


Οδηγίες χρήσης

Εντοιχιζόμενος καταψύκτης

EL

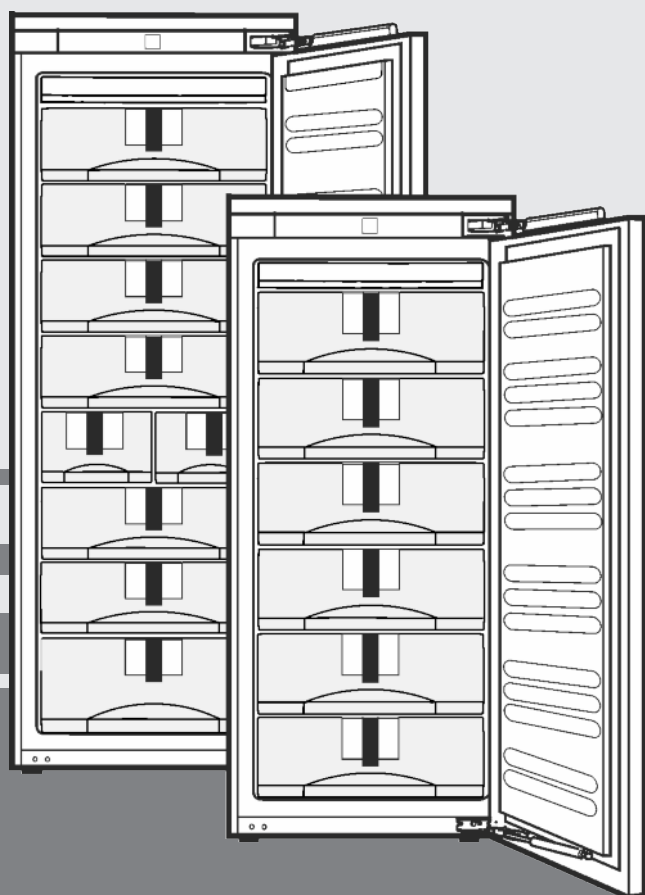

20210218 **7086550 - 00**

SIGN27 / SIGN35

LIEBHERR

Η συσκευή με μία ματιά

Περιεχόμενα

1	Η συσκευή με μία ματιά.....	2
1.1	Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού.....	2
1.2	Πεδίο χρήσης της συσκευής.....	2
1.3	Συμμόρφωση.....	3
1.4	Βάση δεδομένων EPREL.....	3
1.5	Εξοικονόμηση ενέργειας.....	3
2	Γενικές οδηγίες ασφαλείας.....	3
3	Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων.....	5
3.1	Στοιχεία χειρισμού και ελέγχου.....	5
3.2	Ένδειξη θερμοκρασίας.....	5
4	Έναρξη λειτουργίας.....	5
4.1	Ενεργοποίηση συσκευής.....	5
5	Χειρισμός.....	5
5.1	Ασφάλεια για παιδιά.....	5
5.2	Συναγερμός πόρτας.....	5
5.3	Συναγερμός θερμοκρασίας.....	5
5.4	Κατάψυξη τροφίμων.....	6
5.5	Απόψυξη τροφίμων.....	6
5.6	Ρύθμιση θερμοκρασίας.....	6
5.7	SuperFrost.....	6
5.8	Συρτάρια.....	7
5.9	Ράφια τροφίμων.....	7
5.10	VarioSpace.....	7
5.11	Ράγες εξαγωγής.....	7
5.12	Σύστημα πληροφοριών.....	7
5.13	Θήκη για παγάκια*.....	7
5.14	Παγοκύστη.....	8
5.15	IceMaker*.....	8
6	Συντήρηση.....	8
6.1	Απόψυξη με NoFrost.....	8
6.2	Καθαρισμός συσκευής.....	9
6.3	Καθαρισμός IceMaker*.....	9
6.4	Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.....	9
7	Βλάβες.....	10
8	Πα να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας..	11
8.1	Κλείστε την παροχή νερού*.....	11
8.2	Απενεργοποιήστε τη συσκευή.....	11
8.3	Πα να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.....	11
9	Απόρριψη συσκευής.....	11

Ο κατασκευαστής εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη και τη βελτίωση όλων των τύπων και μοντέλων συσκευών. Επομένως παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων στο σχήμα, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία της συσκευής.

Πα να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα της νέας συσκευής σας, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο αυτό.

Οι οδηγίες αφορούν διάφορα μοντέλα, είναι πιθανό να παρουσιάζονται αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν μόνο συγκεκριμένες συσκευές επισημαίνονται με αστερίσκο (*).

Οι οδηγίες χειρισμού επισημαίνονται με ►, τα αποτελέσματα χειρισμών με ένα ▷.

1 Η συσκευή με μία ματιά

1.1 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού

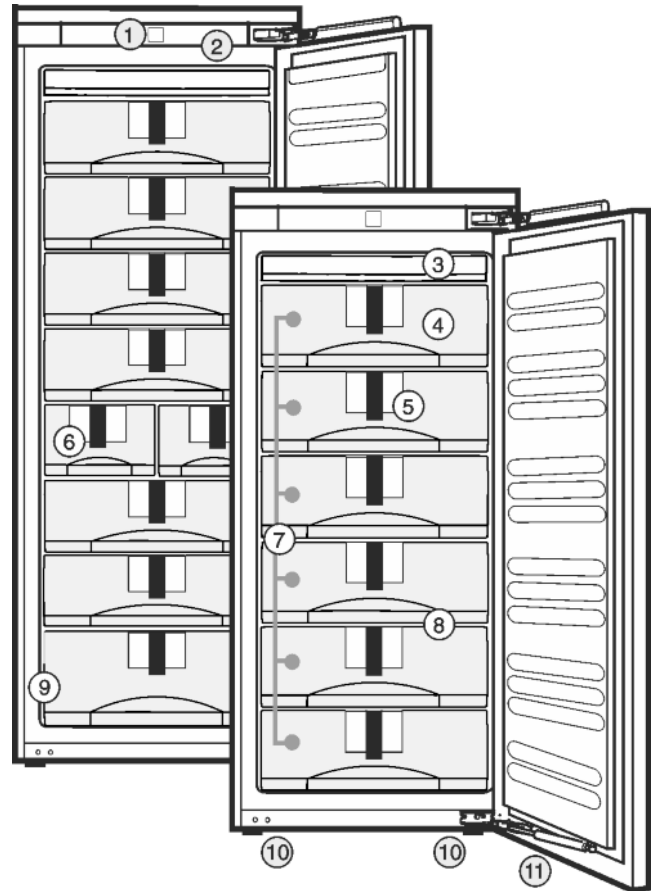


Fig. 1

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| (1) Στοιχεία χειρισμού και ελέγχου | (7) Συρτάρια |
| (2) Εσωτερικός φωτισμός LED | (8) VarioSpace |
| (3) Μονάδα NoFrost | (9) Πινάκίδα τύπου |
| (4) Παγοκύστη | (10) Ρυθμιζόμενα πόδια |
| (5) Σύστημα πληροφοριών | (11) Σούστα |
| (6) IceMaker | |

Υπόδειξη

► Τα ντουλάπια, τα συρτάρια ή οι κάδοι πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση κατά την παράδοση για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

1.2 Πεδίο χρήσης της συσκευής

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ψύξη τροφίμων σε οικιακό ή παρόμοιο με το οικιακό περιβάλλον. Τέτοια είναι για παράδειγμα η χρήση

- σε κουζίνες προσωπικού, σε ξενώνες με πρωινό,

- από πελάτες σε ενοικιαζόμενα αγροκτήματα, ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα,
- σε κέτερινγκ ή παρόμοια υπηρεσία χονδρικού εμπορίου.

Απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης.

Προβλέψιμη αδόκιμη χρήση

Οι παρακάτω χρήσεις απαγορεύονται ρητά:

- αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών σκευασμάτων ή παρόμοιων ουσιών και προϊόντων που υπόκεινται στην οδηγία για ιατρικά προϊόντα 2007/47/EK
- χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης

Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα αποθηκευμένα είδη ή να οδηγήσει στην αλλοίωσή τους.

Κατηγορίες κλίματος

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, ανάλογα με την κατηγορία κλίματος, για λειτουργία μέσα σε συγκεκριμένα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η κατηγορία κλίματος που αντιστοιχεί στη συσκευή σας αναφέρεται στην πινακίδα τύπου.

Υπόδειξη

- Για την εξασφάλιση μιας απρόσκοπτης λειτουργίας, τηρείτε τις αναφερόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Κατηγορία κλίματος	για θερμοκρασίες περιβάλλοντος
SN, N	έως 32 °C
ST	έως 38 °C
T	έως 43 °C

Η απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής είναι εξασφαλισμένη μέχρι την κατώτατη θερμοκρασία περιβάλλοντος των 5 °C.

1.3 Συμμόρφωση

Το κύκλωμα του ψυκτικού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η συσκευή, όταν είναι τοποθετημένη, συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας καθώς και με τις οδηγίες 2014/35/EE, 2014/30/EE, 2009/125/EK, 2011/65/EE και 2010/30/EE.

1.4 Βάση δεδομένων EPREL

Από 1η Μαρτίου 2021, οι πληροφορίες για τη σήμανση κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού υπάρχουν στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Πρόσβαση στη βάση δεδομένων προϊόντων έχετε από τον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/>. Σας ζητείται να εισάγετε το αναγνωριστικό του μοντέλου. Το αναγνωριστικό του μοντέλου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

1.5 Εξοικονόμηση ενέργειας

- Φροντίστε να υπάρχει πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα ή τα πλέγματα εξαερισμού.
- Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα του ανεμιστήρα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση με άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή δίπλα σε κουζίνα, θερμαντικό σώμα ή άλλη παρόμοια συσκευή.
- Η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τις συνθήκες τοποθέτησης π.χ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (βλέπε 1.2 Πεδίο χρήσης της συσκευής). Σε περίπτωση θερμότερης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος ενδέχεται να αλλάξει η κατανάλωση ενέργειας.
- Ανοίγετε τη συσκευή για όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα.
- Όσο πιο χαμηλά είναι ρυθμισμένη η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ενέργειας.
- Φυλάσσετε όλα τα τρόφιμα καλά συσκευασμένα και καλυμμένα. Αποτρέπεται ο σχηματισμός πάχνης.
- Τοποθέτηση ζεστών φαγητών: αφήστε τα πρώτα να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου.

2 Γενικές οδηγίες ασφαλείας

Κίνδυνοι για το χρήστη:

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, όταν επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας 3-8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν τη συσκευή. Πρέπει να κρατάτε μακριά από τη συσκευή παιδιά κάτω των 3 ετών, εφόσον δεν επιβλέπονται διαρκώς.
- Εάν αποσυνδεθεί η συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να πιάνετε πάντα από το φως. Μην τραβάτε από το καλώδιο.
- Σε περίπτωση βλάβης, τραβήξτε το φως από την πρίζα ή κλείστε την ασφάλεια.
- Μην προκαλείτε ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.
- Κάθε επισκευή ή επέμβαση στη συσκευή και στο μετασχηματιστή του καλωδίου παροχής ρεύματος πρέπει να εκτελείται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή από άλλο κατάλληλα εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό.
- Εντοιχίζετε, συνδέετε και διαθέτετε τη συσκευή στα απορρίμματα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργήσει μόνον αφού έχει εγκατασταθεί στη θέση της.

Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε ένα ασφαλές σημείο και φροντίστε να μεταβιβαστεί στον επόμενο χρήστη της συσκευής.
- Η κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν λόγω της εσφαλμένης σταθερής σύνδεσης νερού.

Κίνδυνος πυρκαγιάς:

- Το περιεχόμενο ψυκτικό (στοιχεία στην πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Εάν διαρρεύσει ψυκτικό μπορεί να αναφλεγεί.
 - Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψύξης.
 - Μην χρησιμοποιείτε πηγές ανάφλεξης στο εσωτερικό της συσκευής.
 - Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στον εσωτερικό χώρο της συσκευής (π.χ. ατμοκαθαριστές, συσκευές θέρμανσης, συσκευές παγωτού κτλ.).
 - Εάν διαρρεύσει ψυκτικό: Απομακρύνετε γυμνές φλόγες ή πηγές ανάφλεξης που βρίσκονται κοντά στο σημείο της διαρροής. Αερίστε καλά τον χώρο. Ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρηκτικές ουσίες και εύφλεκτα υλικά, όπως π.χ. βουτάνιο, προπάνιο, πεντάνιο κλπ. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα σπρέι από τις αναγραφόμενες πληροφορίες περιεχομένων ή το σύμβολο της φλόγας. Τυχόν αέρια που θα διαρρεύσουν θα μπορούσαν να αναφλεγούν στα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής.
- Αποθηκεύετε οινόπνευμα ποτά ή άλλα δοχεία που περιέχουν οινόπνευμα μόνο ερμητικά κλειστά. Το οινόπνευμα που ενδέχεται να διαρρεύσει, μπορεί να αναφλεγεί από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Κίνδυνος πτώσης και ανατροπής:

- Μην πατάτε επάνω στη βάση, τα συρτάρια, τις πόρτες κλπ. και μην τα χρησιμοποιείτε για στήριξη. Αυτό ισχύει ιδίως για τα παιδιά.

Κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης:

- Μην καταναλώνετε ληγμένα τρόφιμα.

Κίνδυνος κρυοπαγήματος, μουδιάσματος και πόνων:

- Αποφεύγετε παρατεταμένη επαφή του δέρματος με ψυχρές επιφάνειες ή παγωμένα/κατεψυγμένα είδη ή λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα, π.χ. χρήση γαντιών.

Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιών:

- Από καυτό ατμό μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί. Μην χρησιμοποιείτε για την απόψυξη ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης

ή ατμοκαθαριστές, γυμνές φλόγες ή σπρέι απόψυξης.

- Μην απομακρύνετε τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα.

Κίνδυνος σύνθλιψης:

- Όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα μην βάζετε τα χέρια στον μεντεσέ. Ενδέχεται να παγιδευτούν τα δάχτυλα.

Σύμβολα στη συσκευή:



Το σύμβολο μπορεί να βρίσκεται στον συμπιεστή. Αναφέρεται στο λάδι που περιέχει ο συμπιεστής και παραπέμπει στον εξής κίνδυνο: Ενδέχεται να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισχώρησης στις αναπνευστικές οδούς. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.



Το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή και επισημαίνει τον κίνδυνο από εύφλεκτα υλικά. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.



Αυτό ή ένα παρόμοιο αυτοκόλλητο μπορεί να υπάρχει στην πίσω πλευρά της συσκευής. Αναφέρεται στα αφρώδη πάνελ στην πόρτα και/ή στο περίβλημα. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.

Προσέξτε τις ειδικές υποδείξεις στα υπόλοιπα κεφάλαια:

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ	επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΕΙΔΟ-ΠΟΙΗΣΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΦΥ-ΛΑΞΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΣΟΧΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε αν έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν δεν αποτραπεί.
	Υπόδειξη	επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.

3 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων

3.1 Στοιχεία χειρισμού και ελέγχου

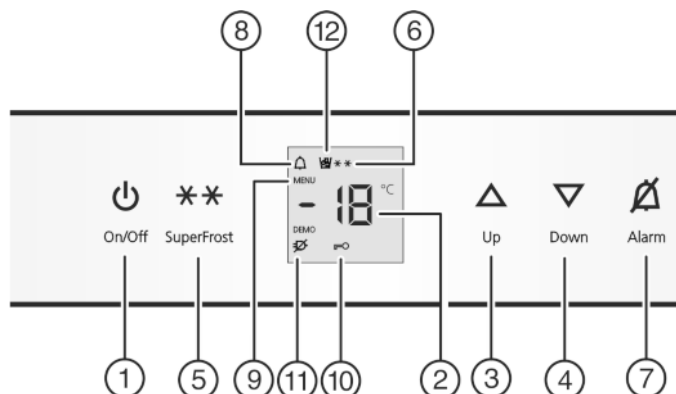


Fig. 2

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| (1) Πλήκτρο On/Off | (7) Πλήκτρο συναγερμού |
| (2) Ένδειξη θερμοκρασίας | (8) Σύμβολο συναγερμού |
| (3) Πλήκτρο Up | (9) Σύμβολο μενού |
| (4) Πλήκτρο Down | (10) Σύμβολο ασφάλειας παιδιών |
| (5) Πλήκτρο SuperFrost | (11) Σύμβολο διακοπής ρεύματος |
| (6) Σύμβολο SuperFrost | (12) Σύμβολο IceMaker |

3.2 Ένδειξη θερμοκρασίας

Στην κανονική λειτουργία εμφανίζεται:

- η υψηλότερη θερμοκρασία κατάψυξης

Η ένδειξη θερμοκρασίας αναβοσβήνει:


- η ρύθμιση θερμοκρασίας μεταβάλλεται
- η θερμοκρασία δεν έχει φτάσει ακόμα σε επαρκή τιμή ψύξης μετά την ενεργοποίηση
- η θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά πολλούς βαθμούς

Στην ένδειξη αναβοσβήνουν παύλες:

- η θερμοκρασία κατάψυξης είναι υψηλότερη από 0 °C.

Οι ακόλουθες ενδείξεις υποδεικνύουν βλάβη. Πιθανά αίτια και μέτρα αντιμετώπισης: (βλέπε 7 Βλάβες) .

- F0 έως F9

- Το σύμβολο διακοπής ρεύματος  αναβοσβήνει.

4 Έναρξη λειτουργίας

4.1 Ενεργοποίηση συσκευής

Υπόδειξη

Ο κατασκευαστής προτείνει:

- ▶ Τοποθετήστε τρόφιμα για κατάψυξη όταν φτάσει σε θερμοκρασία -18 °C ή χαμηλότερη.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή περ. 2 ώρες πριν από την πρώτη τοποθέτηση τροφίμων.

- ▶ Ανοίξτε την πόρτα.

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο On/Off Fig. 2 (1).

- ▷ Η ένδειξη θερμοκρασίας και το σύμβολο συναγερμού αναβοσβήνουν μέχρι να φθάσει η θερμοκρασία στην επιθυμητή ψύξη. Εάν η θερμοκρασία είναι πάνω από 0 °C αναβοσβήνουν παύλες, εάν είναι χαμηλότερη αναβοσβήνει η τρέχουσα θερμοκρασία.

- ▷ Ο εσωτερικός φωτισμός ανάβει όταν ανοίγει η πόρτα.

- ▷ Όταν στην οθόνη εμφανίζεται «DEMO», είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επίδειξης. Απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

5 Χειρισμός

5.1 Ασφάλεια για παιδιά

Με την ασφάλεια για παιδιά μπορείτε να διασφαλίσετε, ότι τα παιδιά δεν θα απενεργοποιήσουν κατά λάθος τη συσκευή καθώς παίζουν.



5.1.1 Ρύθμιση ασφάλειας για παιδιά

- ▶ Ενεργοποίηση λειτουργίας ρύθμισης: Πιέστε το πλήκτρο SuperFrost Fig. 2 (5) για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

- ▷ Στην ένδειξη αναβοσβήνει **c** .

- ▷ Το σύμβολο μενού Fig. 2 (9) ανάβει.

- ▶ Πιέστε σύντομα το πλήκτρο SuperFrost Fig. 2 (5) για επιβεβαίωση.

Όταν εμφανίζεται στην ένδειξη **ci**:



- ▶ Πιέστε σύντομα το πλήκτρο SuperFrost Fig. 2 (5) για την ενεργοποίηση της ασφάλειας για παιδιά.

- ▷ Το σύμβολο ασφάλειας για παιδιά Fig. 2 (10) ανάβει. Στην ένδειξη αναβοσβήνει **c** .

Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **co**:

- ▶ Πιέστε σύντομα το πλήκτρο SuperFrost Fig. 2 (5) για την απενεργοποίηση της ασφάλειας για παιδιά.

- ▷ Το σύμβολο ασφάλειας για παιδιά Fig. 2 (10) σβήνει. Στην ένδειξη αναβοσβήνει **c** .

- ▶ Απενεργοποίηση λειτουργίας ρύθμισης: Πιέστε το πλήκτρο On/Off Fig. 2 (1).

-ή-

- ▶ Περιμένετε 5 λεπτά.

- ▷ Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται ξανά η θερμοκρασία.

5.2 Συναγερμός πόρτας

Εάν η πόρτα είναι ανοιχτή για περισσότερα από 60 δευτερόλεπτα, ηχεί η ηχητική προειδοποίηση.

Η ηχητική προειδοποίηση τίθεται αυτόματα σε σίγαση, όταν κλείσει η πόρτα.



5.2.1 Θέστε σε σίγαση το συναγερμό πόρτας

Η ηχητική προειδοποίηση μπορεί να τεθεί σε σίγαση όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Ο συναγερμός θα συνεχίσει να είναι ενεργός, εφόσον η πόρτα παραμένει ανοιχτή.

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο συναγερμού Fig. 2 (7).

- ▷ Ο συναγερμός πόρτας τίθεται σε σίγαση.

5.3 Συναγερμός θερμοκρασίας

Όταν η θερμοκρασία κατάψυξης δεν είναι αρκετά χαμηλή ηχεί ο ήχος προειδοποίησης.

Ταυτόχρονα αναβοσβήνει η ένδειξη θερμοκρασίας και το σύμβολο συναγερμού Fig. 2 (8).



Η αιτία για μια τόσο υψηλή θερμοκρασία μπορεί να είναι:

- έχουν τοποθετηθεί ζεστά νωπά τρόφιμα.
- η εισροή θερμού αέρα κατά την τακτοποίηση και την αφαίρεση κατεψυγμένων τροφίμων
- υπήρχε διακοπή ρεύματος για μεγάλο διάστημα
- η συσκευή είναι ελαττωματική.

Χειρισμός

Η ηχητική προειδοποίηση τίθεται αυτόματα σε σίγαση, το σύμβολο συναγερμού *Fig. 2 (β)* σβήνει και η ένδειξη θερμοκρασίας σταματά να αναβοσβήνει, όταν η θερμοκρασία μειωθεί επαρκώς.

Αν η κατάσταση συναγερμού συνεχίζεται: (βλέπε 7 Βλάβες) .

Υπόδειξη

Αν η θερμοκρασία δεν είναι επαρκώς χαμηλή μπορεί να αλλοιωθούν τα τρόφιμα.

► Ελέγξτε την ποιότητα των τροφίμων. Μην καταναλώνετε τα αλλοιωμένα τρόφιμα.

5.3.1 Απενεργοποίηση του συναγερμού θερμοκρασίας

Η ηχητική προειδοποίηση μπορεί να τεθεί σε σίγαση. Όταν η θερμοκρασία μειωθεί ξανά επαρκώς, ενεργοποιείται ξανά η λειτουργία συναγερμού.

► Πιέστε το πλήκτρο συναγερμού *Fig. 2 (7)*.

▷ Η ηχητική προειδοποίηση τίθεται σε σίγαση.

5.4 Κατάψυξη τροφίμων

Η μέγιστη ποσότητα σε kg νωπών τροφίμων που μπορείτε να καταψύξετε εντός 24 ωρών αναγράφεται στην ετικέτα τύπου (βλέπε 1 Η συσκευή με μία ματιά) ως «Ικανότητα κατάψυξης... kg ανά 24 ώρες».

Το μέγιστο βάρος που μπορείτε να τοποθετήσετε στο επάνω συρτάρι είναι 5 kg, ενώ σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα συρτάρια 25 kg.

Σε κάθε ράφι μπορείτε να τοποθετήσετε 35 kg.

Μετά το κλείσιμο της πόρτας δημιουργείται κενό αέρα. Περιμένετε 1 λεπτό μετά το κλείσιμο, έπειτα ανοίγει ευκολότερα η πόρτα.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω υαλοθραυσμάτων!

Τα μπουκάλια και τα κουτάκια με αναψυκτικά μπορεί να σκάσουν κατά την ψύξη. Αυτό ισχύει κυρίως για τα ανθρακούχα αναψυκτικά.

► Μην καταψύχετε τα μπουκάλια και τα κουτάκια αναψυκτικών!

Για να παγώσουν τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους, μην υπερβαίνετε τις ακόλουθες ποσότητες ανά συσκευασία:

- Φρούτα, λαχανικά έως και 1 kg
- Κρέας έως και 2,5 kg
- Συσκευάζετε τα τρόφιμα ανά μερίδες σε σακούλες κατάψυξης, επαναχρησιμοποιήσιμα σκεύη από πλαστικό, μέταλλο ή αλουμίνιο.

5.5 Απόψυξη τροφίμων

- Στη συντήρηση
- στο φούρνο μικροκυμάτων
- στο φούρνο/ σε θερμό αέρα
- σε θερμοκρασία δωματίου
- Βγάζετε μόνο την ποσότητα τροφίμων που σας χρειάζεται. Τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται άμεσα.
- Καταψύξτε ξανά τα αποψυγμένα τρόφιμα μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

5.6 Ρύθμιση θερμοκρασίας

Στη συσκευή έχουν γίνει οι τυπικές ρυθμίσεις για την κανονική λειτουργία.

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από -15 °C έως -28 °C. Συνιστάται η θερμοκρασία -18 °C.

- Ρύθμιση υψηλότερης θερμοκρασίας: Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης Up *Fig. 2 (3)*.
- Ρύθμιση χαμηλότερης θερμοκρασίας: Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης Down *Fig. 2 (4)*.
- ▷ Την πρώτη φορά που θα πιέσετε το πλήκτρο, εμφανίζεται η τρέχουσα τιμή στην ένδειξη θερμοκρασίας.
- Αλλαγή θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C: Πιέστε σύντομα το πλήκτρο.

-ή-

► Γρήγορη αλλαγή θερμοκρασίας: Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο.

- ▷ Κατά τη ρύθμιση, η επιλεγμένη τιμή θα αναβοσβήνει.
- ▷ Περίπου 5 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα πλήκτρου εμφανίζεται η πραγματική θερμοκρασία. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται σιγά-σιγά στη νέα τιμή.

5.7 SuperFrost

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να παγώσετε γρήγορα τα νωπά τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους. ** Η συσκευή λειτουργεί με μέγιστη απόδοση ψύξης, έτσι μπορεί να είναι προσωρινά δυνατότεροι οι θόρυβοι του συστήματος ψύξης.

Η μέγιστη ποσότητα σε kg νωπών τροφίμων που μπορείτε να καταψύξετε εντός 24 ωρών αναγράφεται στην ετικέτα τύπου ως «Ικανότητα κατάψυξης... kg ανά 24 ώρες». Αυτή η μέγιστη ποσότητα κατάψυξης διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο και την κατηγορία κλίματος.

Ανάλογα με την ποσότητα νωπών τροφίμων που πρόκειται να καταψυχθεί, πρέπει να ενεργοποιήσετε εκ των προτέρων τη λειτουργία SuperFrost: για μικρή ποσότητα ειδών προς κατάψυξη περ. 6 ώρες, για τη μέγιστη ποσότητα ειδών προς κατάψυξη 24 ώρες πριν την τοποθέτηση των τροφίμων.

Συσκευάστε τα τρόφιμα και τοποθετήστε τα όσο το δυνατόν επίπεδα. Τα προς κατάψυξη τρόφιμα δεν πρέπει ποτέ να έρχονται σε επαφή με ήδη κατεψυγμένα, ώστε να μην αποψυχθούν αυτά.

Στις ακόλουθες περιπτώσεις δεν πρέπει να ενεργοποιείτε το SuperFrost:

- όταν βάζετε στη συσκευή ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα
- όταν καταψύχετε έως περίπου 2 κιλά νωπών τροφίμων καθημερινά

5.7.1 Κατάψυξη με SuperFrost

- Πιέστε σύντομα μια φορά το πλήκτρο SuperFrost *Fig. 2 (5)*.
- ▷ Το σύμβολο SuperFrost *Fig. 2 (6)* ανάβει.
- ▷ Η θερμοκρασία ψύξης πέφτει και η συσκευή λειτουργεί με τη μέγιστη απόδοση ψύξης. Σε περίπτωση μικρής ποσότητας τροφίμων:
 - Περιμένετε περίπου 6 ώρες.
 - Τοποθετήστε τα συσκευασμένα τρόφιμα στα χαμηλά, κάτω συρτάρια. Σε περίπτωση μέγιστης ποσότητας τροφίμων:
 - Περιμένετε περίπου 24 ώρες.
 - Αφαιρέστε τα κάτω, χαμηλά συρτάρια και τοποθετήστε τα τρόφιμα απευθείας στα κάτω ράφια.
- ▷ Η λειτουργία SuperFrost απενεργοποιείται αυτόματα. Ανάλογα με την τοποθετημένη ποσότητα, το νωρίτερο μετά από 30 και το αργότερο μετά από 65 ώρες.
- ▷ Το σύμβολο SuperFrost *Fig. 2 (6)* σβήνει μόλις ολοκληρωθεί η κατάψυξη.
 - Τοποθετήστε τα τρόφιμα στα συρτάρια και εισάγετέ τα και πάλι στη θέση τους.
- ▷ Η συσκευή λειτουργεί ξανά σε κανονική λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

5.8 Συρτάρια

Υπόδειξη

Όταν ο αερισμός δεν είναι επαρκής, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.

- ▶ Τα ανοίγματα αέρα του ανεμιστήρα εσωτερικά στο πίσω τοίχωμα πρέπει να μένουν πάντα ελεύθερα!

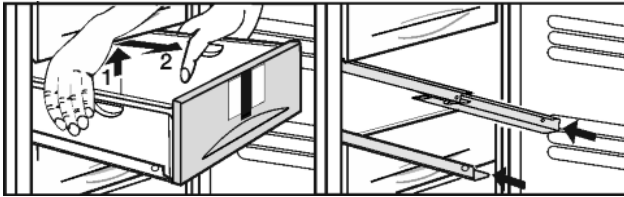


Fig. 3

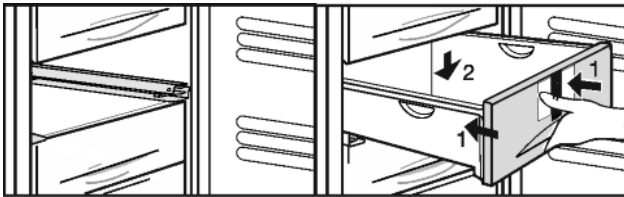



Fig. 4

- ▶ Για να αποθηκεύσετε κατεψυγμένα τρόφιμα απευθείας στα ράφια: Ανασηκώστε πίσω το συρτάρι και τραβήξτε το προς τα εμπρός.

5.9 Ράφια τροφίμων


5.9.1 Μετακίνηση ραφιών

- ▶ Αφαιρέστε το ράφι τροφίμων: ανασηκώστε το μπροστά και τραβήξτε το.
- ▶ Τοποθετήστε ξανά το ράφι τροφίμων: ωθήστε απλά μέχρι τέρμα.

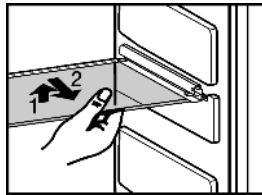

5.10 VarioSpace


Εκτός από τα συρτάρια, μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τις θήκες. Έτσι αποκτάτε χώρο για μεγάλα τρόφιμα, όπως πουλερικά, κρέας, μεγάλα κομμάτια κηνηγιού καθώς και ψηλά είδη αρτοποιίας, τα οποία μπορούν να καταψυχθούν ολόκληρα και να μαγειρευτούν.

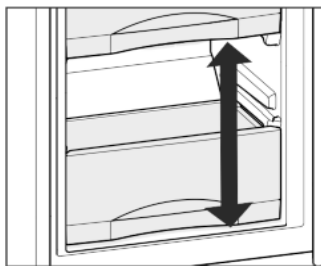


- ▶ Το μέγιστο βάρος που μπορείτε να τοποθετήσετε στο επάνω συρτάρι είναι 5 kg, ενώ σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα συρτάρια 25 kg.
- ▶ Σε κάθε ράφι μπορείτε να τοποθετήσετε 35 kg.

5.11 Ράγες εξαγωγής

- ▶ Για τον καθαρισμό των γυάλινων πλακών, αφαιρέστε τις **ράγες εξαγωγής**: Πιέστε προς τα επάνω το μπροστινό άγκιστρο ασφάλισης (1) και σπρώξτε προς το πλάι (2) και προς τα πίσω (3) τη ράγα εξαγωγής.

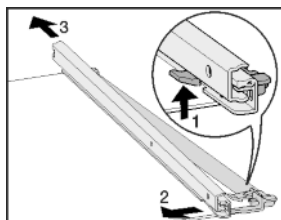

- ▶ Τοποθέτηση ράγας εξαγωγής: Αγκιστρώστε (1) πίσω και κουμπώστε (2) μπροστά.

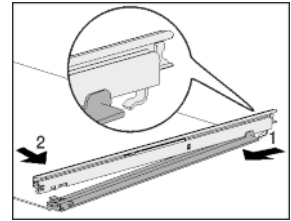

5.12 Σύστημα πληροφοριών

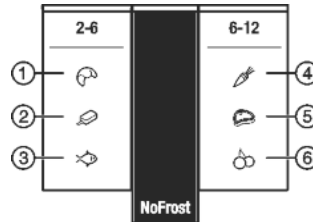


Fig. 5

- (1) Ψωμί
- (2) Παγωτό
- (3) Ψάρια
- (4) Λαχανικά
- (5) Κρέας
- (6) Φρούτα

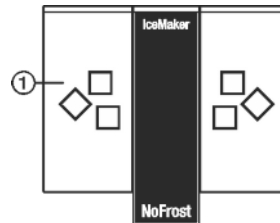


Fig. 6

- (1) Παγάκια*

Οι αριθμοί δίνουν το χρόνο διατήρησης σε μήνες, για περισσότερα του ενός είδη κατεψυγμένων τροφίμων. Οι χρόνοι διατήρησης που δίνονται είναι ενδεικτικές τιμές.

5.13 Θήκη για παγάκια*

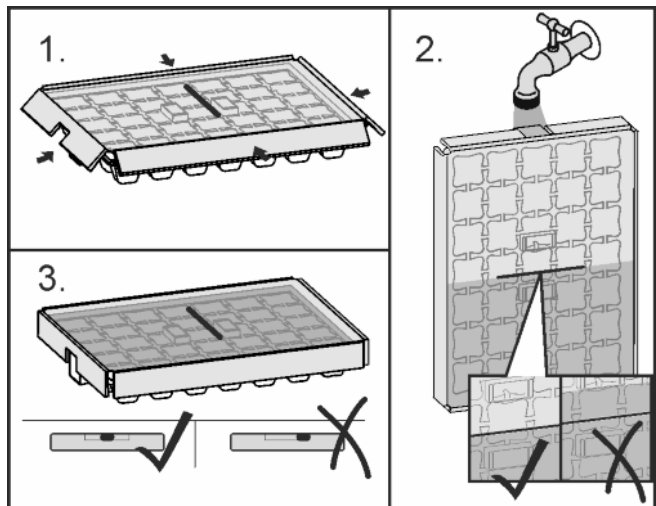


Fig. 7

Αν το νερό έχει παγώσει:

- ▶ Κρατήστε τη θήκη για παγάκια για λίγο κάτω από χλιαρό νερό.
- ▶ Αφαιρέστε το καπάκι.
- ▶ Περιστρέψτε τα άκρα της θήκης για παγάκια ελαφρά σε αντίθετες κατευθύνσεις και ξεκολλήστε τα παγάκια.

Αποσυναρμολόγηση θήκης για παγάκια

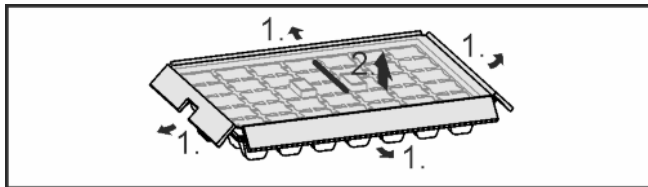


Fig. 8


- Μπορείτε να αποσυρμαολογήσετε τη θήκη για παγάκια για καθαρισμό.

5.14 Παγοκύστη

Οι παγοκύστες αποτρέπουν την πολύ γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

5.14.1 Χρήση παγοκυστών

- Τοποθετήστε τις παγωμένες παγοκύστες στην επάνω, μπροστινή περιοχή του χώρου κατάψυξης, επάνω στα κατεψυγμένα τρόφιμα.

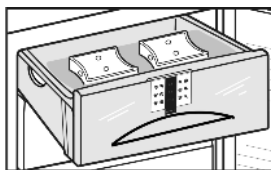

5.15 IceMaker*

Το IceMaker βρίσκεται στο πέμπτο συρτάρι από την επάνω μεριά. Στο συρτάρι αναγράφεται η επιγραφή «IceMaker».

Διασφαλίστε ότι πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες:

- Η συσκευή στέκεται οριζόντια.
- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη.
- Το IceMaker είναι συνδεδεμένο στην τροφοδοσία νερού.

5.15.1 Ενεργοποίηση IceMaker*

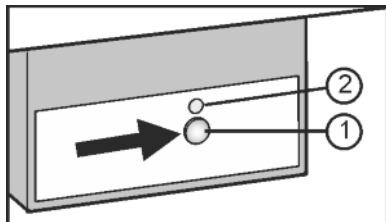


Fig. 9

- Τραβήξτε έξω το συρτάρι.
- Πιέστε το πλήκτρο On/Off Fig. 9 (1), για να ανάψει το LED Fig. 9 (2).
- Εισάγετε το συρτάρι.
- ▷ Το σύμβολο IceMaker Fig. 2 (12) ανάβει.

Υπόδειξη

- Το IceMaker παράγει παγάκια, μόνο όταν το συρτάρι είναι εντελώς κλειστό.

5.15.2 Φτιάξτε παγάκια*

Η παραγωγική ικανότητα εξαρτάται από τη θερμοκρασία κατάψυξης. Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο περισσότερα παγάκια μπορούν να παραχθούν σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Τα παγάκια πέφτουν από το IceMaker στο συρτάρι. Όταν επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο ύψος πλήρωσης, δεν παράγονται πλέον άλλα παγάκια. Το IceMaker δεν γεμίζει το συρτάρι μέχρι επάνω.

Καταναίμετε ομοιόμορφα τα παγάκια στο συρτάρι για να αυξήσετε την ποσότητα πλήρωσης.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε μεγάλες ποσότητες από παγάκια, μπορείτε να αντικαταστήσετε ολόκληρο το συρτάρι του IceMaker με το διπλανό συρτάρι. Όταν κλείσει το συρτάρι, το IceMaker ξεκινά ξανά αυτόματα την παραγωγή.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιηθεί το IceMaker, μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες μέχρι να παραχθούν τα πρώτα παγάκια.

Υπόδειξη

Όταν χρησιμοποιείται η συσκευή για πρώτη φορά και όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο διάστημα, μπορούν να συσσωρευθούν σωματίδια στο IceMaker ή στο σωλήνα νερού.

- Μην χρησιμοποιείτε ή καταναλώνετε τα παγάκια που παράγονται 24 ώρες μετά την πρώτη παραγωγή.

5.15.3 Ρύθμιση χρόνου παροχής νερού*

Είναι εφικτή η ρύθμιση του χρόνου ανοίγματος βαλβίδας στο IceMaker, όταν π.χ. η πίεση νερού στο σωλήνα είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή.

Ο χρόνος παροχής νερού μπορεί να ρυθμιστεί σε βαθμίδες από **E1** (σύντομο διάστημα παροχής) έως **E8** (μεγάλο διάστημα παροχής). Προεπιλεγμένη είναι η τιμή **E3**.

- Ενεργοποίηση λειτουργίας ρύθμισης: Πιέστε το πλήκτρο SuperFrost Fig. 2 (5) για περίπου 5 δευτερόλεπτα.

▷ Στην ένδειξη εμφανίζεται **e**.

▷ Το σύμβολο μενού Fig. 2 (9) ανάβει.

- Με το πλήκτρο ρύθμισης Up Fig. 2 (3) ή το πλήκτρο ρύθμισης Down Fig. 2 (4) επιλέξτε **E**.

- Επιβεβαίωση: Πιέστε σύντομα το πλήκτρο SuperFrost Fig. 2 (5).

- Παράταση χρόνου παροχής νερού: Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης Up Fig. 2 (3).

- Μείωση χρόνου παροχής νερού: Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης Down Fig. 2 (4).

- Επιβεβαίωση: Πιέστε το πλήκτρο SuperFrost Fig. 2 (5).

- Απενεργοποίηση λειτουργίας ρύθμισης: Πιέστε το πλήκτρο On/Off Fig. 2 (1).

-ή-

- Περιμένετε 5 λεπτά.

- ▷ Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται ξανά η θερμοκρασία.

5.15.4 Απενεργοποίηση IceMaker*

Όταν δεν χρειάζεστε παγάκια, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το IceMaker ανεξάρτητα από το τμήμα κατάψυξης.

Όταν είναι απενεργοποιημένο το IceMaker, το συρτάρι του IceMaker μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για κατάψυξη και διατήρηση των τροφίμων.

- Πιέστε το πλήκτρο On/Off για περίπου 1 δευτερόλεπτο, μέχρι να σβήσει το LED.

▷ Το σύμβολο IceMaker Fig. 2 (12) σβήνει.

- Καθαρίστε το IceMaker.

- ▷ Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται, ότι δεν θα παραμείνει νερό ή πάγος στο IceMaker.

6 Συντήρηση

6.1 Απόψυξη με NoFrost

Το σύστημα NoFrost κάνει απόψυξη στη συσκευή αυτόματα.

Η υγρασία πέφτει στον εξαμιστήρα, αποψύχεται περιοδικά και εξατμίζεται.

- Η συσκευή δεν πρέπει να αποψύχεται χειροκίνητα.

6.2 Καθαρισμός συσκευής

Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς λόγω ζεστού ατμού!

Ο ζεστός ατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και ζημιές στις επιφάνειες.

▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό!

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο λάθος καθαρισμός προκαλεί ζημιές στη συσκευή!

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένα καθαριστικά μέσα.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή συρμάτινο σφουγγάρι.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που είναι αιχμηρά, διαβρωτικά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες.
- ▶ Μην προκαλείτε ζημιές και μην αφαιρείτε την πινακίδα στοιχείων που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής. Είναι σημαντική για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- ▶ Μην κόβετε, λυγίζετε ή προκαλείτε ζημιές σε καλώδια ή άλλα εξαρτήματα.
- ▶ Μην αφήσετε να να τρέξει νερό καθαρισμού στο αυλάκι αποστράγγισης, τις γρίλιες αερισμού και στα ηλεκτρικά μέρη.
- ▶ Χρησιμοποιήστε μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικό γενικής χρήσης με ουδέτερη τιμή pH.
- ▶ Στο εσωτερικό της συσκευής χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά και μεθόδους καθαρισμού ασφαλή για χρήση με τρόφιμα.

▶ **Αδειάστε τη συσκευή.**

▶ **Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.**



- ▶ Καθαρίζετε τακτικά τις **γρίλιες αερισμού και εξαερισμού**.
 - ▷ Η συσσώρευση σκόνης αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας.
- ▶ Καθαρίστε τις **εξωτερικές και τις εσωτερικές επιφάνειες από πλαστικό** με το χέρι χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό.
- ▶ Τα περισσότερα **μέρη εξοπλισμού** αποσυναρμολογούνται για καθαρισμό: βλέπε αντίστοιχο κεφάλαιο.
- ▶ Καθαρίστε τα **συρτάρια** με το χέρι χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό.
- ▶ Καθαρίστε τα **υπόλοιπα μέρη του εξοπλισμού** με το χέρι χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό.
- ▶ Καθαρίζετε τις **τηλεσκοπικές ράγες** μόνο με ένα ελαφρά υγρό πανί. Το γράσο στις τροχιές χρησιμεύει για λίπανση και δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί.

Μετά τον καθαρισμό:

- ▶ Σκουπίστε τη συσκευή και τον υπόλοιπο εξοπλισμό για να στεγνώσει.
- ▶ Συνδέστε ξανά τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη.
- ▶ Ενεργοποιήστε το SuperFrost (βλέπε 5.7 SuperFrost) .
- ▶ Όταν η θερμοκρασία φτάσει σε ικανοποιητική ψύξη:
- ▶ Τοποθετήστε ξανά τα τρόφιμα.

6.3 Καθαρισμός IceMaker*

Το συρτάρι του IceMaker πρέπει να είναι άδειο και τοποθετημένο.

- ▶ Ενεργοποίηση λειτουργίας ρύθμισης: Πιέστε το πλήκτρο SuperFrost Fig. 2 (5) για περίπου 5 δευτερόλεπτα.
- ▷ Στην ένδειξη εμφανίζεται **c**.
- ▷ Το σύμβολο μενού Fig. 2 (9) ανάβει.

- ▶ Με το πλήκτρο ρύθμισης Up Fig. 2 (3)/ πλήκτρο ρύθμισης Down Fig. 2 (4) επιλέξτε **!**.
- ▶ Επιβεβαιώση: Πιέστε το πλήκτρο SuperFrost Fig. 2 (5).
- ▶ Με το πλήκτρο ρύθμισης Up Fig. 2 (3)/ πλήκτρο ρύθμισης Down Fig. 2 (4) επιλέξτε **!c**.
- ▶ Επιβεβαιώση: Πιέστε το πλήκτρο SuperFrost Fig. 2 (5).
- ▷ Το IceMaker μετακινείται στη θέση καθαρισμού και απενεργοποιείται.
- ▶ Απενεργοποίηση λειτουργίας ρύθμισης: Πιέστε το πλήκτρο On/Off Fig. 2 (1).



-ή-

▶ Περιμένετε 2 λεπτά.

- ▷ Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται ξανά η θερμοκρασία.
- ▶ Αφαιρέστε το συρτάρι.
- ▶ Καθαρίστε την παγοθήκη και το συρτάρι με ζεστό νερό. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ήπιο απορρυπαντικό. Έπειτα ξεπλύντε.
- ▶ Εισάγετε ξανά το συρτάρι.
- ▶ Αφήστε το IceMaker σε αυτή τη θέση απενεργοποιημένο.

-ή-

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπολείμματα απορρυπαντικού στην παγοθήκη και στο συρτάρι.

Αδιαθεσία ή ερεθισμός του βλεννογόνου.

▶ Απομάκρυνση υπολειμμάτων απορρυπαντικού: Πετάξτε τις πρώτες τρεις παρτίδες παγάκια.

▶ Ενεργοποιήστε το IceMaker (βλέπε 5.15 IceMaker*).

6.4 Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Ελέγξτε πρώτα, εάν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας τη βλάβη. (βλέπε 7 Βλάβες) . Εάν δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Τη διεύθυνση θα την βρείτε στον κατάλογο που σας παρείχε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μη επαγγελματικής επισκευής!

▶ Κάθε επισκευή ή επέμβαση στη συσκευή και στο καλώδιο παροχής ρεύματος, η οποία δεν αναφέρεται ρητά (βλέπε 6 Συντήρηση) , πρέπει να εκτελείται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

- ▶ Διαβάστε την περιγραφή συσκευής Fig. 10 (1), τον Αρ. σέρβις Fig. 10 (2) και τον Αρ. σειράς Fig. 10 (3) από την πινακίδα στοιχείων. Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην αριστερή εσωτερική πλευρά της συσκευής.

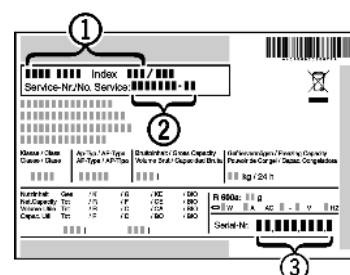


Fig. 10

- ▶ Ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και αναφέρετε τη βλάβη, την περιγραφή της συσκευής Fig. 10 (1), τον Αρ. σέρβις Fig. 10 (2) και τον Αρ. σειράς Fig. 10 (3).
- ▷ Αυτό επιτρέπει να παρασχεθεί η τεχνική υποστήριξη γρήγορα και με ακρίβεια.
- ▶ Αφήστε τη συσκευή κλειστή, μέχρι να φτάσει η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- ▷ Τα τρόφιμα διατηρούνται περισσότερο διάστημα.
- ▶ Βγάλτε το φιν από την πρίζα (μην τραβάτε από το καλώδιο σύνδεσης) ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια.

7 Βλάβες

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη ειδικά για να έχει ασφάλεια λειτουργίας και μεγάλη διάρκεια ζωής. Αν παρόλα αυτά, παρουσιαστεί κάποια βλάβη κατά τη λειτουργία, παρακαλούμε ελέγξτε εάν αυτό οφείλεται σε σφάλμα χειρισμού. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποκατάστασης θα βαρύνουν εσάς, ακόμη και κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης. Τις ακόλουθες βλάβες μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε μόνοι σας:

Η συσκευή δεν λειτουργεί.

- Η συσκευή δεν έχει ενεργοποιηθεί.
- ▶ Ενεργοποίηση συσκευής.
- Το φινι δεν τοποθετείται σωστά στην πρίζα.
- ▶ Έλεγχος φινι.
- εάν η ασφάλεια της πρίζας δεν είναι εντάξει.
- ▶ Έλεγχος ασφάλειας.

Ο συμπιεστής λειτουργεί για πολλή ώρα.

- Ο συμπιεστής αλλάζει σε λειτουργία χαμηλότερου αριθμού στροφών σε περίπτωση μικρότερης ανάγκης ψύξης. Αν και ο χρόνος λειτουργίας αυξάνεται, γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας.
- ▶ Σε μοντέλα με εξοικονόμηση ενέργειας, αυτό είναι φυσιολογικό.
- Το SuperFrost ενεργοποιήθηκε.
- ▶ Για να αποψυχθούν γρήγορα τα τρόφιμα, ο συμπιεστής λειτουργεί περισσότερη ώρα. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Ένα LED στην πίσω κάτω πλευρά της συσκευής (κοντά στο συμπιεστή) αναβοσβήνει πολλές φορές κάθε 5 δευτερόλεπτα*.

- Υπάρχει βλάβη.
- ▶ Απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (βλέπε 6 Συντήρηση) .

Οι θόρυβοι είναι πολύ δυνατοί.

- Οι συμπιεστές που ρυθμίζονται βάσει αριθμού στροφών* ενδέχεται να προκαλέσουν διαφορετικούς θορύβους λειτουργίας λόγω των διαφορετικών αριθμών στροφών.
- ▶ Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός.

Φυσαλίδες και κελάρυσμα

- Αυτός ο θόρυβος προέρχεται από τη ροή του ψυκτικού μέσου στο ψυκτικό κύκλωμα.
- ▶ Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός.

Ένας χαμηλός ήχος κλικ

- Ο θόρυβος προκαλείται πάντα, από την αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του ψυκτικού συστήματος (μοτέρ).
- ▶ Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός.

Ένας ήχος μοτέρ. Είναι για λίγο κάπως πιο δυνατός, όταν ενεργοποιηθεί το ψυκτικό σύστημα (το μοτέρ).

- Όταν είναι ενεργή η λειτουργία SuperFrost, όταν τοποθετούνται φρέσκα τρόφιμα ή όταν η πόρτα μένει ανοιχτή για αρκετό χρονικό διάστημα η απόδοση ψύξης αυξάνεται αυτόματα.
- ▶ Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός.
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.
- ▶ Επίλυση προβλημάτων: (βλέπε 1.2 Πεδίο χρήσης της συσκευής)

Ένας χαμηλός βόμβος

- Ο θόρυβος προκαλείται λόγω θορύβων ροής αέρα του ανεμιστήρα.
- ▶ Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός.

Θόρυβοι κραδασμών

- Η συσκευή δεν στέκεται καλά στο δάπεδο. Αντικείμενα και γειτονικά έπιπλα δονούνται από τη λειτουργία της μονάδας ψύξης.
- ▶ Ελέγξτε την τοποθέτηση και ευθυγραμμίστε ενδεχομένως ξανά τη συσκευή.

Ήχος ροής στο μεντεσέ.

- Ο θόρυβος προκαλείται κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας.
- ▶ Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός.

Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται: F0 έως F9

- Η συσκευή παρουσιάζει βλάβη.
- ▶ Απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (βλέπε 6 Συντήρηση) .

Στην ένδειξη θερμοκρασίας αναβοσβήνει η ένδειξη

διακοπής ρεύματος . Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται η υψηλότερη θερμοκρασία, η οποία επιτεύχθηκε στη διάρκεια της διακοπής ρεύματος.

- Η θερμοκρασία του τμήματος κατάψυξης έχει ανέβει σε υψηλή τιμή λόγω βλάβης του δικτύου ρεύματος και διακοπής τροφοδοσίας ισχύος κατά τις τελευταίες ώρες ή ημέρες. Μετά την επαναφορά του ρεύματος, η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί με την πιο πρόσφατη ρύθμιση θερμοκρασίας.
- ▶ Σβήστε την ένδειξη υψηλότερης θερμοκρασίας: Πιέστε το πλήκτρο συναγερμού Fig. 2 (7).
- ▶ Ελέγξτε την ποιότητα των τροφίμων. Μην καταναλώνετε τα αλλοιωμένα τρόφιμα. Μην καταψύχετε ξανά τα αποψυγμένα τρόφιμα.

Στην ένδειξη θερμοκρασίας ανάβει DEMO.

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία παρουσίασης.
- ▶ Απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (βλέπε 6 Συντήρηση) .

Η συσκευή είναι ζεστή στις εξωτερικές επιφάνειες*.

- Η θερμότητα του κυκλώματος ψυκτικού μέσου χρησιμοποιείται για την αποτροπή δημιουργίας συμπύκνωσης νερού.
- ▶ Αυτό είναι φυσιολογικό.

Το IceMaker δεν ενεργοποιείται.*

- Η συσκευή και συνεπώς το IceMaker δεν έχουν συνδεθεί.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή (βλέπε 4 Έναρξη λειτουργίας) .

Το IceMaker δεν δημιουργεί παγάκια.*

- Το IceMaker δεν έχει ενεργοποιηθεί.
- ▶ Ενεργοποιήστε το IceMaker.
- Το συρτάρι του IceMaker δεν έχει κλείσει σωστά.
- ▶ Κλείστε σωστά το συρτάρι.
- Η σύνδεση νερού δεν είναι ανοιχτή.
- ▶ Ανοίξτε τη σύνδεση νερού.
- Έχει διακοπεί η παροχή νερού προς το IceMaker.
- ▶ Ελέγξτε την υδραυλική σύνδεση (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης στο κεφάλαιο Υδραυλική σύνδεση).
- ▶ Ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης στο κεφάλαιο Υδραυλική σύνδεση).
- Τα φίλτρα στο ακραίο εξάρτημα του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού ή στο εξάρτημα σύνδεσης στη συσκευή είναι φραγμένα.
- ▶ Καθαρίστε τα φίλτρα.


Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή.

- Η πόρτα της συσκευής δεν έχει κλείσει σωστά.
- ▶ Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
- Ο αερισμός και ο εξαερισμός δεν επαρκούν.
- ▶ Ελευθερώστε το πλέγμα αερισμού και καθαρίστε το.
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.
- ▶ Επίλυση προβλημάτων: (βλέπε 1.2 Πεδίο χρήσης της συσκευής) .
- Ανοίξτε τη συσκευή πολύ συχνά ή την αφήσατε για πολλή ώρα ανοιχτή.
- ▶ Περιμένετε λίγη ώρα, μήπως η απαιτούμενη θερμοκρασία ρυθμιστεί αυτόματα. Εάν όχι, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (βλέπε 6 Συντήρηση) .
- Τοποθετήθηκαν μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων χωρίς ενεργοποίηση της λειτουργίας SuperFrost.

- ▶ Επίλυση προβλημάτων: (βλέπε 5.7 SuperFrost)
 - Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί λάθος.
- ▶ Ρυθμίστε χαμηλότερα τη θερμοκρασία και ελέγξτε τη μετά από 24 ώρες.
 - Η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε μια πηγή θερμότητας (κουζίνα, καλοριφέρ κτλ.).
- ▶ Αλλάξτε τη θέση της συσκευής ή της πηγής θερμότητας.
 - Η συσκευή δεν τοποθετήθηκε σωστά στην εσοχή.
- ▶ Ελέγξτε, εάν τοποθετήθηκε σωστά η συσκευή και εάν κλείνει σωστά η πόρτα.

Στην ένδειξη εμφανίζονται παύλες («- -»).

- Η θερμοκρασία του τμήματος κατάψυξης έχει ανέβει πάνω από το μηδέν λόγω βλάβης του δικτύου ρεύματος ή διακοπής τροφοδοσίας.

- ▶ Βλέπε επίσης «Διακοπή ρεύματος» και «»

Ο εσωτερικός φωτισμός δεν ανάβει.

- Η συσκευή δεν έχει ενεργοποιηθεί.
- ▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 - Η πόρτα παρέμεινε ανοιχτή για περισσότερο από 15 λεπτά.
- ▶ Με ανοιχτή την πόρτα, ο εσωτερικός φωτισμός σβήνει αυτόματα μετά από περ. 15 λεπτά.
 - Το LED φωτισμού έχει καεί ή έχει υποστεί ζημιά το κάλυμμα:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας!
Κάτω από το κάλυμμα υπάρχουν εξαρτήματα, στα οποία διέρχεται ρεύμα.

- ▶ Το LED του εσωτερικού φωτισμού πρέπει να αντικαθίσταται και να επισκευάζεται μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από τη λυχνία LED!
Η ένταση του φωτισμού LED αντιστοιχεί στην κατηγορία κινδύνου RG 2.

Εάν έχει υποστεί ζημιά το κάλυμμα:

- ▶ Μην κοιτάτε με οπτικούς φακούς από πολύ κοντά κατευθείαν στο φωτισμό. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός στα μάτια.

Η τσιμούχα της πόρτας έχει υποστεί ζημιά ή πρέπει να αντικατασταθεί για άλλους λόγους.*

- Η τσιμούχα της πόρτας μπορεί να αντικατασταθεί σε μερικές συσκευές. Μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς άλλο βοηθητικό εργαλείο.
- ▶ Απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (βλέπε 6 Συντήρηση).

Η συσκευή έχει παγώσει ή σχηματίζεται συμπύκνωμα νερού.*

- Η τσιμούχα της πόρτας μπορεί να έχει βγει από την αύλακα.
- ▶ Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή της τσιμούχας της πόρτας στην αύλακα.

8 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας

8.1 Κλείστε την παροχή νερού*

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο IceMaker!

Εάν απενεργοποιηθεί η παροχή νερού στη διάρκεια της λειτουργίας, ενώ συνεχίζει να λειτουργεί το IceMaker, μπορεί να παγώσει ο σωλήνας παροχής νερού.

- ▶ Απενεργοποιήστε το IceMaker όταν διακόπτεται η παροχή νερού (π.χ. διακοπές).

8.2 Απενεργοποιήστε τη συσκευή

- ▶ Πιέστε το πλήκτρο On/Off Fig. 2 (1) για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
- ▷ Ακούγεται ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα. Η ένδειξη θερμοκρασίας σβήνει. Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ▷ Εάν δεν απενεργοποιείται η συσκευή, σημαίνει ότι είναι ενεργή η λειτουργία ασφάλειας παιδιών (βλέπε 5.1 Ασφάλεια για παιδιά).

8.3 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας

- ▶ Αδειάστε τη συσκευή.
- ▶ Φέρτε το IceMaker στη θέση καθαρισμού (βλέπε 6 Συντήρηση) . *
- ▶ Απενεργοποιήστε τη συσκευή (βλέπε 8 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας) .
- ▶ Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή (βλέπε 6.2 Καθαρισμός συσκευής) .



- ▶ Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, για να μην προκληθούν δυσάρεστες οσμές.

9 Απόρριψη συσκευής

Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθεται με άλλα μη διαχωρισμένα απορρίμματα. Η απόρριψη των παλαιών συσκευών πρέπει να γίνεται με επαγγελματικό και σωστό τρόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς και νόμους.



Μην προκαλείτε ζημιές στον ψυκτικό κύκλο κατά τη μεταφορά της παλιάς συσκευής για απόρριψη, για να μην διαρρεύσει ανεξέλεγκτα το περιεχόμενο ψυκτικό και το λάδι (πληροφορίες στην πινακίδα τύπου).

Για τη Γερμανία:

Στις τοπικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης / ανακυκλώσιμων υλικών μπορείτε να απορρίψετε δωρεάν τη συσκευή στους κάδους συλλογής της κατηγορίας 1. Σε περίπτωση αγοράς μιας νέας συσκευής ψύξης / κατάψυξης και επιφάνεια πωλήσεων > 400 m² ο έμπορος παραλαμβάνει επίσης δωρεάν την παλιά συσκευή.

Αχρήστευση συσκευής:

- ▶ Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
- ▶ Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης.



Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Deutschland

home.liebherr.com