


# Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

καταψύκτης

Πριν από τη θέση σε λειτουργία, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης

Σελίδα 8

**EL**

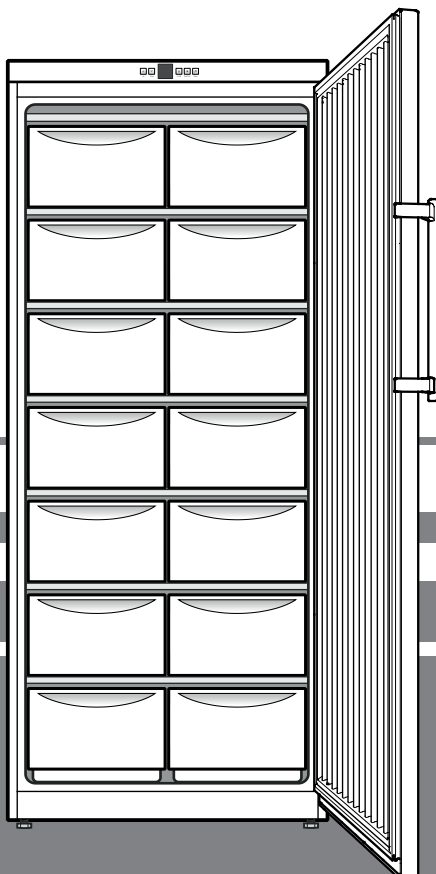

G 5216




**7081 479-03**

**LIEBHERR**

## Περιεχόμενα

Διαβάθμιση των υποδείξεων προειδοποίησης .....	8
Βάση δεδομένων EPREL.....	8
Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποίησης.....	8
Σύμβολα στην συσκευή.....	9
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς.....	9
Προβλεπόμενη ασφαλή χρήση .....	9
Δήλωση συμμόρφωσης.....	9
Εκπομπή θορύβου συσκευής .....	9
Κλιματική κλάση.....	9
Περιγραφή συσκευής .....	10
Τοποθέτηση .....	10
Ευθυγράμμιση συσκευής .....	10
Ηλεκτρική σύνδεση.....	10
Διαστάσεις .....	10
Στοιχεία λειτουργίας και ελέγχου .....	10
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής .....	10
Ρύθμιση θερμοκρασίας.....	11
Συναγερμός ανοίγματος πόρτας.....	11
Συναγερμός θερμοκρασίας .....	11
Ένδειξη βλάβης δικτύου .....	11
Λειτουργία ρύθμισης .....	11
Αποθήκευση.....	12
SuperFrost.....	12
Απόψυξη .....	12
Καθαρισμός.....	12
Αντιμέτωπιση προβλημάτων.....	13
Απενεργοποίηση της συσκευής.....	13
Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών .....	13
Αλλαγή μεντεσέδων στις πόρτες .....	13

## Διαβάθμιση των υποδείξεων προειδοποίησης

 <b>ΚΙΝΔΥΝΟΣ</b>	επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εφόσον δεν αποφευχθεί, μπορεί να επιφέρει θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.
 <b>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</b>	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εφόσον δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να επιφέρει θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.
 <b>ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ</b>	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εφόσον δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να επιφέρει ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς.
<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b>	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εφόσον δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει υλικές φθορές.
<b>Σημείωση</b>	επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.

## Βάση δεδομένων EPREL




Από 1η Μαρτίου 2021 θα μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή επισήμανση και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα προϊόντα (EPREL). Ο ακόλουθος σύνδεσμος <https://eprel.ec.europa.eu/> θα σας οδηγήσει στην τράπεζα δεδομένων για τα προϊόντα.xxxProduktdatenbank siehe oben Εκεί θα σας ζητηθεί όπως καταχωρήσετε το αναγνωριστικό μοντέλου. Μπορείτε να βρείτε το αναγνωριστικό μοντέλου στην πινακίδα τύπου.

## Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποίησης

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην κλείνετε τα ανοίγματα αερισμού στο πλαίσιο συσκευής ή στο περίβλημα εντοιχισμού. 
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, μην χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα εκτός από εκείνα που προτείνει ο κατασκευαστής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην προκαλείτε βλάβη στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** απαγορεύεται η λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών εντός του ραφιού ψύξης, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στον τρόπο κατασκευής που προτείνει ο κατασκευαστής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** το καλώδιο δικτύου δεν πρέπει να καταστρέφεται κατά την τοποθέτηση της συσκευής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** τα πολύπριζα/οι μονάδες διανομής ισχύος καθώς και λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές (όπως π.χ. μετασχηματιστές αλογόνου) δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται και να λειτουργούν στην πίσω πλευρά των συσκευών.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** η παρούσα συσκευή πρέπει να στερεώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης (οδηγίες εντοιχισμού), προς αποφυγή κινδύνων που οφείλονται σε ελαττωματική σταθερότητα.
- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική λειτουργία, ή άτομα, τα οποία δεν διαθέτουν επαρκή πείρα και γνώση, εφόσον τα συγκεκριμένα άτομα επιβλέπονται ή έλαβαν οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους συνεπαγόμενους κινδύνους. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών απαγορεύεται να αναλαμβάνουν την φόρτωση και την εκκένωση της συσκευής ψύξης και κατάψυξης.
- Μην αποθηκεύετε στην συσκευή εκρηκτικές ουσίες, όπως για παράδειγμα συσκευές αερολυμάτων με εύφλεκτο προωθητικό αέριο.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς και υλικές φθορές, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με την βοήθεια 2 ατόμων.

- Μετά από την αποσυσκευασία, ελέγξτε την συσκευή για τυχόν βλάβες. Εάν υπάρχουν βλάβες, επικοινωνήστε με τους προμηθευτές. Μην συνδέετε την συσκευή σε τροφοδοσία τάσης.
- Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή του δέρματος με κρύες επιφάνειες (π.χ. προϊόντα στην ψύξη/κατάψυξη). Εφόσον χρειαστεί, λάβετε μέτρα προστασίας (π.χ. γάντια).
- Οι επισκευές και επεμβάσεις στην συσκευή επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Το ίδιο ισχύει και για την αντικατάσταση του συνδετικού αγωγού δικτύου.
- Οι επισκευές και επεμβάσεις στην συσκευή επιτρέπεται να εκτελούνται όταν το βύσμα είναι εμφανώς αποσυνδεδεμένο.
- Συναρμολογείτε, συνδέετε και απορρίψτετε την συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία των οδηγιών χρήσης.
- Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε το βύσμα ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια.
- Αποσυνδέετε το καλώδιο δικτύου μόνο τραβώντας από το βύσμα. Μην τραβάτε από το καλώδιο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν καταναλώνονται τα τρόφιμα που έχουν αποθηκευτεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Απορρίψτε τα τρόφιμα που έχουν αποθηκευτεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αποφύγετε την ανοιχτή φλόγα ή τις πηγές ανάφλεξης στον εσωτερικό χώρο της συσκευής.

## Σύμβολα στην συσκευή

	Το σύμβολο ενδέχεται να βρίσκεται στο συμπιεστή. Αναφέρεται στο λάδι μέσα στο συμπιεστή και υποδεικνύει τον παρακάτω κίνδυνο: Μπορεί να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισχώρησης στις αναπνευστικές οδούς. Η εν λόγω υπόδειξη είναι σημαντική μόνο για την ανακύκλωση. Κατά την φυσιολογική λειτουργία δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
	Προειδοποίηση για εύφλεκτες ύλες.
	Αυτό ή παρόμοιο αυτοκόλλητο ενδέχεται να βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής. Αναφέρεται σε πλαίσιο ενισχυμένο με αφρό στην πόρτα και/ή στο περίβλημα. Η εν λόγω υπόδειξη είναι σημαντική μόνο για την ανακύκλωση. Μη αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.

## Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ψύξη τροφίμων.

Η παρούσα συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση τροφίμων και ποτών σε καταστήματα λιανικής πώλησης. Η επαγγελματική χρήση αυτής της συσκευής είναι για παράδειγμα η χρήση σε εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία και σε εμπορικές επιχειρήσεις όπως φούρνοι, κρεοπωλεία, σούπερ μάρκετ κ.λπ.

Αυτό το επαγγελματικό ψυγείο είναι κατάλληλο για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων. **Δεν** είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση ή την αφαίρεση τροφίμων από πελάτες.

## Προβλεπόμενη ασφαλή χρήση

**Μην χρησιμοποιείτε** τη συσκευή για τις παρακάτω εφαρμογές:

- Αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών παρασκευασμάτων ή παρόμοιων της οδηγίας για τις ιατρικές συσκευές 2007/47/EK λόγω των υπάρχοντων ουσιών και προϊόντων.
- Εφαρμογή σε τομείς που κινδυνεύουν από εκρήξεις.
- Εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους που επικρατεί υγρασία ή υπάρχει νερό ψεκασμού.

Μια ακατάλληλη εφαρμογή της συσκευής προκαλεί βλάβη ή καταστροφή των αποθηκευμένων αγαθών.

## Δήλωση συμμόρφωσης

Το κύκλωμα ψυκτικού μέσου έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η συσκευή ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας όπως και στις οδηγίες ΕΕ 2006/42/EK, 2014/30/ΕΕ, 2009/125/EK και 2011/65/ΕΕ.

## Εκπομπή θορύβου συσκευής

Η στάθμη θορύβου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής είναι μικρότερη από 70 dB(A) (ηχητική ισχύς σχ. 1 pW).

## Κλιματική κλάση

Η κλιματική κλάση αναφέρει τη θερμοκρασία χώρου, στην οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιείται η συσκευή, ούτως ώστε να σημειώσει την πλήρη ψυκτική απόδοση και τη μέγιστη υγρασία αέρα στον χώρο τοποθέτησης της συσκευής, έτσι ώστε να μην σχηματίζεται συμπύκνωμα στο εξωτερικό περίβλημα.

<b>LIEBHERR</b>		Klasse/Class Classe/Clase	
XXX 9999 Index Service-Nr./No. Service		X	
Type/Typo Modell/Model Code/Code		H 5000 AC	
Serial-Nr./No. Serial		99_999_999_9	

Η κλιματική κλάση αναφέρεται στην ετικέτα τύπου.

Κλιματική κλάση	μέγ. θερμοκρασία χώρου	μέγ. σχ. υγρασία αέρα
3	25 °C	60 %
4	30 °C	55 %
5	40 °C	40 %
7	35 °C	75 %

Η ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία χώρου στον χώρο τοποθέτησης είναι 10 °C.

## Περιγραφή συσκευής




- (1) Στοιχεία λειτουργίας και ελέγχου
- (2) Ετικέτα τύπου / χαρακτηριστικών
- (3) Ρυθμιζόμενα πόδια
- (4) Συρτάρια

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μέγιστη φόρτωση ανά συρτάρι ανέρχεται σε 30 kg.

## Τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε χώρο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε φούρνο, θέρμανση και παρόμοιες διατάξεις.
- Απαγορεύεται η τοποθέτηση συσκευών που εκπέμπουν θερμότητα, π.χ. φούρνος μικροκυμάτων, φρυγανιέρα, πάνω στη συσκευή.
- Όσο περισσότερο ψυκτικό υπάρχει στη συσκευή, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται η συσκευή. Σε πολύ μικρούς χώρους μπορεί να σχηματιστεί εύφλεκτο μείγμα αερίου-αέρα σε περίπτωση διαρροής. Ανά 8 g ψυκτικού πρέπει ο χώρος τοποθέτησης να είναι τουλάχιστον 1 m<sup>3</sup>. Στοιχεία για το περιεχόμενο ψυκτικό υπάρχουν στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό της συσκευής.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή ακριβώς δίπλα από τον τοίχο.
- Εάν τοποθετηθούν περισσότερες συσκευές ή μία δίπλα στην άλλη, διατηρείτε 30 mm απόσταση μεταξύ των συσκευών. Εάν η απόσταση αυτή είναι πολύ μικρή, σχηματίζεται νερό συμπύκνωσης μεταξύ των πλευρικών τοιχωμάτων.

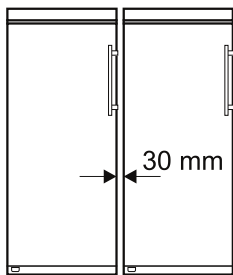

## Ευθυγράμμιση συσκευής

Ισοσταθμίστε τις ανωμαλίες του δαπέδου με τα ρυθμιζόμενα πόδια.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή πρέπει να έχει ευθυγραμμιστεί οριζοντίως και καθέτως. Εάν η συσκευή βρίσκεται σε εγκάρσια θέση, ενδέχεται να παραμορφωθεί ο κορμός της συσκευής και η πόρτα να μην κλείνει σωστά.

## Ηλεκτρική σύνδεση

Η λειτουργία της συσκευής επιτρέπεται μόνο με **εναλλασσόμενο ρεύμα**.

Η επιτρεπτή τάση και συχνότητα αναφέρονται στην ετικέτα τύπου. Η θέση της ετικέτας τύπου αναφέρεται στο κεφάλαιο **Περιγραφή συσκευής**.


Η πρίζα πρέπει να έχει γειωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και να διαθέτει ηλεκτρική ασφάλεια.

Το ρεύμα διακοπής της ασφάλειας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 10 A και 16 A.


Η πρίζα δεν επιτρέπεται να βρίσκεται πίσω από τη συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

Η συσκευή δεν επιτρέπεται να συνδέεται μέσω καλωδίου επιμήκυνσης ούτε μέσω πολύπριζου.


Μη χρησιμοποιείτε αυτόνομο αντιστροφέα τάσης (μετατροπή συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο ή/και τριφασικό ρεύμα) ή φις εξοικονόμησης ενέργειας. Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο ηλεκτρονικό κύκλωμα!

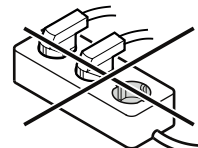

## Διαστάσεις

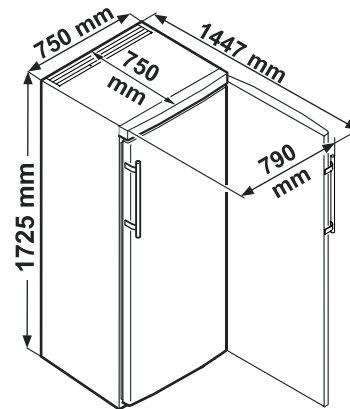

## Στοιχεία λειτουργίας και ελέγχου

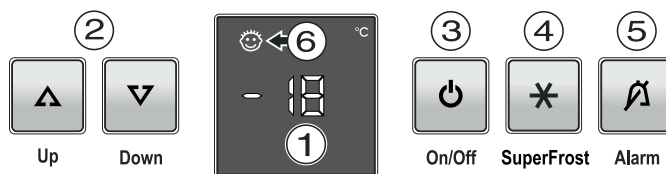

- ① Ένδειξη θερμοκρασίας
- ② Πλήκτρα ρύθμισης θερμοκρασίας
- ③ Πλήκτρο On/Off
- ④ Πλήκτρο SuperFrost
- ⑤ Πλήκτρο διακοπής συναγερμού
- ⑥ Ενεργή η παιδική ασφάλεια

## Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής

### Ενεργοποίηση

Πατήστε το πλήκτρο **On/Off** για να ανάψει η ένδειξη θερμοκρασίας.



On/Off

Κατά τη θέση σε λειτουργία και όταν η συσκευή είναι ζεστή, εμφανίζονται γραμμές, έως ότου επιτευχθεί θερμοκρασία υπό του 0 °C.


### Απενεργοποίηση

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **On/Off** για περ. 3 δευτερόλεπτα για να σβήσει η ένδειξη θερμοκρασίας.

## Ρύθμιση θερμοκρασίας

### Αύξηση/ανέβασμα θερμοκρασίας

Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης **Up**.



### Μείωση/κατέβασμα θερμοκρασίας

Πατήστε το πλήκτρο ρύθμισης **Down**.

- Κατά το πρώτο πάτημα του πλήκτρου, η ένδειξη αρχίζει να αναβοσβήνει.
- Πατώντας πάλι το πλήκτρο, αλλάζει η ρύθμιση της θερμοκρασίας.
- Μετά από περ. 5 δευτ. από το τελευταίο πάτημα του πλήκτρου, το ηλεκτρονικό σύστημα ενεργοποιείται και εμφανίζεται η πραγματική θερμοκρασία.

### Σημείωση

Στο πιο ζεστό σημείο του εσωτερικού χώρου, ενδέχεται η θερμοκρασία να είναι υψηλότερη από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Εάν η πόρτα ανοίξει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να σημειωθεί σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στις επιφάνειες της συσκευής.

## Συναγερμός ανοίγματος πόρτας

Εάν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για περισσότερα από 180 δευτ., ακούγεται μια ηχητική σήμα προειδοποίησης.

Εάν η πόρτα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα για την αποθήκευση, ρυθμίστε την ηχητική σήμα προειδοποίησης στο αθόρυβο πατώντας το πλήκτρο **Alarm**.



Alarm

Όταν η πόρτα κλείσει, η ηχητική σήμα προειδοποίησης βρίσκεται πάλι σε λειτουργική ετοιμότητα.

## Συναγερμός θερμοκρασίας

Σε περίπτωση μη επιτρεπόμενων θερμοκρασιών στον εσωτερικό χώρο, ακούγεται μια ηχητική σήμα προειδοποίησης και η ένδειξη θερμοκρασίας αναβοσβήνει.

Μετά από παρατεταμένη βλάβη δικτύου, ενδέχεται η θερμοκρασία στον εσωτερικό χώρο να έχει αυξηθεί κατά πολύ. Μετά το πέρας της βλάβης δικτύου, η μείωση της θερμοκρασίας επισημαίνεται από την ένδειξη.

- Ρυθμίστε την ηχητική σήμα προειδοποίησης στο αθόρυβο πατώντας το πλήκτρο **Alarm**.

Η ένδειξη θερμοκρασίας σταματάει να αναβοσβήνει, αμέσως μόλις η θερμοκρασία στον εσωτερικό χώρο σημειώσει την ρυθμισμένη τιμή.

### Συναγερμός θερμοκρασίας σε περίπτωση βλάβης της συσκευής

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, η θερμοκρασία στον εσωτερικό χώρο μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ ή να μειωθεί κατά πολύ. Ακούγεται ηχητική σήμα προειδοποίησης και αναβοσβήνει η ένδειξη θερμοκρασίας.

Σε περίπτωση εμφάνισης πολύ υψηλής (θερμής) θερμοκρασίας, αρχικά ελέγξτε μήπως η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.

Εάν η ένδειξη θερμοκρασίας μετά από 1 ώρα συνεχίζει να εμφανίζει πολύ θερμή ή κρύα τιμή, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.


- Ρυθμίστε την ηχητική σήμα προειδοποίησης στο αθόρυβο πατώντας το πλήκτρο **Alarm**.

## Ένδειξη βλάβης δικτύου

Εάν στην ένδειξη **nA** εμφανιστεί, τότε η θερμοκρασία στο χώρο κατάψυξης είναι πολύ υψηλή εξαιτίας βλάβης δικτύου.

- Πατήστε το πλήκτρο συναγερμού.

Εμφανίζεται η θερμότερη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια βλάβης δικτύου.



Ανάλογα με την ένδειξη θερμοκρασίας, ελέγχετε την ποιότητα των τροφίμων.

### Μην καταναλώνετε χαλασμένα τρόφιμα!

### Μην επαναψύχετε ξεπαγωμένα τρόφιμα!

Με επαναλαμβανόμενο πάτημα του πλήκτρου συναγερμού η ένδειξη σβήνει.

## Λειτουργία ρύθμισης

Με τη βοήθεια του λειτουργίας ρύθμισης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παιδική ασφάλεια και να αλλάξετε την φωτεινότητα της ένδειξης. Με την ασφάλεια για παιδιά μπορείτε να ασφαλίσετε τη συσκευή από αθέμιτη απενεργοποίηση.

### Ενεργοποίηση παιδικής ασφάλειας

**\*** Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = **☐**

Πατήστε **\*** Ένδειξη = **☐ |**

Πατήστε **\*** Ένδειξη = **☐ |**

Εγκαταλείψτε τη λειτουργία ρύθμισης πατώντας το πλήκτρο **On/Off**.

### Απενεργοποίηση παιδικής ασφάλειας

**\*** Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = **☐ |**

Πατήστε **\*** Ένδειξη = **☐ |**

Πατήστε **\*** Ένδειξη = **☐**

Εγκαταλείψτε τη λειτουργία ρύθμισης πατώντας το πλήκτρο **On/Off**.

### Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

**\*** Πατήστε για 5 δευτ. Ένδειξη = **☐**

Πατήστε **▼** Ένδειξη = **h**

Πατήστε **\*** Ένδειξη = **h |**

Με τα πλήκτρα **Up** ή **Down** επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.

**h1** = Ελάχιστη φωτεινότητα

**h5** = Μέγιστη φωτεινότητα

Πατήστε **\*** Ένδειξη = **h**

Εγκαταλείψτε τη λειτουργία ρύθμισης πατώντας το πλήκτρο **On/Off**.

Η ρυθμισμένη φωτεινότητα ενεργοποιείται μετά από ένα λεπτό.

Όταν το πλήκτρο είναι πατημένο, ανάβει η οθόνη για 1 λεπτό με τη μέγιστη φωτεινότητα.

Κατά τη θέση σε λειτουργία της συσκευής, εμφανίζεται η ρυθμισμένη φωτεινότητα, όταν επιτευχθεί η ρυθμισμένη εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής.



## Αποθήκευση

### ΠΡΟΣΟΧΗ

Αποθηκεύστε το ωμό κρέας ή ψάρι σε καθαρά, κλειστά δοχεία πάνω στην κάτω θέση του χώρου ψύξης/κατάψυξης, έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με άλλα τρόφιμα ή να μην πέφτουν υγρά πάνω του.

Η μη τήρηση αυτών των υποδείξεων ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφή τροφίμων.

### SuperFrost


Με ενεργοποίηση της λειτουργίας SuperFrost η θερμοκρασία στο χώρο κατάψυξης μειώνεται στη χαμηλότερη επιτεύξιμη τιμή.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία SuperFrost, για να καταψύξετε γρήγορα μεγάλες ποσότητες τροφίμων.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία SuperFrost, η συσκευή εργάζεται με μέγιστη ψυκτική απόδοση.

#### Ενεργοποίηση λειτουργίας SuperFrost

- Πατήστε το πλήκτρο **SuperFrost** - εμφανίζεται το σύμβολο \* στην οθόνη.

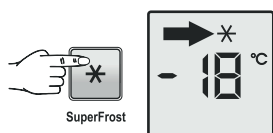

Το ηλεκτρονικό σύστημα επιστρέφει αυτόματα σε κανονική εκτέλεση λειτουργίας.

#### Πρόωρη απενεργοποίηση λειτουργίας SuperFrost

- Πατήστε το πλήκτρο **SuperFrost**.

## Απόψυξη

Στον χώρο κατάψυξης, μετά από παρατεταμένο χρόνο λειτουργίας δημιουργείται μια στρώση πάγου ή ψύχους μεγάλου πάχους στις πλάκες. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας.

Για τον λόγο αυτό, αποψύχετε τακτικά τις πλάκες.

- Για να αποψύξετε αποσυνδέστε τη συσκευή. **Αποσυνδέστε το καλώδιο παροχής ρεύματος.**
- Μεταφέρετε τα προϊόντα σε ψύξη σε άλλες συσκευές.
- Αφήνετε ανοιχτή την πόρτα της συσκευής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόψυξης.
- Μετά από χρόνο απόψυξης περ. 20 λεπτών, μπορείτε να αφαιρέσετε τη στρώση πάγου ή ψύχους με το χέρι σας από το εσωτερικό δοχείο και τελικά να το απομακρύνετε.
- Μετά την απόψυξη, σκουπίστε το υπόλοιπο νερού με πανί και καθαρίστε τη συσκευή.

## Καθαρισμός

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε οπωσδήποτε την συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο. Αφαιρέστε το βύσμα ή την ασφάλεια!

Οι επιφάνειες, οι οποίες μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα απορροής, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά!

### ⚠ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης από εξαρτήματα συσκευής και κίνδυνος τραυματισμού λόγω υπέρθερμου ατμού.

Απαγορεύεται ο καθαρισμός της συσκευής με ατμοκαθαριστές!

- Καθαρίζετε τον εσωτερικό χώρο, τα μέρη εξοπλισμού και τα εξωτερικά τοιχώματα με χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση καθαριστικών μέσων που περιέχουν κόκκους άμμου ή οξέα ή χημικών διαλυτών
- Προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, προσέχετε κατά τον καθαρισμό της συσκευής ώστε να μην εισχωρεί καθόλου νερό μέσα στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Στεγνώστε καλά όλα τα σημεία με ένα πανί.
- Μην καταστρέψετε ή αφαιρέσετε την πινακίδα τύπου στην εσωτερική πλευρά της συσκευής. Είναι σημαντική για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

### • Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται F3.

– Στη συσκευή υπάρχει ένα σφάλμα. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

**Είναι πιθανό να μπορείτε να διορθώσετε τα ακόλουθα σφάλματα ελέγχοντας τις πιθανές αιτίες ο ίδιος.**

#### • Η συσκευή δεν λειτουργεί:

- Είναι η συσκευή ενεργοποιημένη κανονικά;
- Είναι το φως κανονικά στην πρίζα;
- Είναι η ασφάλεια εντάξει;


#### • Κατά τη σύνδεση του βύσματος, ο ψύκτης δεν αρχίζει να λειτουργεί, ωστόσο στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται μια τιμή.

– Η λειτουργία παρυσίασης είναι ενεργοποιημένη. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

#### • Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή:

- Έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία (βλέπε "Ρύθμιση θερμοκρασίας");
- Μήπως το θερμόμετρο δεν δείχνει σωστή ένδειξη θερμοκρασίας;
- Αερίζεται επαρκώς η συσκευή;
- Μήπως η συσκευή έχει εγκατασταθεί πολύ κοντά σε κάποια πηγή θερμότητας;

Όταν δεν υπάρχει καμία από τις παραπάνω αιτίες και δεν μπορείτε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη βλάβη, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Αναφέρετε τον τύπο της συσκευής ①, τον αριθμό ευρετηρίου ② και τον αριθμό της συσκευής ③ όπως δίνονται στην ετικέτα τύπου.

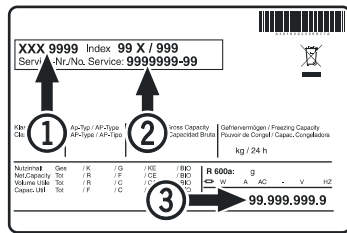

Η θέση της ετικέτας τύπου αναφέρεται στο κεφάλαιο **Περιγραφή συσκευής**.

## Απενεργοποίηση της συσκευής

Εάν η συσκευή παραμείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να απενεργοποιηθεί, αποψυχθεί, καθαριστεί και στεγνώσει, ενώ η πόρτα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, προς αποφυγή σχηματισμού μούχλας.

## Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών

Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθενται με άλλα μη διαχωρισμένα απορρίμματα. Η απόρριψη των παλαιών συσκευών πρέπει να γίνεται με επαγγελματικό και σωστό τρόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς και νόμους.




Απαγορεύεται η πρόκληση βλαβών στην χρησιμοποιημένη συσκευή κατά την μεταφορά στο κύκλωμα ψύξης.

Αυτή η συσκευή περιέχει εύφλεκτα αέρια στο κύκλωμα ψύξης και στον αφρό μόνωσης.

Πληροφορίες σχετικά με ορθή απόρριψη μπορείτε να συγκεντρώσετε από την κρατική/δημοτική διοίκηση ή μια εταιρία απόρριψης.

## Αλλαγή μεντεσέδων στις πόρτες

- Αφαιρέστε το κάλυμμα ①.
- Ξεβιδώστε τη γωνία μεντεσέ ②. Αφαιρέστε την πόρτα προς τα κάτω.
- Μεταθέστε την πλάκα κάλυψης ④ στην αντίθετη πλευρά.
- Μεταθέστε τα μέρη μεντεσέ ③ στη γωνία μεντεσέ ②.
- Πιέστε προς τα έξω μπροστά τις πλακέτες ⑤ και σπρώξτε έξω.
- Τοποθετήστε την λαβή της πόρτας ⑥ και τις τάπες ⑦ στην αντίθετη πλευρά.
- Συναρμολογήστε τις πλακέτες ⑤.
- Μεταθέστε τις τάπες ⑧.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα ⑩ και ⑪.
- Μεταθέστε τα μπουλόνια ⑨.
- Συναρμολογήστε εκ νέου το κάλυμμα ⑩ και ⑪ στην εκάστοτε απέναντι πλευρά.
- Αναρτήστε εκ νέου την πόρτα στα μπουλόνια ⑨ μεντεσέ και κλείστε.
- Εφαρμόστε τη γωνία μεντεσέ ② στο κάτω έδρανο πόρτας και βιδώστε.
- Προσαρμόστε το κάλυμμα ①.

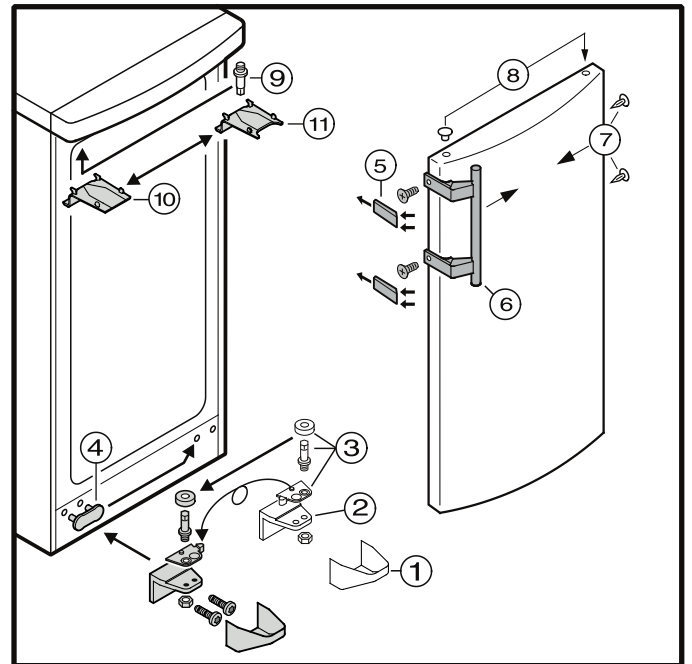



**Liebherr-Hausgeräte GmbH**  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Germany  
[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)

