


Izvirna navodila za uporabo

Zamrzovalna omara

Pred uporabo preberite navodila

stran 26

SL

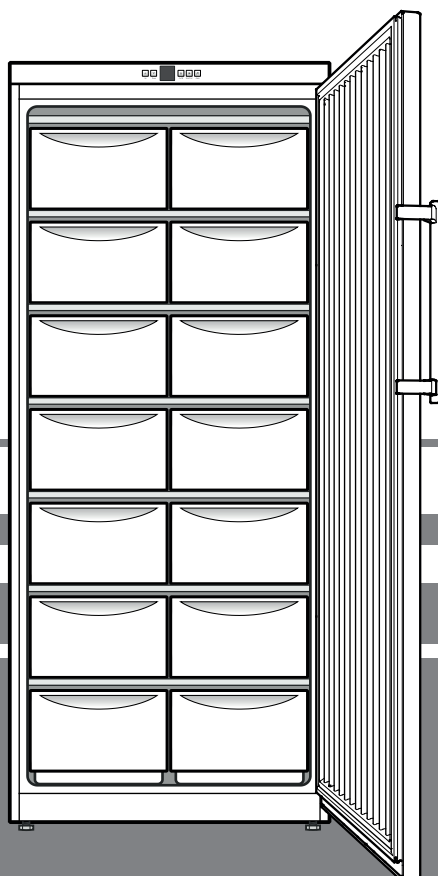

G 5216

7081 479-03

LIEBHERR

Vsebina

Razvrstitev opozoril.....	26
Zbirka podatkov EPREL	26
Varnostna navodila in opozorila	26
Simboli na aparatu	27
Namenska uporaba.....	27
Predvidljiva napačna uporaba.....	27
Izjava o skladnosti	27
Emisije hrupa aparata	27
Klimatski razred.....	27
Opis aparata.....	28
Postavitev	28
Izravnavanje aparata	28
Električna priključitev	28
Mere naprave	28
Upravljalni in krmilni elementi.....	28
Vklop/izklop aparata.....	28
Nastavitev temperature	29
Alarm za odprta vrata	29
Alarm za temperaturo	29
Prikaz izpada energije	29
Nastavitveni način	29
Shranjevanje	30
SuperFrost.....	30
Odtajevanje	30
Čiščenje	30
Motnja.....	31
Prenehanje uporabe.....	31
Navodila za odstranjevanje	31
Sprememba smeri odpiranja vrat	31


Razvrstitev opozoril

⚠ NEVARNOST	označuje neposredno nevarnost, ki povzroči smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečimo.
⚠ OPOZORILO	označuje nevarnost, ki lahko povzroči smrt in težke telesne poškodbe, če je ne preprečimo.
⚠ PREVIDNO	označuje nevarnost, ki lahko povzroči lažje ali srednje težke telesne poškodbe, če je ne preprečimo.
POZOR	označuje nevarnost, ki lahko povzroči materialno škodo, če je ne preprečimo.
Opomba	označuje uporabna navodila in nasvete.

Zbirka podatkov EPREL

Od 1. marca 2021 lahko podatke o zahtevah glede označevanja z energijskimi nalepkami in okoljsko primerne zasnove izdelkov najdete v Evropski zbirki podatkov o izdelkih (EPREL). Do omenjene zbirke podatkov lahko dostopate prek naslednje povezave <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tu boste morali vnesti identifikacijsko oznako modela. Podatke o identifikacijski oznaki modela najdete na tipski ploščici.

Varnostna navodila in opozorila

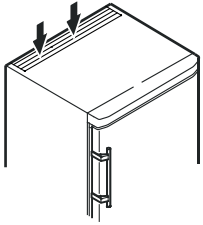- **OPOZORILO:** ne prekrivajte prezračevalnih odprtin v ohišju aparata ali vgradnem ohišju. → 
- **OPOZORILO:** za pospešitev odtajanja ne uporabljajte druge mehanske opreme ali sredstev, ki jih proizvajalec ne priporoča.
- **OPOZORILO:** pazite, da ne poškodujete hladilnega tokokroga.
- **OPOZORILO:** v hladilnem predalu ne uporabljajte električnih aparatov, ki ne ustrezajo izvedbi, priporočeni s strani proizvajalca.
- **OPOZORILO:** med priključevanjem ne poškodujte omrežnega kabla.
- **OPOZORILO:** električnih razdelilnikov/razdelilnih letev in drugih elektronskih aparatov (kot so halogenski transformatorji) ne smete namestiti in uporabljati na hrbtni strani aparatov.
- **OPOZORILO:** ta aparat pritrdite skladno z navodili za uporabo (navodili za vgradnjo), da izključite nevarnosti zaradi pomanjkljive stabilnosti.
- Otroci, starejši od 8 let, in osebe, ki imajo omejene fizične, zaznavne ali duševne sposobnosti ali omejene izkušnje in/ali znanje, lahko uporabljajo ta aparata, če jih kdo nadzoruje oziroma pouči o varni uporabi aparata in če razumejo nevarnosti, povezane z uporabo aparata. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otrokom ni dovoljeno čistiti in vzdrževati aparata, razen če jih kdo nadzira. Otroci od 3 let naprej in mlajši od 8 let ne smejo polniti in prazniti hladilnega/zamrzovalnega predala.
- V aparatu ne shranjujte eksplozivnih snovi, na primer vsebnikov z aerosolom z vnetljivim potisnim plinom.
- Za preprečitev telesnih poškodb in materialne škode naj aparat postavljata dve osebi.
- Po odstranitvi embalaže preverite aparat glede morebitnih poškodb. V primeru poškodb se obrnite na dobavitelja. Aparata ne priključite na napajalno napetost.
- Preprečite daljši stik kože z mraznimi površinami (npr. hlajeno/zamrznjeno vsebino). Po potrebi sprejmite zaščitne ukrepe (npr. rokavice).
- Popravila in posege na aparatu naj izvaja izključno servisna služba ali strokovno usposobljeno osebje. Enako velja za zamenjavo omrežnega dovoda.

Opis aparata



- (1) Upravljalni in krmilni elementi
- (2) Tipska ploščica
- (3) Nastavitvene noge
- (4) Predali

POZOR


Največja nosilnost posameznega predala je 30 kg.

Postavitev

- Aparata ne postavljajte na mesta, izpostavljena neposredni sončni svetlobi, zraven štedilnika, ogrevanja ali podobnih naprav.
- Na aparat ne postavljajte nobenih naprav, ki oddajajo toploto, npr. mikrovalovne pečice, opekača itn.
- Več kot je hladilnega sredstva v aparatu, tem večji mora biti prostor, v katerem aparat stoji. V premajhnih prostorih lahko ob puščanju nastane gorljiva mešanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili aparat, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino vsaj 1 m³. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici v notranjosti aparata.

- Aparat vedno postavite neposredno na steno.

- Če enega poleg drugega postavite več aparatov, morate med njimi pustiti 30 mm razmika. Če je ta razmik premajhen, se med stranskimi stenami nabira kondenz.

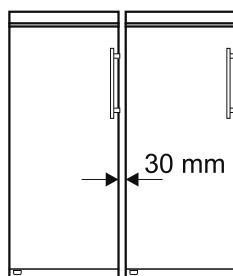

Izravnavanje aparata

Neravna tla izravnajte z nastavitvenimi nogicami.

POZOR

Naprava mora biti izravnana v vodoravni in navpični smeri. Če naprava stoji postrani, se lahko njeno ogrodje deformira, pri čemer se vrata ne bodo pravilno zapirala.

Električna priključitev

Aparat uporabljajte samo z izmeničnim tokom.

Dovoljena napetost in frekvenca sta odtisnjeni na tipski ploščici. Položaj tipske ploščice je naveden v poglavju **Opis aparata**.


Vtičnica mora biti ozemljena in električno zaščitena skladno s predpisi.

Sprožilni tok varovalke mora znašati med 10 A in 16 A.


Vtičnica ne sme biti za aparatom in mora biti preprosto dostopna.

Aparata ne priključujte prek podaljška ali razdelilnika.


Ne uporabljajte otočnih pretvornikov (za pretvorbo enosmernega v izmenični oz. trifazni tok) ali vtičev za varčevanje z energijo. Nevarnost poškodb elektronike!

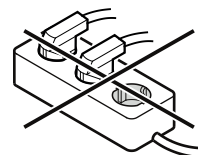

Mere naprave

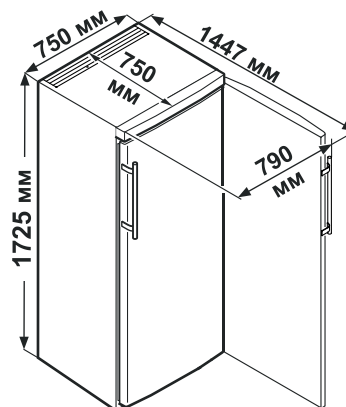

Upravljalni in krmilni elementi

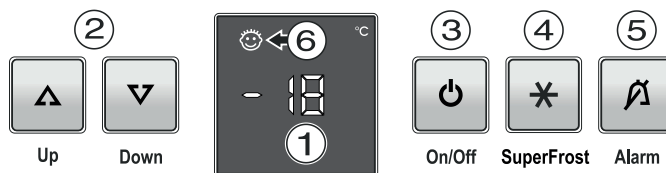

- ① Prikaz temperature
- ② Tipke za nastavev temperature
- ③ Tipka za vklop/izklop
- ④ Tipka SuperFrost
- ⑤ Tipka za izklop alarma
- ⑥ Varovalo za otroke je aktivno

Vklop/izklop aparata

Vklop

Pritisnite tipko za vklop/izklop **On/Off**, tako da prikaz temperature zasveti.



On/Off

Kadar aparat zažene in je topel, so tako dolgo prikazane črte, dokler temperatura ne pade pod 0 °C.


Izklop

Tipko za vklop/izklop **On/Off** pridržite pribl. 3 sekunde, tako da se prikaz temperature zatemni.

Nastavitev temperature

Zvišanje temperature/topleje

Pritisnite tipko s puščico navzgor **Up**.



Znižanje temperature/hladneje

Pritisnite tipko s puščico navzdol **Down**.

- Po prvem pritisku tipke začne prikaz utripati.
- Z nadaljnjim pritiskanjem spreminjate nastavev temperature.
- Pribl. 5 sekund po zadnjem pritisku tipke se elektronika samodejno preklopi in prikaže se dejanska temperatura.

Opomba

Na najtoplejšem območju notranjosti je lahko temperatura višja od nastavljene temperature.

Če so vrata dlje časa odprta, se lahko v predalih aparata temperatura močno zviša.

Alarm za odprta vrata

Če so vrata odprta dlje kot 60 sekund, se oglasi zvočno opozorilo.

Če morajo biti vrata zaradi skladiščenja odprta dlje časa, lahko zvočno opozorilo utišate s pritiskom tipke za alarm **Alarm**.



Ko vrata zaprete, je zvočno opozorilo znova pripravljeno.

Alarm za temperaturo

Če je temperatura v notranjosti izven dovoljenega območja, se oglasi zvočno opozorilo in prikaz temperature utripa.

Po daljšem izpadu električnega toka lahko temperatura v notranjosti prekomerno naraste. Po ponovni vzpostavitvi napajanja lahko padec temperature odčitate s prikaza.

- S pritiskom tipke **Alarm** utišate zvočno opozorilo.

Utripanje prikaza temperature se zaključi, ko temperatura v notranjosti znova doseže nastavljeno vrednost.

Alarm za temperaturo pri okvari aparata

Pri okvari aparata lahko temperatura v notranjosti prekomerno naraste ali se prekomerno zniža. Oglasi se zvočno opozorilo in prikaz temperature utripa.

Če je prikazana previsoka temperatura (pretopla notranjost), najprej preverite, ali so vrata pravilno zaprta.

Če je na prikazu temperature po 1 uri še naprej prikazana previsoka ali prenizka temperatura, se obrnite na servisno službo.


- S pritiskom tipke **Alarm** utišate zvočno opozorilo.

Prikaz izpada energije

Če se prikaže prikaz **nA**, je temperatura zamrzovanja zaradi izpada elektrike preveč narasla.

- Pritisnite tipko za alarm.

Prikaže se najvišja temperatura med izpadom elektrike.

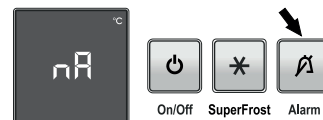

Glede na prikazano temperaturo preverite kakovost živil.

Pokvarjenih živil ne zaužijte!

Odtaljenih živil ne zamrzite ponovno!

Z večkratnim pritiskom tipke za alarm se prikaz izbriše.

Nastavitveni način

V nastavitvenem načinu lahko nastavite varovalo za otroke in spreminjate svetlost prikazovalnika. Z varovalom za otroke lahko aparat zaščitite pred nenamernim izklopom.

Vklop varovala za otroke

pridržite 5 s. Prikaz =

Pritisnite Prikaz = |

Pritisnite Prikaz = |

Nastavitveni način zapustite s pritiskom na tipko **On/Off**.

Izklop varovala za otroke

pridržite 5 s. Prikaz =

Pritisnite Prikaz =

Pritisnite Prikaz =

Nastavitveni način zapustite s pritiskom na tipko **On/Off**.

Nastavitev svetlosti prikazovalnika

pridržite 5 s. Prikaz =

Pritisnite Prikaz =

Pritisnite Prikaz =

S tipko **Up** ali **Down** izberite želeno nastavev.

h1 = najmanjša jakost svetlobe

h5 = največja jakost svetlobe

Pritisnite Prikaz =

Nastavitveni način zapustite s pritiskom na tipko **On/Off**.
Nastavljena svetlost se vklopi po eni minuti.

Ob pritisku katere koli tipke prikazovalnik 1 minuto sveti z najvišjo svetlostjo.

Ob prvem zagonu aparata se nastavljena svetlost aktivira šele, ko je dosežena nastavljena notranja temperatura v aparatu.

Shranjevanje

POZOR

Surovo meso ali ribe hranite v zaprti embalaži na spodnjem odložišču hladilnega/zamrzovalnega predala, tako da se ne dotikajo drugih živil in da nanje ne more kapljati tekočina.

Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči, da se živila pokvarijo.

SuperFrost

Z aktivacijo funkcije SuperFrost temperatura v zamrzovalnem delu pade na najnižjo doseženo vrednost.


SuperFrost uporabljajte za hitro hlajenje velike količine živil.

Ko je vklopljena funkcija SuperFrost, aparat deluje z največjo hladilno zmogljivostjo.

Vklop funkcije SuperFrost

- Pritisnite tipko **SuperFrost** na prikazovalniku se prikaže simbol *****.

Elektronika samodejno preklopi nazaj v običajni način delovanja.

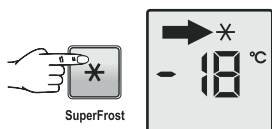

Predčasen izklop funkcije SuperFrost

- Pritisnite tipko **SuperFrost**.

Odtajevanje

V zamrzovalnem prostoru se na površinah po daljšem obdobju obratovanja ustvari debelejša plast sreža ali ledu. S tem se poveča poraba energije.

Zato površine redno odtalite.

- Pri odtajanju izklopite aparat. **Izvlomite omrežni vtič.**
- Ohlajena živila premestite v druge aparate.
- Med odtajanjem pustite vrata aparata odprta.
- Po približno 20 minutah tajanja lahko plast sreža ali ledu odstranite z roko.
- Preostalo vodo obrišite s krpo in očistite aparat.

Čiščenje

⚠ OPOZORILO

Pred čiščenjem aparat obvezno izključite iz omrežja. Izvlomite omrežni vtič ali izklopite varovalko!

Površine, ki lahko prihajajo v stik z živili in dostopnimi odvodnimi sistemi, je treba redno čistiti!

⚠ PREVIDNO

Nevarnost poškodb komponent aparata in nevarnost poškodb zaradi vroče pare.

Aparata ne čistite z napravo za čiščenje s paro!

- Notranjost, opremo in zunanje površine očistite z mlačno vodo in manjšo količino sredstva za pomivanje posode. Nikoli ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo pesek ali kisline oz. kemičnih topil.
- Da preprečite kratke stike, pri čiščenju aparata bodite pozorni, da voda za čiščenje ne pride v električne elemente.
- Vse dele dobro osušite s krpo.
- Tipske ploščice v notranjosti aparata ne poškodujte ali odstranjujte - pomembna je namreč za servisno službo.



Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Germany
home.liebherr.com

