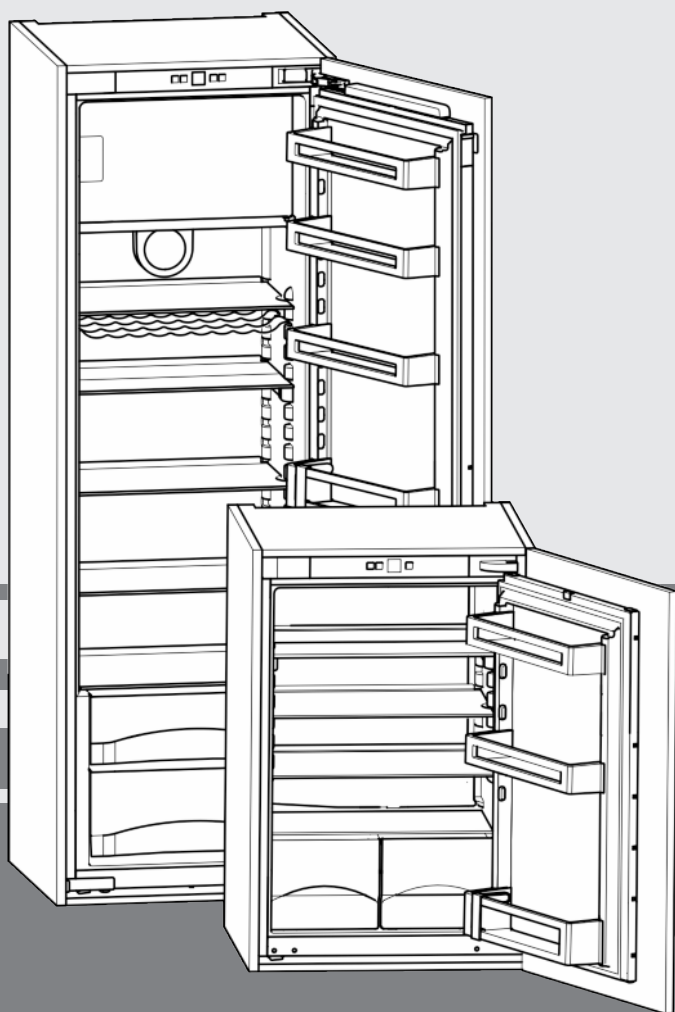


# Инструкция за експлоатация

хладилник за вграждане

BG



20200622 **7086508 - 00**

IK(P)/ IKS/ EK

**LIEBHERR**

## Съдържание

<b>1</b>	<b>Уредът с един поглед.....</b>	<b>2</b>
1.1	Преглед на уреда и оборудването.....	2
1.2	Области на приложение на уреда.....	2
1.3	Съответствие.....	3
1.4	Информация за продукта.....	3
1.5	База данни EPREL.....	3
1.6	Спестяване на енергия.....	3
<b>2</b>	<b>Общи указания за безопасност.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Елементи за обслужване и индикация.....</b>	<b>5</b>
3.1	Обслужващи и контролни елементи.....	5
3.2	Температурен индикатор.....	5
<b>4</b>	<b>Пускане в експлоатация.....</b>	<b>5</b>
4.1	Включване на уреда.....	5
<b>5</b>	<b>Обслужване.....</b>	<b>5</b>
5.1	Защита от деца.....	5
5.2	Хладилна част.....	5
5.3	Фризерно отделение*.....	8
<b>6</b>	<b>Поддръжка.....</b>	<b>9</b>
6.1	Размразяване.....	9
6.2	Почистване на уреда.....	9
6.3	Сервизна служба.....	10
<b>7</b>	<b>Неизправности.....</b>	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>Извеждане от експлоатация.....</b>	<b>11</b>
8.1	Изключване на уреда.....	11
8.2	Извеждане от експлоатация.....	11
<b>9</b>	<b>Изхвърляне на уреда.....</b>	<b>11</b>

Производителят постоянно работи над усъвършенстването на всички типове и модели. Молим за Вашето разбиране, че си запазваме правото на промени във формата, обзавеждането и техниката.

За да опознаете всички предимства на Вашия нов уред, прочетете внимателно указанията в настоящото ръководство.

Тази инструкция е валидна за множество модели, поради което са възможни отклонения. Разделите, които се отнасят само за определени уреди, са обозначени със звездичка (\*).

**Указанията за боравене са обозначени с ►, резултатите от боравенето - с ▽.**

## 1 Уредът с един поглед

### 1.1 Преглед на уреда и оборудването

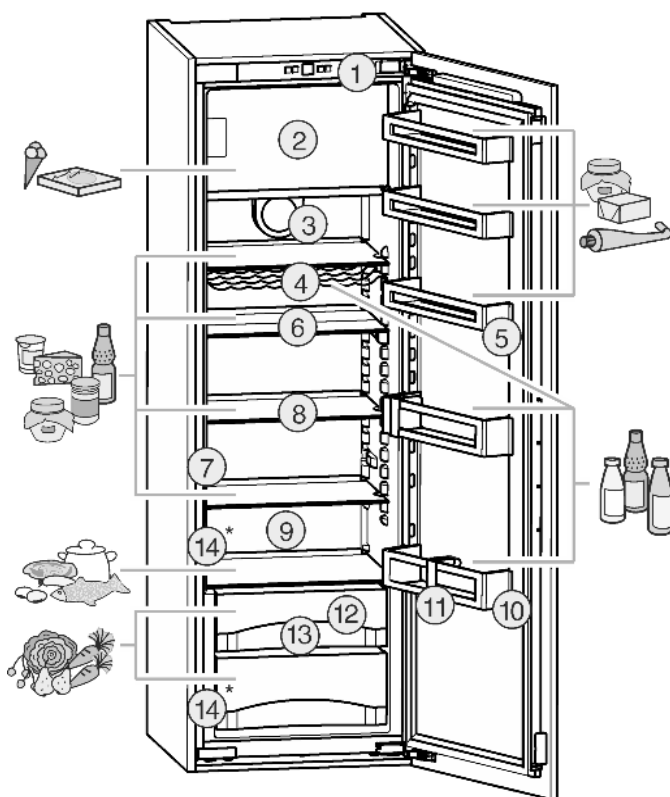


Fig. 1

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| (1) Обслужващи и контролни елементи | (9) Най-студена зона **       |
| (2) Фризерно отделение*             | (10) Поставка за бутилки      |
| (3) Вентилатор*                     | (11) Преграда за бутилки*     |
| (4) Стойка за бутилки*              | (12) BioCool*                 |
| (5) Поставка за консерви            | (12) Отделение за зеленчуци*  |
| (6) Рафт, делим*                    | (13) Дренажен отвор           |
| (7) Вътрешно светодиодно осветление | (14) Идентификационна табелка |
| (8) Рафт                            |                               |

#### Указание

- Сортирайте хранителните продукти, както е показано на фигурата. Така уредът работи, пестейки енергия.
- В състоянието на доставка поставките, чекмеджетата или кошниците са разположени така, че да се постигне оптимална енергийна ефективност.
- \*\* При уреди с фризерно отделение най-студената зона се намира под фризерното отделение, когато работи вентилаторът.

### 1.2 Области на приложение на уреда

#### Употреба по предназначение

Уредът е подходящ само за охлаждане на хранителни продукти в домашни или близки до домашните условия. Към това спада напр. използването

Уредът не е подходящ за замразяване на хранителни продукти.\*

- в кухни за персонал, пансиони със закуска,
- от гости във вили, хотели, мотели и други подобни места,
- при кетъринг и подобни услуги в търговията на едро.

Всички други видове приложение са недопустими.

## Възможна неправилна употреба

Изрично са забранени следните употреби:

- Уредът не е подходящ за съхранение и охлаждане на медикаменти, кръвна плазма, лабораторни препарати или подобни вещества и продукти, определени в директивата за медицински продукти 2007/47/ЕС
- Използване във взривоопасни зони

Неправилно използване на уреда може да доведе до повреди на съхранената стока или нейното разваляне.

## Климатични класове

В зависимост от климатичния клас, уредът е проектиран за експлоатация при определени граници на температурата на околната среда. Климатичният клас на Вашия уред е указан на идентификационната табелка.

## Указание

- ▶ За да се гарантира безупречна работа, спазвайте посочените температури на околната среда.

Климатичен клас	За температури на околната среда от
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C

## 1.3 Съответствие

Охлаждащият кръг е проверен за плътност. Във вградено състояние уредът отговаря на приложимите разпоредби за безопасност, както и на директивите на ЕО 2014/35/ЕС, 2014/30/ЕС, 2009/125/ЕО, 2011/65/ЕС и 2010/30/ЕС.

## 1.4 Информация за продукта

Съгласно Регламент (ЕС) 2017/1369, информацията за продукта е приложена към уреда. Пълната спецификация на продукта е налична на уеб сайта на Liebherr в зоната за изтегляния.

## 1.5 База данни EPREL

От 1 март 2021 г. информацията относно енергийния етикет и изискванията за екопроектиране могат да бъдат намерени в европейската продуктова база данни (EPREL). Чрез следната връзка <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да

достигнете до продуктова база данни. Тук ще бъдете подканени да въведете идентификатор на модела. Идентификатора на модела ще откриете на идентификационната табелка.

## 1.6 Спестяване на енергия

- Грижете се винаги да има добра вентилация. Не покривайте вентилационните отвори респ. решетки.
- Отворите за въздух на вентилатора винаги трябва да са свободни.\*
- Не поставяйте уреда в зони с директно слънчево греене, близо до печки, радиатори и подобни.
- Разходът на енергия зависи от условията на мястото на монтаж, напр. околната температура (виж 1.2 Области на приложение на уреда) . При отклонение на околната температура от нормалната температура от 25 °C, разходът на енергия може да се промени.
- Отваряйте уреда за възможно най-кратко време.
- Колкото по-ниска температура се настройва, толкова по-висок е разходът на енергия.
- Сортирайте хранителните продукти при подреждането им (виж 1 Уредът с един поглед) .
- Съхранявайте всички продукти добре опаковани и покрити. Така се избягва заскрежаване.
- Изваждайте хранителните продукти само за толкова време, колкото е необходимо, за да не се стоплят твърде много.
- Поставяне на топли ястия: първо ги оставете да се охладят до стайна температура.
- Размразявайте дълбокозамразени продукти в хладилника.\*
- Когато в уреда има дебел слой скреж: Размразете уреда.\*

## 2 Общи указания за безопасност

### Опасности за потребителя:

- Този уред може да бъде използван от деца, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те се наблюдават или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират произтичащите от него опасности. Деца не бива да играят с уреда. Почистване и потребителска поддръжка не бива да се извършва от деца без наблюдение. Деца между 3-8 години могат да използват уреда. Деца под 3 години трябва да стоят далече от уреда, тъй като не могат постоянно да бъдат наблюдавани.
- При изключване на уреда от мрежата, винаги хващайте за щепсела. Не дърпайте кабела.
- В случай на грешка извадете мрежовия щепсел или изключете предпазителя.
- Пазете от повреда захранващия проводник. Не използвайте уред с повреден захранващ проводник.

## Общи указания за безопасност

- Ремонтите и действията по уреда и смяната на кабела за мрежово електрозахранване да се възлагат само на сервизната служба или друг обучен за целта специализиран персонал.
- Вграждайте, свързвайте и отстранявайте уреда само съгласно указанията в ръководството.
- Използвайте уреда само в монтирано състояние.
- Съхранявайте грижливо това ръководство, а при продажба на уреда го предайте на следващия собственик.

### Опасност от пожар:

- Използваното охлаждащо вещество (посочено на идентификационната табелка) е безвредно за околната среда, но лесно запалимо. Изтичащо охлаждащо вещество може да се възпламени.
  - Пазете от повреди тръбите на охлаждащия кръг.
  - Не се допуска работа с източници на искри във вътрешността на уреда.
  - Не използвайте електрически уреди във вътрешността на уреда (напр. парочистачки, нагревателни уреди, уреди за сладолед и пр.).
  - Ако изтече охлаждащо вещество: Отстранете открития пламък или източниците на искри в близост до мястото на теч. Проветрете добре помещението. Уведомете сервизната служба.
- Не съхранявайте в уреда взривоопасни вещества или флакони със запалителни аерозоли като например бутан, пропан, пентан и др. Аерозолните опаковки ще разпознаете по отпечатаната на тях информация за съдържанието или по символа, изобразяващ пламъци. Електрическите компоненти на уреда могат да предизвикат възпламеняване на евентуално изтичащите газове.
- Съхранявайте алкохолни напитки или други съдържачи алкохол съдове само плътно затворени. Електрическите компоненти на уреда могат да предизвикат възпламеняване на евентуално изтичащия алкохол.

### Опасност от падане и обръщане:

- Не стъпвайте и не се опирайте на цокъла, чекмеджетата, вратите и др. Това важи особено за децата.

### Опасност от хранително отравяне:

- Не яжте хранителни продукти с изтекла годност.

### Опасност от замръзвания, изтръпване и болки:

- Избягвайте продължителен контакт на кожата със студени повърхности или охладени/замразени продукти или вземете защитни мерки, напр. ползвайте ръкавици.

### Опасност от нараняване и повреда:

- Горещата пара може да доведе до наранявания. За размразяване не използвайте електрически нагревателни уреди или уреди за почистване с пара, открит пламък или спрей за размразяване.
- Не отстранявайте леда с остри предмети.

### Опасност от притискане:

- При отварянето и затварянето на вратата не пипайте в пантата. Може да си притиснете пръстите на ръката.

### Символи върху уреда:



Символът може да се намира върху компресора. Той се отнася до маслото в компресора и указва следната опасност: Може да бъде смъртоносно при поглъщане или попадане в дихателните пътища. Това указание е от значение само за рециклирането. При нормална експлоатация не съществува никаква опасност.



Символът се намира върху компресора и указва опасност от пожароопасни вещества. Не отстранявайте стикера.



Този или подобен стикер може да се намира от задната страна на уреда. Той се отнася до панелите от пена във вратата и/или в корпуса. Това указание е от значение само за рециклирането. Не отстранявайте стикера.

### Спазвайте специфичните указания в другите глави:

	ОПАСНОСТ	обозначава непосредствено опасна ситуация, която ще причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини леки или средни телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да има за следствие материални щети, ако не се избегне.

Указание	обозначава полезни указания и съвети.
----------	---------------------------------------

## 3 Елементи за обслужване и индикация

### 3.1 Обслужващи и контролни елементи

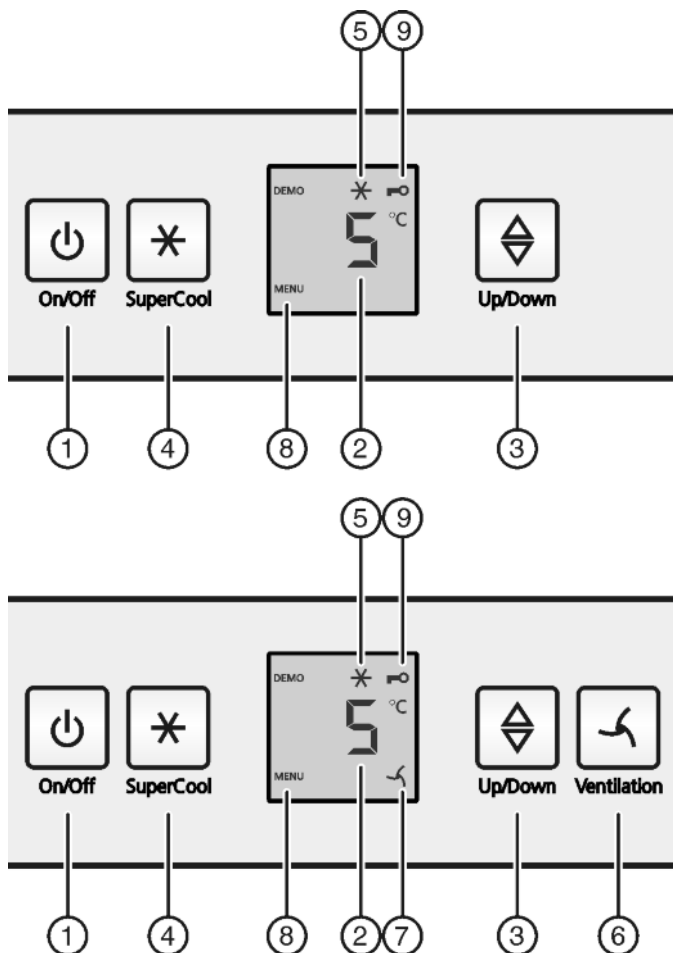


Fig. 2

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| (1) Бутон On/Off           | (6) Бутон Вентилация*     |
| (2) Температурен индикатор | (7) Символ Вентилация*    |
| (3) Бутон за настройка     | (8) Символ Меню           |
| (4) Бутон SuperCool        | (9) Символ Защита от деца |
| (5) Символ SuperCool       |                           |

### 3.2 Температурен индикатор

При нормална работа се показват:

- настроената температура в хладилната част

Температурният индикатор мига:

- температурната настройка се променя

Следните индикатори укажат неизправност. Възможни причини и мерки за отстраняване: (виж 7 Неизправности).

- F0 до F9

## 4 Пускане в експлоатация

### 4.1 Включване на уреда

- ▶ Отворете вратата.
- ▶ Натиснете бутона On/Off Fig. 2 (1).
- ▷ Температурният индикатор свети. При отваряне на вратата вътрешното осветление се включва. Уредът е включен.
- ▷ Ако на дисплея се покаже „DEMO“, е активиран демонстрационният режим. Обърнете се към сервисната служба.



## 5 Обслужване

### 5.1 Защита от деца

Със защитата от деца можете да гарантирате, че при игра децата няма случайно да изключат уреда.



#### 5.1.1 Настройка на защитата от деца

**Активиране на режим настройки:**

- ▶ Натиснете бутона SuperCool Fig. 2 (4) за ок. 5 секунди.
- ▷ На индикатора се показва символът Меню Fig. 2 (8)
- ▷ На индикатора мига **c**.

**Ако функцията трябва да се включи:**

- ▶ Потвърдете чрез кратко натискане на бутона SuperCool Fig. 2 (4).
- ▷ На индикатора се показва **c!**.
- ▶ Потвърдете чрез кратко натискане на бутона SuperCool Fig. 2 (4).
- ▷ Символът Защита от деца Fig. 2 (9) светва на индикатора.
- ▷ На индикатора мига **c**.
- ▷ Функцията Защита от деца е включена.



**Ако функцията трябва да се изключи:**

- ▶ Потвърдете чрез кратко натискане на бутона SuperCool Fig. 2 (4).
- ▷ На индикатора се показва **c0**.
- ▶ Потвърдете чрез кратко натискане на бутона SuperCool Fig. 2 (4).
- ▷ На индикатора мига **c**.
- ▷ Функцията Защита от деца е изключена.



**Излизане от режим настройки:**

- ▶ Натиснете за кратко бутона On/Off Fig. 2 (1).
- ▷ На температурния индикатор се показва отново температурата.

### 5.2 Хладилна част

Поради естествената въздушна циркулация в хладилната част се образуват различни температурни зони. Непосредствено над чекмеджетата за зеленчуци и до задната стена е най-студено. Най-топло е в горната предна зона и във вратата.

#### 5.2.1 Охлаждане на хранителни продукти

Непосредствено над чекмеджетата за зеленчуци и до задната стена е най-студено. Най-топло е в горната предна зона и във вратата.\*

**Указание**

Разходът на енергия се повишава и хладилната мощност се намалява, ако вентилацията е недостатъчна.\*

- ▶ Винаги дръжте отворен отвора за въздух на вентилатора.

- ▶ Лесно развалящи се храни като готови ястия, месни изделия и колбаси съхранявайте в най-студената зона. В горната част и във вратата поставяйте масло и консерви. (виж 1 Уредът с един поглед)
- ▶ За опаковане използвайте пластмасови, метални, алуминиеви и стъклени съдове за многократна употреба и опаковъчно фолио.
- ▶ Съхранявайте сурово месо или риба винаги в чисти, затворени съдове на най-долния рафт в хладилното отделение, така че да не могат да се допират до други хранителни продукти или да капят върху тях.
- ▶ Съхранявайте хранителни продукти, които лесно отдават или поемат миризми или вкусове, както и течности, винаги в затворени съдове или покрити.

за уреди с височина над 1218 mm важи следното:\*

- ▶ Използвайте предната повърхност на пода на хладилната част само за краткотрайно оставяне на продукти, напр. при пренареждане или сортиране. Обаче не оставяйте изправени храни за охлаждане, защото при затваряне на вратата те може да се избутат назад или да паднат.
- ▶ Не съхранявайте продуктите твърде плътно един до друг, за да може въздухът да циркулира добре.

## 5.2.2 Настройка на температурата

Температурата зависи от следните фактори:

- честотата на отваряне на вратата
- продължителността на отваряне на вратата
- стайната температура на мястото на поставяне
- вида, температурата и количеството на хранителните продукти

Препоръчителни настройки на температурата: 5 °C

При това във фризерното отделение се установява средна температура от около -18 °C.\*

Температурата може да се променя без прекъсване. Ако е достигната настройката 1 °C отново се започва от 9 °C.

- ▶ Извикване на температурната функция:  
Натиснете бутона за настройка Fig. 2 (3).
- ▷ На температурния индикатор се показва мигаща настроената досега стойност.
- ▶ Промяна на температурата на стъпки 1 °C :  
Натискайте бутона за настройка Fig. 2 (3) дотогава, докато на температурния индикатор не светне желаната температура.
- ▶ Промяна на температурата без прекъсване:  
Задръжте бутона за настройка натиснат.
- ▷ В процеса на настройка стойността се показва мигаща.
- ▷ Ок. 5 секунди след последното натискане на бутон се приема новата настройка и се отново се показва настроената температура. Температурата във вътрешността се променя постепенно до новата стойност.



## 5.2.3 SuperCool

С функцията SuperCool включвате на най-висока охлаждателна мощност. Така се постигат по-ниски температури:

- в хладилната част
- При височина на уреда 177cm:\*
- във фризерното отделение\*

Използвайте SuperCool, за да охладите бързо големи количества хранителни продукти.

При височина на уреда 177cm:\*

Когато желаете да замразите хранителни продукти, включете SuperCool при поставянето на продуктите.\*

Когато е включен SuperCool, вентилаторът\* може да работи. Уредът работи с максимална хладилна мощност,

така че шумовете от хладилния агрегат могат да бъдат временно по-силни.\*

Когато е включен SuperCool, уредът работи с максимална хладилна мощност. Поради това шумът на хладилния агрегат временно може да е по-висок.\*

Функцията SuperCool се характеризира с по-висок разход на електроенергия.

## Включване на SuperCool

- ▶ Натиснете за кратко бутона SuperCool Fig. 2 (4).
- ▷ Символът SuperCool Fig. 2 (5) светва на индикатора.
- ▷ Температурата в хладилната част спада до най-ниската стойност.
- ▷ При височина на уреда 177cm:\*
- ▷ Температурата във фризерната част спада до най-ниската стойност.\*
- ▷ Функцията SuperCool е включена.
- ▷ Функцията SuperCool се изключва автоматично. Уредът продължава да работи в енергоспестяващ нормален режим.

## предварително изключване на SuperCool

- ▶ Натиснете за кратко бутона SuperCool Fig. 2 (4).
- ▷ Символът SuperCool Fig. 2 (5) угасва на индикатора.
- ▷ SuperCool е изключен.

## 5.2.4 Вентилатор\*

С вентилатора можете бързо да охладите големи количества пресни хранителни продукти или да постигнете сравнително равномерно разпределение на температурата на всички нива.

Циркулационното охлаждане се препоръчва:

- при висока стайна температура (повече от 33 °C)
- при висока влажност на въздуха

Циркулационното охлаждане има малко по-висок разход на електроенергия. С оглед пестене на енергия, при отваряне на вратата вентилаторът автоматично се изключва.

## Включване на вентилатора\*

- ▶ Натиснете за кратко бутона Вентилация Fig. 2 (6).
- ▷ Символът Вентилация Fig. 2 (7) светва.
- ▷ Вентилаторът е активен. При някои уреди той се включва едва тогава, когато компресорът работи.

## Изключване на вентилатора\*

- ▶ Натиснете за кратко бутона Вентилация Fig. 2 (6).
- ▷ Символът Вентилация Fig. 2 (7) угасва.
- ▷ Вентилаторът е изключен.

## 5.2.5 Рафтове

### Преместете или извадете рафтовете

Рафтовете са защитени срещу неволно издърпване посредством стопове.


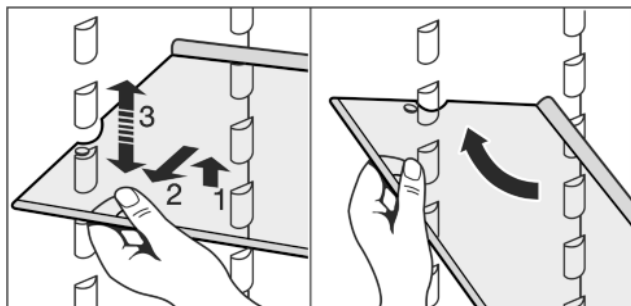

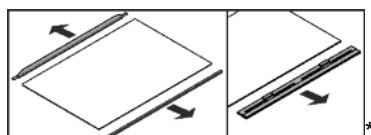


Fig. 3

- ▶ Повдигнете рафта и го издърпайте малко напред.

- ▶ Регулирайте рафта на височина. За тази цел преместете каналите по дължината на поставките.
- ▶ За да извадите изцяло наклонете рафта и го издърпайте напред.
- ▶ Пъхнете рафта със заден ограничителен ръб, сочещ нагоре.
- ▷ Така хранителните продукти няма да замръзват на задната стена.

## Разглобяване на рафтовете

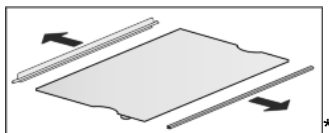

- ▶ Рафтовете могат да се разглобяват за почистване.

## 5.2.6 Ползване на делимия рафт\*

- ▶ Плъзнете делимия рафт както на фигурата.

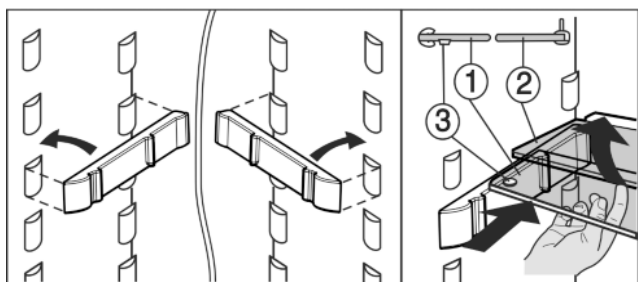
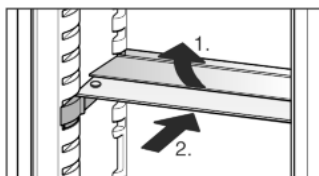


Fig. 4

- ▶ Стъклената поставка с присъединителния ръб (2) трябва да се намира отзад.
- ▶ Стъклената плоча (1) с ограничителите за изваждане трябва да е отпред, така че ограничителите (3) да сочат надолу.

## 5.2.7 Рафт на врата

### Разместване рафтовете на вратата

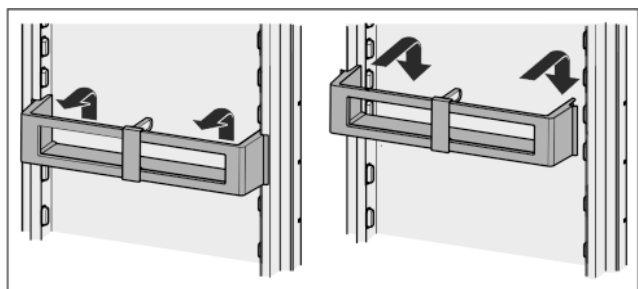


Fig. 5\*

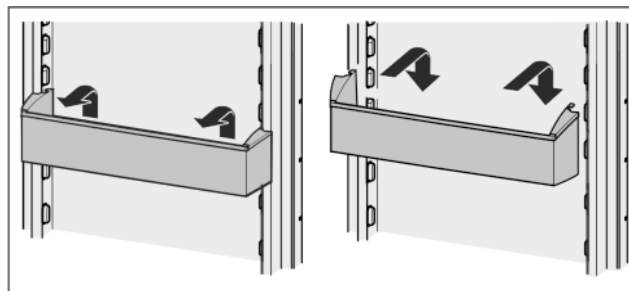


Fig. 6\*

### Разглобяване на рафт на вратата\*


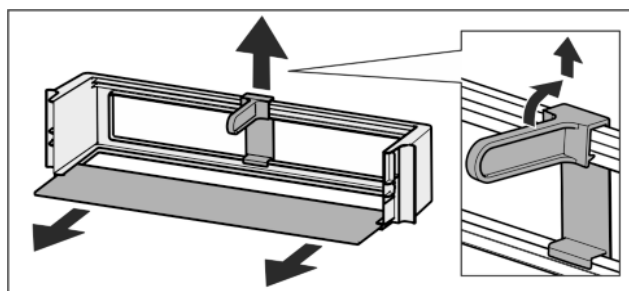


Fig. 7\*

- ▶ Рафтовете на вратата могат да се разглобяват за почистване.


## 5.2.8 Използване на преграда за бутилки\*

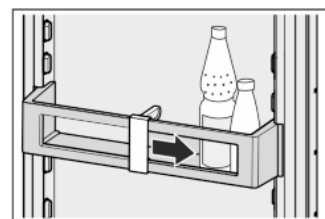- ▶ За да падат бутилките, преместете преградата за бутилки.



## 5.2.9 Поставка за яйца\*

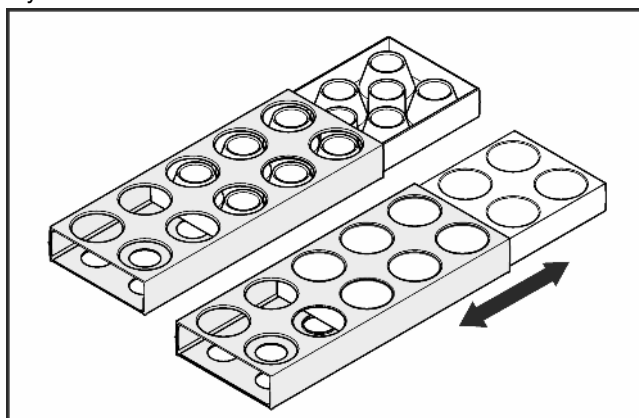Поставката за яйца може да се изтегля и обръща. Двете части на поставката за яйца могат да бъдат използвани, за да се обозначават разлики, като например датата на покупка.



- ▶ Използвайте горната страна за съхранение на кокоши яйца.
- ▶ Използвайте долната страна за съхранение на пълдъчни яйца.

## 5.2.10 Кутии за зеленчуци\*

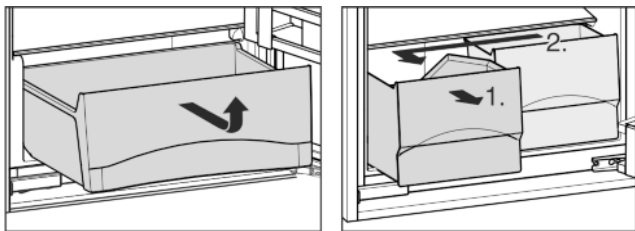


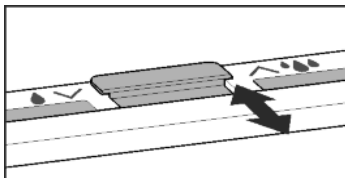


Fig. 8\*

## 5.2.11 Кутия BioCool\*

### Регулиране на влажността

- ▶  Ниска влажност на въздуха: Преместете регулатора напред.
- ▶  Висока влажност на въздуха: Преместете регулатора назад.



### Изваждане на кутия BioCool

Кутия BioCool без изтеглящ механизъм:\*

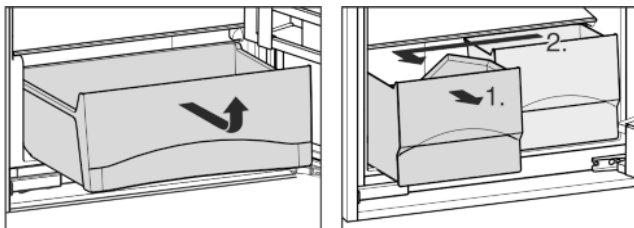


Fig. 9\*

Кутия BioCool върху ролкови плочи:\*

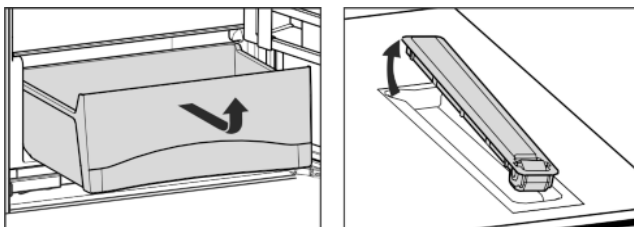


Fig. 10\*

- ▶ Кутията BioCool и ролковите плочи могат да се изваждат за почистване.\*

Кутия BioCool върху телескопични шини:\*

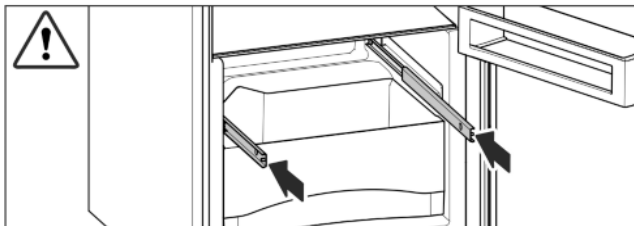
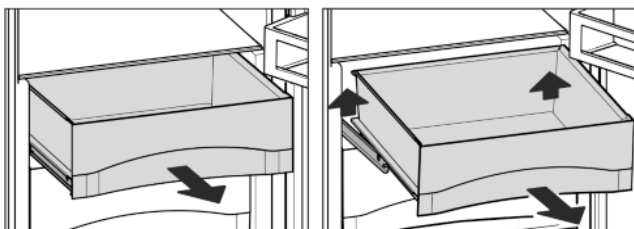


Fig. 11\*

- ▶ Издърпайте чекмеджето, повдигнете го отзад и го извадете напред.\*
- ▶ Вкарайте шините.\*
- ▶ Кутията BioCool може да се изважда за почистване.\*

## 5.3 Фризерно отделение\*

Във фризерното отделение при температура  $-18^{\circ}\text{C}$  можете в продължение на много месеци да съхранявате замразена готова храна и замразени продукти, да пригответе ледени кубчета и да замразявате пресни храни.

Температурата на въздуха в отделението, измервана с термометър или друг измервателен прибор, може да варира.

### 5.3.1 Замразяване на храни

Максималното количество пресни хранителни продукти, изразено в килограми, което можете да замразите в течение на 24 часа, е указано на идентификационната табелка (виж 1 Уредът с един поглед) под названието „Капацитет на замразяване ... kg/24h“.



### ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване от стъклени парчета! Бутилки и кутии с напитки могат да се счупят при замръзване. Това е в сила особено за газирани напитки.

- ▶ Не замразявайте бутилки и кутии с напитки!

За да могат хранителните продукти да замръзват бързо и цялостно, не бива да се превишават следните количества на една опаковка:

- Плодове, зеленчуци до 1 kg
- Месо до 2,5 kg
- ▶ Опаковайте хранителните продукти на порции в торбички за замразяване, съдове за многократна употреба от пластмаса, метал или алуминий.

### 5.3.2 Времена за съхраняване

Ориентировъчни стойности за срока на съхранение на различни хранителни продукти във фризерното отделение:

Сладолед	2 до 6 месеца
Колбаси, шунка	2 до 6 месеца
Хляб, хлебни изделия	2 до 6 месеца
Дивеч, свинско месо	6 до 10 месеца
Риба, мазна	2 до 6 месеца
Риба, нискомаслена	6 до 12 месеца
Сирене	2 до 6 месеца
Птиче месо, телешко месо	6 до 12 месеца
Зеленчуци, плодове	6 до 12 месеца

Посочените трайности на съхранение са ориентировъчни.

### 5.3.3 Размразяване на хранителни продукти

- в частта за охлаждане
- в микровълнова печка
- във фурната/печка, работеща с циркуляция на горещ въздух
- при стайна температура
- ▶ Вземайте само толкова хранителни продукти, колкото са необходими. Обработвайте размразените хранителни продукти колкото се може по-бързо.



- ▶ Само в изключителни случаи замразявайте отново размразени продукти.

## 5.3.4 Форма за ледени кубчета\*

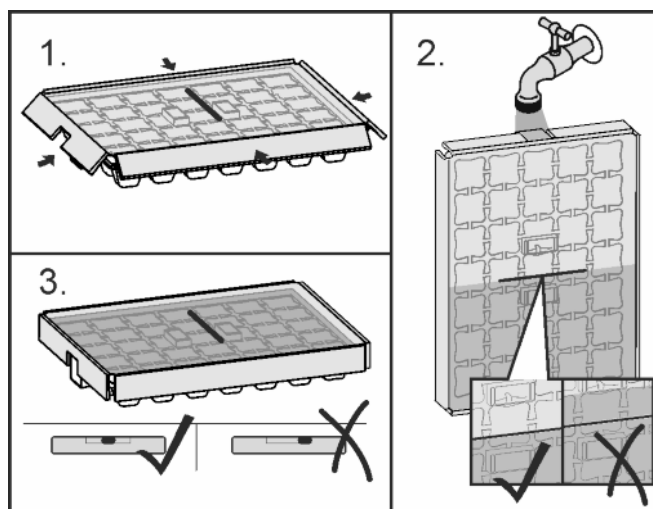


Fig. 12

Когато водата е замръзнала:

- ▶ Задръжте формата за ледени кубчета за кратко под топла вода.
- ▶ Сваляне на капака.
- ▶ Завъртете леко краищата на формата за ледени кубчета в противоположни посоки и отделете ледените кубчета.

### Разглобяване на формата за ледени кубчета

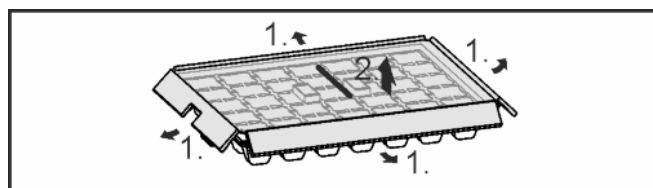


Fig. 13

- ▶ Формата за ледени кубчета може да се разглобява за почистване.

## 6 Поддръжка

### 6.1 Размразяване

#### 6.1.1 Размразяване на хладилната част

Хладилната част се размразява автоматично. Водата от размразяването се изпарява. Водните капки на задната стена са функционално предопределени и напълно нормални.

- ▶ Редовно почиствайте дренажния отвор, за да може водата от размразяването да се изтича. (виж 6.2 Почистване на уреда)

#### 6.1.2 Размразяване на фризерната част\*

Във фризерната част след по-продължителна експлоатация се образува слой от скреж респ. лед. Това е напълно нормално. Слойт от скреж респ. лед се образува по-бързо, когато вратата често се отваря или поставените вътре хранителни продукти са топли. Удебеляването на слоя лед, обаче, води до повишаване разхода на енергия. Затова уредът трябва редовно да се размразява.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване и повреда

- ▶ Не използвайте механични помощни средства и други средства, които не са препоръчани от производителя, за да ускорите процеса на размразяване.
- ▶ За размразяване не използвайте електрически нагревателни уреди или уреди за почистване с пара, открит пламък или спрей за размразяване.
- ▶ Не отстранявайте леда с остри предмети.
- ▶ Не повреждайте тръбите на охлаждащия кръг.

- ▶ Изключете уреда.
- ▷ Температурният индикатор изгасва.
- ▷ Ако индикаторът не угасне, то защитата от деца е активирана. (виж 5.1 Защита от деца) .
- ▶ Извадете щепсела от контакта.
- ▶ Увийте замразените продукти във вестник или одеало и ги поставете на хладно място.
- ▶ По време на размразяването оставете вратата на уреда и отделението отворена.
- ▶ Извадете отчупилите се парчета лед.
- ▶ Обърнете внимание на това, водата от разтопяването да не се стича в шкафа, в който е поставен уредът.
- ▶ При нужда на няколко пъти поийте водата от размразяването с гъба или кърпа.
- ▶ Почистете отделението. (виж 6.2 Почистване на уреда)

### 6.2 Почистване на уреда

Почиствайте редовно уреда.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване и повреди от гореща пара!

Горещата пара може да доведе до изгаряния и да повреди повърхностите.

- ▶ Не използвайте уреди за почистване с пара!

### ВНИМАНИЕ

Неправилното почистване поврежда уреда!

- ▶ Не използвайте концентрирани почистващи средства.
- ▶ Не използвайте абразивни или драскащи гъби или стоманена тел.
- ▶ Не използвайте почистващи средства, които са остри, абразивни, съдържащи пясък, хлор или киселини.
- ▶ Не използвайте химически разтворители.
- ▶ Не повреждайте и не махайте информационната табелка от вътрешността на уреда. Тя е важна за сервисната служба.
- ▶ Не късайте, пречупвайте и повреждайте кабели и други детайли.
- ▶ Не допускайте водата от почистването да влезе в дренажните отвори, вентилационните решетки или в електрическите части.
- ▶ Използвайте меки кърпи и универсално почистващо средство с неутрална рН-стойност.
- ▶ За вътрешността на уреда използвайте само безвредни за хранителните продукти почистващи средства и препарати за поддръжка.

- ▶ Изпразнете уреда.
- ▶ Извадете щепсела от контакта.



- ▶ Почистете **външните и вътрешни повърхности от пластмаса** ръчно с хладка вода и малко средство за почистване.



На температурния индикатор се показва: F0 до F9

→ Има неизправност.

- ▶ Обърнете се към сервисната служба (виж 6 Поддръжка).

На температурния индикатор свети DEMO.

→ Активиран е демонстрационния режим.

- ▶ Обърнете се към сервисната служба (виж 6 Поддръжка).

Външните повърхности на уреда са топли\*.

→ Топлината от охлаждащия кръг се използва за избягване образуването на конденз.

- ▶ Това е нормално.

Температурата не е достатъчно ниска.

→ Вратата на уреда не е затворена добре.

- ▶ Затворете вратата на уреда.

→ Вентилацията не е достатъчна.

- ▶ Освободете вентилационната решетка и почистете.

→ Околната температура е твърде висока.

- ▶ Решение на проблема: (виж 1.2 Области на приложение на уреда).

→ Уредът се отваря твърде често или твърде за дълго.

- ▶ Изчакайте, за да видите дали температурата няма да се настрои сама. Ако това не стане, обърнете се към сервисната служба (виж 6 Поддръжка).

→ Температурата е настроена неправилно.

- ▶ Настройте температурата по-ниско и проверете след 24 часа.

→ Уредът е твърде близо до източник на топлина (печка, отопление и т.н.).

- ▶ Променете мястото на уреда или на източника на топлина.

→ Уредът не е бил вграден правилно в нишата.

- ▶ Проверете, дали уредът е бил вграден правилно и вратата се затваря правилно.

Вътрешното осветление не работи.

→ Уредът не е включен.

- ▶ Включете уреда.

→ Вратата е била отворена повече от 15 мин.

- ▶ При отворена врата вътрешното осветление се изключва автоматично след ок. 15 мин.

→ Светодиодното осветление е дефектно или капакът е повреден:



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване от електрически удар!

Под капака се намират токопренасящи части.

- ▶ Смяна и ремонт на вътрешното светодиодно осветление да се извършва само от сервисната служба или обучен за целта специализиран персонал.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради светодиодна лампа!

Интензитетът на светлината на светодиодното осветление отговаря на рисковата група RG 2.

Ако капакът е дефектен:

- ▶ Не поглеждайте с оптични лещи от непосредствена близост директно в осветлението. Така очите могат да се наранят.

## 8 Извеждане от експлоатация

### 8.1 Изключване на уреда

- ▶ Натиснете бутона On/Off Fig. 2 (1) за ок. 2 секунди.

▷ Прозвучава продължителен тон. Температурната индикация не свети. Уредът е изключен.

▷ Ако уредът не може да се изключи, активирана е защитата от деца (виж 5.1 Защита от деца).



### 8.2 Извеждане от експлоатация

- ▶ Изпразнете уреда.

- ▶ Изключете уреда (виж 8 Извеждане от експлоатация).

- ▶ Изтеглете щепсела от контакта.

- ▶ Почистете уреда (виж 6.2 Почистяване на уреда).



- ▶ Оставете вратата отворена, за да не се образуват неприятни миризми.

## 9 Изхвърляне на уреда

Уредът съдържа ценни материали и не бива да се изхвърля заедно с несортираните битови отпадъци. Изхвърлянето на старите уреди трябва да бъде извършено компетентно и професионално съгласно валидните местни закони и разпоредби.



Не повреждайте охлаждащия кръг на стария уред при транспортиране, за да не излезе неконтролирано съдържашото се охлаждащо вещество (данните са върху идентификационната табелка) и маслото.

- ▶ Направете уреда неизползваем.

- ▶ Извадете щепсела от контакта.

- ▶ Отрежете свързващия кабел.



**Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH**

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Deutschland

[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)