



Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation


















[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)




# LIEBHERR

# Innehåll

<b>1</b>	<b>Snabbguide</b> .....	<b>3</b>		Visa ljusstyrka.....	14
1.1	Leveransomfattning.....	3		Dörrlarm.....	14
1.2	Skåp- och utrustningsöversikt.....	3		Inmatningsspärr.....	14
1.3	SmartDevice.....	3		Språk.....	14
1.4	Användningsområde.....	4		Information.....	14
1.5	Konformitet.....	4		Påminnelse.....	15
1.6	SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen.....	4		Återställ.....	15
1.7	EPREL-databas.....	4		6.4 Felmeddelanden.....	15
<b>2</b>	<b>Allmänna säkerhetsanvisningar</b> .....	<b>4</b>		6.4.1 Varningar.....	15
<b>3</b>	<b>Idrifttagande</b> .....	<b>6</b>		6.4.2 Meddelanden.....	15
3.1	Slå på kylskåpet.....	6		6.4.3 DemoMode.....	15
3.2	Sätt in utrustning.....	6		<b>7 Utrustning</b> .....	<b>16</b>
<b>4</b>	<b>Livsmedelshantering</b> .....	<b>6</b>		7.1 Dörrfack.....	16
4.1	Förvaring av livsmedel.....	6		7.2 Hyllor.....	17
4.2	Förvaringstider.....	7		7.3 Delbar hylla.....	17
<b>5</b>	<b>Spara energi</b> .....	<b>7</b>		7.4 VarioSafe.....	17
<b>6</b>	<b>Användning</b> .....	<b>7</b>		7.5 Plats för bakplåt.....	18
6.1	Betjänings- och indikerings- element.....	7		7.6 Utdragslådor.....	18
6.1.1	Status-indikering.....	8		7.7 Lock EasyFresh-Safe.....	20
6.1.2	Navigation.....	8		7.8 Luftfuktighetsreglering.....	20
6.1.3	Skärmsymboler.....	8		7.9 Glashyllor.....	20
6.2	Manöverlogik.....	8		7.10 IceMaker*.....	21
6.2.1	Aktivera/inaktivera funktion.....	8		7.11 VarioSpace.....	21
6.2.2	Välja funktionsvärde.....	8		7.12 Tillbehör.....	21
6.2.3	Aktivera/inaktivera inställning.....	9		<b>8 Underhåll</b> .....	<b>23</b>
6.2.4	Välj inställningsvärde.....	9		8.1 FreshAir-aktivtkolfilter.....	23
6.2.5	Hämta kundmeny.....	9		8.2 Demontera/montera utdragssystem.....	23
6.3	Funktioner.....	9		8.3 Avfrosta skåpet.....	24
	Stäng av skåpet.....	9		8.4 Rengör skåpet.....	24
	WLAN.....	10		<b>9 Kundhjälp</b> .....	<b>25</b>
	Temperatur.....	10		9.1 Tekniska data.....	25
	D-Value.....	11		9.2 Driftljud.....	26
	SuperCool.....	11		9.3 Tekniska fel.....	26
	PowerCool.....	11		9.4 Kundtjänst.....	27
	SuperFrost.....	11		9.5 Typskylt.....	27
	PartyMode.....	11		<b>10 Ta skåpet ur drift</b> .....	<b>28</b>
	HolidayMode.....	12		<b>11 Avfallshantering</b> .....	<b>28</b>
	SabbathMode.....	12		11.1 Förbereda skåpet för avfallshantering.....	28
	EnergySaver.....	12		11.2 Avfallshandera skåpet på ett miljövänligt sätt.....	28
	IceMaker / MaxIce*.....	13			
	Isbitar*.....	14			
	TubeClean*.....	14			
	CleaningMode.....	14			

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

Symbol	Förklaring
	<b>Läs bruksanvisningen</b> Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.

Symbol	Förklaring
	<p><b>Fullständig bruksanvisning på webben</b></p> <p>Du hittar den utförliga bruksanvisningen på webben med hjälp av QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att ange modellbeteckningen på <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a>.</p> <p>Service-numret står på typskylten:</p> <p><i>Fig. Illustrationen är ett exempel</i></p>
	<p><b>Kontrollera skåpet</b></p> <p>Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.</p>
	<p><b>Avvikelser</b></p> <p>Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med (*).</p>
	<p><b>Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna</b></p> <p>Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ►.</p> <p>Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.</p>
	<p><b>Videor</b></p> <p>Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.</p>

Bruksanvisningen gäller för:

- ICNd(i) 5153
- ICNd(i) 5173
- SICNd 5153

## Märk

Om skåpet har ett N i beteckningen rör det sig om ett NoFrost-skåp.

## 1 Snabbguide

### 1.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål (se 9.4 Kundtjänst).

Leveransen består av följande delar:

- Inbyggnadsskåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"
- Servicebroschyr

### 1.2 Skåp- och utrustningsöversikt

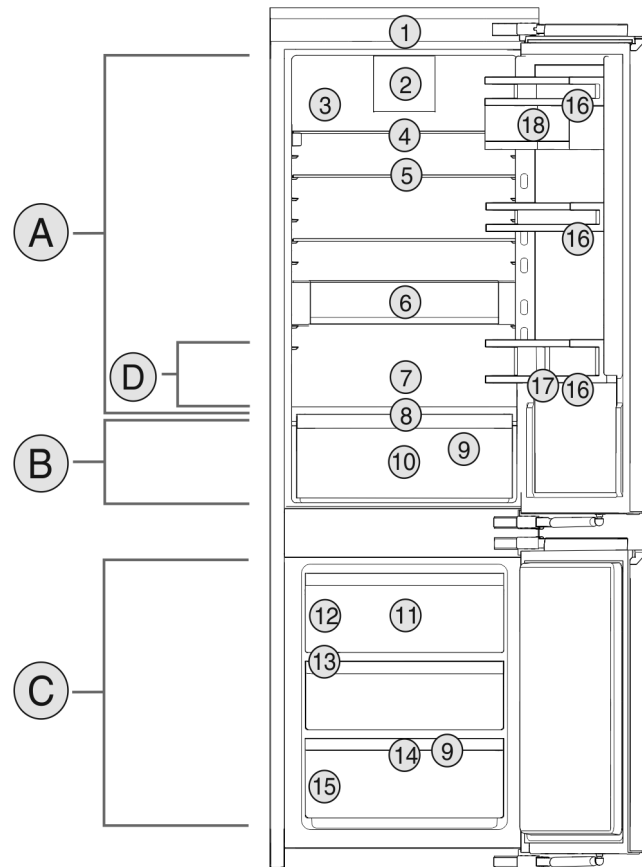


Fig. 1 Beskrivande exempel

#### Temperaturområde

- (A) Kyldel  
 (B) EasyFresh  
 (D) Kallaste område  
 (C) Frysdel

#### Utrustning

- (1) Betjäningselement  
 (2) Fläkt med FreshAir-aktivtkolfilter  
 (3) Torr bakvägg  
 (4) Delbar hylla  
 (5) Hylla  
 (6) VarioSafe  
 (7) Plats för bakplåt  
 (8) Lock EasyFresh-Safe  
 (9) Utloppsöppning  
 (10) EasyFresh-Safe  
 (11) Frysack  
 (12) IceMaker\*  
 (13) VarioSpace  
 (14) Frysbricka  
 (15) Typskylt  
 (16) Dörrfack  
 (17) Flaskhållare  
 (18) VarioBox-lådor

## Märk

► Vid leveransen är hyllor, lådor och korgar placerade för att ge bästa möjliga energieffektivitet. Det gör dock ingen skillnad för energiförbrukningen om du flyttar dem mellan olika avsedda konsoler, t.ex. hyllorna i kylskåpet.

### 1.3 SmartDevice

SmartDevice är anslutningslösningen för din kyl-frys-kombination.

Om ditt skåp är SmartDevice-kompatibelt eller utformat för det kan du koppla ihop ditt skåp med WLAN på ett enkelt och snabbt sätt. Med SmartDevice-appen kan du använda ditt skåp från en mobilenhet. I SmartDevice-appen finns ytterligare funktioner och inställningsalternativ.

# Allmänna säkerhetsanvisningar

SmartDevice-kompatibelt skåp:\* Ditt skåp har funktionen SmartDeviceBox. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.\*

Skåp utformat för SmartDevice:\* Ditt skåp är utformat för användning med SmartDeviceBox. Börja med att skaffa och installera SmartDeviceBox. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.\*



Mer information om SmartDevice: [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

Skaffa SmartDeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shoppen:\* [home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html)\*

Ladda ner SmartDevice-appen:



När du har installerat och konfigurerat SmartDevice-kan du koppla ihop ditt skåp med ditt WLAN med hjälp av SmartDevice-appen och apparatfunktionen WLAN (se WLAN).

## Märk

I följande länder är det inte möjligt att använda SmartDeviceBox: Ryssland, Belarus, Kazakstan. Funktionen SmartDevice-är inte tillgänglig.

## 1.4 Användningsområde

### Avsedd användning

Skåpet är endast avsett för kylning av livsmedel i hem- och hushållsmiljö. Hit räknas t.ex. användningen

- i personalkök, frukostpensioner,
- Av gäster på lantställen, hotell, motell och andra typer av logi.
- Vid catering och liknande tjänster i grosshandeln.

Alla annan användning är förbjuden.

### Förutsägbar felanvändning

Följande användningar är uttryckligen förbjudna:

- Förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt direktivet 2007/47/EG om medicintekniska produkter
- Användning i explosionsfarliga miljöer

En felaktig användning av skåpet kan medföra att förvarade varor skadas eller förstörs.

## Klimatklasser

Skåpet är, beroende på klimatklass, avsett för användning i begränsad omgivningstemperatur. Gällande klimatklass är angiven på typskylten.

## Märk

► För att garantera en felfri drift ska följande omgivningstemperaturer följas.

Klimatklass	För omgivningstemperatur
SN	10 °C till 32 °C
N	16 °C till 32 °C
ST	16 °C till 38 °C
T	16 °C till 43 °C
SN-ST	10 °C till 38 °C
SN-T	10 °C till 43 °C

## 1.5 Konformitet

Köldmediesystemet har genomgått täthetsprovning. I inbyggt tillstånd uppfyller apparaten de tillämpliga säkerhetsbestämmelserna och respektive riktlinjer.

För EU-marknaden:\* Apparaten motsvarar direktiv 2014/53/EU.\*

För GB-marknaden:\* Apparaten motsvarar Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.\*

Gå till den nedanstående webbadressen för att läsa den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.6 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

Med nedanstående länk kan du ta reda på om din apparat innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 EPREL-databas

Fr.o.m. den 1 mars 2021 finns informationen om energimärkning och kraven på ekodesign i den europeiska produkt-databasen (EPREL). Produktdatabasen hämtar du med länken <https://eprel.ec.europa.eu/>. Här behöver du ange modellbeteckning. Modellbeteckningen står på typskylten.

## 2 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förvara denna bruksanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.

Om du överlåter apparaten, lämna då även över bruksanvisningen till nästa ägare.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning för att använda apparaten

korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.

## Risker för användaren:

- Detta skåp kan användas av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om dessa personer övervakas eller instruerats om skåpets säkra användning och förstår vilka faror som kan uppstå. Se till att barn inte leker med skåpet. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt. Barn i åldern 3-8 år får fylla på och tömma skåpet. Barn under 3 års ålder skall hållas borta från skåpet, om de inte är under ständig uppsikt.
- Eluttaget ska vara lätt åtkomligt så att apparaten snabbt kan skiljas från elnätet i en nödsituation. Det får inte vara placerat bakom skåpet.
- Tag alltid i stickkontakten när skåpet skall skiljas från elnätet. Drag inte i kabeln.
- Dra ur stickkontakten eller slå från säkringens vid fel.
- Se till att inte skada nätanslutningskabeln. Skåpet får inte användas med defekt nätanslutningskabel.
- Låt endast kundtjänst eller annan utbildad fackpersonal utföra reparationer och ingrepp på apparaten.
- Montera, anslut och avfallshandtera alltid skåpet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
- Använd endast skåpet i monterat tillstånd.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador uppkomna på grund av felaktig vattenanslutning.

## Brandrisk:

- Köldmedlet (Uppgift på typskylt) är miljövänligt men brännbart. Utläckande köldmedel kan självantända.
  - Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet.
  - Använd inte tändkällor inne i skåpet.
  - Använd inga elektriska apparater inne i skåpet (t.ex. ångrengörare, värmekälla, glassmaskin, osv.).
  - Om kylmedel läcker ut: Släck eld eller tändkällor i närheten av läckagestället. Ventilera rummet väl. Kontakta kundtjänst.
- Förvara inte explosiva ämnen eller sprayburkar med brännbar drivgas, som till

exempel Butan, Propan, Pentan osv. i skåpet. Innehållet i sådana sprayburkar anges på etiketten eller så är de märkta med en flamsymbol. Eventuell utströmmande gas kan antändas av elektriska komponenter.

- Håll brinnande stearinljus och andra föremål med öppen låga borta från apparaten så att den inte fattar eld.
- Förvara endast alkoholhaltiga drycker, eller andra behållare som innehåller alkohol, tätt förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter

## Risk för vältning:

- Använd inte sockel, lådor, dörrar osv. som steg eller stöd. Detta gäller särskilt för barn.

## Risk för matförgiftning:

- Förtär inte livsmedel som har förvarats för länge.

## Risk för frysskador, dövhetskänlor och smärta:

- Undvik lång hudkontakt med kalla ytor eller kyl-frysvaror eller vidta skyddsåtgärder som att t.ex. använda handskar.

## Risk för skador och personskador:

- Het ånga kan leda till personskador. Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avisningsspray vid avfrostning
- Avlägsna inte is med vassa föremål

## Risk för klämskador:

- Håll inte i gångjärnet när du öppnar och stänger dörren. Fingrarna kan komma i kläm.

## Symboler på skåpet:



Symbolen kan finnas på kompressorn. Den refererar till olja i kompressorn och upplyser om följande faror: Kan vara dödlig vid förtäring eller inträngning i luftvägarna. Denna information gäller endast för återvinningen. I normal drift finns ingen fara.



Symbolen sitter på kompressorn och upplyser om faran med brandfarliga ämnen. Avlägsna inte klisterlappen.



Denna eller en liknande klisterlapp finns på apparatens baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna information är endast relevant för återvinningen. Ta inte bort dekalen.

## Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen:

	FARA	Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	VARNING	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVER	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVERA	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.
	Märk	Markerar användbar information eller tips.

## 3 Idrifttagande

### 3.1 Slå på kylskåpet

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- Skåpet är monterat och anslutet enligt monteringsanvisningen.
- Alla tejprensor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.
- Alla reklamblad har tagits ut ur lådorna.

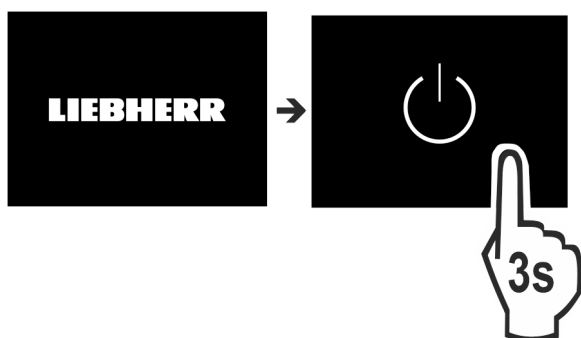


Fig. 2

- ▶ Slå på apparaten via displayen.

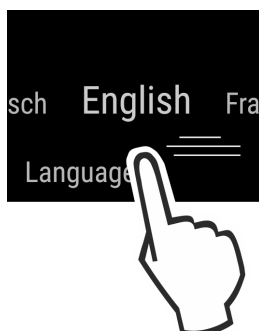


Fig. 3

- ▶ Välj språk.
- ▷ Statusindikeringen visas.

#### Apparaten startar i DemoMode:

Om apparaten startar i DemoMode kan DemoMode avaktiveras inom 5 minuter.

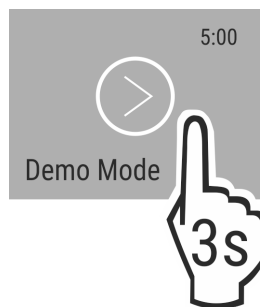


Fig. 4

- ▶ Håll DemoMode intryckt i 3 sekunder.
- ▷ DemoMode är avaktiverat.

#### Märk

Tillverkaren rekommenderar:

- ▶ Lägg in livsmedel: Vänta ca 6 timmar tills den inställda temperaturen är uppnådd.
- ▶ Lägg **frysvaror** i  $-18\text{ °C}$  eller kallare.

### 3.2 Sätt in utrustning

#### Märk

Du beställer tillbehör i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

- ▶ Använd den medföljande utrustningen för att använda skåpet optimalt.

## 4 Livsmedelshantering

### 4.1 Förvaring av livsmedel



#### VARNING

Brandrisk

- ▶ Använd inga elektriska apparater i skåpets livsmedelsområde, såvida de inte rekommenderats av tillverkaren.

#### Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.

- ▶ Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Vid förvaring av livsmedel, se alltid till att:

- Luftöppningarna på baksidan är fria.
- Luftöppningarna på fläkten är fria.
- Livsmedlet är väl förpackat.
- Livsmedel som lätt tar åt sig eller avger lukt förvaras i slutna kärl eller är övertäckta.
- Färskt kött eller fisk alltid förvaras i rena och tillslutna och att de inte påverkar eller droppar på andra livsmedel.
- Vätskor finns i slutna behållare.
- Livsmedel inte förvaras för tätt så att luftcirkulationen förhindras.

#### Märk

Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlet förstöras.

#### 4.1.1 Kyldel

Tack vare den naturliga luftcirkulationen i kyldelen bildas olika temperaturzoner.

#### Lägg in livsmedlen sorterat:

- ▶ I den övre delen och i dörren: smör och ost, konserver och tuber.

- ▶ I den kallaste zonen *Fig. 1 (D)*: ömtåliga livsmedel som färdiglagade rätter, kött- och korvvaror
- ▶ På den nedersta hyllan: rått kött eller fisk

## 4.1.2 EasyFresh-Safe

Lådan är lämplig för oförpackad mat som frukt och grönsaker.

Luftfuktigheten beror på hur mycket fukt som kylvarorna innehåller samt hur ofta dörren öppnas. Du kan reglera luftfuktigheten.

### Lägg in livsmedlen sorterat:

- ▶ Lägg in oförpackad frukt och grönsaker.
- ▶ För hög luftfuktighet: Reglera luftfuktigheten (se 7.8 Luftfuktighetsreglering).

## 4.1.3 Frysdel

Här uppnås ett torrt, frysklimat vid -18 °C. Frysklimat är lämpligt för förvaring av djupfrysta livsmedel i flera månader, för att göra isbitar eller för att frysa in färsk mat.

### Infrysning av livsmedel

Det går att maximalt frysa in så många kg färsk livsmedel inom 24 timmar som anges på typskylten (se 9.5 Typskylt) under "Fryskapacitet ... kg/24h".

För att snabbt genomfrysa livsmedlen, observera följande mängd per förpackning:

- Frukt, grönsaker upp till 1 kg
- Kött upp till 2,5 kg

Observera före infrysning:

- SuperFrost är aktiverad (se 6.3 Funktioner) när mängden som ska frysas in är större än ca 2 kg.
- Vid en liten mängd som ska frysas in: SuperFrost aktiveras cirka 6 timmar i förväg.
- Vid maximal mängd som ska frysas in: SuperFrost aktiveras cirka 24 timmar i förväg.

### Lägg in livsmedlen sorterat:



### AKTA

Risk för skador från glasskärvor!  
Flaskor och burkar med drycker kan explodera vid infrysning. Detta gäller särskilt för drycker med kolsyra.

- ▶ Frys inte in flaskor och burkar med drycker!

Vid en liten mängd som ska frysas in:

- ▶ Dela upp de förpackade livsmedlen på alla utdragslådor.
- ▶ Lägg om möjligt in livsmedel bak i utdragslådan nära den bakre väggen.

Vid maximal mängd som ska frysas in:

- ▶ Dela upp de förpackade livsmedlen på alla utdragslådor.
- ▶ Lägg om möjligt in livsmedel bak i utdragslådan nära den bakre väggen.

Vid maximal mängd som ska frysas in:

- ▶ Lägg ner livsmedel i lådan när SuperFrost har inaktiverats automatiskt.

### Uptining av livsmedel

- i kylutrymmet
- i mikrovågsugn
- i ugn/varmluftsugn
- i rumstemperatur



### VARNING

Risk för matförgiftning!

- ▶ Frys inte in upptinade livsmedel igen.

- ▶ Ta bara ut så mycket livsmedel som behövs.

- ▶ Tillaga upptinade livsmedel så snart som möjligt.

### Frysbricka\*

Med frysbrickan kan bär, kryddor, grönsaker och andra små livsmedel frysas in utan att de fryser ihop. Frysvarorna behåller sin form och är lätt att portionera senare.

Dessutom kan köldackumulatörer förvaras platssparande på frysbrickan.

- ▶ Fördela oförpackade livsmedel på frysbrickan.

## 4.2 Förvaringstider

De angivna förvaringstiderna är riktvärden.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

### 4.2.1 Kyldel

Det bäst-före-datum som anges på förpackningen gäller.

### 4.2.2 Frysdel

Riktvärden för förvaringstider av olika livsmedel		
Glass	vid -18 °C	2 till 6 månader
Korv, skinka	vid -18 °C	2 till 3 månader
Bröd, bakverk	vid -18 °C	2 till 6 månader
Vilt, griskött	vid -18 °C	6 till 9 månader
Fisk, fet	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fisk, mager	vid -18 °C	6 till 8 månader
Ost	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fågel, nötkött	vid -18 °C	6 till 12 månader
Grönsaker, frukt	vid -18 °C	6 till 12 månader

## 5 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.
- Placera inte skåpet så att det utsätts för direkt solljus, intill en spis, ett värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till exempel omgivningstemperaturen (se 1.4 Användningsområde). Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.
- Sortera livsmedlen: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Förvara alla livsmedel väl förpackade och täckta. Rimfrostbildning undviks.
- Ta endast ut livsmedlen så länge som är nödvändigt för att de inte ska värmas upp för mycket.
- Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan man lägger in dem.
- Tina upp djupfrysta livsmedel i kylskåpet.
- Använd HolidayMode vid längre (se HolidayMode) semesterperioder.

## 6 Användning

### 6.1 Betjänings- och indikeringslement

Skärmen möjliggör en snabb översikt över temperaturinställningen och status för funktioner och inställningar. Du

# Användning

väljer funktioner eller ställer in dem genom att du väljer eller aktiverar/avaktiverar ett värde.

## 6.1.1 Status-indikering

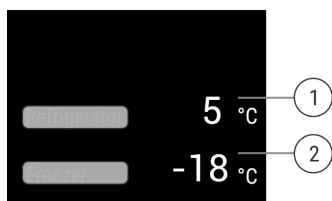


Fig. 5

- (1) Temperaturindikering kyladel (2) Temperaturindikering frysdela

Status-indikeringen visar de inställda temperaturerna och är utgångsindikeringen. Därifrån kan du navigera till funktionerna och inställningarna.

## 6.1.2 Navigation

Navigera i menyn för att öppna de olika funktionerna. När du har bekräftat en funktion eller en inställning hörs en ljudsignal. Om det inte görs något val inom 10 sekunder växlar skärmen till Status-indikeringen.

Navigering	Beskrivning
eller	<b>Tryck en gång</b> Aktivera/avaktivera funktionen. Bekräfta valet. Öppna undermeny.
eller	<b>Håll inne i 3 sekunder</b> Aktivera/avaktivera funktionen. Stigande/fallande staplar visas på displayen. Bekräfta valet. Återställ apparaten/värdena. Sätt på och stäng av apparaten.
  	<b>Svep</b> Navigera i menyn. Sök efter värden.
	<b>Tryck kort på bakåtsymbolen</b> Indikeringen går tillbaka till föregående nivå.
Ingen åtgärd under 10 sekunder	Indikeringen ändras till Status.

## 6.1.3 Skärmsymboler

Skärmsymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol	Skåpets status
	<b>Standby</b> Skåpet eller temperaturzonen är avstängd.

Symbol	Skåpets status
	<b>Pulserande värde</b> Skåpet är i drift. Temperaturen pulserar tills det inställda värdet har uppnåtts.
	<b>Pulserande symbol</b> Skåpet är i drift. Inställningen görs.

## 6.2 Manöverlogik

### 6.2.1 Aktivera/inaktivera funktion

Följande funktioner kan inaktiveras/aktiveras:

Symbol	Funktion
	SuperCool <sup>x</sup>
	PowerCool <sup>x</sup>
	SuperFrost <sup>x</sup>
	IceMaker och MaxIce <sup>x*</sup>
	PartyMode <sup>x</sup>
	HolidayMode
	EnergySaver

<sup>x</sup> När funktionen är aktiv, arbetar skåpet med högre effekt. Skåpets ljudnivå kan då tillfälligt bli högre och energiförbrukningen ökar.

- ▶ Svep åt vänster på skärmen tills funktionen visas.
- ▶ Bekräfta den valda funktionen genom att trycka kortvarigt.
- ▷ En ljudsignal hörs.
- ▷ Status visas i menyn.
- ▷ Funktionen är aktiverad/inaktiverad.

### 6.2.2 Välja funktionsvärde

Vid följande funktioner kan ett värde ställas in i undermenyn:

Symbol	Funktion
	<b>Kylning:</b> Ställa in temperatur Slå till/från temperaturzonen
	<b>Frysning:</b> Ställa in temperatur Slå på/stänga av skåpet








- ▶ Svep åt vänster på skärmen tills funktionen visas.
- ▶ Bekräfta den valda funktionen genom att trycka kortvarigt.




- ▶ Välj inställningsvärdet genom att svepa på skärmen.
- ▶ Bekräfta det valda värdet genom att trycka kort.

## 6.2.3 Aktivera/inaktivera inställning

Följande Inställningar kan aktiveras/inaktiveras:

Symbol	Inställning
	WiFi <sup>1</sup>
	Inmatningsspärr <sup>2</sup>
	SabbathMode <sup>2</sup>
	Cleaning Mode <sup>2</sup>
	Påminnelser <sup>1</sup>
	Återställ <sup>2</sup>
	Stäng av <sup>2</sup>

- ▶ Svep åt vänster på skärmen tills Inställningar  visas.
- ▶ Tryck för att bekräfta inställningarna.
- ▶ Svep tills den önskade inställningen visas.

### <sup>1</sup> Aktivera inställning (shortpress)

- ▶ Bekräfta genom att trycka en gång.
- ▷ En ljudsignal hörs.
- ▷ Status visas i menyn.
- ▷ Inställning är aktiverad/avaktiverad.


### <sup>2</sup> Aktivera inställning (longpress)

- ▶ Tryck på Bekräfta i 3 sekunder.
- ▷ En ljudsignal hörs.
- ▷ Status visas i menyn.
- ▷ Indikeringen ändras.

## 6.2.4 Välj inställningsvärde





Vid följande inställningar kan ett värde ställas in i undermenyn:



Symbol	Inställningar
	Ljusstyrka
	Dörrlarm
	Språk

- ▶ Svep åt vänster på skärmen tills Inställningar  visas.
- ▶ Tryck för att bekräfta inställningarna.
- ▶ Svep tills den önskade inställningen visas.
- ▶ Bekräfta genom att trycka en gång.
- ▶ Välj önskat inställningsvärdet genom att svepa på skärmen.
- ▶ Bekräfta genom att trycka en gång.
- ▷ En ljudsignal hörs.
- ▷ Status visas kortvarigt i undermenyn.
- ▷ Skärmen återgår till menyn.

## 6.2.5 Hämta kundmeny

Följande inställningar kan hämtas i kundmenyn:

Symbol	Funktion
	D-Value <sup>1</sup>
	TubeClean <sup>2*</sup>
	Isbitar <sup>1*</sup>
	Software

- ▶ Svep åt vänster på skärmen tills inställningar  visas.
- ▶ Klicka på inställningarna.
- ▷ Undermenyn visas.
- ▶ Svep åt vänster på skärmen tills skåpinformation  visas.
- ▶ Håll intryckt i 3 sekunder.
- ▷ Inmatningsmenyn för en sifferkod visas.
- ▶ Mata in sifferkoden 151.
- ▷ Kundmenyn visas.
- ▶ Svep åt vänster på skärmen tills den önskade inställningen visas.

### <sup>1</sup> Välj värde

- ▶ Bekräfta genom att trycka en gång.
- ▷ En ljudsignal hörs.
- ▷ Status visas kortvarigt på skärmen.
- ▷ Skärmen återgår till menyn.

### <sup>2</sup> Aktivera inställningen

- ▶ Tryck på skärmen i 3 sekunder för att bekräfta.
- ▷ En ljudsignal hörs.
- ▷ Status visas på skärmen.
- ▷ Symbolen pulserar när skåpet är i drift.

## 6.3 Funktioner

### Stäng av skåpet

Med denna inställning kan hela skåpet stängas av.

#### Stäng av hela skåpet

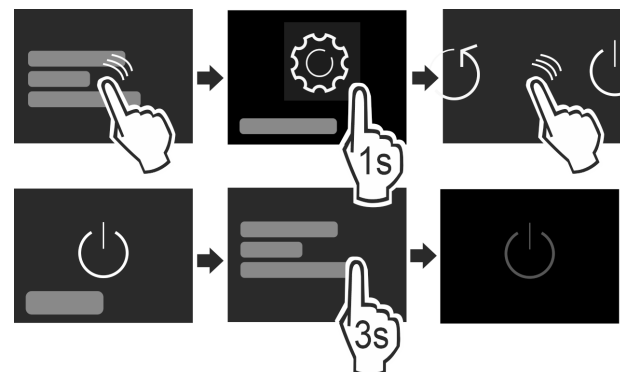


Fig. 6

- ▶ Inaktivera IceMaker.\*
- ▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik).
- ▷ Inaktiverad: Skärmen slocknar.

# Användning

## WLAN

Med den här funktionen ansluter du ditt skåp till WLAN. Sedan kan du använda det på en mobilenhet via SmartDevice-appen. Med den här funktionen är det också möjligt att bryta eller återställa WLAN-anslutningen. SmartDeviceBox behövs för att du ska kunna ansluta ditt skåp till WLAN. Mer information om SmartDeviceBox och hur man använder SmartDevice-appen: (se 1.3 SmartDevice)

### Märk

I följande länder är det inte möjligt att använda SmartDeviceBox: Ryssland, Belarus, Kazakstan. Funktionen SmartDevice-är inte tillgänglig.

### Upprätta WLAN-anslutning

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- SmartDeviceBox har införskaffats och satts in. (se 1.3 SmartDevice) \*
- SmartDevice-appen är installerad (se [apps.home.liebherr.com](http://apps.home.liebherr.com)).

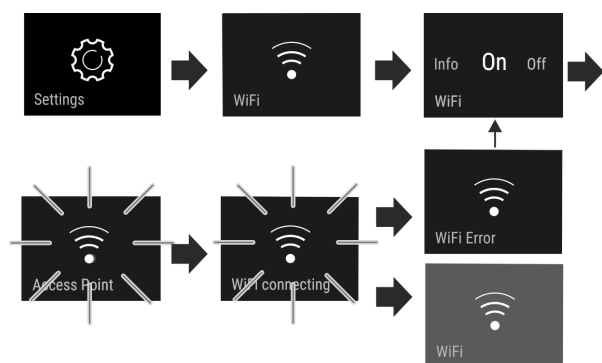


Fig. 7

- ▶ Aktivera inställningen. (se 6.2 Manöverlogik)
- ▷ Anslutningen upprättas: Connecting visas. Symbolen pulserar.
- ▷ Anslutningen har upprättats: WiFi visas, skärmen blir blå.
- ▷ Anslutningen misslyckades: WiFi Error visas.

### Bryta WLAN-anslutning

- ▶ Inaktivera inställningen. (se 6.2 Manöverlogik)






Fig. 8

- ▷ Anslutningen är bruten: Symbolen  visas permanent.

### Återställa WLAN-anslutning

- ▶ Återställ inställningarna. (se 6.2 Manöverlogik)

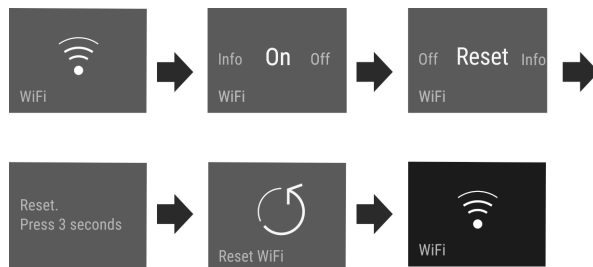


Fig. 9

- ▷ Anslutningen och andra inställningar återställs till leveransinställandet.

## 5 °C Temperatur

Temperaturen beror på följande faktorer:

- Hur ofta dörren öppnas
- Hur länge dörren är öppen
- Uppställningsplatsens rumstemperatur
- Livsmedlets typ, temperatur och mängd

Temperaturzon	Rekommenderad inställning
5 °C Kyldel	5 °C
-18 °C Frysdel	-18 °C

5 °C Kyldel	5 °C
-18 °C Frysdel	-18 °C

### Ställa in temperaturen i kyldelen

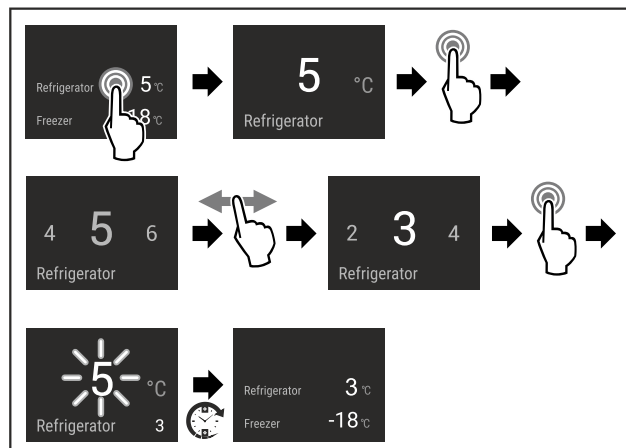


Fig. 10

- ▶ Genomför stegen.
- ▷ Temperaturen är inställd.

## Ställa in temperaturen i frysdelen

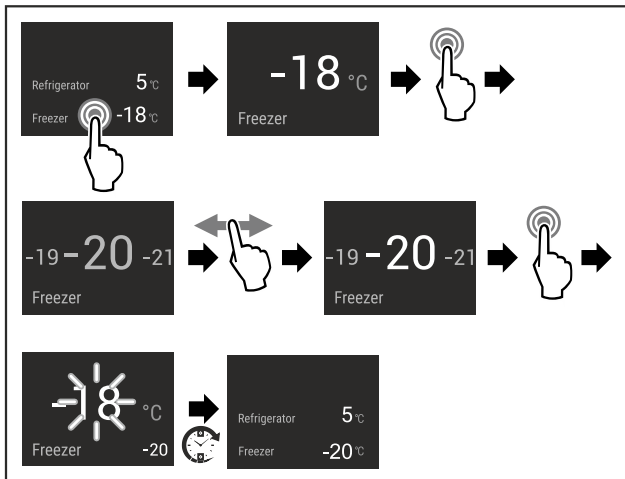


Fig. 11

- ▶ Genomför stegen.
- ▷ Temperaturen är inställd.

## Slå från temperaturzonen

Kyldelen kan stängas av separat.

När frysdelen stängs av, stängs alla temperaturzoner av.

- ▶ Inaktivera IceMaker.\*
- ▶ Ställ in värdet. (se 6.2 Manöverlogik)

▷  visas.

## D1 D-Value

### Märk

Liebherr rekommenderar:

- ▶ Den bakre väggen ska vara monterad för att undvika synlig kondens och att varorna blir frysta.

*D-Value* anger om du använder apparaten med bakre vägg eller inte. Den bakre väggen är monterad i apparaten vid leverans. *D-Value* är förinställd på *D1*.

Du kan ta ut den bakre väggen vid rengöring. (se 8.4.3 Rengöra den bakre väggen) För att använda apparaten utan bakre vägg ska *D-Value* ställas in på *D2*.

### Välj inställning

- ▶ Ställ in värdet i kundmenyn. (se 6.2 Manöverlogik)

## SuperCool

Med den här funktionen aktiverar du den högsta kyleffekten. Därmed uppnås lägre kyltemperatur.

Funktionen gäller för kyldelen Fig. 1 (A)

Användning:

- Kyl stora mängder livsmedel snabbt.

### Aktivera/inaktivera funktion

- ▶ Lägg in livsmedel i kyldelen: Aktivera funktionen när livsmedlet läggs in.
- ▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik).

-eller-

- ▶ Aktivera/avaktivera via SmartDevice-appen.\*

Funktionen inaktiveras automatiskt. Därefter fortsätter skåpet i normal drift. Temperaturen regleras åter till det förinställda värdet.

## PowerCool

Denna funktion ger ett optimalt temperaturskikt för kylning av maten.

Funktionen gäller för kyldelen Fig. 1 (A).

Användning:

- Vid hög rumstemperatur (från ca 35 °C)
- Vid hög luftfuktighet under t.ex. sommardagar
- Vid förvaring av fuktiga matvaror, för att undvika kondens i skåpets inre

### Aktivera/inaktivera funktion

- ▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik).

### Märk

Fläkten kan gå även när funktionen är avaktiverad. Den garanterar då optimal temperaturfördelning inne i skåpet.

- ▷ Aktivera funktion: Skåpets energiförbrukning ökar något.

## SuperFrost

Med den här funktionen aktiverar du den högsta kyleffekten. Därmed uppnås lägre frystemperaturer.

Funktionen gäller för frysdelen Fig. 1 (C).

Användning:

- Frys in mer än 2 kg färska livsmedel varje dag.
- Frys färsk mat snabbt till kärnan.
- Öka köldreserverna i förvarade frysta livsmedel innan skåpet avfrostas.

### Aktivera/inaktivera funktion

Vid en liten mängd som ska frysas in:

- ▶ Aktivera 6 timmar före användning.
- Vid maximal infrost mängd:
- ▶ Aktivera 24 timmar före användning.
- ▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik).

-eller-

- ▶ Aktivera/avaktivera via SmartDevice-appen.\*

Funktionen inaktiveras automatiskt. Därefter fortsätter skåpet i normal drift. Temperaturen regleras åter till det förinställda värdet.

## PartyMode

Denna funktion erbjuder en rad specialfunktioner och inställningar som är användbara för en fest.

Följande funktioner aktiveras:

- *SuperCool*
- *SuperFrost*
- *IceMaker* och *MaxIce*\*

Alla funktioner kan ställas in flexibelt och individuellt. Ändringarna försvinner när funktionen inaktiveras.

### Aktivera/inaktivera funktion

- ▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik).
- ▷ Aktiverad: Alla funktioner aktiveras samtidigt.
- ▷ Inaktiverad: Tidigare inställda temperaturer har återställts.

Funktionen inaktiveras automatiskt efter 24 timmar.

# Användning



## HolidayMode

Den här funktionen ger en minimal energiförbrukning under en längre tids frånvaro. Kyldelens temperatur ställs in på 15 °C och visas på statusskärmen när den har uppnåtts.

Den inställda frystemperaturen bibehålls.

Funktionen gäller för kyldelen *Fig. 1 (A)*.

Användning:

- Spara energi under en längre frånvarotid.
- Undvik dålig lukt och mögelbildning under längre frånvarotid.

### Aktivera/inaktivera funktion

- ▶ Töm kyldelen fullständigt.
- ▶ Aktivera/inaktivera. (se 6.2 Manöverlogik)
- ▷ Aktiverad: Kyltemperaturen höjs.
- ▷ Inaktiverad: den tidigare inställda temperaturen återställs.



## SabbathMode

Med den här funktionen aktiverar eller inaktiverar du SabbathMode. När den här funktionen aktiveras, stängs vissa elektroniska funktioner av. Det gör att ditt skåp uppfyller religiösa krav på judiska högtider, t.ex. sabbaten och uppfyller STAR-K-kosher-certifieringen.

Skåpets status vid aktivt SabbathMode
Statusindikeringen visar kontinuerligt SabbathMode.
Alla funktioner i displayen utom <b>Funktionen Inaktivera SabbathMode</b> är spärrade.
Aktiva funktioner förblir aktiva.
Displayen förblir ljus när dörren stängs.
Innerbelysningen är avaktiverad.
Det kommer inga påminnelser. Det inställda tidsintervallet stoppas.
Påminnelser och varningar visas inte.
Det finns inget dörrlarm.
Det finns inget temperaturlarm.
IceMaker är ur drift.*
Avfrostningscykeln arbetar endast med den förinställda tiden, utan att ta hänsyn till skåpanvändningen.
Efter ett strömavbrott återgår skåpet till SabbathMode.

Skåpets status

### Märk

Detta skåp är certifierat av institutet "Institute for Science and Halacha". ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du på [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

## Aktivera SabbathMode



### VARNING

Förgiftningsrisk på grund av fördärvade livsmedel! Om du har aktiverat SabbathMode och ett strömavbrott uppstår visas inget meddelande i statusindikeringen om strömavbrottet. När strömavbrottet har upphört, arbetar skåpet vidare i SabbathMode. Livsmedel kan fördärvas på grund av strömavbrottet och det kan vara förenligt med livsmedelsförgiftning att förtära dessa.

Efter ett strömavbrott:

- ▶ Åt inte livsmedel som har varit frusna och tinats upp.

- ▶ Hämta inställningsmenyn. (se 6.2 Manöverlogik)
- ▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

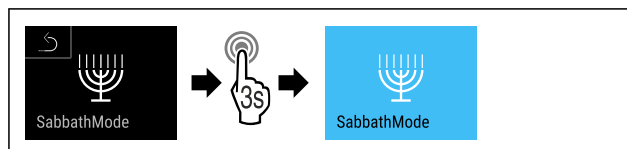


Fig. 12

- ▶ Genomför stegen (se Fig. 1587).
- ▷ SabbathMode är aktiverad.
- ▷ Statusindikeringen visar kontinuerligt SabbathMode.

### Inaktivera SabbathMode

- ▶ Hämta inställningsmenyn. (se 6.2 Manöverlogik)
- ▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

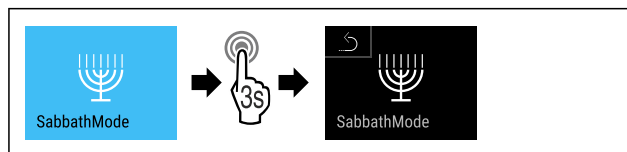


Fig. 13

- ▶ Genomför stegen (se Fig. 1588).
- ▷ SabbathMode är inaktiverat.



## EnergySaver

Denna funktion aktiverar eller avaktiverar energisparläget. Om du aktiverar denna funktion sjunker energiförbrukningen och temperaturen ökar 2 °C i skåpet. Livsmedlen håller sig färska, men hållbarheten blir kortare.

Temperaturzon	Rekommenderad inställning	Temperatur vid aktiv EnergySaver
5 °C Kyldel	5 °C	7 °C
-18 °C Frysdel	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

### Aktivera EnergySaver

- ▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

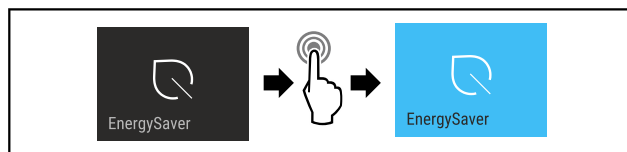


Fig. 14

- ▶ Genomför stegen (se Fig. 1589).
- ▷ Energisparläget är aktiverat.

## Inaktivera EnergySaver

- ▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

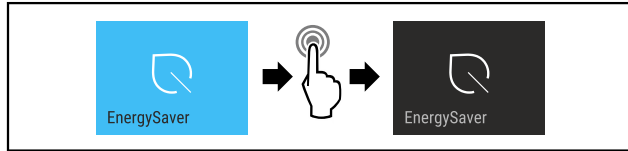


Fig. 15

- ▶ Genomför stegen (se Fig. 1590).
- ▷ Energisparläget är avaktiverat.

## IceMaker / MaxIce\*

Med funktionen IceMaker aktiverar eller inaktiverar du tillverkningen av isbitar. Med funktionen MaxIce ökar du mängden isbitar för IceMaker.

Mer information om mängden isbitar:	(se 9.1 Tekniska data)
Mer information om isbitarnas storlek:	(se Isbitar*)
Mer information om att rengöra IceMaker-ledningarna:	(se TubeClean*)

## Aktivera IceMaker

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Vattentillförseln vid den fasta vatteninstallationen har upprättats. Se monteringsanvisningen.
- IceMaker har tagits i drift. (se 7.10 IceMaker\*)

- ▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

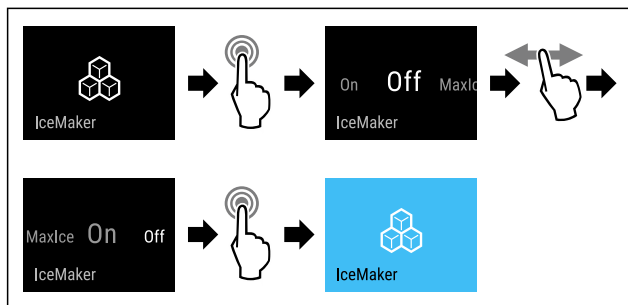


Fig. 16

- ▶ Genomför stegen (se Fig. 1591).
- eller-
- ▶ Aktivera med SmartDevice-appen.

- ▷ IceMaker är aktiverad. Det kan ta upp till 24 timmar innan IceMaker gör de första isbitarna.

## Aktivera IceMaker med MaxIce

Om du inte har aktiverat funktionen IceMaker tidigare ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Vattentillförseln vid den fasta vatteninstallationen har upprättats. Se monteringsanvisningen.
- IceMaker har tagits i drift. (se 7.10 IceMaker\*)

- ▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

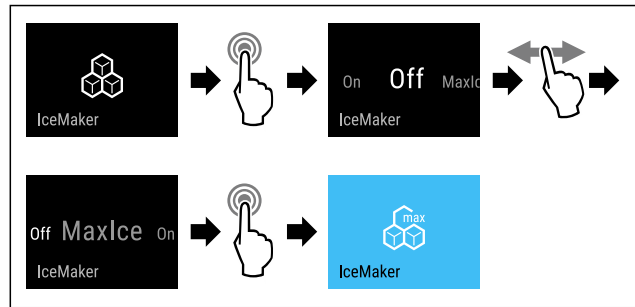


Fig. 17

- ▶ Genomför stegen (se Fig. 1592).
- eller-
- ▶ Aktivera med SmartDevice-appen.
- ▷ IceMaker med MaxIce är aktiverad.

## Växla mellan IceMaker och MaxIce

Om du har aktiverat IceMaker och vill växla till MaxIce:

- ▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

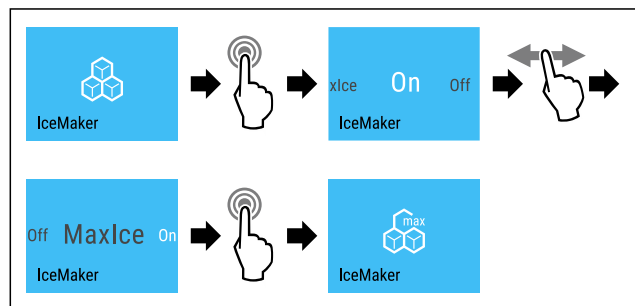


Fig. 18

- ▶ Genomför stegen (se Fig. 1593).
- ▷ IceMaker med MaxIce är aktiverad.

Om du har aktiverat MaxIce och vill växla till IceMaker:

- ▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

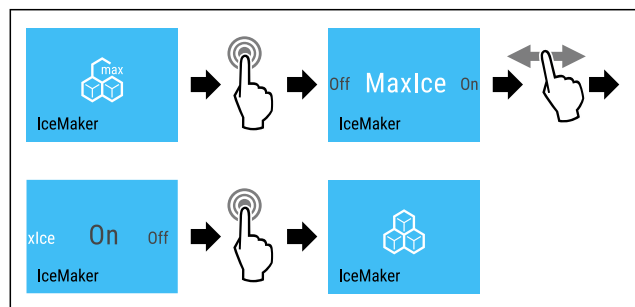


Fig. 19

- ▶ Genomför stegen (se Fig. 1594).
- ▷ IceMaker är aktiverad.
- ▷ MaxIce är inaktiverat.

## Inaktivera IceMaker / MaxIce

- ▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

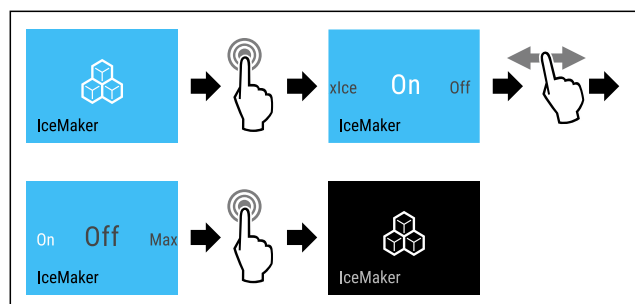


Fig. 20 Exempel med aktiv funktion IceMaker

- ▶ Genomför stegen (se Fig. 1595).

# Användning

## -eller-

- ▶ Inaktivera med SmartDevice-appen.
- ▷ IceMaker och MaxIce är inaktiverade.
- ▷ Den pågående produktionen av isbitar avbryts.
- ▷ IceMaker stängs av automatiskt.

5

## Isbitar\*

Denna inställning gör det möjligt att ställa in istärningarnas storlek individuellt.\*

### Välj inställning\*

- ▶ Ställ in värdet i kundmenyn (se 6.2 Manöverlogik) .



## TubeClean\*

Denna inställning möjliggör rengöring av IceMaker-ledningarna.\*

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:\*

- IceMaker-rengöringen är förberedd (se 8.4.5 Rengör IceMaker\*).

### Aktivera inställningen\*

- ▶ Aktivera inställningen i kundmenyn (se 6.2 Manöverlogik) .
- ▷ Rengöringen förbereds (max. 60 minuter): Symbolen pulserar.
- ▷ Vattenledningarna spolås: Symbolen pulserar.
- ▷ Sköljgången är avslutad: Funktionen har inaktiverats automatiskt.



## CleaningMode

Denna inställning möjliggör en bekväm rengöring av skåpet. Denna inställning gäller för kyldelen *Fig. 1 (A)*.

Användning:

- Rengör kyldelen manuellt.

Skåpets funktion när inställningen är aktiverad:

- Skärmen visar kontinuerligt CleaningMode.
- Kyldelen är avstängd.
- Innerbelysningen är aktiv.
- Påminnelser och varningar visas inte. Inga ljudsignaler hörs.

### Aktivera/inaktivera inställning

- ▶ Aktivera/inaktivera inställningen (se 6.2 Manöverlogik) .
- ▷ Aktiverad: Kyldelen är avstängd. Ljuset är tätt.
- ▷ Inaktiverad: den tidigare inställda temperaturen återställs.

Inställningen stängs av automatiskt efter 60 minuter. Därefter fortsätter skåpet i normal drift.



## Visa ljusstyrka

Denna inställning gör att skärmens ljusstyrka kan ställas in stegvis.

Följande ljusstyrkenivåer kan ställas in:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

## Välj inställning

- ▶ Ställ in värde (se 6.2 Manöverlogik) .



## Dörrlarm

Denna inställning gör det möjligt att ställa in tiden tills dörrlarmet (se Stäng dörren) ljuder.

Följande värden kan ställas in:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Av

## Välj inställning

- ▶ Ställ in värde (se 6.4 Felmeddelanden) .



## Inmatningsspärr


Denna inställning förhindrar oavsiktlig användning av skåpet av t.ex. barn.

Användning:

- Undvik oavsiktliga ändringar av inställningar och funktioner.
- Undvik oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Undvik oavsiktlig temperaturinställning.

### Aktivera/inaktivera inställning

- ▶ Aktivera/inaktivera. (se 6.2 Manöverlogik)

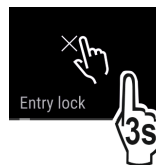

## Språk

Med denna inställning kan visnings språket ställas in.

Följande språk kan väljas:

- Tyska
- Engelska
- Franska
- Spanska
- Italienska
- Nederländska
- Tjeckiska
- Polska
- Portugisiska
- Ryska
- Kinesiska

### Aktivera/inaktivera inställning

- ▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .



## Information


Denna inställning gör det möjligt att avläsa skåpinformationen och få tillgång till kundmenyn.

Följande information kan avläsas:

- Modellnamn
- Index

- Serienummer
- Servicenummer

## Hämta skåpinformation

- ▶ Svep på skärmen tills Inställningar  visas.
- ▶ Bekräfta visningen.
- ▶ Svep på skärmen tills Information visas.
- ▶ Läs av skåpinformationen.



## Påminnelse

Påminnelser indikeras akustiskt med en ljudsignal och visuellt med en symbol på skärmen. Ljudsignalen ökar och blir högre tills meddelandet upphör.



## Byt FreshAir-aktivtkolfiltret

Detta meddelande visas när luftfiltret behöver bytas.

- ▶ Byt luftfilter var sjätte månad.
- ▶ Bekräfta meddelandet.
- ▷ Underhållsintervallet startar på nytt.
- ▷ Luftfiltret garanterar optimal luftkvalitet i kylskåpet.

## Aktivera inställningen

- ▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .



## Återställ

Den här funktionen gör att alla inställningar kan återställas till fabriksinställningarna. Alla inställningar som du redan gjort återställs till de ursprungliga inställningarna.

## Aktivera inställningen

- ▶ Aktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

## 6.4 Felmeddelanden

Felmeddelanden visas på displayen. Det finns två kategorier av felmeddelanden:

Kategori	Betydelse
Meddelande	Påminner om allmänna handlingar. Du kan genomföra dessa handlingar och på så sätt kvittera meddelandet.
Varning	Visas vid funktionsstörningar. Förutom indikeringen på displayen ljuder även en signal. Ljudsignalen blir högre tills indikeringen har bekräftats genom att trycka på den. Enklare funktionsstörningar kan du åtgärda på egen hand. Vid allvarigare funktionsstörningar måste kundtjänst kontaktas.

### 6.4.1 Varningar



#### Stäng dörren

Meddelandet visar när dörren är öppen för länge.

Tiden innan meddelandet visas kan ställas in .

- ▶ Avsluta larmet: Bekräfta meddelandet.

-eller-

- ▶ Stäng dörren.



#### Strömavbrott

Meddelandet visas när frystemperatur har stigit pga. ett strömavbrott. När strömavbrottet är över fortsätter skåpets drift med den inställda temperaturen.

- ▶ Avsluta larmet: Bekräfta meddelandet.
- ▷ Temperaturlarmet visas (se Temperaturlarm) .



## Temperaturlarm

Meddelandet visas när frystemperatur inte motsvarar den inställda temperaturen.

Orsaker till temperaturskillnader kan vara:

- Varma, färska livsmedel har lagts in.
- Vid omplacering och uttagning av livsmedel har för mycket varm omgivningsluft strömmat in.
- Ett längre strömavbrott.
- Fel på skåpet.

När orsaken är åtgärdad fortsätter skåpets drift med den inställda temperaturen.

- ▶ Bekräfta visningen.
- ▷ Den varmaste temperaturen visas.
- ▶ Bekräfta visningen på nytt.
- ▷ Statusskärmen visas.
- ▷ Den aktuella temperaturen visas.



## Fel

Detta meddelande visas när det uppstått ett fel på skåpet. En av skåpets komponenter uppvisar ett fel.

- ▶ Öppna dörren.
- ▶ Anteckna felkoden.
- ▶ Bekräfta meddelandet.
- ▷ Ljudsignal tystad.
- ▷ Statusindikeringen visas.
- ▶ Stäng dörren.
- ▶ Kontakta kundtjänst. (se 9.4 Kundtjänst)

### 6.4.2 Meddelanden



#### Skjut in IceMaker-lådan\*

Detta meddelande visas när IceMaker-lådan är öppen.

- ▶ Skjut in IceMaker-lådan.
- ▷ Meddelandet försvinner.
- ▷ IceMaker tillverkar istärningar.

### 6.4.3 DemoMode

Om skärmen visar "D", är demonstrationsläget aktivt. Denna funktion har tagits fram för återförsäljare eftersom alla kylfunktioner har inaktiverats.

#### Inaktivera DemoMode

- När tiden går på skärmen:
  - ▶ Bekräfta indikeringen inom den angivna tiden.
  - ▷ DemoMode är inaktiverat.
- När tiden inte går:
  - ▶ Dra ur stickkontakten.
  - ▶ Anslut åter stickkontakten.
  - ▷ DemoMode är inaktiverat.

# Utrustning

## 7 Utrustning

### 7.1 Dörrfack

#### 7.1.1 Flytta/ta ut dörrfacket

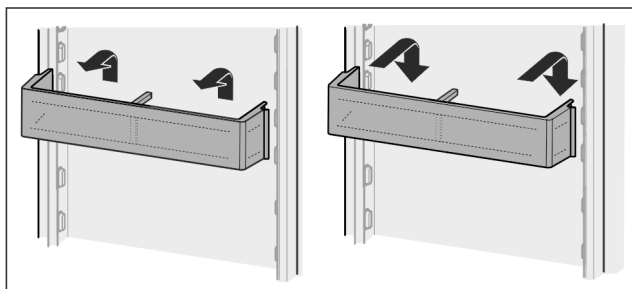


Fig. 21

- ▶ Skjut facket uppåt.
- ▶ Dra den framåt.
- ▶ Sätt in det i omvänd ordningsföljd.

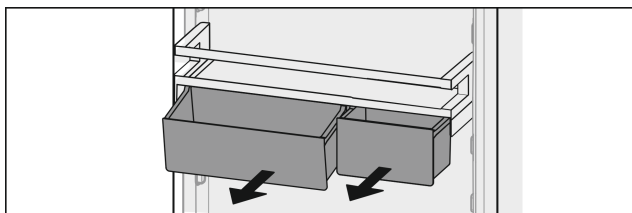


Fig. 22

En eller båda VarioBox-lådorna kan användas. Häng bara ett lådfack över flaskstället om särskilt höga flaskor ska förvaras.

#### Flytta facket med VarioBox-lådor:

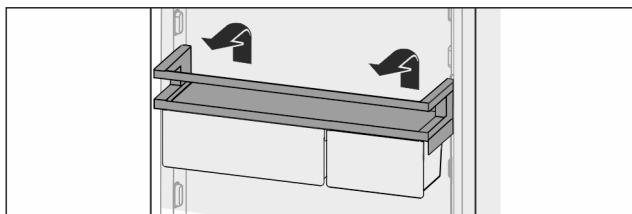


Fig. 23

- ▶ Ta ut det uppåt.
- ▶ Sätt tillbaka det i valfri position.

#### Flytta VarioBox-lådorna:

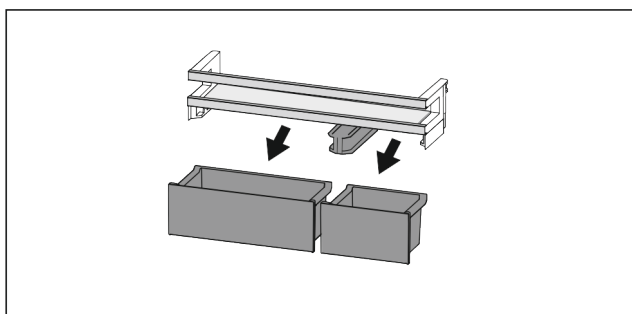


Fig. 24

- När dörrfacket är borttaget:
- ▶ Ta ut lådfacken.

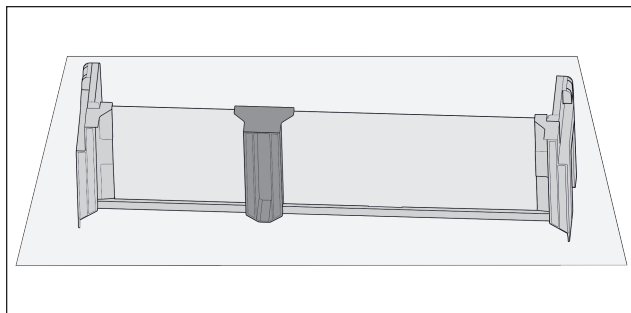


Fig. 25

- ▶ Lägg hyllplanet på bordet.

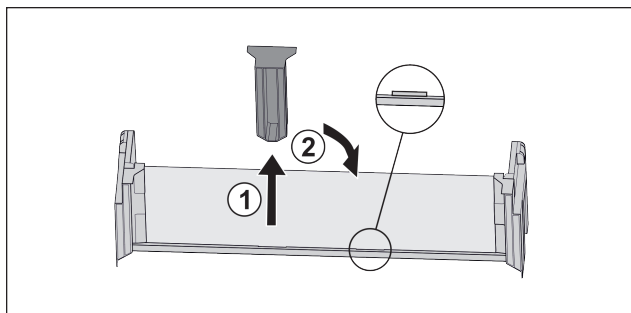


Fig. 26

- ▶ Dra ut den fästdelen i mitten Fig. 26 (1).
- ▶ Sätt in fästdelen i mitten i andra läget Fig. 26 (2).

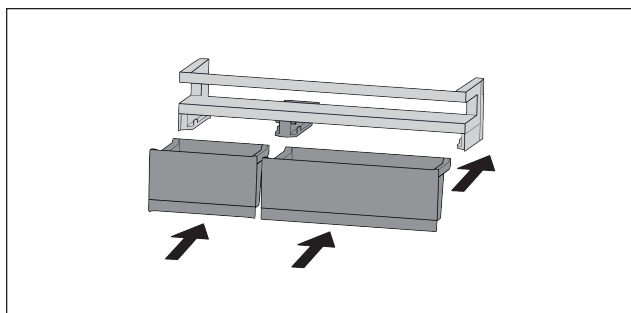


Fig. 27

- ▶ Byt lådfacken.

#### 7.1.2 Ta isär dörrfack

Dörrfacken kan demonteras för rengöring.

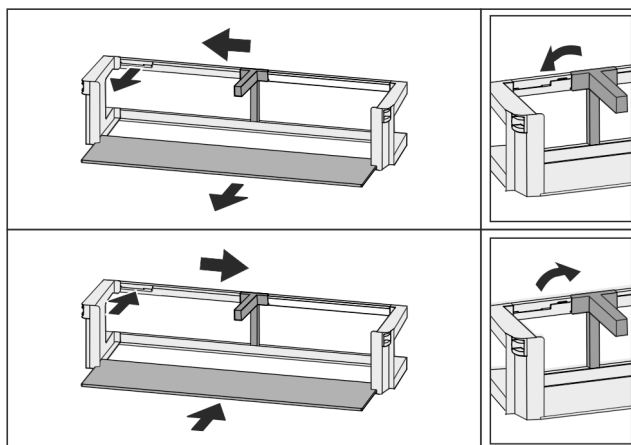


Fig. 28



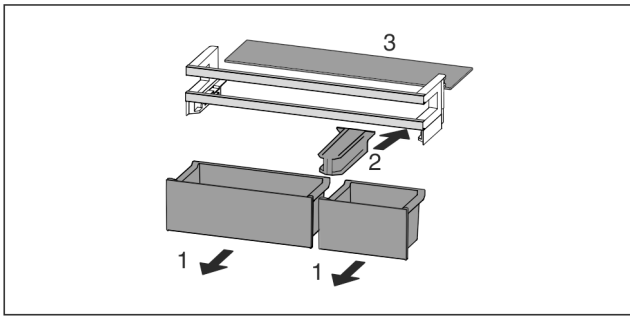


Fig. 29

- Demontera dörrfacket.

## 7.2 Hyllor

### 7.2.1 Flytta/ta ut hyllorna

Hyllorna är säkrade med utdragsstopp för att förhindra att de oavsiktligt dras ut helt.

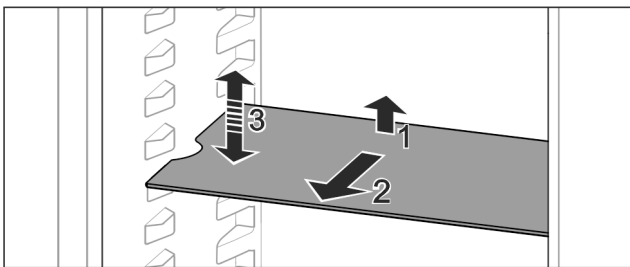


Fig. 30

- Lyft hyllan och dra den framåt.
- ▷ Sidourtag i stödläget.
- Flytta på hyllor: Lyft eller sänkt till önskad höjd och skjut in dem.

-eller-

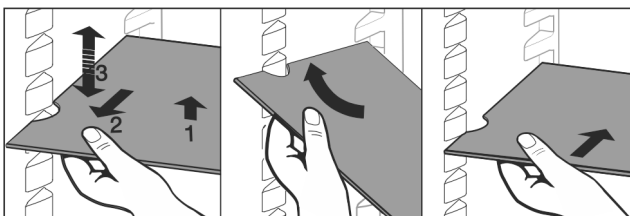


Fig. 31

- Ta ut hyllan helt: Dra den framåt.
  - Underlätta uttagningen: Luta hyllan.
  - Sätta tillbaka hyllan: Skjut in den tills det tar stopp.
  - ▷ Utdragsstoppen pekar nedåt.
  - ▷ Utdragsstoppen ligger bakom den främre stödytan.
- Även hyllan över EasyFresh-lådorna kan tas ut.

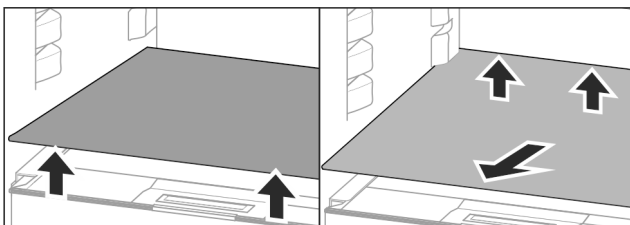


Fig. 32

Ta bort hyllor:

- Ta ut den framåt.

Placera inga varor på det underliggande lådlocket!

Skjut in hyllan:

- Sätt hyllan lutad bakåt nedtill.
- ▷ Utdragsstoppen pekar nedåt.

- Skjut in hyllan och lägg ner den.

### 7.2.2 Ta isär hyllor

Hyllorna kan tas isär för rengöring.

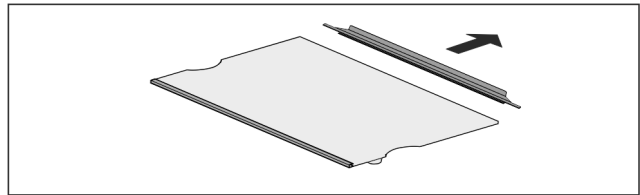


Fig. 33

- Ta isär hyllan.

## 7.3 Delbar hylla

### 7.3.1 Användning av delbar hylla

Hyllorna är säkrade med utdragsstopp för att förhindra att de oavsiktligt dras ut helt.

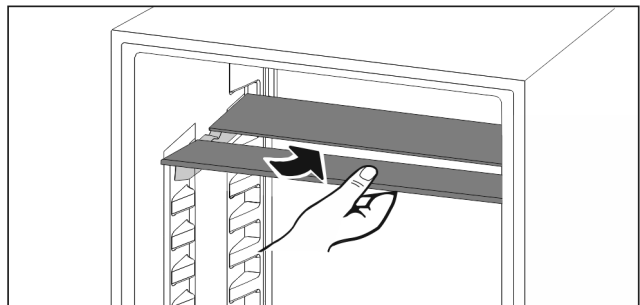


Fig. 34

- Sätt in delbara hyllor nedtill enligt bilden.

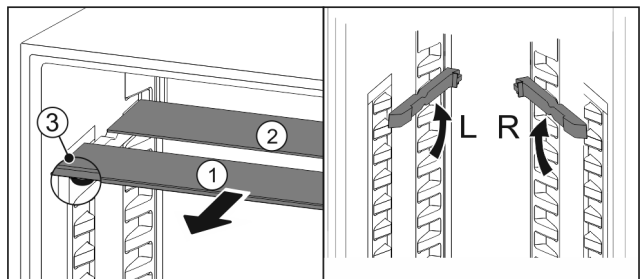


Fig. 35

#### Justera i höjled:

- Dra ut Fig. 35 (1) glashyllorna framåt en i taget.
- Dra stödskenorna ur spärren och fäst dem i önskad höjd.
- Skjut in glashyllorna en i taget.
- ▷ Plana utdragsstopp fram, direkt bakom stödskenan.
- ▷ Höga utdragsstopp bak.

#### Avvänd båda uppställningsytorna:

- Ta tag i den nedre glashyllan med en hand och dra den framåt.
- ▷ Glashyllan Fig. 35 (1) med dekorlisten ligger längst fram.
- ▷ Stoppklackarna Fig. 35 (3) är vända nedåt.

## 7.4 VarioSafe

VarioSafe har plats för små livsmedel och förpackningar, tuber och glasburkar.

### 7.4.1 Använd VarioSafe

Lådan kan tas ut och skjutas in i två olika höjder. På så sätt kan även högre smådelar förvaras i lådan.

# Utrustning

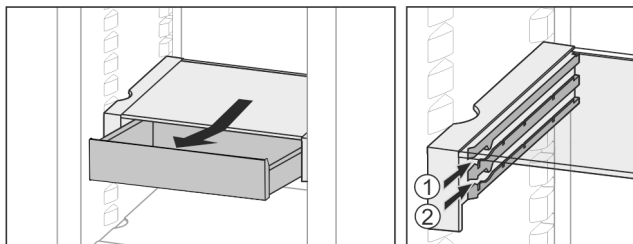


Fig. 36

- ▶ Tag bort lådor.
- ▶ Skjut in i valfri höjd Fig. 36 (1) eller Fig. 36 (2).

## 7.4.2 Förskjut VarioSafe

Hela VarioSafe kan förskjutas i höjled.

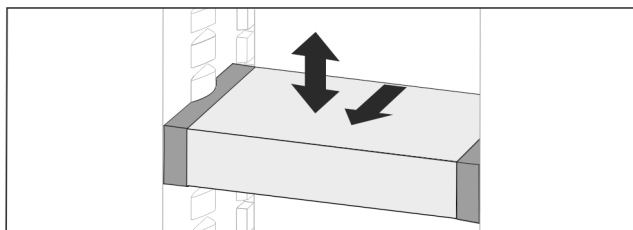


Fig. 37

- ▶ Dra den framåt.
- ▷ Sidourtag i stödläget.
- ▶ Hög eller sänk till valfri höjd.
- ▶ Skjut in den bakåt.

## 7.4.3 Ta ut VarioSafe helt

VarioSafe kan tas ut helt.

- ▶ Dra den framåt.
- ▷ Sidourtag i stödläget.

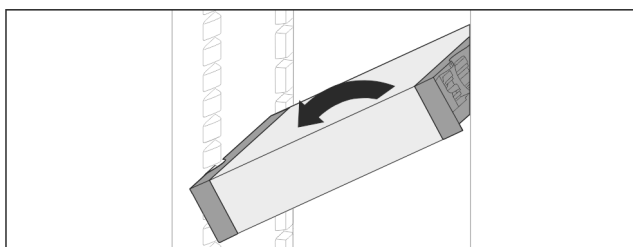


Fig. 38

- ▶ Luta den och dra den framåt.

## 7.4.4 Ta isär VarioSafe

VarioSafe kan tas isär för rengöring.

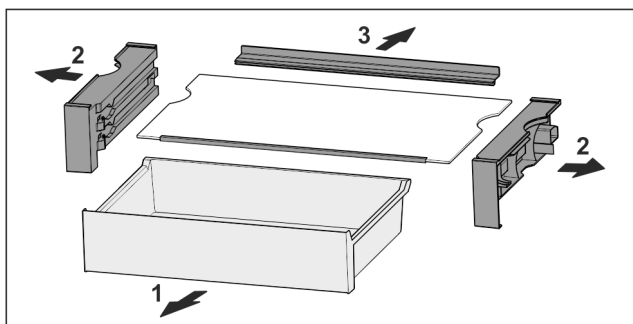


Fig. 39

- ▶ Ta isär VarioSafe.

## 7.5 Plats för bakplåt

Över lådorna finns det plats för en bakplåt Fig. 1 (7).

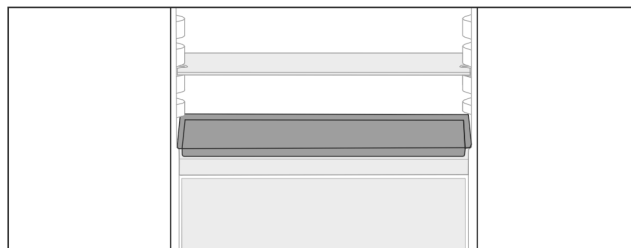


Fig. 40

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- Maximala mått för bakplåten observeras (se 9.1 Tekniska data).
- Bakplåten har kylts till rumstemperatur.
- Det nedersta dörrfacket är placerat i minst en position högre upp.

När dörren är 90° öppen:

- ▶ Skjut in bakplåten på sidostöden längs ner.

## 7.6 Utdragslådor

Du kan ta ut utdragslådor för rengöring.

Du kan ta ut utdragslådor för att använda VarioSpace.

Borttagning och insättning av utdragslådor skiljer sig åt beroende på utdragssystem. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

### Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om luftväxlingen är otillräcklig.

- ▶ Låt den nedersta lådan vara kvar i skåpet!
- ▶ Håll alltid de inre ventilationsöppningarna på baksidan fria!

### 7.6.1 Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla

Utdragslådan körs direkt på skåpets botten eller på en glashylla. Det finns inga skenor.

När utdragslådorna tas ut kan glashyllorna nedanför användas som avställningsytor.

### Ta ut utdragslåda

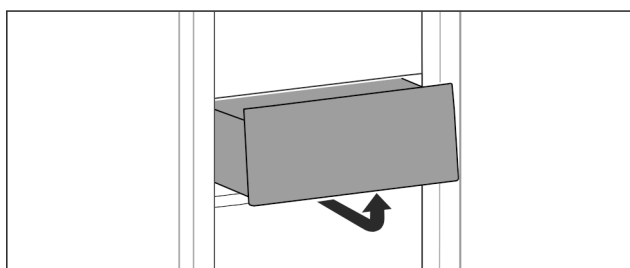


Fig. 41

- ▶ Ta ut utdragslåda enligt bilden.

### Sätta in utdragslåda

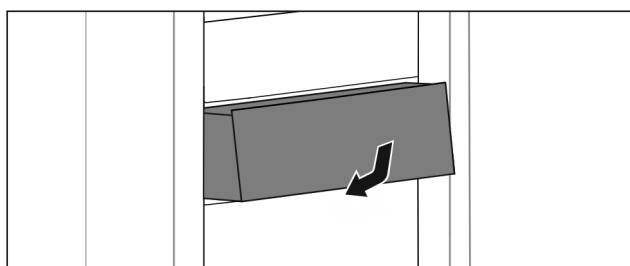


Fig. 42

- ▶ Sätt in utdragslåda enligt bilden.

## 7.6.2 Utdragslåda på teleskopskenor

Utdragslådan körs med utdragbara skenor (teleskopskenor). Det finns teleskopskenor med fullt utdrag och teleskopskenor med delutdrag. Utdragslådor med fullt utdrag kan dras ut fullständigt ur skåpet. Utdragslådor med delutdrag kan inte dras ut fullständigt ur skåpet. Vilket system som ditt skåp har beror på skåptypen.

### Fullt utdrag\*

Det fulla utdraget känns igen på en klämma som befinner sig baktill vänster och höger på skenan.

### Ta ut utdragslåda

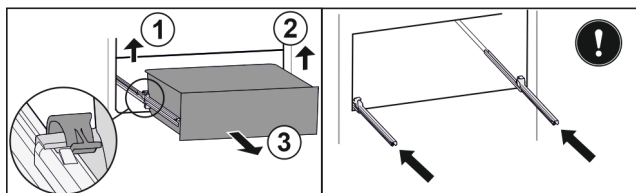


Fig. 43

- ▶ Dra ut utdragslåda fram till stopp.
- ▶ Lyft vänster klämma och dra samtidigt utdragslåda till vänster framåt. Fig. 43 (1)
- ▶ Lyft höger klämma och dra samtidigt utdragslåda till höger framåt. Fig. 43 (2)
- ▶ Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. Fig. 43 (3)
- ▶ Skjut in skenor.

### Sätta in utdragslåda

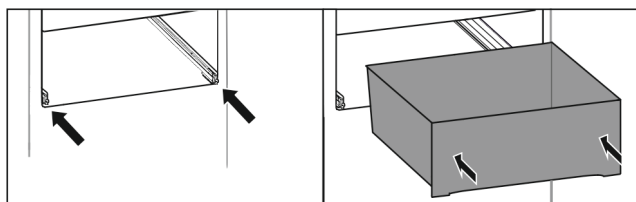


Fig. 44

- ▶ Skjut in skenor.
- ▶ Sätt utdragslåda på skenor.
- ▶ Skjut in utdragslåda så långt det går.
- ▷ Utdragslåda fastnar baktill med ett klick.

### Dra ut kyldel delvis\*

### Ta ut utdragslåda

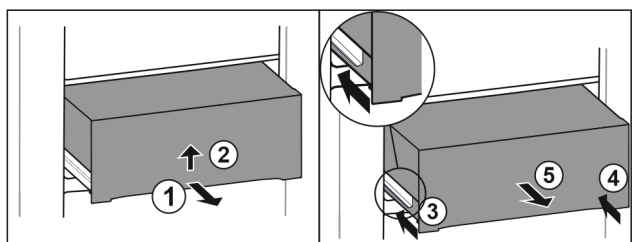


Fig. 45

- ▶ Dra ut utdragslåda till hälften. Fig. 45 (1)
- ▶ Lyft upp facket underifrån. Fig. 45 (2)
- ▶ Håll facket tryckt uppåt och dra samtidigt framåt.
- ▶ Skjut in vänster skena. Fig. 45 (3)
- ▶ Skjut in höger skena. Fig. 45 (4)
- ▶ Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. Fig. 45 (5)

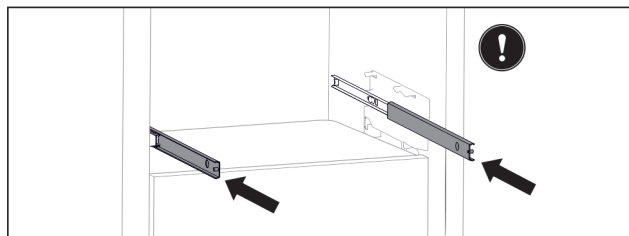


Fig. 46

- Om skenor fortfarande inte är fullständigt inskjutna efter att utdragslådan har tagits ut:
- ▶ Skjut in skenor fullständigt.

### Sätta in utdragslåda

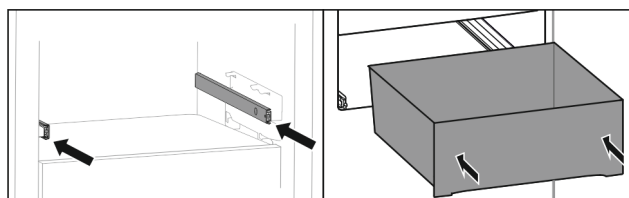


Fig. 47

- ▶ Skjut in skenor.
- ▶ Sätt utdragslåda på skenor.
- ▶ Skjut in utdragslåda så långt det går.

### Dra ut frysdel delvis

#### Märk

Om magneten på översta utdragslådan i frysfacket skadas eller tas bort leder det till fel på dörrens sensorer.

- ▶ Magnet får inte skadas eller tas bort.

### Ta ut utdragslåda

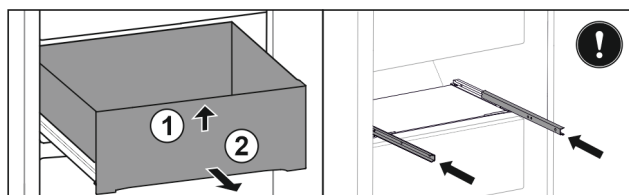


Fig. 48

- Om utdragslådan är upptill i frysfacket:
- ▶ Dra ut utdragslåda fram till stopp.
  - ▶ Lyft upp utdragslåda framtill. Fig. 48 (1)
  - ▶ Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. Fig. 48 (2)
  - ▶ Skjut in skenor.

-eller-

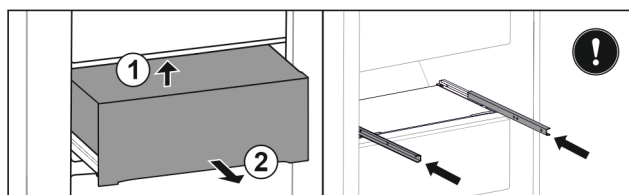


Fig. 49

- Om utdragslådan är i mitten i frysfacket:
- ▶ Dra ut utdragslåda till hälften.
  - ▶ Lyft utdragslåda underifrån i bak. Fig. 49 (1)
  - ▶ Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. Fig. 49 (2)
  - ▶ Skjut in skenor.

# Utrustning

## Sätta in utdragslåda

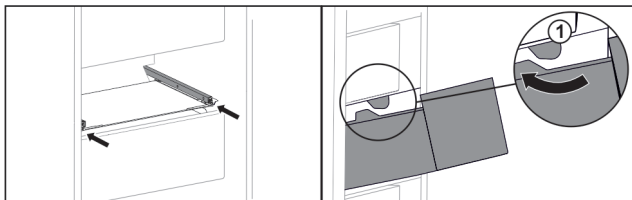


Fig. 50

- ▶ Skjut in skenor.
- ▶ Lirka utdragslåda runt stoppklackarna Fig. 50 (1).
- ▶ Sätt utdragslåda på skenor.
- ▶ Skjut in utdragslåda så långt det går.

## 7.7 Lock EasyFresh-Safe

Lådans lock kan tas ut för rengöring.

### 7.7.1 Ta bort lådans lock

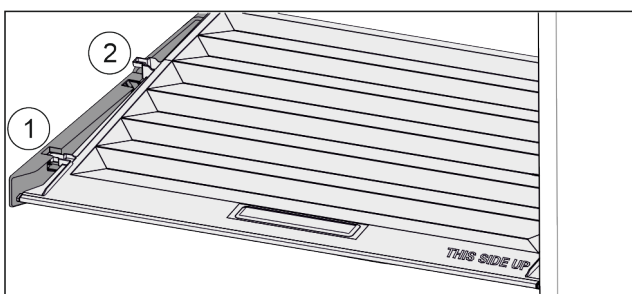


Fig. 51

När lådorna tagits ut:

- ▶ Dra locket framåt Fig. 51 (1) till öppningen i fästdelarna.
- ▶ Lyft det baktill underifrån och ta ut Fig. 51 (2) det uppåt.

### 7.7.2 Sätt in lådans lock

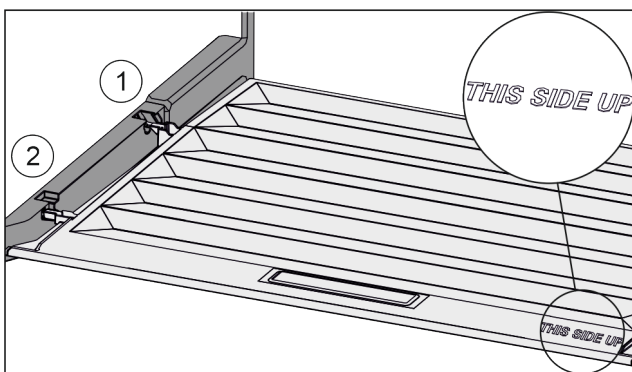


Fig. 52

När texten THIS SIDE UP ligger upptill:

- ▶ Sätt in lockbygeln över öppningen för den bakre hållaren Fig. 52 (1) och fäst den framtill i hållaren Fig. 52 (2).
- ▶ För locket till önskat läge (se 7.8 Luftfuktighetsreglering).

## 7.8 Luftfuktighetsreglering

Du kan justera luftfuktigheten i lådan själv genom att justera lådans lock.

Lådans lock sitter direkt på lådan och kan täckas av hyllor eller ytterligare lådor.

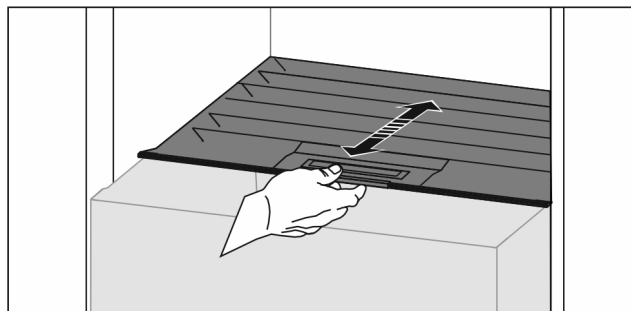


Fig. 53

### Låg luftfuktighet

- ▶ Öppna lådan.
- ▶ Dra locket framåt.
- ▷ När lådan är stängd: Spalt mellan lock och låda.
- ▷ Luftfuktigheten minskar i Safe-utrymmet.

### Hög luftfuktighet

- ▶ Öppna lådan.
  - ▶ Skjut locket bakåt.
  - ▷ När lådan är stängd: Locket tätar lådan.
  - ▷ Luftfuktigheten ökar i Safe-utrymmet.
- Om det är för fuktigt i facket:
- ▶ Välj inställningen för "låg luftfuktighet".
- eller-**
- ▶ Torka av fuktansamling.

## 7.9 Glashyllor

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna och rengöra dem.

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna för att använda VarioSpace.

### 7.9.1 Ta ut eller sätta in glasskiva

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- Glasskiva under låda: Låda har tagits ut. (se 7.6 Utdragslådor)

#### Ta ut glashylla

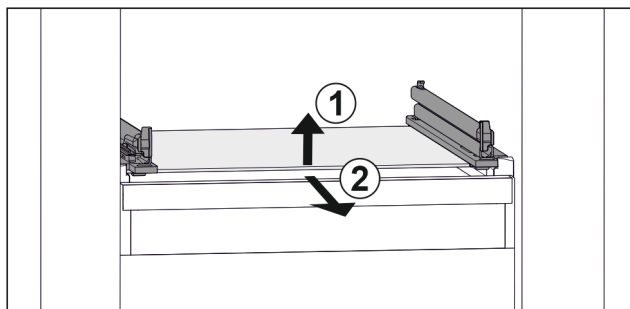


Fig. 54 Exempel på glashylla

- ▶ Lyft glashylla framtill. Fig. 54 (1)
- ▶ Ta ut glashylla framåt. Fig. 54 (2)

#### Sätta in glashylla

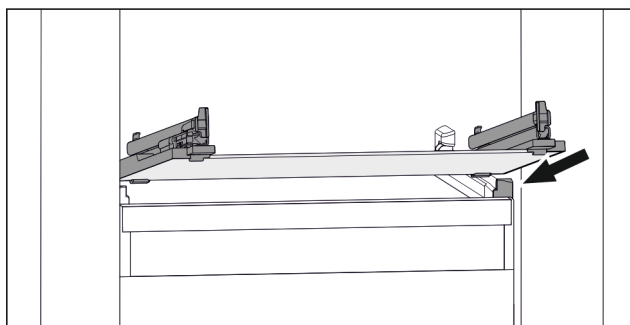


Fig. 55 Exempel på glashylla

- ▶ Sätt på glashylla i vinkel bakom stopplackarna. (se Fig. 1630)
- ▶ Sänk glashylla.
- ▶ Skjut in glashylla så långt det går.

## 7.10 IceMaker\*

IceMaker används endast för att tillverka istärningar i normala hushållsmängder.

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- IceMaker är rengjord (se 8 Underhåll).
- IceMaker-lådan har rengjorts.
- IceMaker-lådan är helt inskjuten.

### 7.10.1 Producera istärningar

Produktionskapaciteten beror på frystemperaturen. Ju lägre temperatur, desto mer istärningar kan produceras inom en bestämd tidsperiod.

När IceMaker startats för första gången kan det dröja upp till 24 timmar innan de första istärningarna börjar produceras.

- ▶ Aktivera funktionen IceMaker (se 6.2 Manöverlogik).
- ▶ Tillverka många istärningar: Aktivera funktionen MaxIce (se 6.2 Manöverlogik).
- ▶ Tillverka många istärningar: Förskjut avdelaren i IceMaker-lådan eller ta ut den.\*
- ▶ Fördela isen jämnt i lådan så får du plats med fler istärningar.
- ▶ Stäng lådan: IceMaker startar automatiskt produktionen igen.

#### Märk

När en bestämd nivå har nåtts i IceMaker produceras inga fler istärningar. IceMaker fyller inte lådan ända upp till kanten.

### 7.10.2 Använda facket vid inaktiverad IceMaker

Om du inaktiverar IceMaker, så kan du använda hela IceMaker-facket som frysack.

- ▶ Inaktivera IceMaker. (se 6.3.12.4 Inaktivera IceMaker / MaxIce)

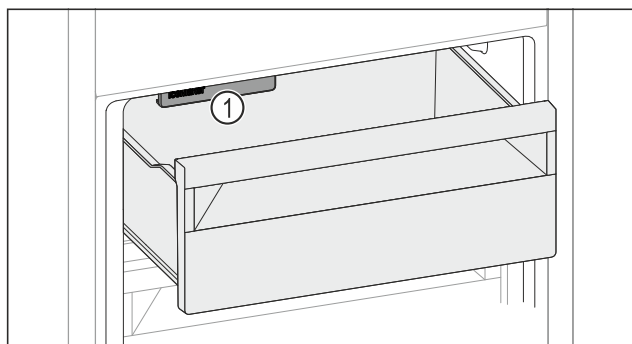


Fig. 56

- ▶ Lägg in livsmedel i facket. Om du lägger in livsmedel på fackets vänstra sida:
- ▶ Observera IceMaker Fig. 56 (1).

## 7.11 VarioSpace

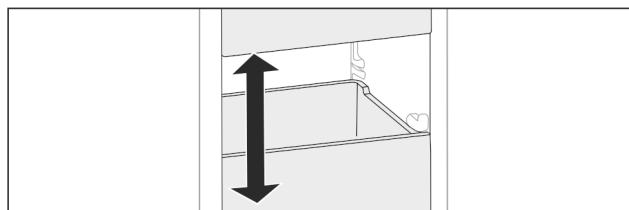


Fig. 57

Du kan ta ut utdragslådor och glashyllor ur skåpet. På så vis får du plats med större livsmedelsförpackningar med fågel, kött, stora bitar av vilt eller höga bakverk. Dessa kan då frysas in hela och senare tillredas.

- ▶ Observera belastningsgränserna för utdragslådorna och glashyllorna (se 9.1 Tekniska data).

## 7.12 Tillbehör

### 7.12.1 Smörfack

#### Öppna/stäng smörfack

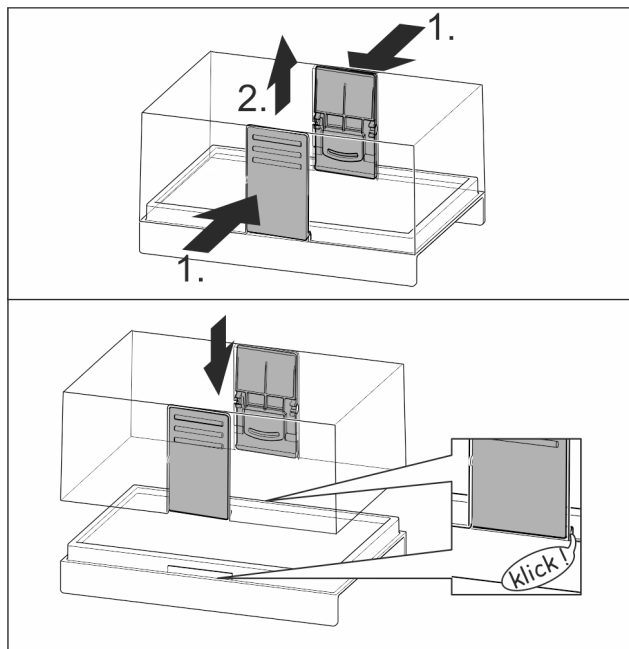


Fig. 58

#### Isärtagning av smörfack

Smörfacket kan tas isär för rengöring.

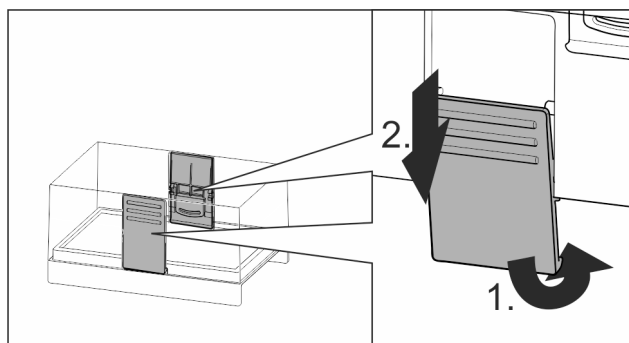


Fig. 59

- ▶ Ta isär smörfacket.

# Utrustning

## 7.12.2 Ägghylla

Ägghyllan är utdragbar och vändbar. Man kan använda de två delarna på ägghyllan för att skilja ägg med olika inköpsdatum från varandra.

### Använda ägghyllan

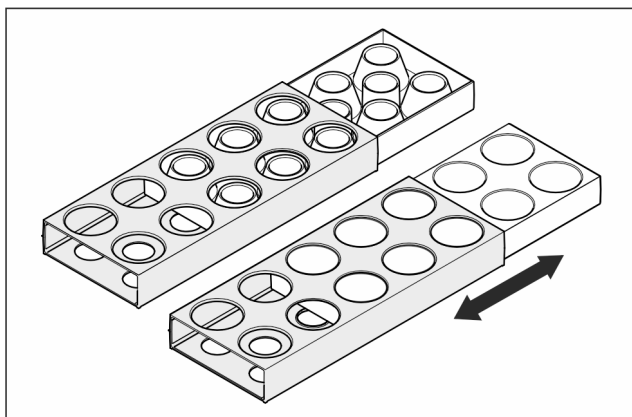


Fig. 60

- Översidan: Förvara kycklingägg.
- Undersidan: Förvara vaktelägg.

## 7.12.3 Flaskhållare

### Använda flaskhållare

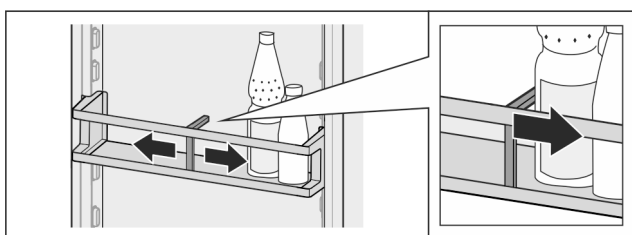


Fig. 61

- Skjut flaskhållaren på flaskorna.
- ▷ Flaskorna välter inte.

### Borttagning av flaskhållare

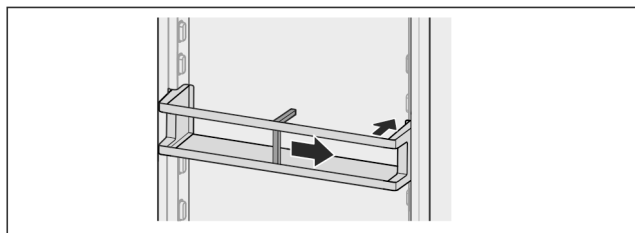


Fig. 62

- Skjut flaskhållaren helt åt höger till kanten.
- Ta ut den bakåt.

## 7.12.4 Kylackumulator

Kylackumulatort förhindrar att temperaturen stiger för snabbt vid ett strömavbrott.

Kylblocken är i lådan.

Det går att lagra kylelement i frysbrickan.\*

## Användning av kylackumulatort

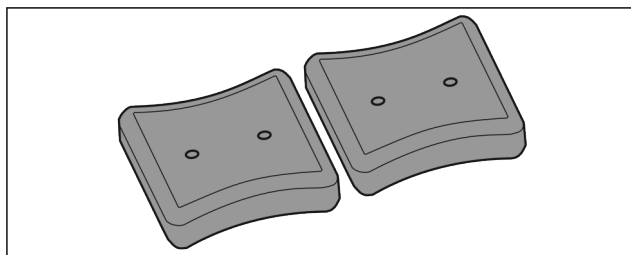


Fig. 63

Om kylackumulatorterna är genomfrosna:

- Placera dem i det övre, främre området av frysdelens på frysvarorna.

## 7.12.5 Islåda med lock\*

### Använd islåda

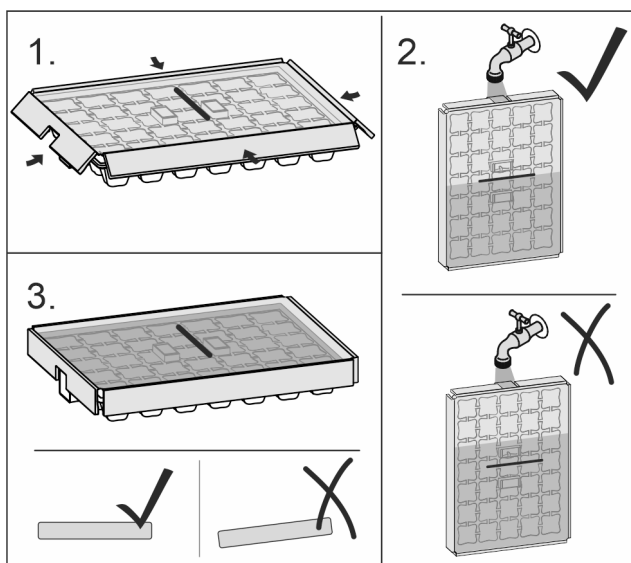


Fig. 64

När vattnet har frusit:

- Håll islådan någon sekund under varmvattenkranen.
- Ta bort locket.
- Vrid ändarna på islådan något i motsatta riktning för att lossa istärningarna.
- Lossa istärningarna.

### Ta isär islådan

Islådan kan tas isär för rengöring.

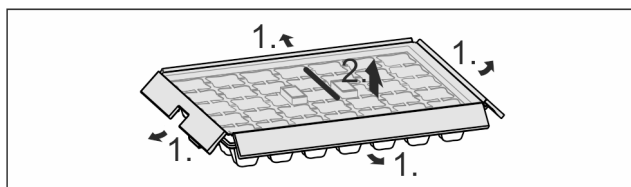


Fig. 65

- Ta isär islådan.

## 7.12.6 Flexibel fryssocksdelare\*

Isfacket för IceMaker har en flexibel fryssocksdelare. Det gör att du kan förvara större mängder isbitar eller extra livsmedel vid behov. Det går att flytta på eller ta ut fryssocksdelaren.

## Flytta på flexibel frysfacksdelare

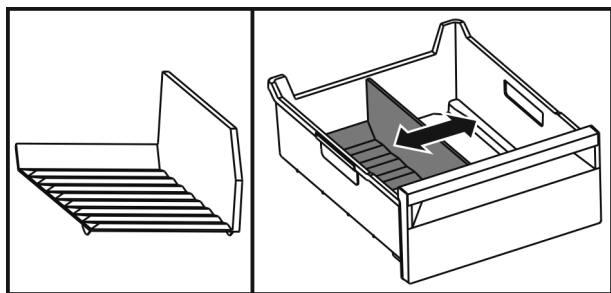


Fig. 66 Bildexempel på frysfacksdelare

- Flytta frysfacksdelaren till önskat läge.

## Ta bort flexibel frysfacksdelare

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Isfacket är borttaget. (se 7.6 Utdragslådor)

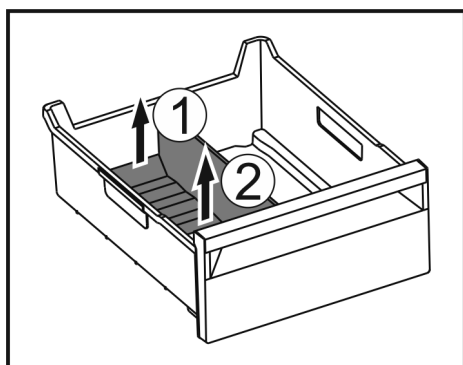


Fig. 67

- Lyft upp frysfacksdelarens bakre del. Fig. 67 (1)
- Ta ut frysfacksdelaren uppåt. Fig. 67 (2)

## Sätta in flexibel frysfacksdelare

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Isfacket är borttaget. (se 7.6 Utdragslådor)

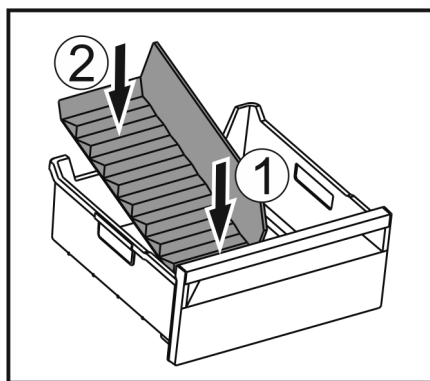


Fig. 68

- Sätt in frysfacksdelarens främre del. Fig. 68 (1)
- Sänk ned frysfacksdelarens bakre del till lådans botten. Fig. 68 (2)

## 8 Underhåll

### 8.1 FreshAir-aktivtkolfilter

FreshAir-aktivtkolfiltret sitter i lådan ovanför fläkten.

Det garanterar en optimal luftkvalitet.

- Byt aktivtkolfiltret var sjätte månad.

Vid aktiv påminnelse uppmanar ett meddelande på displayen dig att byta filter.

- Aktivtkolfiltret kan hanteras tillsammans med normalt hushållsavfall.

#### Märk

Du beställer FreshAir-aktivtkolfiltret i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### 8.1.1 Ta ut FreshAir-aktivtkolfiltret

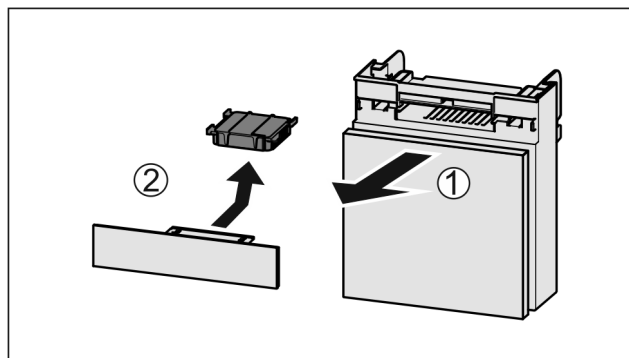


Fig. 69

- Dra ut Fig. 69 (1) lådan framåt.
- Ta ut Fig. 69 (2) aktivtkolfiltret.

#### 8.1.2 Sätta in FreshAir-aktivtkolfiltret

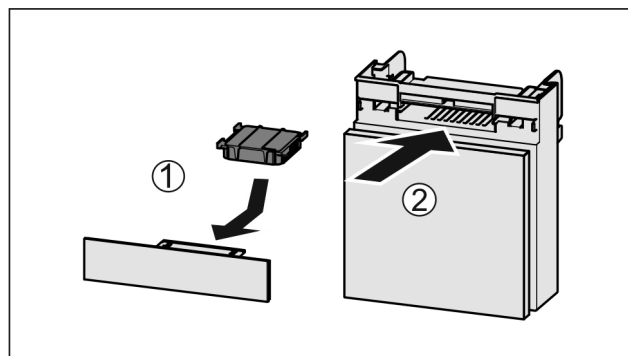


Fig. 70

- Sätt in Fig. 70 (1) aktivtkolfiltret enligt bilden.
- ▷ Aktivtkolfiltret spärras.  
Om aktivtkolfiltret pekar nedåt:
- Skjut in Fig. 70 (2) lådan.
- ▷ Aktivtkolfiltret är nu klart för användning.

## 8.2 Demontera/montera utdragssystem

### 8.2.1 Anvisningar för demontering

Vissa utdragssystem kan tas isär för rengöring. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Följande utdragssystem kan tas isär/kan inte tas isär:

Utdragssystem	Kan tas isär/ kan inte tas isär
Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla	Kan inte tas isär
Fullt utdrag*	Kan inte tas isär*
Dra ut kyldel delvis*	Kan inte tas isär*
Dra ut frysdelen delvis	Kan tas isär (se 8.2.2.1 Dra ut frysdel delvis)

# Underhåll

## 8.2.2 Utdragslåda på teleskopskenor

### Dra ut frysdelen delvis

#### Ta isär utdragssystemet

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- Utdragslåda har tagits ut.
- Glashylla har tagits ut. (se 7.9 Glashyllor)

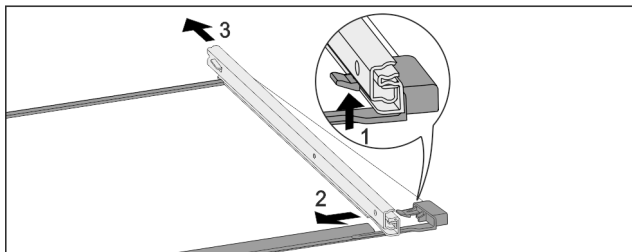


Fig. 71 Glashylla med skenor

- ▶ Tryck främre spärr uppåt. Fig. 71 (1)
- ▶ Skjut bort utdragsskena i sidled Fig. 71 (2) och bakåt Fig. 71 (3).

#### Montera utdragssystemet

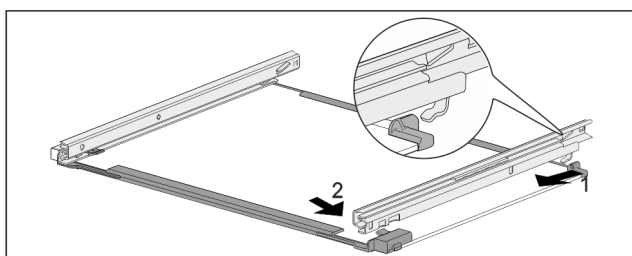


Fig. 72 Glashylla med skenor

- ▶ Haka fast skena baktill. Fig. 72 (1)
- ▶ Haka fast skena framtill. Fig. 72 (2)

## 8.3 Avfrosta skåpet

### 8.3.1 Avfrosta kyldelen

Avfrostningen sker automatiskt. Smältvattnet leds genom avloppsöppningen och avdunstar.

- ▶ Rengör avloppsöppningen regelbundet (se 8.4 Rengör skåpet).

### 8.3.2 Avfrosta frysdelen med NoFrost

Avfrostningen sker automatiskt med hjälp av NoFrost-systemet. Fuktigheten fälls ut på kondensorn, tinas upp och avdunstar regelbundet.

Skåpet behöver inte frostas av manuellt.

## 8.4 Rengör skåpet

### 8.4.1 Förbered



#### VARNING

Risk för elektrisk stöt!

- ▶ Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.



#### VARNING

Brandrisk

- ▶ Se till att inte skada köldkretsen.

- ▶ Töm skåpet.

- ▶ Dra ut nätkontakten.

-eller-

- ▶ Aktivera CleaningMode. (se CleaningMode)

## 8.4.2 Rengör invändigt

### OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- ▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- ▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- ▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

- ▶ Plasttytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- ▶ Metalltytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- ▶ Avrinningshåll: ta bort avlagringar med ett tunt hjälpmedel, t.ex. en bomullspinne.

## 8.4.3 Rengöra den bakre väggen

Du kan ta ut den bakre väggen för att rengöra den.

### Ta ut den bakre väggen

- ▶ Ta bort all utrustning.

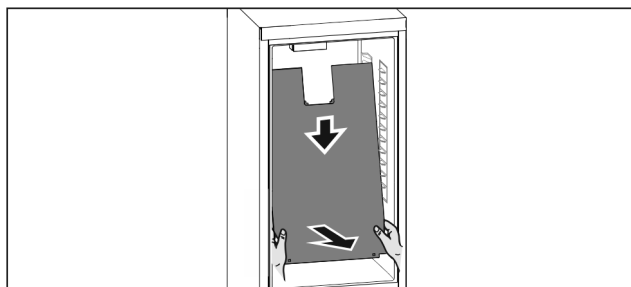


Fig. 73

- ▶ Ta tag i den bakre väggen nedtill med båda händerna och dra den nedåt med kraft.
- ▶ Dra ut den bakre väggen framåt i den undre delen.
- ▷ Den bakre väggen är borttagen. Om du fortsätter att använda apparaten med borttagen bakre vägg:
  - ▶ Ställ in *D-Value* till *D2*. (se *D-Value*)

### Sätta in den bakre väggen

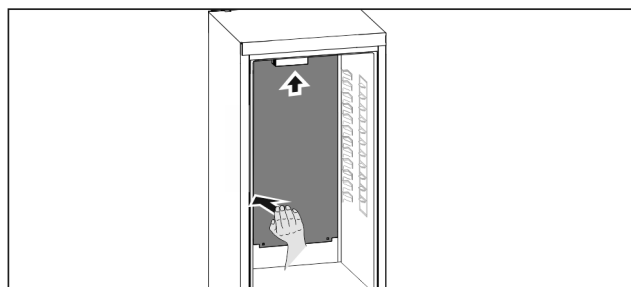


Fig. 74

- ▶ Se till att apparaten är helt tom.
- ▶ Skjut in den bakre väggen underifrån.
- ▶ Tryck den bakre väggen ordentligt bakåt på vänster sida.
- ▷ Ett klickljud bekräftar att den bakre väggen har hamnat i rätt läge.
- ▶ Sätt in utrustningsdelarna.
- ▶ Ställ in *D-Value* till *D1*. (se *D-Value*)



### 8.4.4 Rengör utrustningen

#### OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- ▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- ▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- ▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

#### Rengör med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel:

- VarioSafe
- Lock EasyFresh-Safe
- Låda

Observera: Ta inte bort magneten på lådan! Magnetens säkerställer att IceMaker fungerar.\*

- Avdelning i IceMaker-lådan\*
- Frysbricka\*

#### Rengöring med en fuktig duk:

- Teleskopiskskenor
- Observera: Fettet på löpskenorna är avsett för smörjning och får inte avlägsnas!

#### Rengöring i diskmaskinen upp till 60 °C:

- Dörrfack
- VarioBox
- Flaskhållare
- Hylla
- Delbar hylla
- Fästdel delbar hylla
- Ägghylla
- Smörfack
- Islåda\*
- Isbitsskopa\*

- ▶ Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.
- ▶ Rengör utrustning.

### 8.4.5 Rengör IceMaker\*

IceMaker kan rengöras på olika sätt.

Rengöringen ska utföras när:

- Första användningen
- Använd inte mer än 5 dagar.

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- IceMaker-lådan är tömd.
- IceMaker-lådan är helt inskjuten.
- IceMaker är aktiverad. (se 6.2 Manöverlogik)

#### Vid den första drifttagningen eller efter långt stillestånd

Rengör IceMaker med funktionen TubeClean.

- ▶ Placera en 1,5 l tom behållare (max. höjd 10 cm) i lådan under IceMaker.
- ▶ Aktivera funktionen TubeClean. (se 6.2 Manöverlogik)
- ▷ Rengöringen förbereds (max. 60 minuter): Symbolen pulserar.
- ▷ Vattenledningarna spolas: Symbolen pulserar.
- ▷ Sköljgången är avslutad: Funktionen har inaktiverats automatiskt.
- ▶ Ta ut IceMaker-lådan och ta bort behållaren.
- ▶ Rengör IceMaker-lådan med vatten och ett mildt diskmedel.
- ▶ Skjut in IceMaker-lådan.
- ▷ Tillverkningen av istärningar startar automatiskt.
- ▶ Släng de istärningar som produceras de första 24 timmarna.

#### Vid rengöringsbehov

Rengör IceMaker manuellt.

- ▶ Ta ut IceMaker-lådan och rengör den med varmt vatten och lite diskmedel.
- ▶ Skjut in IceMaker-lådan.
- ▷ Tillverkningen av istärningar startar automatiskt.

### 8.4.6 Efter rengöringen

- ▶ Torka skåp och utrustningsdelar.
- ▶ Anslut skåpet igen och slå till det.
- ▶ Aktivera SuperFrost (se 6.3 Funktioner) .  
När temperaturen är tillräckligt kall:
- ▶ Lägg in livsmedel.
- ▶ Upprepa rengöringen regelbundet.

## 9 Kundhjälp

### 9.1 Tekniska data

Temperaturområde	
Kylning	2 °C bis 9 °C
Frysning	-26 °C till -15 °C

Maximal infrysning/mängd/24 h	
Frysdel	Se typskylten under "infrysningskapacitet/24 h"

Maximal viktbelastning för utrustningen			
Utrustning	Apparatens bredd 550 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)	Apparatens bredd 600 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)	Apparatens bredd 700 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)
Utdragslåda på glashylla (se 7.6.1 Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla)	12 kg	15 kg	--
Dra ut frysdel delvis (se 7.6.2 Utdragslåda på teleskopiskenor)	12 kg	15 kg	--

Maximalt mått bakplåt	
Bredd	466 mm
Djup	386 mm
Höjd	50 mm

Isbitstillverkning med IceMaker*	
Tillverkning av isbitar/24 h	Vid temperatur -18 °C: 1,2 kg isbitar
Maximal tillverkning av isbitar/24 h	Med aktiverad funktion MaxIce: 1,5 kg isbitar

Belysning	
Energieffektivitetsklass <sup>1</sup>	Ljuskälla
Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energiklass F.	LED

*I Skåpet kan innehålla ljuskällor med olika energieffektivitetsklasser. Den lägsta energieffektivitetsklassen har angetts.*

För apparater med WLAN-anslutning:\*

Uppgifter om frekvens*	
Frekvensband	2,4 GHz
Maximalt utstrålad effekt	< 100 mW
Avsedd användning för radioutrustningen	Integration i det lokala WLAN-nätverket för datakommunikation

## 9.2 Driftljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **hög kyleffekt** kyls livsmedlen snabbare. Ljudnivån är **högre**.

Exempel:

- aktiverade funktioner (se 6.3 Funktioner)
- fläkten går
- färskt inlagt livsmedel
- hög omgivningstemperatur
- öppen dörr under lång tid

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Ett bubblande och skvalpande ljud	Köldmedium strömmar i kylkretsen.	normalt arbetsljud
Väsljud	Köldmedium sprutas in i kylkretsen.	normalt arbetsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Brummljud	Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten.	normalt arbetsljud
Sörpelljud	Dörren öppnas och stängs med dämpare.	normalt arbetsljud
Surrande och brusande ljud	Fläkten går.	normalt driftsljud
Klickljud	Komponenter slås på och stängs av.	normalt kopplingsljud
Skramlande och vinande ljud	Ventiler och klaffar är aktiva.	normalt kopplingsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Vibration	Olämplig inbyggnad	Felljud	Kontrollera inbyggnaden. Rikta skåpet.
Skallrande ljud	Utrustning, föremål inne i skåpet	Felljud	Fixera utrustningsdelar. Lämna utrymme mellan föremålen.

## 9.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

### 9.3.1 Skåpets funktion

Fel	Orsak	Avhjälpan
<b>Skåpet fungerar inte.</b>	→ Skåpet är inte tillslaget.	▶ Slå på skåpet.
	→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.	▶ Kontrollera stickkontakten.
	→ Uttagets säkring har löst ut.	▶ Kontrollera säkringen.
	→ Strömavbrott	▶ Håll skåpet stängt. ▶ Skydda livsmedlen: Lägg kylblock på livsmedlen eller använd ett annat frysskåp om strömavbrottet varar länge. ▶ Frys inte in upptinade livsmedel igen.
	→ Kontakten är inte rätt ansluten i skåpet.	▶ Kontrollera kontakten.
<b>Temperaturen är inte tillräckligt låg.</b>	→ Skåpdörren är inte riktigt stängd.	▶ Stäng skåpdörren.
	→ Ventilationen är inte tillräcklig.	▶ Frigör ventilationsluftvägarna och rengör ventilationsgallret.

Fel	Orsak	Avhjälpan
	→ Omgivningstemperaturen är för hög.	► Problemlösning: (se 1.4 Användningsområde) .
	→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.	► Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst) .
	→ För stor mängd livsmedel har lagts in utan SuperFrost.	► Problemlösning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen är fel inställd.	► Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.
	→ Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).	► Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.
	→ Skåpet är inte korrekt monterat i nischen.	► Kontrollera att skåpet är korrekt monterat och dörren stängs ordentligt.
<b>Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.</b>	→ Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.	► Kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst) .
<b>Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.</b>	→ Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.	► Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.

### 9.3.2 Utrustning

Fel	Orsak	Avhjälpan
<b>IceMaker går inte att slå till.*</b>	→ Skåpet, och därmed IceMaker, är inte anslutet.	► Anslut skåpet (se monteringsanvisning).
<b>IceMaker tillverkar inga istärningar.*</b>	→ IceMaker är inte tillslagen.	► Aktivera IceMaker.
	→ IceMaker-lådan är inte korrekt stängd.	► Stäng lådan ordentligt.
	→ Vattenanslutningen är inte öppnad.	► Öppna vattenanslutningen.
<b>Innerbelysningen lyser inte.</b>	→ Skåpet är inte tillslaget.	► Slå på skåpet.
	→ Dörren har varit öppen längre än 15 minuter.	► När dörren är öppen släcks innerbelysningen automatiskt efter ca 15 minuter.
	→ LED-belysningen är defekt eller höljet är skadat.	► Kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst) .

## 9.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du själv kan åtgärda felet (se 9 Kundhjälp) . Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade broschyren "Liebherr-service".



### VARNING

Felaktigt utförd reparation!  
Personskador.

- Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutnings-sladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 8 Underhåll) , får bara utföras av kundtjänst.
- Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

### 9.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att följande skåpinformation är tillgänglig:

- Skåpbeteckning (modell och index)
- Servicenr (service)
- Serienr (S-nr)

- Hämta skåpinformation via displayen (se Information) .  
**-eller-**
- Se typskylten för skåpinformation (se 9.5 Typskylt) .

- Anteckna skåpinformationen.
- Meddela kundtjänst: rapportera fel och skåpinformation.
- Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.
- Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

### 9.5 Typskylt

Typskylten är placerad bakom lådorna på skåpets insida.

# Ta skåpet ur drift

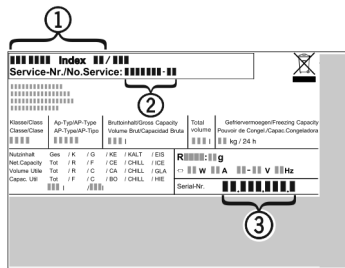


Fig. 75

(1) Skåpbeteckning (3) Serienr

(2) Servicenr

- Läs informationen på typskylten.

## 10 Ta skåpet ur drift

- Töm skåpet.
- Inaktivera IceMaker.\*
- Slå från skåpet.
- Dra ut nätkontakten.
- Ta vid behov bort kontakten: Dra ut kontakten och skjut den samtidigt från vänster till höger.
- Rengör skåpet (se 8.4 Rengör skåpet).
- Låt dörren stå öppen så att inte dålig lukt uppstår.

## 11 Avfallshantering

### 11.1 Förbereda skåpet för avfallshantering



Liebherr använder batterier i vissa skåp. Inom EU är slutanvändaren av miljöskyddsskäl skyldig att ta ut dessa batterier innan uttjänat skåp avfallshanteras. Om det finns batterier i ditt skåp finns det information om detta på skåpet.

Lampor Om du kan ta bort lampor på egen hand och utan att orsaka förstörelse ska dessa också demonteras före avfallshantering.

- Ta skåpet ur drift.
- Skåp med batterier: Ta bort batterier. För beskrivning, se kapitel **Underhåll**.
- Om möjligt: Demontera lampor utan att förstöra dem.

### 11.2 Avfallshantera skåpet på ett miljövänligt sätt



Skåpet innehåller fortfarande värdefulla material och ska avfallshanteras åtskilt från osorterade hushållssopor.



Avfallshantera batterier åtskilt från det uttjänat skåpet. Dessutom är det möjligt att helt kostnadsfritt lämna in batterierna till återförsäljare eller återvinningscentraler.

Lampor

Avfallshantera demonterade lampor via aktuella insamlings-system.

För Tyskland:

Här kan skåpet avfallshanteras helt kostnadsfritt via insamlingsbehållarna för klass 1 på de lokala återvinningscentralerna. Vid köp av en ny kyl eller frys och en försäljningsyta på > 400 m<sup>2</sup> är det också möjligt att lämna tillbaka skåpet till återförsäljaren helt kostnadsfritt.



### VARNING


Utslipprande köldmedel och olja!

Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värmekälla.

- Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

- Transportera bort skåpet utan skador.
- Avfallshantera batterier, lampor och skåp enligt ovanstående specifikationer.



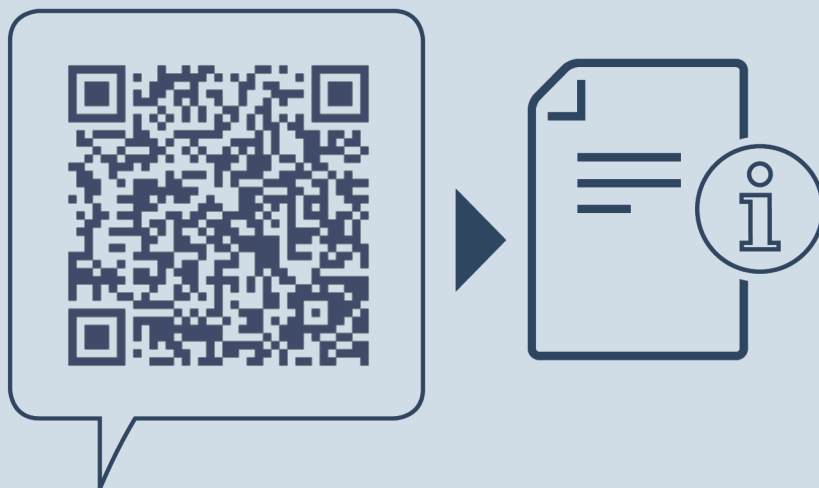

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**sv** Inbyggbart kyl- och frysskåp

Utgivningsdatum: 20230406

**Artikelnummerindex: 7088255-  
00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland