



Инструкция за мон-
таж

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR


Общи указания за безопасност

Съдържание

1	Общи указания за безопасност.....	2
2	Условия за поставяне.....	3
2.1	Помещение.....	3
2.2	Поставяне на няколко уреда.....	3
2.3	Електрическо свързване.....	4
3	Размери на уреда.....	4
4	Размери на нишата.....	5
4.1	Вътрешни размери.....	5
5	Изисквания за вентилация.....	6
6	Тегла на мебелните чела.....	6
7	Водно съединение*	7
7.1	Размери за водното съединение.....	7
7.2	Налягане на водата.....	7
8	Транспортиране на уреда.....	7
9	Разопаковане на уреда.....	7
10	Поставяне на уреда.....	7
10.1	След поставянето.....	7
11	Изхвърляне на опаковката.....	8
12	Пояснение на използваните символи.....	8
13	Врата на фризерно отделение *****	9
13.1	Смяна на посоката на отваряне на вратата.....	9
14	Промяна посоката на отваряне на вратата.....	9
15	Свързване на уреда захранването с вода*	11
15.1	Свързване на маркуча.....	12
15.2	Проверка на водопроводната система.....	12
16	Вграждане на уреда в нишата.....	12
17	Мебелни чела.....	19
17.1	Размери.....	19
17.2	Монтаж на мебелно(и) чело(а).....	20
17.3	Настройване на размер на процепа без сблъсък.....	20
18	Резервоар за вода*.....	21
18.1	Поставяне на резервоара за вода.....	21
19	Воден филтър*.....	21
19.1	Поставяне на воден филтър.....	21
20	Свързване на уреда към електрозахранването	21

Производителят постоянно работи над усъвършенстването на всички типове и модели. Затова молим за Вашето разбиране, че се налага да си запазим правото на промени във формата, обзаяждането и техническото изпълнение.


Символ	Пояснение
	Прочетете ръководството За да опознаете всички предимства на Вашия нов уред, прочетете внимателно указанията в настоящото ръководство.

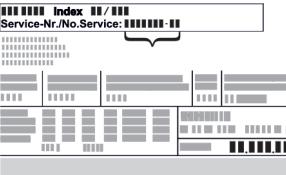Символ	Пояснение
	Допълнителна информация в интернет Цифровото ръководство с допълнителна информация и на други езици ще намерите в интернет чрез QR кода на предната страна на ръководството или чрез въвеждане на сервизния номер на home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервизният номер ще откриете на идентификационната табелка: 
	<i>Fig. Примерно изображение</i>
	Проверете уреда Проверете всички части за транспортни щети. При реклами се обърнете към търговеца или сервизната служба.
	Отклонения Ръководството е валидна за множество модели, поради което са възможни отклонения. Разделите, които се отнасят само за определени уреди, са обозначени със звездица (*).
	Указания за действие и резултати от действието Указанията за действие са обозначени с ►. Резултатите от действието са обозначени с ▷.
	Видеофилми Видеофилми за уредите са налични в YouTube канала на Liebherr-Hausgeräte.

1 Общи указания за безопасност

- Съхранявайте грижливо тази инструкция за монтаж, за да можете по всяко време да направите справка в нея.
- Ако предавате уреда, тогава предайте на следващия собственик също и инструкцията за монтаж.
- За да използвате уреда правилно и безопасно, преди инсталирането и използването прочетете тази инструкция за монтаж. Винаги следвайте съдържащите се в нея инструкции, указания за безопасност и предупреждения. Те са важни за безопасното и изрядно инсталиране и използване на уреда.
- Първо прочетете и следвайте общите указания за безопасност в **инструкцията за експлоатация**, принадлежаща към тази инструкция за монтаж, в глава „Общи указания за безопасност“. Ако вече не можете да откриете **инструкцията за експлоатация**, тогава можете

да изтеглите **инструкцията за експлоатация** от интернет чрез въвеждане на сервисния номер на home.liebherr.com/fridge-manuals. Сервизният номер ще откриете на идентификационната

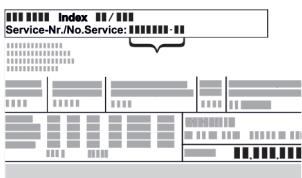

табелка:

- **Съблюдавайте предупрежденията и другите специфични указания в другите глави, когато инсталирате уреда:**

	ОПАСНОСТ	обозначава непосредствено опасна ситуация, която ще причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини леки или средни телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да има за следствие материални щети, ако не се избегне.
	Указание	обозначава полезни указания и съвети.

2 Условия за поставяне



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради влага!

Когато токопренасящи части или захранващия проводник се навлажнят, може да се стигне до късо съединение.

- Уредът е разработен за използване в затворени помещения. Уредът да не се ползва на открито или в зони с влага или водни пръски.

Употреба по предназначение

- Поставяйте и използвайте уреда единствено в затворени помещения.
- Използвайте уреда само във вградено състояние.

2.1 Помещение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Излизащ хладилен агент и масло!

Пожар. Използваният хладилен агент е безвреден за околната среда, но лесно запалим. Съдържащото се масло също е лесно запалимо. Излизащи хладилен агент и масло могат да се възпламенят при съответно по-висока концентрация и в контакт с външен източник на топлина.

- Пазете от повреди тръбите на охлаждация кръг и компресора.

- Когато уредът се постави в много влажна среда, върху външната страна на уреда може да кондензира вода. Грижете се постоянно да има добра входяща и изходяща вентилация на мястото на поставяне.
- Колкото повече хладилен агент има в уреда, толкова по-голямо трябва да бъде помещението, в което се намира уредът. В прекалено малки помещения при теч може да се образува запалима смес от газ и въздух. За 8 g хладилен агент помещението за поставяне трябва да бъде най-малко с размери 1 m³. Информация за съдържащия се хладилен агент има на идентификационната табелка във вътрешността на уреда.

2.1.1 Основа в помещението

- Подът на мястото на поставяне на уреда трябва да бъде хоризонтален и равен.
- Ако вграждате уреда в кухненски шкаф, който е поставен върху неравен под: Нивелирайте кухненския шкаф.

2.1.2 Позициониране в помещението

- Не вграждайте уреда нито в зона с директно слънчево греење, нито до отопителни уреди или подобни.
- Можете да вградите уреда непосредствено до фурна.
- Когато вграждате уреда непосредствено до фурна, консумацията на енергия може леко да се повиши. Това зависи от продължителността на използване и честотата на използване на фурната.
- Уредът следва да се вгражда само в стабилно закрепени мебели.

Указание

През сервизната служба можете да се снабдите с комплект за ограничаване на Ѹгъла на отваряне на вратата до 90° при уреди с плавно затваряне.*

2.2 Поставяне на няколко уреда

ВНИМАНИЕ

Опасност от увреждане от кондензирана вода!

- Не поставяйте уреда директно до друг хладилник/ фризер.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреди поради кондензирана вода!

- Не поставяйте уреда директно над друг хладилник/ фризер.

Уредите са проектирани за различни начини на поставяне. Комбинирайте уреди само тогава, когато уредите са разработени за тази цел. Следната таблица показва възможните начини на поставяне в зависимост от модела:

Размери на уреда

Начин на поставяне	Модел
Единично	Всички модели
Side-by-Side (SBS)	Модели, чието наименование на модела започва с S
Един над друг	Модели с максимална височина на нишата до 880 mm и с таван с отопление могат да бъдат поставяни „един над друг“. Горен уред: до максимална височина на нишата 140 mm

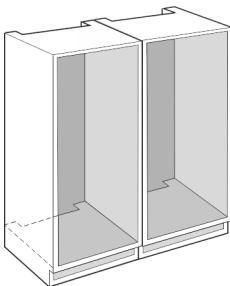


Fig. 1

Монтирайте всеки уред в отделна мебелна ниша.

2.3 Електрическо свързване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради неправилно поставяне!

Ако захранващ кабел или щепсел се допира до задната страна на уреда, вибрациите на уреда могат да повредят захранващия кабел или щепселя, така че да се стигне до късо съединение.

- Внимавайте да не се заклеши мрежов кабел под уреда, когато поставяте уреда.
- Поставяйте уреда така, че той да не се допира до щепсели или захранващи кабели.
- Не свързвайте уреди към контакти в зоната на задната страна на уреда.
- От задната страна на уредите **не** поставяйте и не използвайте контакти с повече гнезда или разклонители, както и електронни уреди (като напр. трансформатори за халогенни лампи).

3 Размери на уреда

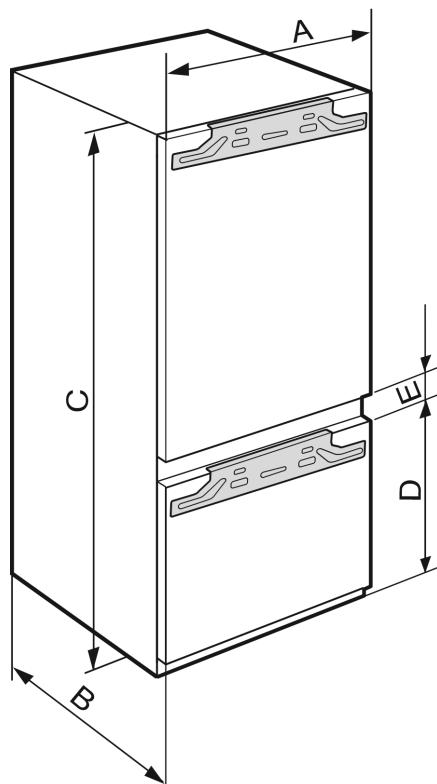


Fig. 2

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
ICB.. 51..2				549	
IC.. 51..3					
S/ICN.. 51..3					
ICBN.. 51..3			1770		
ICBN.. 51..3				695	15
IC/B/N/bsci 51..	559	546			
IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / IKGN 51Ve03 / IKGBN 51Vd23i					
ICN..56..3			1938		
ICBN...56..3					

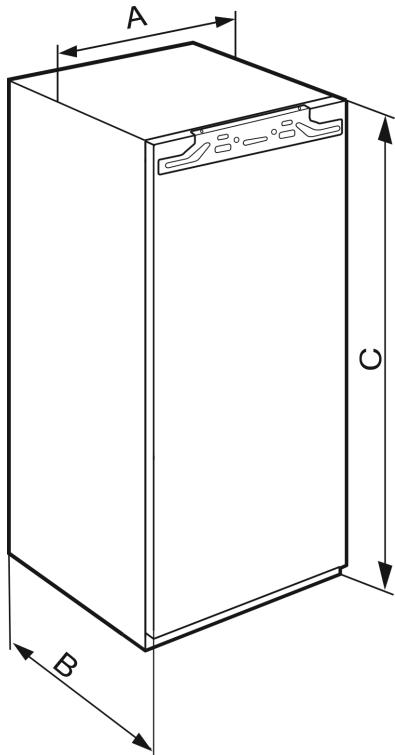


Fig. 3

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
IFN 35..			712
IR.. 39.. SIBai 39.. SIBa20i 39.. S/IF/N.. 39..			872
IR.. 40.. IRB.. 40..			1022
IR.. 41.. IRB.. 41.. IRBbsbi 41.. SIFN.. 41..			1213
IR.. 45.. IRB.. 45.. IRBbsbi 45.. SIFN.. 45..	559	546	1395
IRB.. 48..			1572
IR.. 51.. IRD.. 51.. IRB.. 51.. IRBbsci 51.. IRBP.. 51.. IRBPbsci 51.. SIFN.. 51.. SIFN.. 51.. IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i			1770

4 Размери на нишата

4.1 Вътрешни размери

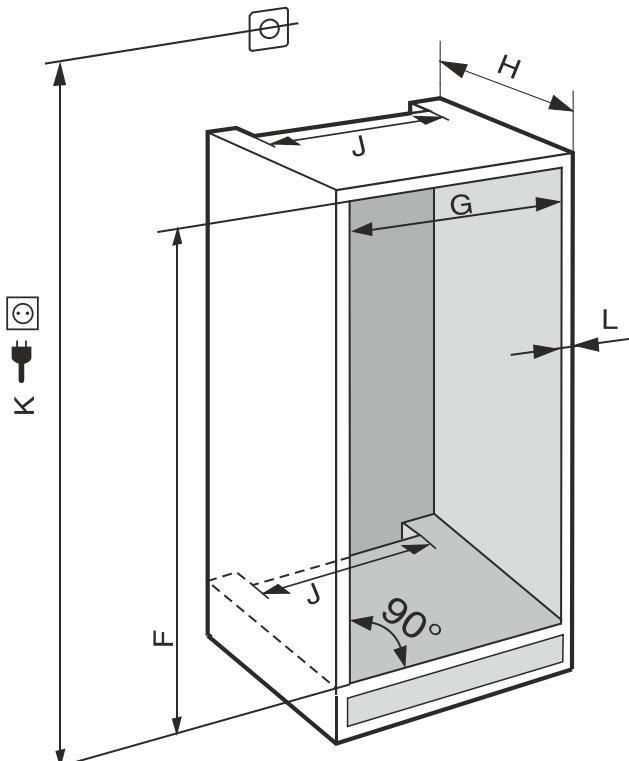


Fig. 4 (K): макс. 2100 mm

При уреди с постоянна връзка към водопровода съблудавайте следната информация:

- Водно съединение (вж 7 Водно съединение*)
- Свързване на уреда към захранването с вода (вж 15 Свързване на уреда захранването с вода*)

IFN..(i) 35..	
F (mm)	714 до 730
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, препоръч. 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SIBa20i 3905 / SIFN..i 39..	
F (mm)	874 до 890
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, препоръч. 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

IR(B)..(i) 40..	
F (mm)	1024 до 1040
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, препоръч. 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

Изисквания за вентилация

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..	
F (mm)	1216 до 1236
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, препоръч. 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..	
F (mm)	1397 до 1413
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, препоръч. 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

IRB..i 48..	
F (mm)	1574 до 1590
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, препоръч. 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbisci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / ICNbisci 5173 / IKGN 51Ve03 / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbdsi 51..	
F (mm)	1772 до 1788
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, препоръч. 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

Декларираната консумация на енергия е изчислена при дълбочина на кухненските шкафове от 560 mm. При дълбочина на кухненските шкафове от 550 mm уредът е напълно функционален, но има малко по-висока консумация на енергия.

- Проверете дебелината на стените на съседните шкафове: Тя трябва да е мин. 16 mm.
- Вграждайте уреда само в стабилно закрепени кухненски шкафове. Осигурете шкафа срещу преобръщане.
- Подравнете кухненския шкаф с нивелир и прав ъгъл и при нужда изравнете чрез подлагане.
- Уверете се, че подът и страничните стени на шкафа са под прав ъгъл помежду си.

5 Изисквания за вентилация

ВНИМАНИЕ

Покрити вентилационни отвори!

Повреди. Уредът може да прегрее, което може да съкрати живота на различни части на уреда и да доведе до ограничения във функционирането.

- Грижете се винаги да има добра вентилация.
- Вентилационните отвори, съответ. решетки в корпуса на уреда и в кухненското обзавеждане (уред за вграждане) винаги трябва да са свободни.
- Отворите за въздух на вентилатора винаги трябва да са свободни.

Непременно трябва да се спазват предписаните напречни сечения за вентилация:

- Дълбочината на вентилационния отвор в задната стена на шкафа трябва да е мин. 38 mm.
- За напречните сечения за входяща и изходяща вентилация в цокъла на шкафа и отгоре в шкафа, където е поставен уредът, са необходими мин. 200 cm².
- По принцип важи следното: Колкото по-голямо е сечението за вентилация, толкова по-икономично откъм разход на електроенергия работи уредът.

За работата на уреда е необходима достатъчна входяща и изходяща вентилация. Фабрично предвидените вентилационни решетки осигуряват ефективно вентилационно напречно сечение на уреда от 200 cm². Ако замените вентилационните решетки с бленда, тя трябва да има най-малко същото или по-голямо вентилационно напречно сечение от това на оригиналната вентилационна решетка.

6 Тегла на мебелните чела

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда поради твърде тежка врата на шкаф! Ако вратата на шкафа е прекалено тежка, не са изключени повреди на пантите и произтичащото от това влошаване на функционирането.

- Преди монтажа на вратата на шкафа се уверете, че няма да се надвиши допустимото тегло на вратата на шкафа.

Височина на нишата (mm)*	Максимално тегло на вратата на шкафа (kg)*
720	16
880	16
1020	13
1220	19
1400	21
1580	22
1780	26

Хладилници и фризери с една врата

Височина на нишата (mm)*	Максимално тегло на вратата на шкафа (kg)*	
	Врата на хладилника *	Врата на фризера*
1780	18	12
1940	18	12

Комбинации

7 Водно съединение*

Ако Вашият уред е оборудван с постоянно водно съединение, към Вашия уред е приложен съответен маркуч.

Указание

Можете да закупите маркуч с различна дължина като принадлежност.

Преглед на размерите за водното съединение:	(виж 7.1 Размери за водното съединение)
Изисквания към налягането на водата:	(виж 7.2 Налягане на водата)
Изпълнение на водното съединение:	(виж 15 Свързване на уреда захранването с вода*)

7.1 Размери за водното съединение

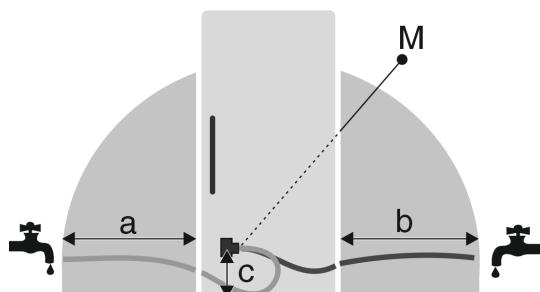


Fig. 5

(a) Максимално налична дължина на маркуча*

(b) Максимално налична дължина на маркуча*

(c) Разстояние електромагнитен вентил до пода*

(M) Електромагнитен вентил*

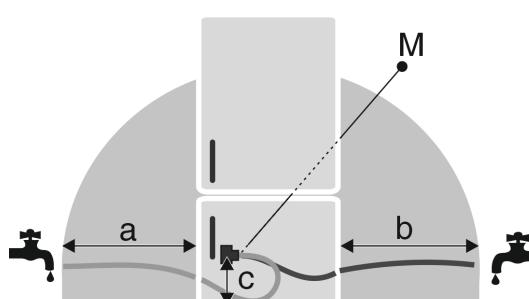


Fig. 6

(a) Максимално налична дължина на маркуча*

(b) Максимално налична дължина на маркуча*

(c) Разстояние електромагнитен вентил до пода*

(M) Електромагнитен вентил*

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

7.2 Налягане на водата

Водното съединение и електромагнитният вентил на уреда са подходящи за налягане на водата до 1 МПа (10 bar).

За да гарантирате, че Вашият уред функционира безуспешно (дебит, размер на ледени кубчета, ниво на шум), спазвайте следното налягане на водата:

Налягане на водата:	
bar	МПа
1,5 до 6,2	0,15 до 0,62

Налягане на водата при използване на воден филтър:*	
bar*	МПа*
2,8 до 6,2	0,28 до 0,62

Когато налягането е по-високо от 6,2 bar:

- Свържете предварително редуцирвентил.
- Изпълнете водното съединение. (виж 15 Свързване на уреда захранването с вода*)

8 Транспортиране на уреда

При транспортиране на уреда съблюдавайте следното:

- Транспортирайте уреда в изправено положение.
- Транспортирайте уреда с помощта на двама души.

При първоначално пускане в експлоатация:

- Транспортирайте уреда опакован.

При транспортиране на уредите след първоначалното им пускане в експлоатация (напр. при преместване или почистване):

- Изпразнете уреда.
- Осигурете вратата срещу неволно отваряне.

9 Разопаковане на уреда

При констатиране на повреди по уреда незабавно се обърнете към доставчика, още преди да го включите.

- Проверете уреда и опаковката за транспортни щети. Обърнете се незабавно към доставчика, ако предполагате наличието на каквото и да е щети.
- Отстранете всички материали от гърба или страничните стени на уреда, които биха могли да попречат на правилния монтаж, сътв. вентилация.
- Отстранете всички защитни фолия от уреда. При това не използвайте остри предмети!

10 Поставяне на уреда



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване поради тежък уред!

- Уредът да се транспортира от две лица до неговото място на поставяне.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване и щети поради нестабилен уред! Уредът може да се преобърне.

- Закрепете уреда в съответствие с инструкциите.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар и повреда!

- Не поставяйте върху уреда уреди, излъчващи топлина, например микровълнови печки, тостери и др.!

По възможност възложете на специалист монтажа на уред в кухненското обзавеждане.

Не поставяйте уреда без помощник.

10.1 След поставянето

- Отстранете всички транспортни осигуровки.

Изхвърляне на опаковката


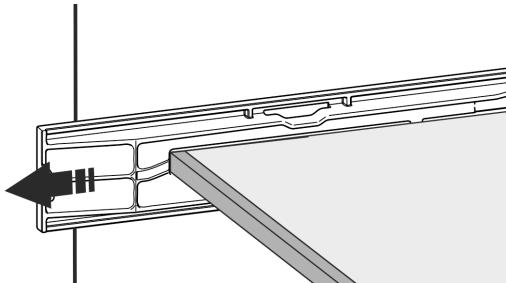


Fig. 7*

- Изтеглете транспортната осигуровка на вратите на уреда.

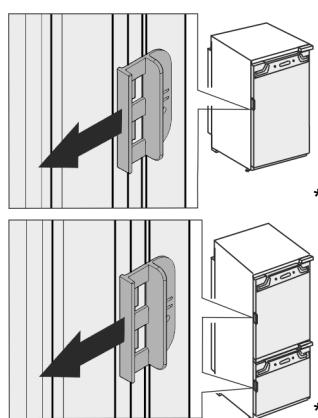

- Почистете уреда (вижте Инструкция за експлоатация, Почистване на уреда).

11 Изхвърляне на опаковката



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от задушаване от опаковъчен материал и фолио!

- Не оставяйте децата да си играят с опаковъчния материал.

Опаковката е произведена от рециклируеми материали:

- Велпапе/картон
- Елементи от пенест полистирол
- Фолия и торбички от полиетилен
- Чемберовачи ленти от полипропилен
- скована с пирони дървена рамка със стъкло от полиетилен*
- Занесете опаковъчния материал на официално място за събиране на отпадъци.

12 Пояснение на използвани символи

	При тази операция съществува опасност от нараняване! Съблюдавайте указанията за безопасност!
	Инструкцията важи за множество модели. Изпълнете тази стъпка, само ако тя се отнася за вашия уред.
	За монтажа моля съблюдавайте изчерпателното описание в текстовата част на инструкцията.

	Разделът важи или за уред с една врата, или за уред с две врати.
	Изберете между алтернативните възможности: Уред с посока на отваряне на вратата дясно или уред с посока на отваряне на вратата ляво.
	При IceMaker и/или InfinitySpring е необходима монтажна стъпка.
	Само разхлабете винтовете или леко ги завийте.
	Завинтете здраво винтовете.
	Проверете дали следващата работна стъпка е необходима за Вашия модел.
	Проверете правилния монтаж, правилното закрепване на използвани конструктивни елементи.
	Измерете предварително зададения размер и го коригирайте, ако е необходимо.
	Инструмент за монтажа: Измервателна пръчка
	Инструмент за монтажа: Акумулаторна отвертка и накрайник За по-добър достъп до винтовете се препоръчва дълга битова вложка.
	Инструмент за монтажа: Нивелир
	Инструмент за монтажа: Гаечен ключ с размер SW 7 и SW 10
	За тази работна стъпка са необходими две лица.

	Работната стълка се извършва при маркираното място на уреда.
	Помощни средства за монтажа: Канап
	Помощни средства за монтажа: Ъгълник
	Помощни средства за монтажа: Отвертка
	Помощни средства за монтажа: Ножица
	Помощни средства за монтажа: Маркер, изтриващ се
	Торбичка с принадлежности: Извадете конструктивните елементи
	Извърлете според изискванията ненужните конструктивни елементи.

13.1 Смяна на посоката на отваряне на вратата

Плъзгачът за промяна на посоката на отваряне на вратата се намира отдолу от задната страна на вратата на фризерното отделение ****.

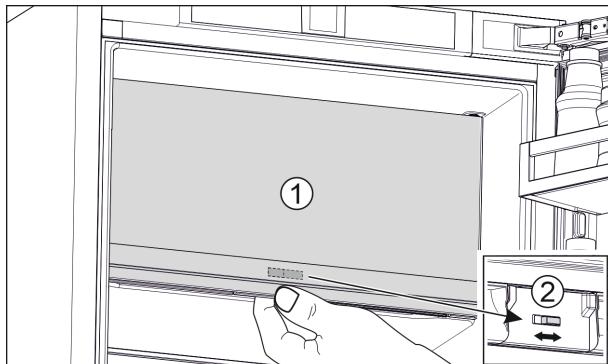


Fig. 9

- ▶ Затворете вратата на фризерното отделение **** (1).
- ▶ Бъркнете отдолу при вратата на фризерното отделение ****.
- ▶ Избутайте плъзгача (2) или надясно, или наляво.

14 Промяна посоката на отваряне на вратата

Инструмент

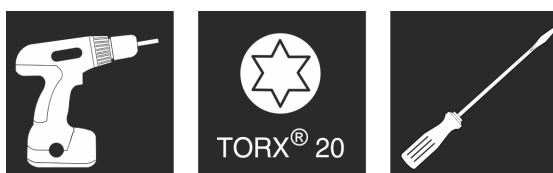


Fig. 10

ВНИМАНИЕ

Токопроводящи части!

Повреда на електрически компоненти.

- ▶ Изтеглете мрежовия щепсел преди извършването на промяна на посоката на отваряне на вратата.

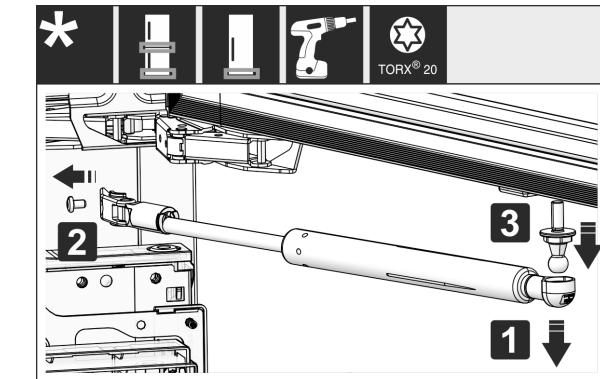


Fig. 11 *

- ▶ Свалете затварящия демпфер: Издърпайте затварящия демпфер от сферичната шийка (1), отвинтете държача (2). Свалете сферичната шийка с отвертка (3).*

13 Врата на фризерно отделение ****

При промяна на посоката на отваряне на вратата можете да преместите вратата на фризерното отделение **** с обикновена ръкохватка. Ако е възможно вратата на хладилника да се отваря на повече от 115° (1), можете да отваряте фризерното отделение също и без промяна на посоката на отваряне. При по-малък ъгъл на отваряне (2) на вратата на уреда смяната на посоката на отваряне на вратата е необходима.

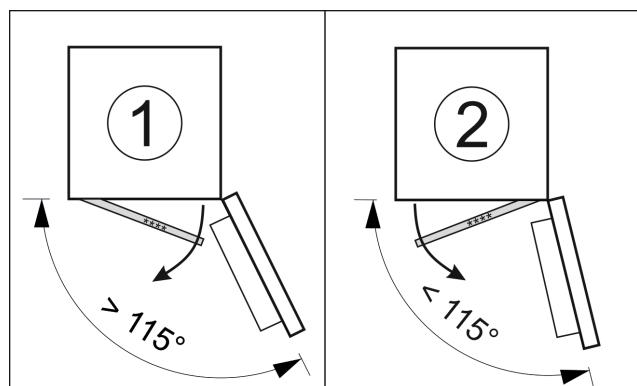


Fig. 8

Промяна посоката на отваряне на вратата

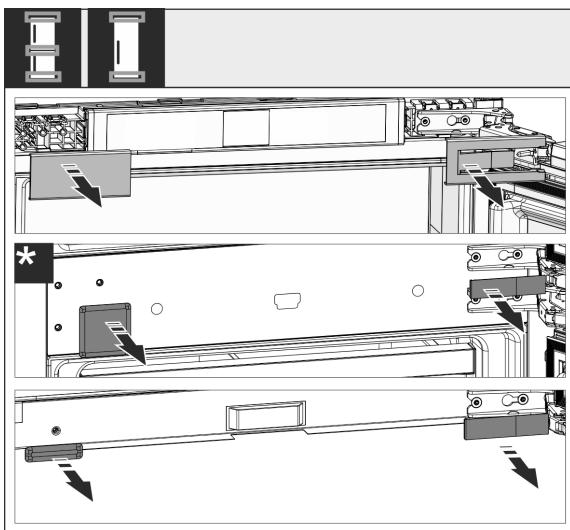


Fig. 12

- ▶ Свалете покривните детайли.

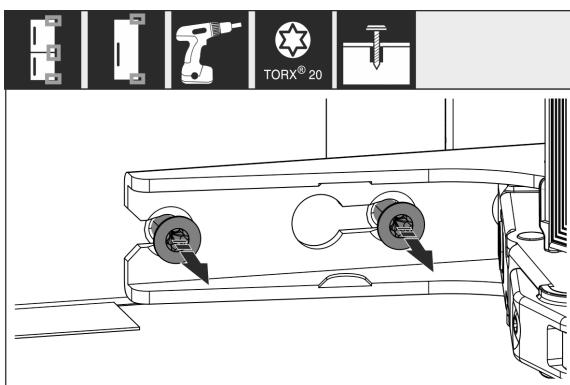


Fig. 13

- ▶ Разхлабете винтовете на **всички** панти, не ги отвийте напълно.

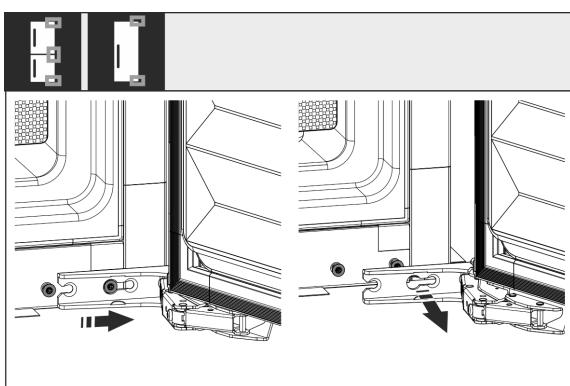


Fig. 14

- ▶ Свалете вратата: Плъзнете вратата напред и след това навън, откачете я и я поставете отстрани.

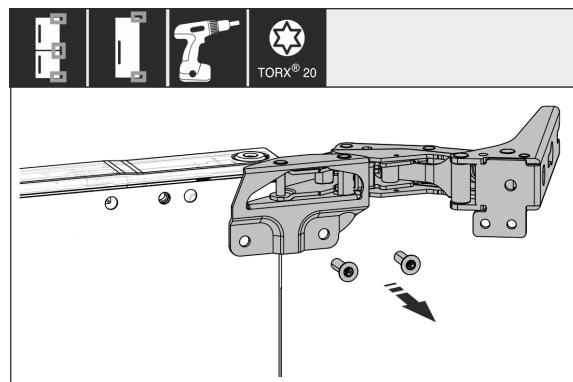


Fig. 15

- ▶ Развийте всички панти и ги поставете настрани заедно с винтовете.

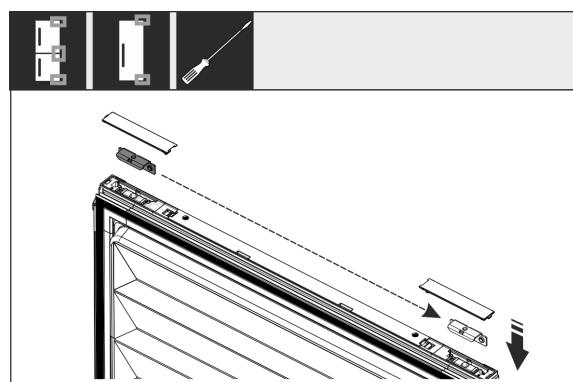


Fig. 16

- ▶ Отвийте винкела горе и долу от вратата и го преместете. Винкелът трябва да бъде преместен за завинтването на пантите.

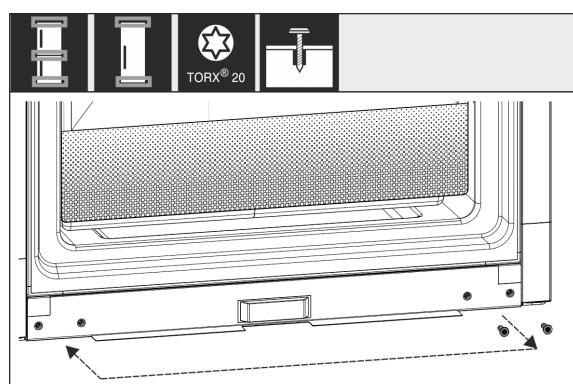


Fig. 17

- ▶ Преместете винтовете за закрепването на пантите от другата страна. След преместването не ги затягайте, по-късно пантите трябва да бъдат закачени.

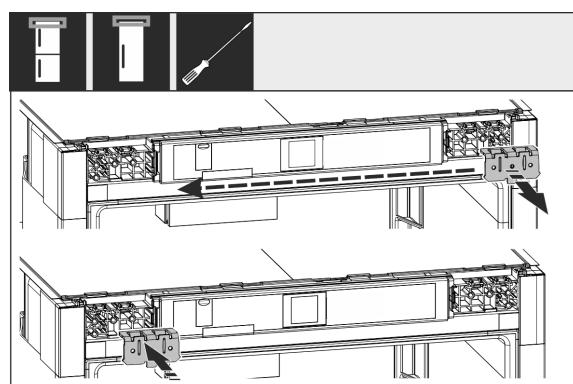


Fig. 18

Свързване на уреда захранването с вода*

- Преместете винкела за закрепване от противоположната страна.

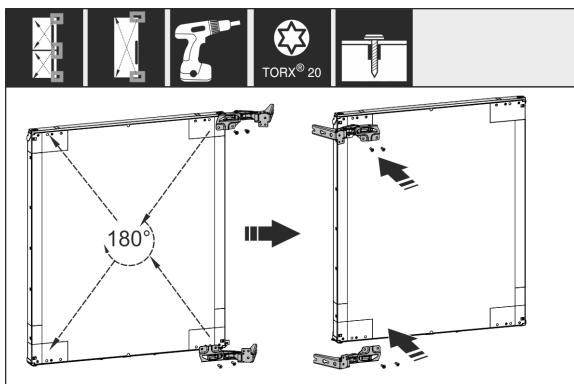


Fig. 19

- Преместете всички панти, обрънати на 180°, на противоположната страна и ги завинтете здраво.

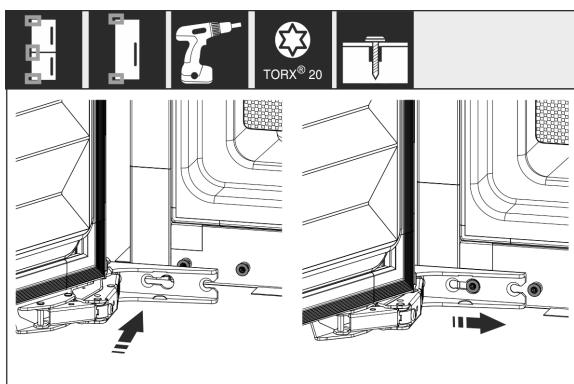


Fig. 20

- Монтирайте отново вратата: Окачете вратата с пантите и затегнете винтовете.

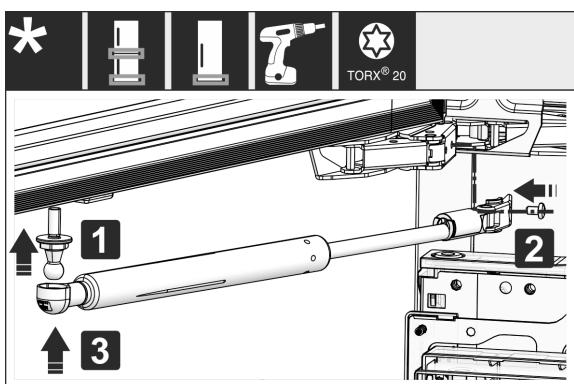


Fig. 21 *

- Монтирайте отново затварящите демпфери: Завинтете сферичната шийка (1), завинтете държача (2) и окачете затварящия демпфер в сферичната шийка.*

► Проверете и при нужда притегнете всички винтове.

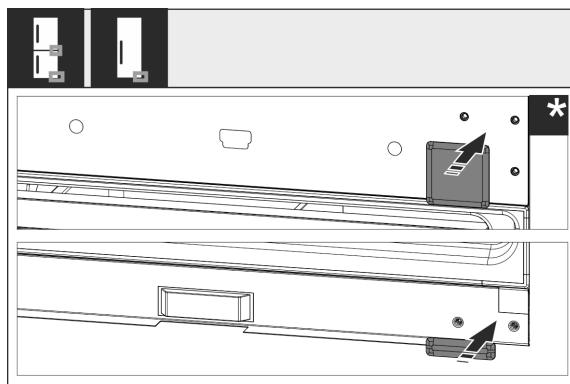


Fig. 22

- Монтирайте отново капака отдолу и в средата. Монтирайте отново останалите капаци едва след вграждането в шкафа.

15 Свързване на уреда захранването с вода*

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Размерите за свързването към захранването с вода са известни и се спазват. (виж 7.1 Размери за водното съединение)
- Налягането на водата е спазено. (виж 7.1 Размери за водното съединение)
- Подаването на вода към уреда се извършва през водопровода за студена вода, който поддържа работното налягане и е свързан към захранването с питейна вода.
- Всички уреди и приспособления, които се използват за подаване на вода, отговарят на действащите разпоредби в съответната страна.
- Задната страна на уреда е достъпна, за да можете да свържете уреда към захранването с питейна вода.
- Използва се приложението маркуч. Стари маркучи се изхвърлят.
- Във фитинга на маркуча има цедка с уплътнение.
- Между маркуча и извода на сградния водопровод има кран за вода, за да можете в случай на нужда да прекъснете подаването на вода.
- Кранът за вода е извън зоната на задната страна на уреда и е леснодостъпен. Така можете да вкарате уреда възможно най-дълбоко в мебелната ниша и в случай на нужда можете бързо да спрете крана за вода.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар поради вода!

- Преди свързване към водопровод: Отделете уреда от контакта.
- Преди свързване към захранващи водопроводи: Спрете водоснабдяването.
- Уверете се, че само квалифициран специализиран персонал свързва уреда към захранването с питейна вода.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от отравяне поради замърсена вода!

- Свързвайте само към захранването с питейна вода.

Вграждане на уреда в нишата

15.1 Свързване на маркуча

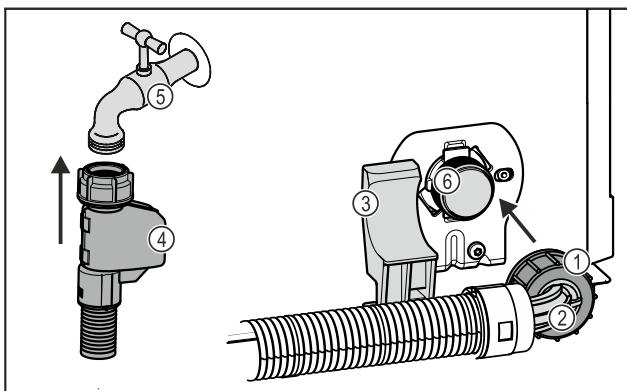


Fig. 23

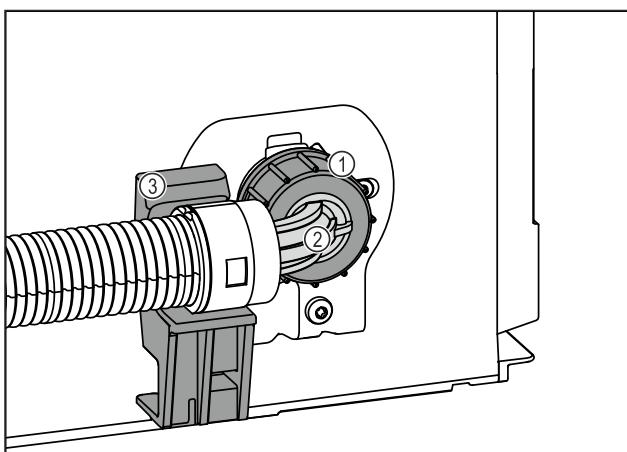


Fig. 23

- (1) Гайка
(2) Отгънат край на маркуча
(3) Стойка
(4) Прав край на маркуча
(5) Кран за вода
(6) Електромагнитен вентил: Електромагнитният вентил е долу от задната страна на уреда. Той е с присъединителна резба R3/4.

ВНИМАНИЕ

- Опасност от повреда поради неправилен монтаж!
► Не повреждайте и не прегъвайте маркуча при монтажа.
► Не повреждайте и не прегъвайте маркуча при вграждането в мебелната ниша.

Свързване на маркуча към уреда:

- Позиционирайте отгънатия край на маркуча Fig. 23 (2) хоризонтално към стойката Fig. 23 (3) и задръжте.
► Навийте гайката Fig. 23 (1) на ръка върху резбата, докато се постигне сигурно и здраво закрепване.
► Маркучът е свързан към уреда.

Свързване на маркуча към крана за вода:

- Свържете правия край на маркуча Fig. 23 (4) към крана за вода Fig. 23 (5).
► Маркучът е свързан към крана за вода.

15.2 Проверка на водопроводната система

Преди да вградите напълно уреда в мебелната ниша, Liebherr препоръчва да проверите херметичността на водопроводната система.

- Поставете резервоара за вода InfinitySpring. (виж 18 Резервоар за вода)*
- Поставете водния филтър InfinitySpring. (виж 19 Воден филтър)*
- Отворете бавно крана за вода.
- Проверете дали маркучите, подаването на вода и връзките са херметични.
- Водопроводната система е проверена за херметичност.
- Водопроводната система е херметична: Можете да вградите уреда изцяло в мебелната ниша.

Указание

InfinitySpring: Преди първата употреба трябва да пуснете в експлоатация InfinitySpring. За целта трябва да обезвъздушите и почистите водопроводната система. (вижте Quick Start Guide или ръководството за употреба)*

IceMaker: Преди първата употреба трябва да почистите IceMaker. (вижте Quick Start Guide или ръководството за употреба)*

16 Вграждане на уреда в нишата

Инструмент

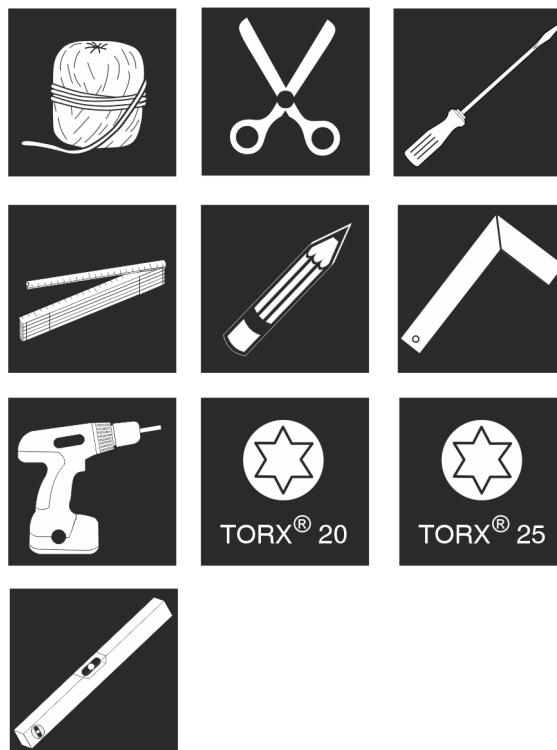


Fig. 24

Приложени монтажни части

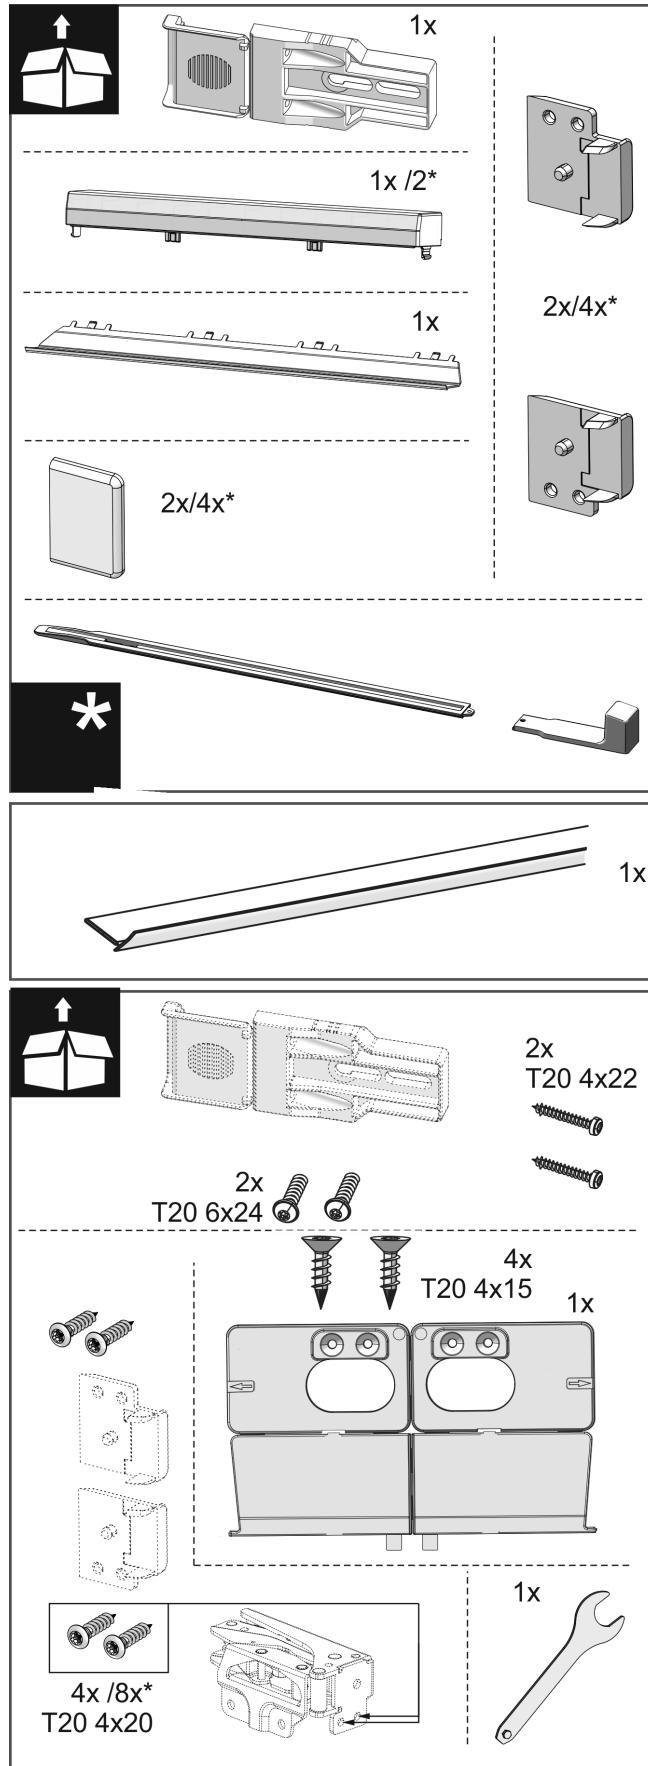


Fig. 25

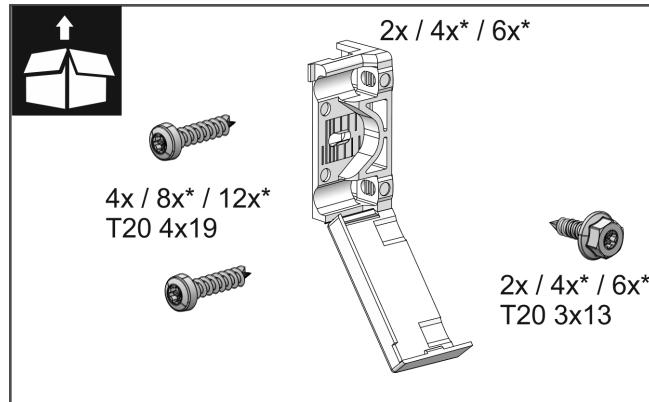


Fig. 26

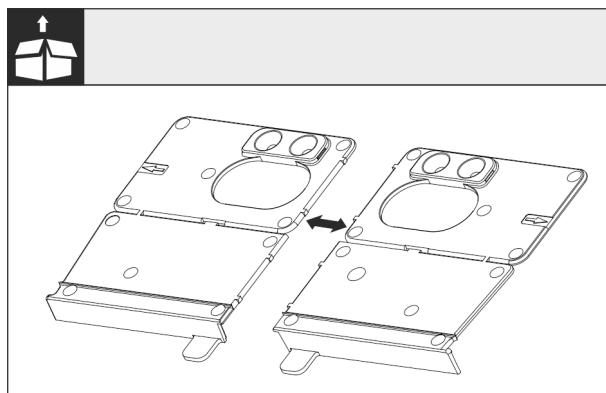


Fig. 27

- Разделете по перфорацията монтажните винкели на пода Fig. 27 0.

ВНИМАНИЕ

Правилна дълбочина на вграждане на уреда.

- Използването на монтажния винкел гарантира правилната дълбочина на вграждане на уреда.

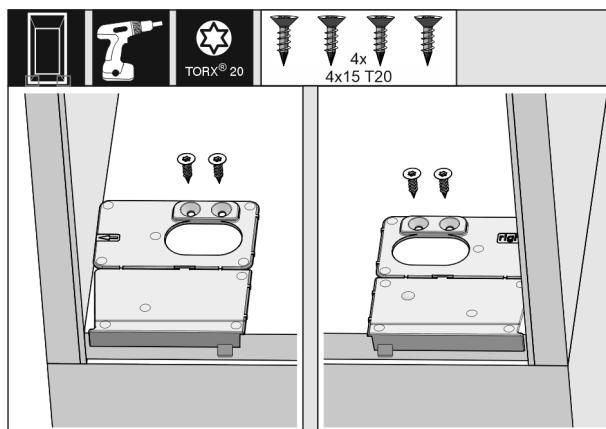


Fig. 28

- Завинтете монтажните винкели на пода съответно отдясно и отляво, наравно със странничната стена на пода на мебелната ниша.

Вграждане на уреда в нишата

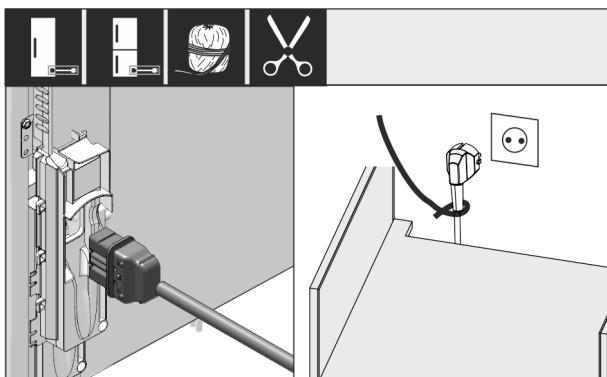


Fig. 29

- ▶ Извадете мрежовия кабел от торбичката с принадлежности и го включете в задната страна на уреда.
- ▶ Прокарайте мрежовия щепсел с помощта на шнур до свободно достъпен контакт.

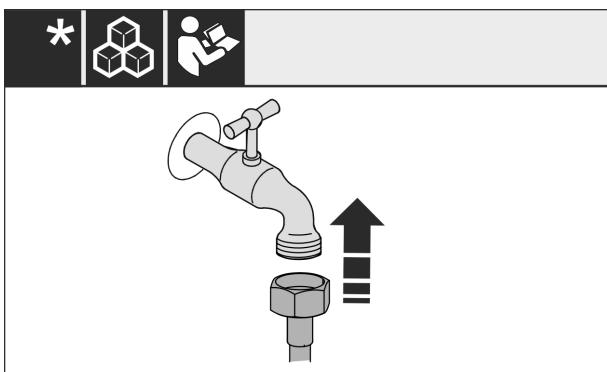


Fig. 30*

- ▶ Ако е необходимо, сега инсталирайте водното съединение съгласно инструкцията в ръководството за експлоатация.*

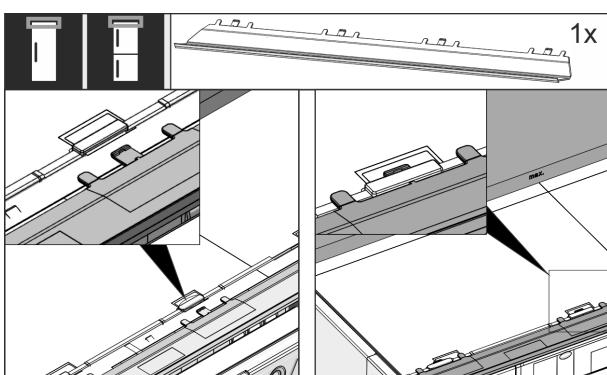


Fig. 31

- ▶ Вкарайте изравнителната бленда от горната страна на уреда. Блендата може да се премества на двете страни.

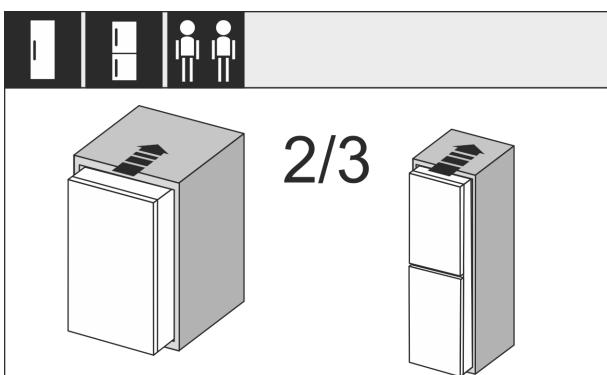


Fig. 32

- ▶ Вкарайте уреда до 2/3 в мебелната ниша.

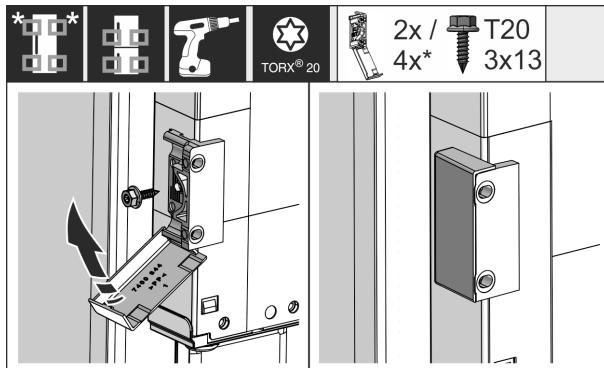


Fig. 33

- ▶ Монтирайте винкела за закрепване. Не поставяйте винкела за закрепване на височината на дръжките на вратите на шкафовете. При голяма врата използвайте общо четири винкела за закрепване.
- ▶ След монтажа затворете капациите върху винкела.

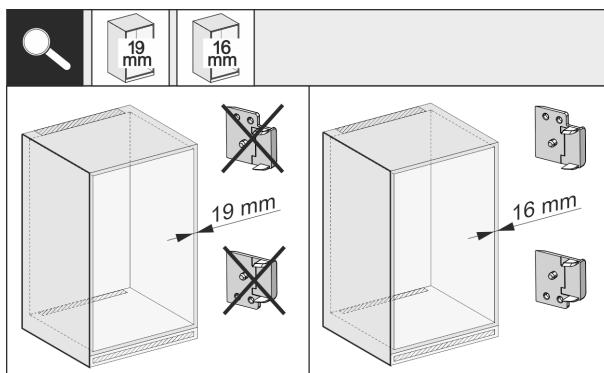


Fig. 34

- ▶ Проверете дали дебелината на страничната стена на шкафа е 16 mm или 19 mm.

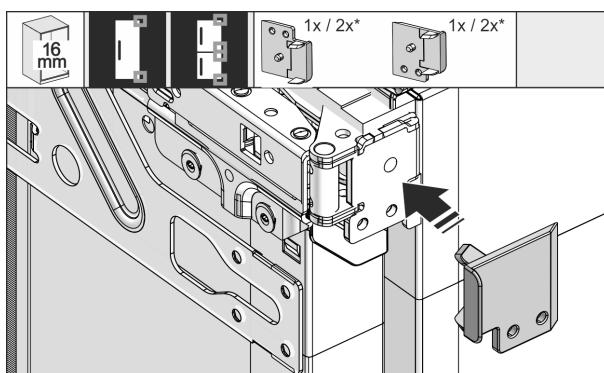


Fig. 35

- ▶ Дебелина на стените на шкафа 16 mm: Поставете дистанционен елемент върху всички панти.
- ▶ Дебелина на стените на шкафа 19 mm: Не е необходим дистанционен елемент.

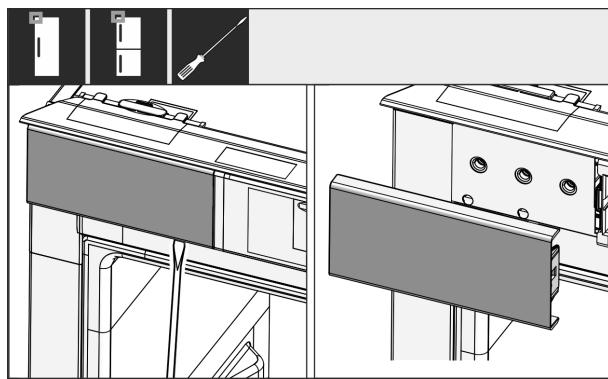


Fig. 36

- ▶ С отвертка разхлабете капака горе отляво и го свалете.

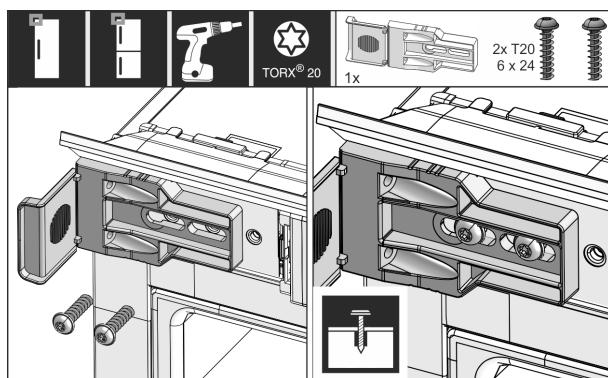


Fig. 37

- ▶ Завинтете хлабаво винкела за закрепване. Винкелът трябва все още да може да се мести лесно.

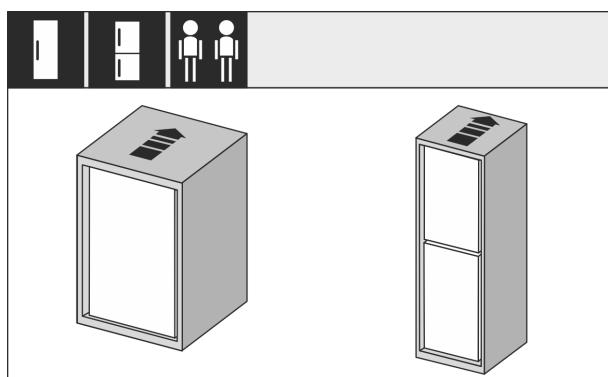


Fig. 38

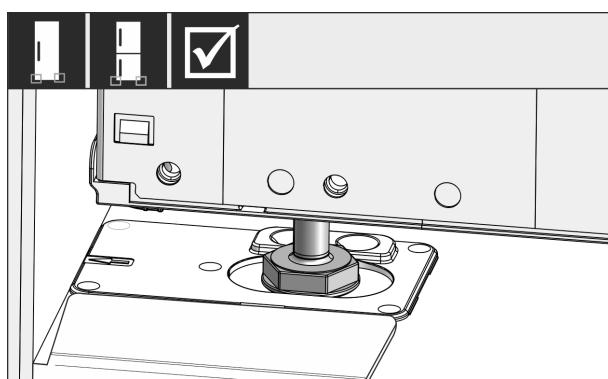


Fig. 39

- ▶ Вкарайте уреда изцяло в мебелната ниша. Регулируемите крачета от двете страни трябва да лежат в отворите на ограничителния ъгъл.

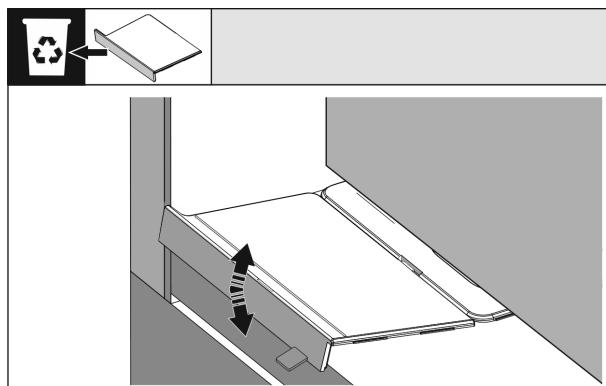


Fig. 40

- ▶ Отстранете ограничителя на монтажния винкел на пода. Чрез преместване разхлабете ограничителя и при нужда го откъснете с помощта на клещи.

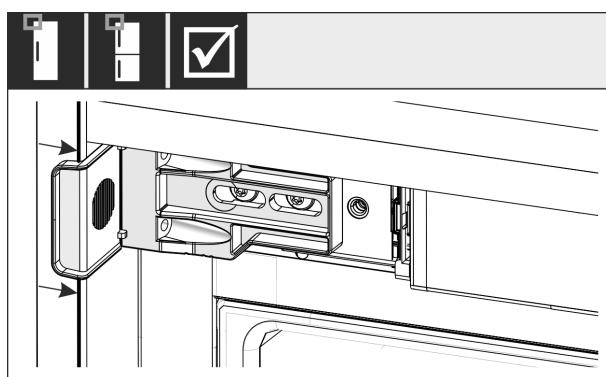


Fig. 41

- ▶ Проверете дали уредът е разположен наравно с мебелната ниша. Закрепващият ъгъл трябва да приляга към страничната стена на мебелната ниша.

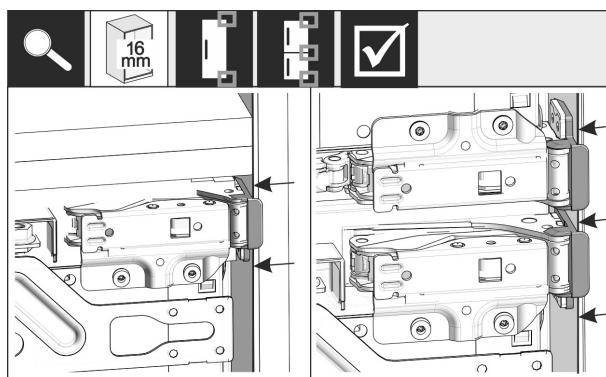


Fig. 42

Указание

При странични стени на шкафа с дебелина 16 mm дистанционните елементи от страната на пантите прилягат към мебелната ниша.

Вграждане на уреда в нишата

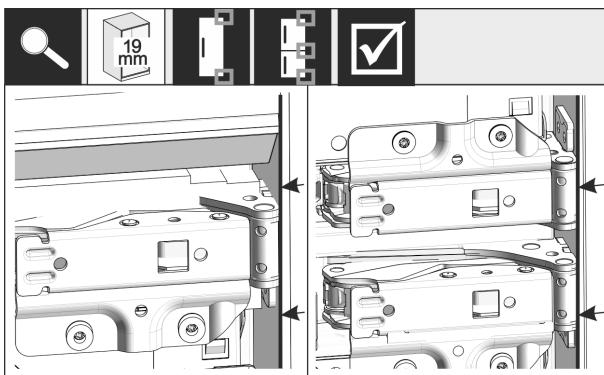


Fig. 43

- Дебелина на страничните стени на шкафа 19 mm: Изравнете предните ръбове на пантите с предната страна на страничната стена на шкафа.

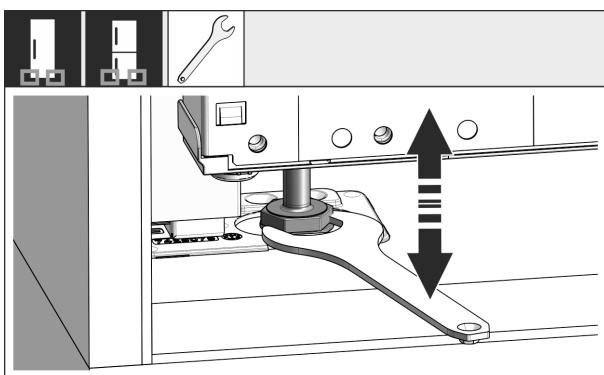


Fig. 44

- При нужда изравнете наклона на уреда чрез крачетата за регулиране.

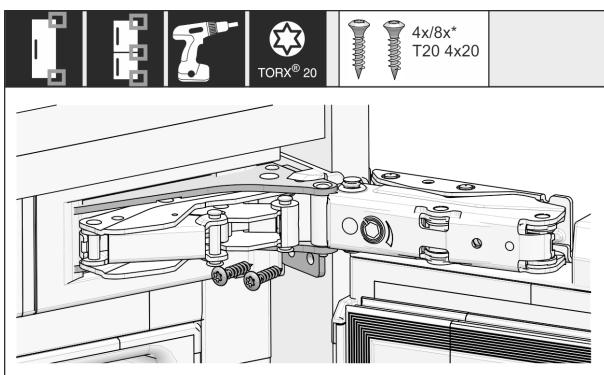


Fig. 45

- Завинтете уреда от страната на пантите.

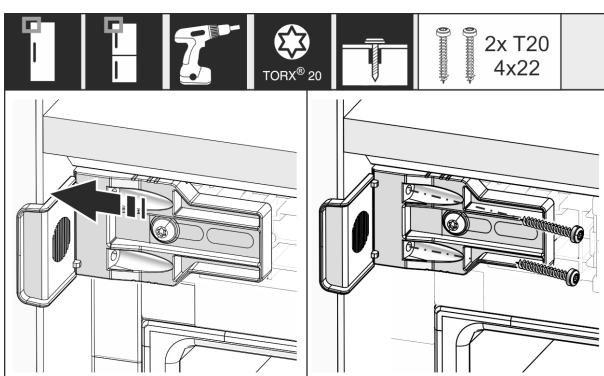


Fig. 46

- Преместете ъгъла така, че той да е наравно със страничната стена на мебелната ниша.
- Затегнете здраво всички винтове.

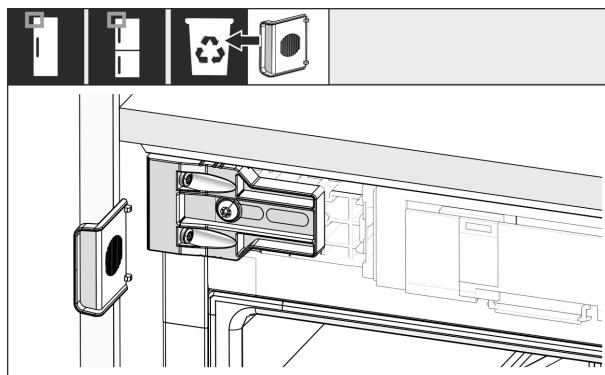


Fig. 47

- Отчупете ограничителя от винкела откъм страната на дръжката горе и го изхвърлете.

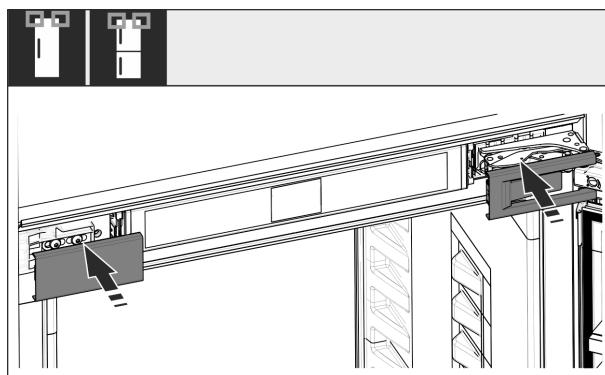


Fig. 48

- Поставете капаците.

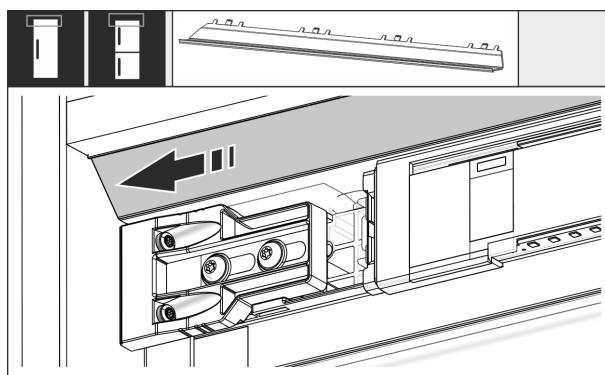


Fig. 49

- Преместете блендата така, че тя да е наравно със страната на стената на шкафа.

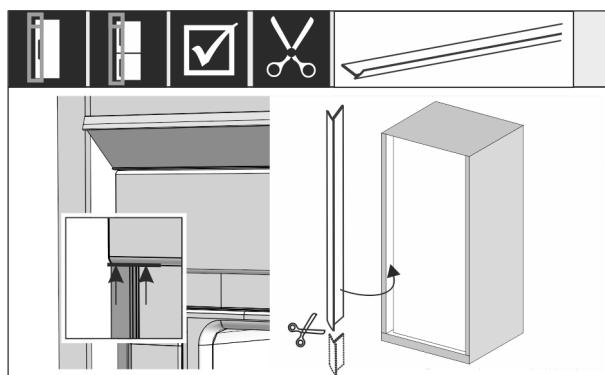


Fig. 50

- При нужда: Скъсете обшивката с остра ножица до необходимата дължина.
- Поставете обшивката под горния капак и я притиснете. Обшивката е магнитна.

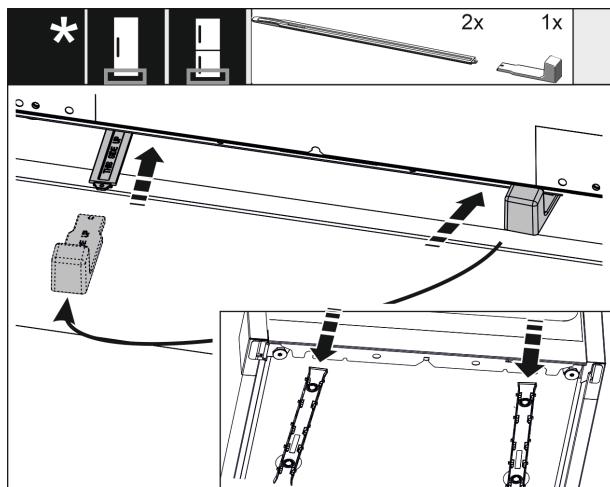


Fig. 51

Регулирането по височина се доставя серийно едва от височина на нишата от 1400 mm. То се използва за оптимизиране на шума. Двете части на регулирането по височина са в торбичката с принадлежности.

Стабилизирайте уреда отзад долу:

- Поставете дръжката на шината за регулиране на височината.
- Вкарайте шината в дъното на уреда.
- Изтеглете дръжката.
- Процедирайте по същия начин с втората шина.

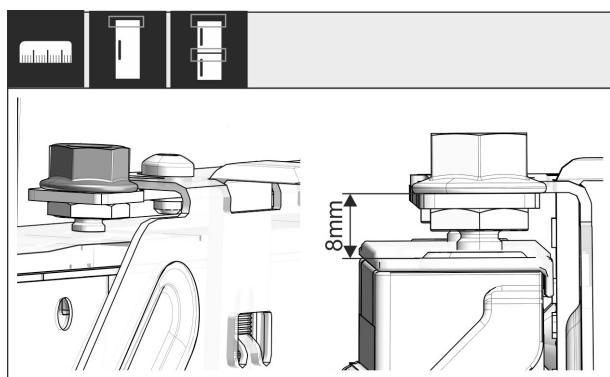


Fig. 52

- Затворете вратата.
- Проверете предварителната настройка от 8 mm от горния ръб на вратата на уреда до опората на гредата.

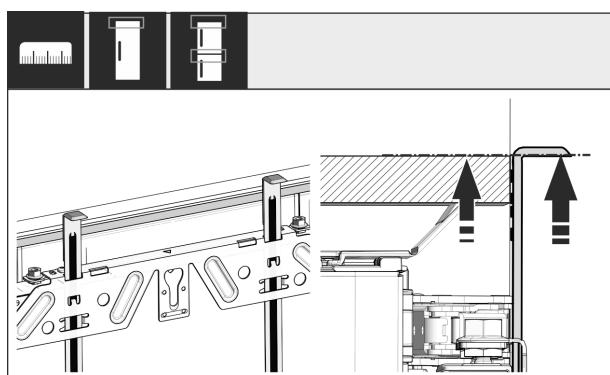


Fig. 53

- Избутайте помощните детайли за монтаж до височината на вратата на шкафа. Долен прилягащ ръб на помощния детайл = горен ръб на монтираната врата на шкафа.

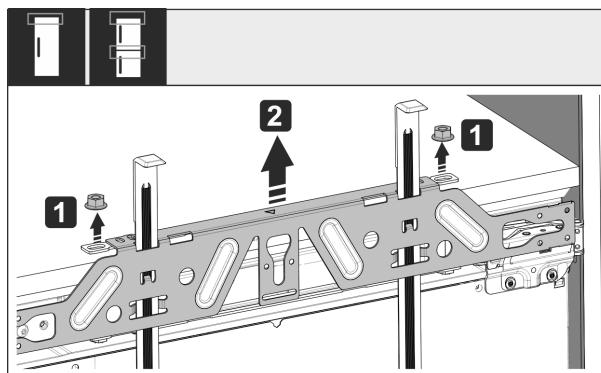


Fig. 54

- Разхлабете контрагайките Fig. 54 (1).
- Свалете гредата за закрепване Fig. 54 (2).

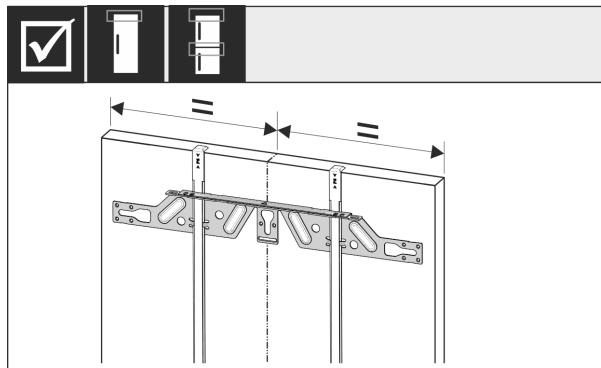


Fig. 55

- Закачете гредата за закрепване от вътрешната страна на вратата на шкафа и я изравнете в средата.

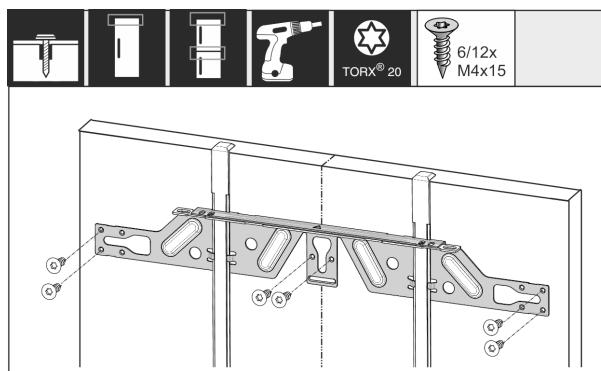


Fig. 56

- Монтирайте гредата за закрепване при врати от плоскости от дървесни частици с минимум 6 винта, при врати от касетен тип с минимум 4 винта.

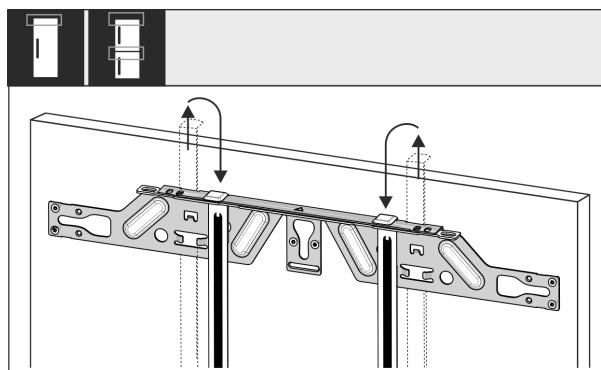


Fig. 57

- Извадете спомагателните приспособления за монтаж и ги поставете завинтени в намиращия се отвор за закрепване.

Вграждане на уреда в нишата

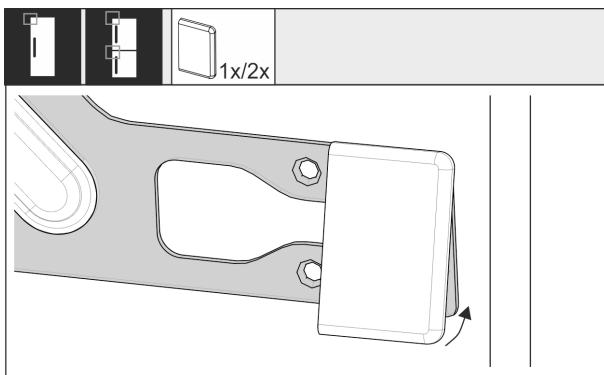


Fig. 58

- ▶ Вкарайте капака откъм страната на дръжката върху гредата за закрепване.

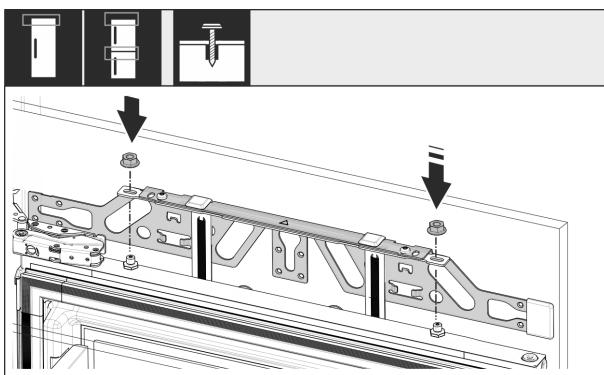


Fig. 59

- ▶ Закачете вратата на шкафа и завийте отново хлабаво контрагайките върху болтовете за настройка.

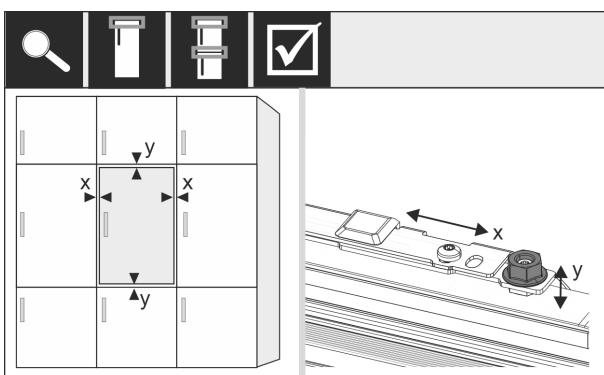


Fig. 60

- ▶ Изравнете вратата на шкафа с болтовете за настройка в посока X и Y.

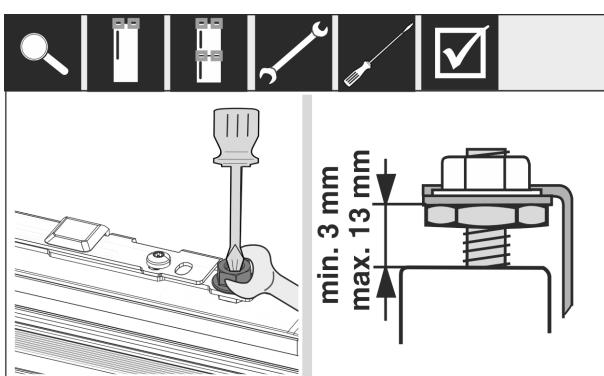


Fig. 61

- ▶ Затегнете контрагайките.
- ▶ Проверете височината на настройка.

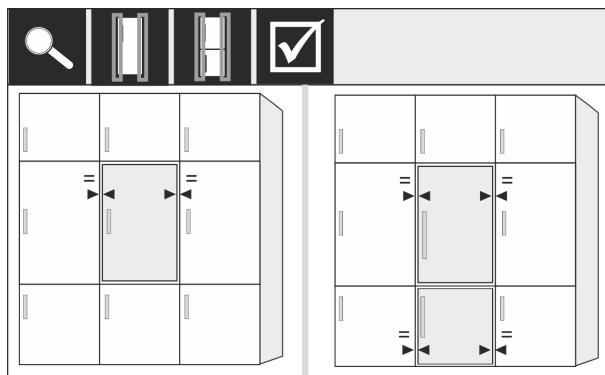


Fig. 62

- ▶ Мебелни чела, които са по-дебели от 19 mm:
Съблюдавайте размерите, теглата и указанията в следните глави: (виж 6 Тегла на мебелните чела) (виж 17 Мебелни чела)

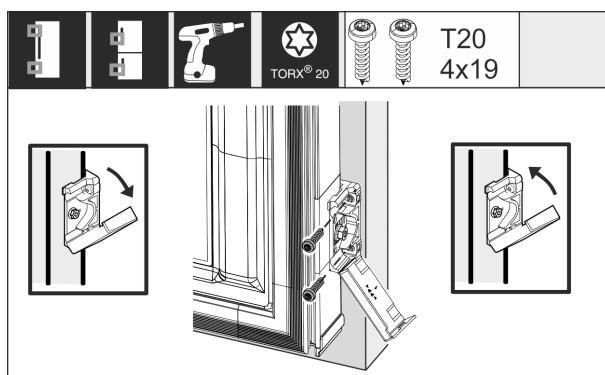


Fig. 63

- ▶ Монтаж на закрепващия ъгъл към вратата на шкафа:
Отворете капака.
- ▶ Монтаж на закрепващия ъгъл към вратата на шкафа:
Нивелирайте предния ръб на закрепващия ъгъл успоредно на ръба на вратата на шкафа и завинтете ъгъла.
- ▶ Монтаж на закрепващия ъгъл към вратата на шкафа:
Двигнете капака нагоре.

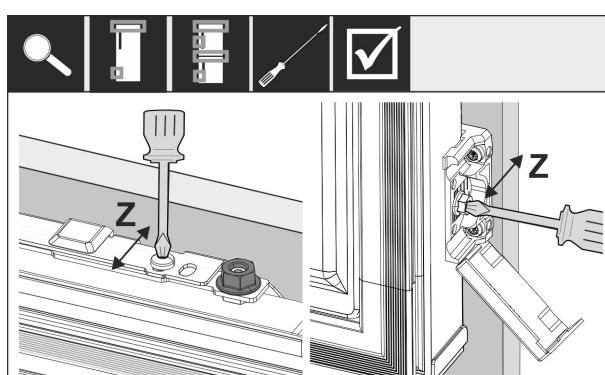


Fig. 64

- ▶ Нивелирайте вратата на шкафа в посока Z:
Развийте регулиращия винт на гредата за закрепване и винта на винкела за закрепване.
- ▶ Преместете вратата.

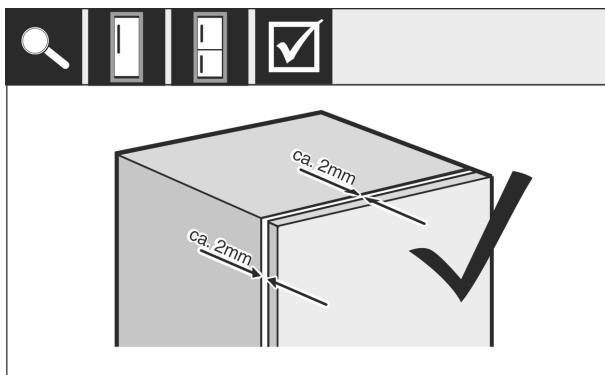


Fig. 65

- Проверете разстоянието между вратата на шкафа и корпуса на шкафа.
- Проверете всички винтове и притегнете, ако е необходимо.

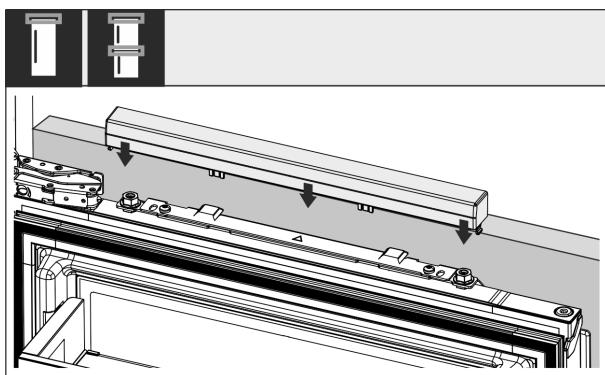


Fig. 66

- Поставете горния капак.

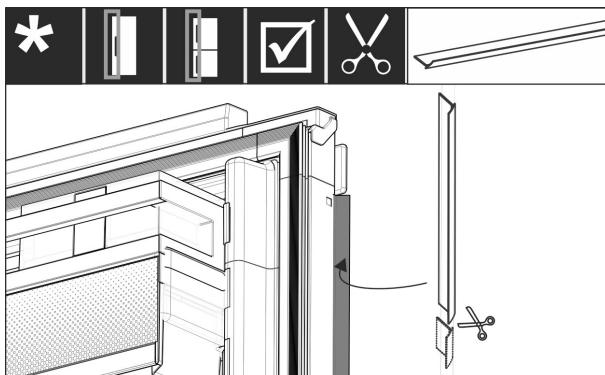


Fig. 67

- Отрежете обшивката според дължината.
- Вкарайте обшивката между вратата с мебелно чело и вратата на уреда.

За да се гарантира, че уредът е правилно вграден и не се стига до обледяване, образуване на конденз и функционални неизправности, има следните критерии:

- Вратата трябва да се затваря правилно.
- Вратата на шкафа не трябва да опира в корпуса на шкафа.
- Уплътнението на горния ъгъл откъм дръжката трябва да приляга стабилно.
- Проверете вграждането в нишата съгласно горепосочените критерии.

17 Мебелни чела

17.1 Размери

В зависимост от варианта на уреда, нуждаете се от една или две мебелни врати. Размерът на съответната(ите) мебелна(и) врата(и) зависи от общия размер на нишата и от дебелината на корпуса на шкафа.

Указание

Съблюдавайте съответните размери на уреда и нишата, както и скиците за вграждане.

Общи предписания:

- Съблюдавайте специфичните за нашите уреди препоръки относно размера и теглото при монтаж на фиксирана врата (виж 6 Тегла на мебелните чела).
- Дебелината на корпуса на шкафа трябва да е най-малко 16 mm и максимум 19 mm.
- При монтаж на две мебелни врати съблюдавайте разположението на фугата.

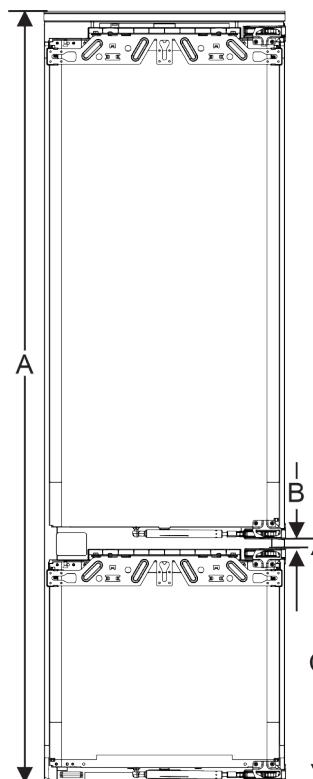


Fig. 68 Разположение на фугата при мебелно чело с две врати*

Височина на нишата 178-2 чекмеджета*	
Височина на уреда (A) (mm)	1770
Разстояние (B) (mm)	15
Разположение на фугата (C) (mm) шарнирна врата (mm)	549+15 (21 5/8 + 5/8)
Височина на нишата 178-3 чекмеджета*	
Височина на уреда (A) (mm)	1770
Разстояние (B) (mm)	15
Разположение на фугата (C) (mm) шарнирна врата (mm)	695+15 (27 3/8 + 5/8)

Мебелни чела

Други мебелни врати отгоре, отдолу или отстрани:

- Размерът на вертикалния процеп между мебелните врати трябва да е 4 mm.
- Размерът на хоризонталния процеп между мебелните врати трябва да е 4 mm. Тук проверете възможностите за сблъсък. (виж 17.3 Настройване на размер на процепа без сблъсък)

Тегло и панти:

- При тежки мебелни чела натоварването на пантата е много голямо. Пантата вероятно ще се повреди. При това съблюдавайте указанието за максимално тегло за Вашия уред в глава „Предни тежести на мебелите“ (виж 6 Тегла на мебелните чела).
- Ако мебелното чело надвишава максимално допустимото тегло, може да се създаде помощно решение за уред с плъзгаща се врата, тъй като теглото се разпределя върху няколко мебелни панти.
- Ако използвате дълги мебелни чела, които стърчат далеч извън уредите, препоръчваме допълнителна панта за вратата (напр. Kamat), която задължително да е със същата точка на завъртане като използванието във Вашия уред панти за шарнирна врата. Чрез използването на допълнителна панта (Kamat) теглото се разпределя върху повече точки. Използването на врязан изравнителен обков се препоръчва при високи мебелни чела, за да се противодейства на евентуално измятане (изпъкване/вдълбване).

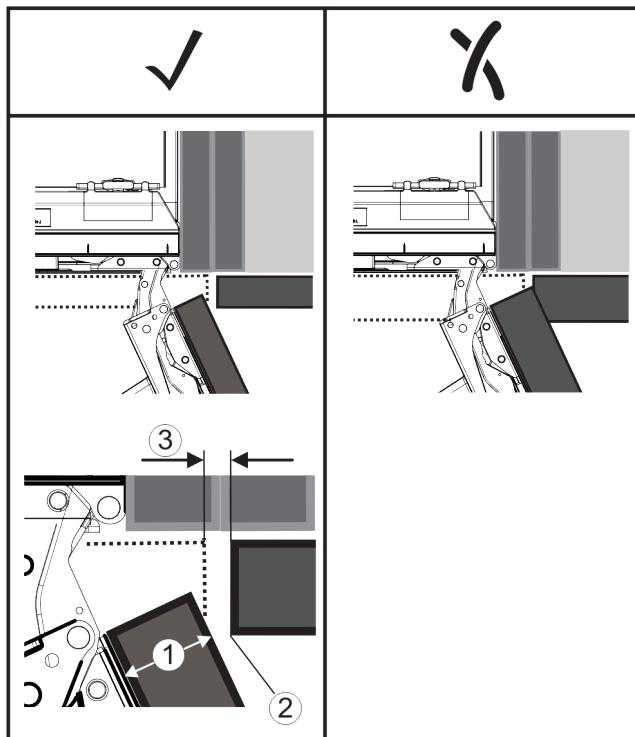


Fig. 69

(1) Дебелина на челото (FD)
(2) Радиус на ръба (R)

(3) Размер на процепа (S)

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	G _{min}	G _{max}						
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 70 Таблица Границна област на размера на процепа

G_{min} = долната гранична област на размера на процепа в mm

G_{max} = горната гранична област на размера на процепа в mm

Указание

При корекции винаги внимавайте за това, мебелното чело да е съобразено с общия изглед на челото.

Проверете характеристиките на сблъсък и съответно коригирайте:

- Определете дебелината на челото и радиуса на ръба.
- В таблицата отчетете граничната област за размера на процепа.
- Сравнете размера на процепа със стойностите от таблицата.
- Извършете едно от следните действия съгласно установения размер на процепа.

Размер на процепа	Описание
S > G _{max}	Ако размерът на процепа е по-голям от двете гранични стойности, не трябва да извършвате корекция.
S < G _{min}	Ако размерът на процепа е под граничните стойности, трябва да увеличите размера на процепа. Допълнителна възможност дава увеличаването на радиуса на ръба.

17.3 Настройване на размер на процепа без сблъсък

След като сте монтирали мебелното(ите) чело(а), трябва да се уверите, че мебелните чела не се сблъскват.

Размер на процепа	Описание
$G_{\min} \leq S \leq G_{\max}$	Ако размерът на процепа е между двете гранични стойности, трябва да работите с голяма точност. В такива случаи бързо може да се стигне до сблъсъци.

18 Резервоар за вода*

Резервоарът за вода InfinitySpring, в зависимост от уреда, се намира зад най-долното чекмедже в хладилната част или отделението BioFresh

18.1 Поставяне на резервоара за вода

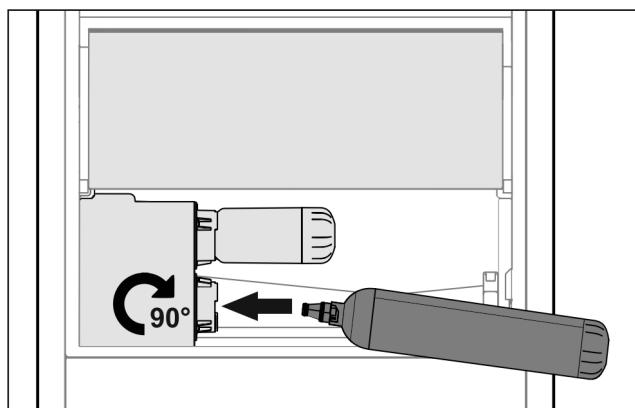


Fig. 71

- Извадете чекмеджето.
- Поставете резервоара за вода и го завъртете ок. 90° надясно до упор.
- Проверете дали резервоарът за вода е уплътен и не изтича вода.
- Поставете чекмеджето.
- Обезвъздушете водопроводната система (вижте Инструкция за монтаж, Свързване на водата)

Вместо водния филтър може да бъде поставен допълнителен резервоар за вода.

Указание

Резервоарът за вода се предлага като резервна част.

19 Воден филтър*

Водният филтър, в зависимост от уреда, се намира зад най-долното чекмедже в хладилната част или отделението BioFresh.

Той улавя отлагания от водата и намалява вкуса на хлор.

- Сменяйте водния филтър при зададената производителност най-късно на всеки 6 месеца, или ако настъпи значително намаляване на дебита.
- Водният филтър съдържа активен въглен и може да се изхвърля с обикновените домакински отпадъци.

Указание

Можете да закупите водния филтър в магазина Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

19.1 Поставяне на воден филтър

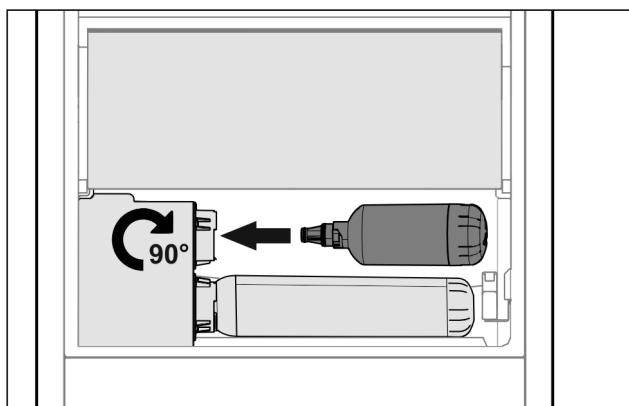


Fig. 72

- Извадете чекмеджето.
- Поставете водния филтър и го завъртете ок. 90° надясно до упор.
- Проверете дали филтърът е уплътен и не изтича вода.
- Поставете чекмеджето.



ВНИМАНИЕ

Новите водни филтри могат да съдържат суспендирани вещества.

- Налейте 3 l вода от InfinitySpring и я изхвърлете.

► Сега водният филтър е готов за употреба.

20 Свързване на уреда към електрозахранването



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар и опасност от нараняване поради повреден уред или повреден захранващ проводник!

Опасност за живота и порезни наранявания. Ако уредът или захранващият проводник са били повредени при транспорта, тогава може да получите смъртоносен токов удар. Освен това можете да се порежете на повредените части на корпуса на уреда.

- След транспорта проверете уреда и захранващия проводник за повреди.
- В никакъв случай не пускайте уреда в експлоатация, ако уредът или захранващият проводник са повредени.
- Свържете се със сервизната служба.

Свързвате Вашия уред към електрическата мрежа с помощта на отделно доставен захранващ проводник. Захранващият проводник има в единия си край букса за охлаждащ уред, а в другия си край – мрежов щепсел.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Уредът и захранващият проводник не са повредени.
- Уредът е вграден според предписанията. (виж 16 Вграждане на уреда в нишата)
- Изискванията към електрическото свързване са спазени. (виж 2.3 Електрическо свързване)
- Размерите за свързването според предписанията са известни и спазени.
- Мрежовото напрежение и честота отговарят на данните върху информационната табелка.
- Контактът трябва да бъде заземен и електрически обезопасен според изискванията.

Свързване на уреда към електрозахранването

- Токът за действие на предпазителя трябва да е между 10 А и 16 А.
- Контактът е леснодостъпен и не е разположен зад уреда (виж 4 Размери на нишата).

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреди поради неправилна експлоатация!
Повреда на електрическите компоненти на уреда.
► Използвайте единствено доставения захранващ проводник.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради неправилно свързване!

Изгаряния.

Повреди по уреда.

- Не използвайте удължителни кабели.
- Не използвайте разпределителни лайстни.

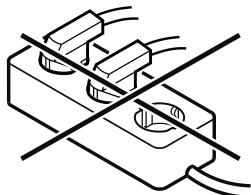


ВНИМАНИЕ

Опасност от повреди поради неправилно свързване!

Повреди по уреда.

- Не свързвайте уреда към автономни инвертори, като соларни енергийни системи и бензинови генератори.
- Свържете щепсела на захранващия проводник към захранването с напрежение.
- Логото на Liebherr се появява на дисплея.*
- Индикацията преминава към символа В готовност.*
- Ако в рамките на 60 секунди не се извърши действие:
Символът В готовност се разнася или изчезва.
- Уредът е свързан. За първоначално пускане в експлоатация вижте следващата глава или ръководството за употреба.

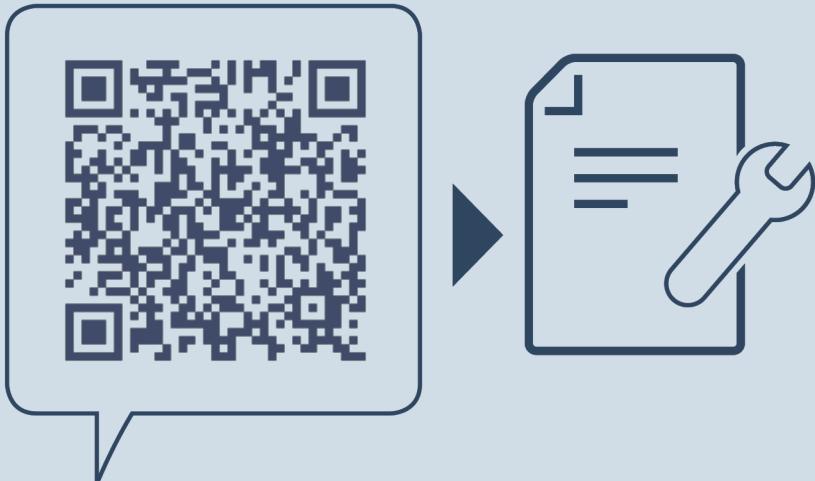

home.liebherr.com/fridge-manuals

BG интегрируеми хладилници и фризери, шарнирна врата

**№ артикул-
индекс: 7088411-00**

Дата на издаване: 20240423


Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland

Указание за монтиране

Шкаф за темпериране на вино

страница 2

BG

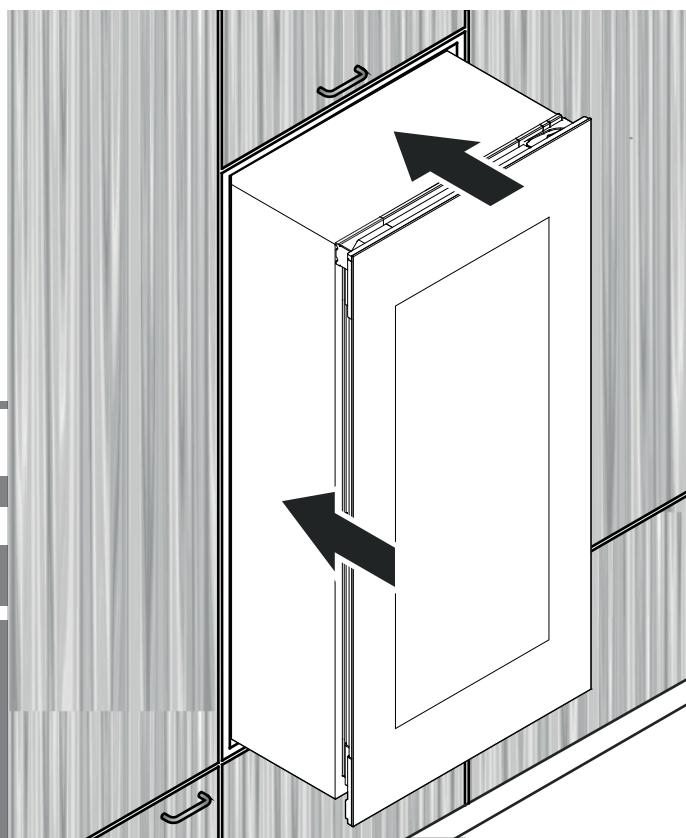

7085 665-03

EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583

LIEBHERR
Vinidor

Съдържание

Съдържание на доставката.....	2
Размери на уреда.....	2
Транспортиране на уреда.....	3
Размери за монтиране	4
Проветряване на уреда	4
Промяна на ограничителя на вратата	5
Монтиране на уреда	8
Регулиране на вратата	12










Съдържание на доставката

Обозначителни етикети


2 бр. - EWT 1683

4 бр. - EWT 2383

8 бр. - EWT 3583

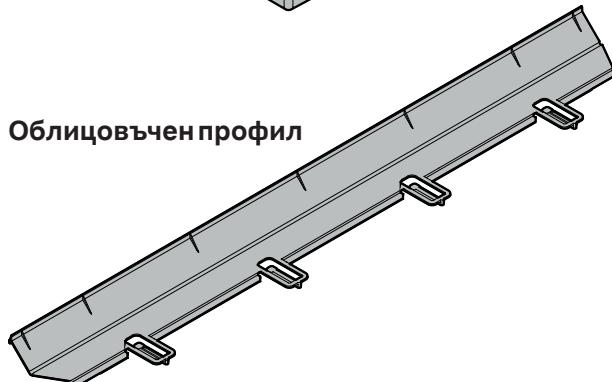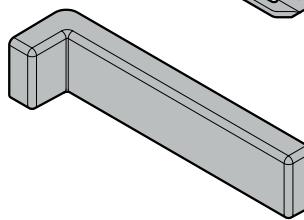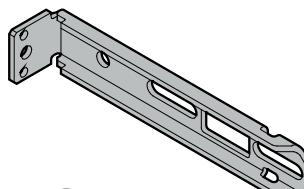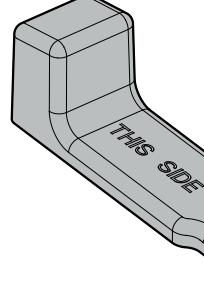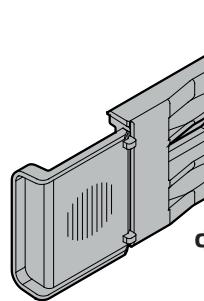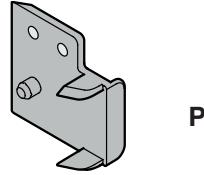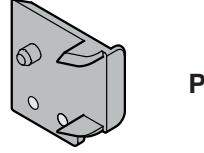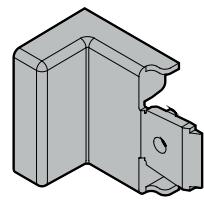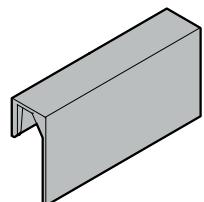

Капак

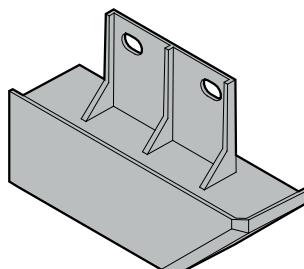


Облицовъчен профил


Размери на уреда

A	510 ММ
B	EWT 16.. - 906 ММ EWT 23.. - 1233 ММ EWT 35.. - 1816 ММ
C	572 ММ
D	EWT 16.. - 872 ММ EWT 23.. - 1218 ММ EWT 35.. - 1770 ММ
E	595 ММ
F	557 ММ
G	254 ММ
H	1100 ММ
I	115°
J	EWT 16.. - 26,5 ММ EWT 23.. - 7,5 ММ EWT 35.. - 27 ММ
K	EWT 16.. - 7,5 ММ EWT 23.. - 7,5 ММ EWT 35.. - 19 ММ


Изглед отстрани

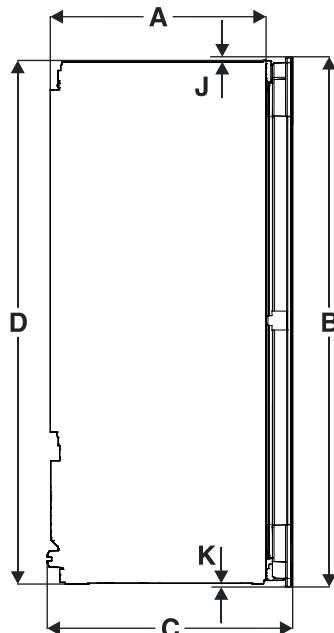

Изглед отпред

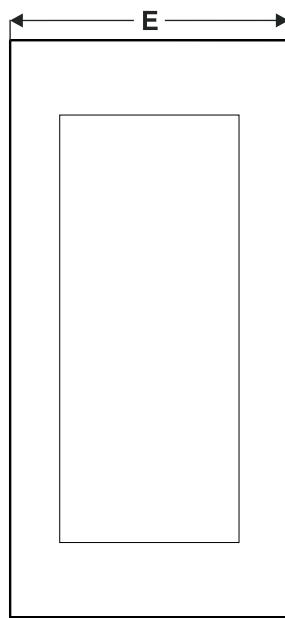

Изглед отгоре

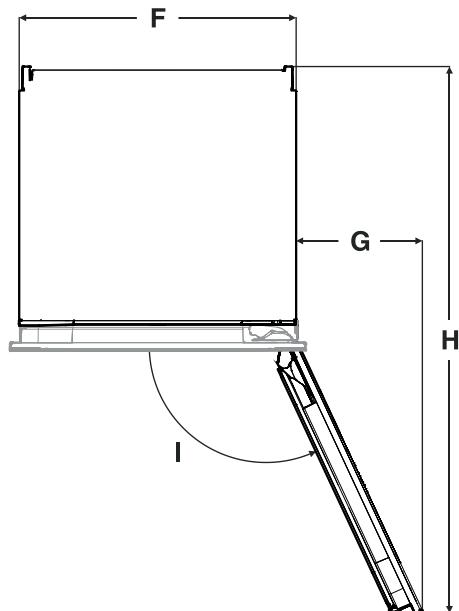

Транспортиране на уреда


⚠ ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване и повреда при неправилно транспортиране!

- Транспортирайте уреда опакован.
- Транспортирайте уреда в изправено положение.
- Не транспортирайте уреда самостоятелно.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Немонтирианият уред може да се преобърне!

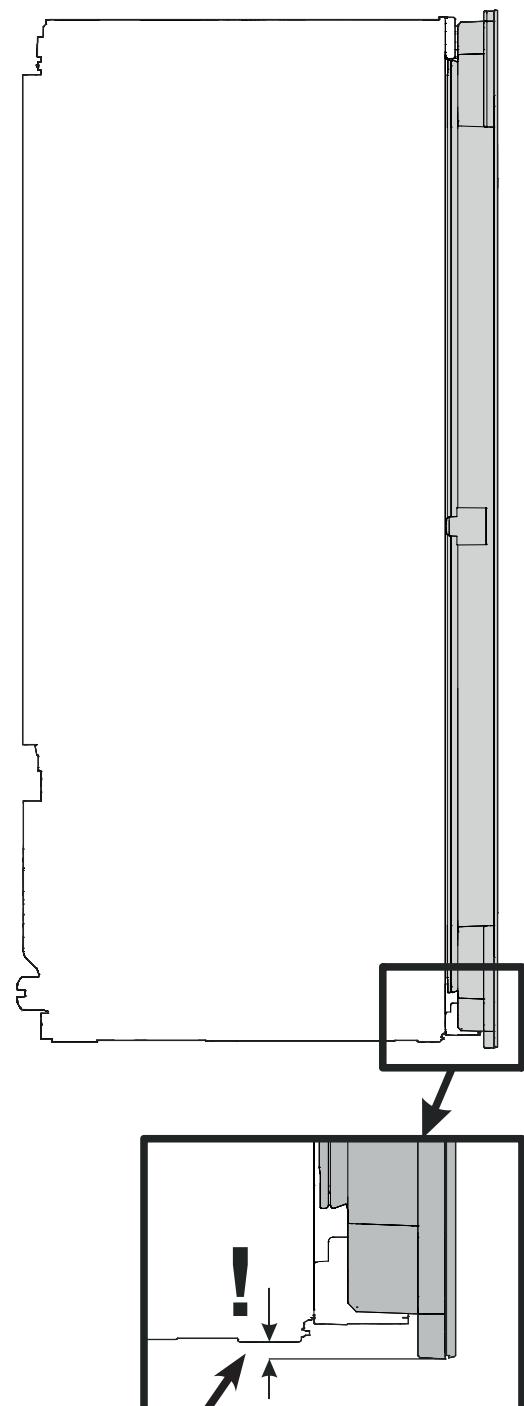

EWT 16.. - 7,5 mm
EWT 23.. - 7,5 mm
EWT 35.. - 19 mm


Размери за монтиране

Важно указание

За да се избегнат проблеми при монтирането на уреда и повреждане на уреда, е необходимо да се спазват следните условия!

Кухненската мебел се изравнява хоризонтално и вертикално!

Минимална дебелина на стената на мебелния корпус = 16 mm.

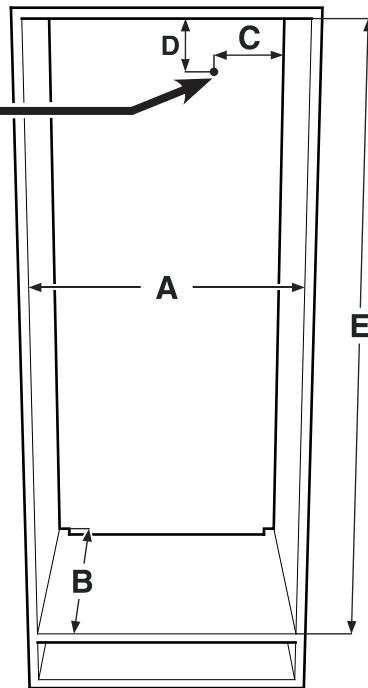

A	560 mm - 570 mm
B	мин. 550 mm (препоръчително 560 mm)
C	70 mm
D	30 mm
E	EWT 16.. - 874-890 mm EWT 23.. - 1220-1236 mm EWT 35.. - 1772-1788 mm

В тази зона навлиза мрежовият кабел от обратната страна на уреда.

Дължина на мрежовия кабел в изпънато положение:

EWT 16..: 2000 mm


EWT 23..: 2000 mm

EWT 35..: 2800 mm

Изберете положението на контакта като вземете под внимание тези данни.

Контактът не трябва да се намира зад уреда и трябва да е лесно достъпен.

Проветряване на уреда

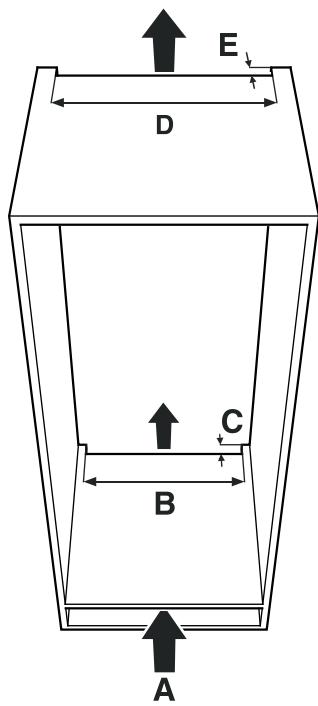


Важно указание

Вентилационното напречно сечение в изпънато положение трябва да бъде най-малко 200 см² от дъното до горния вентилационен отвор.

A	мин. 200 см ²
B	мин. 500 см ²
C	мин. 40 см ²
D	мин. 500 см ²
E	мин. 40 см ²

Видове изходен вентилационен отвор

- ① Непосредствено над устройството
- ② Над антресолния шкаф
- ③ През антресолния шкаф с декоративна решетка отпред

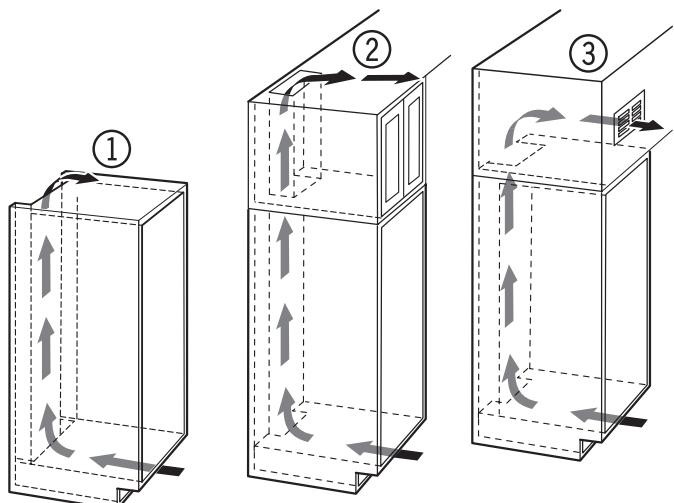

Важно указание

Когато използвате декоративни решетки, имайте предвид, че напречното сечение на вентилацията в изпънато положение се равнява на резултат от сумата на отделните отвори в решетката.

Изрез от 200 см² не е достатъчен за поставяне на вентилационна решетка.

Промяна на ограничителя на вратата

Промяната на ограничителя на вратата трябва да се извърши само от специализиран персонал.

За това преустройство са необходими двама човека.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Голямо тегло на вратата.

Опасност от нараняване и материални щети.


Извършвайте преустройства само, ако може да се вдигне тегло от 35 кг.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Опасност от нараняване от падаща врата!

Ако закрепващите части не са завинтени достатъчно здраво, вратата може да падне. Това може да доведе до тежки наранявания. В допълнение, вратата може да не се затвори, което пречи на уреда да се охлажда правилно.


1. Свалете капаците.

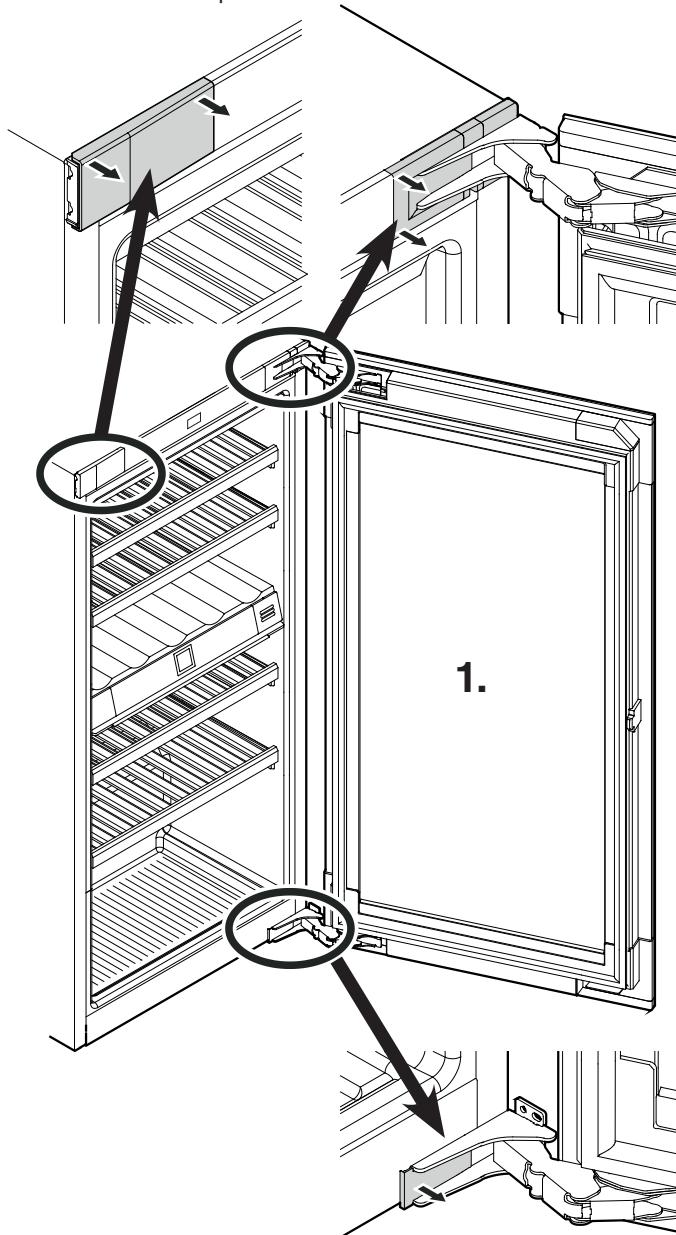


2. Отстранете всички части за осигуряване по време на транспорта.

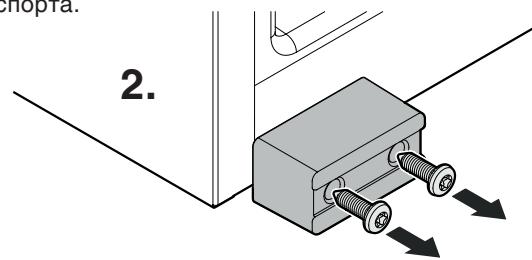


3. Свалете уплътнението.

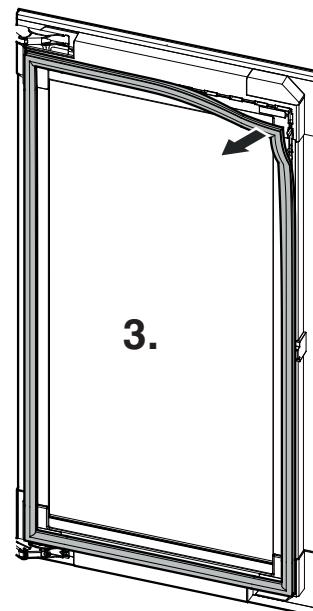


4. Свалете капака.

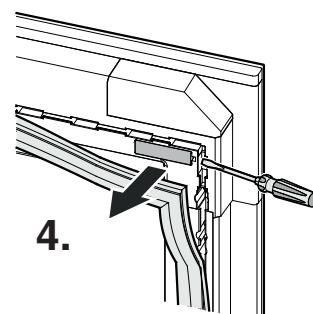


5. Свалете капака.

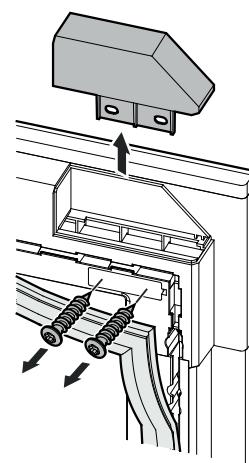


6. Свалете уплътнението.

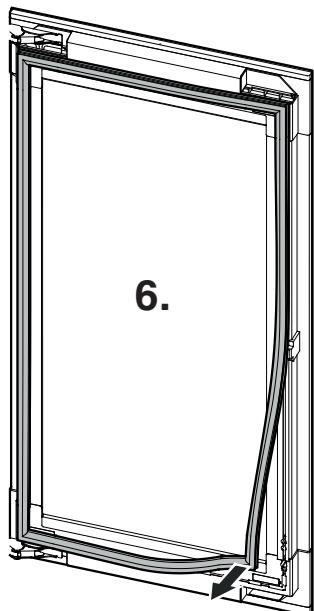

7. Свалете капака.

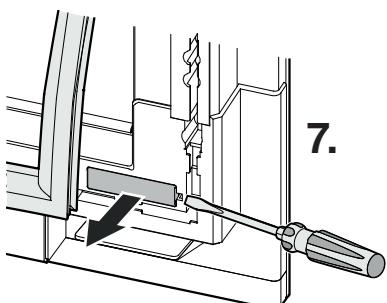


8. Отстранете всички части за осигуряване по време на транспорта.

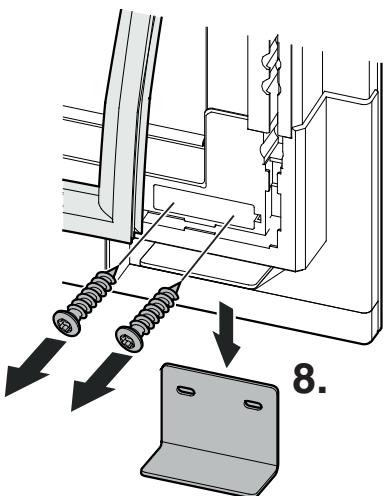

9. Демонтирайте вратата.

Един човек трябва да държи здраво вратата.

Поставете внимателно вратата върху мека подложка.

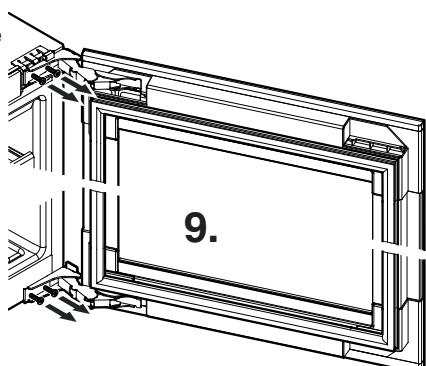


⚠ ВНИМАНИЕ


Опасност от нараняване при сгъване на пантите!

- Оставете пантите отворени.


10. Извадете горния придвижващ тъгъл и обърнете на противоположната страна.

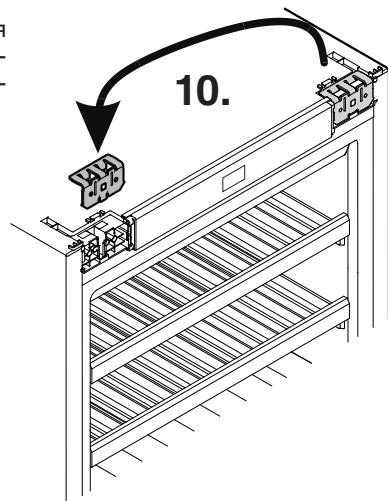


11. Сложете ограничителя.

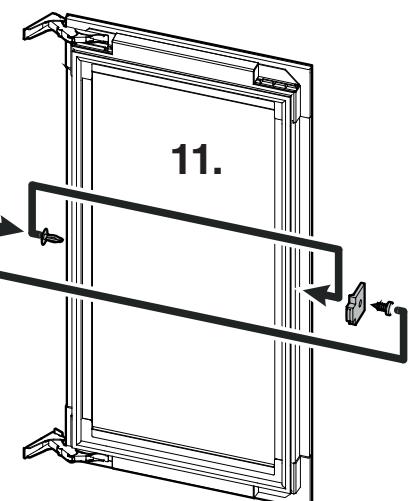


12. Свалете уплътнението.

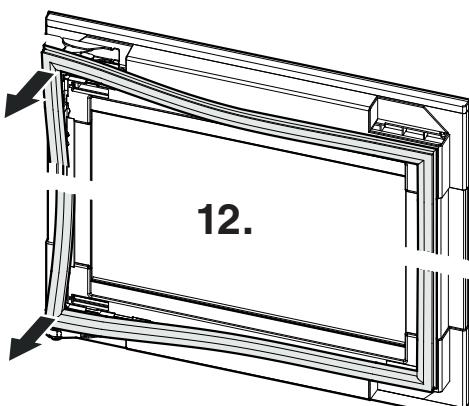


13. Свалете капаците.

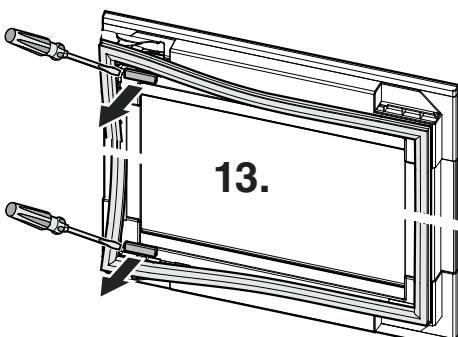


14. Развийте пантите.

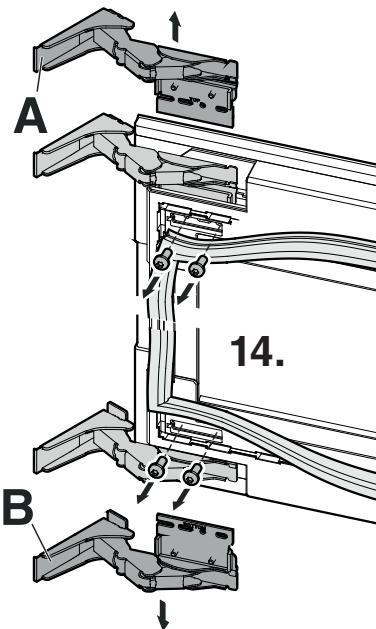


15. Отвирнете закрепващите площи от пантите и ги завинтете на съответния друга панта (горната закрепваща плоча "Top" остава горе + долната закрепваща плоча "Bottom" остава долу). Навийте отново пантите диагонално на срещуположни позиции на вратата.

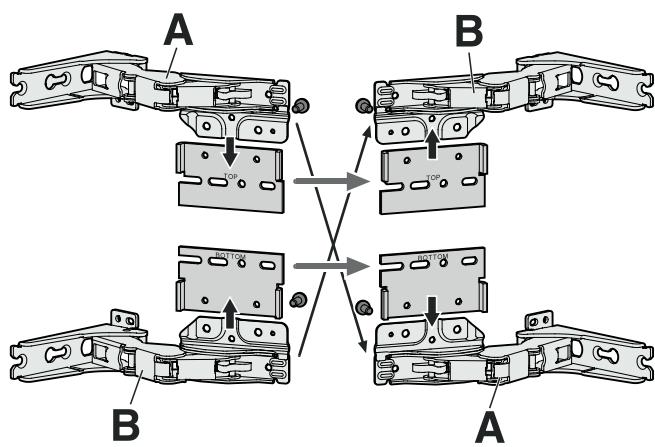

15.

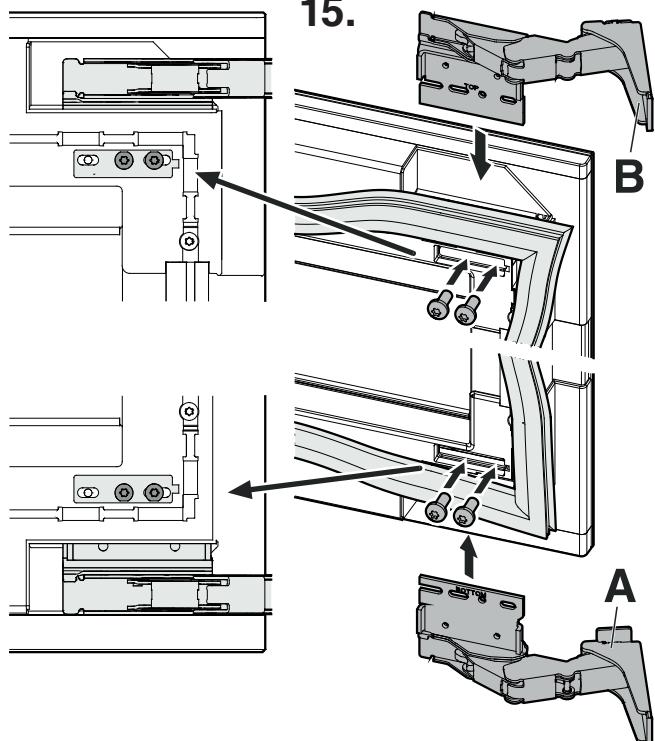


16. Фиксирайте капаците.

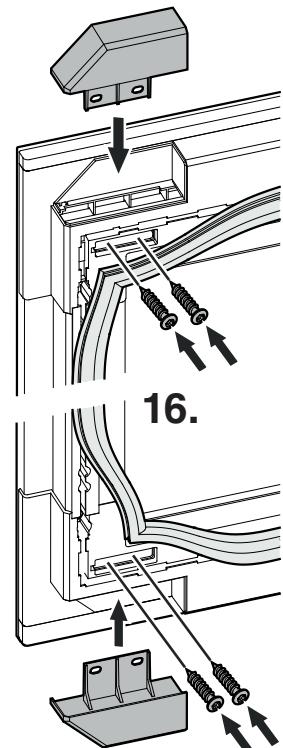


16.

17.

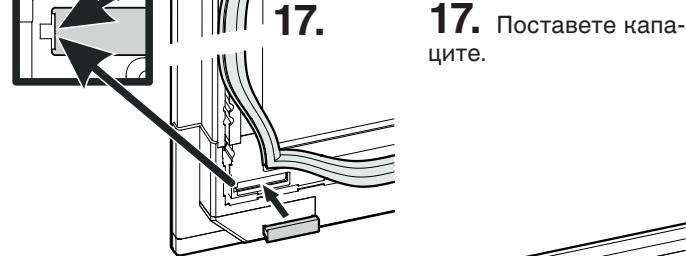


17. Поставете капаците.

18. Монтирайте уплътнението.

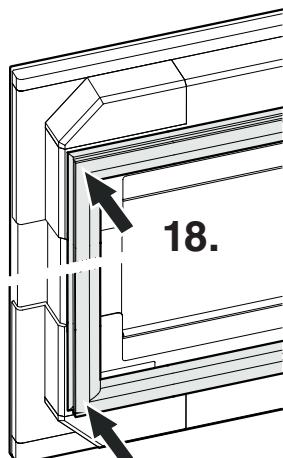


18.

19. Поставете капаците.

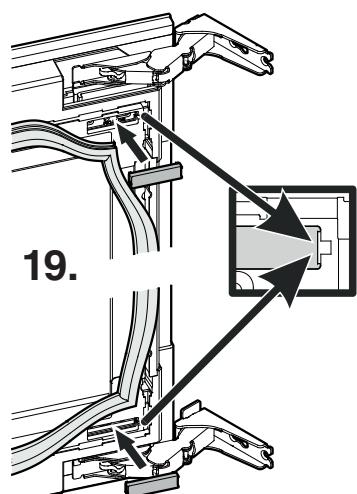

19.


20. Монтирайте уплътнението.

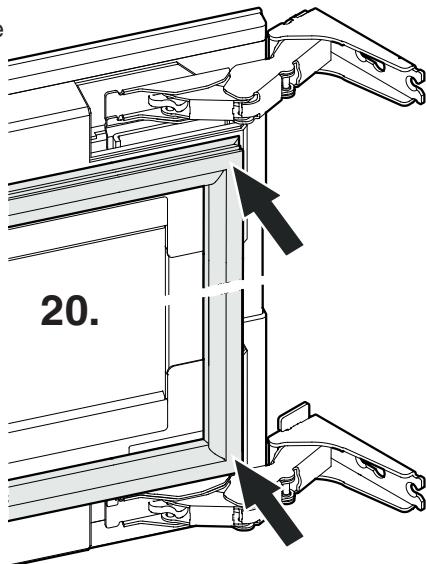


21. Поставете вратата на уреда.

Внимание

Един човек трябва да държи здраво вратата.

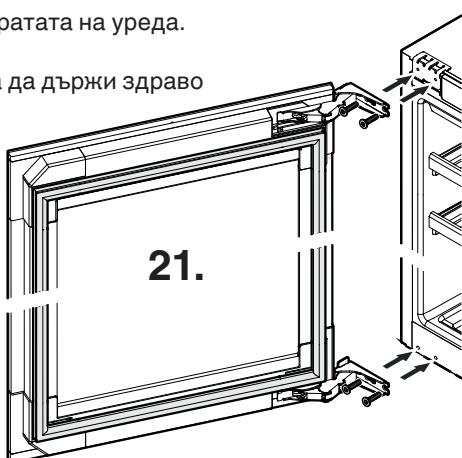

22. Поставете капациите и фиксирайте щракване.

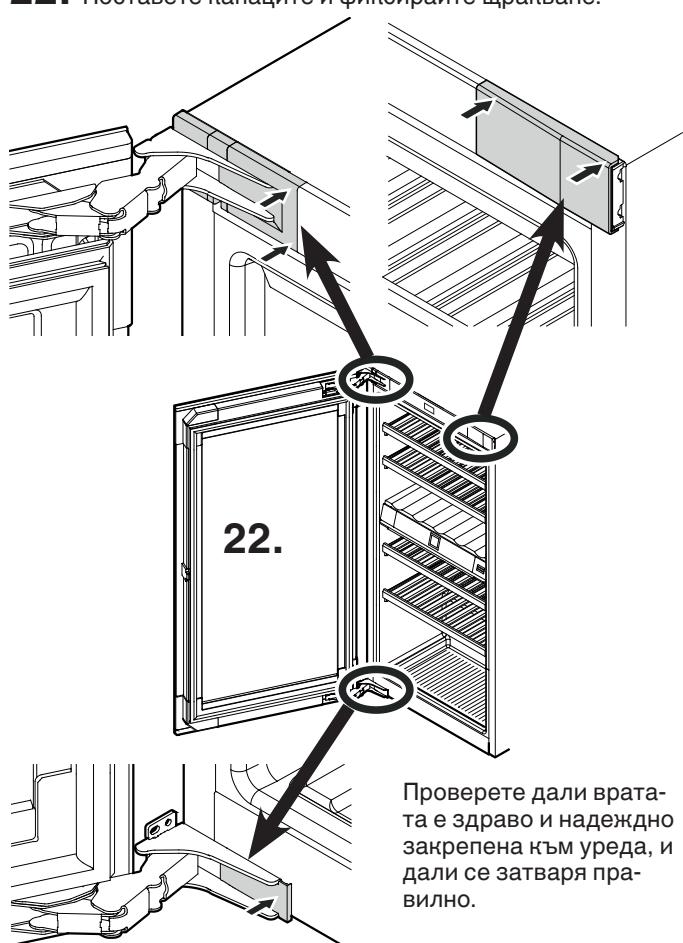

Монтиране на уреда

Монтирането трябва да се извършва само от специализиран персонал.

За монтирането са необходими двама човека.

Указание

Преди монтиране проверете размерите за монтиране. Тезгасите и страничните стени на мебелния шкаф трябва да са под прав ъгъл една спрямо друга.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Опасност от пожар поради влага!

Когато електрозахранващите части или захранващият кабел се намокрят, може да възникне късо съединение.

- Уредът е предвиден за употреба в затворени помещения. Не привеждайте в експлоатация уреда на открito или в участъци с влага или пръскаща вода.

- Използвайте уреда само когато е монтиран.

1. EWT 3583 - Отстранете всички части за осигуряване по време на транспорта.

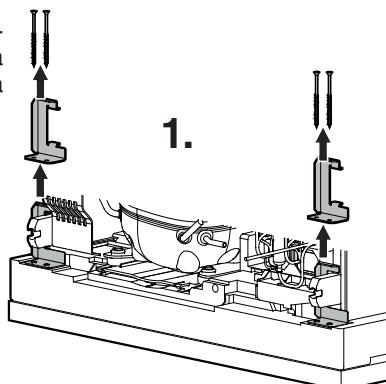

2. Прехвърлете захранващия кабел към областта на гнездото.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


Опасност от пожар поради късо съединение!

- Когато включвате уреда в нишата на захранващия кабел, не трябва да стискате, заклещвате или повреждате.


- Не използвайте устройството с дефектен захранващ кабел.

3. Монтирайте уреда на 2/3 в мебелния корпус.


При избутването на уреда внимавайте да не повредите захранващия кабел.

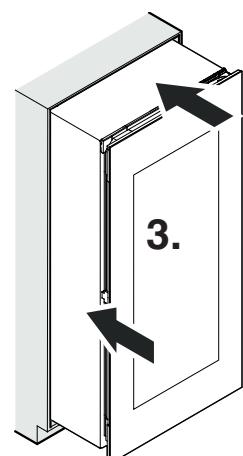


4. Завинтете регулируемите крачета докрай.

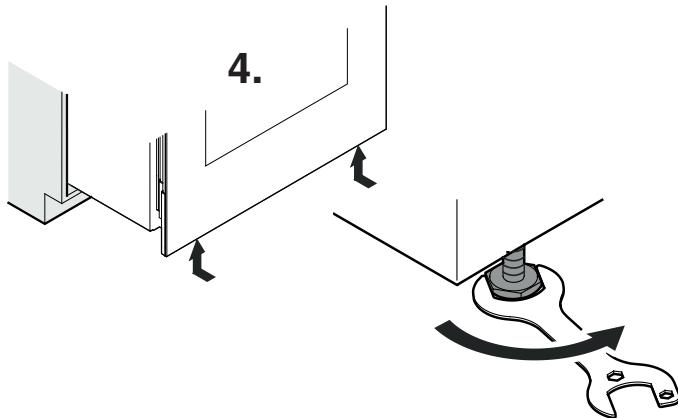

6. Отстранете всички части за осигуряване по време на транспорта.

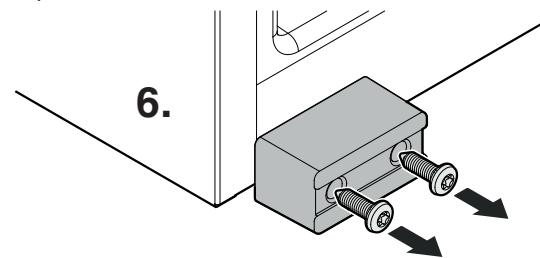


5. Поставете облицовъчен профил.

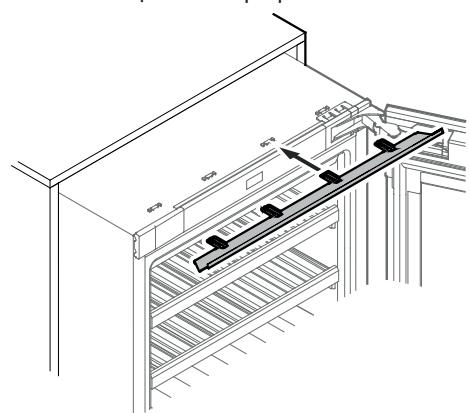


При уреди с врата,
окачена отляво

При уреди с врата,
окачена отдясно


5.

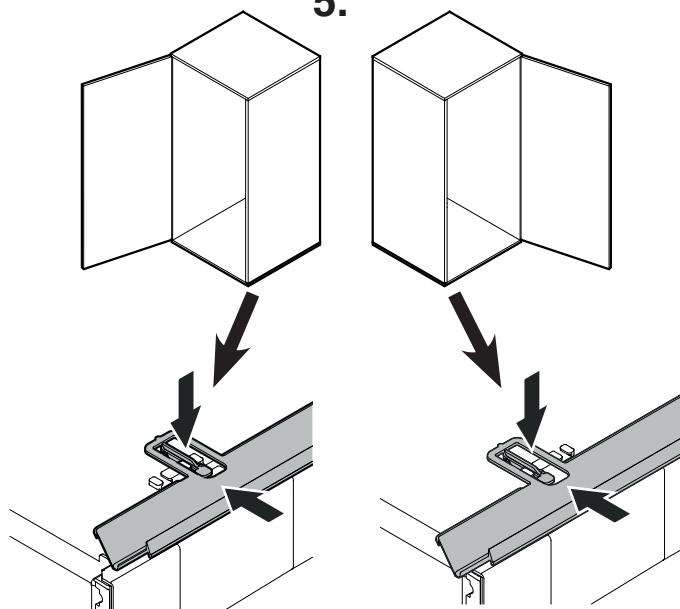


7. Само ако дебелината на стената е по-малка от 19 мм:
Монтиране на разделители.

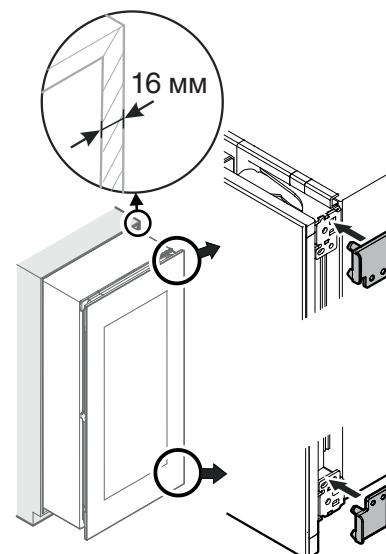


7.

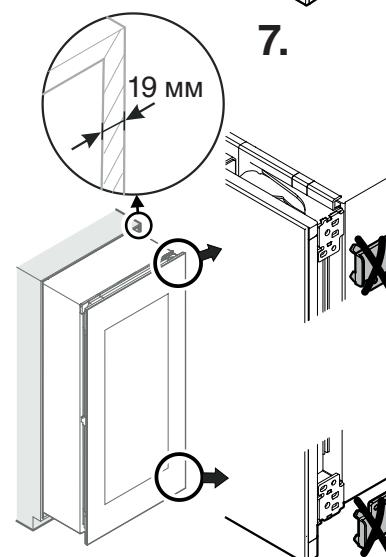

8. Свалете капака.

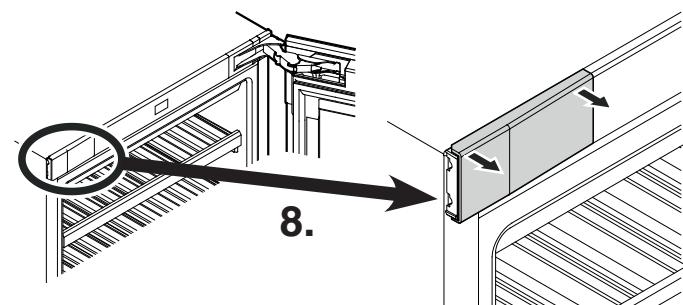


9. Завинтете фиксиращия виндел.

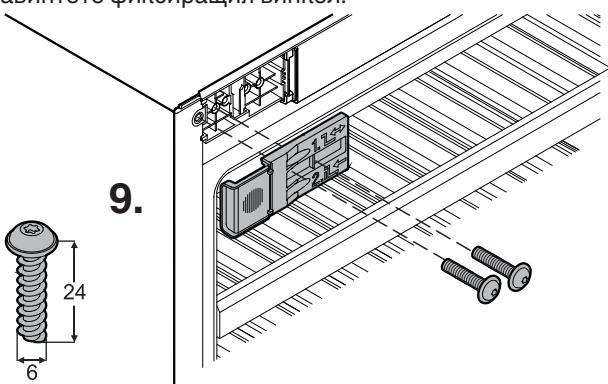


10. Завинтете фиксиращия виндел.



11. Поставете облицовъчен профил.

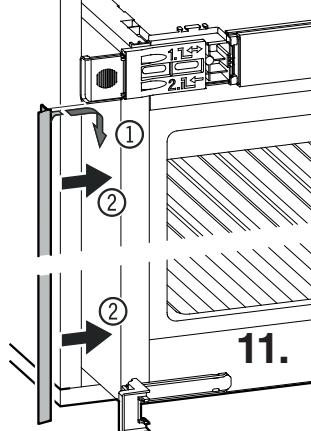


12. Свалете ръбохранителя.

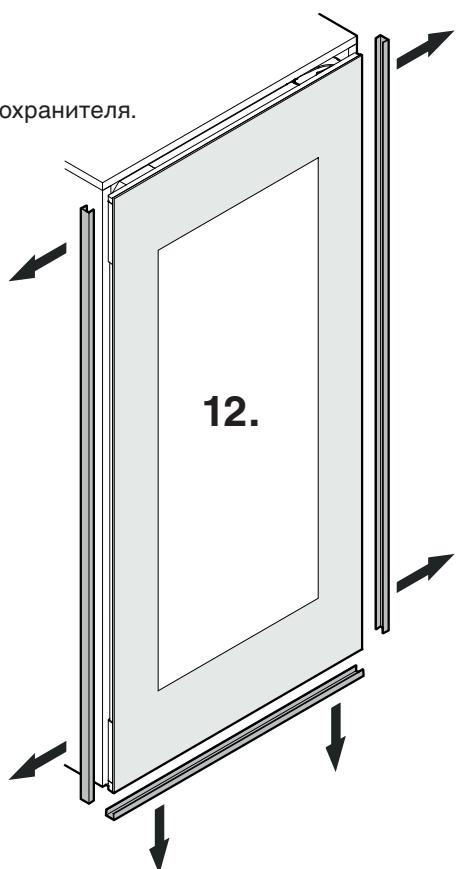


13. Поставете уреда изцяло в нишата.
Проверете дали размерът е еднакъв навсякъде.


- Винтовете ① следва да се разхлабят.
- Преместете ъгъла към мебелната стена.
- Винтовете ① следва да се затегнат.

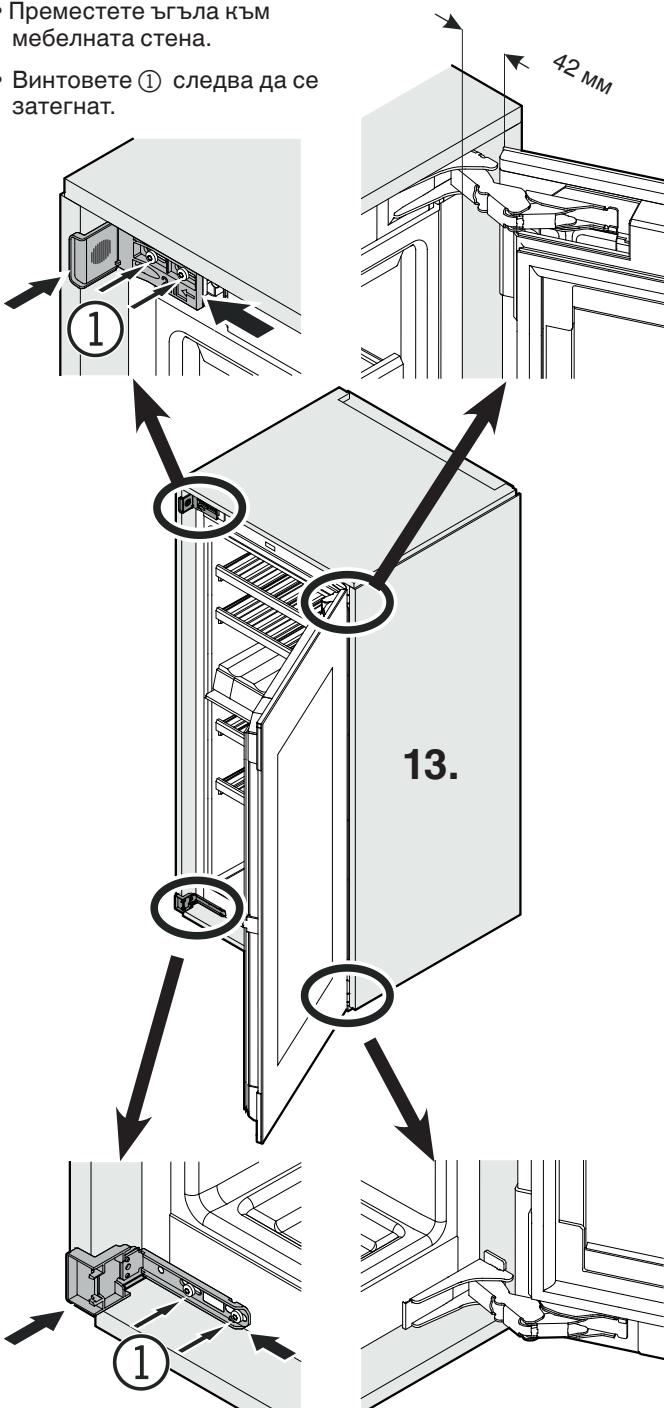


14. Насочете уреда с помощта на регулируемите крачета,
виж глава "Регулиране на вратата", страница 12

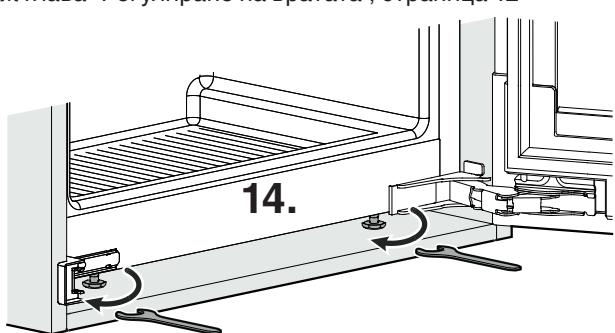


15. Закрепете уреда към мебелния корпус с винтове
през пантите и фиксиращия виндел.

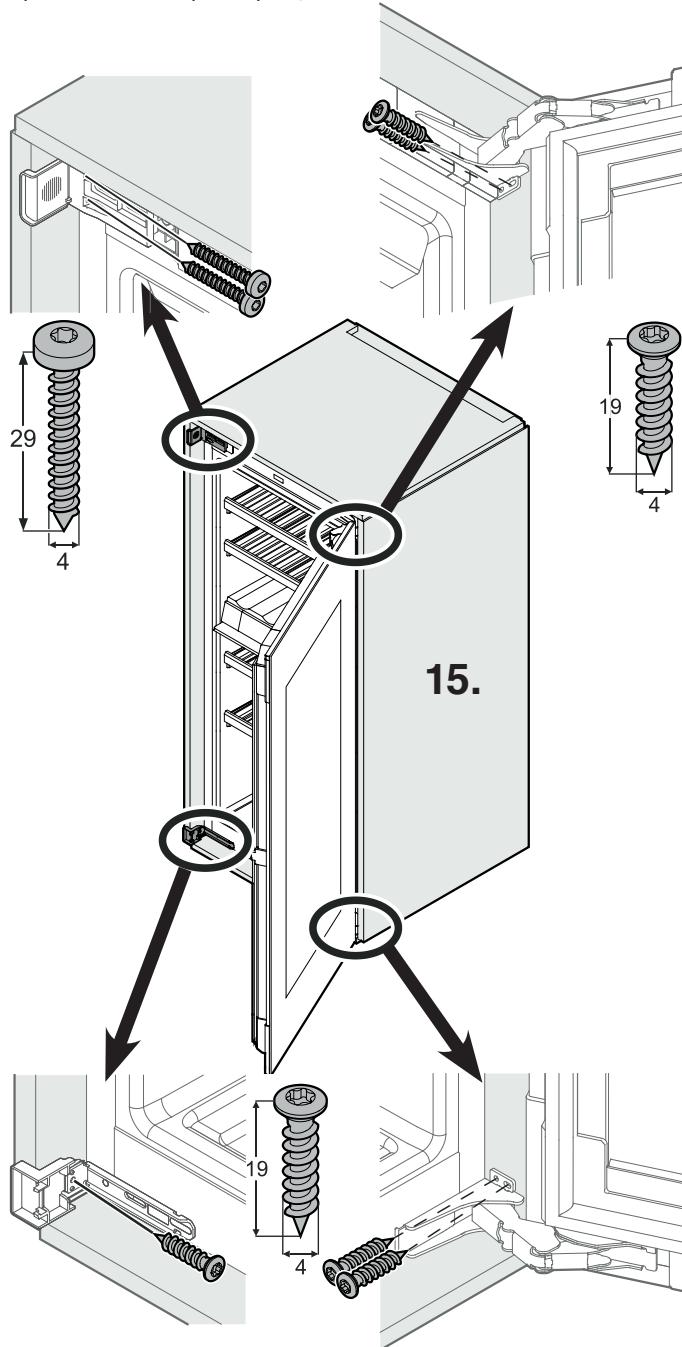



16. Огънете предната част на упорния ъгълник и го
отстранете.

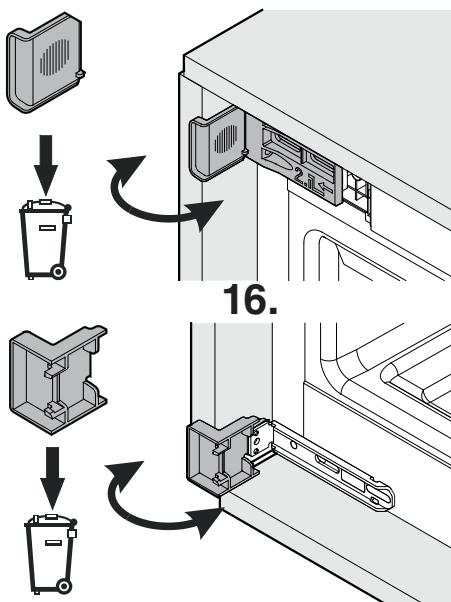


17. Поставете капаците.

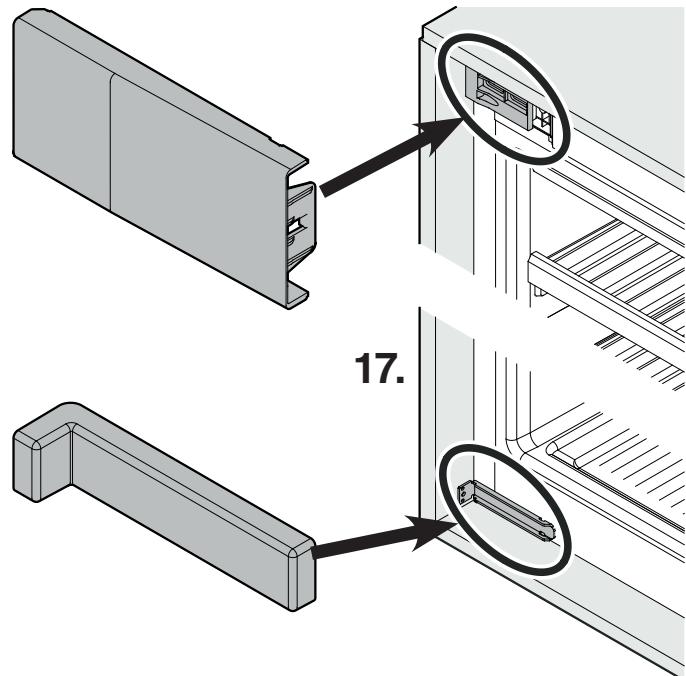


18. Укрепете уреда в долната задна част:
натиснете дръжка ① върху стабилизираща шина ② и закрепете стабилизиращата шина в долната част на уреда.
Извадете дръжката и направете същото с втората стабилизираща шина.

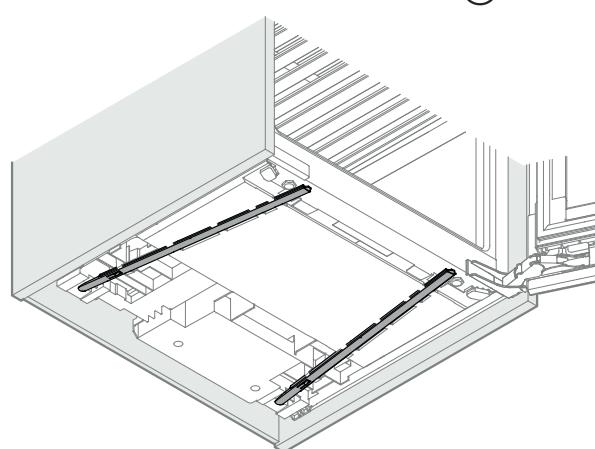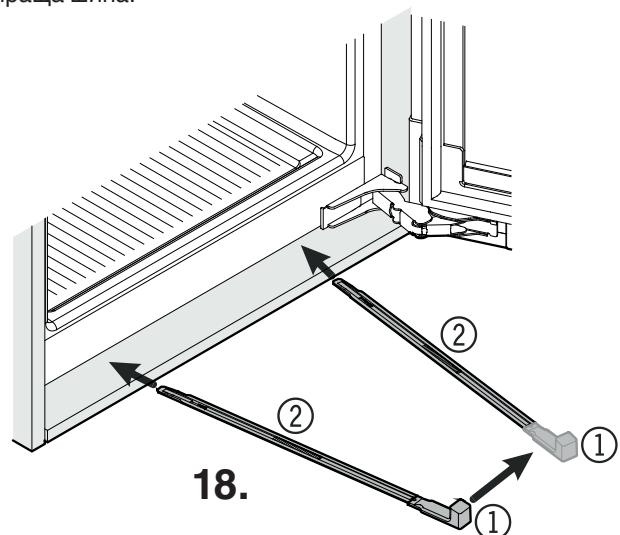


19. Свалете уплътнението.

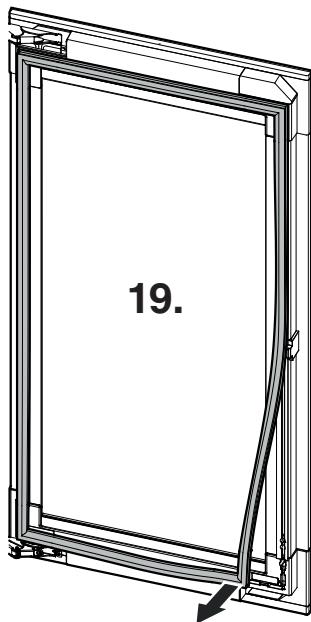


20. Свалете капака.

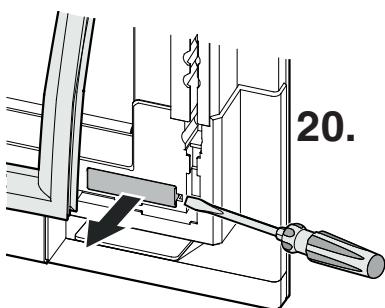


21. Отстранете всички части за осигуряване по време на транспорта.

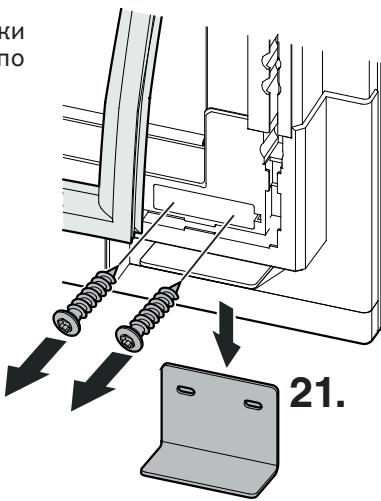


22. Навийте капака.

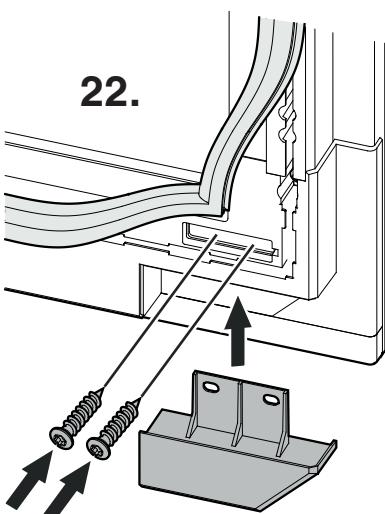

23. Поставете капака.

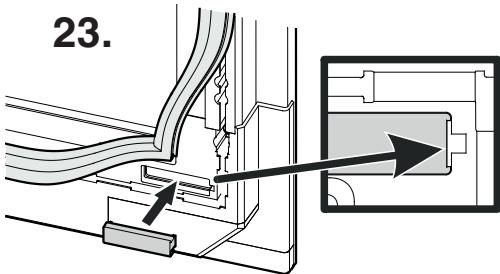


24. Монтирайте уплътнението.

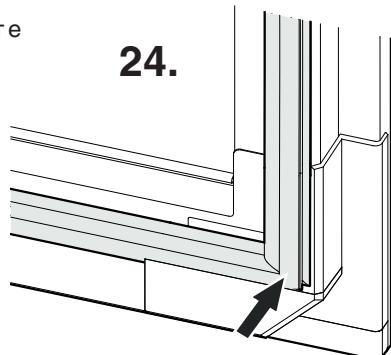


Проверете дали устройството е поставено здраво и сигурно в мебелния корпус, и дали вратата се затваря правилно.

Монтирането е вече завършено.


Регулиране на вратата

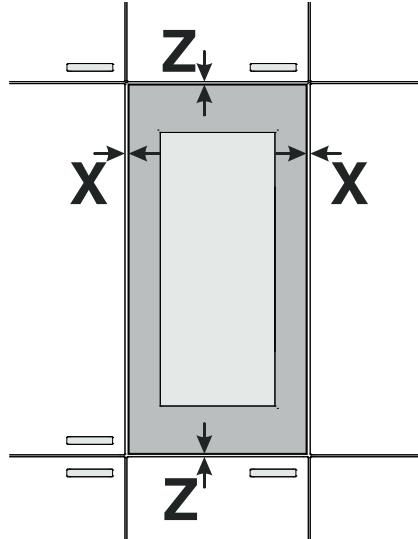


1. Свалете уплътнението.

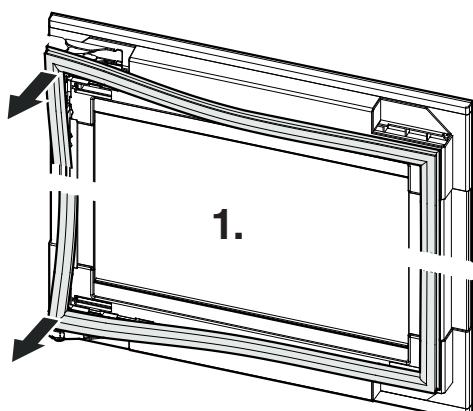

2. Свалете капаците.


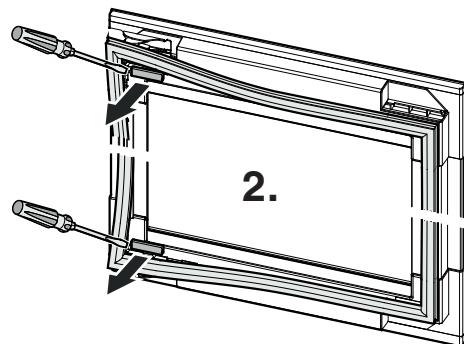


4. Поставете капаците.

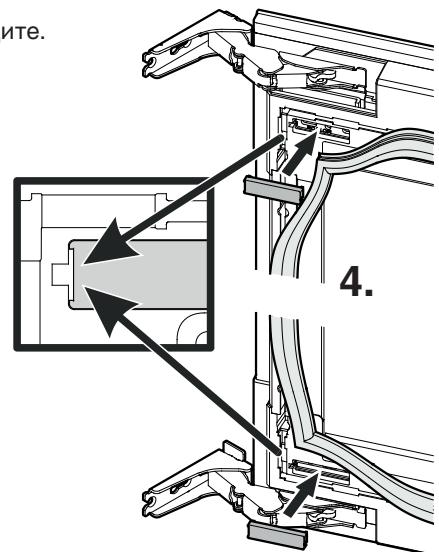


3.


- Развийте винтовете ① herausdrehen.
- Обърнете в положение ②.
- Разхлабете винтовете ③.
- Настройте луфта.
- Затегнете винтове ① и ③.

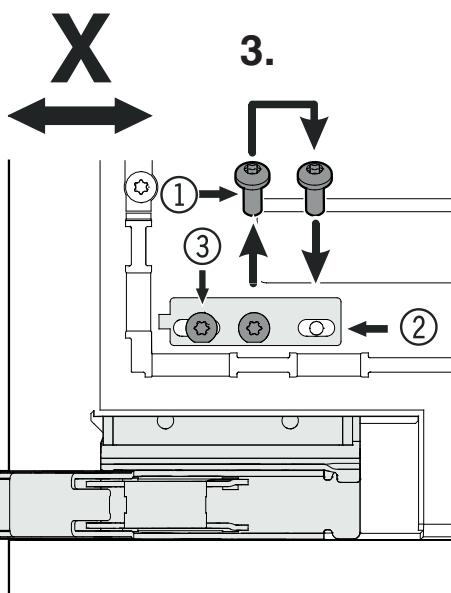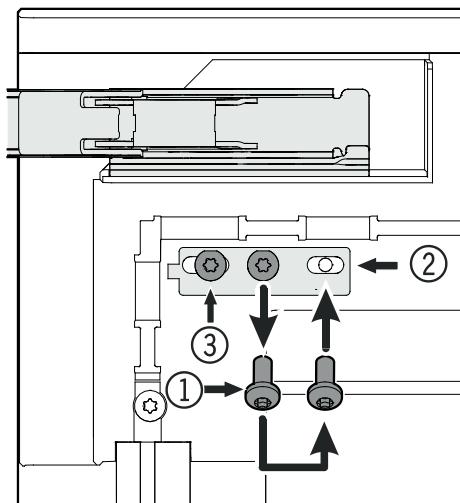


5. Монтирайте уплътнението.

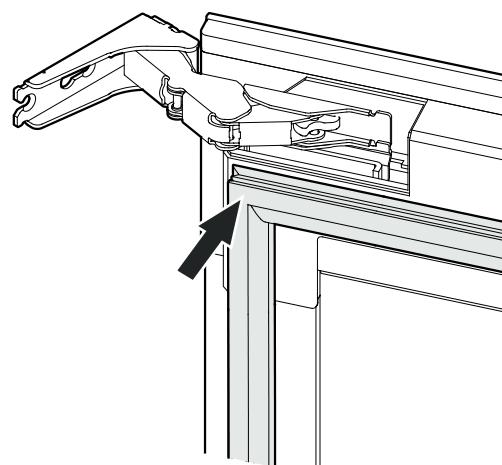


5.

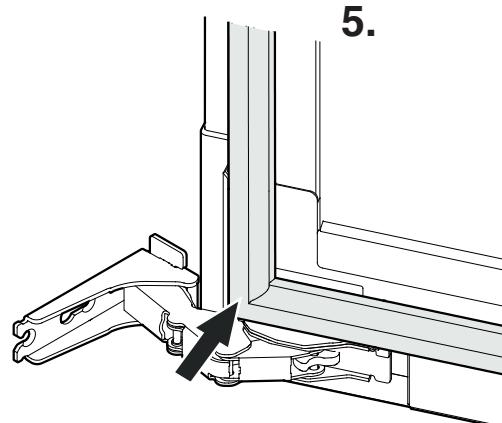

6. Настройте размера на луфта в Z-направление.

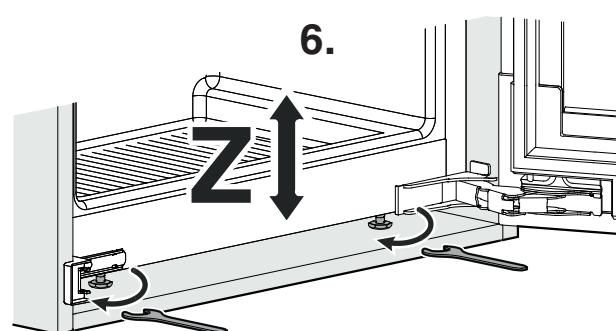

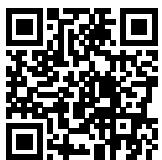


Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich
www.liebherr.com





Инструкция за мон-
таж

Quality, Design and Innovation

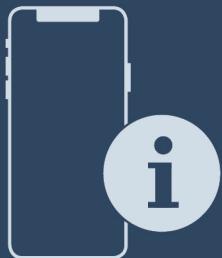

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR


Общи указания за безопасност

Съдържание

1	Общи указания за безопасност.....	2
2	Условия за поставяне.....	3
2.1	Помещение.....	3
2.2	Поставяне на няколко уреда.....	3
2.3	Електрическо свързване.....	4
3	Размери на уреда.....	4
4	Размери на нишата.....	5
4.1	Вътрешни размери.....	5
5	Изисквания за вентилация.....	6
6	Тегла на мебелните чела.....	6
7	Водно съединение*	7
7.1	Размери за водното съединение.....	7
7.2	Налягане на водата.....	7
8	Транспортиране на уреда.....	7
9	Разопаковане на уреда.....	7
10	Поставяне на уреда.....	7
10.1	След поставянето.....	7
11	Изхвърляне на опаковката.....	8
12	Пояснение на използваните символи.....	8
13	Врата на фризерно отделение *****	9
13.1	Смяна на посоката на отваряне на вратата.....	9
14	Промяна посоката на отваряне на вратата.....	9
15	Свързване на уреда захранването с вода*	11
15.1	Свързване на маркуча.....	12
15.2	Проверка на водопроводната система.....	12
16	Вграждане на уреда в нишата.....	12
17	Мебелни чела.....	19
17.1	Размери.....	19
17.2	Монтаж на мебелно(и) чело(а).....	20
17.3	Настройване на размер на процепа без сблъсък.....	20
18	Резервоар за вода*.....	21
18.1	Поставяне на резервоара за вода.....	21
19	Воден филтър*.....	21
19.1	Поставяне на воден филтър.....	21
20	Свързване на уреда към електрозахранването	21

Производителят постоянно работи над усъвършенстването на всички типове и модели. Затова молим за Вашето разбиране, че се налага да си запазим правото на промени във формата, обзаяждането и техническото изпълнение.


Символ	Пояснение
	Прочетете ръководството За да опознаете всички предимства на Вашия нов уред, прочетете внимателно указанията в настоящото ръководство.

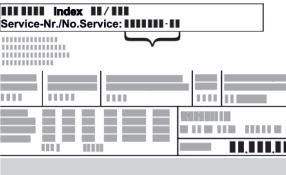Символ	Пояснение
	Допълнителна информация в интернет Цифровото ръководство с допълнителна информация и на други езици ще намерите в интернет чрез QR кода на предната страна на ръководството или чрез въвеждане на сервизния номер на home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервизният номер ще откриете на идентификационната табелка: 
	<i>Fig. Примерно изображение</i>
	Проверете уреда Проверете всички части за транспортни щети. При реклами се обърнете към търговеца или сервизната служба.
	Отклонения Ръководството е валидна за множество модели, поради което са възможни отклонения. Разделите, които се отнасят само за определени уреди, са обозначени със звездица (*).
	Указания за действие и резултати от действието Указанията за действие са обозначени с ►. Резултатите от действието са обозначени с ▷.
	Видеофилми Видеофилми за уредите са налични в YouTube канала на Liebherr-Hausgeräte.

1 Общи указания за безопасност

- Съхранявайте грижливо тази инструкция за монтаж, за да можете по всяко време да направите справка в нея.
- Ако предавате уреда, тогава предайте на следващия собственик също и инструкцията за монтаж.
- За да използвате уреда правилно и безопасно, преди инсталирането и използването прочетете тази инструкция за монтаж. Винаги следвайте съдържащите се в нея инструкции, указания за безопасност и предупреждения. Те са важни за безопасното и изрядно инсталиране и използване на уреда.
- Първо прочетете и следвайте общите указания за безопасност в **инструкцията за експлоатация**, принадлежаща към тази инструкция за монтаж, в глава „Общи указания за безопасност“. Ако вече не можете да откриете **инструкцията за експлоатация**, тогава можете

да изтеглите **инструкцията за експлоатация** от интернет чрез въвеждане на сервисния номер на home.liebherr.com/fridge-manuals. Сервизният номер ще откриете на идентификационната

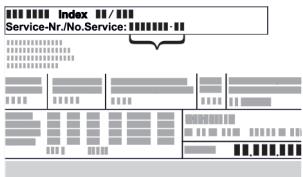

табелка:

- **Съблюдавайте предупрежденията и другите специфични указания в другите глави, когато инсталирате уреда:**

	ОПАСНОСТ	обозначава непосредствено опасна ситуация, която ще причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини леки или средни телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да има за следствие материални щети, ако не се избегне.
	Указание	обозначава полезни указания и съвети.

2 Условия за поставяне



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради влага!

Когато токопренасящи части или захранващия проводник се навлажнят, може да се стигне до късо съединение.

- Уредът е разработен за използване в затворени помещения. Уредът да не се ползва на открито или в зони с влага или водни пръски.

Употреба по предназначение

- Поставяйте и използвайте уреда единствено в затворени помещения.
- Използвайте уреда само във вградено състояние.

2.1 Помещение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Излизащ хладилен агент и масло!

Пожар. Използваният хладилен агент е безвреден за околната среда, но лесно запалим. Съдържащото се масло също е лесно запалимо. Излизащи хладилен агент и масло могат да се възпламенят при съответно по-висока концентрация и в контакт с външен източник на топлина.

- Пазете от повреди тръбите на охлаждация кръг и компресора.

- Когато уредът се постави в много влажна среда, върху външната страна на уреда може да кондензира вода. Грижете се постоянно да има добра входяща и изходяща вентилация на мястото на поставяне.
- Колкото повече хладилен агент има в уреда, толкова по-голямо трябва да бъде помещението, в което се намира уредът. В прекалено малки помещения при теч може да се образува запалима смес от газ и въздух. За 8 g хладилен агент помещението за поставяне трябва да бъде най-малко с размери 1 m³. Информация за съдържащия се хладилен агент има на идентификационната табелка във вътрешността на уреда.

2.1.1 Основа в помещението

- Подът на мястото на поставяне на уреда трябва да бъде хоризонтален и равен.
- Ако вграждате уреда в кухненски шкаф, който е поставен върху неравен под: Нивелирайте кухненския шкаф.

2.1.2 Позициониране в помещението

- Не вграждайте уреда нито в зона с директно слънчево греење, нито до отопителни уреди или подобни.
- Можете да вградите уреда непосредствено до фурна.
- Когато вграждате уреда непосредствено до фурна, консумацията на енергия може леко да се повиши. Това зависи от продължителността на използване и честотата на използване на фурната.
- Уредът следва да се вгражда само в стабилно закрепени мебели.

Указание

През сервизната служба можете да се снабдите с комплект за ограничаване на Ѹгъла на отваряне на вратата до 90° при уреди с плавно затваряне.*

2.2 Поставяне на няколко уреда

ВНИМАНИЕ

Опасност от увреждане от кондензирана вода!

- Не поставяйте уреда директно до друг хладилник/ фризер.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреди поради кондензирана вода!

- Не поставяйте уреда директно над друг хладилник/ фризер.

Уредите са проектирани за различни начини на поставяне. Комбинирайте уреди само тогава, когато уредите са разработени за тази цел. Следната таблица показва възможните начини на поставяне в зависимост от модела:

Размери на уреда

Начин на поставяне	Модел
Единично	Всички модели
Side-by-Side (SBS)	Модели, чието наименование на модела започва с S
Един над друг	Модели с максимална височина на нишата до 880 mm и с таван с отопление могат да бъдат поставяни „един над друг“. Горен уред: до максимална височина на нишата 140 mm

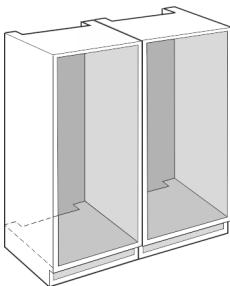


Fig. 1

Монтирайте всеки уред в отделна мебелна ниша.

2.3 Електрическо свързване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради неправилно поставяне!

Ако захранващ кабел или щепсел се допира до задната страна на уреда, вибрациите на уреда могат да повредят захранващия кабел или щепселя, така че да се стигне до късо съединение.

- Внимавайте да не се заклеши мрежов кабел под уреда, когато поставяте уреда.
- Поставяйте уреда така, че той да не се допира до щепсели или захранващи кабели.
- Не свързвайте уреди към контакти в зоната на задната страна на уреда.
- От задната страна на уредите **не** поставяйте и не използвайте контакти с повече гнезда или разклонители, както и електронни уреди (като напр. трансформатори за халогенни лампи).

3 Размери на уреда

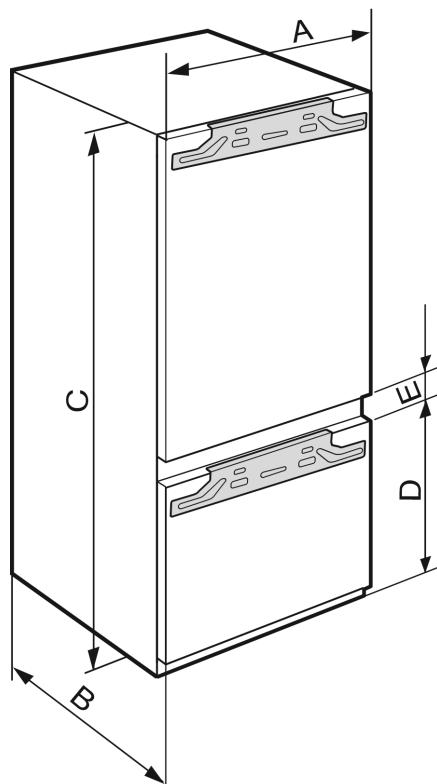


Fig. 2

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
ICB.. 51..2				549	
IC.. 51..3					
S/ICN.. 51..3					
ICBN.. 51..3			1770		
ICBN.. 51..3				695	15
IC/B/N/bsci 51..	559	546			
IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / IKGN 51Ve03 / IKGBN 51Vd23i					
ICN..56..3			1938		
ICBN...56..3					

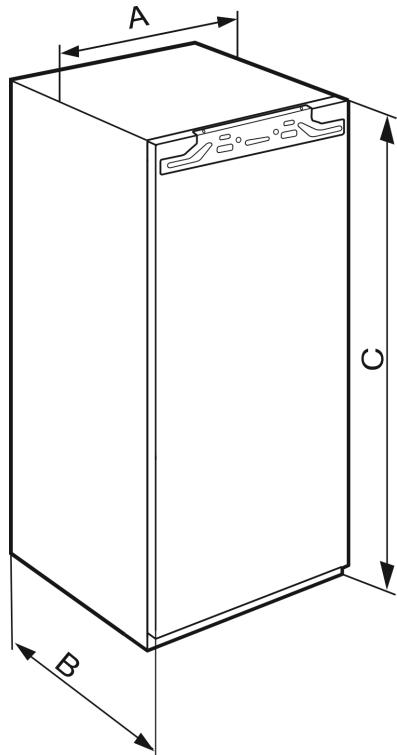


Fig. 3

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
IFN 35..			712
IR.. 39.. SIBai 39.. SIBa20i 39.. S/IF/N.. 39..			872
IR.. 40.. IRB.. 40..			1022
IR.. 41.. IRB.. 41.. IRBbsbi 41.. SIFN.. 41..			1213
IR.. 45.. IRB.. 45.. IRBbsbi 45.. SIFN.. 45..	559	546	1395
IRB.. 48..			1572
IR.. 51.. IRD.. 51.. IRB.. 51.. IRBbsci 51.. IRBP.. 51.. IRBPbsci 51.. SIFN.. 51.. SIFN.. 51.. IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i			1770

4 Размери на нишата

4.1 Вътрешни размери

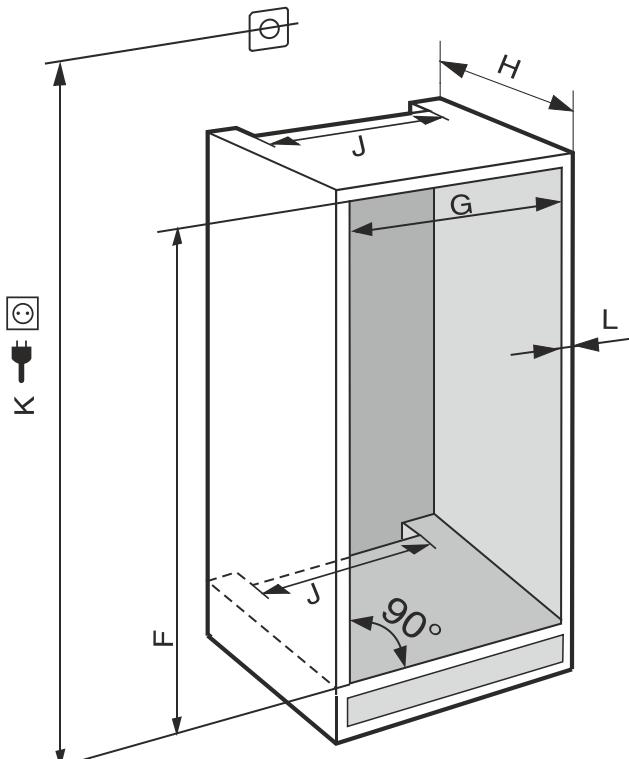


Fig. 4 (K): макс. 2100 mm

При уреди с постоянна връзка към водопровода съблудавайте следната информация:

- Водно съединение (виж 7 Водно съединение*)
- Свързване на уреда към захранването с вода (виж 15 Свързване на уреда захранването с вода*)

IFN..(i) 35..	
F (mm)	714 до 730
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, препоръч. 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SIBa20i 3905 / SIFN..i 39..	
F (mm)	874 до 890
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, препоръч. 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

IR(B)..(i) 40..	
F (mm)	1024 до 1040
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, препоръч. 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

Изисквания за вентилация

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..	
F (mm)	1216 до 1236
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, препоръч. 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..	
F (mm)	1397 до 1413
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, препоръч. 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

IRB..i 48..	
F (mm)	1574 до 1590
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, препоръч. 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbisci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / ICNbisci 5173 / IKGN 51Ve03 / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbdsi 51..	
F (mm)	1772 до 1788
G (mm)	560 до 570
H (mm)	мин. 550, препоръч. 560
J (mm)	мин. 500
L (mm)	макс. 19

Декларираната консумация на енергия е изчислена при дълбочина на кухненските шкафове от 560 mm. При дълбочина на кухненските шкафове от 550 mm уредът е напълно функционален, но има малко по-висока консумация на енергия.

- Проверете дебелината на стените на съседните шкафове: Тя трябва да е мин. 16 mm.
- Вграждайте уреда само в стабилно закрепени кухненски шкафове. Осигурете шкафа срещу преобръщане.
- Подравнете кухненския шкаф с нивелир и прав ъгъл и при нужда изравнете чрез подлагане.
- Уверете се, че подът и страничните стени на шкафа са под прав ъгъл помежду си.

5 Изисквания за вентилация

ВНИМАНИЕ

Покрити вентилационни отвори!

Повреди. Уредът може да прегрее, което може да съкрати живота на различни части на уреда и да доведе до ограничения във функционирането.

- Грижете се винаги да има добра вентилация.
- Вентилационните отвори, съответ. решетки в корпуса на уреда и в кухненското обзавеждане (уред за вграждане) винаги трябва да са свободни.
- Отворите за въздух на вентилатора винаги трябва да са свободни.

Непременно трябва да се спазват предписаните напречни сечения за вентилация:

- Дълбочината на вентилационния отвор в задната стена на шкафа трябва да е мин. 38 mm.
- За напречните сечения за входяща и изходяща вентилация в цокъла на шкафа и отгоре в шкафа, където е поставен уредът, са необходими мин. 200 cm².
- По принцип важи следното: Колкото по-голямо е сечението за вентилация, толкова по-икономично откъм разход на електроенергия работи уредът.

За работата на уреда е необходима достатъчна входяща и изходяща вентилация. Фабрично предвидените вентилационни решетки осигуряват ефективно вентилационно напречно сечение на уреда от 200 cm². Ако замените вентилационните решетки с бленда, тя трябва да има най-малко същото или по-голямо вентилационно напречно сечение от това на оригиналната вентилационна решетка.

6 Тегла на мебелните чела

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда поради твърде тежка врата на шкаф! Ако вратата на шкафа е прекалено тежка, не са изключени повреди на пантите и произтичащото от това влошаване на функционирането.

- Преди монтажа на вратата на шкафа се уверете, че няма да се надвиши допустимото тегло на вратата на шкафа.

Височина на нишата (mm)*	Максимално тегло на вратата на шкафа (kg)*
720	16
880	16
1020	13
1220	19
1400	21
1580	22
1780	26

Хладилници и фризери с една врата

Височина на нишата (mm)*	Максимално тегло на вратата на шкафа (kg)*	
	Врата на хладилника *	Врата на фризера*
1780	18	12
1940	18	12

Комбинации

7 Водно съединение*

Ако Вашият уред е оборудван с постоянно водно съединение, към Вашия уред е приложен съответен маркуч.

Указание

Можете да закупите маркуч с различна дължина като принадлежност.

Преглед на размерите за водното съединение:	(виж 7.1 Размери за водното съединение)
Изисквания към налягането на водата:	(виж 7.2 Налягане на водата)
Изпълнение на водното съединение:	(виж 15 Свързване на уреда захранването с вода*)

7.1 Размери за водното съединение

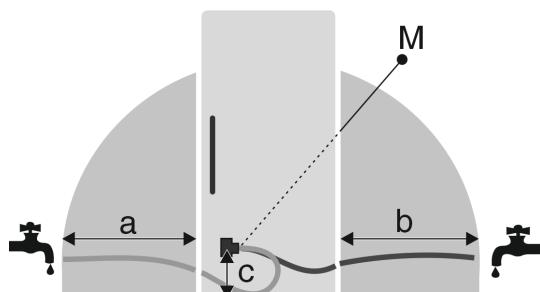


Fig. 5

(a) Максимално налична дължина на маркуча*

(b) Максимално налична дължина на маркуча*

(c) Разстояние електромагнитен вентил до пода*

(M) Електромагнитен вентил*

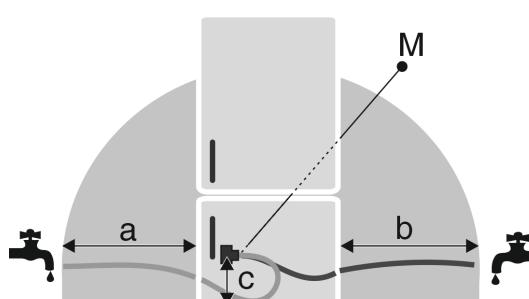


Fig. 6

(a) Максимално налична дължина на маркуча*

(b) Максимално налична дължина на маркуча*

(c) Разстояние електромагнитен вентил до пода*

(M) Електромагнитен вентил*

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

7.2 Налягане на водата

Водното съединение и електромагнитният вентил на уреда са подходящи за налягане на водата до 1 МПа (10 bar).

За да гарантирате, че Вашият уред функционира безуспешно (дебит, размер на ледени кубчета, ниво на шум), спазвайте следното налягане на водата:

Налягане на водата:	
bar	МПа
1,5 до 6,2	0,15 до 0,62

Налягане на водата при използване на воден филтър:*	
bar*	МПа*
2,8 до 6,2	0,28 до 0,62

Когато налягането е по-високо от 6,2 bar:

- Свържете предварително редуцирвентил.
- Изпълнете водното съединение. (виж 15 Свързване на уреда захранването с вода*)

8 Транспортиране на уреда

При транспортиране на уреда съблюдавайте следното:

- Транспортирайте уреда в изправено положение.
- Транспортирайте уреда с помощта на двама души.

При първоначално пускане в експлоатация:

- Транспортирайте уреда опакован.

При транспортиране на уредите след първоначалното им пускане в експлоатация (напр. при преместване или почистване):

- Изпразнете уреда.
- Осигурете вратата срещу неволно отваряне.

9 Разопаковане на уреда

При констатиране на повреди по уреда незабавно се обърнете към доставчика, още преди да го включите.

- Проверете уреда и опаковката за транспортни щети. Обърнете се незабавно към доставчика, ако предполагате наличието на каквото и да е щети.
- Отстранете всички материали от гърба или страничните стени на уреда, които биха могли да попречат на правилния монтаж, сътв. вентилация.
- Отстранете всички защитни фолии от уреда. При това не използвайте остри предмети!

10 Поставяне на уреда



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване поради тежък уред!

- Уредът да се транспортира от две лица до неговото място на поставяне.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване и щети поради нестабилен уред! Уредът може да се преобърне.

- Закрепете уреда в съответствие с инструкциите.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар и повреда!

- Не поставяйте върху уреда уреди, излъчващи топлина, например микровълнови печки, тостери и др.!

По възможност възложете на специалист монтажа на уред в кухненското обзавеждане.

Не поставяйте уреда без помощник.

10.1 След поставянето

- Отстранете всички транспортни осигуровки.

Изхвърляне на опаковката


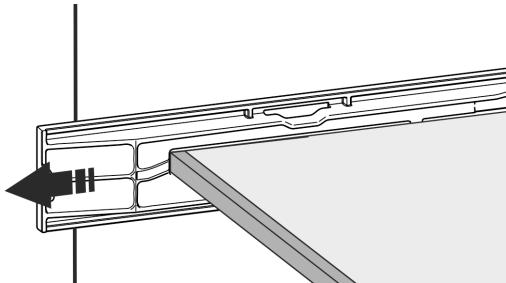


Fig. 7*

- Изтеглете транспортната осигуровка на вратите на уреда.

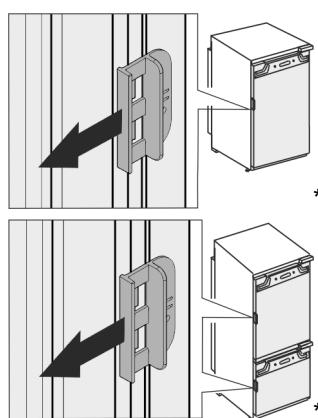

- Почистете уреда (вижте Инструкция за експлоатация, Почистване на уреда).

11 Изхвърляне на опаковката



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от задушаване от опаковъчен материал и фолио!

- Не оставяйте децата да си играят с опаковъчния материал.

Опаковката е произведена от рециклируеми материали:

- Велпапе/картон
- Елементи от пенест полистирол
- Фолия и торбички от полиетилен
- Чемберовачи ленти от полипропилен
- скована с пирони дървена рамка със стъкло от полиетилен*
- Занесете опаковъчния материал на официално място за събиране на отпадъци.

12 Пояснение на използвани символи

	При тази операция съществува опасност от нараняване! Съблюдавайте указанията за безопасност!
	Инструкцията важи за множество модели. Изпълнете тази стъпка, само ако тя се отнася за вашия уред.
	За монтажа моля съблюдавайте изчерпателното описание в текстовата част на инструкцията.

	Разделът важи или за уред с една врата, или за уред с две врати.
	Изберете между алтернативните възможности: Уред с посока на отваряне на вратата дясно или уред с посока на отваряне на вратата ляво.
	При IceMaker и/или InfinitySpring е необходима монтажна стъпка.
	Само разхлабете винтовете или леко ги завийте.
	Завинтете здраво винтовете.
	Проверете дали следващата работна стъпка е необходима за Вашия модел.
	Проверете правилния монтаж, правилното закрепване на използвани конструктивни елементи.
	Измерете предварително зададения размер и го коригирайте, ако е необходимо.
	Инструмент за монтажа: Измервателна пръчка
	Инструмент за монтажа: Акумулаторна отвертка и накрайник За по-добър достъп до винтовете се препоръчва дълга битова вложка.
	Инструмент за монтажа: Нивелир
	Инструмент за монтажа: Гаечен ключ с размер SW 7 и SW 10
	За тази работна стъпка са необходими две лица.

	Работната стълка се извършва при маркираното място на уреда.
	Помощни средства за монтажа: Канап
	Помощни средства за монтажа: Ъгълник
	Помощни средства за монтажа: Отвертка
	Помощни средства за монтажа: Ножица
	Помощни средства за монтажа: Маркер, изтриващ се
	Торбичка с принадлежности: Извадете конструктивните елементи
	Извърлете според изискванията ненужните конструктивни елементи.

13.1 Смяна на посоката на отваряне на вратата

Плъзгачът за промяна на посоката на отваряне на вратата се намира отдолу от задната страна на вратата на фризерното отделение ****.

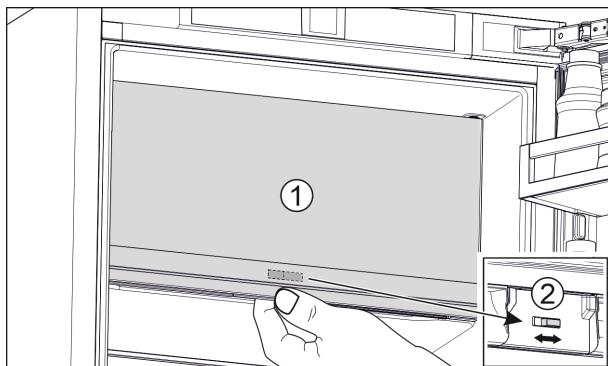


Fig. 9

- ▶ Затворете вратата на фризерното отделение **** (1).
- ▶ Бъркнете отдолу при вратата на фризерното отделение ****.
- ▶ Избутайте плъзгача (2) или надясно, или наляво.

14 Промяна посоката на отваряне на вратата

Инструмент

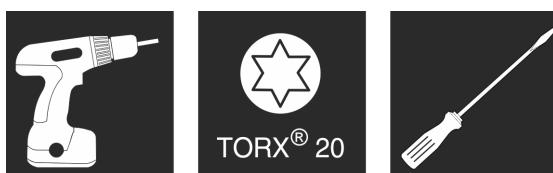


Fig. 10

ВНИМАНИЕ

Токопроводящи части!

Повреда на електрически компоненти.

- ▶ Изтеглете мрежовия щепсел преди извършването на промяна на посоката на отваряне на вратата.

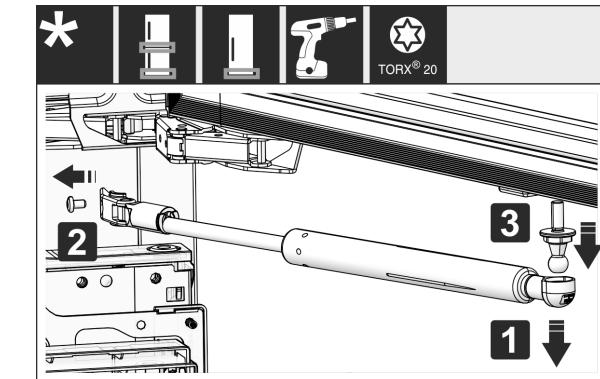


Fig. 11 *

- ▶ Свалете затварящия демпфер: Издърпайте затварящия демпфер от сферичната шийка (1), отвинтете държача (2). Свалете сферичната шийка с отвертка (3).*

13 Врата на фризерно отделение ****

При промяна на посоката на отваряне на вратата можете да преместите вратата на фризерното отделение **** с обикновена ръкохватка. Ако е възможно вратата на хладилника да се отваря на повече от 115° (1), можете да отваряте фризерното отделение също и без промяна на посоката на отваряне. При по-малък ъгъл на отваряне (2) на вратата на уреда смяната на посоката на отваряне на вратата е необходима.

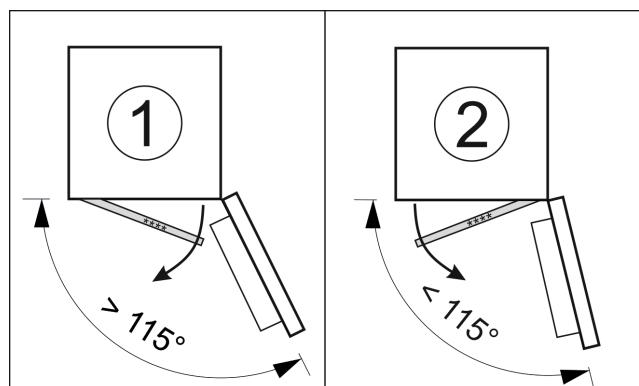


Fig. 8

Промяна посоката на отваряне на вратата

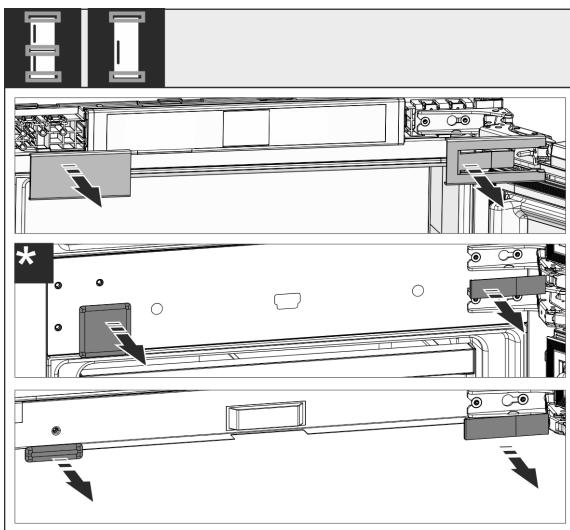


Fig. 12

- ▶ Свалете покривните детайли.

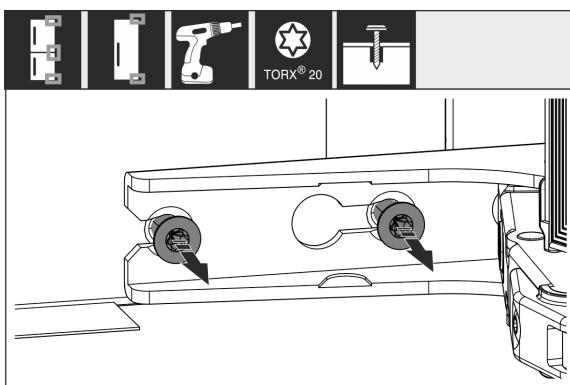


Fig. 13

- ▶ Разхлабете винтовете на **всички** панти, не ги отвийте напълно.

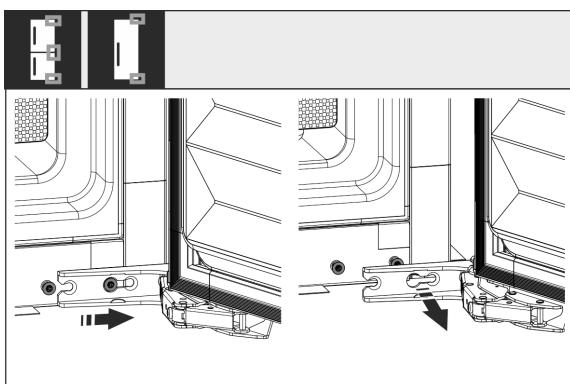


Fig. 14

- ▶ Свалете вратата: Плъзнете вратата напред и след това навън, откачете я и я поставете отстрани.

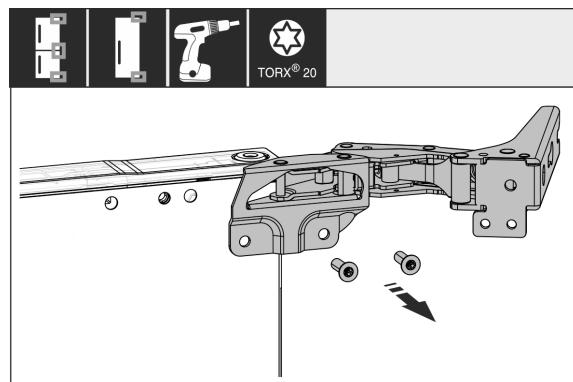


Fig. 15

- ▶ Развийте всички панти и ги поставете настрани заедно с винтовете.

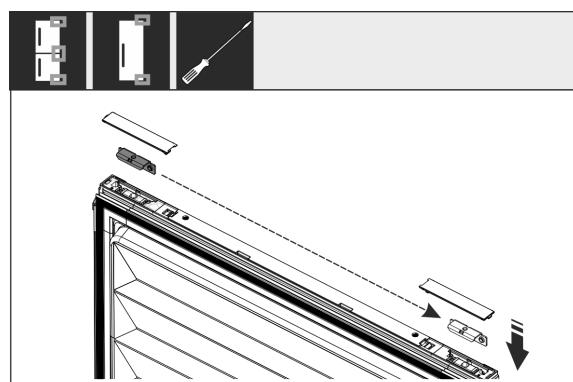


Fig. 16

- ▶ Отвийте винкела горе и долу от вратата и го преместете. Винкелът трябва да бъде преместен за завинтването на пантите.

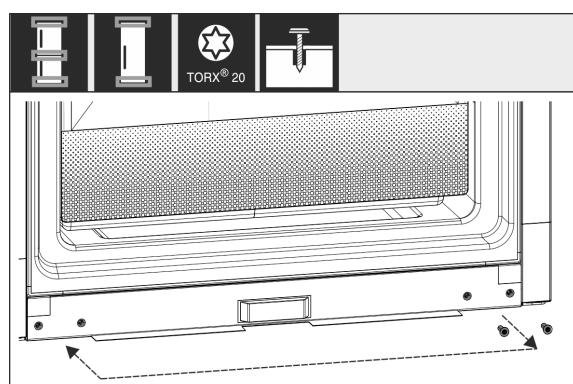


Fig. 17

- ▶ Преместете винтовете за закрепването на пантите от другата страна. След преместването не ги затягайте, по-късно пантите трябва да бъдат закачени.

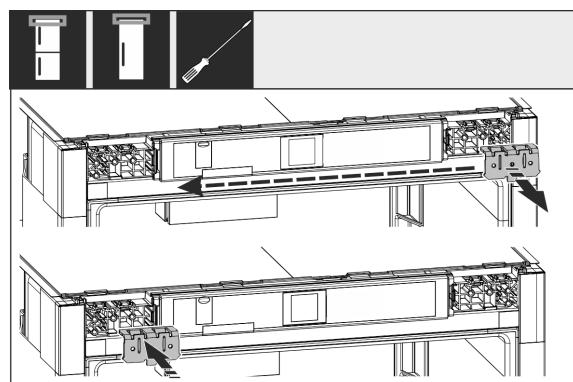


Fig. 18

Свързване на уреда захранването с вода*

- Преместете винкела за закрепване от противоположната страна.

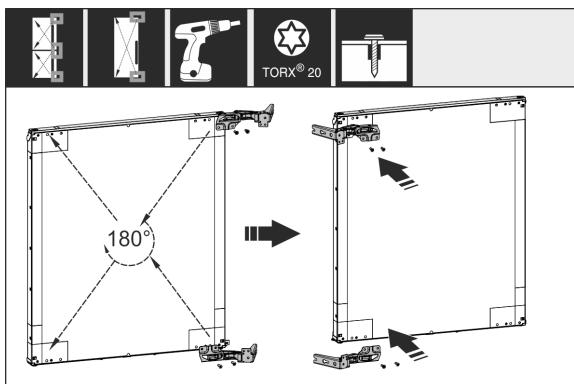


Fig. 19

- Преместете всички панти, обрънати на 180°, на противоположната страна и ги завинтете здраво.

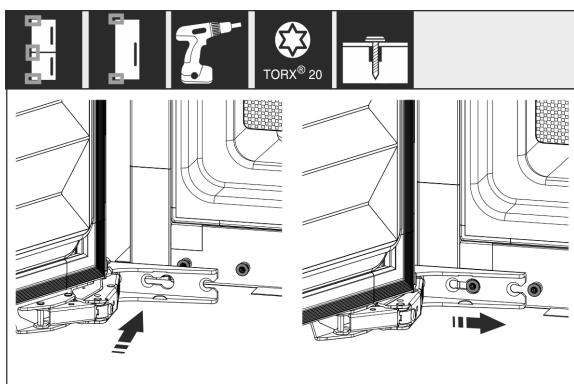


Fig. 20

- Монтирайте отново вратата: Окачете вратата с пантите и затегнете винтовете.

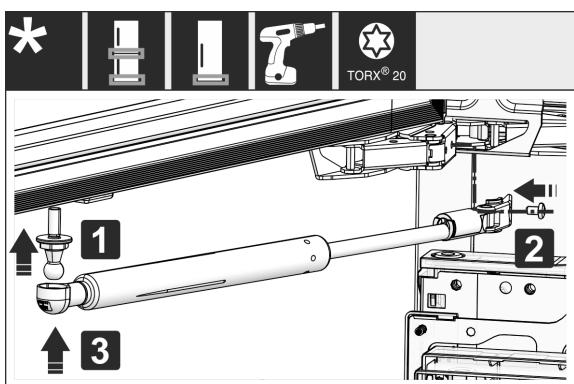


Fig. 21 *

- Монтирайте отново затварящите демпфери: Завинтете сферичната шийка (1), завинтете държача (2) и окачете затварящия демпфер в сферичната шийка.*

► Проверете и при нужда притегнете всички винтове.

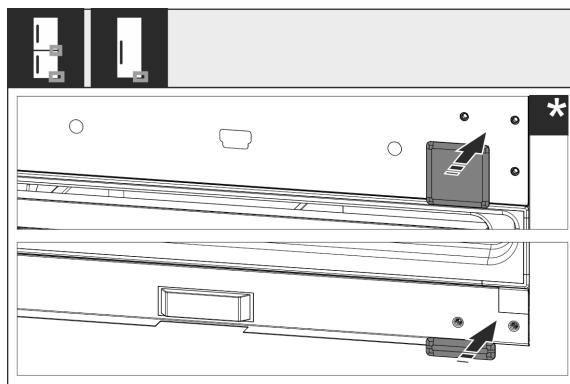


Fig. 22

- Монтирайте отново капака отдолу и в средата. Монтирайте отново останалите капаци едва след вграждането в шкафа.

15 Свързване на уреда захранването с вода*

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Размерите за свързването към захранването с вода са известни и се спазват. (виж 7.1 Размери за водното съединение)
- Налягането на водата е спазено. (виж 7.1 Размери за водното съединение)
- Подаването на вода към уреда се извършва през водопровода за студена вода, който поддържа работното налягане и е свързан към захранването с питейна вода.
- Всички уреди и приспособления, които се използват за подаване на вода, отговарят на действащите разпоредби в съответната страна.
- Задната страна на уреда е достъпна, за да можете да свържете уреда към захранването с питейна вода.
- Използва се приложението маркуч. Стари маркучи се изхвърлят.
- Във фитинга на маркуча има цедка с уплътнение.
- Между маркуча и извода на сградния водопровод има кран за вода, за да можете в случай на нужда да прекъснете подаването на вода.
- Кранът за вода е извън зоната на задната страна на уреда и е леснодостъпен. Така можете да вкарате уреда възможно най-дълбоко в мебелната ниша и в случай на нужда можете бързо да спрете крана за вода.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар поради вода!

- Преди свързване към водопровод: Отделете уреда от контакта.
- Преди свързване към захранващи водопроводи: Спрете водоснабдяването.
- Уверете се, че само квалифициран специализиран персонал свързва уреда към захранването с питейна вода.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от отравяне поради замърсена вода!

- Свързвайте само към захранването с питейна вода.

Вграждане на уреда в нишата

15.1 Свързване на маркуча

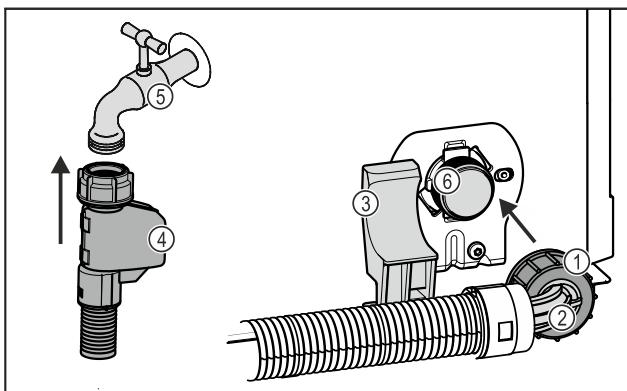


Fig. 23

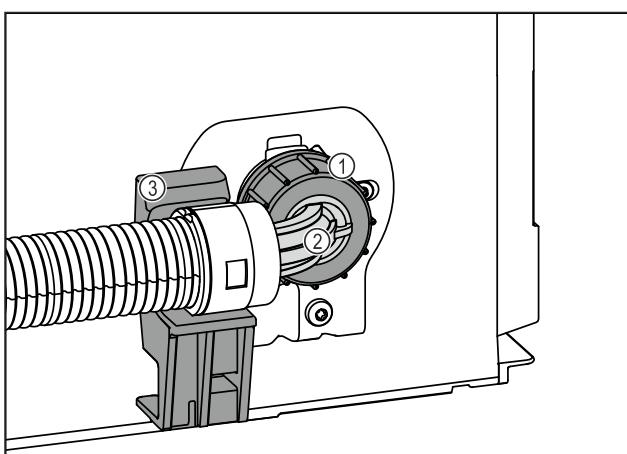


Fig. 23

- (1) Гайка
(2) Отгънат край на маркуча
(3) Стойка
(4) Прав край на маркуча
(5) Кран за вода
(6) Електромагнитен вентил: Електромагнитният вентил е долу от задната страна на уреда. Той е с присъединителна резба R3/4.

ВНИМАНИЕ

- Опасност от повреда поради неправилен монтаж!
► Не повреждайте и не прегъвайте маркуча при монтажа.
► Не повреждайте и не прегъвайте маркуча при вграждането в мебелната ниша.

Свързване на маркуча към уреда:

- Позиционирайте отгънатия край на маркуча Fig. 23 (2) хоризонтално към стойката Fig. 23 (3) и задръжте.
► Навийте гайката Fig. 23 (1) на ръка върху резбата, докато се постигне сигурно и здраво закрепване.
► Маркучът е свързан към уреда.

Свързване на маркуча към крана за вода:

- Свържете правия край на маркуча Fig. 23 (4) към крана за вода Fig. 23 (5).
► Маркучът е свързан към крана за вода.

15.2 Проверка на водопроводната система

Преди да вградите напълно уреда в мебелната ниша, Liebherr препоръчва да проверите херметичността на водопроводната система.

- Поставете резервоара за вода InfinitySpring. (виж 18 Резервоар за вода)*
- Поставете водния филтър InfinitySpring. (виж 19 Воден филтър)*
- Отворете бавно крана за вода.
- Проверете дали маркучите, подаването на вода и връзките са херметични.
- Водопроводната система е проверена за херметичност.
- Водопроводната система е херметична: Можете да вградите уреда изцяло в мебелната ниша.

Указание

InfinitySpring: Преди първата употреба трябва да пуснете в експлоатация InfinitySpring. За целта трябва да обезвъздушите и почистите водопроводната система. (вижте Quick Start Guide или ръководството за употреба)*

IceMaker: Преди първата употреба трябва да почистите IceMaker. (вижте Quick Start Guide или ръководството за употреба)*

16 Вграждане на уреда в нишата

Инструмент

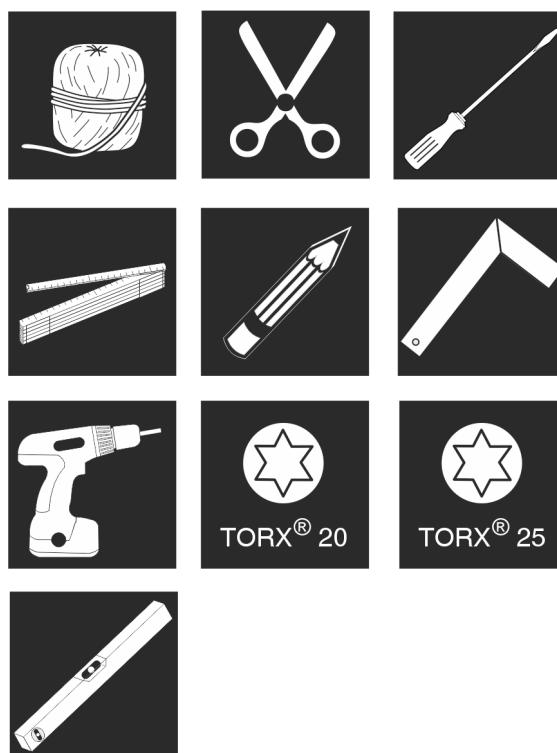


Fig. 24

Приложени монтажни части

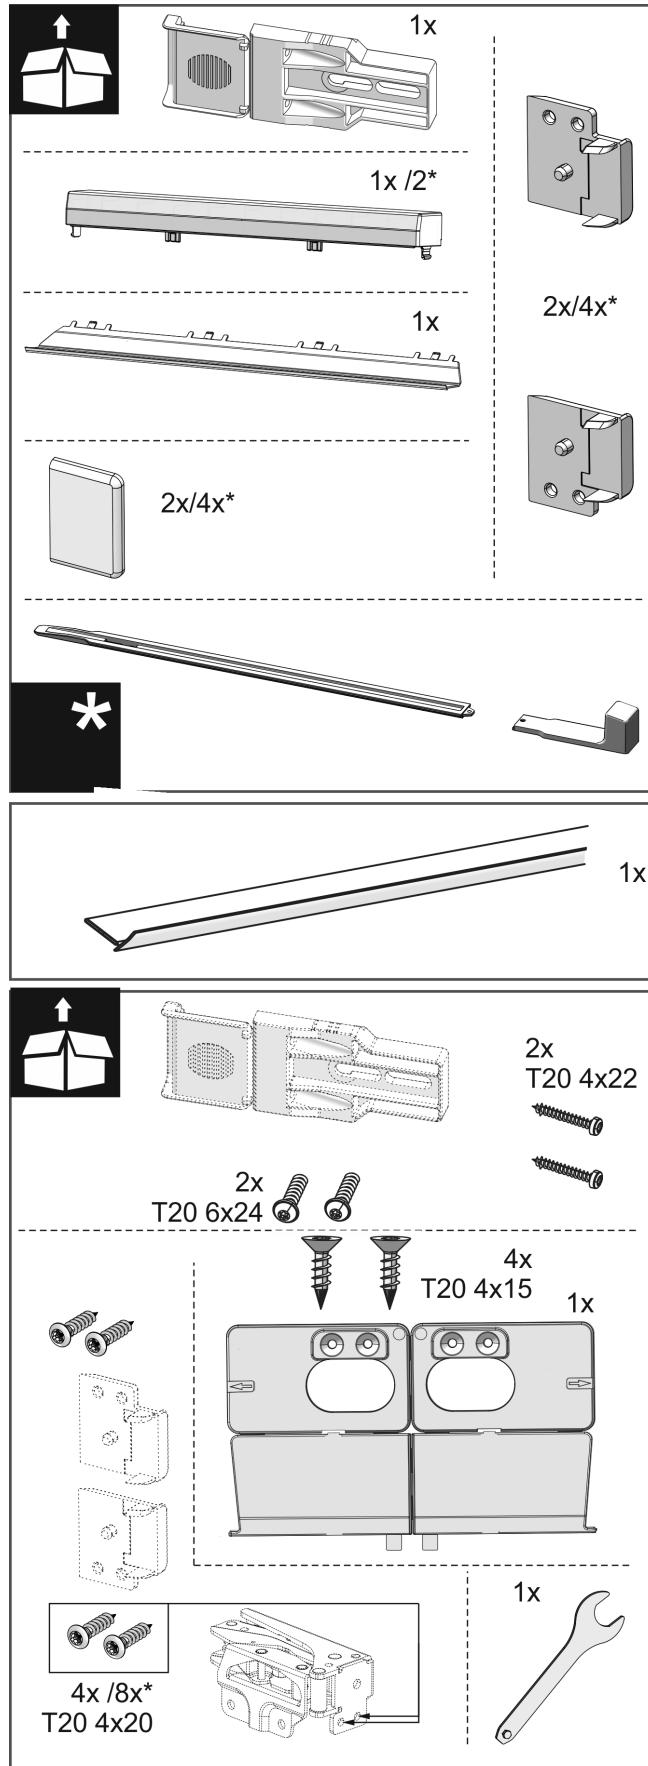


Fig. 25

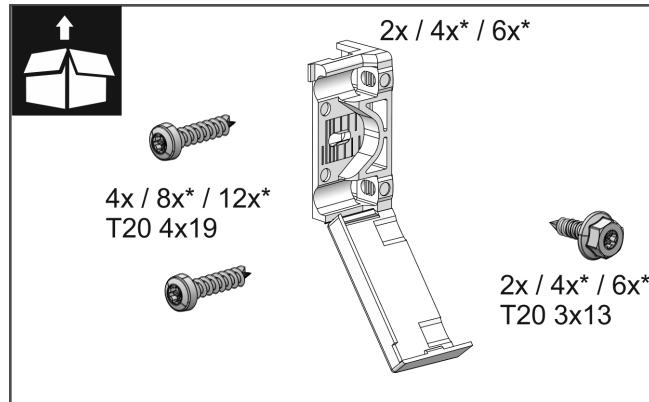


Fig. 26

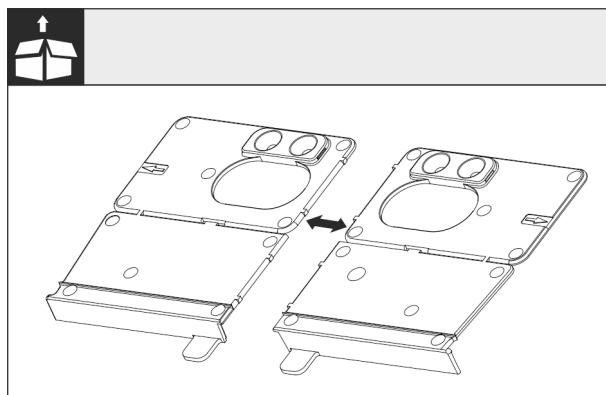


Fig. 27

- Разделете по перфорацията монтажните винкели на пода Fig. 27 0.

ВНИМАНИЕ

Правилна дълбочина на вграждане на уреда.

- Използването на монтажния винкел гарантира правилната дълбочина на вграждане на уреда.

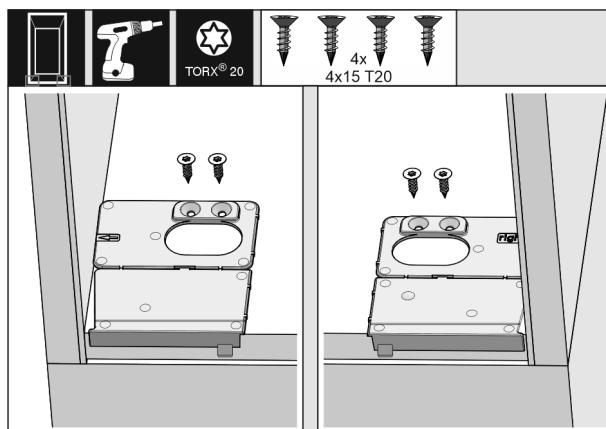


Fig. 28

- Завинтете монтажните винкели на пода съответно отдясно и отляво, наравно със странничната стена на пода на мебелната ниша.

Вграждане на уреда в нишата

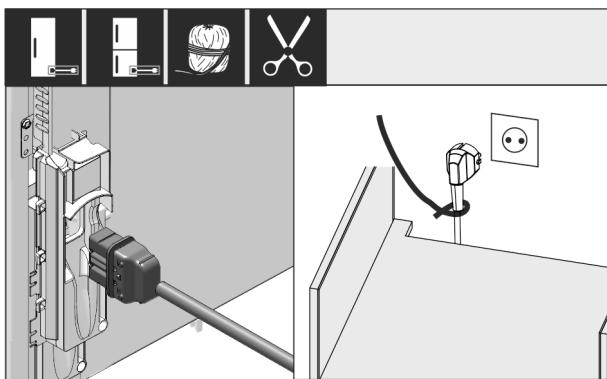


Fig. 29

- ▶ Извадете мрежовия кабел от торбичката с принадлежности и го включете в задната страна на уреда.
- ▶ Прокарайте мрежовия щепсел с помощта на шнур до свободно достъпен контакт.

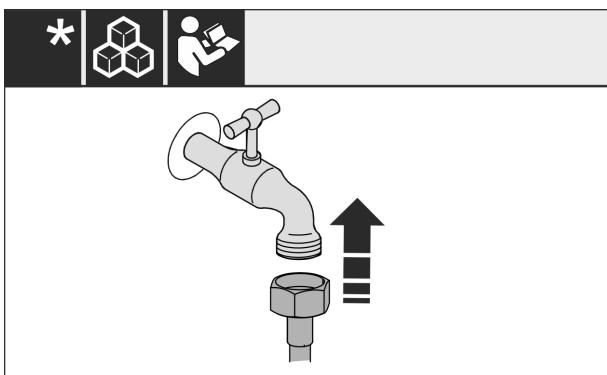


Fig. 30*

- ▶ Ако е необходимо, сега инсталирайте водното съединение съгласно инструкцията в ръководството за експлоатация.*

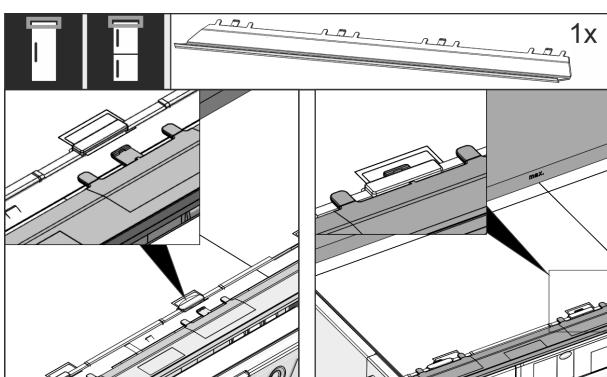


Fig. 31

- ▶ Вкарайте изравнителната бленда от горната страна на уреда. Блендата може да се премества на двете страни.

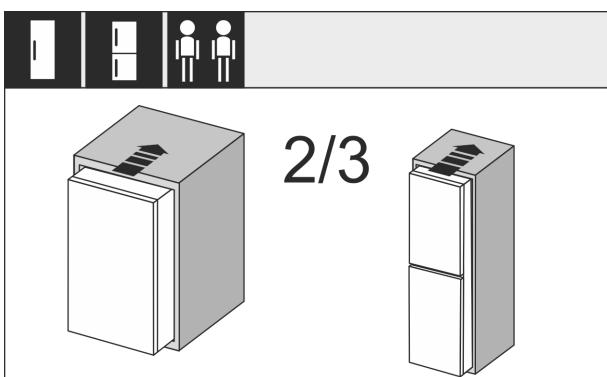


Fig. 32

- ▶ Вкарайте уреда до 2/3 в мебелната ниша.

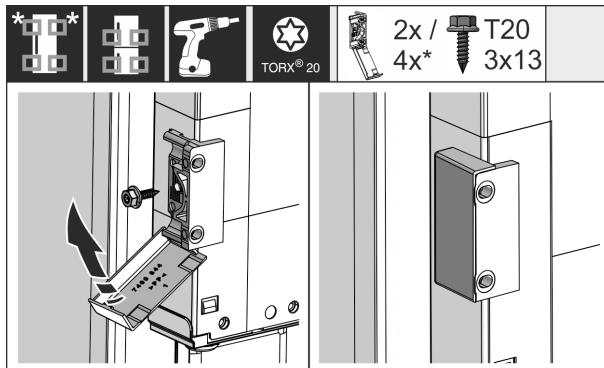


Fig. 33

- ▶ Монтирайте винкела за закрепване. Не поставяйте винкела за закрепване на височината на дръжките на вратите на шкафовете. При голяма врата използвайте общо четири винкела за закрепване.
- ▶ След монтажа затворете капациите върху винкела.

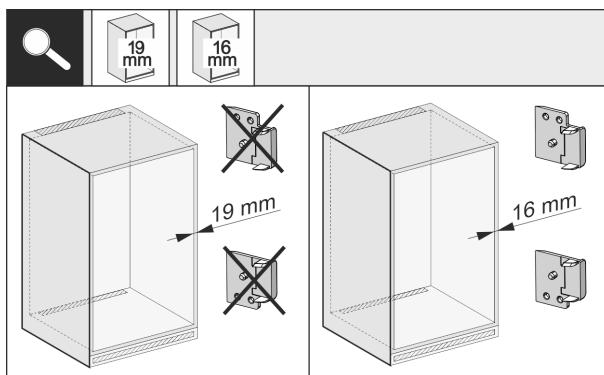


Fig. 34

- ▶ Проверете дали дебелината на страничната стена на шкафа е 16 mm или 19 mm.

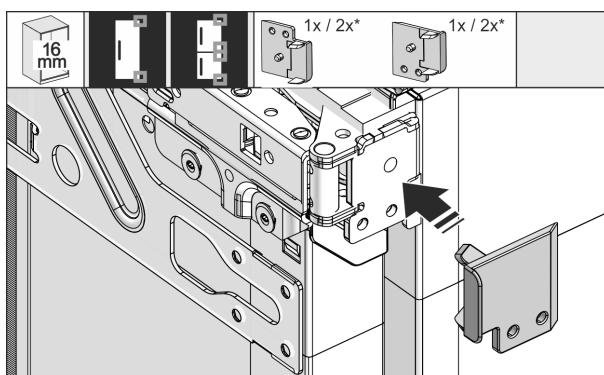


Fig. 35

- ▶ Дебелина на стените на шкафа 16 mm: Поставете дистанционен елемент върху всички панти.
- ▶ Дебелина на стените на шкафа 19 mm: Не е необходим дистанционен елемент.

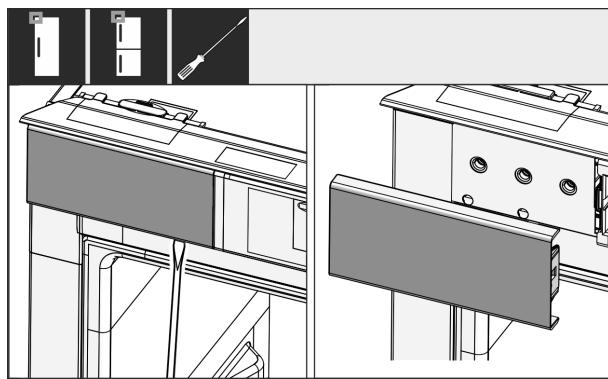


Fig. 36

- ▶ С отвертка разхлабете капака горе отляво и го свалете.

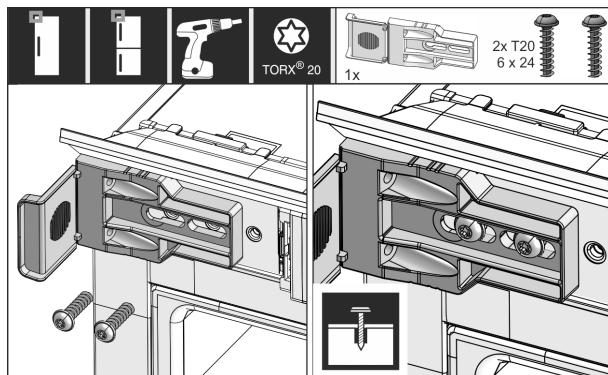


Fig. 37

- ▶ Завинтете хлабаво винкела за закрепване. Винкелът трябва все още да може да се мести лесно.

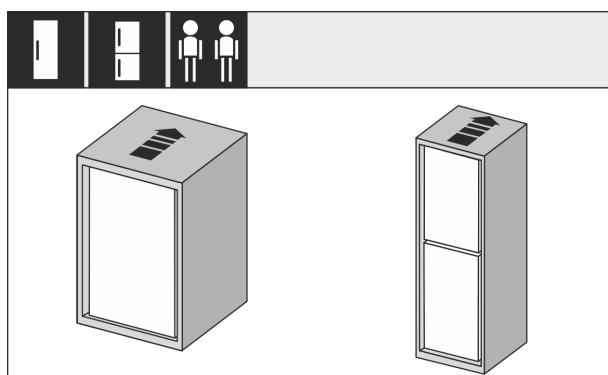


Fig. 38

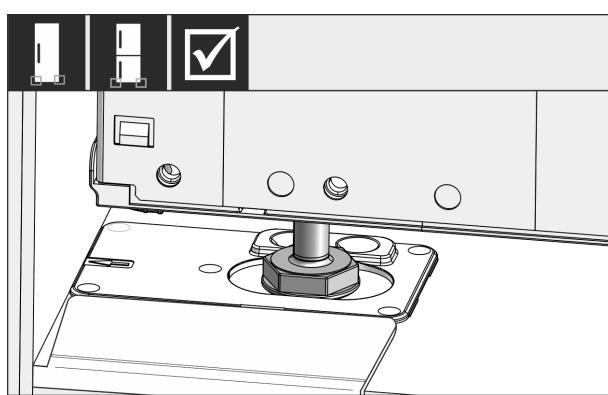


Fig. 39

- ▶ Вкарайте уреда изцяло в мебелната ниша. Регулируемите крачета от двете страни трябва да лежат в отворите на ограничителния ъгъл.

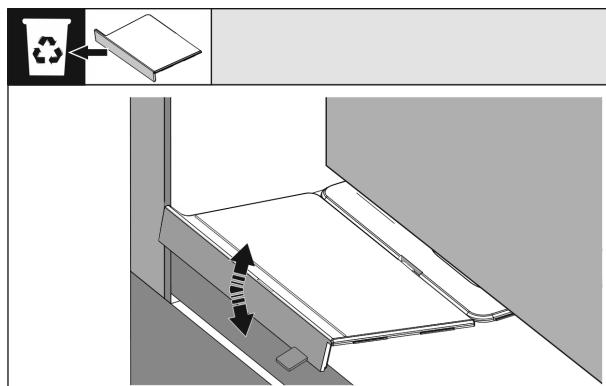


Fig. 40

- ▶ Отстранете ограничителя на монтажния винкел на пода. Чрез преместване разхлабете ограничителя и при нужда го откъснете с помощта на клещи.

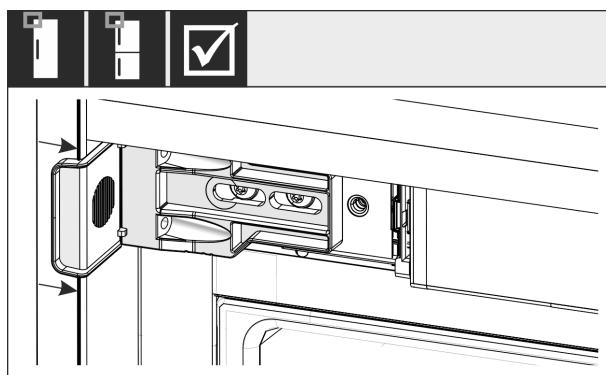


Fig. 41

- ▶ Проверете дали уредът е разположен наравно с мебелната ниша. Закрепващият ъгъл трябва да приляга към страничната стена на мебелната ниша.

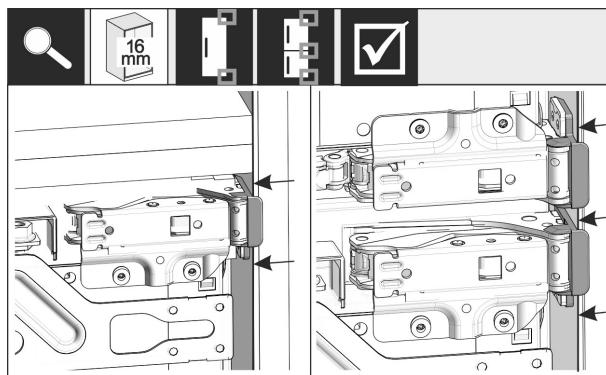


Fig. 42

Указание

При странични стени на шкафа с дебелина 16 mm дистанционните елементи от страната на пантите прилягат към мебелната ниша.

Вграждане на уреда в нишата

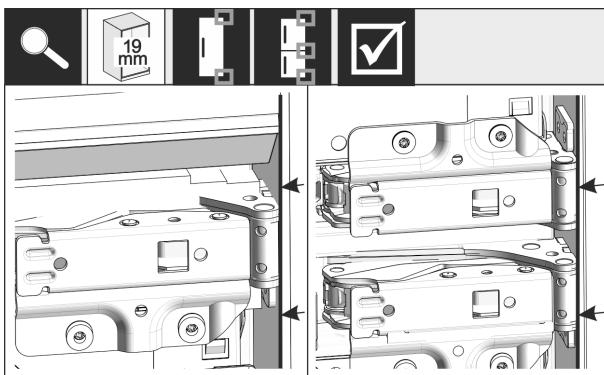


Fig. 43

- Дебелина на страничните стени на шкафа 19 mm: Изравнете предните ръбове на пантите с предната страна на страничната стена на шкафа.

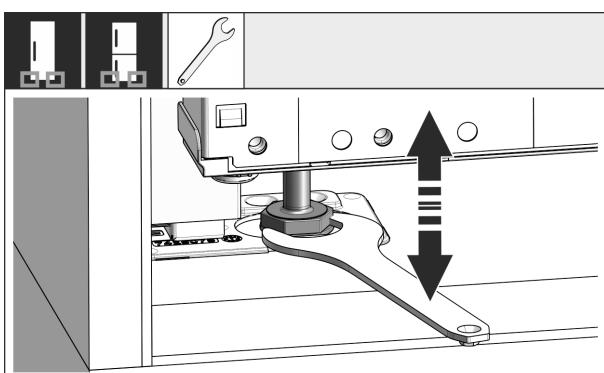


Fig. 44

- При нужда изравнете наклона на уреда чрез крачетата за регулиране.

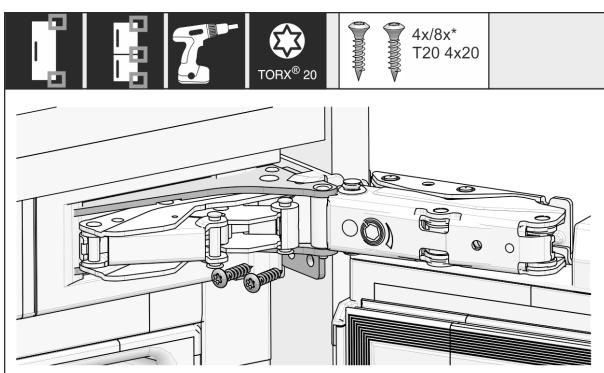


Fig. 45

- Завинтете уреда от страната на пантите.

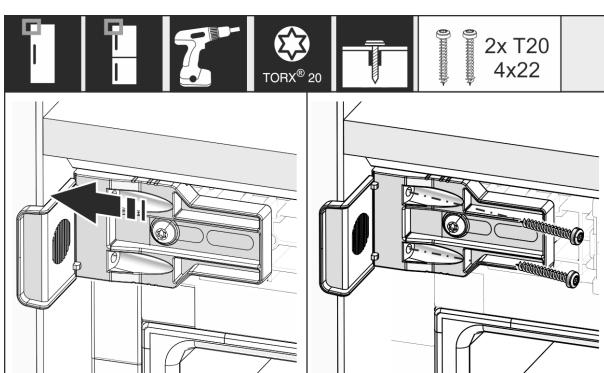


Fig. 46

- Преместете ъгъла така, че той да е наравно със страничната стена на мебелната ниша.
- Затегнете здраво всички винтове.

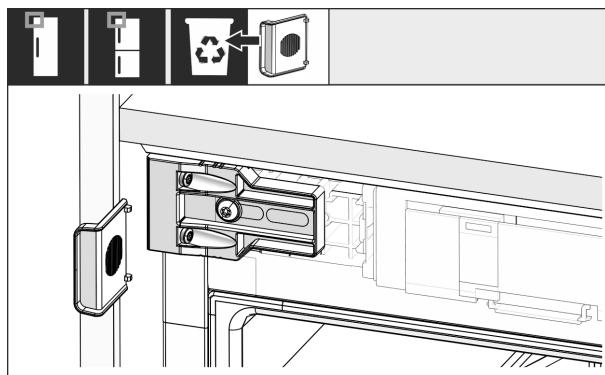


Fig. 47

- Отчупете ограничителя от винкела откъм страната на дръжката горе и го изхвърлете.

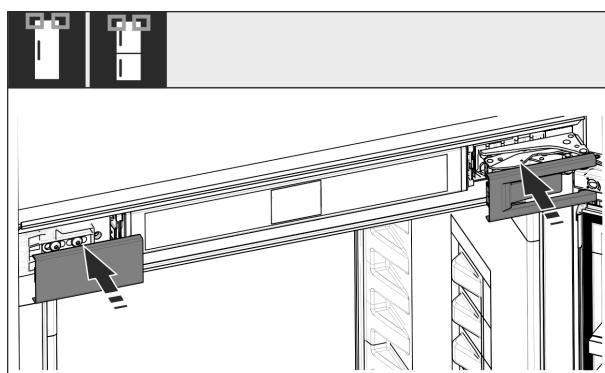


Fig. 48

- Поставете капаците.

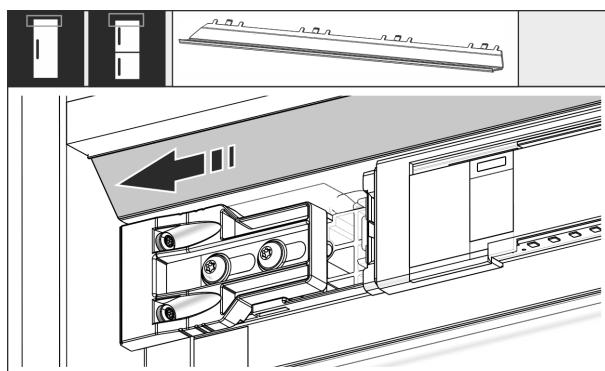


Fig. 49

- Преместете блендата така, че тя да е наравно със страната на стената на шкафа.

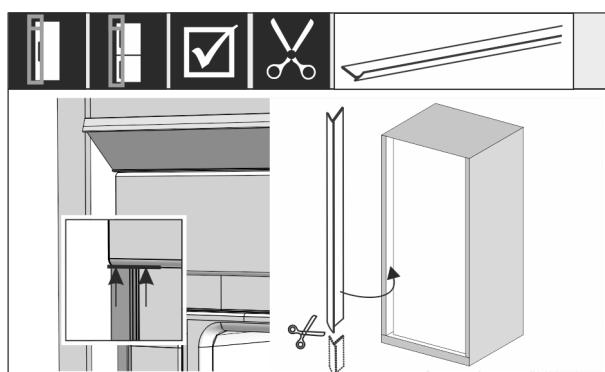


Fig. 50

- При нужда: Скъсете обшивката с остра ножица до необходимата дължина.
- Поставете обшивката под горния капак и я притиснете. Обшивката е магнитна.

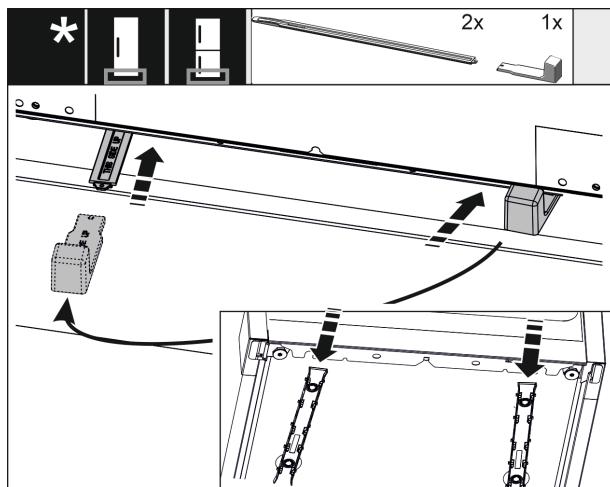


Fig. 51

Регулирането по височина се доставя серийно едва от височина на нишата от 1400 mm. То се използва за оптимизиране на шума. Двете части на регулирането по височина са в торбичката с принадлежности.

Стабилизирайте уреда отзад долу:

- Поставете дръжката на шината за регулиране на височината.
- Вкарайте шината в дъното на уреда.
- Изтеглете дръжката.
- Процедирайте по същия начин с втората шина.

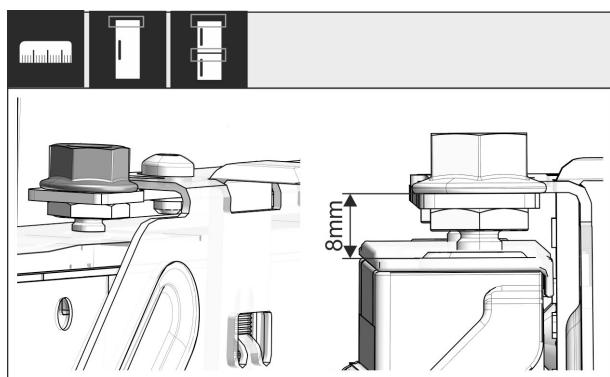


Fig. 52

- Затворете вратата.
- Проверете предварителната настройка от 8 mm от горния ръб на вратата на уреда до опората на гредата.

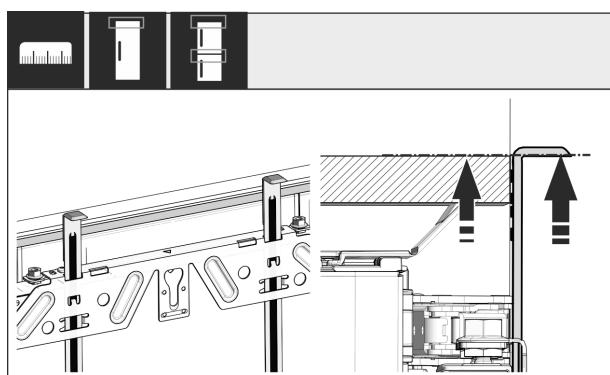


Fig. 53

- Избутайте помощните детайли за монтаж до височината на вратата на шкафа. Долен прилягащ ръб на помощния детайл = горен ръб на монтираната врата на шкафа.

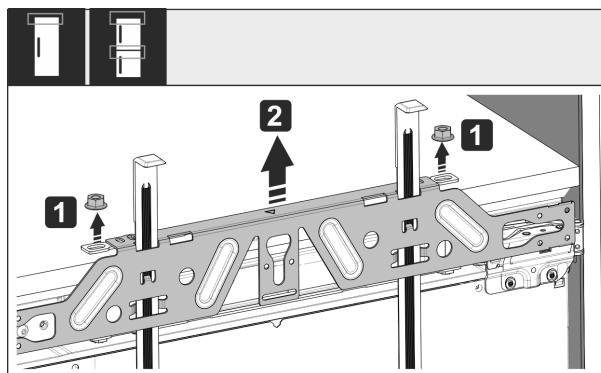


Fig. 54

- Разхлабете контрагайките Fig. 54 (1).
- Свалете гредата за закрепване Fig. 54 (2).

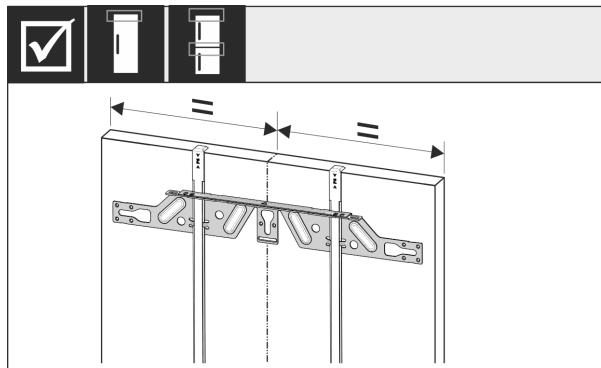


Fig. 55

- Закачете гредата за закрепване от вътрешната страна на вратата на шкафа и я изравнете в средата.

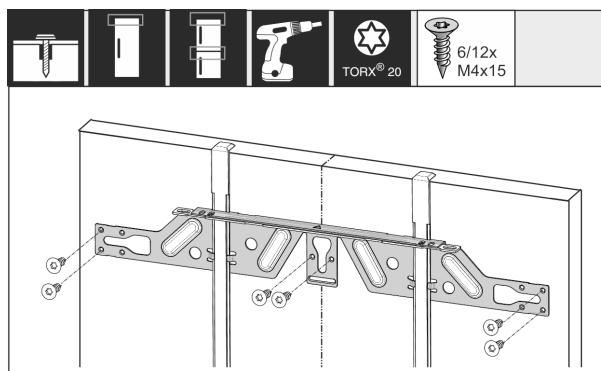


Fig. 56

- Монтирайте гредата за закрепване при врати от плоскости от дървесни частици с минимум 6 винта, при врати от касетен тип с минимум 4 винта.

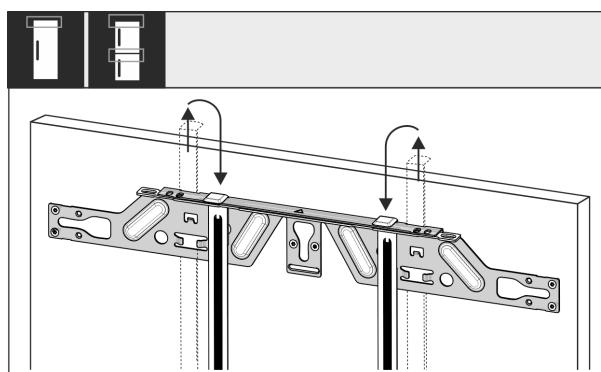


Fig. 57

- Извадете спомагателните приспособления за монтаж и ги поставете завинтени в намиращия се отвор за закрепване.

Вграждане на уреда в нишата

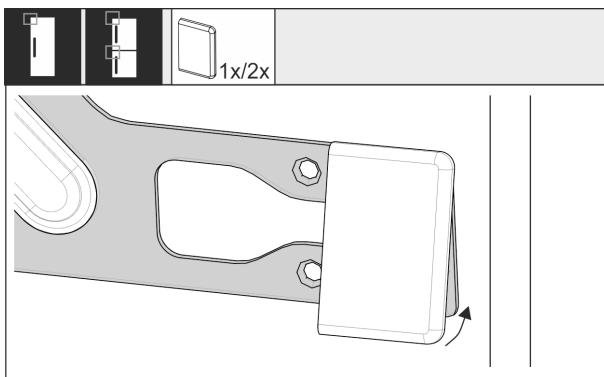


Fig. 58

- ▶ Вкарайте капака откъм страната на дръжката върху гредата за закрепване.

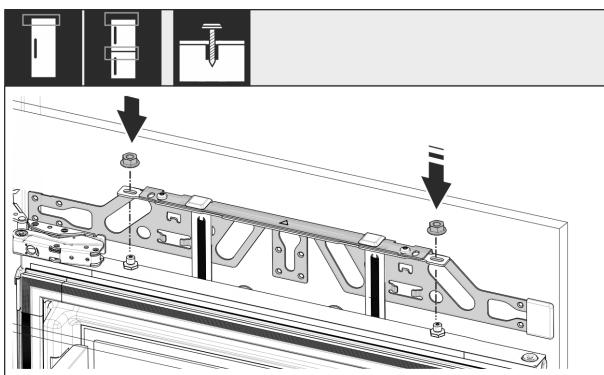


Fig. 59

- ▶ Закачете вратата на шкафа и завийте отново хлабаво контрагайките върху болтовете за настройка.

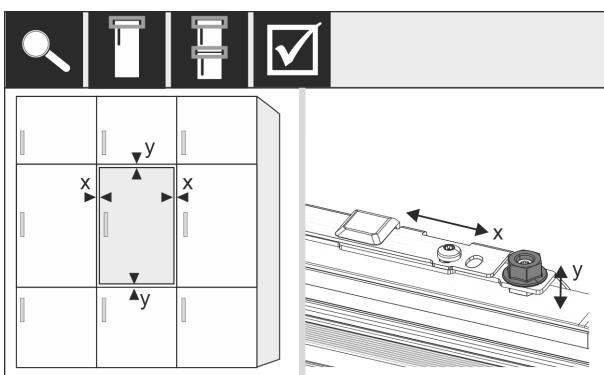


Fig. 60

- ▶ Изравнете вратата на шкафа с болтовете за настройка в посока X и Y.

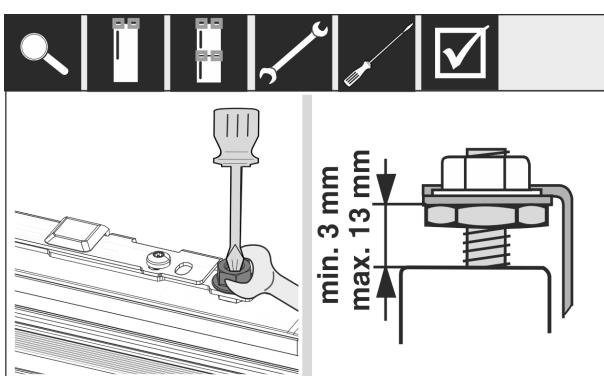


Fig. 61

- ▶ Затегнете контрагайките.
- ▶ Проверете височината на настройка.

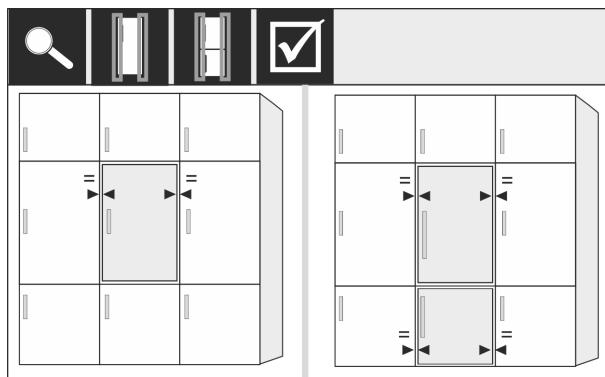


Fig. 62

- ▶ Мебелни чела, които са по-дебели от 19 mm:
Съблюдавайте размерите, теглата и указанията в следните глави: (виж 6 Тегла на мебелните чела) (виж 17 Мебелни чела)

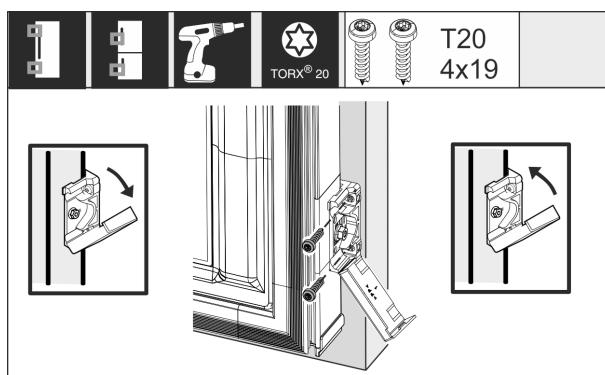


Fig. 63

- ▶ Монтаж на закрепващия ъгъл към вратата на шкафа:
► Отворете капака.
► Нивелирайте предния ръб на закрепващия ъгъл успоредно на ръба на вратата на шкафа и завинтете ъгъла.
► Монтаж на закрепващия ъгъл към вратата на шкафа:
► Вдигнете капака нагоре.

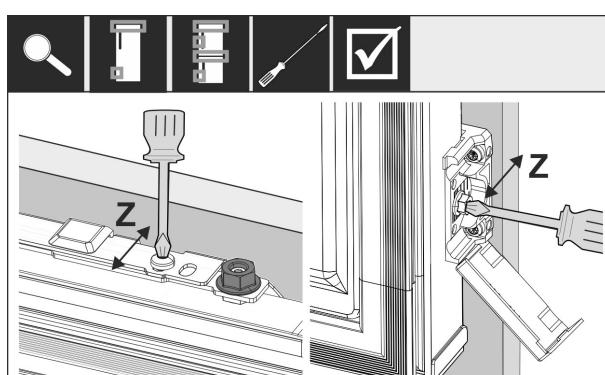


Fig. 64

- ▶ Нивелирайте вратата на шкафа в посока Z:
► Развийте регулиращия винт на гредата за закрепване и винта на винкела за закрепване.
► Преместете вратата.

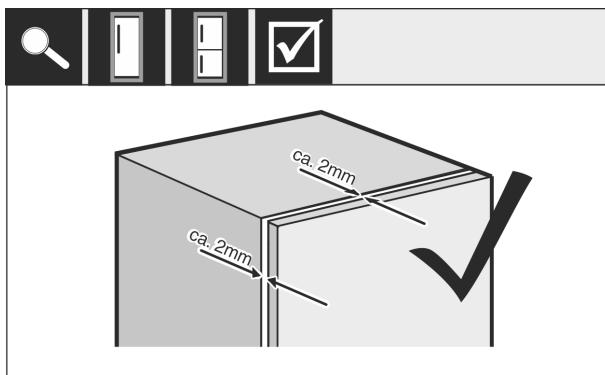


Fig. 65

- ▶ Проверете разстоянието между вратата на шкафа и корпуса на шкафа.
- ▶ Проверете всички винтове и притегнете, ако е необходимо.

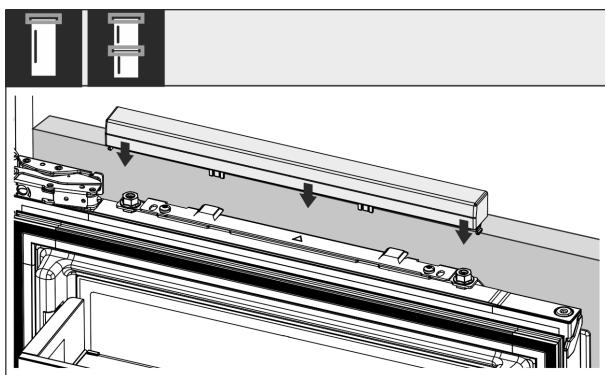


Fig. 66

- ▶ Поставете горния капак.

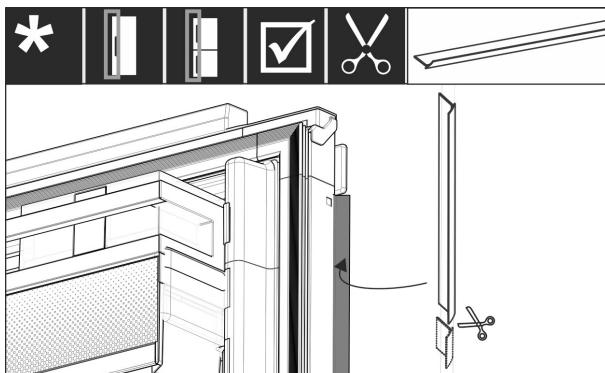


Fig. 67

- ▶ Отрежете обшивката според дължината.
- ▶ Вкарайте обшивката между вратата с мебелно чело и вратата на уреда.

За да се гарантира, че уредът е правилно вграден и не се стига до обледяване, образуване на конденз и функционални неизправности, има следните критерии:

- Вратата трябва да се затваря правилно.
- Вратата на шкафа не трябва да опира в корпуса на шкафа.
- Уплътнението на горния ъгъл откъм дръжката трябва да приляга стабилно.
- ▶ Проверете вграждането в нишата съгласно горепосочените критерии.

17 Мебелни чела

17.1 Размери

В зависимост от варианта на уреда, нуждаете се от една или две мебелни врати. Размерът на съответната(ите) мебелна(и) врата(и) зависи от общия размер на нишата и от дебелината на корпуса на шкафа.

Указание

Съблюдавайте съответните размери на уреда и нишата, както и скиците за вграждане.

Общи предписания:

- Съблюдавайте специфичните за нашите уреди препоръки относно размера и теглото при монтаж на фиксирана врата (виж 6 Тегла на мебелните чела).
- Дебелината на корпуса на шкафа трябва да е най-малко 16 mm и максимум 19 mm.
- При монтаж на две мебелни врати съблюдавайте разположението на фугата.

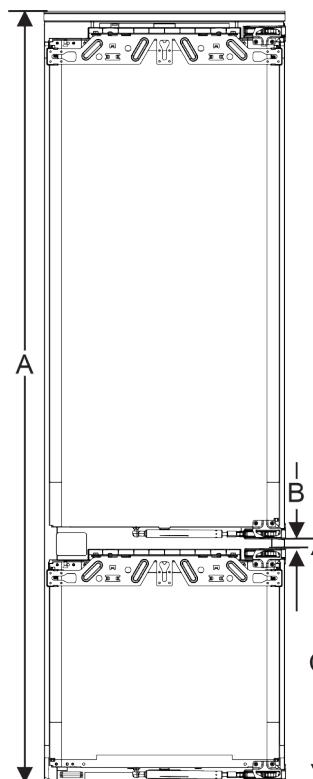


Fig. 68 Разположение на фугата при мебелно чело с две врати*

Височина на нишата 178-2 чекмеджета*	
Височина на уреда (A) (mm)	1770
Разстояние (B) (mm)	15
Разположение на фугата (C) (mm) шарнирна врата (mm)	549+15 (21 5/8 + 5/8)
Височина на нишата 178-3 чекмеджета*	
Височина на уреда (A) (mm)	1770
Разстояние (B) (mm)	15
Разположение на фугата (C) (mm) шарнирна врата (mm)	695+15 (27 3/8 + 5/8)

Мебелни чела

Други мебелни врати отгоре, отдолу или отстрани:

- Размерът на вертикалния процеп между мебелните врати трябва да е 4 mm.
- Размерът на хоризонталния процеп между мебелните врати трябва да е 4 mm. Тук проверете възможностите за сблъсък. (виж 17.3 Настройване на размер на процепа без сблъсък)

Тегло и панти:

- При тежки мебелни чела натоварването на пантата е много голямо. Пантата вероятно ще се повреди. При това съблюдавайте указанието за максимално тегло за Вашия уред в глава „Предни тежести на мебелите“ (виж 6 Тегла на мебелните чела).
- Ако мебелното чело надвишава максимално допустимото тегло, може да се създаде помощно решение за уред с плъзгаща се врата, тъй като теглото се разпределя върху няколко мебелни панти.
- Ако използвате дълги мебелни чела, които стърчат далеч извън уредите, препоръчваме допълнителна панта за вратата (напр. Kamat), която задължително да е със същата точка на завъртане като използванието във Вашия уред панти за шарнирна врата. Чрез използването на допълнителна панта (Kamat) теглото се разпределя върху повече точки. Използването на врязан изравнителен обков се препоръчва при високи мебелни чела, за да се противодейства на евентуално измятане (изпъкване/вдълбване).

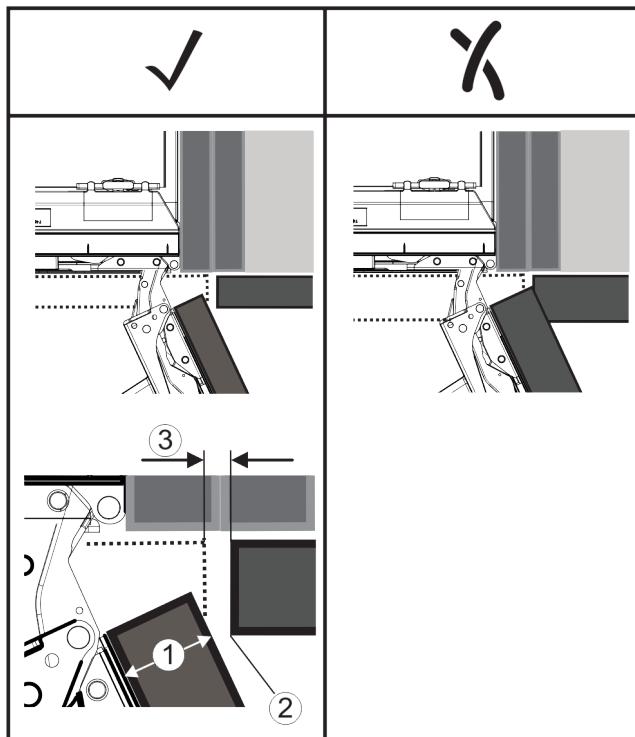


Fig. 69

(1) Дебелина на челото (FD)
(2) Радиус на ръба (R)

(3) Размер на процепа (S)

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	G _{min}	G _{max}						
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 70 Таблица Границна област на размера на процепа

G_{min} = долната гранична област на размера на процепа в mm

G_{max} = горната гранична област на размера на процепа в mm

Указание

При корекции винаги внимавайте за това, мебелното чело да е съобразено с общия изглед на челото.

Проверете характеристиките на сблъсък и съответно коригирайте:

- Определете дебелината на челото и радиуса на ръба.
- В таблицата отчетете граничната област за размера на процепа.
- Сравнете размера на процепа със стойностите от таблицата.
- Извършете едно от следните действия съгласно установения размер на процепа.

Размер на процепа	Описание
S > G _{max}	Ако размерът на процепа е по-голям от двете гранични стойности, не трябва да извършвате корекция.
S < G _{min}	Ако размерът на процепа е под граничните стойности, трябва да увеличите размера на процепа. Допълнителна възможност дава увеличаването на радиуса на ръба.

17.3 Настройване на размер на процепа без сблъсък

След като сте монтирали мебелното(ите) чело(а), трябва да се уверите, че мебелните чела не се сблъскват.

Размер на процепа	Описание
$G_{\min} \leq S \leq G_{\max}$	Ако размерът на процепа е между двете гранични стойности, трябва да работите с голяма точност. В такива случаи бързо може да се стигне до сблъсъци.

18 Резервоар за вода*

Резервоарът за вода InfinitySpring, в зависимост от уреда, се намира зад най-долното чекмедже в хладилната част или отделението BioFresh

18.1 Поставяне на резервоара за вода

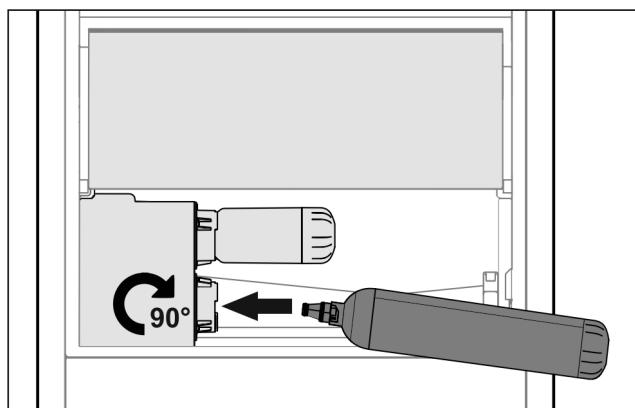


Fig. 71

- Извадете чекмеджето.
- Поставете резервоара за вода и го завъртете ок. 90° надясно до упор.
- Проверете дали резервоарът за вода е уплътен и не изтича вода.
- Поставете чекмеджето.
- Обезвъздушете водопроводната система (вижте Инструкция за монтаж, Свързване на водата)

Вместо водния филтър може да бъде поставен допълнителен резервоар за вода.

Указание

Резервоарът за вода се предлага като резервна част.

19 Воден филтър*

Водният филтър, в зависимост от уреда, се намира зад най-долното чекмедже в хладилната част или отделението BioFresh.

Той улавя отлагания от водата и намалява вкуса на хлор.

- Сменяйте водния филтър при зададената производителност най-късно на всеки 6 месеца, или ако настъпи значително намаляване на дебита.
- Водният филтър съдържа активен въглен и може да се изхвърля с обикновените домакински отпадъци.

Указание

Можете да закупите водния филтър в магазина Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

19.1 Поставяне на воден филтър

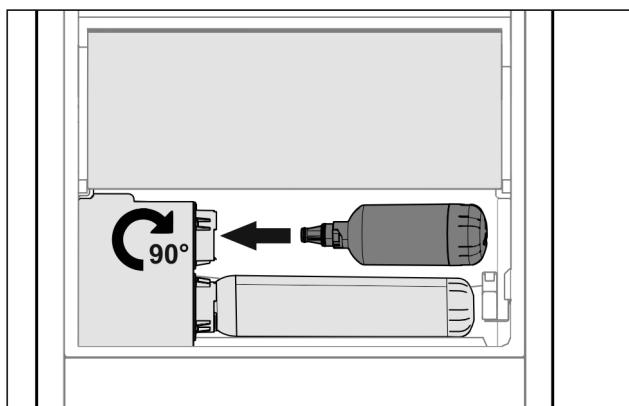


Fig. 72

- Извадете чекмеджето.
- Поставете водния филтър и го завъртете ок. 90° надясно до упор.
- Проверете дали филтърът е уплътен и не изтича вода.
- Поставете чекмеджето.



ВНИМАНИЕ

Новите водни филтри могат да съдържат суспендирани вещества.

- Налейте 3 l вода от InfinitySpring и я изхвърлете.

► Сега водният филтър е готов за употреба.

20 Свързване на уреда към електрозахранването



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар и опасност от нараняване поради повреден уред или повреден захранващ проводник!

Опасност за живота и порезни наранявания. Ако уредът или захранващият проводник са били повредени при транспорта, тогава може да получите смъртоносен токов удар. Освен това можете да се порежете на повредените части на корпуса на уреда.

- След транспорта проверете уреда и захранващия проводник за повреди.
- В никакъв случай не пускайте уреда в експлоатация, ако уредът или захранващият проводник са повредени.
- Свържете се със сервизната служба.

Свързвате Вашия уред към електрическата мрежа с помощта на отделно доставен захранващ проводник. Захранващият проводник има в единия си край букса за охлаждащ уред, а в другия си край – мрежов щепсел.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Уредът и захранващият проводник не са повредени.
- Уредът е вграден според предписанията. (виж 16 Вграждане на уреда в нишата)
- Изискванията към електрическото свързване са спазени. (виж 2.3 Електрическо свързване)
- Размерите за свързването според предписанията са известни и спазени.
- Мрежовото напрежение и честота отговарят на данните върху информационната табелка.
- Контактът трябва да бъде заземен и електрически обезопасен според изискванията.

Свързване на уреда към електрозахранването

- Токът за действие на предпазителя трябва да е между 10 А и 16 А.
- Контактът е леснодостъпен и не е разположен зад уреда (виж 4 Размери на нишата).

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреди поради неправилна експлоатация!
Повреда на електрическите компоненти на уреда.
► Използвайте единствено доставения захранващ проводник.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар поради неправилно свързване!

Изгаряния.

Повреди по уреда.

- Не използвайте удължителни кабели.
- Не използвайте разпределителни лайстни.

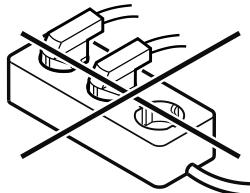


ВНИМАНИЕ

Опасност от повреди поради неправилно свързване!

Повреди по уреда.

- Не свързвайте уреда към автономни инвертори, като соларни енергийни системи и бензинови генератори.
- Свържете щепсела на захранващия проводник към захранването с напрежение.
- Логото на Liebherr се появява на дисплея.*
- Индикацията преминава към символа В готовност.*
- Ако в рамките на 60 секунди не се извърши действие:
Символът В готовност се разнася или изчезва.
- Уредът е свързан. За първоначално пускане в експлоатация вижте следващата глава или ръководството за употреба.

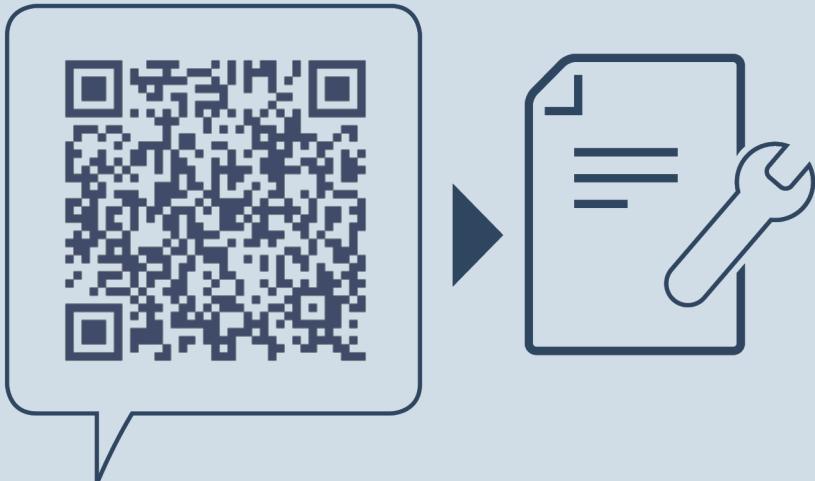

home.liebherr.com/fridge-manuals

BG интегрируеми хладилници и фризери, шарнирна врата

Дата на издаване: 20240423

**№ артикул-
индекс: 7088411-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland