


Originálny návod na použitie

Chladnička na nápoje

Pred spustením spotrebiča do prevádzky si prečítajte návod k použitiu

strana 44

SK

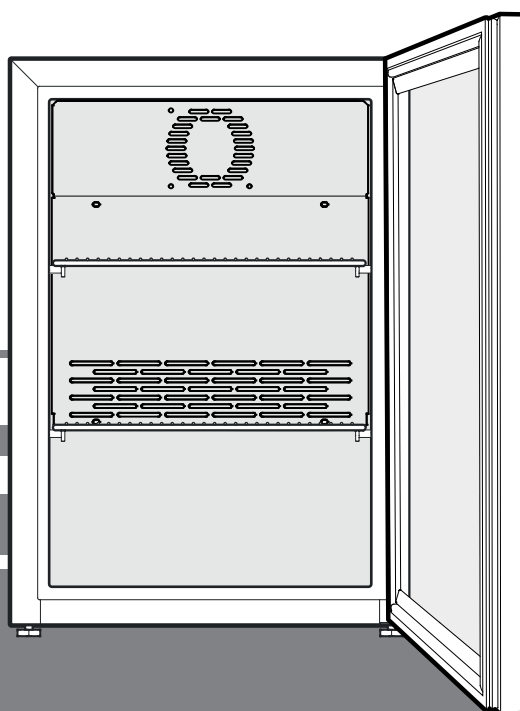

FKv 503

7083 178-01

LIEBHERR

Obsah


Odstupňovanie výstražných upozornení.....	44
Bezpečnostné a výstražné pokyny	44
Symboly na spotrebiči	45
Používanie na určený účel.....	45
Predvídateľné nesprávne používanie.....	45
Vyhĺasenie o zhode	45
Emisie hluku spotrebiča	45
Databáza EPREL	45
Klimatická trieda.....	46
Popis spotrebiča.....	46
Postavenie spotrebiča.....	47
Vyrovnanie spotrebiča.....	47
Rozmery spotrebiča	47
Elektrická prípojka.....	47
Nástenný montáž	47
Vloženie odkladacích roštov	47
Zapnúť a vypnúť spotrebič	47
Nastavenie teploty.....	48
Vnútorne osvetlenie.....	48
Regulátor svetlosti pre vnútorné osvetlenie	48
Chladenie	48
Bezpečnostný zámok	48
Rozmrazenie	48
Čistenie	49
Odstavenie z prevádzky	49
Pokyny k likvidácii	49
Porucha	49
Dodatočné informácie:	49

Odstupňovanie výstražných upozornení

⚠ NEBEZPEČENSTVO	označuje bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá bude mať za následok smrť alebo ťažké telesné poranenia, ak sa jej nezabráni.
⚠ VÝSTRAHA	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok smrť alebo ťažké telesné poranenia, ak sa jej nezabráni.
⚠ OPATRNE	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok ľahké alebo stredné telesné poranenia, ak sa jej nezabráni.
POZOR	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok vecné škody, ak sa jej nezabráni.
Upozornenie	označuje užitočné upozornenia a tipy.

Bezpečnostné a výstražné pokyny

- **VÝSTRAHA:** vetracie otvory v skriní spotrebiča alebo vo vstavanej skriní neuzatvárajte.
- **VÝSTRAHA:** na urýchlenie procesu rozmrazovania neodporúčame používať žiadne iné mechanické zariadenia alebo ostatné prostriedky, ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- **VÝSTRAHA:** nepoškodzuje cirkulačný obeh chladiaceho prostriedku.
- **VÝSTRAHA:** vo vnútri chladiacej priehradky neprevádzkujte žiadne elektrické prístroje, ktoré nezodpovedajú konštrukčnému typu odporúčanému výrobcom.
- **VÝSTRAHA:** kábel sieťovej prípojky sa pri inštalácii spotrebiča nesmie poškodiť.
- **VÝSTRAHA:** viacnásobné zásuvkové/rozvodné lišty, ako aj iné elektronické prístroje (ako napr. halogénové transformátory) sa nesmú umiestňovať a prevádzkovať na zadnej strane spotrebičov.
- **VÝSTRAHA:** nebezpečenstvo poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom! Pod krytom sa nachádzajú časti pod prúdom. Vnútorne osvetlenie LED nechať vymeniť alebo opraviť iba služby zákazníkom alebo vyučenému personálu vyškolenému na tento účel.
- **VÝSTRAHA:** nebezpečenstvo poranenia v dôsledku LED-žiarovky. Svetelná intenzita LED osvetlenia zodpovedá laserovej triede 2. Keď je kryt chybný, nepozerajte optickými šošovkami z bezprostrednej blízkosti priamo do osvetlenia. Mohli by sa pritom poraniť oči.
- **VÝSTRAHA:** tento spotrebič treba upevniť podľa návodu k použitiu (návodu k zabudovaniu), aby bolo možné vylúčiť nebezpečenstvá v dôsledku nedostatočnej stability.
- Tento spotrebič môžu používať i deti staršie ako 8 rokov, ako i osoby so zníženými fyzickými, sensorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkami skúseností a znalostí, keď budú pod dohľadom, alebo keď boli zaučení ohľadne bezpečného používania spotrebiča a poučení o možných nebezpečenstvách vychádzajúcich zo spotrebiča. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú robiť deti bez dozoru. Deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov smú chladničku/mrazničku nakladať a vykladať.

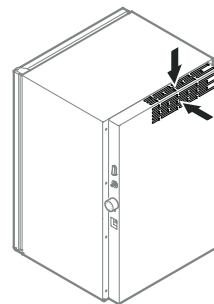

- V spotrebiči neskladujte žiadne výbušné látky, ako napríklad aerosolové nádoby s horľavým pohonným plynom.
- Aby sa predišlo poškodeniam zdravia osôb a vecným škodám, nechajte spotrebič inštalovať 2 osobami.
- Po vybalení skontrolujte poškodenia spotrebiča. V prípade poškodení kontaktujte dodávateľa. Spotrebič nepripájajte na zdroj napätia.
- Zabráňte dlhšiemu kontaktu kože so studenými povrchmi (napr. chladený/mrazený tovar). V prípade potreby vykonajte ochranné opatrenia (napr. rukavice).
- Opravy a zásahy do spotrebiča nechať previesť službami zákazníkom alebo na to vyučený personál. To platí i pre výmenu kábla sieťovej prípojky.
- Opravy a zásahy na spotrebiči vykonávajúte výlučne pri viditeľne vytiahnutej sieťovej zástrčke.
- Spotrebič montujte, pripájajte a likvidujte výlučne podľa údajov návodu na použitie.
- V prípade poruchy vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku.
- Kábel sieťovej prípojky odpojte od siete výlučne vytiahnutím zástrčky zo siete. Neťahajte za kábel.
- Zabezpečte, aby sa potraviny s vypršanou dobou ich spotrebovania nekonzumovali. Potraviny s vypršanou dobou ich spotrebovania ekologicky zlikvidujte.
- Vnútorne osvetlenie LED nepoužívajte na osvetlenie miestnosti. Vnútorne osvetlenie LED v spotrebiči slúži výlučne na osvetlenie vnútorného priestoru spotrebiča.
- Vo vnútornom priestore spotrebiča sa vyvarujte otvoreného ohňa alebo zápalných zdrojov.
- Alkoholické nápoje alebo iné nádoby s obsahom alkoholu skladujte tesne uzatvorené.

Symbody na spotrebiči

	Symbol sa môže nachádzať na kompresore. Vzťahuje sa na olej v kompresore a upozorňuje na nasledujúce nebezpečenstvo: pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný. Toto upozornenie je významné iba pre recykláciu. V normálnej prevádzke neexistuje žiadne nebezpečenstvo.
	Varovanie pred horľavými látkami.
	Táto alebo podobná nálepka sa môže nachádzať na zadnej strane spotrebiča. Vzťahuje sa na zapnené panely v dverkách a/alebo v spotrebiči. Toto upozornenie je významné iba pre recykláciu. Nálepku neodstraňujte.

Používanie na určený účel

Tento profesionálny chladiaci spotrebič sa hodí na skladovanie, prezentáciu a predaj chladených, zabalených potravín a nápojov. Smie sa používať na vystavovanie zabalených potravín a nápojov v komerčnom prostredí a maloobchode. Je vhodná na odoberanie chladeného tovaru zákazníkom.

Spotrebič je koncipovaný pre používanie v uzatvorených priestoroch. Všetky ostatné použitia spotrebiča nie sú prípustné.

Predvídateľné nesprávne používanie

Spotrebič **nepoužívajte** na nasledujúce aplikácie:

- Skladovanie a chladenie liekov, krvnej plazmy, laboratórných preparátov alebo podobných látok a produktov podľa údajov Smernice o zdravotníckych pomôckach 2007/47/ES.
- Používanie vo výbuchom ohrozených oblastiach.
- Používanie vonku alebo v oblastiach ohrozených vlhkosťou a striekajúcou vodou.

Neodborné používanie spotrebiča vedie k poškodeniu alebo pokazeniu uskladneného tovaru.

Vyhlásenie o zhode

Cirkulačný obchod chladiaceho prostriedku je skontrolovaný vzhľadom na tesnosť. Spotrebič zodpovedá príslušným bezpečnostným predpisom, ako i EÚ smerniciam 2006/42/ES, 2014/30/EÚ, 2009/125/ES a 2011/65/EÚ.

Emisie hluku spotrebiča

Hladina hluku počas prevádzky spotrebiča je pod 70 dB(A) (spínací výkon rel. 1 pW).


Databáza EPREL

Od 1. marca 2021 je možné informácie k energetickému označovaniu a požiadavkám na ekodizajn nájsť v európskej databáze výrobkov (EPREL). Databázu výrobkov nájdete na tomto odkaze <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tu dostanete výzvu na zadanie identifikačného kódu modelu. Identifikačný kód modelu nájdete na typovom štítku.

Klimatická trieda

Klimatická trieda [X] udáva, pri akých podmienkach okolia sa môže prístroj prevádzkovať bezpečne.

Klimatická trieda [Y], resp. teplotná trieda [Z] definujú max. rámcové podmienky pre bezchybnú funkciu prístrojov.

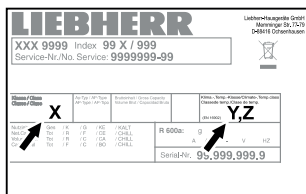

Klimatická trieda je uvedená na typovom štítku.

[X] Klimatická trieda	max. teplota miestnosti	max. rel. vlhkosť vzduchu
3	25 °C	60 %
4	30 °C	55 %
5	40 °C	40 %
7	35 °C	75 %


Minimálna dovolená teplota miestnosti na mieste inštalácie je 10 °C.

[Y] Klimatická trieda	Teplota [°C]	Relatívna vlhkosť vzduchu [%]
CC1	25,0	60
CC2	32,2	65
CC3	40,6	75

Odporúčané nastavenie teploty:

[Z] Teplotná trieda	Nastavenie teploty [°C]
K1	3,5
K2	2,5
K3	-1,0
K4	+5,0

Popis spotrebiča

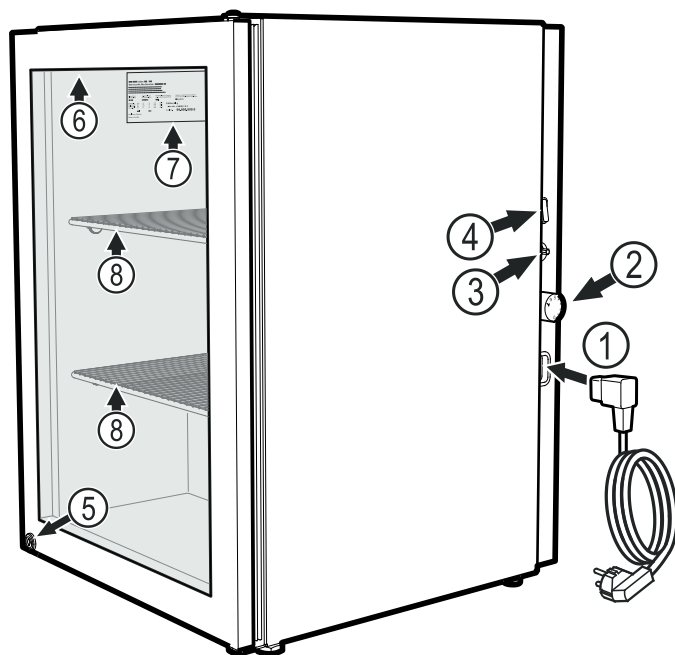

- (1) Priložený sieťový kábel spojte so spotrebičom
- (2) Regulátor teploty
- (3) Regulátor svetlosti pre vnútorné osvetlenie
- (4) Spínač vnútorného osvetlenia
- (5) Zámok
- (6) Vnútorné osvetlenie (LED žiarivka)
- (7) Typový štítok
- (8) Odkladacie rošty

POZOR

Maximálna záťaž pre každý rošt činí 15 kg.

Postavenie spotrebiča


- Spotrebič nepostaviť na miesto s priamym slnečným žiarením, vedľa sporáka, kúrenia, alebo na podobné miesto.
- Na spotrebič nekladajte žiadne spotrebiče odovzdávajúce teplo, napr. mikrovlnná rúra, toaster atď.
- Čím je v zariadení viac chladiaceho média, tým väčšia musí byť miestnosť, v ktorej sa zariadenie nachádza. V príliš malých miestnostiach môže pri netesnosti vzniknúť horľavá zmes plynu a vzduchu. Na 8 g chladiaceho média musí byť priestor inštalácie veľký minimálne 1 m³. Údaje o obsahu chladiacom média sú uvedené na typovom štítku vo vnútornom priestore zariadenia.

Vyrovnanie spotrebiča


Nerovnosti podlahy vyrovnajte nastavovacími nožičkami.

POZOR

Spotrebič musí byť horizontálne a vertikálne vysmerovaný. Keď bude stáť spotrebič šikmo, môže sa zdeformovať teleso spotrebiča a dvere nebudú správne zatvárať.

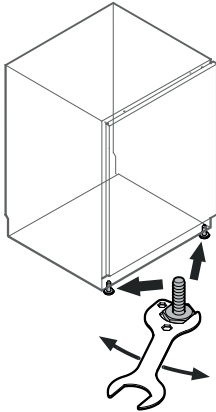

Rozmery spotrebiča

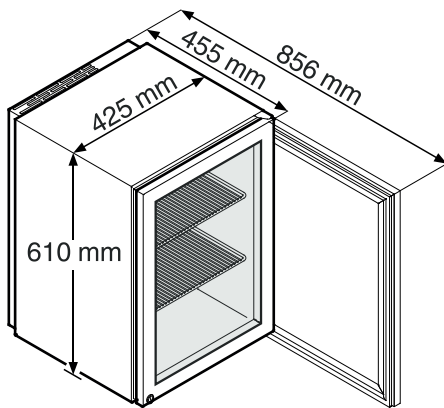

Elektrická prípojka

Spotrebič prevádzkovať iba so **striedavým prúdom**.


Prípustné napätie a frekvencia sú uvedené na typovom štítku. Umiestnenie typového štítku nájdete v kapitole **Popis spotrebiča**.

Elektrická zásuvka musí byť uzemnená podľa predpisov a elektricky istená. Spúšťač prúdu poistky musí ležať medzi 10 - 16 A.

Zásuvka sa nesmie nachádzať za spotrebičom a musí byť ľahko prístupná.

Spotrebič nezapojiť na predlžovací kábel, alebo lištu s rozvodnými zásuvkami.

Nepoužite žiadny usmerňovač striedavého prúdu (prístroj na menenie jednosmerného prúdu na striedavý) alebo energeticky úsporné zásuvky. Nebezpečenstvo poškodenia elektroniky spotrebiča!

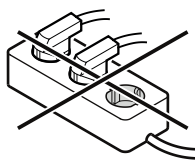


Nástenný montáž

Spotrebič sa môže namontovať na stenu.

K tomu sú na zadnej strane hore umiestnené dva otvory.

Stena a upevňovacie diely musia byť dimenzované tak, aby vydržali hmotnosť plne naloženého spotrebiča.

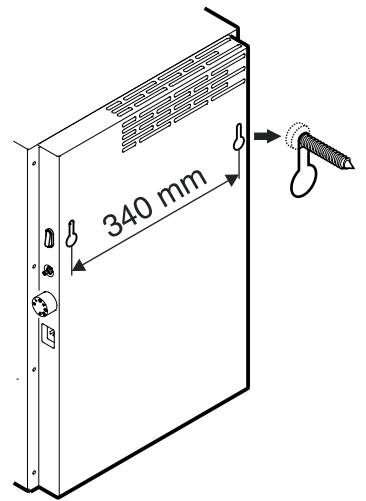


Vloženie odkladacích roštov

Dodané skrutky s ryhovanou hlavou slúžia ako držiak pre odkladacie rošty.

Skrutky s ryhovanou hlavou naskrutkujte vpravo a vľavo vo vnútornom priestore v želanej polohe a vložte odkladacie rošty.

Spodný rošt si vyžaduje iba dve skrutky na prednej strane. Zadná časť roštu dosadá na stupni vnútornej nádoby.

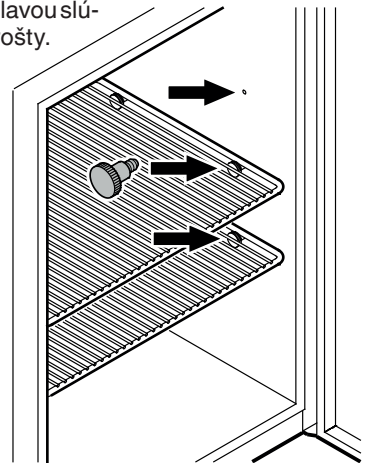

Zapnúť a vypnúť spotrebič

Zapnúť spotrebič


Zastrčte sieťovú zástrčku - spotrebič je zapnutý.

Upozornenie

Chladiaci agregát sa môže po zastrčení sieťovej zástrčky oneskorene zapnúť až na 8 minút. Toto je potrebné na ochranu riadenia elektroniky.

Vypnúť spotrebič

Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo regulátor teploty otočte na 0.

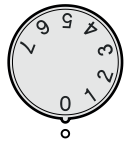

POZOR

Na polohe 0 regulátora teploty je chladiaci systém mimo prevádzky, spotrebič avšak nie je úplne odpojený od siete.

Nastavenie teploty

Teplotu v spotrebiči nastavte cez regulačné tlačidlo.


V polohe 7 sa dosiahne najnižšia teplota vo vnútri spotrebiča.

Podľa potreby nastavte regulačtor medzi 1 a 7.

Upozornenie

V teplejšej oblasti vnútorného priestoru môže byť teplota vyššia ako nastavená teplota.


Keď sa dvere otvoria na dlhší čas, môže dôjsť k značnému nárastu teploty v priehradkách spotrebiča.

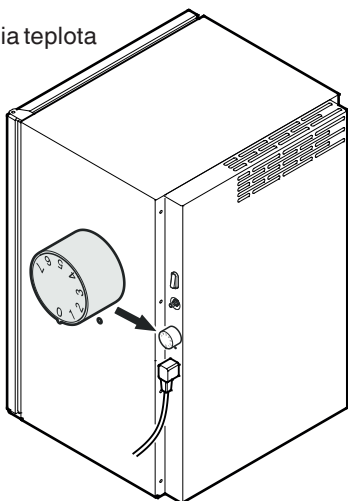

Vnútorné osvetlenie

(LED žiarivka)


Zapnite spínač, vnútorné osvetlenie svieti.

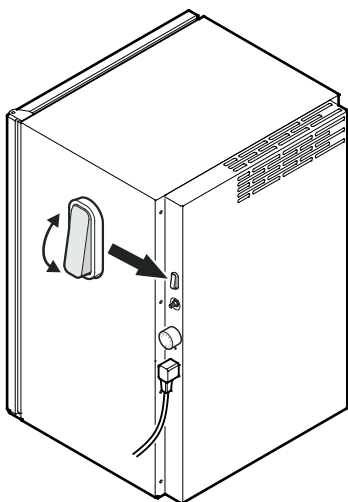

Regulátor svetlosti pre vnútorné osvetlenie

Svetlosť osvetlenia vo vnútorom priestore sa môže zmeniť.


Otáčaním zobrazeného regulátora zmeňte svetlosť osvetlenia.

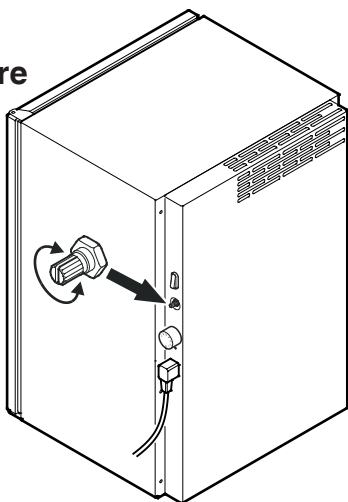

Chladienie

Odkladacie rošty sa môžu presunúť podľa výšky fliaš, resp. balenia.

Vetracie štrbiny ventilátora obehového vzduchu vo vnútorom priestore sa nesmú zakrývať!

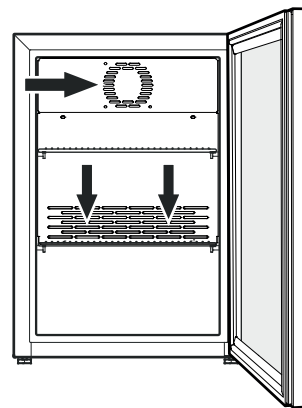

POZOR

Surové mäso alebo rybu skladujte v čistých, uzatvorených nádobách na spodnej odkladacej ploche chladiacej/mraziacej priehradky tak, aby sa nemohli dotýkať žiadnej inej potraviny ani aby na to nemohla kvapkať tekutina.

Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k pokazeniu potravín.

Bezpečnostný zámok


Zámok dverí spotrebiča je vybavený bezpečnostným mechanizmom.

Zamknúť spotrebič

• Zasunúť kľúč v smere 1.

• Kľúč otočiť o 90°.

Kodmoknutiu spotrebiča sa postup zopakuje v rovnakom poradí.

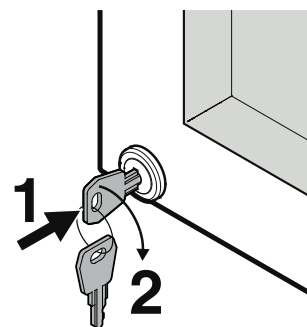

Rozmrazenie

Chladiaca časť sa automaticky odmrází.

Čistenie

⚠ VÝSTRAHA

Pred čistením spotrebič nutne odpojiť od elektrickej siete. Vytiahnuť sieťovú zástrčku alebo vypnúť poistky!

⚠ OPATRNE

Nebezpečenstvo poškodenia komponentov spotrebiča a nebezpečenstvo poranenia v dôsledku horúcej pary.

Spotrebič nečistite parnými čističmi!

POZOR

Povrchy, ktoré sa môžu dostať do kontaktu s potravinami a prístupnými odtokovými systémami, treba pravidelne čistiť!

- Vnútrotný priestor, diely vybavenia a vonkajšie steny spotrebiča očistiť vlažnou vodou s trochou prostriedku na umývanie. V žiadnom prípade nepoužite čistiace prostriedky, ktoré obsahujú piesok alebo kyseliny, popr. chemické prostriedky.
- Aby sa zabránilo skratom, pri čistení spotrebiča dávajte pozor na to, aby do elektrických komponentov nevnikla žiadna čistiaca voda.
- Všetko utrieť handrou do sucha.
- Nepoškodte alebo neodstráňte typový štítok vo vnútri spotrebiča - je dôležitý pre služby zákazníkom.

Odstavenie z prevádzky

V prípade, že spotrebič stojí na dlhší čas prázdny, je nutné ho vypnúť, rozmraziť, vyčistiť a vysušiť a dvere je nutné držať otvorené, aby sa zabránilo tvoreniu plesne.

Pokyny k likvidácii

Spotrebič obsahuje hodnotné materiály a musí sa likvidovať separátne od netriedeného domáceho odpadu. Likvidácia vyslúžilých spotrebičov sa musí previesť odborne podľa miestne platných predpisov.



Pri odvoze spotrebiča, ktorý doslúžil, nepoškodzujte chladiaci okruh.

Tento spotrebič obsahuje horľavé plyny v chladiacom okruhu a v izolačnej pene.


Informácie o riadnej likvidácii vám poskytne mestská/obecná správa alebo podnik zaoberajúci sa likvidáciou odpadu.

Porucha

Nasledujúce poruchy môžete odstrániť sami kontrolou možných príčin.

- **Spotrebič nebeží. Skontrolujte, či**
 - je spotrebič zapnutý,
 - je zásuvka správne zastrčená v zástrčke,
 - je poistka zástrčky v poriadku.
- **Teplota nie je dostatočne nízka. Skontrolujte**
 - nastavenie teploty podľa odseku "Nastavenie teploty", či nebola nastavená nesprávna teplota;
 - či separátne vložený teplomer ukáže správnu hodnotu teploty.
 - Je vetranie spotrebiča v poriadku?
 - Je miesto postavenia spotrebiča príliš blízko k nejakému zdroju tepla?

Keď sa nebude jednať o niektorú z vyššie uvedených príčin a Vy nedokážete poruchu odstrániť, potom sa obráťte na najbližšie služby zákazníkom. Udaťe týmto typové označenie spotrebiča ①, servisné číslo ② a sériové číslo ③ typového štítku.

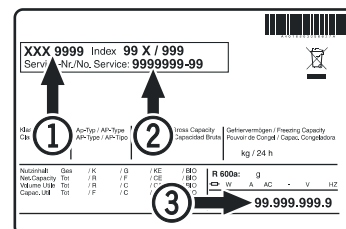

Umiestnenie typového štítku nájdete v kapitole **Popis spotrebiča**.

Dodatočné informácie:

- So správnu teplotou zostanú potraviny dlhšie čerstvé. Tým sa môže zabrániť nadbytočnému vyhadzovaniu potravín.
- Ak sa špirála chladiča nečistí každý rok, účinnosť spotrebiča sa podstatne zníži.
- Obdobie, počas ktorého sú k dispozícii náhradné diely potrebné na opravu chladiaceho spotrebiča s funkciou priameho predaja, činí 10 rokov.
- Minimálne trvanie záruky na chladiaci spotrebič s funkciou priameho predaja, ktorú ponúka výrobca, dovozca alebo splnomocnený zástupca, činí 2 roky.



Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Germany
home.liebherr.com

