


Izvirna navodila za uporabo

Hladilnik za pijačo

Pred uporabo preberite navodila

stran 26

SL

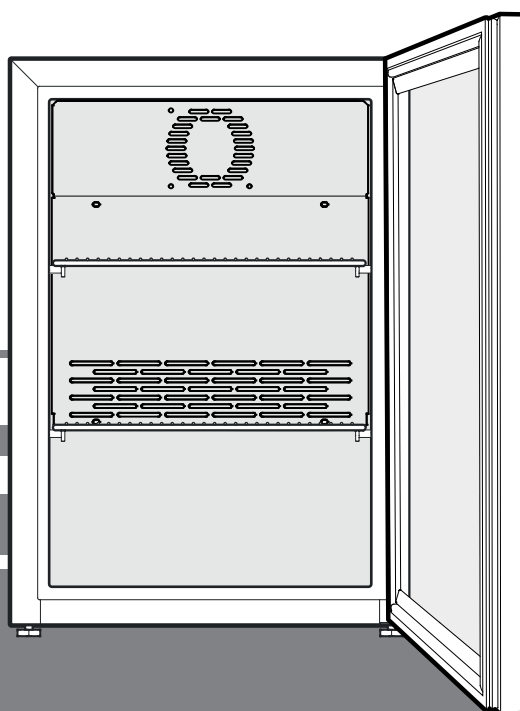

FKv 503

7083 178-01

LIEBHERR


Vsebina

Razvrstitev opozoril.....	26
Varnostna navodila in opozorila	26
Simboli na aparatu	27
Namenska uporaba.....	27
Predvidljiva napačna uporaba.....	27
Izjava o skladnosti	27
Emisije hrupa aparata	27
Zbirka podatkov EPREL	27
Klimatski razred.....	28
Opis aparata.....	28
Postavitev	28
Izravnavanje aparata.....	29
Mere naprave	29
Električna priključitev	29
Vklop/izklop aparata.....	29
Nastavitev temperature.....	30
Notranja osvetlitev	30
Regulator svetlosti za notranjo osvetlitev	30
Hlajenje	30
Varnostna ključavnica	30
Odtajevanje	30
Čiščenje	31
Prenehanje uporabe.....	31
Motnja.....	31
Navodila za odstranjevanje	31
Dodatne informacije:	31

Razvrstitev opozoril




⚠ NEVARNOST	označuje neposredno nevarnost, ki povzroči smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečimo.
⚠ OPOZORILO	označuje nevarnost, ki lahko povzroči smrt in težke telesne poškodbe, če je ne preprečimo.
⚠ PREVIDNO	označuje nevarnost, ki lahko povzroči lažje ali srednje težke telesne poškodbe, če je ne preprečimo.
POZOR	označuje nevarnost, ki lahko povzroči materialno škodo, če je ne preprečimo.
Opomba	označuje uporabna navodila in nasvete.

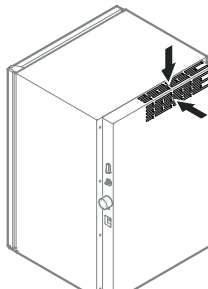Varnostna navodila in opozorila

- **OPOZORILO:** ne prekrivajte prezračevalnih odprtin v ohišju aparata ali vgradnem ohišju. → 
- **OPOZORILO:** za pospešitev odtajanja ne uporabljajte druge mehanske opreme ali sredstev, ki jih proizvajalec ne priporoča.
- **OPOZORILO:** pazite, da ne poškodujete hladilnega tokokroga.
- **OPOZORILO:** v hladilnem predalu ne uporabljajte električnih aparatov, ki ne ustrezajo izvedbi, priporočeni s strani proizvajalca.
- **OPOZORILO:** med priključevanjem ne poškodujte omrežnega kabla.
- **OPOZORILO:** električnih razdelilnikov/razdelilnih letev in drugih elektronskih aparatov (kot so halogenski transformatorji) ne smete namestiti in uporabljati na hrbtni strani aparata.
- **OPOZORILO:** nevarnost poškodb zaradi električnega udara! Pod pokrovom so deli, ki prevajajo električni tok. Notranja osvetlitev LED naj zamenja ali popravlja izključno servisna služba ali za to usposobljeno strokovno osebje.
- **OPOZORILO:** nevarnost poškodb zaradi LED-svetilke. Intenziteta svetlobe svetil LED ustreza laserskemu razredu 2. Ko je pokrov okvarjen: z optičnimi lečami ne glejte neposredno v svetlobo iz neposredne bližine. Oči se pri tem lahko poškodujejo.
- **OPOZORILO:** ta aparat pritrdite skladno z navodili za uporabo (navodili za vgradnjo), da izključite nevarnosti zaradi pomanjkljive stabilnosti.
- Otroci, starejši od 8 let, in osebe, ki imajo omejene fizične, zaznavne ali duševne sposobnosti ali omejene izkušnje in/ali znanje, lahko uporabljajo ta aparata, če jih kdo nadzoruje oziroma pouči o varni uporabi aparata in če razumejo nevarnosti, povezane z uporabo aparata. Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otrokom ni dovoljeno čistiti in vzdrževati aparata, razen če jih kdo nadzira. Otroci od 3 let naprej in mlajši od 8 let ne smejo polniti in prazniti hladilnega/zamrzovalnega predala.
- V aparatu ne shranjujte eksplozivnih snovi, na primer vsebnikov z aerosolom z vnetljivim potisnim plinom.
- Za preprečitev telesnih poškodb in materialne škode naj aparat postavljata dve osebi.

- Po odstranitvi embalaže preverite aparat glede morebitnih poškodb. V primeru poškodb se obrnite na dobavitelja. Aparata ne priključite na napajalno napetost.
- Preprečite daljši stik kože z mrzlimi površinami (npr. hlajeno/zamrznjeno vsebino). Po potrebi sprejmite zaščitne ukrepe (npr. rokavice).
- Popravila in posege na aparatu naj izvaja izključno servisna služba ali strokovno usposobljeno osebje. Enako velja za zamenjavo omrežnega dovoda.
- Popravila in posege na aparatu izvajajte samo, če ste se prepričali, da je omrežni vtič izključen.
- Aparat namestite, priključite in odstranite izključno v skladu z navedbami navodil za uporabo.
- Ob motnji izvalcite omrežni vtič ali izklopite varovalko.
- Omrežni kabel iz omrežja izključite zgolj tako, da izvlečete omrežni vtič. Ne vlecite za kabel.
- Poskrbite za to, da se živila, ki so bila shranjena predolgo, ne zaužijejo. Predolgo shranjena živila ustrezno odstranite.
- Notranja osvetlitve LED ne uporabljajte za osvetlitev prostora. Notranja osvetlitve LED v aparatu je namenjena izključno osvetlitvi notranjosti aparata.
- Preprečite odprt plamen ali vire vžiga v notranjosti aparata.
- Alkoholne pijače in druge vsebnike, ki vsebujejo alkohol, shranjujte izključno tesno zaprte.

Simboli na aparatu

	Simbol je lahko nameščen na kompresorju. Nanaša se na olje v kompresorju in nakazuje naslednjo nevarnost: lahko je smrtno nevarno ob zaužitju in vdoru v dihalne poti. Ta opomba je pomembna samo za recikliranje. V normalnem delovanju ni nevarnosti.
	Opozorilo pred vnetljivimi snovmi.
	Ta ali podobna nalepka je lahko nameščena na hrbtne strani aparata. Nanaša se na s peno zatesnjene plošče v vratih in/ali ohišju. Ta opomba je pomembna samo za recikliranje. Ne odstranite te nalepke.

Namenska uporaba

Ta profesionalni hladilni aparat je primeren za shranjevanje, predstavitev in prodajo ohlajenih, zapakiranih živil in pijač. Lahko se uporablja za razstavljanje zapakiranih živil in pijač v obrtnem okolju in v maloprodaji. Primeren je za to, da iz njega stranke jemljejo ohlajeno blago.

Aparata je zasnovana za uporabo v zaprtih prostorih. Vsakršna drugačna uporaba je prepovedana.

Predvidljiva napačna uporaba

Aparata **ne uporabljajte** za naslednje namene:

- za shranjevanje in hlajenje zdravil, krvne plazme, laboratorijskih pripravkov ali podobnih snovi in izdelkov, opisanih v Direktivi 2007/47/ES o medicinskih pripomočkih,
- za uporabo na območjih z nevarnostjo eksplozije,
- za uporabo na prostem ali na območjih, kjer je vlaga ali prši voda.

Zaradi neustrezne uporabe aparata nastanejo poškodbe ali pa se pokvari shranjeno blago.

Izjava o skladnosti

Hladilni tokokrog je preizkušen glede tesnosti. Aparat izpolnjuje zadevna varnostna določila ter določila direktiv EU 2006/42/ES, 2014/30/EU, 2009/125/ES in 2011/65/EU.

Emisije hrupa aparata


Raven hrupa aparata je med obratovanjem pod 70 dB(A) (rel. zvočna moč 1 pW).

Zbirka podatkov EPREL

Od 1. marca 2021 lahko podatke o zahtevah glede označevanja z energijskimi nalepkami in okoljsko primerne zasnove izdelkov najdete v Evropski zbirki podatkov o izdelkih (EPREL). Do omenjene zbirke podatkov lahko dostopate prek naslednje povezave <https://eprel.ec.europa.eu/>. Tu boste morali vnesti identifikacijsko oznako modela. Podatke o identifikacijski oznaki modela najdete na tipski ploščici.

Klimatski razred

Klimatski razred [X] določa okoljske pogoje, v katerih lahko aparat varno upravljate.

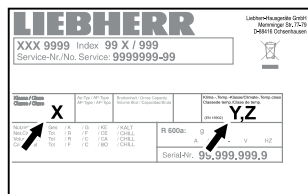

Klimatski razred [Y] in temperaturni razred [Z] določata maks. okvirne pogoje za brezhibno delovanje aparatov.

Klimatski razred je odtisnjen na tipski ploščici.

[X] Klimatski razred	največja temperatura prostora	največja relativna zračna vlaga
3	25 °C	60 %
4	30 °C	55 %
5	40 °C	40 %
7	35 °C	75 %


Najmanjša dovoljena temperatura prostora na mestu postavitve je 10 °C.

[Y] Klimatski razred	Temperatura [°C]	Relativna zračna vlaga [%]
CC1	25,0	60
CC2	32,2	65
CC3	40,6	75

Priporočena nastavitve temperature:

[Z] Temperaturni razred	Nastavitve temperature [°C]
K1	3,5
K2	2,5
K3	-1,0
K4	+5,0

Opis aparata

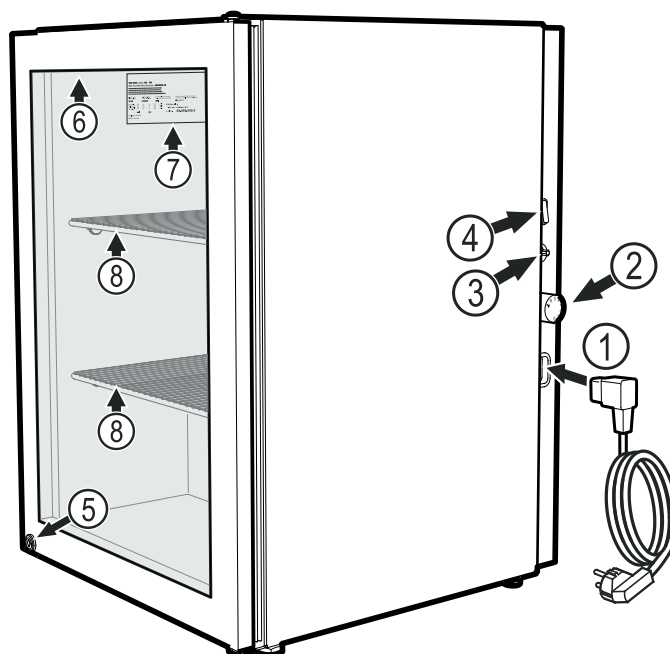

- (1) Povežite priložen omrežni kabel z aparatom
- (2) Regulator temperature
- (3) Regulator svetlosti za notranjo osvetlitev
- (4) Stikalo za notranjo osvetlitev
- (5) Ključavnica
- (6) Notranja osvetlitev (svetlobna letev LED)
- (7) Tipska ploščica
- (8) Odlagalne rešetke

POZOR

Največja nosilnost posamezne odlagalne rešetke je 15 kg.

Postavitev


- Aparata ne postavljajte na mesta, izpostavljena neposredni sončni svetlobi, zraven štedilnika, ogrevanja ali podobnih naprav.
- Na aparat ne postavljajte nobenih naprav, ki oddajajo toploto, npr. mikrovalovne pečice, opekača itn.
- Več kot je hladilnega sredstva v aparatu, tem večji mora biti prostor, v katerem aparat stoji. V premajhnih prostorih lahko ob puščanju nastane gorljiva mešanica plina in zraka. Prostor, v katerega boste postavili aparat, mora imeti za vsakih 8 g hladilnega sredstva prostornino vsaj 1 m³. Podatki o vsebovanem hladilnem sredstvu se nahajajo na nazivni ploščici v notranjosti aparata.

Izravnavanje aparata


Neravna tla izravnajte z nastavitvenimi nogicami.

POZOR

Naprava mora biti izravnana v vodoravni in navpični smeri. Če naprava stoji postrani, se lahko njeno ogrodje deformira, pri čemer se vrata ne bodo pravilno zapirala.

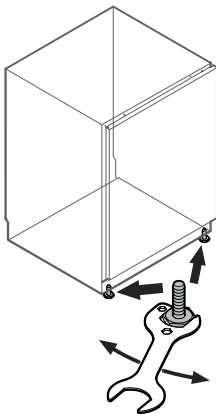

Mere naprave

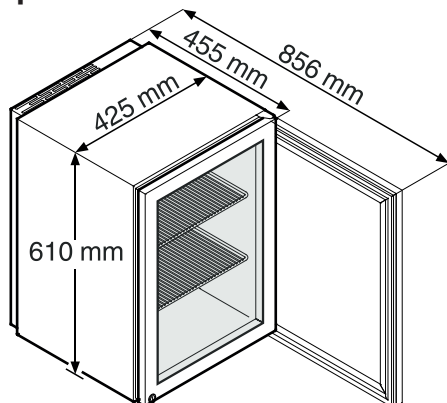

Električna priključitev

Aparat uporabljajte samo z **izmeničnim tokom**.

Dovoljena napetost in frekvenca sta odtisnjeni na tipski ploščici. Položaj tipske ploščice je naveden v poglavju **Opis aparata**.


Vtičnica mora biti ozemljena in električno zaščitena skladno s predpisi.

Sprožilni tok varovalke mora znašati med 10 A in 16 A.

Vtičnica ne sme biti za aparatom in mora biti preprosto dostopna.

Aparata ne priključujte prek podaljška ali razdelilnika.

Ne uporabljajte otočnih pretvornikov (za pretvorbo enosmernega v izmenični oz. trifazni tok) ali vtičev za varčevanje z energijo. Nevarnost poškodb elektronike!

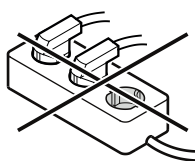


Montaža na steno

Aparat lahko zmontirate na steno.

V ta namen sta na hrbtni strani dve odprtini.

Stena in pritrdilni elementi morajo biti zasnovani tako, da vzdržijo težopolno naloženega aparata.

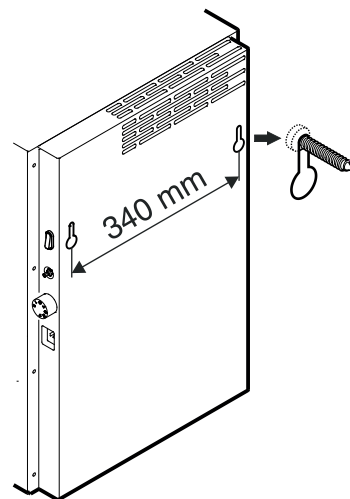


Vstavljanje odlagalnih rešetk

Priloženi narebričeni vijaki služijo kot nosilci za odlagalne rešetke.

Privijte narebričene vijake levo in desno v notranjosti v želeni položaj in vstavite odlagalne rešetke.

Za spodnjo rešetko sta potrebna samo dva vijaka na sprednji strani. Zadnji del rešetke naseda na predel notranje posode.

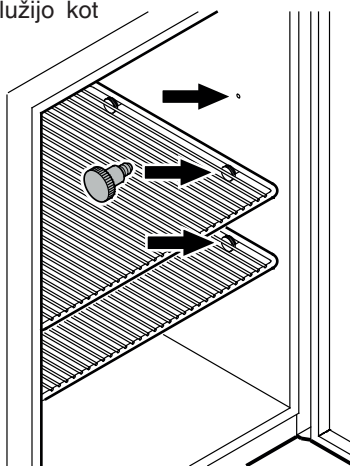

Vklop/izklop aparata

Vklop


Priključite omrežni vtič - aparat je vklopljen.

Opomba

Hladilni agregat se lahko po vklopu omrežnega vtiča vklopi z do 8-minutno zakasnitvijo. To je potrebno za zaščito elektronskega krmiljenja.

Izklop

Izvalcite omrežni vtič ali preklopite regulator temperature na 0.

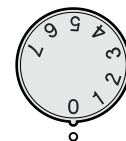

POZOR

Pri nastavitvi regulatorja temperature na 0 hladilni sistem ne deluje, aparat pa ni popolnoma izključen iz omrežja.

Nastavitev temperature

S pomočjo gumba za upravljanje nastavite temperaturo v napravi.


Na nastavitvi **7** se notranjost ohladi na najnižjo temperaturo.

Regulator po potrebi nastavite med **0** in **7**.

Opomba

Na najtoplejšem območju notranjosti je lahko temperatura višja od nastavljenе temperature.


Če so vrata dlje časa odprta, se lahko v predalih aparata temperatura močno zviša.

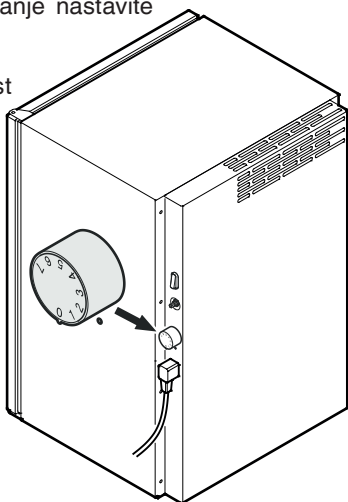

Notranja osvetlitev

(svetlobna letev LED)


Vklopite stikalo, notranja osvetlitev sveti.

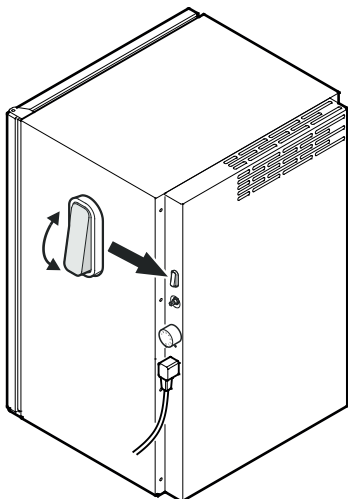

Regulator svetlosti za notranjo osvetlitev

Svetlost notranje osvetlitve lahko spremenite.


Z vrtenjem prikazanega regulatorja lahko spreminjate svetlost osvetlitve.

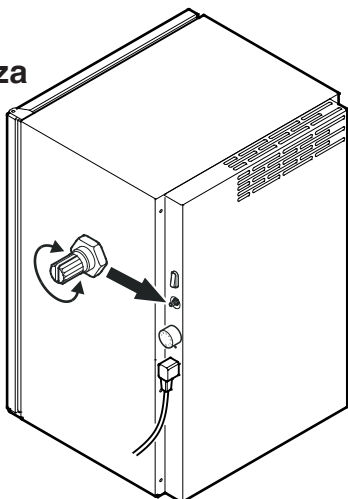

Hlajenje

Odlagalne rešetke lahko namestite glede na višino steklenic oz. embalaže.

Zračniki ventilatorja v notranjosti ne smejo biti prekriti!

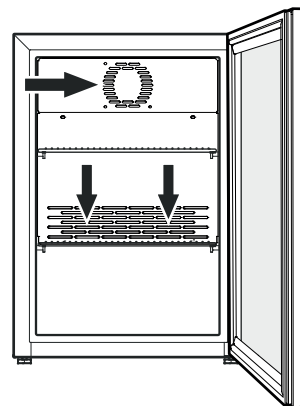

POZOR

Surovo meso ali ribe hranite v zaprti embalaži na spodnjem odložišču hladilnega/zamrzovalnega predala, tako da se ne dotikajo drugih živil in da nanje ne more kapljati tekočina.

Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči, da se živila pokvarijo.


Varnostna ključavnica

Ključavnica v vratih aparata je opremljena z varnostnim mehanizmom.

Zaklepanje aparata

- Ključ pritisnite v smeri **1**.
- Ključ obrnite za **90°**.

Za ponovno odklepanje aparata ravnajte v enakem vrstnem redu.

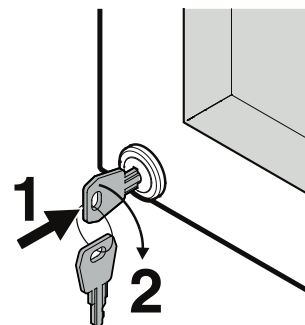

Odtajevanje

Hladilni del se odtaja samodejno.

Čiščenje

⚠ OPOZORILO

Pred čiščenjem aparat obvezno izključite iz omrežja. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko!

⚠ PREVIDNO

Nevarnost poškodb komponent aparata in nevarnost poškodb zaradi vroče pare.

Aparata ne čistite z napravo za čiščenje s paro!

POZOR

Površine, ki lahko prihajajo v stik z živili in dostopnimi odvodnimi sistemi, je treba redno čistiti!

- Notranjost, opremo in zunanje površine očistite z mlačno vodo in manjšo količino sredstva za pomivanje posode. Nikoli ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo pesek ali kisline oz. kemičnih topil.
- Da preprečite kratke stike, pri čiščenju aparata bodite pozorni, da voda za čiščenje ne pride v električne elemente.
- Vse dele dobro osušite s krpo.
- Tipske ploščice v notranjosti aparata ne poškodujte ali odstranite - pomembna je namreč za servisno službo.

Prenehanje uporabe


Če bo aparat dlje časa prazen, ga izklopite, odtajajte, očistite in osušite ter pustite vrata odprta, da preprečite pojav plesni.

Motnja

S preverjanjem možnih vzrokov lahko sami odpravljate naslednje motnje.

- **Aparat ne deluje.** Preverite, ali
 - je aparat vklopljen,
 - je omrežni vtič pravilno vključen v vtičnico,
 - ali je varovalka vtičnice v brezhibnem stanju.
- **Temperatura ni zadosti nizka.** Preverite
 - nastavitve skladno z razdelkom "Nastavitev temperature", ali so bile nastavljene pravilne vrednosti;
 - ali samostojni termometer prikazuje pravilno vrednost;
 - ali je odzračevanje pravilno;
 - Ali je mesto postavitve preblizu vira toplote?

Če niste ugotovili nobenega od zgoraj navedenih vzrokov in sami ne morete odpraviti motnje, se obrnite na najbližjo servisno službo. Sporočite ji oznako tipa ①, servisno ② in serijsko številko ③ na tipski ploščici.

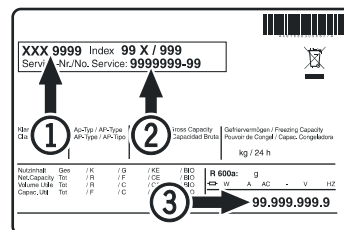

Položaj tipske ploščice je naveden v poglavju **Opis aparata**.

Navodila za odstranjevanje

Aparat vsebuje dragocene materiale, zato ga ne zavržite med splošne komunalne odpadke. Odslužene aparate strokovno in ustrezno zavržite skladno z veljavnimi lokalnimi predpisi in zakoni.



Med prevozom pazite, da ne poškodujete hladilnega tokokroga odslužene aparata.

V hladilnem tokokrogu in v izolacijski peni aparata so vsebovani vnetljivi plini.

Informacije o ustreznem odstranjevanju posreduje mestna/občinska uprava ali podjetje, ki se ukvarja z odstranjevanjem.

Dodatne informacije:

- S pravo temperaturo ostanejo živila dlje sveža. Tako hrane ne mečemo stran po nepotrebem.
- Če se kondenzatorska tuljava ne čisti enkrat letno, se bo učinkovitost aparata močno zmanjšala.
- Obdobje, v katerem so na voljo rezervni deli, ki so potrebni za popravilo hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo, je 10 let.
- Minimalno trajanje jamstva za hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, ki jo nudi proizvajalec, uvoznik ali pooblaščen zastopnik, je 2 leti.



Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Germany

home.liebherr.com

