



Інструкція з монтажу

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



**LIEBHERR**

# Загальні вказівки з техніки безпеки

## Зміст


1	Загальні вказівки з техніки безпеки.....	2
2	Умови встановлення.....	3
2.1	Приміщення.....	3
2.2	Інтеграція пристрою в кухонній ніші.....	3
2.3	Встановлення кількох пристрій.....	4
2.4	Підключення електрики.....	5
3	Монтажні розміри.....	5
4	Вимоги до вентиляції.....	6
5	Транспортування пристрію.....	6
6	Розпакувати пристрій.....	6
7	Встановлення пристінної розпірки.....	7
8	Встановлення пристрію.....	7
9	Вирівняйте пристрій.....	7
10	Після встановлення.....	7
11	Утилізація упаковки.....	7
12	Роз'яснення використані символи.....	7
13	Переставляння дверцят.....	8
13.1	Зняття дверцят.....	8
13.2	Перестановка верхніх опорних деталей.....	9
13.3	Перестановка нижніх опорних деталей.....	10
13.4	Переставляння опорних деталей дверцят.....	11
13.5	Перестановка ручок*.....	11
13.6	Монтування дверцят.....	12
13.7	Вирівнювання дверцят.....	13
13.8	Встановлення кришок.....	13
14	Підключення пристрію.....	13

Виробник постійно працює над удосконаленням пристрій усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	<b>Відхилення</b> Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	<b>Інструкції з дії та результат дії</b> Інструкції з дії позначені ►. <b>Результат дії позначений ▷.</b>
	<b>Відео</b> Відео стосовно пристрів доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

## 1 Загальні вказівки з техніки безпеки

- Надійно зберігайте цю інструкцію зі встановлення, щоб завжди мати можливість скористатися нею.
- У разі передавання пристрію передавайте його наступному власникові також інструкцію зі встановлення.
- Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед встановленням і користуванням уважно прочитайте цю інструкцію зі встановлення. Завжди дотримуйтесь наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечної і безперебійного встановлення та експлуатації пристрію.
- Перш за все прочитайте загальні вказівки з безпеки у розділі «Загальні вказівки з безпеки» в **інструкції з експлуатації**, що входить до цієї інструкції зі встановлення, і дотримуйтесь їх. У разі втрати **інструкції з експлуатації інструкцію з експлуатації** можна завантажити з Інтернету, увівши сервісний номер на [home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals). Сервісний номер вказаний на заводській табличці:

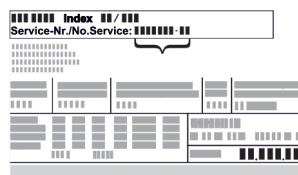

табличці:

- **Під час встановлення пристрію дотримуйтесь попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:**

Символ	Пояснення
	<b>Прочитати посібник</b> Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрію, уважно прочитайте посібник.
	<b>Додаткова інформація в Інтернеті</b> З цифровою інструкцією з додатковою інформацією та іншими мовами можна ознайомитися в Інтернеті, скориставшись QR-кодом на лицьовій стороні інструкції або ввівши сервісний номер на сайті <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Сервісний номер вказаний на заводській табличці: 
	<b>Перевірити пристрій</b> Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо її не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до пошкодження майна, якщо її не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

## 2 УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

► Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності близьок води.

Цільове використання

- Ставити та використовувати пристрій виключно в закритих приміщеннях.

### 2.1 Приміщення

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодаагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосовуваний холодаагент не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодаагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

► Не пошкодити трубопроводи контуру холодаагенту та компресор.

- Оптимальне місце встановлення – сухе приміщення з гарною вентиляцією.
- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці. Обов'язково забезпечте вільний приток і виток повітря у місці встановлення.
- Чим більше охолоджуючого засобу міститься в пристрії, тим більшим має бути приміщення, де розташовано пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г охолоджуючого засобу має припадати щонайменше 1 м<sup>3</sup> об'єму приміщення, у якому встановлено пристрій. Дані про вміст охолоджуючого засобу вказано на заводський таблиці всередині пристроя.

### 2.1.1 Підлога в приміщенні

- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.
- Основа пристрою повинна мати ту ж висоту що і поверхня навколо.

### 2.1.2 Розміщення в приміщенні

- Не встановлюйте пристрій в місце, що піддається дії прямих сонячних променів, або поруч із обігрівачем тощо.
- Ви можете встановити пристрій безпосередньо біля духовки.
- В разі встановлення пристрою безпосередньо біля духовки споживання енергії може дещо збільшитися. Це залежить від тривалості й інтенсивності використання духовки.
- Пристрій слід встановити впритул до стіни задньою стінкою або пристінними розпірками з комплекту поставки (див. нижче), якщо вони використовуються.

## 2.2 Інтеграція пристрою в кухонній ніші

Ви можете комбінувати пристрій з кухонними шафами.

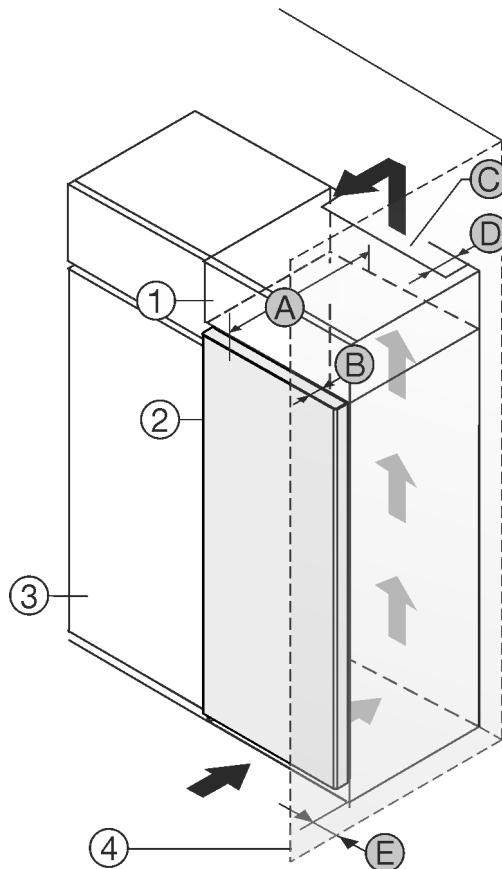


Fig. 1

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| (1) Шафа для встановлення на пристрії * | (B) Глибина дверей *                  |
| (2) Пристрій *                          | (C) Вентиляційний зазор *             |
| (3) Кухонна шафа *                      | (D) Відстань задня сторона пристрою * |
| (4) Стінка *                            | (E) Відстань до сторони пристрою *    |
| (A) Глибина пристрію *                  |                                       |

Ви можете встановити пристрій безпосередньо поряд із кухонною шафою Fig. 1 (3).\*

# УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ

Зі зворотного боку шафи для встановлення на пристрой слід передбачити вентиляційну шафу завглишки Fig. 1 (D) на всю ширину цієї шафи.\*

Слід дотримуватись вентиляційного отвору Fig. 1 (C) в стелі приміщення.\*

Якщо пристрій із шарнірами встановлюється поряд зі стіною Fig. 1 (4), відстань між пристроєм і стіною повинна бути не менше 13 мм.\*

Щоб мати можливість повністю відкривати дверцята, потрібно, щоб пристрій виступав на відстань глибини дверцят Fig. 1 (B) відносно передньої панелі кухонної шафи. Залежно від глибини кухонних шаф Fig. 1 (3) та використання пристінних розпірок пристрій може ще більше виступати вперед.\*

Пристрої без ручки / з утопленою ручкою:*	
A	675 мм *
B	75 мм
C	мін. 300 см <sup>2</sup>
D	мін. 50 мм
E	мін. 13 мм

\* У разі використання пристінних розпірок розмір збільшується на 15 мм (див. 7 Встановлення пристінної розпірки).\*

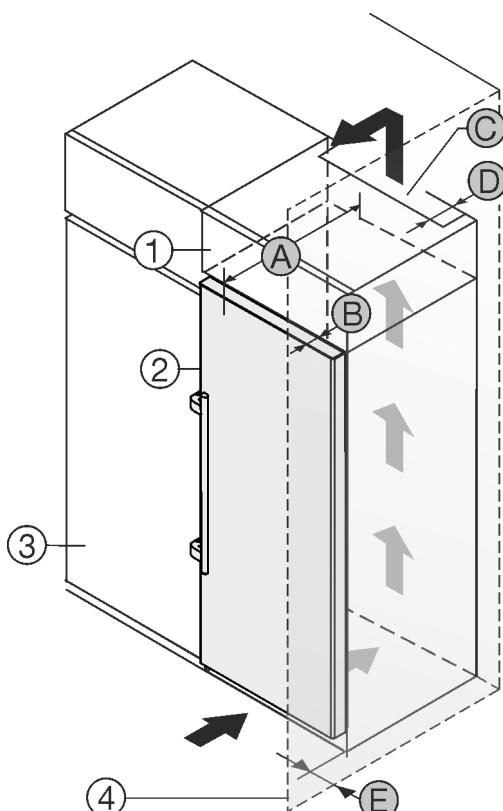


Fig. 2

- (1) Шафа для встановлення на пристрой \*
- (2) Пристрій \*
- (3) Кухонна шафа \*
- (4) Стінка \*
- (A) Глибина пристроя \*
- (B) Глибина дверей \*
- (C) Вентиляційний зазор \*
- (D) Відстань задня сторона пристроя \*
- (E) Відстань до сторони пристроя \*

Ви можете встановити пристрій безпосередньо поряд із кухонною шафою Fig. 2 (3).\*

Зі зворотного боку шафи для встановлення на пристрой слід передбачити вентиляційну шафу завглишки Fig. 2 (D) на всю ширину цієї шафи.\*

Слід дотримуватись вентиляційного отвору Fig. 2 (C) в стелі приміщення.\*

Якщо пристрій із шарнірами встановлюється поряд зі стіною Fig. 2 (4), відстань між пристроєм та стіною повинна бути не менше 57 мм. Це відповідає необхідній відстані для ручки після відкривання дверцят.\*

Щоб мати можливість повністю відкривати дверцята, потрібно, щоб пристрій виступав на відстань глибини дверцят Fig. 2 (B) відносно передньої панелі кухонної шафи. Залежно від глибини кухонних шаф Fig. 2 (3) та використання пристінних розпірок пристрій може ще більше виступати вперед.\*

Пристрої з важільною ручкою:*	
A	675 мм *
B	75 мм
C	мін. 300 см <sup>2</sup>
D	мін. 50 мм
E	мін. 57 мм

\* У разі використання пристінних розпірок розмір збільшується на 15 мм (див. 7 Встановлення пристінної розпірки).\*

Встановіть, чи дотримуються наступні умови:

- Розміри ніші дотримуються .
- Вимоги до вентиляції дотримуються (див. 4 Вимоги до вентиляції).

## 2.3 Встановлення кількох пристройів

Пристрої розраховані на різні варіанти встановлення. Якщо ви хочете розмістити кілька пристройів поруч один з одним або один на одному, переконайтесь, що виконано такі обов'язкові умови:



- Розміщуйте поруч один з одним або один на одному виключно такі пристройі, які розроблено для цього.
- Враховуйте вказівки й наведену нижче таблицю.

### УВАГА

Може привести до пошкодження пристроя через накопичення конденсату!

► Не розміщуйте пристрій безпосередньо біля іншого холодильника/морозильника.

Модель	Тип розміщення
Усі моделі	окремо
Моделі, назва яких починається з S....	Бік у бік (Side-by-Side) (SBS)

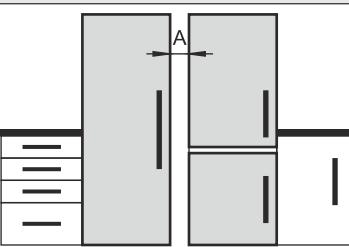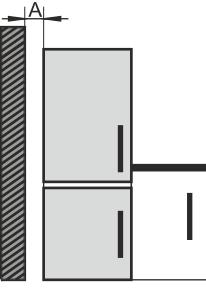Модель	Тип розміщення
Моделі без обігріву бокових стінок	 <p><b>Поруч одне з одним:</b> Розмістіть поруч один з одним із відстанню <b>A</b> 70 мм між пристроями.</p> <p><b>Поруч одне з одним:</b> Розмістіть поруч один з одним із відстанню <b>A</b> 100 мм між пристроями.</p> <p>Якщо не дотриматися цієї відстані, на бічних стінках між пристроями утворюватиметься конденсат.</p>  <p><b>На зовнішній стінці:</b> Розмістіть із відстанню <b>A</b>, як за розміщенням поруч одне з одним.</p> <p>Якщо не дотриматися цієї відстані, на бічній стінці пристрою може утворюватися конденсат.</p>

#### Моделі та спосіб їхнього розміщення

Зберіть пристрой згідно до окремої інструкції з монтажу.

## 2.4 Підключення електрики



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне встановлення! За контакту мережевого кабелю або вилки із задньою стороною пристрою вібрації пристрою можуть привести до пошкодження мережевого кабелю або вилки, що може привести до короткого замикання.

- Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристроєм під час встановлення.
- Встановлюйте пристрой таким чином, щоб він не дотикається до вилок або мережевих кабелів.
- Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрой.
- **Забороняється** встановлювати й експлуатувати позаду пристрів подовжувачі й розподільні колодки, а також інші електронні пристрой (наприклад галогенні трансформатори).

## 3 Монтажні розміри

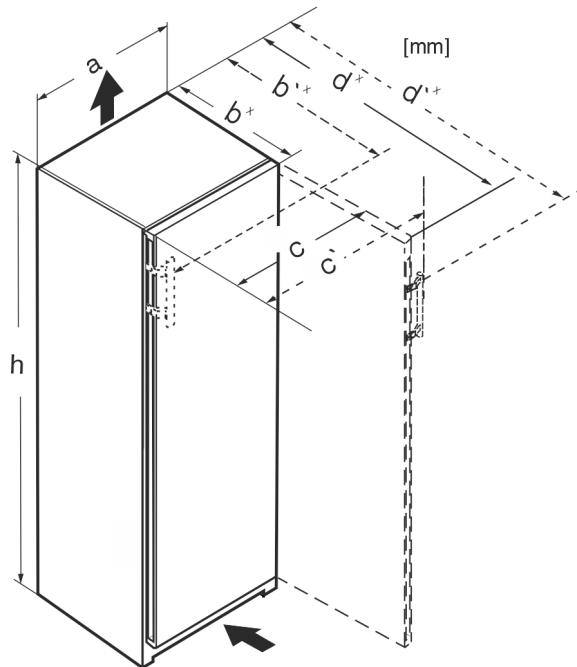


Fig. 3

### Розмір без важільної ручки (мм):

	h	a	b	c	d
RB/a 42../i	1255	597	675 <sup>x</sup>	609	1215 <sup>x</sup>
FN/c/d/e 42.. GN 42Ve04 / GN 42Vd24	1255	597	675 <sup>x</sup>	609	1215 <sup>x</sup>
FN/c/d/e 46../i GN 46Ve05 / GN 46Vd25 GNeu 1460DI	1455	597	675 <sup>x</sup>	609	1215 <sup>x</sup>
FN/c/d/e 50../i GN 50Ve06 / GN 50Vd26	1655	597	675 <sup>x</sup>	609	1215 <sup>x</sup>
S/FN/d/c/sdd/std/bdd/sde /sfd 52../i GN 52Ve07 / GN 52Vd2i SGN 52Vd27	1855	597	675 <sup>x</sup>	609	1215 <sup>x</sup>
FN/a/c/d/e 66 ../i	1455	698	760 <sup>x</sup>	710	1402 <sup>x</sup>
FN/c/d/e 70 ../i	1655	698	760 <sup>x</sup>	710	1402 <sup>x</sup>
FN/c/d/e 72 ../i	1855	698	760 <sup>x</sup>	710	1402 <sup>x</sup>

### Розмір із важільною ручкою (мм):

	h	a	b'	c'	d'
RB/a 42../i	1255	597	719 <sup>x</sup>	654	1222 <sup>x</sup>
FN/b/c/d/e 42..(i)	1255	597	719 <sup>x</sup>	654	1222 <sup>x</sup>
FN/c/d/e 46../i GNex 1460 ci	1455	597	719 <sup>x</sup>	654	1222 <sup>x</sup>
FN/c/d/e 50../i LTGN-234	1655	597	719 <sup>x</sup>	654	1222 <sup>x</sup>
S/FN/d/c/sdd/std/bsd/sde 52../i LTGN-270	1855	597	719 <sup>x</sup>	654	1222 <sup>x</sup>
FN/c/d/e 66 ../i	1455	698	804 <sup>x</sup>	754	1408 <sup>x</sup>

# Вимоги до вентиляції

Розмір із важільною ручкою (мм):					
FN/c/d/e 70 ..i	1655	698	804*	754	1408x
FN/c/d/e 72 ..i	1855	698	804*	754	1408x

\* Що стосується пристрій, до комплекту постачання яких входять пристінні розпірки, величина збільшується на 15 мм (див. 7 Встановлення пристінної розпірки).

## 4 Вимоги до вентиляції

### УВАГА

Небезпека ушкоджень внаслідок перегрівання через недостатню вентиляцію!

За умов слабкої вентиляції може виникнути ушкодження компресора.

- Слідкуйте за тим, щоб зберігався достатній рівень вентиляції.
- Зверніть увагу на вимоги до вентиляції.

Якщо пристрій інтегрується в кухонну секцію, обов'язково дотримуватись наступних вимог стосовно вентиляції:

- Розпірні ребра на задній стороні пристрою слугують для забезпечення достатньої вентиляції. В своїй кінцевій позиції вони не повинні знаходитись у заглибленнях або проймах.
- Існує правило: чим більший переріз вентиляційного отвору, тим менше електроенергії потрібно пристрою для роботи.

## 5 Транспортування пристрію

### Під час транспортування пристрою зверніть увагу:

- Пристрій транспортувати у вертикальному положенні.
- Пристрій транспортувати двома особами.

### За першого введення в експлуатацію:

- пристрій транспортувати в упаковці.

### Під час транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію (наприклад, переїзд або очищення):

- Випорожніть пристрій.
- Зафіксуйте двері від ненавмисного відчинення.

## 6 Розпакувати пристрій

У разі виявлення пошкоджень на пристрої слід негайно – до під'єднання – звернутися до постачальника.


- Перевірте пристрій і упаковку на ушкодження при транспортуванні. Негайно зверніться до постачальника, якщо є підозра про будь-які ушкодження.
- Видаліть усі сторонні матеріали з задньої стінки та бічних стінок пристрою, які можуть завадити належному встановленню, притоку та відтоку повітря.
- Зняти всі захисні плівки з пристрою. Не використовувати при цьому предмети з кутами або гострі предмети!
- Зніміть кабель підключення до електромережі із задньої стінки пристрою. При цьому зніміть тримач кабелю, інакше через вібрацію виникатиме шум!

## 7 Встановлення пристінної розпірки

Завдяки пристінним розпіркам ваш пристрій досягаємо заявленого споживання енергії, а за високої вологості навколошнього середовища не утворюватиметься конденсат. Без використання пристінних розпірок пристрій повністю працездатний, але споживає трохи більше енергії.

Якщо вставити настінні розпірки, то глибина пристрою збільшиться приблизно на 15 мм.

- Пристрій із пристінними розпірками: Установіть пристінну розпірку на зворотній стороні пристрою ліворуч і праворуч знизу.

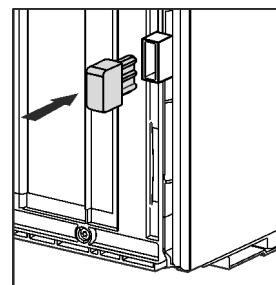

## 8 Встановлення пристрою



### ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування важким пристроєм!

- Транспортуйте пристрій до місця розташування силами двох осіб.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

- Якщо ви ставите пристрій: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.
- Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування та пошкодження через нестійкий пристрій!

Пристрій може перевернутися.

- Закріпити пристрій згідно інструкції.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може призвести до загорання чи пошкодження пристрою!

- Забороняється встановлювати на холодильнику пристрій, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!

Переконайтесь, що дотримані наступні умови:

- Переміщення пристрою дозволене виключно у не завантаженому стані.
- Розміщуйте пристрій виключно із залученням допомоги.
- Вийміть кабель підключення до мережі з комплекту приладдя.

- ▶ Повністю вставте гніздовий роз'єм «холодного підключення» кабелю підключення до мережі у штекер пристрою на задній стороні пристрою. Стежте за міцністю закріплення гніздового роз'єму «холодного підключення».
- ▶ За потреби прокладіть мережевий штекер за допомогою шнура до вільнодоступної розетки.

## 9 Вирівняйте пристрій




### ОБЕРЕЖНО

Перекидання та випадання дверей пристрою можуть призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Якщо додаткова регульована ніжка на нижньому опорному кронштейні не правильно контактує з підлогою, можуть двері випасті або пристрій перекинутись. Це може призвести до матеріальної шкоди та ушкоджень.

- ▶ Викрутіть додаткову регульовану ніжку на опорному кронштейні, доки він не буде опиратися на підлогу.
- ▶ Потім поверніть на 90°.

- ▶ Завдяки ватерпасу надійно встановіть пристрій у вертикальному положенні, відрегульовавши ніжки (A) за допомогою гайкового ключа.

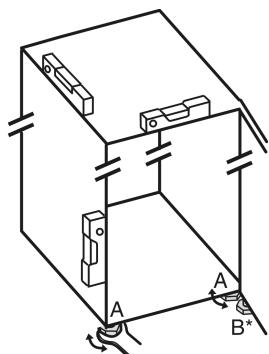

- ▶ Після цього підіпріть дверцята: Витягуйте ніжку на опорному кронштейні (B) до тих пір, поки вона не буде опиратись на підлогу, потім крутіть далі під кутом 90°.

- ▶ Після цього підіпріть дверцята: за допомогою ріжкового ключа SW10 викручуйте ніжку на опорному кронштейні (B), доки вона не буде опиратись на підлогу, потім поверніть ще на 90°.

## 10 Після встановлення

- ▶ Зніміть захисну плівку з зовнішньої стінки корпуса.\*
- ▶ Зніміть захисну плівку з декоративних планок.
- ▶ Зніміть захисну плівку з декоративних планок та передніх стінок висувних ящиків.
- ▶ Зніміть захисну плівку зі сталевої задньої стінки.
- ▶ Зніміть елементи захисту при транспортуванні.
- ▶ Очистьте пристрій. (див. інструкцію з експлуатації)
- ▶ Занотуйте тип (модель, номер), позначення пристрою, номер пристрою/серійний номер, дату покупки й адресу продавця.

## 11 Утилізація упаковки



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.



\* залежно від моделі та оснащення

- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену\*
- ▶ Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

## 12 Роз'яснення використані символи

	На цьому кроці виконання дії існує небезпека травмування! Дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки!
	Інструкція дійсна для більшості моделей. Виконувати цей крок тільки в тому випадку, якщо він дійсно стосується вашого пристрою.
	Для монтажу враховувати докладний опис у текстовій частині інструкції.
	Розділ призначений або для пристрою з одними дверима, або для пристрою з двома дверима.
	Оберіть одну з альтернатив: пристрій з кріпленням дверей праворуч, або пристрій з кріпленням дверей ліворуч.
	Етап монтажу, необхідний при IceMaker та / або InfinitySpring.
	Гвинти тільки послаблювати або трохи затягувати.
	Затягніть гвинти.
	Перевірити, чи наступний етап роботи потрібен для Вашої моделі.
	Перевірити правильність монтажу / правильність посадки використаних компонентів.
	Виміряти заданий розмір і коригувати за потреби.
	Інструмент для монтажу: Метрична лінійка

# Переставляння дверцят

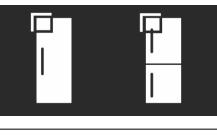	Інструмент для монтажу: акумуляторний гвинтокрут та насадка Для кращого доступу до шурупів рекомендується довга насадка.
	Інструмент для монтажу: водяний рівень
	Інструмент для монтажу: вилючний ключ із розміром 7 і 10
	Для цього етапу роботи необхідно двоє людей.
	Етап роботи відбувається на позначеному місці пристрою.
	Допоміжні засоби для монтажу: мотузка
	Допоміжні засоби для монтажу: кутовий розмір
	Допоміжні засоби для монтажу: викрутка
	Допоміжні засоби для монтажу: ножиці
	Допоміжні засоби для монтажу: маркувальний олівець, з можливістю змиття
	Приладдя: вийняти компоненти
	Професійно утилізувати більше не потрібні компоненти.

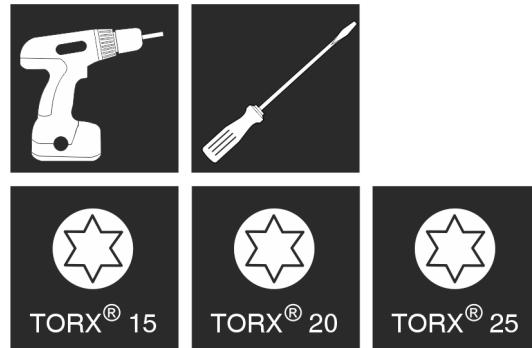


Fig. 4



## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти!

Якщо опорні деталі недостатньо добре прикрічені, дверцята можуть впасти. Це може привести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- Закрутіть опорні кронштейни/опорний палець із зусиллям мін. 4 Нм.
- Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності – затягуйте їх.

Для пристрів **без демпфера** дійсні розділи:

- Для пристрів **без демпфера**
- Для всіх пристріїв

## УВАГА

Може привести до пошкодження пристріїв Side-by-Side через накопичення конденсату!

Деякі прилади можуть бути встановлені поруч у вигляді комбінації Side-by-Side.

Якщо ваш пристрій **можна встановлювати впритул до інших охолоджувальних пристріїв (SBS)**:

- встановити комбінацію SBS відповідно до вкладеного аркуша.

Якщо **розташування пристріїв задане попередньо**:

- не переставляйте дверцята.

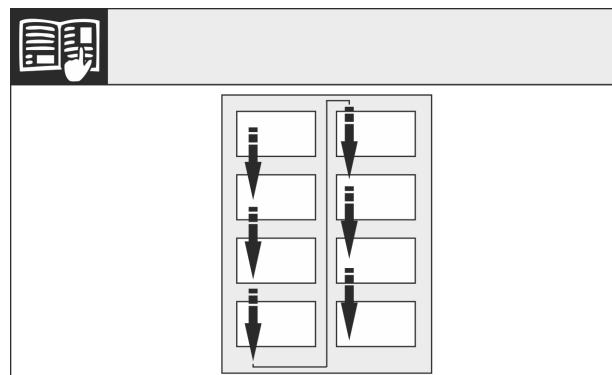


Fig. 5

Звернути увагу на напрям читування.

## 13.1 Зняття дверцят

### Вказівка

- Вийміть продукти з лотків на дверцях перед тим, як зняти дверцята, щоб продукти, які в них знаходяться, не повипадали.

Для пристріїв **без демпфера**:

## 13 Переставляння дверцят

### Інструмент

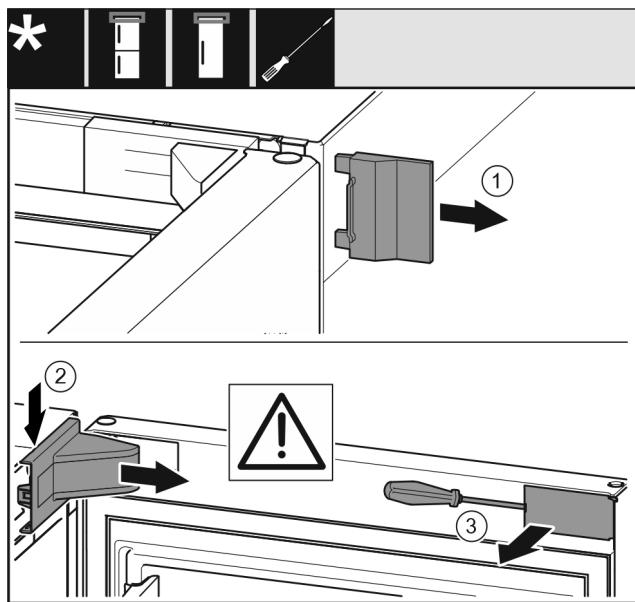


Fig. 6

- Відкрийте дверцята.

## УВАГА

Може привести до пошкодження пристройів!  
Якщо пошкоджено прокладку, дверцята зачиняються не правильно і температура охолодження недостатньо низька.

- Не можна пошкоджувати прокладку за допомогою викрутки!
- Зніміть зовнішню кришку. Fig. 6 (1)
- Звільніть і ослабте кришку опорного кронштейна. Зніміть кришку опорного кронштейна. Fig. 6 (2)
- За допомогою шліцевої викрутки звільніть від фіксатора та поверніть убік накладку. Fig. 6 (3)

Для всіх пристройів:

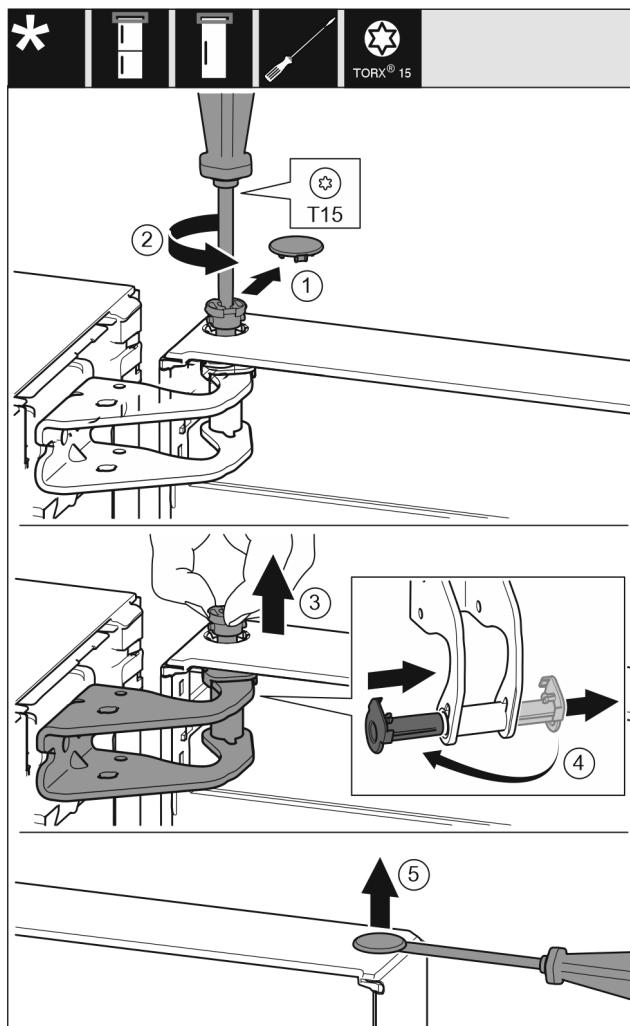


Fig. 7



## ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрою через перекидання дверцят!

- Добре притримуйте дверцята.
- Обережно зачиняйте дверцята.

- Обережно зніміть запобіжну кришку. Fig. 7 (1)
- Трохи викрутіть гвинт за допомогою викрутки T15. Fig. 7 (2)
- Притримуйте дверцята і витягніть палець руками. Fig. 7 (3)
- Витягніть із напрямної опорну втулку. Встановіть і зафіксуйте з іншого боку. Fig. 7 (4)
- Підніміть і віdstавте в сторону дверцята.
- За допомогою шліцевої викрутки обережно підійміть пробку із опорного втулка дверцят та витягніть її. Fig. 7 (5)

## 13.2 Перестановка верхніх опорних деталей

Для всіх пристройів:

# Переставлення дверцят

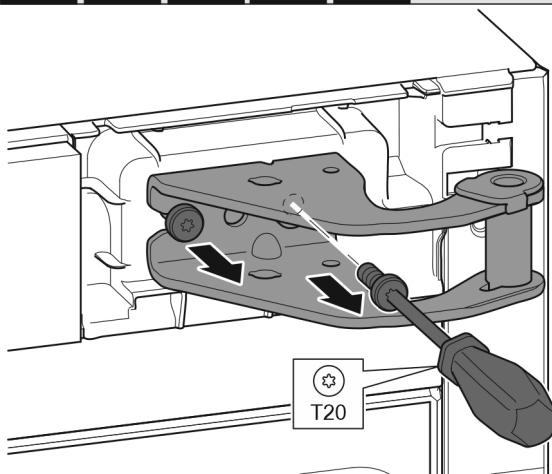


Fig. 8

- За допомогою викрутки T20 викрутіть обидва гвинти.
- Підніміть і зніміть опорний кронштейн.

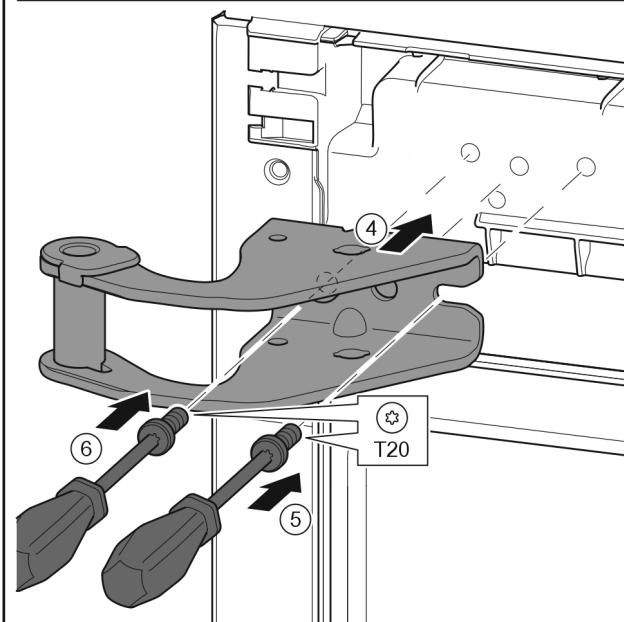


Fig. 9

- Зніміть кришку вгорі вперед. Fig. 9 (1)
- Почепіть кришку, що повернута на 180°, з іншого боку праворуч. Fig. 9 (2)
- Зафіксуйте кришку. Fig. 9 (3)
- Встановіть верхній опорний кронштейн. Fig. 9 (4)
- Встановіть та закрутіть гвинт за допомогою викрутки T20. Fig. 9 (5)
- Встановіть та закрутіть гвинт за допомогою викрутки T20. Fig. 9 (6)

## 13.3 Перестановка нижніх опорних деталей

Для всіх пристрійв:

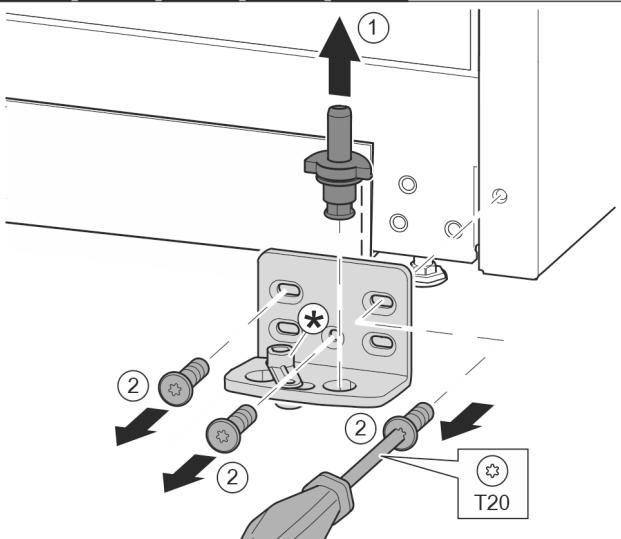


Fig. 10

- Опорний гвинт цілком витягніть рухом вгору. Fig. 10 (1)
- Викрутіть гвинти за допомогою викрутки T20 та зніміть опорний кронштейн. Fig. 10 (2)

Для пристрійв без демпфера:

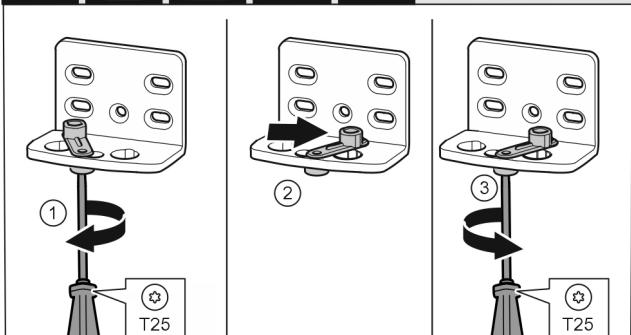


Fig. 11

- За допомогою викрутки T25 послабте гвинт. Fig. 11 (1)
- Допоміжний засіб для закривання дверцят підніміть і поверніть в отворі праворуч на 90°. Fig. 11 (2)
- За допомогою викрутки T25 закрутіть гвинт. Fig. 11 (3)

Для всіх пристрійв:

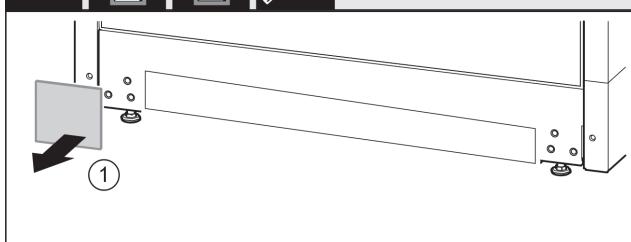


Fig. 12

- Зніміть кришку. Fig. 12 (1)

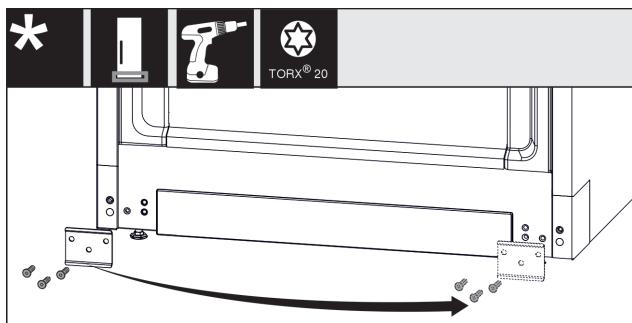


Fig. 13

- ▶ Відкрутити щиток, переставити на інший бік і знову накрутити. Fig. 13 (1)

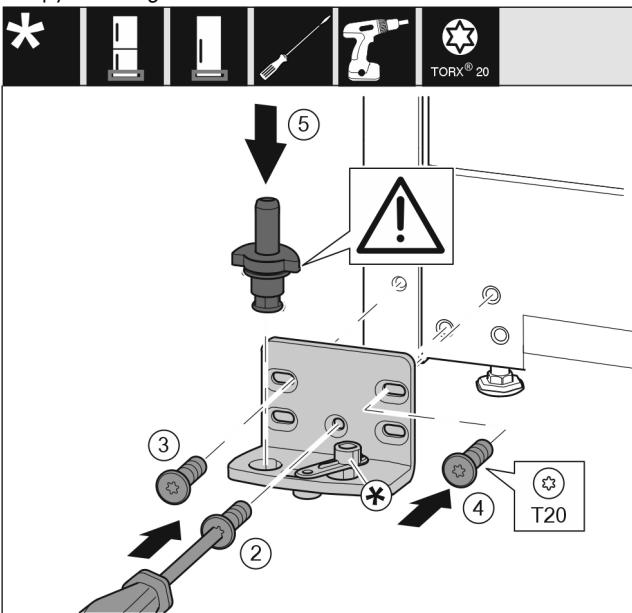


Fig. 14

- ▶ Встановіть опорний кронштейн з іншого боку і закріпіть гвинтами за допомогою викрутки T20. Почніть із гвинта 2 знизу посередині. Fig. 14 (2)
- ▶ Закрутіть гвинти 3 та 4. Fig. 14 (3,4)
- ▶ Вставте цілком опорний гвинт. При цьому виступ фіксатора повинен бути спрямований назад. Fig. 14 (5)

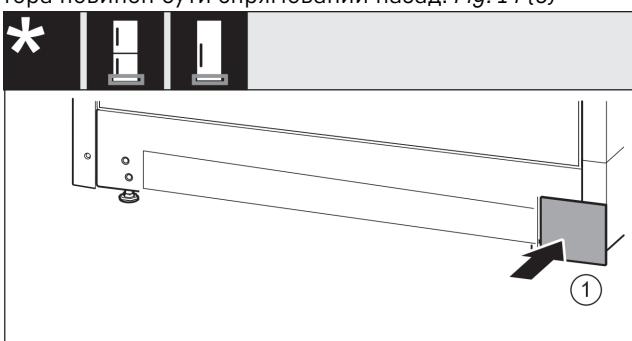


Fig. 15

- ▶ Знову одягнути кришку з іншого боку. Fig. 15 (1)

## 13.4 Переставлення опорних деталей дверцят

Для пристрів без демпфера:

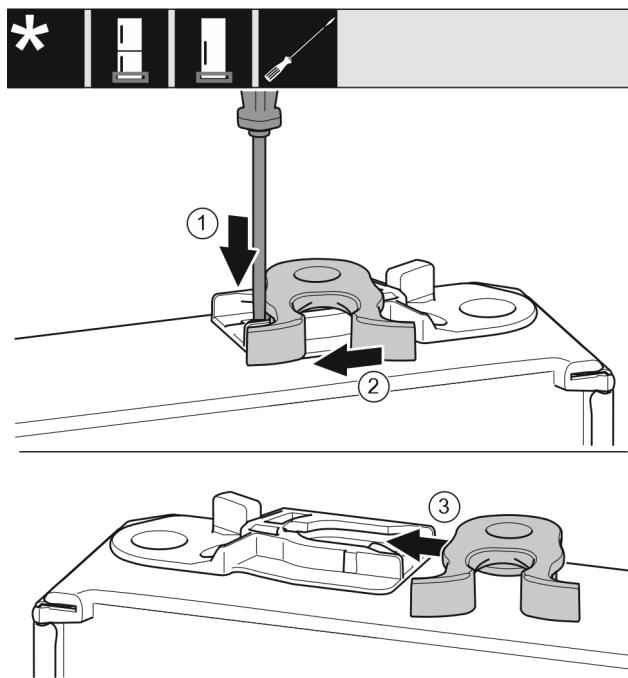


Fig. 16

- ▶ Нижня сторона дверцят направлена догори: поверніть дверцята.
- ▶ За допомогою шліцової викрутки притисніть униз накладку. Fig. 16 (1)
- ▶ Витягніть із напрямної запірний гачок. Fig. 16 (2)
- ▶ Вставте запірний гачок у напрямну з іншого боку. Fig. 16 (3)
- ▶ Верхня сторона дверцят направлена догори: поверніть дверцята.

## 13.5 Перестановка ручок\*

Для всіх пристріїв:

# Переставляння дверцят

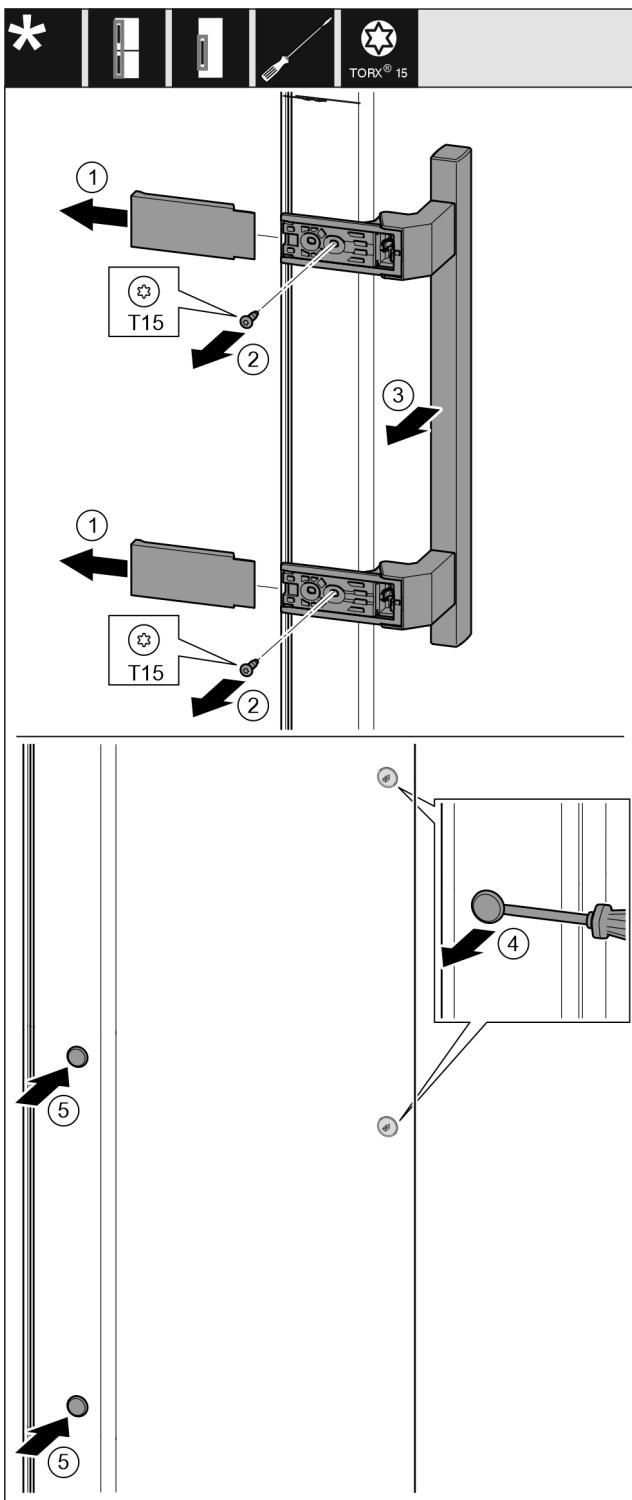


Fig. 17

- Зніміть кришку. Fig. 17 (1)
- Викрутіть гвинти за допомогою викрутки T15. Fig. 17 (2)
- Зніміть ручку. Fig. 17 (3)
- За допомогою шліцевої викрутки обережно підійміть бокову пробку та витягніть її. Fig. 17 (4)
- Знову вставте пробку з іншого боку. Fig. 17 (5)

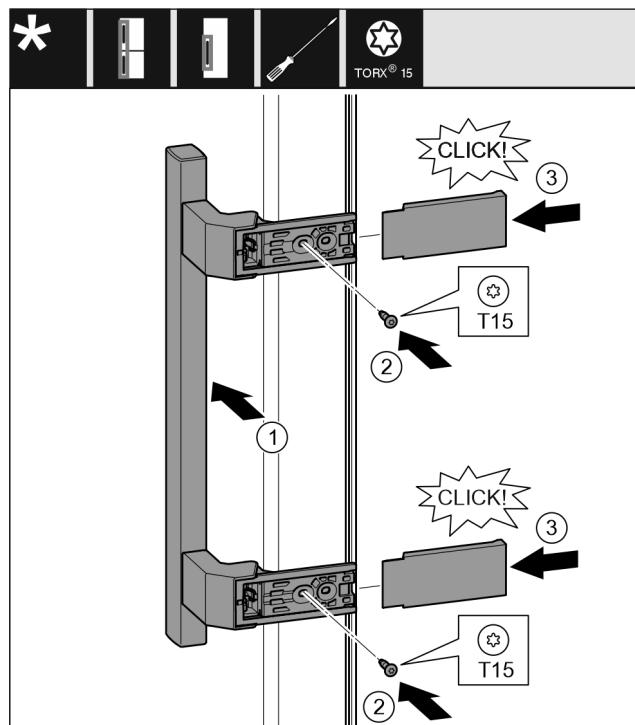


Fig. 18

- Встановіть ручку з протилежного боку. Fig. 18 (1)
- Отвори для гвинтів повинні знаходитись точно один над одним.
- За допомогою викрутки T15 закрутіть гвинти. Fig. 18 (2)
- Встановіть збоку кришки і посуньте їх. Fig. 18 (3)
- Слідкуйте за правильною фіксацією.

## 13.6 Монтування дверцят

Для всіх пристройів:

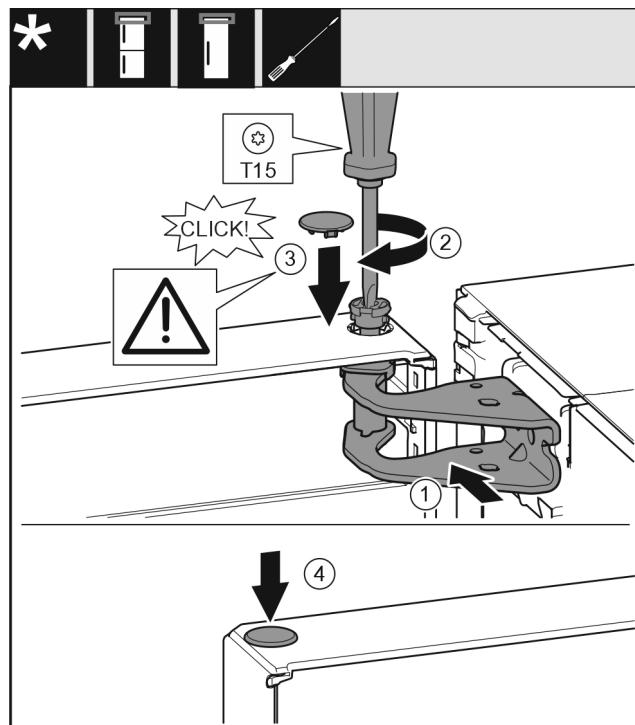


Fig. 19

- Встановіть верхні дверцята на нижній опорний палець.
- Вирівняйте дверцята зверху по отвору в опорному кронштейні. Fig. 19 (1)
- Вставте палець та закрутіть за допомогою викрутки T15. Fig. 19 (2)

- ▶ Встановіть захисну кришку для захисту дверцят: вставте захисну кришку і проконтролуйте, щоб вона прилягала до дверцят. Якщо це не так, повністю вставте палець. Fig. 19 (3)
- ▶ Вставте пробку. Fig. 19 (4)

## 13.7 Вирівнювання дверцят

Для всіх пристрій:



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти!

Якщо опорні деталі недостатньо добре прикріплені, дверцята можуть впасти. Це може привести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- ▶ Закрутіть опорні кронштейни із зусиллям 4 Нм.
- ▶ Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності – затягуйте їх.

- ▶ У разі необхідності, за допомогою двох поздовжніх отворів на опорному кронштейні знизу встановіть дверцята на одній осі з корпусом. Для цього викрутіть середній гвинт в нижньому опорному кронштейні за допомогою інструмента T20, який входить до комплекту постачання. Решту гвинтів трохи ослабте за допомогою інструмента T20 або викрутки T20 і вирівняйте, користуючись поздовжніми отворами.
- ▶ Підіпріть дверцята: за допомогою ріжкового ключа SW10 викручуйте ніжку на нижньому опорному кронштейні, доки вона не буде опиратись на підлогу, потім поверніть ще на 90°.

## 13.8 Встановлення кришок

Для пристрій без демпфера:

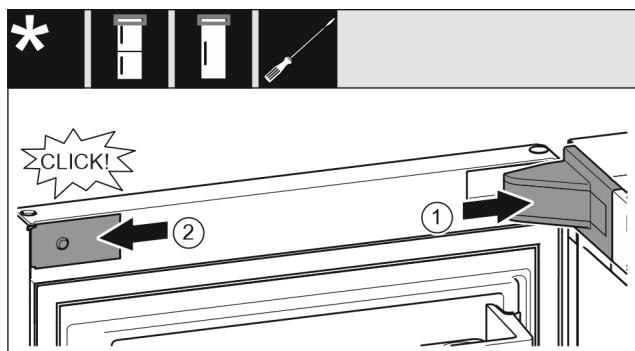


Fig. 20

дверцята відкриті на 90°.

- ▶ Встановіть та зафіксуйте кришку опорного кронштейна, у разі необхідності – обережно розтисніть. Fig. 20 (1)
- ▶ Встановіть збоку і зафіксуйте накладку. Fig. 20 (2)

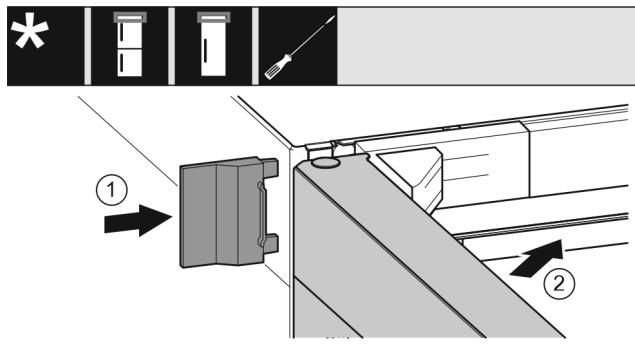


Fig. 21

- ▶ Насуньте зовнішню кришку. Fig. 21 (1)
- ▶ Закрійте верхні дверцята. Fig. 21 (2)

## 14 Підключення пристрою



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне підключення! Загоряння.

Ушкодження на пристрой.

- ▶ Не використовувати подовжувальний кабель.
- ▶ Не використовувати розподільний щит.

### УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне підключення! Ушкодження на пристрой.

- ▶ Не підключати пристрій до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.

### Вказівка

Використовуйте виключно провід підключення до мережі, що входить в комплект постачання.

- ▶ Подовжений провід підключення до мережі можна замовити в службі підтримки.

Переконайтесь, що виконані наступні умови:

- Вид струму та напруга на місці встановлення відповідають даним на заводській таблиці .
- Розетка заземлена належним чином і устаткована електричним запобіжником.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 до 16 А.
- Розетка знаходитьться в доступному місці.
- Розетка лежить не за пристроеом, а в зонах a або b (a, b, c).
- ▶ Перевірте підключення до мережі.
- ▶ Встановіть штекер пристрою (G) на задній стороні пристроя. Слідкуйте за правильною фіксацією.
- ▶ З'єднайте штекер із джерелом живлення.
- ▷ На дисплеї з'являється логотип Liebherr.
- ▷ Індикатор змінюється на символ режиму очікування.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**UK** морозильна шафа

Дата видачі: 20240723

Індекс  
артикульних  
номерів: **7088530-00**

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland



Інструкція з монтажу

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



**LIEBHERR**

# Загальні вказівки з техніки безпеки

## Зміст

1	Загальні вказівки з техніки безпеки.....	2
2	Умови встановлення.....	3
2.1	Приміщення.....	3
2.2	Інтеграція пристрою в кухонній ніші.....	3
2.3	Встановлення кількох пристрій.....	4
2.4	Підключення електрики.....	5
3	Монтажні розміри.....	5
4	Вимоги до вентиляції.....	5
5	Транспортування пристрію.....	6
6	Розпакувати пристрій.....	6
7	Встановлення пристінної розпірки.....	6
8	Встановлення пристрію.....	6
9	Вирівняйте пристрій.....	6
10	Після встановлення.....	7
11	Утилізація упаковки.....	7
12	****- двері морозильної камери*.....	7
12.1	Перестановка обмежувача ходу дверей.....	7
13	Переставлення дверцят.....	7
13.1	Зняття дверцят.....	7
13.2	Заміна дверцят морозильника*.....	9
13.3	Перестановка верхніх опорних деталей.....	9
13.4	Перестановка нижніх опорних деталей.....	9
13.5	Переставлення опорних деталей дверцят.....	10
13.6	Перестановка ручок*.....	11
13.7	Монтування дверцят.....	12
13.8	Вирівнювання дверцят.....	12
13.9	Встановлення кришок.....	12
14	Підключення пристрію.....	13


Виробник постійно працює над удосконаленням пристрій усіх типів і моделей. Можливі зміни форм, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	<b>Відхилення</b> Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	<b>Інструкції з дії та результат дії</b> Інструкції з дії позначені ►. <b>Результат дії позначений ▷.</b>
	<b>Відео</b> Відео стосовно пристрів доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

## 1 Загальні вказівки з техніки безпеки

- Надійно зберігайте цю інструкцію зі встановлення, щоб завжди мати можливість скористатися нею.
- У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію зі встановлення.
- Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед встановленням і користуванням уважно прочитайте цю інструкцію зі встановлення. Завжди дотримуйтесь наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечної і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.
- Перш за все прочитайте загальні вказівки з безпеки у розділі «Загальні вказівки з безпеки» в **інструкції з експлуатації**, що входить до цієї інструкції зі встановлення, і дотримуйтесь їх. У разі втрати **інструкції з експлуатації** **інструкцію з експлуатації** можна завантажити з Інтернету, увівши сервісний номер на [home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals). Сервісний номер вказаній на заводській

Символ	Пояснення
	<b>Прочитати посібник</b> Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрію, уважно прочитайте посібник.
	<b>Додаткова інформація в Інтернеті</b> З цифровою інструкцією з додатковою інформацією та іншими мовами можна ознайомитися в Інтернеті, скориставшись QR-кодом на лицьовій стороні інструкції або ввівши сервісний номер на сайті <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Сервісний номер вказаній на заводській таблиці:
	 Fig. Приближене відображення
	<b>Перевірити пристрій</b> Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.

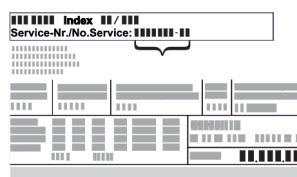

таблиці:

- **Під час встановлення пристрію дотримуйтесь попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:**

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо її не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може привести до пошкодження майна, якщо її не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

## 2 УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

► Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності близьок води.

Цільове використання

- Ставити та використовувати пристрій виключно в закритих приміщеннях.

### 2.1 Приміщення

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодаагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосовуваний холодаагент не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодаагент та масло, що виходять, можуть зайнятися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

► Не пошкодити трубопроводи контуру холодаагенту та компресор.

- Якщо пристрій встановлено в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці. Обов'язково забезпечте вільний приток і виток повітря у місці встановлення.
- Чим більше охолоджуючого засобу міститься в пристрії, тим більшим має бути приміщення, де розташовано пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г охолоджуючого засобу має припадати щонайменше 1 м<sup>3</sup> об'єму приміщення, у якому встановлено пристрій. Дані про вміст охолоджуючого засобу вказано на заводській таблиці всередині пристрію.

### 2.1.1 Підлога в приміщенні

- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.
- Основа пристрою повинна мати ту ж висоту що і поверхня навколо.

### 2.1.2 Розміщення в приміщенні

- Не встановлюйте пристрій в місце, що піддається дії прямих сонячних променів, або поруч із обігрівачем тощо.
- Ви можете встановити пристрій безпосередньо біля духовки.
- В разі встановлення пристрою безпосередньо біля духовки споживання енергії може дещо збільшитися. Це залежить від тривалості й інтенсивності використання духовки.
- Пристрій слід встановити впритул до стіни задньою стінкою або пристінними розпірками з комплекту поставки (див. нижче), якщо вони використовуються.

## 2.2 Інтеграція пристрою в кухонній ніші

Ви можете комбінувати пристрій з кухонними шафами.

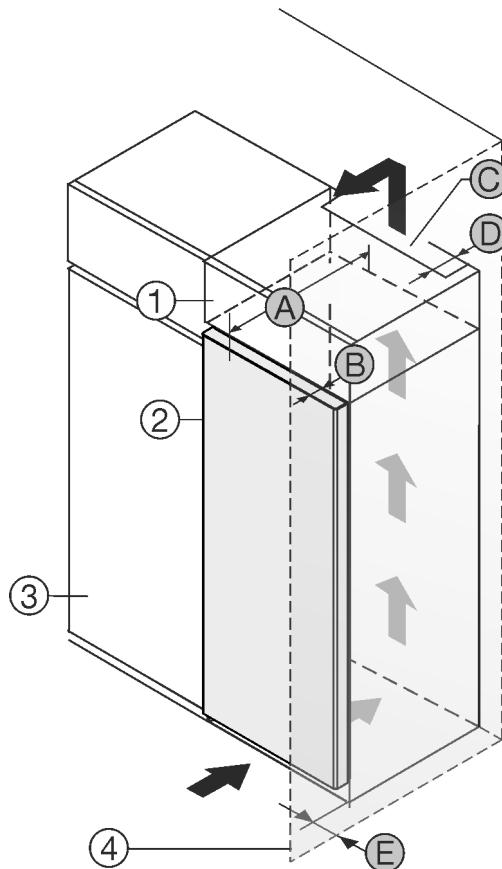


Fig. 1

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| (1) Шафа для встановлення на пристрії * | (B) Глибина дверей *                  |
| (2) Пристрій *                          | (C) Вентиляційний зазор *             |
| (3) Кухонна шафа *                      | (D) Відстань задня сторона пристрію * |
| (4) Стінка *                            | (E) Відстань до сторони пристрію *    |
| (A) Глибина пристрію *                  |                                       |

Ви можете встановити пристрій безпосередньо поряд із кухонною шафою Fig. 1 (3).\*

## УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ

Зі зворотного боку шафи для встановлення на пристрой слід передбачити вентиляційну шафу завглишки Fig. 1 (D) на всю ширину цієї шафи.\*

Слід дотримуватись вентиляційного отвору Fig. 1 (C) в стелі приміщення.\*

Якщо пристрій із шарнірами встановлюється поряд зі стіною Fig. 1 (4), відстань між пристроєм і стіною повинна бути не менше 13 мм.\*

Якщо пристрій із шарнірами встановлюється поряд зі стіною Fig. 1 (4), відстань між пристроєм і стіною повинна бути не менше 20 мм.\*

Щоб мати можливість повністю відкривати дверцята, потрібно, щоб пристрій виступав на відстань глибини дверцят Fig. 1 (B) відносно передньої панелі кухонної шафи. Залежно від глибини кухонних шаф Fig. 1 (3) та використання пристінних розпірок пристрій може ще більше виступати вперед.\*

Пристрої без ручки / з утопленою ручкою:*	
A	675 мм *
B	75 мм
C	мін. 300 см <sup>2</sup>
D	мін. 50 мм
E	мін. 13 мм

\* У разі використання пристінних розпірок розмір збільшується на 15 мм (див. 7 Встановлення пристінної розпірки).\*

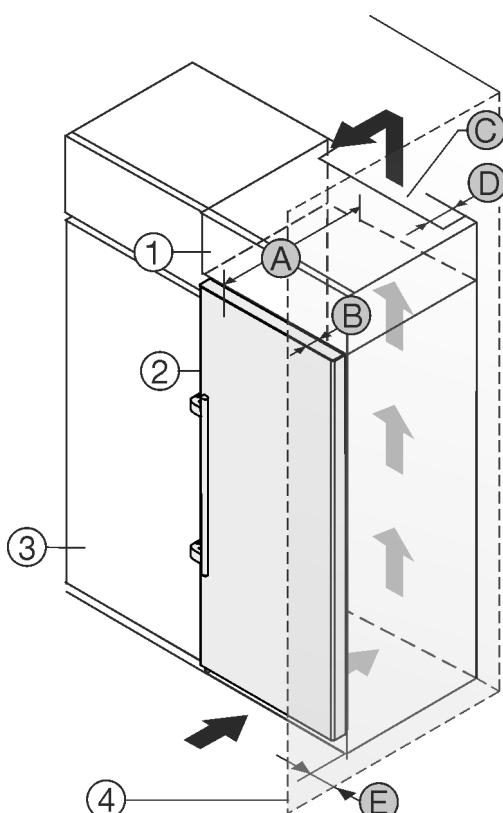


Fig. 2

- (1) Шафа для встановлення на пристрой \*
- (2) Пристрій \*
- (3) Кухонні шафи \*
- (4) Стінка \*
- (A) Глибина пристроя \*
- (B) Глибина дверей \*
- (C) Вентиляційний зазор \*
- (D) Відстань задня сторона пристрою \*
- (E) Відстань до сторони пристрою \*

Ви можете встановити пристрій безпосередньо поряд із кухонною шафою Fig. 2 (3).\*

Зі зворотного боку шафи для встановлення на пристрой слід передбачити вентиляційну шафу завглишки Fig. 2 (D) на всю ширину цієї шафи.\*

Слід дотримуватись вентиляційного отвору Fig. 2 (C) в стелі приміщення.\*

Якщо пристрій із шарнірами встановлюється поряд зі стіною Fig. 2 (4), відстань між пристроєм та стіною повинна бути не менше 57 мм. Це відповідає необхідній відстані для ручки після відкривання дверцят.\*

Щоб мати можливість повністю відкривати дверцята, потрібно, щоб пристрій виступав на відстань глибини дверцят Fig. 2 (B) відносно передньої панелі кухонної шафи. Залежно від глибини кухонних шаф Fig. 2 (3) та використання пристінних розпірок пристрій може ще більше виступати вперед.\*

Пристрої з важільною ручкою:*	
A	675 мм *
B	75 мм
C	мін. 300 см <sup>2</sup>
D	мін. 50 мм
E	мін. 57 мм

\* У разі використання пристінних розпірок розмір збільшується на 15 мм (див. 7 Встановлення пристінної розпірки).\*

Встановіть, чи дотримуються наступні умови:

- Розміри ніші дотримуються .
- Вимоги до вентиляції дотримуються (див. 4 Вимоги до вентиляції).

## 2.3 Встановлення кількох пристройів

Пристрої розраховані на різні варіанти встановлення. Якщо ви хочете розмістити кілька пристройів поруч один з одним або один на одному, переконайтесь, що виконано такі обов'язкові умови:



- Розміщуйте поруч один з одним або один на одному виключно такі пристройі, які розроблено для цього.
- Враховуйте вказівки й наведену нижче таблицю.

### УВАГА

Може призвести до пошкодження пристроя через накопичення конденсату!

- Не розміщуйте пристрій безпосередньо біля іншого холодильника/морозильника.

Модель	Тип розміщення
Усі моделі	окремо
Моделі, назва яких починається з S....	Бік у бік (Side-by-Side) (SBS)

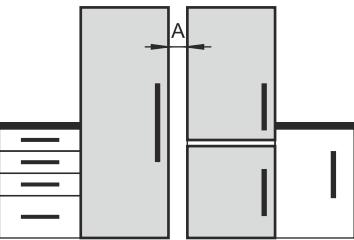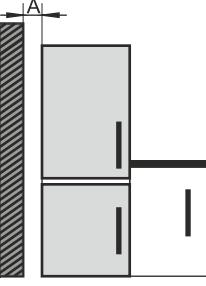Модель	Тип розміщення
Моделі без обігріву бокових стінок	 <p><b>Поруч одне з одним:</b> Розмістіть поруч один із одним із відстанню <b>A</b> 70 мм між пристроями. Якщо не дотриматися цієї відстані, на бічних стінках між пристроями утворюватиметься конденсат.</p>  <p><b>На зовнішній стінці:</b> Розмістіть із відстанню <b>A</b>, як за розміщенням поруч одне з одним. Якщо не дотриматися цієї відстані, на бічній стінці пристрою може утворюватися конденсат.</p>

Моделі та спосіб їхнього розміщення

Зберіть пристрой згідно до окремої інструкції з монтажу.

## 2.4 Підключення електрики



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне встановлення! За контакту мережевого кабелю або вилки із задньою стороною пристрою вібрації пристрою можуть привести до пошкодження мережевого кабелю або вилки, що може привести до короткого замикання.

- Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристроєм під час встановлення.
- Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикається до вилок або мережевих кабелів.
- Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрой.
- **Забороняється** встановлювати й експлуатувати позаду пристрій подовжувачі й розподільні колодки, а також інші електронні пристрой (наприклад галогенні трансформатори).

## 3 Монтажні розміри

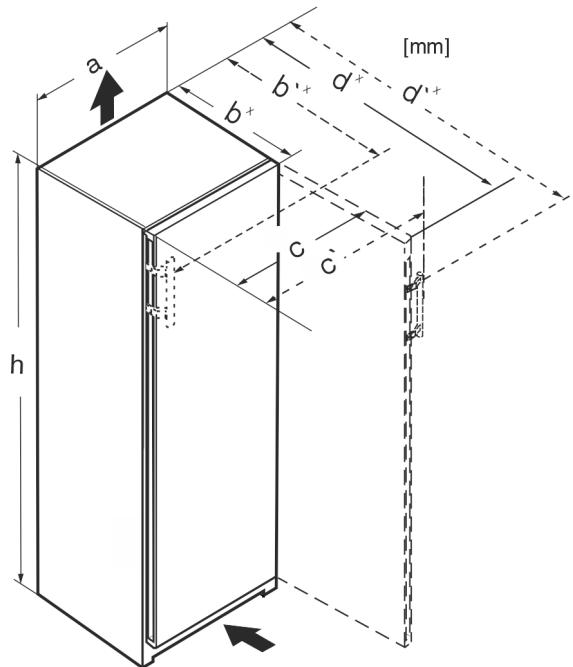


Fig. 3

	h	a	b	b'	c	c'	d	d'
R.. 42..	1255	597	675*	—	609	—	1217*	—
R.. 46..	1455	597	675*	—	609	—	1217*	—
Kf 46Z00	1455	597	675*	—	609	—	1217*	—
R... 50..	1655	597	675*	—	609	—	1217*	—
R(B)... 52..	1855	597	675*	—	609	—	1217*	—
KB 52Vc20	1855	597	675*	—	609	—	1217*	—
Ksfe 52Z20	1855	597	675*	—	609	—	1217*	—
SR(B)... 5220	1855	597	675*	—	609	—	1217*	—
SR(B)sdh 5220	1855	597	675*	719*	609	654	1217*	1222
SR... 5230	1855	597	675*	719*	609	654	1215*	1222
RD... 52..	1855	597	675*	—	609	—	1217*	—

\* У пристроях, до комплекту поставки яких входять пристінні розпірки, величина збільшується на 15 мм (див. 7 Встановлення пристінної розпірки).

## 4 Вимоги до вентиляції

### УВАГА

Небезпека ушкоджень внаслідок перегрівання через недостатню вентиляцію!

За умов слабкої вентиляції може виникнути ушкодження компресора.

- Слідкуйте за тим, щоб зберігався достатній рівень вентиляції.
- Зверніть увагу на вимоги до вентиляції.

Якщо пристрій інтегрується в кухонну секцію, обов'язково дотримуватись наступних вимог стосовно вентиляції:

- Розпірні ребра на задній стороні пристроя слугують для забезпечення достатньої вентиляції. В своїй

# Транспортування пристрою

кінцевій позиції вони не повинні знаходитись у заглибленнях або проймах.

- Існує правило: чим більший переріз вентиляційного отвору, тим менше електроенергії потрібно пристрою для роботи.

## 5 Транспортування пристрою

**Під час транспортування пристрою зверніть увагу:**

- ▶ Пристрій транспортувати у вертикальному положенні.
- ▶ Пристрій транспортувати двома особами.

**За першого введення в експлуатацію:**

- ▶ пристрій транспортувати в упаковці.

**Під час транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію (наприклад, переїзд або очищення):**

- ▶ Випорожніть пристрій.
- ▶ Зафіксуйте двері від ненавмисного відчинення.

## 6 Розпакувати пристрій

У разі виявлення пошкоджень на пристрої слід негайно – до під'єднання – звернутися до постачальника.


- ▶ Перевірте пристрій і упаковку на ушкодження при транспортуванні. Негайно зверніться до постачальника, якщо є підозра про будь-які ушкодження.
- ▶ Видаліть усі сторонні матеріали з задньої стінки та бічних стінок пристрою, які можуть завадити належному встановленню, притоку та відтоку повітря.
- ▶ Зняти всі захисні плівки з пристрою. Не використовувати при цьому предмети з кутами або гострі предмети!
- ▶ Зніміть кабель підключення до електромережі із задньої стінки пристрою. При цьому зніміть тримач кабелю, інакше через вібрацію виникатиме шум!

## 7 Встановлення пристінної розпірки

Завдяки пристінним розпіркам ваш пристрій досягаємо заявленого споживання енергії, а за високої вологості навколишнього середовища не утворюватиметься конденсат. Без використання пристінних розпірок пристрій повністю працездатний, але споживає трохи більше енергії.

Якщо вставити настінні розпірки, то глибина пристрою збільшиться приблизно на 15 мм.

- ▶ Пристрій із пристінними розпірками: Установіть пристінну розпірку на зворотній стороні пристрою ліворуч і праворуч знизу.

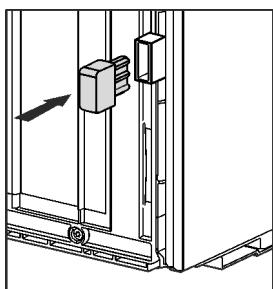

## 8 Встановлення пристрою



### ОБЕРЕЖНО

Небезпека травмування важким пристроєм!

- ▶ Транспортуйте пристрій до місця розташування силами двох осіб.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

- ▶ Якщо ви ставите пристрій: не перегинайте, не стискайте й не пошкоджуйте кабель підключення до мережі.
- ▶ Не використовуйте пристрій із пошкодженим кабелем живлення.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування та пошкодження через нестійкий пристрій!

Пристрій може перевернутися.

- ▶ Закріпіть пристрій згідно інструкції.



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може призвести до загорання чи пошкодження пристрою!

- ▶ Забороняється встановлювати на холодильнику пристрій, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!

Переконайтесь, що дотримані наступні умови:

- Переміщення пристрою дозволене виключно у не завантаженому стані.
- Розміщуйте пристрій виключно із зачлененням допомоги.
- ▶ Вийміть кабель підключення до мережі з комплекту приладдя.
- ▶ Повністю вставте гніzdовий роз'єм «холодного підключення» кабелю підключення до мережі у штекер пристрою на задній стороні пристрою. Стежте за міцністю закріплення гніzdового роз'єму «холодного підключення».
- ▶ За потреби прокладіть мережевий штекер за допомогою шнура до вільноступніої розетки.

## 9 Вирівняйте пристрій



### ОБЕРЕЖНО


Перекидання та випадання дверей пристрою можуть призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Якщо додаткова регульована ніжка на нижньому опорному кронштейні не правильно контактує з підлогою, можуть двері випасти або пристрій перекинутись. Це може призвести до матеріальної шкоди та ушкоджень.

- ▶ Викрутіть додаткову регульовану ніжку на опорному кронштейні, доки він не буде опиратися на підлогу.
- ▶ Потім поверніть на 90°.

- ▶ Завдяки ватерпасу надійно встановіть пристрій у вертикальному положенні, відрегулювавши ніжки (A) за допомогою гайкового ключа.

- ▶ Після цього підігріть дверця: Витягніть ніжку на опорному кронштейні (B) до тих пір, поки вона не буде опиратися на підлогу, потім крутіть далі під кутом 90°.

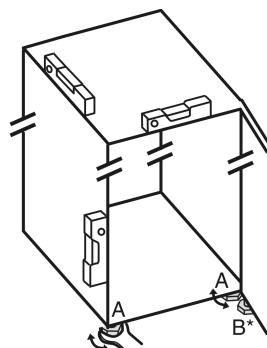

- ▶ Після цього підіпріть дверцята: за допомогою ріжкового ключа SW10 викручуєте ніжку на опорному кронштейні (B), доки вона не буде опиратись на підлогу, потім поверніть ще на 90°.

## 10 Після встановлення

- ▶ Зніміть захисну плівку з зовнішньої стінки корпуса.
- ▶ Зніміть захисну плівку з декоративних планок.
- ▶ Зніміть захисну плівку з декоративних планок та передніх стінок висувних ящиків.
- ▶ Зніміть захисну плівку зі сталевої задньої стінки.
- ▶ Зніміть елементи захисту при транспортуванні.
- ▶ Очистьте пристрій. (див. інструкцію з експлуатації)
- ▶ Занотуйте тип (модель, номер), позначення пристрою, номер пристрою/серійний номер, дату покупки й адресу продавця.

## 11 Утилізація упаковки



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену\*
- ▶ Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

## 12 \*\*\*\* - двері морозильної камери\*

\*\*\*\* - двері морозильної камери при зміні обмежувача ходу дверей можете переставити простою маніпуляцією. Якщо двері охолоджувального пристрою можна відкрити більше ніж на 115° (1), морозильну камеру можна також відкрити без зміни обмежувача ходу. У випадку меншого кута розкриття (2) дверей пристрою необхідна перестановка обмежувача ходу дверей.

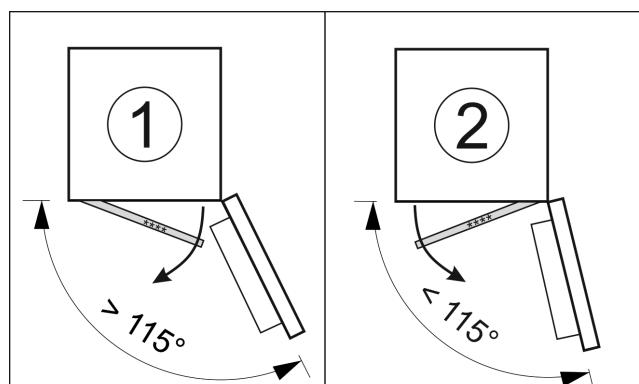


Fig. 4

## 12.1 Перестановка обмежувача ходу дверей

Заслінка для перестановки обмежувача ходу дверей знаходитьсь внизу на задній стінці \*\*\*\*-дверей морозильної камери.

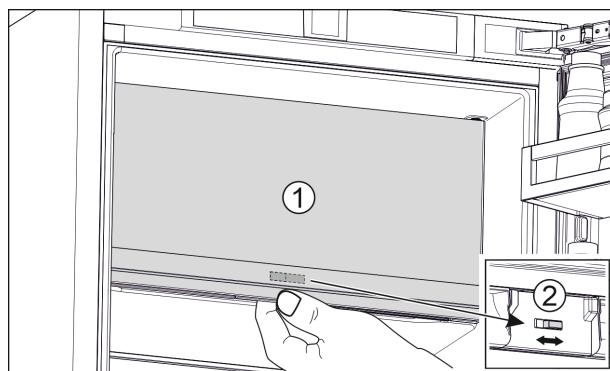


Fig. 5

- ▶ Закрити \*\*\*\* - двері морозильної камери (1).
- ▶ Взятися знизу за \*\*\*\* - двері морозильної камери.
- ▶ Заслінку (2) посунути або праворуч або ліворуч.

## 13 Переставлення дверцят

### Інструмент

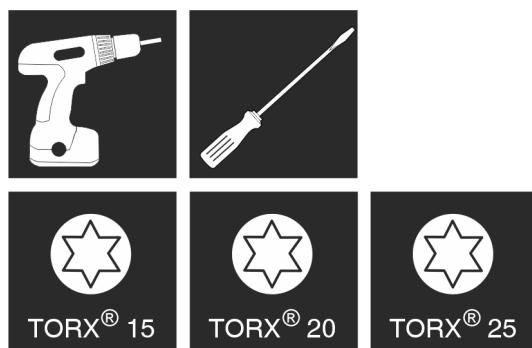


Fig. 6



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти!

Якщо опорні деталі недостатньо добре прикрічені, дверцята можуть впасти. Це може привести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, пристрій охолоджує неправильно.

- ▶ Закрутіть опорні кронштейни/опорний палець із зусиллям мін. 4 Нм.
- ▶ Перевіріть, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності – затягуйте їх.

Для пристрій **без демпфера** дійсні розділи:

- Для пристрій **без демпфера**
- Для всіх пристрій

# Переставляння дверцят

## УВАГА

Може привести до пошкодження пристрій Side-by-Side через накопичення конденсату!\*


Дякі прилади можуть бути встановлені поруч у вигляді комбінації Side-by-Side.

Якщо ваш пристрій **можна встановлювати впритул до інших охолоджувальних пристрій (SBS)**:

- встановити комбінацію SBS відповідно до вкладеного аркуша.

Якщо **розташування пристрій задане попередньо**:

- не переставляйте дверцята.

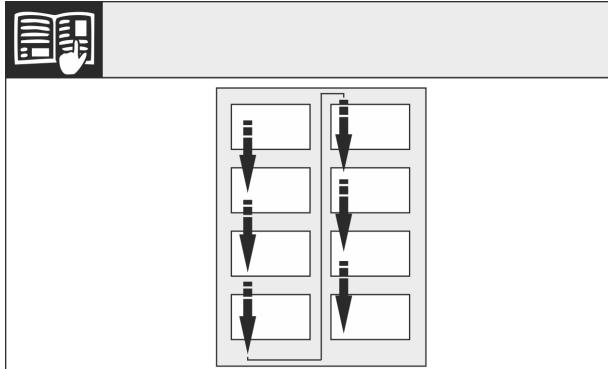


Звернути увагу на напрям зчитування.

## 13.1 Зняття дверцят

### Вказівка

- Вийміть продукти з лотків на дверцях перед тим, як зняти дверцята, щоб продукти, які в них знаходяться, не повипадали.

Для пристрій без демпфера:

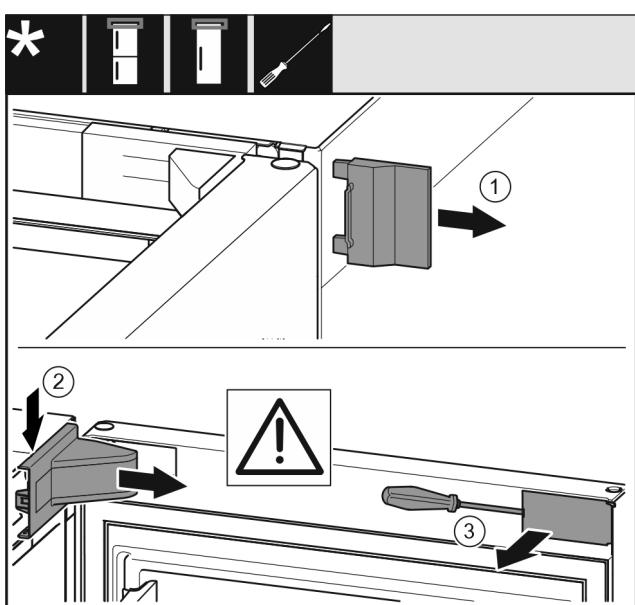

- Відкрийте дверцята.

## УВАГА

Може привести до пошкодження пристрій!


Якщо пошкоджено прокладку, дверцята зачиняються не правильно і температура охолодження недостатньо низька.

- Не можна пошкоджувати прокладку за допомогою викрутки!

- Зніміть зовнішню кришку. Fig. 8 (1)

- Звільніть і ослабте кришку опорного кронштейна. Зніміть кришку опорного кронштейна. Fig. 8 (2)
- За допомогою шліцевої викрутки звільніть від фікатора та поверніть убік накладку. Fig. 8 (3)

Для всіх пристрій:

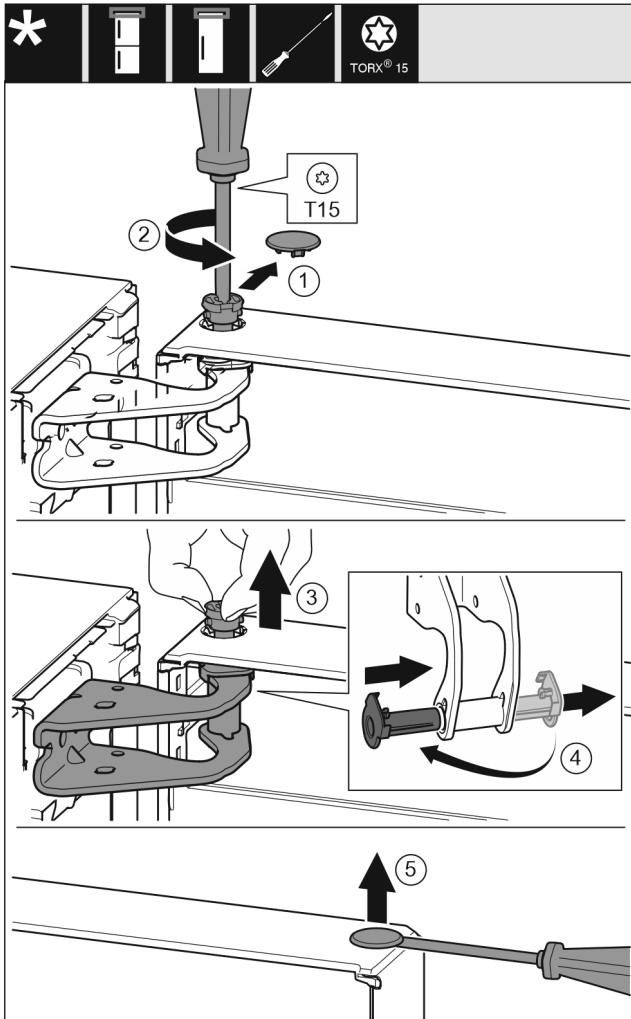

## ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрію через перекидання дверцят!

- Добре притримуйте дверцята.
- Обережно зачиняйте дверцята.

- Обережно зніміть запобіжну кришку. Fig. 9 (1)
- Трохи викрутіть гвинт за допомогою викрутки T15. Fig. 9 (2)
- Притримуйте дверцята і витягніть палець руками. Fig. 9 (3)
- Витягніть із напрямної опорної втулки. Встановіть і зафіксуйте з іншого боку. Fig. 9 (4)
- Підніміть і віdstавте в сторону дверцята.
- За допомогою шліцевої викрутки обережно підйміть пробку із опорного втулка дверцят та витягніть її. Fig. 9 (5)

## 13.2 Заміна дверцят морозильника\*

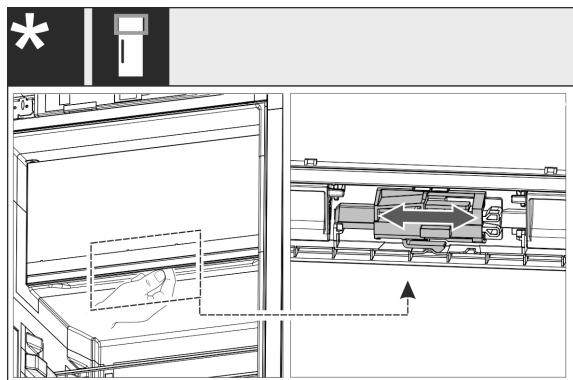


Fig. 10

- ▶ Для пристріюв з одними дверима: Змінити кріплення дверей відділення 4 зірочки переміщенням важеля. Двері відділення 4 зірочки повинні бути для цього закриті. Перемістити важіль знизу на задній стінці дверей.

## 13.3 Перестановка верхніх опорних деталей

Для всіх пристріюв:

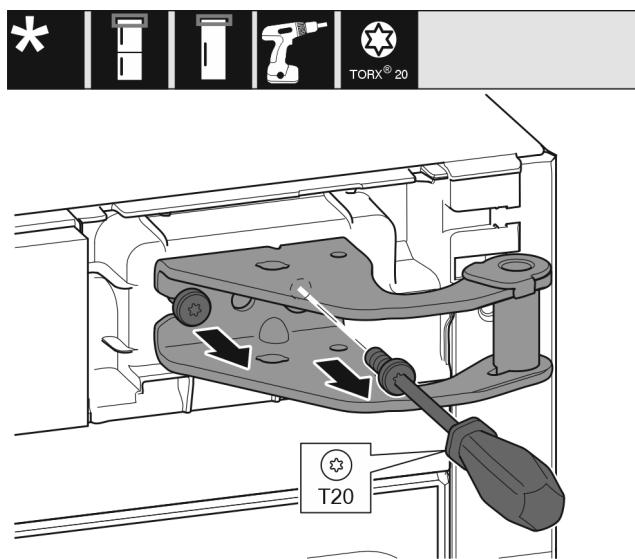


Fig. 11

- ▶ За допомогою викрутки T20 викрутіть обидва гвинти.
- ▶ Підніміть і зніміть опорний кронштейн.

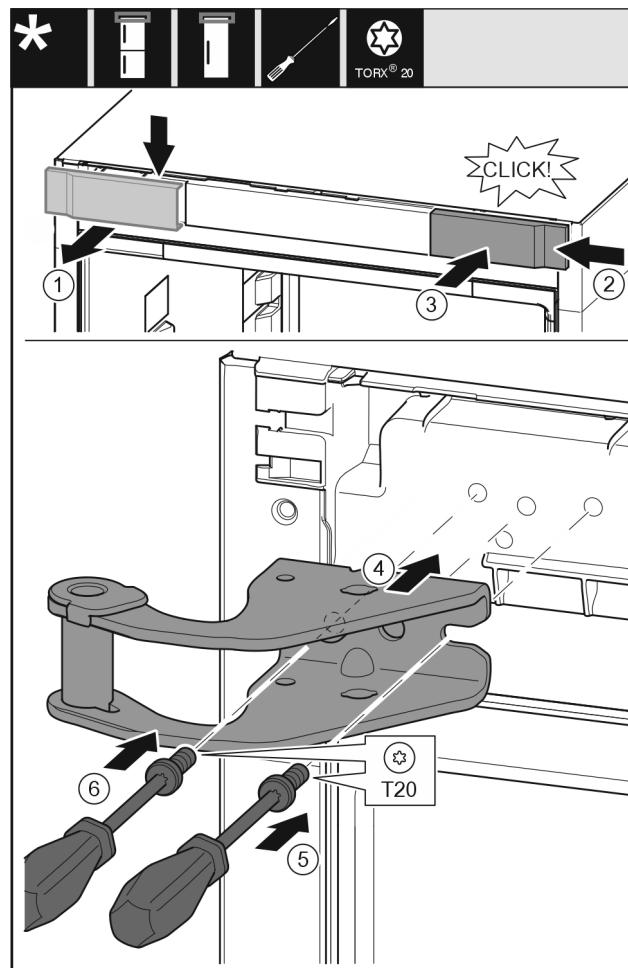


Fig. 12

- ▶ Зніміть кришку вгорі вперед. Fig. 12 (1)
- ▶ Почепіть кришку, що повернута на 180°, з іншого боку праворуч. Fig. 12 (2)
- ▶ Зафіксуйте кришку. Fig. 12 (3)
- ▶ Встановіть верхній опорний кронштейн. Fig. 12 (4)
- ▶ Встановіть та закрутіть гвинт за допомогою викрутки T20. Fig. 12 (5)
- ▶ Встановіть та закрутіть гвинт за допомогою викрутки T20. Fig. 12 (6)

## 13.4 Перестановка нижніх опорних деталей

Для всіх пристріюв:

## Переставлення дверцят

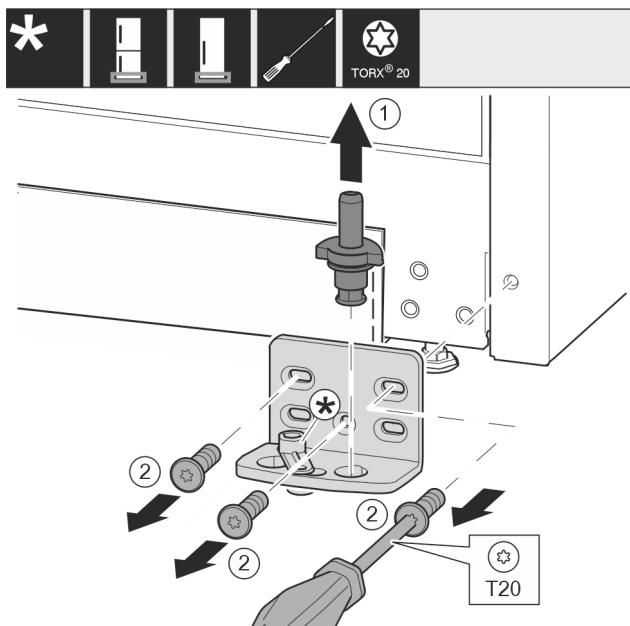


Fig. 13

- Опорний гвинт цілком витягніть рухом вгору. Fig. 13 (1)
- Викрутіть гвинти за допомогою викрутки T20 та зніміть опорний кронштейн. Fig. 13 (2)

Для пристрій без демпфера:

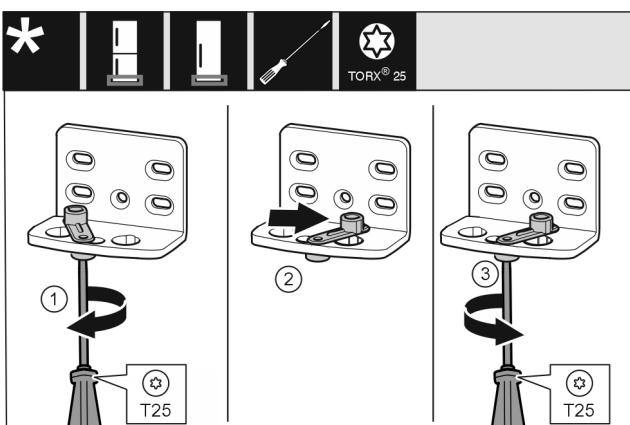


Fig. 14

- За допомогою викрутки T25 послабте гвинт. Fig. 14 (1)
- Допоміжний засіб для закривання дверцят підніміть і поверніть в отворі праворуч на 90°. Fig. 14 (2)
- За допомогою викрутки T25 закрутіть гвинт. Fig. 14 (3)

Для всіх пристрій:

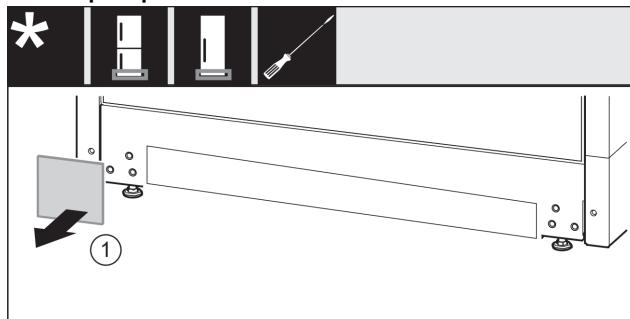


Fig. 15

- Зніміть кришку. Fig. 15 (1)

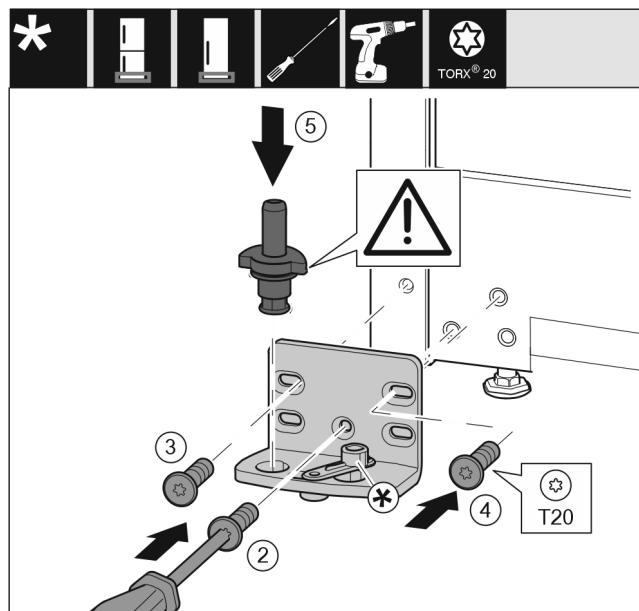


Fig. 16

- Встановіть опорний кронштейн з іншого боку і закріпіть гвинтами за допомогою викрутки T20. Почніть із гвинта 2 знизу посередині. Fig. 16 (2)
- Закрутіть гвинти 3 та 4. Fig. 16 (3,4)
- Вставте цілком опорний гвинт. При цьому виступ фікатора повинен бути спрямований назад. Fig. 16 (5)

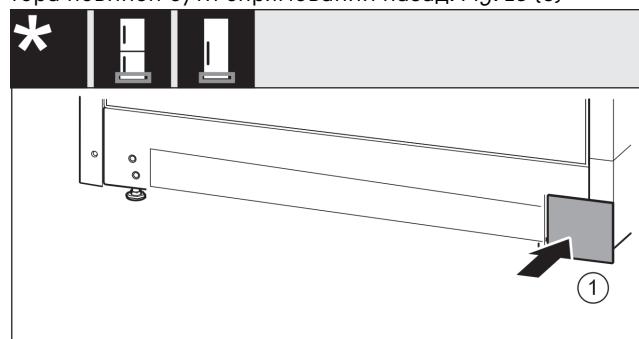


Fig. 17

- Знову одягнути кришку з іншого боку. Fig. 17 (1)

### 13.5 Переставлення опорних деталей дверцят

Для пристрій без демпфера:

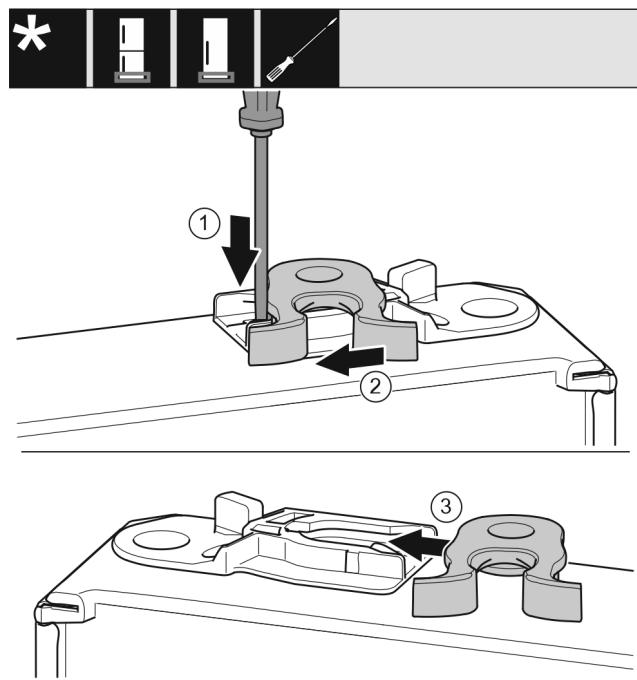


Fig. 18

- Нижня сторона дверцят направлена догори: поверніть дверцята.
- За допомогою шліцової викрутки притисніть униз накладку. Fig. 18 (1)
- Витягніть із напрямної запірний гачок. Fig. 18 (2)
- Вставте запірний гачок у напрямну з іншого боку. Fig. 18 (3)
- Верхня сторона дверцят направлена догори: поверніть дверцята.

### 13.6 Перестановка ручок\*

Для всіх пристрійв:

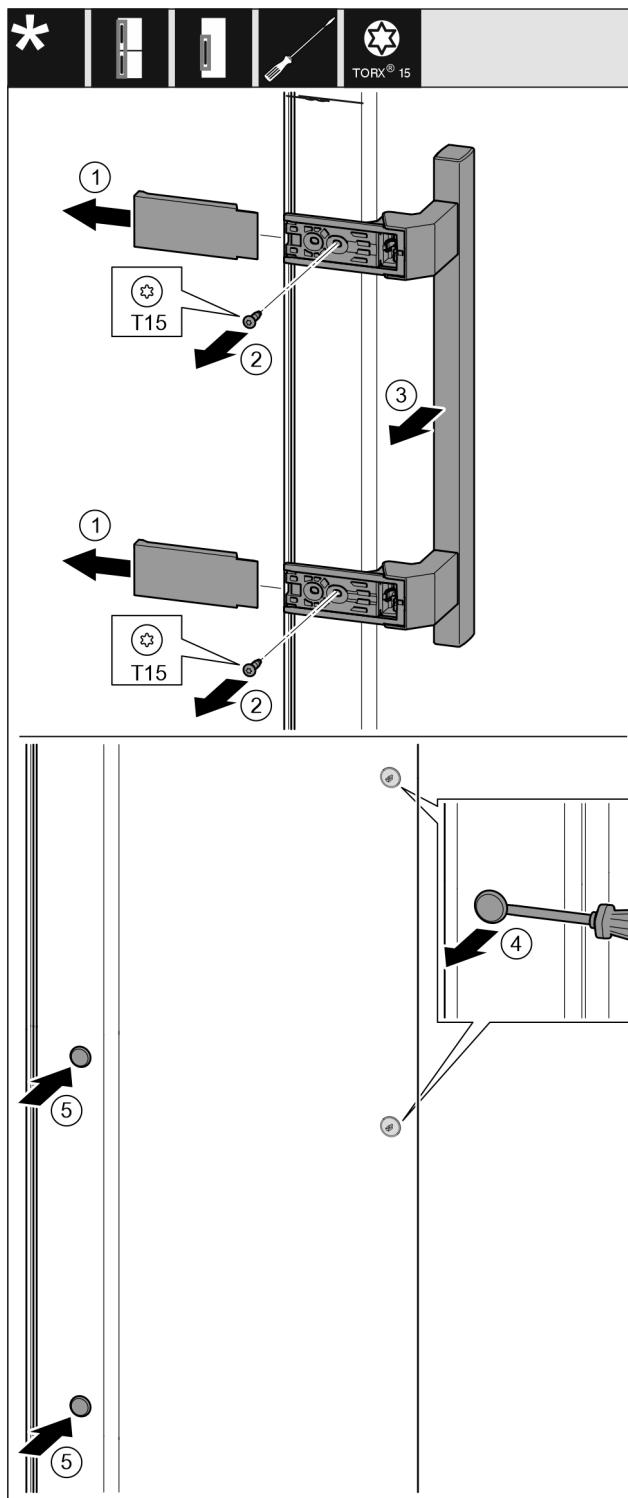


Fig. 19

- Зніміть кришку. Fig. 19 (1)
- Викрутіть гвинти за допомогою викрутки T15. Fig. 19 (2)
- Зніміть ручку. Fig. 19 (3)
- За допомогою шліцової викрутки обережно підійміть бокову пробку та витягніть її. Fig. 19 (4)
- Знову вставте пробку з іншого боку. Fig. 19 (5)

## Переставляння дверцят

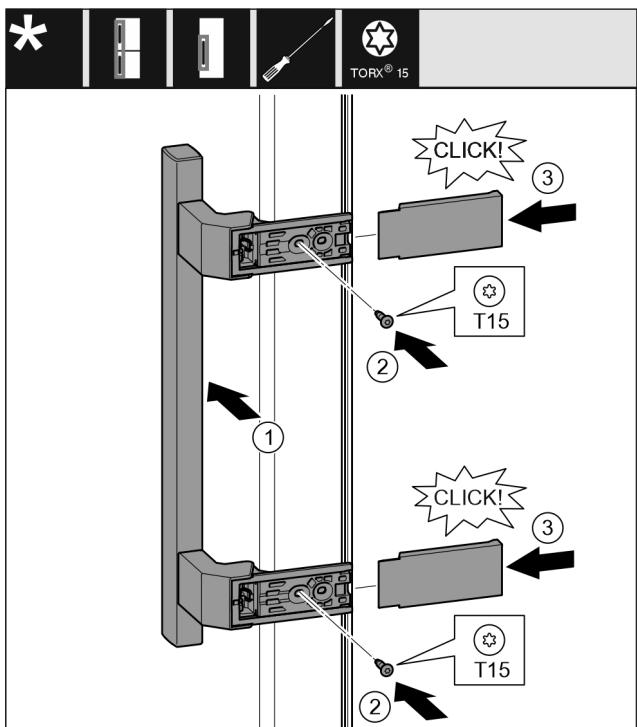


Fig. 20

- Встановіть ручку з протилежного боку. Fig. 20 (1)
- Отвори для гвинтів повинні знаходитись точно один над одним.
- За допомогою викрутки T15 закрутіть гвинти. Fig. 20 (2)
- Встановіть збоку кришки і посуньте їх. Fig. 20 (3)
- Слідкуйте за правильною фіксацією.

## 13.7 Монтування дверцят

Для всіх пристрійв:

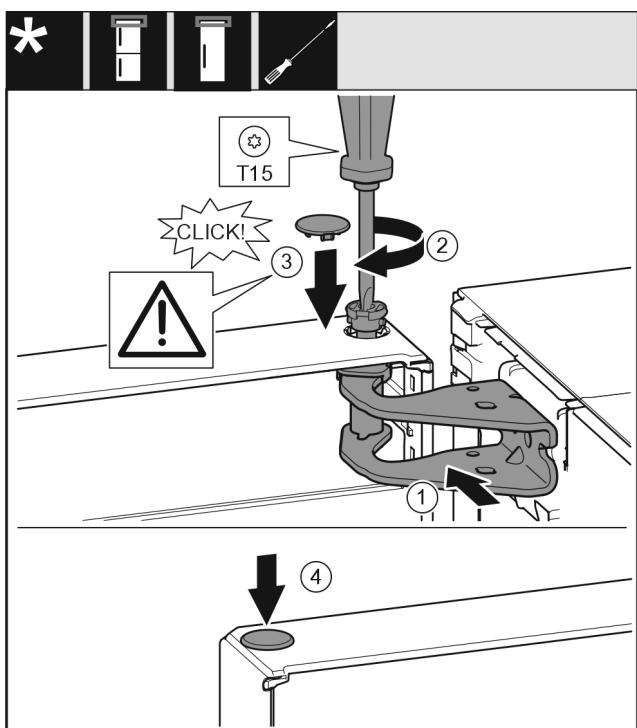


Fig. 21

- Встановіть верхні дверцята на нижній опорний палець.
- Вирівнюйте дверцята зверху по отвору в опорному кронштейні. Fig. 21 (1)
- Вставте палець та закрутіть за допомогою викрутки T15. Fig. 21 (2)

- Встановіть захисну кришку для захисту дверцят: вставте захисну кришку і проконтролюйте, щоб вона прилягала до дверцята. Якщо це не так, повністю вставте палець. Fig. 21 (3)
- Вставте пробку. Fig. 21 (4)

## 13.8 Вирівнювання дверцят

Для всіх пристрійв:



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти!

Якщо опорні деталі недостатньо добре прикрічені, дверцята можуть впасти. Це може привести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.

- Закрутіть опорні кронштейни із зусиллям 4 Нм.
- Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності – затягуйте їх.

- У разі необхідності, за допомогою двох поздовжніх отворів на опорному кронштейні знизу встановіть дверцята на одній осі з корпусом. Для цього викрутіть середній гвинт в нижньому опорному кронштейні за допомогою інструмента T20, який входить до комплекту поставки. Решту гвинтів трохи ослабте за допомогою інструмента T20 або викрутки T20 і вирівняйте, користуючись поздовжніми отворами.
- Підіпріть дверцята: за допомогою ріжкового ключа SW10 викручуйте ніжку на нижньому опорному кронштейні, доки вона не буде опиратись на підлогу, потім поверніть ще на 90°.

## 13.9 Встановлення кришок

Для пристрійв без демпфера:

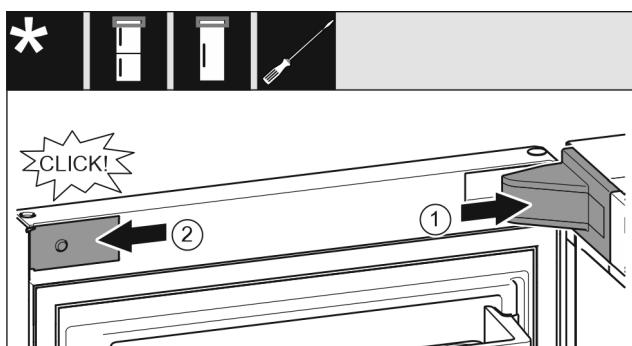


Fig. 22

дверцята відкриті на 90°.

- Встановіть та зафіксуйте кришку опорного кронштейна, у разі необхідності – обережно розтисніть. Fig. 22 (1)
- Встановіть збоку і зафіксуйте накладку. Fig. 22 (2)

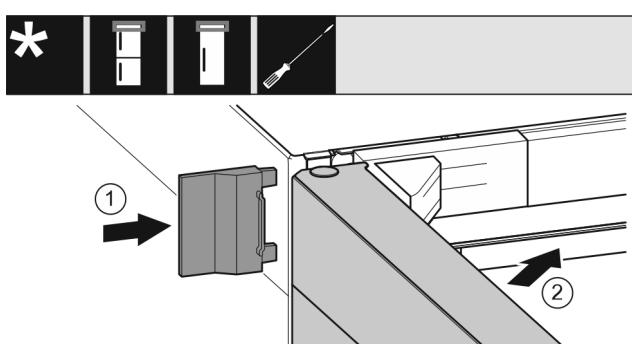


Fig. 23

- Насуньте зовнішню кришку. *Fig. 23 (1)*
- Закріпіть верхні дверцята. *Fig. 23 (2)*

## 14 Підключення пристрою



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне підключення!  
Загоряння.

Ушкодження на пристрой.

- Не використовувати подовжувальний кабель.
- Не використовувати розподільний щит.

### УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне підключення!  
Ушкодження на пристрой.

- Не підключати пристрій до автономних інверторів,  
наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових  
генераторів.


### Вказівка

Використовуйте виключно провід підключення до мережі,  
що входить в комплект постачання.

- Подовжений провід підключення до мережі можна  
замовити в службі підтримки.

Переконайтесь, що виконані наступні умови:

- Вид струму та напруга на місці встановлення відпові-  
дають даним на заводській табличці .
- Розетка заземлена належним чином і устаткована  
електричним запобіжником.
- Струм відмикання запобіжника складає від 10 до 16 A.
- Розетка знаходитьться в доступному місці.
- Розетка лежить не за пристроєм, а в зонах a або b (a, b,  
c).
- Перевірте підключення до мережі.
- Встановіть штекер пристрою (*G*) на задній стороні  
пристрою. Слідкуйте за правильною фіксацією.
- З'єднайте штекер із джерелом живлення.
- На дисплей з'являється логотип Liebherr.
- Індикатор змінюється на символ режиму очікування.

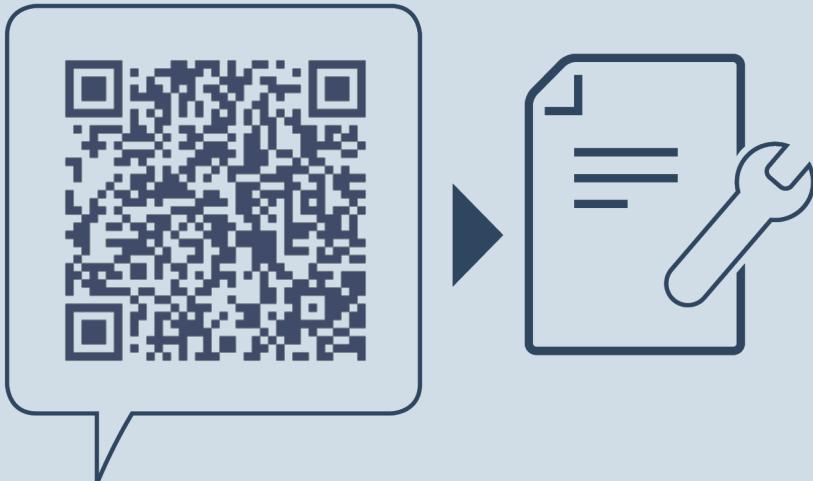

[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**UK** ХОЛОДИЛЬНИК

Дата видачі: 20240724

Індекс  
артикульних  
номерів: **7086333-01**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD  
Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien