


Μετάφραση οδηγιών χρήσης από το πρωτότυπο

Ψυγείο αναψυκτικών-ποτών

Πριν από τη θέση σε λειτουργία, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης

Σελίδα 12

EL

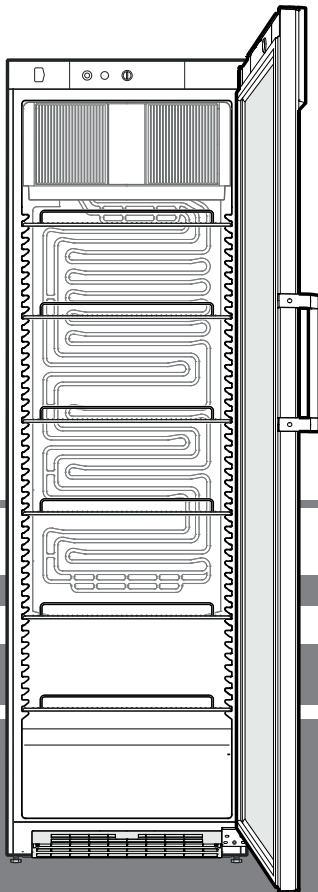

FKDv 4513

7085 818-02

LIEBHERR

Περιεχόμενα

| | |
|--|----|
| Διαβάθμιση των υποδείξεων προειδοποίησης | 12 |
| Βάση δεδομένων EPREL..... | 12 |
| Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποίησης..... | 12 |
| Σύμβολα στη συσκευή..... | 13 |
| Ενδεδειγμένη χρήση | 13 |
| Προβλέψιμη ακατάλληλη χρήση | 13 |
| Δήλωση συμμόρφωσης..... | 13 |
| Εκπομπή θορύβου της συσκευής..... | 13 |
| Κλιματική ζώνη..... | 14 |
| Περιγραφή συσκευής | 14 |
| Τοποθέτηση | 14 |
| Ευθυγράμμιση της συσκευής..... | 14 |
| Διαστάσεις συσκευής | 14 |
| Ηλεκτρική σύνδεση..... | 15 |
| Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής | 15 |
| Ρύθμιση θερμοκρασίας..... | 15 |
| Ψύξη..... | 15 |
| Απόψυξη | 15 |
| Καθαρισμός..... | 15 |
| Βλάβη..... | 16 |
| Θέση εκτός λειτουργίας..... | 16 |
| Υπόδειξη για την απόρριψη..... | 16 |
| Πρόσθετες πληροφορίες | 16 |
| Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας | 17 |

Διαβάθμιση των υποδείξεων προειδοποίησης

| | |
|------------------------|--|
| ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ | επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί. |
| ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ | επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί. |
| ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ | επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί. |
| ΣΗΜΕΙΩΣΗ | επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν δεν αποτραπεί. |
| Υπόδειξη | επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές. |

Βάση δεδομένων EPREL:

Από 1η Μαρτίου 2021, οι πληροφορίες για τη σήμανση κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού υπάρχουν στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Πρόσβαση στη βάση δεδομένων προϊόντων έχετε από τον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/>. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε το αναγνωριστικό του μοντέλου. Θα βρείτε το αναγνωριστικό του μοντέλου στην πινακίδα τύπου.

Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποίησης

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην κλείνετε τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στο περίβλημα εντοιχισμού.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για την επίτευξη της διαδικασίας απόψυξης, μην χρησιμοποιείτε άλλες μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα από αυτά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος πυρκαγιάς! Μην λειτουργείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός του διαμερίσματος ψύξης, οι οποίες δεν αντιστοιχούν στον τρόπο κατασκευής που προτείνει ο κατασκευαστής.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Δεν επιτρέπεται να υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας κατά την τοποθέτηση της συσκευής.


- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και η λειτουργία πολύπριζων/κλεμών καθώς και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών (όπως π.χ. μετασχηματιστές αλογόνου) στην πλάτη των συσκευών.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία! Κάτω από το κάλυμμα υπάρχουν εξαρτήματα, από τα οποία διέρχεται ρεύμα. Το LED του εσωτερικού φωτισμού πρέπει να αντικαθίσταται και να επισκευάζεται μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού από τη λυχνία LED. Η ένταση φωτισμού LED αντιστοιχεί στην κατηγορία λείζερ RG 2. Όταν είναι ελαττωματικό το κάλυμμα: Μην κοιτάτε με οπτικούς φακούς από πολύ κοντά κατευθείαν τον φωτισμό. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός στα μάτια.




- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** η παρούσα συσκευή πρέπει να στερεώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης (οδηγίες εντοιχισμού), προς αποφυγή κινδύνων που οφείλονται σε ελαττωματική σταθερότητα.

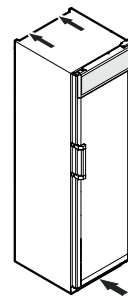- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, όταν επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.



- Μην αποθηκεύετε στην συσκευή εκρηκτικές ουσίες, όπως για παράδειγμα συσκευές αερολυμάτων με εύφλεκτο προωθητικό αέριο.
- Τοποθετήστε τη συσκευή με 2 άτομα, για την αποφυγή σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών.
- Μετά την αποσυσκευασία, ελέγξτε τη συσκευή για ζημιές. Σε περίπτωση ζημιών, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή. Μην συνδέετε τη συσκευή στην τροφοδοσία τάσης.
- Κίνδυνος για κρουπαγήματα! Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή του δέρματος με ψυχρές επιφάνειες (παγωμένα/κατεψυγμένα τρόφιμα). Εάν χρειάζεται, λάβετε μέτρα προφύλαξης (π.χ. γάντια).
- Αναθέτετε την εκτέλεση επισκευών και επεμβάσεων στη συσκευή μόνο στο σέρβις ή σε εκπαιδευμένο για αυτόν τον σκοπό εξειδικευμένο προσωπικό. Το ίδιο ισχύει και για την αντικατάσταση του συνδετικού αγωγού δικτύου.
- Οι επισκευές και επεμβάσεις στην συσκευή επιτρέπεται να εκτελούνται όταν το βύσμα είναι εμφανώς αποσυνδεδεμένο.
- Τοποθετείτε, συνδέετε και απορρίπτετε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Σε περίπτωση βλάβης, τραβήξτε το φισ από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια.
- Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας μόνο τραβώντας το φισ από την πρίζα. Μην τραβάτε από το καλώδιο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν καταναλώνονται τα τρόφιμα που έχουν αποθηκευτεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Απορρίψτε τα τρόφιμα που έχουν αποθηκευτεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε τον εσωτερικό φωτισμό LED ως φωτισμό δωματίου. Ο εσωτερικός φωτισμός LED στην συσκευή χρησιμεύει αποκλειστικά για φωτισμό του εσωτερικού χώρου της συσκευής.
- Κίνδυνος πυρκαγιάς! Αποφεύγετε τη χρήση γυμνής φλόγας ή πηγών ανάφλεξης στο εσωτερικό της συσκευής.
- Κίνδυνος πυρκαγιάς! Αποθηκεύετε οινοπνευματώδη ποτά ή άλλα δοχεία που περιέχουν οινόπνευμα μόνο ερμητικά κλειστά. Το οινόπνευμα που ενδέχεται να διαρρεύσει, μπορεί να αναφλεγεί από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Σύμβολα στη συσκευή

| | |
|---|---|
|  | Το σύμβολο μπορεί να βρίσκεται στον συμπίεστη. Αναφέρεται στο λάδι που περιέχει ο συμπίεστης και παραπέμπει στον εξής κίνδυνο: Ενδέχεται να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισχώρησης στις αναπνευστικές οδούς. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. |
|  | Προειδοποίηση για εύφλεκτες ουσίες. |
|  | Αυτό ή ένα παρόμοιο αυτοκόλλητο μπορεί να υπάρχει στην πίσω πλευρά της συσκευής. Αναφέρεται σε αφρώδη πάνελ στην πόρτα ή/και στο περίβλημα. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο. |

Ενδεδειγμένη χρήση

Αυτή η ψυκτική συσκευή είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση σε επαγγελματικό περιβάλλον και στο λιανεμπόριο. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την αποθήκευση, την παρουσίαση και την πώληση κρύων συσκευασμένων τροφίμων και ποτών. Είναι κατάλληλη για την παραλαβή των κρύων εμπορευμάτων από πελάτες.

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση σε κλειστούς χώρους. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος τρόπος χρήσης.

Προβλέψιμη ακατάλληλη χρήση

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τα εξής:

- Αποθήκευση και ψύξη
 - αίματος, πλάσματος ή άλλων υγρών σώματος με σκοπό την έγχυση, εφαρμογή ή εισαγωγή στο ανθρώπινο σώμα.
- Χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.
- Χρήση σε υπαίθριους χώρους ή σε περιοχές με υγρασία ή ψεκασμό νερού.

Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής θα έχει ως αποτέλεσμα καταστροφή ή αλλοίωση των αποθηκευμένων εμπορευμάτων.

Δήλωση συμμόρφωσης

Το κύκλωμα ψυκτικού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η συσκευή συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας καθώς και με τις οδηγίες της ΕΕ, 2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ και 2011/65/ΕΕ.

Εκπομπή θορύβου της συσκευής


Η στάθμη θορύβου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής είναι μικρότερη από 70 dB(A) (ηχητική ισχύς σχ. 1 pW).

Κλιματική ζώνη

Η κλιματική ζώνη [X] δηλώνει, σε ποιες συνθήκες περιβάλλοντος μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια η συσκευή.

Η κλιματική ζώνη [Y] ή/και η ζώνη θερμοκρασίας [Z] ορίζουν το μέγ. πλαίσιο για μια απρόσκοπτη λειτουργία των συσκευών.

Η κλιματική ζώνη αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

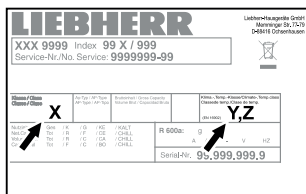

| [X] Κλιματική ζώνη | μέγ. θερμοκρασία δωματίου | μέγ. σχετ. ατμοσφαιρική υγρασία |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 3 | 25 °C | 60 % |
| 4 | 30 °C | 55 % |
| 5 | 40 °C | 40 % |
| 7 | 35 °C | 75 % |


Η ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία στο σημείο τοποθέτησης είναι 10°C.

| [Y] Κλιματική ζώνη | Θερμοκρασία [°C] | Σχετική ατμοσφαιρική υγρασία [%] |
|-----------------------|---------------------|---|
| CC1 | 25,0 | 60 |
| CC2 | 32,2 | 65 |
| CC3 | 40,6 | 75 |

Προτεινόμενη ρύθμιση θερμοκρασίας:

| [Z] Κατηγορία θερμοκρασίας | Ρύθμιση θερμοκρασίας [°C] |
|-------------------------------|------------------------------|
| K1 | 3,5 |
| K2 | 2,5 |
| K3 | -1,0 |
| K4 | +5,0 |

Περιγραφή συσκευής

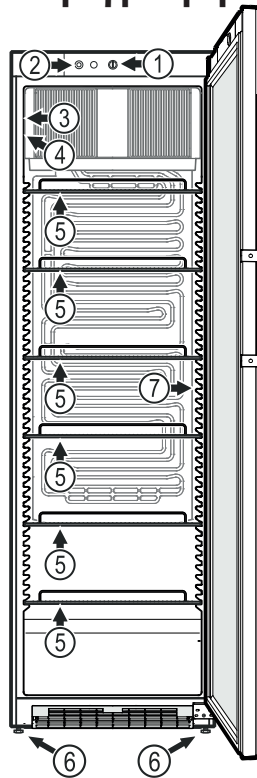

- (1) Ρυθμιστής θερμοκρασίας
- (2) Διακόπτης εσωτερικού φωτισμού
- (3) Ένδειξη θερμοκρασίας
- (4) Πινακίδα τύπου
- (5) Σχάρες
- (6) Ρυθμιζόμενα πόδια
- (7) Εσωτερικός φωτισμός (ταινία LED)
- (8) Φωτισμός οθόνης (ταινία LED)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μέγιστη φόρτωση ανά σχάρα τοποθέτησης ανέρχεται σε 45 kg.

Ευθυγράμμιση της συσκευής

Αντισταθμίστε τις ανωμαλίες του δαπέδου με τα ρυθμιζόμενα πόδια.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πρέπει να ευθυγραμμίσετε οριζόντια και κάθετα τη συσκευή. Εάν η συσκευή στέκεται υπό κλίση, μπορεί να παραμορφωθεί το σώμα της συσκευής και δεν θα κλείνει σωστά η πόρτα.



Τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση με άμεση ηλιακή ακτινοβολία, δίπλα σε κουζίνα, θερμαντικό σώμα ή παρόμοια συσκευή.
- Όσο περισσότερο ψυκτικό υπάρχει στη συσκευή, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται η συσκευή. Σε πολύ μικρούς χώρους μπορεί να σχηματιστεί σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτο μείγμα αερίου-αέρα. Ανά 8 g ψυκτικού πρέπει ο χώρος τοποθέτησης να είναι τουλάχιστον 1 m³. Στοιχεία για το περιεχόμενο ψυκτικό υπάρχουν στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό της συσκευής.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή ακριβώς δίπλα από τον τοίχο..
- Σε περίπτωση τοποθέτησης περισσότερων συσκευών τη μία δίπλα στην άλλη, αφήστε μια απόσταση 3 cm ανάμεσα στις συσκευές.

Εάν αυτή η απόσταση είναι πολύ μικρή, σχηματίζονται υδρατμοί ανάμεσα στα πλευρικά τοιχώματα.

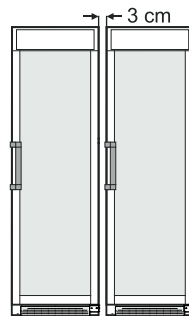

Αφαίρεση ασφάλειας μεταφοράς Διαστάσεις συσκευής

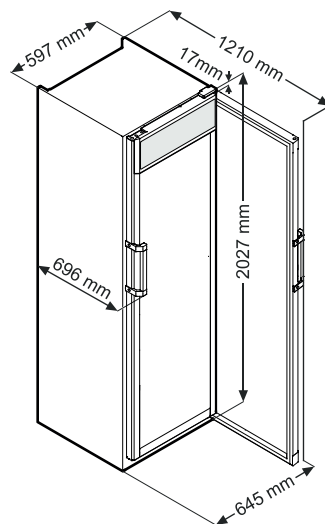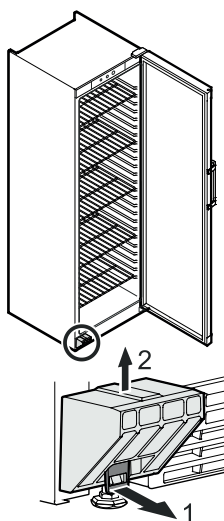


Ηλεκτρική σύνδεση

Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο με **εναλλασσόμενο ρεύμα**.

Η επιτρεπόμενη τάση και συχνότητα αναγράφεται στην πινακίδα τύπου. Για τη θέση της πινακίδας τύπου ανατρέξτε στο κεφάλαιο **Περιγραφή συσκευής**.

Η πρίζα πρέπει να είναι γειωμένη σύμφωνα με τους κανονισμούς και να προστατεύεται ηλεκτρικά με ασφάλεια. Το ρεύμα ενεργοποίησης της ασφάλειας πρέπει να βρίσκεται μεταξύ 10 A και 16 A.

Η πρίζα δεν επιτρέπεται να βρίσκεται πίσω από τη συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.

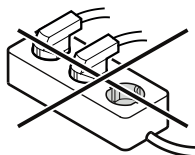

Μην συνδέετε τη συσκευή με καλώδια προέκτασης ή πολύπριζα.


Μην χρησιμοποιείτε αυτόνομο αντιστροφή τάσης (μετατροπή συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο ή/και τριφασικό ρεύμα) ή φινς εξοικονόμησης ενέργειας. Κίνδυνος ζημιάς για το ηλεκτρονικό σύστημα!

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής

Προτείνεται ο εσωτερικός καθαρισμός της συσκευής πριν από τη θέση σε λειτουργία (περισσότερες λεπτομέρειες στο σημείο Καθαρισμός).


Ενεργοποίηση

Συνδέστε το φινς τροφοδοσίας - η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

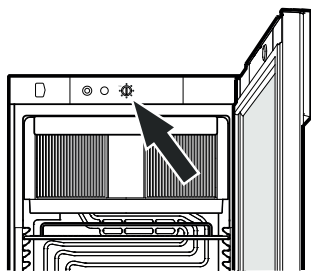

Σημείωση

Το συγκρότημα ψύξης μπορεί να ενεργοποιηθεί με καθυστέρηση μετά τη σύνδεση του βύσματος για έως και 8 λεπτά. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την προστασία του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου.

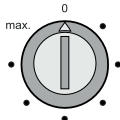

Απενεργοποίηση

Αφαιρέστε το βύσμα ή ρυθμίστε τον θερμοστάτη σε **0**.

Σημείωση


Στη ρύθμιση **0** του θερμοστάτη, το σύστημα ψύξης βρίσκεται εκτός λειτουργίας, ωστόσο η συσκευή δεν έχει αποσυνδεθεί πλήρως από το δίκτυο.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη συσκευή με το κουμπί ρύθμισης.

Στη θέση **Max** επιτυγχάνεται η χαμηλότερη θερμοκρασία στο εσωτερικό.

Ανάλογα με τις ανάγκες, τοποθετήστε τον ρυθμιστή ανάμεσα στο **0** και στο **Max**.

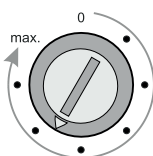

Σημείωση


Στο πιο ζεστό σημείο του εσωτερικού χώρου, ενδέχεται η θερμοκρασία να είναι υψηλότερη από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Εάν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να αυξηθεί σημαντικά η θερμοκρασία στα διαμερίσματα της συσκευής.

Ψύξη

Αλλάξτε θέση στις σχάρες ανάλογα με το ύψος των φιαλών ή/και των συσκευασιών.

Δεν επιτρέπεται να καλύπτονται οι σχισμές αερισμού του ανεμιστήρα στο εσωτερικό.

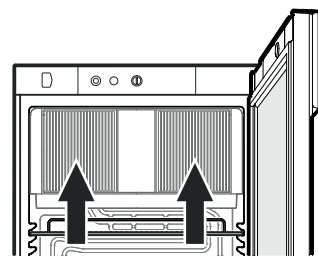

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αποθηκεύστε το ωμό κρέας ή ψάρι σε καθαρά, κλειστά δοχεία πάνω στην κάτω θέση του χώρου ψύξης/κατάψυξης, έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή με άλλα τρόφιμα ή να μην πέφτουν υγρά πάνω του.

Η παράβλεψη αυτών των οδηγιών μπορεί να επιφέρει αλλοίωση των τροφίμων.

Απόψυξη

Το τμήμα συντήρησης αποψύχεται αυτόματα.

Εάν η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη πολύ χαμηλά ή/και η ατμοσφαιρική υγρασία είναι πολύ υψηλή, μπορεί να παγώσει η πλάτη στο εσωτερικό.

Χειροκίνητη απόψυξη τμήματος συντήρησης:

- Αποσυνδέστε το φινς τροφοδοσίας!
- Βγάλτε τα τρόφιμα από τη συσκευή και αποθηκεύστε τα σε δροσερό χώρο.
- Αφήστε ανοιχτή την πόρτα κατά τη διαδικασία απόψυξης. Μαζέψτε το υπόλοιπο νερό απόψυξης με ένα πανί και καθαρίστε τη συσκευή.

Καθαρισμός

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε οπωσδήποτε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο. Τραβήξτε το φινς από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια!

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς σε εξαρτήματα τη συσκευής και κίνδυνος τραυματισμού από καυτό ατμό.

Μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατμοκαθαριστές!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πρέπει να καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα απορροής!


- Καθαρίστε το εσωτερικό, τον εξοπλισμό και τα εξωτερικά τοιχώματα με χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή χημικούς διαλύτες που περιέχουν κόκκους ή οξέα.
- Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, πρέπει να βεβαιώνετε κατά τον καθαρισμό της συσκευής ότι δεν εισχωρεί νερό καθαρισμού στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Στεγνώστε καλά τα πάντα με ένα πανί.
- Πρέπει να καθαρίζετε ή/και να απομακρύνετε τη σκόνη από την ψυκτική μηχανή με τον εναλλάκτη θερμότητας - μεταλλικό πλέγμα στην πλάτη της συσκευής - μία φορά ετησίως.
- Μην προκαλείτε ζημιά ή αφαιρείτε την πινακίδα τύπου στην εσωτερική πλευρά της συσκευής - έχει σημασία για το σέρβις.
- Καθαρίζετε μία φορά ετησίως το σπιράλ του συμπυκνωτή. Εάν δεν καθαριστεί το σπιράλ του συμπυκνωτή, το αποτέλεσμα θα είναι σημαντική μείωση της απόδοσης της συσκευής.

Βλάβη

Μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας τις ακόλουθες βλάβες ελέγχοντας τις πιθανές αιτίες:

- **Η συσκευή δεν λειτουργεί.** Ελέγξτε, εάν
 - η συσκευή είναι ενεργοποιημένη,
 - το φις είναι συνδεδεμένο σωστά στην πρίζα,
 - η ασφάλεια της πρίζας είναι εντάξει.
- **Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή.** Ελέγξτε:
 - τη ρύθμιση σύμφωνα με την ενότητα "Ρύθμιση θερμοκρασίας". Έχει ρυθμιστεί η σωστή τιμή;
 - εάν το ξεχωριστά τοποθετημένο θερμόμετρο δείχνει τη σωστή τιμή.
 - Είναι εντάξει ο εξαερισμός;
 - Είναι πολύ κοντά σε πηγή θερμότητας το σημείο τοποθέτησης;

Εάν δεν υπάρχει καμία από τις προαναφερόμενες αιτίες και δεν μπορείτε να εξαλείψετε μόνοι σας το πρόβλημα, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο σέρβις. Γνωστοποιήστε το μοντέλο (1), τον αριθμό σέρβις (2) και τον αριθμό σειράς (3) της πινακίδας τύπου.

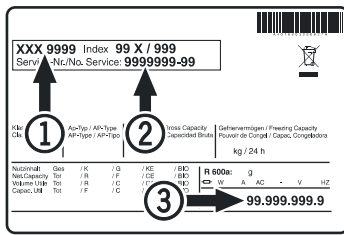

Για τη θέση της πινακίδας τύπου ανατρέξτε στο κεφάλαιο **Περιγραφή συσκευής**.

Θέση εκτός λειτουργίας

Όταν η συσκευή πρόκειται να παραμείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε, αποψύξτε, καθαρίστε και στεγνώστε τη συσκευή και διατηρήστε ανοιχτή την πόρτα, για την αποφυγή σχηματισμού μούχλας.

Η επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος για την αποθήκευση της συσκευής μετά τη θέση εκτός λειτουργίας βρίσκεται μεταξύ -10 °C και +50 °C.

Από μια αποθήκευση της συσκευής εκτός αυτών των θερμοκρασιών μπορεί να προκληθούν ζημιές στη συσκευή και δυσλειτουργίες.

Υπόδειξη για την απόρριψη

Η συσκευή περιέχει πολύτιμα υλικά και πρέπει να παραδίδεται για ανακύκλωση ξεχωριστά από τα αστικά απορρίμματα. Η απόρριψη των παλιών συσκευών πρέπει να γίνεται με επαγγελματικό και σωστό τρόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς και νόμους.



Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης της παλιάς συσκευής κατά τη μεταφορά. Αυτή η συσκευή περιέχει εύφλεκτα αέρια στο κύκλωμα ψύξης και στην αφρώδη μόνωση.

Πληροφορίες σχετικά με ορθή απόρριψη μπορείτε να συγκεντρώσετε από την κρατική/δημοτική διοίκηση ή μια εταιρία απόρριψης.

Πρόσθετες πληροφορίες

- Με τη σωστή θερμοκρασία, τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα για περισσότερο καιρό. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η άχρηστη απόρριψη χαλασμένων τροφίμων.
- Εάν το πηνίο του συμπυκνωτή δεν καθαρίζεται κάθε χρόνο, τότε η απόδοση της συσκευής θα μειωθεί αισθητά.
- Το χρονικό διάστημα, για το οποίο θα είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την επισκευή της ψυκτικής συσκευής με λειτουργία άμεσης πώλησης, ανέρχεται σε 10 έτη.
- Η ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης της ψυκτικής συσκευής με λειτουργία άμεσης πώλησης που προσφέρει ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ανέρχεται σε 2 έτη.

| Φωτισμός | |
|--|---------------|
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ¹ | Πηγή φωτισμού |
| Αυτό το προϊόν περιέχει μια πηγή φωτισμού κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G | LED |
| ¹ Η συσκευή ενδέχεται να περιέχει πηγές φωτισμού με διαφορετικές κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης. Αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης. | |

Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας

Η αλλαγή της φοράς ανοίγματος πόρτας θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο ειδικευμένο προσωπικό.


Για τη μετατροπή χρειάζονται δύο άτομα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μεγάλο βάρος της πόρτας.


Κίνδυνος τραυματισμού και υλικές ζημιές.

Εκτελέστε την μετατροπή μόνο, εάν υπάρχει η δυνατότητα ανύψωσης ενός βάρους 25 kg.

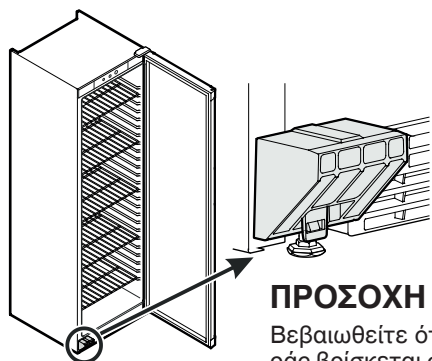


ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια μεταφοράς βρίσκεται στη συσκευή.

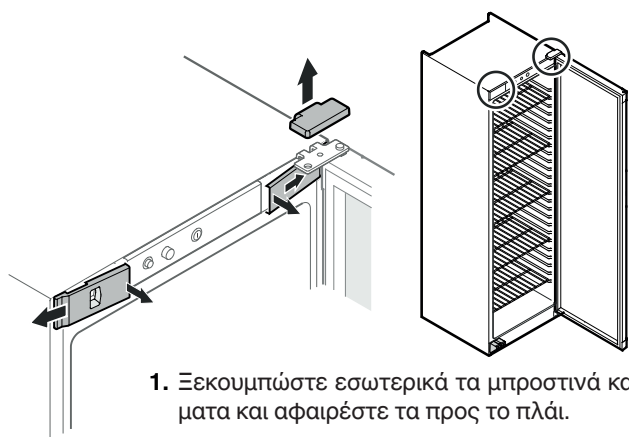


1. Ξεκομπώστε εσωτερικά τα μπροστινά καλύμματα και αφαιρέστε τα προς το πλάι. Αφαιρέστε προς τα επάνω το επάνω κάλυμμα.

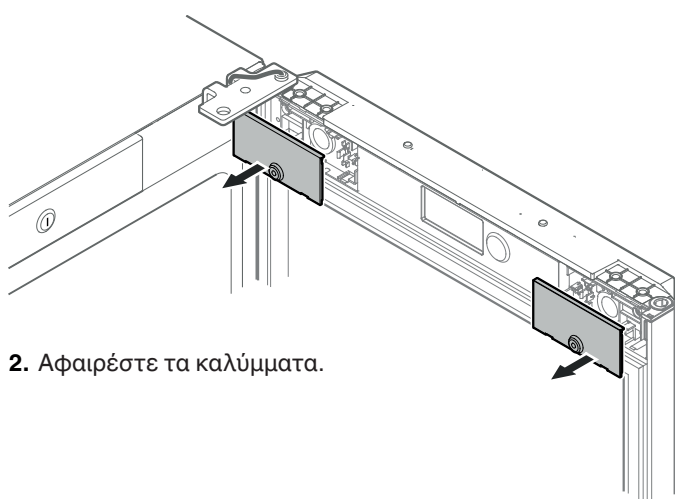


2. Αφαιρέστε τα καλύμματα.

3. Αποσυνδέστε τη σύνδεση των φιν από το στήριγμα.

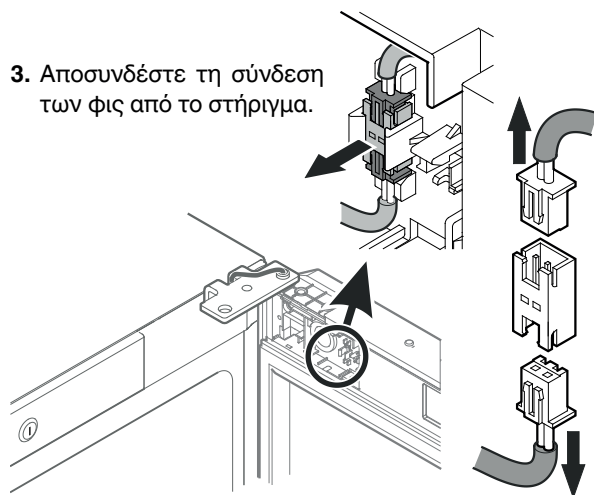



Αποσυνδέστε το πάνω και το κάτω βύσμα από τη σύζευξη βύσματος.

4. Αφαιρέστε το καλώδιο τραβώντας το προσεκτικά προς τα έξω.

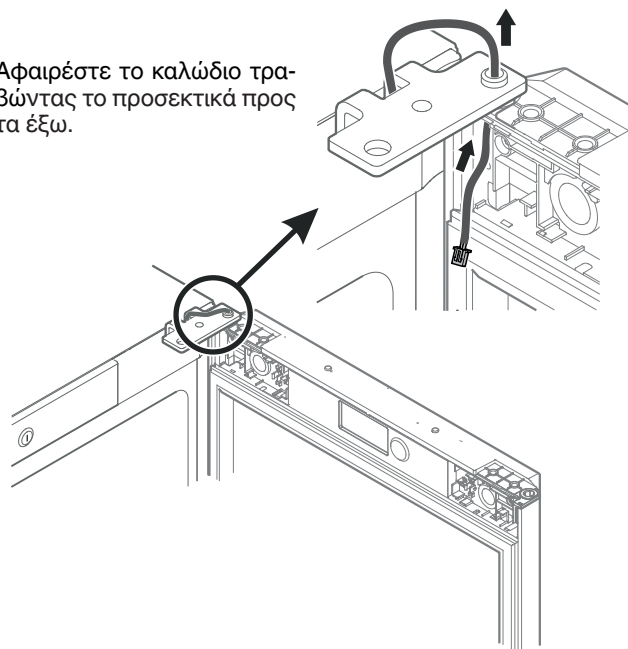

5. Στερεώστε το πάνω βύσμα μέσα στη συγκράτηση.

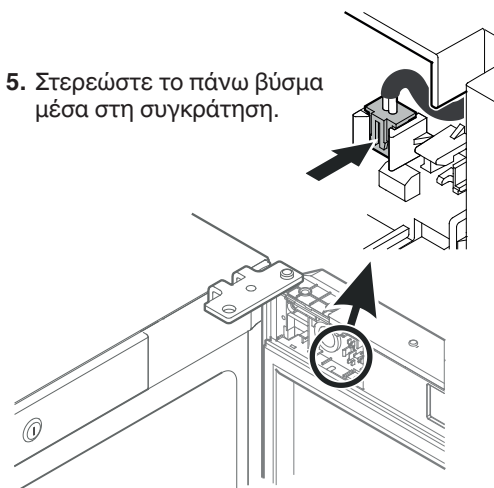


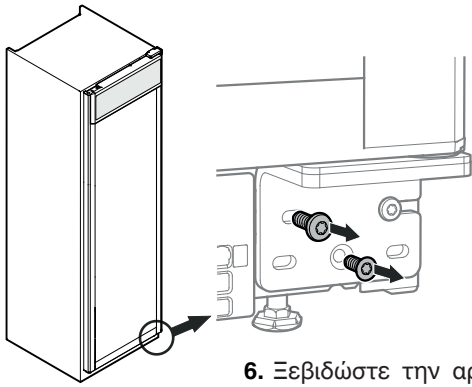

6. Ξεβιδώστε την αριστερή και την κάτω βίδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το ένα άτομο πρέπει να συγκρατεί την πόρτα.

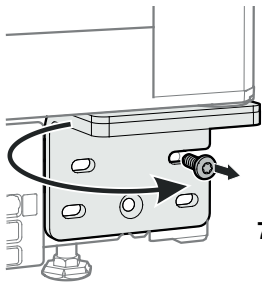


ΠΡΟΣΟΧΗ

Το έδρανο πόρτας διαθέτει μηχανισμό με ελατήριο για το αυτόνομο κλείσιμο της πόρτας.


Κατά το λύσιμο των βιδών στρέφεται η γωνία μεντεσέ προς τα αριστερά.

7. Κρατήστε σταθερή τη γωνία μεντεσέ και ξεβιδώστε τη δεξιά βίδα.


Συνεχίστε να κρατάτε σταθερή τη γωνία μεντεσέ προς τα αριστερά.

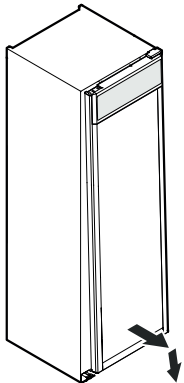



8. Μετακινήστε την πόρτα προς τα μπροστά και αφαιρέστε την προς τα κάτω. Εναποθέστε την πόρτα προσεκτικά πάνω σε μαλακό προστατευτικό.

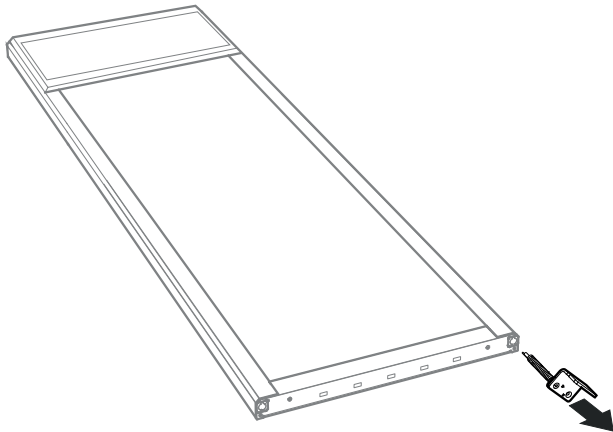


9. Τραβήξτε έξω τη γωνία μεντεσέ.

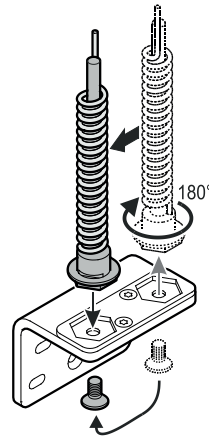


10. Ξεβιδώστε τα μπουλόνια εδράνου, στρέψτε οριζόντια κατά 180° και βιδώστε στο αριστερό άνοιγμα.

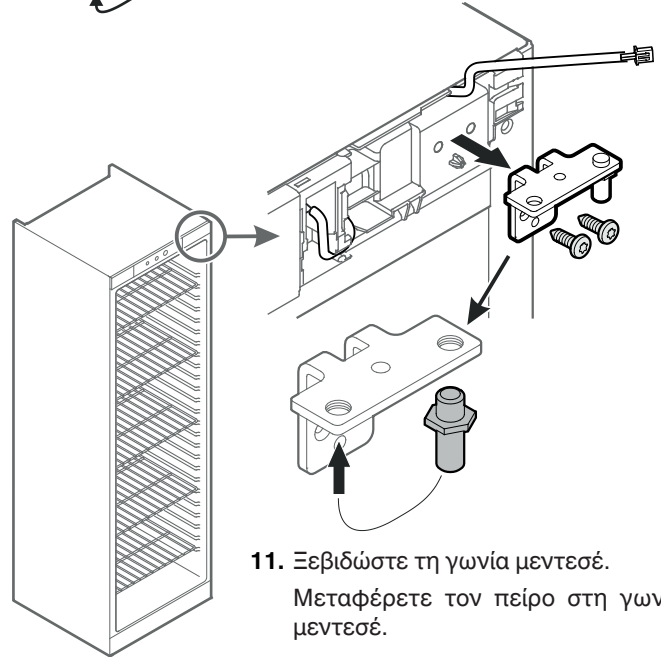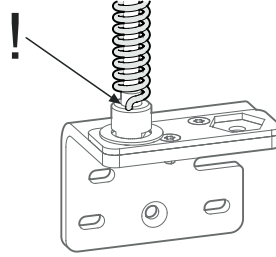


11. Ξεβιδώστε τη γωνία μεντεσέ. Μεταφέρετε τον πείρο στη γωνία μεντεσέ.

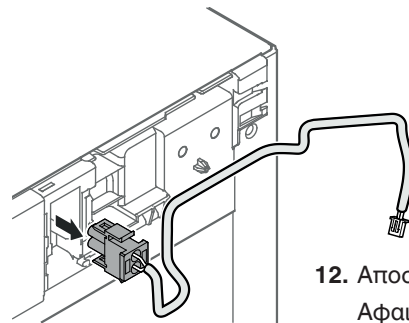

12. Αποσυνδέστε το φως. Αφαιρέστε το καλώδιο.

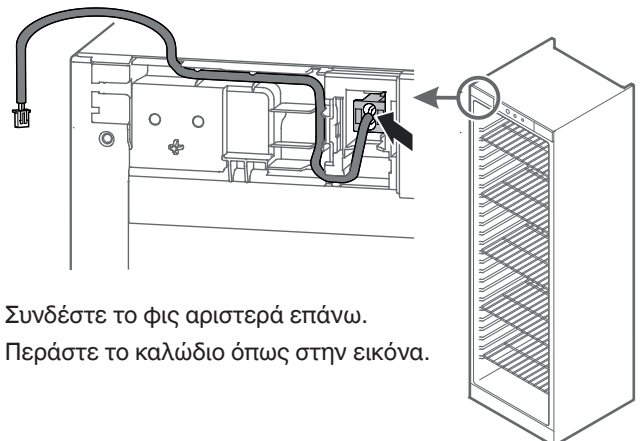


13. Συνδέστε το φως αριστερά επάνω. Περάστε το καλώδιο όπως στην εικόνα.

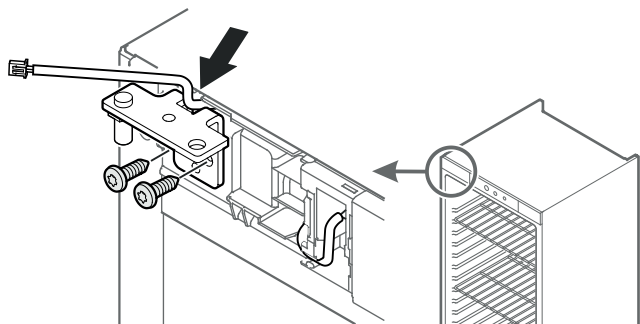


14. Βιδώστε τη γωνία μεντεσέ.

ΠΡΟΣΟΧΗ



Προσέξτε ώστε το καλώδιο να βρίσκεται μέσα στην εσοχή της γωνίας μεντεσέ (βέλος) και να μην μπλοκάρει κατά τη συναρμολόγηση.

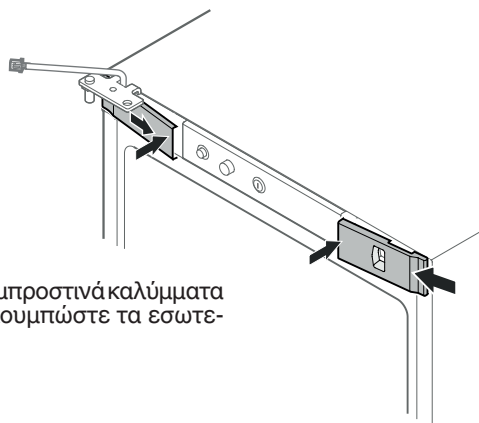


15. Αναρτήστε τα μπροστινά καλύμματα στο πλάι και κουμπώστε τα εσωτερικά.

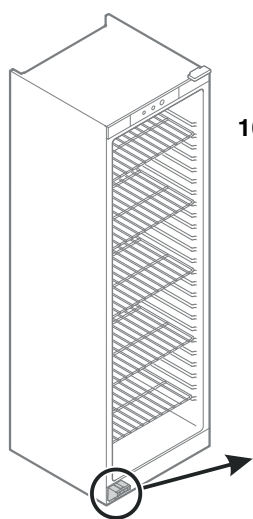


16. Αφαίρεση ασφάλειας μεταφοράς.
Τραβήξτε το προς τα εμπρός τη γλώσσα (1), Τραβήξτε προς τα επάνω την ασφάλεια μεταφοράς (2).

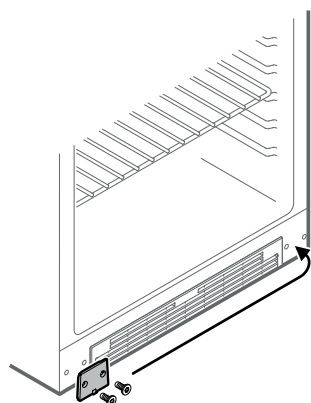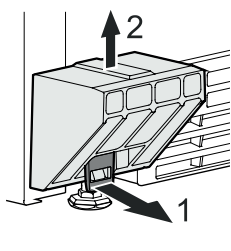

17. Μεταφέρετε το κάλυμμα στην απέναντι πλευρά.

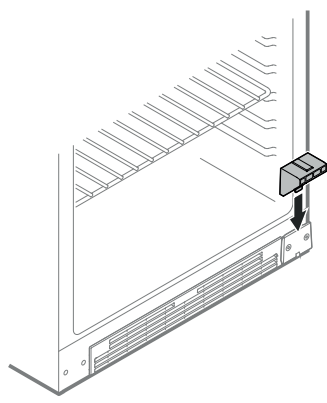

18. Τοποθετήστε την ασφάλεια μεταφοράς.

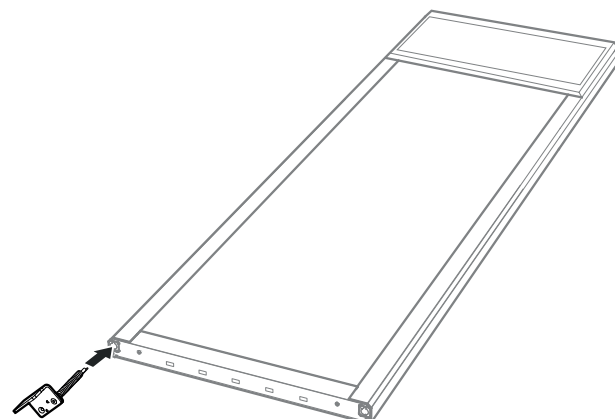



19. Τοποθετήστε τη γωνία μεντεσέ, όπως στην εικόνα, και συγκρατήστε τη.

Ζητήστε από το δεύτερο άτομο να σηκώσει την πόρτα από το δάπεδο και πλησιάστε τη στη συσκευή.


20. Αναρτήστε εκ νέου την πόρτα στα μπουλόνια μεντεσέ και κλείστε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Το ένα άτομο πρέπει να συγκρατεί την πόρτα.

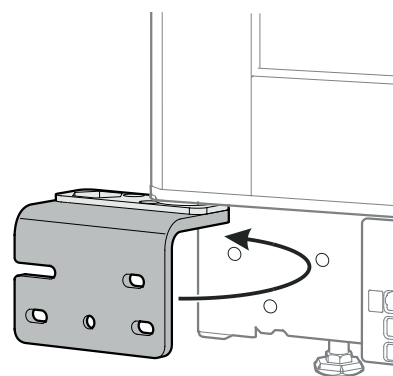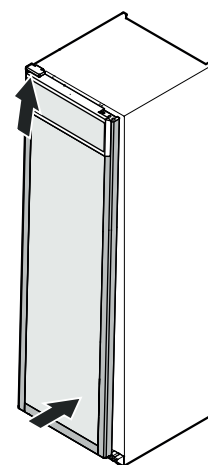

21. Στρέψτε τη γωνία μεντεσέ προς τα δεξιά.
Με τον τρόπο αυτό τεντώνει το ελατήριο του μηχανισμού κλεισίματος.

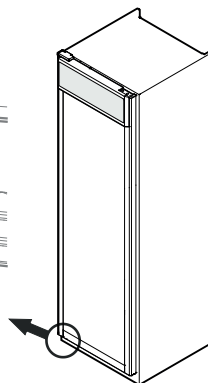

22. Βιδώστε τη γωνία μεντεσέ.


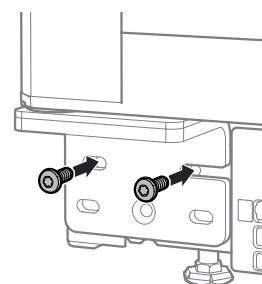


Ρύθμιση πλευρικής κλίσης πόρτας



Εάν η πόρτα βρίσκεται σε λοξή θέση, ρυθμίστε την κλίση.

23. Λύστε τις βίδες και μετατοπίστε τη γωνία μεντεσέ προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.


Σφίξτε τις βίδες.

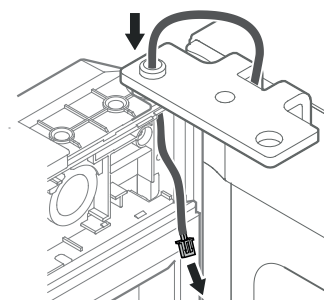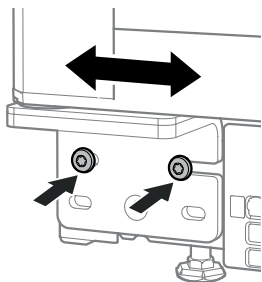

24. Ανοίξτε την πόρτα. Τραβήξτε το καλώδιο ολόκληρο μέσα από το άνοιγμα.

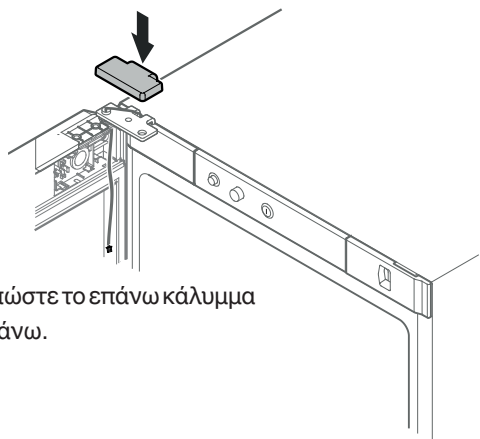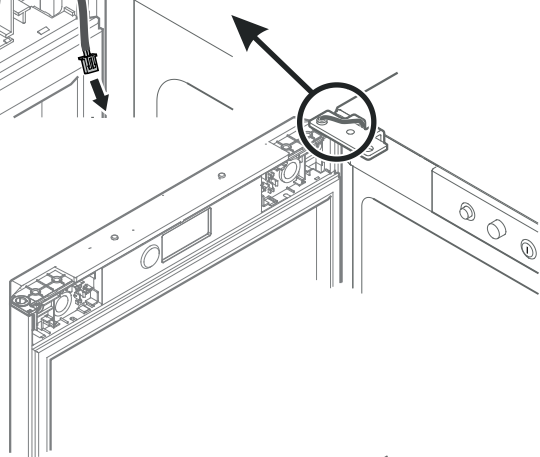


25. Κομπώστε το επάνω κάλυμμα από πάνω.

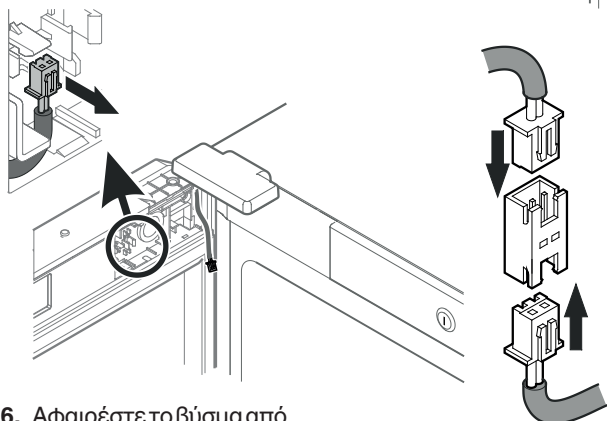



26. Αφαιρέστε το βύσμα από τη συγκράτηση.

Συνδέστε τα δύο φις με την υποδοχή φις.

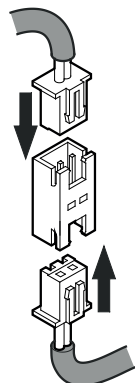

27. Κομπώστε τη σύνδεση των φις στο στήριγμα.



Περάστε το καλώδιο όπως στην εικόνα.

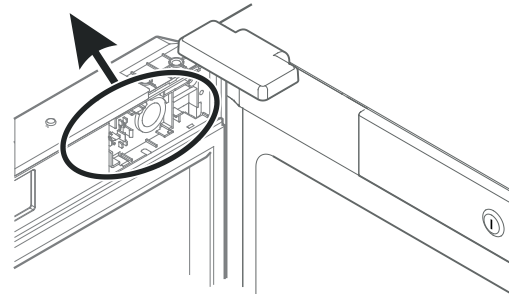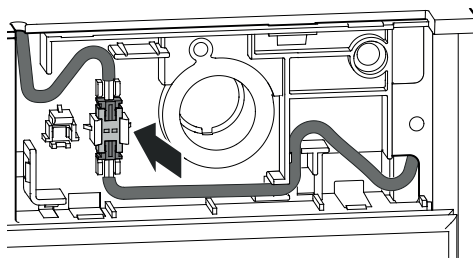

28. Τοποθετήστε το κάλυμμα.


29. Αφαίρεση ασφάλειας μεταφοράς.

Τραβήξτε το προς τα εμπρός τη γλώσσα (1), Τραβήξτε προς τα επάνω την ασφάλεια μεταφοράς (2).

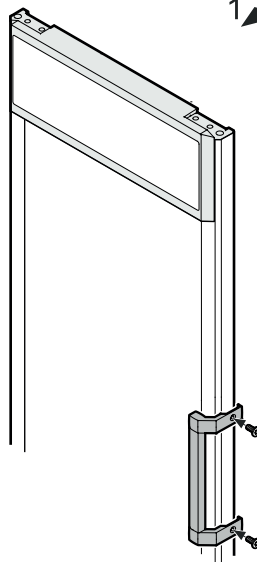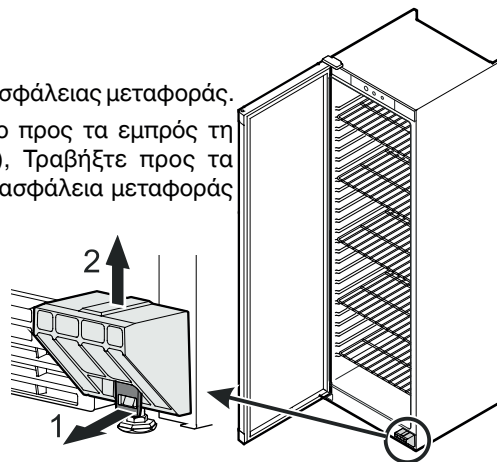

30. Βιδώστε τη λαβή.

Η λαβή και οι βίδες M4x16 βρίσκονται μέσα στο συνημμένο σακουλάκι.





Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Germany
home.liebherr.com

