



**



Navodila za uporabo

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Vsebina

	1 Kratek opis aparata	3
	1.1 Obseg dobave.....	3
	1.2 Pregled aparata in opreme.....	3
	AutoDoor.....	3
	1.4 SmartDevice.....	4
	1.5 Področja uporabe aparata.....	4
	1.6 Skladnost.....	4
	1.7 Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH.....	5
	1.8 Zbirka podatkov EPREL.....	5
	2 Splošni varnostni napotki	6
	3 Zagon	6
	3.1 Vklop aparata.....	7
	3.2 Vstavljanje opreme.....	7
	3.3 Zagon InfinitySpring*.....	7
	4 Upravljanje živil	7
	4.1 Hranjenje živil.....	7
	4.2 Časi hranjenja živil.....	8
	5 Varčevanje z energijo	9
	6 Upravljanje	9
	6.1 Elementi za upravljanje in prikaz.....	9
	6.1.1 Prikazovalnik Status.....	9
	6.1.2 Navigacija.....	9
	6.1.3 Prikazni simboli.....	9
	6.2 Koncept upravljanja.....	10
	6.2.1 Aktiviranje/deaktivirvanje funkcije.....	10
	6.2.2 Izbera vrednosti funkcije.....	10
	6.2.3 Aktiviranje/deaktivirvanje nastavitev.....	10
	6.2.4 Izbera nastavitevne vrednosti.....	10
	6.2.5 Priklic uporabniškega menija.....	11
	6.3 Funkcije.....	11
	Izklop naprave.....	11
	WLAN.....	11
	Temperatura.....	12
	BioFresh B-Value.....	12
	C-Value*.....	12
	D-Value.....	12
	AutoDoor.....	12
	SuperCool.....	15
	PartyMode.....	15
	HolidayMode.....	15
	SabbathMode.....	15
	EnergySaver.....	16
	HydroBreeze.....	16
	CleaningMode.....	16



Svetlost zaslona.....16



Alarm na vratih.....16



Blokada vnosa.....16



Jezik.....17



Informacije.....17



Opomnik.....17



Ponastavitev.....17



Sporočila o napakah.....17



Opozorila.....17



Sporočila.....18



DemoMode.....18



7 Oprema.....18



Zamrzovalni predal s 4 zvezdicami*.....18



Vratna polica.....18



Odlagalne police.....19



Deljiva odlagalna polica.....20



VarioSafe.....20



InfinitySpring*.....21



Prostor za pekač.....21



Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic.....21



Predali.....22



Pokrov predala Fruit & Vegetable-Safe.....22



Uravnavanje vlažnosti.....23



HydroBreeze.....23



Pripor.....24



8 Vzdrževanje.....25



Aktivni ogleni filter FreshAir.....25



Rezervoar za vodo*.....26



Vodni filter*.....26



Demontaža/montaža izvlečnih sistemov.....27



Odtajanje naprave.....27



Ročno odtajanje zamrzovalnega predala*.....27



Čiščenje aparata.....27



9 Pomoč strankam.....28



Tehnični podatki.....28



Zvoki delovanja.....28



Tehnične napake.....29



Servisna služba.....31



Nazivna ploščica.....31



10 Zaustavljanje delovanja.....31



11 Odstranjevanje.....31




Aparat pripravite za odstranitev.....31



Okolju prijazno odstranjevanje aparata.....31

Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnjega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridržujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

Simbol	Obrazložitev
	Preberite navodila Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.

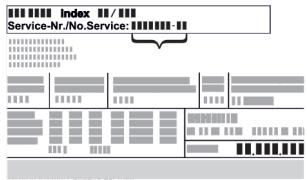Simbol	Obrazložitev
	<p>Celotna navodila na voljo na spletu Podrobna navodila so na voljo prek kode QR na spletu na sprednji strani teh navodil ali z vnosom servisne številke na naslovu home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisna številka je navedena na tipski ploščici:</p>  <p style="text-align: center;"><i>Fig. Simbolična slika</i></p>
	<p>Preverjanje naprave Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na službo za stranke.</p>
	<p>Odstopanja Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavlja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).</p>
	<p>Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja Navodila za ravnanje so označena z ►. Rezultati ravnanja so označeni z ▷.</p>
	<p>Videoposnetki Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu YouTube za gospodinjske aparete Liebherr-Hausgeräte.</p>

Ta navodila za uporabo veljajo za:

IRBA / d 41.. / 51..

1 Kratek opis aparata

1.1 Obseg dobave

Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na servisno službo (glejte 9.4 Servisna služba).

Pošiljka se sestavljeni iz naslednjih delov:

- Vgradni aparat
- Oprema (odvisno od modela)
- Montažni material (odvisno od modela)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servisna brošura

1.2 Pregled aparata in opreme

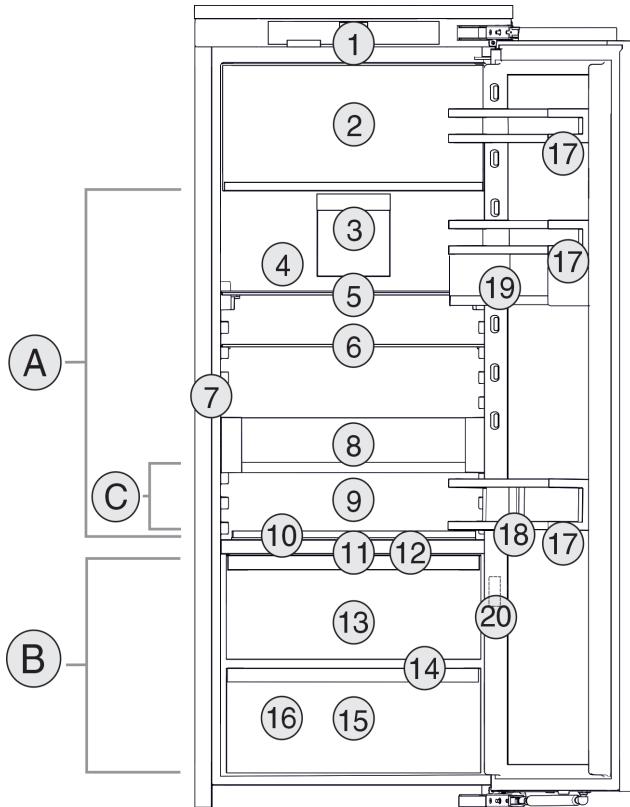


Fig. 1 Simbolična slika

Temperaturno območje

- (A) Hladilnik
 (B) BioFresh

- (C) Najhladnejše območje

Oprema

- | | |
|--|--|
| (1) Elementi za upravljanje | (11) HydroBreeze |
| (2) Zamrzovalni predal s 4 zvezdicami* | (12) Pokrov predala Fruit & Vegetable-Safe |
| (3) Ventilator z aktivnim oglenim filtrom FreshAir | (13) Fruit & Vegetable-Safe |
| (4) Suha zadnja stena | (14) Odtočna odprtina |
| (5) Deljiva odlagalna polica | (15) Meat & Dairy-Safe |
| (6) Odlagalna polica | (16) Nazivna ploščica |
| (7) InfinitySpring* | (17) Vratna polica |
| (8) VarioSafe | (18) Držalo za steklenice |
| (9) Prostor za pekač | (19) VarioBox |
| (10) Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic | (20) Senzor funkcije trkanja |

Nasvet

- Odlagalni prostori, predali ali košare so v dobavnem stanju razvrščeni za najbolj učinkovito porabo energije. Spremembe razporeditve znotraj razpoložljivih možnosti vstavitev, npr. odlagalnih prostorov v hladilnem delu, ne vplivajo na porabo energije.



AutoDoor

Vaš aparat je opremljen s funkcijo AutoDoor.

Vrta lahko odprete na različne načine:

- ročno
- s signalom trkanja
- s pametnim telefonom
- z glasovnim ukazom

Kratek opis aparata

	Signal trkanja Vrata odpirate in zapirate s trkanjem z roko na vrata. Signal trkanja konfigurirate z upravljalnimi in prikaznimi elementi. Občutljivost signala trkanja lahko kadarkoli spremenite.
	Pametni telefon Vrata odpirate in zapirate s pametnim telefonom. Za to je treba na pametni telefon namestiti aplikacijo SmartDevice in vaš aparat povezati z omrežjem WLAN. Opravite vse nastavitev v aplikaciji SmartDevice.
	Glasovni ukaz Vrata odpirate in zapirate z glasovnim ukazom. Za to je treba na pametni telefon namestiti aplikacijo SmartDevice, vaš aparat povezati z omrežjem WLAN in uporabiti ustreznega jezikovnega asistenta. Opravite vse nastavitev v aplikaciji SmartDevice.



Nadaljnje informacije in poučne videe najdete na:
home.liebherr.com/faq-autodoor

1.4 SmartDevice

SmartDevice je rešitev za povezovanje vašega hladilnika.

Če je vaš aparat združljiv s SmartDevice ali je nanj pripravljen, lahko svoj aparat hitro in enostavno povežete z svoje omrežje WLAN. Z aplikacijo SmartDevice lahko svoj aparat upravljate na mobilni končni napravi. V aplikaciji SmartDevice so vam na voljo dodatne funkcije in možnosti nastavitev.



Več informacij o smartdevice.liebherr.com
SmartDevice:

Prenesite aplikacijo SmartDevice:



Po namestitvi in nastavitvi aplikacije SmartDevice lahko svoj aparat z aplikacijo SmartDevice in funkcijo aparata WLAN (glejte WLAN) povežete v svoje omrežje WLAN.

Nasvet

SmartDeviceBox ne morete uporabljati v naslednjih državah: Rusija, Belorusija, Kazahstan. Funkcija SmartDevice ni na voljo.

1.5 Področja uporabe aparata

Uporaba v skladu s pravili

Naprava je primerna le za hlajenje živil v gospodinjskem okolju. Sem spada npr. uporaba

- v osebnih kuhinjah, penzionih z zajtrkom,
- s strani gostov v podeželskih hišicah, hotelih, motelih in drugih prenočitvenih objektih,
- pri kateringu in podobnih storitvah v veletrgovinah.

Aparat ni primeren za zmrzovanje živil.*

Katera koli druga uporaba ni dovoljena.

Predvidljiva napačna raba

Naslednji načini uporabe so izrecno prepovedani:

- Shranjevanje in hlajenje zdravil, krvne plazme, laboratorijskih preparatov in podobnih snovi in izdelkov v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih, 2007/47/ES
- Uporaba v eksplozijsko ogroženih območjih

Neprimerna uporaba aparata lahko povzroči poškodbe in kvarjenje shranjenih dobrin.

Klimatski razredi

Aparat je narejen v skladu s klimatskim razredom za delovanje pri omejenih temperaturah okolice. Klimatski razred, v katerega spada vaš aparat, je natisnjen na nazivni ploščici.

Nasvet

- Da zagotovite brezhibno delovanje, upoštevajte navedene temperature okolja.

Klimatski razred	za temperaturo okolice od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.6 Skladnost

Tesnost krogotoka hladilnega sredstva je preizkušena. Aparat v vgrajenem stanju ustreza zadevnim varnostnim predpisom in direktivam.

Za trg EU: Aparat ustreza Direktivi 2014/53/EU.

Za trg GB: Aparat ustreza dokumentu Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.Liebherr.com

Predal BioFresh je skladen z zahtevami standarda DIN EN 62552:2020 za hladilne predale.

1.7 Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH

Kliknite to povezavo, če želite preveriti, ali vaš aparat vključuje snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.8 Zbirka podatkov EPREL

Od 1. marca 2021 bodo podatki o oznaki porabe energije in okoljevarstvenih zahtevah na voljo v evropski zbirki podatkov o izdelkih (EPREL). Zbirka podatkov o izdelkih je na voljo na naslovu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Pozvani boste, da vnesete oznako modela. Oznaka modela je navedena na tipski ploščici.

2 Splošni varnostni napotki

Ta navodila za uporabo skrbno hranite, tako da jih lahko kadar koli znova preberete.

Če aparat izročite naslednjemu imetniku, mu izročite tudi navodila za uporabo.

Za pravilno in varno uporabo aparata pred uporabo skrbno preberite ta navodila za uporabo. Vedno upoštevajte navodila, varnostne napotke in opozorila, navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brezhibno inštalacijo in uporabo aparata.

Nevarnosti za uporabnika:

- Ta aparat lahko uporabljajo otroci in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali pa so bili seznanjeni z varno uporabo polnilnika in se zavedajo morebitnih nevarnosti. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja s strani uporabnika otroci ne smejo izvajati brez nadzorstva. Otroci, stari 3-8 let, lahko polnijo in praznijo aparat. Otroci, mlajši od 3 let, se ne smejo približevati aparatu, če niso pod neprestanim nadzorom.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko aparat v skrajnem primeru hitro odklopite z električnega omrežja. Biti mora izven območja zadnjega dela naprave.
- Ko želite aparat izklopiti iz električnega omrežja, vedno primite za vtič. Ne vlecite za kabel.
- V primeru napake izvlecite vtič ali izključite varovalko.
- Ne poškodujte napeljave priključka na omrežje. Aparata ne uporabljajte s poškodovano napeljavjo.
- Popravila in posege na aparatu lahko opravlja samo servisna služba ali drugi za to izšolani strokovnjaki.

- Aparat montirajte, priključite in odvrzite le v skladu z navodili.
- Aparat uporabljajte samo v vgrajenem stanju.
- Proizvajalec ne odgovarja za okvare, ki so posledica napačnega priključevanja na vodovodni priključek.*

Nevarnost požara:

- Vsebovano hladilno sredstvo (podatki na nazivni ploščici) je okolju prijazno, a vnetljivo. Izhajajoče hladilno sredstvo se lahko vname.
 - Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja.
 - V notranosti aparata ne uporabljajte virov vžiga.
 - V notranosti aparata ne uporabljajte električnih naprav (npr. parnih čistilcev, grelnih teles, aparatov za pripravo sladoleda itd.).
 - Če uhaja hladilno sredstvo: Odstranite odprt ogenj ali druge vire vžiga v bližini postavitve aparata. Prostor dobro prezračite. Obvestite servisno službo.
- V aparatu ne hranite eksplozivnih snovi ali razpršil z vnetljivimi potisnimi plini, kot so npr. butan, propan, pentan itd. Takšna razpršila boste razpoznali po natisnjeni navedbi vsebine ali po simbolu za vnetljive snovi. Morebitno uhajajoči plini se lahko zaradi električnih podsklopov vnamejo.
- Prižgane sveče, svetilke in druge predmete z odprtim ognjem držite proč od aparata, da ne pride do vžiga.
- Alkoholne piča in druge posode, ki vsebujejo alkohol, hranite le trdno zaprte. Morebitno uhajajoč alkohol se lahko zaradi električnih podsklopov vname.

Nevarnost padca ali prevrnitve:

- Podstavkov, predalov, vrat itn. ne uporabljajte kot stopnico in se nanje ne naslanjajte. To velja posebno za otroke.

Nevarnost zaradi zastrupitve z živili:

- Ne uživajte živil, ki ste jih predolgo hranili v aparatu.

Nevarnost omrzlin, občutka odrevenelosti in bolečin:

- Preprečujte daljši stik kože z mrzlimi površinami ali ohlajeno/zamrznjeno hrano ali poskrbite za ustrezne zaščitne ukrepe, npr. nosite rokavice.

Nevarnost osebnih in materialnih poškodb:

- Vroča para lahko povzroči telesne poškodbe. Za odtajevanje ne uporabljajte električnih grelnih ali parnih čistilnih

Zagon

aparatov, odprtega ognja ali razpršil za odtajevanje.

- Ledu ne odstranjujte z ostrimi predmeti.

Nevarnost stiska:



Fig. 2

- Med zapiranjem vrat naj bo območje vrat prosto in ne posegajte vanje.
- Pri odpiranju in zapiranju vrat se ne dotikajte tečajev. Lahko ukleščite prste.

Nevarnost poškodb:

Če vrata samodejno zaprejo, lahko poškodujete izvlečene predale in teleskopska vodila.

- Predale v celoti potisnite, preden se vrata samodejno zaprejo.
- Če je bil predal odstranjen: Teleskopska vodila v celoti potisnite, preden se vrata samodejno zaprejo.

Simboli na napravi:



Symbol se lahko nahaja na kompresorju. Nanaša se na olje v kompresorju in opozarja na naslednjo nevarnost: Lahko je smrtno, če ga pogoltnete ali če vdre v dihalne poti. Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. V normalnem načinu ne obstaja nobena nevarnost.



Symbol se nahaja na kompresorju in označuje nevarnost vnetljivih snovi. Nalepke ne odstranite.



Takšno ali podobno nalepko boste lahko našli na zadnji strani naprave. Opozarja na to, da so v vratih in/ali v ohišju vakuumski izolacijski paneli (VIP) ali perlitovi paneli. Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. Nalepke ne odstranite.

Upoštevajte opozorila in nadaljnje specifične napotke v drugih poglavijih:

	NEVARNOST	označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
--	------------------	--

	OPOZORILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	POZOR	označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OBVESTILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
	Nasvet	označuje uporabne napotke in namige.

3 Zagon

3.1 Vklop aparata

Zagotovite naslednje predpogoje:

- Aparat je vgrajen in priključen v skladu z navodili za montažo.
- Vsi lepljni trakovi, samolepilne in zaščitne folije ter transportna varovala v aparatu in na njemu so odstranjeni.
- Vsi reklamni elementi so odstranjeni iz predalov.

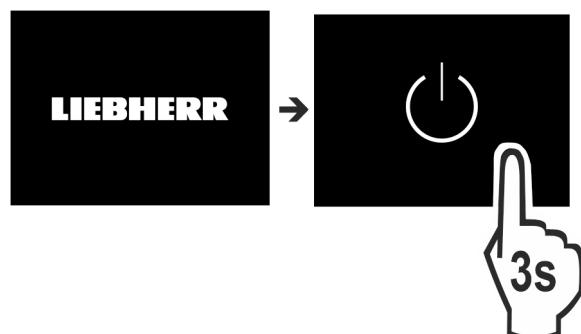


Fig. 3

- Aparat vklopite na zaslonu.



Fig. 4

- Izberite jezik države.

Funkcija AutoDoor se pojavi samodejno.

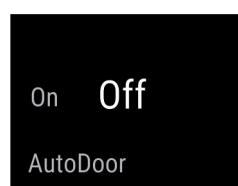


Fig. 5

- Aktivirajte AutoDoor. (glejte AutoDoor)-ali-

► Ne aktivirajte AutoDoor.

▷ Prikaz stanja se pojavi.

Nasvet

Če ne aktivirate AutoDoor, lahko vrata vedno odpirate ali zapirate ročno.

Aparat se zažene v načinu DemoMode:

Če se aparat zažene v načinu DemoMode, lahko način DemoMode deaktivirate v naslednjih 5 minutah.

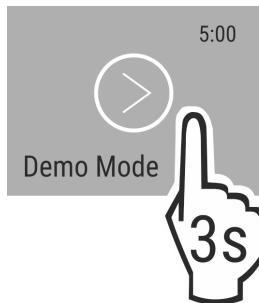


Fig. 6

► DemoMode pritisnite za 3 sekunde.

▷ DemoMode je deaktiviran.

Nasvet

Proizvajalec priporoča:

► Vstavljanje živil: Počakajte pribl. 6 ur, dokler ni dosežena nastavljena temperatura.

► Zamrznjeno hrano vložite pri -18 °C ali nižji temperaturi.*

3.2 Vstavljanje opreme

Nasvet

Pribor lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

► Če želite optimalno izrabiti aparat, vstavite priloženo opremo.

► Vstavite rezervoar za vodo (glejte 8.2.2 Vstavljanje rezervoarja za vodo).*

► Vstavite vodni filter (glejte 8.3.2 Vstavljanje vodnega filtra).*

► Vstavite skledo za prestrezanje vode (glejte 8.2.3 Odstranitev/vstavljanje posode za prestrezanje vode).*

3.3 Zagon InfinitySpring*

Če je vaš aparat opremljen z InfinitySpring, morate **pred prvo uporabo** odzračiti vodovodni sistem za InfinitySpring in očistiti InfinitySpring.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

Priključek za vodo je izdelan. Glejte Installation Guide ali navodila za montažo.

Rezervoar za vodo je vstavljen. Glejte Installation Guide ali navodila za montažo.

Vodni filter je vstavljen. Glejte Installation Guide ali navodila za montažo.*

Aparat je v celoti vgrajen in priključen.

3.3.1 Odzračevanje vodovodnega sistema

► Odprite vrata naprave.

► Kozarec potisnite proti spodnjemu delu dozirnika InfinitySpring.

▷ Zgornji del se pomakne navzven in v kozarec steče zrak ali voda.

► Postopek ponavljajte, dokler v kozarec ne začne teči voda z enakomernim curkom.

▷ Vodovodni sistem je odzračen.

3.3.2 Čiščenje InfinitySpring

(glejte 8.7.4 Čiščenje InfinitySpring*)

4 Upravljanje živil

4.1 Hranjenje živil



OPOZORILO

Nevarnost požara

► V prostoru za živila v aparatu ne uporabljajte električnih naprav, razen če tega ne dovoli proizvajalec.

Nasvet

Poraba energije narašča in moč hlajenja se niža, če ni dovolj prezračevanja.

► Zračne reže morajo biti vedno proste.

Pri hranjenju živil načeloma upoštevajte:

Zračne reže na notranjosti hrbtné stene so proste.

Zračne reže na ventilatorju so proste.

Živila so dobro zapakirana.

Živila, ki se lahko rahlo prevzamejo ali oddajo vonj ali okus, se nahajajo v zaprtih posodah ali so pokrita.

Surovo meso ali ribe se nahajajo v čistih, zaprtih posodah, in niso v stiku z ostalimi živili in ne more kapljati nanje.

Tekočine so v zaprtih posodah.

Živila se hranijo na razdalji, da lahko zrak dobro kroži.

Nasvet

Zaradi neupoštevanja teh pogojev se lahko živila pokvarijo.

4.1.1 Hladilnik

Zaradi naravnega kroženja zraka nastanejo različna temperaturna območja.

Razporeditev živil:

► V zgornjem območju in na vratih: maslo in sir, konzerve in tube.

► V najhladnejšem območju Fig. 1 (C): lahko pokvarljiva živila, kot so pripravljene jedi.

4.1.2 BioFresh

Predal BioFresh omogoča daljši čas hranjenja nekaterih živil v primerjavi z običajnim hlajenjem.

Pri živilih s podatkom o minimalnem roku trajanja velja vedno datum, natisnjen na embalaži.

Nasvet

Če je temperatura nižja od 0 °C, lahko živila namrznejo.

► Na hlad občutljiva živila, kot so kumarice, jajčevci, bučke ter na hlad občutljivo južno sadje hranite v hladilniku.

Fruit & Vegetable-Safe



Tukaj se vzpostavijo rosní klimatski pogoji shranjevanja, ko je pokrov zaprt. Vlažni klimatski pogoji so primerni za hranjenje nezapakiranih živil z visoko lastno vlažnostjo (npr. solata, zelenjava, sadje).

Vlažnost zraka v predalu je odvisna od vsebnosti vlage živil ter od pogostosti odpiranja vrat. Vlažnost zraka lahko uravnavate:

Upravljanje živil

Razporeditev živil:

- Vstavite nezapakirano sadje in zelenjavo.
- Previsoka vlažnost: Uravnajte vlažnost zraka (glejte 7.11 Uravnavanje vlažnosti).

Meat & Dairy-Safe

Tu se vzpostavijo relativno suhi klimatski pogoji shranjevanja. Suhi klimatski pogoji so primerni za suha ali zapakirana živila (npr. mlečni izdelki, meso, ribe, klobase).

Razporeditev živil:

- Vstavite suha ali zapakirana živila.

4.1.3 Zamrzovalni predal*

Temperatura zraka v predalu, ki jo merimo s termometrom ali drugimi merilnimi napravami, lahko niha. Temperaturna nihanja so večja v na pol polnem ali praznem predalu, zato lahko temperature narastejo nad -18 °C.

Zamrzovanje živil

V 24 urah lahko naenkrat zamrznete največ toliko kg svežih živil, kot je navedeno na napisni ploščici pod »Kapaciteta zamrzovanja ... kg/24h«.

Da lahko živila hitro zamrznejo do jedra, upoštevajte naslednje količine na pakiranje:

- sadje, zelenjava do 1 kg
- meso do 2,5 kg

Pred zamrzovanjem upoštevajte:*

- Za največji učinek zamrzovanja: steklena plošča je odstranjena.

Razporeditev živil:



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi črepinj!

Steklenice in pločevinke lahko pri zamrzovanju počijo. To velja predvsem za napitke z ogljikovo kislino.

- Steklenic in pločevink ne zmrzujte.

- Zapakirana živila postavite v zamrzovalni predal, tako da so v stiku z dnem ali stranskih stenami.

Odtajanje živil

- v hladilniku
- v mikrovalovni pečici
- v pečici/ventilatorski pečici
- na sobni temperaturi



OPOZORILO

Nevarnost zaradi zastrupitve z živili!

- Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.

- Ven vzemite samo toliko živil, kot jih potrebujete.
- Odtajana živila čim prej pripravite.

4.2 Časi hranjenja živil

Navedeni časi hranjenja so orientacijske vrednosti.

Pri živilih s podatkom o minimalnem roku trajanja velja vedno datum, natisnjen na embalaži.

4.2.1 Hladilnik

Velja minimalni rok trajanja, ki je naveden na embalaži.

4.2.2 BioFresh

Orientacijske vrednosti trajanje hrane v predalu Meat & Dairy-Safe

Maslo	pri 1 °C	do 90 dni
Trdi sir	pri 1 °C	do 110 dni
Mleko	pri 1 °C	do 12 dni
Salama, narezek	pri 1 °C	do 8 dni
Perutnina	pri 1 °C	do 6 dni
Svinjina	pri 1 °C	do 6 dni
Govedina	pri 1 °C	do 6 dni
Divjačina	pri 1 °C	do 6 dni

Nasvet

- Upoštevajte, da se živila, bogata z beljakovinami, hitreje pokvarijo. To pomeni, da se lupinarji in raki pokvarijo hitreje od rib, ribe pa hitreje od mesa.

Orientacijske vrednosti trajanje hrane v predalu Fruit & Vegetable-Safe

Zelenjava, solate

artičoke	pri 1 °C	do 14 dni
Zelena	pri 1 °C	do 28 dni
Cvetača	pri 1 °C	do 21 dni
Brokoli	pri 1 °C	do 13 dni
Radič	pri 1 °C	do 27 dni
Motovilec	pri 1 °C	do 19 dni
Grah	pri 1 °C	do 14 dni
Kodrasti kapus	pri 1 °C	do 14 dni
Korenje	pri 1 °C	do 80 dni
Česen	pri 1 °C	do 160 dni
Koleraba	pri 1 °C	do 14 dni
Glavnata solata	pri 1 °C	do 13 dni
Zelišča	pri 1 °C	do 13 dni
Por	pri 1 °C	do 29 dni
Gobe	pri 1 °C	do 7 dni
Redkvica	pri 1 °C	do 10 dni
Brstični ohrov	pri 1 °C	do 20 dni
Beluši	pri 1 °C	do 18 dni
Špinača	pri 1 °C	do 13 dni
Ohrov	pri 1 °C	do 20 dni

Sadje

marelice	pri 1 °C	do 13 dni
Jabolka	pri 1 °C	do 80 dni
Hruške	pri 1 °C	do 55 dni
Robidnice	pri 1 °C	do 3 dni
Datlji	pri 1 °C	do 180 dni
Jagode	pri 1 °C	do 7 dni
Fige, smokve	pri 1 °C	do 7 dni

Orientacijske vrednosti trajanje hranjenja v predalu Fruit & Vegetable-Safe		
Borovnice	pri 1 °C	do 9 dni
Maline	pri 1 °C	do 3 dni
Ribez	pri 1 °C	do 7 dni
Češnje, sladke	pri 1 °C	do 14 dni
Kivi	pri 1 °C	do 80 dni
Breskve	pri 1 °C	do 13 dni
Češaplje	pri 1 °C	do 20 dni
Brusnice	pri 1 °C	do 60 dni
Rabarbara	pri 1 °C	do 13 dni
Kosmulje	pri 1 °C	do 13 dni
Grozđe	pri 1 °C	do 29 dni

4.2.3 Zamrzovalni predal*

Orientacijske vrednosti za trajanje hranjenja različnih živil		
Sladoled	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Klobase, šunka	pri -18 °C	2 do 3 mesecev
Kruh, pecivo	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Divjačina, svinjina	pri -18 °C	6 do 9 mesecev
Ribe, mastne	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Ribe, puste	pri -18 °C	6 do 8 mesecev
Sir	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Perutnina, govedina	pri -18 °C	6 do 12 mesecev
Sadje, zelenjava	pri -18 °C	6 do 12 mesecev

5 Varčevanje z energijo

- Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje. Zračnih odprtin oz. mrež ne pokrivajte.
- Zračne reže ventilatorja morajo biti vedno proste.
- Aparata ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg štedilnika, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Poraba energije je odvisna od pogojev namestitve npr. od temperature okolice (glejte 1.5 Področja uporabe aparata). Če je temperatura okolice višja, se lahko poraba energije poveča.
- Aparat čim prej spet zaprite.
- Kolikor nižjo temperaturo nastavite, toliko večja bo poraba energije.
- Vsa živila hraničte dobrotoma zapakirana in pokrita. Tvorjenje sreža se prepreči.
- Živila vzemite ven samo za toliko časa, kolikor jih potrebujete, zato da se ne segrejejo preveč.
- Vstavljanje toplih jedi: počakajte, da se najprej ohladijo na sobno temperaturo.
- Zamrznjena živila odtajajte v hladilniku.*
- Če je v aparatu debela plast sreža: Odtajajte aparat.*
- V primeru daljših dopustov uporabite način HolidayMode (glejte HolidayMode).

6 Upravljanje

6.1 Elementi za upravljanje in prikaz

Zaslon omogoča hiter pregled nad temperaturnimi nastaviti vami in stanjem funkcij ter nastavitev. Funkcije lahko izberete ali nastavite tako, da aktivirate/deaktivirate ali izberete vrednost.

6.1.1 Prikazovalnik Status

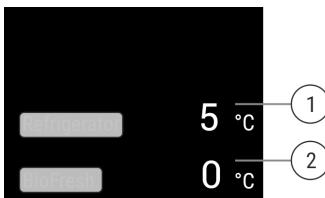


Fig. 7

(1) Prikaz temperature

(2) Prikazovalnik temperature BioFresh

Prikazovalnik Status kaže nastavljene temperature in predstavlja izhodni prikazovalnik. Od tam dalje se lahko premaknete do funkcij in nastavitev.

6.1.2 Navigacija

Do posameznih funkcij pridete s premikanjem po meniju. Po potrditvi funkcije ali nastavitev se zaslisi zvočni signal. Če po 10 sekundah ne sledi izbira, preklopi prikaz na prikazovalnik Status.

Navigacija	Opis
ali	Kratek pritisk Aktiviranje/deaktiviranje funkcije. Potrditev izbire. Odprite podmeni.
ali	Dolg pritisk 3 sekunde Aktiviranje/deaktiviranje funkcije. Na zaslonu se prikaže naraščajoč/pojenjajoč prečnik. Potrditev izbire. Ponastavitev aparata/vrednosti. Vkllop/izkllop aparata.
	Podrsavanje Navigacija po meniju. Iščite po vrednostih.
	Kratek pritisk na »Nazaj« Prikaz preide eno raven nazaj.
10 sekund brez dejanja	Prikaz preklopi na prikaz Status.

6.1.3 Prikazni simboli

Prikazni simboli informirajo o trenutnem stanju aparata.

Upravljanje

Simbol	Stanje aparata
	Standby Aparat ali temperaturno območje je izklopljeno.
	Utripajoča številka Aparat deluje. Temperatura utripa, dokler ni dosežena nastavljena vrednost.
	Utripajoč simbol Aparat deluje. Nastavitev se izvaja.

6.2 Koncept upravljanja

6.2.1 Aktiviranje/deaktiviranje funkcije

Aktivirajte/deaktivirajte lahko naslednje funkcije:

Simbol	Funkcija
	SuperCool ^x
	PartyMode ^x
	HolidayMode
	EnergySaver
	HydroBreeze
	AutoDoor

^x Ko je funkcija aktivirana, deluje aparat z manjšo močjo hlajenja. Pri tem se lahko glasnost delovanja aparata začasno poveča, hkrati se poveča tudi poraba energije.

- V prikazovalniku podrsajte tolkokrat levo, dokler se ne prikaže funkcija.
- Izbrano funkcijo potrdite s kratkim dotikom.
- Sprosti se potrditveni signal.
- Stanje se pokaže v podmeniju.
- Funkcija je aktivirana/deaktivirana.

6.2.2 Izbira vrednosti funkcije

Pri navedenih funkcija je mogoče v podmeniju nastaviti vrednost:

Simbol	Funkcija
	Nastavitev temperature
	Izklop/vklop aparata

► V prikazovalniku podrsajte tolkokrat levo, dokler se ne prikaže funkcija.

► Izbrano funkcijo potrdite s kratkim dotikom.

► Nastavitevno vrednost izberite tako, da podrsate po prikazovalniku.

► Izbrano vrednost potrdite s kratkim dotikom.

6.2.3 Aktiviranje/deaktiviranje nastavitev

Aktivirajte/deaktivirajte lahko naslednje nastavitev:

Simbol	Nastavitev
	WiFi ¹
	Blokada vnosa ²
	SabbathMode ²
	Cleaning Mode ²
	Opomniki ¹
	Ponastavitev ²
	Izklop ²

- V prikazovalniku podrsajte tolkokrat v levo, dokler se ne prikažejo nastavitev .

- Nastavitev potrdite z dotikom.
- Podrsajte tolkokrat, da se prikaže želena nastavitev.

¹ Aktiviranje nastavitev (kratek pritisk)

- Za potrditev se na hitro dotaknite.
- Sprosti se potrditveni signal.
- Stanje se pokaže v podmeniju.
- Nastavitev je aktivirana/deaktivirana.

² Aktiviranje nastavitev (dolg pritisk)

- Izbiro potrdite tako, da pridržite tipko za 3 sekunde.
- Sprosti se potrditveni signal.
- Stanje se pokaže v podmeniju.
- Zaslon se spremeni.

6.2.4 Izbira nastavitevne vrednosti

Pri naslednjih funkcija je mogoče vrednosti nastaviti v podmeniju:

Simbol	Nastavitev
	Svetlost
	Alarm na vratih
	Jezik

- V prikazovalniku podrsajte tolkokrat v levo, dokler se ne prikažejo nastavitev .

- Nastavitev potrdite z dotikom.
- Podrsajte tolkokrat, da se prikaže želena nastavitev.
- Za potrditev se na hitro dotaknite.
- Želeno nastavitevno vrednost izberite tako, da podrsate po prikazovalniku.
- Za potrditev se na hitro dotaknite.
- Sprosti se potrditveni signal.
- Stanje se za kratek čas pokaže v podmeniju.
- Zaslon preklopi nazaj v meni.

6.2.5 Priklic uporabniškega menija

V uporabniškem meniju lahko prikličete te nastavitev:

Simbol	Funkcija
B5	BioFresh B-Value ¹
C5*	C-Value ^{1*}
D1	D-Value ¹
Software	Software

- V prikazovalniku drsajte v levo, dokler se ne prikažejo nastavitev .
- Dotknite se nastavitev.
- ▷ Pojavi se spodnji meni.
- V prikazovalniku drsajte v levo, dokler se ne prikažejo podatki o aparatu .
- Pridržite 3 sekunde.
- ▷ Pojavi se vnosni meni za številčno kodo.
- Vnesite številčno kodo 151.
- ▷ Prikaže se uporabniški meni.
- V prikazovalniku drsajte v levo, dokler se ne prikaže želena nastavitev.

1 Izberi vrednosti

- Za potrditev se na hitro dotknite.
- ▷ Sprosti se potrditveni signal.
- ▷ Stanje se za kratek čas prikaže na zaslonu.
- ▷ Zaslon preklopi nazaj v meni.

2 Aktiviranje nastavitev

- Za potrditev pritisnite in pridržite prikaz za 3 sekunde.
- ▷ Sprosti se potrditveni signal.
- ▷ Stanje se pokaže na zaslonu.
- ▷ Simbol utripa, dokler aparat deluje.

6.3 Funkcije

Izklop naprave

Ta nastavitev omogoča izklop celotnega naprave.

Izklop celotnega aparata

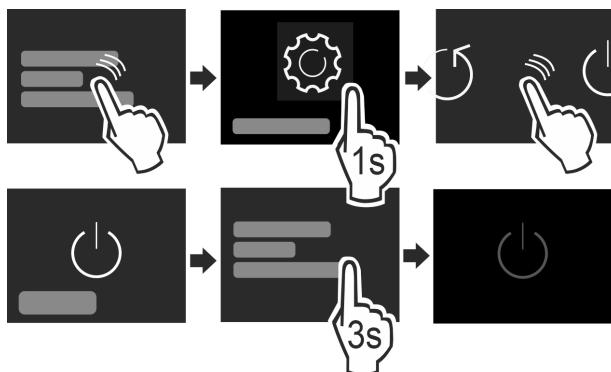


Fig. 8

- Aktivirajte/deaktivirajte (glejte 6.2 Koncept upravljanja).
- ▷ Deaktivirano: Zaslon postane črn.

WLAN

S to funkcijo lahko svoj aparat povežete v omrežje WLAN. Potem ga lahko prek aplikacije SmartDevice upravljate na mobilni končni napravi. S to funkcijo lahko prekinete ali ponastavite povezavo WLAN. Če želite svoj aparat povezati v omrežje WLAN, potrebujete SmartDeviceBox. Več informacij o SmartDeviceBox in uporabi aplikacije SmartDevice: (glejte 1.4 SmartDevice)

Nasvet

SmartDeviceBox ne morete uporabljati v naslednjih državah: Rusija, Belorusija, Kazahstan. Funkcija SmartDevice ni na voljo.

Vzpostavitev povezave WLAN

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Aplikacija SmartDevice je nameščena (glejte apps.home.liebherr.com).

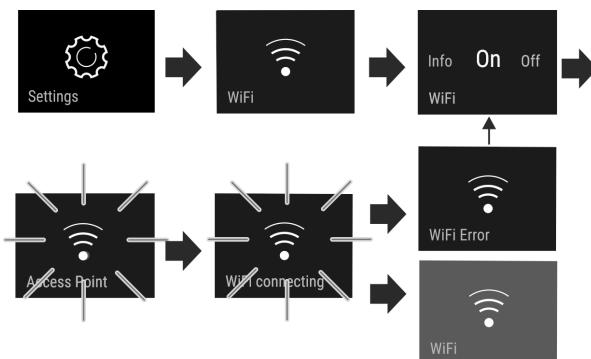


Fig. 9

- Aktivirajte nastavitev. (glejte 6.2 Koncept upravljanja)
- ▷ Povezava se vzpostavlja: prikaže se obvestilo Connecting. Simbol utripa.
- ▷ Povezava je vzpostavljena: pojavi se WiFi, prikaz pa je obarvan modro.
- ▷ Povezave ni mogoče vzpostaviti: prikaže se obvestilo WiFi Error.

Prekinitev povezave WLAN

- Deaktivirajte nastavitev. (glejte 6.2 Koncept upravljanja)





Fig. 10

- ▷ Povezava je prekinjena: Simbol  je stalno prikazan.

Ponastavitev povezave WLAN

- Ponastavite nastavitev. (glejte 6.2 Koncept upravljanja)

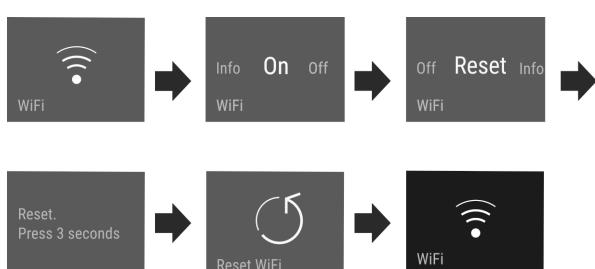

Upravljanje

Fig. 11

- Povezava in vse ostale nastavitev se ponastavijo na stanje ob dobavi.

5 °C

Temperatura

Temperatura je odvisna od naslednjih faktorjev:

- od pogostosti odpiranja vrat
- od trajanja odpiranja vrat
- od temperature prostora, v katerem aparat stoji
- od vrste, temperature in količine živil

Temperaturno območje Priporočena nastavitev

5 °C Hladilnik 5 °C

0 °C BioFresh (glejte BioFresh B-Value)

Nastavitev temperature v hladilniku

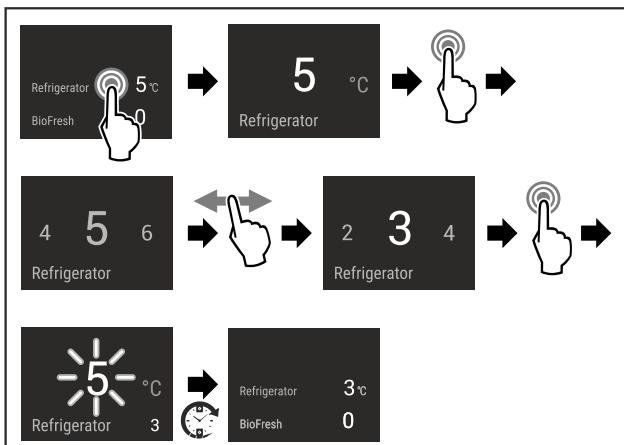


Fig. 12

- Izvedite zahtevane korake.
► Temperatura je nastavljena.

Nastavitev temperature v predalu BioFresh

Temperaturo lahko nastavite prek možnosti **BioFresh B-Value** v uporabniškem meniju. (glejte BioFresh B-Value)

B5

BioFresh B-Value

Temperatura v predalu BioFresh je ob dostavi nastavljena na vrednost **B5**. Prikaz stanja na zaslonu prikazuje pripadajočo želeno temperaturo v predalu BioFresh.

To vrednost lahko nekoliko spremenite, če je to potrebno zaradi višje ali nižje temperature okolice. Pri nastavljanju vrednosti upoštevajte:

Vrednost	Opis
B1	najnižja temperatura
B1-B4	Temperatura lahko pada pod 0 °C, zato lahko živila rahlo zmrznejo.
B5	vnaprej nastavljena temperatura
B9	najvišja temperatura

BioFresh B-Value

Izbira nastavitev

- Vrednost nastavite v uporabniškem meniju (glejte 6.2 Koncept upravljanja).

C5 C-Value*

S funkcijo *C-Value* lahko 4*-delni predal nastavite na malo topleje ali hladnejše.*

Vrednost *C-Value* je standardno nastavljena na **C5**.*

Pri vseh vrednostih pod **C5** predal 4* postane hladnejši. Pri vseh vrednostih nad **C5** predal 4* postane toplejši.*

Izbira nastavitev*

- Vrednost nastavite v uporabniškem meniju (glejte 6.2 Koncept upravljanja).

D1 D-Value

Vrednost *D-Value* je prednastavljena za vaš aparat in je ni dovoljeno spremenjati.

A AutoDoor

S to funkcijo aktivirate in konfigurirate AutoDoor pri zagonu aparata ali kasneje. Če ste AutoDoor že aktivirali in konfigurirali, s to funkcijo deaktivirate AutoDoor. Poleg tega s to funkcijo konfigurirate kot odpiranja vrat.

Če aktivirate AutoDoor, lahko vrata vedno odpirate na različne načine:

- s signalom trkanja
- s pametnim telefonom
- z glasovnim ukazom

Nasvet

Če ne aktivirate AutoDoor, lahko vrata vedno odpirate ali zapirate ročno.



Prva aktivacija in konfiguracija AutoDoor

Aktivirajte in konfigurirajte AutoDoor prvič neposredno pri **prvem zagonu** aparata ali kasneje.

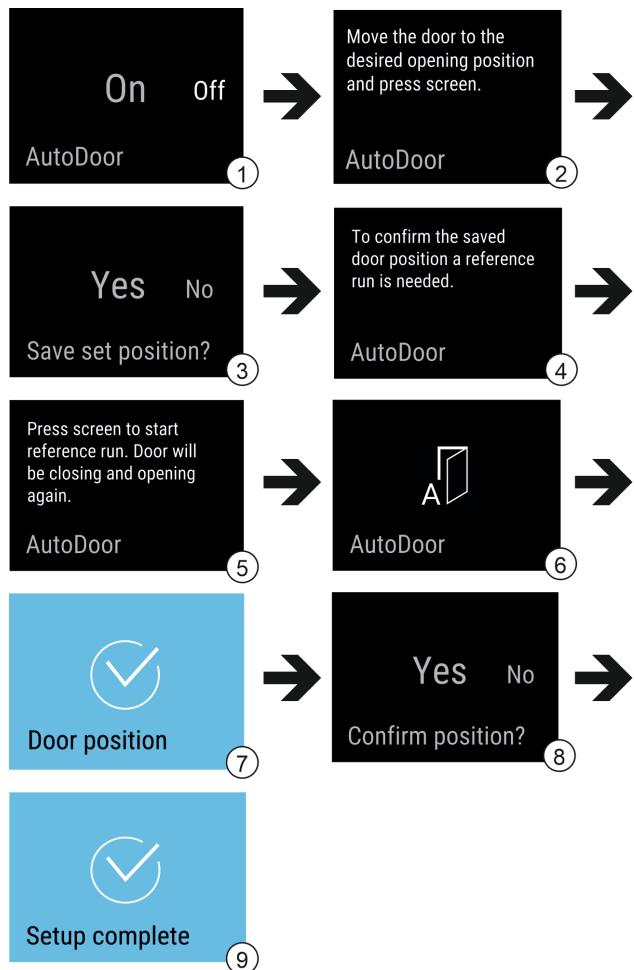


Fig. 13 Prikaz primera v angleškem jeziku

- Aktivirajte AutoDoor: Prikaz na zaslonu podrsajte na On. Fig. 13 (1)
- Zaslon pritisnite za 3 sekunde. Fig. 13 (1)
- Konfiguracija kota odpiranja vrat: Vrata odprite za vsaj 70°. Fig. 13 (2)
- Prepričajte se, da se vrata ne dotikajo sosednjega pohištva ali sten.
- Potrdite kot odpiranja vrat: Pritisnite na sporočilo na zaslonu. Fig. 13 (3)

POZOR

Nevarnost poškodb pri odpiranju in zapiranju vrat!

- Območje odpiranja vrat naj bo prosto.
- Z roko ne prijemajte tečajev.
- Ne blokirajte vrat.

OBVESTILO

Poškodbe predalov in teleskopskih vodil zaradi samodejnega zapiranja vrat.

- Pred zapiranjem vrat: V celoti potisnite predale.
- Pred zapiranjem vrat, ko je bil odstranjen predal: V celoti potisnite teleskopska vodila.



Fig. 14

- Zaženite referenčno vožnjo: Pritisnite na zaslon. Fig. 13 (5)
- Referenčna vožnja se začne.
- Zaslon utripa. Fig. 13 (6)
- Referenčna vožnja je uspešna: Zaslon je za 2 sekundi moder. Fig. 13 (7)
- Oglasni se potrditveni signal.
- Potrdite kot odpiranja vrat. Fig. 13 (8)
- Zaslon postane moder. Fig. 13 (9)
- Oglasni se potrditveni signal.
- Naravnavanje je zaključeno.
- Vrata lahko odprete s signalom trkanja.



Deaktiviranje in aktiviranje AutoDoor

AutoDoor ste že aktivirali in konfigurirali. Deaktivirati in aktivirati želite AutoDoor.

Deaktivirajte AutoDoor

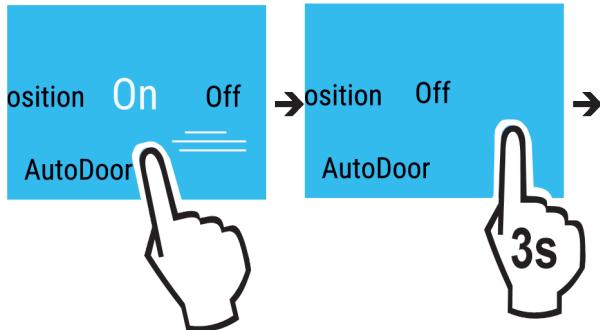


Fig. 15

- Izberite funkcijo AutoDoor.
- Prikaz na zaslonu podrsajte na Off.
- Zaslon pritisnite za 3 sekunde.
- AutoDoor je deaktiviran.
- Vrata lahko odprete ročno.

Aktivirajte AutoDoor

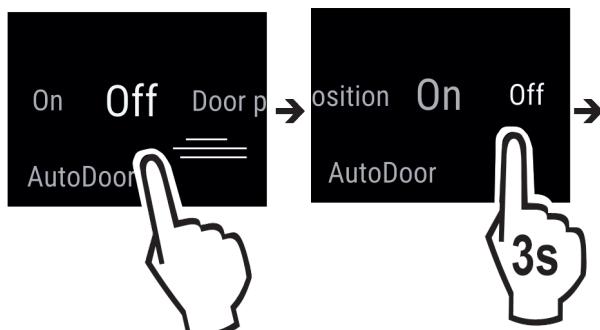


Fig. 16

- Izberite funkcijo AutoDoor.

Upravljanje

- Prikaz na zaslolu podrsajte na ON.
- Zaslom pritisnite za 3 sekunde.
- ▷ AutoDoor je aktiviran.
- ▷ Vrata lahko odprete s signalom trkanja.
- ▷ Predhodno nastavljeni kot odpiranja vrat je še naprej shranjen.



Sprememba kota odpiranja vrat

Kot odpiranja vrat ste že konfigurirali in sedaj želite kot odpiranja vrat spremeniti.

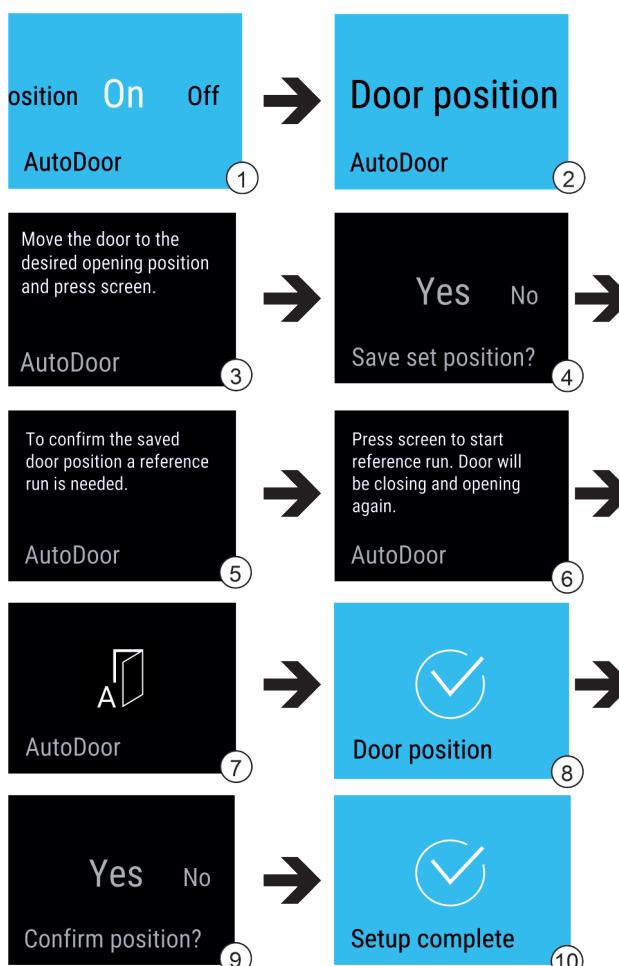


Fig. 17

- Izberite funkcijo AutoDoor. Fig. 17 (1)
- Prikaz na zaslolu podrsajte, da se pojavi Door position. Fig. 17 (2)
- Anzeige antippen.
- Konfiguracija kota odpiranja vrat: Vrata odprite za vsaj 70°. Fig. 17 (3)
- Prepričajte se, da se vrata ne dotikajo sosednjega pohištva ali sten.
- Potrdite kot odpiranja vrat: Pritisnite na sporočilo na zaslolu. Fig. 17 (4)



POZOR

Nevarnost poškodb pri odpiranju in zapiranju vrat!

- Območje odpiranja vrat naj bo prosto.
- Z roko ne prijemajte tečajev.
- Ne blokirajte vrat.

OBVESTILO

Poškodbe predalov in teleskopskih vodil zaradi samodejnega zapiranja vrat.

- Pred zapiranjem vrat: V celoti potisnite predale.
- Pred zapiranjem vrat, ko je bil odstranjen predal: V celoti potisnite teleskopska vodila.



Fig. 18

- Zaženite referenčno vožnjo: Pritisnite na zaslon. Fig. 17 (6)
- ▷ Referenčna vožnja se zažene.
- ▷ Zaslom utripa. Fig. 17 (7)
- ▷ Referenčna vožnja je uspešna: Zaslom je za 2 sekundi moder. Fig. 17 (8)
- ▷ Oglasi se potrditveni signal.
- Potrdite kot odpiranja vrat. Fig. 17 (9)
- ▷ Zaslom postane moder. Fig. 17 (10)
- ▷ Oglasi se potrditveni signal.
- ▷ Kot odpiranja vrat je konfiguriran.



Uporaba AutoDoor s pametnim telefonom

Za odpiranje in zapiranje želite uporabiti pametni telefon.

- Aktivirajte in konfigurirajte AutoDoor. (glejte Prva aktivacija in konfiguracija AutoDoor)
- Na pametni telefon namestite aplikacijo SmartDevice.
- Na aparatu vzpostavite povezavo WLAN.
- Aparat registrirajte v aplikaciji SmartDevice: Sledite navodilom v aplikaciji SmartDevice.
- Vrata lahko poleg prek signala trkanja dodatno odpirate s pametnim telefonom.



Uporaba AutoDoor z glasovnim ukazom

Za odpiranje in zapiranje želite uporabiti glasovni ukaz.

- Aktivirajte in konfigurirajte AutoDoor. (glejte Prva aktivacija in konfiguracija AutoDoor)
- Na pametni telefon namestite aplikacijo SmartDevice.
- Na aparatu vzpostavite povezavo WLAN.
- Aparat registrirajte v aplikaciji SmartDevice: Sledite navodilom v aplikaciji SmartDevice.
- Namestite jezikovnega asistenta.
- Vrata lahko poleg prek signala trkanja dodatno odpirate z jezikovnim asistentom.



Nadaljnje informacije in poučne videe najdete na:
home.liebherr.com/faq-autodoor



SuperCool

S to funkcijo preklopite na najvišjo zmogljivost hlajenja. S tem dosežete nižje temperature.

Funkcija se nanaša na hladilnik Fig. 1 (A).

Poleg tega se znižajo tudi temperature v zamrzovalnem predalu s 4 zvezdicami.*

Uporaba:

- Za hitro ohlajevanje večjih količin.
- Zamrzovanje živil.*

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije

- Vlaganje živil v zamrzovalni predal s 4 zvezdicami: funkcijo aktivirajte 3 ur pred tem.*
- Vlaganje živil v hladilnik: funkcijo aktivirajte, ki vstavljate živila v predal.
- Aktivirajte/deaktivirajte (glejte 6.2 Koncept upravljanja) .
- ali-
- Aktiviranje/deaktiviranje prek aplikacije SmartDevice.

Temperatura se samodejno izklopi. Nato deluje naprava naprej v normalnem načinu. Temperatura se nastavi na nastavljeno vrednost.



PartyMode

Ta funkcija nudi zbirko posebnih funkcij in nastavitev, ki so potrebne med zabavo.

Aktivirajo se naslednje funkcije:

- SuperCool
- InfinitySpring*

Vse funkcije je mogoče prilagoditi in nastaviti po meri. Ko deaktivirate funkcijo, se spremembe zavrnejo.

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije

- Aktivirajte/deaktivirajte (glejte 6.2 Koncept upravljanja) .
- Aktivirano: vse funkcije se aktivirajo hkrati.
- Deaktivirano: znova se vzpostavijo predhodno nastavljene temperature.

Funkcija se po 24 urah samodejno deaktivira.



HolidayMode

Ta funkcija poskrbi za minimalno porabo energije med daljšo odsotnostjo. Temperatura hladilnega dela je nastavljena na 15 °C in ko je dosežena, je to prikazano na zaslonu stanja.

Uporaba:

- Varčevanje z energijo med daljšo odsotnostjo.
- Preprečevanje nastajanja neprijetnih vonjav in nastajanja plesni med daljšo odsotnostjo.

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije

- Hladilnik povsem izpraznite.
- Aktivirajte/deaktivirajte. (glejte 6.2 Koncept upravljanja)
- Aktivirano: temperatura hladilnika se povlači.
- Deaktivirano: znova se vzpostavi predhodno nastavljena temperatura.



SabbathMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate način SabbathMode. Ko aktivirate to funkcijo, se nekatere elektronske funkcije izklopijo. Vaš aparat s tem izpoljuje verske zahteve glede judovskih praznikov, kot npr. na Sabat in izpoljuje certifikat Kosher STAR-K.

Stanje aparata pri aktivnem načinu SabbathMode
Prikaz stanja neprestano prikazuje SabbathMode.
Vse funkcije na zaslonu, razen funkcije deaktiviranja načina SabbathMode , so zaklenjene.
Aktivne funkcije ostanejo aktivirane.
Ko zaprete vrata, ostane zaslon svetel.
Notranja osvetlitev je deaktivirana.
Opomniki se ne izvajajo. Nastavljeni časovni interval se ustavi.
Opomniki in opozorila niso prikazani.
Ni alarma na vratih.
Ni alarma za temperaturo.
InfinitySpring ne deluje.*
Cikel odtajanja deluje le ob določenem času brez upoštevanja uporabe aparata.
Po izpadu toka aparat samodejno preklopi nazaj v način SabbathMode.

Stanje aparata

Nasvet

Ta aparat ima potrdilo inštituta »Institute for Science and Halacha«. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam aparatov s certifikatom STAR-K najdete na spletnem mestu www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje načina SabbathMode



OPOZORILO

Nevarnost zastrupitve zaradi pokvarjenih živil!

Če ste aktivirali način SabbathMode in pride do izpada električnega toka, se na prikazu stanja ne prikaže obvestilo o izpadu električnega toka. Ko je izpad električnega toka končan, aparat deluje naprej v načinu SabbathMode. Zaradi izpada električnega toka se lahko živila pokvarijo in povzročijo zastrupitev, če jih užijete.

Po izpadu električnega toka:

- Živil, ki so bila zamrznjena in odtaljena, ne uživajte.

- Prikličite nastavitevni meni. (glejte 6.2 Koncept upravljanja)

- Podrsajte v levo ali desno, dokler se ne prikaže ustrezna funkcija.

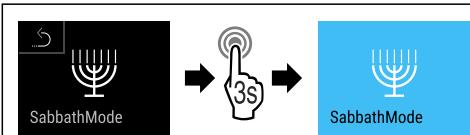


Fig. 19

- Izvedite zahtevane korake (glejte Fig. 537) .
- Funkcija SabbathMode je aktivirana.
- Prikaz stanja neprestano prikazuje SabbathMode.

Deaktiviranje načina SabbathMode

- Prikličite nastavitevni meni. (glejte 6.2 Koncept upravljanja)

- Podrsajte v levo ali desno, dokler se ne prikaže ustrezna funkcija.

Upravljanje

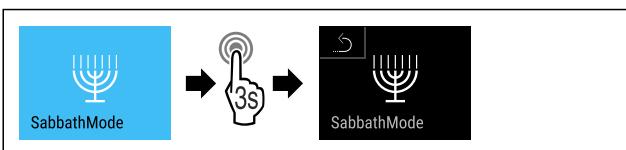


Fig. 20

- Izvedite zahtevane korake (glejte Fig. 538) .
- Funkcija SabbathMode je deaktivirana.



EnergySaver

Ta funkcija aktivira ali deaktivira varčni način. Če aktivirate to funkcijo, se poraba energije zniža in temperatura v aparatu se poviša za 2 °C. Živila ostanejo sveža, vendar se skrajša rok trajanja.

Temperaturno območje	Priporočena nastavitev	Temperatura pri aktivni funkciji EnergySaver
5 °C Hladilnik	5 °C	7 °C

Temperature

Aktiviranje funkcije EnergySaver

- Podrsajte v levo ali desno, dokler se ne prikaže ustrezna funkcija.

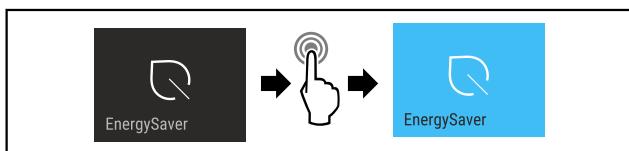


Fig. 21

- Izvedite zahtevane korake (glejte Fig. 539) .
- Varčni način je aktiviran.

Deaktiviranje funkcije EnergySaver

- Podrsajte v levo ali desno, dokler se ne prikaže ustrezna funkcija.

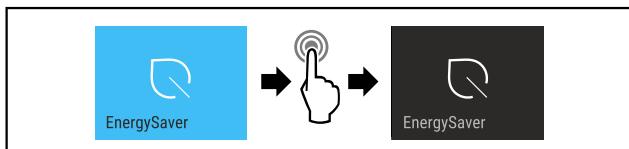


Fig. 22

- Izvedite zahtevane korake (glejte Fig. 540) .
- Varčni način je deaktiviran.



HydroBreeze

Funkcija HydroBreeze deluje 90 minut in za 4 sekunde proizvede pri zaprtih vratih v predalu drobno meglico. Funkcija se aktivira tudi med odpiranjem vrat. Funkcija ob dobavi aparata ni aktivirana.

Uporaba:

- Za hranjenje nepakirane solate, zelenjave in sadja z visoko lastno vlogo.

Možne so naslednje nastavitev:

- 1: trajanje funkcije med odpiranjem vrat 4 s.
- 2: trajanje funkcije med odpiranjem vrat 6 s.
- 3: trajanje funkcije med odpiranjem vrat 8 s.
- Izklop: funkcija HydroBreeze je deaktivirana.

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije

- Aktivirajte/deaktivirajte (glejte 6.2 Koncept upravljanja) .
- ali-
- Aktivirajte/deaktivirajte prek aplikacije Liebherr SmartDevice-App.



CleaningMode

Ta nastavitev omogoča enostavno čiščenje aparata.

Nastavitev se nanaša na hladilnik Fig. 1 (A).

Uporaba:

- ročno čiščenje hladilnika.
- Očistite InfinitySpring.*

Obnašanje aparata, če je aktivirana nastavitev:

- na zaslonu je stalno prikazano CleaningMode.
- Hladilnik je izklopljen.
- Notranja osvetlitev je vklopljena.
- Opomniki in opozorila niso prikazana. Ni zvočnega signala.
- InfinitySpring ne deluje.*

Aktiviranje/deaktiviranje nastavitev

- Aktivirajte/deaktivirajte nastavitev (glejte 6.2 Koncept upravljanja) .
- Aktivirano: hladilnik je izklopljen. Luč ostane vklopljena.
- Deaktivirano: znova se vzpostavi predhodno nastavljena temperatura.

Nastavitev se po 60 min samodejno deaktivira. Nato deluje naprava naprej v običajnem načinu.



Svetlost zaslona

Ta nastavitev omogoča postopno nastavitev svetlosti zaslona.

Nastaviti je mogoče te stopnje svetlosti:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

Izbira nastavitev

- Nastavite vrednost (glejte 6.2 Koncept upravljanja) .



Alarm na vratih

Ta nastavitev omogoča nastavitev, koliko časa bo alarm na vratih (glejte Zapiranje vrat) oddaljal zvok.

Izbirate lahko med naslednjimi vrednostmi:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Izklop

Izbira nastavitev

- Nastavitev vrednosti (glejte 6.4 Sporočila o napakah) .



Blokada vnosa

Ta nastavitev preprečuje nenamerno upravljanje aparata, npr. otrokom.

Uporaba:

- Preprečitev nenamerne spremnjenja nastavitev in funkcij.
- Preprečitev izklopa naprave.
- Preprečitev nenamerne nastavitev temperature.

Aktiviranje/deaktiviranje nastavitev

- Aktivirajte/deaktivirajte.
(glejte 6.2 Koncept upravljanja)



Jezik

S to nastavitevijo lahko nastavite jezik prikazovalnika.

Izbirate lahko med temi jeziki:

- nemščina
- angleščina
- francoščina
- španščina
- italijanščina
- nizozemščina
- češčina
- poljščina
- portugalščina
- ruščina
- kitajščina

Aktiviranje/deaktiviranje nastavitev

- Aktivirajte/deaktivirajte (glejte 6.2 Koncept upravljanja) .



Informacije

Ta nastavitev omogoča odčitavanje podatkov o napravi in dostop do uporabniškega menija.

Razbrati je mogoče te informacije:

- Ime modela
- Indeks
- Serijska številka
- Servisna številka

Priklic podatkov o aparatu

- Podrsajte v prikazovalniku, dokler se ne prikažejo nastavitev .
- Potrdite prikaz.
- Podrsajte v prikazovalniku, dokler se ne prikažejo podatki.
- Odčitajte podatke o aparatu.

Opomnik

Opomniki so prikazani z zvočnim signalom in optično s simbolom na zaslonu. Zvočni signal se okrepi in postaja glasnejši, dokler ni sporočilo zaključeno.



Vstavljanje vodnega filtra*

To sporočilo se prikaže, ko morate zamenjati vodni filter.

- Vodni filter zamenjajte vsakih šest mesecev.
- Potrdite sporočilo.
- Vzdrževalni interval se ponovno prične.
- Vodni filter zagotavlja optimalno kakovost vode.



Vstavljanje aktivnega oglenega filtra FreshAir

Sporočilo se prikaže, ko morate zamenjati zračni filter.

- Zračni filter zamenjajte vsakih šest mesecev.
- Potrdite sporočilo.
- Vzdrževalni interval se ponovno prične.
- Zračni filter zagotavlja optimalno kakovost zraka v hladilniku.

Aktiviranje nastavitev

- Aktivirajte/deaktivirajte (glejte 6.2 Koncept upravljanja) .



Ponastavitev

Ta funkcija omogoča ponastavitev vseh nastavitev na tovarniške nastaviteve. Vse nastavite, ki ste jih izvedli do sedaj, se ponastavijo v izvorno stanje.

Aktiviranje nastavitev

- Aktivirajte (glejte 6.2 Koncept upravljanja) .

6.4 Sporočila o napakah

Sporočila o napakah so prikazana na zaslonu. Obstajata dve kategoriji sporočil o napakah:

Kategorija	Pomen
Sporočilo	Opominja na splošne procese. Te procese lahko izvedete in tako odpravite sporočilo.
Opozorilo	Se pojavi ob motnjah delovanja. Dodatno se poleg prikaza na zaslonu oglaši še signal. Signalni zvok postaja glasnejši, dokler prikaza ne potrdite s pritiskom. Preprostejše motnje delovanja lahko odpravite tudi sami. Za težje motnje delovanja pa je treba kontaktirati servisno službo.

6.4.1 Opozorila



Zapiranje vrat

Sporočilo se prikaže, če so vrata predolgo odprta.

Čas, ko se sporočilo prikaže, je mogoče nastaviti .

- Končanje alarme: Potrdite sporočilo.

-ali-

- Zaprite vrata.



Napak

Sporočilo se prikaže, ko pride do napake aparata. Sestavni del aparata kaže napako.

- Odprite vrata.
- Zabeležite kodo napake.
- Potrdite sporočilo.
- Signalni zvok utihne.
- Prikaz stanja se pojavi.
- Zaprite vrata.
- Obrnite se na servisno službo. (glejte 9.4 Servisna služba)



AutoDoor

Na zaslonu se pokaže opozorilo AutoDoor:

Oprema

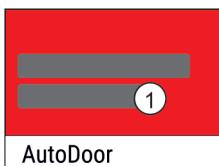


Fig. 23

(1) Opozorilo na zaslonu

Opozorilo na zaslonu	Pomoč
AutoDoor je bil zaustavljen.	Odstranite oviro.
Položaja ni bilo mogoče shraniti.	Kot odpiranja vrat mora biti večji od 70°. (glejte Sprememba kota odpiranja vrat)
Referenčna vožnja ni uspela.	Referenčno vožnjo morate ponovno izvesti.
Motor se ohlaja. Kmalu bo spet aktivен.	Ročno zaprite vrata.

6.4.2 Sporočila



AutoDoor se bo kmalu zaprl

To sporočilo se prikaže, če so vrata predolgo odprta. Vrata se samodejno zaprejo po 10 sekundah. Hkrati utripa prikaz in se oglaši signal.

Če potrebujete pred zapiranjem več časa:

- Pritisnite na prikaz.
- Samodejno zapiranje vrat se prekine.
- Prikaz stanja se pojavi.
- Utrijajoča luč se ugasne.
- Alarm vrat je aktivен.
- Ko števec poteče: Prikaz znova utripa.
- Oglasni se signal.
- Vrata se samodejno zaprejo.

6.4.3 DemoMode

Ko je na zaslonu prikazana črka „D“, je aktiviran predstavitevni način. Ta funkcija je bila razvita za trgovce, ker so vse hladilne funkcije aparata izklopljene.

Deaktiviranje načina DemoMode

Ko čas na zaslonu poteče:

- Potrdite prikaz, dokler čas ne poteče.
 - Način DemoMode je deaktiviran.
- Če se čas ne odšteva:
- Izvlecite vtič.
 - Vtič znova priključite.
 - Način DemoMode je deaktiviran.

7 Oprema

7.1 Zamrzovalni predal s 4 zvezdicami*

7.1.1 Odpiranje/zapiranje zamrzovalnega predala

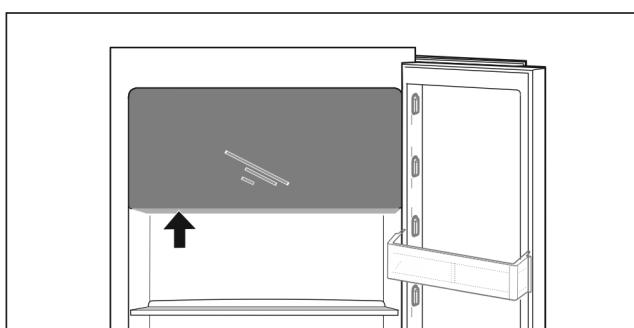
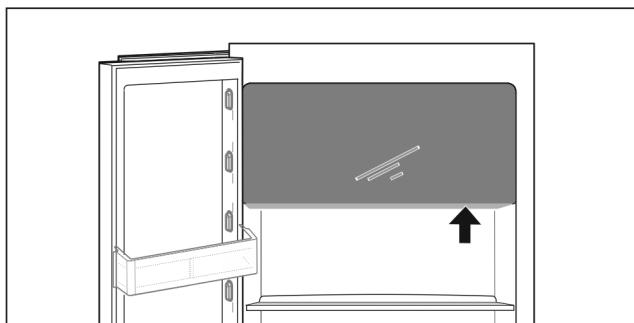


Fig. 24

Odpiranje zamrzovalnega predala:

- Primitve od spodaj za prijemalni predel.
- Pritisnite prijemalno ploščo in obenem povlecite vrata naprej.

Zapiranje zamrzovalnega predala:

- Zaprite vrata in obenem potisnite od spredaj.
- Vrata so zaskočena.

7.2 Vratna polica

7.2.1 Prestavljanje/odstranjevanje vratne police

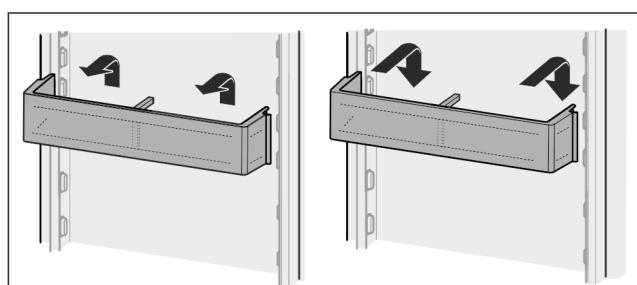


Fig. 25

- Polico potisnite navzgor.
- Povlecite ga naprej.
- Polico vstavite v obratnem vrstnem redu.

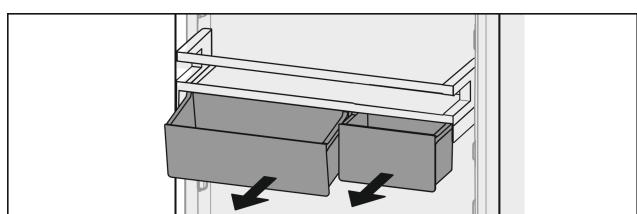


Fig. 26

Uporabite lahko samo eden ali oba boksa VarioBox. Če želite v aparat postaviti posebno visoke steklenice, na polico za steklenice obesite samo en boks.

Premješčanje odlagalne police z boksi VarioBox:

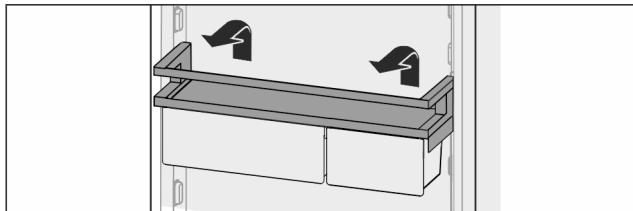


Fig. 27

- ▶ Odstranite jo navzgor.
- ▶ Vstavite jo na poljubnem položaju.
- ▷ Odlagalna polica pred zamrzovalnim predalom s 4 zvezdicami: optimalna porazdelitev zraka v napravi ni več zagotovljena. V zamrzovalnem predalu se lahko nabere kondenzat.*

Nasvet

Podjetje Liebherr priporoča:*

- ▶ Odlagalno polico z boksi VarioBox obesite na višino pod zamrzovalni predal s 4 zvezdicami, kot je bil aparat dostavljen tovarniško. Tako je zrak v hladilniku optimalno razporejen.*

Prestavljanje boksov VarioBox:

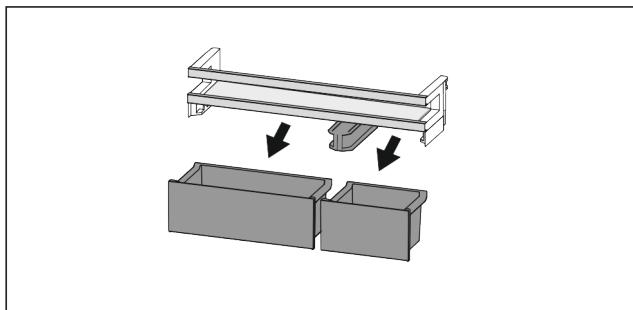


Fig. 28

Če je vratna polica odstranjena:

- ▶ Odstranite boksa.

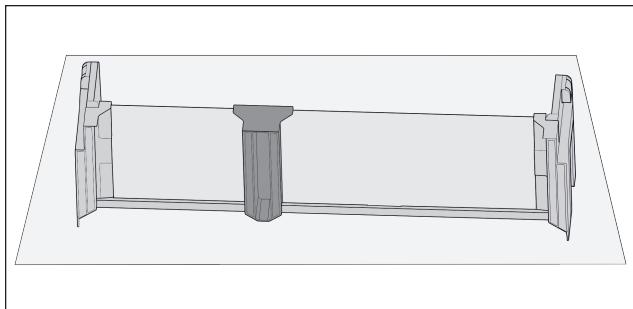


Fig. 29

- ▶ Vratno polico odložite na mizo.

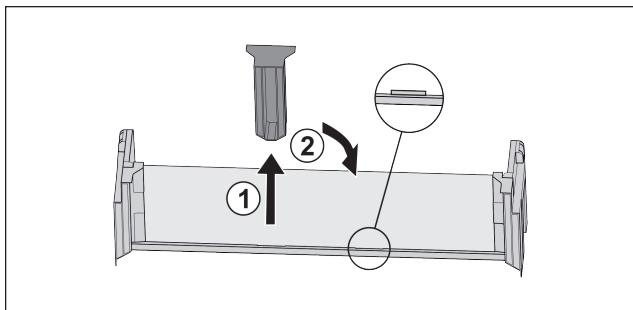


Fig. 30

- ▶ Snemite sredinski držalni del Fig. 30 (1).
- ▶ Sredinski držalni del vstavite na drugem položaju Fig. 30 (2).

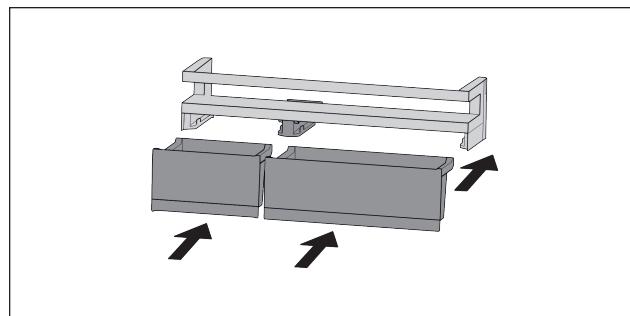


Fig. 31

- ▶ Zamenjajte boksa.

7.2.2 Razstavljanje vratnih polic

Vratne police lahko za potrebe čiščenja razstavite.

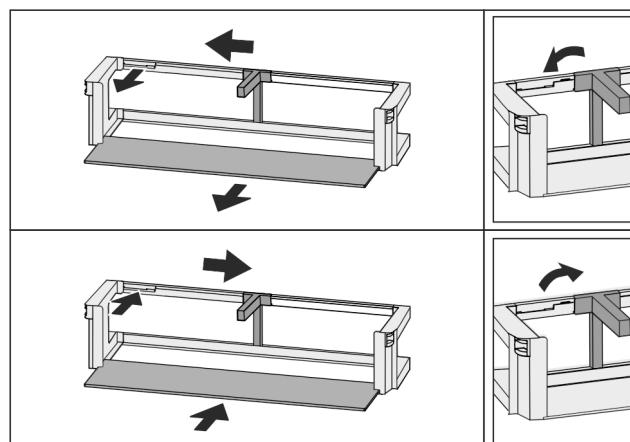


Fig. 32

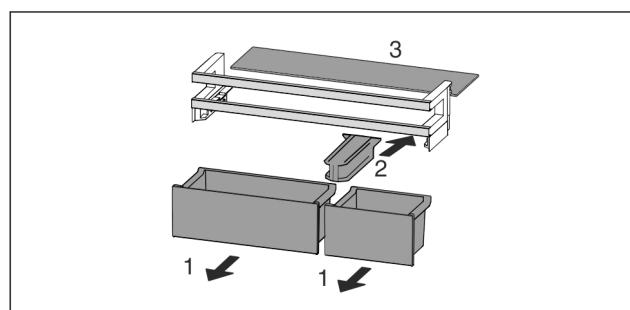


Fig. 33

- ▶ Razstavite vratne police.

7.3 Odlagalne police

7.3.1 Prestavljanje/odstranjevanje odlagalnih polic

Odlagalne police so s posebnimi omejevalniki zavarovane pred naključnim izvlečenjem.

Oprema

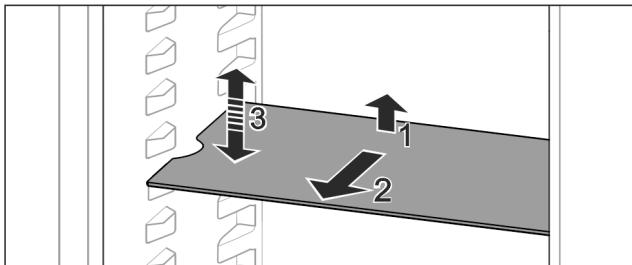


Fig. 34

- Odlagalno polico dvignite in povlecite naprej.
- Stranska vdolbina je na položaju ležišča.
- Prestavljanje odlagalne police: Dvignite ali spustite jo na poljubno višino in jo potisnite noter.

-ali-

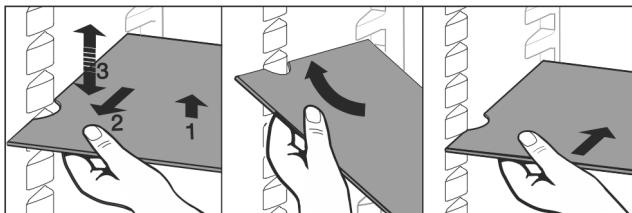


Fig. 35

- Odstranitev odlagalne police: Izvlecite jo naprej.
- Lažje odstranjevanje: odlagalno polico postavite postrani.
- Ponovno vstavljanje odlagalne police: Potisnite jo do prislonja.
- Zaustavljalniki izvleka so obrnjeni navzdol.
- Zaustavljalniki izvleka se nahajajo za sprednjo odlagalno polico.

7.4 Deljiva odlagalna polica

7.4.1 Uporaba deljivih odlagalnih polic

Odlagalne police so s posebnimi omejevalniki zavarovane pred naključnim izvlečenjem.

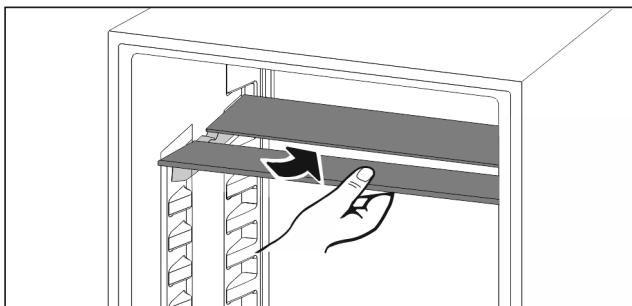


Fig. 36

- Deljive odlagalne police vstavite tako, kot je prikazano na sliki.

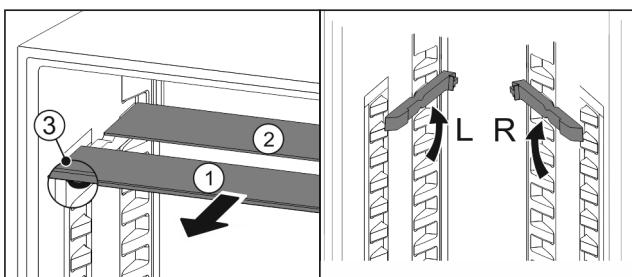


Fig. 37

Naravnajte višino aparata:

- Steklene plošče posamično izvlecite Fig. 37 (1) naprej.
- Naležna vodila izvlecite iz zaskočnega elementa in jih zataknite na želeni višini.

- Steklene plošče posamično drugo za drugo potisnite noter.
- Nizki zaustavljalniki izvleka, takoj za naležnim vodilom.
- Visoki zaustavljalniki izvleka zadaj.

Uporaba obeh odlagalnih polic:

- Z eno roko primite spodnjo stekleno ploščo in jo povlecite naprej.
- Steklena plošča Fig. 37 (1) z okrasno letvijo je spredaj.
- Zaustavljalniki Fig. 37 (3) so obrnjeni navzdol.
- Aparati z zamrzovalnim predalom:*
- Naležnih vodil in deljivih odlagalnih polic ne nameščajte pred ventilatorjem.*

7.5 VarioSafe

Predal VarioSafe nudi prostor za majhne kose živil, pakiranja, tub in kozarcev.

7.5.1 Uporaba predala VarioSafe

Predal lahko vzamete ven in ga vstavite na dveh različnih položajih. Tako lahko v predalu shranite tudi višje manjše kose.

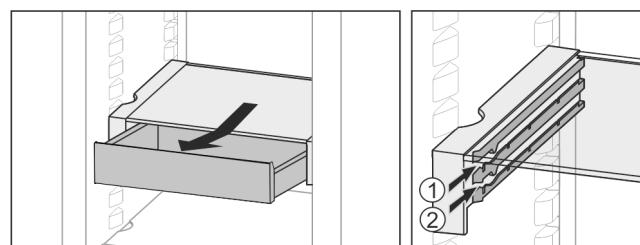


Fig. 38

- Odstranite predal.
- Vstavite ga na poljubni višini Fig. 38 (1) ali Fig. 38 (2).

7.5.2 Prestavljanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko v celoti prestavite v višini.

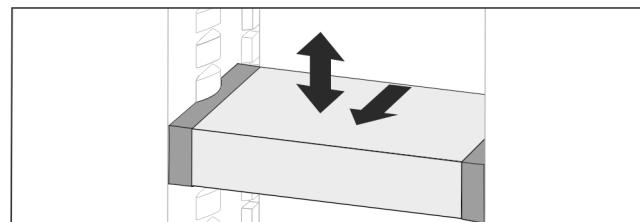


Fig. 39

- Povlecite ga naprej.
- Stranska vdolbina je na položaju ležišča.
- Dvignite ali spustite ga na poljubno višino.
- Potisnite ga proti zadnji strani.

7.5.3 Popolna odstranitev predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko v celoti vzamete ven.

- Povlecite ga naprej.
- Stranska vdolbina je na položaju ležišča.

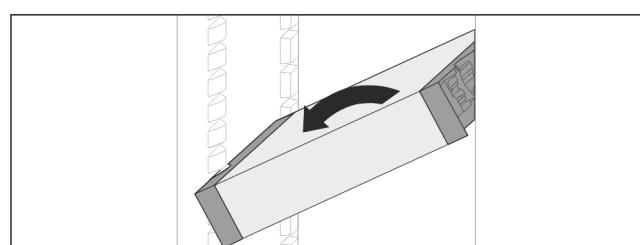


Fig. 40

- Postavite ga postrani in povlecite naprej.

7.5.4 Razstavljanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko za potrebe čiščenja razstavite.

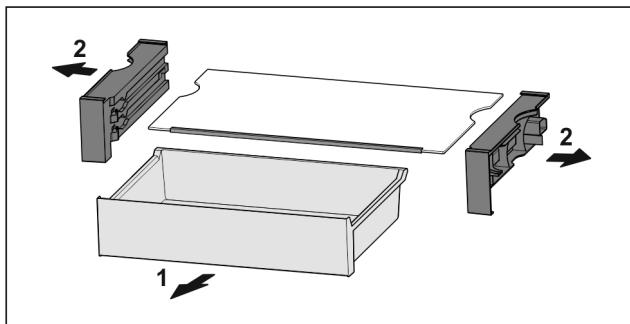


Fig. 41

- Razstavite predal VarioSafe.

7.6 InfinitySpring*

Integrirani dozirnik vode je primeren za udobno doziranje pitne vode. Temperatura vode je odvisna od temperature v hladilniku.

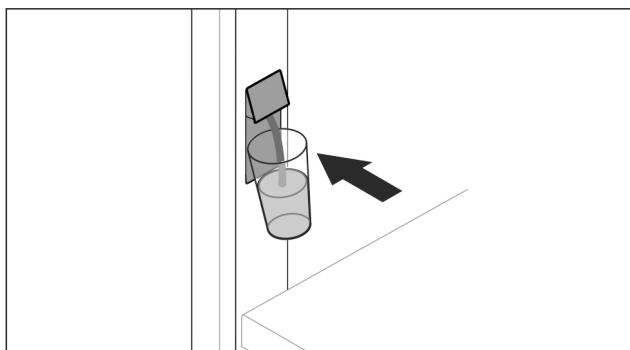


Fig. 42

- Kozarec potisnite ob spodnjo tipko dozirnika.
- Dozirna enota se pomakne ven: voda steče v kozarec.
- Preprečite brizganje vode: kozarec umikajte počasi. Če želite natočiti veliko vode:
- Ko voda ne teče več, odstranite rezervoar za vodo in ponovno pritisnite tipko dozirnika.

7.7 Prostor za pekač

Nad predali je prostor za pekač Fig. 1 (9).

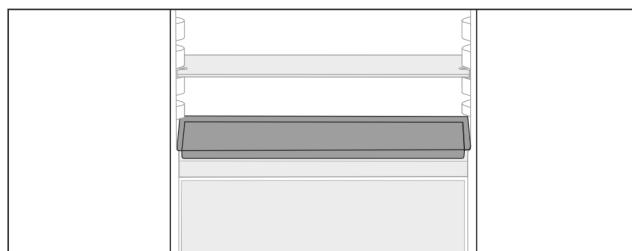


Fig. 43

Zagotovite naslednje predpogoje:

- Največje mere za pekač so upoštevane (glejte 9.1 Tehnični podatki).
- Pekač je ohlajen na sobno temperaturo.
- Najnižja vratna polica je prestavljena za vsaj en položaj višje.

Če so vrata odprta za 90°:

- Pekač vstavite na najnižjih stranskih policah.

-ali-

Če se pekač ne nalega enakomerno:

- Uporabite naležni vodili iz priloženega kompleta.

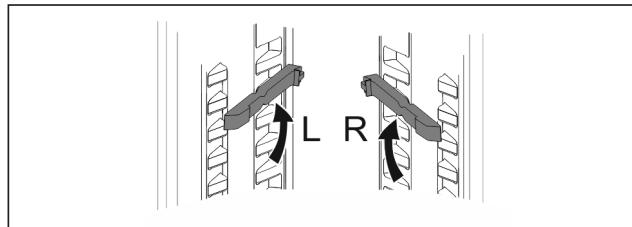


Fig. 44

- Naležni vodili zataknite na najnižjih policah. Če so vrata odprta za 90°:
- Pekač vstavite v naležni vodili.

7.8 Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic

7.8.1 Uporaba police za steklenice

Na dnu hladilnika lahko po želji uporabljate prilagodljivo polico za steklenice ali steklo ploščo.

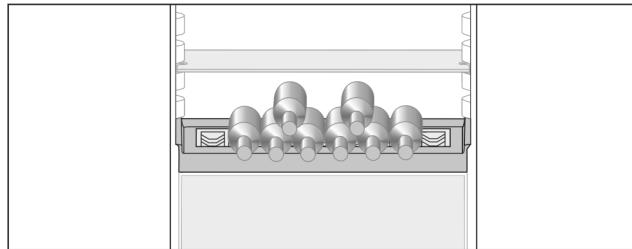


Fig. 45

- Steklo ploščo izvlecite in shranite ločeno.
- Steklenice vstavite z dnem proti zadnji steni aparata.

Nasvet

Če steklenice molijo čez sprednji rob police za steklenice:

- Spodnjo vratno polico postavite za en položaj višje.

7.8.2 Odstranjevanje police za steklenice

Police za steklenice lahko odstranite za potrebe čiščenja.

- Odstranite steklo ploščo nad polico za steklenice.

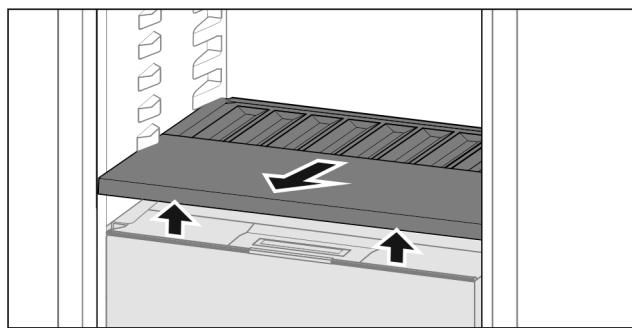


Fig. 46

- Polico za steklenice privzdignite spredaj in jo izvlecite.

Nasvet

Podjetje Liebherr priporoča:

Na pokrov predala, ki se nahaja pod polico, ne odlagajte ničesar.

Oprema

7.8.3 Vstavljanje police za steklenice

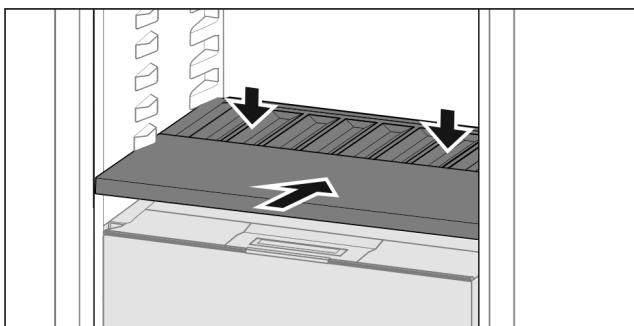


Fig. 47

- Polico za steklenice potisnite noter do omejevalnika in nato navzdol.
- Vtiči zadaj za polico za steklenice se samodejno povežejo.
- LED-lučka sveti.

7.9 Predali

Predale lahko odstranite za namene čiščenja.

Odstranjevanje in vstavljanje predalov se razlikujeta glede na izvlečni sistem. Vaš aparat je lahko opremljen z različnimi izvlečnimi sistemmi.

Nasvet

Poraba energije narašča in moč hlajenja se niža, če ni dovolj prezračevanja.

- Prezračevalne reže ventilatorja na zadnji steni morajo vedno ostati proste!

7.9.1 Predal na teleskopskih vodilih

Predal se premika z izvlečnimi vodili (teleskopska vodila). Obstajajo teleskopska vodila s popolnim izvlekom in teleskopska vodila z delnim izvlekom. Predale s popolnim izvlekom lahko v celoti vzamete iz aparata. Predalov z delnim izvlekom ne morete v celoti vzeti iz aparata. Uporabljeni sistem je odvisen od tipa aparata.

Popoln izvlek*

Popoln izvlek prepozname po spokji, ki se nahaja na zadnji strani levo in desno od vodila.

Odstranjevanje predala

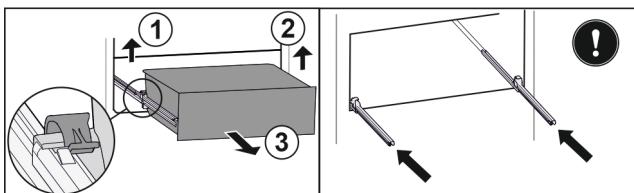


Fig. 48

- Predal izvlecite do omejevala.
- Dvignite levo spojko in hkrati povlecite predal levo naprej. Fig. 48 (1)
- Dvignite desno spojko in hkrati povlecite predal desno naprej. Fig. 48 (2)
- Predal vzemite ven v smeri naprej. Fig. 48 (3)
- Vstavite vodila.

Vstavljanje predala

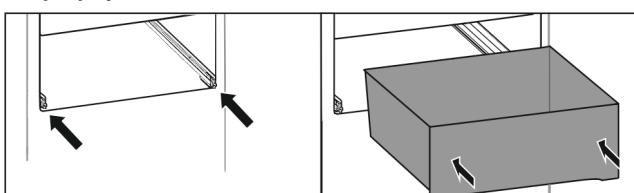


Fig. 49

- Vstavite vodila.
- Predal postavite na vodila.
- Predal potisnite proti zadnji strani.
- Predal se zadaj slišno zaskoči.

Delni izvlek hladilnika*

Odstranjevanje predala

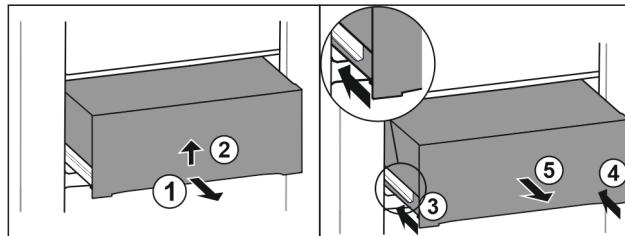


Fig. 50

- Predal izvlecite do polovice. Fig. 50 (1)
- Dvignite predal na spodnji strani. Fig. 50 (2)
- Predal pridržite navzgor in ga hkrati potisnite naprej.
- Vstavite levo vodilo. Fig. 50 (3)
- Vstavite desno vodilo. Fig. 50 (4)
- Predal vzemite ven v smeri naprej. Fig. 50 (5)

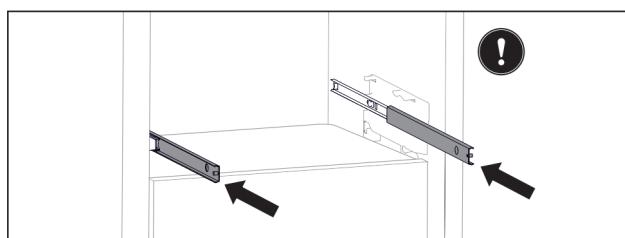


Fig. 51

Ko vodila po izvleku predala še vedno niso v celoti vstavljeni:

- Popolnoma vstavite vodila.

Vstavljanje predala

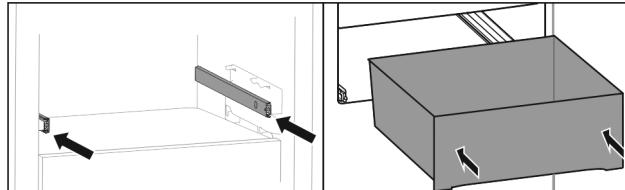


Fig. 52

- Vstavite vodila.
- Predal postavite na vodila.
- Predal potisnite proti zadnji strani.

7.10 Pokrov predala Fruit & Vegetable-Safe

Pokrov predala lahko odstranite za potrebe čiščenja.

7.10.1 Odstranjevanje pokrova predala

Zagotovite naslednje predpogoje:

- Polica za steklenice je odstranjena (glejte 7.8 Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic).

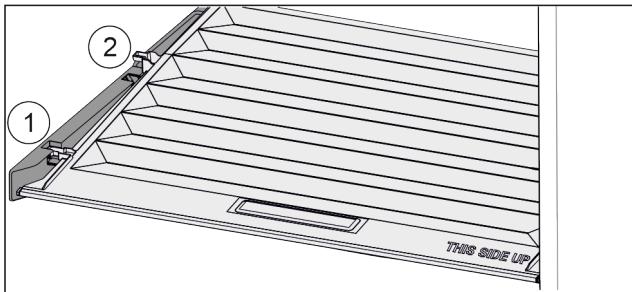


Fig. 53

Če so predali odstranjeni:

- Pokrov povlecite naprej Fig. 53 (1) do odprtine v držalnih delih.
- Zadaj ga od spodaj dvignite in odstranite Fig. 53 (2) navzgor.

7.10.2 Vstavljanje pokrova predala

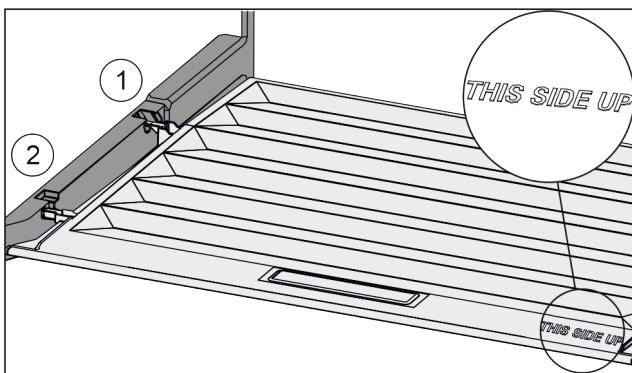


Fig. 54

Če je napis THIS SIDE UP zgoraj:

- Robova predala vstavite nad odprtino zadnjega držala Fig. 54 (1), spredaj pa ju zataknite v držalo Fig. 54 (2).
- Pokrov prestavite na želeni položaj (glejte 7.11 Uravnavanje vlažnosti).

7.11 Uravnavanje vlažnosti

Vlažnost v predalu lahko s prestavljivo pokrova predala uravnavate sami.

Pokrov predala se nahaja takoj nad predalom in ga lahko prekrivajo odlagalne police ali dodatni predali.

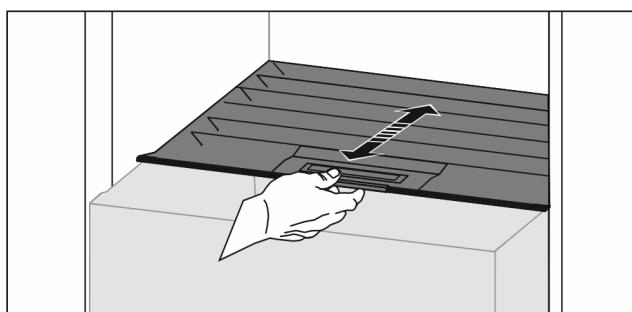


Fig. 55

Nizka vlažnost zraka

- Odprite predal.
- Pokrov predala povlecite naprej.
- Ko je predal zaprt: Reža med pokrovom in predalom.
- Deaktivirajte funkcijo HydroBreeze.
- Vlažnost zraka v predalu se zniža.

Visoka vlažnost zraka

- Odprite predal.
- Pokrov predala potisnite nazaj.
- Ko je predal zaprt: Pokrov tesno zapira predal.
- Aktivirajte funkcijo HydroBreeze.

► Vlažnost zraka v predalu se zviša.

Če je v predalu preveč vlage:

- Izberite nastavitev „nizka vlažnost zraka“.
- ali-
- Vlago pobrišite s krpo.

Nasvet

Z nastavljivo „nizka vlažnost zraka“ lahko uporabljate predala Fruit & Vegetable-Safe in Meat & Dairy-Safe.

- Nastavite možnost „nizka vlažnost zraka“.

7.12 HydroBreeze

Funkcija HydroBreeze zamegli zamrznjena živila in skrbi za vlažnost v predalu.

HydroBreeze in pripadajoči rezervoar za vodo se nahajata v prilagodljivi polici za steklenice.

Zagotovite naslednje predpogojo:

- Rezervoar za vodo je očiščen (glejte 8.7.3 Čiščenje opreme).
- Rezervoar za vodo je ustrezno zaskočen.
- Vlažnost je nastavljena na „visoko vlažnost zraka“ (glejte 7.11 Uravnavanje vlažnosti).
- HydroBreeze je aktiviran (glejte HydroBreeze).

7.12.1 Polnjenje rezervoarja za vodo



OPOZORILO

Onesnažena voda!

Zastrupitve.

- Napolnite le s pitno vodo.
- HydroBreeze je deaktiviran: Izpraznite rezervoar za vodo.
- HydroBreeze dalj časa ni v uporabi: Izpraznite rezervoar za vodo.

OBVESTILO

Tekočine z vsebnostjo sladkorja!

Poškodovanje predala HydroBreeze.

- Napolnite le s pitno vodo.

Nasvet

Z uporabo filtrirane, dekarbonizirane vode dobite pitno vodo najboljše možne kakovosti za nemoteno delovanje modula HydroBreeze.

Tako kakovost vode lahko dosežete s filtrom za namizno vodo, ki ga dobite v specializirani trgovini.

- Rezervoar za vodo napolnite s filtrirano, dekarbonizirano pitno vodo.

Rezervoar za vodo je vgrajen v prilagodljivo polico za steklenice (glejte 1.2 Pregled aparata in opreme).

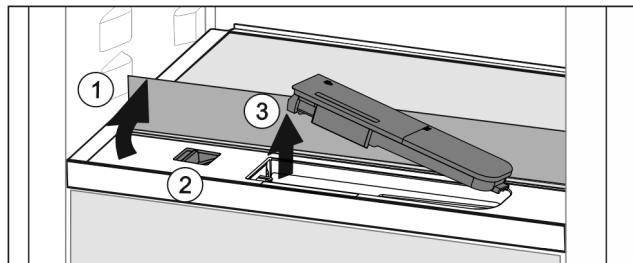


Fig. 56

- Pritisnite na zadnji, levi vogal sprednje steklene plošče.

► Steklena plošča se spredaj dvigne.

- Stekleno ploščo dvignite in jo sklopite nazaj do omejevalnika Fig. 56 (1).

► Steklena plošča stoji pokončno.

- Drsnik Fig. 56 (2) potisnite v levo.

Oprema

- ▷ Rezervoar za vodo skoči iz vdolbine.
- Odstranite rezervoar za vodo Fig. 56 (3).
- Očistite rezervoar za vodo (glejte 8.7.3 Čiščenje opreme).
Oglata odprtina:
 - Pitno vodo natočite do oznake.
 - Rezervoar za vodo z dnem najprej vstavite v vdolbino.
 - Sprednji del počasi spustite in pritisnite rezervoar noter.
- ▷ Rezervoar za vodo je zaskočen.

7.12.2 Razstavljanje rezervoarja za vodo

Rezervoar za vodo lahko za potrebe čiščenja razstavite.

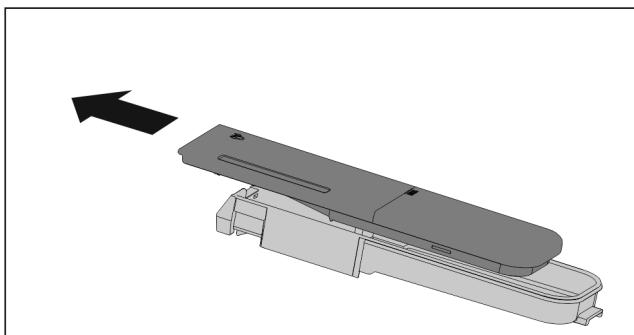


Fig. 57

- Razstavite rezervoar za vodo.

7.13 Pribor

7.13.1 Posodica za maslo

Odpiranje/zapiranje posodice za maslo

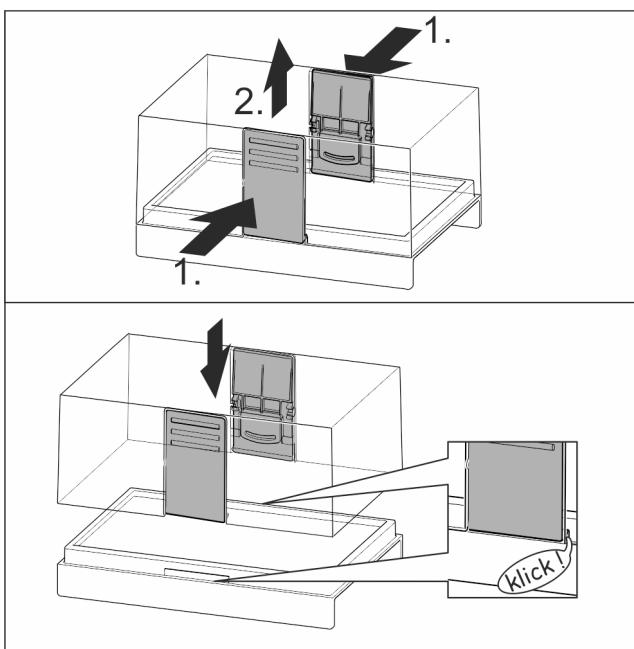


Fig. 58

Razstavljanje posodice za maslo

Posodico za maslo lahko za potrebe čiščenja razstavite.

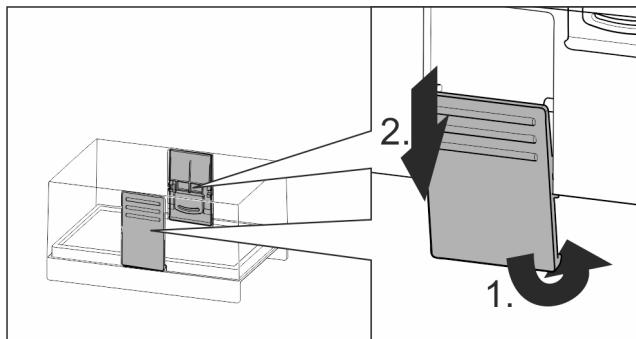


Fig. 59

- Razstavite posodico za maslo.

7.13.2 Posoda za jajca

Poličko za jajca lahko izvlečete in obrnete. Oba dela posode za jajca lahko uporabite, da označite razlike, kot je na primer datum nakupa.

Uporaba posode za jajca

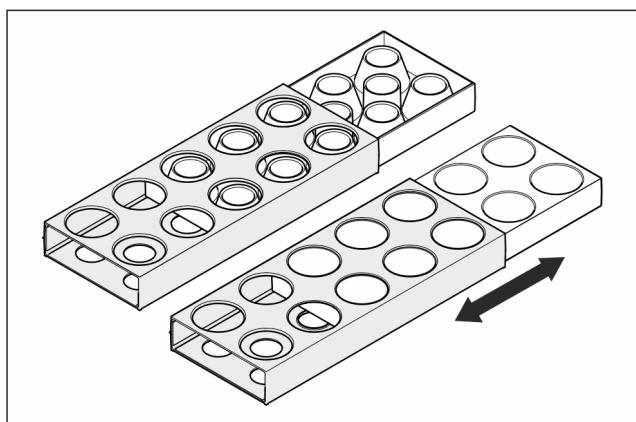


Fig. 60

- Zgornja stran: Hranjenje kokošjih jajc.
- Spodnja stran: Hranjenje prepeličjih jajc.

7.13.3 Držalo za steklenice

Uporaba držala za steklenice

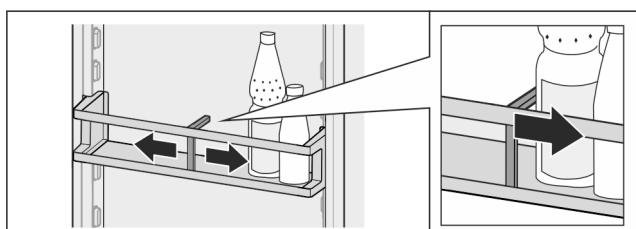


Fig. 61

- Držalo steklenic potisnite ob steklenice.
- Steklenice se ne bodo prevrnile.

Odstranjevanje držala za steklenice

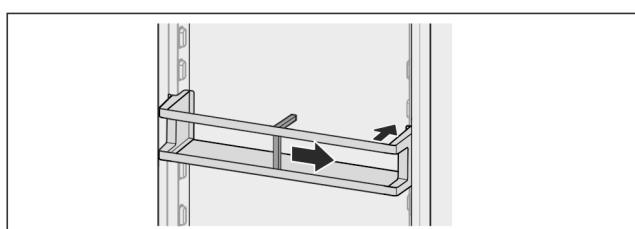


Fig. 62

- Držalo za steklenice potisnite povsem v desno do roba.
- Odstranite ga nazaj.

7.13.4 FlexSystem

Uporaba predala FlexSystem

Predal FlexSystem pomaga pri preglednem, prilagodljivem shranjevanju in sortirajuživil. Dopolni jasno porazdelitev, na primer po sadju, zelenjavi ali roku trajanja.

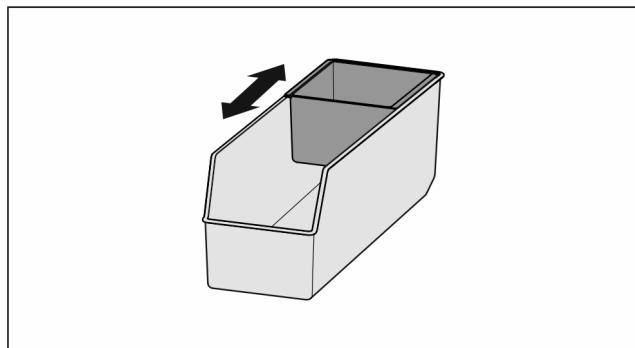


Fig. 63

- Prestavite notranjo lupino.

Odstranjevanje predala FlexSystem

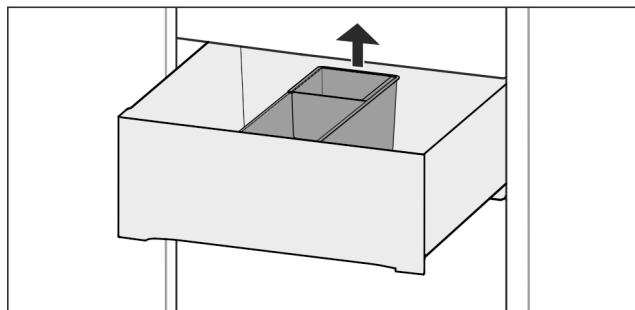


Fig. 64

- Predal FlexSystem zadaj dvignite.
- Odstranite ga navzgor.

Vstavljanje predala FlexSystem

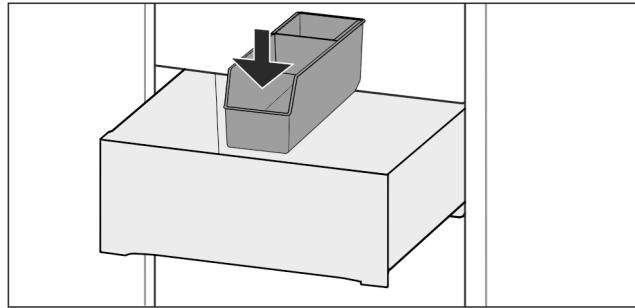


Fig. 65

- Predal FlexSystem vstavite najprej s sprednjim delom.
- Zadnji del spustite.

Razstavljanje predala FlexSystem

Predal FlexSystem lahko za potrebe čiščenja razstavite.

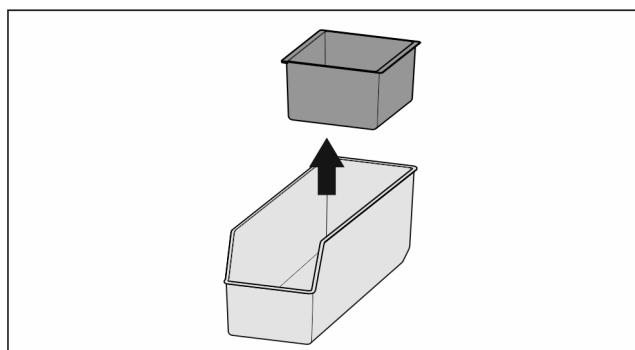


Fig. 66

- Razstavite predal FlexSystem.

7.13.5 Posoda za ledene kocke s pokrovom*

Uporaba posode za ledene kocke

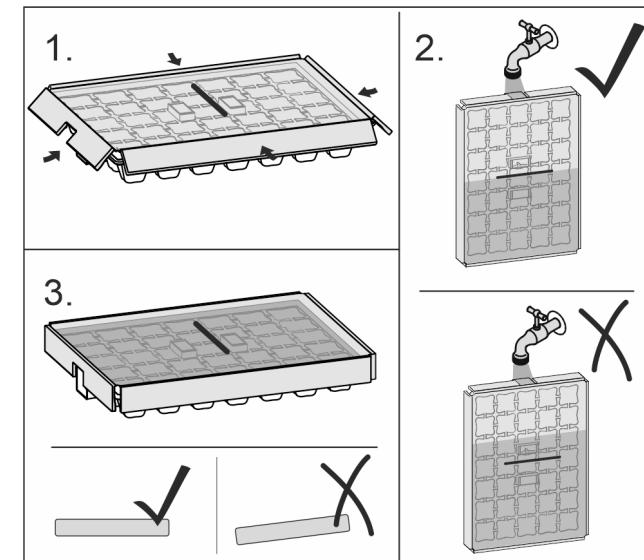


Fig. 67

Če je voda zmrznila:

- Posodo za ledene kocke dajte za kratek čas pod toplo vodo.
- Snemite pokrov.
- Konce posode za ledene kocke rahlo obrnite v nasprotno smer.
- Kocke ledu sprostite.

Razstavljanje posode za ledene kocke

Posodo za ledene kocke lahko za čiščenje razstavite.

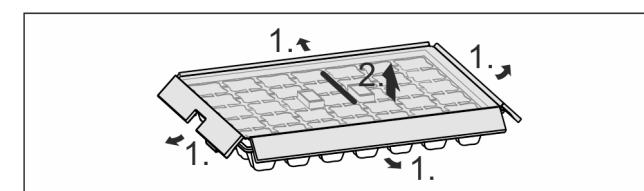


Fig. 68

- Razstavite posodo za ledene kocke.

8 Vzdrževanje

8.1 Aktivni ogljeni filter FreshAir

Aktivni ogljeni filter FreshAir se nahaja v predalu na ventilatorjem.

Filter zagotavlja optimalno kakovost zraka.

- Aktivni ogljeni filter zamenjajte vsakih 6 mesecev.
Ko je aktiviran opomnik, obvestilo na prikazovalniku poziva k menjavi.
- Aktivni ogljeni filter lahko odvržete med običajne gospodinjske odpadke.

Nasvet

Filter z aktivnim ogljem FreshAir lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Vzdrževanje

8.1.1 Odstranitev aktivnega oglenega filtra

Liebherr FreshAir

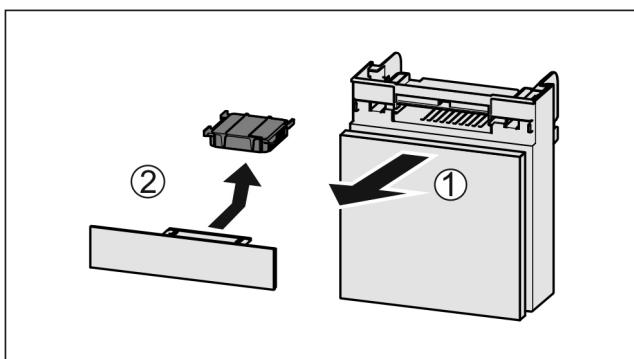


Fig. 69

- Predal izvlecite Fig. 69 (1) naprej.
- Odstranite Fig. 69 (2) aktivni ogleni filter.

8.1.2 Vstavljanje aktivnega oglenega filtra

FreshAir

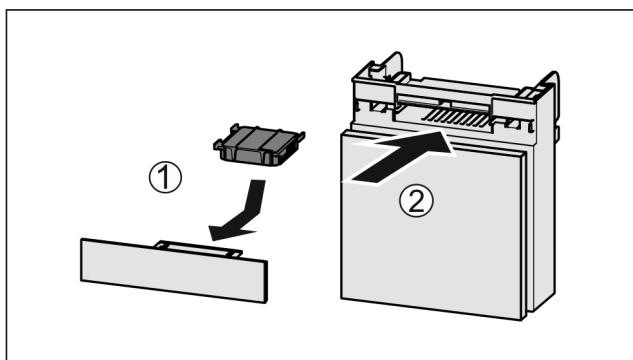


Fig. 70

- Aktivni ogleni filter vstavite Fig. 70 (1) skladno s prikazom na sliki.
- Aktivni ogleni filter se zaskoči.
Če je aktivni ogleni filter obrnjen navzdol:
- Predal potisnite noter Fig. 70 (2).
- Aktivni ogleni filter je sedaj pripravljen.

8.2 Rezervoar za vodo*

Rezervoar za vodo modula InfinitySpring se nahaja za najnižjim predalom.

8.2.1 Odstranjevanje rezervoarja za vodo

- Zaprite pipo za vodo.
- Funkcijo InfinitySpring pridržite 30 s in postavite kozarec za zbiranje preostale vode.
- Odstranite predal.
- Rezervoar za vodo zasučite v levo do omejevalnika in ga izvlecite.
- Voda kaplja v posodo za prestrezanje vode.
- Vodo odtecite iz zbiralne posode za vodo.
- Posodo za prestrezanje vode obrišite s krpo ali pomijte v pomivalnem stroju.

8.2.2 Vstavljanje rezervoarja za vodo

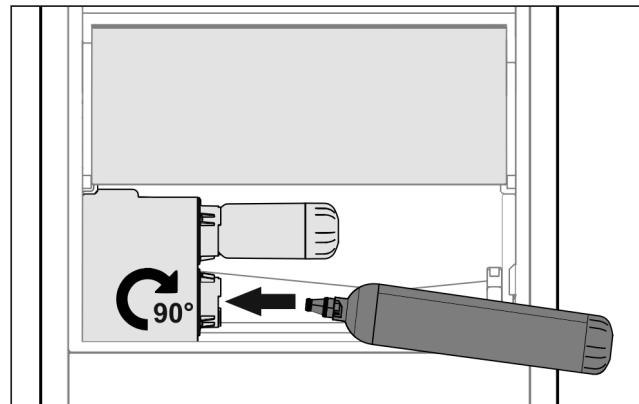


Fig. 71

- Odstranite predal.
- Vstavite rezervoar za vodo in ga za pribl. 90° obrnite v desno do omejevalnika.
- Preverite, če rezervoar za vodo tesni in če ne izteka voda.
- Vstavite predal.
- Odprite pipo za vodo.
- Odzračite vodovodni sistem. (glejte 3.3.1 Odzračevanje vodovodnega sistema)

Namesto vodnega filtra lahko vstavite dodaten rezervoar za vodo.

Nasvet

Rezervoar za vodo je na voljo kot nadomestni del.

8.2.3 Odstranitev/vstavljanje posode za prestrezanje vode

Posodo za prestrezanje vode lahko odstranite za potrebe čiščenja.

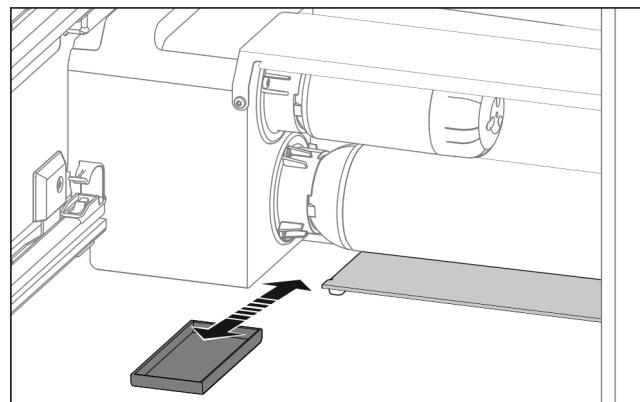


Fig. 72

- Posodo za prestrezanje vode izvlecite s potegom naprej.

8.3 Vodni filter*

Vodni filter se nahaja za najnižjim predalom.

Filter prestreza usedline v vodi in znižuje okus po kloru.

- Vodni filter pri predpisani moči zamenjajte najkasneje vsakih 6 mesecev ali ko se pretok opazno zniža.
- Vodni filter vsebuje aktivno oglje in ga lahko zavrzete med običajne gospodinjske odpadke.

Nasvet

Vodni filter lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.3.1 Odstranjevanje vodnega filtra

- ▶ Odstranite predal.
- ▶ Vodni filter zasučite v levo do omejevalnika in ga izvlecite.
- ▷ Voda kaplja v posodo za prestrezanje vode.
- ▶ Posodo za prestrezanje vode obrišite s krpo ali pomijte v pomivalnem stroju.

8.3.2 Vstavljanje vodnega filtra

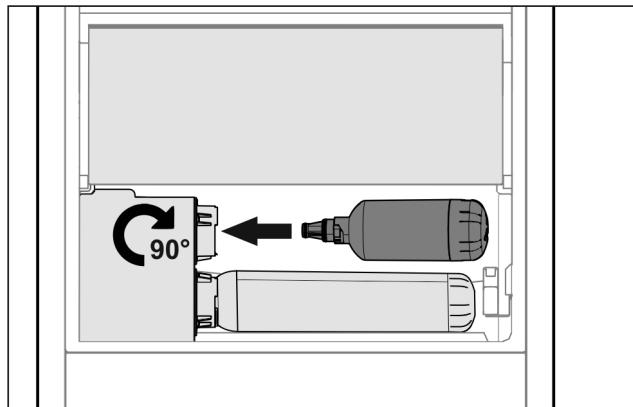


Fig. 73

- ▶ Odstranite predal.
- ▶ Vstavite vodni filter in ga za pribl. 90° obrnite do prislonja v desno.
- ▶ Preverite, če filter tesni in če ne izteka voda.
- ▶ Vstavite predal.

**Pozor**

Novi vodni filtri lahko vsebujejo usedline.

- ▶ Natočite 3 l vode v InfinitySpring in jo zavrzite.

- ▷ Vodni filter je sedaj pripravljen.

8.4 Demontaža/montaža izvlečnih sistemov

8.4.1 Napotki za razstavljanje

Izvlečne sisteme lahko razstavite za namene čiščenja. Vaš aparat je lahko opremljen z različnimi izvlečnimi sistemi.

Naslednji izvlečni sistemi so razstavljlivi ali niso razstavljlivi:

Izvlečni sistem	razstavljaliv/ ni razstavljaliv
Popoln izvlek*	ni razstavljaliv*
Delni izvlek hladilnika*	ni razstavljaliv*

8.5 Odtajanje naprave

**OPOZORILO**

Nepravilno odtajanje aparata!

Poškodbe.

- ▶ Za pospeševanje postopka odmrzovanja ne uporabljajte nobenih drugih mehanskih naprav ali sredstev, ki jih proizvajalec ni priporočil.
- ▶ Ne uporabljajte električnih grelnih in parnih čistilnih aparatov, odprtega ognja ali razpršil za odtajevanje.
- ▶ Ledu ne odstranjujte z ostrimi predmeti.

Odtajanje poteka samodejno. Voda, ki nastane pri odtajanju, odteka skozi odtočno odprtino in izhlapi.


- ▶ Odtočno odprtino redno čistite (glejte 8.7 Čiščenje aparata).

8.6 Ročno odtajanje zamrzovalnega predala*

Po daljšem obratovanju se ustvari plast sreža oz. ledu.

Ustvarjanje plasti sreža oz. ledu se pospeši zaradi teh dejavnikov:

- pogosto odpiranje aparata,
- vstavili ste topla živila.
- ▶ Izklopite aparat.
- ▶ Izvlecite vtič ali izključite varovalko.
- ▶ Zamrznjena živila zavijte v časopisni papir ali odeje in shranite na hladnem.

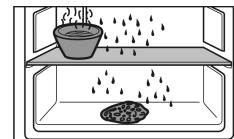

- ▶ Na srednjo ploščo postavite posodo z vročo, vendar ne vrelo vodo.
- ▷ S tem boste pospešili odtajanje.
- ▶ Med odtajanjem pustite vrata aparata in predala odprta.
- ▶ Odstranite prosto ležeče kose ledu.
- ▶ Pazite, da voda ne bo stekla v obrobo pohištva.
- ▶ Vodo, ki se je med odtajanjem nabrala v poglobitvi na dnu aparata, po potrebi večkrat pobrišite z gobico ali krpo.
- ▶ Očistite aparat (glejte 8.7 Čiščenje aparata).

8.7 Čiščenje aparata

8.7.1 Priprave

**OPOZORILO**

Nevarnost zaradi udarca toka!

- ▶ Izvlecite vtič hladilnika iz vtičnice ali prekinite dovod električne energije.

**OPOZORILO**

Nevarnost požara

- ▶ Ne poškoduje tokokrog hladilnega sredstva.

- ▶ Izpraznjite aparat.
- ▶ Izvlecite električni vtič.
- ali-
- ▶ Aktivirajte funkcijo CleaningMode. (glejte CleaningMode)

8.7.2 Čiščenje notranjosti

OBVESTILO

Neustrezeno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

- ▶ Uporablajte samo mehke krpe za čiščenje in ph-nevtralna večnamenska čistila.
- ▶ Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
- ▶ Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kislino.
- ▶ Plastične površine: z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje.
- ▶ Kovinske površine: z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje.
- ▶ Odtočna odprtina: Usedline odstranite s tankim pripomočkom, npr. vatirano palčko.

Pomoč strankam

8.7.3 Čiščenje opreme

OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

- Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in ph-nevtralna večnamenska čistila.
- Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
- Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

Čiščenje z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje:

- VarioSafe
- Pokrov predala Fruit & Vegetable-Safe
- Predal
- Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic
- FlexSystem

Čiščenje z vlažno krpo:

- Teleskopska vodila
Upoštevajte: Mast v drsnih progah služi za mazanje in je ne smete odstraniti!

Čiščenje v pomivalnem stroju do 60 °C:

- Vratna polica
- VarioBox
- Držalo za steklenice
- Odlagalna polica
- Deljiva odlagalna polica
- Držalni del deljive odlagalne police
- Rezervoar za vodo in pokrov rezervoarja za vodo modula HydroBreeze
- Skleda za prestrezanje vode*
- Posoda za jajca
- Posodica za maslo
- Posoda za ledene kocke*
- Razstavljanje opreme: glejte zadevno poglavje.
- Očistite opremo.

8.7.4 Čiščenje InfinitySpring*

Dozirno enoto InfinitySpring in območje okoli nje lahko očistite, ne da bi morali aparat izklopiti iz električnega omrežja.

Čiščenje je potrebno pri:

- prvem zagonu;
- neuporabi, ki traja dlje kot 5 dni.
- Pritisnite spodnjo tipko dozirnika.
- Dozirna enota se pomakne ven.
- Izpust za vodo in okolico očistite z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje.
- Spustite spodnjo tipko.
- Natočite 2 l vode v InfinitySpring in jo zavrzite.*

8.7.5 Čiščenje HydroBreeze

Čiščenje je potrebno pri:

- prvem zagonu;
- Funkcija HydroBreeze je izklopljena več kot 48 ur.
- Novo polnjenje rezervoarja za vodo.

Zagotovite naslednje predpogoje:

- HydroBreeze je deaktiviran (glejte HydroBreeze).
- Rezervoar za vodo je odstranjen in očiščen v pomivalnem stroju.
- Odprtino očistite z vlažno krpo.
- Vstavite rezervoar za vodo.
- Aktivirajte funkcijo HydroBreeze.

8.7.6 Po čiščenju

- Aparat in dele opreme obrišite do suhega.
- Aparat priključite v vklopite.
Ko je temperatura dovolj nizka:
 - Vstavite živila.
 - Čiščenje ponavljajte v rednih presledkih.

9 Pomoč strankam

9.1 Tehnični podatki

Temperaturno območje	
Hlajenje	3 °C do 9 °C
BioFresh	0 °C do 3 °C

Največja količina zamrznjenih živil/24 h

Zamrzovalni predal*	glejte nazivno ploščico pod „Podatki o zmogljivosti zamrzovanja ... /24 h“ *
---------------------	--

Največja velikost pekača

Širina	466 mm
Globina	386 mm
Višina	50 mm

Osvetlitev

Razred energijske učinkovitosti ¹	Svetlobni vir
Ta izdelek vsebuje en ali več svetlobnih virov razreda energijske učinkovitosti G.	LED

¹ Aparat lahko vsebuje svetlobne vire različnih razredov energijske učinkovitosti. Naveden je najnižji razred energijske učinkovitosti.

Za naprave s povezavo WLAN:

Podatki o frekvenci	
Frekvenčni pas	2,4 GHz
Največja moč oddajanja	< 100 mW
Predvidena uporaba radijske naprave	Povezovanje s krajevnim omrežjem WLAN za namene podatkovne komunikacije

9.2 Zvoki delovanja

Aparat med delovanjem oddaja različne zvoke.

- Pri **nizki moči hlajenja** aparat deluje energijsko varčno, vendar dlje. Glasnost je **manjša**.
- Pri **veliki moči hlajenja** se živila hladijo hitreje. Glasnost je **večja**.

Primeri:

- aktivirane funkcije (glejte 6.3 Funkcije)
- Delajoč ventilator
- Sveže vstavljenia živila
- Visoka temperatura okolja
- Dolgo odprta vrata

Zvok	Možen vzrok	Vrsta zvoka
Klokotanje žuborenje	Hladilno sredstvo se pretaka po hladilnem krogotoku.	Običajen delovanja zvok
Pihanje in sikanje	Hladilno sredstvo se vbrizgava v hladilni krogotok.	Običajen delovanja zvok
Brenčanje	Aparat haldi. Glasnost je odvisna od moči hlajenja.	Običajen delovanja zvok
Zvoki srebanja	Vrata z blažilnikom za zapiranje ste odprli in zaprli.	Običajen delovanja zvok
Brenčanje šumenje	in Ventilator deluje.	Običajen delovanja zvok
Klikanje	Komponente se vklapljajo in izklapljajo.	Običajen zvok preklapljanja
Drdranje in brenčanje	Ventili ali lopute so aktivni.	Običajen zvok preklapljanja

Zvok	Možen vzrok	Vrsta zvoka	Odpravite
Tresljaji	Neprimerna vgradnja	Zvok napake	Preverite vgradnjo. Naravnajte aparat.
Ropotanje	Oprema, predmeti v notranjosti aparata	Zvok napake	Fiksirajte dele opreme. Med predmeti naj bo razdalja.

9.3 Tehnične napake

Vaš aparat je konstruiran in izdelan tako, da sta varnost delovanja in dolga življenjska doba zagotovljena. Če kljub temu pride do napak v delovanju, preverite, če napaka ni morda posledica napačne uporabe. V tem primeru morate tudi v garancijskem času plačati vse nastale stroške. Naslednje napake lahko odpravite sami.

9.3.1 Delovanje aparata

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Aparat ne deluje.	→ Aparat ni vklopljen.	► Vklopite aparat.
	→ Vtič ni pravilno vtaknjen v vtičnico.	► Preverite električni vtič.
	→ Varovalka za vtičnico ni v redu.	► Preverite varovalko.
	→ Izpad toka	► Aparat naj ostane zaprt. ► Zaščita živil: Na živila položite hladilne elemente ali uporabite drug hladilnik, če izpad toka traja dalj časa. ► Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
	→ Vtič ni pravilno vstavljen v aparat.	► Preverite vtič aparata.
Temperatura ni dovolj nizka.	→ Vrata aparata niso dobro zaprta.	► Zaprite vrata aparata.
	→ Ni dovolj prezračevanja in odzračevanja.	► Prezračevalno mrežico sprostite in očistite.
	→ Temperatura okolice je previsoka.	► Rešitev problema: (glejte 1.5 Področja uporabe aparata).
	→ Aparat ste pogosto odpirali in imeli predolgo odprtega.	► Počakajte, da se potrebna temperatura samodejno nastavi. Če se to ne zgodi, se obrnite na servisno službo (glejte 9.4 Servisna služba).
	→ Nastavljena je napačna temperatura.	► Nastavite nižjo temperaturo in jo preverite po 24 urah.
	→ Aparat stoji preblizu vira toplote (pečica, ogrevanje itd.).	► Spremenite mesto aparata ali vira toplote.
	→ Aparat ni bil pravilno vgrajen v nišo.	► Preverite, ali je bil aparat pravilno vgrajen in se vrata pravilno zapirajo.
Tesnilo na vratih je poškodovano ali pa ga morate zamenjati iz drugih razlogov.	→ Tesnilo na vratih je zamenljivo. Za zamenjavo tesnila ne potrebujete dodatnega orodja.	► Obrnite se na servisno službo (glejte 9.4 Servisna služba).
Aparat je zamrznil ali pa se nabira kondenzat.	→ Tesnilo na vratih je morda zdrsnilo iz utora.	► Preverite, ali je tesnilo na vratih pravilno nameščeno v utor.

Pomoč strankam

9.3.2 Oprema

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
InfinitySpring ne deluje.*	→ V sistemu za pretok vode je zrak.	► Odzračite sistem za pretok vode (glejte navodila za montažo, poglavje Priključek za vodo).
	→ Priključek za vodo ni odprt.	► Odprite priključek za vodo.*
Vodni pretok na InfinitySpring je neenakomeren.*	→ Omejevalnik pretoka je umazan.	► Zamenjajte omejevalnik pretoka. Obrnite se na servisno službo (glejte 9.4 Servisna služba).
HydroBreeze ne navlaži živil v hladilniku.	→ Način HydroBreeze ni vklopljen.	► Aktivirajte funkcijo HydroBreeze.
	→ V rezervoarju ni dovolj vode.	► Napolnite rezervoar.
	→ Pred kondenzatorjem se je nabrala umazanija.	► Očistite HydroBreeze.
	→ Rezervoar za vodo ni pravilno vstavljen v predvideni vdolbini.	► Rezervoar za vodo se mora pravilno zaskočiti.
	→ Pokrov predala Fruit & Vegetable-Safe je nastavljen na „manj vlažnosti“.	► Pokrov predala Fruit & Vegetable-Safe nastavite na „višjo vlažnost“.
Notranja osvetlitev ne deluje.	→ Aparat ni vklopljen.	► Vklopite aparat.
	→ Vrata so bila odprta več kot 15 minut.	► Ko so vrata odprta pribl. 15 minut, se notranja osvetlitev samodejno izklopi.
	→ Osvetlitev LED je okvarjena ali pa je poškodovan pokrov.	► Obrnite se na servisno službo (glejte 9.4 Servisna služba).
Zamrzovalnega predala ni mogoče zapreti.*	→ Zapah se je zaskočil pri odprtih vratih.	► Znova povlecite za ročaj.

Auto
Door

AutoDoor FAQ

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Vrata se odpirajo s spremenjeno hitrostjo.	→ Hitrost vrat je odvisna od naložnosti vrat.	► Ni treba posredovati.
Motor se zaustavi in vrata se ne zaprejo.	→ V območju vrat so ovire.	► Odstranite ovire. ► Popolnoma vstavite predale. ► Počakajte malo. ► Vrata premaknite ročno.
	→ Mehanika je blokirana.	► Izognite se poškodbam tečajev: Vrat ne potiskajte proti motorju. ► Kontaktirajte servisno službo. (glejte 9.4.1 Kontaktiranje servisne službe)
	→ Motor je pregret.	► Počakajte, da se motor ohladi. ► Počakajte malo. ► Vrata premaknite ročno.
Kota odpiranja vrat ni mogoče shraniti.	→ Izbran je premajhen kot odpiranja vrat.	► Ponovno nastavite kot odpiranja vrat: Izberite kot odpiranja vrat vsaj 70°. Podjetje Liebherr priporoča najmanj 90°, da boste lahko brez težav izvlekli predale. (glejte AutoDoor)
Vrata ne reagirajo na signal trkanja.	→ Trkanje je prešibko.	► Povišajte občutljivost senzorja trkanja. Senzor trkanja se nahaja na strani tečajev na ozki strani vrat. (glejte navodila za montažo)
	→ Funkcija trkanja ni aktivirana.	► Aktivirajte funkcijo AutoDoor. (glejte AutoDoor)

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Vrata se ne zapirajo z glasovnim ukazom.	→ Jezikovni asistent ni nastavljen.	► Nastavite jezikovnega asistenta. (glejte AutoDoor)
	→ Nadaljnje informacije in poučne videe najdete na:	► home.liebherr.com/faq-autodoor

9.4 Servisna služba

Najprej preverite, če lahko sami odpravite napako (glejte 9 Pomoč strankam). Če tega ne morete, se obrnite na servisno službo.

Naslov najdete v priloženi brošuri „servisa Liebherr“.



OPOZORILO

Nestrokovno popravilo!

Poškodbe.

- Popravila in posege na aparatu in na omrežnem priključku, ki niso izrecno navedena (glejte 8 Vzdrževanje), lahko opravlja samo servisna služba.
- V primeru poškodb omrežne napeljave naj to zamenja samo proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma podobno kvalificirana oseba.
- Pri aparatih z vtičem za hladilne naprave lahko zamenjavo izvede stranka.

9.4.1 Kontaktiranje servisne službe

Prepričajte se, da imate pripravljene naslednje podatke o aparatu:

Oznaka aparata (model in indeks)

Servisna št. (servis)

Serijska št. (s. št.)

► Podatke o aparatu lahko prikličete na prikazovalniku (glejte Informacije).

-ali-

► Podatke o aparatu lahko razberete z nazivne ploščice (glejte 9.5 Nazivna ploščica).

► Zabeležite podatke o aparatu.

► Obvestite servisno službo: Posredujte jim opis napake in podatke o aparatu.

► To bo omogočilo hiter in na ciljno usmerjen servis.

► Upoštevajte nadaljnja navodila servisne službe.

9.5 Nazivna ploščica

Nazivna ploščica se nahaja za predali na notranji strani aparata.

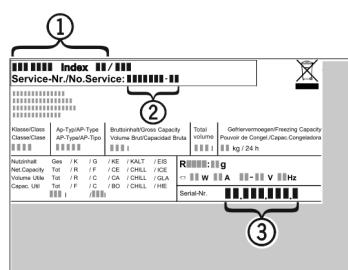


Fig. 74

(1) Oznaka naprave

(3) Serijska št.

(2) Servisna št.

- Informacije razberite z nazivne ploščice.

10 Zaustavljanje delovanja

- Izpraznite aparat.
- Izklopite aparat.
- Izvlecite električni vtič.
- Po potrebi odstranite vtič na aparatu: izvlecite ga in ga hkrati premaknite iz leve v desno.
- Očistite aparat (glejte 8.7 Čiščenje aparata).
- Vrata pustite odprta, da preprečite nastajanje slabega vonja.

11 Odstranjevanje

11.1 Aparat pripravite za odstranitev



Podjetje Liebherr v posamezne aparate vstavi baterije. V EU mora zakonodajalec iz razlogov varstva okolja končnega uporabnika obvezati, da te baterije odstrani iz rabljenih aparatov pred njihovo odstranitvijo. Če vaš aparat vsebuje baterije, je aparat ustrezno označen.

Svetilke

Če lahko svetilke samostojno in brez povzročanja škode lahko odstranite, jih morate v vsakem primeru pred odstranjevanjem razstaviti.

► Prenehanje delovanja aparata.

► Aparat z baterijami: Odstranite baterije. Za opis glejte poglavje **Vzdrževanje**.

► Če je mogoče: Svetilke razstavite brez povzročanja škode.

11.2 Okolju prijazno odstranjevanje aparata



Aparat vsebuje še dragocene materiale, zato jih odstranjujte v ločene komunalne odpadke.



Baterije zavrzite ločeno od rabljenega aparata. Baterije lahko brezplačno vrnete v trgovini ali na lokalnih mestih za recikliranje/odlaganje gospodinjskih aparatov.

Svetilke

Razstavljeni svetilki lahko zavrete na ustreznih zbirnih mestih.

Odstranjevanje

Za Nemčijo:

Na lokalnih mestih za recikliranje/odlaganje gospodinjskih aparatov lahko aparat brezplačno zavržete v zabojnike razreda 1. Pri nakupu novega hladilnika/zamrzovalnika in prodajni površini, večji od 400 m², bodo izrabljen aparat brezplačno vzeli nazaj tudi v prodajni.




OPOZORILO

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Požar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toploote vnameta.

- ▶ Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.
- ▶ Aparat odpeljite tako, da ne povzročate škode.
- ▶ Baterije, svetilke in aparat zavrzite skladno z zgoraj navedenimi podatki.

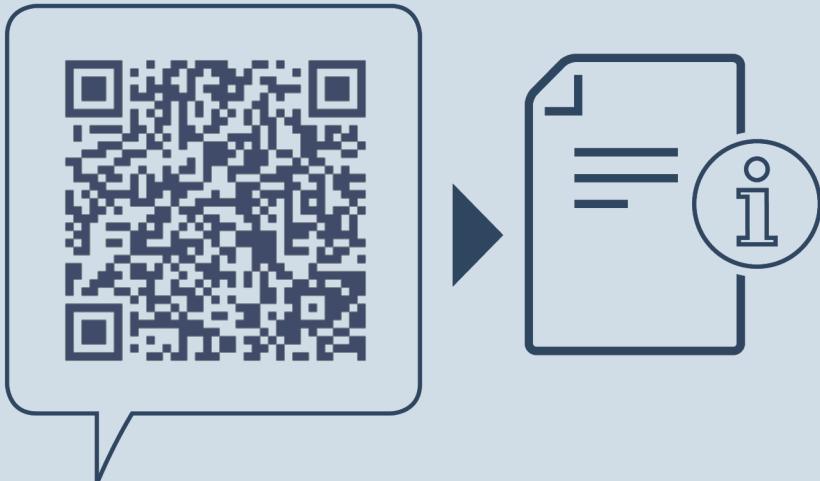

home.liebherr.com/fridge-manuals

SL vgradnja: hladilnik

Datum izdaje: 20230416

Indeks št. artiklov: 7088277-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland