



Bruksanvisning
















Quality, Design and Innovation












home.liebherr.com/fridge-manuals


LIEBHERR


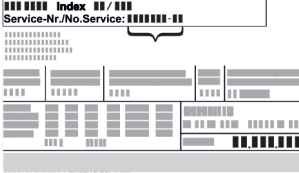




Innehåll

1	Snabbguide	3
1.1	Leveransomfattning.....	3
1.2	Skåp- och utrustningsöversikt.....	3
1.3	Användningsområde.....	3
1.4	Konformitet.....	4
1.5	EPREL-databas.....	4
2	Allmänna säkerhetsanvisningar	4
3	Idrifttagande	5
3.1	Slå på kylskåpet.....	5
3.2	Sätt in utrustning.....	6
4	Livsmedelshantering	6
4.1	Förvaring av livsmedel.....	6
4.2	Förvaringstider.....	6
5	Spara energi	7
6	Användning	7
6.1	Betjänings- och indikeringselement.....	7
6.1.1	Status-indikering.....	7
6.1.2	Navigation.....	7
6.1.3	Skärmsymboler.....	7
6.2	Manöverlogik.....	7
6.2.1	Aktivera/inaktivera funktion.....	7
6.2.2	Välja funktionsvärde.....	8
6.2.3	Aktivera/inaktivera inställning.....	8
6.2.4	Välj inställningsvärde.....	8
6.2.5	Hämta kundmeny.....	8
6.3	Funktioner.....	9
	Temperatur.....	9
	SuperCool.....	9
	SuperFrost.....	9
	PowerCool.....	9
	PartyMode.....	10
	HolidayMode.....	10
	EnergySaver.....	10
	IceMaker / MaxIce*.....	10
	VarioTemp.....	10
6.4	Inställningar.....	11
	Språk.....	11
	Upprätta WLAN-anslutning.....	11
	Inmatningsspärr.....	11
	Visa ljusstyrka.....	12
	Dörrlarm.....	12
	Temperaturenhet.....	12

	Information.....	12
	SabbathMode.....	12
	CleaningMode.....	12
	TubeClean*.....	13
	Isbitar*.....	13
	D-Value.....	13
	Påminnelse.....	13
	Återställ.....	13
	Stäng av skåpet.....	13
6.5	Felmeddelanden.....	13
6.5.1	Varningar.....	13
6.5.2	Meddelanden.....	14
6.5.3	DemoMode.....	14
7	Utrustning	14
7.1	Dörrfack.....	14
7.2	Hyllor.....	15
7.3	Delbar hylla.....	16
7.4	VarioSafe.....	16
7.5	Lådor.....	16
7.6	Lock EasyFresh-Safe.....	17
7.7	Luftfuktighetsreglering.....	17
7.10	VarioSpace.....	19
7.11	Tillbehör.....	19
8	Underhåll	20
8.1	FreshAir-aktivtkolfilter.....	20
8.2	Avfrostas skåpet.....	21
8.3	Rengör skåpet.....	21
9	Kundhjälp	24
9.1	Tekniska data.....	24
9.2	Driftljud.....	24
9.3	Tekniska fel.....	25
9.4	Kundtjänst.....	26
9.5	Typskylt.....	26
10	Ta skåpet ur drift	26
11	Avfallshantering	26
11.1	Förbereda skåpet för avfallshantering.....	26
11.2	Avfallshandera skåpet på ett miljövänligt sätt.....	26

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

Symbol	Förklaring
	Läs bruksanvisningen Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.

Symbol	Förklaring
	<p>Fullständig bruksanvisning på webben</p> <p>Du hittar den utförliga bruksanvisningen på webben med hjälp av QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att ange modellbeteckningen på home.liebherr.com/fridge-manuals.</p> <p>Service-numret står på typskylten:</p>  <p><i>Fig. Illustrationen är ett exempel</i></p>
	<p>Kontrollera skåpet</p> <p>Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.</p>
	<p>Avvikelser</p> <p>Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med (*).</p>
	<p>Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna</p> <p>Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ►.</p> <p>Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.</p>
	<p>Videor</p> <p>Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.</p>

Den här bruksanvisningen gäller för:

CN (sd) (d) (b) (h)	52.. / 57.. / 77..
SCN (sd) (d) (h)	52..

Märk

Om skåpet har ett N i beteckningen rör det sig om ett NoFrost-skåp.

1 Snabbguide

1.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål (se 9.4 Kundtjänst).

Leveransen består av följande delar:

- Fristående skåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"
- Servicebroschyr

1.2 Skåp- och utrustningsöversikt

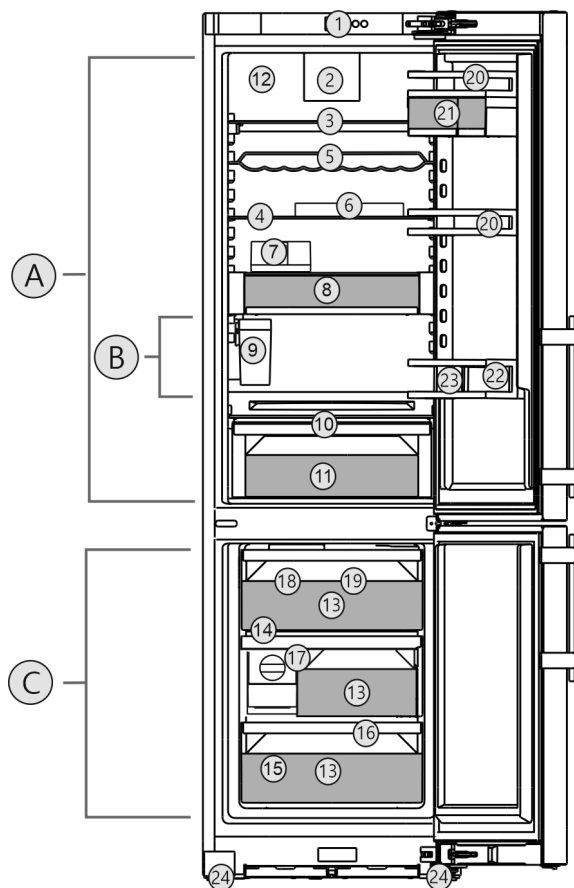


Fig. 1 Illustrationen är ett exempel

Temperaturzon

- (A) Kylfel (C) Frysdel
(B) Kallaste zonen

Utrustning

- | | |
|---|---|
| (1) Manöverpanel | (13) Frysack |
| (2) Fläkt med FreshAir aktivt kolfilter | (14) VarioSpace |
| (3) Delbar hylla | (15) Typskylt |
| (4) Hylla* | (16) Avrinningshål |
| (5) Flaskhylla | (17) EasyTwist-Ice* |
| (6) Ägghållare | (18) IceMaker* |
| (7) Smörfack | (19) Kylklampar |
| (8) VarioSafe | (20) Dörrfack |
| (9) IceMaker-vattentank* | (21) VarioBox |
| (10) Lock EasyFresh-Safe | (22) Flaskfack |
| (11) EasyFresh-Safe | (23) Flaskhållare |
| (12) Torr bakvägg | (24) Ställfötter fram, transport-hjul bak, handtag upptill (bak) och nedtill (fram) |

Märk

- Vid leveransen är hyllor, lådor och korgar placerade för att ge bästa möjliga energieffektivitet. Det gör dock ingen skillnad för energiförbrukningen om du flyttar dem mellan olika avsedda konsoler, t.ex. hyllorna i kylskåpet.

1.3 Användningsområde

Avsedd användning

Skåpet är endast avsett för kylning av livsmedel i hem- och hushållsmiljö. Hit räknas t.ex. användningen

- i personalkök, frukostpensioner,

Allmänna säkerhetsanvisningar

- Av gäster på lantställen, hotell, motell och andra typer av logi.
- Vid catering och liknande tjänster i grosshandeln.

Skåpet är inte avsett att användas som inbyggnadsskåp.

Alla annan användning är förbjuden.

Förutsägbar felanvändning

Följande användningar är uttryckligen förbjudna:

- Förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt direktivet 2007/47/EG om medicintekniska produkter
- Användning i explosionsfarliga miljöer

En felaktig användning av skåpet kan medföra att förvarade varor skadas eller förstörs.

Klimatklasser

Skåpet är, beroende på klimatklass, avsett för användning i begränsad omgivningstemperatur. Gällande klimatklass är angiven på typskylten.

Märk

► För att garantera en felfri drift ska följande omgivningstemperaturer följas.

Klimatklass	För omgivningstemperatur
SN	10 °C till 32 °C
N	16 °C till 32 °C
ST	16 °C till 38 °C
T	16 °C till 43 °C

1.4 Konformitet

Kylmedelssystemet är provat med avseende på täthet. Apparaten överensstämmer med gällande säkerhetsbestämmelser samt EU-direktiven 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU, 2010/30/EU och 2014/53/EU.

Gå till den nedanstående webbadressen för att läsa den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse: www.Liebherr.com

1.5 EPREL-databas

Fr.o.m. den 1 mars 2021 finns informationen om energimärkning och kraven på ekodesign i den europeiska produkt-databasen (EPREL). Produktdatabasen hämtar du med länken <https://eprel.ec.europa.eu/>. Här behöver du ange modellbeteckning. Modellbeteckningen står på typskylten.

2 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förvara denna bruksanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.

Om du överlåter apparaten, lämna då även över bruksanvisningen till nästa ägare.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning för att använda apparaten korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.

Risker för användaren:

- Detta skåp kan användas av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om dessa personer övervakas eller instruerats om skåpets säkra användning och förstår vilka faror som kan uppstå. Se till att barn inte leker med skåpet. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt. Barn i åldern 3-8 år får fylla på och tömma skåpet. Barn under 3 års ålder skall hållas borta från skåpet, om de inte är under ständig uppsikt.
- Eluttaget ska vara lätt åtkomligt så att apparaten snabbt kan skiljas från elnätet i en nödsituation. Det får inte vara placerat bakom skåpet.
- Tag alltid i stickkontakten när skåpet skall skiljas från elnätet. Drag inte i kabeln.
- Dra ur stickkontakten eller slå från säkringen vid fel.
- Se till att inte skada nätanslutningskabeln. Skåpet får inte användas med defekt nätanslutningskabel.
- Låt endast kundtjänst eller annan utbildad fackpersonal utföra reparationer och ingrepp på apparaten.
- Montera, anslut och avfallshanterar alltid skåpet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador uppkomna på grund av felaktig vattenanslutning.*

Brandrisk:

- Köldmedlet (Uppgift på typskylt) är miljövänligt men brännbart. Utläckande köldmedel kan självantända.
 - Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet.
 - Använd inte tändkällor inne i skåpet.
 - Använd inga elektriska apparater inne i skåpet (t.ex. ångrengörare, värmekälla, glassmaskin, osv.).
 - Om kylmedel läcker ut: Släck eld eller tändkällor i närheten av läckagestället. Ventilera rummet väl. Kontakta kundtjänst.
- Förvara inte explosiva ämnen eller sprayburkar med brännbar drivgas, som till exempel Butan, Propan, Pentan osv. i skåpet. Innehållet i sådana sprayburkar anges på etiketten eller så är de märkta med en flam-

symbol. Eventuell utströmmande gas kan antändas av elektriska komponenter.

- Levande ljus, lampor och andra föremål med öppen eld får inte komma in närheten av apparaten för att inte orsaka eldsvåda.
- Förvara endast alkoholhaltiga drycker, eller andra behållare som innehåller alkohol, tätt förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter

Risk för vältning:

- Använd inte sockel, lådor, dörrar osv. som steg eller stöd. Detta gäller särskilt för barn.

Risk för matförgiftning:

- Förtär inte livsmedel som har förvarats för länge.

Risk för frysskador, dövhetskänlor och smärta:

- Undvik lång hudkontakt med kalla ytor eller kyl-frysvaror eller vidta skyddsåtgärder som att t.ex. använda handskar.

Risk för skador och personskador:

- Het ånga kan leda till personskador. Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avsningspray vid avfrostning
- Avlägsna inte is med vassa föremål

Risk för klämskador:

- Håll inte i gångjärnet när du öppnar och stänger dörren. Fingrarna kan komma i kläm.

Symboler på skåpet:



Symbolen kan finnas på kompressorn. Den refererar till olja i kompressorn och upplyser om följande faror: Kan vara dödlig vid förtäring eller inträngning i luftvägarna. Denna information gäller endast för återvinningen. I normal drift finns ingen fara.



Symbolen sitter på kompressorn och upplyser om faran med brandfarliga ämnen. Avlägsna inte klisterlappen.



Denna eller en liknande klisterlapp finns baktill på apparaten. Den hänvisar till skumpaneller i dörren och / eller i sidorna. Denna information gäller endast för återvinningen. Avlägsna inte klisterlappen.

Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen:

	FARA	Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	WARNING	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.

	OBSERVER	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVER A	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.
	Märk	Markerar användbar information eller tips.

3 Idrifttagande

3.1 Slå på kylskåpet

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- Skåpet är installerat och anslutet enligt monteringsanvisningen.
- Alla tejprensor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.
- Alla reklamladd har tagits ut ur lådorna.

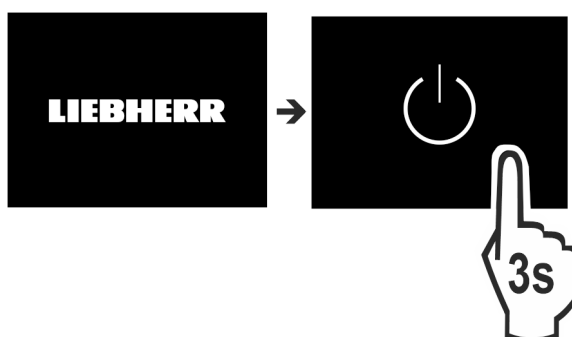


Fig. 2

- Slå på apparaten via displayen.

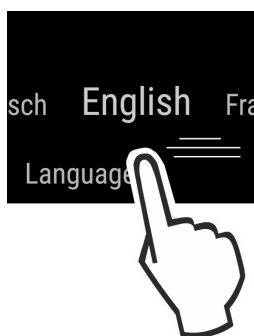


Fig. 3

- Välj språk.
- ▷ Statusindikeringen visas.

Apparaten startar i DemoMode:

Om apparaten startar i DemoMode kan DemoMode avaktiveras inom 5 minuter.

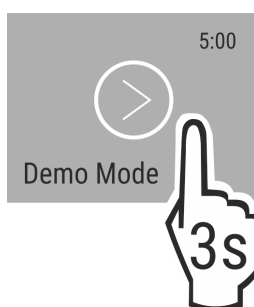


Fig. 4

- Håll DemoMode intryckt i 3 sekunder.
- ▷ DemoMode är avaktiverat.

Livsmedelshantering

Märk

Tillverkaren rekommenderar:

- ▶ Lägg in livsmedel: Vänta ca 6 timmar tills den inställda temperaturen är uppnådd.
- ▶ Lägg **frysvaror** i -18 °C eller kallare.

3.2 Sätt in utrustning

- ▶ Använd den medföljande utrustningen för att använda skåpet optimalt.
- ▶ Skaffa SmartDeviceBox (se smartdevice.liebherr.com).
- ▶ Installera SmartDevice-appen (se apps.home.liebherr.com).

Märk

Tillbehör kan köpas i Liebherr-shoppen "Hushållsapparater" (home.liebherr.com).

4 Livsmedelshantering

4.1 Förvaring av livsmedel



VARNING

Brandrisk

- ▶ Använd inga elektriska apparater i skåpets livsmedelsområde, såvida de inte rekommenderats av tillverkaren.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.

- ▶ Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Vid förvaring av livsmedel, se alltid till att:

- Luftöppningarna på baksidan är fria.
- Luftöppningarna på flåkten är fria.
- Livsmedlet är väl förpackat.
- Livsmedel som lätt tar åt sig eller avger lukt förvaras i slutna kärl eller är övertäckta.
- Färskt kött eller fisk alltid förvaras i rena och tillslutna och att de inte påverkar eller droppar på andra livsmedel.
- Vätskor finns i slutna behållare.
- Livsmedel inte förvaras för tätt så att luftcirkulationen förhindras.

Märk

Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlet förstöras.

4.1.1 Kyldel

Tack vare den naturliga luftcirkulationen i kyldelen bildas olika temperaturzoner.

Lägg in livsmedlen sorterat:

- ▶ I den övre delen och i dörren: smör och ost, konserver och tuber.
- ▶ I den kallaste zonen *Fig. 1 (B)*: ömtåliga livsmedel som färdiglagade rätter, kött- och korvvaror
- ▶ På den nedersta hyllan: rått kött eller fisk

4.1.2 EasyFresh-Safe

Lådan är lämplig för oförpackad mat som frukt och grönsaker.

Luftfuktigheten beror på hur mycket fukt som kylvarorna innehåller samt hur ofta dörren öppnas. Du kan reglera luftfuktigheten.

Lägg in livsmedlen sorterat:

- ▶ Lägg in oförpackad frukt och grönsaker.
- ▶ För hög luftfuktighet: Reglera luftfuktigheten (se 7.7 Luftfuktighetsreglering).

4.1.3 Frysdel

Här uppnås ett torrt, frys klimat vid -18 °C. Frys klimat är lämpligt för förvaring av djupfrysta livsmedel i flera månader, för att göra isbitar eller för att frysa in färs mat.

Infrysning av livsmedel

Det går att maximalt frysa in så många kg färska livsmedel inom 24 timmar som anges på typskylten (se 9.5 Typskylt) under "Fryskapacitet ... kg/24h".

För att snabbt genomfrysa livsmedlen, observera följande mängd per förpackning:

- Frukt, grönsaker upp till 1 kg
- Kött upp till 2,5 kg

Observera före infrysning:

- SuperFrost är aktiverad (se 6.3 Funktioner) om mängden som ska frysas in är större än ca 2 kg.
- Vid en liten mängd som ska frysas in: SuperFrost aktiveras cirka 6 timmar i förväg.
- Vid maximal infrost mängd: SuperFrost aktiveras cirka 24 timmar i förväg.

Lägg in livsmedlen sorterat:



AKTA

Risk för skador från glasskärvor!

Flaskor och burkar med drycker kan explodera vid infrysning. Detta gäller särskilt för drycker med kolsyra.

- ▶ Frysa endast in flaskor och burkar med drycker med hjälp av funktionen *BottleTimer*.

Vid en liten mängd som ska frysas in:

- ▶ Lägg in förpackade livsmedel i den översta utdragslådan.
- ▶ Lägg om möjligt in livsmedel bak i utdragslådan nära den bakre väggen.

Vid maximal mängd som ska frysas in:

- ▶ Dela upp de förpackade livsmedlen på alla utdragslådor, men lägg inte livsmedel i den nedersta utdragslådan.
- ▶ Lägg om möjligt in livsmedel bak i utdragslådan nära den bakre väggen.

Vid maximal mängd som ska frysas in:

- ▶ När SuperFrost har inaktiverats automatiskt, lägg livsmedlet i lådan.

Upptining av livsmedel

- i kylutrymmet
- i mikrovågsugn
- i ugn/varmluftsugn
- i rumstemperatur



VARNING

Risk för matförgiftning!

- ▶ Frysa inte in upptinade livsmedel igen.

- ▶ Ta bara ut så mycket livsmedel som behövs.
- ▶ Tillaga upptinade livsmedel så snart som möjligt.

4.2 Förvaringstider

De angivna förvaringstiderna är riktvärden.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

4.2.1 Kyldel

Det bäst-före-datum som anges på förpackningen gäller.

4.2.2 Frysdel

Riktvärden för förvaringstider av olika livsmedel		
Glass	vid -18 °C	2 till 6 månader
Korv, skinka	vid -18 °C	2 till 3 månader
Bröd, bakverk	vid -18 °C	2 till 6 månader
Vilt, griskött	vid -18 °C	6 till 9 månader
Fisk, fet	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fisk, mager	vid -18 °C	6 till 8 månader
Ost	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fågel, nötkött	vid -18 °C	6 till 12 månader
Grönsaker, frukt	vid -18 °C	6 till 12 månader

5 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.
- Placera inte skåpet så att det utsätts för direkt solljus, intill en spis, ett värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till exempel omgivningstemperaturen (se 1.3 Användningsområde) . Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.
- Sortera livsmedlen: home.liebherr.com/food.
- Förvara alla livsmedel väl förpackade och täckta. Rimfrostbildning undviks.
- Ta endast ut livsmedlen så länge som är nödvändigt för att de inte ska värmas upp för mycket.
- Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan man lägger in dem.
- Tina upp djupfrysade livsmedel i kylskåpet.
- Använd HolidayMode vid längre (se HolidayMode) semesterperioder.

6 Användning

6.1 Betjänings- och indikeringselement

Skärmen möjliggör en snabb översikt över temperaturinställningen och status för funktioner och inställningar. Funktionerna och inställningarna styrs antingen genom att aktivera/inaktivera eller genom att välja ett värde.

6.1.1 Status-indikering

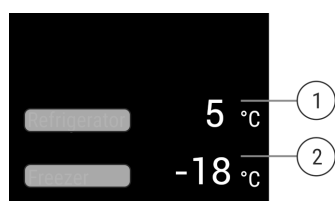


Fig. 5

(1) Temperaturindikering kylidel

(2) Temperaturindikering frysdel

Status-indikeringen visar de inställda temperaturerna och är utgångsindikeringen. Därifrån kan du navigera till funktionerna och inställningarna.

6.1.2 Navigation

Du får tillgång till de enskilda funktionerna genom att navigera i menyn. När du har bekräftat en funktion eller en inställning hörs en ljudsignal. Om det inte görs något val inom 10 sekunder växlar skärmen till Status-skärmen.

Skåpet styrs genom att svepa och bekräfta på skärmen:

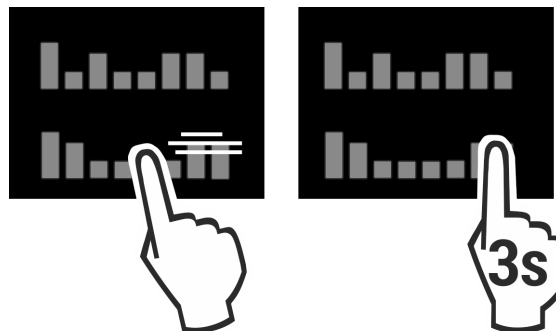




Fig. 6

Tillbaka:






- Bekräfta valet i undermenyn. Skärmen går tillbaka till menyn.
-  . Välj  . Indikeringen går tillbaka till funktion/inställning.

Tillbaka till Status-indikering:

- Stäng och öppna dörren.
- Vänta 10 sekunder. Skärmen växlar till Status-skärmen.

6.1.3 Skärmsymboler




Skärmsymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol	Skåpets status
	Standby Skåpet eller temperaturzonen är avstängd.
	Pulserande värde Skåpet är i drift. Temperaturen pulserar tills det inställda värdet har uppnåtts.
	
	Pulserande symbol Skåpet är i drift. Inställningen görs.
	






6.2 Manöverlogik

6.2.1 Aktivera/inaktivera funktion

Följande funktioner kan inaktiveras/aktiveras:

Symbol	Funktion
	SuperCool [®]
	PowerCool [®]
	SuperFrost [®]

Användning

Symbol	Funktion
	IceMaker och MaxIce**
	PartyMode ^x
	HolidayMode
	EnergySaver
	VarioTemp

^x När funktionen är aktiv, arbetar skåpet med högre effekt. Skåpets ljudnivå kan då tillfälligt bli högre och energiförbrukningen ökar.

- ▶ Svep åt vänster på skärmen tills funktionen visas.
- ▶ Bekräfta den valda funktionen genom att trycka kortvarigt.
- ▷ En ljudsignal hörs.
- ▷ Status visas i menyn.
- ▷ Funktionen är aktiverad/inaktiverad.

6.2.2 Välja funktionsvärde

Vid följande funktioner kan ett värde ställas in i undermenyn:

Symbol	Funktion
	Kylning: Ställa in temperatur Slå till/från temperaturzonen
	Frysning: Ställa in temperatur Slå till/från temperaturzonen
	VarioTemp: Ställa in temperatur Slå till/från temperaturzonen

- ▶ Svep åt vänster på skärmen tills funktionen visas.
- ▶ Bekräfta den valda funktionen genom att trycka kortvarigt.
- ▶ Välj inställningsvärdet genom att svepa på skärmen.

Ställa in temperatur



- ▶ Bekräfta det valda värdet genom att trycka kortvarigt.
- ▷ En ljudsignal hörs.
- ▷ Skärmen växlar till blått i aktiverat tillstånd.
- ▷ Skärmen återgår till menyn.






Slå till/från temperaturzonen


- ▶ Tryck på Bekräfta i 3 sekunder.
- ▷ En ljudsignal hörs.
- ▷ Skärmen återgår till statusvisningen.

6.2.3 Aktivera/inaktivera inställning

Följande Inställningar kan aktiveras/inaktiveras:

Symbol	Inställning
	WiFi ¹
	Inmatningsspär ²

Symbol	Inställning
	SabbathMode ²
	Cleaning Mode ²
	Påminnelser ¹
	Återställ ²
	Stäng av ²

- ▶ Svep åt vänster på skärmen tills Inställningar  visas.
- ▶ Tryck för att bekräfta inställningarna.
- ▶ Svep tills den önskade inställningen visas.

¹ Aktivera inställning (shortpress)

- ▶ Bekräfta genom att trycka en gång.
- ▷ En ljudsignal hörs.
- ▷ Status visas i menyn.
- ▷ Inställning är aktiverad/avaktiverad.


² Aktivera inställning (longpress)

- ▶ Tryck på Bekräfta i 3 sekunder.
- ▷ En ljudsignal hörs.
- ▷ Status visas i menyn.
- ▷ Indikeringen ändras.

6.2.4 Välj inställningsvärde

Vid följande inställningar kan ett värde ställas in i undermenyn:




Symbol	Inställningar
	Ljusstyrka
	Dörrlarm
	Temp.enhet
	Språk



- ▶ Svep åt vänster på skärmen tills Inställningar  visas.
- ▶ Tryck för att bekräfta inställningarna.
- ▶ Svep tills den önskade inställningen visas.
- ▶ Bekräfta genom att trycka en gång.
- ▶ Välj önskat inställningsvärdet genom att svepa på skärmen.
- ▶ Bekräfta genom att trycka en gång.
- ▷ En ljudsignal hörs.
- ▷ Status visas kortvarigt i undermenyn.
- ▷ Skärmen återgår till menyn.

6.2.5 Hämta kundmeny

Följande inställningar kan hämtas i kundmenyn:

Symbol	Funktion
	D-Value ¹

Symbol	Funktion
	TubeClean ^{2*}
	Isbitar ^{1*}
	Software

- ▶ Svep åt vänster på skärmen tills inställningar  visas.
- ▶ Klicka på inställningarna.
- ▷ Undermenyn visas.
- ▶ Svep åt vänster på skärmen tills skåpinformation  visas.
- ▶ Håll intryckt i 3 sekunder.
- ▷ Inmatningsmenyn för en sifferkod visas.
- ▶ Mata in sifferkoden 151.
- ▷ Kundmenyn visas.
- ▶ Svep åt vänster på skärmen tills den önskade inställningen visas.

¹ Välj värde

- ▶ Bekräfta genom att trycka en gång.
- ▷ En ljudsignal hörs.
- ▷ Status visas kortvarigt på skärmen.
- ▷ Skärmen återgår till menyn.

² Aktivera inställningen

- ▶ Tryck på skärmen i 3 sekunder för att bekräfta.
- ▷ En ljudsignal hörs.
- ▷ Status visas på skärmen.
- ▷ Symbolen pulserar när skåpet är i drift.

6.3 Funktioner


Temperatur

Temperaturen beror på följande faktorer:

- Hur ofta dörren öppnas
- Hur länge dörren är öppen
- Uppställningsplatsens rumstemperatur
- Livsmedlets typ, temperatur och mängd

Temperaturzon	Rekommenderad inställning
 Kyladel	5 °C
 Frysdel	-18 °C

Ställa in temperatur

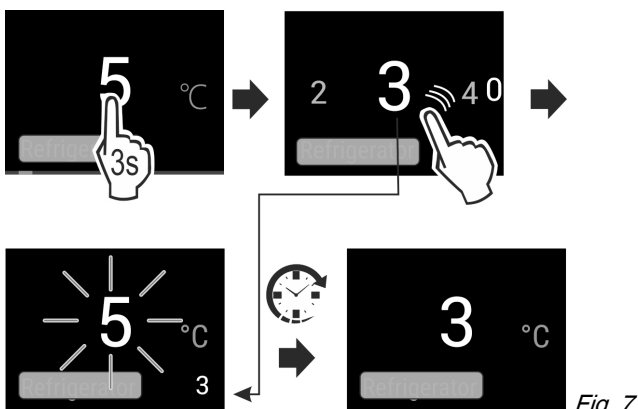

- ▶ Ställ in värdet. (se 6.2 Manöverlogik)

- ▷ Den inställda temperaturen visas längst ner till höger på skärmen.

Slå från temperaturzonen

Kyldelen kan stängas av separat.

När frysdelen stängs av, inaktiveras alla temperaturzoner.

- ▶ Inaktivera IceMaker. *
- ▶ Ställ in värdet. (se 6.2 Manöverlogik)

- ▷  visas.

SuperCool

Med den här funktionen aktiverar du den högsta kyleffekten. Därmed uppnås lägre kyltemperatur.

Funktionen gäller för kyldelen *Fig. 1 (A)*

Användning:

- Kyl stora mängder livsmedel snabbt.

Aktivera/inaktivera funktion

- ▶ Lägg in livsmedel i kyldelen: Aktivera funktionen när livsmedlet läggs in.
- ▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

Funktionen inaktiveras automatiskt. Därefter fortsätter skåpet i normal drift. Temperaturen regleras åter till det förinställda värdet.

SuperFrost

Med den här funktionen aktiverar du den högsta kyleffekten. Därmed uppnås lägre frystemperaturer.

Funktionen gäller för frysdelen *Fig. 1 (C)*.

Användning:

- Frys in mer än 2 kg färska livsmedel varje dag.
- Frys färsk mat snabbt till kärnan.
- Öka köldreserverna i förvarade frysta livsmedel innan skåpet avfrostas.

Aktivera/inaktivera funktion

- Vid en liten mängd som ska frysas in:
 - ▶ Aktivera 6 timmar före användning.
- Vid maximal infrostat mängd:
 - ▶ Aktivera 24 timmar före användning.
 - ▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

Funktionen inaktiveras automatiskt. Därefter fortsätter skåpet i normal drift. Temperaturen regleras åter till det förinställda värdet.

PowerCool

Denna funktion ger ett optimalt temperaturskikt för kylning av maten.

Funktionen gäller för kyldelen *Fig. 1 (A)*.

Användning:

- Vid hög rumstemperatur (från ca 35 °C)
- Vid hög luftfuktighet under t.ex. somrardagar
- Vid förvaring av fuktiga matvaror, för att undvika kondens i skåpets inre

Aktivera/inaktivera funktion

- ▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

Användning

Märk

Fläkten kan gå även när funktionen är avaktiverad. Den garanterar då optimal temperaturfördelning inne i skåpet.

▷ Aktivera funktion: Skåpets energiförbrukning ökar något.



PartyMode

Denna funktion erbjuder en rad specialfunktioner och inställningar som är användbara för en fest.

Följande funktioner aktiveras:

- SuperCool
- SuperFrost
- IceMaker och MaxIce*

Alla funktioner kan ställas in flexibelt och individuellt. Ändringarna försvinner när funktionen inaktiveras.

Aktivera/inaktivera funktion

- ▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .
- ▷ Aktiverad: Alla funktioner aktiveras samtidigt.
- ▷ Inaktiverad: Tidigare inställda temperaturer har återställts.

Funktionen inaktiveras automatiskt efter 24 timmar.



HolidayMode

Den här funktionen ger en minimal energiförbrukning under en längre tids frånvaro. Kyldelens temperatur ställs in på 15 °C och visas på statusskärmen när den har uppnåtts.

Den inställda frystemperaturen bibehålls.

Funktionen gäller för kyldelen Fig. 1 (A).

Användning:

- Spara energi under en längre frånvarotid.
- Undvik dålig lukt och mögelbildning under längre frånvarotid.

Aktivera/inaktivera funktion

- ▶ Töm kyldelen fullständigt.
- ▶ Aktivera/inaktivera. (se 6.2 Manöverlogik)
- ▷ Aktiverad: Kyltemperaturen höjs.
- ▷ Inaktiverad: den tidigare inställda temperaturen återställs.



EnergySaver

Med den här funktionen sänks energiförbrukningen. När du slår på den här funktionen ökar kyltemperaturen.

Temperaturzon	Rekommenderad inställning	Temperatur vid aktiv EnergySaver
5 °C Kyldel	5 °C	7 °C
-18 °C Frysdel	-18 °C	-16 °C

Användning:

- Spara energi.

Aktivera/inaktivera funktion

- ▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .
- ▷ Aktiverad: Högre temperaturer är inställda i samtliga temperaturzoner.
- ▷ Inaktiverad: Tidigare inställda temperaturer har återställts.



IceMaker / MaxIce*

Aktivera den här funktionen för att göra isbitar.*

Funktionen gäller för frysdelen Fig. 1 (C).*

Användning:*

- När den här funktionen har aktiverats kan du välja mellan standardfunktionerna IceMaker och MaxIce.
- Funktionen MaxIce gör på kort tid ca 1,5 kg isbitar per dygn.

Storleken på isbitarna ställer du in med funktionen **Storlek på isbitarna**. (se Isbitar*) *

Använd funktionen **TubeClean** för att rengöra ledningarna. (se TubeClean*) *

Aktivera funktionen*

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- Vattentillförseln vid den fasta vatteninstallationen har upprättats. Se monteringsanvisningen.*
- IceMaker har tagits i drift.
- Vattentanken är påfylld. (se 7.9.1 Fyll på vattenbehållaren*) *

▶ Aktivera funktionen. (se 6.2 Manöverlogik)

-eller-

▶ Aktivera via Liebherr SmartDevice-App.

▷ Det kan ta upp till 24 timmar innan de första isbitarna görs.

Inaktivera funktionen*

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- Vattentanken är tömd. *
- ▶ Avaktivera funktionen. (se 6.2 Manöverlogik)
- ▷ Den pågående produktionen av isbitar avbryts. Därefter stängs IceMaker av.



VarioTemp

Med denna funktion kan du använda frysdelen Fig. 1 (C) som variabel temperaturzon. Du kan ställa in temperaturen mellan -2 °C och 14 °C.

Liebherr rekommenderar:

- Använd frysdelen med 4 °C till 9 °C för att förvara livsmedel som färdiglagade rätter, ost eller konserver.
- Använd frysdelen med 0 °C för att förvara förpackad frukt och grönsaker.
- Använd frysdelen med -2 °C för att förvara färsk fisk och skaldjur.
- Använd frysdelen med 10 °C till 14 °C för att förvara köldkänsliga livsmedel som sötpotatis, pumpa eller sydfrukter, samt livsmedel eller drycker som inte ska vara för kalla när de förtärs.

Aktivera/inaktivera funktion

- ▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .
- ▷ Funktionen VarioTemp är aktiv/inaktiv.

Ställa in temperatur

- ▶ Välj optimal temperatur beroende på användning.
- ▶ Ställ in värdet (se 6.2 Manöverlogik) .
- ▷ Temperaturen ställs långsamt in till det inställda värdet.



VARNING

Risk för matförgiftning!

- ▶ Frys inte in upptinade livsmedel igen.

▶ Tillaga upptinade livsmedel så snart som möjligt.

Rengöra IceMaker*

Om du slår på VarioTemp måste du rengöra IceMaker.

- Rengör IceMaker med funktionen *TubeClean* (se 8.3.7 Rengör IceMaker*).

Rengöra EasyTwist-Ice*

Om du slår på *VarioTemp* måste du rengöra EasyTwist-Ice.

- Rengör EasyTwist-Ice manuellt (se 8.3.6 Rengöra EasyTwist-Ice*).

6.4 Inställningar



Språk

Med denna inställning kan visningsspråket ställas in.

Följande språk kan väljas:

- Tyska
- Engelska
- Franska
- Spanska
- Italienska
- Nederländska
- Tjeckiska
- Polska
- Portugisiska
- Ryska
- Kinesiska

Aktivera/inaktivera inställning

- Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik).



Upprätta WLAN-anslutning

Denna inställning gör det möjligt att upprätta anslutningen mellan skåpet och Internet. Anslutningen styrs via SmartDevice-boxen. Skåpet kan sedan integreras via SmartDevice-App i en SmartHome-System. Utökade tillval och inställningsmöjligheter kan utnyttjas via SmartDevice-App och andra kompatibla partnernätverk.

Märk

SmartDevice-boxen kan köpas från [Liebherr-shoppen "Hushållsapparater"](https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html) (<https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html>).

Du hittar mer information om tillgänglighet, krav och de olika alternativen på webben under <https://smartdevice.liebherr.com/install>.

Användning:

- Använd skåpet via SmartDevice-App eller kompatibla partnernätverk.
- Använd utökade funktioner och inställningar.
- Hämta skåpets aktuella tillstånd via SmartDevice-App.

SmartDevice-boxen är förvärvat och insatt (se <https://smartdevice.liebherr.com/install>).

SmartDevice-appen är installerad (se <https://apps.home.liebherr.com/>).

Upprätta anslutning

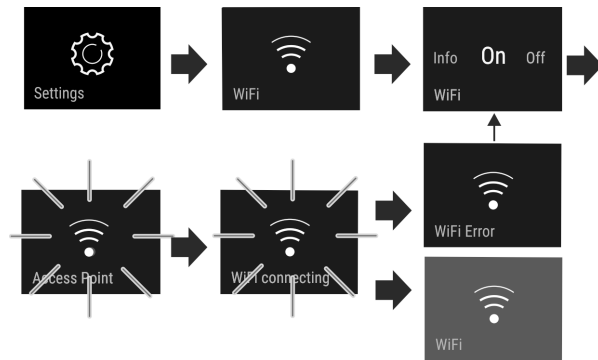


Fig. 8

- Aktivera inställningen (se 6.2 Manöverlogik).
- ▷ Anslutningen upprättas: Connecting visas. Symbolen pulserar.
- ▷ Anslutningen har upprättats: WiFi visas, skärmen blir blå.
- ▷ Anslutningen misslyckades: WiFi Error visas.

Avbryt förbindelse

- Inaktivera inställningen (se 6.2 Manöverlogik).




Fig. 9

- ▷ Förbindelsen bryts: Symbolen  visas permanent.

Återställ anslutning

- Återställ inställningarna (se 6.2 Manöverlogik).

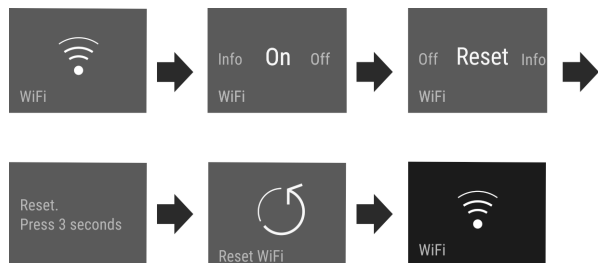


Fig. 10

- ▷ Anslutningen och andra inställningar återställs till leveransstillståndet.



Inmatningsspärr

Denna inställning förhindrar oavsiktlig användning av skåpet av t.ex. barn.

Användning:

- Undvik oavsiktliga ändringar av inställningar och funktioner.
- Undvik oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Undvik oavsiktlig temperaturinställning.

Användning

Aktivera/inaktivera inställning

- ▶ Aktivera/inaktivera. (se 6.2 Manöverlogik)



Visa ljusstyrka

Denna inställning gör att skärmens ljusstyrka kan ställas in stegvis.

Följande ljusstyrkenivåer kan ställas in:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

Välj inställning

- ▶ Ställ in värde (se 6.2 Manöverlogik) .



Dörrlarm

Denna inställning gör det möjligt att ställa in tiden tills dörrlarmet (se Stäng dörren) ljuder.

Följande värden kan ställas in:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Av

Välj inställning

- ▶ Ställ in värde (se 6.5 Felmeddelanden) .



Temperaturenhet

Med den här inställningen kan man ändra temperaturenhet, från Celsius till Fahrenheit och tvärtom.

Välja inställning

- ▶ Ställ in värdet (se 6.2 Manöverlogik) .



Information

Denna inställning gör det möjligt att avläsa skåpinformationen och få tillgång till kundmenyn.

Följande information kan avläsas:

- Modellnamn
- Index
- Serienummer
- Servicenummer

Hämta skåpinformation

- ▶ Svep på skärmen tills Inställningar visas.
- ▶ Bekräfta visningen.
- ▶ Svep på skärmen tills Information visas.
- ▶ Läs av skåpinformationen.



SabbathMode

Denna inställning uppfyller de religiösa kraven på sabbaten resp. judiska helgdagar. När SabbathMode är aktiverad, är

vissa funktioner i styrelektroniken avstängda. Du kan då använda skåpet utan att orsaka skåpaktiviteter.

En lista med Star-K-certifierade apparater hittar du på www.star-k.org/appliances.



VARNING

Risk för matförgiftning!

Om ett strömavbrott uppstår när SabbathMode är aktiverat, sparas inte detta meddelande. När strömavbrottet har upphört, arbetar skåpet vidare i SabbathMode. När detta är avslutat visas inget meddelande om strömavbrottet på temperaturdisplayen.

Om ett strömavbrott uppstår under SabbathMode:

- ▶ Kontrollera livsmedlens kvalitet. Förtär inte livsmedel som har tinats!

Skåpets funktion när SabbathMode är aktiverad:

- Status-indikeringen visar kontinuerligt SabbathMode.
- Skärmen är spärrad för betjäning, förutom inaktiveringsfunktionen för SabbathMode.
- Om funktioner/inställningar är aktiverade, förblir de aktiva.
- Skärmen förblir ljus när dörren stängs.
- Det kommer inga påminnelser. Det inställda tidsintervallet stoppas också. Funktionen fortsätter inte i SabbathMode.
- Påminnelser och varningar visas inte. Inga akustiska signaler hörs och på displayen visas inga varningar/inställningar som t.ex. temperaturlarm eller dörrlarm.
- IceMaker är ur drift.*
- Innerbelysningen är avstängd.
- Avfrostningscykeln arbetar endast med den förinställda tiden, utan att ta hänsyn till skåpanvändningen.
- Efter ett strömavbrott växlar skåpet automatiskt tillbaka till SabbathMode.

Aktivera/avaktivera SabbathMode

- ▶ För att aktivera funktionen bläddrar du fram till menyalternativet Inställningar och trycker i 1 sekund. Meny visar tillgängliga inställningar.
- ▶ Svep över displayen tills symbolen för SabbathMode (Menora) visas. Tryck på symbolen i tre sekunder.
- ▷ Displayen ändrar färg.
- ▷ SabbathMode är aktiverat.

För att stänga av funktionen, tryck på displayen i 3 sekunder.

SabbathMode är avstängt.



CleaningMode

Denna inställning möjliggör en bekväm rengöring av skåpet.

Denna inställning gäller för kyldelen *Fig. 1 (A)*.

Användning:

- Rengör kyldelen manuellt.

Skåpets funktion när inställningen är aktiverad:

- Skärmen visar kontinuerligt CleaningMode.
- Kyldelen är avstängd.
- Innerbelysningen är aktiv.
- Påminnelser och varningar visas inte. Inga ljudsignaler hörs.

Aktivera/inaktivera inställning

- ▶ Aktivera/inaktivera inställningen (se 6.2 Manöverlogik) .

▷ Aktiverad: Kyldelen är avstängd. Ljuset är tätt.

▷ Inaktiverad: den tidigare inställda temperaturen återställs.

Inställningen stängs av automatiskt efter 60 minuter. Därefter fortsätter skåpet i normal drift.

TubeClean*

Denna inställning möjliggör rengöring av IceMaker-ledningarna.*

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:*

- IceMaker-rengöringen är förberedd (se 8.3.7 Rengör IceMaker*).

Aktivera inställningen*

- ▶ Aktivera inställningen i kundmenyn (se 6.2 Manöverlogik).
- ▷ Rengöringen förbereds (max. 60 minuter): Symbolen pulserar.
- ▷ Vattenledningarna spolats: Symbolen pulserar.
- ▷ Sköljgången är avslutad: Funktionen har inaktiverats automatiskt.

5 Isbitar*

Denna inställning gör det möjligt att ställa in istärningarnas storlek individuellt.*

Välj inställning*

- ▶ Ställ in värdet i kundmenyn (se 6.2 Manöverlogik).

D1 D-Value

Märk

Liebherr rekommenderar:

- ▶ Den bakre väggen ska vara monterad för att undvika synlig kondens och att varorna blir frysta.

D-Value anger om du använder apparaten med bakre vägg eller inte. Den bakre väggen är monterad i apparaten vid leverans. *D-Value* är förinställd på *D1*.

Du kan ta ut den bakre väggen vid rengöring. (se 8.3.4 Rengöra den bakre väggen) För att använda apparaten utan bakre vägg ska *D-Value* ställas in på *D2*.

Välj inställning

- ▶ Ställ in värdet i kundmenyn. (se 6.2 Manöverlogik)

Påminnelse

Påminnelser indikeras akustiskt med en ljudsignal och visuellt med en symbol på skärmen. Ljudsignalen ökar och blir högre tills meddelandet upphör.

Byt FreshAir-aktivtkolfiltret

Detta meddelande visas när luftfiltret behöver bytas.

- ▶ Byt luftfilter var sjätte månad.
- ▶ Bekräfta meddelandet.
- ▷ Underhållsintervallet startar på nytt.
- ▷ Luftfiltret garanterar optimal luftkvalitet i kylskåpet.

Aktivera inställningen

- ▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik).

Återställ

Den här funktionen gör att alla inställningar kan återställas till fabriksinställningarna. Alla inställningar som du redan gjort återställs till de ursprungliga inställningarna.

Aktivera inställningen

- ▶ Aktivera (se 6.2 Manöverlogik).

Stäng av skåpet

Med denna inställning kan hela skåpet stängas av.

Stäng av hela skåpet

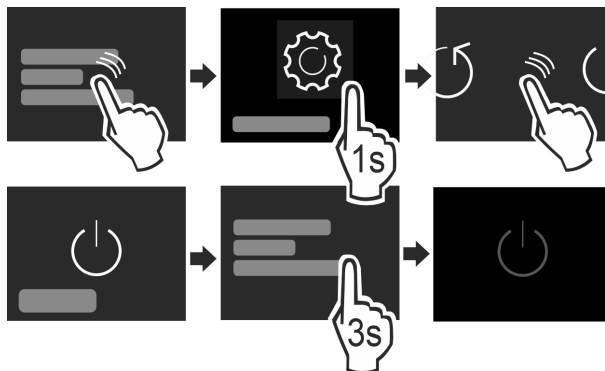


Fig. 11

- ▶ Inaktivera IceMaker.*
- ▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik).
- ▷ Inaktiverad: Skärmen slocknar.

6.5 Felmeddelanden

Felmeddelanden visas på displayen. Det finns två kategorier av felmeddelanden:

Kategori	Betydelse
Meddelande	Påminner om allmänna handlingar. Du kan genomföra dessa handlingar och på så sätt kvittera meddelandet.
Varning	Visas vid funktionsstörningar. Förutom indikeringen på displayen ljuder även en signal. Ljudsignalen blir högre tills indikeringen har bekräffats genom att trycka på den. Enklare funktionsstörningar kan du åtgärda på egen hand. Vid allvarigare funktionsstörningar måste kundtjänst kontaktas.

6.5.1 Varningar

Stäng dörren

Meddelandet visar när dörren är öppen för länge.

Tiden innan meddelandet visas kan ställas in.

- ▶ Avsluta larmet: Bekräfta meddelandet.

-eller-

- ▶ Stäng dörren.

Strömavbrott

Meddelandet visas när frystemperatur har stigit pga. ett strömavbrott. När strömavbrottet är över fortsätter skåpets drift med den inställda temperaturen.

- ▶ Avsluta larmet: Bekräfta meddelandet.

▷ Temperaturlarmet visas (se Temperaturlarm).

Temperaturlarm

Meddelandet visas när frystemperatur inte motsvarar den inställda temperaturen.

Utrustning

Orsaker till temperaturskillnader kan vara:

- Varma, färska livsmedel har lagts in.
- Vid omplacering och uttagning av livsmedel har för mycket varm omgivningsluft strömmat in.
- Ett längre strömavbrott.
- Fel på skåpet.

När orsaken är åtgärdad fortsätter skåpets drift med den inställda temperaturen.

- ▶ Bekräfta visningen.
- ▷ Den varmaste temperaturen visas.
- ▶ Bekräfta visningen på nytt.
- ▷ Statusskärmen visas.
- ▷ Den aktuella temperaturen visas.



Fel

Detta meddelande visas när det uppstått ett fel på skåpet. En av skåpets komponenter uppvisar ett fel.

- ▶ Öppna dörren.
- ▶ Anteckna felkoden.
- ▶ Bekräfta meddelandet.
- ▷ Ljudsignal tystad.
- ▷ Statusindikeringen visas.
- ▶ Stäng dörren.
- ▶ Kontakta kundtjänst. (se 9.4 Kundtjänst)

6.5.2 Meddelanden



Vattenbehållare*

Detta meddelande visas om det inte finns tillräckligt med vatten i vattenbehållaren.

- ▶ Fyll på vattenbehållaren.
- ▷ IceMaker tillverkar istärningar.
- ▶ Vid fylld vattenbehållare och kvarstående meddelande: Kontrollera om flottören sitter fast.
- ▶ Töm vid behov ut vattnet och rör flottören med ett smalt verktyg, t.ex. en bomullspinne.
- ▶ Vid fylld vattenbehållare och kvarstående meddelande: Kontakta kundtjänst. (se 9.4 Kundtjänst)



Skjut in IceMaker-lådan*

Detta meddelande visas när IceMaker-lådan är öppen.

- ▶ Skjut in IceMaker-lådan.
- ▷ Meddelandet försvinner.
- ▷ IceMaker tillverkar istärningar.

6.5.3 DemoMode

Om skärmen visar "D", är demonstrationsläget aktivt. Denna funktion har tagits fram för återförsäljare eftersom alla kylfunktioner har inaktiverats.

Inaktivera DemoMode

När tiden går på skärmen:

- ▶ Bekräfta indikeringen inom den angivna tiden.
- ▷ DemoMode är inaktiverat.

När tiden inte går:

- ▶ Dra ur stickkontakten.
- ▶ Anslut åter stickkontakten.
- ▷ DemoMode är inaktiverat.

7 Utrustning

7.1 Dörrfack

7.1.1 Flytta/ta ut dörrfacket

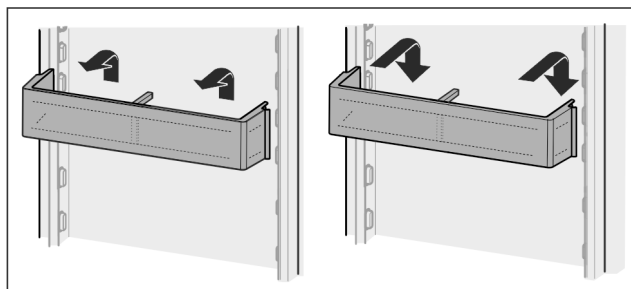


Fig. 12

- ▶ Skjut facket uppåt.
- ▶ Dra den framåt.
- ▶ Sätt in det i omvänd ordningsföljd.

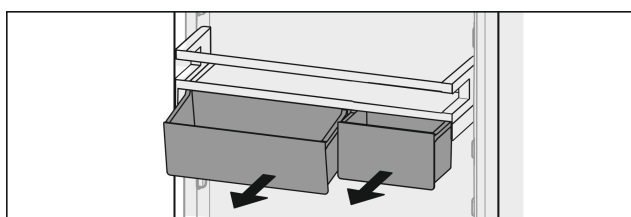


Fig. 13

En eller båda VarioBox-lådorna kan användas. Häng bara ett lådfack över flaskstället om särskilt höga flaskor ska förvaras.

Flytta facket med VarioBox-lådor:

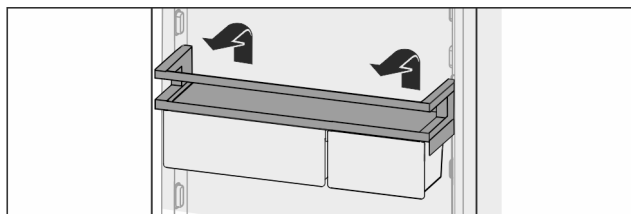


Fig. 14

- ▶ Ta ut det uppåt.
- ▶ Sätt tillbaka det i valfri position.

Flytta VarioBox-lådorna:

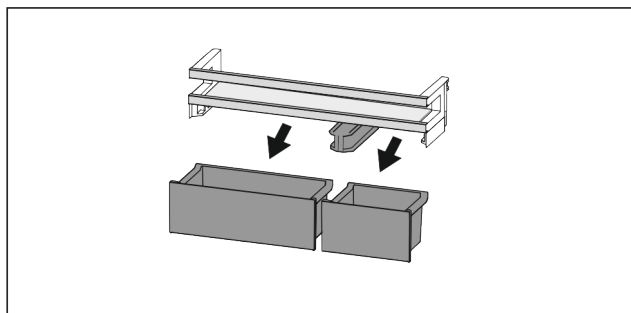


Fig. 15

- ▶ När dörrfacket är borttaget:
▶ Ta ut lådfacken.

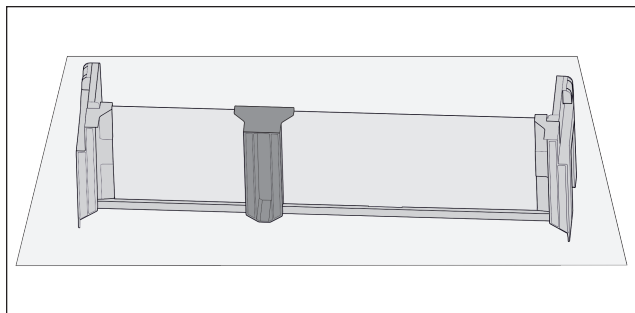


Fig. 16

- Lägghyllplanet på bordet.

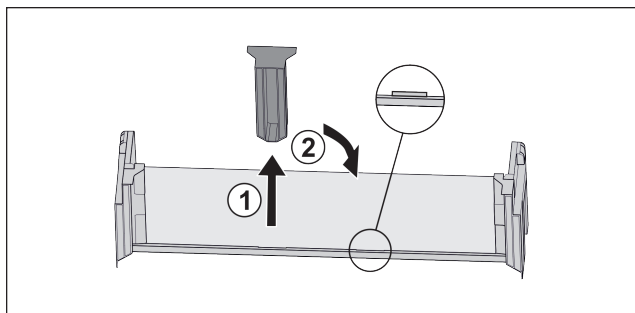


Fig. 17

- Dra ut den fästdelen i mitten Fig. 17 (1).
- Sätt in fästdelen i mitten i andra läget Fig. 17 (2).

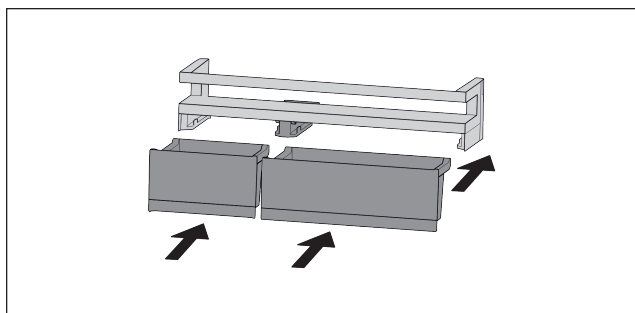


Fig. 18

- Byt lådfacken.

7.1.2 Ta isär dörrfack

Dörrfacken kan demonteras för rengöring.

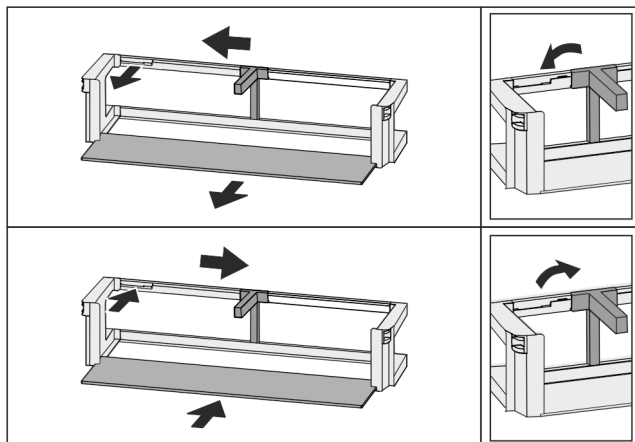


Fig. 19

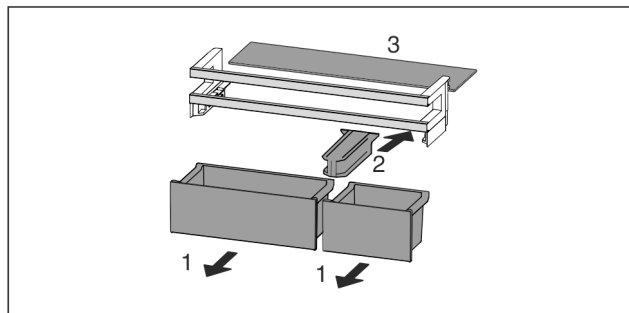


Fig. 20

- Demontera dörrfacket.

7.2 Hyllor

7.2.1 Flytta/ta ut hyllorna

Hyllorna är säkrade med utdragsstopp för att förhindra att de oavsiktligt dras ut helt.

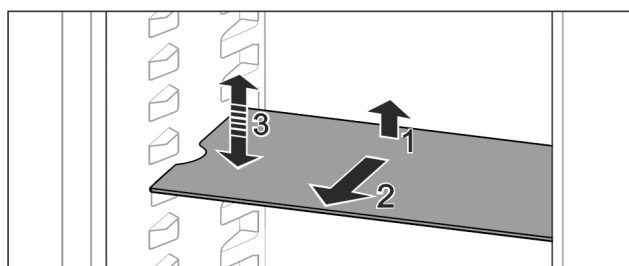


Fig. 21

- Lyft hyllan och dra den framåt.
 - ▷ Sidourtag i stödläget.
 - Flytta på hyllor: Lyft eller sänkt till önskad höjd och skjut in dem.
- eller-

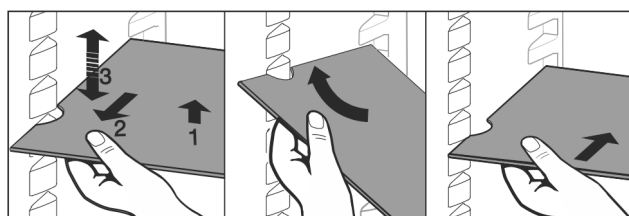


Fig. 22

- Ta ut hyllan helt: Dra den framåt.
 - Underlätta uttagningen: Luta hyllan.
 - Sätta tillbaka hyllan: Skjut in den tills det tar stopp.
 - ▷ Utdragsstoppen pekar nedåt.
 - ▷ Utdragsstoppen ligger bakom den främre stödytan.
- Även hyllan över EasyFresh-lådorna kan tas ut.

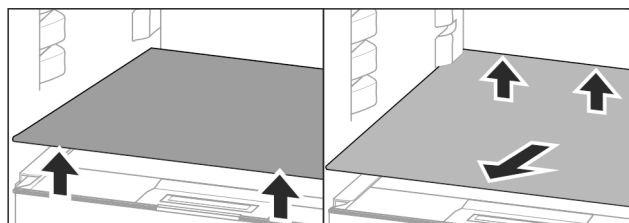


Fig. 23

- Ta bort hyllor:
- När IceMaker- är uttagen:*
 - Lyft hyllan framtill och baktill.*
 - Ta ut den framåt.

Placera inga varor på det underliggande lådlocket!

Skjut in hyllan:

Utrustning

- ▶ Sätt hyllan lutad bakåt nedtill.
- ▷ Utdragsstoppen pekar nedåt.
- ▶ Skjut in hyllan och lägg ner den.

7.3 Delbar hylla

7.3.1 Användning av delbar hylla

Hyllorna är säkrade med utdragsstopp för att förhindra att de oavsiktligt dras ut helt.

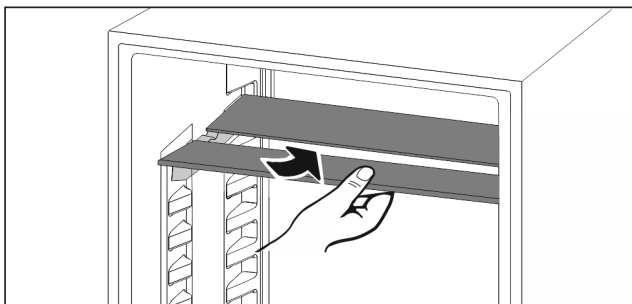


Fig. 24

- ▶ Sätt in delbara hyllor nedtill enligt bilden.

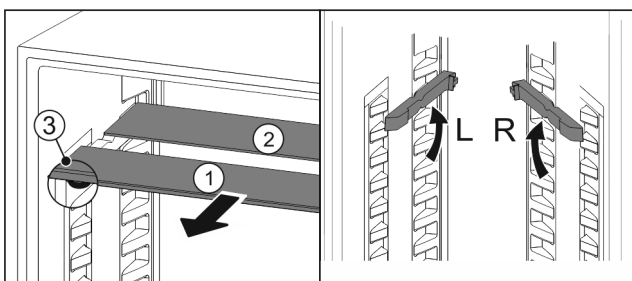


Fig. 25

Justera i höjded:

- ▶ Dra ut Fig. 25 (1) glashyllorna framåt en i taget.
- ▶ Dra stödskenorna ur spärren och fäst dem i önskad höjd.
- ▶ Skjut in glashyllorna en i taget.
- ▷ Plana utdragsstopp fram, direkt bakom stödskenan.
- ▷ Höga utdragsstopp bak.

Avvänd båda uppställningsytorna:

- ▶ Ta tag i den nedre glashyllan med en hand och dra den framåt.
- ▷ Glashyllan Fig. 25 (1) med dekorlisten ligger längst fram.
- ▷ Stoppklackarna Fig. 25 (3) är vända nedåt.

7.4 VarioSafe

VarioSafe har plats för små livsmedel och förpackningar, tuber och glasburkar.

7.4.1 Använd VarioSafe

Lådan kan tas ut och skjutas in i två olika höjder. På så sätt kan även högre smådelar förvaras i lådan.

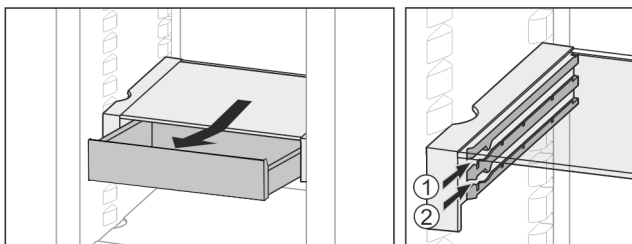


Fig. 26

- ▶ Tag bort lådor.
- ▶ Skjut in i valfri höjd Fig. 26 (1) eller Fig. 26 (2).

7.4.2 Förskjut VarioSafe

Hela VarioSafe kan förskjutas i höjded.

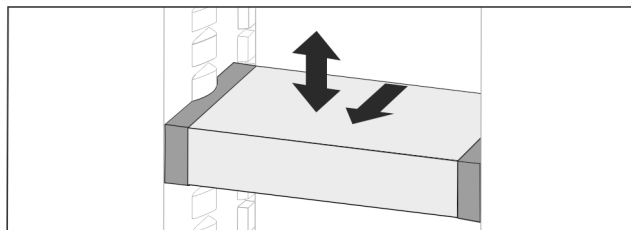


Fig. 27

- ▶ Dra den framåt.
- ▷ Sidourtag i stödläget.
- ▶ Höj eller sänk till valfri höjd.
- ▶ Skjut in den bakåt.

7.4.3 Ta ut VarioSafe helt

VarioSafe kan tas ut helt.

- ▶ Dra den framåt.
- ▷ Sidourtag i stödläget.

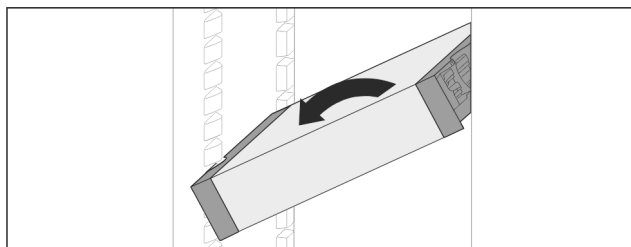


Fig. 28

- ▶ Luta den och dra den framåt.

7.4.4 Ta isär VarioSafe

VarioSafe kan tas isär för rengöring.

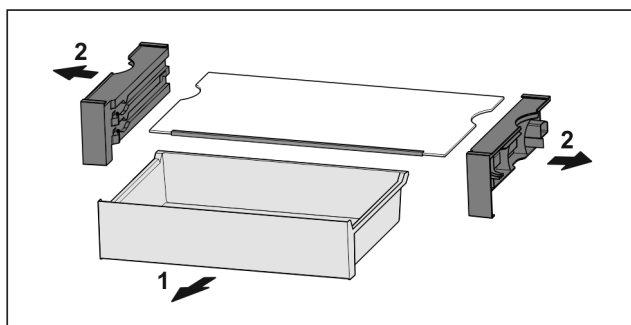


Fig. 29

- ▶ Ta isär VarioSafe.

7.5 Lådor

Lådorna kan tas ut för rengöring.

De underliggande hyllorna kan användas som förvaringsplats när lådorna är uttagna.

Borttagning och isättning av lådorna skiljer sig åt beroende på utdragssystemet. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om luftväxlingen är otillräcklig.

- ▶ Låt den nedersta lådan vara kvar i skåpet!
- ▶ Håll alltid de inre ventilationsöppningarna på baksidan fria!

7.5.1 Ta ut lådan

Låda på teleskopskenor

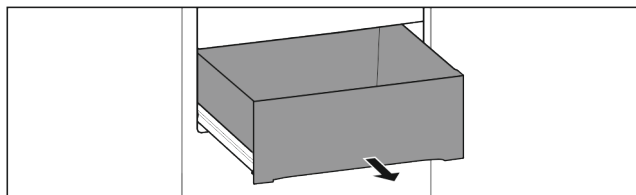


Fig. 30

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- Lådan är helt utdragen (se Fig. 1770) .

Dra ut kyldelen delvis:

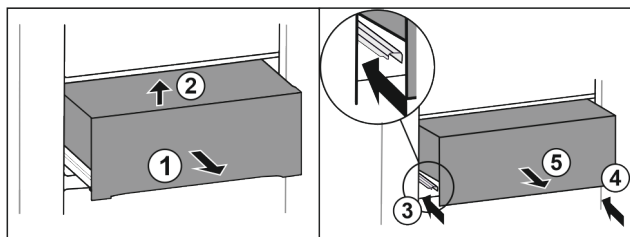


Fig. 31

- ▶ Dra ut utdragslådan till hälften Fig. 31 (1).
- ▶ Lyft framtill Fig. 31 (2).
- ▶ Skjut in vänster skena Fig. 31 (3).
- ▶ Skjut in höger skena Fig. 31 (4).
- ▶ Ta ut utdragslådan genom att dra den framåt Fig. 31 (5).

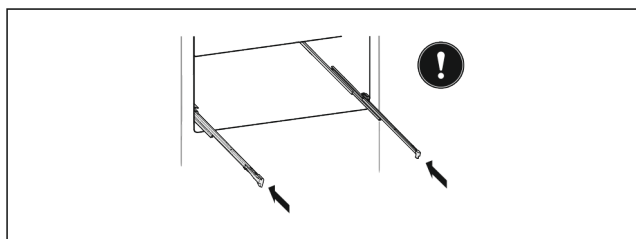


Fig. 32

Om skenorna fortfarande inte är fullständigt inskjutna efter att utdragslådan har tagits ut:

- ▶ Skjut in skenorna fullständigt.

7.5.2 Sätt in lådan

Låda på teleskopskenor

Dra ut kyldelen delvis:

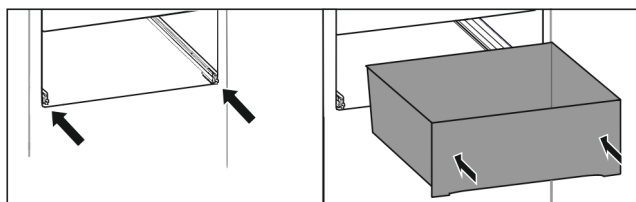


Fig. 33

- ▶ Skjut in skenorna.
- ▶ Sätt utdragslådan på skenorna.
- ▶ Skjut in den så långt det går.

7.6 Lock EasyFresh-Safe

Lådans lock kan tas ut för rengöring.

7.6.1 Ta bort lådans lock

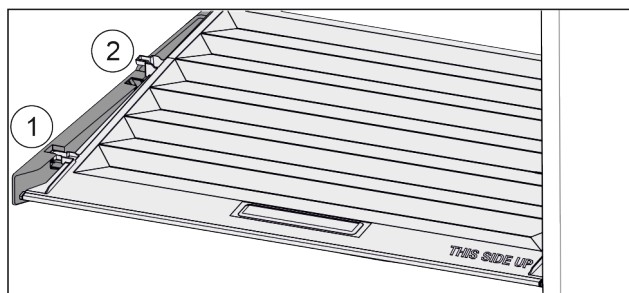


Fig. 34

När lådorna tagits ut:

- ▶ Dra locket framåt Fig. 34 (1) till öppningen i fästdelarna.
- ▶ Lyft det baktill underifrån och ta ut Fig. 34 (2) det uppåt.

7.6.2 Sätt in lådans lock

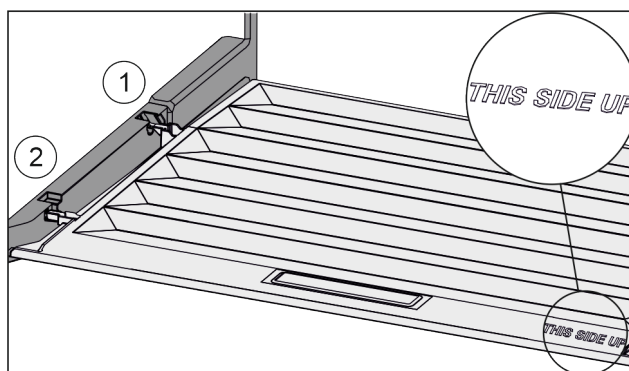


Fig. 35

När texten THIS SIDE UP ligger upptill:

- ▶ Sätt in lockbygeln över öppningen för den bakre hållaren Fig. 35 (1) och fäst den framtill i hållaren Fig. 35 (2).
- ▶ För locket till önskat läge (se 7.7 Luftfuktighetsreglering) .

7.7 Luftfuktighetsreglering

Du kan justera luftfuktigheten i lådan själv genom att justera lådans lock.

Lådans lock sitter direkt på lådan och kan täckas av hyllor eller ytterligare lådor.

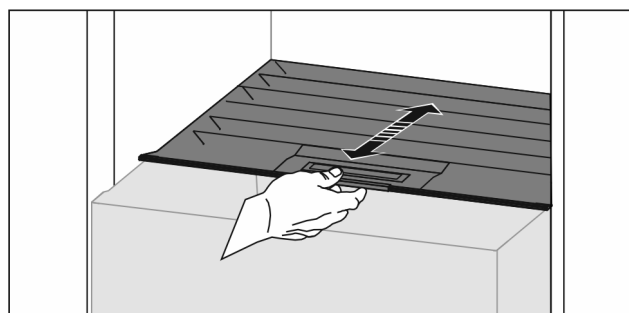


Fig. 36

Låg luftfuktighet

- ▶ Öppna lådan.
- ▶ Dra locket framåt.
- ▷ När lådan är stängd: Spalt mellan lock och låda.
- ▷ Luftfuktigheten minskar i Safe-utrymmet.

Hög luftfuktighet

- ▶ Öppna lådan.
- ▶ Skjut locket bakåt.
- ▷ När lådan är stängd: Locket tätar lådan.
- ▷ Luftfuktigheten ökar i Safe-utrymmet.
- Om det är för fuktigt i facket:
- ▶ Välj inställningen för "låg luftfuktighet".

Utrustning

-eller-

- ▶ Torka av fuktansamling.

EasyTwist-Ice

När vattentanken är insatt producerar EasyTwist-Ice istärningar. EasyTwist-Ice är endast avsedd för att tillverka istärningar i normala hushållsmängder.

Märk

Ändra inte positionen för EasyTwist-Ice.

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:*

- EasyTwist-Ice är rengjord (se 8.3.6 Rengöra EasyTwist-Ice*)
- Vattentanken är rengjord .
- EasyTwist-Ice-lådan är helt inskjuten.

7.8.1 Fylla på vattentanken



VARNING

Förorenat vatten!

Förgiftningsrisk.

- ▶ Får endast fyllas på med dricksvatten.

OBSERVERA

Sockerhaltiga vätskor!

Skador på EasyTwist-Ice.

- ▶ Fyll endast på med kallt dricksvatten.

Märk

Genom användningen av filtrerat, avkarboniserat vatten uppnås dricksvatten med bästa tänkbara smakkvalitet för en felfri produktion av istärningar.

Denna vattenkvalitet kan uppnås med ett dricksvattenfilter som kan köpas i fackhandeln.

- ▶ Fyll endast på vattenbehållaren med filtrerat, avkarboniserat dricksvatten.

EasyTwist-Ice får sitt vatten från en vattentank.

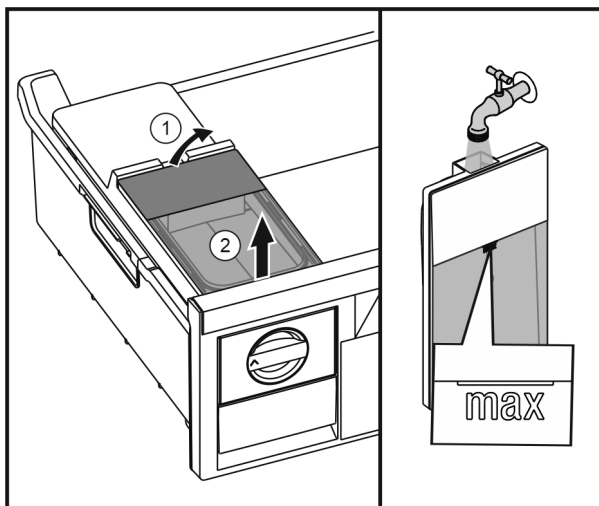


Fig. 37

- ▶ Lyft vattentanken bakifrån Fig. 37 (1) och ta ut den Fig. 37 (2).
- ▶ Fyll på dricksvatten upp till märket.
- ▶ Sätt in vattentanken i omvänd ordningsföljd.

7.8.2 Producera istärningar

Produktionskapaciteten beror på frystemperaturen. Ju lägre temperatur, desto mer istärningar kan produceras under en viss tid.

Max. kapacitet för isfacket – 40 st. (producera istärningar 2 ggr).

Erforderlig tid för att producera istärningar – minst 5 timmar.

Lossa istärningarna

- ▶ Vrid vridknappen åt höger till stoppläget.

- ▶ Upprepa vid behov detta flera gånger och vrid knappen lite mer.

IceMaker

IceMaker tillverkar istärningar med vattenbehållaren i kyldelen. Vattenbehållaren kan även användas för att skapa kylt dricksvatten.*

IceMaker används endast för att tillverka istärningar i normala hushållsmängder.

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:*

- IceMaker är rengjord (se 8 Underhåll) .
- Vattenbehållaren är rengjord (se 8 Underhåll) .*
- IceMaker-lådan är helt inskjuten.

7.9.1 Fyll på vattenbehållaren*



VARNING

Förorenat vatten!

Förgiftning.

- ▶ Vattentanken får endast fyllas på med dricksvatten.

- ▶ När IceMaker inte används: Töm vattentanken. (se 8.3.7 Rengör IceMaker*)

OBSERVERA

Sockerhaltiga vätskor!

Skador på IceMaker.

- ▶ Fyll endast på med kallt dricksvatten.

Märk

Genom användningen av filtrerat, avkarboniserat vatten uppnås dricksvatten med bästa tänkbara smakkvalitet för en felfri produktion av istärningar.

Denna vattenkvalitet kan uppnås med ett dricksvattenfilter som kan köpas i fackhandeln.

- ▶ Fyll endast på vattenbehållaren med filtrerat, avkarboniserat dricksvatten.

Vattenförsörjningen till IceMaker sker med vattenbehållaren (se 1 Snabbguide) .

När vattenbehållaren är tom, visas påminnelsen på displayen



Water Refill (se 6.5 Felmeddelanden) .

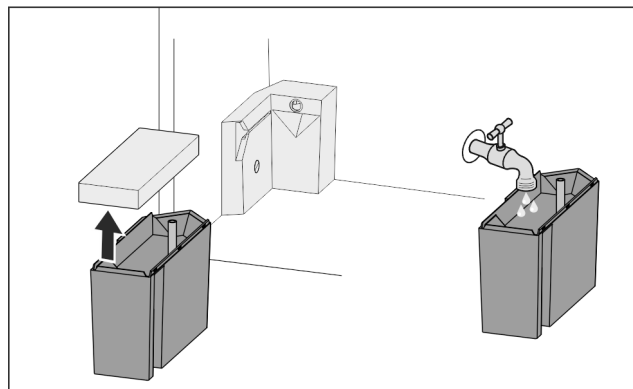


Fig. 38

- ▶ Dra ut vattenbehållaren framåt.
- ▶ Ta bort locket.
- ▶ Fyll på dricksvatten.
- ▶ Sätt på locket.
- ▶ Sätt in vattenbehållaren i hållaren och skjut den till anslag.

7.9.2 Producera istärningar

Produktionskapaciteten beror på frystemperaturen. Ju lägre temperatur, desto mer istärningar kan produceras inom en bestämd tidsperiod.

När IceMaker startats för första gången kan det dröja upp till 24 timmar innan de första istärningarna börjar produceras.

- ▶ Aktivera funktionen IceMaker (se 6.2 Manöverlogik).
- ▶ Tillverka många istärningar: Aktivera funktionen MaxIce (se 6.2 Manöverlogik).
- ▶ Tillverka många istärningar: Förskjut avdelaren i IceMaker-lådan eller ta ut den.*
- ▶ Fördela isen jämnt i lådan så får du plats med fler istärningar.
- ▶ Stäng lådan: IceMaker startar automatiskt produktionen igen.

Märk

När en bestämd nivå har nåtts i IceMaker produceras inga fler istärningar. IceMaker fyller inte lådan ända upp till kanten.

7.10 VarioSpace

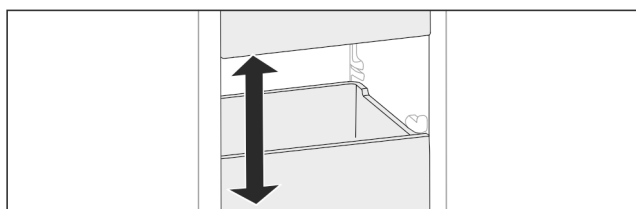


Fig. 39

Du kan ta ut utdragslådor och glashyllor ur skåpet. På så vis får du plats med större livsmedelsförpackningar med fågel, kött, stora bitar av vilt eller höga bakverk. Dessa kan då frysas in hela och senare tillredas.

- ▶ Observera belastningsgränserna för utdragslådorna och glashyllorna (se 9.1 Tekniska data).

7.11 Tillbehör

7.11.1 Smörfack

Öppna/stäng smörfack

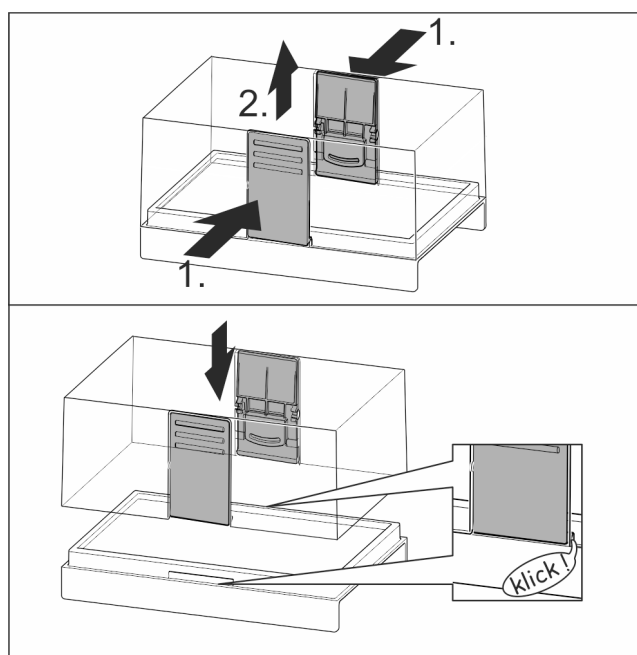


Fig. 40

Isärtagning av smörfack

Smörfacket kan tas isär för rengöring.

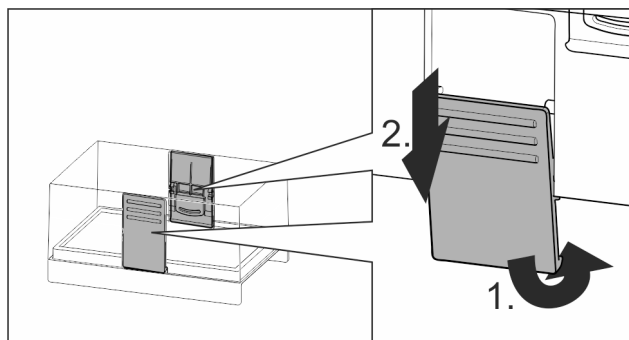


Fig. 41

- ▶ Ta isär smörfacket.

7.11.2 Ägghylla

Ägghyllan är utdragbar och vändbar. Man kan använda de två delarna på ägghyllan för att skilja ägg med olika inköpsdatum från varandra.

Använda ägghyllan

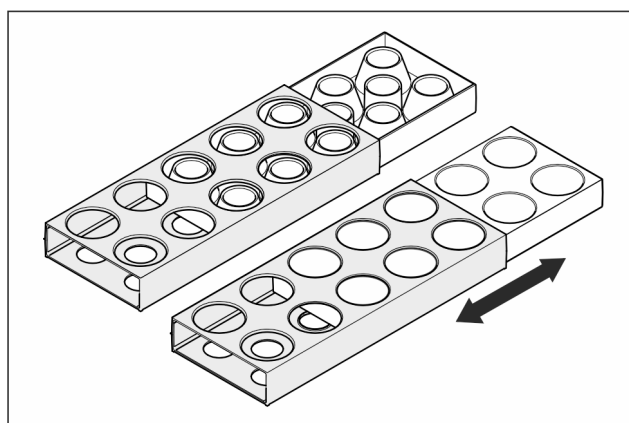


Fig. 42

- ▶ Översidan: Förvara kycklingägg.
- ▶ Undersidan: Förvara vaktelägg.

7.11.3 Flaskhållare

Använda flaskhållare

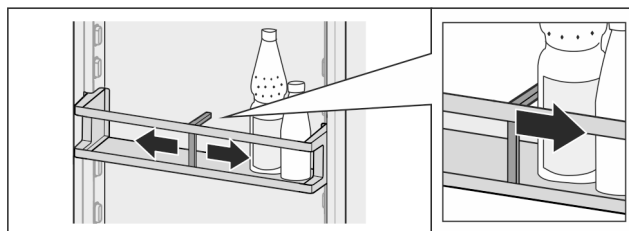


Fig. 43

- ▶ Skjut flaskhållaren på flaskorna.
- ▷ Flaskorna välter inte.

Borttagning av flaskhållare

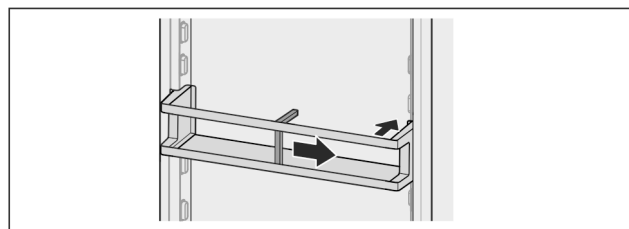


Fig. 44

Underhåll

- ▶ Skjut flaskhållaren helt åt höger till kanten.
- ▶ Ta ut den bakåt.

7.11.4 Kylackumulatör

Kylackumulatören förhindrar att temperaturen stiger för snabbt vid ett strömvabrott.

Kylblocken är i lådan.

Användning av kylackumulatören

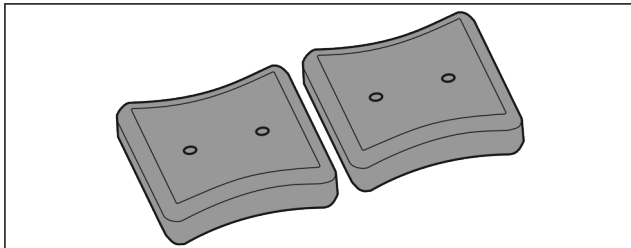


Fig. 45

Om kylackumulatörerna är genomfrusna:

- ▶ Placera dem i det övre, främre området av frysdelen på frysvarorna.

7.11.5 Islåda med lock*

Använd islåda

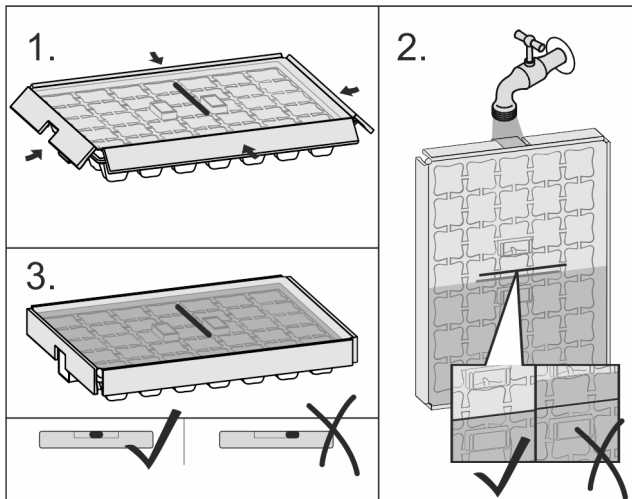


Fig. 46

När vattnet har frusit:

- ▶ Håll islådan någon sekund under varmvattenkranen.
- ▶ Ta bort locket.
- ▶ Vrid ändarna på islådan något i motsatta riktning för att lossa istärningarna.
- ▶ Lossa istärningarna.

Ta isär islådan

Islådan kan tas isär för rengöring.

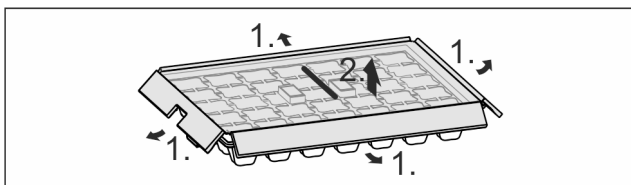


Fig. 47

- ▶ Ta isär islådan.

7.11.6 Flexibel frysfacksdelare*

Använda flexibel frysfacksdelare

Apparater med IceMaker har en stor iskubslåda med flyttbar delare, som gör det möjligt att lagra livsmedel på den andra sidan.


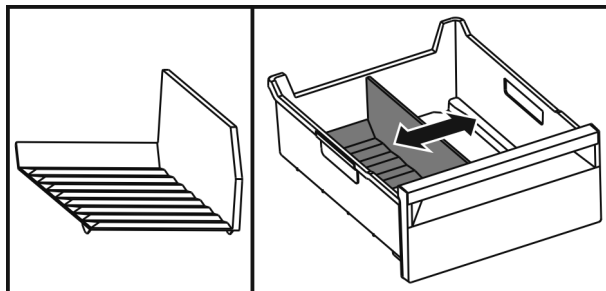


Fig. 48

- ▶ Flytta på delaren.

Ta bort flexibel frysfacksdelare

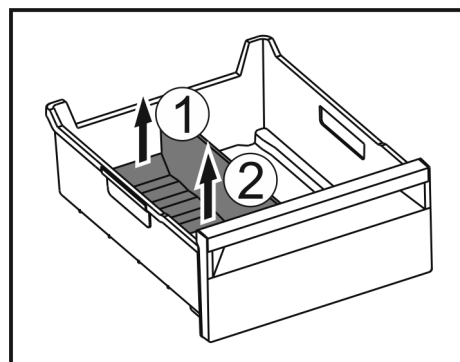

- ▶ Lyft på delaren baktill Fig. 48 (1).
- ▶ Ta ut den uppåt Fig. 48 (2).

Sätta in flexibel frysfacksdelare

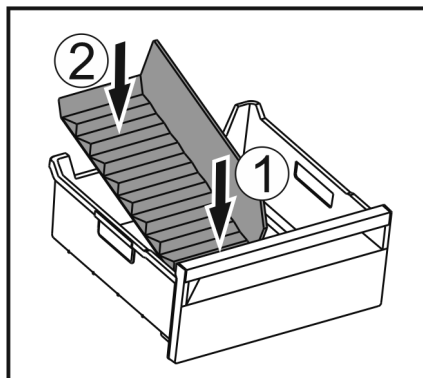


Fig. 49

- ▶ Sätt först in delarens framsida Fig. 49 (1).
- ▶ Sänk ned den bakre delen Fig. 49 (2).

8 Underhåll

8.1 FreshAir-aktivtkolfilter

FreshAir-aktivtkolfiltret sitter i lådan ovanför fläkten.

Det garanterar en optimal luftkvalitet.

- Byt aktivtkolfiltret var sjätte månad.
Vid aktiverad *Reminder* uppmanar ett meddelande på displayen dig att byta filter.
- Aktivtkolfiltret kan hanteras tillsammans med normalt hushållsavfall.

Märk

FreshAir-aktivtkolfiltret kan köpas i Liebherr-shoppen "Hushållsapparater" (home.liebherr.com).

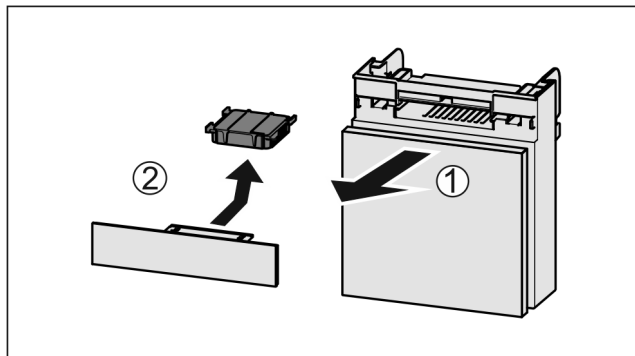
8.1.1 Ta ut FreshAir-aktivtkolfiltret

Fig. 50

- ▶ Dra ut Fig. 50 (1) lådan framåt.
- ▶ Ta ut Fig. 50 (2) aktivtkolfiltret.

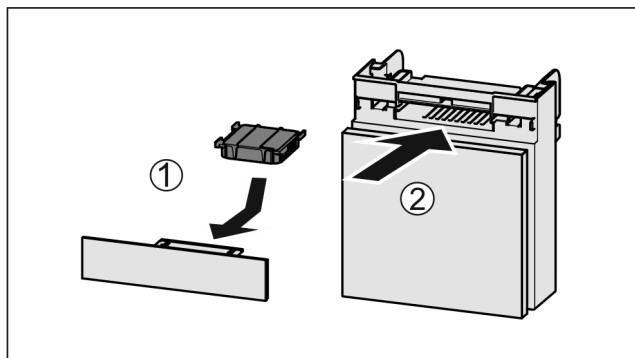
8.1.2 Sätta in FreshAir-aktivtkolfiltret

Fig. 51

- ▶ Sätt in Fig. 51 (1) aktivtkolfiltret enligt bilden.
- ▷ Aktivtkolfiltret spärras.
Om aktivtkolfiltret pekar nedåt:
- ▶ Skjut in Fig. 51 (2) lådan.
- ▷ Aktivtkolfiltret är nu klart för användning.

8.2 Avfrosta skåpet**8.2.1 Avfrosta kyldelen**

Avfrostningen sker automatiskt. Smältvattnet leds genom avloppsöppningen och avdunstar.

- ▶ Rengör avloppsöppningen regelbundet (se 8.3 Rengör skåpet).

8.2.2 Avfrosta frysdelen med NoFrost

Avfrostningen sker automatiskt med hjälp av NoFrost-systemet. Fuktigheten faller ut på kondensorn, tinas upp och avdunstar regelbundet.

Skåpet behöver inte frostas av manuellt.

8.3 Rengör skåpet**8.3.1 Förbered****VARNING**

Risk för elektrisk stöt!

- ▶ Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.

**VARNING**

Brandrisk

- ▶ Se till att inte skada köldkretsen.

- ▶ Töm skåpet.
- ▶ Dra ut nätkontakten.

-eller-

- ▶ Aktivera CleaningMode. (se CleaningMode)

8.3.2 Rengöra höljet**OBSERVERA**

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- ▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- ▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- ▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

**VARNING**

Risk för skador av het ånga!

Het ånga kan orsaka brännskador och skada ytorna.

- ▶ Använd inte ångtvätt!

- ▶ Torka av höljet med en mjuk och ren trasa. Vid hårt sittande smuts kan ljummet vatten med mildt rengöringsmedel användas. Glasytor kan dessutom rengöras med glasputsmedel.

8.3.3 Rengör invändigt**OBSERVERA**

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- ▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- ▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- ▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

- ▶ Plastytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- ▶ Metalltytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- ▶ Utloppsöppning Fig. 1 (16): ta bort avlagringar med ett tunt hjälpmedel som t.ex. en bomullspinne.

8.3.4 Rengöra den bakre väggen

Du kan ta ut den bakre väggen för att rengöra den.

Ta ut den bakre väggen

- ▶ Ta bort all utrustning.

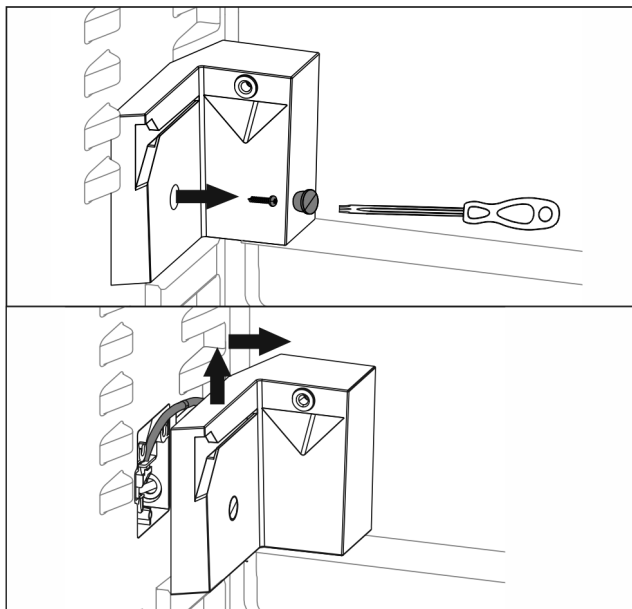


Fig. 52*

- ▶ Skruva av vattentankens hållare med en torxskruvmejsel.*
- ▷ Hållaren är fast ansluten till sidoväggen och kan inte tas bort helt.*

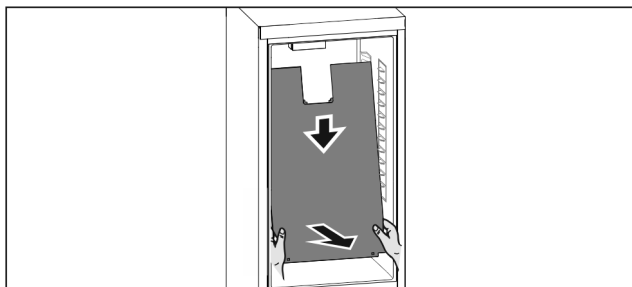


Fig. 53

- ▶ Ta tag i den bakre väggen nedtill med båda händerna och dra den nedåt med kraft.
- ▶ Dra ut den bakre väggen framåt i den undre delen.
- ▷ Den bakre väggen är borttagen.
Om du fortsätter att använda apparaten med borttagen bakre vägg:
- ▶ Ställ in *D-Value* till *D2*. (se *D-Value*)

Sätta in den bakre väggen

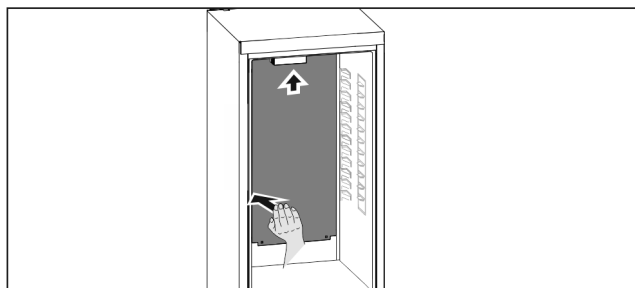


Fig. 54

- ▶ Se till att apparaten är helt tom.
- ▶ Skjut in den bakre väggen underifrån.
- ▶ Tryck den bakre väggen ordentligt bakåt på vänster sida.
- ▷ Ett klickljud bekräftar att den bakre väggen har hamnat i rätt läge.
- ▶ Skruva fast vattentankens hållare.*
- ▶ Sätt in utrustningsdelarna.
- ▶ Ställ in *D-Value* till *D1*. (se *D-Value*)

8.3.5 Rengör utrustningen

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- ▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- ▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- ▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

Rengör med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel:

- VarioSafe
- Lock EasyFresh-Safe
- Låda
Observera: Ta inte bort magneten på lådan! Magneten säkerställer att IceMaker fungerar.*
- Avdelning i IceMaker-lådan*

Rengöring med en fuktig duk:

- Teleskopiskskenor
Observera: Fettet på löpskenorna är avsett för smörjning och får inte avlägsnas!

Rengöring i diskmaskinen upp till 60 °C:

- Dörrfack
- VarioBox
- Flaskhållare
- Hylla
- Delbar hylla
- Fästdel delbar hylla
- IceMaker vattenbehållare med lock*
- Ägghylla
- Smörfack
- Islåda*
- Isbitsskopa*
- ▶ Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.
- ▶ Rengör utrustning.

8.3.6 Rengöra EasyTwist-Ice*

Rengöringen ska utföras:

- Vid den första användningen
- Om produkten inte används under mer än 48 timmar
- Vid rengöringsbehov.

Vid den första användningen, när produkten inte har använts under längre tid, vid rengöringsbehov

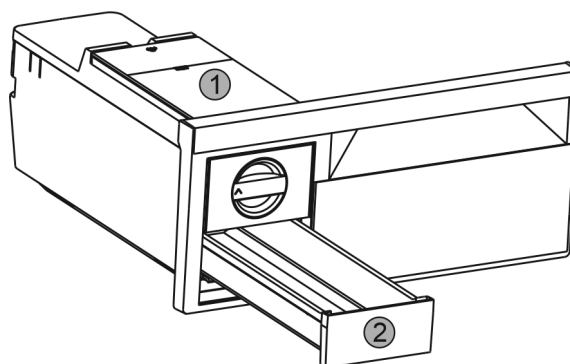


Fig. 55

- ▶ Ta ut vattentanken Fig. 55 (1) och isfacket Fig. 55 (2).
- ▶ Ta ut frysfacket med EasyTwist-Ice.

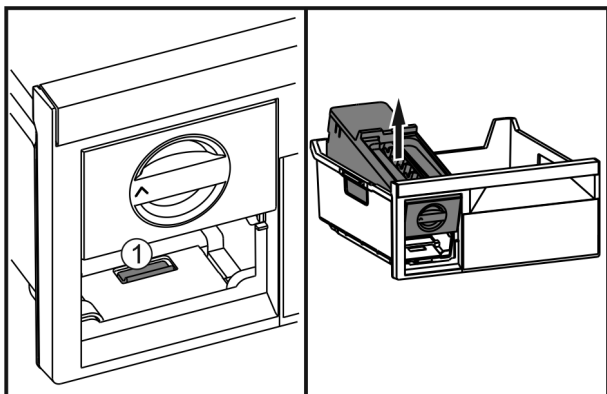


Fig. 56

- ▶ Tryck på fliken Fig. 56 (1), lyft EasyTwist-Ice bakifrån och ta ut den ur frysfacket.

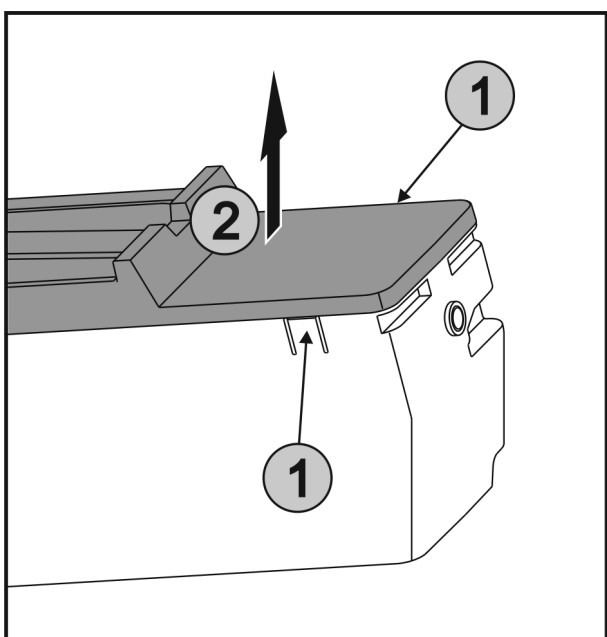


Fig. 57

- ▶ Tryck samtidigt på flikarna Fig. 57 (1) på båda sidorna av EasyTwist-Ice och ta ut täcklocket Fig. 57 (2) uppåt.

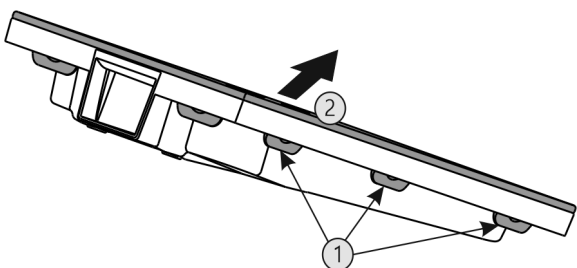


Fig. 58

- ▶ Tryck på alla flikar Fig. 58 (1) efter varandra och ta bort täcklocket Fig. 58 (2).
- ▶ Tvätta isfacket, vattentanken och EasyTwist-Ice med lite varmt vatten och diskmedel.
- ▶ Montera ihop EasyTwist-Ice.

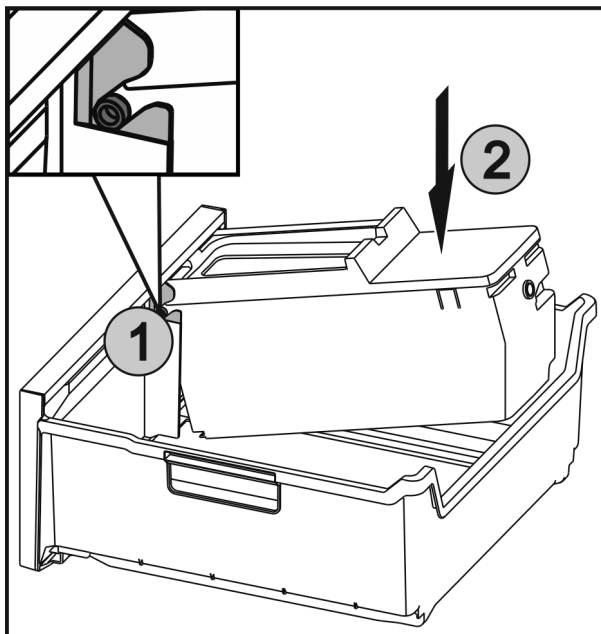


Fig. 59

- ▶ Skjut in axlarna Fig. 59 (1) på EasyTwist-Ice i spåren och tryck fast den bakre sidan Fig. 59 (2) så att fliken hakar fast.
- ▶ Skjut in EasyTwist-Ice-lådan.



VARNING

- Förorenat vatten!
Förgiftningsrisk.
- ▶ Får endast fyllas på med dricksvatten.

- ▶ Fyll på vatten i vattentanken och sätt in den. (se 7.8.1 Fylla på vattentanken)

Med ofiltrerat vatten:

- ▶ Släng de istärningar som produceras 24 timmar efter att de första istärningarna producerats.

Med filtrerat vatten:

- ▶ Släng de istärningar som produceras 48 timmar efter att de första istärningarna producerats.

8.3.7 Rengör IceMaker*

IceMaker kan rengöras på olika sätt.

Rengöringen ska utföras när:

- Första användningen
- Använd inte mer än 48 timmar.*
- Använd inte mer än 5 dagar.*

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- Vattentanken är rengjord och påfylld. (se 7.9.1 Fyll på vattenbehållaren*) *
- IceMaker-lådan är tömd.
- IceMaker-lådan är helt inskjuten.
- IceMaker är aktiverad. (se 6.2 Manöverlogik)

Vid den första drifttagningen eller efter långt stillestånd

Rengör IceMaker med funktionen TubeClean.

- ▶ Placera en 1,5 l tom behållare (max. höjd 10 cm) i lådan under IceMaker.
- ▶ Aktivera funktionen TubeClean. (se 6.2 Manöverlogik)
- ▷ Rengöringen förbereds (max. 60 minuter): Symbolen pulserar.
- ▷ Vattenledningarna spolas: Symbolen pulserar.
- ▷ Sköljgången är avslutad: Funktionen har inaktiverats automatiskt.
- ▶ Ta ut IceMaker-lådan och ta bort behållaren.
- ▶ Rengör IceMaker-lådan med vatten och ett mildt diskmedel.

Kundhjälp

- ▶ Skjut in IceMaker-lådan.
- ▷ Tillverkningen av istärningar startar automatiskt.
- ▶ Släng de istärningar som produceras de första 24 timmarna.

Vid rengöringsbehov

Rengör IceMaker manuellt.

- ▶ Ta ut IceMaker-lådan och rengör den med varmt vatten och lite diskmedel.
- ▶ Skjut in IceMaker-lådan.
- ▷ Tillverkningen av istärningar startar automatiskt.

8.3.8 Efter rengöringen

- ▶ Torka skåp och utrustningsdelar.
- ▶ Anslut skåpet igen och slå till det.
- ▶ Aktivera SuperFrost (se 6.3 Funktioner) .
När temperaturen är tillräckligt kall:
- ▶ Lägg in livsmedel.
- ▶ Upprepa rengöringen regelbundet.

9 Kundhjälp

9.1 Tekniska data

Temperaturområde	
Kylning	2 °C till 9 °C
Frysning	-26 °C till -15 °C

Maximal infrysningsmängd/24 h	
Frysdel	se typskylten under "fryskapacitet ... / 24h"

Isbitstillverkning med IceMaker*	
Tillverkning av isbitar/24 h	Vid temperatur -18 °C: 1,2 kg isbitar
Maximal tillverkning av isbitar/24 h	Med aktiverad funktion MaxIce: 1,5 kg isbitar

Isbitstillverkning med EasyTwist-Ice*	
Tidsåtgång vid -18 °C	ca 5,5 h
Tidsåtgång med påslagen SuperFrost	ca 3 h

Tidsåtgång för att nå olika temperaturer med VarioTemp		
Utgångstemperatur	Börtemperatur	Tidsåtgång för att uppnå börtemperatur
-18 °C	0 °C	>8 h
-18 °C	8 °C	>12 h
8 °C	14 °C	>6 h
14 °C	-18 °C	>4 h

Belysning	
Energieffektivitetsklass ¹	Ljuskälla
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklassen F	LED

¹ Skåpet kan innehålla ljuskällor med olika energieffektivitetsklasser. Den lägsta energieffektivitetsklassen har angetts.

9.2 Driftljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **hög kyleffekt** kyls livsmedlen snabbare. Ljudnivån är **högre**.

Exempel:

- aktiverade funktioner (se 6.3 Funktioner)
- fläkten går
- färskt inlagt livsmedel
- hög omgivningstemperatur
- öppen dörr under lång tid

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Ett bubblande och skvalpande ljud	Köldmedium strömmar i kylkretsen.	normalt arbetsljud
Väsljud	Köldmedium sprutas in i kylkretsen.	normalt arbetsljud
Brumljud	Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten.	normalt arbetsljud
Sörpelljud	Dörren öppnas och stängs med dämpare.	normalt arbetsljud
Surrande och brusande ljud	Fläkten går.	normalt driftsljud
Klickljud	Komponenter slås på och stängs av.	normalt kopplingsljud
Skramlande och vinande ljud	Ventiler och klaffar är aktiva. Vattenpumpen är aktiv.*	normalt kopplingsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Vibration	Olämplig installation	Felljud	Rikta skåpet vågrätt med justerbara fötter.
Skallrande ljud	Utrustning, föremål inne i skåpet	Felljud	Fixera utrustningsdelar. Lämna utrymme mellan föremålen.

9.3 Tekniska fel

Följande fel kan du själv avhjälpa.

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.


9.3.1 Skåpets funktion

Fel	Orsak	Avhjälpan
Skåpet fungerar inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	▶ Slå på skåpet.
	→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.	▶ Kontrollera stickkontakten.
	→ Uttagets säkring har löst ut.	▶ Kontrollera säkringen.
	→ Strömavbrott	▶ Håll skåpet stängt. ▶ Skydda livsmedlen: Lägg kylblock på livsmedlen eller använd ett annat frysskåp om strömavbrottet varar länge. ▶ Frys inte in upptinade livsmedel igen.
	→ Kontakten är inte rätt ansluten i skåpet.	▶ Kontrollera kontakten.
Temperaturen är inte tillräckligt låg.	→ Skåpdörren är inte riktigt stängd.	▶ Stäng skåpdörren.
	→ Ventilationen är inte tillräcklig.	▶ Frigör ventilationsluftvägarna och rengör ventilationsgallret.
	→ Omgivningstemperaturen är för hög.	▶ Problemlösning: (se 1.3 Användningsområde) .
	→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.	▶ Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst) .
	→ För stor mängd livsmedel har lagts in utan SuperFrost.	▶ Problemlösning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen är fel inställd.	▶ Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.
	→ Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).	▶ Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.
Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.	→ Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.	▶ Kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst) .
Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.	→ Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.	▶ Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.
Skåpets utsidor är varma*.	→ Kylsystemets värme utnyttjas för att undvika kondensvatten.	▶ Detta är normalt.

9.3.2 Utrustning

Fel	Orsak	Avhjälpan
IceMaker går inte att slå till.*	→ Skåpet, och därmed IceMaker, är inte anslutet.	▶ Anslut skåpet (se monteringsanvisning).
IceMaker tillverkar inga istärningar.*	→ IceMaker är inte tillslagen.	▶ Aktivera IceMaker.
	→ IceMaker-lådan är inte korrekt stängd.	▶ Stäng lådan ordentligt.
	→ Vattenanslutningen är inte öppnad.	▶ Öppna vattenanslutningen.*
	→ Vattenbehållaren är inte riktigt inskjuten.	▶ Skjut in vattenbehållaren.*
	→ Det finns inte tillräckligt med vatten i vattenbehållaren.	▶ Fyll på vattenbehållaren.*

Ta skåpet ur drift

Fel	Orsak	Avhjäljande
Innerbelysningen lyser inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	▶ Slå på skåpet.
	→ Dörren har varit öppen längre än 15 minuter.	▶ När dörren är öppen släcks innerbelysningen automatiskt efter ca 15 minuter.
	→ Lysdiodbelysningen är defekt eller skyddsglasat är skadat:	 VARNING Risk för skador genom elektriskt överlag! Under luckan finns strömförande delar. ▶ Låt bara kundtjänst eller därför utbildad personal reparera eller byta innerbelysningen med lysdioder.

9.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du själv kan åtgärda felet (se 9 Kundhjälp). Om det inte går, kontakta kundtjänst. Adressen hittar du i den bifogade broschyren "Liebherr-service".



VARNING

Felaktigt utförd reparation!
Personskador.

- ▶ Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutnings-sladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 8 Underhåll), får bara utföras av kundtjänst.
- ▶ Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- ▶ Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

9.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att följande skåpinformation är tillgänglig:

- Skåpbeteckning (modell och index)
- Servicentr (service)
- Serienr (S-nr)

- ▶ Hämta skåpinformation via displayen (se Information) .
-eller-
- ▶ Se typskylten för skåpinformation (se 9.5 Typskylt) .
- ▶ Anteckna skåpinformationen.
- ▶ Meddela kundtjänst: rapportera fel och skåpinformation.
- ▷ Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.
- ▶ Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

9.5 Typskylt

Typskylten är placerad bakom lådorna på skåpets insida.

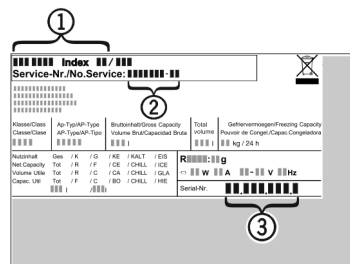


Fig. 60

- (1) Skåpbeteckning
- (2) Servicentr
- (3) Serienr

- ▶ Läs informationen på typskylten.

10 Ta skåpet ur drift

- ▶ Töm skåpet.
- ▶ Inaktivera IceMaker.*
- ▶ Slå från skåpet (se 6.4 Inställningar) .
- ▶ Dra ut nätkontakten.
- ▶ Ta vid behov bort kontakten: Dra ut kontakten och skjut den samtidigt från vänster till höger.
- ▶ Rengör skåpet (se 8.3 Rengör skåpet) .
- ▶ Låt dörren stå öppen så att inte dålig lukt uppstår.

11 Avfallshantering

11.1 Förbereda skåpet för avfallshantering



Li-Ion

Liebherr använder batterier i vissa skåp. Inom EU är slutanvändaren av miljöskyddsskäl skyldig att ta ut dessa batterier innan uttjänat skåp avfallshandteras. Om det finns batterier i ditt skåp finns det information om detta på skåpet.

Lampor Om du kan ta bort lampor på egen hand och utan att orsaka förstörelse ska dessa också demonteras före avfallshandringen.

- ▶ Ta skåpet ur drift.
- ▶ Skåp med batterier: Ta bort batterier. För beskrivning, se kapitel **Underhåll**.
- ▶ Om möjligt: Demontera lampor utan att förstöra dem.

11.2 Avfallshandtera skåpet på ett miljövänligt sätt



Skåpet innehåller fortfarande värdefulla material och ska avfallshandteras åtskilt från osorterade hushållssopor.



Li-Ion



Li-Ion

Avfallshandtera batterier åtskilt från det uttjänat skåpet. Dessutom är det möjligt att helt kostnadsfritt lämna in batterierna till återförsäljare eller återvinningscentraler.

Lampor

Avfallshandtera demonterade lampor via aktuella insamlings-system.

För Tyskland: Här kan skåpet avfallshandteras helt kostnadsfritt via insamlingsbehållarna för klass 1 på de lokala återvinningscentralerna . Vid köp av en ny kyl eller frys och en försäljningsyta på > 400 m² är det också möjligt att lämna tillbaka skåpet till återförsäljaren helt kostnadsfritt.



VARNING

Utsipprande köldmedel och olja!

Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värmekälla.

- ▶ Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.
-
- ▶ Transportera bort skåpet utan skador.
 - ▶ Avfallshandtera batterier, lampor och skåp enligt ovanstående specifikationer.



home.liebherr.com/fridge-manuals

sv Kyl- och frysskåp

Utgivningsdatum: 20220701

**Artikelnummerindex: 7080480-
00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien