


## Navodila za uporabo

Nadpultni zamrzovalnik

Pred prvim vklopom preberite navodila za uporabo.

Stran 17

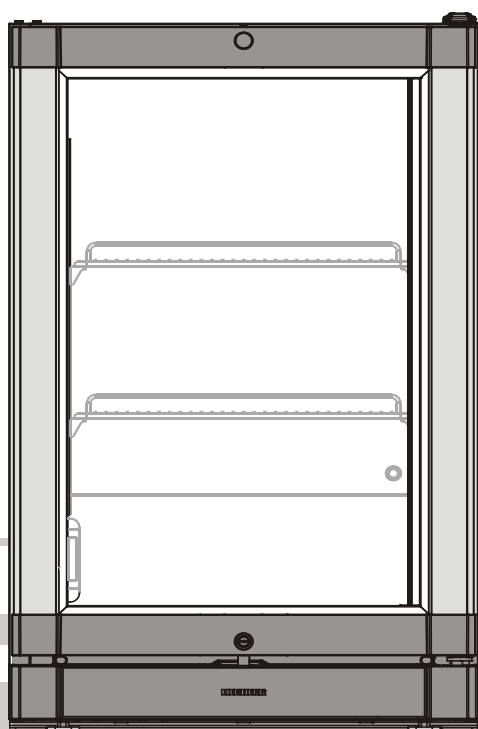

**7084 896-04**

F 913

**LIEBHERR**

**Obseg uporabe aparata**

Ta aparat je mogoče uporabljati za predstavitev živil, vključno s pijačami, v prodaji na drobno. Komerzialna uporaba vključuje uporabo zamrzovalne skrinje v restavracijah, menzah, bolnišnicah in drugih komercialnih objektih, kot so pekarnice, mesnice, supermarketi itd.

Predvidljiva nepravilna uporaba:



Aparata ne uporabljajte v naslednje namene:

- Shranjevanje in hlajenje:
  - kemično nestabilnih, gorljivih ali korozivnih snovi.
  - zdravil, krvne plazme, laboratorijskih preparatov ali podobnih snovi in izdelkov na podlagi Direktive 2007/47/ES o medicinskih pripomočkih.
- Uporaba na nevarnih območjih.
- Uporaba na prostem ali na vlažnem območju in v bližini brizganja vode.

Neprimerna uporaba aparata lahko povzroči poškodbe in kvarjenje shranjenih živil.

Odlagalni predali so namenjeni za shranjevanje in prikazovanje predhodno zamrznjenega in pakiranega sladoleda ter pakiranih živil. Stranka lahko do shranjenih živil dostopa z odpiranjem neprosojnega ali prosojnega pokrova na vrhu aparata.

V aparatu ne shranjujte eksplozivnih snovi, na primer vsebnikov z aerosolom z vnetljivim potisnim plinom.

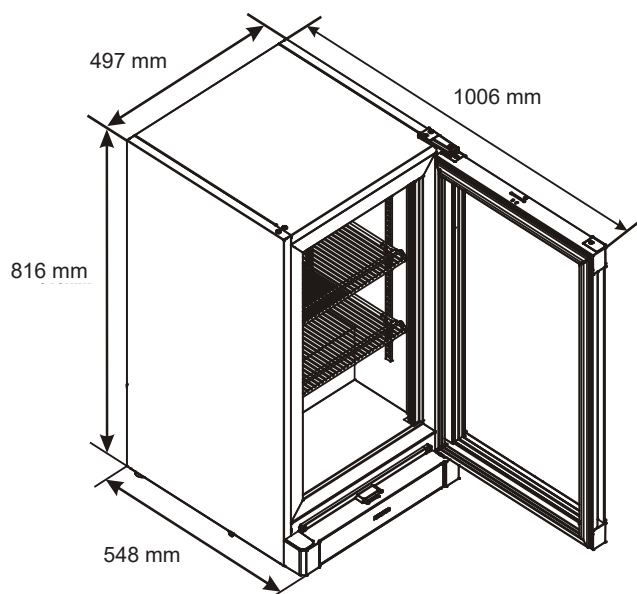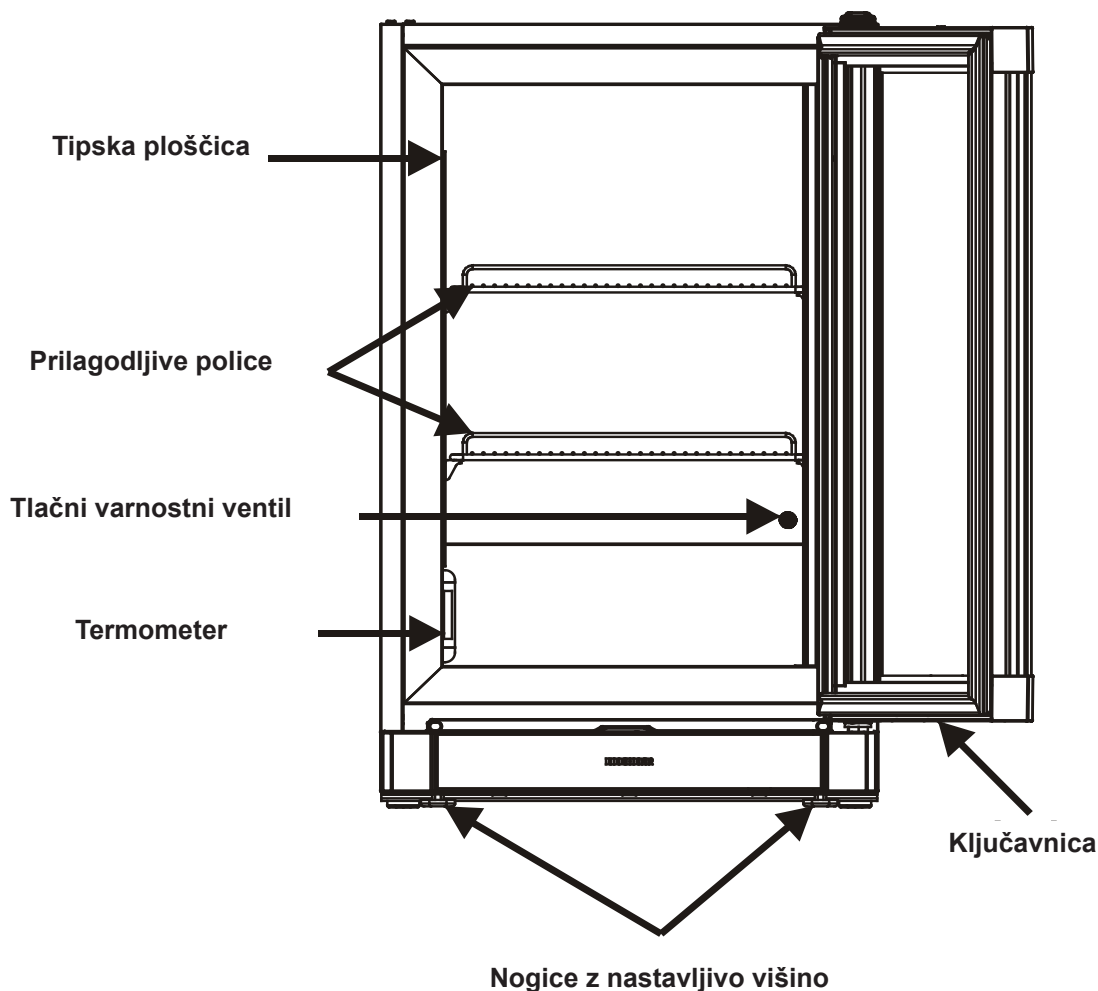**Mere:**Višina: **816 mm**Širina: **497 mm**Globina: **548 mm****Opis aparata**

## Klimatski razred

Klimatski razred [X] določa pogoje v okolici, v katerih lahko varno uporabljate aparat.



Klimatski razred [Y] in temperaturni razred [Z] določata maksimalne okvirne pogoje, v katerih bodo naprave delovale brezhibno.

[X] Klimatski razred	Maks. temperatura prostora	Maks. relativna vlažnost
4	30 °C	55 %
7	35 °C	75 %

**Aparata ne uporabljajte zunaj določenega razpona sobne temperature.**

[Y] Klimatski razred	Temperatura [°C]	Relativna vlažnost [%]
0	20	50
1	16	80
8	24	55
2	22	65
3	25	60
4	30	55
6	27	70
5	40	40
7	35	75

**Priporočena nastavitve temperature:**

[Z] Temperaturni razred	Nastavitve temperature [°C]
L1	-18
L2	-18
L3	-15
M0	+4
M*	6
M1	+5
M2	+7
H1	+10
H2	+10

## Dodatne informacije

- Hrana bo ostala dlje časa sveža, če se shranjuje pri ustrezni temperaturi. Tako lahko preprečite, da bi morali hrano po nepotrebnem zavreči.

- Če tuljave kondenzatorja ne očistite vsako leto, bo to znatno zmanjšalo učinkovitost aparata.

- Obdobje, v katerem so zagotovljeni nadomestni deli, potrebni za popravilo hladilnega aparata s funkcijo neposredne prodaje, je 10 let.


- Minimalna garancijska doba hladilnega aparata s funkcijo neposredne prodaje, ki jo ponuja proizvajalec, uvoznik ali pooblaščen zastopnik, je 2 leti.

- Zbirka podatkov EPREL:

Od 1. marca 2021 bodo podatki o označevanju energijske učinkovitosti in zahtevah za okoljsko primerno zasnovano na voljo v evropski zbirki podatkov o izdelkih (EPREL). Do zbirke podatkov o izdelkih lahko dostopate na naslednji povezavi: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Navesti boste morali identifikacijsko oznako modela. Identifikacijsko oznako modela najdete na tipski ploščici naprave.

## Postavitev

• Aparata ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo ali v bližino štedilnikov, radiatorjev in podobnih virov toplote.

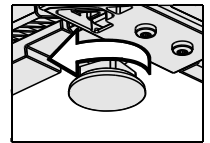

• Tla, na katerih stoji aparat, morajo biti vodoravna in ravna. Če tla niso ravna, prilagodite nožice.

• **POZOR:** Med stranskim (levim in desnim) in zadnjim ohišjem aparata ob steni mora biti najmanj 10 cm prostora.

• Vedno poskrbite za dobro prezračevanje in omogočite, da zrak, ki se pretaka navzven, lahko uhaja. Aparat vedno namestite neposredno ob steno.

• **Ne zakrivajte prezračevalnih odprtih ali rešetk.**

• Standard EN 378 določa, da mora prostor, v katerem namestite aparat, imeti prostornino 1 m<sup>3</sup> na 8 g hladilnega sredstva R 600a / 290, ki se uporablja v aparatu, da se v primeru puščanja iz hladilnega tokokroga prepreči nastanek vnetljivih mešaníc plina in zraka v prostoru, v katerem se nahaja aparat. Količina hladilnega sredstva, ki se uporablja v aparatu, je navedena na tipski ploščici na notranji strani aparata.

## Električna priključitev

Aparat uporabljajte samo z izmeničnim tokom (AC).


Dovoljena napetost in frekvenca električnega napajanja sta navedeni na tipski ploščici. Položaj tipske ploščice je prikazan v razdelku **Opis aparata**.

Električna vtičnica mora biti ustrezno ozemljena in zaščitena z varovalko.

Odklopni tok varovalke mora biti med 10 A in 16 A.

**Električna vtičnica se ne sme nahajati za aparatom in mora biti zlahka dostopna.**

Aparata ne priključite s podaljševalnim kablom ali prek razdelilnika.



Ne uporabljajte samostojnih tokovnih pretvornikov (za pretvorbo iz enosmernega v izmenični/trifazni tok) ali vtičev za varčevanje z energijo. Obstaja nevarnost škode na elektronskem krmilnem sistemu!

## Vklop in izklop aparata

Pred prvim vklopom aparata je priporočljivo očistiti aparat. Aparat je dobavljen pripravljen za uporabo in ožičen za normalno delovanje. Ko je aparat priključen, je pripravljen za delovanje.

### Za vklop aparata

Aparat priključite na električno napajanje – aparat je vključen.

### Za izklop aparata

Izvlomite vtič iz električne vtičnice – aparat je izključen.

### Pomembno


Ko je nadzor temperature obrnjen v položaj »•«, je zamrzovalni sistem izključen, ampak aparat ni v celoti izključen iz omrežja.

## Nastavitev temperature

S kovancem obrnite puščico nadzora temperature **T** na nastavitev med 1 in 7.


Nastavitev 1 = najvišja temperatura

Nastavitev 7 = najnižja temperatura

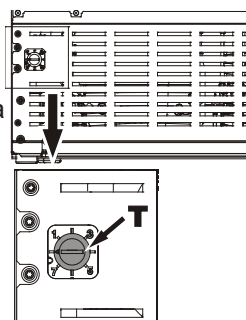

## Prikazovalnik temperature

Termometer se nahaja na levi strani notranjega razdelka.

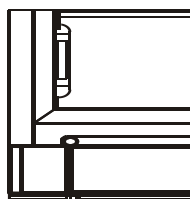

## Osvetlitev

Za osvetlitev notranjosti je nameščena osvetlitev LED.

**PREVIDNO: Intenzivnost luči LED ustreza laserskemu razredu 1M:**

- Ko pokrov odstranite, ne glejte neposredno v luč skozi optične instrumente. Lahko se pojavijo hude poškodbe oči.
- Razsvetljavo lahko zamenja le servisni tehnik ali usposobljeno strokovno osebje!
- Ne poskušajte sami zamenjati traku LED!


## Emisije hrupa iz aparata

Raven hrupa med delovanjem aparata je nižja od 70 dB(A) (relativna raven hrupa 1 pW).

## Nadzor svetlosti

**Za prilagoditev svetlosti trakov LED:**

- Nekaj (kovanec, izvijač itd.) vstavite v režo.
- Obrnite v smeri urinega kazalca za svetlejšo osvetlitev.
- Obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca za zatemnjeno osvetlitev.

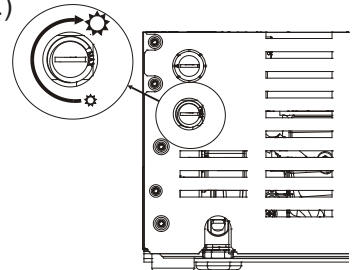


**Opomba: Velja le za aparat z zatemnilnikom.**

## Varnostna ključavnica

Ključavnica ima varnostni mehanizem.

**Zaklepanje aparata:**

1. Vstavite ključ.
2. Ključ potisnite in obrnite za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca.

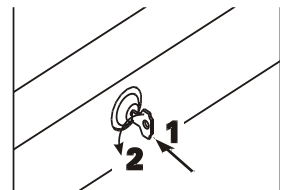

Aparat odklenite z istim postopkom v enakem vrstnem redu.

## Odtajanje

Pri uporabi najhladnejše nastavitve termostata lahko notranja stena zaledeni. V tem primeru je treba napravo odtajati ročno:

- Odstranite živila iz aparata in jih shranite na hladnem mestu.
- Aparat izklopite tako, da **izvlečete glavni vtič**.
- Med odtajanjem pustite vrata aparata odprta. Po odtajanju pobrišite preostalo vodo in očistite aparat.

**Ne uporabljajte mehanskih naprav ali drugih umetnih pripomočkov za pospeševanje odtajanja razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.**

## Čiščenje

Aparat očistite najmanj dvakrat na leto.

Pred čiščenjem vedno izklopite aparat. Izvlecite vtič iz električne vtičnice ali ga izključite.

- Notranjost aparata, opremo in zunanje stene očistite z mlačno vodo in malo detergenta. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali kislin oz. kemičnih topil.
- Poskrbite, da voda pri čiščenju ne steče v električne komponente ali prezračevalno rešetko.
- Enkrat na leto morate odstraniti prah z zamrzovalne enote in izmenjevalnika toplote – kovinske rešetke na hrbtni strani aparata.
- Odtočno odprtino zamrzovalnika očistite s tankim predmetom, npr. bombažno paličico ali podobnim.
- Ne poškodujte in ne odstranjujte tipske ploščice na zadnji strani aparata. Ta je zelo pomembna za servisiranje.

**Ne uporabljajte parnih čistilnikov zaradi nevarnosti telesnih poškodb ali materialne škode.**

## Izklop aparata

Če aparata ne boste uporabljali dlje časa, ga izklopite tako, da izvlečete vtič ali odvijete varovalko.

Aparat očistite in pustite vrata odprta, da preprečite razvoj neprijetnih vonjav.

Aparat je izdelan skladno z ustreznimi varnostnimi predpisi in direktivama ES 2004/108/ES in 2006/95/ES.

## Opombe glede odstranjevanja

Aparat vsebuje materiale, ki so primerni za večkratno uporabo, zato jih je treba ustrezno odstraniti – ne odlagajte ga med mešane gospodinjske odpadke. Odsluženi aparat je treba odstraniti strokovno in ustrezno v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi in zakoni.



Pri odstranjevanju aparata poskrbite, da se hladilni krogotok ne poškoduje, da preprečite nenadzorovano iztekanje olja in hladilnega sredstva iz krogotoka (podatki so na tipski ploščici).

- Onemogočite delovanje aparata.
- Odklopite vtič napajalnega kabla iz vtičnice.
- Prerežite napajalni kabel.



**OPOZORILO**

**Nevarnost zadušitve zaradi embalaže in plastične folije!**

**Ne dovolite otrokom, da bi se igrali z embalažo.**

**Embalažo odložite na uradnem zbirnem mestu.**

## Okvare

Če se med delovanjem pojavi okvara, najprej preverite, ali je ta posledica napačne uporabe.

Naslednje napake lahko morda odpravite sami:

### Aparat ne deluje:

- Ali je aparat vklopljen?
- Ali je vtič pravilno priklopljen v električno vtičnico?
- Ali je varovalka nepoškodovana?

### Močan hrup pri delovanju:

- Ali je aparat stabilno postavljen na tla?
- Ali aparat povzroča tresljaje na bližnjem pohištvo ali predmetih? Upoštevajte, da zvokov, ki jih povzroča krogotok hladilnega sredstva, ni mogoče preprečiti.

### Temperatura ni dovolj nizka:

- Ali je nastavev temperature pravilna (glejte »Nastavitve temperature«)?
- Ali ste v aparat dali preveliko količino svežih živil?
- Ali ločeno nameščeni termometer prikazuje pravilno vrednost?
- Ali prezračevalni sistem pravilno deluje?
- Ali je aparat postavljen preblizu vira toplote?

Če nobena od navedenih napak ne ni vzrok težave in težave ne morete odpraviti sami, se obrnite na najbližjo službo za pomoč strankam in jim posredujte tip aparata (1), servisno številko (2) in številko aparata (3), kot je navedeno na tipski ploščici. Položaj tipske ploščice je prikazan v razdelku **Opis aparata**.



**Liebherr Appliances Kluang Sdn Bhd** (153177-U)

No.7 Jln Firma 2 , Kaw.Perind.Kluang II, KM7, Jln Mersing, 86007 kluang, Johor, West Malaysia.  
[www.liebherr.com.my](http://www.liebherr.com.my)