


Посібник з експлуатації

Охолоджувально-морозильна комбінація

UK

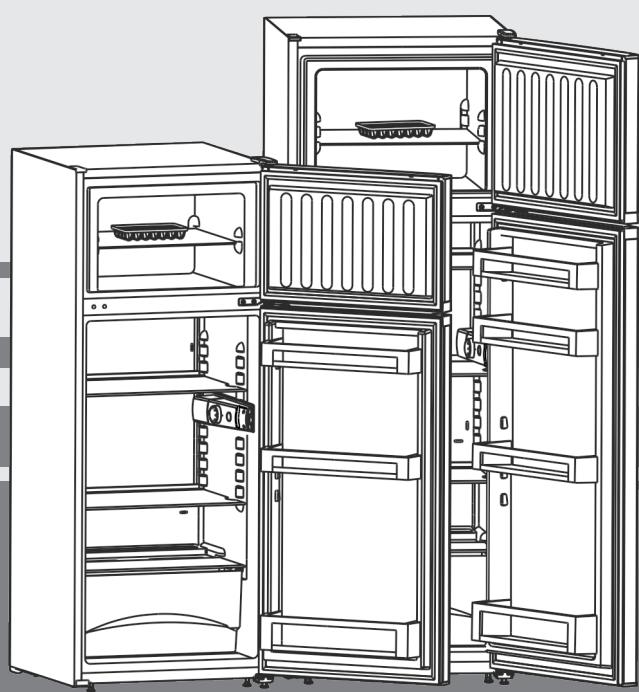

20240306 **7086291 - 01**

СТ.. 21.. / 25.. / 29..

LIEBHERR

Загальні відомості

Зміст

1	Загальні відомості.....	2
1.1	Загальний огляд пристрою та оснащення.....	2
1.2	Область застосування пристрою.....	2
1.3	Конформність.....	3
1.4	Особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH.....	3
1.5	База даних EPREL.....	3
1.6	Монтажні розміри.....	3
1.7	Заощадження електроенергії.....	3
2	Загальні вказівки з техніки безпеки.....	4
3	Елементи управління та індикації.....	5
3.1	Елементи керування та контролю.....	5
4	Початок експлуатації.....	5
4.1	Транспортування пристрою.....	5
4.2	Встановлення пристрою.....	5
4.3	Переставлення дверцят.....	5
4.4	Встановлення в кухонній ніші.....	6
4.5	Утилізація упаковки.....	8
4.6	Підключення пристрою.....	8
4.7	Увімкнення пристрою.....	8
5	Обслуговування.....	9
5.1	Охолоджувальне відділення.....	9
5.2	Морозильник.....	10
6	Технічне обслуговування.....	10
6.1	Розморожування вручну.....	10
6.2	Чищення пристрою.....	11
6.3	Заміна внутрішнього освітлення.....	11
6.4	Сервісна служба	12
6.5	Клас енергоефективності освітлення.....	12
7	Неполадки.....	12
8	Завершення експлуатації.....	13
8.1	Вимикання пристрою.....	14
8.2	Виведення з експлуатації.....	14
9	Утилізація.....	14
9.1	Підготовка пристрою до утилізації.....	14
9.2	Утилізація пристрою в безпечний для довкілля спосіб.....	14

Виробник постійно працює над удосконаленням пристріїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності Абзаци, в яких йдеться про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (*).

Інструкції з дії позначені ►, результат дії – ▷.

1 Загальні відомості

1.1 Загальний огляд пристрою та оснащення

Вказівка

- Сортувати продукти, як показано на малюнку. Так пристрій працює з економією енергії.
- Місця для зберігання, висувні шухляди або кошики у стані постачання розташовані для оптимального енергозбереження.

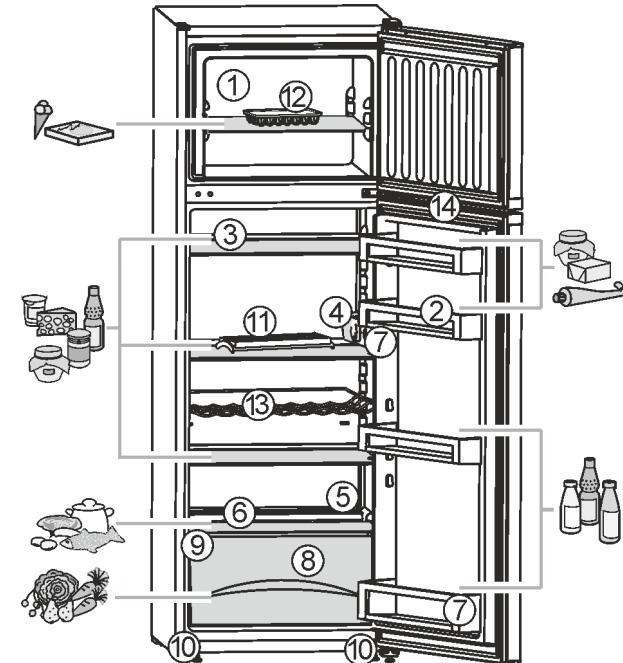


Fig. 1

- | | | | |
|-----|--|------|----------------------|
| (1) | Морозильна камера,
скляна поличка | (8) | Контейнер для овочів |
| (2) | Лоток на дверцях,
переставний, кількість
залежить від моделі | (9) | Заводська табличка |
| (3) | Панель, переставна,
кількість залежить від
моделі | (10) | Передні ніжки |
| (4) | Корпус терmostата,
внутрішнє освітлення | (11) | Лоток для яєць |
| (5) | Отвір для стоку | (12) | Ванночка для льоду |
| (6) | Найхолодніша зона | (13) | Решітка для пляшок * |
| (7) | Полиця у дверцях
для високих пляшок | (14) | Утоплена ручка |

1.2 Область застосування пристрою

Цільове використання

Пристрій призначений виключно для охолодження продовольчих продуктів в домашніх умовах чи в умовах аналогічних домашнім. Сюди відноситься, наприклад, використання

- на кухнях приватних осіб, у їдачнях,
- у приватних пансіонатах, готелях, мотелях та інших місцях проживання,
- при забезпеченні готовим харчуванням та аналогічних послугах оптової торгівлі.

Пристрій не підходить для використання як вбудована техніка.

Усі інші способи використання є неприпустимими.

Передбачуване неправильне використання

Суворо забороняється використовувати пристрій для:

- Зберігання й охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів

або схожих речовин згідно з Директивою про медичну продукцію 2007/47/ЄС

- застосування у вибухонебезпечних зонах
Неправильне використання пристрою може призвести до пошкоджень продуктів, що зберігаються, або їх псування.

Класи клімату

Діапазон дозволених температур навколошнього середовища, у якому використовується пристрій, різнийся в залежності від класу клімату. Клас клімату для придбаного вами пристрою вказано в таблиці.

Вказівка

► Для забезпечення безперебійної роботи дотримуватися зазначених температур навколошнього середовища.

Клас клімату	для навколошнього середовища від
SN	10 °C – 32 °C
N	16 °C – 32 °C
ST	16 °C – 38 °C
T	16 °C – 43 °C
SN-ST	10 °C – 38 °C
SN-T	10 °C – 43 °C

1.3 Конформність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Пристрій відповідає нормам техніки безпеки та відповідним директивам.

Для ринку ЕС: Пристрій відповідає директиві 2014/53/EU.

Для ринку GB: Пристрій відповідає директиві Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти за адресою: www.Liebherr.com

1.4 Особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH

Скориставшись наведеним нижче посиланням, можна перевірити, чи містить ваш пристрій особливо небезпечні речовини згідно з регламентом REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.5 База даних EPREL

З 1-го березня 2021 інформація по маркуванню енергоспоживання та по екологічним вимогам знаходиться у європейській базі даних продуктів (EPREL). Базу даних продуктів можна знайти за адресою <https://eprel.ec.europa.eu/>. Тут буде вимога ввести ідентифікатор моделі. Ідентифікатор моделі на заводській таблиці.

1.6 Монтажні розміри

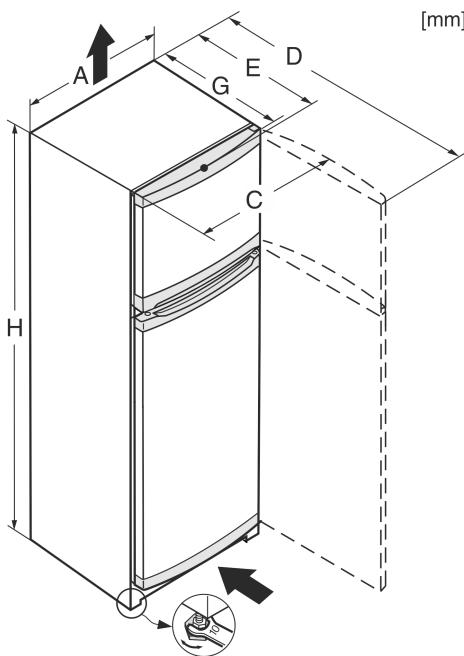


Fig. 2

	A	C	D	E	G	H
СТ... 21..	550	559	1128 ^x	630 ^x	616 ^x	1241
СТ... 25..	550	559	1128 ^x	630 ^x	616 ^x	1401
СТ... 29..	550	559	1128 ^x	630 ^x	616 ^x	1571

^x У пристроях, до комплекту поставки яких входять пристінні розпірки, величина збільшується на 35 мм (див. 4.2 Встановлення пристроя).

1.7 Заощадження електроенергії

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію. Не закривайте вентиляційні отвори/решітки.
 - Уникайте встановлення пристрію в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
 - Споживання електроенергії залежить від умов у місці встановлення, наприклад оточуючої температури (див. 1.2 Область застосування пристроя). При вищій температурі навколошнього середовища споживання енергії може зрости.
 - Відчиняйте пристрій на якомога коротші проміжки часу.
 - Чим нижче напаштовано температуру, тим вищі витрати енергії.
 - Зберігайте продукти у відведеных для них місцях: home.liebherr.com/food.
 - Зберігайте продукти в упаковці накритими. Запобігайте утворенню інею.
 - Виймайте продукти тільки необхідний час, щоб вони не сильно нагрівалися.
 - Кладіть теплі страви: необхідно охолодити до кімнатної температури.
 - Розморожувати глибоко заморожені продукти слід в охолоджувальному відділенні.
 - У випадку утворення товстого шару інею: пристрій необхідно розморозити.
- Накопичення пилу призводить до зростання споживання електроенергії:
- Холодильну установку з теплообмінником (металева решітка ззаду на пристрій) необхідно чистити раз на рік.



2 Загальні вказівки з техніки безпеки

Надійно зберігайте цю інструкцію з експлуатації, щоб завжди мати можливість скористатися нею.

У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію з експлуатації.

Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед користуванням уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації. Завжди дотримуйтесь наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безпereбійного встановлення та експлуатації пристрою.

Небезпека життю та здоров'ю користувача:

- Діти, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими спроможностями або, що не мають достатнього досвіду й знань можуть користуватися пристроєм, тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечного використання пристрою й розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грати з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення та технічне обслуговування, якщо вони перебувають без догляду. Діти віком 3-8 років можуть завантажувати та розвантажувати пристрій. Дітей до 3 років слід тримати далі від пристрою, якщо вони не перебувають постійно під наглядом.
- Розетка повинна бути розташована у легкодоступному місці, щоб за необхідності швидко відключити пристрій від мережі. Задня стінка пристрою не повинна її закривати.
- Відключаючи пристрій від мережі, тримайтесь за штекер. Забороняється тягнути за кabel.
- У разі неполадки витягніть вилку з розетки або вимкніть запобіжник.
- Уникайте пошкодження кабелю живлення. Не використовуйте пристрій з пошкодженим кабелем живлення.
- Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін до пристрою та кабелю підключення до електромережі

повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.

- Встановлення, підключення до мережі та утилізація мають виконуватись у відповідності з інструкціями, наведеними у даному посібнику.

Небезпека загорання:

- Застосовуваний холодаагент (дані на заводській таблиці) не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Витік холодаагенту може привести до виникнення пожежі.
 - Забороняється пошкоджувати контур циркуляції холодаагенту.
 - Забороняється заносити в пристрій джерела виникнення вогню.
 - Забороняється використовувати всередині пристрою інші електричні пристрії (наприклад, обігрівачі, засоби чищення паром чи льодогенератори).
 - У разі витікання охолоджуючого засобу: не використовуйте відкрите полум'я та усуньте потенційні джерела зайнання поблизу місця витікання. Добре провітріть приміщення. Повідомте службу підтримки.
- У холодильнику забороняється зберігати вибухонебезпечні речовини чи балончики з розприскувачами, що містять горючий газ-розширювач, наприклад, бутан, пропан, пентан і т.д. Для ідентифікації на таких балончиках є відповідні дані або зображення полум'я. У результаті витоку газ може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.
- Не ставте запалені свічки, лампи та інші предмети з відкритим полум'ям поруч з пристроєм, щоб не викликати пожежу.
- Алкогольні напої або інші емності, що містять алкоголь, зберігайте лише щільно закритими. У результаті витікання алкоголь може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

Небезпека падіння та перекидання:

- не ставати і не спиratися на цоколь, висувні ящики, дверцята тощо. Особливо це стосується дітей.

Небезпека отруєння:

- Не вживайте зіпсовані продукти.

Небезпека занеміння, обмороження та виникнення болю:

- Уникайте тривалого контакту шкіри з холодними поверхнями чи охолодженими/замороженими продуктами або вживайте заходів для захисту, наприклад використовуйте рукавички.

Небезпека отримання травм та пошкоджень:

- Гаряча пара може нанести шкоду здоров'ю. Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

Небезпека защемлення:

- Під час відкривання та закривання дверей будьте обережні з петлями. Так можна затиснути пальці.

Символи на пристрої



Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: у разі проковтування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує.



Символ знаходить на компресорі і позначає небезпеку від пожежнебезпечних речовин. Не знімайте наклейку.



Ця або подібна до неї наклейка може бути розташована на задній стінці пристрою. Вона вказує на те, чи містяться у дверцях і/або корпусі вакумні ізоляційні панелі (VIP) або перлітові панелі. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. Не знімайте наклейку.

Дотримуйтесь попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпекну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпекну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо її не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпекну ситуацію, яка може призвести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо її не запобігти.

УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо її не запобігти.
Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

3 Елементи управління та індикації

3.1 Елементи керування та контролю

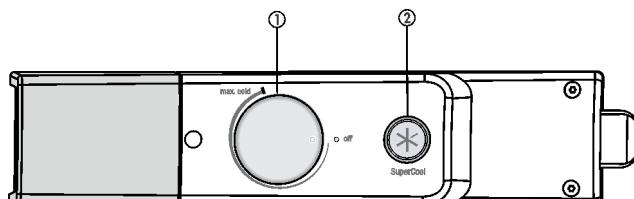


Fig. 3

(1) Регулятор температури

(2) Кнопка SuperCool

4 Початок експлуатації

4.1 Транспортування пристрою

- Пристрій повинен транспортуватися тільки в упаковці.
- Пристрій повинен транспортуватися тільки у вертикальному положенні.
- Забороняється транспортування пристрою однією особою.

4.2 Встановлення пристрою



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість! Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кabelь підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

- Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності близок води.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне встановлення! За контакту мережевого кабелю або вилки із задньою стороною пристрою вібрації пристрою можуть призвести до пошкодження мережевого кабелю або вилки, що може призвести до короткого замикання.

- Слідкуйте за тим, щоб не перетиснути мережевий кабель під пристроєм під час встановлення.
- Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикається до вилок або мережевих кабелів.
- Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою інші пристрої.
- **Забороняється** встановлювати й експлуатувати позаду пристрів подовжувачі й розподільні колодки, а також інші електронні пристрої (наприклад галогенні трансформатори).

Початок експлуатації



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холодоагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холодоагент та масло, що виходять, можуть зайнитися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

- ▶ Не пошкодити трубопроводи контуру холодаагента та компресор.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може привести до загорання чи пошкодження пристрою!

- ▶ Забороняється встановлювати на холодильнику пристрой, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!

УВАГА

Прикриті вентиляційні отвори!

Ушкодження. Пристрой може перегрітись, що знижує строк служби різних частин пристрою і може привести до обмеження працездатності.

- ▶ Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію.
- ▶ Не закривайте вентиляційні отвори та/або решітки у корпусі пристрою та у кухонних меблях (вбудована техніка).

УВАГА

Може привести до пошкодження пристрою через накопичення конденсату!

- ▶ Не встановлювати пристрой поруч з іншим холодильником.

Вказівка

Встановлюючи кілька пристроїв один біля одного, залишайте відстань між пристроями 100 мм. У разі недотримання цієї відстані утворюється конденсат між бічними стінками пристроїв.

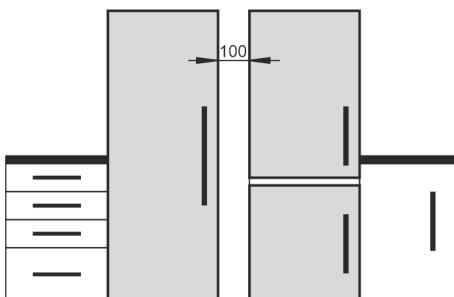


Fig. 4

- У разі виявлення пошкоджень на пристрої слід негайно – до під'єднання – звернутися до постачальника.
- Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.
- Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Пристрой слід встановити впритул до стіни задньою стінкою або пристінними розпірками з комплекту поставки (див. нижче), якщо вони використовуються.
- Пристрой можна пересувати тільки в розвантаженому стані.
- Основа пристрою повинна мати ту ж висоту що і поверхня навколо.


- Не встановлюйте пристрой самостійно.

Що більше холодаагенту знаходиться в пристрої, то більшим має бути приміщення, в якому знаходиться пристрой. У надто малих приміщеннях у разі витоку може утворюватися вогненебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодаагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст холодаагенту вказано на заводській таблиці всередині пристрою.

- ▶ Зніміть кабель підключення до електромережі із задньої стінки пристрою. При цьому зніміть пристрой для утримання кабелю, в іншому випадку виникнуть вібраційні шуми!
- ▶ Зняття захисної плівки з декоративних планок
- ▶ Зніміть елементи захисту при транспортуванні.

Щоб досягти заявлених споживання енергії, слід використовувати пристінні розпірки, які входять до комплекту постачання деяких пристрояв. Через це глибина пристрою збільшується приблизно на 35 мм. Без використання пристінних розпірок пристрой повністю працездатний, але споживає трохи більше електроенергії.

- ▶ Якщо у комплект поставки пристрою входять пристінні розпірки, змонтуйте їх на зворотній стороні пристрою зліва та справа знизу.

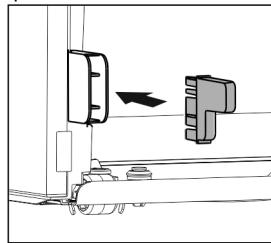

- ▶ Утилізація упаковки (див. 4.5 Утилізація упаковки).




ОБЕРЕЖНО

Перекидання та випадання дверей пристрою можуть привести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Якщо додаткова регульована ніжка на нижньому опорному кронштейні не правильно контактує з підлогою, можуть двері випасти або пристрой перекинутись. Це може привести до матеріальної шкоди та ушкоджень.

- ▶ Викрутіть додаткову регульовану ніжку на опорному кронштейні, доки він не буде опиратися на підлогу.
- ▶ Потім поверніть на 90°.

- ▶ Завдяки ватерпасу надійно встановіть пристрой у вертикальному положенні, відрегулювавши ніжки (A) за допомогою гайкового ключа.
- ▶ Після цього підігріть двері: Витягніть ніжку на опорному кронштейні (B) до тих пір, поки вона не буде спиратися на підлогу, потім крутіть далі під кутом 90°.

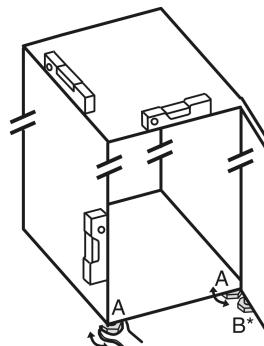

Вказівка

- ▶ Помийте пристрой (див. 6.2 Чищення пристрою).

Якщо пристрой встановлений в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.

- ▶ Обов'язково забезпечте вільний притік та відтік повітря у місці встановлення.

4.3 Переставлення дверцят

У разі необхідності дверцята можна переставити:

Перевірте, чи є в наявності такі інструменти:

- Torx® 15
- Torx® 20
- Викрутка
- За необхідності пристрій для електричного закручування гвинтів
- У разі необхідності залучіть для монтажу ще одну людину

4.3.1 Зніміть верхні дверцята.

Вказівка

- Вийміть продукти з лотків на дверцях перед тим, як зняти дверцята, щоб продукти, які в них знаходяться, не повипадали.

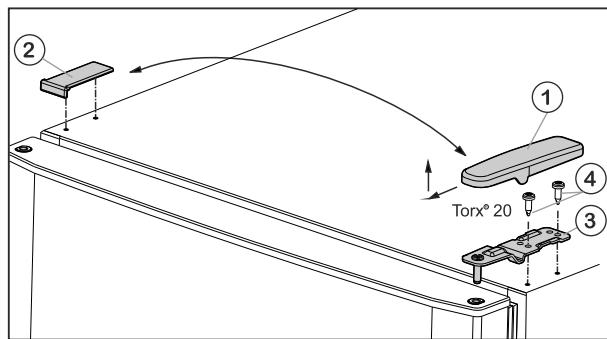


Fig. 5

- Відведіть кришку Fig. 5 (1) вперед і вгору.
- Зніміть кришку Fig. 5 (2).



ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрою через перекидання дверцят!

- Добре притримуйте дверцята.
- Обережно зачиняйте дверцята.
- Викрутіть верхній опорний кронштейн Fig. 5 (3) (2 шт. Torx® 20) Fig. 5 (4) і відведіть вгору.
- Підніміть верхні дверцята вгору і відставте.

4.3.2 Зняття нижніх дверцят

- Відкрийте нижні дверцята.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрою через перекидання дверцят!

- Добре притримуйте дверцята.
- Обережно зачиняйте дверцята.
- Викрутіть гвинти кріплення (11) (2 шт. Torx® 20) та вийміть середній кронштейн з нижніх дверцят.
- Зніміть пластикову шайбу (10).
- Зніміть дверцята вгору і відставте.

4.3.3 Переставте середні опорні деталі.

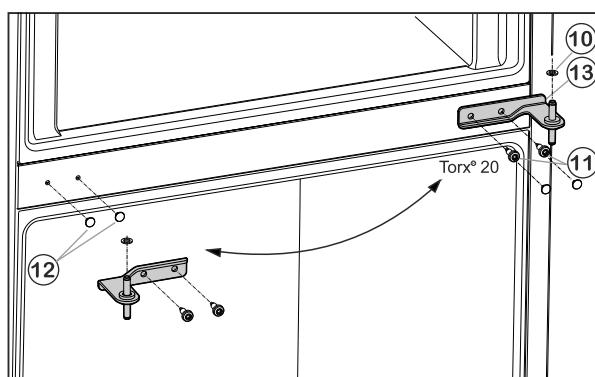


Fig. 6

- Обережно зніміть кришки Fig. 6 (12) та знову встановіть їх з протилежного боку.

4.3.4 Перестановка нижніх опорних деталей

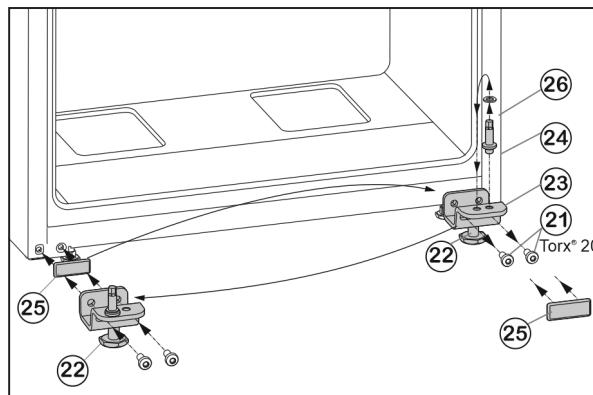


Fig. 7

- Викрутіть гвинти кріплення Fig. 7 (21).
- Зніміть нижній опорний кронштейн Fig. 7 (23) разом із гвинтом Fig. 7 (24), шайбою Fig. 7 (26) та установочною ніжкою Fig. 7 (22).
- Відкрутіть гвинт Fig. 7 (24) разом із шайбою Fig. 7 (26), переставте їх у протилежний отвір опорного кронштейна та знову закрутіть.
- Обережно зніміть кришку Fig. 7 (25) і переставте її на протилежний бік.
- Знову прикрутіть нижній опорний кронштейн Fig. 7 (23) разом із гвинтом Fig. 7 (24), шайбою Fig. 7 (26) та установочною ніжкою Fig. 7 (22) на інший бік шарніра **(з моментом 4 Нм)**, у разі необхідності скористайтеся акумуляторним гвинтокрутом.

4.3.5 Монтування нижніх дверцят

- Встановіть нижні дверцята згори на опорний гвинт Fig. 7 (24).
- Закрийте дверцята.
- Вставте середній опорний кронштейн (13) повернувши його на 180°, у нижні дверцята і прикрутіть за допомогою гвинтів кріплення (11) (2 шт. Torx® 20) до нового боку шарніра **(з моментом 4 Нм)**.
- Знову встановіть пластикову шайбу (10).

4.3.6 Монтування верхніх дверцят

- Встановіть верхні дверцята на середній опорний кронштейн (13).
- Встановіть верхній опорний кронштейн Fig. 5 (3) в дверцята на новий бік шарніра.
- Прикрутіть верхній опорний кронштейн **(з моментом 4 Нм)** гвинтами (2 шт. Torx® 20) Fig. 5 (4). У разі необхідності скористайтеся акумуляторним гвинтокрутом.

Початок експлуатації

- ▶ Встановіть і зафіксуйте кришку Fig. 5 (1) з протилежного боку ззовні.
- ▶ Також встановіть згори і зафіксуйте кришку Fig. 5 (2) з протилежного боку.
- ▶ Викрутіть установочну ніжку Fig. 7 (22) на нижньому опорному кронштейні Fig. 7 (23), доки він не буде опиратися на підлогу.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека травмування через дверцята, що можуть впасти!

Якщо опорні деталі недостатньо добре прикріплені, дверцята можуть впасти. Це може привести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолодження неправильно.

- ▶ Закрутіть опорні кронштейни із зусиллям 4 Нм.
- ▶ Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності – затягуйте їх.

4.4 Встановлення в кухонній ніші

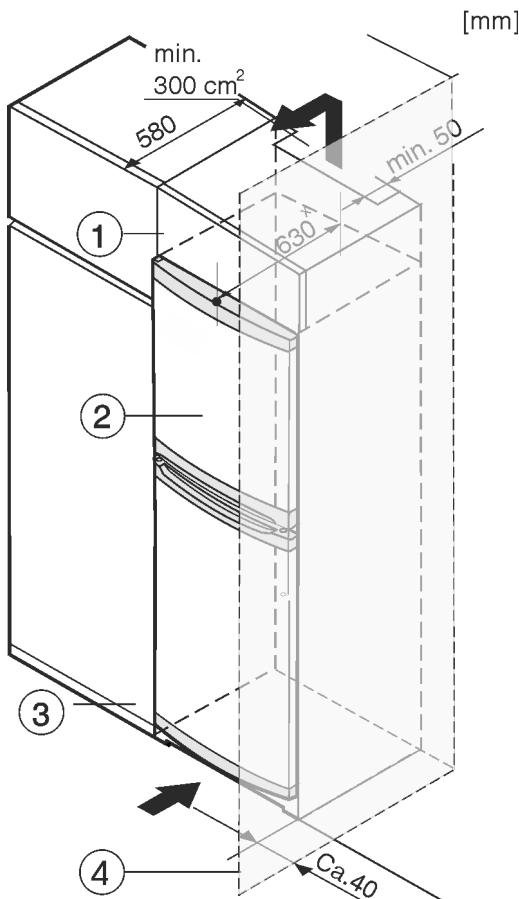


Fig. 8

(1) Шафа для встановлення на пристрой

(3) Кухонна шафа

(2) Пристрій

(4) Стінка

* Що стосується пристрой, до комплекту постачання яких входять пристінні розпірки, габарит збільшується на 35 мм (див. 4.2 Встановлення пристрой).

Перед встановленням пристрой можна змінити його конструкцію відповідно до кухонної шафи. Щоб привести висоту пристрой Fig. 8 (2) у відповідність із розмірами кухонної ніші, можна встановити на нього спеціальну шафу Fig. 8 (1).

У разі переобладнання кухонними шафами (глибина щонайбільше 580 мм) пристрой можна встановити безпосередньо поруч із кухонною шафою Fig. 8 (3). Пристрой виступає за передню частину кухонної шафи на 34 мм × з боків і на 50 мм × посередині.

УВАГА

Небезпека ушкоджень внаслідок перегрівання через недостатню вентиляцію!

За умов слабкої вентиляції може виникнути ушкодження компресора.

- ▶ Слідкуйте за тим, щоб зберігався достатній рівень вентиляції.
- ▶ Зверніть увагу на вимоги до вентиляції.

Вимоги до вентиляції:

- На задній частині верхньої навісної шафи по всій її ширині має бути передбачено витяжну вентиляційну шахту завглибшки щонайменше 50 мм.
- Площа вентиляційного отвору під стелею приміщення має становити щонайменше 300 см².
- Чим більший розмір вентиляційного отвору, тим менше електроенергії потрібно пристрою для роботи.

Якщо пристрой із шарнірами встановлюється поруч зі стіною Fig. 8 (4), відстань між пристроєм і стіною має становити щонайменше 40 мм. Це відповідає необхідній відстані для ручки після відкривання дверцят.

4.5 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- ▶ Не дозволяйте дітям грatisя з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- ▶ Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

4.6 Підключення пристрою

УВАГА

Небезпека пошкодження через неналежне підключення!
Ушкодження на пристрої.

- ▶ Не підключати пристрой до автономних інверторів, наприклад генераторів сонячної енергії та бензинових генераторів.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пожежі через неналежне підключення!
Загоряння.

Ушкодження на пристрої.

- ▶ Не використовувати подовжуvalний кабель.
- ▶ Не використовувати розподiльний щит.

Вид струму (змiнний) та напруга у мiсцi встановлення повиннi вiдповiдати даним, якi вказano на типовiй тaблiчцi (дiв. 1 Загальni вiдомостi).

Розетка повинна бути заземлена належним чином і установлена електричним запобіжником. Струм спрацьування запобіжника повинен складати від 10 A до 16 A.

Розетка повинна бути розташована у легкодоступному місці, щоб при необхідності швидко відключити пристрій від мережі. Вона повинна знаходитися за областю зворотної боку пристрою.

- Перевірте підключення до мережі.
- Вставте штекер у розетку.



4.7 Увімкнення пристрою

Увімкнути пристрій слід приблизно за 2 години до першого закладання продуктів.

- Поверніть регулятор температури Fig. 3 (1) за годинниковою стрілкою в положення середньої температури між **off** і **max cold**.
- Працює внутрішнє освітлення.

5 Обслуговування

5.1 Охолоджувальне відділення

Завдяки природній циркуляції повітря в охолоджувальному відділенні утворюються різні температурні зони. Безпосередньо над контейнерами для овочів, а також вздовж задньої стінки температура найнижча. У верхній передній частині пристрію та на дверцях температура найвища.

5.1.1 Охолоджування продуктів

- Ніжні продукти, що швидко псуються, наприклад готові страви, ковбаса, м'ясопродукти, необхідно зберігати в найхолодніші зоні. У верхній частині та в дверцях окрім зберігається масло та консерви. (див. 1 Загальні відомості)
- Якості упаковки використовуйте багаторазові пластикові, металеві, алюмінієві чи скляні контейнери, а також спеціальну плівку для зберігання свіжих продуктів.
- Сире м'ясо та рибу слід зберігати завжди у чистому, закритому посуді на найнижчій полиці холодильного відділення, так щоб вони не дотикались до інших харчових продуктів і щоб з них не стікала рідина на ці продукти.
- Продукти, які легко віддають/набувають запах, а також рідини слід зберігати тільки в закритому посуді чи надійно накритими.
- Використовуйте передню нижню охолоджувальну частину лише для короткострокового зберігання продуктів, наприклад, коли прибираєте чи сортуєте. Не залишайте продукти стояти, інакше при закриванні дверцят вони можуть переміститися назад і перекинутися.
- Щоб не перешкоджати циркуляції повітря, не слід класти продукти надто щільно.

5.1.2 Налаштування температури

Температура регулюється за годинниковою стрілкою між положеннями „off“ і „max cold“ (найменша температура, максимальна охолоджувальна здатність).

Рекомендується встановити регулятор у середнє положення, за якого середня температура охолоджувального відділення встановиться на рівні близько 5 °C.

У морозильній камері встановлюється середня температура приблизно -18 °C.

У випадку зберігання глибоко заморожених продуктів для досягнення найнижчої температури рекомендуємо встановити регулятор у положення „max cold“. При встановленні положення „max cold“ у найхолоднішій зоні охолоджувального відділення можливе досягнення температури нижче 0 °C.

- Поверніть регулятор температури Fig. 3 (1).

Температура залежить від таких факторів:

- частота відкривання дверцят
- тривалість відкривання дверцят
- кімнатна температура у місці встановлення
- У разі потреби налаштуйте температуру за допомогою регулятора.

5.1.3 Функція SuperCool

Ця функція забезпечує низьку температуру в морозильній камері.

Активація функції SuperCool

Якщо температура в приміщенні становить 15 °C або нижче, функція SuperCool активується автоматично. Коли функція SuperCool активована, загоряється кнопка SuperCool.

Якщо ви хочете досягти нижчої температури в морозильній камері, ви також можете активувати функцію SuperCool вручну:

- Натисніть кнопку SuperCool (див. Fig. 3).
- Загоряється кнопка SuperCool.

Деактивація функції SuperCool

Якщо температура в приміщенні перевищує 15 °C, функція SuperCool автоматично вимикається. Коли функція SuperCool деактивована, кнопка SuperCool не світиться.

Якщо ви активували функцію SuperCool вручну, то функція SuperCool автоматично вимикається через 70 годин. Однак ви завжди можете вручну деактивувати SuperCool:

- Утримуйте кнопку SuperCool (див. Fig. 3) натиснуту протягом 3 секунд.

Вказівка

Якщо температура в приміщенні перевищує 15 °C, функція SuperCool автоматично активується (якщо ви не ввімкнули функцію SuperCool раніше). Коли функція SuperCool автоматично активується, загоряється кнопка SuperCool. Якщо функцію SuperCool було активовано автоматично, ви не можете вимкнути її вручну.

5.1.4 Переставні панелі

Зміна положення або видалення панелей

Панелі фіксуються стопорами, щоб попередити випадкове витягання.

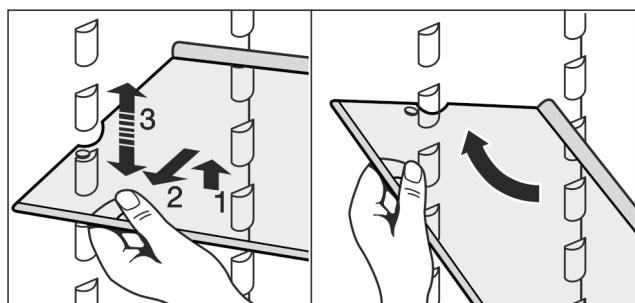


Fig. 9


- Підняти панель і трохи витягнути вперед.
- Змінити висоту положення панелі. Для цього пересувати її так, щоб отвори знаходилися якраз навпроти опор.

Технічне обслуговування

- ▶ Щоб витягнути панель повністю, встановити її у нахиленому положенні і витягнути вперед.
- ▶ Панель необхідно встановлювати задньою упорною планкою вгору.
- ▶ Не заморожувати продукти на задній стінці.

Розбирання переставних панелей

- ▶ Переставні панелі можна розібрати, щоб виконати очищення.

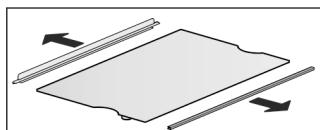

5.1.5 Лотки на дверцятах

Перестановка лотка

- ▶ Видалення лотка за малюнком.



5.2 Морозильник

У морозильнику можна зберігати глибокозаморожені і заморожені продукти, готувати кубики льоду, а також заморожувати свіжі продукти.

5.2.1 Заморожування продуктів

Максимальну кількість свіжих продуктів (кг), що може бути заморожена протягом 24 годин, вказано (див. 1 Загальні відомості) на табличці „Здатність до заморожування ... кг/24 год.“

На кожній з пластин можна розмістити по 35 кг продуктів. Після закривання дверцят утворюється вакуум. Після закривання почекайте 1 хвилину, потім дверцята легко відкриваються.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрою через биття скла!

Пляшки та банки з напоями при заморожуванні можуть тріснутися. Особливо це стосується ємкостей, які містять вуглекислоту.

▶ Забороняється заморожувати пляшки та банки з напоями!

- ▶ За 24 години перед заморожуванням встановіть температуру на "середнє" чи "холодне" положення.
- ▶ Вмикання SuperCool: (див. Активування функції SuperCool).
- ▶ Температура заморожування знижується, пристрій працює в режимі максимального охолодження.

Щоб забезпечити швидке промерзання продуктів, вага кожної упаковки не повинна перевищувати:

- Фрукти, овочі до 1 кг
- М'ясо до 2,5 кг
- ▶ Продукти упакуйте частинами в звичайні пакети для заморожування або багаторазові пластикові, металеві чи алюмінієві контейнери.
- ▶ Вільно розкладіть продукти на скляній пластині, уникаючи контакту з раніше закладеними замороженими продуктами (щоб не допустити розморожування).
- ▶ Через 24 години після закладання продуктів поверніть регулятор температури у звичайне положення.
- ▶ Через 24 години після закладання продуктів поверніть температуру у звичайне положення.

Якщо температура приміщення вища 15 °C:

- ▶ SuperCool автоматично деактивується через 70 год. Однак ви завжди можете деактивувати функцію SuperCool вручну в будь-який час (див. Деактивування функції SuperCool).
- ▶ Натисніть і утримуйте кнопку SuperCool (див. Fig. 3) протягом 3 секунд.

5.2.2 Термін придатності

Орієнтовні терміни зберігання різних продуктів харчування у морозильнику:

Кубики льоду	від 2 до 6 місяців
Ковбаса, шинка	від 2 до 6 місяців
Хліб, хлібобулочні вироби	від 2 до 6 місяців
Дичина, свинина	від 6 до 10 місяців
Риба, жирна	від 2 до 6 місяців
Риба, пісна	від 6 до 12 місяців
Сир	від 2 до 6 місяців
Птиця, яловичина	від 6 до 12 місяців
Фрукти, овочі	від 6 до 12 місяців

Вказано орієнтовні значення.


5.2.3 Розморожування продуктів:

- в охолоджувальному відділенні;
- за допомогою мікрохвильової печі;
- у печі чи духовці.
- ▶ Розморожуйте продукти у кількостях, які необхідні для споживання. Розморожені продукти потрібно використати якомога швидше.
- ▶ Розморожені продукти слід заморожувати повторно лише у випадку необхідності.

5.2.4 Переставні панелі

Перестановка панелей

- ▶ Зняття панелей: підняти і витягнути вперед.
- ▶ Вставка панелей: просто засунути до упору.

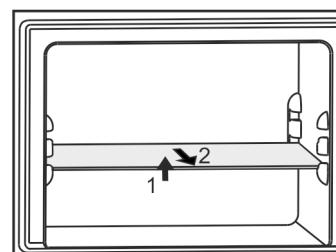

6 Технічне обслуговування

6.1 Розморожування вручну

Охолоджувальне відділення

Охолоджувальне відділення розморожується автоматично. Тала вода випаровується завдяки теплу від компресора. Краплі води або навіть тонкий шар інею чи льоду на задній стінці зумовлені технічними особливостями і є нормальним явищем.

▶ Регулярно прочищати отвір, щоб тала вода могла стікати (див. 6.2 Чищення пристроя).

Морозильник

В морозильнику при довгому використанні утворюється шар інею чи льоду.

Шар інею чи льоду утворюється швидше, коли пристрій відчиняється надто часто, або у випадку зберігання теплих продуктів. Товстий шар льоду призводить до підвищення витрат електроенергії, а отже, пристрій слід регулярно розморожувати.

Процес розморожування:




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Неналежне розморожування пристрою!

Травми та ушкодження.

- Для пришвидшення процесу розмороження не використовувати механічні пристрій або інші засоби, ніж ті, що рекомендував виробник.
- Заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

- Вимкнути пристрій.
- Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.
- Поставте на середню пластину кастрюлю з гарячою (але не киплячою) водою.

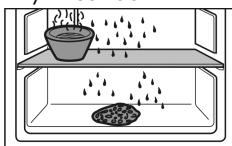

- Розморожування прискорюється.
- На час розморожування дверцята пристрою повинні залишатися відчиненими.
- Витягайте куски льоду, які відпадають.
- За необхідності потрібно декілька разів витерти залишки води губкою або шматком тканини.
- Очищення пристрою. (див. 6.2 Чищення пристрою)

6.2 Чищення пристрою

Пристрій слід регулярно чистити.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Гарячий пар може привести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Гаряча пара може привести до опіків та пошкодити поверхні.

- Не використовуйте засоби чищення паром!

УВАГА

Небезпека пошкодження пристрою через неправильне чищення!

- Використовуйте неконцентровані засоби для миття.
- Не користуйтесь губками, які дряпають поверхню.
- Не використовуйте юкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.
- Не використуйте хімічні розчинники.
- Забороняється пошкоджувати чи знімати типову табличку усередині пристрою. Вона потрібна на випадок звернення до сервісної служби.
- Не дозволяється переривати, ламати чи пошкоджувати кабель та інші конструктивні елементи.
- Вода не повинна потрапляти до каналу стоку, вентиляційної решітки чи електричних елементів конструкції.
- Використовуйте ганчірки з м'якою тканини та універсальний миючий засіб з нейтральним показником pH.
- Всередині пристрою використовуйте лише нешкідливі для продуктів миючі засоби і засоби догляду.

- Розвантажте пристрій.

- Витягніть штекер.



- **Зовнішні та внутрішні поверхні з пластмаси** необхідно мити вручну теплою водою із невеликою кількістю миючого засобу.
- **Лаковані бокові стінки** витирайте лише м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте лише невелику кількість теплої води з нейтральним мийним засобом.
- **Лаковані поверхні дверцят** витирайте лише м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте лише невелику кількість води чи нейтральний мийний засіб. Опціонально можна використовувати мікрофібркову серветку.

УВАГА

Дверцята зі спеціальної сталі мають високоякісне покриття. Їх не можна обробляти засобом для догляду за виробами із нержавіючої сталі.




Інакше поверхню буде пошкоджено.

- **Поверхні дверцят із покриттям, лаковані бокові стінки та лаковані поверхні дверцят** витирайте лише м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте невелику кількість води чи нейтральний мийний засіб. Можна також використовувати мікрофібркову серветку.
- **Бокові стінки з високоякісної сталі** при забрудненні очистіть звичайним засобом для чищення нержавіючої сталі. Потім рівномірним шаром у напрямку шліфування нанесіть засіб для догляду за виробами із нержавіючої сталі.

Написи на лакованій поверхні дверцят не можна обробляти юкими та абразивними засобами. При забрудненні витирайти лише м'якою ганчіркою з невеликим додаванням води або нейтрального муючого засобу.

- **Очищення отвору для стоку води:** Для чищення використовуйте тонкий предмет, наприклад, паличку з ватою.

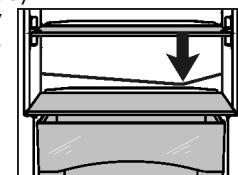

- Більшість **деталей оснащення** можна розібрати для очищення: див. відповідну главу.
- **Висувні ящики** необхідно вручну промити теплою водою із невеликою кількістю муючого засобу.
- **Інші деталі оснащення** необхідно вручну промити теплою водою із невеликою кількістю муючого засобу.

Після очищення:

- висушіть пристрій та деталі оснащення.
- Підключіть пристрій та увімкніть його.
Температура достатньо низька:
► знову закладіть продукти.

6.3 Заміна внутрішнього освітлення

У серійних пристроях для освітлення внутрішньої частини використовується світлодіодна лампа.

Вид струму (змінний) та напруга в місці встановлення повинні відповідати даним, які вказано на типовій табличці (див. 1 Загальні відомості).

При використанні світлодіодної лампи:

- можна використовувати лише оригінальну світлодіодну лампу виробника потужністю макс. 15 Вт. Лампу можна придбати у відділі обслуговування клієнтів або у спеціалізованих дилерів (див. 6.4 Сервісна служба).

Неполадки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Світлодіодна лампа: небезпека для здоров'я!

Інтенсивність світла світлодіодної підсвітки відповідає групі ризику RG 2.

Після видалення кришки:

► Не дивіться на підсвітку з близької відстані через оптичні лінзи. Це може привести до порушення зору.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Світлодіодна лампа: небезпека пожежі!

При використанні інших світлодіодних ламп існує небезпека перегрівання або пожежі.

► Використовуйте оригінальну світлодіодну лампу від виробника.

Якщо лампа несправна, її слід замінити наступним чином:

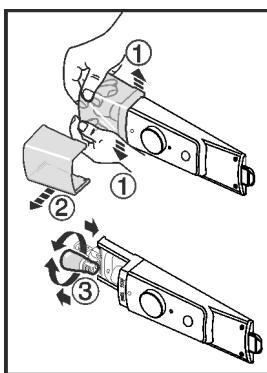


Fig. 10

Fehler beim Erfassen! Kette "fixtomain..." unterbrochen.

► Вимкнути пристрій.

Fehler beim Erfassen! Kette "fixtomain..." unterbrochen.

► Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.

Fehler beim Erfassen! Kette "fixtomain..." unterbrochen.

► Розжати кришку лампи зсередини в передній частині (як показано на малюнку) в боки і зсунути в бік.

Fehler beim Erfassen! Kette "fixtomain..." unterbrochen.

► Замінити лампу.

Fehler beim Erfassen! Kette "fixtomain..." unterbrochen.

► Насунути кришку лампи назад і зафіксувати її.

6.4 Сервісна служба

Спочатку перевірте можливість усунення несправності самостійно (див. 7 Неполадки). Якщо це неможливо, зверніться до служби підтримки. Адресу отримайте в каталогі служб підтримки, що входить до комплекту поставки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Некваліфікований ремонт!

Травми.

► Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі, які недостанньо описані (див. 6 Технічне обслуговування), повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.

► Пошкоджений кабель живлення міняти лише силами виробника або його сервісної служби або кваліфікованої подібним чином особи.

► В пристроях з штекером для підключення малопотужної апаратури заміна може виконуватись клієнтом.

► Назва пристрою Fig. 11 (1), сервісний номер Fig. 11 (2) та серійний номер Fig. 11 (3) вказані на табличці типів. Таблиця типів знаходиться всередині пристроя, зліва.

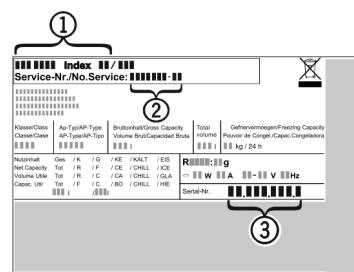


Fig. 11

► Повідомте сервісну службу про характер неполадки, назву пристрою Fig. 11 (1), сервісний номер Fig. 11 (2) та серійний номер Fig. 11 (3).

► Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати неполадку.

► Закрійте дверцята до прибуття працівників сервісної служби.

► Продукти довше залишаються холодними.

► Потрібно витягнути штекер із розетки (забороняється тягнути за кабель!) чи вимкнути запобіжник.

6.5 Клас енергоефективності освітлення

Освітлення	
Клас енергоефективності ¹	Джерело світла
Цей продукт має джерело світла класу енергоефективності G	Світлодіод

¹ Пристрій може містити джерела світла з різним класом енергоефективності. Вказується найнижчий клас енергоефективності.

7 Неполадки

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрою. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії). Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно:

Помилка	Причина	Ліквідація
Пристрій не працює.	→ Пристрій не увімкнено. → Штекер вставлений неправильно.	► Ввімкніть пристрій. ► Перевірте штекер.

Помилка	Причина	Ліквідація
	→ Запобіжник на розетці несправний.	► Перевірте запобіжник.
Компресор функціонує довго.	→ Компресор при малій потребі в холоді переключається на нижчу кількість обертів. І хоча це спричиняє зростання тривалості роботи, енергія зберігається.	► Для енергозберігаючих моделей це не є відхилення від норми.
	→ SuperCool увімкнено.	► Для швидкого охолодження продуктів компресор функціонує довше. Це нормальну.
Світлодіод внизу позаду прикладу (біля компресора) регулярно блимає кожні 15 секунд*.	→ Інвертер оснащений світлодіодною діагностикою несправностей.	► Блимання не є відхиленням від норми.
Надто високий рівень шуму.	→ Різні швидкості обертання компресорів із регулюванням швидкості обертання* можуть призводити до появи різних шумів.	► Шум не є відхиленням від норми.
булькотіння та плескіт	→ Ці звуки викликані рухом засобу для охолодження по контуру.	► Шум не є відхиленням від норми.
тихе клацання	→ Звук виникає під час автоматичного включення/виключення холодильного агрегату (мотора).	► Шум не є відхиленням від норми.
Гудіння. Воно ненадовго зростає під час включення холодильного агрегату (мотора).	→ При увімкненному режимі SuperCool, закладені свіжих продуктів, а також якщо дверцята довго залишились відчиненими, автоматично посилюється режим охолодження.	► Шум не є відхиленням від норми.
	→ Надто висока зовнішня температура.	► Рішення: (див. 1.2 Область застосування пристрою)
Вібраційні шуми	→ Пристрій встановлено ненадійно. Тому робота холодильного агрегату викликає вібрацію предметів та розташованих поряд меблів.	► Вирівняйте пристрій за допомогою ніжок. ► Спробуйте розставити пляшки й інший посуд подалі одне від одного.
Зовнішня поверхня пристрою гаряча*.	→ Тепло контуру циркуляції охолоджувального засобу використовується для запобігання утворенню конденсату.	► Це нормальну.
Температура недостатньо низька.	→ Дверцята пристрою зачинено не повністю.	► Закройте дверцята пристрою.
	→ Недостатній притік і відтік повітря.	► Зніміть вентиляційні решітки та почистіть їх.
	→ Надто висока зовнішня температура.	► Рішення: (див. 1.2 Область застосування пристрою) .
	→ Пристрій відкривався надто часто чи на тривалих проміжках часу.	► Зачекайте, можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до сервісної служби (див. 6 Технічне обслуговування) .
	→ Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).	► Змініть місце встановлення пристрою або джерела тепла.
Не працює внутрішнє освітлення.	→ Пристрій не увімкнено.	► Ввімкніть пристрій.

Завершення експлуатації

Помилка	Причина	Ліквідація
	→ Перегоріла лампочка (поста-чається зі світлодіодною лампою).	 ПОПЕРЕДЖЕННЯ Світлодіодна лампа: небезпека для здоров'я! Інтенсивність світла світлодіодної підсвітки відповідає групі ризику RG 2. Після видалення кришки: ► Не дивіться на підсвітку з близької відстані через оптичні лінзи. Це може призвести до порушення зору. ► Замініть лампочку (див. 6 Технічне обслуговування).
При температурі навколошнього середовища нижче 15 °C пристрій на правій внутрішній поверхні бічної стінки охолоджу- вального відді-лення в деяких місцях буде дещо теплим.	→ Це потрібно для нормального функціонування пристрою.	► Dies ist normal.
Підсвічування кнопки SuperCool блимає.	→ Пристрій оснащено системою діагностики несправностей.	► Зверніться до служби підтримки (див. 6 Технічне обслуговування).

8 Завершення експлуатації

8.1 Вимикання пристрою

► Поверніть регулятор температури Fig. 3 (1) у положення off.

8.2 Виведення з експлуатації

- Розвантажте пристрій.
- Вимкніть пристрій (див. 8 Завершення експлуатації).
- Витягніть штекер.
- Помийте пристрій (див. 6.2 Чищення пристрою).
- Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.

9 Утилізація

9.1 Підготовка пристрою до утилізації



Компанія Liebherr встановлює у деякі пристрої елементи живлення. Згідно з вимогами законодавства, з міркувань захисту довкілля на території ЄС кінцеві користувачі зобов'язані виймати такі елементи з відпрацьованих пристроїв. Якщо ваш пристрій містить елементи живлення, на пристрої розміщена відповідна вказівка.

Лампи Якщо лампи можна вийняти самостійно, не пошкодивши їх, такі лампи перед утилізацією теж слід вийняти.

► Виведення пристрою з експлуатації. (див. 8.2 Виведення з експлуатації)

► Пристрій з елементами живлення: вийміть елементи живлення. Опис див. у розділі "Технічне обслуговування".

► Якщо можливо: вийняти лампи, не пошкодивши їх.

9.2 Утилізація пристрою в безпечний для довкілля спосіб



Пристрій містить цінні матеріали, тому його слід утилізувати окремо від несортированого домашнього сміття.



Лампи



Елементи живлення слід утилізувати окремо від відпрацьованого пристрою. Для цього елементи живлення можна безкоштовно здати в торгове представництво або в пункт вторинної переробки / збирання вторинної сировини.

Зняті лампи слід утилізувати через відповідні системи збирання.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Холдоагент та масло, що виходять!

Пожежа. Застосуваний холдоагент не завдає шкоди навколошньому середовищу, проте легко займається. Масло, що міститься, також легко займається. Холдоагент та масло, що виходять, можуть зайнитися при відповідно високій концентрації та при контакті із зовнішнім джерелом тепла.

- Не пошкодити трубопроводи контуру холдоагенту та компресор.
- Під час транспортування пристрою слід вжити заходів для захисту від пошкодження.
- Елементи живлення, лампи та пристрій слід утилізувати з дотриманням наведених вище вказівок.



Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
4202 Radinovo
Bezirk Plovdiv
Bulgarien
home.liebherr.com