


# Instrucțiuni de utilizare

Congelator compact

RO

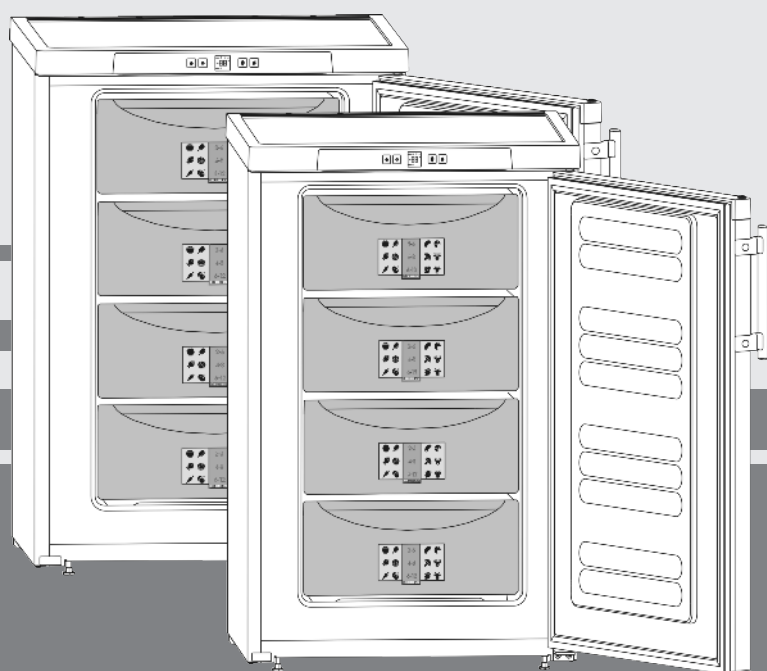

20210913 **7082804 - 04**

**GP(esf)14../GP13..**

**LIEBHERR**

## Conținut

<b>1</b>	<b>Vedere de ansamblu asupra aparatului.....</b>	<b>2</b>
1.1	Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor.....	2
1.2	Domeniul de utilizare a aparatului.....	2
1.3	Conformitate.....	3
1.4	Baza de date EPREL.....	3
1.5	Dimensiuni de montaj.....	3
1.6	Economisirea energiei.....	3
<b>2</b>	<b>Instrucțiuni generale de siguranță.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Elemente de deservire și de afișare.....</b>	<b>5</b>
3.1	Elemente de comandă și deservire.....	5
3.2	Indicator de temperatură.....	5
<b>4</b>	<b>Punere în funcțiune.....</b>	<b>5</b>
4.1	Transportarea aparatului.....	5
4.2	Montarea aparatului.....	5
4.3	Înlocuirea opritorului ușii.....	6
4.4	Integrarea în mobilierul de bucătărie.....	6
4.5	Evacuarea ambalajului la deșeuri.....	7
4.6	Racordarea aparatului.....	7
4.7	Pornirea aparatului.....	7
<b>5</b>	<b>Deservire.....</b>	<b>7</b>
5.1	Luminozitatea indicatorului de temperatură.....	7
5.2	Protecție pentru copii.....	7
5.3	Alarma pentru temperatură.....	8
5.4	Congelarea alimentelor.....	8
5.5	Dezghețarea alimentelor.....	8
5.6	Reglarea temperaturii.....	8
5.7	SuperFrost.....	8
5.8	Sertarele.....	9
5.9	Rafturile.....	9
5.10	VarioSpace.....	9
5.11	Sistemul Info.....	9
5.12	Acumulator de frig.....	9
<b>6</b>	<b>Întreținere.....</b>	<b>9</b>
6.1	dezghețare manuală.....	9
6.2	Curățarea aparatului.....	10
6.3	Serviciul de asistență a clienților.....	10
<b>7</b>	<b>Defecțiuni.....</b>	<b>11</b>
<b>8</b>	<b>Scoaterea din funcțiune.....</b>	<b>12</b>
8.1	Oprirea aparatului.....	12
8.2	Scoaterea din funcțiune.....	12
<b>9</b>	<b>Evacuarea aparatului la deșeuri.....</b>	<b>12</b>

Producătorul lucrează permanent la dezvoltarea tuturor tipurilor și modelelor. Din acest motiv, vă rugăm să înțelegeți că trebuie să ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în ceea ce privește forma, dotarea și tehnica.

Pentru a vă familiariza cu toate avantajele oferite de noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile din prezentul manual de utilizare.

Manualul este valabil pentru mai multe modele, prin urmare sunt posibile unele abateri. Paragrafele care sunt valabile numai pentru anumite aparate sunt marcate cu o steluță (\*).

**Instrucțiunile de manevrare sunt marcate cu ►, iar rezultatele acțiunii cu ▷.**

## 1 Vedere de ansamblu asupra aparatului

### 1.1 Vedere de ansamblu a aparatului și dotărilor

#### Indicație

► În starea de livrare compartimentele, sertarele sau coșurile sunt amplasate pentru o eficiență energetică optimă.

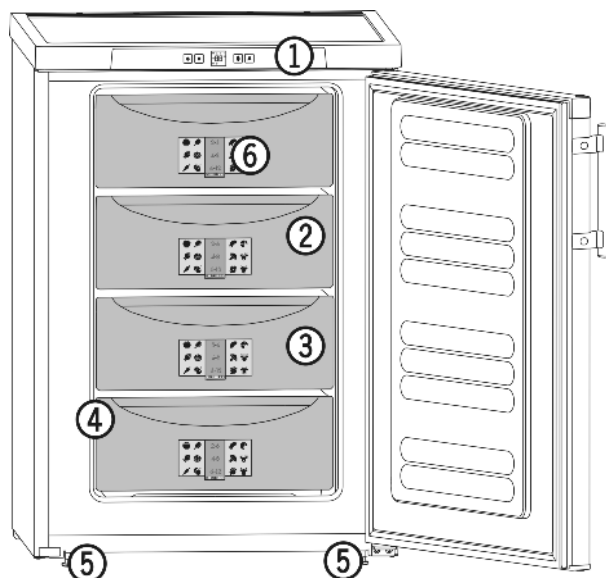


Fig. 1

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| (1) Elemente de comandă și deservire | (4) Marca de fabricație |
| (2) VarioSpace                       | (5) Picioare de sprijin |
| (3) Sertar                           | (6) Sistemul Info       |

### 1.2 Domeniul de utilizare a aparatului

#### Utilizarea conformă cu destinația

Aparatul este destinat exclusiv răcirii alimentelor în domeniul casnic sau asemănător celui casnic. Acesta include, de exemplu, utilizarea

- în bucătării personale, pensiuni cu mic dejun inclus,
- de către oaspeți în casele de oaspeți, hoteluri, moteluri și alte spații de cazare,
- în serviciile de catering și alte servicii similare în comerțul cu ridicata.

Orice alt tip de utilizare este interzis.

#### Modalitățile de utilizare eronate previzibile

Următoarele modalități de utilizare sunt explicit interzise:

- Depozitarea și răcirea medicamentelor, a plasmei sanguine, a preparatelor de laborator sau a altor materiale și produse asemănătoare care intră sub incidența directivei pentru produse medicale 2007/47/CE
- Exploatarea în domenii cu pericol de explozie

Utilizarea abuzivă a aparatului poate cauza deteriorarea produselor depozitate sau alterarea acestora.

## Clasele de climă

Aparatul este proiectat, în funcție de clasa de climă, pentru utilizarea între anumite limite de temperatură a mediului înconjurător. Clasa de climă corespunzătoare aparatului dumneavoastră este indicată pe marca de fabricație.

## Indicație

► Pentru a asigura o funcționare optimă, respectați temperaturile ambiante indicate.

Clasa de climă	pentru temperaturi ale mediului înconjurător
SN, N	până la 32 °C
ST	până la 38 °C
T	până la 43 °C

Funcționarea ireproșabilă a aparatului este garantată până la o temperatură minimă a mediului înconjurător de -15 °C.

## 1.3 Conformitate

Etanșitatea circuitului de agent frigorific este verificată. Aparatul corespunde atât reglementărilor de securitate în vigoare, cât și directivelor 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE, 2010/30/UE și 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.4 Baza de date EPREL

Începând cu 1 martie 2021 informațiile referitoare la identificarea consumului de energie și cerințele pentru ecodesign se găsesc în baza de date a produselor (EPREL). Sub următorul link <https://eprel.ec.europa.eu/> ajungeți la baza de date a produselor. Aici vi se solicită introducerea identificatorului modelului. Identificarea modelului se găsește pe plăcuța de fabricație.

## 1.5 Dimensiuni de montaj

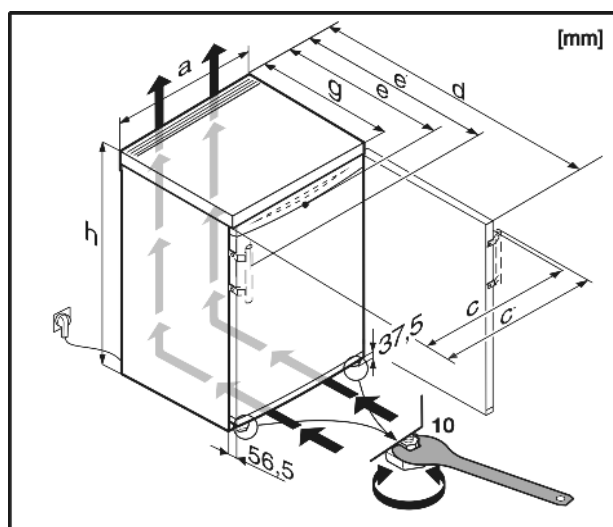


Fig. 2

	h	a	g	e	e'	d	c	c'
GP1376	851	553	611 <sup>x</sup>	624 <sup>x</sup>	653 <sup>x</sup>	1129 <sup>x</sup>	563	592


GP1476	851	602	611 <sup>x</sup>	628 <sup>x</sup>	657 <sup>x</sup>	1174 <sup>x</sup>	613	640
GPesf1476	851	602	611 <sup>x</sup>	610 <sup>x</sup>	657 <sup>x</sup>	1174 <sup>x</sup>	597	644
GP1486	851	602	611 <sup>x</sup>	628 <sup>x</sup>	657 <sup>x</sup>	1174 <sup>x</sup>	613	640
GP1496	851	602	611 <sup>x</sup>	628 <sup>x</sup>	657 <sup>x</sup>	1174	613	640

<sup>x</sup> La aparatele cu distanțierile de perete atașate, dimensiunea se mărește cu 35 mm (vezi 4.2 Montarea aparatului).

## 1.6 Economisirea energiei

- Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare. Nu acoperiți orificiile, respectiv grilajele de ventilație.
- Nu amplasați aparatul în spații expuse direct la radiația solară, lângă mașina de gătit, instalația de încălzire sau alte asemenea.
- Consumul de energie depinde de condițiile de amplasare, de ex. de temperatura mediului ambiant (vezi 1.2 Domeniul de utilizare a aparatului). La o mai ridicată a mediului, consumul de energie se poate mări.
- Deschideți aparatul cât mai puțin timp posibil.
- Cu cât temperatura reglată este mai scăzută, cu atât mai mare va fi consumul de energie.
- Păstrați toate alimentele bine ambalate și acoperite. Se evită formarea de chiciură.
- Introducerea alimentelor calde: lăsați-le mai întâi să se răcească până la temperatura camerei.
- Atunci când în aparat există un start gros de brumă: Dezghețați aparatul.

Depunerile de praf sporesc consumul de energie:

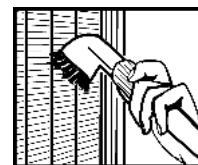

- Agregatul de răcire cu schimbătorul de căldură - grilajul metalic din spatele aparatului - trebuie curățat de praf o dată pe an.

## 2 Instrucțiuni generale de siguranță

### Pericole pentru utilizator:

- Acest aparat poate fi utilizat de copiii, precum și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale, sau care nu dispun de experiență sau cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele rezultate. Copiii nu trebuie să joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie executate de către copii nesupravegheați. Copiii cu vârsta între 3-8 ani au permisiunea de a încărca și descărca aparatul. Copiii cu vârsta de sub 3 ani trebuie ținuti la distanță de aparat, dacă acesta nu este supravegheat în permanență.
- Atunci când deconectați aparatul de la rețeaua electrică, apucați întotdeauna de ștecher. Nu trageți de cablu.
- În caz de defecțiune, scoateți ștecherul din priză sau deconectați siguranța.

## Instrucțiuni generale de siguranță

- Nu deteriorați cablul de conectare la rețeaua electrică. Nu folosiți aparatul cu un cablu de conectare la rețea defect.
- Lucrările de reparații, intervențiile la aparat și înlocuirea cablului de alimentare electrică trebuie executate exclusiv de către serviciul de asistență a clienților sau alt personal de specialitate cu calificare corespunzătoare.
- Montați, conectați și evacuați aparatul la deșeurile numai în conformitate cu indicațiile din manual.
- Păstrați cu grijă prezentele instrucțiuni și transmiteți-le următorului posesor, dacă este cazul.

### Pericol de incendiu:

- Agentul frigorific utilizat (specificații pe marca de fabricație) este ecologic, dar inflamabil. Agentul frigorific scurs se poate aprinde.
  - Nu deteriorați conductele circuitului de răcire.
  - Nu umblați cu surse de foc în interiorul aparatului.
  - Nu utilizați aparate electrice în interiorul aparatului (de exemplu aparate de curățare cu aburi, aparate de încălzire, aparate de preparare a înghețatei etc.).
  - Dacă există scurgeri de agent de răcire: Îndepărtați orice flacără sau sursă de foc din apropierea locului de scurgere. Aerisiți bine încăperea. Anunțați serviciul de asistență a clienților.
- Nu depozitați în aparat substanțe explozive sau doze de spray cu substanțe inflamabile, ca de exemplu butan, propan, pentan etc. Dozele de spray respective pot fi recunoscute după conținutul sau simbolul flăcării imprimat pe acestea. Eventualele gaze degajate se pot aprinde din cauza componentelor electrice.
- Nu amplasați în apropierea aparatului lumânări aprinse, lămpi sau alte obiecte cu flacără deschisă, pentru a evita incendierea aparatului.
- Depozitați băuturile alcoolice sau alte recipiente care conțin alcool numai dacă sunt astupate etanș. Eventualul alcool degajat se poate aprinde din cauza componentelor electrice.

### Pericol de cădere și răsturnare:

- Nu utilizați soclurile, sertarele, ușile etc. pe post de treaptă sau ca punct de sprijin. Acest lucru este valabil în special pentru copii.
- Pericol de răsturnare când ușa este deschisă, dacă aparatul nu a fost încă încorporat în mod corespunzător.

### Pericol de toxinfecție alimentară:

- Nu consumați alimentele depozitate peste termen.

### Pericol de degerare, senzații de amorțeală și dureri:

- Evitați contactul de prelungit al pielii cu suprafețe reci sau cu produse refrigerate/congelate sau luați măsuri de protecție, de exemplu folosiți mănuși.

### Pericol de rănire și de deteriorare:

- Aburul fierbinte poate produce vătămări. Nu utilizați pentru dezghețare aparate electrice de încălzire sau curățare cu abur, flacără deschisă sau spray-uri dejivrante.
- Nu îndepărtați gheața cu obiecte ascuțite.

### Pericol de strivire:

- La deschiderea și închiderea ușii, nu introduceți mâna în balama. Degetele pot fi prinse.

### Simboluri pe aparat:



Simbolul se poate afla pe compresor. Acesta se referă la uleiul din compresor și atrage atenția asupra pericolului următor: În caz de ingerare și pătrundere în căile respiratorii poate provoca decesul. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. În regimul de funcționare normal nu există niciun pericol.



Simbolul se află la compresor și semnalează pericolul de substanțe inflamabile. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.



Acesta sau o etichetă autocolantă similară se poate găsi pe partea din spate a aparatului. El se referă la panouri din spumă din ușa și/sau carcasă. Această indicație are semnificație numai pentru reciclare. Nu îndepărtați eticheta autocolantă.

### Respectați instrucțiunile specifice din capitolele corespunzătoare:

	PERICOL	marchează o situație de pericol imediat, care va cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	AVERTIZAR E	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale grave sau mortale dacă nu este evitată.
	PRECAUȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza vătămări corporale ușoare sau medii dacă nu este evitată.
	ATENȚIE	marchează o situație periculoasă, care ar putea cauza pagube materiale dacă nu este evitată.
	Indicație	marchează indicații și sfaturi utile.

## 3 Elemente de deservire și de afișare

### 3.1 Elemente de comandă și deservire

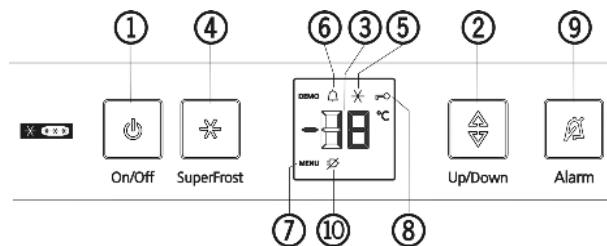


Fig. 3

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| (1) Tasta On/Off (pornire/oprire) | (6) Simbolul Alarmă                 |
| (2) Tasta de reglare              | (7) Simbolul Meniu                  |
| (3) Indicatorul de temperatură    | (8) Simbolul Protecție pentru copii |
| (4) Tasta SuperFrost              | (9) Tasta Alarmă                    |
| (5) Simbolul SuperFrost           | (10) Simbolul Cădere de tensiune    |

### 3.2 Indicator de temperatură

În regim de funcționare normal se afișează:

- temperatura cea mai ridicată de congelare

Indicatorul de temperatură se aprinde intermitent:

- se modifică reglajul temperaturii
- temperatura nu este încă suficient de scăzută după pornire
- temperatura a crescut cu mai multe grade

Pe afișaj se aprind intermitent linii:

- temperatura de congelare depășește 0 °C.

Următoarele indicații semnaleză o defecțiune. Cauze posibile și măsuri de remediere: (vezi 7 Defecțiuni).

- **F0** până la **F5**
- Simbolul Cădere de tensiune clipește.

## 4 Punere în funcțiune

### 4.1 Transportarea aparatului

- ▶ Transportați aparatul în stare ambalată.
- ▶ Transportați aparatul în poziție verticală.
- ▶ Nu transportați aparatul singuri.

### 4.2 Montarea aparatului



#### AVERTIZARE

Pericol de incendiu din cauza umezelii!

Atunci când componentele conducătoare de electricitate sau cablul de alimentare cu energie electrică devin umede, se poate cauza un scurtcircuit.

- ▶ Aparatul este conceput pentru utilizarea în spații închise. Nu utilizați aparatul în aer liber, în zone umede sau în apropierea surselor de apă.



#### AVERTIZARE

Pericol de incendiu din cauza scurtcircuitului!

În cazul în care cablul/ștecherul de rețea al aparatului sau al altui aparat intră în contact cu partea din spate a aparatului, este posibilă deteriorarea cablului/ștecherului de rețea din cauza vibrațiilor aparatului, putându-se provoca un scurtcircuit.

- ▶ Instalați aparatul astfel încât acesta să nu atingă niciun ștecher sau cablu de rețea.
- ▶ Nu conectați aparatul sau alte aparate la prizele aflate în zona din spatele aparatului.



#### AVERTIZARE

Pericol de incendiu din cauza agentului de răcire!

Agentul frigorific utilizat este ecologic, dar inflamabil. Agentul frigorific scurs se poate aprinde.

- ▶ Nu deteriorați conductele circuitului de răcire.



#### AVERTIZARE

Pericol de incendiu și deteriorare!

- ▶ Nu amplasați pe combină aparate care emit căldură, de exemplu cuptoare cu microunde, prăjitoare de pâine etc.!



#### AVERTIZARE

Pericol de incendiu și deteriorare din cauza unor orificii de ventilație blocate!

- ▶ Orificiile de ventilație nu trebuie obturate în niciun fel. Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare!

#### ATENȚIE

Pericol de deteriorare din cauza apei de condens!


- ▶ Nu instalați aparatul direct lângă un alt frigider/congelator.

- Dacă aparatul este deteriorat, adresați-vă imediat - înainte de a-l conecta - furnizorului.
- Podeaua de la locul de amplasare trebuie să fie orizontală și netedă.
- Nu amplasați aparatul în spații expuse direct la radiația solară, lângă mașina de gătit, instalația de încălzire sau alte asemenea.
- Locul optim de amplasare este o încăpăre uscată și bine ventilată.
- Aparatul trebuie așezat întotdeauna cu partea din spate direct la perete, iar în cazul utilizării distanțierelor de perete atașate (a se vedea mai jos), direct pe aceste distanțiere.
- Deplasarea aparatului este permisă numai atunci când acesta este golit.
- Baza aparatului trebuie să aibă aceeași înălțime ca și podeaua din jur.
- Nu instalați aparatul fără ajutor.
- Cu cât este mai mult agent frigorific în aparat, cu atât mai mare trebuie să fie spațiul în care stă aparatul. În spații prea mici, în cazul unei scurgeri, poate apărea un amestec gaz-aer inflamabil. Pentru fiecare 8 g de agent frigorific, spațiul de amplasare trebuie să fie de cel puțin 1 m<sup>3</sup>. Informații privind agentul frigorific utilizat găsiți pe marca de fabricație din interiorul aparatului.
- ▶ Desprindeți cablul de alimentare din spatele aparatului. Îndepărtați totodată suportul cablului, pentru a evita apariția zgomotelor cauzate de vibrații!
- ▶ Îndepărtați foliile protectoare de pe partea exterioară a carcasei.\*
- ▶ Îndepărtați toate elementele de asigurare pentru transport.


## Punere în funcțiune

Pentru a se obține consumul de energie declarat, se vor utiliza distanțierile care sunt atașate unor aparate. Grosimea aparatului se mărește astfel cu aprox. 35 mm. Aparatul este complet funcțional fără utilizarea distanțierilor de perete, însă are un consum de energie puțin mai mare.

- ▶ În cazul unui aparat cu distanțiere de perete atașate, acestea se montează pe partea din spate a aparatului, în partea superioară, stânga și dreapta.

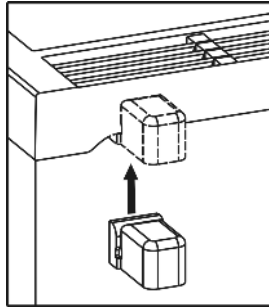

- ▶ Evacuați ambalajul la deșeurilor. (vezi 4.5 Evacuarea ambalajului la deșeurilor)
- ▶ Orientați aparatul într-o poziție stabilă și orizontală cu ajutorul picioarelor de sprijin (A) și al unui boloboc.

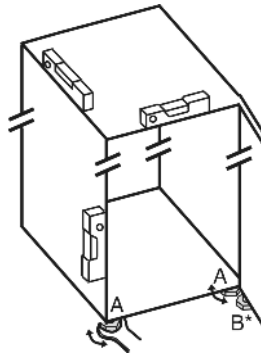

### Indicație

- ▶ Curățați aparatul (vezi 6.2 Curățarea aparatului).

Atunci când aparatul este montat într-o zonă foarte umedă, pe partea exterioară a aparatului se poate forma apă de condens.

- ▶ Aveți grijă să fie asigurate întotdeauna o ventilație și o aerisire corespunzătoare la locul de instalare!

### 4.3 Înlocuirea opritorului ușii

La nevoie, puteți inversa deschiderea ușii.

Asigurați-vă că aveți la dispoziție următoarele instrumente:

- Torx® 25
- Torx® 15
- Cheia fixă livrată
- Eventual o a doua persoană pentru lucrările de montaj



### PRECAUȚIE

Pericol de vătămare prin răsturnarea ușii!

- ▶ Țineți ferm ușa.
- ▶ Așezați ușa cu grijă.

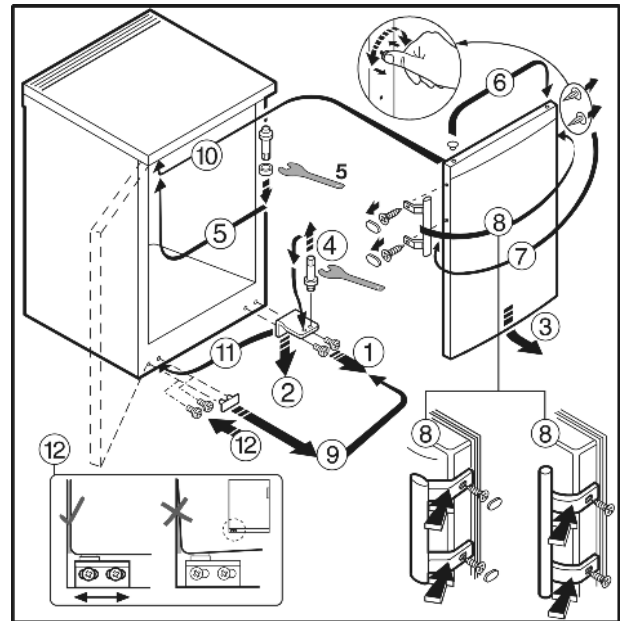


Fig. 4 La aparatele cu mâner

- ▶ Procedați în ordinea numerelor de poziție de pe grafic.




### AVERTIZARE

Pericol de accidentare prin căderea ușii!

Dacă piesele de susținere nu sunt fixate suficient de ferm, ușa poate cădea. Aceasta poate provoca vătămări grave. În plus este posibil ca ușa să nu se închidă, astfel că aparatul nu mai răcește în mod corespunzător.

- ▶ Înșurubați ferm suporturile de lagăr / bolțurile suporturilor (cu 4 Nm).
- ▶ Controlați, respectiv strângeți toate șuruburile.

### 4.4 Integrarea în mobilierul de bucătărie

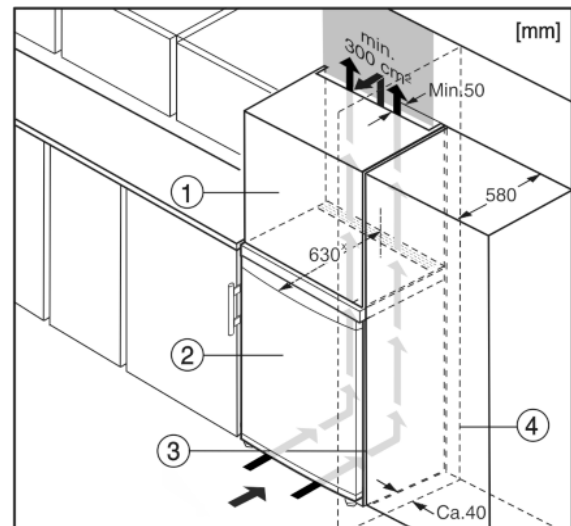

- (1) Dulap suspendat
- (2) Aparat
- (3) Dulap de bucătărie
- (4) Perete

\* La aparatele cu distanțierile de perete atașate, dimensiunea se mărește cu 35 mm (vezi 4.2 Montarea aparatului).

Aparatul poate fi refăcut cu dulapuri de bucătărie. Pentru a aduce aparatul Fig. 5 (2) la același nivel cu mobilierul de bucătărie, se poate monta deasupra aparatului un dulap suspendat Fig. 5 (1).

În cazul conversiei constructive cu dulapuri de bucătărie (grosime max. 580 mm), aparatul poate fi amplasat imediat lângă dulapul de bucătărie *Fig. 5 (3)*. Aparatul iese în afară în partea laterală cu 34 mm x, iar în centrul aparatului cu 50 mm x în raport cu suprafața frontală a dulapului de bucătărie.

### ATENȚIE

Pericol de deteriorare prin supraîncălzire cauzată de ventilația insuficientă!

În caz de ventilație insuficientă, se poate deteriora compresorul.

- ▶ Acordați atenție unei ventilații suficiente.
- ▶ Țineți cont de cerințele de ventilație.

Cerințe de ventilație:

- Pe partea posterioară a dulapului suspendat trebuie să existe o fantă de aerisire cu o adâncime de minim 50 mm pe întreaga lățime a dulapului suspendat.
- Secțiunea de ventilație de sub tavanul încăperii trebuie să fie de minim 300 cm<sup>2</sup>.
- Cu cât este mai mare suprafața de ventilație, cu atât economisește aparatul mai multă energie.

Atunci când aparatul este montat cu balamalele lângă un perete *Fig. 5 (4)*, distanța dintre aparat și perete trebuie să fie de minim 40 mm. Această valoare corespunde proeminenței mânerului cu ușa deschisă.

## 4.5 Evacuarea ambalajului la deșeurii



### AVERTIZARE

Pericol de asfixiere din cauza materialului de ambalare și a foliilor!

- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalare.

Ambalajul este fabricat din materiale reciclabile:

- Carton ondulat/Carlton
  - Piese din polistiren expandat
  - Folii și pungi din polietilenă
  - Benzi de legare din polipropilenă
  - Rame de lemn fixate cu cuie și geam de polietilenă\*
- ▶ Predați materialul de ambalare la un centru de colectare oficial.



## 4.6 Racordarea aparatului

### ATENȚIE

Racordări necorespunzătoare!  
Deteriorarea blocului electronic.

- ▶ Nu utilizați un ondul separat.
- ▶ Nu utilizați fișe economice.



### AVERTIZARE

Racordări necorespunzătoare!  
Pericol de incendiu.

- ▶ Nu utilizați cabluri prelungitoare.
- ▶ Nu utilizați bare de distribuție.

Tipul curentului (curent alternativ) și tensiunea de la locul de instalare trebuie să corespundă cu cele indicate pe marca de fabricație (vezi 1 Vedere de ansamblu asupra aparatului).

Priza trebuie să fie pământată regulamentar și protejată printr-o siguranță electrică. Curentul de declanșare a siguranței trebuie să fie cuprins între 10 A și 16 A.

Priza trebuie să fie ușor accesibilă, pentru ca aparatul să poată fi deconectat rapid de la alimentarea electrică în caz de urgență. Ea trebuie să fie poziționată în afara zonei acoperite de partea posterioară a aparatului.

- ▶ Verificați racordarea electrică.
- ▶ Conectați ștecherul la priza de alimentare.



## 4.7 Pornirea aparatului

- ▶ Apăsați tasta On/Off *Fig. 3 (1)*.
- ▷ Aparatul este pornit. Indicatorul de temperatură și simbolul Alarm *Fig. 3 (6)* clipesc până când temperatura este suficient de scăzută.
- ▷ Dacă pe afișaj apare «DEMO», este activat modul demonstrativ. Adresați-vă serviciului de asistență a clienților.

## 5 Deservire

### 5.1 Luminozitatea indicatorului de temperatură

Puteți adapta luminozitatea indicatorului temperatură la condițiile de iluminare din spațiul de instalare.

#### 5.1.1 Reglarea luminozității

Luminozitatea poate fi reglată între valorile **h 0** (iluminare minimă) și **h 5** (putere maximă de iluminare).

- ▶ Activarea modului de reglare: Apăsați tasta SuperFrost *Fig. 3 (4)* timp de cca. 5 secunde.
- ▷ Pe afișaj apare simbolul Meniu *Fig. 3 (7)*.
- ▷ Pe afișaj se aprinde intermitent **c**.
- ▶ Folosind tasta de reglare *Fig. 3 (2)*, selectați **h**.
- ▶ Confirmați printr-o scurtă apăsare a tastei SuperFrost *Fig. 3 (4)*.
- ▷ Pe afișaj apare ultima valoare reglată a luminozității.



- ▶ Folosind tasta de reglare *Fig. 3 (2)*, selectați valoarea dorită de la **h 0** până la **h 5**.
  - ▶ Confirmați scurt noua valoare reglată a luminozității cu tasta SuperFrost *Fig. 3 (4)*.
  - ▷ Pe afișaj se aprinde intermitent **h**.
  - ▷ Luminozitatea este reglată.
  - ▶ Dezactivarea modului de reglare după modificare: Apăsați o dată tasta On/Off *Fig. 3 (1)*.
  - ▷ La indicatorul de temperatură apare din nou valoarea temperaturii.
- Dacă modul de reglare este deja activat, dar se dorește păstrarea vechii valori a luminozității:
- ▶ Apăsați de două ori tasta On/Off *Fig. 3 (1)*, pentru a dezactiva modul de reglare.
  - ▷ La indicatorul de temperatură apare din nou valoarea temperaturii.

### 5.2 Protecție pentru copii

Cu ajutorul protecției pentru copii vă puteți asigura de faptul că aparatul nu va fi oprit accidental de copii în timp ce se joacă.



#### 5.2.1 Reglarea protecției pentru copii

**Dacă se dorește activarea funcției:**

- ▶ Activarea modului de reglare: Apăsați tasta SuperFrost *Fig. 3 (4)* timp de cca. 5 secunde.
- ▷ Pe afișaj apare simbolul Meniu *Fig. 3 (7)*.
- ▷ Pe afișaj se aprinde intermitent **c**.
- ▶ Confirmați printr-o scurtă apăsare a tastei SuperFrost *Fig. 3 (4)*.

- ▷ Pe afișaj apare **c1**.
  - ▶ Confirmați printr-o scurtă apăsare a tastei SuperFrost Fig. 3 (4).
  - ▷ Simbolul protecției pentru copii Fig. 3 (8) se aprinde pe afișaj.
  - ▷ Pe afișaj se aprinde intermitent **c**.
  - ▷ Funcția de protecție pentru copii este activată. Dacă se dorește părăsirea modului de reglare:
    - ▶ Apăsați scurt tasta On/Off Fig. 3 (1).
  - sau-
  - ▶ Așteptați 5 minute.
  - ▷ La indicatorul de temperatură apare din nou valoarea temperaturii.
- Dacă se dorește dezactivarea funcției:**
- ▶ Activarea modului de reglare: Apăsați tasta SuperFrost Fig. 3 (4) timp de cca. 5 secunde.
  - ▷ Pe afișaj apare simbolul Meniu Fig. 3 (7).
  - ▷ Pe afișaj se aprinde intermitent **c**.
  - ▶ Confirmați printr-o scurtă apăsare a tastei SuperFrost Fig. 3 (4).
  - ▷ Pe afișaj apare **c0**.
  - ▶ Confirmați printr-o scurtă apăsare a tastei SuperFrost Fig. 3 (4).
  - ▷ Simbolul protecției pentru copii Fig. 3 (8) se stinge.
  - ▷ Pe afișaj se aprinde intermitent **c**.
  - ▷ Funcția de protecție pentru copii este dezactivată. Dacă se dorește părăsirea modului de reglare:
    - ▶ Apăsați scurt tasta On/Off Fig. 3 (1).
  - sau-
  - ▶ Așteptați 5 minute.
  - ▷ La indicatorul de temperatură apare din nou valoarea temperaturii.



## 5.3 Alarma pentru temperatură

Dacă temperatura de congelare nu este suficient de scăzută, avertizorul emite un semnal acustic.

În același timp afișajul temperaturii și simbolul de alarmă Fig. 3 (6) se aprind în mod intermitent.



Cauza unei temperaturi prea mari poate fi:

- au fost introduse alimente proaspete calde
- în timpul sortării și scoaterii alimentelor a pătruns o cantitate prea mare de aer cald din cameră
- curentul a fost întrerupt pentru un interval de timp mai îndelungat
- aparatul este defect

Avertizorul acustic se dezactivează în mod automat, simbolul de alarmă Fig. 3 (6) se stinge, iar afișajul pentru temperatură încetează să mai lumineze intermitent atunci când temperatura este din nou suficient de coborâtă.

Dacă starea de alarmă persistă: (vezi 7 Defecțiuni) .

### Indicație

Dacă temperatura nu este suficient de scăzută, alimentele se pot altera.

- ▶ Verificați calitatea alimentelor. Nu consumați alimentele alterate.

### 5.3.1 Suprimarea alarmei pentru temperatură

Avertizorul acustic poate fi dezactivat. Când temperatura revine la o valoare suficient de scăzută, funcția de alarmă este reactivată.

- ▶ Apăsați tasta Alarm Fig. 3 (9).
- ▷ Avertizorul acustic este dezactivat.

## 5.4 Congelarea alimentelor

Într-un interval de 24 de ore puteți congela o cantitate maximă de alimente proaspete egală cu cea indicată pe placa de fabricație la rubrica (vezi 1 Vedere de ansamblu asupra aparatului) «Capacitate de congelare... kg/24h».

Sertarele pot fi încărcate cu max. 25 kg de produse congelate fiecare.

Plăcile pot fi încărcate cu 35 kg de produse de congelat fiecare.



### PRECAUȚIE

Pericol de accidentare din cauza cioburilor de sticlă! Sticlele și dozele cu băuturi se pot sparge dacă îngheață. Acest lucru este valabil în special pentru băuturile carbogazoase.

- ▶ Nu congelați sticle și doze cu băuturi!

Pentru a congela rapid și complet alimentele, nu trebuie depășite următoarele cantități pentru fiecare pachet:

- Fructe, legume, până la 1 kg
- Carne, până la 2,5 kg
- ▶ Ambalați alimentele porționate în pungi de congelare, recipiente refolosibile din material plastic, metal sau aluminiu.

## 5.5 Dezghețarea alimentelor

- în frigider
- în cuptorul cu microunde
- în cuptor/soba cu aer cald
- la temperatura camerei
- ▶ Scoateți numai cantitatea de alimente necesară. Prelucrați alimentele dezghețate cât mai repede posibil.
- ▶ Recongelați alimentele dezghețate numai în situații excepționale.

## 5.6 Reglarea temperaturii

Temperatura depinde de următorii factori:

- frecvența deschiderii ușii
- durata deschiderii ușii
- temperatura ambientală la locul instalării
- tipul, temperatura și cantitatea alimentelor

Valori recomandate pentru reglarea temperaturii: -18 °C

Temperatura poate fi modificată continuu. După ce se atinge valoarea de reglare de -28 °C, se revine la -14 °C.

- ▶ Accesarea funcției de reglare a temperaturii: Apăsați o dată tasta de reglare Fig. 3 (2).

▷ La indicatorul de temperatură se afișează intermitent valoarea reglată anterior.

- ▶ Modificați temperatura în pași de 1 °C: Apăsați tasta de reglare Fig. 3 (2) în mod repetat, până când la indicatorul de temperatură apare valoarea dorită.

- ▶ Modificarea continuă a temperaturii: Țineți apăsată tasta de reglare.

▷ În timpul reglării valoarea clipește pe afișaj.

- ▷ La circa 5 secunde după ultima apăsare de tastă, noul reglaj este preluat și se afișează din nou temperatura actuală. Temperatura din spațiul interior este reglată lent la noua valoare.



## 5.7 SuperFrost

Cu ajutorul acestei funcții puteți congela complet și rapid alimentele proaspete. Aparatul funcționează cu puterea maximă de răcire, din acest motiv fiind posibil ca zgomotele agregatului de răcire să devină temporar mai puternice. \*\*



În plus, produsele congelate depozitate conțin deja o «rezervă de frig». Alimentele vor rămâne astfel în stare congelată mai mult timp atunci, când dezghețați aparatul.

Într-un interval de 24 de ore puteți congela o cantitate maximă de alimente proaspete egală cu cea indicată pe marca de fabricație la rubrica «Capacitate de congelare... kg/24h». Această capacitate maximă de congelare este diferită în funcție de model și clasa de climă.

În funcție de cantitatea de alimente proaspete pe care doriți să o congelați, trebuie să activați anticipat funcția SuperFrost: pentru cantități reduse de produse de congelat cu cca. 6h, iar pentru cantitatea maximă de produse de congelat cu 24h înainte de introducerea alimentelor.

Ambalați alimentele și distribuiți-le pe o suprafață cât mai mare posibilă. Nu aduceți alimentele de congelat în contact cu produsele congelate deja depozitate, pentru a evita congelarea acestora în bloc.

Funcția SuperFrost nu trebuie activată în următoarele cazuri:

- la introducerea unor produse deja congelate
- la congelarea unor alimente proaspete în cantități de până la cca. 1 kg zilnic

## 5.7.1 Congelarea cu funcția SuperFrost

- ▶ Apăsăți o dată scurt tasta SuperFrost *Fig. 3 (4)*.
- ▷ Simbolul SuperFrost *Fig. 3 (5)* se aprinde.
- ▷ Temperatura de congelare scade, iar aparatul lucrează la puterea frigorifică maximă.

### Indicație


- ▶ La acționarea tastei SuperFrost, prin intermediul unui temporizator de pornire încorporat, se poate ajunge la o pornire a compresorului întârziată cu până la 8 minute. Această temporizare sporește durata de viață a compresorului.

În cazul unei cantități reduse de produse de congelat:

- ▶ Așteptați aproximativ 6 ore.
- ▶ Introduceți alimentele ambalate în sertarele de jos. În cazul cantității maxime de produse de congelat:
- ▶ Așteptați aproximativ 24 ore.
- ▶ Scoateți sertarul de jos și depozitați alimentele direct în aparat, astfel încât acestea să fie în contact cu podeaua sau pereții laterali ai acestuia.
- ▷ Funcția SuperFrost se dezactivează automat după 65 ore.
- ▷ Simbolul SuperFrost *Fig. 3 (5)* se stinge atunci când congelarea s-a încheiat.
- ▶ Depozitați alimentele în sertare și împingeți sertarele la loc.
- ▷ Aparatul funcționează în continuare în regim normal cu economisirea energiei.

## 5.8 Sertarele

- ▶ Pentru a depozita produsele de congelat direct pe rafturi: Trageți sertarul în față și ridicați-l.

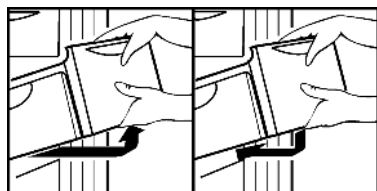

## 5.9 Rafturile


### 5.9.1 Deplasarea rafturilor de depozitare

- ▶ Scoaterea raftului: ridicați în față și extrageți.
- ▶ Reintroducerea raftului: împingeți ușor până la opritor.



## 5.10 VarioSpace

Pe lângă sertare, puteți scoate și rafturile. Astfel obțineți spațiu pentru produse alimentare mari precum carnea de pasăre, carnea, porțiile mari de vânat precum și preparatele de panificație înalte pot fi congelate întregi și preparate ulterior.

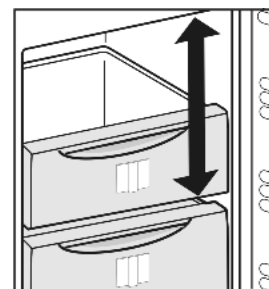

- ▶ Sertarele pot fi încărcate cu max. 25 kg de produse congelate fiecare.
- ▶ Plăcile pot fi încărcate cu 35 kg de produse de congelat fiecare.

## 5.11 Sistemul Info



Fig. 6

- (1) Semipreparate, înghețată
- (2) Carne de porc, pește
- (3) Fructe, legume
- (4) Mezeluri, pâine
- (5) Vânat, ciuperci
- (6) Carne de pasăre, carne de vită/vițel


Numererele indică perioada de depozitare, exprimată în luni, pentru mai multe tipuri de produse congelate. Perioadele de depozitare indicate reprezintă valori orientative.

## 5.12 Acumulator de frig

Acumulatorul de frig împiedică o creștere prea rapidă a temperaturii în cazul unei pene de curent.

### 5.12.1 Utilizarea acumulatorilor de frig

- ▶ Așezați acumulatorii de frig congelate în partea din față sus a congelatorului, pe produsele congelate.

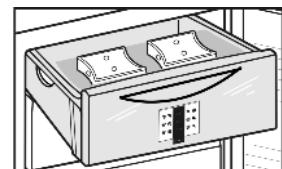

## 6 Întreținere

### 6.1 dezghețare manuală

În aparat se formează, după o perioadă mai lungă de funcționare, un strat de chiciură sau gheață.

Stratul de chiciură sau gheață se formează mai rapid, dacă aparatul este deschis frecvent sau dacă alimentele introduse sunt calde. Un strat de gheață mai gros, va avea totuși ca efect un consum mai mare de energie. Din acest motiv, dezghețați aparatul în mod regulat.

## Înlăturați gheața de pe interiorul plafonului aparatului:

În centrul plafonului aparatului se formează un strat de gheață. Aceasta se produce din cauza condițiilor fizice.

- ▶ Înlăturați gheața regulat cu un raclor pentru gheață. Aparatul nu necesită dezghețare pentru aceasta.

## Procesul de dezghețare:




### AVERTIZARE

Dezghețarea necorespunzătoare a dispozitivului! Vătămări și deteriorări.

- ▶ Nu utilizați mijloace ajutoare mecanice sau altele, care nu sunt recomandate de producător, pentru a accelera procesul de dezghețare.
- ▶ Nu utilizați aparate electrice de încălzire sau curățare cu abur, flacăra deschisă sau spray-uri dejivrante.
- ▶ Nu îndepărtați gheața cu obiecte ascuțite.
- ▶ Nu deteriorați conductele circuitului de răcire.

- ▶ Porniți funcția SuperFrost cu o zi înaintea dezghețării.
- ▷ Produsele congelate conțin o «rezervă de frig».
- ▷ Opriți aparatul.
- ▷ Afișajul temperaturii se stinge.
- ▷ Dacă afișajul temperaturii nu se stinge, înseamnă că protecția pentru copii este activă. (vezi 5.2 Protecție pentru copii).
- ▶ Scoateți ștecherul din priză sau deconectați siguranța.
- ▶ Așezați cartușele de răcire deasupra produselor congelate.
- ▶ Îneliți produsele congelate în hârtie de ziar sau introduceți-le în cutii și depozitați-le într-un loc rece, eventual în sertar.
- ▶ Așezați pe un raft la înălțime medie un vas cu apă fierbinte, dar nu clocoțită.

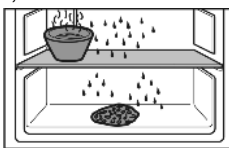

- ▷ Procesul de dezghețare va fi accelerat.
- ▶ Lăsați ușa aparatului deschisă în timpul dezghețării.
- ▶ Scoateți bucățile de gheață desprinse.
- ▶ Îndepărtați apa de dezgheț cu un burete sau o lavetă, repetând eventual operația.
- ▶ Curățați aparatul. (vezi 6.2 Curățarea aparatului)

## 6.2 Curățarea aparatului

Curățați regulat aparatul.



### AVERTIZARE

Pericol de accidentare și deteriorare a aparatului din cauza aburului fierbinte!

Aburul fierbinte poate cauza arsuri și poate deteriora suprafețele.

- ▶ Nu utilizați aparate de curățare cu aburi!

## ATENȚIE

Curățarea incorectă dăunează aparatului!

- ▶ Nu utilizați detergenți în stare concentrată.
- ▶ Nu folosiți bureți aspri sau abrazivi și nici bureți de sârmă.
- ▶ Nu utilizați detergenți agresivi, abrazivi, care conțin nisip, clor sau acizi.
- ▶ Nu utilizați solvenți chimici.
- ▶ Nu deteriorați sau îndepărtați marca de fabricație din interiorul aparatului. Aceasta este importantă pentru serviciul de asistență a clienților.
- ▶ Nu rupeți, îndoiiți sau deteriorați cablurile sau alte componente.
- ▶ Nu lăsați apa folosită la curățare să pătrundă în jgheabul de scurgere, în grilajul de ventilație și în componentele electrice.
- ▶ Utilizați lavete de curățare moi și un detergent universal cu pH neutru.
- ▶ Pentru curățarea spațiului interior folosiți numai soluții de curățare și detergenți alimentari.

## ▶ Goliți aparatul.

## ▶ Deconectați ștecherul de la priză.



- ▶ Curățați **grilajul de aerisire și de evacuare** la intervale regulate.
- ▷ Depunerile de praf sporesc consumul de energie.
- ▶ Curățați manual **suprafețele interioare și exterioare din material plastic** cu apă caldă și puțin detergent.
- ▶ Ștergeți **pereții laterali lăcuiți** numai cu o lavetă moale, curată. În cazul unui grad de murdărire ridicat, utilizați apă caldă cu un detergent neutru.\*
- ▶ Ștergeți **suprafețele lăcuite ale ușilor** numai cu o lavetă moale, curată. În cazul unui grad de murdărire ridicat, utilizați puțină apă sau un detergent neutru. Opțional, poate fi utilizată și o lavetă cu microfibre.\*

Nu aplicați detergent pentru curățarea suprafețelor de inox pe suprafețele din sticlă și material plastic, pentru a nu le zgâria. Porțiunile inițiale mai închise la culoare și o culoare intensă a suprafeței de inox sunt normale.\*

- ▶ În cazul murdăririi, curățați **suprafețele exterioare din inox** cu un detergent pentru curățarea suprafețelor de inox disponibil în comerț. Aplicați apoi uniform soluția livrată pentru întreținerea inoxului, în direcția de lustruire.\*
- ▶ Curățați manual **sertarele** cu apă caldă și puțin detergent.
- ▶ Curățați manual **celelalte piese din dotare** cu apă caldă și puțin detergent.

## După curățare:

- ▶ Ștergeți aparatul și piesele din dotare până la uscare.
- ▶ Reconectați și porniți aparatul.
- ▶ Activați funcția SuperFrost (vezi 5.7 SuperFrost). Atunci când temperatura este suficient de scăzută:
- ▶ Reintroduceți alimentele.

## 6.3 Serviciul de asistență a clienților

Verificați mai întâi dacă puteți remedia singur defecțiunea (vezi 7 Defecțiuni). Dacă nu este cazul, adresați-vă serviciului de asistență a clienților. Adresa este indicată în lista anexată a centrelor de asistență a clienților.



### AVERTIZARE

Pericol de accidentare din cauza unor lucrări de reparații necorespunzătoare!

- ▶ Lucrările de reparații și intervențiile la aparat și racordul de alimentare cu energie electrică, care nu sunt indicate în mod expres (vezi 6 Întreținere), trebuie executate exclusiv de către serviciul de asistență a clienților.

- ▶ Identificați denumirea aparatului *Fig. 7 (1)*, numărul de service *Fig. 7 (2)* și numărul de serie *Fig. 7 (3)* pe marca de fabricație. Marca de fabricație se află pe partea stângă în interiorul aparatului.

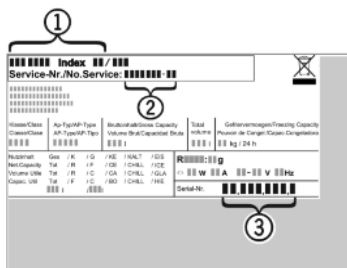


Fig. 7

- ▶ Informați serviciul de asistență a clienților și comunicați tipul defecțiunii, denumirea aparatului *Fig. 7 (1)*, numărul de service *Fig. 7 (2)* și numărul de serie *Fig. 7 (3)*.
- ▷ Acest lucru permite o depanare rapidă și precisă.
- ▶ Mențineți aparatul închis până la sosirea reprezentantului serviciului de asistență a clienților.
- ▷ Alimentele vor rămâne reci o perioadă mai lungă de timp.
- ▶ Scoateți ștecherul din priză (apucați de ștecher, nu de cablu) sau deconectați siguranța.

## 7 Defecțiuni

Aparatul dumneavoastră este astfel construit și fabricat, încât să garanteze siguranța funcționării și o durată mare de viață. Dacă apare totuși vreo defecțiune în timpul funcționării, vă rugăm să verificați dacă defecțiunea nu a fost cauzată de o eroare de operare. În acest caz trebuie să vă calculăm costurile reparației chiar și în perioada de garanție. Următoarele defecțiuni pot fi remediate de dumneavoastră:

### Aparatul nu funcționează.

- Aparatul nu este pornit.
- ▶ Porniți aparatul.
- Ștecherul nu este conectat corect la priza de alimentare.
- ▶ Verificați ștecherul.
- Siguranța prizei de alimentare nu este funcțională.
- ▶ Verificați siguranța.

### Compresorul funcționează îndelung.

- Compresorul comută pe o turație redusă în cazul unui necesar de răcire mai scăzut. Chiar dacă durata de funcționare se prelungește în acest fel, energia este economisită.
- ▶ Acest lucru este normal în cazul modelelor cu economisirea energiei.
- Funcția SuperFrost este pornită.
- ▶ Pentru a răci rapid alimentele compresorul funcționează mai mult timp. Acest lucru este normal.

### Un LED din partea inferioară a aparatului (la compresor) clipește regulat la fiecare 15 secunde\*.

- Inversorul este echipat cu un LED de diagnosticare a erorilor.
- ▶ Aprinderea intermitentă este normală.

### Zgomotele emise sunt prea puternice.

- Compresoarele cu reglaj al turației\* pot genera diferite zgomote de funcționare din cauza diverselor trepte de turație.
- ▶ Zgomotul este normal.

### Zgomot de efervescentă și clipocit

- Acest zgomot este cauzat de agentul de răcire care curge prin circuitul de răcire.
- ▶ Zgomotul este normal.

### Un declic slab

- Zgomotul se aude întotdeauna când agregatul de răcire (motorul) pornește sau se oprește automat.
- ▶ Zgomotul este normal.

### Un vâjâit cu tonalitate joasă. Se amplifică pentru scurt timp, atunci când pornește agregatul (motorul).

- La activarea activării funcției SuperFrost, la introducerea alimentelor proaspete sau după menținerea deschisă a ușii

timp mai îndelungat, puterea de răcire este crescută în mod automat.

- ▶ Zgomotul este normal.
- Temperatura din încăperea este prea mare.
- ▶ Soluție: (vezi 1.2 Domeniul de utilizare a aparatului)


### Zgomote provocate de vibrații

- Aparatul nu este așezat stabil pe podea. Din acest motiv, mobilierul și obiectele alăturate sunt supuse vibrațiilor cauzate de funcționarea agregatului de răcire.
- ▶ Echilibrați aparatul cu ajutorul picioarelor de sprijin.

### La indicatorul de temperatură apare: F0 până la F5.

- Există o defecțiune.
- ▶ Adresați-vă serviciului pentru clienți (vezi 6 Întreținere).

### La indicatorul de temperatură se aprinde intermitent

simbolul pentru căderea tensiunii . La indicatorul de temperatură este indicată cea mai ridicată temperatură care a fost atinsă în timpul căderii de tensiune.

- Temperatura de congelare a crescut prea mult în cursul ultimelor ore sau zile, din cauza unei căderi a rețelei electrice sau a unei întreruperi a alimentării electrice. După restabilirea alimentării electrice, aparatul funcționează în continuare la ultima valoare de temperatură reglată.
- ▶ Ștergerea celei mai ridicate temperaturi: Apăsăți tasta Alarm *Fig. 3 (9)*.
- ▶ Verificați calitatea alimentelor. Nu consumați alimentele alterate. Nu recongelați niciodată alimentele dezghețate.

### La indicatorul de temperatură se aprinde indicatorul DEMO.

- Este activat modul demonstrativ.
- ▶ Adresați-vă serviciului pentru clienți (vezi 6 Întreținere).

### Suprafețele exterioare ale aparatului sunt calde\*.

- Căldura degajată de circuitul de răcire este utilizată pentru prevenirea formării condensului.
- ▶ Acest lucru este normal.

### Temperatura nu este suficient de scăzută.

- Ușa aparatului nu este închisă corect.
- ▶ Închideți ușa aparatului.
- Ventilația și aerisirea nu sunt suficiente.
- ▶ Eliberați grilajul de ventilare și curățați-l.
- Temperatura din încăperea este prea mare.
- ▶ Soluție: (vezi 1.2 Domeniul de utilizare a aparatului).
- Aparatul a fost deschis prea des sau o perioadă prea îndelungată.
- ▶ Așteptați pentru a vedea dacă temperatura necesară se restabilește de la sine. În caz contrar, vă rugăm să vă adresați serviciului pentru clienți (vezi 6 Întreținere).
- \*A fost introdusă o cantitate prea mare de alimente proaspete fără activarea funcției SuperFrost.
- ▶ Soluție: (vezi 5.7 SuperFrost)
- Temperatura este reglă incorect.
- ▶ Reglați o temperatură mai scăzută și controlați-o după 24 ore.
- Aparatul se află prea aproape de o sursă de căldură (cuptor, instalație de încălzire etc.).
- ▶ Schimbați locul de amplasare al aparatului sau al sursei de căldură.

### Pe afișaj apar linii (« - »).

- Temperatura de congelare a crescut peste valoarea de zero grade din cauza unei căderi a rețelei electrice sau a unei întreruperi a alimentării electrice.

- ▶ Vezi și "Pană de curent" și 

### Acumulare concentrată de gheață în centru, în interiorul plafonului aparatului.

- Acumularea de gheață este normală. Din cauza fenomenelor fizice, gheața se formează concentrat pe plafonul aparatului.

## Scoaterea din funcțiune

---

- ▶ Înlăturați gheața cu un raclor pentru gheață.

## 8 Scoaterea din funcțiune

### 8.1 Oprirea aparatului

- ▶ Apăsati tasta On/Off Fig. 3 (1), până când ecranul se stinge. Eliberați tasta.
- ▷ Dacă aparatul nu poate fi oprit, protecția pentru copii este activă (vezi 5.2 Protecție pentru copii) .

### 8.2 Scoaterea din funcțiune


- ▶ Goliți aparatul.
- ▶ Opriți aparatul (vezi 8 Scoaterea din funcțiune) .
- ▶ Scoateți fișa de rețea.
- ▶ Curățați aparatul (vezi 6.2 Curățarea aparatului) .



- ▶ Lăsați ușa deschisă, pentru a evita apariția mirosurilor neplăcute.

## 9 Evacuarea aparatului la deșeuri

Aparatul conține încă materiale valoroase și trebuie predat la un punct de colectare a deșeurilor nesortate în vederea dezmembrării. Evacuarea la deșeuri a aparatelor uzate trebuie realizată în mod calificat și profesionist, conform normelor și reglementărilor locale în vigoare.



Aveți grijă să nu deteriorați circuitul frigorific al aparatului uzat în timpul transportului, pentru ca agentul frigorific conținut (specificat pe plăcuța de fabricație ) și uleiul să nu se scurgă necontrolat.

#### Dezafectați aparatul:

- ▶ Deconectați ștecherul de la priză.
- ▶ Detașați cablul de alimentare.





**Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD**

4202 Radinovo

Bezirk Plovdiv

Bulgarien

[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)