



Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Innehåll

1	Snabbguide	2
1.1	Leveransomfattning.....	2
1.2	Översikt över skåp och utrustning.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Användningsområde.....	3
1.5	Konformitet.....	4
1.6	SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen.....	4
1.7	EPREL-databas.....	4
2	Allmänna säkerhetsanvisningar	4
3	Hur Touch-bildskärmen fungerar	5
3.1	Navigering och symbolförklaring.....	5
3.2	Menyer.....	6
3.3	Viloläge.....	6
4	Idrifttagande	6
4.1	Slå på skåpet (första driftsättningen).....	6
5	Lagring	7
5.1	Anvisningar om förvaring.....	7
5.2	Förvaringsbilder.....	7
6	Spara energi	11
7	Användning	12
7.1	Betjänings- och indikeringslement.....	12
7.2	Skåpets funktioner.....	13
7.2.1	Anvisningar angående skåpets funktioner.....	13
7.2.2	Sätta på och stänga av skåpet	13
7.2.3	WiFi	13
7.2.4	Temperatur	14
7.2.5	Temperaturenhet	14
7.2.6	SabbathMode	15
7.2.7	HumiditySelect *.....	15
7.2.8	HumidityControl *.....	16
7.2.9	Belysningens intensitet *.....	16
7.2.10	Display-ljusstyrka	17
7.2.11	Dörrlarm	17
7.2.12	Alarm Sound.....	17
7.2.13	Key Sound.....	18
7.2.14	Displaylås	18
7.2.15	Display-PIN	19
7.2.16	Språk	19
7.2.17	Produktinformation	20
7.2.18	Program	20
7.2.19	Påminnelse	20
7.2.20	Demoläge	20
7.2.21	Återställa till fabriksinställningar	21
7.3	Meddelanden.....	22
7.3.1	Varningar.....	22
7.3.2	Påminnelser.....	24
8	Utrustning	24
8.1	Säkerhetslås.....	24
8.2	Märkningsetiketter.....	24
9	Underhåll	24
9.1	Luftcirkulation via FreshAir-aktivkolfilter.....	24
9.2	Rengör skåpet.....	25
10	Kundhjälp	26
10.1	Tekniska data.....	26
10.2	Driftljud.....	26
10.3	Tekniska fel.....	26
10.4	Kundtjänst.....	27
10.5	Typskylt.....	28
11	Ta skåpet ur drift	28
12	Avfallshantering	28
12.1	Förbereda skåpet för avfallshantering.....	28
12.2	Avfallshandla skåpet på ett miljövänligt sätt.....	28

vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

Symbol	Förklaring
	Läs bruksanvisningen Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.
	Mer information på internet Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan home.liebherr.com/fridge-manuals . Servicenumret står på typskylten: 
	Kontrollera skåpet Kontrollera alla delar med avseende på transportsador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	Avvikelser Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).
	Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ▶. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.
	Videor Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

Fig. Illustrationen är ett exempel

Den här bruksanvisningen gäller för:

WPbl(i)	42.. / 46.. / 50.. / 52..
WSbl(i)	42.. / 46.. / 50.. / 52.. / 77..

1 Snabbguide

1.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla delar avseende transportsador. Kontakta återförsäljaren eller kundservice vid problem. (se 10.4 Kundtjänst)

Leveransen består av följande delar:

- Fristående skåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"*
- Servicebroschyr

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att

1.2 Översikt över skåp och utrustning

WPbl 42.. / 46.. /
50..
WPbli 50.. / 52..

WSbl 42.. / 46.. /
50..
WSbli 50.. / 52.. /
77..

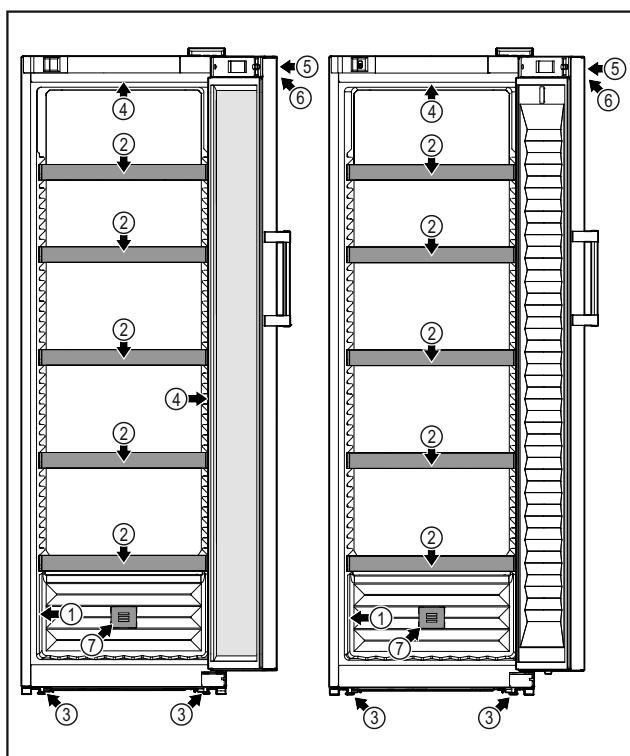


Fig. 1 Exempel

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| (1) Typskylt | (5) Lås |
| (2) Flaskhylla | (6) Funktionsknappar och temperaturindikering |
| (3) Fötter | (7) FreshAir-aktivkolfilter |
| (4) Invändig belysning* | |

1.3 SmartDevice

SmartDevice är anslutningslösningen för din vinkyl.

Om ditt skåp är SmartDevice-kompatibelt eller utformat för det kan du koppla ihop ditt skåp med WLAN på ett enkelt och snabbt sätt. Med SmartDevice-appen kan du använda ditt skåp från en mobilenhet. I SmartDevice-appen finns ytterligare funktioner och inställningsalternativ.

SmartDevice-kompatibelt skåp:* Ditt skåp är SmartDevice-kapabel. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.*

Skåp utformat för SmartDevice.* Ditt skåp är utformat för användning med SmartDeviceBox. Börja med att skaffa och installera SmartDeviceBox. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.*



Mer information om SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Skaffa Smart-DeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shoppem:* home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*

Ladda ner Smart-Device-appen:



När du har installerat och konfigurerat SmartDevice kan du koppla ihop ditt skåp med ditt WLAN med hjälp av SmartDevice-appen och apparatfunktionen WLAN (se 7.2.3 WiFi).

Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Du kan inte använda SmartDeviceBox.*

1.4 Användningsområde

Avsedd användning

Skåpet är endast avsett för lagring av vin i hem- eller hushållsmiljö. Hit räknas t.ex. användningen

- i personalkök, frukostpensioner,
- Av gäster på lantställen, hotell, motell och andra typer av logi.
- Vid catering och liknande tjänster i grosshandeln.

Skåpet är inte avsett för infrysning av livsmedel.

Skåpet är inte avsett att användas som inbyggnadsskåp.

Alla annan användning är förbjuden.

Förutsägbar felanvändning

Följande användningar är uttryckligen förbjudna:

- Förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboriepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt direktivet 2007/47/EG om medikintekniska produkter
- Användning i explosionsfarliga miljöer

En felaktig användning av skåpet kan medföra att förvarade varor skadas eller förstörs.

Klimatklasser

Skåpet är, beroende på klimatklass, avsett för användning i begränsad omgivningstemperatur. Gällande klimatklass är angiven på typskylten.

Märk

- För att garantera en felfri drift ska följande omgivningstemperaturer följas.

Allmänna säkerhetsanvisningar

Klimatklass	För omgivningstemperatur
SN	10 °C till 32 °C
N	16 °C till 32 °C
ST	16 °C till 38 °C
T	16 °C till 43 °C
SN-ST	10 °C till 38 °C
SN-T	10 °C till 43 °C

1.5 Konformitet

Köldmediesystemet har genomgått täthetsprovning. Apparaten uppfyller de tillämpliga säkerhetsbestämmelserna och respektive riktlinjer.

För EU-marknaden:* Apparaten motsvarar direktiv 2014/53/EU.*

För GB-marknaden:* Apparaten motsvarar Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Gå till den nedanstående webbadressen för att läsa den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse: www.Liebherr.com

På grund av att det inte finns energiriktlinjer för vintempererings-skåp har vinfacken bedömts som källarfack vid energiklassificeringen.

1.6 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

Med nedanstående länk kan du ta reda på om din apparat innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-databas

Fr.o.m. den 1 mars 2021 finns informationen om energimärkning och kraven på ekodesign i den europeiska produkt-databasen (EPREL). Produktdatabasen hämtar du med länken <https://eprel.ec.europa.eu/>. Här behöver du ange modellbeteckning. Modellbeteckningen står på typskylten.

2 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förvara denna bruksanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.

Om du överlåter apparaten, lämna då även över bruksanvisningen till nästa ägare.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning för att använda apparaten korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.

Risker för användaren:

- Detta skåp kan användas av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om dessa personer

övervakas eller instruerats om skåpets säkra användning och förstår vilka faror som kan uppstå. Se till att barn inte leker med skåpet. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt. Barn i åldern 3-8 år får fylla på och tömma skåpet. Barn under 3 års ålder skall hållas borta från skåpet, om de inte är under ständig uppsikt.

- Eluttaget ska vara lätt åtkomligt så att apparaten snabbt kan skiljas från elnätet i en nödsituation. Det får inte vara placerat bakom skåpet.
- Tag alltid i stickkontakten när skåpet skall skiljas från elnätet. Drag inte i kabeln.
- Dra ur stickkontakten eller slå från säkringen vid fel.
- Se till att inte skada nätanslutningskabeln. Skåpet får inte användas med defekt nätanslutningskabel.
- Låt endast kundtjänst eller annan utbildad fackpersonal utföra reparationer och ingrepp på apparaten.
- Montera, anslut och avfallshantera alltid skåpet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

Brandrisk:

- Köldmedlet (Uppgift på typskylt) är miljövänligt men brännbart. Utläckande köldmedel kan självantända.
 - Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet.
 - Använd inte tändkällor inne i skåpet.
 - Använd inga elektriska apparater inne i skåpet (t.ex. ångrengörare, värmekälla, glassmaskin, osv.).
 - Om kylmedel läcker ut: Släck eld eller tändkällor i närheten av läckagestället. Ventilera rummet väl. Kontakta kundtjänst.
- Förvara inte explosiva ämnen eller sprayburkar med brännbar drivgas, som till exempel Butan, Propan, Pentan osv. i skåpet. Innehållet i sådana sprayburkar anges på etiketten eller så är de märkta med en flamsymbol. Eventuell utströmmande gas kan antändas av elektriska komponenter.
- Håll brinnande stearinljus och andra föremål med öppen låga borta från apparaten så att den inte fattar eld.
- Förvara endast alkoholhaltiga drycker, eller andra behållare som innehåller alkohol, tätt förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter

Risk för vältning:

- Använd inte sockel, lådor, dörrar osv. som steg eller stöd. Detta gäller särskilt för barn.

Risk för matförgiftning:

- Förtär inte livsmedel som har förvarats för länge.

Risk för frysskador, dövhetskänlor och smärta:

- Undvik lång hudkontakt med kalla ytor eller kyl-frysvaror eller vidta skyddsåtgärder som att t.ex. använda handskar.

Risk för skador och personskador:

- Het ånga kan leda till personskador. Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avsningspray vid avfrostning
- Avlägsna inte is med vassa föremål

Risk för klämskador:

- Håll inte i gångjärnet när du öppnar och stänger dörren. Fingrarna kan komma i kläm.

Symboler på skåpet:



Symbolen kan finnas på kompressorn. Den refererar till olja i kompressorn och upplyser om följande faror: Kan vara dödlig vid förtäring eller inträngning i luftvägarna. Denna information gäller endast för återvinningen. I normal drift finns ingen fara.



Symbolen sitter på kompressorn och upplyser om faran med brandfarliga ämnen. Avlägsna inte klisterlappen.



Denna eller en liknande klisterlapp finns på apparatens baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna information är endast relevant för återvinningen. Ta inte bort dekalen.

Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen:

	FARA	Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	VARNING	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVER	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVERA	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.

Märk

Markerar användbar information eller tips.


3 Hur Touch-bildskärmen fungerar

Skåpet manövreras med Touch-displayen. Använd Touch-displayen (nedan kallat displayen) för att välja skåpets funktioner genom ett tryck. Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikering.

3.1 Navigering och symbolförklaring

Olika symboler används i bilderna för att navigera med displayen. I följande tabell beskrivs dessa symboler.



Symbol	Beskrivning
	Tryck navigeringspilen framåt: Navigera vidare i meny ett.
	Tryck navigeringspilen bakåt: Gå tillbaka till meny ett.
	Tryck navigeringspilen bakåt i 3 sekunder: Återgå till statusindikeringen i huvudmenyn eller från inställningsmenyn.
	Tryck på navigeringspilen flera gånger i följd: Gå till önskad funktion i meny.
	Tryck på bekräftelsesymbolen: Aktivera/inaktivera funktionen. Öppna undermeny.
	Tryck på bekräftessymbolen tillsammans med tillbaka-symbolen: Gå tillbaka en menynivå.
	Pil med klocka: Det dröjer mer än 10 sekunder tills följande display visas.
	Pil med tidsangivelse: Det tar den angivna tiden tills följande display visas.
	Symbol öppna "Inställningsmenyn": Navigera till inställningsmenyn och öppna inställningsmenyn. Vid behov: Navigera till önskad funktion i inställningsmenyn. (se 3.2.1 Öppna inställningsmenyn)

Symbol	Beskrivning
	Symbol öppna "utökad meny": Navigera till utökad meny och öppna utökad meny. Vid behov: Navigera till önskad funktion i utökad meny. (se 3.2.2 Öppna den utökade menyn)
Ingen åtgärd inom 10 sekunder	Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.
Öppna dörren och stäng den igen	Om du öppnar dörren och stänger den igen omedelbart återgår displayen direkt till statusindikeringen.

Obs: Displaybilderna visas med engelska termer.

3.2 Meny

Skåpets funktioner är indelade i olika menyer.

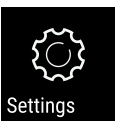Meny	Beskrivning
Huvudmeny	När du slår på skåpet kommer du automatiskt till huvudmenyn. Härifrån kan du navigera till skåpets huvudfunktioner, inställningsmenyn och utökad meny.
 Inställningsmeny	Inställningsmenyn innehåller ytterligare funktioner för att konfigurera skåpet. (se 3.2.1 Öppna inställningsmenyn)
 Utökad meny	Den utökade menyn innehåller särskilda funktioner för att konfigurera skåpet. Åtkomst till den utökade menyn skyddas av sifferkoden 151 . (se 3.2.2 Öppna den utökade menyn)

3.2.1 Öppna inställningsmenyn

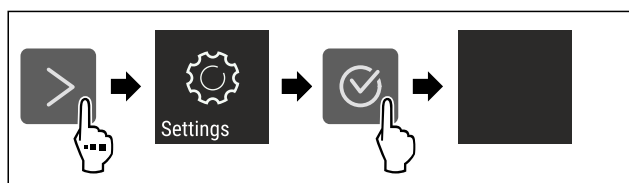


Fig. 2 Exempel

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Inställningsmenyn är öppen.
- ▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

3.2.2 Öppna den utökade menyn

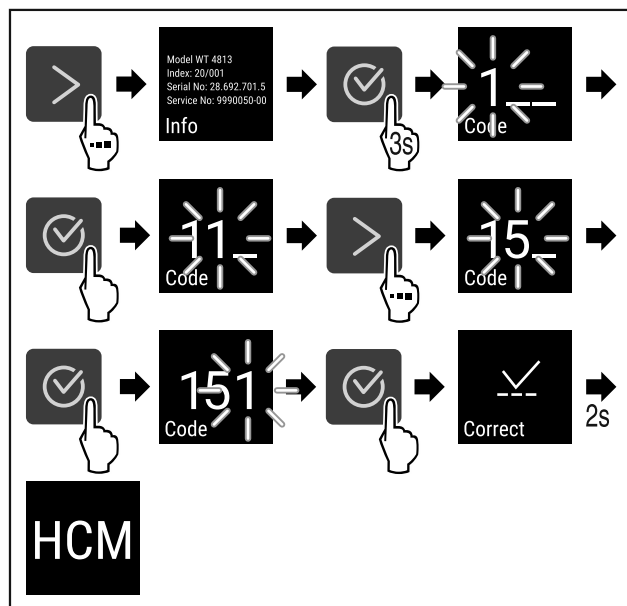


Fig. 3 Åtkomst med sifferkod **151**

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Utökad meny har öppnats.
- ▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

3.3 Viloläge

Om du inte rör displayen på 1 minut växlar den till viloläge. I viloläge tonas displayens ljusstyrka ned.

3.3.1 Avsluta viloläget

- ▶ Tryck på valfri navigeringsknapp.
- ▷ Viloläget är avslutat.

4 Idrifttagande

4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen)

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet har ställts upp och anslutits i enlighet med monteringsanvisningarna.
- Alla tejprensor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.
- Alla reklamblad har tagits ut ur lådorna.
- Touch-displayens funktionssätt är känt. (se 3 Hur Touch-bildskärmen fungerar)

Starta skåpet med Touch-displayen:

- ▶ Om displayen är i viloläge: Tryck kort på displayen.
- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.

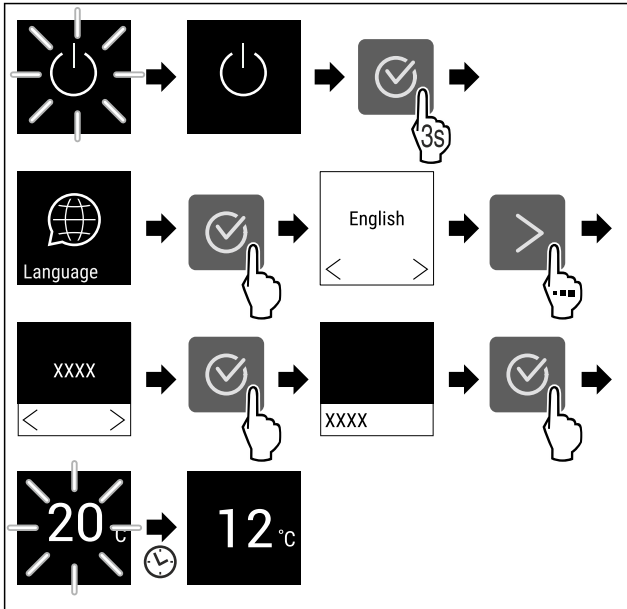


Fig. 4 Exempel

- ▷ Statusindikeringen visas. (se 7.1 Betjänings- och indikerings-element)
- ▷ Skåpet kyls ner till den fabriksinställda måltemperaturen.
- ▷ Skåpet startar i demoläge (statusindikering med DEMO visas): Startas skåpet i demoläget kan läget inaktiveras inom 5 minuter. (se 7.2.20 Demoläge)

Mer information:

- Ta SmartDevice i drift. (se 1.3 SmartDevice) och (se 7.2.3 WiFi)

Märk

Du beställer tillbehör i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Lagring

5.1 Anvisningar om förvaring



VARNING

Brandrisk

- ▶ Använd inga elektriska apparater i skåpets livsmedelsområde, såvida de inte rekommenderats av tillverkaren.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.

- ▶ Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Följ följande förvaringsspecifikationer:

- Håll luftintagen på den inre bakväggen fria.
- Håll luftintagen på fläkten fria.
- Vätska ska förvaras i stängda behållare.
- Ställ in hyllorna enligt önskad höjd.
- Observera max. belastning. (se 10.1 Tekniska data)

5.2 Förvaringsbilder

5.2.1 WPbl 42.. / WSbl 42..

Det maximala antalet flaskor är bara möjligt med de angivna avstånden.

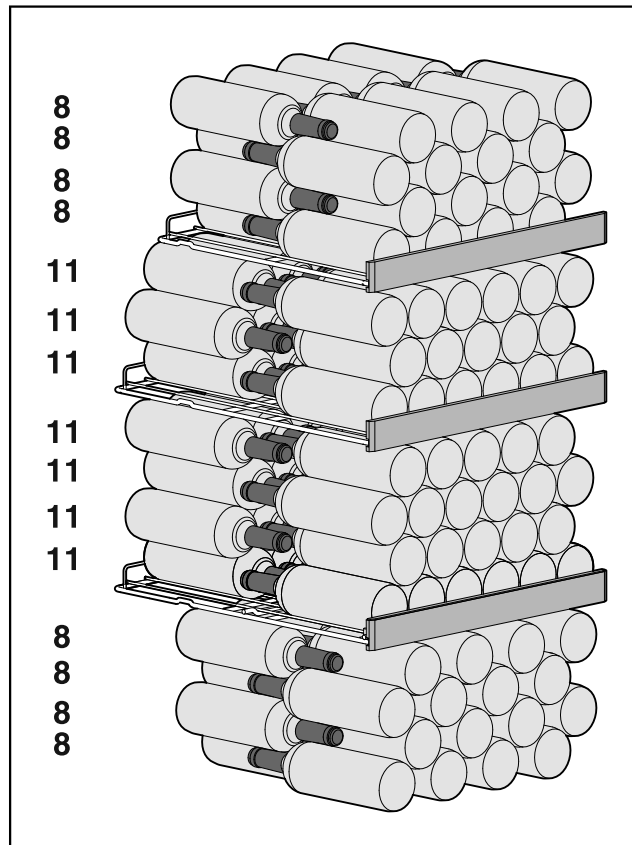


Fig. 5 Totalt 141 flaskor

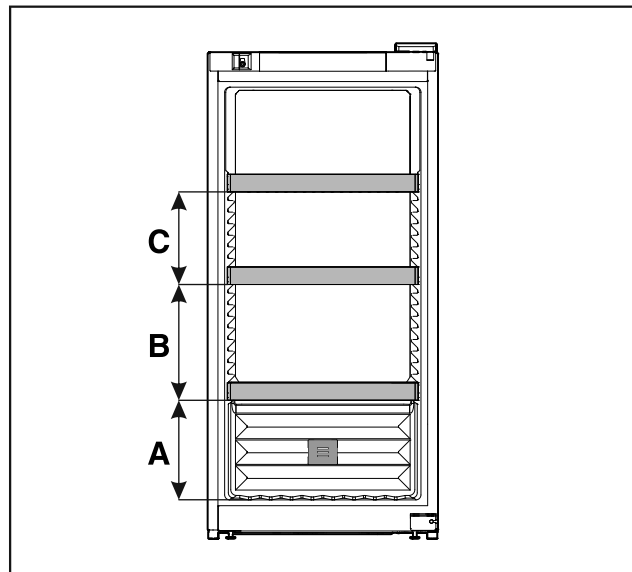


Fig. 6 Avstånd hyllgaller

	WPbl 42.. / WSbl 42..
A	260 mm
B	300 mm
C	240 mm

5.2.2 WPbl 46.. / WSbl 46..

Det maximala antalet flaskor är bara möjligt med de angivna avstånden.

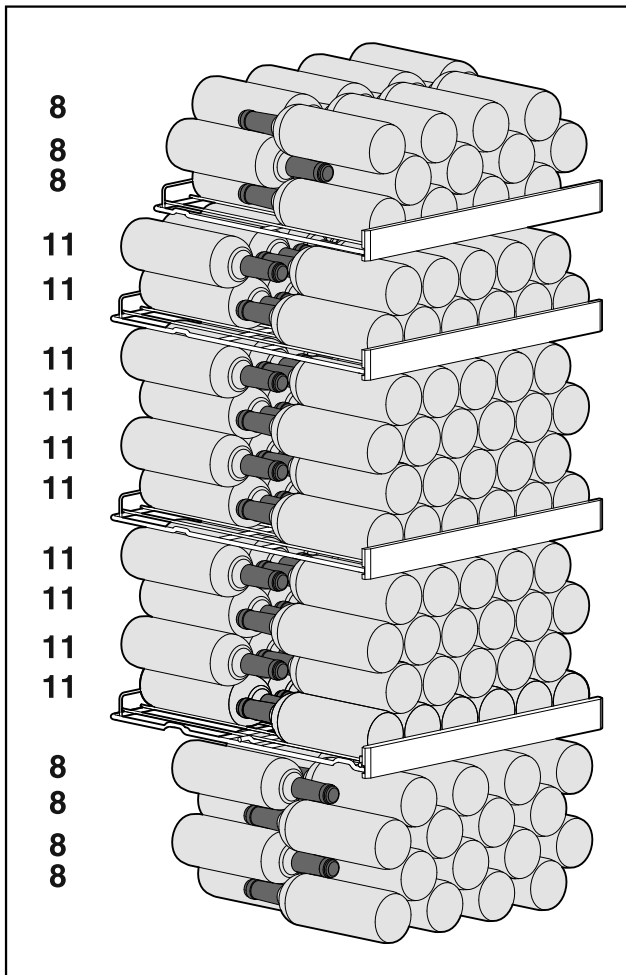


Fig. 7 Totalt 166 flaskor

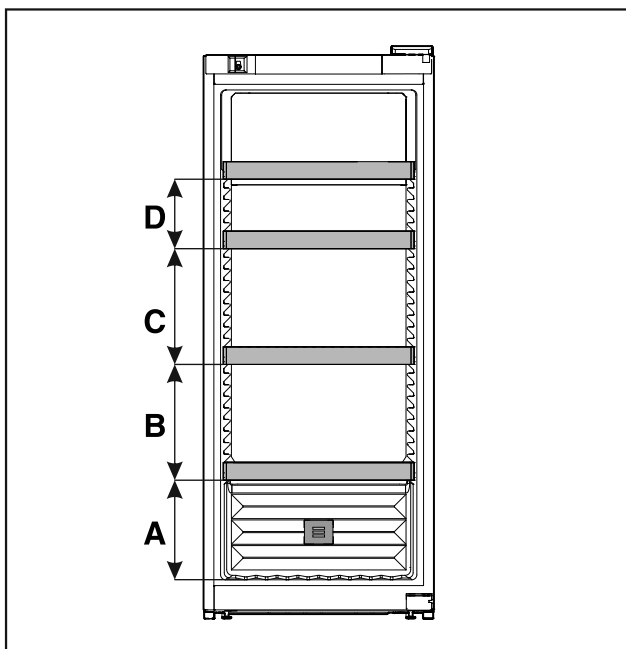


Fig. 8 Avstånd hyllgaller

	WPbl 46.. / WSbl 46..
A	260 mm
B	300 mm
C	300 mm

	WPbl 46.. / WSbl 46..
D	180 mm

5.2.3 WPbl 50.. / WSbl 50..

Det maximala antalet flaskor är bara möjligt med de angivna avstånden.

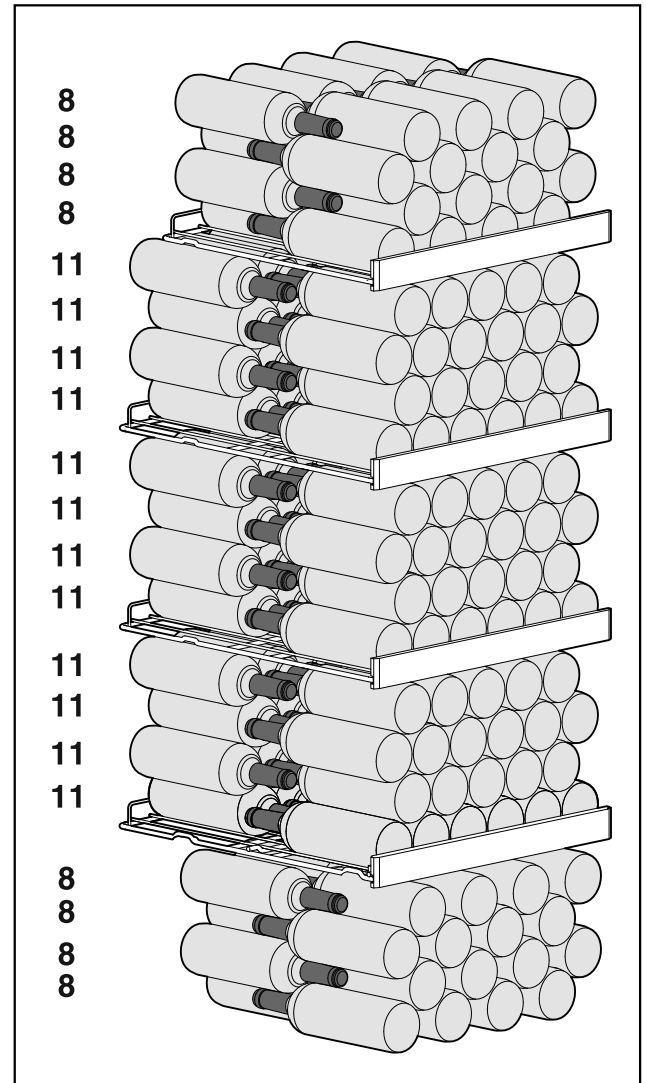


Fig. 9 Totalt 196 flaskor

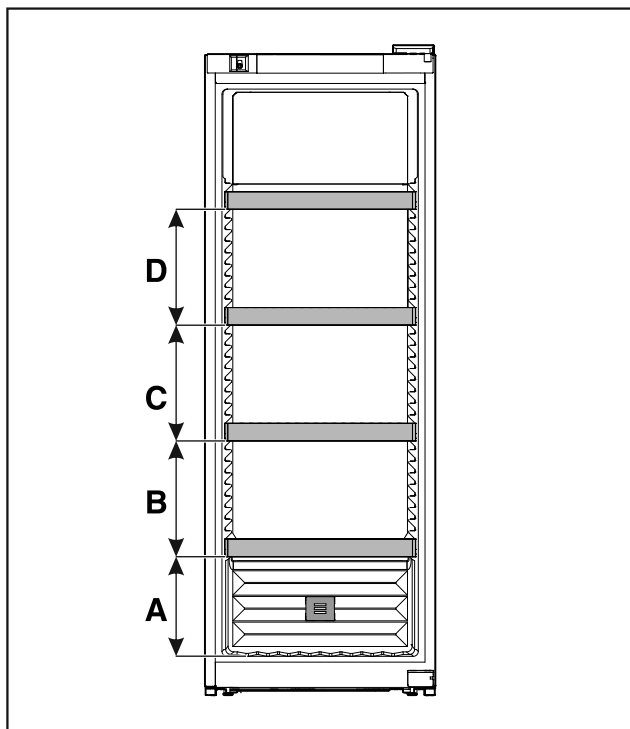


Fig. 10 Avstånd hyllgaller

	WPbl 50.. / WSbl 50..
A	260 mm
B	300 mm
C	300 mm
D	300 mm

5.2.4 WPbli 50.. / WSbli 50..

Det maximala antalet flaskor är bara möjligt med de angivna avstånden.

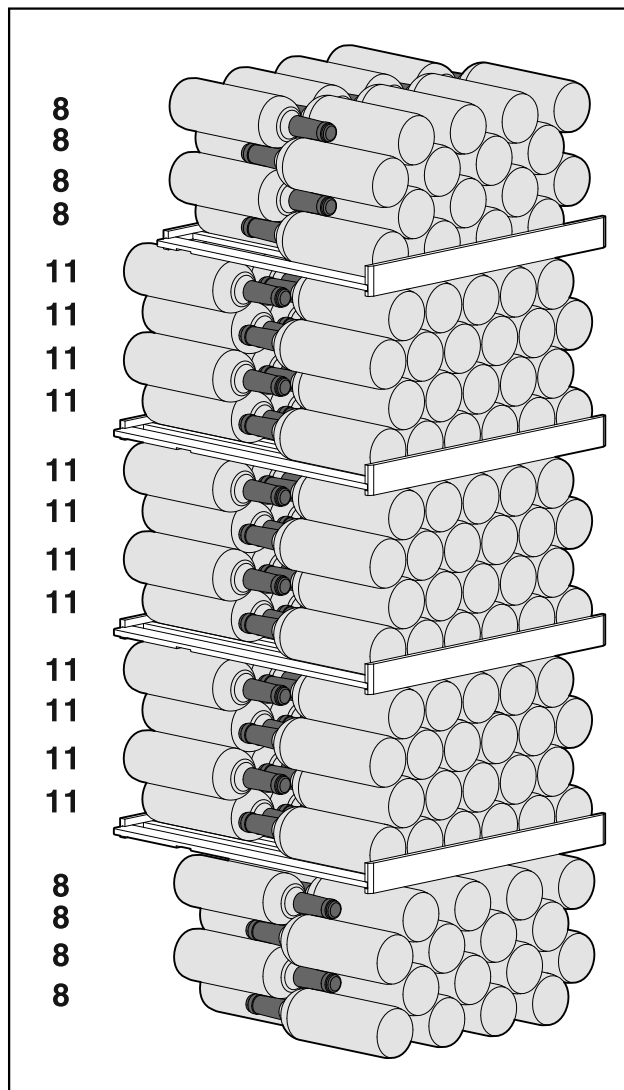


Fig. 11 Totalt 196 flaskor

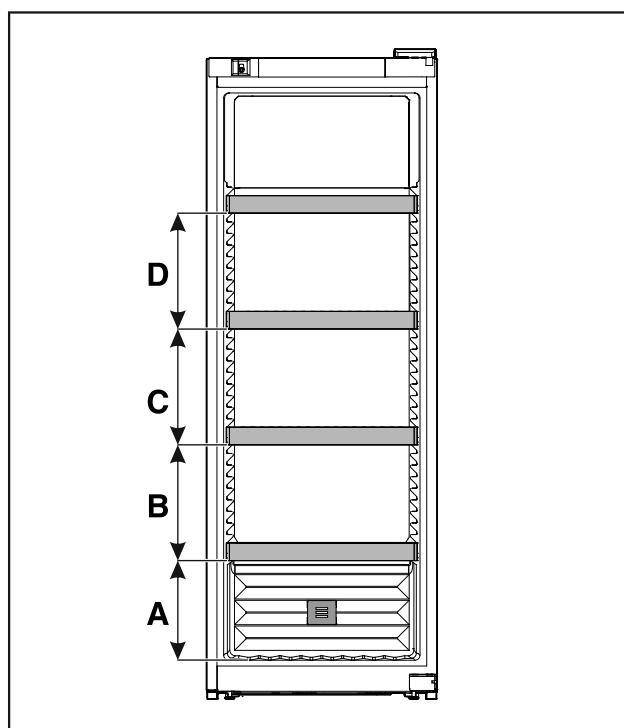


Fig. 12 Avstånd hyllgaller

Lagring

	WPbli 50.. / WSbli 50..
A	260 mm
B	300 mm
C	300 mm
D	300 mm

WPbli 52.. / WSbli 52..

Det maximala antalet flaskor är bara möjligt med de angivna avstånden.

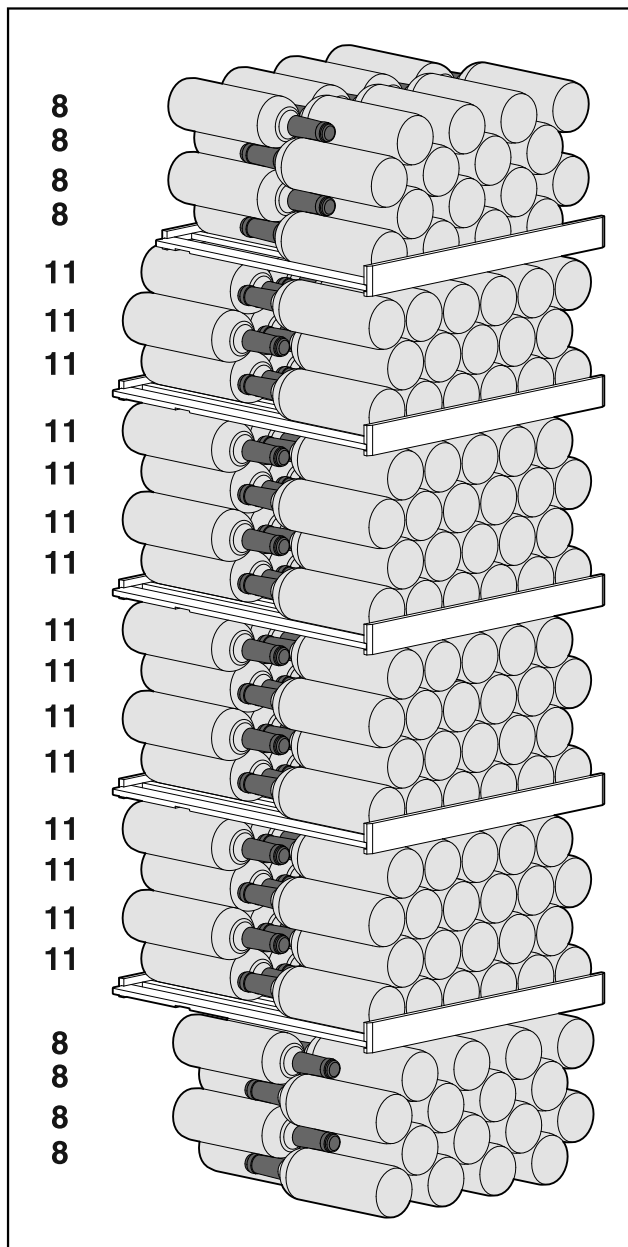


Fig. 13 Totalt 229 flaskor

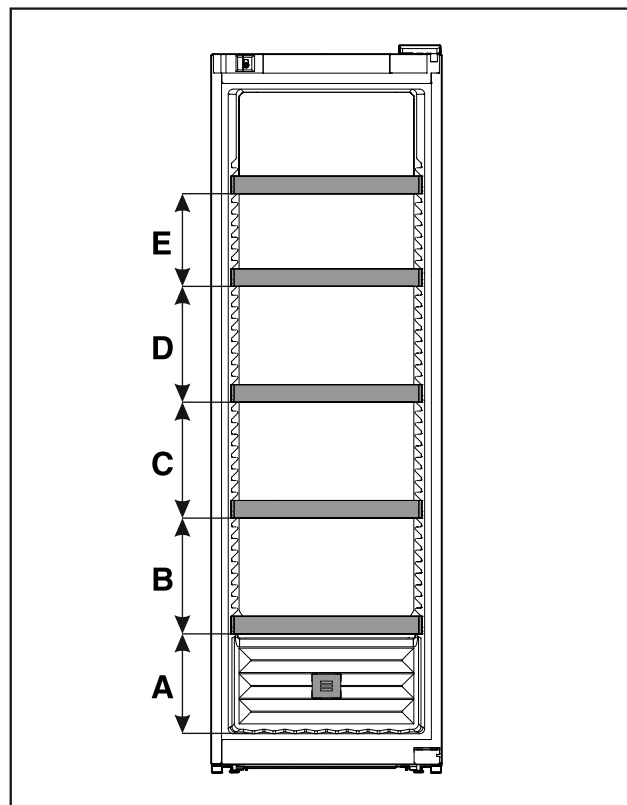


Fig. 14 Avstånd hyllgaller

	WPbli 52.. / WSbli 52..
A	260 mm
B	300 mm
C	300 mm
D	300 mm
E	240 mm

WSbli 77..

Det maximala antalet flaskor är bara möjligt med de angivna avstånden.

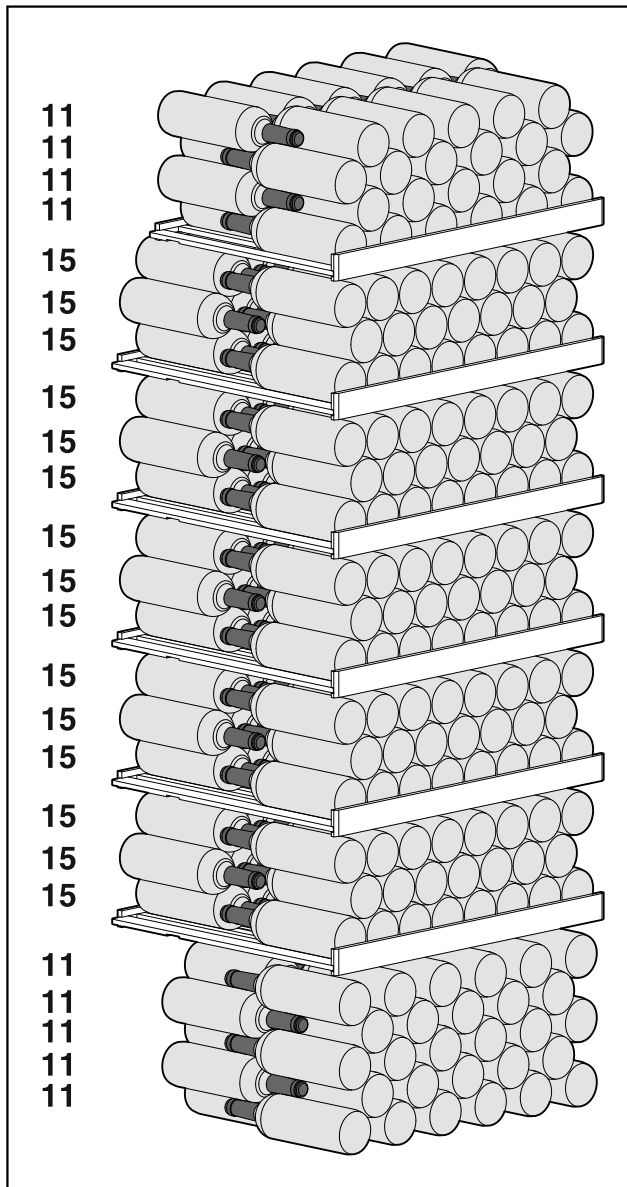


Fig. 15 Totalt 324 flaskor

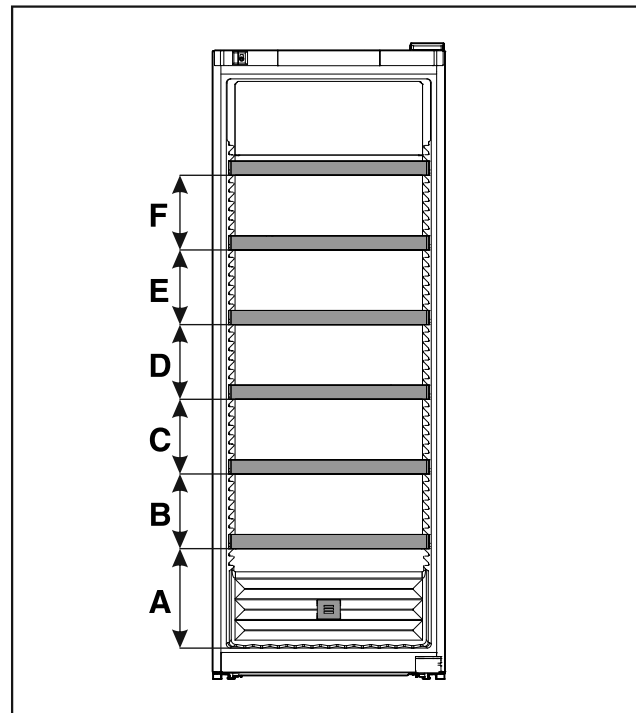


Fig. 16 Avstånd hyllgaller

	WSbli 77..
A	320 mm
B	240 mm
C	240 mm
D	240 mm
E	240 mm
F	240 mm

6 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.
- Ställ inte upp skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet ställs upp direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till exempel omgivningstemperaturen (se 1.4 Användningsområde) . Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.

Dammavlagringar höjer energiförbrukningen:

- Damma av kompressorn med kondensorn - metallgaller på skåpets baksida - en gång per år



7 Användning

7.1 Betjänings- och indikeringselement

Med displayen får du snabbt bra översikt över produktens aktuella status, temperaturinställning, funktionernas och inställningarnas status samt larm- och felmeddelanden.

Du ställer in funktionerna med navigeringspilarna och bekräftelsesymbolen.

Du kan aktivera och avaktivera funktioner och ändra inställningarnas värden.

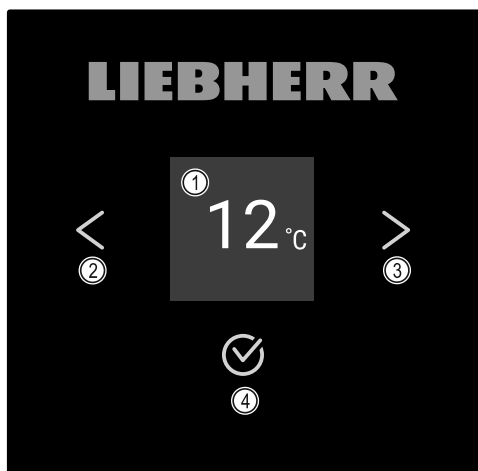


Fig. 17 Display

- (1) Statusindikering (2) Navigeringspil bakåt (3) Navigeringspil framåt (4) Bekräfta

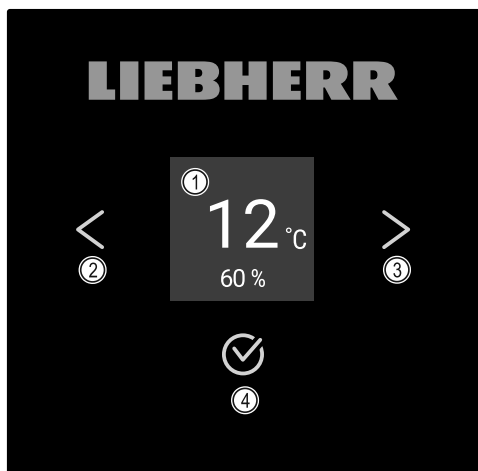


Fig. 18 Display med HumidityControl

- (1) Statusindikering (2) Navigeringspil bakåt (3) Navigeringspil framåt (4) Bekräfta

Statusindikering

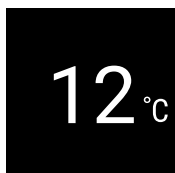


Fig. 19 Statusindikering med temperatur*

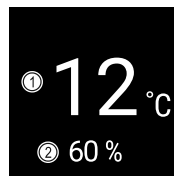


Fig. 20 Statusindikering*

- (1) Temperatur (2) Luftfuktighet

Statusindikeringen visar temperaturen och visas först. Därifrån kan du navigera till funktionerna och inställningarna. Statusindikeringen kan visa olika symboler.

Displaysymboler

Displaysymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol	Skåpets status
	Standby Apparaten är avstängd.
	Pulsande standby-symbol Apparaten håller på att starta.
	Pulsande temperatur Inställd temperatur har ännu inte uppnåtts. Apparaten kyls ner till den inställda temperaturen.
	Temperaturvisning
	D visas på displayen Skåpet är i demoläge.
	Blinkande symbol Ett fel är fortfarande aktivt.
	Felsymbol Skåpet är i defekt läge.
	Vit balk nedtill Undermeny
	Vit bakgrund Förinställning, aktiv inställning eller aktivt värde.

Symbol	Skåpets status
	Tilltagande stapel Tryck på knappen i 3 sekunder för att aktivera inställningen.
	Avtagande stapel Tryck på knappen i 3 sekunder för att avaktivera inställningen.

Statussymboler på displayen

Akustiska signaler

I följande fall hörs en signal:

- När en funktion eller ett värde bekräftas.
- När en funktion eller ett värde inte kan aktiveras alternativt avaktiveras.
- När ett fel uppstår.
- Vid larmmeddelanden.

Larmsignalerna kan stängas av och sättas på i kundmenyn.

7.2 Skåpets funktioner

7.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner

Skåpets funktioner ställs in på fabriken så att skåpet fungerar som det ska.

Innan du förändrar, aktiverar eller inaktiverar skåpfunktioner ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Du har läst och förstått beskrivningarna av hur displayen fungerar.
- Du har blivit bekant med skåpets drift- och indikeringslement. (se 7.1 Betjänings- och indikeringslement)

7.2.2 Sätta på och stänga av skåpet



Med den här inställningen kan hela skåpet sättas på och stängas av.

Sätta på apparaten

Utan aktiverat DemoMode:

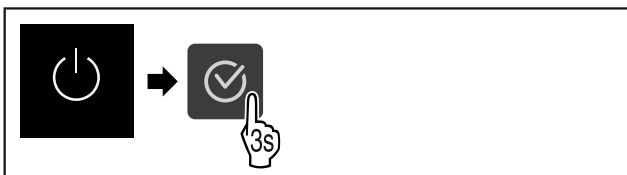


Fig. 21

- Genomför stegen enligt bilden.

Med aktiverat DemoMode:

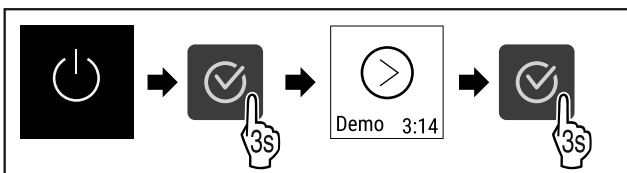


Fig. 22

- Genomför stegen enligt bilden.

Märk

Avaktivera DemoMode innan nedräkningen gått ut.




Fig. 23 *

- ▷ Temperaturen visas på displayen.

Stänga av apparaten




Fig. 24

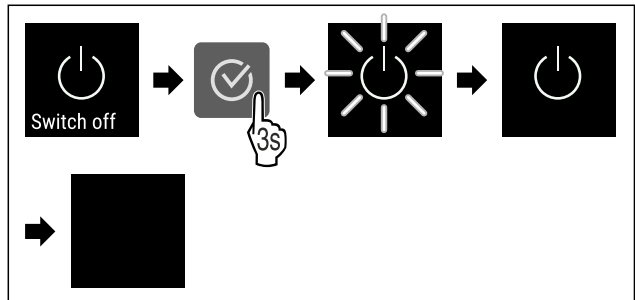


Fig. 25

- Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Displayen visar standby-symbolen.
- ▷ Displayen stängs av efter ca 10 minuter.

7.2.3 WiFi



Med den här funktionen ansluter du ditt skåp till WLAN. Sedan kan du använda det på en mobil enhet via SmartDevice-appen. Med den här funktionen är det också möjligt att bryta eller återställa WLAN-anslutningen.

SmartDeviceBox behövs för att du ska kunna ansluta ditt skåp till WLAN.*

Mer information om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Du kan inte använda SmartDeviceBox.*

Upprätta en WLAN-anslutning för första gången

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- SmartDeviceBox har införskaffats och satts in. (se 1.3 SmartDevice) *
- SmartDevice-appen är installerad (se apps.home.liebherr.com).
- Registrering i SmartDevice-appen är fullförd.




Fig. 26

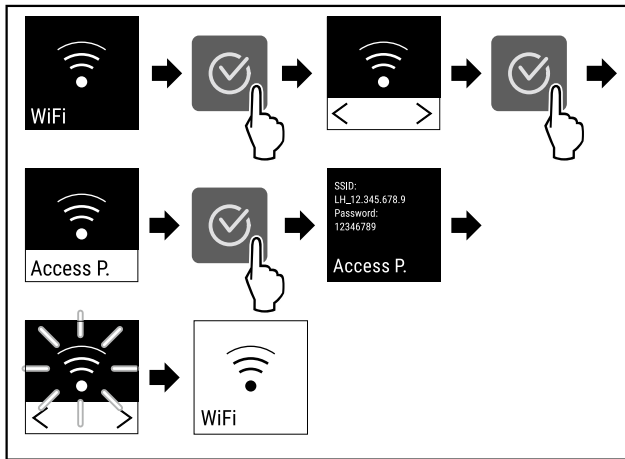


Fig. 27

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Anslutningen har upprättats.

Bryta WLAN-anslutning




Fig. 28

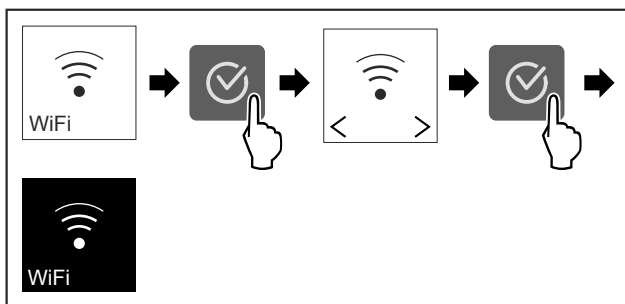


Fig. 29

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Förbindelsen är bruten.

Återställa WLAN-anslutning



Fig. 30

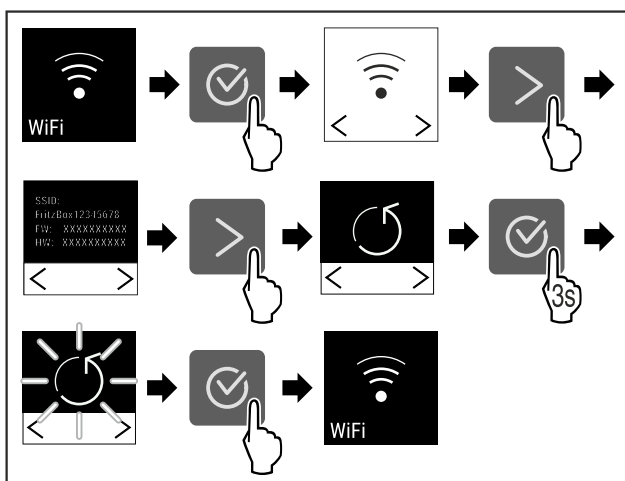


Fig. 31

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.

- ▷ WLAN-anslutningen och andra WLAN-inställningar återställs till fabriksinställningarna.

Visa information om WLAN-anslutningen



Fig. 32

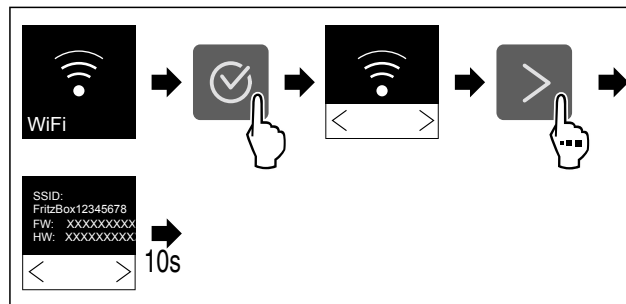


Fig. 33



Fig. 34 Statusindikering

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.

7.2.4 Temperatur

Temperaturen beror på följande faktorer:

- Hur ofta dörren öppnas
- Hur länge dörren är öppen
- Uppställningsplatsens rumstemperatur
- Kylvarornas typ, temperatur och mängd

Ställa in temperatur

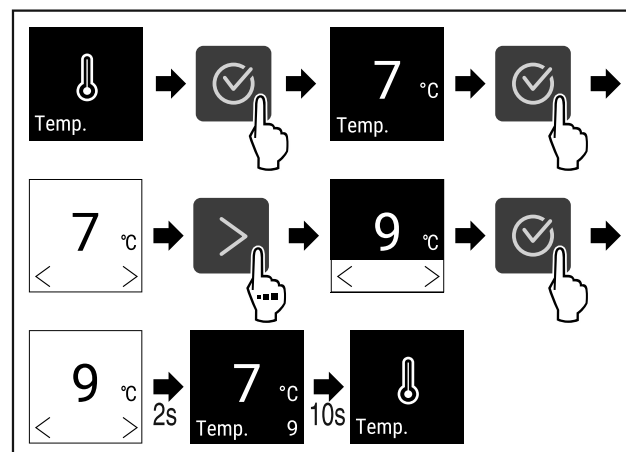


Fig. 35 Temperaturväxling från 7 °C till 9 °C

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Temperaturen är inställd.

7.2.5 Temperaturenhet

Med den här funktionen ställer du in temperaturenheten. Du kan ställa in grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

Ställ in temperaturenhet



Fig. 36

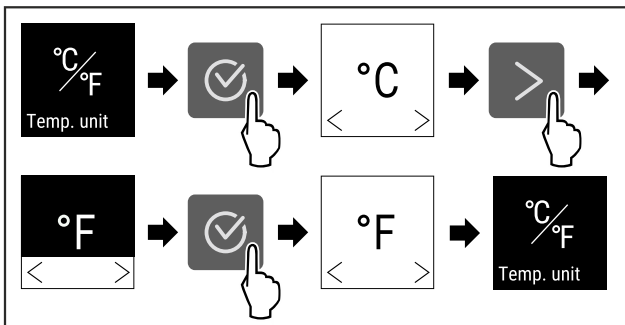


Fig. 37 Exempelbild: Växlar från grader Celsius till grader Fahrenheit.

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Temperaturenheten är inställd.



7.2.6 SabbathMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SabbathMode. När du aktiverar den här funktionen stängs en del elektroniska funktioner av. Det gör att ditt skåp uppfyller de religiösa kraven på judiska helgdagar som till exempel sabbat och motsvarar STAR-K Kosher-certifieringen.

Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt
Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.
Alla funktioner på displayen utom funktionen Inaktivera SabbathMode är spärrade.
Aktiva funktioner förblir aktiva.
Displayen förblir ljus när du stänger dörren.
Innerbelysningen är inaktiverad.
Påminnelser ges inte. Det inställda tidsintervallet stoppas.
Påminnelser och varningar visas inte.
Det finns inget dörrlarm.
Det finns inget temperaturlarm.
Efter ett strömavbrott återgår skåpet till SabbathMode.

Skåpets tillstånd

Märk

Detta skåp är certifierat av institutet "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du på www.star-k.org/appliances.

Aktivera SabbathMode



Fig. 38

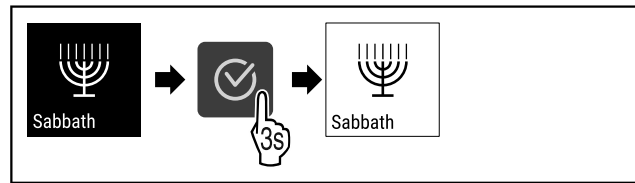


Fig. 39

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ SabbathMode är aktiverat.
- ▷ Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.

Inaktivera SabbathMode

SabbathMode inaktiveras automatiskt efter 80 timmar. Du kan dock välja att inaktivera SabbathMode manuellt när som helst:

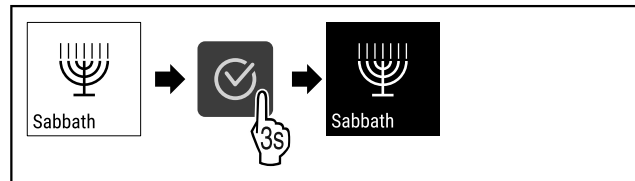


Fig. 40

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ SabbathMode är inaktiverat.



7.2.7 HumiditySelect

Med den här funktionen ställs luftfuktigheten inuti skåpet in. När korrekt luftfuktighet har ställts in får detta positiva effekter för korkarnas struktur och förhindrar att de torkar vid långtidsförvaring.

Märk

Hur ofta och länge dörren hålls öppen påverkar luftfuktigheten i skåpet.

Du kan välja mellan två luftfuktighetsinställningar:*

Funktion HumiditySelect*	Temperaturinställning vid skåpet*	Användning/energiförbrukning*
Standard (förinställt)	10-12 °C	genomsnittlig luftfuktighet i omgivningen mellan 50-80 % låg energiförbrukning för skåpet
Hög	10-12 °C	genomsnittlig luftfuktighet i omgivningen < 50 % Skåpets energiförbrukning ökar

Öka luftfuktigheten i skåpet

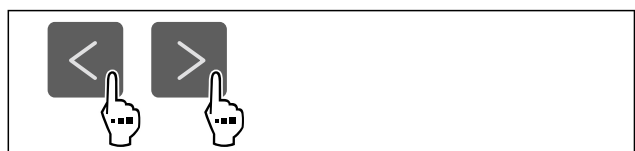


Fig. 41

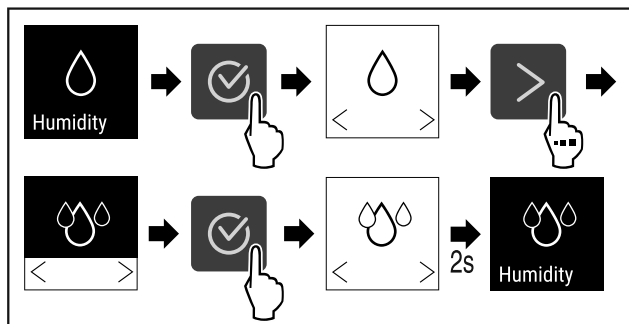


Fig. 42 *

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Ställ in luftfuktigheten i skåpet på standard.

Ställ in luftfuktigheten i skåpet på standard

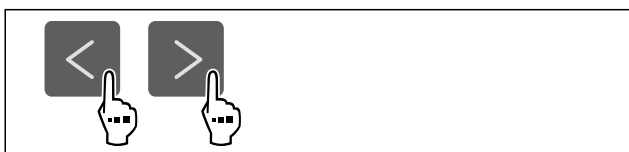


Fig. 43

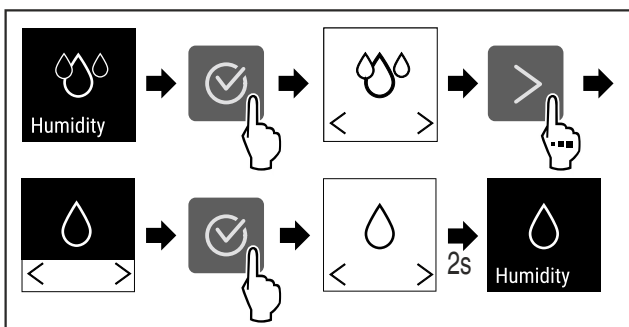


Fig. 44 *

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Luftfuktigheten i skåpet sjunker.

7.2.8 HumidityControl *

Med den här funktionen ställs luftfuktigheten inuti skåpet in. Skåpet har en fuktsensor. När korrekt luftfuktighet har ställts in får detta positiva effekter för korkarnas struktur och förhindrar att de torkar vid långtidsförvaring.

Du kan ställa in luftfuktigheten mellan 50–80 % i steg om fem procent. Om du ändrar luftfuktigheten ställs den inom några få dagar eller veckor in på det ändrade värdet. Luftfuktighetsregleringen fungerar bäst vid omgivningsförhållanden från 19 °C till 25 °C.

Följande måste observeras för luftfuktigheten i skåpet:

- Anvisningar för vinlagring
- Luftfuktigheten i skåpet beror på hur ofta och hur länge dörren öppnas, på omgivningstemperaturen och omgivningsluftfuktigheten, på belastning och inställningar.
- Fysikaliska fluktuationer inverkar på luftfuktighetsmätningen i skåpet.
- Displayen visar ändringar i luftfuktighet i skåpet med tidsfördröjning.
- Displayen visar ett luftfuktighetsvärde som mätts under 2 timmar.

Märk

Om du använder ditt skåp i mycket torr och kall miljö (luftfuktighet < 30 % och omgivningstemperatur < 16 °C) rekommenderar Liebherr vattenboxen som finns som tillbehör.

Du beställer tillbehör i Liebherr-Hausgeräte-shopen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Ändra luftfuktighet i skåpet

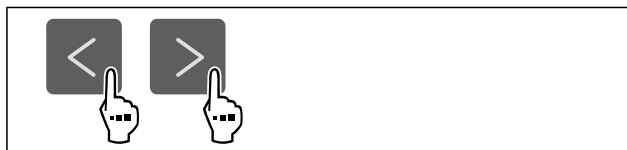


Fig. 45

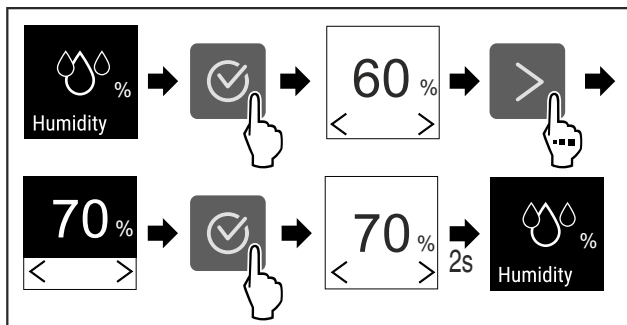


Fig. 46

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Luftfuktigheten i skåpet ändras till det valda värdet.

7.2.9 Belysningens intensitet *

Denna inställning gör att den invändiga belysningens ljusstyrka kan ställas in stegvis.

Följande ljusstyrkelägen kan ställas in:

- Av
- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (förinställt)

Ställa in belysningens intensitet

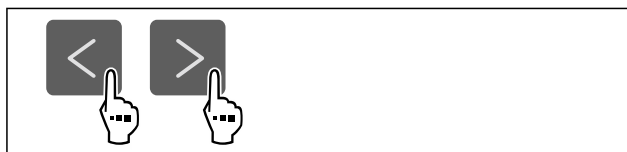


Fig. 47

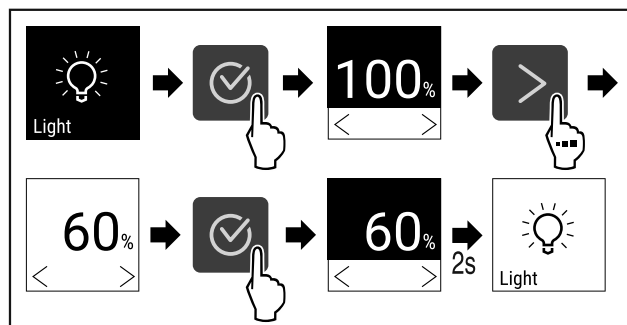


Fig. 48

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.

- ▷ Belysningens intensitet ökar eller minskar enligt inställningen.

7.2.10 Display-ljusstyrka



Med den här funktionen ställer du stegvis in displayens ljusstyrka.

Ljusstyrkan kan ställas in i följande steg:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (förinställning)

Ställ in display-ljusstyrkan




Fig. 49

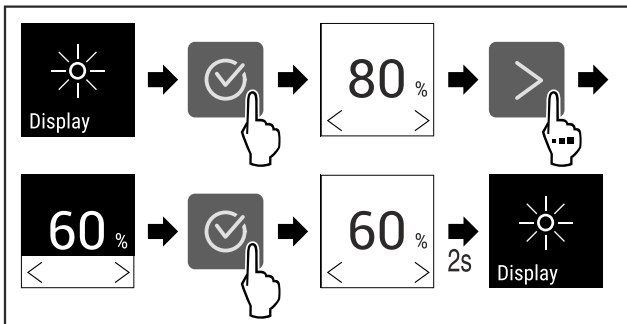


Fig. 50 Exempelbild: Växla från 80 % till 60 %.

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Display-ljusstyrkan är inställd.



7.2.11 Dörrlarm

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du dörrlarmet. Dörrlarmet ljuder när dörren är öppen för länge. Dörrlarmet är aktiverat vid leverans. Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen, innan dörrlarmet ljuder.

Du kan ställa in följande värden:

- 1 minut
- 2 minuter
- 3 minuter
- Av

Ställa in dörrlarm



Fig. 51

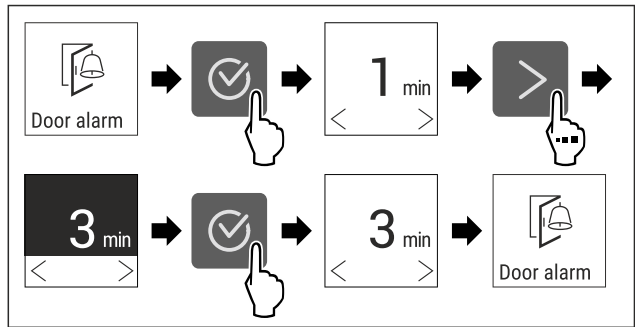


Fig. 52 Exempelbild: Ändra dörrlarm från 1 minut till 3 minuter.

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Dörrlarm är inställt.

Inaktivera dörrlarm



Fig. 54

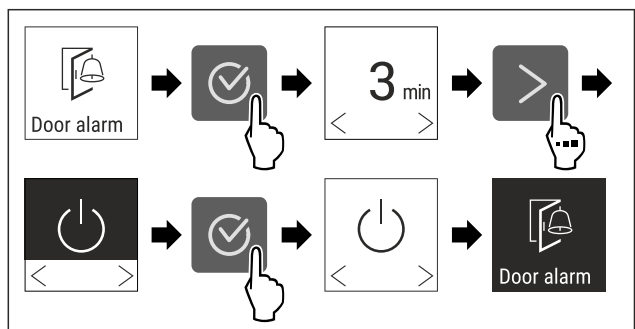


Fig. 55

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Dörrlarm är inaktiverat.



7.2.12 Alarm Sound

Med den här funktionen kan du sätta på och stänga av alla larmsignaler som t.ex. dörrlarm.

Aktivera Alarm Sound




Fig. 56

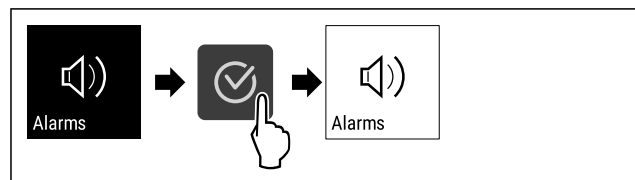


Fig. 57

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Alarm Sound är aktiverad.

Avaktivera Alarm Sound



Fig. 58

Användning

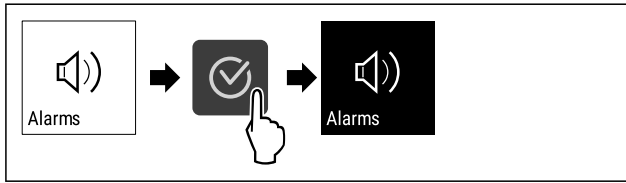


Fig. 59

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Alarm Sound är avaktiverat.



7.2.13 Key Sound

Denna funktion används för att slå på och stänga av alla bekräftelsesignaler och Startsound.

Aktivera Key Sound



Fig. 60

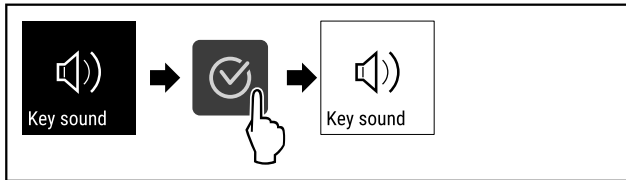


Fig. 61

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Key Sound är aktiverad.

Inaktivera Key Sound



Fig. 62

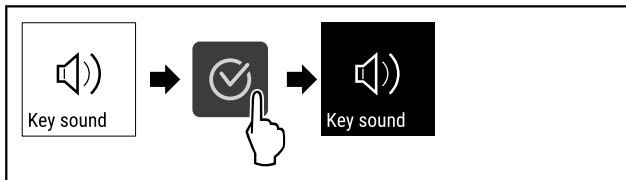


Fig. 63

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Key Sound är inaktiverat.



7.2.14 Displaylås

Den här inställningen förhindrar att apparatinställningar görs av misstag.

Användning:

- Förhindra oavsiktliga ändringar av inställningar och funktioner.
- Förhindra oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Förhindra oavsiktlig temperaturinställning.

Aktivera displaylåset



Fig. 64

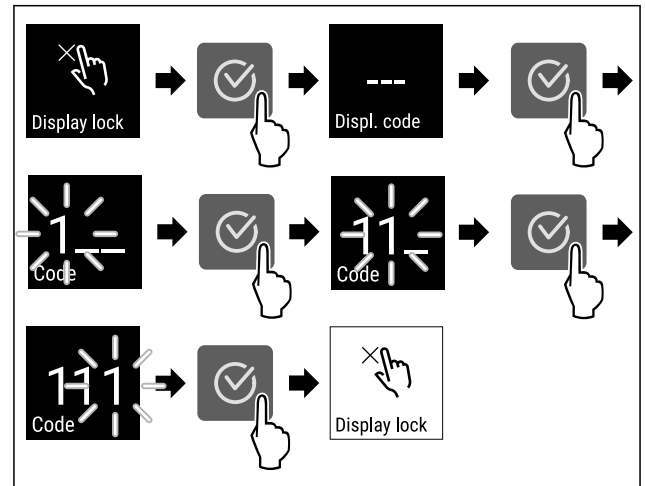


Fig. 65 Exemplet använder den förinställda displaykoden **11**.

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Displaylåset är aktiverat.
- ▷ Statusindikeringen visas.

Låsa upp displayspärren kortvarigt

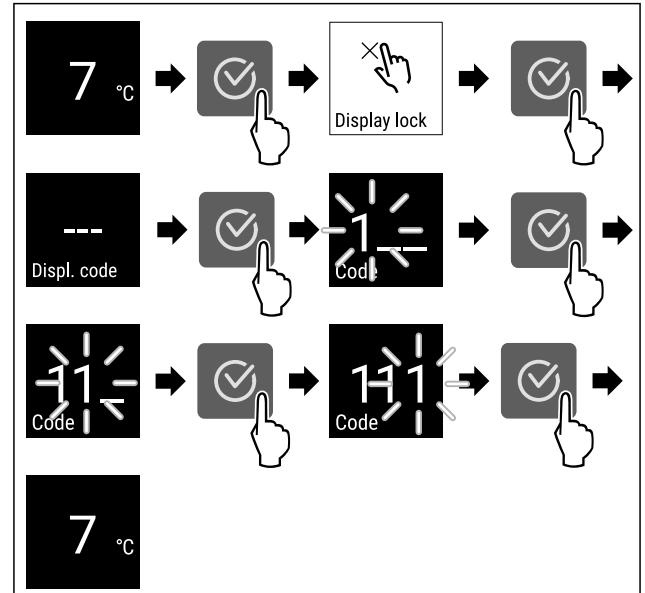


Fig. 66 *

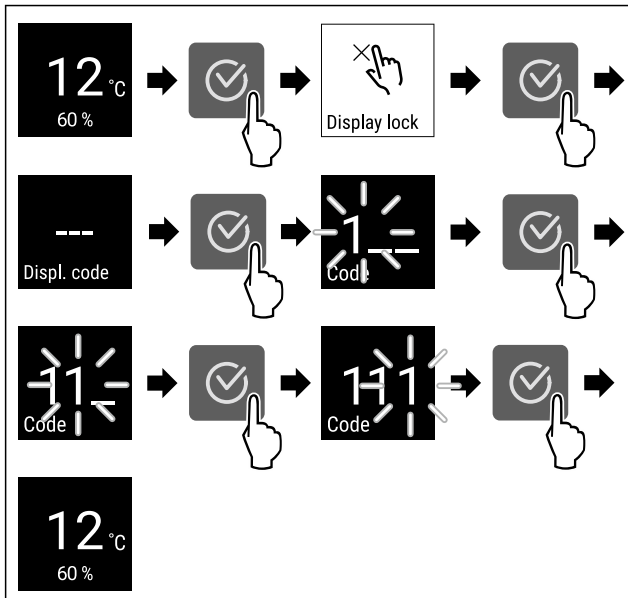


Fig. 67*

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Displaylåset är avaktiverat.
- ▷ Statusindikeringen visas.

7.2.15 Display-PIN



Med den här funktionen ändrar du display-PIN. Display-PIN är vid leveransen inställd på 1 1 1. Om du har glömt display-PIN kan du återställa display-PIN genom att återställa apparaten till fabriksinställningen. (se 7.2.21 Återställa till fabriksinställningar)

Ändra display-PIN



Fig. 68

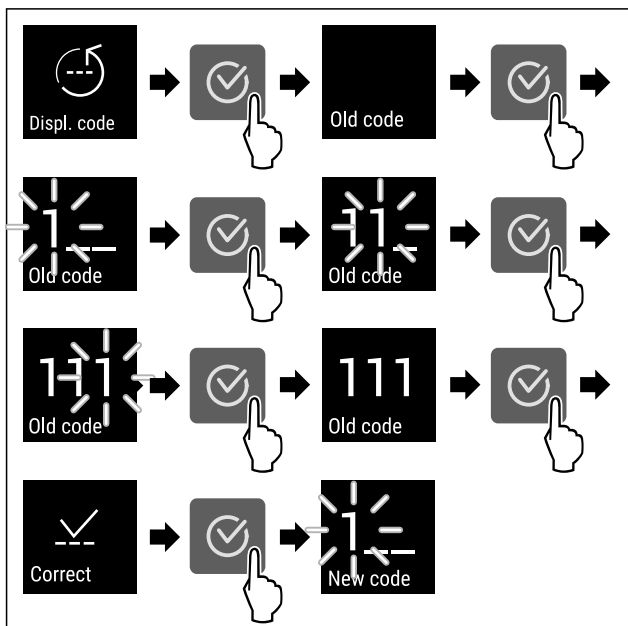


Fig. 69 Exempelbild: Ändra display-PIN från fabriksinställningen 1 1 1 till 2 3 4

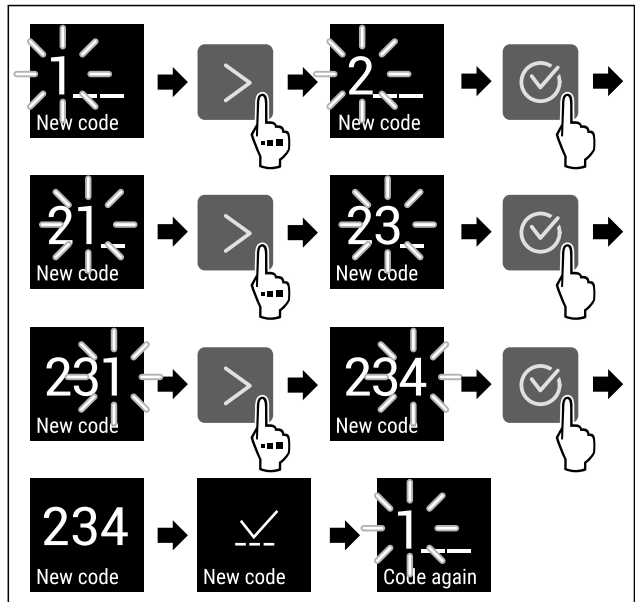


Fig. 69 Exempelbild: Ändra display-PIN från fabriksinställningen 1 1 1 till 2 3 4

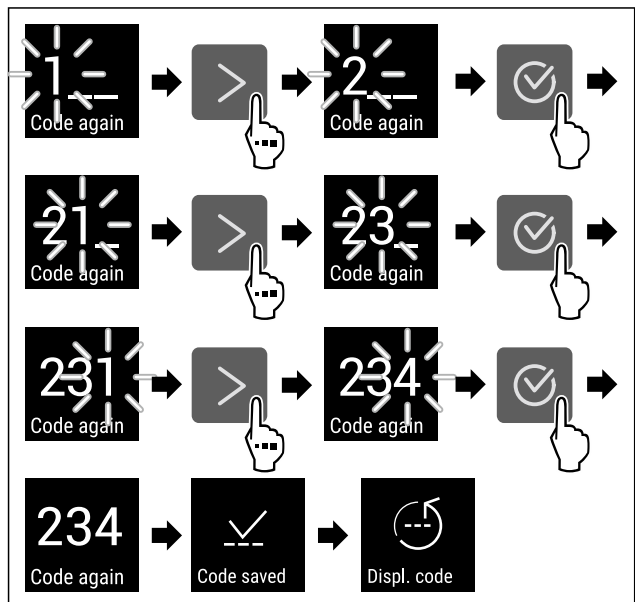


Fig. 69 Exempelbild: Ändra display-PIN från fabriksinställningen 1 1 1 till 2 3 4

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Display-PIN är ändrad.

7.2.16 Språk



Med den här funktionen ställer du in språket på displayen.

Ställa in språk




Fig. 70

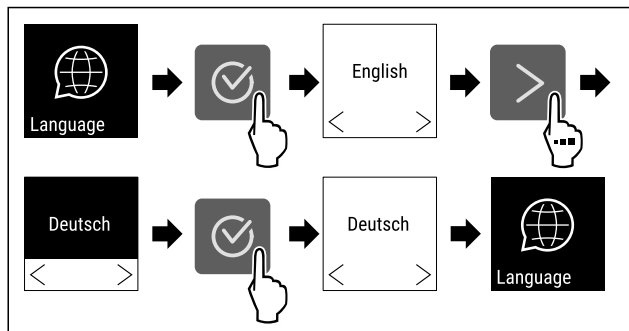


Fig. 71

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Det valda språket är inställt.

7.2.17 Produktinformation

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps modellnamn, index, serienummer och servicenummer. Du behöver produktinformationen när du kontaktar kundservice. (se 10.4 Kundtjänst)

Med den här funktionen öppnar du dessutom Utökad meny. (se 3 Hur Touch-bildskärmen fungerar)

Visa produktinformation




Fig. 72



Fig. 73

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Display visar produktinformation.

7.2.18 Program

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps programversion.

Visa programversion




Fig. 74



Fig. 75

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Display visar programversion.

7.2.19 Påminnelse

Med denna funktion aktiverar eller avaktiverar du påminnelsen för byte av FreshAir-aktivkolfiltret.

Avaktivera påminnelse



Fig. 76

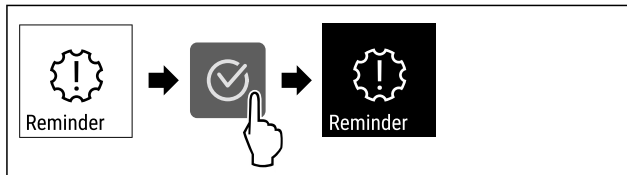


Fig. 77

- ▶ Utför handlingsstegen enligt bilden.
- ▷ Påminnelse är avaktiverad.

Aktivera påminnelse



Fig. 78

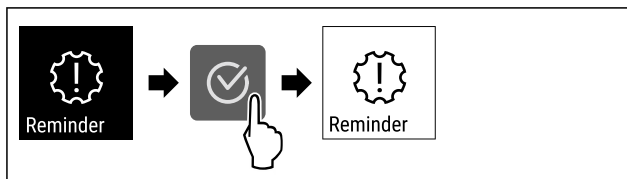


Fig. 79

- ▶ Utför handlingsstegen enligt bilden.
- ▷ Påminnelse är aktiverad.

7.2.20 Demoläge

Demoläget är en specialfunktion för återförsäljare som vill visa skåpets funktioner. Om du aktiverar demoläget avaktiveras alla kylfunktioner.

Om du slår på skåpet och ett "D" visas i statusindikeringen är demoläget redan aktiverat.

Om du aktiverar och sedan inaktiverar demoläget återställs skåpet till fabriksinställningarna. (se 7.2.21 Återställa till fabriksinställningar)

Aktivera demoläget



Fig. 80

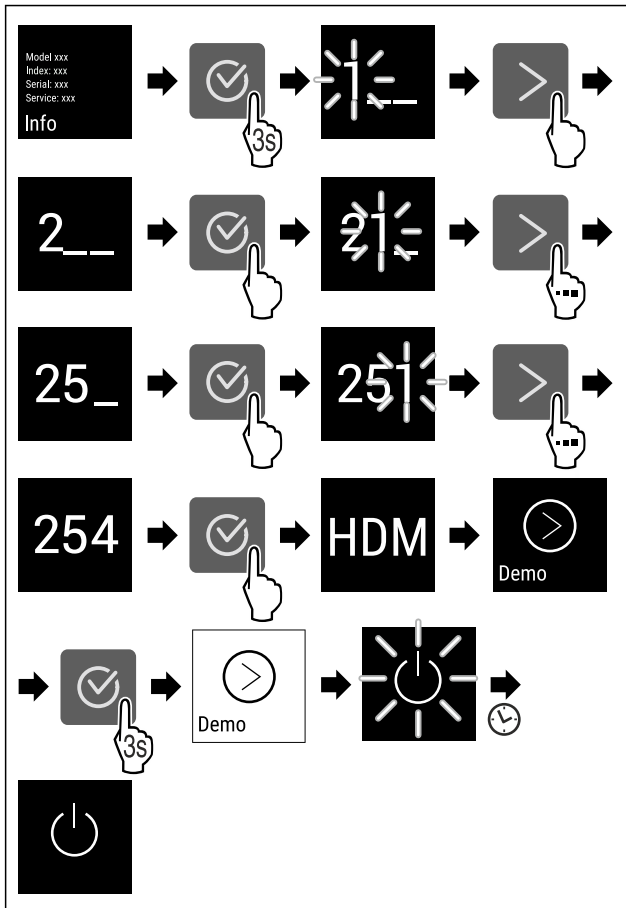


Fig. 81

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Demoläget är aktiverat.
- ▷ Skåpet är avstängt.
- ▶ Slå på skåpet. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
- ▷ "D" visas på statusindikeringen.

Inaktivera demoläget



Fig. 82

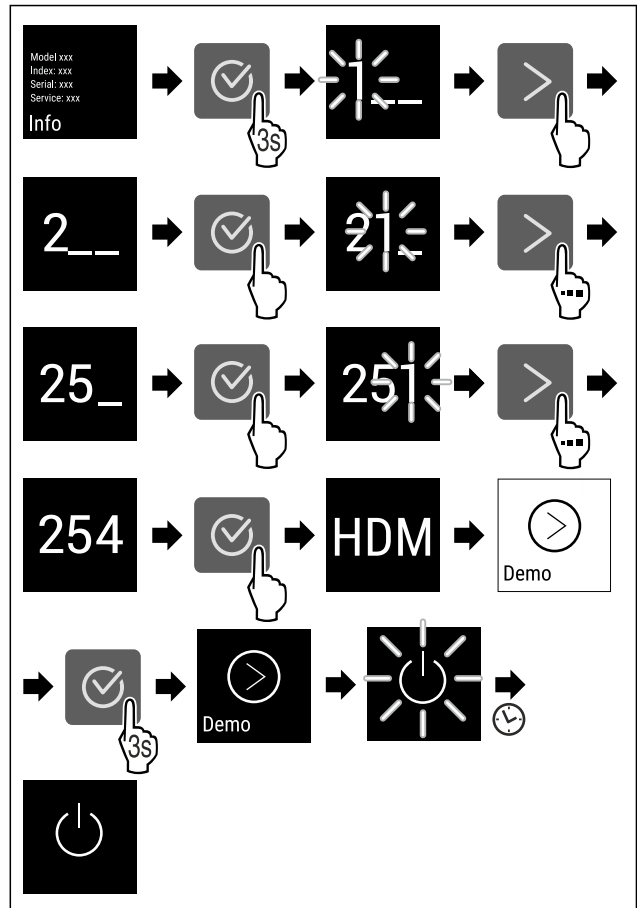


Fig. 83

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Demoläget är inaktiverat.
- ▷ Skåpet är avstängt.
- ▶ Slå på skåpet. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
- ▷ Skåpet återställs till fabriksinställningarna.

7.2.21 Återställa till fabriksinställningar



Med den här funktionen återställer du alla inställningar till fabriksinställningar. Alla inställningar, som du hittills har gjort, återställs till sin ursprungliga inställning.

Genomföra återställning



Fig. 84

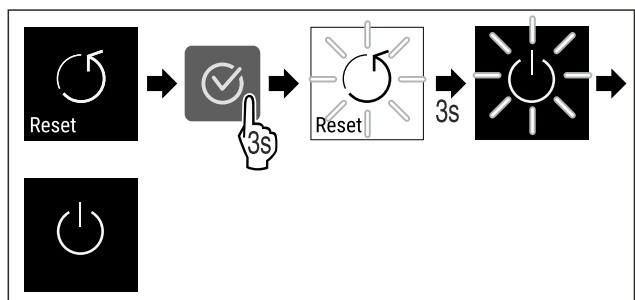


Fig. 85

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Skåp är återställt.
- ▷ Skåp är avstängt.



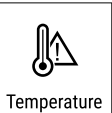


Användning





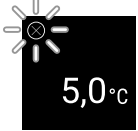
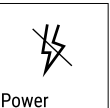


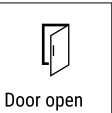

- ▶ Starta skåp igen. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))

7.3 Meddelanden

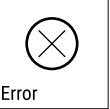7.3.1 Varningar

Varningar visas akustiskt med en ljudsignal och visuellt med en symbol på skärmen. Ljudsignalen ökar och blir högre tills meddelandet stängs av.

Meddelande	Orsak	Åtgärd
 <p>Door open</p> <p>Dörren är öppen</p>	Meddelandet visas när dörren är öppen för länge.	<ul style="list-style-type: none">▶ Stäng dörren.  <ul style="list-style-type: none">▶ Tryck på knappen för att bekräfta.▶ Larmet upphör. <p>Anmärkning</p> <p>Tiden innan meddelandet visas kan ställas in (se 7.2.11 Dörrlarm).</p>
 <p>Temperature</p> <p>Temperaturlarm</p>	Meddelandet visas när temperaturen inte motsvarar den inställda temperaturen. Orsaker till temperaturskillnader kan vara: <ul style="list-style-type: none">- Varma kylvaror har lagts in för kylning.- Vid omplacering och uttagning av livsmedel har för mycket varm luft strömmat in.- Ett längre strömavbrott.	 <ul style="list-style-type: none">▶ Tryck på knappen för att bekräfta.▶ Den varmaste temperaturen visas.  <ul style="list-style-type: none">▶ Tryck på knappen för att bekräfta.▶ Den aktuella temperaturen blinkar och på displayen visas omväxlande temperaturlarmsymbolen tills den inställda temperaturen har uppnåtts.▶ Kontrollera kylvarornas kvalitet.

Meddelande	Orsak	Åtgärd
 <p>Error</p> <p>Fel</p>	<p>Apparaten är defekt, det är ett fel på apparaten eller någon av delarna.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Flytta kylvarorna.  <ul style="list-style-type: none"> ▸ Tryck på knappen för att bekräfta.  <ul style="list-style-type: none"> ▸ En felkod visas.  <ul style="list-style-type: none"> ▸ Tryck på knappen för att bekräfta. ▸ Om det finns fler felkoder visas även dessa. <p>eller</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Statusdisplayen med blinkande  <p>felsymbol visas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▸ Tryck på navigeringsknapparna för att visa felkoder igen. ▸ Skriv upp felkoder och kontakta kundtjänst.
 <p>Power</p> <p>Strömavbrott</p>	<p>Meddelandet visas efter strömavbrott, om temperaturen ligger över larmgränsen när strömmen återkommer.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ▸ Tryck på knappen för att bekräfta. <p>Den varmaste temperaturen och antal strömavbrott visas.</p>  <ul style="list-style-type: none"> ▸ Tryck på knappen för att bekräfta. ▸ Larmet avslutas och aktuell temperatur visas. ▸ Kontrollera kylvarornas kvalitet.
 <p>WiFi error</p> <p>WiFi-fel</p>	<p>WiFi-anslutningen är bruten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Kontrollera anslutningen. ▸ Tryck på knappen för att bekräfta. ▸ Larmet upphör.
 <p>WWW error</p> <p>WWW-fel WiFi</p>	<p>Meddelandet visas om det inte finns någon internetanslutning via WiFi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Kontrollera anslutningen. ▸ Tryck på knappen för att bekräfta. ▸ Larmet upphör.

Utrustning

7.3.2 Påminnelser

Påminnelser visas om du behöver vidta någon åtgärd. De visas akustiskt med en ljudsignal och visuellt med en symbol på skärmen. Bekräfta meddelandet genom att trycka på knappen.

Meddelande	Orsak	Åtgärd
 FreshAir Byta ut FreshAir-aktivkol-filter	Meddelandet visas var sjätte månad.	Byt ut FreshAir-aktivkolfiltret.  Påminnelsen avslutas.
 Humidity*	Detta meddelande visas när luftfuktigheten sjunker under 50 %.*	Fyll på vattenboxen.*  Påminnelsen avslutas.*

8 Utrustning

8.1 Säkerhetslås

Låset i skåpdörren har en säkerhetsmekanism.

8.1.1 Låsa skåpet

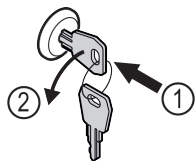


Fig. 86

- ▶ Sätt in nyckeln.
- ▶ Vrid nyckeln 90° moturs.
- ▷ Skåpet är låst.

8.1.2 Låsa upp skåpet

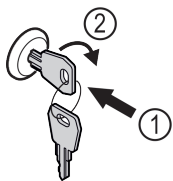


Fig. 87

- ▶ Sätt in nyckeln Fig. 87 (1).
- ▶ Vrid nyckeln 90° medurs Fig. 87 (2).
- ▷ Skåpet är upplåst.

8.2 Märkningsetiketter

Du kan beställa märkningsetiketter från din återförsäljare som tillbehör. Du kan använda dem för att anteckna de vinsorter som förvaras i respektive fack.

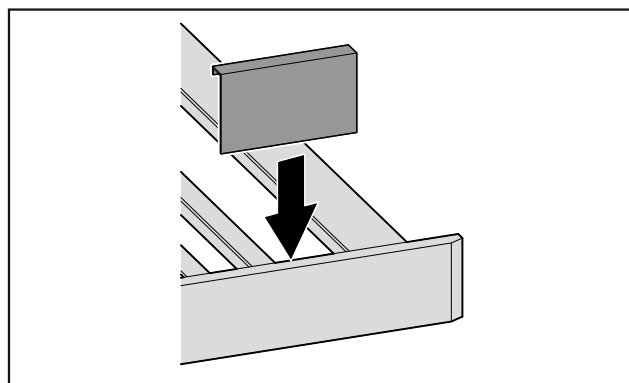


Fig. 88

- ▶ Sätt på märkningsetiketten ovanifrån.

9 Underhåll

9.1 Luftcirkulation via FreshAir-aktivkol-filter

Vin fortsätter ständigt att utvecklas beroende på omgivningsvillkoren, så luftkvaliteten är avgörande för hållbarheten.

FreshAir-aktivkolfiltret ger optimal luftkvalitet.

- Byt aktivkolfiltret var sjätte månad.
- Kassera aktivkolfiltret bland vanligt hushållsavfall.

Märk

Du beställer FreshAir-aktivkolfiltret i Liebherr-Hausgeräteshoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Byta ut FreshAir-aktivkolfilter

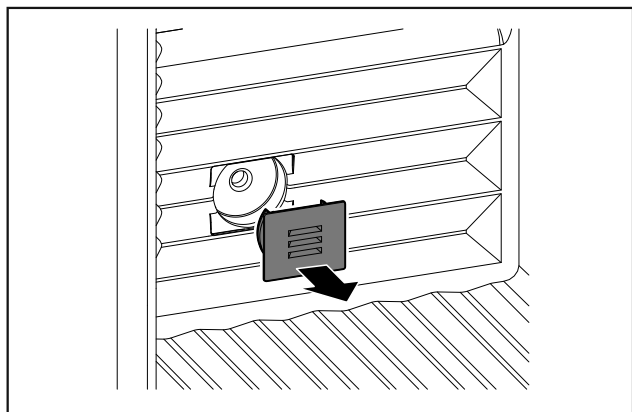


Fig. 89

- Dra av skyddet.

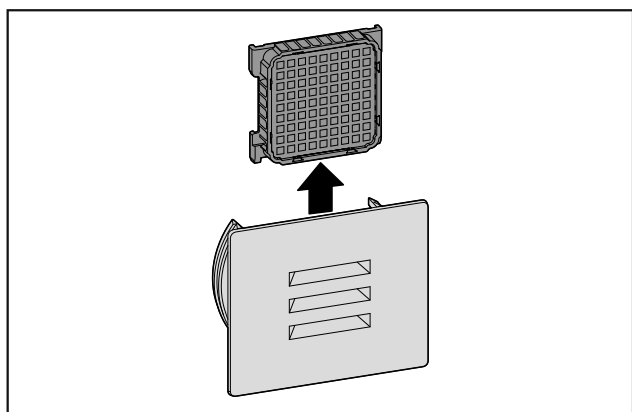


Fig. 90

- Ta ut filtret.

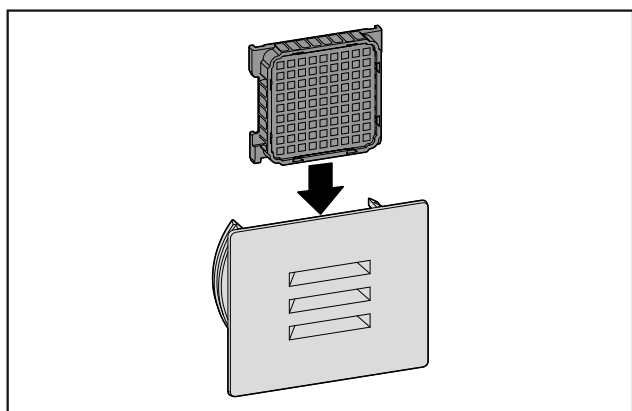


Fig. 91

- Sätt i nytt filter.

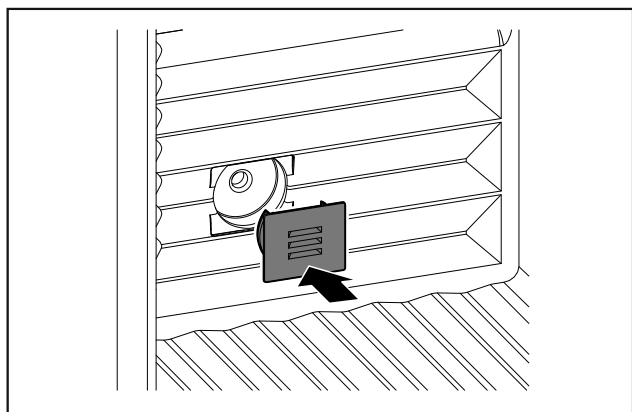


Fig. 92

- Sätt på skyddet.

9.2 Rengör skåpet

9.2.1 Förbered



VARNING

Risk för elektrisk stöt!

- Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.



VARNING

Brandrisk

- Se till att inte skada köldkretsen.

- Töm skåpet.
- Dra ut nätkontakten.

9.2.2 Rengöra höljet

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.



VARNING

Risk för skador av het ånga!

Het ånga kan orsaka brännskador och skada ytorna.

- Använd inte ångtvätt!
- Torka av höljet med en mjuk och ren trasa. Vid hårt sittande smuts kan ljummet vatten med mildt rengöringsmedel användas. Glasytor kan dessutom rengöras med glasputsmedel.

9.2.3 Rengör invändigt

OBSERVERA

Felaktig rengöring!

Skador på skåpet.

- Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

- Plastytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- Metalltytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- Avrinningshål: ta bort avlagringar med ett tunt hjälpmedel, t.ex. en bomullspinne.

Kundhjälp

9.2.4 Rengöra utrustning

OBSERVERA

Felaktig rengöring!
Skador på skåpet.

- ▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- ▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- ▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

Rengör med en torr och luddfri duk:

- Flaskhylla
- ▶ Rengör utrustning.

9.2.5 Efter rengöringen

- ▶ Torka skåp och utrustningsdelar.
- ▶ Anslut skåpet igen och slå till det.
- ▶ Upprepa rengöringen regelbundet.

10 Kundhjälp

10.1 Tekniska data

Maximal viktbelastning för utrustningen		
Utrustning	Apparatusens bredd 600 mm (se monteringsanvisningen, apparatusens mått)	Apparatusens bredd 750 mm (se monteringsanvisningen, apparatusens mått)
Flaskförvaring	60 kg	60 kg

Belysning	
Energieffektivitetsklass ¹	Ljuskälla
Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energiklass G.	LED

¹ Skåpet kan innehålla ljuskällor med olika energieffektivitetsklasser. Den lägsta energieffektivitetsklassen har angetts.

För apparater med WLAN-anslutning:*

Uppgifter om frekvens*	
Frekvensband	2,4 GHz
Maximalt utstrålad effekt	< 100 mW
Avsedd användning för radioutrustningen	Integration i det lokala WLAN-nätverket för datakommunikation

Fel	Orsak	Avhjäljande
Skåpet fungerar inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	▶ Slå på skåpet.
	→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.	▶ Kontrollera stickkontakten.
	→ Uttagets säkring har löst ut.	▶ Kontrollera säkringen.

10.2 Driftljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **hög kyleffekt** kyls livsmedlen snabbare. Ljudnivån är **högre**.

Exempel:

- aktiverade funktioner (se 7.2 Skåpets funktioner)
- fläkten går
- färskt inlagt livsmedel
- hög omgivningstemperatur
- öppen dörr under lång tid

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Ett bubblande och skvalpande ljud	Köldmedium strömmar i kylretsen.	normalt arbetsljud
Väsljud	Köldmedium sprutas in i kylretsen.	normalt arbetsljud
Brumljud	Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten.	normalt arbetsljud
Surrande och brusande ljud	Fläkten går.	normalt driftsljud
Klickljud	Komponenter slås på och stängs av.	normalt kopplingsljud
Skramlande och vinande ljud	Ventiler och klaffar är aktiva.	normalt kopplingsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Vibration	Olämplig installation	Felljud	Rikta skåpet vågrätt med justerbara fötter.
Skallrande ljud	Utrustning, föremål inne i skåpet	Felljud	Fixera utrustningsdelar. Lämna utrymme mellan föremålen.

10.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

10.3.1 Skåpets funktion

Fel	Orsak	Avhjälpan
	→ Strömavbrott	▶ Håll skåpet stängt. ▶ Skydda livsmedlen: Lägg kylblock på livsmedlen eller använd ett annat frysskåp om strömavbrottet varar länge. ▶ Frys inte in upptinade livsmedel igen.
	→ Kontakten är inte rätt ansluten i skåpet.	▶ Kontrollera kontakten.
Temperaturen är inte tillräckligt låg.	→ Skåpdörren är inte riktigt stängd.	▶ Stäng skåpdörren.
	→ Ventilationen är inte tillräcklig.	▶ Frigör ventilationsluftvägarna och rengör ventilationsgallret.
	→ Omgivningstemperaturen är för hög.	▶ Problemlösning: (se 1.4 Användningsområde)
	→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.	▶ Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)
	→ Temperaturen är fel inställd.	▶ Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.
	→ Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).	▶ Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.
Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.	→ Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.	▶ Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)
Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.	→ Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.	▶ Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.
Skåpets utsidor är varma*.	→ Kylsystemets värme utnyttjas för att undvika kondensvatten.	▶ Detta är normalt.

10.3.2 Utrustning

Fel	Orsak	Avhjälpan
Mögel på vinflaskorna	→ Som vid andra förvaringsformer kan, beroende på typ av etikettklister, en lätt mögelbeläggning bildas.	▶ Ta bort klisterrester.
Innerbelysningen lyser inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	▶ Slå på skåpet.
	→ Dörren har varit öppen längre än 15 minuter.	▶ När dörren är öppen släcks innerbelysningen automatiskt efter ca 15 minuter.
	→ LED-belysningen är defekt eller höljet är skadat.	▶ Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)

10.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du kan åtgärda felet på egen hand (se 10 Kundhjälp). Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade "Liebherr-servicebrochure" eller på home.liebherr.com/service.



VARNING

Felaktigt utförd reparation!

Personskador.

▶ Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutnings-sladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 9 Underhåll), får bara utföras av kundtjänst.

▶ Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.

▶ Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

Ta skåpet ur drift

10.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att ha följande produktinformation till hands:

- Skåpbeteckning (modell och index)
- Servicennr (service)
- Serienr (S-nr)

► Hämta produktinformation via displayen.

-eller-

► Läs av produktinformationen på typskylten. (se 10.5 Typskylt)

► Anteckna skåpinformationen.

► Meddela kundtjänst: Rapportera produktinformationen och vilket fel det gäller.

▷ Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.

► Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

10.5 Typskylt

Typskylten sitter till vänster nedtill på skåpets insida.

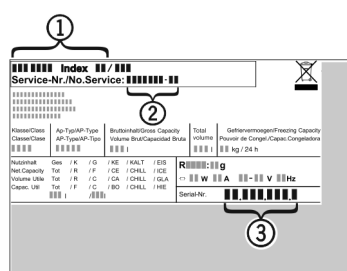


Fig. 93

- (1) Skåpbeteckning
- (2) Servicennr
- (3) Serienr

► Läs informationen på typskylten.

11 Ta skåpet ur drift

- Töm skåpet.
- Stäng av skåpet. (se 7.2.2 Sätta på och stänga av skåpet)
- Dra ut nätkontakten.
- Ta vid behov bort kontakten: Dra ut kontakten och skjut den samtidigt från vänster till höger.
- Rengör skåpet. (se 9.2 Rengör skåpet)
- Låt dörren stå öppen så att det inte uppstår dålig lukt.

12 Avfallshantering

12.1 Förbereda skåpet för avfallshantering



Liebherr använder batterier i vissa skåp. Inom EU är slutanvändaren av miljöskyddsskäl skyldig att ta ut dessa batterier innan uttjänta skåp avfallshandlas. Om det finns batterier i ditt skåp finns det information om detta på skåpet.

Lampor Om du kan ta bort lampor på egen hand och utan att orsaka förstörelse ska dessa också demonteras före avfallshandlingen.

- Ta skåpet ur drift.
- Skåp med batterier: Ta bort batterier. För beskrivning, se kapitel **Underhåll**.
- Om möjligt: Demontera lampor utan att förstöra dem.

12.2 Avfallshandla skåpet på ett miljövänligt sätt



Skåpet innehåller fortfarande värdefulla material och ska avfallshandlas åtskilt från osorterade hushållssopor.



LI-Ion



LI-Ion

Avfallshandla batterier åtskilt från det uttjänta skåpet. Dessutom är det möjligt att helt kostnadsfritt lämna in batterierna till återförsäljare eller återvinningscentraler.

Lampor

Avfallshandla demonterade lampor via aktuella insamlings-system.

För Tyskland:

Här kan skåpet avfallshandlas helt kostnadsfritt via insamlingsbehållarna för klass 1 på de lokala återvinningscentralerna . Vid köp av en ny kyl eller frys och en försäljningsyta på > 400 m² är det också möjligt att lämna tillbaka skåpet till återförsäljaren helt kostnadsfritt.



VARNING

Utslipprande köldmedel och olja!

Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värmekälla.

► Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

- Följ anvisningarna om skåpets transport.
- Transportera bort skåpet utan skador.
- Avfallshandla batterier, lampor och skåp enligt ovanstående specifikationer.



home.liebherr.com/fridge-manuals

sv Klimatskåp för vin

Utgivningsdatum: 20240326

Artikelnummerinde

x: 7080556-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland