



Инструкция за ек-
сплоатация
















Quality, Design and Innovation




home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Съдържание

1	Уредът с един поглед.....	3		Яркост на дисплея.....	19
1.1	Обем на доставката.....	3		Аларма за вратата.....	20
1.2	Преглед на уреда и обзавеждането.....	3		Звуков сигнал на AutoDoor	20
	AutoDoor.....	3		Блокировка на въвеждането.....	20
1.4	SmartDevice.....	4		Език.....	21
1.5	Области на приложение на уреда.....	4		Информация за уреда.....	21
1.6	Съответствие.....	4		Софтуер.....	21
1.7	Вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), съгласно Регламента REACH.....	5		Напомняне.....	22
1.8	База данни EPREL.....	5		Демонстрационен режим.....	22
2	Общи указания за безопасност.....	5		Връщане на фабричните настройки.....	23
3	Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe.....	7		7.3 Съобщения.....	23
3.1	Навигация и обяснение на символите.....	7		7.3.1 Преглед на предупрежденията.....	23
3.2	Менюта.....	7		7.3.2 Изключване на предупреждения.....	24
3.3	Режим Покой.....	8		7.3.3 Преглед на напомнянията.....	26
4	Пускане в експлоатация.....	8		7.3.4 Изключване на напомнянията.....	26
4.1	Включване на уреда (първо пускане в експлоатация).....	8		8 Обзавеждане.....	26
4.2	Пускане в експлоатация на IceMaker.....	8		8.1 Чекмеджета.....	26
5	Съхранение.....	8		8.2 Изтегляща се дъска с IceTower.....	28
5.1	Указания за съхранение.....	8		8.3 Стъклени плочи.....	29
5.2	Фризер.....	9		8.4 IceMaker.....	30
5.3	Срокове на съхранение.....	10		8.5 VarioSpace.....	31
6	Спестяване на енергия.....	10		8.6 Акумулатор за студ.....	31
7	Обслужване.....	10		8.7 Гъвкав разделител на отделението за лед.....	31
7.1	Елементи за обслужване и индикация.....	10		9 Поддръжка.....	31
7.1.1	Индикация на статуса.....	10		9.1 Разглобяване/монтиране на системи за изтегляне.....	31
7.1.2	Символи на индикацията.....	10		9.2 Размразяване на уреда.....	34
7.2	Функции на уреда.....	10		9.3 Почистяване на уреда.....	34
7.2.1	Указания за функциите на уреда.....	10		10 Помощ за клиенти.....	35
	Изключване и включване на уреда.....	10		10.1 Технически данни.....	35
	WLAN.....	11		10.2 Работни шумове.....	35
	Температура.....	12		10.3 Техническа неизправност.....	36
	Единица за температурата.....	12		10.4 Сервизна служба.....	38
	AutoDoor	12		10.5 Идентификационна табелка.....	38
	SuperFrost.....	15		11 Извеждане от експлоатация.....	38
	Стартиране на цикъла на размразяване.....	16		12 Изхвърляне.....	38
	PartyMode	16		12.1 Подготовка на уреда за изхвърляне.....	38
	SabbathMode.....	16		12.2 Изхвърляне на уреда по безопасен за околната среда начин.....	39
	EnergySaver	17		Производителят постоянно работи над усъвършенстването на всички типове и модели. Затова молим за Вашето разбиране, че се налага да си запазим правото на промени във формата, обзавеждането и техническото изпълнение.	
	IceMaker / MaxIce	18			
	Захранване с вода на IceMaker	19			
	TubeClean	19			

Символ	Пояснение
	Прочетете ръководството За да опознаете всички предимства на Вашия нов уред, прочетете внимателно указанията в настоящото ръководство.

1.2 Преглед на уреда и обзавеждането

Символ	Пояснение
	<p>Допълнителна информация в интернет</p> <p>Цифровото ръководство с допълнителна информация и на други езици ще намерите в интернет чрез QR кода на предната страна на ръководството или чрез въвеждане на сервизния номер на home.liebherr.com/fridge-manuals.</p> <p>Сервизният номер ще откриете на идентификационната табелка:</p> <p><i>Fig. Примерно изображение</i></p>
	<p>Проверете уреда</p> <p>Проверете всички части за транспортни щети. При рекламации се обърнете към търговеца или сервизната служба.</p>
	<p>Отклонения</p> <p>Ръководството е валидна за множество модели, поради което са възможни отклонения. Разделите, които се отнасят само за определени уреди, са обозначени със звездичка (*).</p>
	<p>Указания за действие и резултати от действието</p> <p>Указанията за действие са обозначени с ►. Резултатите от действието са обозначени с ▷.</p>
	<p>Видеофилми</p> <p>Видеофилми за уредите са налични в YouTube канала на Liebherr-Hausgeräte.</p>

Настоящото ръководство за употреба важи за:

SIFNAd 5188

Указание

Ако Вашият уред съдържа N в обозначението на уреда, тогава той представлява уред с NoFrost.

1 Уредът с един поглед

1.1 Обем на доставката

Проверете всички части за транспортни щети. При рекламации се обърнете към търговеца или към сервизната служба. (виж 10.4 Сервизна служба)

Доставката се състои от следните части:

- Уред за вграждане
- Обзавеждане (в зависимост от модела)
- Монтажни материали (в зависимост от модела)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Сервизни брошури

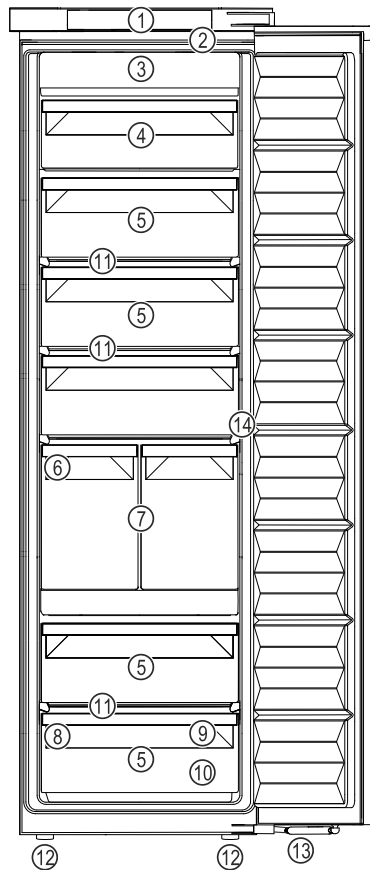


Fig. 1 Примерно изображение

- | | |
|-------------------------------------|---|
| (1) Елементи за обслужване | (8) Идентификационна табелка |
| (2) Вътрешно светодиодно осветление | (9) Табла за замразяване, акумулатори за студ |
| (3) NoFrost | (10) Лопатка за ледени кубчета |
| (4) Чекмедже, наклонящо се | (11) VarioSpace |
| (5) Чекмедже | (12) Регулируеми крачета |
| (6) IceMaker | (13) Затварящ демпфер |
| (7) IceTower | (14) Датчик за функция Почукване |

Указание




► В състоянието на доставка рафтовете, чекмеджетата или кошниците са разположени така, че да се постигне оптимална енергийна ефективност. Промени на подредбата в рамките на осигурените възможности за поставяне напр. на рафтовете в хладилната част обаче не оказват влияние върху консумацията на енергия.

AutoDoor

Вашият уредът е оборудван с AutoDoor.

Можете да отваряте вратата по различни начини:

- ръчно с ръка
- чрез сигнал с почукване
- чрез смартфон
- чрез гласова команда

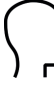	<p>Сигнал с почукване</p> <p>Отваряте и затваряте вратата чрез почукване с ръка по вратата. Конфигурирайте сигнала с почукване чрез елементите за обслужване и индикация. Можете по всяко време на промените чувствителността.</p>
	<p>Смартфон</p> <p>Отваряте и затваряте вратата чрез смартфон. За целта трябва да инсталирате приложението SmartDevice на смартфона и да свържете Вашия уред с WLAN. Извършете всички настройки в приложението SmartDevice.</p>
	<p>Гласова команда</p> <p>Отваряте и затваряте вратата чрез гласова команда. За целта трябва да инсталирате приложението SmartDevice на Вашия смартфон, да свържете Вашия уред с WLAN и да изберете подходящ гласов асистент. Извършете всички настройки в приложението SmartDevice.</p>



Повече информация и ръководства ще намерите на:
home.liebherr.com/faq-autodoor

1.4 SmartDevice

SmartDevice е решението за мрежово свързване на Вашия фризер.

Ако Вашият уред поддържа SmartDevice или е подготвен за това, можете бързо и лесно да свържете Вашия уред към Вашата WLAN. С приложението SmartDevice можете да управлявате Вашия уред от мобилно крайно устройство. В приложението SmartDevice имате на разположение допълнителни функции и възможности за настройка.

Уред, поддържащ SmartDevice: Вашият уред поддържа SmartDevice. За да можете да свържете Вашия уред с WLAN, трябва да изтеглите приложението SmartDevice.



Допълнителна информация за SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Изтегляне на приложението SmartDevice:



След инсталирането и конфигурирането на приложението SmartDevice можете да свържете Вашия уред с помощта на приложението SmartDevice и функцията на уреда WLAN (виж WLAN) във Вашата WLAN.

Указание

В следните страни функцията SmartDevice не е налична: Русия, Беларус, Казахстан.

1.5 Области на приложение на уреда

Употреба по предназначение

Уредът е подходящ само за охлаждане на хранителни продукти в домашни или близки до домашните условия. Към това спада напр. използването

- в кухни за персонал, пансиони със закуска,
- от гости във вили, хотели, мотели и други подобни места,
- при кетъринг и подобни услуги в търговията на едро.

Всички други видове приложение са недопустими.

Възможна неправилна употреба

Изрично са забранени следните употреби:

- Уредът не е подходящ за съхранение и охлаждане на медикаменти, кръвна плазма, лабораторни препарати или подобни вещества и продукти, определени в директивата за медицински продукти 2007/47/ЕС
- Използване във взривоопасни зони

Неправилно използване на уреда може да доведе до повреди на съхранената стока или нейното разваляне.

Климатични класове

В зависимост от климатичния клас, уредът е проектиран за експлоатация при определени граници на температурата на околната среда. Климатичният клас на Вашия уред е указан на идентификационната табелка.

Указание

► За да се гарантира безупречна работа, спазвайте посочените температури на околната среда.

Климатичен клас	За температури на околната среда от
SN	10 °C до 32 °C
N	16 °C до 32 °C
ST	16 °C до 38 °C
T	16 °C до 43 °C
SN-ST	10 °C до 38 °C
SN-T	10 °C до 43 °C

1.6 Съответствие

Охлаждащият циркуляционен кръг е проверен за херметичност. Вграден, уредът отговаря на еднозначните разпоредби за безопасност, както и на съответните директиви.

За ЕС: Уредът отговаря на Директива 2014/53/ЕС.

За GB: Уредът отговаря на Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие се намира на следния интернет адрес: www.Liebherr.com

1.7 Вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), съгласно Регламента REACH

На следния линк можете да проверите дали Вашият уред съдържа SVHC вещества съгласно Регламента REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.8 База данни EPREL

От 1 март 2021 г. информацията относно енергийния етикет и изискванията за екопроектиране могат да бъдат намерени в европейската продуктова база данни (EPREL). Чрез следната връзка <https://eprel.ec.europa.eu/> можете да намерите продуктовата база данни. Тук ще бъдете подканени да въведете идентификатор на модела. Идентификатора на модела ще откриете на идентификационната табелка.

2 Общи указания за безопасност

Съхранявайте грижливо тази инструкция за експлоатация, за да можете по всяко време да направите справка в нея.

Ако предавате уреда, тогава предайте на следващия собственик също и инструкцията за експлоатация.

За да използвате уреда правилно и безопасно, преди използването прочетете тази инструкция за експлоатация. Винаги следвайте съдържащите се в нея инструкции, указания за безопасност и предупреждения. Те са важни за безопасното и изрядно инсталиране и използване на уреда.

Опасности за потребителя:

- Този уред може да бъде използван от деца, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те се наблюдават или са били инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират произтичащите от него опасности.

Деца не бива да играят с уреда. Почистване и потребителска поддръжка не бива да се извършват от деца без наблюдение. Деца на възраст 3-8 години могат да поставят и вземат продукти от уреда. Деца под 3 години трябва да стоят далече

от уреда, тъй като не могат постоянно да бъдат наблюдавани.

- Контактът трябва да е леснодостъпен, за да може при авария уредът бързо да се изключи от тока. Той трябва да се намира извън зоната на задната страна на уреда.
- При изключване на уреда от мрежата, винаги хващайте за щепсела. Не дърпайте кабела.
- В случай на грешка извадете мрежовия щепсел или изключете предпазителя.
- Пазете от повреда захранващия проводник. Не използвайте уред с повреден захранващ проводник.
- Ремонти и работи по уреда могат да се извършват само от сервизната служба или от друг, обучен за целта специализиран персонал.
- Вграждайте, свързвайте и отстранявайте уреда само съгласно указанията в ръководството.
- Използвайте уреда само в монтирано състояние.
- Производителят не носи отговорност за щети, възникнали в резултат на неправилно свързване към водопровода.

Опасност от пожар:

- Използваното охлаждащо вещество (посочено на идентификационната табелка) е безвредно за околната среда, но лесно запалимо. Изтичащо охлаждащо вещество може да се възпламени.
 - Пазете от повреди тръбите на охлаждащия кръг.
 - Не се допуска работа с източници на искри във вътрешността на уреда.
 - Не използвайте електрически уреди във вътрешността на уреда (напр. парочистачки, нагревателни уреди, уреди за сладолед и пр.).
 - Ако изтече охлаждащо вещество: Отстранете открития пламък или източниците на искри в близост до мястото на теч. Проветрете добре помещението. Уведомете сервизната служба.
- Не съхранявайте в уреда взривоопасни вещества или флакони със запалителни аерозоли като например бутан, пропан, пентан и др. Аерозолните опаковки ще разпознаете по отпечатаната на тях информация за съдържанието или по символа, изобразяващ пламъци. Електрическите компоненти на уреда могат да предизвикат възпламеняване на евентуално изтичащите газове.

Общи указания за безопасност

- Горящи свещи, лампи и други предмети с открит пламък да се държат далеч от уреда, за да не го подпалят.
- Съхранявайте алкохолни напитки или други съдържащи алкохол съдове само плътно затворени. Електрическите компоненти на уреда могат да предизвикат възпламеняване на евентуално изтичащия алкохол.

Опасност от падане и обръщане:

- Не стъпвайте и не се опирайте на цокъла, чекмеджетата, вратите и др. Това важи особено за децата.

Опасност от хранително отравяне:

- Не яжте хранителни продукти с изтекла годност.

Опасност от замръзвания, изтръпване и болки:

- Избягвайте продължителен контакт на кожата със студени повърхности или охладени/замразени продукти или вземайте предпазни мерки, напр. ползвайте ръкавици.

Опасност от нараняване и повреда:

- Горещата пара може да доведе до наранявания. За размразяване не използвайте електрически нагревателни уреди или уреди за почистване с пара, открит пламък или спрей за размразяване.
- Не отстранявайте леда с остри предмети.

Опасност от притискане:



Fig. 2

- Докато вратата се затваря, дръжте свободна зоната на вратата и не бъркайте вътре.
- При отваряне и затваряне на вратата не бъркайте в пантата. Може да си притиснете пръстите.

Опасност от повреда:

Ако вратата се затваря автоматично, изтеглените чекмеджета и телескопичните релси могат да се повредят.

- Вкарайте чекмеджетата докрай, преди вратата да се затвори автоматично.
- Ако чекмеджето е свалено: Вкарайте телескопичните релси докрай, преди вратата да се затвори автоматично.

Символи върху уреда:



Символът може да се намира върху компресора. Той се отнася до маслото в компресора и указва следната опасност: Може да бъде смъртоносно при поглъщане или попадане в дихателните пътища. Това указание е от значение само за рециклирането. При нормална експлоатация не съществува никаква опасност.



Символът се намира върху компресора и указва опасност от пожароопасни вещества. Не отстранявайте стикера.



Този или подобен стикер може да се намира от задната страна на уреда. Той указва, че във вратата и/или корпуса има вакуумни изолиращи панели (VIP) или перлитни панели. Това указание е от значение само за рециклирането. Не отстранявайте стикера.

Съблюдавайте предупрежденията и другите специфични указания в другите глави:

	ОПАСНОСТ	обозначава непосредствено опасна ситуация, която ще причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ПРЕДУ-ПРЕЖДЕНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини смърт или тежки телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да причини леки или средни телесни наранявания, ако не бъде избягната.
	ВНИМАНИЕ	обозначава опасна ситуация, която може да има за следствие материални щети, ако не се избегне.
	Указание	обозначава полезни указания и съвети.


3 Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe

Управлявате Вашия уред с дисплея Touch & Swipe. С дисплея Touch & Swipe (наричан по-нататък само дисплей) избирате функциите на уреда чрез докосване или плъзгане. Ако в продължение на 10 секунди не извършите действие на дисплея, индикацията се връща или към по-горното меню, или директно към индикацията за състояние.

3.1 Навигация и обяснение на символите

На фигурите се използват различни символи за навигация с дисплея. Следната таблица описва тези символи.

Символ	Описание
	Кратко докосване на дисплея: Активиране/деактивиране на функция. Потвърждаване на избор. Отваряне на подменю.
	Докосване на дисплея в продължение на указано време (напр. 3 секунди): Активиране/деактивиране на функция или стойност.
	Плъзгане надясно или наляво: Навигиране в менюто.
	Кратко докосване на символа Назад: Връщане с едно ниво на менюто назад.
	Докосване на символа Назад за 3 секунди: Връщане към индикацията за състояние.
	Стрелка с часовник: Отнема повече от 10 секунди, докато следващата индикация се появи на дисплея.
	Стрелка с указано време: Отнема указаното време, докато следващата индикация се появи на дисплея.
	Символ „Отваряне на меню Настройки“: Навигирайте до менюто Настройки и отворете менюто Настройки. Ако е необходимо: Навигирайте в менюто Настройки до желаната функция. (виж 3.2.1 Отваряне на меню Настройки)

Символ	Описание
	Символ Отваряне на „Разширено меню“: Навигирайте до Разширеното меню и отворете разширеното меню. Ако е необходимо: Навигирайте до желаната функция в Разширеното меню. (виж 3.2.2 Отваряне на Разширено меню)
Бездействие в продължение на 10 секунди	Ако в продължение на 10 секунди не извършите действие на дисплея, индикацията се връща или към по-горното меню, или директно към индикацията за състояние.
Отваряне и повторно затваряне на вратата.	Ако отворите вратата и незабавно я затворите отново, индикацията прескача направо към индикацията за състояние.

Забележка: Фигурите на дисплея се изобразяват с английски термини.

3.2 Менюта

Функциите на уреда са разпределени в различни менюта:

Меню	Описание
Главно меню	Когато включите уреда, тогава автоматично се намирате в Главното меню. От тук навигирате до най-важните функции на уреда, до менюто Настройки и до Разширеното меню.
 Меню Настройки	Менюто Настройки съдържа други функции на уреда за настройка на Вашия уред.
Разширено меню	Разширеното меню съдържа специални функции на уреда за настройка на Вашия уред. Достъпът до Разширеното меню е защитен с цифровия код 1 5 1 .

3.2.1 Отваряне на меню Настройки

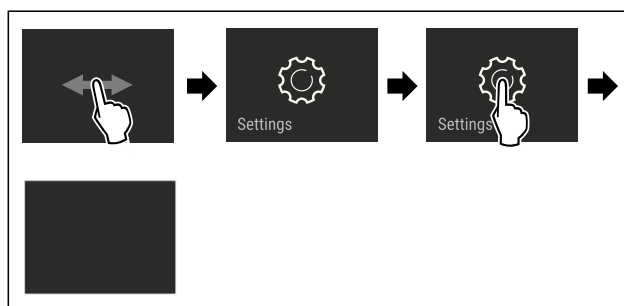


Fig. 3 Примерно изображение

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Менюто Настройки е отворено.
- ▶ Ако е необходимо: Навигирайте до желаната функция.

Пускане в експлоатация

3.2.2 Отваряне на Разширено меню




Fig. 4

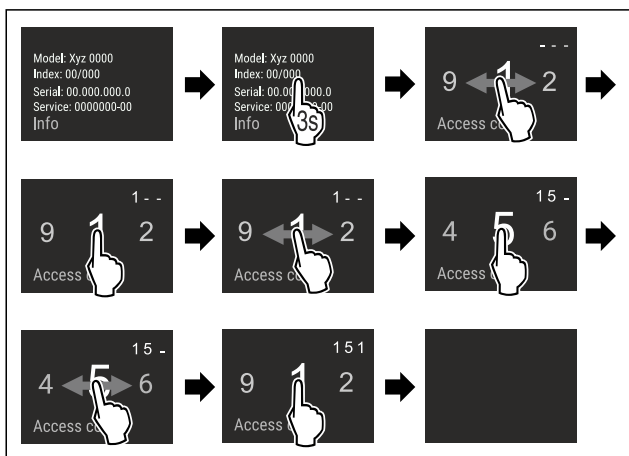


Fig. 5 Примерно изображение, достъп с цифров код 151

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Разширеното меню е отворено.
- ▶ Ако е необходимо: Навигирайте до желаната функция.

3.3 Режим Покой

Ако не докосвате дисплея 1 минута, тогава дисплеят преминава в режим Покой. В режим Покой яркостта на индикацията се затъмнява.

3.3.1 Излизане от режим Покой

- ▶ Докоснете за кратко дисплея с пръст.
- ▷ Режимът Покой е прекратен.

4 Пускане в експлоатация

4.1 Включване на уреда (първо пускане в експлоатация)

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Уредът е вграден и свързан в съответствие с инструкцията за монтаж.
- Всички залепващи ленти, лепящи и предпазни фолия, както и транспортни осигуровки в и по уреда са отстранени.
- Всички рекламни материали от чекмеджетата са извадени.
- Начинът на функциониране на дисплея Touch & Swipe е известен. (виж 3 Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe)

Включете уреда чрез дисплея Touch & Swipe:

- ▶ Ако дисплеят е в режим Покой: Докоснете кратко дисплея.
- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

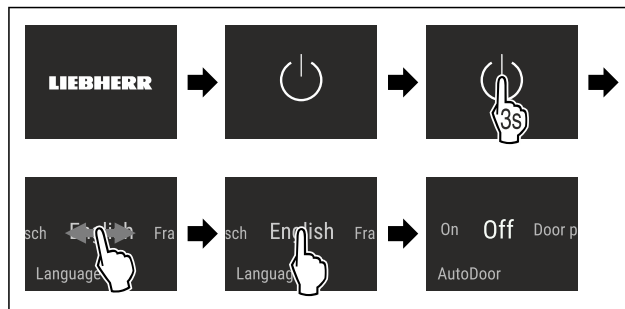


Fig. 6 Примерно изображение

- ▶ Активирайте AutoDoor. (виж AutoDoor)
- или-
- ▶ Не активирайте AutoDoor.

Указание

Ако не активирате AutoDoor, тогава винаги можете да отваряте или затваряте вратата на ръка.

- ▷ Появява се индикацията за състояние.
- ▷ Уредът охлажда до фабрично зададената целева температура.
- ▷ Уредът стартира в демонстрационен режим (появява се индикация за състояние с DEMO): Когато уредът стартира в демонстрационен режим, можете да деактивирате демонстрационния режим в рамките на следващите 5 минути. (виж Демонстрационен режим)

Допълнителна информация:

- Пускане в експлоатация на IceMaker. (виж 4.2 Пускане в експлоатация на IceMaker)
- Пускане в експлоатация на SmartDevice. (виж 1.4 SmartDevice) и (виж WLAN)

Указание

Производителят препоръчва:

- ▶ Съхранявайте **замразени продукти** при -18 °C или на по-студено.
- ▶ Съблюдавайте указанията за съхранение. (виж 5.1 Указания за съхранение)

Указание

Можете да закупите принадлежности в магазина Liebherr-Hausgeräte на home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Пускане в експлоатация на IceMaker

Ако Вашият уред е оборудван с IceMaker, **преди първата употреба** трябва да почистите IceMaker.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Водното съединение е изпълнено. Вижте Installation Guide или ръководството за монтаж.
- Уредът е напълно монтиран и свързан.
- ▶ Почистете IceMaker. (виж 9.3.4 Почистване на IceMaker)

5 Съхранение

5.1 Указания за съхранение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар

- ▶ Не използвайте електрически уреди в зоната за хранителни продукти, ако това не е препоръчано от производителя.

Указание

Разходът на енергия се повишава и охладителната мощност намалява, ако вентилацията е недостатъчна.

▶ Винаги дръжте свободни вентилационните отвори.

Спазвайте следните предписания за съхранение:

- Опаковайте добре хранителните продукти.
- Опаковайте сурово месо или сурова риба в чисти, затворени съдове. Така предотвратявате допирание на месото или рибата към други хранителни продукти или капене върху тях.
- Съхранявайте хранителните продукти на разстояние един от друг, за да може въздухът да циркулира добре.
- Съхранявайте хранителни продукти в съответствие с данните върху опаковката.
- Винаги съблюдавайте посочената върху опаковката дата на минимална годност.

Указание

Неспазването на тези предписания може да доведе до разваляне на хранителни продукти.

5.2 Фризер

Тук при $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ се установява сух, леден климат за съхранение. Леденият климат за съхранение е подходящ за съхранение на дълбокозамразена храна и замразени продукти за няколко месеца, за приготвяне на ледени кубчета или за замразяване на пресни хранителни продукти.

5.2.1 Замразяване на хранителни продукти

Количество за замразяване

Максималното количество пресни хранителни продукти, което можете да замразите в рамките на 24 часа, е указано на идентификационната табелка (виж 10.5 Идентификационна табелка) под „Капацитет на замразяване ... kg/24h“.

За да могат хранителните продукти да замръзват бързо и цялостно, спазвайте следните количества за една опаковка:

- Плодове и зеленчуци до 1 kg
- Месо до 2,5 kg

Замразяване на хранителни продукти със SuperFrost

В зависимост от количеството за замразяване, преди замразяването можете да активирате SuperFrost, за да се достигнат по-ниски температури на замразяване. (виж SuperFrost)

▶ Активирайте SuperFrost, когато количеството за замразяване е по-голямо от ок. 2 kg.

Моментът, от който да активирате SuperFrost, зависи от количеството за замразяване:

Количество за замразяване	Момент за активиране на SuperFrost
Малко количество за замразяване	Активирайте SuperFrost приблизително 6 часа преди замразяването. Щом уредът автоматично деактивира SuperFrost, подредете хранителните продукти.
Максимално количество за замразяване	Активирайте SuperFrost приблизително 24 часа преди замразяването. Щом уредът автоматично деактивира SuperFrost, подредете хранителните продукти.

Подредяне на хранителните продукти



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване поради парчета стъкло! Бутилки и кутии с напитки могат да се счупят при замръзване. Това е в сила особено за газираните напитки.

▶ Замразявайте бутилки и кутии с напитки само ако сте активирали функцията BottleTimer в приложението SmartDevice.

Височина на уреда < 1220 mm	
Количество за замразяване	Подредяне на хранителните продукти
Малко количество за замразяване	Разпределете опакованите хранителни продукти по всички чекмеджета. Ако е възможно, подредете хранителните продукти назад в чекмеджето близо до задната стена.
Максимално количество за замразяване	Разпределете опакованите хранителни продукти по всички чекмеджета. Ако е възможно, подредете хранителните продукти назад в чекмеджето близо до задната стена.

Височина на уреда $\geq 1220\text{ mm}$	
Количество за замразяване	Подредяне на хранителните продукти
Малко количество за замразяване	Разпределете опакованите хранителни продукти по всички чекмеджета, но не подреждайте хранителни продукти в най-горното чекмедже.
Максимално количество за замразяване	Разпределете опакованите хранителни продукти по всички чекмеджета. Ако е възможно, подредете хранителните продукти назад в чекмеджето близо до задната стена.

5.2.2 Размразяване на хранителни продукти



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от хранително отравяне!

- ▶ Не замразявайте веднъж размразени хранителни продукти.
- ▶ Обработвайте размразените хранителни продукти възможно най-бързо.

Можете да размразявате хранителни продукти по различни начини:

- в хладилник
- в микровълнова фурна
- във фурна/печка, работеща с циркуляция на горещ въздух
- при стайна температура
- ▶ Вземайте само толкова хранителни продукти, колкото са необходими.

Спестяване на енергия

5.2.3 Табла за замразяване

С таблата за замразяване можете да замразявате ягоди, подправки, зеленчуци и други дребни замразени продукти, без те да се слепват при замразяването. Замразените продукти запазват като цяло формата си, което улеснява последващо разделяне на порции.

Освен това в таблата за замразяване може да съхраняват акумулаторите за студ, с което пестите място.

► Разпределете хранителните продукти неопаковани, с разстояние помежду им, върху таблата за замразяване.

5.3 Срокове на съхранение

Посочените срокове на съхранение са ориентировъчни.

При хранителни продукти с посочена трайност винаги е в сила посочената на опаковката дата.

Ориентировъчни стойности за срока на съхранение на различни хранителни продукти		
Сладолед	при -18 °C	2 до 6 месеца
Колбаси, шунка	при -18 °C	2 до 3 месеца
Хляб, хлебни изделия	при -18 °C	2 до 6 месеца
Дивеч, свинско месо	при -18 °C	6 до 9 месеца
Риба, мазна	при -18 °C	2 до 6 месеца
Риба, нискомаслена	при -18 °C	6 до 8 месеца
Сирене	при -18 °C	2 до 6 месеца
Птиче месо, телешко месо	при -18 °C	6 до 12 месеца
Зеленчуци, плодове	при -18 °C	6 до 12 месеца

6 Спестяване на енергия

- Грижете се винаги да има добра вентилация. Не покривайте вентилационните отвори респ. решетки.
- Отворите за въздух на вентилатора винаги трябва да са свободни.
- Не вграждайте уреда нито в зона с директно слънчево греене, нито до отоплителни уреди или подобни.
- Когато вграждате уреда непосредствено до фурна, консумацията на енергия може леко да се повиши. Това зависи от продължителността на използване и честотата на използване на фурната.
- Разходът на енергия зависи от условията на монтаж, напр. от температурата на околната среда (виж 1.5 Области на приложение на уреда) . Разходът на енергия може да се увеличи при по-висока температура на околната среда.
- Отваряйте уреда за възможно най-кратко време.
- Колкото по-ниска температура се настройва, толкова по-висок е разходът на енергия.
- Съхранявайте всички продукти добре опаковани и покрити. Така се избягва заскрежаване.
- Поставяне на топли ястия: първо ги оставете да се охладят до стайна температура.

7 Обслужване

7.1 Елементи за обслужване и индикация

7.1.1 Индикация на статуса

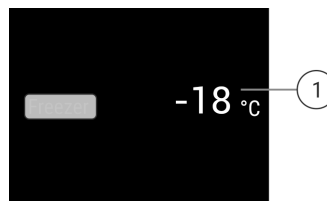


Fig. 7 Индикацията на статуса показва действителната температура.

(1) Температурна индикация

Индикацията на статуса показва действителната температура и представлява изходната индикация. От там се извършва навигацията към функциите и настройките.

7.1.2 Символи на индикацията

Символите на индикацията дават сведения относно текущото състояние на уреда.

Символ	Състояние на уреда
	В готовност Уредът или температурната зона са изключени.
	Пулсираща цифра Уредът работи. Температурата пулсира до достигане на настроената стойност.
	Пулсиращ символ Уредът работи. Настройката се извършва.

7.2 Функции на уреда

7.2.1 Указания за функциите на уреда

Функциите на уреда са настроени заводски по такъв начин, че Вашият уред да е напълно функционален.

Преди да променяте, активирате или деактивирате функции на уреда се уверете, че са изпълнени следните предпоставки:

- Прочели сте и сте разбрали описанията за начина на функциониране на дисплея. (виж 3 Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe)
- Запознали сте се с елементите за обслужване и индикация на Вашия уред.



Изключване и включване на уреда

С тази функция изключвате и включвате целия уред.

Изключване на уреда

Когато изключите уреда, извършените преди това настройки се запазват.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Указанията за действие (виж 11 Извеждане от експлоатация) са изпълнени.




Fig. 8

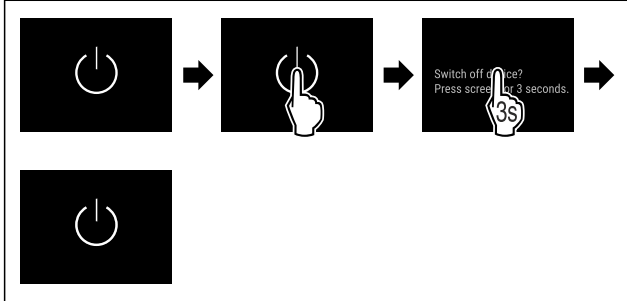


Fig. 9

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Уредът е изключен.
- ▷ Символът В готовност се появява на дисплея.
- ▷ Дисплеят става черен.

Включване на уреда

Ако дисплеят се намира в режим Покой:

- ▶ Докоснете кратко дисплея.

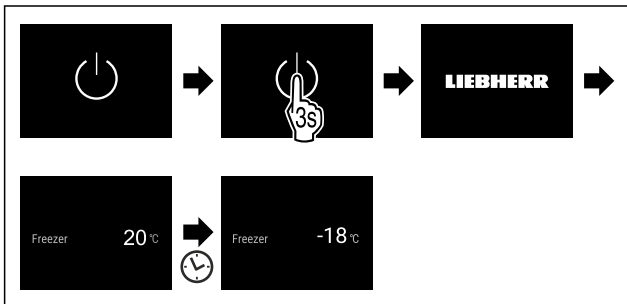


Fig. 10 Примерно изображение

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▶ Ако уредът стартира в демонстрационен режим:
- ▶ Деактивирайте демонстрационния режим. (виж Деактивиране на демонстрационния режим)
- ▷ Уредът е включен.
- ▷ Извършените преди това настройки се възстановяват.
- ▷ Уредът охлажда до настроената целева температура.

WLAN

С тази функция свързвате Вашия уред с WLAN. Тогава можете да го управлявате чрез приложението SmartDevice на мобилно крайно устройство. С тази функция можете също да прекъсвате отново WLAN връзката или да я нулирате.

Допълнителна информация за SmartDevice: (виж 1.4 SmartDevice)

Указание

В следните страни функцията SmartDevice не е налична: Русия, Беларус, Казахстан.

Установяване на WLAN връзка за пръв път

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Приложението SmartDevice е инсталирано (вижте apps.home.liebherr.com).
- Регистриране в приложението SmartDevice и завършено.




Fig. 11

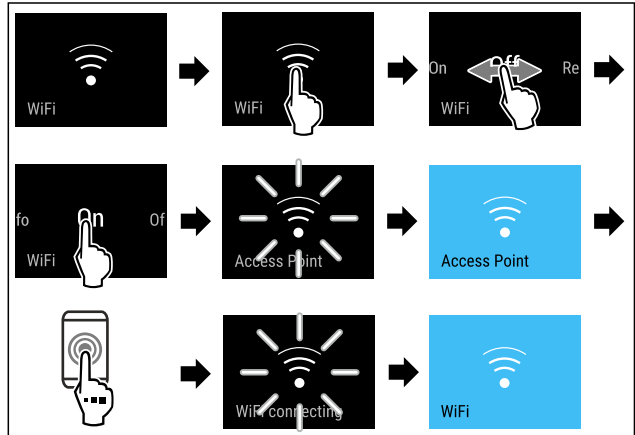


Fig. 12

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Връзката е установена.

Прекъсване на WLAN връзка




Fig. 13

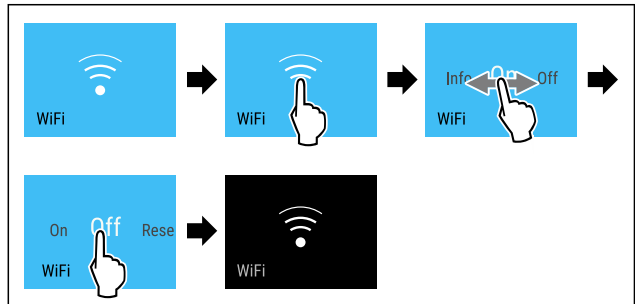


Fig. 14

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Връзката е прекъсната.

Нулиране на WLAN връзка



Fig. 15

Указание

Ако не активирате AutoDoor, тогава винаги можете да отваряте или затваряте вратата на ръка.

Когато функцията е активна, уредът работи с по-висока мощност. Поради това работният шум на уреда може временно да е по-силен и консумацията на енергия се повишава.



Активиране и конфигуриране на AutoDoor за пръв път

Активирате и конфигурирате AutoDoor за пръв път или директно при **пускането в експлоатация** на уреда, или в по-късен момент.



Fig. 22

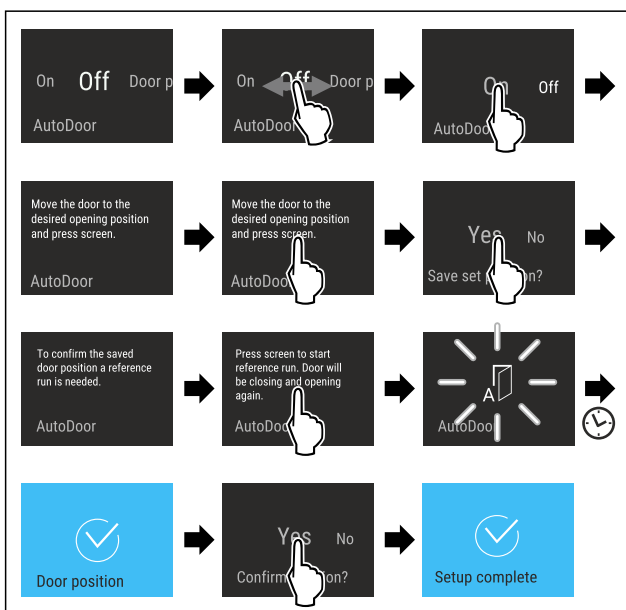


Fig. 23

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата, докато бъдете подканени на дисплея да преместите вратата до желаната позиция.
- ▶ Конфигуриране на ъгъла на отваряне на вратата: Отворете вратата на поне 70°.
- ▶ Уверете се, че вратата не докосва съседни мебели или стени.
- ▶ Потвърждаване на ъгъла на отваряне на вратата: Докоснете за кратко дисплея съгласно фигурата.
- ▶ Запомняване на ъгъла на отваряне на вратата: Потвърдете съобщението на дисплея съгласно фигурата.



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване поради автоматично отваряне и затваряне на вратата!

- ▶ Дръжте свободна зоната на отваряне на вратата.
- ▶ Не бъркайте с ръка в пантата.
- ▶ Не блокирайте вратата.

ВНИМАНИЕ

Повреда на чекмеджетата и телескопичните релси поради автоматично затваряне на вратата!

- ▶ Преди да затворите вратата: Вкарайте напълно чекмеджетата.
- ▶ Преди да затворите вратата и да извадите чекмеджето: Вкарайте напълно телескопичните шини.



Fig. 24

За да настроите ъгъла на отваряне на вратата, уредът трябва да извърши референтно движение на вратата.

- ▶ Стартиране на референтно движение: Докоснете за кратко дисплея съгласно фигурата.
- ▷ Референтното движение стартира.
- ▷ Символът AutoDoor мига.
- ▷ Ако референтното движение е успешно: Дисплеят става син в продължение на 2 секунди.
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▶ Потвърдете съобщението на дисплея съгласно фигурата.
- ▷ Дисплеят става син.
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ Конфигурирането на AutoDoor е завършено.
- ▷ Вратата може да бъде отваряна чрез сигнал с почукване.



Деактивиране и активиране на AutoDoor

Вече сте активирали и конфигурирали AutoDoor. Желаете да деактивирате и активирате AutoDoor.

Деактивиране на AutoDoor




Fig. 25

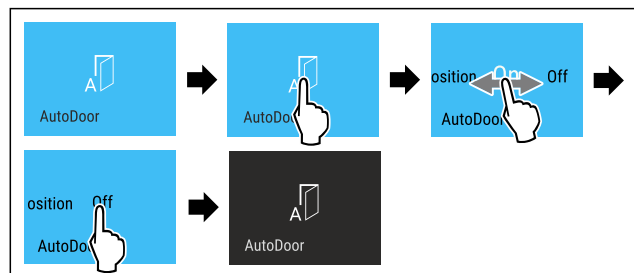


Fig. 26

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ AutoDoor е деактивирана.
- ▷ Вратата може да бъде отваряна ръчно с ръка.

Активиране на AutoDoor



Fig. 27

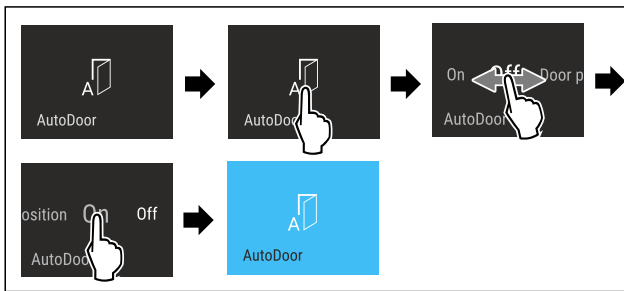


Fig. 28

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ AutoDoor е активиран.
- ▷ Вратата може да бъде отваряна чрез сигнал с почукване.
- ▷ Предварително настроеният ъгъл на отваряне на вратата остава запомнен.



Промяна на ъгъла на отваряне на вратата

Вече сте конфигурирали ъгъл на отваряне на вратата и желаете да промените ъгъла на отваряне на вратата.




Fig. 29

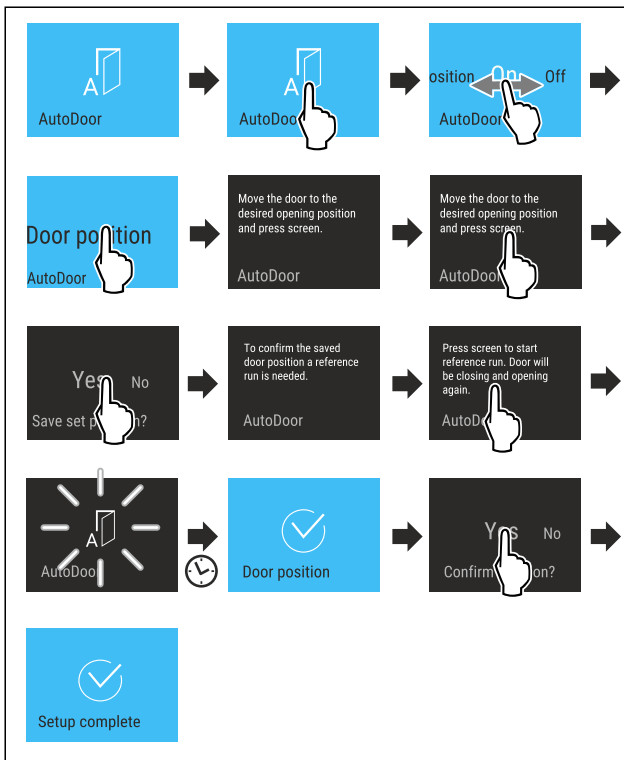


Fig. 30

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата, докато бъдете подканени на дисплея да преместите вратата до желаната позиция.
- ▶ Конфигуриране на ъгъла на отваряне на вратата: Отворете вратата на поне 70°.

- ▶ Уверете се, че вратата не докосва съседни мебели или стени.
- ▶ Потвърждаване на ъгъла на отваряне на вратата: Докоснете за кратко дисплея съгласно фигурата.
- ▶ Запомняване на ъгъла на отваряне на вратата: Потвърдете съобщението на дисплея съгласно фигурата.



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване поради автоматично отваряне и затваряне на вратата!

- ▶ Дръжте свободна зоната на отваряне на вратата.
- ▶ Не бъркайте с ръка в пантата.
- ▶ Не блокирайте вратата.

ВНИМАНИЕ

Повреда на чекмеджетата и телескопичните релси поради автоматично затваряне на вратата!

- ▶ Преди да затворите вратата: Вкарайте напълно чекмеджетата.
- ▶ Преди да затворите вратата и да извадите чекмеджето: Вкарайте напълно телескопичните шини.



Fig. 31

За да настроите ъгъла на отваряне на вратата, уредът трябва да извърши референтно движение на вратата.

- ▶ Стартиране на референтно движение: Докоснете за кратко дисплея съгласно фигурата.
- ▷ Референтното движение стартира.
- ▷ Символът AutoDoor мига.
- ▷ Ако референтното движение е успешно: Дисплеят става син в продължение на 2 секунди.
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▶ Потвърдете съобщението на дисплея съгласно фигурата.
- ▷ Дисплеят става син.
- ▷ Прозвучава сигнал за потвърждение.
- ▷ Ъгълът на отваряне на вратата е конфигуриран.



Настройване на чувствителността на сигнала с почукване

Можете да настроите чувствителността на датчика за почукване чрез превключвател Fig. 32 (1). Превключвателят е в долната една трета от вратата от страната на пантите.

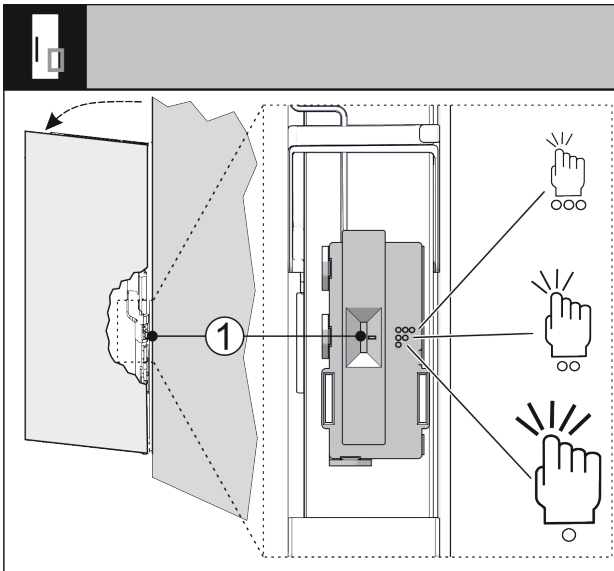


Fig. 32

Положение на превключвателя	Символ	Значение
Горе	○○○	Висока чувствителност, достатъчно е леко почукване.
Среда	○○	Средна чувствителност, необходимо е малко по-силно почукване. Тази настройка е предварително зададена.
Долу	○	Малка чувствителност, необходимо е силно почукване.

- ▶ Плъзнете превключвателя Fig. 32 (1) в желаното положение на превключвателя.
- ▷ Чувствителността е настроена.



Използване на AutoDoor със смартфон

Желаете да използвате смартфон за отваряне и затваряне.

- ▶ Активирайте и конфигурирайте AutoDoor. (виж Активиране и конфигуриране на AutoDoor за пръв път)
- ▶ Инсталирайте приложението SmartDevice на смартфона.
- ▶ Установете WLAN връзка на уреда. (виж WLAN)
- ▶ Регистриране на уреда в приложението SmartDevice: Следвайте инструкциите в приложението SmartDevice.
- ▷ В допълнение към сигнала с почукване, вратата може да бъде отваряна чрез смартфон.



Използване на AutoDoor с гласова команда

Желаете да използвате гласова команда за отваряне и затваряне.

- ▶ Активирайте и конфигурирайте AutoDoor. (виж Активиране и конфигуриране на AutoDoor за пръв път)
- ▶ Инсталирайте приложението SmartDevice на смартфона.
- ▶ Установете WLAN връзка на уреда. (виж WLAN)
- ▶ Регистриране на уреда в приложението SmartDevice: Следвайте инструкциите в приложението SmartDevice.
- ▶ Инсталирайте гласов асистент.
- ▷ В допълнение към сигнала с почукване, вратата може да бъде отваряна чрез гласови асистенти.



Повече информация и ръководства ще намерите на:

home.liebherr.com/faq-autodoor



SuperFrost

С тази функция активирате или деактивирате SuperFrost. Когато активирате SuperFrost, тогава уредът увеличава производителността при замразяване. По този начин се достигат по-ниски температури на замразяване.

Приложение:

- Бързо пълно замразяване на пресни хранителни продукти. Това гарантира запазване на хранителните качества, външния вид и вкуса на храната.
- Увеличаване на хладилните резерви в поставените замразени продукти преди размразяване на уреда.

Когато функцията е активна, уредът работи с по-висока мощност. Поради това работният шум на уреда може временно да е по-силен и консумацията на енергия се повишава.

Активиране на SuperFrost

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Количеството за замразяване и моментът за активиране на SuperFrost са взети под внимание. (виж Замразяване на хранителни продукти със SuperFrost)



Fig. 33

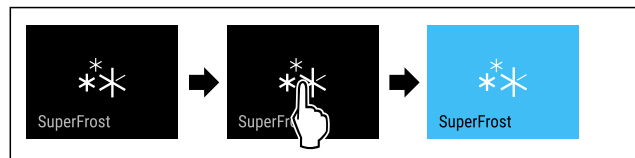


Fig. 34

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- или-
- ▶ Активирайте с приложението SmartDevice.

- ▷ SuperFrost е активирана.
- ▷ Температурната индикация става синя.

Деактивиране на SuperFrost

SuperFrost се деактивира автоматично след 56 до 72 часа в зависимост от количеството на поставените хранителни продукти. Но можете да деактивирате SuperFrost по всяко време също и ръчно:



Fig. 35



Fig. 36

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- или-
- ▶ Деактивирайте с приложението SmartDevice.
- ▷ SuperFrost е деактивирана.
- ▷ Уредът продължава да работи в нормален режим.
- ▷ Уредът охлажда до предварително настроената температура.



Стартиране на цикъла на размразяване

С тази функция стартирате автоматичния цикъл на размразяване ръчно, ако не започне автоматично в случай на грешка.

Стартиране на цикъла на размразяване




Fig. 37

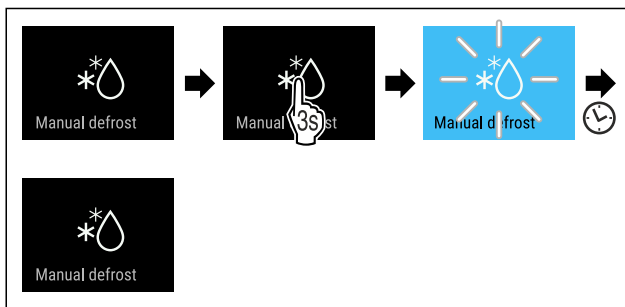


Fig. 38

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Цикълът на размразяване е стартиран: Символът мига, докато цикълът на размразяване завърши автоматично.
- ▷ Когато цикълът на размразяване е завършен: Уредът продължава да работи в нормален режим.

Прекъсване на цикъла на размразяване

Цикълът на размразяване завършва автоматично. Но можете също по всяко време да прекъснете цикъла на размразяване по време на процеса на размразяване:

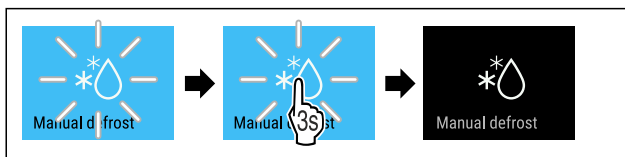


Fig. 39

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Цикълът на размразяване е прекъснат.
- ▷ Уредът продължава да работи в нормален режим.



PartyMode

С тази функция активирате или деактивирате PartyMode. PartyMode активира различни функции, които са полезни по време на парти.

PartyMode активира следните функции:

- SuperFrost
- IceMaker с MaxIce (виж IceMaker / MaxIce)

Можете да настройвате всички посочени функции индивидуално и гъвкаво. Когато деактивирате PartyMode, тогава всички промени се отхвърлят.

Когато функцията е активна, уредът работи с по-висока мощност. Поради това работният шум на уреда може временно да е по-силен и консумацията на енергия се повишава.

Активиране на PartyMode

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- IceMaker е пуснат в експлоатация. (виж 4.2 Пускане в експлоатация на IceMaker)



Fig. 40

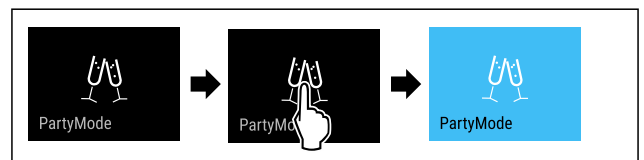


Fig. 41

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ PartyMode и съответните функции са активирани.
- ▷ Температурната индикация става синя.
- ▷ Текущата температура мига, докато се достигне целевата температура.

Деактивиране на PartyMode

PartyMode ще се деактивира автоматично след 24 часа. Но можете да деактивирате PartyMode по всяко време и ръчно:

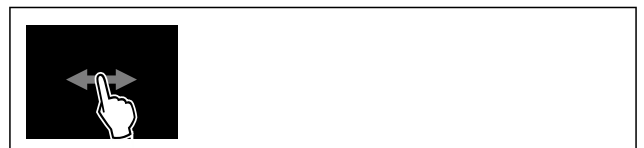


Fig. 42

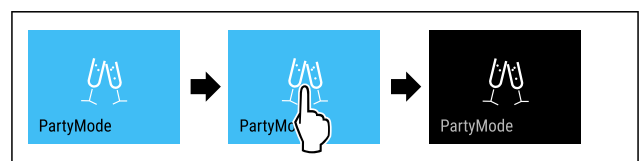


Fig. 43

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ PartyMode е деактивиран.
- ▷ Уредът охлажда до предварително настроената температура: Текущата температура мига, докато се достигне целевата температура.



SabbathMode

С тази функция активирате или деактивирате SabbathMode. Когато активирате тази функция, някои електронни функции се изключват. Така Вашият уред изпълнява религиозните изисквания на еврейските празници, като напр. Шабат, и съответства на сертифицирането Кашер на STAR-K.

Състояние на уреда при активен SabbathMode
Индикацията за състояние показва непрекъснато SabbathMode.
Всички функции на дисплея с изключение на Деактивиране на функцията SabbathMode са блокирани.
Активните функции остават активни.
Дисплеят продължава да свети, когато затворите вратата.
Вътрешното осветление е деактивирано.
Напомнания не се изпълняват. Настроеният времеви интервал се задържа.
Напомнания и предупреждения не се показват.
Няма аларма за вратата.
Няма аларма за температурата.
IceMaker не работи.
Цикълът на размразяване работи само за предварително зададеното време, без да се взема под внимание използването на уреда.
След спиране на тока уредът се връща отново в SabbathMode.

Състояние на уреда

Указание

Този уред е сертифициран от института „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Списък на сертифицираните уреди STAR-K ще откриете на www.star-k.org/appliances.

Активиране на SabbathMode



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от отравяне поради развалени хранителни продукти!

Ако сте активирали SabbathMode и възникне спиране на тока, на индикацията за състояние не се появява съобщение за спирането на тока. След възстановяване на електрозахранването уредът продължава да работи в SabbathMode. Поради спирането на тока могат да се развалят хранителни продукти и тяхната консумация да доведе до отравяне с хранителни продукти.

След спиране на тока:

- ▶ Не консумирайте хранителни продукти, които са били замразени и са се размразили.



Fig. 44

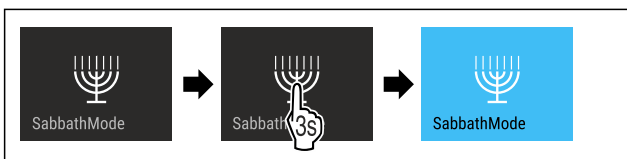


Fig. 45

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ SabbathMode е активиран.
- ▷ Индикацията за състояние показва непрекъснато SabbathMode.

Деактивиране на SabbathMode

SabbathMode ще се деактивира автоматично след 80 часа. Но можете да деактивирате SabbathMode по всяко време и ръчно:

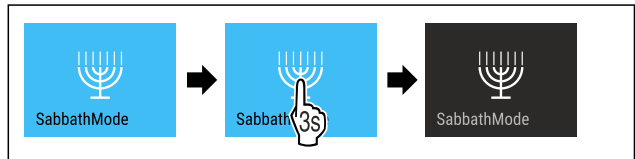


Fig. 46

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ SabbathMode е деактивиран.



EnergySaver

С тази функция активирате или деактивирате енергоспестяващия режим. Когато активирате енергоспестяващия режим, консумацията на енергия се понижава и температурата в уреда се увеличава. Хранителните продукти остават свежи, но трайността намалява.

Температурна зона	Препоръчителна настройка (виж Задаване на температурата)	Температура при активна EnergySaver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Температури

Активиране на EnergySaver



Fig. 47

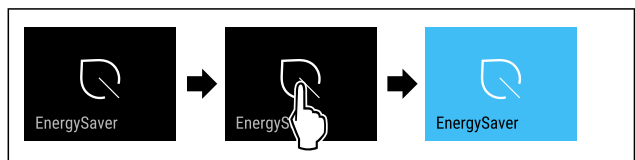


Fig. 48

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Енергоспестяващият режим е активиран.

Деактивиране на EnergySaver



Fig. 49

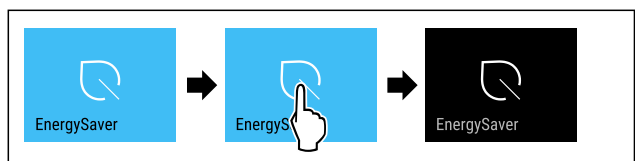


Fig. 50

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Енергоспестяващият режим е деактивиран.



IceMaker / MaxIce

С функцията IceMaker активирате или деактивирате производството на ледени кубчета. С функцията MaxIce увеличавате количеството ледени кубчета на IceMaker.

Допълнителна информация за количествата ледени кубчета:	(виж 10.1 Технически данни)
Допълнителна информация за захранването с вода на IceMaker:	(виж Захранване с вода на IceMaker)
Допълнителна информация за почистването на тръбопроводите на IceMaker:	(виж TubeClean)

Когато функцията е активна, уредът работи с по-висока мощност. Поради това работният шум на уреда може временно да е по-силен и консумацията на енергия се повишава.

Активиране на IceMaker

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Подаването на вода с връзка към водопровода е реализирано. Вижте ръководството за монтаж.
- IceMaker е пуснат в експлоатация. (виж 8.4 IceMaker)



Fig. 51

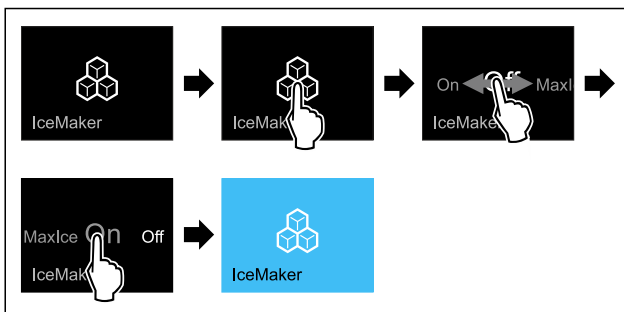


Fig. 52

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- или-
- ▶ Активирайте с приложението SmartDevice.

- ▷ IceMaker е активиран. Може да изминат до 24 часа, преди IceMaker да произведе първите ледени кубчета.

Активиране на IceMaker с MaxIce

Когато преди това все още не сте активирали функцията IceMaker, уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Подаването на вода с връзка към водопровода е реализирано. Вижте ръководството за монтаж.
- IceMaker е пуснат в експлоатация. (виж 8.4 IceMaker)

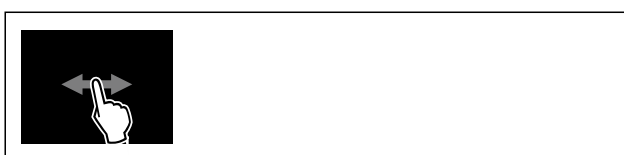


Fig. 53

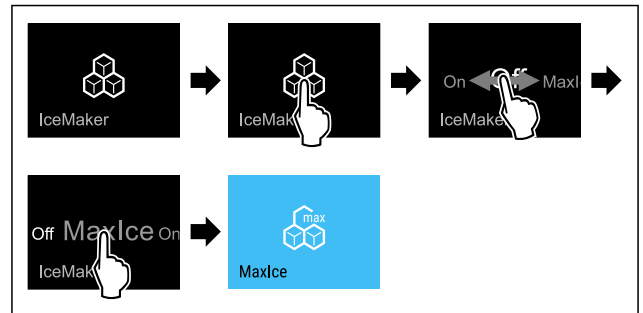


Fig. 54

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- или-
- ▶ Активирайте с приложението SmartDevice.

- ▷ IceMaker с MaxIce е активиран.

Превключване между IceMaker и MaxIce

Когато сте активирали IceMaker и желаете да превключите към MaxIce:



Fig. 55

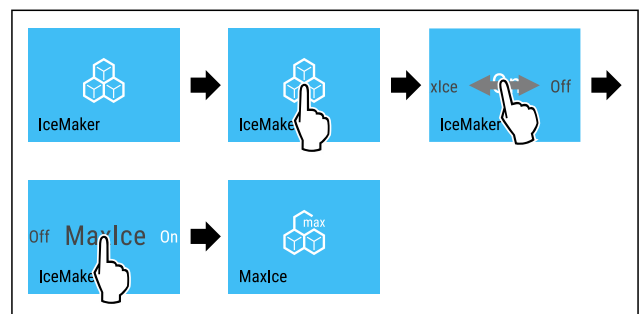


Fig. 56

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ IceMaker с MaxIce е активиран.

Когато сте активирали MaxIce и желаете да превключите към IceMaker:

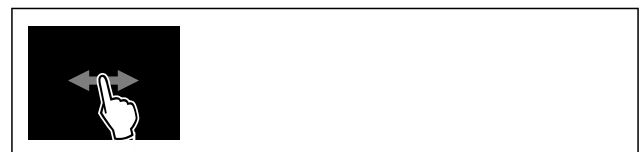


Fig. 57

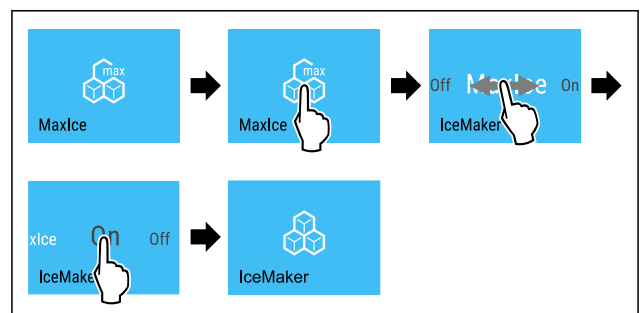


Fig. 58

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ IceMaker е активиран.
- ▷ MaxIce е деактивиран.

Деактивиране на IceMaker / MaxIce



Fig. 59

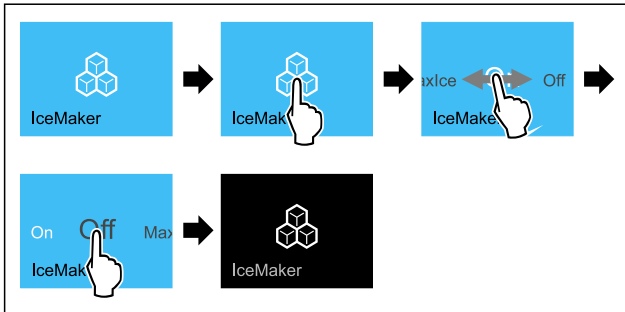


Fig. 60 Примерно изображение с активна функция IceMaker

► Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

-или-

► Деактивирайте с приложението SmartDevice.

▷ IceMaker и MaxIce са деактивирани.

▷ Текущото производство на ледени кубчета завършва.

▷ IceMaker се изключва автоматично.

5

Захранване с вода на IceMaker

С тази функция настройвате захранването с вода на IceMaker. Захранването с вода на IceMaker регулира подаваното количество вода. Можете да промените захранването с вода на IceMaker, ако захранването с вода не е подходящо за налягането на водата и за размера на произвежданите ледени кубчета.

При доставката захранването с вода на IceMaker е настроено на стойността 5. Можете да изберете стойност от 1 (най-малко подавано количество) до 8 (най-голямо подавано количество).

Настройване на захранването с вода на IceMaker

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- IceMaker е пуснат в експлоатация. (виж 4.2 Пускане в експлоатация на IceMaker)
- IceMaker е активиран. (виж IceMaker / MaxIce)




Fig. 61

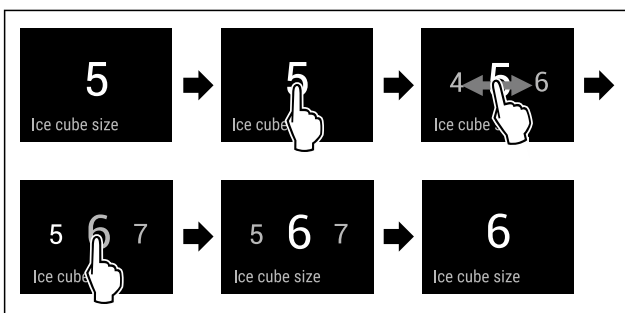


Fig. 62 Примерно изображение: Промяна от стойност 5 на стойност 6.

► Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

▷ Захранването с вода на IceMaker е настроено.



TubeClean

С тази функция активирате или деактивирате TubeClean. Когато активирате TubeClean, тръбопроводите на IceMaker се почистват.

Активиране на TubeClean

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Почистването на IceMaker е подготвено. (виж 9.3.4 Почистване на IceMaker)
- Подготвен е празен съд с вместимост от 1,5 l и максимална височина от 10 cm.
- Поставете съда в чекмеджето под IceMaker.



Fig. 63

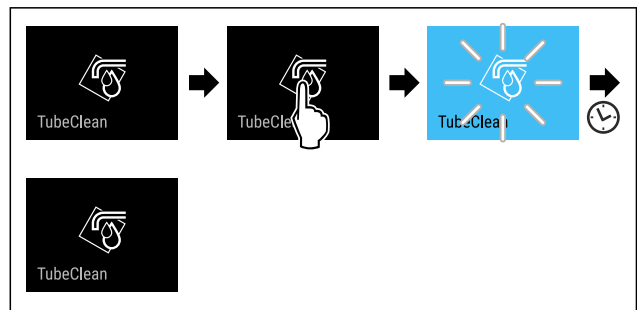


Fig. 64

► Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

▷ TubeClean е активирана.

▷ Процесът на почистване е стартиран: Символът мига, докато процесът на почистване завърши автоматично след 60 минути.

▷ Когато процесът на почистване е завършен: Уредът продължава да работи в нормален режим.

Деактивиране на TubeClean

TubeClean завършва автоматично след 60 минути. Но можете по всяко време да деактивирате TubeClean по време на процеса на почистване:

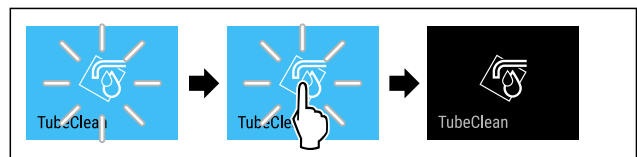


Fig. 65

► Изпълнете стъпките съгласно фигурата.

▷ TubeClean е деактивиран: Процесът на почистване се прекъсва.

▷ Уредът продължава да работи в нормален режим.



Яркост на дисплея

С тази функция настройвате яркостта на дисплея на степени.

Можете да настройвате следните степени на яркост:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (предварителна настройка)

Настройване на яркостта



Fig. 66

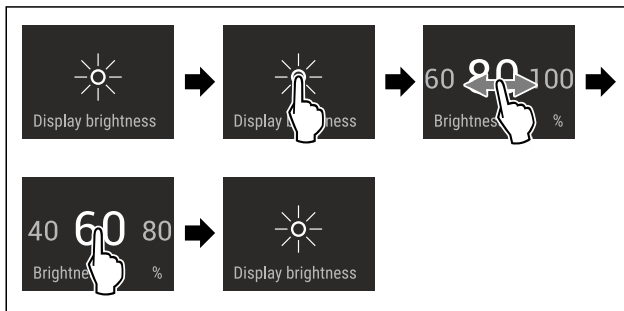


Fig. 67 Примерно изображение: Промяна от 80 % на 60 %.

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Яркостта е настроена.



Аларма за вратата

С тази функция активирате или деактивирате алармата за вратата. Алармата за вратата прозвучава, когато вратата е отворена твърде дълго. Алармата за вратата е активирана при доставката. Можете да настроите колко дълго вратата може да е отворена, преди алармата за вратата да прозвучи.

Можете да настроите следните стойности:

- 1 минута
- 2 минути
- 3 минути
- Изкл.

Настройване на алармата за вратата




Fig. 68

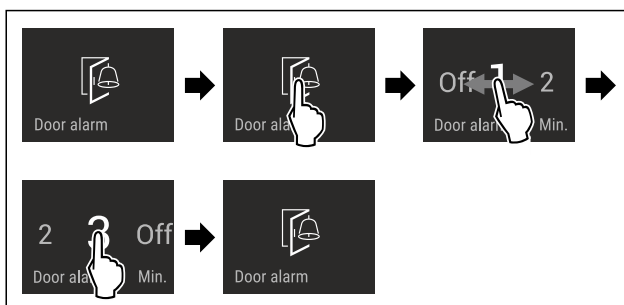


Fig. 69 Примерно изображение: Промяна на алармата за вратата от 1 минута на 3 минути.

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Алармата за вратата е настроена.

Деактивиране на алармата за вратата



Fig. 71

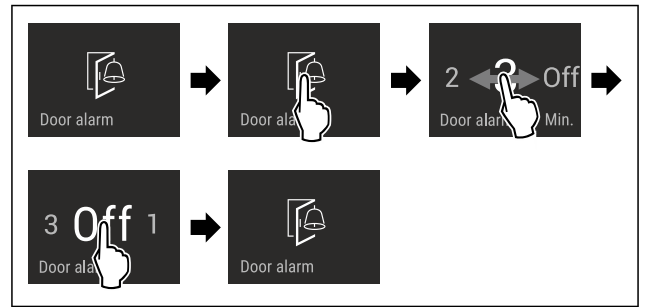


Fig. 72

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Алармата за вратата е деактивирана.



Звуков сигнал на AutoDoor

С тази функция активирате или деактивирате звуковия сигнал на AutoDoor. Звуковият сигнал на AutoDoor е активиран при доставката.

Активиране на звуков сигнал на AutoDoor




Fig. 73

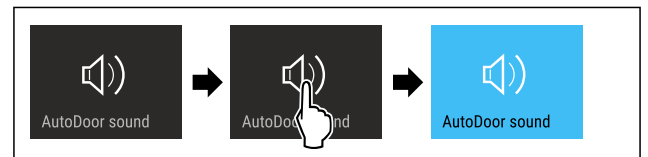


Fig. 74

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Звуковият сигнал на AutoDoor е активиран.

Деактивиране на звуков сигнал на AutoDoor



Fig. 75

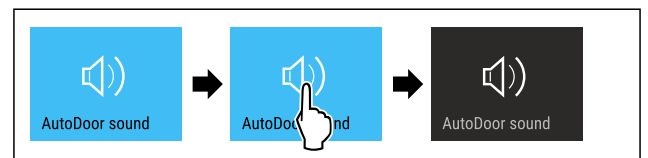


Fig. 76

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Звуковият сигнал на AutoDoor е деактивиран.



Блокировка на въвеждането

С тази функция активирате или деактивирате блокировката на въвеждането. Блокировката на въвеждането предотвратява случайно управление на уреда, напр. от деца.

Приложение:

- Предотвратяване на неволна промяна на функции.
- Предотвратяване на неволно изключване на уреда.
- Предотвратяване на неволна настройка на температурата.

Активиране на блокировката на въвеждането

Когато активирате блокировката на въвеждането, можете да продължите да навигирате в менютата, но не можете да избирате или промените други функции.



Fig. 77

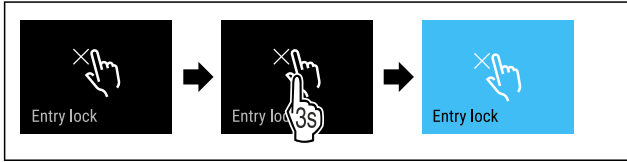


Fig. 78

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Блокировката на въвеждането е активирана.

Деактивиране на блокировката на въвеждането




Fig. 79

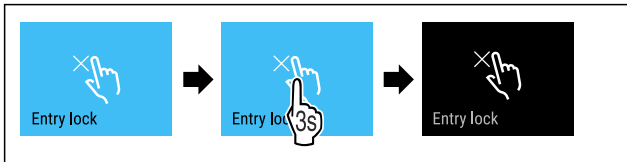


Fig. 80

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Блокировката на въвеждането е деактивирана.

Език

С тази функция настройвате езика на индикацията.

Можете да настройвате следните езици:

- Немски
- Английски
- Френски
- Испански
- Италиански
- Нидерландски
- Чешки
- Полски
- Португалски
- Български
- Руски
- Китайски

Настройване на езика




Fig. 81

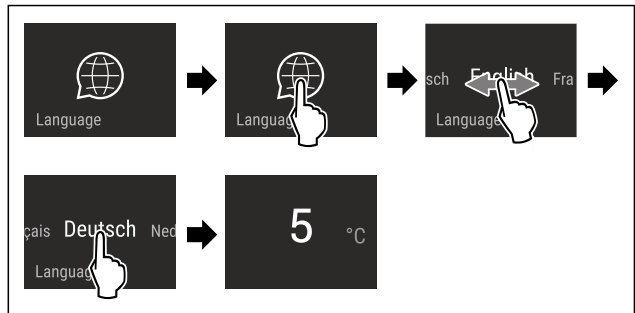


Fig. 82 Примерно изображение в зависимост от езика и температурата

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Езикът е настроен.
- ▷ Индикацията се връща към индикацията за състояние.



Информация за уреда

С тази функция показвате името на модела, индекса, серийния номер и сервизния номер на Вашия уред. Нуждаете се от информацията за уреда, когато се свързвате със сервизната служба. (виж 10.4 Сервизна служба)

С тази функция освен това отваряте разширеното меню. (виж 3 Начин на функциониране на дисплея Touch & Swipe)

Показване на информация за уреда



Fig. 83



Fig. 84

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Дисплеят показва информацията за уреда.



Софтуер

С тази функция показвате версията на софтуера на Вашия уред.

Показване на версията на софтуера



Fig. 85



Fig. 86

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Дисплеят показва версията на софтуера.



Напомняне

С тази функция активирате или деактивирате напомнанията. Функцията е активирана при доставката.

Активиране на напомнянето



Fig. 87

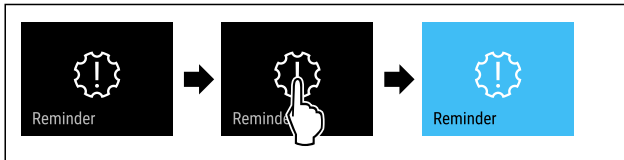


Fig. 88

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Напомнаниято е активирано.

Деактивиране на напомнянето



Fig. 89

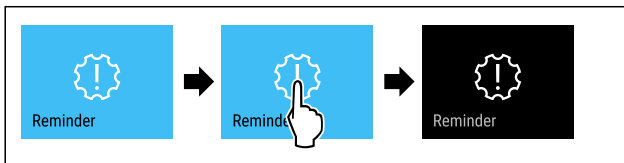


Fig. 90

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Напомнаниято е деактивирано.



Демонстрационен режим

Демонстрационният режим е специална функция за търговци, които желаят да демонстрират функциите на уреда. Когато активирате демонстрационния режим, тогава всички охладителни функции са деактивирани.

Когато включите Вашия уред и на индикацията за състояние се появи „Demo“, тогава демонстрационният режим вече е активиран.

Когато активирате демонстрационния режим и след това отново го деактивирате, тогава уредът се връща към заводските настройки. (виж Връщане на фабричните настройки)

Активиране на демонстрационния режим



Fig. 91

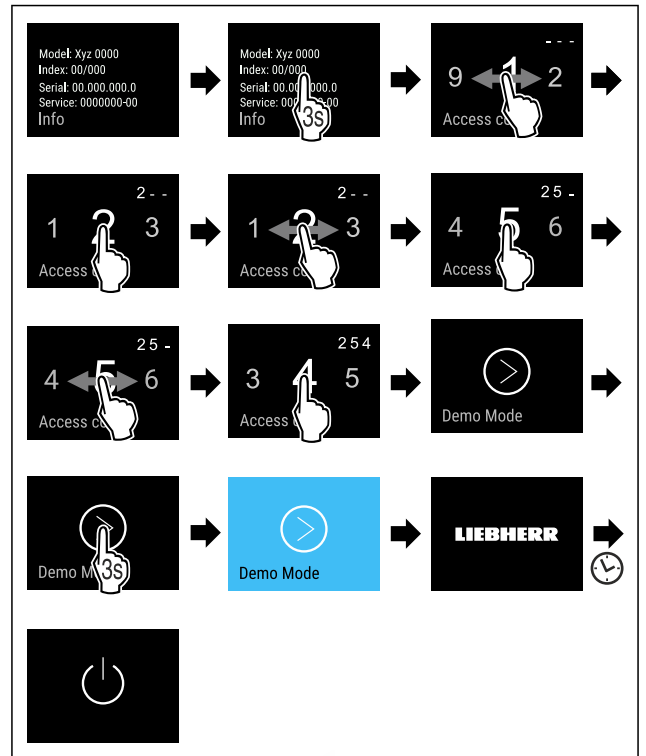


Fig. 92

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Демонстрационният режим е активиран.
- ▷ Уредът е изключен.
- ▶ Включете уреда. (виж 4.1 Включване на уреда (първо пускане в експлоатация))
- ▷ В индикацията за състояние се появява „Demo“.

Деактивиране на демонстрационния режим




Fig. 93

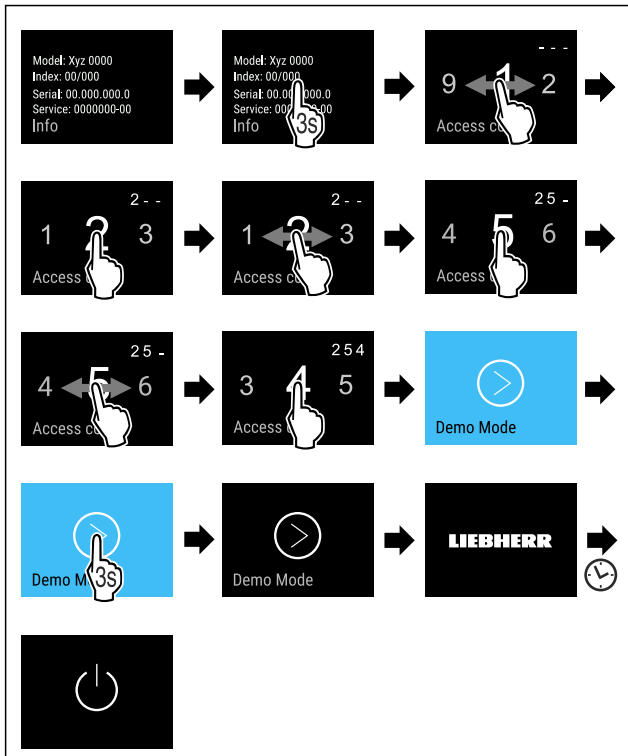


Fig. 94

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Демонстрационният режим е деактивиран.
- ▷ Уредът е изключен.
- ▶ Включете уреда. (виж 4.1 Включване на уреда (първо пускане в експлоатация))
- ▷ Уредът се връща към заводските настройки.

Връщане на фабричните настройки

С тази функция връщате всички фабрични настройки. Всички настройки, които сте извършили досега, се връщат към тяхната първоначална настройка.

Извършване на връщането



Fig. 95

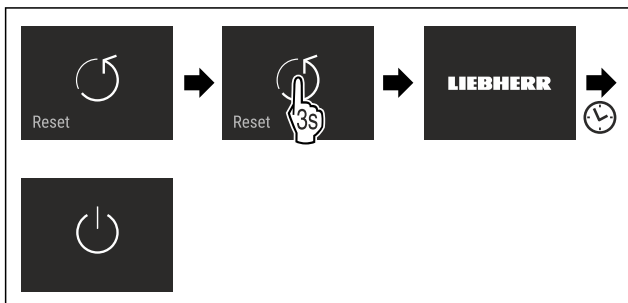


Fig. 96

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Уредът е нулиран.
- ▷ Уредът е изключен.
- ▶ Рестартирайте уреда. (виж 4.1 Включване на уреда (първо пускане в експлоатация))

7.3 Съобщения

Има две категории съобщения:


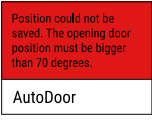
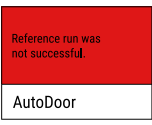
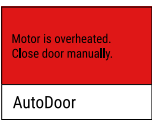
Категория	Значение
Предупреждение	Предупрежденията се появяват в случай на аларма за вратата или функционални неизправности. Можете сами да изключите по-простите предупреждения. При сериозни функционални неизправности трябва да се свържете със сервизната служба. (виж 10.4 Сервизна служба)
Напомняне	Спомените напомнят за общите процедури. Можете да извършите тези процедури и с това да изключите съобщението.

7.3.1 Преглед на предупрежденията

Поведение на уреда в случай на предупреждения:

- На дисплея предупреждението се появява в червено.
- Прозвучава алармен сигнал с увеличаваща се сила на звука.
- Вътрешното осветление пулсира за някои предупреждения.

Съобщение	Причина	Изключване на съобщение
 Аларма за вратата	Съобщението се появява, когато вратата е отворена твърде дълго.	Изпълнете стъпките (виж Аларма за вратата).
 Аларма за спиране на тока	Съобщението се появява, когато температурата във фризера се е повишила поради спиране на тока.	Изпълнете стъпките (виж Аларма за спиране на тока).
 Аларма за температурата	Съобщението се появява, когато температурата във фризера не отговаря на настроената температура.	Изпълнете стъпките (виж Аларма за температура).
 Грешка	Съобщението се появява, когато е възникнала грешка на уреда. Конструктивен елемент на уреда дава грешка.	Изпълнете стъпките (виж Грешка).
 WLAN грешка	Съобщението се появява, ако уредът не може да бъде свързан с WLAN. (виж Установяване на WLAN връзка за пръв път)	Изпълнете стъпките (виж WLAN грешка).

Съобщение	Причина	Изключване на съобщение
 <p>AutoDoor AutoDoor беше спряна.</p>	Съобщението се появява, ако препятствие пречи на автоматичното отваряне или затваряне на вратата.	Изпълнете стъпките (виж AutoDoor беше спряна).
 <p>AutoDoor Позицията не може да бъде запомнена успешно.</p>	Съобщението се появява при конфигурирането на AutoDoor, ако избраният ъгъл на отваряне на вратата е твърде малък. (виж AutoDoor)	Изпълнете стъпките (виж Позицията не може да бъде запомнена успешно).
 <p>AutoDoor Референтното движение не беше успешно.</p>	Съобщението се появява при конфигурирането на AutoDoor, ако референтното движение не е било успешно. (виж AutoDoor)	Изпълнете стъпките (виж Референтното движение не беше успешно).
 <p>AutoDoor Моторът се охлажда.</p>	Съобщението се появява, когато моторът на вратата се охлади.	Изпълнете стъпките (виж Моторът се охлажда).

7.3.2 Изключване на предупреждения

Аларма за вратата

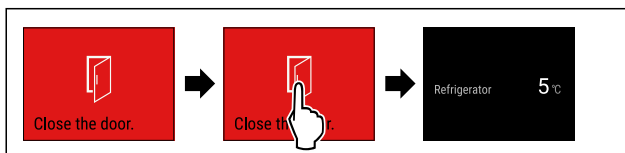


Fig. 97 Примерно изображение

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
 - или-
 - ▶ Затворете вратата.
- ▷ Дисплеят се връща към индикацията за състояние. Можете да настроите колко дълго вратата може да е отворена, преди алармата за вратата да прозвучи. (виж Настройване на алармата за вратата)

Аларма за спиране на тока

Когато електрозахранването бъде възстановено, уредът се охлажда до предварително зададената целева температура.

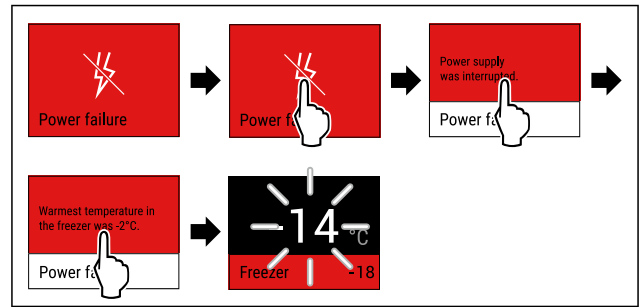


Fig. 98 Примерно изображение

- ▶ Докоснете кратко дисплея.
- ▷ Дисплеят показва информация за предупреждението.
- ▶ Докоснете кратко дисплея.
- ▷ Показва се най-високата температура на замръзване.
- ▷ Кого температурата на замръзване е под -9°C : Храната все още може да се консумира. Когато температурата на замръзване се повиши над -9°C :
- ▶ Проверете хранителните продукти.
- ▶ Докоснете кратко дисплея.
- ▷ Дисплеят се връща към индикацията за състояние: Показват се текущата и целевата температура.

Аларма за температурата

Причина за разлики в температурата може да бъде:

- Оставили сте топла и прясна храна.
- При пренареждането и изваждането на продукти е проникнал твърде много топъл въздух.
- Токът е спрял за по-дълго време.
- Уредът е дефектен.
- ▶ Отстранете причината.
- ▷ Уредът се охлажда до предварително зададената целева температура.

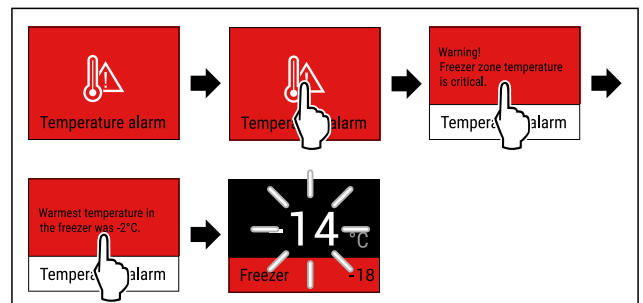


Fig. 99 Примерно изображение

- ▶ Докоснете кратко дисплея.
- ▷ Дисплеят показва информация за предупреждението.
- ▶ Докоснете кратко дисплея.
- ▷ Показва се най-високата температура на замръзване.
- ▷ Кого температурата на замръзване е под -9°C : Храната все още може да се консумира. Когато температурата на замръзване се повиши над -9°C :
- ▶ Проверете хранителните продукти.
- ▶ Докоснете кратко дисплея.
- ▷ Дисплеят се връща към индикацията за състояние: Показват се текущата и целевата температура.

Грешка

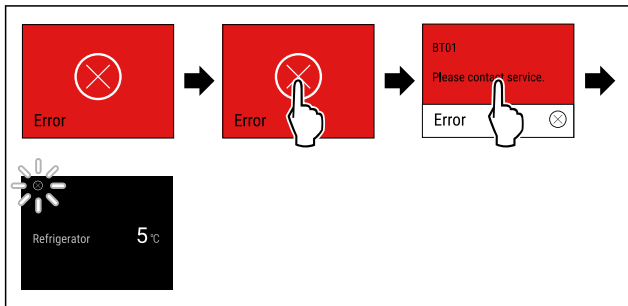


Fig. 100 Примерно изображение

- ▶ Докоснете кратко дисплея.
- ▷ Показва се код за грешка.
- ▶ Запишете си кода на грешката.
- ▶ Докоснете кратко дисплея.
- ▷ Дисплеят се връща към индикацията за състояние.
- ▶ Обърнете се към сервизната служба. (виж 10.4 Сервизна служба)

WLAN грешка

- ▶ Проверете WLAN връзката.
- ▶ Свържете уреда отново към WLAN. (виж WLAN)

AutoDoor беше спряна



ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване поради автоматично отваряне и затваряне на вратата!

- ▶ Дръжте свободна зоната на отваряне на вратата.
- ▶ Не бъркайте с ръка в пантата.
- ▶ Не блокирайте вратата.

ВНИМАНИЕ

Повреда на чекмеджетата и телескопичните релси поради автоматично затваряне на вратата!

- ▶ Преди да затворите вратата: Вкарайте напълно чекмеджетата.
- ▶ Преди да затворите вратата и да извадите чекмеджето: Вкарайте напълно телескопичните шини.

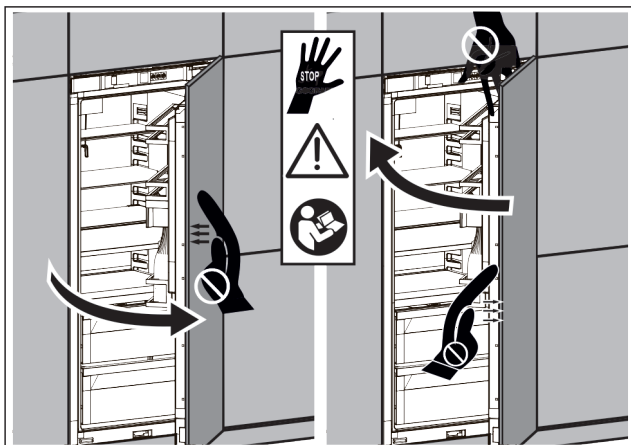


Fig. 101

- ▶ Отстранете препятствието.
- ▷ Когато препятствието е отстранено: Вратата се отваря или затваря автоматично.
- ▷ Когато препятствието не е отстранено: Съобщението се появява отново и алармата за вратата е активна.

Позицията не може да бъде запазена успешно

Ъгълът на отваряне на вратата трябва да е по-голям от 70°.

Когато желаете да прекратите конфигурацията на AutoDoor:

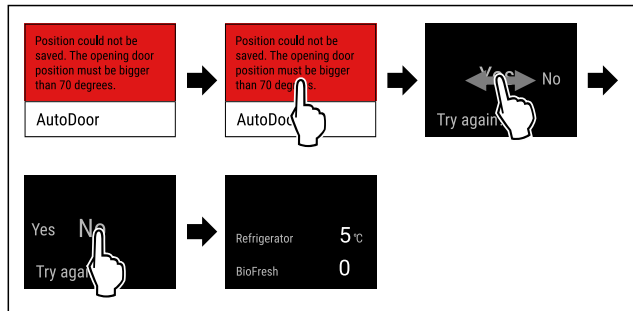


Fig. 102 Примерно изображение

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Дисплеят се връща към индикацията за състояние.

Когато искате да продължите с конфигурацията на AutoDoor и да настроите ъгъла на отваряне на вратата:

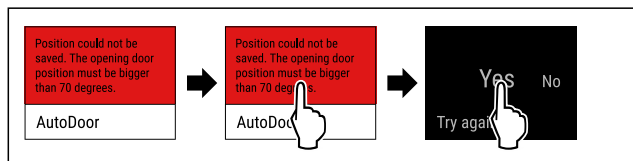


Fig. 103

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▶ Конфигурирайте отново ъгъла на отваряне на вратата. (виж AutoDoor)

Референтното движение не беше успешно

Когато желаете да прекратите конфигурацията на AutoDoor:

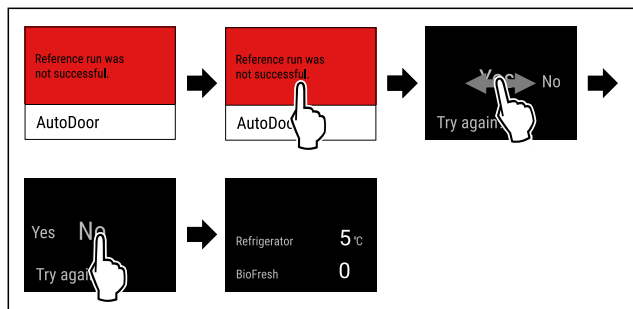


Fig. 104 Примерно изображение

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Дисплеят се връща към индикацията за състояние.

Когато искате да продължите с конфигурацията на AutoDoor и да настроите ъгъла на отваряне на вратата:

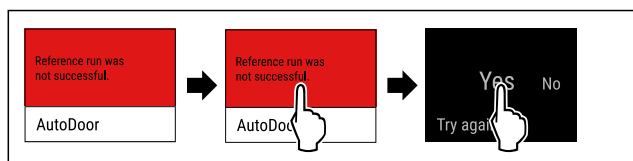


Fig. 105

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▶ Конфигурирайте отново ъгъла на отваряне на вратата. (виж AutoDoor)

Моторът се охлажда

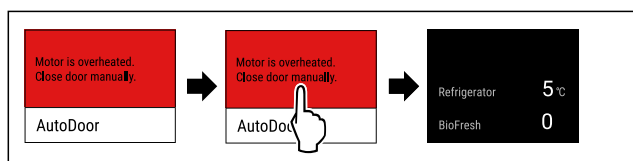


Fig. 106 Примерно изображение

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Дисплеят се връща към индикацията за състояние.



Обзавеждане


- ▷ Моторът се охлажда и скоро отново се включва.
- ▶ Затворете вратата на ръка.

7.3.3 Преглед на напомнията

Поведение на уреда в случай на напомнията:

- На дисплея напомнянето се появява в жълто.
- Прозвучава алармен сигнал.
- Вътрешното осветление пулсира за някои напомниния.

Съобщение	Причина	Изключване на съобщение
 Проверка свързването водата	Съобщението се появява, ако IceMaker е активирана, но IceMaker не се захранва с вода чрез фиксираното съединения за вода.	Изпълнете стъпките (виж Проверка на свързването на водата).
 Вкарване чекмеджето IceMaker	Съобщението се появява, ако IceMaker е активирана, но чекмеджето на IceMaker е отворено.	Изпълнете стъпките (виж Вкарване на чекмеджето на IceMaker).

Съобщение	Причина	Изключване на съобщение
 AutoDoor скоро ще се затвори	Съобщението се появява, ако отворите вратата за повече от 10 секунди.	Изпълнете стъпките (виж AutoDoor скоро ще се затвори).

7.3.4 Изключване на напомнията

Проверка на свързването на водата

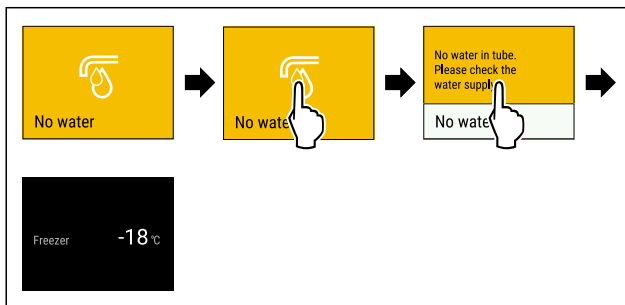


Fig. 107 Примерно изображение

- ▶ Докоснете кратко дисплея
 - ▷ Дисплеят показва информация за напомнянето.
 - ▶ Докоснете кратко дисплея
 - ▶ Проверете свързването на водата.
 - или-
 - ▶ Деактивирайте IceMaker. (виж Деактивиране на IceMaker / MaxIce)
- Ако свързването на водата е проверено и IceMaker е активирана:
- ▶ Почистване на IceMaker. (виж 9.3.4 Почистване на IceMaker)
 - ▷ IceMaker произвежда ледени кубчета.

Вкарване на чекмеджето на IceMaker

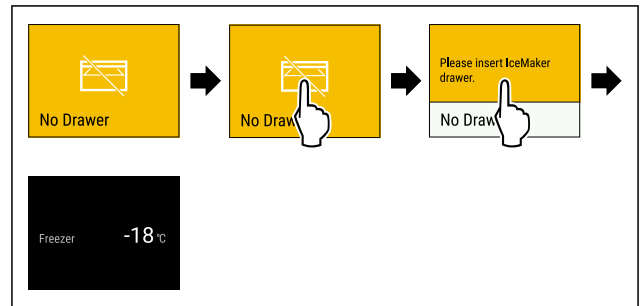


Fig. 108 Примерно изображение

- ▶ Докоснете кратко дисплея.
 - ▷ Дисплеят показва информация за напомнянето.
 - ▶ Докоснете кратко дисплея.
 - ▶ Вкарайте чекмеджето на IceMaker.
 - или-
 - ▶ Деактивирайте IceMaker. (виж IceMaker / MaxIce)
- ▷ Ако чекмеджето на IceMaker е вкарано и IceMaker е активирана: IceMaker произвежда ледени кубчета.

AutoDoor скоро ще се затвори

Ако се появи напомняне и имате нужда от повече време, преди вратата да се затвори автоматично:

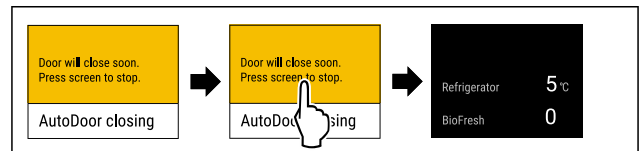


Fig. 109 Примерно изображение

- ▶ Изпълнете стъпките съгласно фигурата.
- ▷ Автоматичното затваряне на вратата се прекъсва.
- ▷ Дисплеят се връща към индикацията за състояние.
- ▷ Алармата за вратата е активна. (виж Аларма за вратата)
- ▷ Когато прозвучи алармата за вратата: Вратата се затваря автоматично.

Когато се появи напомнянето и искате вратата да се затвори:

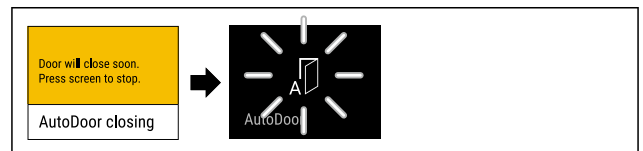


Fig. 110

- ▶ Не извършвайте никакви действия върху дисплея.
- ▷ Щом вратата започне да се затваря автоматично: Дисплеят показва мигащ символ AutoDoor.
- ▷ Вратата се затваря автоматично.

8 Обзавеждане

8.1 Чекмеджета

Можете да изваждате чекмеджетата за почистване. Можете да извадите чекмеджетата, за да използвате VarioSpace.

Изваждането и поставянето на чекмеджетата се различават в зависимост от системата за изтегляне. Вашият уред може да съдържа различни системи за изтегляне.

Указание

Разходът на енергия се повишава и охладителната мощност намалява, ако вентилацията е недостатъчна.

- ▶ Оставете най-долното чекмедже в уреда!
- ▶ Винаги оставайте свободни отворите за въздух на вентилатора отвътре на задната стена!

8.1.1 Чекмедже върху дъното на уреда или стъклена плоча

Чекмеджето се движи директно върху дъното на уреда или върху стъклена плоча. Няма релси.

Ако извадите чекмеджетата, можете да използвате разположените под тях стъклени плочи като рафтове.

Изваждане на чекмедже

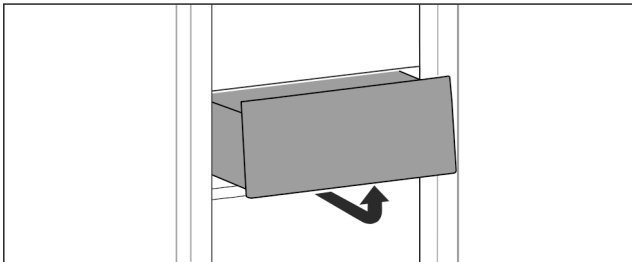


Fig. 111

- ▶ Извадете чекмеджето съгласно фигурата.

Поставяне на чекмедже

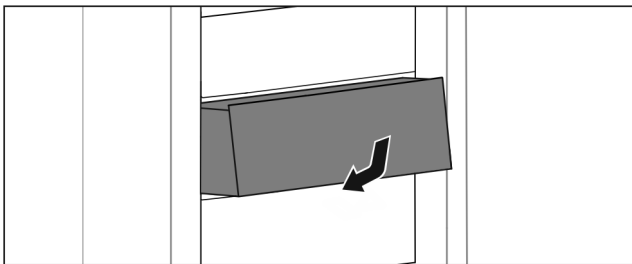


Fig. 112

- ▶ Поставете чекмеджето съгласно фигурата.

8.1.2 Чекмедже върху телескопични релси

Чекмеджето се движи по изтеглящи се релси (телескопични релси). Има телескопични релси с пълно изтегляне и телескопични релси с частично изтегляне. Чекмеджетата с пълно изтегляне могат да се изтеглят напълно от уреда. Чекмеджетата с частично изтегляне не могат да се изтеглят напълно от уреда. Системата във Вашия уред зависи от типа на уреда.

Чекмедже, водено върху стъклена плоча

Чекмеджето, водено върху стъклена плоча, представлява чекмедже с частично изтегляне.

Изваждане на чекмедже

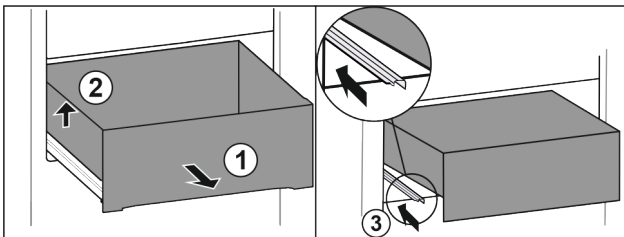


Fig. 113

- ▶ Изтеглете чекмеджето докрай. Fig. 113 (1)
- ▶ Повдигнете чекмеджето отляво. Fig. 113 (2)
- ▶ Вкарайте лявата релса. Fig. 113 (3)

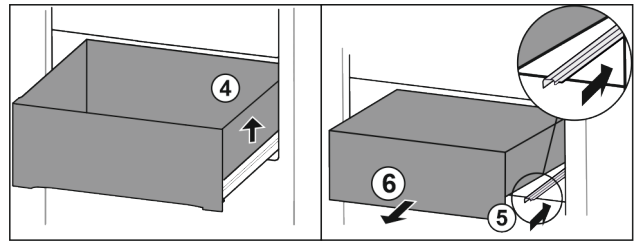


Fig. 114

- ▶ Повдигнете чекмеджето отляво. Fig. 114 (4)
- ▶ Вкарайте дясната релса. Fig. 114 (5)
- ▶ Извадете чекмеджето напред. Fig. 114 (6)

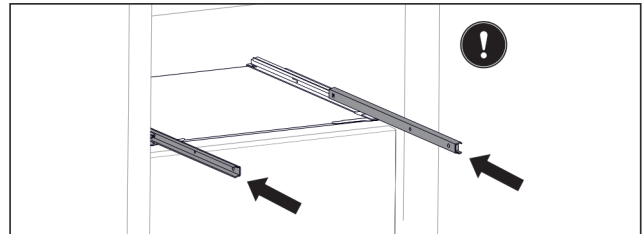


Fig. 115

Ако след отстраняване на чекмеджето релсите все още не са вкарани напълно:

- ▶ Вкарайте напълно релсите.

Поставяне на чекмедже

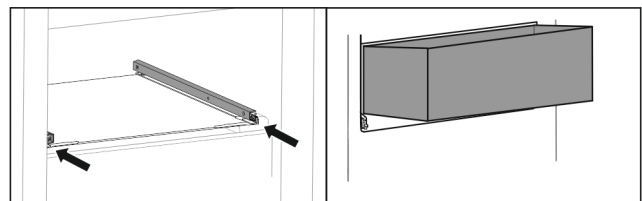


Fig. 116

- ▶ Вкарайте релсите.
- ▶ Поставете чекмеджето под ъгъл върху релсите.

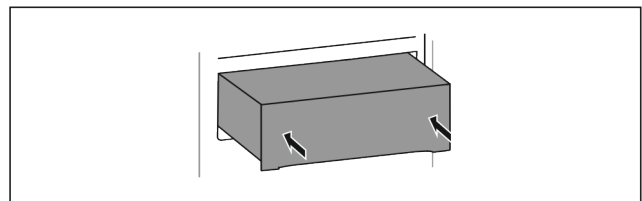


Fig. 117

- ▶ Спуснете чекмеджето.
- ▶ Вкарайте чекмеджето назад.

8.1.3 Горно наклонящо се чекмедже

Когато изтеглите горното чекмедже, то се накланя напред. Така получавате по-добър поглед към чекмеджето. Функцията зависи от височината на уреда.

Ако извадите горното наклонящо се чекмедже, можете да използвате разположената под него стъклена плоча като рафт.

Изваждане на чекмедже

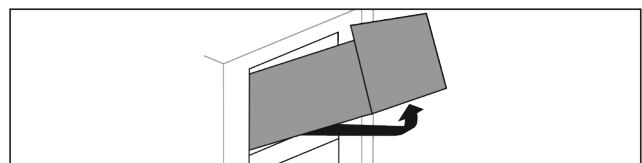


Fig. 118

- ▶ Изтеглете чекмеджето докрай.
- ▶ Повдигнете чекмеджето отпред и едновременно с това натиснете нагоре отдолу отзад.

Обзавеждане

- ▶ Извадете чекмеджето напред.

Поставяне на чекмедже

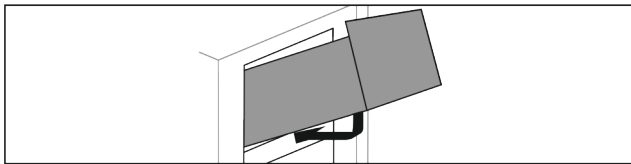


Fig. 119

- ▶ Наместете чекмеджето съгласно фигурата.
- ▷ Чекмеджето лежи върху стъклена плоча.
- ▶ Повдигнете чекмеджето леко отзад отдолу и избутайте над прага.
- ▶ Вкарайте чекмеджето назад.

8.1.4 Чекмедже, водено върху ребро на съда

Чекмеджето се движи директно върху реброто на съда. Няма релси.

Изваждане на чекмедже

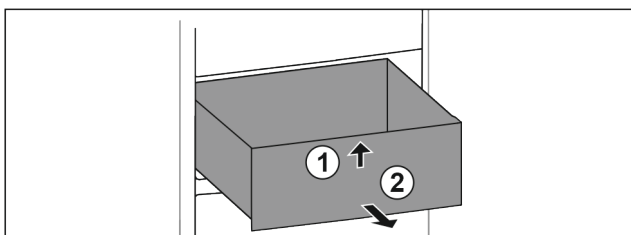


Fig. 120

- ▶ Изтеглете чекмеджето докрай.
- ▶ Повдигнете чекмеджето отпред. Fig. 120 (1)
- ▶ Извадете чекмеджето напред. Fig. 120 (2)

Поставяне на чекмедже

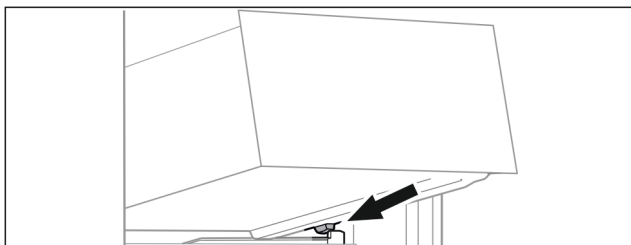


Fig. 121

- ▶ Поставете чекмеджето под ъгъл зад ограничителите върху реброто на съда. (виж Fig. 121)
- ▶ Спуснете чекмеджето.
- ▶ Вкарайте чекмеджето назад.

8.2 Изтегляща се дъска с IceTower

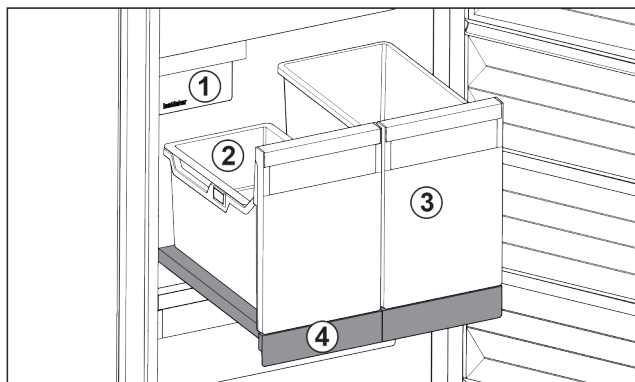


Fig. 122 Изтегляща се дъска с IceTower

- (1) IceMaker
- (3) Съд за напр. пица, алкохолни напитки

- (2) Окачваща се поставка
- (4) Изтегляща се дъска за ледени кубчета

Върху изтеглящата се дъска има два високи съда (IceTower). В съда Fig. 122 (2) се събират и съхраняват ледени кубчета от IceMaker. Съдът Fig. 122 (3) е подходящ за съхранение на високи хранителни продукти като пици или алкохолни напитки.

Изтеглящата се дъска с IceTower е монтирана върху стъклена плоча с изтеглящи релси. Можете да разглобите изтеглящата се дъска за почистване.

8.2.1 Разглобяване на изтегляща се дъска с IceTower

Изваждане на съдовете

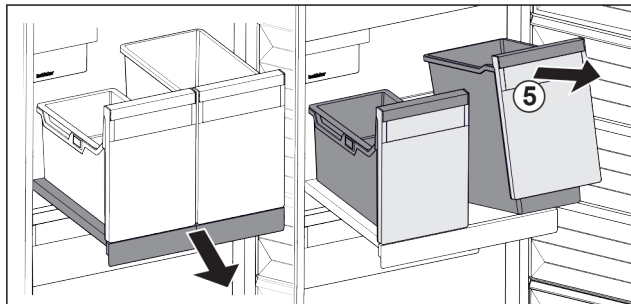


Fig. 123

- ▶ Изтеглете изтеглящата се дъска.
- ▶ Повдигнете съда Fig. 123 (5) отпред.
- ▶ Извадете съда.

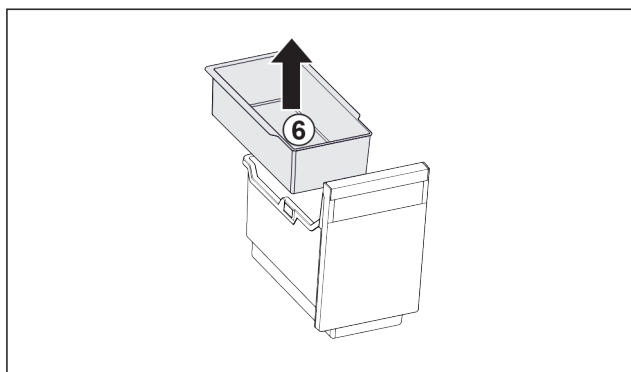


Fig. 124

- ▶ Извадете окачващата се поставка Fig. 124 (6).
- ▶ Ако има ледени кубчета в окачващата се поставка: Изпразнете окачващата се поставка.
- ▷ Съдът и окачващата се поставка са извадени и можете да ги почистите. (виж 9.3.3 Почистване на обзавеждането)

Изваждане на изтеглящата се дъска

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Съдовете са извадени. (виж Изваждане на съдовете)

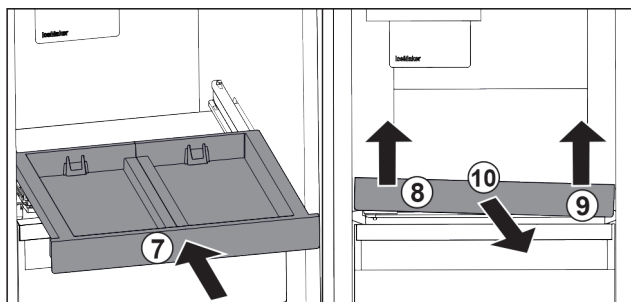


Fig. 125

- ▶ Вкарайте изтеглящата се дъска. Fig. 125 (7)

- ▶ Повдигнете изтеглящата се дъска отпред отляво. *Fig. 125 (8)*
- ▶ Повдигнете изтеглящата се дъска отпред отдясно. *Fig. 125 (9)*
- ▷ Изтеглящата се дъска е освободена отпред от закрепването.
- ▶ Извадете изтеглящата се дъска напред. *Fig. 125 (10)*
- ▷ Изтеглящата се дъска е извадена и можете да я почиствате. (виж 9.3.3 Почистване на обзавеждането)

Изваждане на стъклената плоча под изтеглящата се дъска

(виж 8.3 Стъклени плочи)

8.2.2 Поставяне на изтегляща се дъска с IceTower

Поставяне на стъклената плоча под изтеглящата се дъска

(виж 8.3 Стъклени плочи)

Поставяне на изтеглящата се дъска

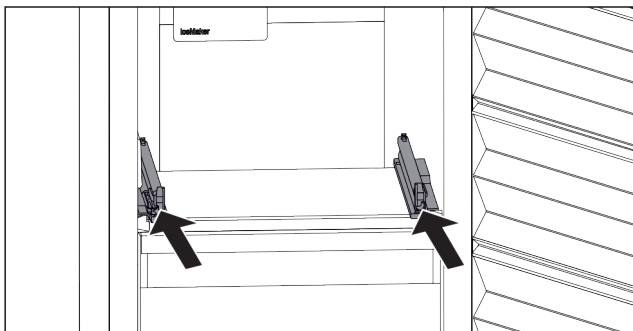


Fig. 126

- ▶ Вкарайте релсите.

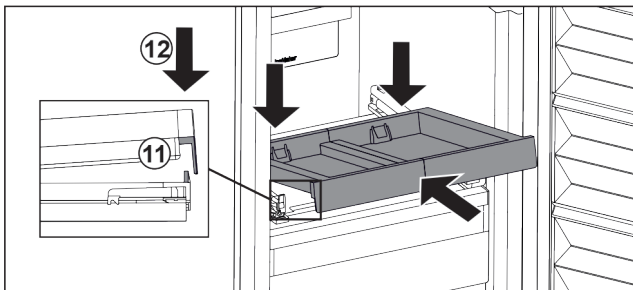


Fig. 127

- ▶ Поставете изтеглящата се дъска под ъгъл зад предното езиче.
- ▶ Вкарайте под ъгъл. Обърнете внимание на това, ограничителят и от двете страни да е зад езичето. *Fig. 127 (11)*
- ▶ Спуснете изтеглящата се дъска отпред. *Fig. 127 (12)*

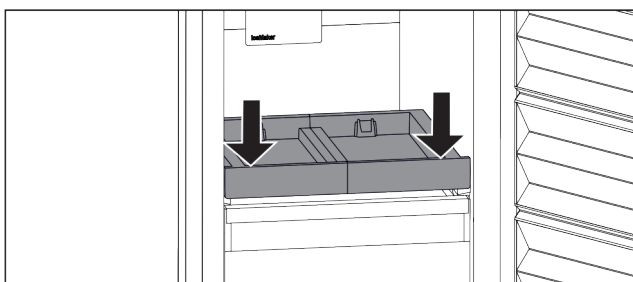


Fig. 128

- ▶ Натиснете надолу изтеглящата се дъска отпред.
- ▷ Изтеглящата се дъска се фиксира с щракване.

Поставяне на съдовете

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Изтеглящата се дъска е поставена. (виж Поставяне на изтеглящата се дъска)

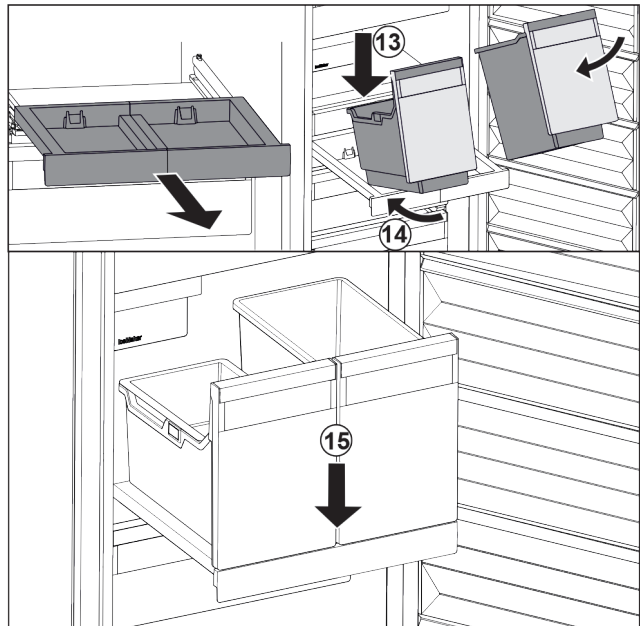


Fig. 129

- ▶ Изтеглете изтеглящата се дъска.
- ▶ Задръжте изтеглящата се дъска с едната ръка.

Указание

Съдовете са оформени по такъв начин, че да не могат да бъдат разменени.

- ▶ Поставете съда под ъгъл върху изтеглящата се дъска. *Fig. 129 (13)*
- ▶ Вкарайте съда под ъгъл назад. *Fig. 129 (14)*
- ▶ Спуснете съда отпред. *Fig. 129 (15)*

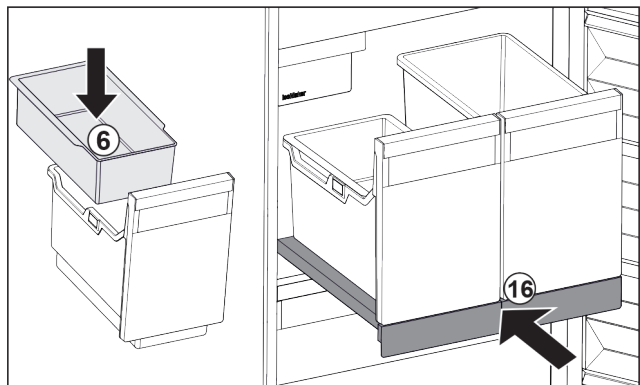


Fig. 130

- ▶ Поставете окачващата се поставка *Fig. 130 (6)* за ледени кубчета.
- ▶ Вкарайте изтеглящата се дъска със съдовете (IceTower). *Fig. 130 (16)*
- ▷ Изтеглящата се дъска с IceTower е напълно поставена.

8.3 Стъклени плочи

ВНИМАНИЕ

Недопустимо изваждане на стъклената плоча над IceTower!

Повреди по IceMaker. Към стъклената плоча над IceTower е закрепен IceMaker.

- ▶ Не изваждайте стъклената плоча над IceTower.

Обзавеждане

Можете да изваждате стъклената плоча под чекмеджета за почистване.

Можете да изваждате стъклената плоча под чекмеджета, за да използвате VarioSpace.

8.3.1 Изваждане/поставяне на стъклена плоча под наклонящо се чекмедже

Стъклената плоча се намира под горното наклонящо се чекмедже.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Чекмеджето е извадено. (виж 8.1.3 Горно наклонящо се чекмедже)

Изваждане на стъклена плоча

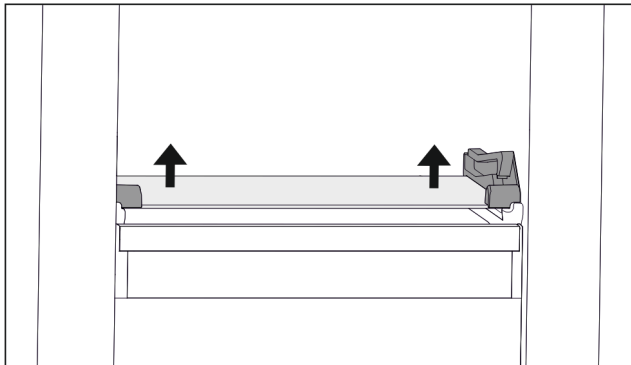


Fig. 131 Стъклена плоча на наклонящото се чекмедже

- ▶ Натиснете стъклената плоча от долу нагоре от двете страни. (виж Fig. 131)
- ▶ Извадете стъклената плоча напред.

Поставяне на стъклена плоча

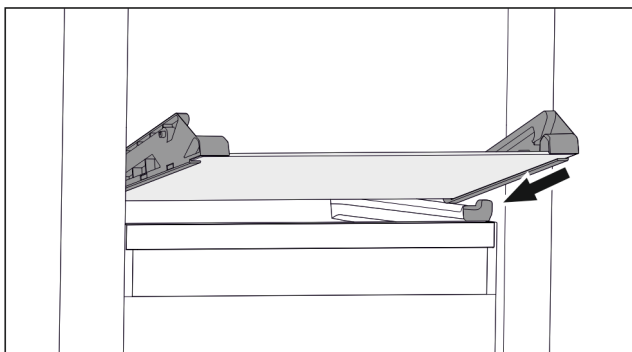


Fig. 132 Стъклена плоча на наклонящото се чекмедже

- ▶ Поставете стъклената плоча под ъгъл зад ограничителите. (виж Fig. 132)
- ▶ Спуснете стъклената плоча.
- ▶ Вкарайте стъклената плоча назад.
- ▷ Стъклената плоча се фиксира.

8.3.2 Изваждане/поставяне на стъклена плоча

Стъклената плоча може, в зависимост от оборудването, да се намира под чекмеджето.

Стъклената плоча може, в зависимост от оборудването, да се намира под IceTower.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Стъклена плоча под чекмедже: Чекмеджето е извадено. (виж 8.1 Чекмеджета)
- Изтегляща се дъска под IceTower: IceTower е извадена. (виж 8.2 Изтегляща се дъска с IceTower)

Изваждане на стъклена плоча



Fig. 133 Примерно изображение на стъклената плоча

- ▶ Повдигнете стъклената плоча отпред. Fig. 133 (1)
- ▶ Извадете стъклената плоча напред. Fig. 133 (2)

Поставяне на стъклена плоча

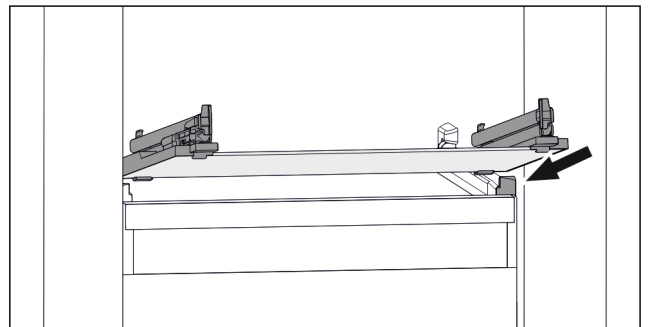


Fig. 134 Примерно изображение на стъклената плоча

- ▶ Поставете стъклената плоча под ъгъл зад ограничителите. (виж Fig. 134)
- ▶ Спуснете стъклената плоча.
- ▶ Вкарайте стъклената плоча назад.

8.4 IceMaker

IceMaker служи единствено за приготвяне на ледени кубчета в обичайни за домакинството количества.

Уверете се, че са изпълнени следните условия:

- IceMaker е почистен. (виж 9 Поддръжка)
- Чекмеджето на IceMaker е почистено.
- Чекмеджето на IceMaker е вкарано изцяло.

8.4.1 Производство на ледени кубчета

Производственият капацитет зависи от температурата на фризера. Колкото по-ниска е температурата, толкова повече ледени кубчета могат да се произведат за определено време.

След като IceMaker е бил включен за пръв път, може да изминат до 24 часа, преди да бъдат произведени първите ледени кубчета.

- ▶ Активирайте функцията IceMaker.
- ▶ Производство на много ледени кубчета: Активирайте функцията MaxIce.
- ▶ Производство на много ледени кубчета: Преместете или извадете разделителя в чекмеджето на IceMaker.
- ▶ Разпределете ледените кубчета равномерно в чекмеджето, за да увеличите вместимостта.
- ▶ Затворете чекмеджето: IceMaker автоматично започва производството отново.

Указание

Когато се достигне определена височина в чекмеджето на IceMaker, не се произвеждат повече ледени кубчета. IceMaker не пълни чекмеджето до ръба.

8.5 VarioSpace

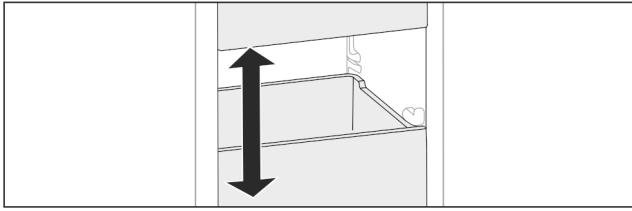


Fig. 135

Можете да извадите чекмеджета и стъклени плочи от уреда. Така осигурявате място за големи хранителни продукти като птици, месо, големи парчета дивеч, както и високи тестени изделия. По този начин те могат да бъдат замразени цели и да бъдат приготвени по-нататък.

► Съблюдавайте границите на натоварване на чекмеджетата и стъклените плочи (виж 10.1 Технически данни).

8.6 Акумулатор за студ

Акумулаторите за студ предотвратяват бързото покачване на температурата при спиране на тока.

Акумулаторите за студ са в чекмеджето.

Можете да съхранявате акумулаторите за студ в таблата за замразяване.

8.6.1 Употреба на акумулатор за студ

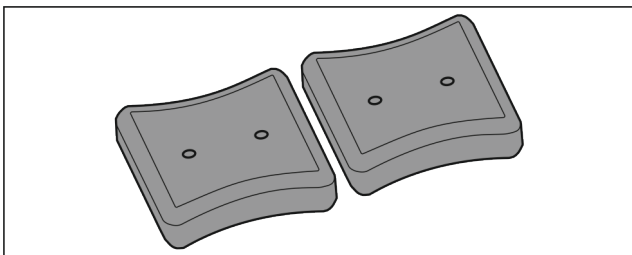


Fig. 136

Когато акумулаторите за студ са замръзнали:

► Поставете в горната, предна зона на фризерното отделение върху замразените продукти.

8.7 Гъвкав разделител на отделението за лед

Чекмеджето за ледени кубчета на IceMaker разполага с гъвкав разделител на отделението за лед. Така при нужда можете да съхранявате също и по-големи количества ледени кубчета, съотв. допълнителни хранителни продукти. Можете да преместите или извадите разделителя на отделението за лед.

8.7.1 Преместване на гъвкавия разделител на отделението за лед

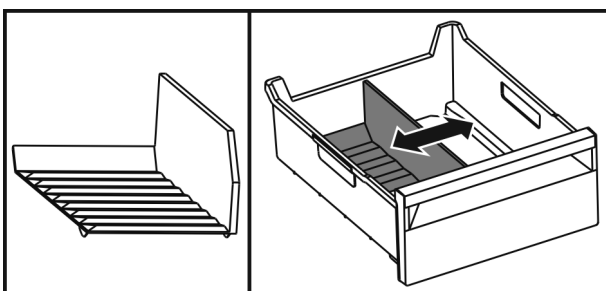


Fig. 137 Примерно изображение на разделителя на отделението за лед

► Преместете разделителя на отделението за лед в желаната позиция.

8.7.2 Изваждане на гъвкавия разделител на отделението за лед

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

Чекмеджето за ледени кубчета е извадено. (виж 8.1 Чекмеджета)

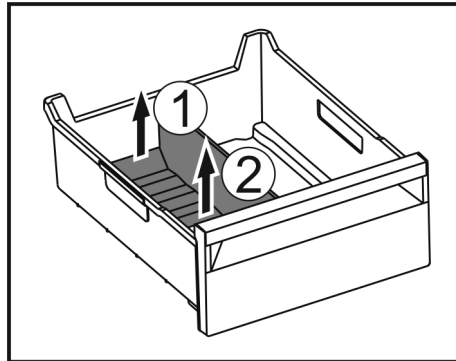


Fig. 138

► Повдигнете задната част на разделителя на отделението за лед. Fig. 138 (1)

► Извадете разделителя на отделението за лед нагоре. Fig. 138 (2)

8.7.3 Поставяне на гъвкавия разделител на отделението за лед

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

Чекмеджето за ледени кубчета е извадено. (виж 8.1 Чекмеджета)

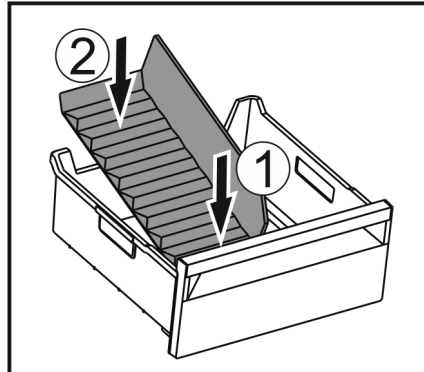


Fig. 139

► Поставете предната част на разделителя на отделението за лед. Fig. 139 (1)

► Спуснете задната част на разделителя на отделението за лед до дъното на чекмеджето. Fig. 139 (2)

9 Поддръжка

9.1 Разглобяване/монтиране на системи за изтегляне

9.1.1 Указания за разглобяване

Можете да разглобите някои системи за изтегляне за почистване. Вашият уред може да съдържа различни системи за изтегляне.

Следните системи за изтегляне са разглобяеми или неразглобяеми:

Система за изтегляне	разглобяема / неразглобяема
Чекмедже върху дъното на уреда или стъклена плоча	неразглобяема
Чекмедже, водено върху стъклена плоча	разглобяема (виж Чекмедже, водено върху стъклена плоча)
Горно наклонящо се чекмедже	разглобяема (виж 9.1.3 Горно наклонящо се чекмедже)
Чекмедже, водено върху ребро на съда	разглобяема (виж 9.1.4 Чекмедже, водено върху ребро на съда)
IceTower	разглобяема (виж 9.1.5 IceTower)

9.1.2 Чекмедже върху телескопични релси

Чекмедже, водено върху стъклена плоча

Разглобяване на система за изтегляне

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Чекмеджето е извадено.
- Стъклената плоча е извадена. (виж 8.3 Стъклени плочи)

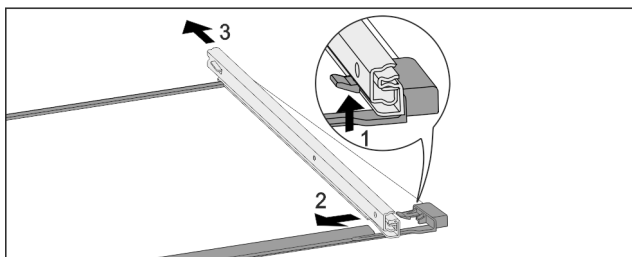


Fig. 140 Стъклена плоча с релси

- ▶ Натиснете нагоре предните фиксиращи палци. (1)
- ▶ Плъзнете изтеглящата релса настрани (2) и назад (3).

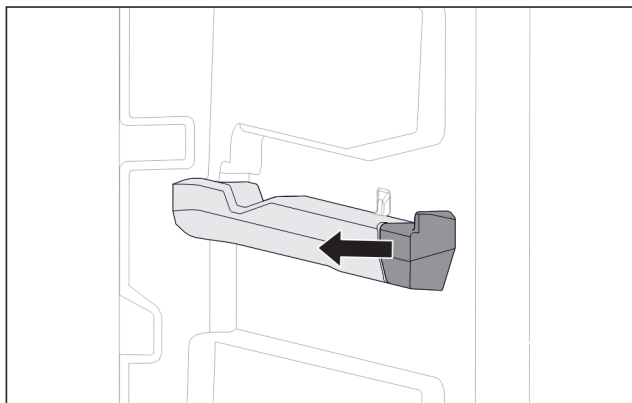


Fig. 141 Наставка върху дясното ребро на съда

- ▶ Изтеглете наставката настрани от реброто на съда.

Монтаж на система за изтегляне

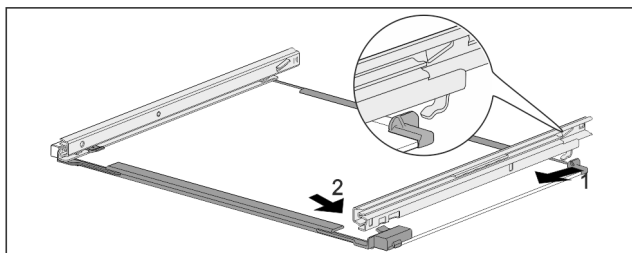


Fig. 142 Стъклена плоча с релси

- ▶ Закачете релсата отзад. (1)

- ▶ Фиксирайте релсата отпред. (2)

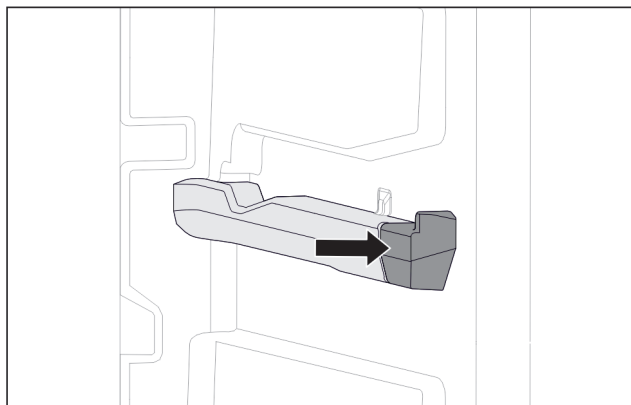


Fig. 143 Наставка върху дясното ребро на съда

- ▶ Притиснете наставката към реброто на съда.

9.1.3 Горно наклонящо се чекмедже

Разглобяване на система за изтегляне

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Чекмеджето е извадено. (виж 8.1.3 Горно наклонящо се чекмедже)
- Стъклената плоча е извадена. (виж 8.3 Стъклени плочи)

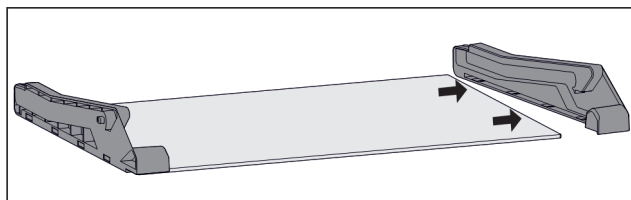


Fig. 144 Стъклена плоча със странични части

- ▶ Изтеглете страничната част настрани от стъклената плоча.

Монтаж на система за изтегляне

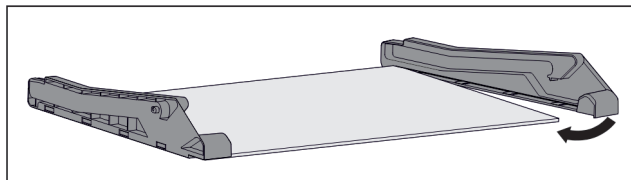


Fig. 145 Стъклена плоча със странични части

- ▶ Поставете страничната част отзад.
- ▶ Натиснете страничната част отпред към стъклената плоча.

9.1.4 Чекмедже, водено върху ребро на съда

Разглобяване на система за изтегляне

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Чекмеджето е извадено. (виж 8.1.4 Чекмедже, водено върху ребро на съда)

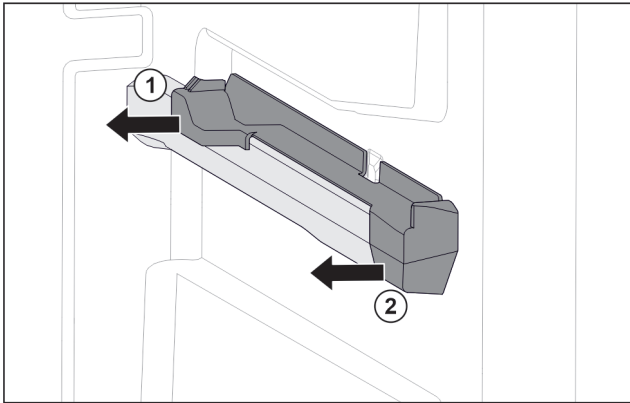


Fig. 146 Наставка върху дясното ребро на съда

- ▶ Хванете наставката отдолу отзад.
- ▶ Изтеглете наставката отзад настрани. Fig. 146 (1)
- ▶ Изтеглете наставката отпред настрани. Fig. 146 (2)

Монтаж на системата за изтегляне

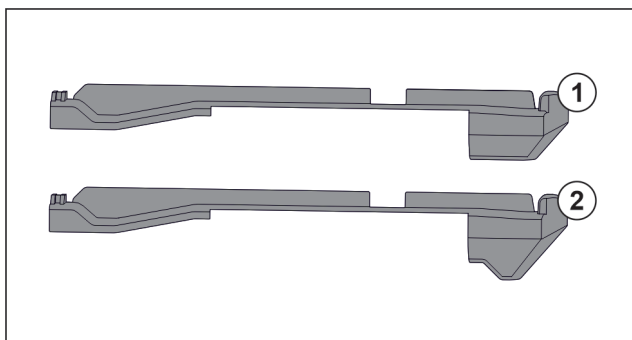


Fig. 147 Сравнение на наставките

В уреда има два вида наставки. Наставката над най-долното чекмедже Fig. 147 (2) има триъгълен ръб. Всички останали наставки Fig. 147 (1) имат прав ръб.

- ▶ Поставете наставката Fig. 147 (2) с триъгълния ръб над най-долното чекмедже.
- ▶ Поставете наставка Fig. 147 (1) с прав ръб на всички останали места.

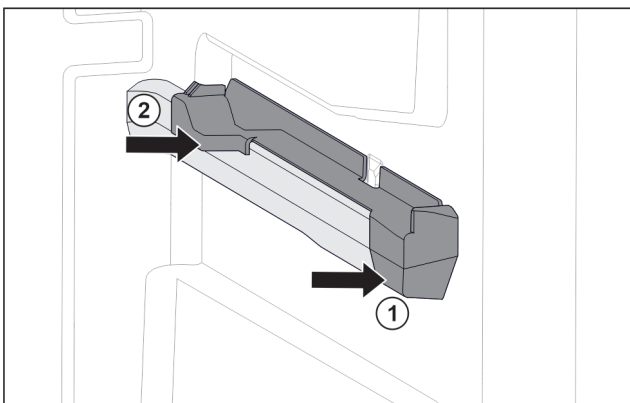


Fig. 148 Наставка върху дясното ребро на съда

- ▶ Поставете наставката отпред към реброто на съда. Fig. 148 (1)
- ▶ Притиснете наставката отзад. Fig. 148 (2)

9.1.5 IceTower

Разглобяване на системата за изтегляне

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- IceTower е извадена. (виж 8.2 Изтегляща се дъска с IceTower)
- Стъклената плоча е извадена. (виж 8.3 Стъклени плочи)
- ▶ Поставете изтеглящата се дъска върху маса.

- ▷ Така можете по-лесно да свалите релсите от стъклената плоча.

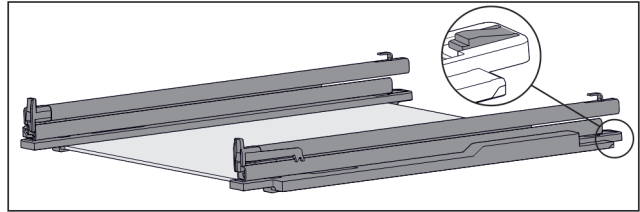


Fig. 149 Стъклена плоча с релси и задържащи части

- ▶ Натиснете надолу задържащата част отзад (виж Fig. 149) и едновременно с това избутайте релсата назад.

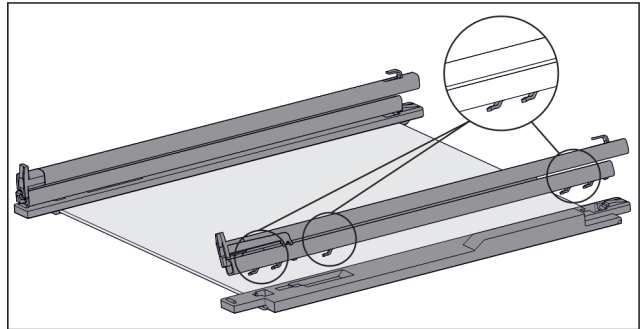


Fig. 150 Стъклена плоча с релси и задържащи части

- ▷ Куките на релсата се освобождават от задържащата част.
- ▶ Свалете релсата от задържащата част.

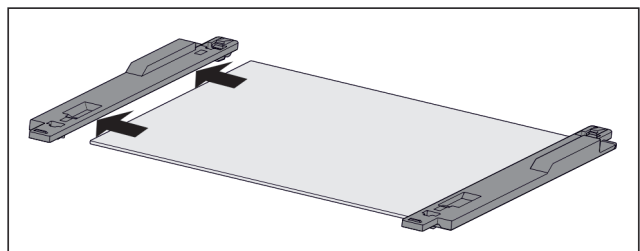


Fig. 151 Стъклена плоча със задържащи части

- ▶ Изтеглете задържащата част настрани от стъклената плоча.

Монтаж на системата за изтегляне

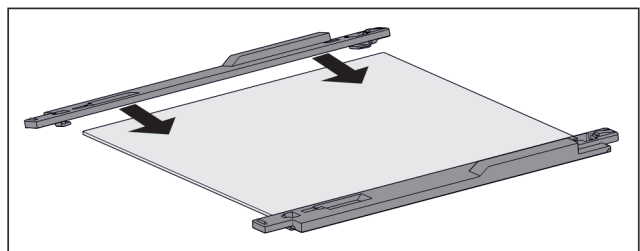


Fig. 152 Стъклена плоча със задържащи части

- ▶ Поставете задържащата част върху стъклената плоча.
- ▶ Вкарайте задържащата част докрай върху стъклената плоча.

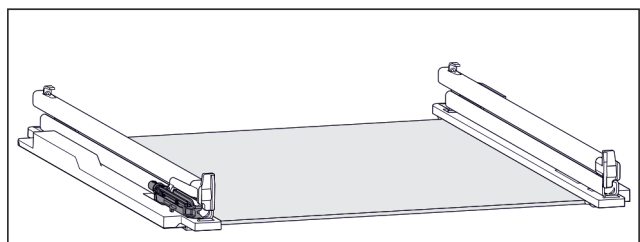


Fig. 153 Забавител

Поддръжка

Забавителят е закрепен на лявата релса. (виж Fig. 153) На дясната релса няма закрепен забавител.

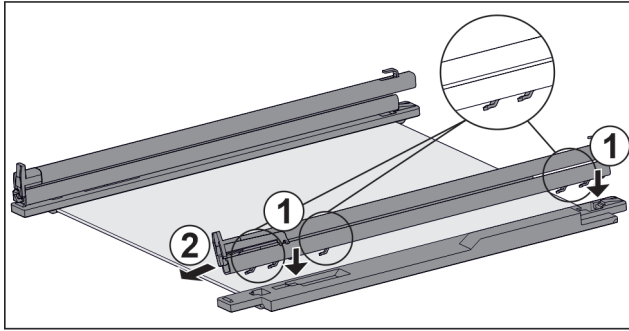


Fig. 154 Стъклена плоча с релси и задържащи части

Монтаж на релса **със** забавител:

- ▶ Поставете кукиците на релсата върху отворите на **лявата** задържаща част. Fig. 154 (1)
 - ▶ Издърпайте релсата напред. Fig. 154 (2)
 - ▷ Релсата се фиксира отзад с щракване.
- Монтаж на релса **без** забавител:
- ▶ Поставете кукиците на релсата върху отворите на **дясната** задържаща част. Fig. 154 (1)
 - ▶ Издърпайте релсата напред. Fig. 154 (2)
 - ▷ Релсата се фиксира отзад с щракване.

9.2 Размразяване на уреда

9.2.1 Размразяване с NoFrost

Размразяването се извършва автоматично от системата NoFrost. Влагата се отлага по изпарителя, периодично се разтопява и се изпарява.

Уредът не трябва да се размразява.

9.3 Почистване на уреда

9.3.1 Подготовки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от електрически удар!

- ▶ Извадете щепсела на хладилника или прекъснете подаването на електричество.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от пожар

- ▶ Пазете от повреда тръбите на охлаждащия кръг.

- ▶ Изпразнете уреда.
- ▶ Изтеглете мрежовия щепсел.

9.3.2 Почистване на вътрешността

ВНИМАНИЕ

Неправилно почистване!

Повреди по уреда.

- ▶ Използвайте единствено меки кърпи за почистване и универсален почистващ препарат с неутрална рН-стойност.
 - ▶ Не използвайте абразивни или драскащи гъби или стоманена тел.
 - ▶ Не използвайте почистващи средства, които са остри, абразивни, съдържащи пясък, хлор или киселини.
-
- ▶ Пластмасови повърхности: почистете на ръка с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове.

- ▶ Метални повърхности: почистете на ръка с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове.

9.3.3 Почистване на обзавеждането

ВНИМАНИЕ

Неправилно почистване!

Повреди по уреда.

- ▶ Използвайте единствено меки кърпи за почистване и универсален почистващ препарат с неутрална рН-стойност.
- ▶ Не използвайте абразивни или драскащи гъби или стоманена тел.
- ▶ Не използвайте почистващи средства, които са остри, абразивни, съдържащи пясък, хлор или киселини.

Почистване с мека, чиста кърпа, хладка вода и малко препарат за съдове:

- Изтегляща се дъска IceTower
- Чекмедже
Моля, обърнете внимание: Не отстранявайте магнита на чекмеджето! Магнитът осигурява функционирането на IceMaker.
- Разделител в чекмеджето на IceMaker
- Табла за замразяване

Почистване с влажна кърпа:

- Телескопични релси
Моля, обърнете внимание: Греста в направляващите служи за смазване и не бива да се отстранява!

Почистване в съдомиялна машина до 60 °C:

- Лопатка за ледени кубчета
- ▶ Разглобяване на обзавеждане: вижте съответната глава.
- ▶ Почистване на обзавеждането.

9.3.4 Почистване на IceMaker

IceMaker може да се почиства по различни начини.

Почистването трябва да се извърши при:

- Първоначално пускане в експлоатация
- Със свързване на вода:
Без употреба повече от 5 дни.

Уверете се, че са изпълнени следните предпоставки:

- Чекмеджето на IceMaker е изпразнено.
- Чекмеджето на IceMaker е вкарано.
- IceMaker е активиран.

При първоначално пускане в експлоатация или без употреба по-дълго време

Почистете IceMaker с функцията TubeClean.

- ▶ Поставете празен съд от 1,5 l (макс. височина 10 cm) в чекмеджето под IceMaker.
- ▶ Активирайте функцията TubeClean.
- ▷ Процесът на промиване се подготвя (макс. 60 мин.): Символът пулсира.
- ▷ Водопроводите се промиват: Символът пулсира.
- ▷ Процесът на промиване е завършен: Функцията се деактивира автоматично.
- ▶ Извадете чекмеджето на IceMaker и отстранете съда.
- ▶ Почистете чекмеджето на IceMaker с топла вода и малко препарат за съдове.
- ▶ Вкарайте чекмеджето на IceMaker.
- ▷ Производството на ледени кубчета стартира автоматично.
- ▶ Изхвърлете ледените кубчета, произведени през първите 24 часа на първоначалното производство на ледени кубчета.

При нужда от почистване

Почистете IceMaker на ръка.

- ▶ Извадете чекмеджето на IceMaker и го почистете с топла вода и малко препарат за съдове.
- ▶ Вкарайте чекмеджето на IceMaker.
- ▷ Производството на ледени кубчета стартира автоматично.

9.3.5 След почистването

- ▶ Избършете уреда и принадлежностите до сухо.
- ▶ Свържете и включете уреда.
- ▶ Активирайте SuperFrost (виж 7.2 Функции на уреда) . Когато температурата е достатъчно ниска:
- ▶ Поставете хранителни продукти.
- ▶ Повтаряйте почистването редовно.

10 Помощ за клиенти

10.1 Технически данни

Температурен диапазон	
Замразяване	-28 °C до -15 °C

Максимално количество за замразяване/24 ч	
Фризерна част	вижте идентификационната табелка под „Капацитет на замразяване .../24 ч“

Максимално тегло на натоварване на обзавеждането			
Обзавеждане	Широчина на уреда 550 mm (вижте Инструкци я за монтаж, Размери на уреда)	Широчина на уреда 600 mm (вижте Инструкци я за монтаж, Размери на уреда)	Широчина на уреда 700 mm (вижте Инструкци я за монтаж, Размери на уреда)
Чекмедже върху стъклена плоча (виж 8.1.1 Чекмедже върху дъното на уреда или стъклена плоча)	12 kg	15 kg	--
Чекмедже, водено върху ребро на съда (виж 8.1.4 Чекмедже, водено върху ребро на съда)	14 kg	19 kg	19 kg
Чекмедже, водено върху стъклена плоча (виж 8.1.2 Чекмедже върху телескопични релси)	12 kg	15 kg	22 kg

Производство на ледени кубчета с IceMaker	
Производство на ледени кубчета/24 ч	При температура -18 °C: 0,8 kg
Максимално производство на ледени кубчета/24 ч	При активна функция MaxIce: 1,2 kg

Осветление	
Клас на енергийна ефективност ¹	Светлинен източник
Този продукт съдържа един или повече светлинни източници с клас на енергийна ефективност G.	LED

¹ Уредът може да съдържа светлинни източници с различни класове на енергийна ефективност. Посочена е най-ниската енергийна ефективност.

За уреди с WLAN свързване:

Данни за честотата	
Честотна лента	2,4 GHz
Максимална излъчвана мощност	< 100 mW
Предназначение	Свързване в локалната WLAN мрежа за пренос на данни

10.2 Работни шумове

По време на експлоатацията уредът създава различни работни шумове.

- При **ниска охладителна мощност** уредът работи с пестене на енергия, но по-дълго. Силата на шума е **по-малка**.
- При **голяма охладителна мощност** хранителните продукти се охлаждат по-бързо. Силата на шума е **по-голяма**.

Примери:

- активирани функции (виж 7.2 Функции на уреда)
- работещ вентилатор
- прясно поставени хранителни продукти
- висока околна температура
- продължително отворена врата

Шум	Възможна причина	Вид на шума
Бълбукане и плискане	Хладилният агент тече в охладителния кръг.	Нормален работен шум
Свистене и съскане	Хладилният агент се впръсква в охладителния кръг.	Нормален работен шум
Бръмчене	Уредът охлажда. Силата на шума зависи от охладителната мощност.	Нормален работен шум
Шум от сърбане	Вратата с затварящ демпфер се отваря и затваря.	Нормален работен шум
Бръмчене шумолене и	Вентилаторът работи.	Нормален експлоатационен шум
Щракане	Компоненти се включват и изключват.	Нормален шум от превключване

Шум	Възможна причина	Вид на шума
Боботене или нискофрезово бръмчене	Вентили или клапи са активни.	Нормален шум от превключване

Шум	Възможна причина	Вид на шума	Отстраняване
Вибрация	Неподходящо вграждане	Шум от грешка	Проверете вграждането. Изравнете уреда.
Тракане	Обзавеждане, предмети във вътрешността на уреда	Шум от грешка	Фиксирайте елементите на обзавеждането. Оставете разстояние между предметите.

10.3 Техническа неизправност

Вашият уред е конструиран и произведен с оглед осигуряване на функционалната безопасност и дълъг срок на експлоатация. Ако въпреки това по време на експлоатация възникне неизправност, то трябва да проверите, дали неизправността не се дължи на грешка в обслужването. В такъв случай възникналите разходи дори и в гаранционния срок са за Ваша сметка.

Следните неизправности можете да отстраните и сами.

10.3.1 Функциониране на уреда

Грешка	Причина	Отстраняване
Уредът не работи.	→ Уредът не е включен.	▶ Включете уреда.
	→ Мрежовият щепсел не е включен добре в контакта.	▶ Проверете мрежовия щепсел.
	→ Предпазителят на контакта не е изправен.	▶ Проверете предпазителя.
	→ Спиране на тока	▶ Дръжте уреда затворен. ▶ Предпазване на хранителните продукти: Поставете акумулатори за студ отгоре върху хранителните продукти или използвайте външен фризер, ако спирането на тока продължи по-дълго. ▶ Не замразявайте повторно веднъж размразени хранителни продукти.
	→ Щепселът на уреда не е включен добре в уреда.	▶ Проверете щепсела на уреда.
Температурата не е достатъчно ниска.	→ Вратата на уреда не е затворена добре.	▶ Затворете вратата на уреда.
	→ Вентилацията не е достатъчна.	▶ Освободете вентилационната решетка и почистете.
	→ Околната температура е твърде висока.	▶ Решение на проблема: (виж 1.5 Области на приложение на уреда)
	→ Уредът е бил отворян твърде често или твърде продължително.	▶ Изчакайте, за да видите дали необходимата температура няма отново да се настрои сама. Ако това не стане, обърнете се към сервизната служба. (виж 10.4 Сервизна служба)
	→ Поставени са твърде големи количества пресни хранителни продукти без SuperFrost.	▶ Решение на проблема: (виж SuperFrost)
	→ Температурата е настроена неправилно.	▶ Настройте по-ниска температура и проверете след 24 часа.
	→ Уредът е твърде близо до източник на топлина (печка, отопление и т.н.).	▶ Променете мястото на уреда или на източника на топлина.
	→ Уредът не е бил вграден правилно в нишата.	▶ Проверете дали уредът е бил вграден правилно и дали вратата се затваря правилно.

Грешка	Причина	Отстраняване
Уплътнението на вратата е дефектно или трябва да се смени по други причини.	→ Уплътнението на врата е сменяемо. То може да се смени без помощни инструменти.	► Обърнете се към сервизната служба. (виж 10.4 Сервизна служба)
Уредът се е замръзнал или се образува конденз.	→ Уплътнението на вратата може да е излязло от канала.	► Проверете дали уплътнението на вратата е поставено правилно в канала.


10.3.2 Обзавеждане

Грешка	Причина	Отстраняване
IceMaker не може да се включи.	→ Уредът, а с това и IceMaker, не са свързани.	► Свържете уреда (вижте Инструкция за монтаж).
IceMaker не произвежда ледени кубчета.	→ IceMaker не е включен.	► Активирайте IceMaker.
	→ Чекмеджето на IceMaker не е добре затворено.	► Затворете чекмеджето добре.
	→ Свързването на водата не е отворено.	► Отворете свързването на водата.
Вътрешното осветление не работи.	→ Уредът не е включен.	► Включете уреда.
	→ Вратата е била отворена повече от 15 мин.	► При отворена врата вътрешното осветление се изключва автоматично след ок. 15 мин.
	→ Светодиодното осветление е дефектно или капакът е повреден.	► Обърнете се към сервизната служба. (виж 10.4 Сервизна служба)

Auto Door

ЧЗВ за AutoDoor

Грешка	Причина	Отстраняване
Вратата се отваря с променена скорост.	→ Скоростта на вратата зависи от натоварването на вратата.	► Не е необходимо действие.
Вратата блокира или се отваря трудно.	→ Възниква понижено налягане, когато отваряте вратата твърде често последователно.	► Изчакайте по-дълго или отворете вратата на ръка.
Двигателят спира и вратата не се затваря.	→ Има препятствия в зоната на вратата.	► Отстранете препятствията. ► Вкарайте напълно чекмеджетата. ► Изчакайте за кратко. ► Преместете вратата на ръка.
	→ Механиката е блокирана.	► Избягвайте повреди на пантите: Не движете вратата срещу двигателя. ► Свържете се със сервизната служба. (виж 10.4.1 Свързване със сервизната служба)
	→ Двигателят е прегрял.	► Оставете двигателя да изстине. ► Изчакайте за кратко. ► Преместете вратата на ръка.
Ъгълът на отваряне на вратата не може да се запамети.	→ Избран е твърде малък ъгъл на отваряне на вратата.	► Настройте отново ъгъла на отваряне на вратата: Изберете ъгъл на отваряне на вратата от поне 70°. Liebherr препоръчва поне 90°, за да можете да изтегляте чекмеджетата безпроблемно. (виж AutoDoor)

Грешка	Причина	Отстраняване
Вратата не реагира на сигнала с почукване.	→ Почукването е твърде слабо.	▶ Увеличете чувствителността на датчика за почукване. Датчикът за почукване се намира на тясната страна на вратата от страната на пантите. (вижте ръководството за монтаж)
	→ Функцията Почукване не е активирана.	▶ Активирайте функцията AutoDoor. (виж AutoDoor)
Вратата не се затваря чрез гласовата команда.	→ Гласовият асистент не е настроен.	▶ Настройте гласов асистент. (виж AutoDoor)
	→ Повече информация и ръководства ще намерите на:	▶ home.liebherr.com/faq-autodoor

10.4 Сервизна служба

Първо проверете дали сами не можете да отстраните грешката (виж 10 Помощ за клиенти) . Ако не успеете, обърнете се към сервизната служба.

Ще намерите адресите в приложените брошури „Liebherr-Service“ или на home.liebherr.com/service.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Некомпетентен ремонт!
Наранявания.

- ▶ Ремонт и действия по уреда и мрежовото електрозахранване, които не са посочени изрично в (виж 9 Поддръжка) , да се възлагат само на сервизната служба.
- ▶ Възлагайте смяна на повреден захранващ проводник само на производителя, на неговата сервизна служба или на подобно квалифицирано лице.
- ▶ При уреди с щепсел за хладилен уред смяната може да бъде извършена от клиента.

10.4.1 Свързване със сервизната служба

Уверете се, че следната информация за уреда е подготвена:

- Обозначение на уреда (модел и индекс)
- Сервизен № (Service)
- Сериен № (S-Nr.)

- ▶ Извикайте информацията за уреда чрез дисплея. (виж Информация за уреда)

-или-

- ▶ Вижте информацията за уреда от идентификационната табелка. (виж 10.5 Идентификационна табелка)
- ▶ Запишете си информацията за уреда.
- ▶ Уведомете сервизната служба: Съобщете грешката и информацията за уреда.
- ▷ Това спомага за бързо и целенасочено сервизно обслужване.
- ▶ Спазвайте последващите указания на сервизната служба.

10.5 Идентификационна табелка

Идентификационната табелка се намира зад чекмеджетата от вътрешната страна на уреда.

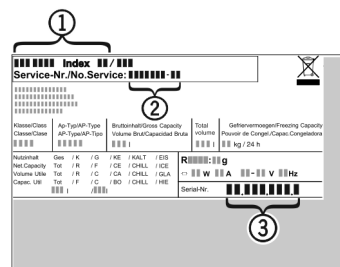


Fig. 155

- (1) Обозначение на уреда
- (2) Сервизен №
- (3) Сериен №

- ▶ Прочетете информацията от идентификационната табелка.

11 Извеждане от експлоатация

- ▶ Изпразнете уреда.
- ▶ Деактивирайте IceMaker. (виж Деактивиране на IceMaker / MaxIce)
- ▶ Изключете уреда. (виж Изключване и включване на уреда)
- ▶ Изтеглете мрежовия щепсел от контакта.
- ▶ При необходимост отстранете буксата за хладилен уред: Изтеглете буксата за хладилен уред от щекера на уреда с едновременно движение наляво и надясно.
- ▶ Почистете уреда. (виж 9.3 Почистяване на уреда)
- ▶ Оставете вратата отворена, за да не се образуват неприятни миризми.

12 Изхвърляне

12.1 Подготовка на уреда за изхвърляне



В някои уреди Liebherr поставя батерии. В ЕС от съображения за опазване на околната среда законодателят е задължил крайния потребител да изважда тези батерии преди изхвърлянето на стари уреди. Ако Вашият уред съдържа батерии, на уреда е поставено съответно указание.

Лампи В случай че можете да свалите сами и без разрушаване лампите, демонтирайте и тях преди изхвърлянето.

- ▶ Извеждане на уреда от експлоатация.
- ▶ Ако е възможно: Демонтирайте лампите без разрушаване.

12.2 Изхвърляне на уреда по безопасен за околната среда начин



Уредът съдържа ценни материали и трябва да се предава за събиране отделно от несортираните битови отпадъци.

Лампи Демонтираните лампи изхвърлете чрез съответните системи за събиране.

За Германия: Можете да изхвърлите безплатно уреда в местните пунктове за рециклиране и вторични суровини чрез контейнерите от клас 1. При покупка на нов хладилник/фризер и търговска площ > 400 m², старият уред се приема обратно също безплатно от търговския обект.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Излизащ хладилен агент и масло!

Пожар. Използваният хладилен агент е безвреден за околната среда, но лесно запалим. Съдържащото се масло също е лесно запалимо. Излизащи хладилен агент и масло могат да се възпламенят при съответно висока концентрация и в контакт с външен източник на топлина.

- ▶ Пазете от повреди тръбите на охлаждащия кръг и компресора.
- ▶ Съблюдавайте указанията за транспортиране на уреда.
- ▶ Транспортирайте уреда, без да го повреждате.
- ▶ Изхвърлете батериите, лампите и уреда съгласно горепосочените предписания.

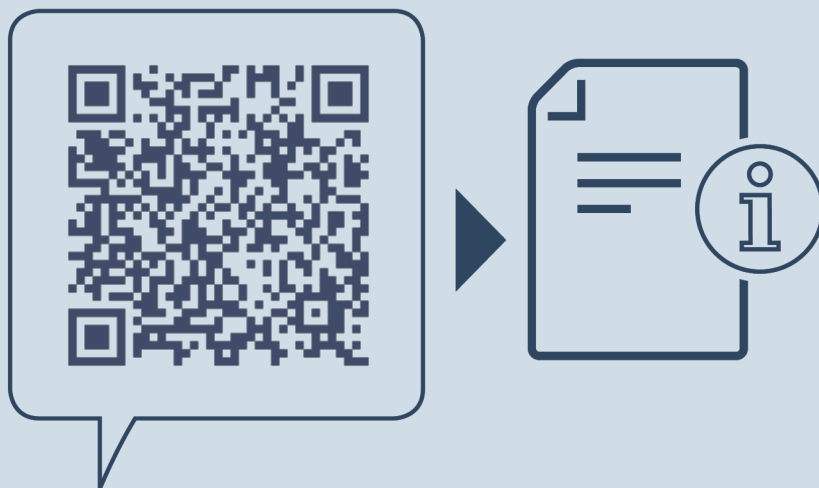

home.liebherr.com/fridge-manuals

BG фризер за вграждане

Дата на издаване: 20240807

**N° артикул-
индекс: 7088436-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland