

Návod na použitie

Mraznička

SK



20210309 **7082846 - 01**

GP 20..24..27

LIEBHERR

Celkový pohľad na zariadenie

Obsah

1	Celkový pohľad na zariadenie.....	2
1.1	Prehľad zariadenia a vybavenia.....	2
1.2	Oblasť použitia zariadenia.....	2
1.3	Zhoda.....	3
1.4	Databáza EPREL.....	3
1.5	Vonkajšie rozmery zariadenia.....	3
1.6	Úspora energie.....	3
2	Všeobecné bezpečnostné pokyny.....	3
3	Obslužné a zobrazovacie prvky.....	4
3.1	Obslužné a kontrolné prvky.....	4
3.2	Indikátor teploty.....	5
4	Uvedenie do prevádzky.....	5
4.1	Preprava zariadenia.....	5
4.2	Inštalácia zariadenia.....	5
4.3	Zmena strany otvárania dverí.....	6
4.4	Montáž do kuchynskej linky.....	7
4.5	Likvidácia balenia.....	8
4.6	Pripojenie zariadenia.....	8
4.7	Zapnutie zariadenia.....	8
5	Obsluha.....	8
5.1	Jas indikátora teploty.....	8
5.2	Detská poistka.....	8
5.3	Alarm teploty.....	9
5.4	Zmrazovanie potravín.....	9
5.5	Doby skladovania.....	9
5.6	Rozmrazovanie potravín.....	9
5.7	Nastavenie teploty.....	9
5.8	SuperFrost.....	9
5.9	Zásuvky.....	10
5.10	Odkladacie plochy.....	10
5.11	VarioSpace.....	10
6	Údržba.....	10
6.1	ručné rozmrazovanie.....	10
6.2	Čistenie zariadenia.....	10
6.3	Zákaznícky servis.....	11
7	Poruchy.....	11
8	Odstavenie z prevádzky.....	12
8.1	Vypnutie zariadenia.....	12
8.2	Odstavenie z prevádzky.....	12
9	Likvidácia zariadenia.....	12

Výrobca neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých typov a modelov. Prosíme preto o pochopenie, že si musíme vyhraďovať právo na zmeny tvaru, vybavenia a techniky.

Aby ste sa zoznámili so všetkými výhodami nového zariadenia, prečítajte si prosím pozorne pokyny v tomto návode.

Tento návod na použitie platí pre viaceré modely, preto sú možné odchýlky. Odseky, ktoré platia iba pre určité zariadenia, sú označené hviezdíčkom (*).

Pokyny k manipulácii sú označené ►, výsledky manipulácie sú označené ▷.

1 Celkový pohľad na zariadenie

1.1 Prehľad zariadenia a vybavenia

Poznámka

► Priehradky, zásuvky alebo koše sú v stave pri expedícii zoradené v záujme optimálnej energetickej účinnosti.

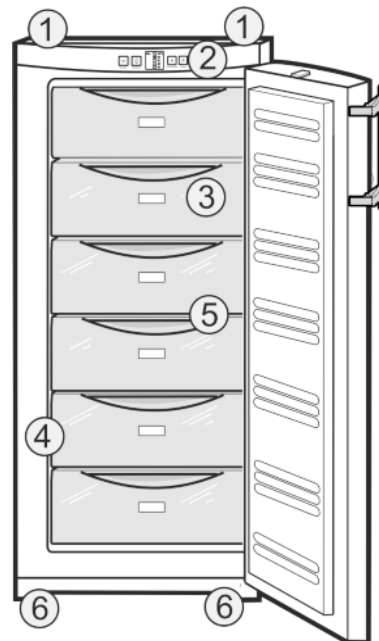


Fig. 1

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (1) Prepravné nosné držadlá vzadu | (4) Typový štítok |
| (2) Obslužné a kontrolné prvky | (5) VarioSpace |
| (3) Zásuvky | (6) Nastaviteľné nohy vpredu, kolieska na prepravu vzadu |

1.2 Oblasť použitia zariadenia

Používanie v súlade s určením

Zariadenie je určené výhradne na chladenie potravín v domácom alebo domácnosti podobnom prostredí. Patrí k tomu napr. použitie

- v kuchyniach pre zamestnancov, penziónoch s raňajkami,
- prostredníctvom hostí vo vidieckych domoch, hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach,
- pri cateringu a podobnom servise vo veľkoobchode.

Zariadenie nie je vhodné na použitie ako vstavaný prístroj.

Všetky ostatné spôsoby použitia sú neprípustné.

Predvídateľné chybné použitie

Výslovne sú zakázané nasledujúce použitia:

- Skladovanie a chladenie liekov, krvnej plazmy, laboratórných preparátov alebo podobných látok a produktov, pre ktoré platí smernica o medicínskych produktoch 2007/47/ES,
- používanie v oblastiach ohrozených výbuchom,

Nesprávne použitie zariadenia môže viesť ku škodám na skladovanom tovare alebo k jeho pokazeniu.

Klimatické triedy

Zariadenie je vyrobené podľa klimatizačných tried pre prevádzku pri obmedzenom rozsahu teplôt okolia. Klimatická trieda platná pre vaše zariadenie je vytlačená na typovom štítku.

Poznámka

► Pre zaručenie bezchybnej prevádzky dodržiavajte uvedené teploty okolia.

Klimatická trieda	pre teploty okolia
SN, N	do 32 °C
ST	do 38 °C
T	do 43 °C

Bezchybná funkcia zariadenia je zaručená do spodnej teploty okolia -15 °C.

1.3 Zhoda

Bola vykonaná kontrola tesnosti chladiaceho okruhu. Zariadenie zodpovedá príslušným bezpečnostným ustanoveniam, ako aj smerniciam 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 2009/125/ES, 2011/65/EÚ a 2010/30/EÚ.

1.4 Databáza EPREL

Od 1. marca 2021 môžete nájsť informácie o energetických štítkoch a požiadavky na ekodizajn v európskej databáze výrobkov (EPREL). Na nasledujúcom odkaze nájdete databázu výrobkov <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zobrazí sa Vám výzva na zadanie označenia modelu. Označenie modelu nájdete na typovom štítku.

1.5 Vonkajšie rozmery zariadenia

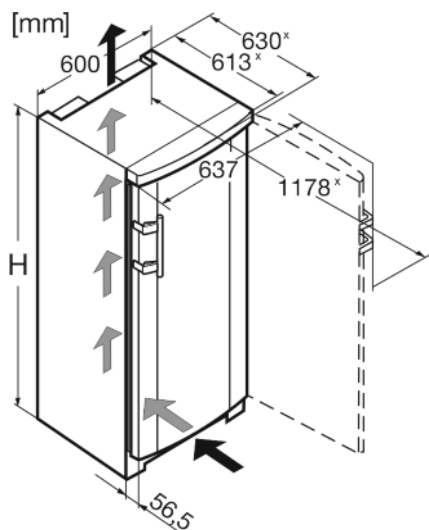


Fig. 2

	H (mm)
GP 2033	1250
GP 2433	1447
GP 2733	1644


* Pri zariadeniach s priloženými dištančnými držiakmi na stenu sa rozmer zväčší o 35 mm (pozri 4.2 Inštalácia zariadenia).

1.6 Úspora energie

- Vždy je potrebné dbať na správne prevzdušnenie a vetranie. Vetracie otvory, resp. mriežky nezakrývajte.
- Vyvarujte sa umiestneniu zariadenia na mieste s priamym slnečným žiarením, vedľa sporáku, vykurovania a podobne.
- Spotreba energie závisí od podmienok, v ktorých je spotrebič umiestnený, napr. od teploty okolia (pozri 1.2 Oblasť použitia zariadenia). Pri vyššej teplote okolia sa môže zvýšiť spotreba energie.
- Zariadenie otvárajte iba na čo možno najkratšiu dobu.
- Čím nižšia je nastavená teplota, tým vyššia je spotreba energie.
- Všetky potraviny uchovávajte dobre zabalené a zakryté. Zabráni sa tak vytváraniu námrazy.
- Vkladanie teplých jedál: až po ochladení na izbovú teplotu.
- Ak sa v zariadení nachádza hrubá vrstva námrazy: Zariadenie rozmrazte.

Usadzovanie prachu zvyšuje spotrebu energie:

- Chladiaci stroj s výmenníkom tepla - kovovou mriežkou na zadnej strane zariadenia jedenkrát ročne oprášte.

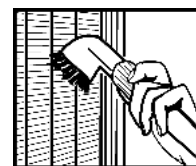

2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Nebezpečenstvá pre používateľa:

- Toto zariadenie môžu obsluhovať deti, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a poznatkami, ak obsluhu vykonávajú pod dohľadom spôsobilnej osoby alebo boli poučené o bezpečnej obsluhu zariadenia a poznajú z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu zo strany používateľa nesmú vykonávať deti bez dohľadu spôsobilnej osoby. Deti vo veku 3 – 8 rokov smú zariadenie plniť a vyprázdňovať. Deťom do 3 rokov je potrebné zakázať prístup k zariadeniu, ak sa na ne permanentne nedoehliada.
- Ak sa zariadenie odpája od siete, vždy ťahajte za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- V prípade poruchy vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku.
- Nepoškodte sieťový prívod. Zariadenie neprevádzkujte s chybným sieťovým prívodom.
- Opravy, zásahy do zariadenia a zmenu sieťového prívodu nechajte vykonať iba autorizovaným servisom alebo iným na to vyškoleným odborným personálom.
- Zariadenie montujte, pripájajte a likvidujte iba podľa údajov v návode na použitie.
- Návod na použitie starostlivo uschovajte a prípadne ho odovzdajte ďalším vlastníkom.

Nebezpečenstvo požiaru:

Obslužné a zobrazovacie prvky

- Chladiace médium (údaje na typovom štítku) použité v zariadení nezaťažuje životné prostredie, ale je horľavé. Uniknuté chladiace médium sa môže vznietiť.

- Nepoškodte potrubia chladiaceho okruhu.
- Vo vnútornom priestore nemanipulujte so zápalnými zdrojmi.
- Vo vnútornom priestore nepoužívajte elektrické zariadenia (napr. prístroje na čistenie parou, vykurovacie telesá, zariadenia na prípravu ľadu).
- Ak unikne chladiace médium: Z blízkosti úniku odstráňte otvorený oheň a zdroje iskier. Priestor dobre vetrajte. Upovedomte zákaznicky servis.

- Do chladničky neodkladajte výbušné látky alebo spreje s horľavými hnacími plynmi, ako napríklad bután, propán, pentán atď. Nebezpečné spreje je možné spoznať podľa vytlačených údajov o obsahu alebo podľa symbolu plameňa. Prípadne unikajúce plyny sa môžu zapáliť od elektrickej inštalácie zariadenia.

- Do blízkosti zariadenia neumiestňujte horiace sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným plameňom, aby nedošlo k nezapáleniu zariadenia.

- Alkoholické nápoje alebo balenia obsahujúce alkohol musia byť pri skladovaní tesne uzavreté. Prípadne unikajúci alkohol sa môže zapáliť od elektrickej inštalácie zariadenia.

Nebezpečenstvo pádu a prevrátenia:

- Podstavce, zásuvky, dvere atď. nepoužívajte ako stúpadlá alebo k podopieraniu. To platí obzvlášť pre deti.

Nebezpečenstvo otravou potravinami:

- Nekonzumujte potraviny po dátume spotreby.

Nebezpečenstvo omrzlín, pocitov otupenosti a bolesti:

- Zabráňte trvalému kontaktu pokožky s chladnými povrchmi alebo s chladenými/mrazenými výrobkami alebo vykonajte ochranné opatrenia, napr. používajte rukavice.

Nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia:

- Horúca para môže viesť k poraneniám. Na rozmrazovanie nepoužívajte elektrické vyhrievacie telesá, prístroje na čistenie parou, otvorený oheň ani rozmrazovacie spreje.

- Ľad neodstraňujte ostrými predmetmi.

Nebezpečenstvo pomliaždenia:

- Pri otváraní a zatváraní dverí nesiahajte do závesu. Mohli by ste si privrznúť prsty.

Symby na zariadení:



Tento symbol sa môže nachádzať na kompresore. Vzťahuje sa k oleju v kompresore a upozorňuje na nasledujúce nebezpečenstvo: Pri prehltnutí alebo vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný. Toto upozornenie je dôležité iba pre recykláciu. V normálnej prevádzke nevzniká žiadne nebezpečenstvo.



Symbol sa nachádza na kompresore a označuje nebezpečenstvo pred horľavými látkami. Nálepku neodstraňujte.



Táto alebo podobná nálepka sa môže nachádzať na zadnej strane zariadenia. Vzťahuje sa na zapnené panely vo dverách a/alebo v skrini. Toto upozornenie je dôležité iba pre recykláciu. Nálepku neodstraňujte.

Dodržujte špecifické upozornenia v ostatných kapitolách:

	NEBEZPEČENSTVO	označuje bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá má za následok smrť alebo ťažké poranenia, ak sa jej nezabráni.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok smrť alebo ťažké poranenie, ak sa jej nezabráni.
	UPOZORNENIE	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok ľahké alebo stredné poranenia, ak sa jej nezabráni.
	POZOR	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok vecné škody, ak sa jej nezabráni.
	Poznámka	označuje potrebné upozornenia a tipy.

3 Obslužné a zobrazovacie prvky

3.1 Obslužné a kontrolné prvky

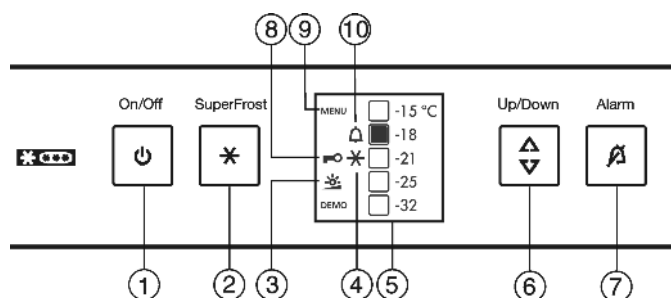


Fig. 3

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| (1) Tlačidlo On/Off | (6) Nastavovacie tlačidlo |
| (2) Tlačidlo SuperFrost | (7) Tlačidlo alarm |
| (3) Symbol jas | (8) Symbol detská poistka |
| (4) Symbol SuperFrost | (9) Symbol menu |
| (5) Indikátor teploty | (10) Symbol alarm |

3.2 Indikátor teploty

V normálnej prevádzke sa zobrazuje:

- nastavená teplota mrazenia

Indikátor teploty bliká, ak:

- sa zmení nastavenie teploty
- po zapnutí ešte nie je teplota dostatočne nízka
- teplota stúpla o niekoľko stupňov

Nasledovné indikácie poukazujú na poruchu. Možné príčiny a opatrenia pre odstránenie: (pozri 7 Poruchy) .

- Symbol SuperFrost Fig. 3 (4) bliká spolu s indikátorom teploty.

4 Uvedenie do prevádzky

4.1 Preprava zariadenia

- ▶ Zariadenie prepravujte zabalené.
- ▶ Zariadenie prepravujte v stojatej polohe.
- ▶ Zariadenie neprepravujte sami.

4.2 Inštalácia zariadenia



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru z dôvodu vlhkosti!

Ak časti vedúce elektrický prúd alebo sieťový prívod navlhnú, môže dôjsť ku skratu.

- ▶ Zariadenie je koncipované na použitie v uzatvorených priestoroch. Zariadenie neprevádzkujte vo vonkajších priestoroch alebo vo vlhkom prostredí a v prostredí so striekajúcou vodou.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru vplyvom skratu!

Ak sa sieťový kábel/zástrčka zariadenia alebo iného zariadenia a zadná strana zariadenia dotýkajú, môže sa sieťový kábel/zástrčka vplyvom vibrácií zariadenia poškodiť a tým môže dôjsť ku skratu.

- ▶ Zariadenie postavte tak, aby sa nedotýkalo žiadnej zástrčky alebo sieťového kábla.
- ▶ Do zásuviek na zadnej strane zariadenia nepripájajte ani zariadenie, ani iné zariadenia.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru kvôli chladiacemu médiu!

Chladiace médium použité v zariadení nezaťažuje životné prostredie, ale je horľavé. Uniknuté chladiace médium sa môže vznietiť.

- ▶ Nepoškodíte potrubia chladiaceho okruhu.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru a poškodenia!

- ▶ Na zariadenie neodkladajte žiadne prístroje produkujúce teplo, napríklad mikrovlnnú rúru, hriankovač a podobne!



VÝSTRAHA

Pri zablokovaných vetracích otvoroch hrozí nebezpečenstvo požiaru a poškodenia!

- ▶ Vetracie otvory udržiavajte vždy voľné. Vždy je potrebné dbať na správne prevzdušnenie a vetranie!

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia kondenzátom!

- ▶ Zariadenie neinštalujte bezprostredne vedľa iného chladiaceho/mraziaceho zariadenia.

Poznámka

Ak sa vedľa seba nachádza viacero zariadení, ponechajte vzdialenosť 100 mm medzi zariadeniami. Ak sa táto vzdialenosť nedodrží, vytvára sa medzi bočnými stenami zariadení kondenzát.


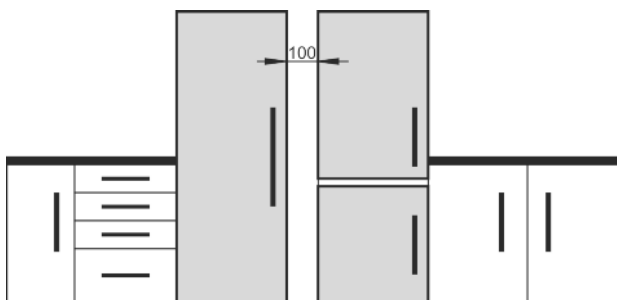


Fig. 4

- Pri poškodení zariadenia ihneď – pred pripojením – informujte dodávateľa.
- Podlaha na mieste inštalácie musí byť vodorovná a rovná.
- Vyvarujte sa umiestneniu zariadenia na mieste s priamym slnečným žiarením, vedľa sporáku, vykurovania a podobne.
- Optimálne miesto inštalácie je suchý, dobre vetraný priestor.
- Zariadenie postavte zadnou stranu vždy priamo k stene a použite pritom priložené dištančné držiaky na stenu (pozri dole).
- Zariadenie sa môže posúvať, iba ak nie je naplnené.
- Podklad zariadenia musí mať rovnakú výšku ako okolitá podlaha.
- Zariadenie neinštalujte bez pomoci.
- Čím je v zariadení viac chladiaceho média, tým väčšia musí byť miestnosť, v ktorej sa zariadenie nachádza. V príliš malých miestnostiach môže pri netesnosti vzniknúť horľavá zmes plynu a vzduchu. Na 8 g chladiaceho média musí byť priestor inštalácie veľký minimálne 1 m³. Údaje o obsahu chladiacom médiu sú uvedené na typovom štítku vo vnútornom priestore zariadenia.
- ▶ Pripájací kábel odoberte zo zadnej strany zariadenia. Pritom odstráňte uchytenie kábla, inak vznikajú vibračné zvuky!
- ▶ Odstráňte všetky prepravné zaisťovacie časti.

Aby sa docielila deklarovaná spotreba energie, je potrebné použiť dištančné držiaky, ktoré sú priložené k niektorým zariadeniam. Tým sa hĺbka zariadenia zvýši o cca 35 mm. Zariadenie je bez použitia dištančného držiaka plne funkčné, má však nepatrne vyššiu spotrebu energie.


- ▶ Pri zariadeniach s priloženými dištančnými držiakmi tieto namontujte na zadnú stranu zariadenia vľavo a vpravo hore.

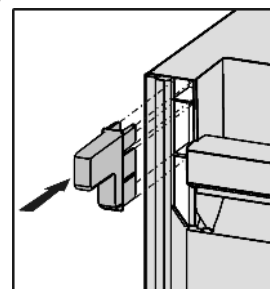

- ▶ Balenie zlikvidujte. (pozri 4.5 Likvidácia balenia)

Uvedenie do prevádzky

- ▶ Zariadenie vyrovnajte na nastaviteľných nohách (A) pomocou priloženého vidlicového kľúča a pomocou vodorovnej polohy.

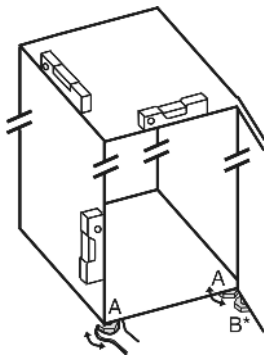

Poznámka

- ▶ Zariadenie očistite (pozri 6.2 Čistenie zariadenia).

Ak je zariadenie nainštalované vo veľmi vlhkom prostredí, môže sa na vonkajšej strane zariadenia tvoriť kondenzát.

- ▶ Vždy je potrebné dbať na správne prevzdušnenie a vetranie na mieste inštalácie.

4.3 Zmena strany otvárania dverí

V prípade potreby môžete zmeniť stranu otvárania dverí:

Zabezpečte, aby bolo pripravené nasledovné náradie:

- Torx 25
- Torx 15
- vidlicový kľúč veľ. 10
- skrutkovač
- priložený vidlicový kľúč
- príp. dve osoby na montážne práce



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia pri vyklopení dverí!

- ▶ Dvere dobre pridržte.
- ▶ Dvere opatrne odstavte.

- ▶ V pravo dolu na konzole ložiska vyskrutkujte poistnú skrutku Fig. 5 (1).
- ▶ Otvorte dvere.
- ▶ Dvere uchopte na strane rúčky a dolu a nadvihnite ich.
- ▷ Čap ložiska Fig. 5 (21) sa uvoľní z konzoly ložiska Fig. 6 (2).
- ▶ V prípade, že sa čap ložiska Fig. 5 (21) neuvoľní, čap vytlačte zdola.
- ▶ Dvere dolu vysuňte a zložte.

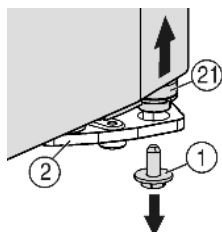


Fig. 5

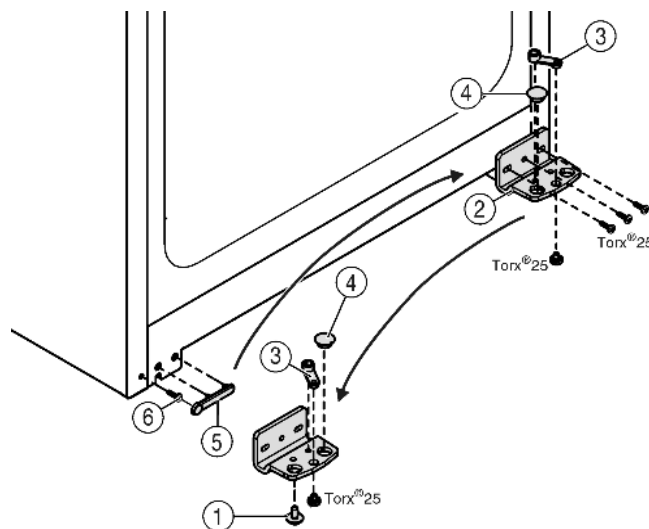


Fig. 6

- ▶ Odskrutkujte ložiskovú konzolu Fig. 6 (2).
- ▶ Ložiskový diel Fig. 6 (3) odskrutkujte a premiestnite ho do protiahlého otvoru uloženia ložiskovej konzoly, opäť priskrutkujte.
- ▶ Tŕň Fig. 6 (4) vyberte z ložiskovej konzoly a premiestnite ho do protiahlého otvoru uloženia ložiskovej konzoly.
- ▶ Opatrne odoberte kryt Fig. 6 (5) na strane držadla.
- ▶ Vyskrutkujte skrutku Fig. 6 (6) a zaskrutkujte na opačnej strane.
- ▶ Opäť nasadte kryt Fig. 6 (5).
- ▶ Ložiskovú konzolu Fig. 6 (2) pevne naskrutkujte na novej strane závesu (s ťahovacím momentom 4 Nm), príp. pomocou akumulátorového skrutkovača.

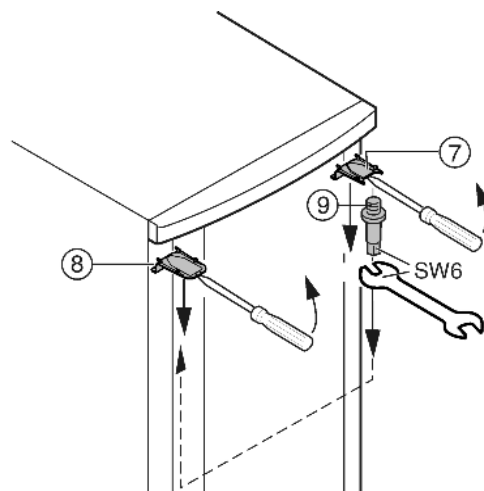


Fig. 7

- ▶ Horný kryt Fig. 7 (7) a kryt Fig. 7 (8) vylúpnite vpredu skrutkovačom a odoberte priečne smerom nadol.
- ▶ Ložiskový čap Fig. 7 (9) vyskrutkujte a na opačnej strane pevne (s ťahovacím momentom 4 Nm) zaskrutkujte.
- ▶ Kryt Fig. 7 (7) opätovne namontujte na strane čapu ložiska: vzadu nasadte, vpredu zaklapnite.
- ▶ Kryt Fig. 7 (8) namontujte na opačnú stranu: vzadu nasadte, vpredu zaklapnite.

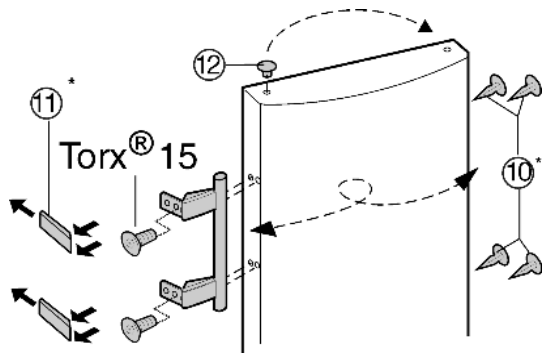


Fig. 8

- ▶ Trň Fig. 8 (12) z ložiskového puzdra dverí vyberte a premiestnite.
- ▶ Držadlo dverí, trň Fig. 8 (10) a prítlačné platničky Fig. 8 (11) odmontujte a premiestnite na opačnú stranu.
- ▶ Pri montáži prítlačných platničiek dbajte na správne zaklapnutie.
- ▶ Pružinovú zvierku Fig. 9 (20) premiestnite: Zaisťovací jazýček potlačte nadol, ponad ňu stiahnite pružinovú zvierku.
- ▶ Na novej strane závesu opäť zasúvajte pružinovú zvierku, kým zaklapne.
- ▶ Ložiskový čap Fig. 9 (21) vytiahnite z puzdra dverí a spolu s podložkou nasadte na opačnej strane. Zaisťovací jazýček musí smerovať na vnútornú stranu dverí, drážka na vonkajšiu stranu.
- ▶ Dvere hore zaveste na ložiskový čap Fig. 7 (9).
- ▶ Dvere dolu zasunite a ložiskový čap Fig. 9 (21) nasadte do ložiskovej konzoly. Prípadne ložiskový čap potočte tak, aby mohol zaklapnúť.
- ▶ Poistnú skrutku Fig. 5 (1) zaskrutkujte dolu do ložiskového čapu a dotiahnite (s ťahovacím momentom 4 Nm).
- ▶ Dvere prípadne súosovo vyrovajte ku krytu zariadenia cez obidve pozdĺžne diery v ložiskovej konzole. K tomu vyskrutkujte strednú skrutku.

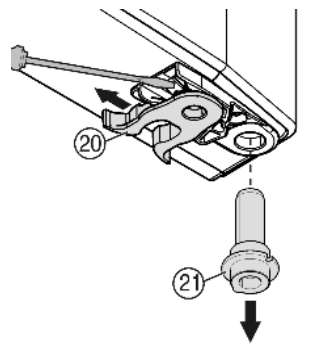


Fig. 9

4.4 Montáž do kuchynskej linky

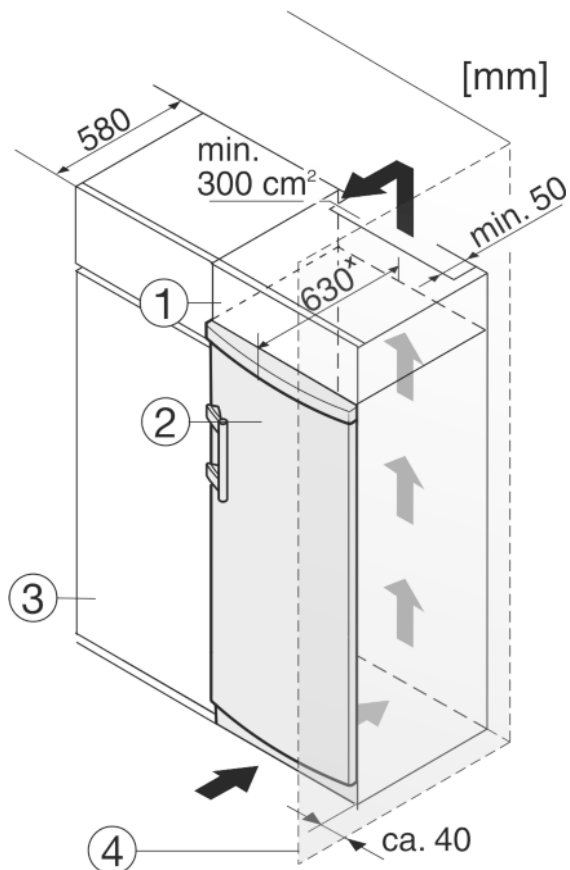


Fig. 10

- (1) Nadstavná skrinka
- (2) Zariadenie
- (3) Kuchynská skriňa
- (4) Stena

* Pri zariadeniach s priloženými dištančnými držiakmi na stenu sa rozmer zväčší o 35 mm (pozri 4.2 Inštalácia zariadenia).

Zariadenie môže byť zabudované medzi kuchynskými skriňami. Aby sa zariadenie Fig. 10 (2) prispôbilo výške kuchynskej linky, môže sa nad zariadením umiestniť nadstavná skrinka Fig. 10 (1).

Pri vstavaní s kuchynskými skriňami (hĺbka max. 580 mm) je možné zariadenie inštalovať priamo vedľa kuchynskej skrine Fig. 10 (3). Zariadenie vyčnieva nabok 34 mm * a v strede zariadenia 50 mm * oproti prednej časti kuchynskej skrine.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia spôsobené prehriatím v dôsledku nedostatočného vetrania!

Pri príliš nízkej ventilácii sa môže poškodiť kompresor.

- ▶ Dbajte na dostatočnú ventiláciu.
- ▶ Dodržiavajte požiadavky týkajúce sa ventilácie.

Požiadavky na ventiláciu:

- Na zadnej stene nadstavnej skrinky musí byť k dispozícii vetracia šachta s hĺbkou minimálne 50 mm cez celú šírku nadstavnej skrinky.
- Prierez vetracieho otvoru pod stropom izby musí byť minimálne 300 cm².
- Čím väčší je prierez vetracieho otvoru, tým energeticky úspornejšie zariadenie pracuje.

Ak je zariadenie umiestnené so závesmi vedľa steny Fig. 10 (4), musí vzdialenosť medzi zariadením a stenou činiť minimálne 40 mm. To zodpovedá presahu držadla pri otvorených dverách.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia spôsobené padajúcimi dverami!

Ak nie sú časti ložiska dostatočne pevne priskrutkované, dvere môžu spadnúť. Môže to viesť k ťažkým poraneniam. Okrem toho, ak sa dvere prípadne nezatvoria, chladenie nie je dostatočné.

- ▶ Ložiskové konzoly/ložiskové čapy pevne zaskrutkujte (s ťahovacím momentom 4 Nm).
- ▶ Všetky skrutky skontrolujte a príp. utiahnite.

4.5 Likvidácia balenia



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zadusenía baliacim materiálom a fóliou!

- ▶ Deti sa nenechajte hrať s baliacim materiálom.

Obal je vyrobený z recyklovateľných materiálov:



- Vlnitá lepenka/lepenka
 - Diely z penového polystyrénu
 - Fólie a vrecká z polyetylénu
 - Sťahovacie pásky z polypropylénu
 - kľincovaný drevený rám s polypropylénovou tabuľou*
- ▶ Baliaci materiál odnesť do oficiálnej zberne surovín.

4.6 Pripojenie zariadenia

POZOR

Nesprávne pripojenie!

Poškodenie elektroniky.

- ▶ Nepoužívajte ostrovny menič.
- ▶ Nepoužívajte úsporné zásuvky.



VÝSTRAHA

Nesprávne pripojenie!

Nebezpečenstvo požiaru.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble.
- ▶ Nepoužívajte rozvodné lišty.

Druh prúdu (striedavý prúd) a napätie musia na mieste inštalácie súhlasiť s údajmi na typovom štítku (pozri 1 Celkový pohľad na zariadenie).

Zásuvka musí byť uzemnená v súlade s predpismi a elektronicke istená. Vypínací prúd poistky sa musí nachádzať medzi 10 A a 16 A.

Zásuvka musí byť ľahko prístupná, aby mohlo byť zariadenie v prípade núdze rýchlo odpojené od prúdu. Musí sa nachádzať mimo zadnej strany zariadenia.

- ▶ Prekontrolujte elektrické pripojenie.
- ▶ Zapojte sieťovú zástrčku.



4.7 Zapnutie zariadenia

- ▶ Stlačte tlačidlo On/Off Fig. 3 (1).
- ▷ Zariadenie je zapnuté. Indikátor teploty a symbol alarmu Fig. 3 (10) blikajú, pokiaľ nie je teplota dostatočne nízka.
- ▷ Ak sa na displeji zobrazí „DEMO“, je aktivovaný predvádzací režim. Obráťte sa na zákaznícky servis.

5 Obsluha

5.1 Jas indikátora teploty


Jas indikátora teploty môžete prispôbiť svetelným pomerom v priestore inštalácie.

5.1.1 Nastavenie jasů

Podsvietenie môže byť vypnuté alebo nastavené na jeden z 5 stupňov. Podsvietenie je vypnuté od výroby.

- ▶ Aktivácia režimu nastavenia: Tlačidlo SuperFrost Fig. 3 (2) stlačte na cca 5 s.
- ▷ Symbol menu Fig. 3 (9) svieti a symbol detská poistka Fig. 3 (8) bliká.

- ▶ Stlačte nastavovacie tlačidlo Fig. 3 (6) pre vyvolanie funkcie jasů.
- ▷ Symbol detskej poistky Fig. 3 (8) je zhasnutý a symbol jasů Fig. 3 (3) bliká.
- ▶ Potvrdenie: Krátko stlačte tlačidlo SuperFrost Fig. 3 (2).
- ▷ Symbol jasů Fig. 3 (3) svieti.



- ▶ Pomocou nastavovacieho tlačidla Fig. 3 (6) zvolte buď vypnutie jasů alebo vyberte želany jas. Čím viac políčok na indikátore teploty svieti, tým je jas výraznejší. Ak nesvieti žiadne políčko, znamená to „vyp“.
 - ▶ Potvrdenie: Stlačte tlačidlo SuperFrost Fig. 3 (2).
 - ▷ Symbol jasů Fig. 3 (3) bliká.
 - ▷ Jas je nastavený na novú hodnotu.
 - ▶ Deaktivácia režimu nastavenia: Stlačte tlačidlo On/Off Fig. 3 (1).
- alebo-**
- ▶ Počkajte 5 min.
 - ▷ Symbol jasů Fig. 3 (3) a symbol menu Fig. 3 (9) nesvietia.
 - ▷ Na indikátore teploty sa opäť zobrazí teplota.

5.2 Detská poistka

Pomocou detskej poistky môžete zabezpečiť, aby deti pri hraní zariadenie nedopatrením nevypli.



5.2.1 Zapnutie detskej poistky

- ▶ Aktivácia režimu nastavenia: Tlačidlo SuperFrost Fig. 3 (2) stlačte na cca 5 s.
- ▷ Symbol menu Fig. 3 (9) svieti a symbol detská poistka Fig. 3 (8) bliká.
- ▶ Tlačidlo SuperFrost Fig. 3 (2) stlačte krátko pre vyvolanie funkcie detskej poistky.
- ▷ Symbol detskej poistky Fig. 3 (8) svieti. Na indikátore teploty svieti LED -15 °C a -21 °C.



- ▶ Tlačidlo SuperFrost Fig. 3 (2) stlačte krátko pre zapnutie funkcie detskej poistky.
- ▷ Symbol detskej poistky Fig. 3 (8) bliká. LED -15 °C a -21 °C sú zhasnuté.
- ▶ Deaktivácia režimu nastavenia: Stlačte tlačidlo On/Off Fig. 3 (1).

-alebo-

- ▶ Počkajte 5 min.

- ▷ Symbol menu Fig. 3 (9) zhasne a na indikátore teploty sa opäť zobrazí teplota. Symbol detskej poistky Fig. 3 (8) svieti.

5.2.2 Vypnutie detskej poistky

- ▶ Aktivácia režimu nastavenia: Tlačidlo SuperFrost Fig. 3 (2) stlačte na cca 5 s.
- ▷ Symbol menu Fig. 3 (9) svieti a symbol detská poistka Fig. 3 (8) bliká.
- ▶ Tlačidlo SuperFrost Fig. 3 (2) stlačte krátko pre vyvolanie funkcie detskej poistky.
- ▷ Symbol detskej poistky Fig. 3 (8) svieti. Na indikátore teploty svieti LED -18 °C.



- ▶ Tlačidlo SuperFrost Fig. 3 (2) stlačte krátko pre vypnutie funkcie detskej poistky.
 - ▷ Symbol detskej poistky Fig. 3 (8) bliká.
 - ▶ Deaktivácia režimu nastavenia: Stlačte tlačidlo On/Off Fig. 3 (1).
- alebo-**
- ▶ Počkajte 5 min.

- ▷ Symbol menu *Fig. 3 (9)* zhasne a na indikátore teploty sa opäť zobrazí teplota. Symbol detskej poistky *Fig. 3 (8)* už nesvieti.

5.3 Alarm teploty

Ak nie je teplota mrazničky dostatočne nízka, zaznie tónové varovanie.

Súčasne bliká indikátor teploty a symbol Alarm *Fig. 3 (10)*.



Príčinou pre príliš vysokú teplotu môžu byť:

- boli vložené teplé, čerstvé potraviny
- pri pretried'ovaní alebo odoberaní potravín vniklo dovnútra príliš veľa teplého vzduchu z miestnosti
- dlhší čas bol vypadnutý elektrický prúd
- zariadenie je chybné

Tónové varovanie automaticky stíchne, symbol Alarm *Fig. 3 (10)* zhasne a indikátor teploty prestane blikáť, ak je teplota opäť dostatočne nízka.

Ak alarmový stav pretrváva: (pozri 7 Poruchy).

Poznámka

Ak nie je teplota dostatočne nízka, môžu sa potraviny pokaziť.

- ▶ Prekontrolujte kvalitu potravín. Pokazené potraviny nekonzumujte.

5.3.1 Vypnutie alarmu teploty

Tónové varovanie sa môže stíšiť prepnutím. Ak je teplota opäť dostatočne nízka, je funkcia alarmu opäť aktívna.

- ▶ Stlačte tlačidlo Alarm *Fig. 3 (7)*.

▷ Tónové varovanie sa stíši.

5.4 Zmrazovanie potravín

V priebehu 24 hodín môžete zmraziť maximálne toľko kg čerstvých potravín, koľko je uvedené na typovom štítku (pozri 1 Celkový pohľad na zariadenie) pod údajom „Mraziaca kapacita ... kg/24h“.

Zásuvky sa môžu zaťažiť vždy max. 25 kg mrazených výrobkov.

Dosky sa môžu zaťažiť vždy po 35 kg mrazených výrobkov.

Ak sa po zatvorení dvier nedajú znovu hneď otvoriť, počkajte cca. 2 min., kým sa vyrovná vzniknutý podtlak.



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia črepinami zo skla!

Fľaše a plechovky s nápojmi môžu po zmrazení prasknúť. Toto platí obzvlášť pre nápoje s obsahom oxidu uhličitého.

- ▶ Fľaše a plechovky s nápojmi nezmrázajte!

Aby potraviny rýchlo premrzli až dovnútra, nemali by sa prekročiť nasledovné množstvá v balíčkoch:

- Ovocie, zelenina do 1 kg
- Mäso do 2,5 kg
- ▶ Potraviny balte po porciách do zmrazovacích vreciek, opätovne použiteľných plastových, kovových alebo hliníkových nádob.

5.5 Doby skladovania

Normatívy pre dobu skladovania rozličných potravín:	
Zmrzlina	2 až 6 mesiacov
Salámové výrobky, šunka	2 až 6 mesiacov
Chlieb, pečivo	2 až 6 mesiacov

Normatívy pre dobu skladovania rozličných potravín:	
Divina, bravčové mäso	6 až 10 mesiacov
Ryby, vysoký obsah tuku	2 až 6 mesiacov
Ryby, nízky obsah tuku	6 až 12 mesiacov
Syr	2 až 6 mesiacov
Hydina, hovädzie mäso	6 až 12 mesiacov
Zelenina, ovocie	6 až 12 mesiacov

Uvedené doby skladovania sú orientačnými hodnotami.

5.6 Rozmrazovanie potravín

- v chladiacom priestore
- v mikrovlnnej rúre
- v rúre na pečenie/teplotovzdušnom sporáku
- pri izbovej teplote
- ▶ Vyberajte iba toľko potravín, koľko potrebujete. Rozmrazené potraviny čo možno najrýchlejšie spracujte.
- ▶ Rozmrazené potraviny zmrazujte iba vo výnimočných prípadoch.

5.7 Nastavenie teploty

Odporúčané nastavenie teploty: -18 °C

Teplota sa môže meniť postupne. Ak sa dosiahne nastavenie -32 °C, začne sa opäť s hodnotou -15 °C.

- ▶ Vyvolanie funkcie teploty: Jeden krát stlačte nastavovacie tlačidlo *Fig. 3 (6)*.

▷ Na indikátore teploty bliká LED aktuálnej teploty.

- ▶ Nastavovacie tlačidlo *Fig. 3 (6)* stláčajte tak často, pokiaľ nesvieti LED požadovanej teploty.

Poznámka

- ▶ Dlhým stlačením nastavovacieho tlačidla sa v rámci malého teplotného rozsahu (napr.: medzi -15 °C a -18 °C) nastaví trochu nižšia hodnota teploty. Na indikátore teploty svieti potom LED nasledujúceho najchladnejšieho teplotného rozsahu.

5.8 SuperFrost

Pomocou tejto funkcie môžete čerstvé potraviny rýchlo zmraziť až dovnútra. Zariadenie pracuje s maximálnym chladiacim výkonom, čím môže byť hluk chladiaceho zariadenia prechodne hlasnejší. ❄ ❄

Okrem toho získajú už uskladnené mrazené výrobky „rezervu chladu“. Tak zostanú potraviny dlhšie zmrazené, ak zariadenie rozmrazujete.

V priebehu 24 hodín môžete zmraziť maximálne toľko kg čerstvých potravín, koľko je uvedené na typovom štítku pod údajom „Mraziaca kapacita ... kg/24h“. Toto maximálne množstvo mrazených výrobkov sa líši podľa modelu a klimatickej triedy.

Podľa toho, koľko čerstvých potravín má byť zamrazených, je potrebné včas zapnúť SuperFrost: pri malých množstvách mrazených výrobkov cca 6h, pri maximálnom množstve mrazených výrobkov 24h pred vložením potravín.

Potraviny zabalte a rozložte ich na čo najširšiu plochu. Zmrazované potraviny nedávajte do styku s už vloženými mrazenými potravinami, zabráni sa tým čiastočnému rozmrazeniu.

Funkciu SuperFrost nemusíte zapínať v nasledovných prípadoch:

- pri vložení už zmrazeného tovaru
- pri zmrazovaní až do približne 2 kg čerstvých potravín denne

5.8.1 Zmrazovanie pomocou funkcie SuperFrost

- ▶ Krátko stlačte tlačidlo SuperFrost *Fig. 3 (2)*.
- ▷ Symbol SuperFrost *Fig. 3 (4)* svieti.
- ▷ Teplota mrazenia klesá, zariadenie pracuje s najvyšším možným chladiacim výkonom.

Poznámka


- ▶ Pri stlačení tlačidla SuperFrost môže zabudované oneskorenie zapnutia spôsobiť až 8-minútové oneskorenie zapnutia kompresora. Toto oneskorenie zvyšuje životnosť kompresora.

Pri malom množstve mrazených výrobkov:

- ▶ Čakajte cca 6 hodín.
- ▶ Zabalené potraviny vložte do spodných zásuviek. Pri maximálnom množstve mrazených výrobkov (pozri typový štítok):
 - ▶ čakajte cca. 24 h.
 - ▶ Najspodnejšiu zásuvku vyberte a potraviny vložte priamo do zariadenia tak, aby boli v kontakte ku dnu alebo k bočným stenám.
- ▷ Funkcia SuperFrost sa po cca. 65 hod. automaticky vypne.
- ▷ Symbol SuperFrost *Fig. 3 (4)* zhasne, ak je zmrazovanie ukončené.
- ▷ Na indikátore teploty svieti teplotný rozsah, ktorý je nastavený pre normálnu prevádzku.
- ▶ Potraviny vložte do zásuvky a túto opäť zasuňte.
- ▷ Zariadenie pracuje ďalej v energeticky úspornej normálnej prevádzke.

Kvôli úspore energie sa funkcia SuperFrost môže vypnúť ešte pred uplynutím celých 65 hodín zmrazovacieho času opätovným stlačením tlačidla SuperFrost *Fig. 3 (2)*. SuperFrost vypnite iba v prípade, ak je teplota -18°C alebo nižšia.

5.9 Zásuvky

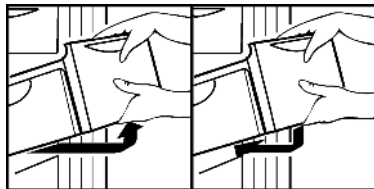


- ▶ Pre rovné skladovanie mrazených výrobkov na odkladacích plochách: Potiahnite zásuvku smerom dopredu a vyberte ju.

5.10 Odkladacie plochy


5.10.1 Premiestnenie odkladacích plôch

- ▶ Vybratie odkladacej plochy: vpredu nadvihnite a vytiahnite.
- ▶ Opätovné nasadenie odkladacej plochy: jednoducho nasuňte až na doraz.

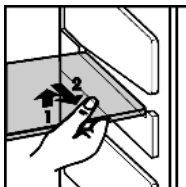

5.11 VarioSpace

Dodatočne k zásuvkám môžete vybrať aj odkladacie plochy. Získate tak miesto na veľké potraviny a hydina, mäso, veľké časti diviny, ako aj vysoké pečivo sa môžu zmrazovať a ďalej pripravovať ako celok.

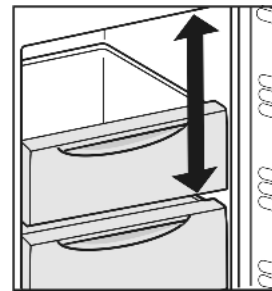

- ▶ Zásuvky sa môžu zaťažiť vždy max. 25 kg mrazených výrobkov.
- ▶ Dosky sa môžu zaťažiť vždy po 35 kg mrazených výrobkov.

6 Údržba

6.1 ručné rozmrazovanie

V zariadení sa tvorí po dlhšej prevádzke vrstva námrazy resp. ľadu.

Vrstva námrazy resp. ľadu sa vytvorí rýchlejšie, ak sa zariadenie častejšie otvára alebo ak sú vložené potraviny teplé. Hrubšia vrstva ľadu však zvyšuje spotrebu energie. Preto zariadenie pravidelne rozmrazujte.

Odstránenie ľadu na hornej časti vnútri zariadenia:

V strede hornej časti zariadenia sa tvorí vrstva ľadu. Toto sa deje na základe fyzikálnych daností.

- ▶ Ľad pravidelne odstraňuje pomocou škrabky na ľad. Zariadenie sa nemusí rozmrazovať.

Proces rozmrazovania:




VÝSTRAHA

Nesprávne rozmrazenie zariadenia!
Poranenia a poškodenia.

- ▶ Nepoužívajte žiadne mechanické pomocné prípravky ani iné prostriedky, ktoré neboli odporúčané výrobcom, s cieľom urýchlenia procesu rozmrazovania.
- ▶ Nepoužívajte elektrické vyhrievacie telesá, prístroje na čistenie parou, otvorený oheň ani rozmrazovacie spreje.
- ▶ Ľad neodstraňujte ostrými predmetmi.
- ▶ Nepoškodte potrubia chladiaceho okruhu.

- ▶ Jeden deň pred rozmrazovaním zapnite SuperFrost.
- ▷ Mrazené výrobky obsahujú „rezervu chladu“.
- ▶ Zariadenie vypnite.
- ▷ Indikátor teploty zhasne.
- ▷ Keď indikátor teploty nezhasne, je aktívna detská poistka. (pozri 5.2 Detská poistka).
- ▶ Sieťovú zástrčku vytiahnite alebo vypnite poistku.
- ▶ Mrazené výrobky prípadne odložte do zásuvky, zabaľte do novinového papiera alebo deky a uložte na chladnom mieste.
- ▶ Na strednú dosku položte hrniec s horúcou, ale nie vriacou vodou.

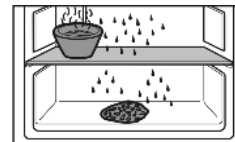

- ▷ Rozmrazovanie sa urýchli.
- ▶ Dvere chladničky nechajte počas rozmrazovania otvorené.
- ▶ Uvoľnené kusy ľadu vyberte.
- ▶ Kondenzát odsajte hubou alebo handrou prípadne viackrát.
- ▶ Zariadenie očistite. (pozri 6.2 Čistenie zariadenia)

6.2 Čistenie zariadenia

Zariadenie pravidelne čistite.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia horúcou parou!
Horúca para môže viesť k popáleninám a poškodiť povrchy.

- ▶ Nepoužívajte prístroje na čistenie parou!

POZOR

Nesprávne čistenie poškodzuje zariadenie!

- ▶ Nepoužívajte koncentrované čistiace prostriedky.
- ▶ Nepoužívajte odierajúce alebo škriabajúce špongie alebo ocelových vlnu.
- ▶ Nepoužívajte žiadne ostré, abrazívne čistiace prostriedky obsahujúce piesok, chloridy alebo kyseliny.
- ▶ Nepoužívajte chemické rozpúšťadlá.
- ▶ Nepoškodte ani neodstráňte typový štítok na vnútornej strane zariadenia. Tento je dôležitý pre zákaznícky servis.
- ▶ Neodtrhávajte, nelámte ani nepoškodzujte káble ani iné konštrukčné diely.
- ▶ Do odtokového žliabku, vetracích mreží a elektrických častí nenechajte vniknúť čistiacu vodu.
- ▶ Používajte mäkké čistiace handry a univerzálne čistiace prostriedok s neutrálnou hodnotou pH.
- ▶ Na čistenie vnútorného priestoru zariadenia používajte len čistiace a ošetrovacie prostriedky znašanlivé s potravinami.

- ▶ **Vyprázdňte zariadenie.**
- ▶ **Vytiahnite zástrčku.**



- ▶ Pravidelne čistite **prevzdušňovacie a vetracie mriežky**.
▷ Usadzovanie prachu zvyšuje spotrebu energie.
- ▶ **Vonkajšie a vnútorné umelohmotné plochy** čistite ručne vlažnou vodou s trochu čistiaceho prostriedku.
- ▶ **Lakované bočné steny** utierajte výhradne mäkkou, čistou handrou. Pri silnom znečistení použite vlažnú vodu s neutrálnym čistiacim prostriedkom.
- ▶ **Lakované povrchy dverí** utierajte výlučne mäkkou, čistou handrou. Pri silnom znečistení použite trochu vody alebo neutrálny čistiaci prostriedok. Taktiež môžete použiť handru z mikrovlákien.
- ▶ **Zásuvky** čistite ručne vlažnou vodou a trochu čistiaceho prostriedku.
- ▶ **Iné diely vybavenia** čistite ručne vlažnou vodou s trochu čistiaceho prostriedku.

Po čistení:

- ▶ Zariadenia a diely vybavenia vytrite do sucha.
- ▶ Zariadenie opäť pripojte a zapnite.
- ▶ Zapnite SuperFrost (pozri 5.8 SuperFrost) .
Ak je teplota dostatočne nízka:
- ▶ Opäť vložte potraviny.

6.3 Zákaznícky servis

Najskôr prekontrolujte, či nemôžete chybu odstrániť sami. (pozri 7 Poruchy) Ak toto nie je ten prípad, obráťte sa na zákaznícky servis. Adresu nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia neodbornou opravou!

- ▶ Opravy a zásahy do zariadenia a do sieťového prívodu, ktoré nie sú výslovne vymenované v (pozri 6 Údržba) , nechajte vykonať zákazníckemu servisu.

- ▶ Z typového štítku odčítajte označenie zariadenia *Fig. 11 (1)*, servisné č. *Fig. 11 (2)* a sériové č. *Fig. 11 (3)*. Typový štítok je na ľavej vnútornej strane zariadenia.

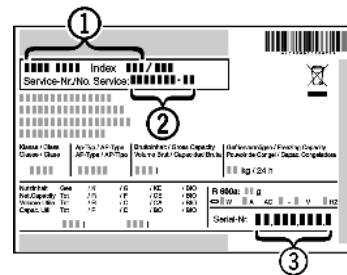


Fig. 11

- ▶ Upovedomte zákaznícky servis a oznámte chybu, označenie zariadenia *Fig. 11 (1)*, servisné č. *Fig. 11 (2)* a sériové č. *Fig. 11 (3)*.
- ▷ To umožní rýchly a účelný servisný zásah.
- ▶ Zariadenie nechajte pripojené, pokiaľ nepríde zákaznícky servis.
- ▷ Potraviny zostanú dlhšie chladné.
- ▶ Vytiahnite sieťovú zástrčku (prítom neťahajte za kábel) alebo vypnite poistku.

7 Poruchy

Toto zariadenie je skonštruované a vyrobené tak, aby bola zabezpečená jeho bezpečná funkcia a dlhá životnosť. Pokiaľ sa napriek tomu vyskytne počas prevádzky porucha, prekontrolujte prosím, či nie je prípadne porucha spôsobená chybou obsluhou. V takomto prípade vám musia byť aj v priebehu záručnej doby účtované vyplývajúce náklady. Nasledovné poruchy môžete odstrániť sami:

Zariadenie nepracuje:

- Zariadenie nie je zapnuté.
- ▶ Zapnite zariadenie.
- Sieťová zástrčka nie je správne zasunutá v zásuvke.
- ▶ Prekontrolujte sieťovú zástrčku.
- Poistka zásuvky nie je v poriadku.
- ▶ Prekontrolujte poistku.

Kompresor beží dlho.

- Kompresor sa pri nízkej potrebe chladu prepína na nízke otáčky. Hoci sa tým zvýši doba chodu, šetrí sa energia.
- ▶ To je pri modeloch šetriacich energiu normálne.
- Funkcia SuperFrost je zapnutá.
- ▶ Aby sa potraviny rýchlejšie ochladili, beží kompresor dlhšie. To je normálne.

LED vzhodu dole na zariadení (pri kompresore) bliká pravidelne každých 15 sekúnd*.

- Invertor je vybavený LED diódou pre diagnostiku chýb.
- ▶ Blikanie je normálne.

Zvuky sú príliš hlasné.

- Kompresory, ktoré sú riadené podľa počtu otáčok,* môžu byť na základe rôznych stupňov počtu otáčok príčinou rozdielnych hlučností chodu.
- ▶ Zvuk je celkom normálny.

Bublianie a žbľkanie

- Tento zvuk vydáva chladiace médium, ktoré preteká chladiacim okruhom.
- ▶ Zvuk je celkom normálny.

Tiché cvaknutie

- Zvuk je počutý vždy vtedy, keď sa chladiaci agregát (motor) automaticky zapne alebo vypne.
- ▶ Zvuk je celkom normálny.

Hučanie. Je krátkodobé o niečo hlasnejšie, keď sa chladiaci agregát (motor) zapne.

- Pri zapnutej funkcii SuperFrost, čerstvo vložených potravinách alebo po dlho otvorených dverách sa automaticky zvyšuje chladiaci výkon.
- ▶ Zvuk je celkom normálny.

Odstavenie z prevádzky

- Teplota okolia je príliš vysoká.
- ▶ Riešenie problému: (pozri 1.2 Oblasť použitia zariadenia)

Vibračné zvuky

- Zariadenie nestojí pevne na zemi. Tým sa predmety a vedľa stojaci nábytok rozvibrujú pôsobením bežiaceho chladiaceho agregátu.
- ▶ Zariadenie vyrovnajte pomocou nastaviteľných nôh.

Symbol SuperFrost Fig. 3 (4) **blíka spolu s indikátorom teploty.**

- Vyskytla sa chyba.
- ▶ Obráťte sa na zákaznický servis (pozri 6 Údržba) .

Na indikátore teploty svieti DEMO.

- Je aktivovaný predvážací režim.
- ▶ Obráťte sa na zákaznický servis (pozri 6 Údržba) .

Zariadenie je na vonkajších plochách teplé*.

- Teplota chladiaceho okruhu sa používa na zabraňovanie vzniku kondenzátu.
- ▶ To je normálne.

Teplota nie je dostatočne nízka.

- Dvere zariadenia nie sú správne zatvorené.
- ▶ Zatvorte dvere zariadenia.
- Prevzdušnenie a vetranie nie je dostatočné.
- ▶ Uvoľnite vetraciu mriežku a vykonajte čistenie.
- Teplota okolia je príliš vysoká.
- ▶ Riešenie problému: (pozri 1.2 Oblasť použitia zariadenia) .
- Zariadenie sa otváralo príliš často alebo na príliš dlhú dobu.
- ▶ Počkajte, či sa požadovaná teplota opäť sama nenastaví. Ak nie, obráťte sa na zákaznický servis (pozri 6 Údržba) .
- Vložili sa príliš veľké množstvá čerstvých potravín bez funkcie SuperFrost.
- ▶ Riešenie problému: (pozri 5.8 SuperFrost)
- Teplota je nesprávne nastavená.
- ▶ Teplotu nastavte nižšie a po 24 hodinách ju prekontrolujte.
- Zariadenie stojí veľmi blízko zdroja tepla (sporák, vykurovanie atď.).
- ▶ Zmeňte umiestnenie zariadenia alebo zdroja tepla.

Koncentrovaná vrstva ľadu v strede hornej časti vnútri zariadenia.

- Vrstva ľadu je normálna. Na základe fyzikálnych daností sa ľad tvorí koncentrovane na hornej časti zariadenia.
- ▶ Ľad odstráňte pomocou škrabky na ľad.

8 Odstavenie z prevádzky

8.1 Vypnutie zariadenia

- ▶ Stlačte tlačidlo On/Off Fig. 3 (1), displej sa stmaví. Uvoľnite tlačidlo.
- ▷ Ak nie je možné zariadenie vypnúť, je aktívna detská poistka (pozri 5.2 Detská poistka) .

8.2 Odstavenie z prevádzky


- ▶ Zariadenie vyprázdňte.
- ▶ Zariadenie vypnite (pozri 8 Odstavenie z prevádzky) .
- ▶ Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- ▶ Očistite zariadenie (pozri 6.2 Čistenie zariadenia) .



- ▶ Dvere nechajte otvorené, nevzniknú žiadne zápachy.

9 Likvidácia zariadenia

Zariadenie ešte obsahuje cenné materiály, nelikvidujte ho jednoducho spoločne s domovým odpadom, je ho potrebné odviezť do zberu oddelene. Likvidácia zariadení, ktoré doslúžili, sa musí vykonať odborne a náležitým spôsobom podľa miestne platných predpisov a zákonov.



Počas prepravy zariadenia, ktoré doslúžilo, nepoškodte chladiaci okruh, aby obsiahnuté chladiace médium (údaje na typovom štítku) a olej nemohli nekontrolovane uniknúť.

Znefunkčnenie zariadenia:

- ▶ Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- ▶ Oddel'te pripájací kábel.



Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

4202 Radinovo

Bezirk Plovdiv

Bulgarien

home.liebherr.com