



Οδηγίες χρήσης

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Περιεχόμενα


	1 Η συσκευή με μία ματιά.....	3
	1.1 Αντικείμενο παράδοσης.....	3
	1.2 Συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού.....	3
	1.3 SmartDevice.....	3
	1.4 Πεδίο χρήσης της συσκευής.....	3
	1.5 Συμμόρφωση.....	4
	1.6 Ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH	4
	1.7 Βάση δεδομένων EPREL.....	4
	2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας.....	4
	3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe..	6
	3.1 Πλοήγηση και επεξήγηση συμβόλων.....	6
	3.2 Μενού.....	7
	3.3 Λειτουργία αδράνειας.....	7
	4 Έναρξη λειτουργίας.....	7
	4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία).....	7.3
	4.2 Θέση IceMaker σε λειτουργία.....	7.3.1
		7.3.2
	5 Αποθήκευση.....	8
	5.1 Υποδείξεις για την αποθήκευση.....	8
	5.2 Χώρος κατάψυξης.....	8
	5.3 Χρόνοι διατήρησης.....	9
	6 Εξοικονόμηση ενέργειας.....	9
	7 Χειρισμός.....	10
	7.1 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων.....	9.1
	7.1.1 Ένδειξη Status.....	10
	7.1.2 Σύμβολα ενδείξεων.....	10
	7.2 Λειτουργίες συσκευής.....	10
	7.2.1 Υποδείξεις για τις λειτουργίες της συσκευής....	10
	Απενεργοποίηση συσκευής.....	10
	WLAN.....	10
	Θερμοκρασία.....	11
	Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας.....	11
	SuperFrost.....	12
	Έναρξη κύκλου απόψυξης.....	12
	PartyMode	12
	SabbathMode.....	13
	EnergySaver	13
	IceMaker / MaxIce	14
	Παροχή νερού IceMaker	15
	TubeClean	15
	Λυχνία κατάστασης (ένδειξη κατάστασης)*.....	16
	Φωτεινότητα οθόνης.....	16
	Συναγερμός πόρτας.....	17



Φραγή εισαγωγής.....	17
Γλώσσα.....	17
Πληροφορίες συσκευής.....	18
Λογισμικό.....	18
Υπενθύμιση.....	18
Λειτουργία επίδειξης.....	18
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	19
7.3 Μηνύματα σφάλματος.....	20
7.3.1 Προειδοποίησεις.....	20
7.3.2 Μηνύματα.....	20
8 Εξοπλισμός.....	20
8.1 Συρτάρια.....	20
8.2 Εκτεινόμενο ράφι με IceTower.....	22
8.3 Γυάλινα ράφια.....	23
8.4 IceMaker.....	24
8.5 VarioSpace.....	24
8.6 Παγοκύστη.....	24
9 Συντήρηση.....	24
9.1 Αποσυναρμολόγηση / συναρμολόγηση εκτεινόμενων συστημάτων.....	24
9.2 Απόψυξη συσκευής.....	26
9.3 Καθαρισμός της συσκευής.....	26
10 Βοήθεια στον πελάτη.....	27
10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	27
10.2 Θόρυβοι λειτουργίας.....	28
10.3 Τεχνική βλάβη.....	29
10.4 Σέρβις.....	30
10.5 Πινακίδα τύπου.....	30
11 Για να θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.....	31
12 Απόρριψη.....	31
12.1 Προετοιμασία συσκευής για απόρριψη.....	31
12.2 Απόρριψη συσκευής με τρόπο φλικό προς το περιβάλλον.....	31

Ο κατασκευαστής εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη και τη βελτίωση όλων των τύπων και των μοντέλων. Σας ευχαριστούμε επομένως για την κατανόησή σας, ότι διατρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων στον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία των συσκευών.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Διαβάστε τις οδηγίες Για να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα της νέας συσκευής σας, διαβάστε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες.

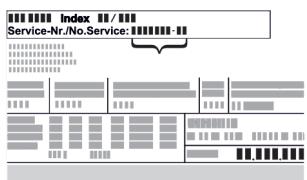Σύμβολο	Επεξήγηση
	<p>Πλήρεις οδηγίες στο διαδίκτυο Θα βρείτε τις αναλυτικές οδηγίες στο διαδίκτυο μέσω του κώδικα QR στην μπροστινή σελίδα των οδηγιών ή εισάγοντας τον αριθμό σέρβις στη διεύθυνση home.liebherr.com/fridge-manuals. Τον αριθμό σέρβις θα τον βρείτε στην πινακίδα τύπου:</p>  <p>Fig. Ενδεικτική απεικόνιση</p>
	<p>Έλεγχος συσκευής Ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην εξυπηρέτηση πελατών.</p>
	<p>Αποκλίσεις Οι οδηγίες ισχύουν για περισσότερα μοντέλα, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν μόνο συγκεκριμένες συσκευές επισημαίνονται με αστερίσκο (*).</p>
	<p>Οδηγίες ενεργειών και αποτελέσματα ενεργειών Οι οδηγίες ενεργειών επισημαίνονται με ένα ►. Τα αποτελέσματα ενεργειών επισημαίνονται με ένα ▷.</p>
	<p>Βίντεο Βίντεο για τις συσκευές είναι διαθέσιμα στο κανάλι YouTube της Liebherr-Hausgeräte.</p>

Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για:

FN..	52..i
SFN..	52..i

Υπόδειξη

Εάν στην ονομασία της συσκευής σας περιέχεται ένα N, πρόκειται για συσκευή NoFrost.

1 Η συσκευή με μία ματιά

1.1 Αντικείμενο παράδοσης

Ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην εξυπηρέτηση πελατών. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

Στην παράδοση περιλαμβάνονται τα εξής μέρη:

- Αυτόνομη συσκευή
- Εξοπλισμός (ανάλογα με το μοντέλο)
- Γλικό εγκατάστασης (ανάλογα με το μοντέλο)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Φυλλάδιο σέρβις

1.2 Συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού

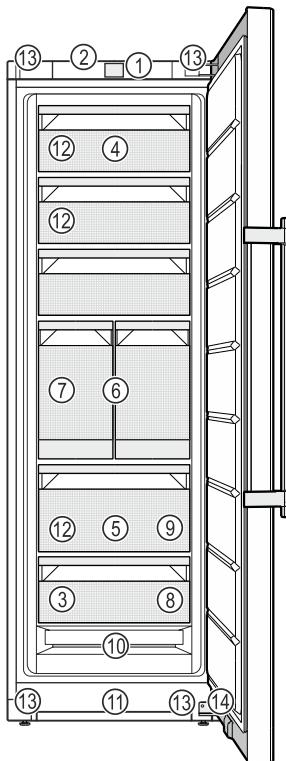


Fig. 1 Ενδεικτική απεικόνιση

- | | |
|---|---|
| (1) Στοιχεία χειρισμού | (8) Ράφι κατάψυξης, παγοκύστες |
| (2) Φωτισμός, λυχνία κατάστασης (ένδειξη κατάστασης)* | (9) Φτυαράκι παγοκύβων |
| (3) Πινακίδα τύπου | (10) NoFrost |
| (4) Ανακλινόμενο συρτάρι | (11) Σχισμή αερισμού |
| (5) SpaceBox | (12) VarioSpace |
| (6) IceTower | (13) Ρυθμιζόμενα πόδια (μπροστά), ρόδες μεταφοράς (πίσω), λαβές μεταφοράς επάνω (πίσω) και κάτω (μπροστά) |
| (7) IceMaker | (14) Σούστα* |

Υπόδειξη

- Τα ράφια, τα συρτάρια ή τα καλάθια έχουν στην κατάσταση παράδοσης μια διάταξη για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση. Οι αλλαγές στη διάταξη εντός των υφιστάμενων δυνατοτήτων τοποθέτησης π.χ. ραφιών στο τμήμα συντήρησης, δεν έχουν ωστόσο καμία επίδραση στην κατανάλωση ενέργειας.

1.3 SmartDevice

Το SmartDevice είναι η λύση δικτύωσης για τον καταψύκτη σας.

Εάν η συσκευή σας είναι συμβατή με SmartDevice ή προετοιμασμένη για αυτό, μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή σας γρήγορα και εύκολα στο WLAN σας. Με την εφαρμογή SmartDevice μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή σας από μια κινητή τερματική συσκευή. Στην εφαρμογή SmartDevice έχετε στη διάθεσή σας πρόσθετες λειτουργίες και δυνατότητες ρύθμισης.

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Συσκευή συμβατή Η συσκευή σας είναι συμβατή με με SmartDevice: την εφαρμογή SmartDevice. Για να μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το WLAN, πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή SmartDevice.



Περισσότερες πληροφορίες για το SmartDevice:

Λήψη εφαρμογής SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com



Μετά την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση της εφαρμογής SmartDevice μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή σας με τη βοήθεια της εφαρμογής SmartDevice και της λειτουργίας συσκευής WLAN (βλέπε WLAN) στο WLAN σας.

Υπόδειξη

Στις ακόλουθες χώρες δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία SmartDevice: Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν.

1.4 Πεδίο χρήσης της συσκευής

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ψύξη τροφίμων σε οικιακό ή παρόμοιο με το οικιακό περιβάλλον. Τέτοια είναι για παράδειγμα η χρήση

- σε κουζίνες προσωπικού, σε ξενώνες με πρωινό,
- από πελάτες σε ενοικιαζόμενα αγροκτήματα, ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα,
- σε κέτερινγκ ή παρόμοια υπηρεσία χονδρικού εμπορίου.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη συσκευή.

Απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης.

Προβλέψιμη αδόκιμη χρήση

Οι παρακάτω χρήσεις απαγορεύονται ρητά:

- αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών σκευασμάτων ή παρόμοιων ουσιών και προϊόντων που υπόκεινται στην οδηγία για ιατρικά προϊόντα 2007/47/EK
 - χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης
- Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα αποθηκευμένα είδη ή να οδηγήσει στην αλλοίωσή τους.

Κατηγορίες κλίματος

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, ανάλογα με την κατηγορία κλίματος, για λειτουργία μέσα σε συγκεκριμένα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η κατηγορία κλίματος που αντιστοιχεί στη συσκευή σας αναφέρεται στην πινακίδα τύπου.

Υπόδειξη

- Για την εξασφάλιση μιας απρόσκοπτης λειτουργίας, τηρείτε τις αναφερόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Κατηγορία κλίματος	για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από
SN	10 °C έως 32 °C
N	16 °C έως 32 °C
ST	16 °C έως 38 °C
T	16 °C έως 43 °C
SN-ST	10 °C έως 38 °C
SN-T	10 °C έως 43 °C

1.5 Συμμόρφωση

Το κύκλωμα ψυκτικού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η συσκευή ικανοποιεί τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας καθώς και τις σχετικές οδηγίες.

Για την αγορά Η συσκευή συμμορφώνεται με την της ΕΕ: οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Για την αγορά Η συσκευή συμμορφώνεται με GB: τους κανονισμούς Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: www.Liebherr.com

1.6 Ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ελέγξετε, εάν η συσκευή σας περιέχει ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-leben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Βάση δεδομένων EPREL

Από 1η Μαρτίου 2021, οι πληροφορίες για τη σήμανση κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού υπάρχουν στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Πρόσβαση στη βάση δεδομένων προϊόντων έχετε από τον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/>. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε το αναγνωριστικό του μοντέλου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Φυλάξτε σχολαστικά αυτές τις οδηγίες χρήσης ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέχετε σε αυτές.

Εάν παραχωρήσετε τη συσκευή σε άλλον, παραδώστε και τις οδηγίες χρήσης στον επόμενο ιδιοκτήτη της συσκευής.

Για να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια τη συσκευή, διαβάστε πριν από τη χρήση σχολαστικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τις υποδείξεις προειδοποίησης που περιέχουν. Είναι σημαντικές, για να μπορείτε να εγκαταστήσετε και να λειτουργείτε τη συσκευή με ασφάλεια και απρόσκοπτα.

Κίνδυνοι για το χρήστη:

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, όταν επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας 3-8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν τη συσκευή. Πρέπει να κρατάτε μακριά από τη συσκευή παιδιά κάτω των 3 ετών, εφόσον δεν επιβλέπονται διαρκώς.
- Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα η συσκευή από το ρεύμα. Πρέπει να βρίσκεται εκτός της πίσω πλευράς της συσκευής.
- Εάν αποσυνδεθεί η συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να πιάνετε πάντα από το φίς. Μην τραβάτε από το καλώδιο.
- Σε περίπτωση βλάβης, τραβήξτε το φίς από την πρίζα ή κλείστε την ασφάλεια.
- Μην προκαλείτε ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αναθέτετε την εκτέλεση επισκευών και επεμβάσεων στη συσκευή μόνο στο σέρβις ή σε άλλο, εκπαιδευμένο για αυτόν τον σκοπό εξειδικευμένο προσωπικό.
- Τοποθετείτε, συνδέετε και διαθέτετε τη συσκευή στα απορρίμματα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Η κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν λόγω της εσφαλμένης σταθερής σύνδεσης νερού.

Κίνδυνος πυρκαγιάς:

- Το περιεχόμενο ψυκτικό (στοιχεία στην πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Εάν διαρρεύσει ψυκτικό μπορεί να αναφλεγεί.
 - Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψύξης.
 - Μην χρησιμοποιείτε πηγές ανάφλεξης στο εσωτερικό της συσκευής.
 - Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στον εσωτερικό χώρο της συσκευής (π.χ. ατμοκαθαριστές, συσκευές θέρμανσης, συσκευές παγωτού κτλ.).
- Εάν διαρρεύσει ψυκτικό: Απομακρύνετε γυμνές φλόγες ή πηγές ανάφλεξης που βρίσκονται κοντά στο σημείο της διαρροής. Αερίστε καλά τον χώρο. Ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρηκτικές ουσίες και εύφλεκτα υλικά, όπως π.χ. βουτάνιο, προπάνιο, πεντάνιο κλπ. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα σπρέι από τις αναγραφόμενες πληροφορίες περιεχομένων ή το σύμβολο της φλόγας. Τυχόν αέρια που θα διαρρεύσουν θα μπορούσαν να αναφλεγούν στα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής.
- Κρατάτε μακριά από τη συσκευή αναμμένα κεριά, αναμμένες λάμπες και άλλα αντικείμενα με γυμνές φλόγες, ώστε να μην προκληθεί από αυτά ανάφλεξη της συσκευής.
- Αποθηκεύετε οινοπνευματώδη ποτά ή άλλα δοχεία που περιέχουν οινόπνευμα μόνο ερμητικά κλειστά. Το οινόπνευμα που ενδέχεται να διαρρεύσει, μπορεί να αναφλεγεί από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Κίνδυνος πτώσης και ανατροπής:

- Μην πατάτε επάνω στη βάση, τα συρτάρια, τις πόρτες κλπ. και μην τα χρησιμοποιείτε για στήριξη. Αυτό ισχύει ιδίως για τα παιδιά.

Κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης:

- Μην καταναλώνετε ληγμένα τρόφιμα.

Κίνδυνος κρυοπαγήματος, μουδιάσματος και πόνων:

- Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή με ψυχρές επιφάνειες ή παγωμένα/κατεψυγμένα είδη ή λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα προφύλαξης, π.χ. χρησιμοποιείτε γάντια.

Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς:

- Από καυτό ατμό μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί. Μην χρησιμοποιείτε για την

Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe

απόψυξη ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης ή ατμοκαθαριστές, γυμνές φλόγες ή σπρέι απόψυξης.

- Μην απομακρύνετε τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα.

Κίνδυνος σύνθλιψης:

- Όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα μην βάζετε τα χέρια στον μεντεσέ. Ενδέχεται να παγιδευτούν τα δάχτυλα.

Σύμβολα στη συσκευή:



Το σύμβολο μπορεί να βρίσκεται στον συμπιεστή. Αναφέρεται στο λάδι που περιέχει ο συμπιεστής και παραπέμπει στον εξής κίνδυνο: Ενδέχεται να είναι θανατό - φόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισχώρησης στις αναπνευστικές οδούς. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.



Το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή και επισημαίνει τον κίνδυνο από εύφλεκτα υλικά. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.



Αυτό ή ένα παρόμοιο αυτοκόλλητο μπορεί να υπάρχει στην πίσω πλευρά της συσκευής. Παραπέμπει στο γεγονός ότι στην πόρτα και/ή στο περίβλημα υπάρχουν μονωτικά πάνελ κενού (VIP) ή πάνελ περλίτη. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.

Προσέξτε τις υποδείξεις προειδοποίησης και τις υπόλοιπες ειδικές υποδείξεις στα άλλα κεφάλαια:

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ	επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΣΟΧΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν δεν αποτραπεί.
	Υπόδειξη	επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.

3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe

Χειρίζεστε τη συσκευή σας με την οθόνη Touch & Swipe. Με την οθόνη Touch & Swipe (στη συνέχεια αναφέρεται ως οθόνη) επιλέγετε τις λειτουργίες της συσκευής με πάτημα ή σάρωση. Εάν για 10 δευτερόλεπτα δεν κανετε κάποια ενέργεια στην οθόνη, η ένδειξη επιστρέφει είτε στο υπερ - κείμενο μενού είτε απευθείας στην ένδειξη κατάστασης.

3.1 Πλοήγηση και επεξήγηση συμβόλων

Στις εικόνες χρησιμοποιούνται διάφορα σύμβολα για την πλοήγηση με την οθόνη. Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται αυτά τα σύμβολα.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Σύντομο πάτημα στην οθόνη: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας. Επιβεβαίωση επιλογής. Άνοιγμα υπομενού.
	Παρατεταμένο πάτημα οθόνης με μια αναφερόμενη αναφορά χρόνου (π.χ. 3 δευτερόλεπτα): Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας ή τιμής.
	Σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά: Πλοήγηση στο μενού.
	Σύντομο πάτημα συμβόλου επιστροφής: Επιστροφή κατά ένα επίπεδο μενού.
	Πάτημα συμβόλου επιστροφής για 3 δευτερόλεπτα: Επιστροφή στην ένδειξη κατάστασης.
	Βέλος με ρολό: Μεσολαβούν περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η επόμενη ένδειξη στην οθόνη.
	Βέλος με αναφορά χρόνου: Μεσολαβεί ο αναφερόμενος χρόνος μέχρι να εμφανιστεί η επόμενη ένδειξη στην οθόνη.
	Σύμβολο «Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων»: Πλοήγηση στο μενού ρυθμίσεων και άνοιγμα μενού ρυθμίσεων. Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στο μενού ρυθμίσεων προς την επιθυμητή λειτουργία. (βλέπε 3.2.1 Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων)

Σύμβολο	Περιγραφή
	<p>Άνοιγμα συμβόλου «Διευρυμένο μενού»: Πλοήγηση στο διευρυμένο μενού και άνοιγμα διευρυμένου μενού. Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στο διευρυμένο μενού μέχρι την επιθυμητή λειτουργία. (βλέπε 3.2.2 Άνοιγμα διευρυμένου μενού)</p>
Καμία ενέργεια εντός 10 δευτερόλεπτων	Εάν για 10 δευτερόλεπτα δεν κάνετε κάποια ενέργεια στην οθόνη, η ένδειξη επιστρέφει είτε στο υπερκείμενο μενού είτε απευθείας στην ένδειξη κατάστασης.
Άνοιγμα και ξανά κλείσιμο της πόρτας.	Εάν ανοίξετε και κλείσετε αμέσως ξανά την πόρτα, η ένδειξη επιστρέφει απευθείας στην ένδειξη κατάστασης.

Παρα πήρηση: Οι εικόνες της οδόντες εμφανίζονται με αγγλικούς όρους.

3.2 Μενού

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι κατανεμημένες σε διάφορα μενού:

Μενού	Περιγραφή
Κύριο μενού	Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή βρίσκεστε αυτόματα στο κύριο μενού. Από εδώ μετακινείστε στις σημαντικότερες λειτουργίες συσκευής, στο μενού ρυθμίσεων και στο διευρυμένο μενού.
	Στο μενού ρυθμίσεων υπάρχουν πρόσθετες λειτουργίες συσκευής για τη ρύθμιση της συσκευής σας.
Διευρυμένο μενού	Στο διευρυμένο μενού υπάρχουν ειδικές λειτουργίες συσκευής για τη ρύθμιση της συσκευής σας. Η πρόσβαση στο διευρυμένο μενού είναι προστατευμένη από τον αριθμητικό κωδικό 151.

3.2.1 Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων

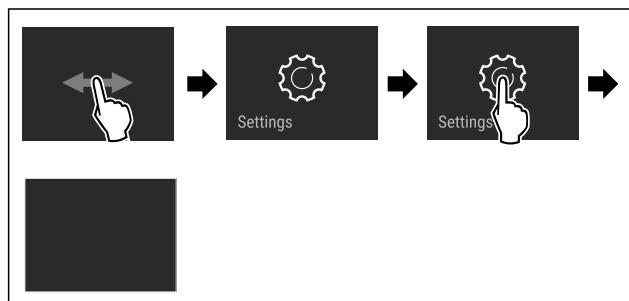


Fig. 2 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Το μενού ρυθμίσεων είναι ανοιχτό.
- Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στην επιθυμητή λειτουργία.

3.2.2 Άνοιγμα διευρυμένου μενού




Fig. 3

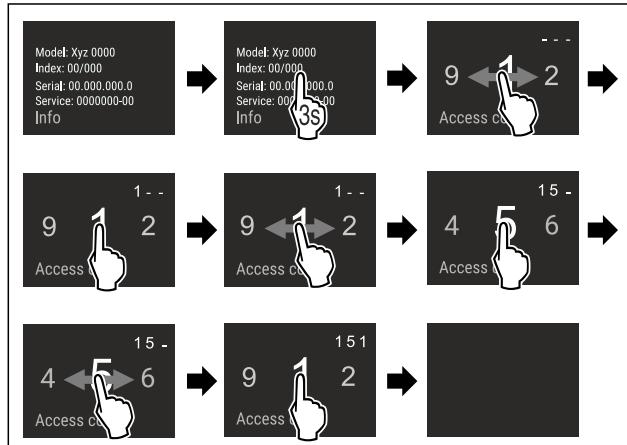


Fig. 4 Ενδεικτική απεικόνιση, πρόσβαση με αριθμητικό κωδικό 151

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Το διευρυμένο μενού είναι ανοιχτό.
- Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στην επιθυμητή λειτουργία.

3.3 Λειτουργία αδράνειας

Εάν δεν ακουμπήσετε την οθόνη για 1 λεπτό, η οθόνη μεταβαίνει στη λειτουργία αδράνειας. Στη λειτουργία αδράνειας είναι μειωμένη η φωτεινότητα της οθόνης.

3.3.1 Τερματισμός λειτουργίας αδράνειας

- Ακουμπήστε σύντομα την οθόνη με το δάχτυλο.
- ▷ Η λειτουργία αδράνειας έχει τερματιστεί.

4 Έναρξη λειτουργίας

4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία)

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Η συσκευή είναι τοποθετημένη και συνδεδεμένη σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.
- ❑ Όλες οι αυτοκόλλητες ταινίες, οι αυτοκόλλητες μεμβράνες και οι προστατευτικές μεμβράνες καθώς και οι ασφάλειες μεταφοράς μέσα και έξω από τη συσκευή έχουν αφαιρεθεί.
- ❑ Όλα τα διαφήμιστικά έχουν αφαιρεθεί από τα συρτάρια.
- ❑ Ο τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe είναι γνωστός. (βλέπε 3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe)

Ενεργοποιήστε τη συσκευή από την οθόνη Touch & Swipe:

- Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία αδράνειας: Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

Αποθήκευση

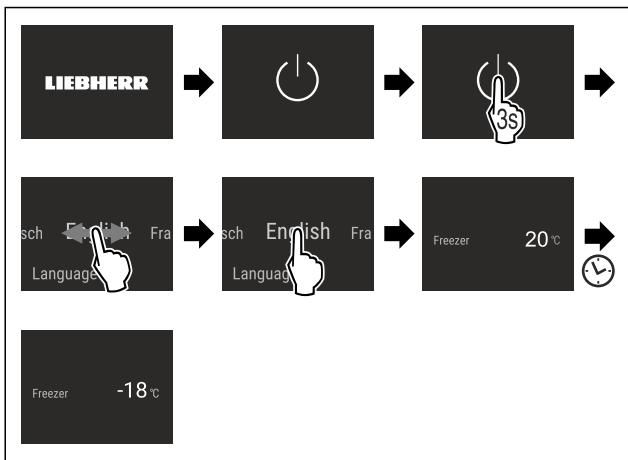


Fig. 5 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▷ Εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης.
- ▷ Η συσκευή ψύχει στην εργοστασιακά ρυθμισμένη επιθυμητή θερμοκρασία.
- ▷ Η συσκευή εκκινεί στη λειτουργία επίδειξης (εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης με DEMO): Όταν η συσκευή αρχίζει στη λειτουργία επίδειξης, μπορείτε να απενεγγοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης εντός των επόμενων 5 λεπτών. (βλέπε Λειτουργία επίδειξης)

Πρόσθετες πληροφορίες:

- Όταν θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, η **λυχνία κατάστασης** (ένδειξη κατάστασης) είναι απενεγγοποιημένη από το εργοστάσιο. Ενεργοποιήστε τη λυχνία κατάστασης. (βλέπε Λυχνία κατάστασης (ένδειξη κατάστασης)*)
- Θέστε το IceMaker σε λειτουργία. (βλέπε 4.2 Θέση IceMaker σε λειτουργία)
- Θέστε το SmartDevice σε λειτουργία. (βλέπε 1.3 SmartDevice) και (βλέπε WLAN)

Υπόδειξη

Ο κατασκευαστής προτείνει:

- Τοποθετήστε **τρόφιμα για κατάψυξη** όταν η θερμοκρασία φτάσει στους -18 °C ή χαμηλότερα.
- Προσέξτε τις υποδείξεις για την αποθήκευση. (βλέπε 5.1 Υποδείξεις για την αποθήκευση)

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε αξεσουάρ από το κατάσταση Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Θέση IceMaker σε λειτουργία

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με IceMaker, πρέπει πριν από την πρώτη χρήση να καθαρίσετε το IceMaker.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η σύνδεση νερού έχει πραγματοποιηθεί. Βλέπε Installation Guide ή οδηγίες συναρμολόγησης.
- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη πλήρως.
- Καθαρίστε το IceMaker. (βλέπε 9.3.5 Καθαρισμός IceMaker)

5 Αποθήκευση

5.1 Υποδείξεις για την αποθήκευση



Κίνδυνος πυρκαγιάς

- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο χώρο τροφίμων της συσκευής, εφόσον αυτές δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Υπόδειξη

Όταν ο αερισμός δεν είναι επαρκής, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.

- Διατηρείτε πάντα ελεύθερες τις σχισμές αερισμού.

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες για την αποθήκευση:

- Διατηρείτε ελεύθερες τις σχισμές αερισμού στην πλάτη.
- Διατηρείτε ελεύθερες τις σχισμές αερισμού στον ανεμιστήρα.
- Συσκευάστε καλά τα τρόφιμα.
- Συσκευάστε το νωπό κρέας ή ψάρι σε καθαρά, κλειστά δοχεία. Έτσι αποφεύγετε να έρχεται σε επαφή το κρέας ή το ψάρι με άλλα τρόφιμα ή να στάζει πάνω τους.
- Αποθηκεύτε τα τρόφιμα με αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί καλά ο αέρας.
- Αποθηκεύτε τα τρόφιμα σύμφωνα με τα στοιχεία στη συσκευασία.
- Προσέχετε πάντα την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία.

Υπόδειξη

Η παράβλεψη αυτών των προϋποθέσεων μπορεί να επιφέρει αλλοίωση των τροφίμων.

5.2 Χώρος κατάψυξης

Εδώ ρυθμίζεται στους -18 °C ένα ξηρό, παγωμένο κλίμα αποθήκευσης. Το παγωμένο κλίμα αποθήκευσης είναι κατάλληλο για την αποθήκευση τροφίμων βαθιάς ψύξης και τροφίμων για κατάψυξη για περισσότερους μήνες, για την παραγωγή παγοκύβων ή για την κατάψυξη νωπών τροφίμων.

5.2.1 Κατάψυξη τροφίμων

Ποσότητα κατάψυξης

Η μέγιστη ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορείτε να καταψύξετε εντός 24 ωρών αναγράφεται στην πινακίδα τύπου (βλέπε 10.5 Πινακίδα τύπου) ως "Ικανότητα κατάψυξης... kg/24h".

Για να παγώσουν γρήγορα τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους, τηρείτε τις ακόλουθες ποσότητες ανά συσκευασία:

- Φρούτα και λαχανικά έως και 1 kg
- Κρέας έως και 2,5 kg

Κατάψυξη τροφίμων με SuperFrost

Ανάλογα με την ποσότητα που θέλετε να καταψύξετε μπορείτε πριν την κατάψυξη να ενεργοποιήσετε το SuperFrost, για την επίτευξη χαμηλότερων θερμοκρασιών κατάψυξης. (βλέπε SuperFrost)

- Ενεργοποιήστε το SuperFrost, εάν η ποσότητα κατάψυξης είναι μεγαλύτερη από περ. 2 kg.

Η στιγμή, στην οποία ενεργοποιείτε το SuperFrost εξαρτάται από την ποσότητα κατάψυξης:

Ποσότητα κατάψυξης	Χρονικό σημείο για την ενεργοποίηση του SuperFrost
μικρή ποσότητα κατάψυξης	Ενεργοποιήστε το SuperFrost περίπου 6 ώρες πριν από την κατάψυξη. Μόλις η συσκευή απενεργοποιήσει αυτόματα το SuperFrost, τακτοποιήστε τα τρόφιμα.
μέγιστη ποσότητα κατάψυξης	Ενεργοποιήστε το SuperFrost περίπου 24 ώρες πριν από την κατάψυξη. Μόλις η συσκευή απενεργοποιήσει αυτόματα το SuperFrost, τακτοποιήστε τα τρόφιμα.

Τακτοποίηση τροφίμων



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από θραύσματα γυαλιών!
Τα μπουκάλια και τα κουτάκια με αναψυκτικά μπορεί να σκάσουν κατά την ψύξη. Αυτό ισχύει κυρίως για τα ανθρακούχα αναψυκτικά.

- Καταψύχετε μπουκάλια και κουτάκια με ποτά/αναψυκτικά μόνο, όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία BottleTimer στην εφαρμογή SmartDevice.

Ποσότητα κατάψυξης	Τακτοποίηση τροφίμων
μικρή ποσότητα κατάψυξης	Τακτοποιείτε τα συσκευασμένα τρόφιμα στο ψηλότερο συρτάρι. Εάν είναι εφικτό, τοποθετήστε τα τρόφιμα πίσω στο συρτάρι κοντά στην πλάτη.
μέγιστη ποσότητα κατάψυξης	Κατανείμετε τα συσκευασμένα τρόφιμα σε όλα τα συρτάρια, όμως μην τοποθετείτε τρόφιμα στο χαμηλότερο συρτάρι. Εάν είναι εφικτό, τοποθετήστε τα τρόφιμα πίσω στο συρτάρι κοντά στην πλάτη.

5.2.2 Απόψυξη τροφίμων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης!

- Μην καταψύχετε ξανά τα αποψυγμένα τρόφιμα.
- Καταναλώνετε τα αποψυγμένα τρόφιμα το συντομότερο δυνατό.

Μπορείτε να αποψύχετε τρόφιμα με διάφορους τρόπους:

- στο τμήμα συντήρησης
- στον φούρνο μικροκυμάτων
- στο φούρνο / σε θερμό αέρα
- σε θερμοκρασία δωματίου

- Αφαιρείτε μόνο τόσα τρόφιμα όσα σας χρειάζονται.

5.2.3 Δίσκος καταψύκτη

Με τον δίσκο καταψύκτη μπορείτε να καταψύξετε μούρα, βότανα, λαχανικά και άλλα μικρά τρόφιμα για κατάψυξη, χωρίς αυτά να κολλήσουν κατά το πάγωμα. Τα τρόφιμα για κατάψυξη διατηρούν ως επί το πλείστον το σχήμα τους και αργότερα είναι πιο εύκολο να μοιραστούν σε μερίδες.

Επίσης μπορείτε στον δίσκο καταψύκτη να τοποθετήσετε τις παγοκύστες εξοικονομώντας χώρο.

- Κατανέμετε τα τρόφιμα πάνω στον δίσκο καταψύκτη χωρίς συσκευασία σε αποστάσεις μεταξύ τους.

5.3 Χρόνοι διατήρησης

Οι αναφερόμενοι χρόνοι διατήρησης είναι ενδεικτικές τιμές.

Για τρόφιμα με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ισχύει πάντα η ημερομηνία που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία τους.

Ενδεικτικές τιμές για τον χρόνο διατήρησης διαφόρων τροφίμων		
Παγωτό	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Αλλαντικά, ζαμπόν	στους -18 °C	2 έως 3 μήνες
Ψωμί, είδη αρτο - ποιάς	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Κυνήγι, χοιρινό	στους -18 °C	6 έως 9 μήνες
Ψάρι, λιπαρό	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Ψάρι, άπαχο	στους -18 °C	6 έως 8 μήνες
Τυρί	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Πουλερικά, μοσχάρι	στους -18 °C	6 έως 12 μήνες
Λαχανικά, φρούτα	στους -18 °C	6 έως 12 μήνες

6 Εξοικονόμηση ενέργειας

- Φροντίζετε να υπάρχει πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα ή τα πλέγματα εξαερισμού.
- Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα του ανεμιστήρα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση με άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή δίπλα σε κουζίνα, θερμαντικό σώμα ή άλλη παρόμοια συσκευή.
- Η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τις συνθήκες τοποθέτησης π.χ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (βλέπε 1.4 Πεδίο χρήσης της συσκευής). Σε περίπτωση θερμότερης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος ενδέχεται να αλλάξει η κατανάλωση ενέργειας.
- Ανοίγετε τη συσκευή για όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα.
- Όσο πιο χαμηλά είναι ρυθμισμένη η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ενέργειας.
- Φυλάσσετε όλα τα τρόφιμα καλά συσκευασμένα και καλυμμένα. Αποτρέπεται ο σχηματισμός πάχνης.
- Τοποθέτηση ζεστών φαγητών: αφήστε τα πρώτα να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Χειρισμός

7 Χειρισμός

7.1 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων

7.1.1 Ένδειξη Status

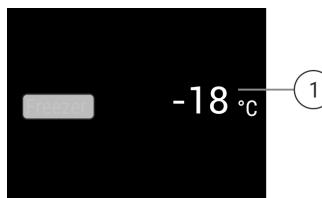


Fig. 6

(1) Ένδειξη θερμοκρασίας

Η ένδειξη Status δείχνει τις ρυθμισμένες θερμοκρασίες και είναι η αρχική ένδειξη. Από εκεί πραγματοποιείται η πλοήγηση στις λειτουργίες και στις ρυθμίσεις.

7.1.2 Σύμβολα ενδείξεων

Τα σύμβολα ενδείξεων παρέχουν πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής.

Σύμβολο	Κατάσταση συσκευής
	Σε αναμονή (Standby) Η συσκευή ή η ζώνη θερμοκρασίας είναι απενεργοποιημένη.
	Παλλόμενος αριθμός Η συσκευή λειτουργεί. Η θερμοκρασία πάλλεται μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη τιμή.
	Παλλόμενο σύμβολο Η συσκευή λειτουργεί. Η ρύθμιση πραγματοποιείται.

7.2 Λειτουργίες συσκευής

7.2.1 Υποδείξεις για τις λειτουργίες της συσκευής

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι ρυθμισμένες από το εργοστάσιο έτσι ώστε η συσκευή να είναι πλήρως λειτουργική.

Πριν αλλάξετε, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις λειτουργίες της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις περιγραφές για τον τρόπο λειτουργίας της οθόνης.
- Έχετε εξοικειωθεί με τα στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων της συσκευής σας.



Απενεργοποίηση συσκευής

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την απενεργοποίηση ολόκληρης της συσκευής.

Απενεργοποίηση συνολικής συσκευής



Fig. 7

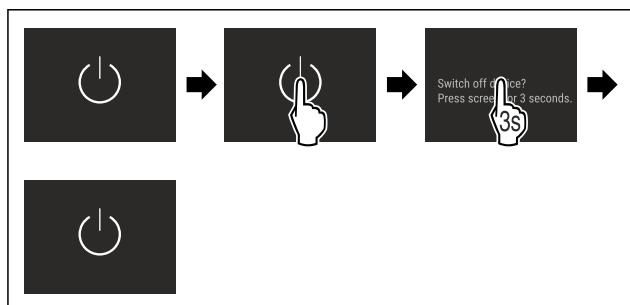


Fig. 8

- Απενεργοποιήστε το IceMaker.
- Απενεργοποιημένο: Η οθόνη σβήνει.



Με αυτή τη λειτουργία συνδέετε τη συσκευή σας με το WLAN. Μπορείτε μετά να τη χειρίζεστε μέσω της εφαρμογής SmartDevice σε μια κινητή τερματική συσκευή. Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε ή να επαναφέρετε τη σύνδεση WLAN.

Περισσότερες πληροφορίες για το SmartDevice: (βλέπε 1.3 SmartDevice)

Υπόδειξη

Στις ακόλουθες χώρες δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία SmartDevice: Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν.

Δημιουργία σύνδεσης WLAN για πρώτη φορά

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η εφαρμογή SmartDevice είναι εγκατεστημένη (βλέπε apps.home.liebherr.com).
- Η εγγραφή στην εφαρμογή SmartDevice έχει ολοκληρωθεί.



Fig. 9

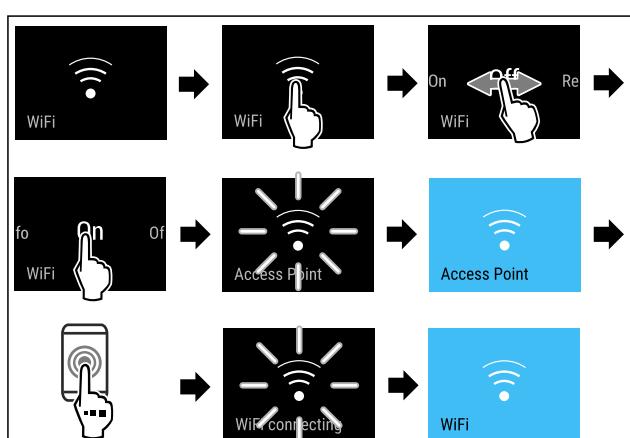


Fig. 10

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί.

Αποσύνδεση σύνδεσης WLAN




Fig. 11

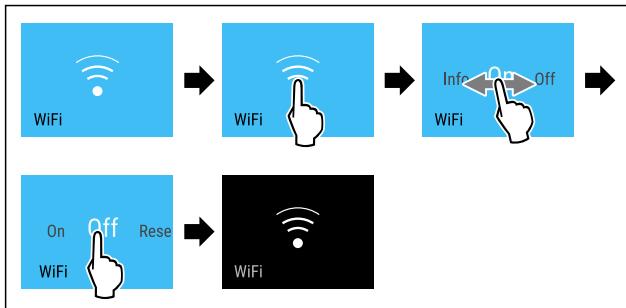


Fig. 12

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η σύνδεση έχει διακοπεί.

Επαναφορά σύνδεσης WLAN

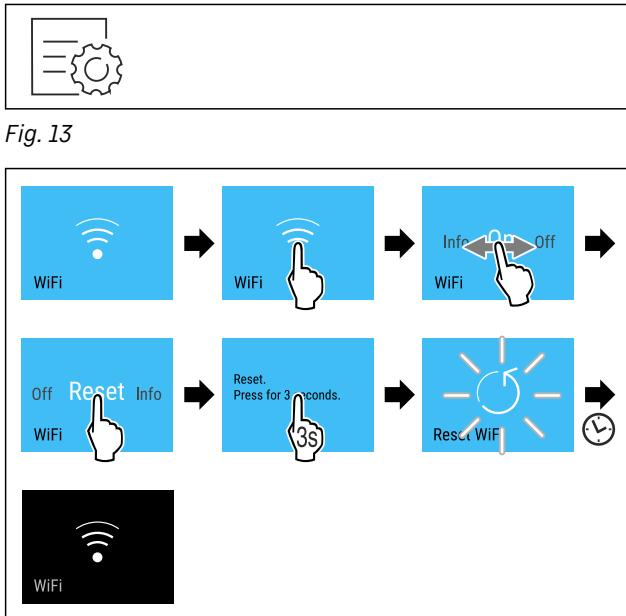


Fig. 13

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Έχει γίνει επαναφορά της σύνδεσης WLAN και των λοιπών ρυθμίσεων WLAN στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Εμφάνιση πληροφοριών για τη σύνδεση WLAN

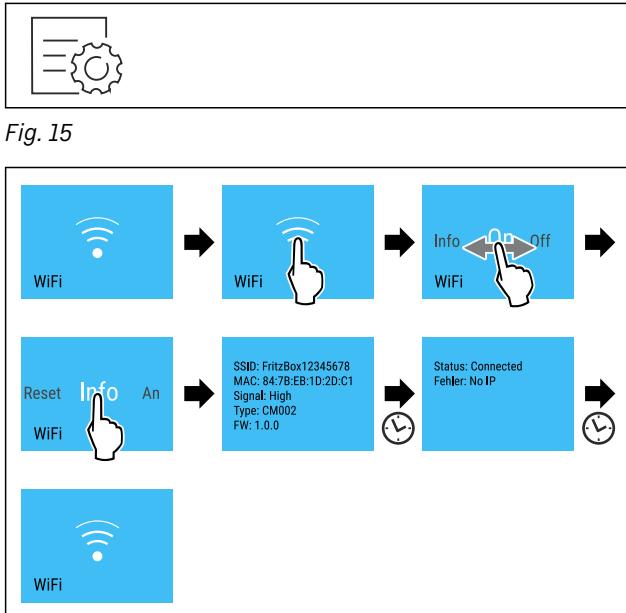


Fig. 14

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

-18 °C Θερμοκρασία

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:

- τη συχνότητα που ανοίγει η πόρτα
- τη διάρκεια που παραμένει ανοιχτή η πόρτα
- τη θερμοκρασία του σημείου τοποθέτησης
- το είδος, τη θερμοκρασία και την ποσότητα των τροφίμων

Χώρος κατάψυξης

Προτεινόμενη ρύθμιση

-18 °C

-18 °C

Ρύθμιση θερμοκρασίας

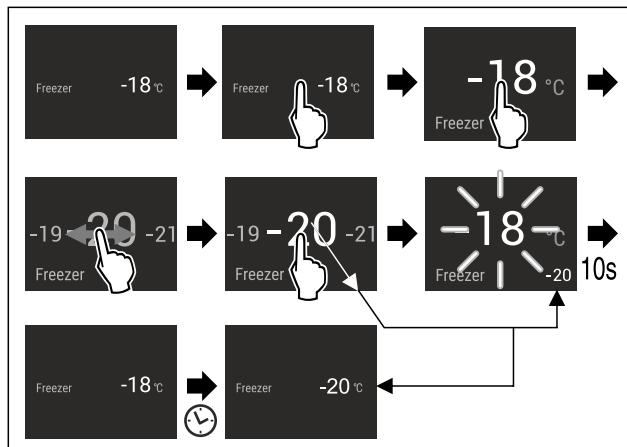


Fig. 17

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη.

Monάδα μέτρησης θερμοκρασίας

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε βαθμούς Κελσίου ή βαθμούς Φαρενάιτ ως μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας.

Ρύθμιση μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας



Fig. 18

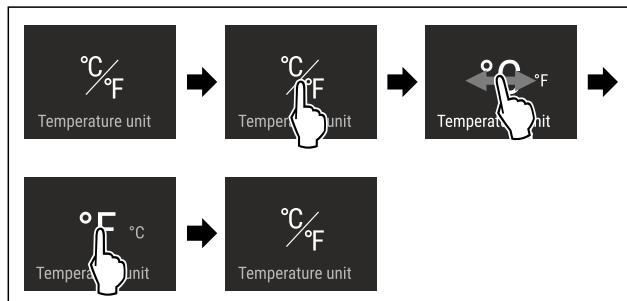


Fig. 19 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρενάιτ.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένη.

Χειρισμός



SuperFrost

Με αυτή τη λειτουργία επιλέγετε τη μέγιστη απόδοση κατάψυξης. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα επίτευξης χαμηλότερων θερμοκρασιών κατάψυξης.

Χρήση:

- Καθημερινή κατάψυξη περισσότερων από 2 kg φρέσκων τροφίμων.
- Γρήγορη κατάψυξη φρέσκων τροφίμων μέχρι τον πυρήνα τους.
- Αύξηση αποθεμάτων ψύξης στα κατεψυγμένα τρόφιμα, πριν την απόψυξη της συσκευής.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας

Για μικρή ποσότητα κατάψυξης:

- Ενεργοποίηστε 6 ώρες πριν από τη χρήση.

Για μέγιστη ποσότητα κατάψυξης:

- Ενεργοποίηστε 24 ώρες πριν από τη χρήση.
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση .

-ή-

- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μέσω της εφαρμογής SmartDevice.

Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα. Στη συσκευή, η συσκευή συνεχίζει στην κανονική λειτουργία. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται ξανά στη ρυθμισμένη τιμή.



Έναρξη κύκλου απόψυξης

Με αυτή τη λειτουργία ξεκινάτε χειροκίνητα τον αυτόματο κύκλο απόψυξης, σε περίπτωση που ο κύκλος απόψυξης δεν ξεκίνησε αυτόματα λόγω της εμφάνισης κάποιου σφάλματος.

Εκκίνηση κύκλου απόψυξης




Fig. 20

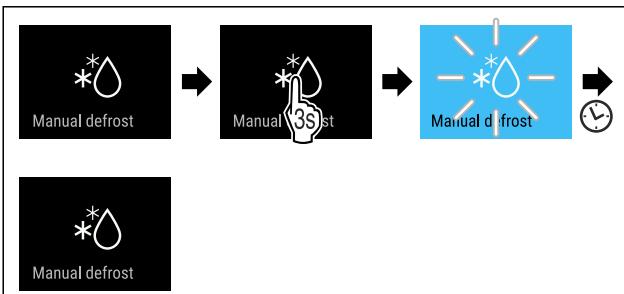


Fig. 21

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Ο κύκλος απόψυξης έχει ξεκινήσει: Το σύμβολο αναβοσβήνει, μέχρι να τερματιστεί αυτόματα ο κύκλος απόψυξης.
- Όταν έχει τερματιστεί ο κύκλος απόψυξης: Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.

Ακύρωση κύκλου απόψυξης

Ο κύκλος απόψυξης τερματίζεται αυτόματα. Ωστόσο μπορείτε να ακυρώσετε τον κύκλο απόψυξης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διαδικασία απόψυξης:

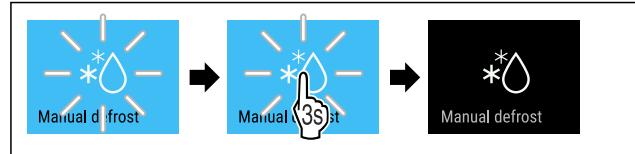


Fig. 22

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Ο κύκλος απόψυξης έχει ακυρωθεί.
- Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.



PartyMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το PartyMode. Η λειτουργία PartyMode ενεργοποιεί διάφορες λειτουργίες, οι οποίες είναι χρήσιμες για ένα πάρτι.

To PartyMode ενεργοποιεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

- SuperFrost (βλέπε SuperFrost)
- IceMaker με MaxIce (βλέπε IceMaker / MaxIce)

Μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις λειτουργίες σύμφωνα με τις προτυπώσεις σας και ευέλικτα. Όταν απενεργοποιήσετε το PartyMode, απορρίπτονται όλες οι αλλαγές.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξημένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Ενεργοποίηση PartyMode

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ To IceMaker έχει τεθεί σε λειτουργία. (βλέπε 4.2 Θέση IceMaker σε λειτουργία)

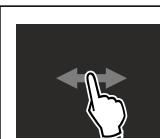


Fig. 23

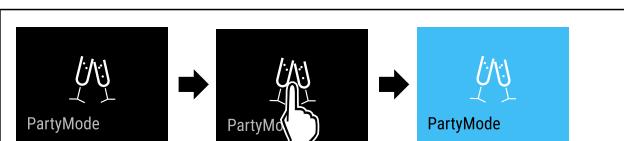


Fig. 24

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το PartyMode και οι σχετικές λειτουργίες είναι ενεργοποιημένα.
- Η ένδειξη θερμοκρασίας γίνεται μπλε.
- Η τρέχουσα θερμοκρασία αναβοσβήνει, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Απενεργοποίηση PartyMode

Η λειτουργία PartyMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 24 ώρες. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία PartyMode:



Fig. 25

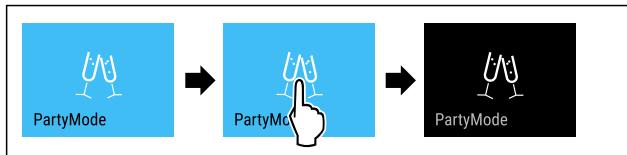


Fig. 26

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η λειτουργία PartyMode είναι απενεργοποιημένη.
- ▷ Η συσκευή ψύχει στην προηγουμένων ρυθμισμένη θερμοκρασία: Η τρέχουσα θερμοκρασία αναβοσθήνει, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.



SabbathMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το SabbathMode. Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, απενεργοποιούνται ορισμένες ηλεκτρονικές λειτουργίες. Έτσι η συσκευή σας ικανοποιεί τις θρησκευτικές απαιτήσεις σε εβραϊκές γιορτές όπως π.χ. Sabbath και αντιστοιχεί στην πιστοποίηση STAR-K Kosher.

Κατάσταση συσκευής με ενεργή λειτουργία SabbathMode
Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα SabbathMode.
Όλες οι λειτουργίες στην οθόνη εκτός από τη λειτουργία απενεργοποίησης SabbathMode είναι κλειδωμένες.
Οι ενεργές λειτουργίες παραμένουν ενεργές.
Η οθόνη δεν σβήνει, όταν κλείνετε την πόρτα.
Ο εσωτερικός φωτισμός είναι απενεργοποιημένος.
Δεν εκτελούνται υπενθυμίσεις. Το ρυθμισμένο χρονικό διάστημα σταματάει.
Δεν εμφανίζονται υπενθυμίσεις και προειδοποιήσεις.
Δεν υπάρχει συναγερμός πόρτας.
Δεν υπάρχει συναγερμός θερμοκρασίας.
Το IceMaker είναι εκτός λειτουργίας.
Ο κύκλος απόψυξης λειτουργεί μόνο στον προκαθορισμένο χρόνο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρήση της συσκευής.
Μετά από διακοπή ρεύματος, η συσκευή επανέρχεται στη λειτουργία SabbathMode.

Κατάσταση συσκευής

Υπόδειξη

Αυτή η συσκευή διαθέτει την πιστοποίηση του ινστιτούτου "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Μια λίστα με τις συσκευές με πιστοποίηση STAR-K θα βρείτε στη διεύθυνση www.star-k.org/appliances.

Ενεργοποίηση SabbathMode



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος δηλητηρίασης από αλλοιωμένα τρόφιμα! Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία SabbathMode και παρουσιάστε διακοπή ρεύματος, δεν εμφανίζεται μήνυμα στην ένδειξη κατάστασης σχετικά με τη διακοπή ρεύματος. Όταν λήξει η διακοπή ρεύματος, η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί σε SabbathMode. Εξαιτίας της διακοπής ρεύματος ενδέχεται να αλλοιωθούν τρόφιμα και η κατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε τροφική δηλητηρίαση. Μετά από μια διακοπή ρεύματος:

- Μην καταναλώνετε τρόφιμα, τα οποία ήταν κατεψυγμένα και αποψύχθηκαν.



Fig. 27



Fig. 28

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η λειτουργία SabbathMode είναι ενεργοποιημένη.
- ▷ Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα SabbathMode.

Απενεργοποίηση SabbathMode

Η λειτουργία SabbathMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 80 ώρες. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία SabbathMode:



Fig. 29

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η λειτουργία SabbathMode είναι απενεργοποιημένη.



EnergySaver

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και αυξάνεται η θερμοκρασία στη συσκευή. Τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα, αλλά μειώνεται η διατρησιμότητα.

Ζώνη θερμοκρασίας	Προτεινόμενη ρύθμιση (βλέπε Θερμοκρασία)	Θερμοκρασία με ενεργό EnergySaver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Θερμοκρασίες

Χειρισμός

Ενεργοποίηση EnergySaver



Fig. 30

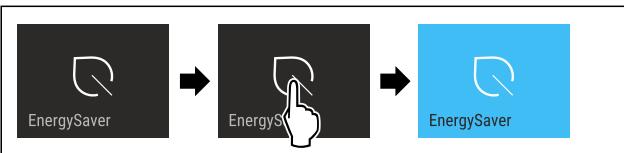


Fig. 31

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργο - ποιημένη.

Απενεργοποίηση EnergySaver



Fig. 32

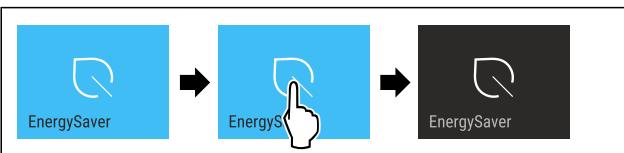


Fig. 33

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι απενεργο - ποιημένη.



IceMaker / MaxIce

Με τη λειτουργία IceMaker ενεργοποιείτε ή απενεργο - ποιείτε την παραγωγή παγοκύβων. Με τη λειτουργία MaxIce αυξάνετε την ποσότητα παγοκύβων του IceMaker.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ποσότητες παγοκύβων:	(βλέπε 10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά)
Περισσότερες πληροφορίες για την παροχή νερού IceMaker:	(βλέπε Παροχή νερού IceMaker)
Περισσότερες πληροφορίες για τον καθαρισμό των αγωγών IceMaker:	(βλέπε TubeClean)

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξη - μένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Ενεργοποίηση IceMaker

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Υπάρχει τροφοδοσία νερού στη μόνιμη σύνδεση νερού. Βλέπε οδηγίες τοποθέτησης.
- Το IceMaker έχει τεθεί σε λειτουργία. (βλέπε 8.4 IceMaker)



Fig. 34

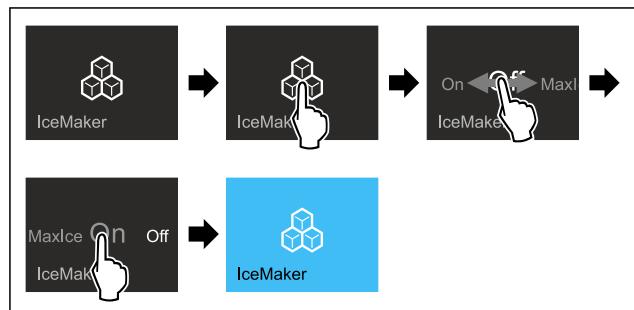


Fig. 35

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ή-
- Ενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.
- Η λειτουργία IceMaker είναι ενεργοποιημένη. Ενδέχεται να μεσολαβήσουν έως και 24 ώρες μέχρι το IceMaker να παράξει τους πρώτους παγοκύβους.

Ενεργοποίηση IceMaker με MaxIce

Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει προηγουμένως ακόμη τη λειτουργία IceMaker, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Υπάρχει τροφοδοσία νερού στη μόνιμη σύνδεση νερού. Βλέπε οδηγίες τοποθέτησης.
- Το IceMaker έχει τεθεί σε λειτουργία. (βλέπε 8.4 IceMaker)

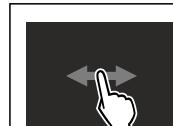


Fig. 36

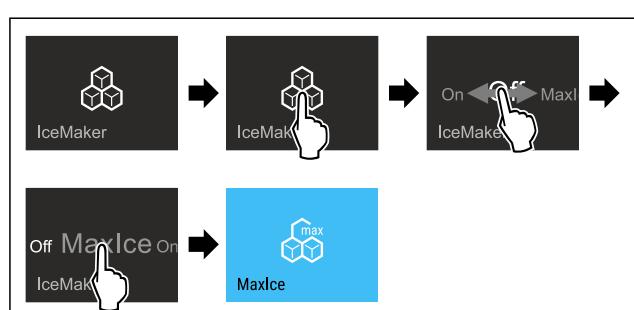


Fig. 37

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ή-
- Ενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.
- Η λειτουργία IceMaker με MaxIce είναι ενεργοποιημένη.

Εναλλαγή μεταξύ IceMaker και MaxIce

Εάν έχετε ενεργοποιήσει το IceMaker και θέλετε να μεταβείτε στο MaxIce:



Fig. 38

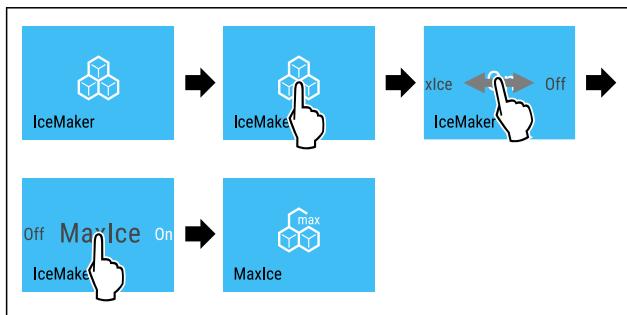


Fig. 39

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η λειτουργία IceMaker με MaxIce είναι ενεργοποιημένη.
- Εάν έχετε ενεργοποιήσει το MaxIce και θέλετε να μεταβείτε στο IceMaker:



Fig. 40

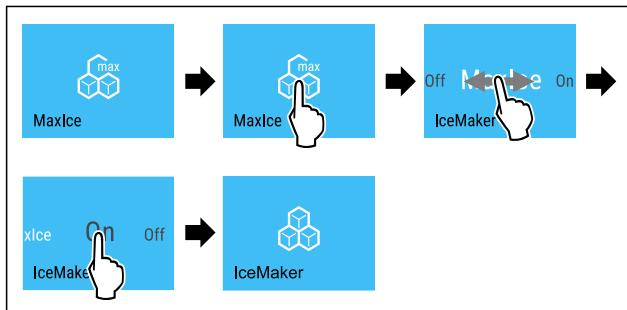


Fig. 41

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η λειτουργία IceMaker είναι ενεργοποιημένη.
- ▷ Η λειτουργία MaxIce είναι απενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση IceMaker / MaxIce



Fig. 42

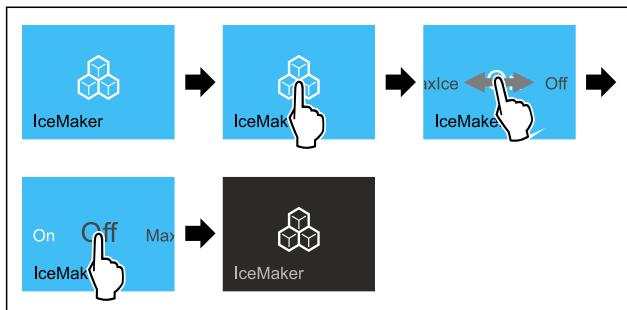


Fig. 43 Ενδεικτική απεικόνιση με ενεργή λειτουργία IceMaker

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ή-
- Απενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.
- ▷ Οι λειτουργίες IceMaker και MaxIce είναι απενεργοποιημένες.

- ▷ Η τρέχουσα παραγωγή παγοκύβων ολοκληρώνεται.
- ▷ Το IceMaker απενεργοποιείται αυτόματα.

5

Παροχή νερού IceMaker

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε την παροχή νερού IceMaker. Η παροχή νερού IceMaker ρυθμίζει την ποσότητα παροχής του νερού. Μπορείτε να αλλάξετε την παροχή νερού IceMaker, εάν η παροχή νερού δεν ταιριάζει με την πίεση νερού και με την παραγμένη διάσταση των παγοκύβων.

Η παροχή νερού IceMaker είναι ρυθμισμένη κατά την παράδοση στην τιμή 5. Μπορείτε να επιλέξετε μια τιμή από 1 (ελάχιστη ποσότητα παροχής) έως 8 (μέγιστη ποσότητα παροχής).

Ρύθμιση παροχής νερού IceMaker

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το IceMaker έχει τεθεί σε λειτουργία. (βλέπε 4.2 Θέση IceMaker σε λειτουργία)
- Το IceMaker είναι ενεργοποιημένο. (βλέπε IceMaker / MaxIce)




Fig. 44

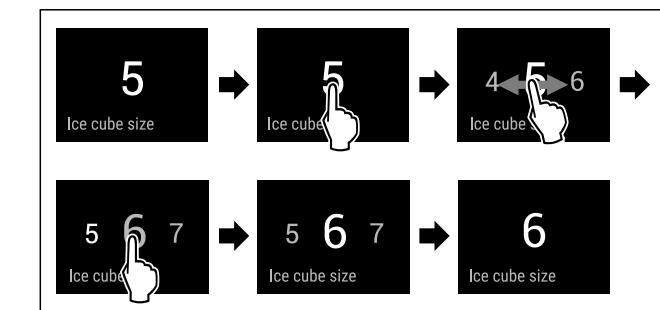


Fig. 45 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από τιμή 5 σε τιμή 6.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η παροχή νερού IceMaker είναι ρυθμισμένη.



TubeClean

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το TubeClean. Όταν ενεργοποιείτε το TubeClean, καθαρίζονται οι αγωγοί IceMaker.

Ενεργοποίηση TubeClean

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Έχει προετοιμαστεί ο καθαρισμός IceMaker. (βλέπε 9.3.5 Καθαρισμός IceMaker)
- Είναι διαθέσιμο ένα άδειο δοχείο με χωρητικότητα 1,5 l και μέγιστο ύψος 10 cm.
- Τοποθετήστε το δοχείο στο συρτάρι κάτω από το IceMaker.




Fig. 46

Χειρισμός

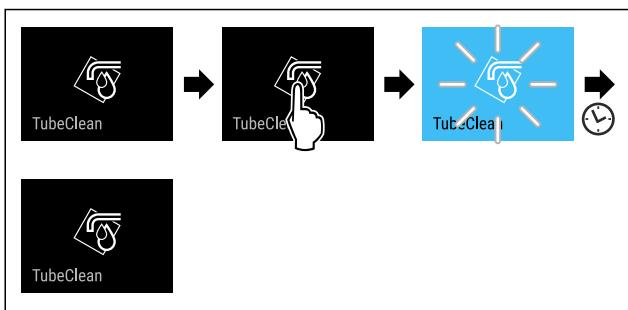


Fig. 47

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία TubeClean είναι ενεργοποιημένη.
- Η διαδικασία καθαρισμού έχει ζεκινήσει: Το σύμβολο αναβοσβήνει μέχρι να τερματιστεί αυτόματα μετά από 60 λεπτά η διαδικασία καθαρισμού.
- Όταν τερματιστεί ο κύκλος απόψυξης: Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.

Απενεργοποίηση TubeClean

Η λειτουργία TubeClean τερματίζεται αυτόματα μετά από 60 λεπτά. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TubeClean ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού:

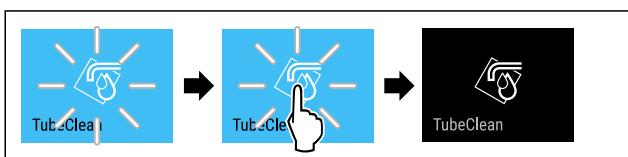


Fig. 48

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία TubeClean είναι απενεργοποιημένη: Η διαδικασία καθαρισμού διακόπτεται.
- Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.



Λυχνία κατάστασης (ένδειξη κατάστασης)*

Με αυτή τη ρύθμιση ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη λυχνία κατάστασης (ένδειξη κατάστασης). Όταν θέτετε τη συσκευή για πρώτη φορά σε λειτουργία, η λυχνία κατάστασης είναι απενεργοποιημένη από το εργοστάσιο. Εάν ενεργοποιήσετε τη λυχνία κατάστασης, τότε διακρίνετε την κατάσταση της συσκευής με την πόρτα κλειστή από το χρώμα της λυχνίας. Όταν είναι ανοιχτή η πόρτα, η λυχνία κατάστασης είναι ανενεργή.

Λυχνία κατάστασης	Κατάσταση της συσκευής
μπλε φως	Η συσκευή λειτουργεί απρόσκοπτα.
κόκκινο, παλλόμενο φως Ηχητικό σήμα	Διακοπή ρεύματος (βλέπε Διακοπή ρεύματος) Συναγερμός θερμοκρασίας (βλέπε Συναγερμός θερμοκρασίας) Σφάλμα (βλέπε Σφάλμα)

Σημασία του χρώματος της λυχνίας κατάστασης

Ενεργοποίηση λυχνίας κατάστασης



Fig. 49

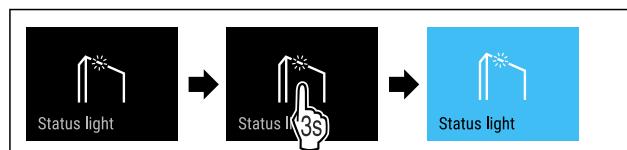


Fig. 50

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

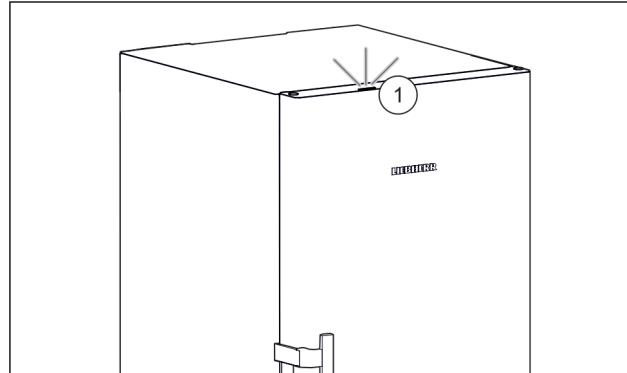


Fig. 51 Ενεργή λυχνία κατάστασης με κλειστή πόρτα

- Η λυχνία κατάστασης Fig. 51 (1) είναι ενεργοποιημένη.
- Η λυχνία κατάστασης ανάβει με την πόρτα κλειστή μπλε ή κόκκινη.

Απενεργοποίηση λυχνίας κατάστασης




Fig. 52

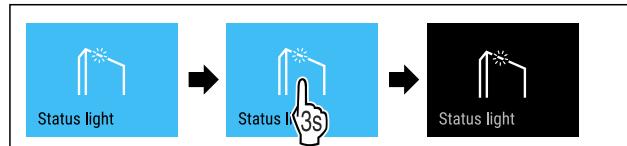


Fig. 53

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λυχνία κατάστασης είναι απενεργοποιημένη.



Φωτεινότητα οθόνης

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε σταδιακά τη φωτεινότητα της οθόνης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα επίπεδα φωτεινότητας:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (προεπιλογή)

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης



Fig. 54

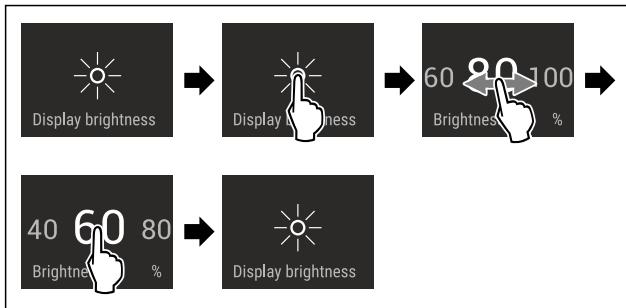


Fig. 55 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από 80 % σε 60 %.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η φωτεινότητα της οθόνης έχει ρυθμιστεί.

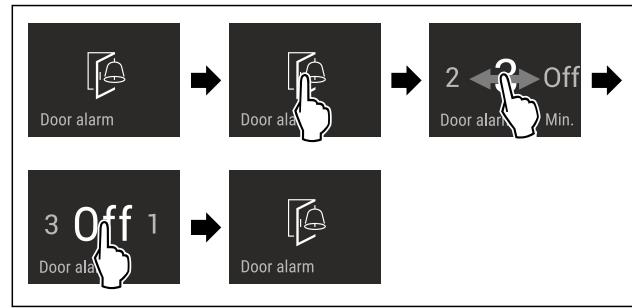


Fig. 60

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Ο συναγερμός πόρτας είναι απενεργοποιημένος.



Συναγερμός πόρτας

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τον συναγερμό πόρτας. Ο συναγερμός πόρτας ακούγεται, όταν η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο συναγερμός πόρτας είναι ενεργοποιημένος κατά την παράδοση. Μπορείτε να ρυθμίσετε πόση ώρα θέλετε να επιτρέπεται να είναι ανοιχτή η πόρτα μέχρι να ακουστεί ο συναγερμός πόρτας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες τιμές:

- 1 λεπτό
- 2 λεπτά
- 3 λεπτά
- Off

Ρύθμιση συναγερμού πόρτας



Fig. 56

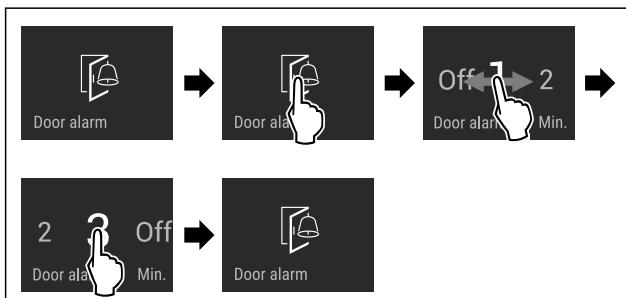


Fig. 57 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή συναγερμού πόρτας από 1 λεπτό σε 3 λεπτά.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Ο συναγερμός πόρτας είναι ρυθμισμένος.

Απενεργοποίηση συναγερμού πόρτας




Fig. 59



Φραγή εισαγωγής

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη φραγή εισαγωγής. Η φραγή εισαγωγής αποτρέπει τον κατά λάθος χειρισμό της συσκευής, π.χ. από παιδιά.

Χρήση:

- Αποτροπή ακούσιας αλλαγής λειτουργιών.
- Αποτροπή ακούσιας απενεργοποίησης της συσκευής.
- Αποτροπή ακούσιας ρύθμισης θερμοκρασίας.

Ενεργοποίηση φραγής εισαγωγής

Εάν ενεργοποιήσετε τη φραγή εισαγωγής, μπορείτε να συνεχίσετε να πλοηγείστε στα μενού, δεν μπορείτε όμως να επιλέξετε ή να αλλάξετε άλλες λειτουργίες.



Fig. 61

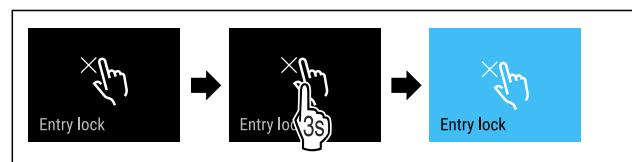


Fig. 62

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η φραγή εισαγωγής είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση φραγής εισαγωγής



Fig. 63

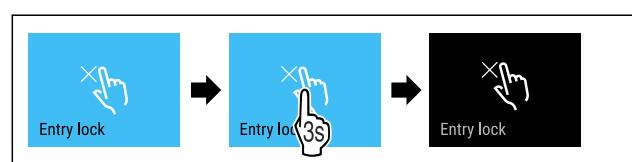


Fig. 64

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η φραγή εισαγωγής είναι απενεργοποιημένη.



Γλώσσα

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη γλώσσα της ένδειξης.

Χειρισμός

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες γλώσσες:

- Γερμανικά
- Αγγλικά
- Γαλλικά
- Ισπανικά
- Ιταλικά
- Ολλανδικά
- Τσέχικα
- Πολωνικά
- Πορτογαλικά
- Ρωσικά
- Κινέζικα

Ρύθμιση γλώσσας



Fig. 65

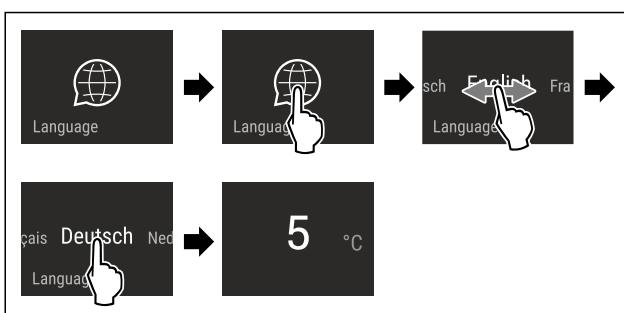


Fig. 66 Ενδεικτική απεικόνιση ανάλογα με τη γλώσσα και τη θερμοκρασία

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η γλώσσα είναι ρυθμισμένη.
- Η ένδειξη επιστρέφει στην ένδειξη κατάστασης.



Πληροφορίες συσκευής

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζετε την ονομασία του μοντέλου, το ευρετήριο, τον αριθμό σειράς και τον αριθμό σέρβις της συσκευής σας. Χρειάζεστε τις πληροφορίες συσκευής, όταν απευθύνεστε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

Με αυτή τη λειτουργία ανοίγετε εκτός αυτού το διευρυμένο μενού. (βλέπε 3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe)

Προβολή πληροφοριών συσκευής



Fig. 67



Fig. 68

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες συσκευής.



Λογισμικό

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζετε την έκδοση λογισμικού της συσκευής σας.

Προβολή έκδοσης λογισμικού




Fig. 69

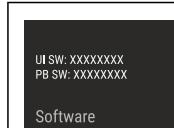


Fig. 70

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Στην οθόνη εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού.



Υπενθύμιση

Οι υπενθυμίσεις εμφανίζονται ηχητικά με ένα ηχητικό σήμα και οπτικά με ένα σύμβολο στην οθόνη. Το ηχητικό σήμα ενισχύεται και αυξάνεται σε ένταση, μέχρι να τερματιστεί το μήνυμα.

Ενεργοποίηση ρύθμισης

- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση .



Λειτουργία επίδειξης

Η λειτουργία επίδειξης είναι μια ειδική λειτουργία για εμπόρους που θέλουν να επιδεικνύουν τις λειτουργίες της συσκευής. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία επίδειξης, τότε είναι απενεργοποιημένες όλες οι ψυκτικές λειτουργίες.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, και στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται "Demo", τότε είναι ήδη ενεργοποιημένη η λειτουργία επίδειξης.

Εάν ενεργοποιήσετε και στη συνέχεια απενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία επίδειξης, η συσκευή επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. (βλέπε Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Ενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης



Fig. 71

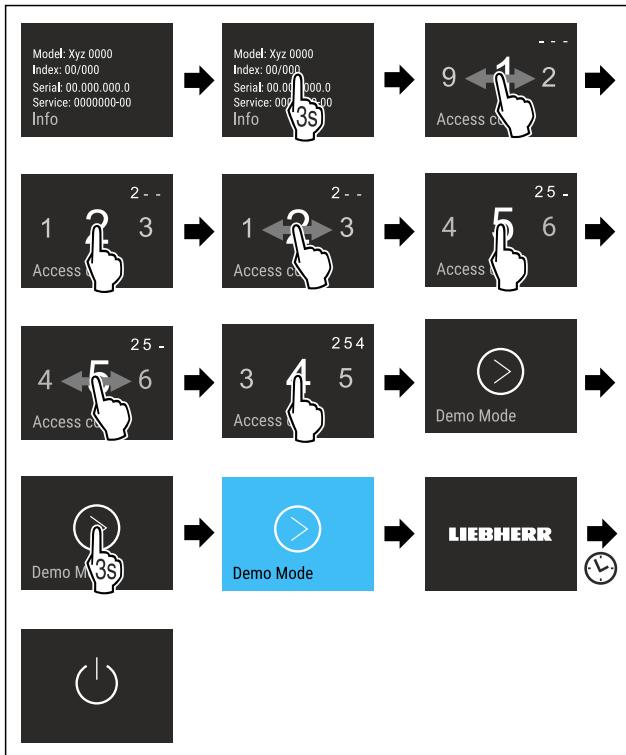


Fig. 72

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη.
- ▷ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε 4.1 Ενεργοποίηση συσκευής [πρώτη θέση σε λειτουργία])
- ▷ Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται «DEMO».

Απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης



Fig. 73

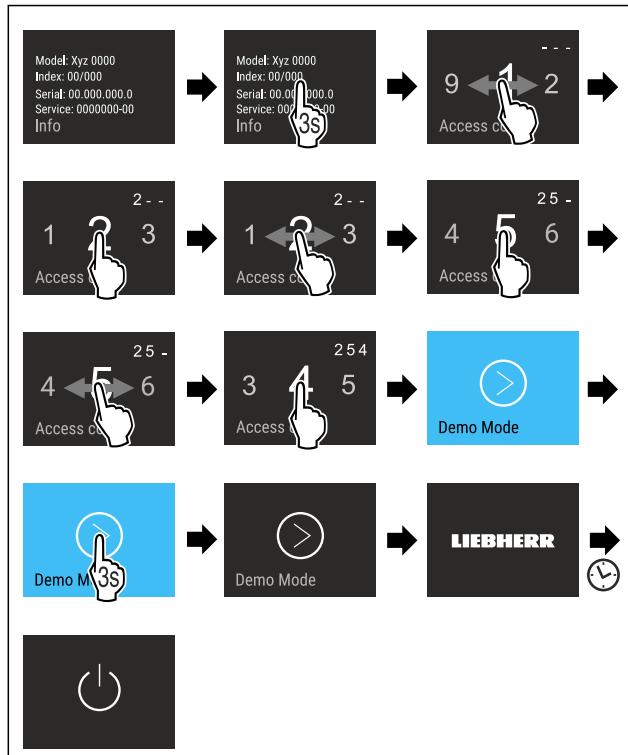


Fig. 74

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η λειτουργία επίδειξης είναι απενεργοποιημένη.
- ▷ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε 4.1 Ενεργοποίηση συσκευής [πρώτη θέση σε λειτουργία])
- ▷ Έχει γίνει επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επιτύχετε την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλες οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει μέχρι τη στιγμή αυτή θα επανέλθουν στην εκάστοτε αρχική ρυθμιστική.

Εκτέλεση επαναφοράς




Fig. 75

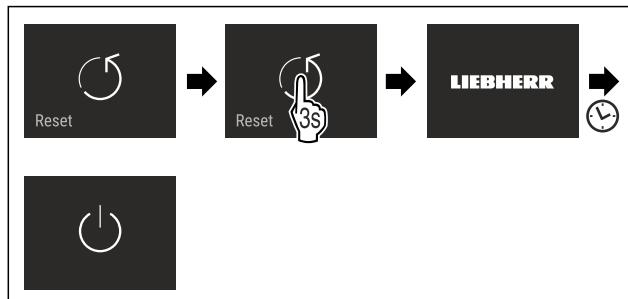


Fig. 76

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Έχει γίνει επαναφορά της συσκευής.
- ▷ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Επανεκκινήστε τη συσκευή. (βλέπε 4.1 Ενεργοποίηση συσκευής [πρώτη θέση σε λειτουργία])

Εξοπλισμός

7.3 Μηνύματα σφάλματος

Τα μηνύματα σφάλματος εμφανίζονται στην οθόνη. Υπάρχουν δύο κατηγορίες μηνυμάτων σφάλματος:

Κατηγορία	Σημασία
Μήνυμα	Υπενθυμίζει γενικές διαδικασίες. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις διαδικασίες και έτσι να εξαλείψετε το μήνυμα.
Προειδοποίηση	Εμφανίζεται σε δυσλειτουργίες. Εκτός από την ένδειξη στην οθόνη, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Η ένταση του ηχητικού σήματος αυξάνεται, μέχρι να επιβεβαιώσετε την ένδειξη πατώντας τη. Μπορείτε να αντιμετωπίζετε μόνοι σας πιο απλές δυσλειτουργίες. Για σοβαρές δυσλειτουργίες πρέπει να επικοινωνήσετε με το σέρβις.

7.3.1 Προειδοποιήσεις



Κλείστε την πόρτα

Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο, μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα.

► Τερματισμός συναγερμού: Επιβεβαιώστε το μήνυμα.

-ή-
► Κλείστε την πόρτα.



Διακοπή ρεύματος

Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν έχει αυξηθεί η θερμοκρασία της κατάψυξης λόγω διακοπής ρεύματος. Όταν επανέλθει το ρεύμα, η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

► Τερματισμός συναγερμού: Επιβεβαιώστε το μήνυμα.

► Εμφανίζεται ο συναγερμός θερμοκρασίας (βλέπε Συναγερμός θερμοκρασίας).



Συναγερμός θερμοκρασίας

Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν η θερμοκρασία δεν αντιστοιχεί στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Η αιτία για τις διαφορές θερμοκρασίας ενδέχεται να είναι:

- Έχουν τοποθετηθεί ζεστά, νωπά τρόφιμα.
- Κατά την τακτοποίηση και την αφαίρεση τροφίμων έχει εισέλθει ζεστός αέρας δωματίου.
- Παρατεταμένη διακοπή ρεύματος.
- Η συσκευή έχει βλάβη.

Όταν εξαλειφθεί η αιτία, η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

► Επιβεβαιώστε την ένδειξη.
► Εμφανίζεται η υψηλότερη θερμοκρασία.
► Επιβεβαιώστε ξανά την ένδειξη.
► Εμφανίζεται ένδειξη κατάστασης.
► Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία.



Σφάλμα

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται, όταν υπάρχει σφάλμα συσκευής. Κάποιο εξάρτημα της συσκευής παρουσιάζει σφάλμα.

► Ανοίξτε την πόρτα.
► Σημειώστε τον κωδικό σφάλματος.
► Επιβεβαιώστε το μήνυμα.
► Το ηχητικό σήμα απενεργοποιείται.

► Εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης.

► Κλείστε την πόρτα.

► Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

7.3.2 Μηνύματα



Τοποθέτηση συρταριού IceMaker

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν είναι ανοιχτό το συρτάρι IceMaker.

► Εισάγετε το συρτάρι IceMaker.
► Το μήνυμα σβήνει.
► To IceMaker παράγει παγάκια.

8 Εξοπλισμός

8.1 Συρτάρια

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια για καθαρισμό.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια, για να χρησιμοποιήσετε το VarioSpace.

Η αφαίρεση και εισαγωγή των συρταριών διαφέρει ανάλογα με το εκτεινόμενο σύστημα. Η συσκευή μπορεί να διαθέτει διαφορετικά εκτεινόμενα συστήματα.

Υπόδειξη

Όταν δεν επαρκεί ο αερισμός, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.

► Αφήστε το τελευταίο κάτω συρτάρι μέσα στη συσκευή!
► Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα αέρα του ανεμιστήρα στο εσωτερικό στο πίσω τοίχωμα της συσκευής!

8.1.1 Συρτάρι πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Το συρτάρι κινείται με εκτεινόμενες ράγες (τηλεσκοπικές ράγες). Υπάρχουν τηλεσκοπικές ράγες με πλήρες ανοιγμά και τηλεσκοπικές ράγες με μερικό ανοιγμά. Τα συρτάρια με πλήρες ανοιγμά μπορούν να τραβηγχτούν τελείως έξω από τη συσκευή. Τα συρτάρια με μερικό ανοιγμά δεν μπορούν να τραβηγχτούν τελείως έξω από τη συσκευή. Ποιο σύστημα είναι στη συσκευή σας, εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής.

Συρτάρι κινούμενο πάνω σε γυάλινο ράφι

Το συρτάρι πάνω στο γυάλινο ράφι είναι ένα συρτάρι μερικής έκτασης.

Αφαίρεση συρταριού

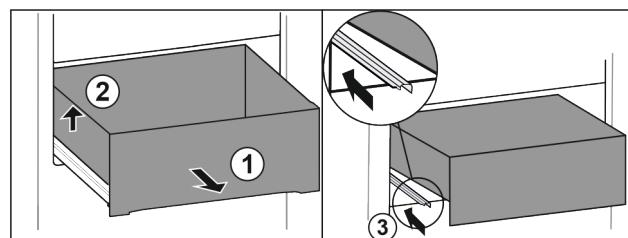


Fig. 77

► Τραβήξτε έξω το συρτάρι μέχρι τέρμα. Fig. 77 (1)

► Ανασηκώστε αριστερά το συρτάρι. Fig. 77 (2)

► Εισάγετε την αριστερή ράγα. Fig. 77 (3)

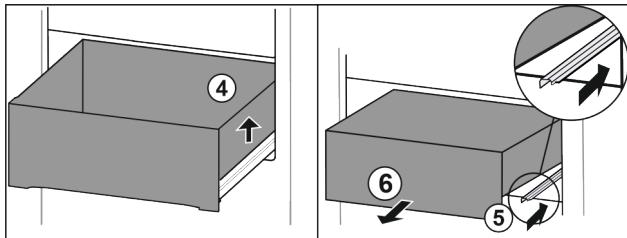


Fig. 78

- Ανασηκώστε δεξιά το συρτάρι. Fig. 78 (4)
- Εισάγετε τη δεξιά ράγα. Fig. 78 (5)
- Αφαιρέστε το συρτάρι προς τα εμπρός. Fig. 78 (6)

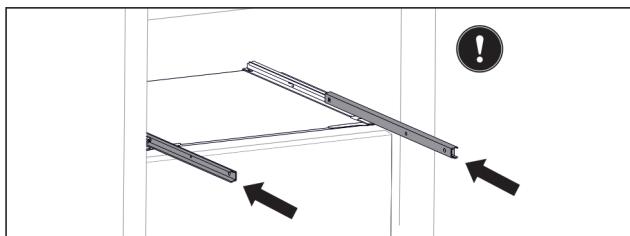


Fig. 79

- Εάν δεν έχουν εισαχθεί ακόμη τελείως οι ράγες μετά την αφαίρεση του συρταριού:
- Εισάγετε τελείως τις ράγες.

Τοποθέτηση συρταριού

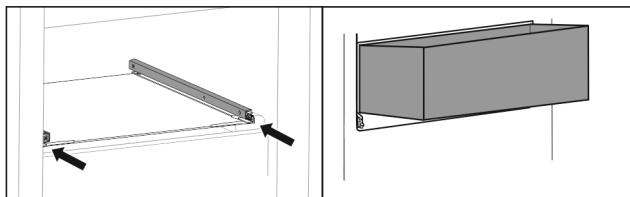


Fig. 80

- Εισάγετε τις ράγες.
- Τοποθετήστε στο συρτάρι λοξά πάνω στις ράγες.

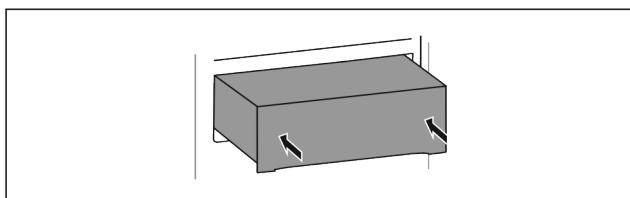


Fig. 81

- Κατεβάστε το συρτάρι.
- Εισάγετε προς τα πίσω το συρτάρι.

8.1.2 Επάνω ανακλινόμενο συρτάρι

Όταν τραβάτε έξω το επάνω συρτάρι, ανατρέπεται προς τα εμπρός. Έτσι βλέπετε καλύτερα το περιεχόμενο του συρταριού. Η λειτουργία εξαρτάται από το ύψος της συσκευής.

Αφαίρεση συρταριού

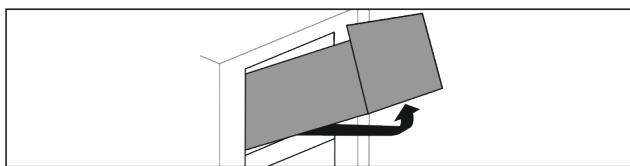


Fig. 82

- Τραβήξτε έξω το συρτάρι μέχρι τέρμα.
- Ανασηκώστε εμπρός το συρτάρι.
- Ανασηκώστε το συρτάρι από κάτω.
- Αφαιρέστε το συρτάρι προς τα εμπρός.

Τοποθέτηση συρταριού

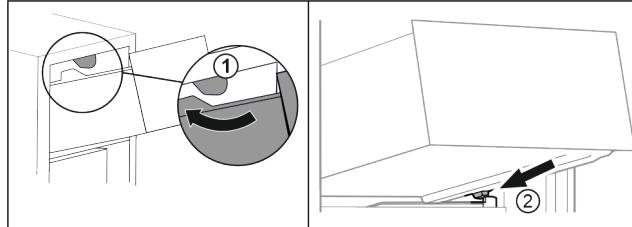


Fig. 83

- Περάστε το συρτάρι γύρω από τα επάνω στοπ. Fig. 83 (1)
- Τοποθετήστε το συρτάρι λοξά πίσω από τα κάτω στοπ στη ραβδωτή επιφάνεια δοχείων. Fig. 83 (2)
- Κατεβάστε το συρτάρι.
- Εισάγετε προς τα πίσω.

8.1.3 Συρτάρι κινούμενο σε ραβδωτή επιφάνεια δοχείων*

Το συρτάρι κινείται απευθείας πάνω στη ραβδωτή επιφάνεια δοχείων. Δεν υπάρχουν ράγες.

Αφαίρεση συρταριού

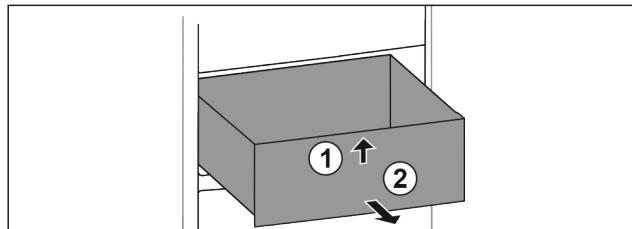


Fig. 84

- Τραβήξτε έξω το συρτάρι μέχρι τέρμα.
- Ανασηκώστε εμπρός το συρτάρι. Fig. 84 (1)
- Αφαιρέστε το συρτάρι προς τα εμπρός. Fig. 84 (2)

Τοποθέτηση συρταριού

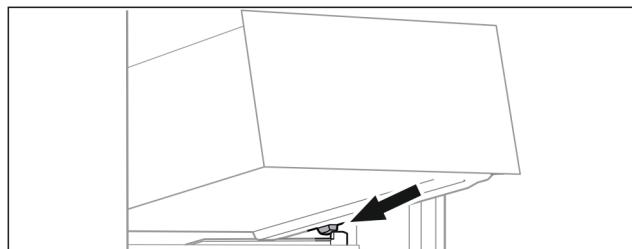


Fig. 85

- Τοποθετήστε το συρτάρι λοξά πίσω από τα στοπ στη ραβδωτή επιφάνεια δοχείων. (Βλέπε Fig. 85)
- Κατεβάστε το συρτάρι.
- Εισάγετε προς τα πίσω το συρτάρι.

8.1.4 Κατώτερο συρτάρι

Το συρτάρι είναι το κατώτερο συρτάρι στη συσκευή. Κινείται απευθείας πάνω στη ραβδωτή επιφάνεια δοχείων. Δεν υπάρχουν ράγες.

Αφαίρεση συρταριού

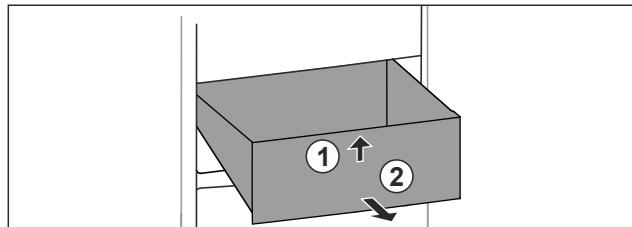


Fig. 86

- Τραβήξτε έξω το συρτάρι μέχρι τέρμα.

Εξοπλισμός

- Ανασηκώστε εμπρός το συρτάρι. Fig. 86 (1)
- Αφαιρέστε το συρτάρι προς τα εμπρός. Fig. 86 (2)

Τοποθέτηση συρταριού

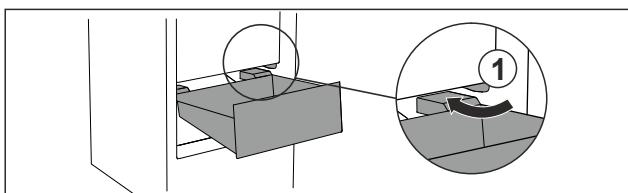


Fig. 87

- Περάστε το συρτάρι λοξά γύρω από τα στον Fig. 87 (1).
- Κατεβάστε το συρτάρι.
- Εισάγετε προς τα πίσω το συρτάρι.

8.2 Εκτεινόμενο ράφι με IceTower

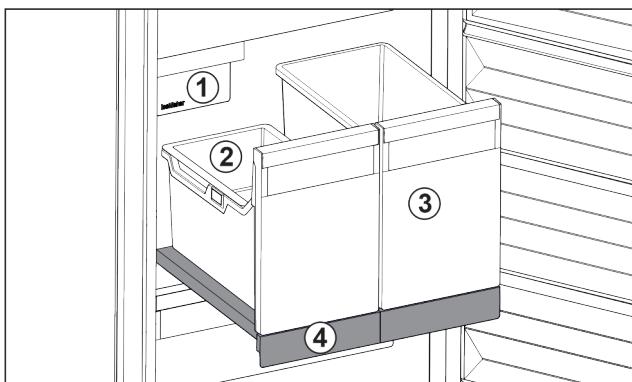


Fig. 88 Εκτεινόμενο ράφι με IceTower

- | | |
|-------------------------------|--|
| (1) IceMaker | (3) Δοχείο για π.χ. πίτσα, οινοπνευματώδη ποτά |
| (2) Κρεμαστή θήκη για παγάκια | (4) Εκτεινόμενο ράφι |

Στο εκτεινόμενο ράφι υπάρχουν δύο ψηλά δοχεία (IceTower). Στο δοχείο Fig. 88 (2) συγκεντρώνονται και αποθηκεύονται παγάκια από το IceMaker. Το δοχείο Fig. 88 (3) είναι κατάλληλο για την αποθήκευση ψηλών τροφίμων όπως πίτσες ή οινοπνευματώδη ποτά.

Το εκτεινόμενο ράφι με IceTower είναι τοποθετημένο πάνω σε ένα γυάλινο ράφι με τηλεσκοπικές ράγες. Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε το εκτεινόμενο ράφι για καθαρισμό.

8.2.1 Αποσυναρμολόγηση εκτεινόμενου ραφιού με IceTower

Αφαίρεση δοχείου

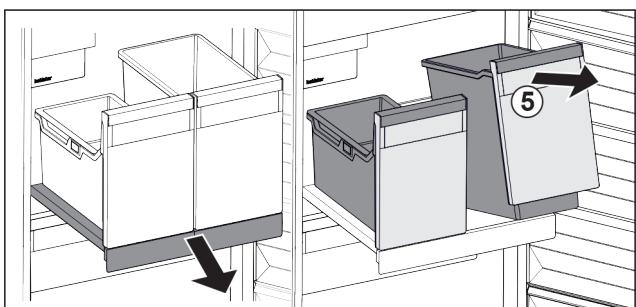


Fig. 89

- Τραβήξτε έξω το εκτεινόμενο ράφι.
- Ανασηκώστε μπροστά το δοχείο Fig. 89 (5).
- Αφαιρέστε το δοχείο.

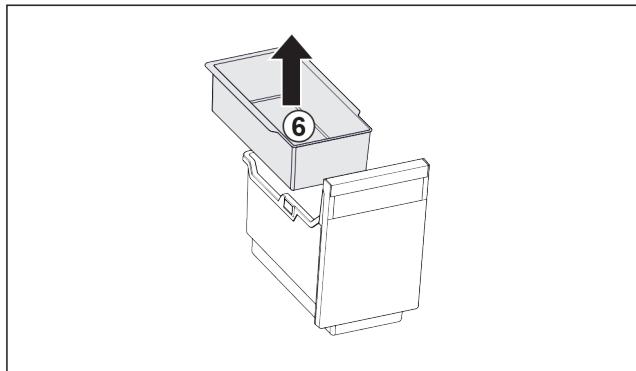


Fig. 90

- Αφαιρέστε την κρεμαστή θήκη Fig. 90 (6).
- Εάν υπάρχουν παγάκια στην κρεμαστή θήκη: Αδειάστε την κρεμαστή θήκη.
- Το δοχείο και η κρεμαστή θήκη έχουν αφαιρεθεί και μπορείτε να τα καθαρίσετε. (βλέπε 9.3.4 Καθαρισμός εξοπλισμού)

Αφαίρεση εκτεινόμενου ραφιού

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Τα δοχεία έχουν αφαιρεθεί. (βλέπε Αφαίρεση δοχείου)

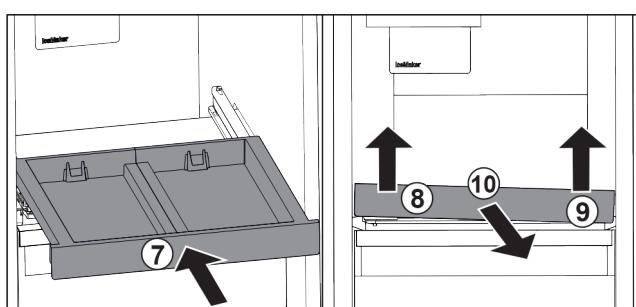


Fig. 91

- Εισάγετε το εκτεινόμενο ράφι. Fig. 91 (7)
- Ανασηκώστε το εκτεινόμενο ράφι μπροστά αριστερά. Fig. 91 (8)
- Ανασηκώστε το εκτεινόμενο ράφι μπροστά δεξιά. Fig. 91 (9)
- Το εκτεινόμενο ράφι έχει αποσυνδεθεί μπροστά από τη στερέωση.
- Αφαιρέστε το εκτεινόμενο ράφι προς τα εμπρός. Fig. 91 (10)
- Το εκτεινόμενο ράφι έχει αφαιρεθεί και μπορείτε να το καθαρίσετε. (βλέπε 9.3.4 Καθαρισμός εξοπλισμού)

Αφαίρεση γυάλινου ραφιού κάτω από το εκτεινόμενο ράφι (βλέπε 8.3 Γυάλινα ράφια)

8.2.2 Τοποθέτηση εκτεινόμενου ραφιού με IceTower

Τοποθέτηση γυάλινου ραφιού κάτω από το εκτεινόμενο ράφι

(βλέπε 8.3 Γυάλινα ράφια)

Εισαγωγή εκτεινόμενου ράφιού

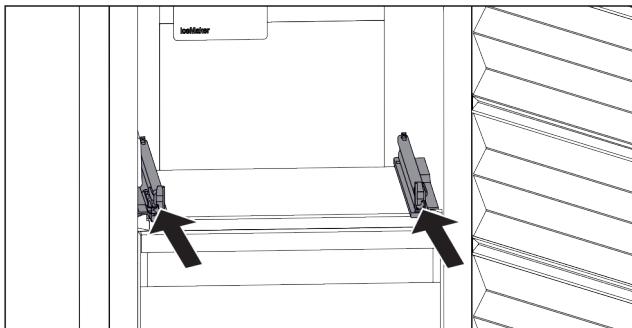


Fig. 92

- Εισάγετε τις ράγες.

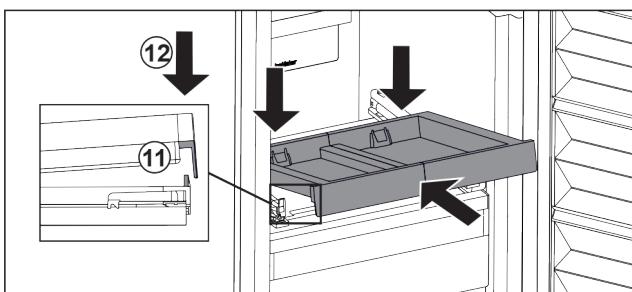


Fig. 93

- Τοποθετήστε το εκτεινόμενο ράφι λοξά πίσω από την μπροστινή προεξοχή.
- Εισάγετε λοξά. Βεβαιωθείτε, ότι το τέρμα στις δύο πλευρές είναι πίσω από την προεξοχή. Fig. 93 (11)
- Κατεβάστε μπροστά το εκτεινόμενο ράφι. Fig. 93 (12)

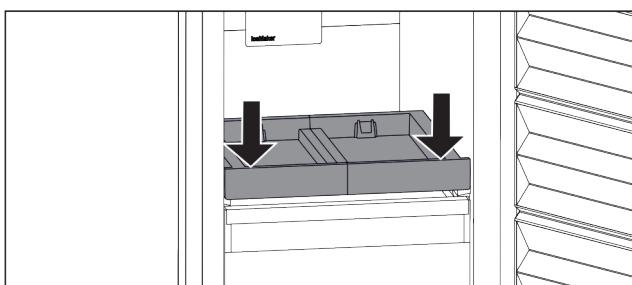


Fig. 94

- Πιέστε το εκτεινόμενο ράφι μπροστά προς τα κάτω.
- Το εκτεινόμενο ράφι κουμπώνει με χαρακτηριστικό ήχο.

Τοποθέτηση δοχείου

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το εκτεινόμενο ράφι είναι τοποθετημένο. (βλέπε Εισαγωγή εκτεινόμενου ράφιού)

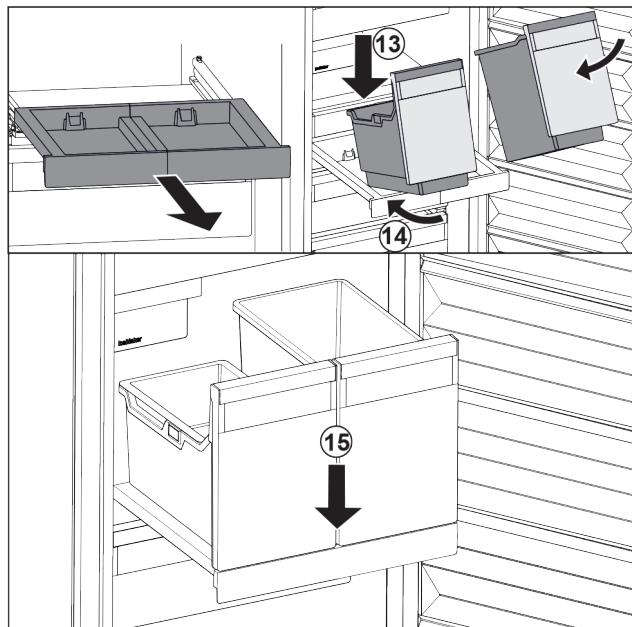


Fig. 95

- Τραβήξτε έξω το εκτεινόμενο ράφι.
- Συγκρατήστε το εκτεινόμενο ράφι με το ένα χέρι.

Υπόδειξη

Τα δοχεία έχουν τέτοιο σχήμα ώστε να μην μπορείτε να τα μπερδέψετε.

- Τοποθετήστε το δοχείο λοξά πάνω στο εκτεινόμενο ράφι. Fig. 95 (13)
- Εισάγετε το δοχείο λοξά προς τα πίσω. Fig. 95 (14)
- Κατεβάστε το δοχείο μπροστά. Fig. 95 (15)

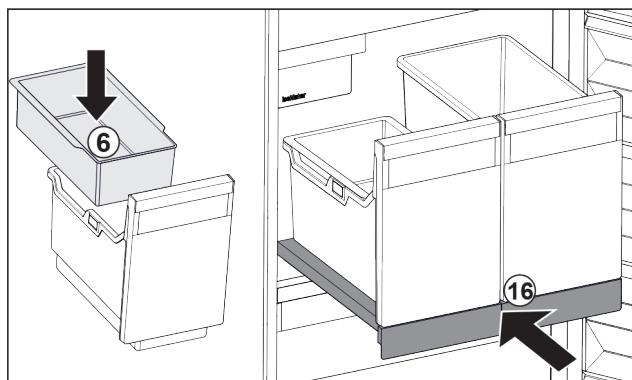


Fig. 96

- Τοποθετήστε την κρεμαστή θήκη Fig. 96 (6) για παγάκια.
- Εισάγετε το εκτεινόμενο ράφι με το δοχείο (IceTower). Fig. 96 (16)
- Το εκτεινόμενο ράφι με IceTower έχει τοποθετηθεί πλήρως.

8.3 Γυάλινα ράφια

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ανεπίτρεπτη αφαίρεση του γυάλινου ραφιού πάνω από το IceTower!

Ζημιές στο IceMaker. Στο γυάλινο ράφι πάνω από το IceTower είναι στερεωμένο το IceMaker.

- Μην αφαιρέσετε το γυάλινο ράφι πάνω από το IceTower.

Μπορείτε να αφαιρέσετε το γυάλινο ράφι κάτω από τα συρτάρια για καθαρισμό.

Μπορείτε να αφαιρέσετε το γυάλινο ράφι κάτω από τα συρτάρια για να χρησιμοποιήσετε το VarioSpace.

Συντήρηση

8.3.1 Αφαίρεση / τοποθέτηση γυάλινου ραφιού

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Γυάλινο ράφι κάτω από το συρτάρι: Το συρτάρι έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 8.1 Συρτάρια)
- ❑ Εκτεινόμενο ράφι κάτω από το IceTower: Το IceTower έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 8.2 Εκτεινόμενο ράφι με IceTower)

Αφαίρεση γυάλινου ραφιού

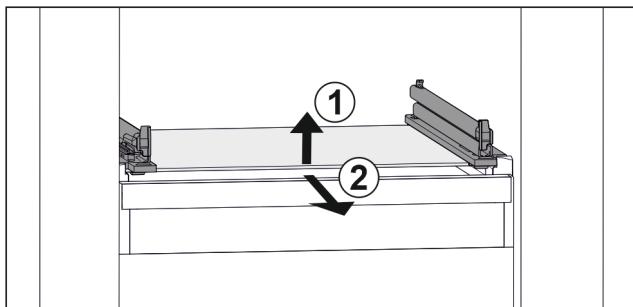


Fig. 97 Ενδεικτική απεικόνιση του γυάλινου ραφιού

- Ανασηκώστε μπροστά το γυάλινο ράφι. Fig. 97 (1)
- Αφαιρέστε το γυάλινο ράφι προς τα εμπρός. Fig. 97 (2)

Τοποθέτηση γυάλινου ραφιού

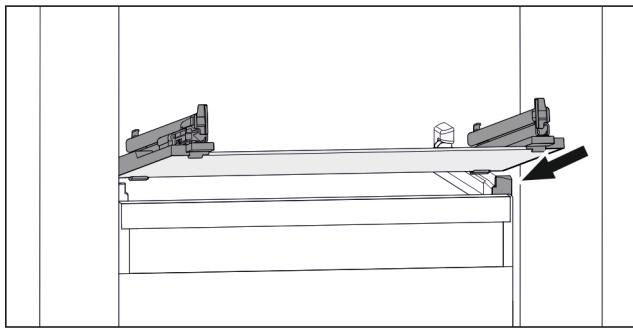


Fig. 98 Ενδεικτική απεικόνιση του γυάλινου ραφιού

- Τοποθετήστε γυάλινο ράφι λοξά πίσω από τα στοπ. (βλέπε Fig. 98)
- Κατεβάστε το γυάλινο ράφι.
- Εισάγετε προς τα πίσω γυάλινο ράφι.

8.4 IceMaker

Η μονάδα IceMaker χρησιμεύει αποκλειστικά για να παράγονται παγάκια σε ποσότητες οικιακής χρήσης.

Εξασφαλίστε ότι πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες:

- Η μονάδα IceMaker έχει καθαριστεί (βλέπε 9 Συντήρηση).
- Το συρτάρι IceMaker έχει καθαριστεί.
- Το συρτάρι IceMaker έχει εισαχθεί πλήρως.

8.4.1 Παραγωγή παγοκύβων

Η παραγωγική ικανότητα εξαρτάται από τη θερμοκρασία κατάψυξης. Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο περισσότερα παγάκια μπορούν να παραχθούν σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιηθεί το IceMaker, μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες μέχρι να παραχθούν τα πρώτα παγάκια.

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία IceMaker.
- Παραγωγή πολλών παγοκύβων: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία MaxIce.
- Κατανείμετε ομοιόμορφα τα παγάκια μέσα στο συρτάρι για να αυξήσετε την ποσότητα πλήρωσης.
- Κλείστε το συρτάρι: Η μονάδα IceMaker αρχίζει πάλι αυτόματα την παραγωγή.

Υπόδειξη

Όταν επιτευχθεί ένα ορισμένο ύψος πλήρωσης στο συρτάρι IceMaker σταματούν να παράγονται παγάκια. Η μονάδα IceMaker δεν γεμίζει το συρτάρι μέχρι το χείλος του.

8.5 VarioSpace

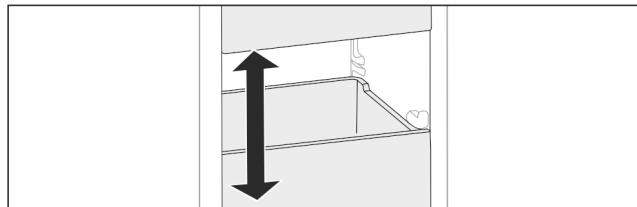


Fig. 99

Μπορείτε να αφαιρείτε συρτάρια και γυάλινα ράφια από τη συσκευή. Έτσι αποκτάτε χώρο για μεγάλα τρόφιμα, όπως πουλερικά, κρέας, μεγάλα κομμάτια κυνηγιού καθώς και ψηλά είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Με αυτόν τον τρόπο αυτά τα είδη μπορούν να καταψυχθούν και να μαγειρευτούν ολόκληρα.

- Προσέξτε τα όρια φορτίου των συρταριών και των γυάλινων ραφιών (βλέπε 10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά).

8.6 Παγοκύστη

Οι παγοκύστες αποτρέπουν την πολύ γρήγορη αύξηση της θερμοκρασίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.

Οι παγοκύστες είναι στο συρτάρι.

Μπορείτε να διατηρείτε τις παγοκύστες στον δίσκο καταψύκτη.

8.6.1 Χρήση παγοκύστης

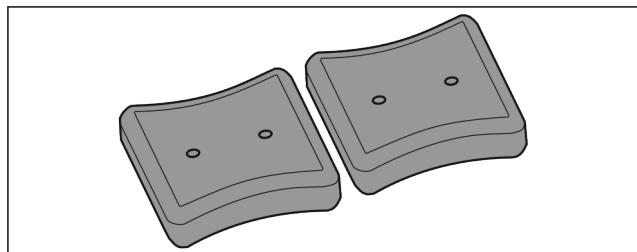


Fig. 100

Όταν οι παγοκύστες έχουν παγώσει τελείως:

- Τοποθετήστε τις στην επάνω, μπροστινή περιοχή του τμήματος κατάψυξης, πάνω στα κατεψυγμένα τρόφιμα.

9 Συντήρηση

9.1 Αποσυναρμολόγηση / συναρμολόγηση εκτεινόμενων συστημάτων

9.1.1 Υποδείξεις για την αποσυναρμολόγηση

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε μερικά εκτεινόμενα συστήματα για καθαρισμό. Η συσκευή μπορεί να διαθέτει διαφορετικά εκτεινόμενα συστήματα.

Τα ακόλουθα εκτεινόμενα συστήματα είναι αποσυναρμολογούμενα: ή όχι αποσυναρμολογούμενα:

Εκτεινόμενο σύστημα	αποσυναρμολογούμενο / όχι αποσυναρμολογούμενο
Συρτάρι κινούμενο πάνω σε γυάλινο ράφι	αποσυναρμολογούμενο (βλέπε Συρτάρι κινούμενο πάνω σε γυάλινο ράφι)
Επάνω ανακλινόμενο συρτάρι	όχι αποσυναρμολογούμενο
Συρτάρι κινούμενο σε ραβδωτή επιφάνεια δοχείων*	αποσυναρμολογούμενο (βλέπε 9.1.3 Συρτάρι κινούμενο σε ραβδωτή επιφάνεια δοχείων*) *
Κατώτερο συρτάρι	όχι αποσυναρμολογούμενο
IceTower	αποσυναρμολογούμενο (βλέπε 9.1.4 IceTower)

9.1.2 Συρτάρι πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Συρτάρι κινούμενο πάνω σε γυάλινο ράφι

Αποσυναρμολόγηση εκτεινόμενου συστήματος

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το συρτάρι έχει αφαιρεθεί.
- Το γυάλινο ράφι έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 8.3 Γυάλινα ράφια)

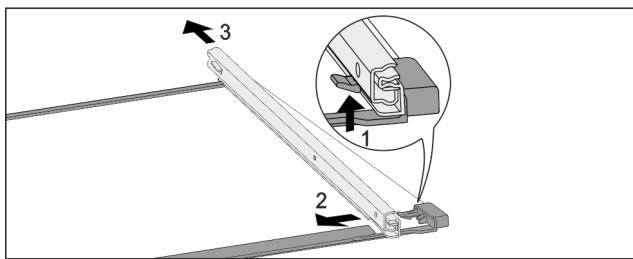


Fig. 101 Γυάλινο ράφι με ράγες

- Πιέστε το μπροστινό άγκιστρο ασφάλισης προς τα πάνω. (1)
- Ωθήστε την εκτεινόμενη ράγα προς το πλάι (2) και προς τα πίσω (3).

Τοποθέτηση εκτεινόμενου συστήματος

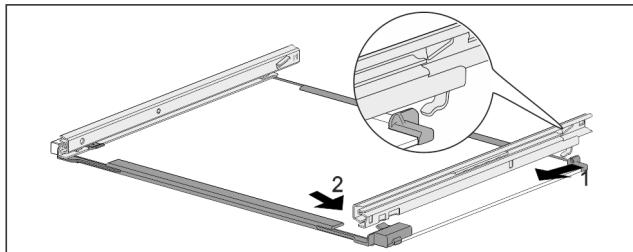


Fig. 102 Γυάλινο ράφι με ράγες

- Ασφαλίστε τη ράγα πίσω. (1)
- Ασφαλίστε τη ράγα εμπρός. (2)

9.1.3 Συρτάρι κινούμενο σε ραβδωτή επιφάνεια δοχείων*

Αποσυναρμολόγηση εκτεινόμενου συστήματος

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το συρτάρι έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 8.1.3 Συρτάρι κινούμενο σε ραβδωτή επιφάνεια δοχείων*)

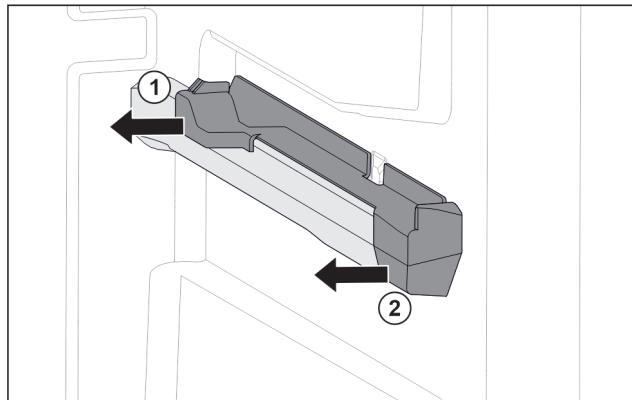


Fig. 103 Κουμπωτό εξάρτημα στη δεξιά ραβδωτή επιφάνεια δοχείων

- Πιάστε το κουμπωτό εξάρτημα κάτω πίσω.
- Τραβήξτε το κουμπωτό εξάρτημα πίσω προς το πλάι. Fig. 103 (1)
- Τραβήξτε το κουμπωτό εξάρτημα εμπρός προς το πλάι. Fig. 103 (2)

Τοποθέτηση εκτεινόμενου συστήματος

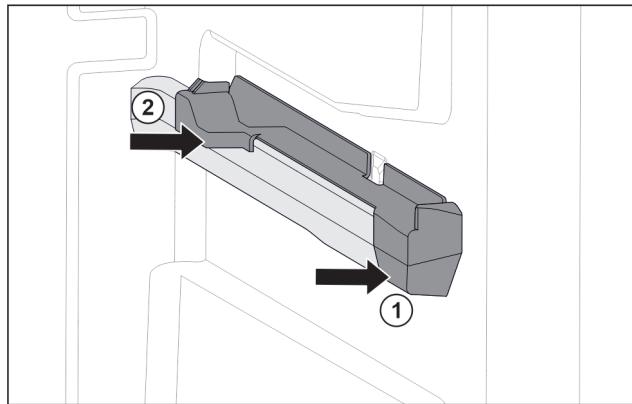


Fig. 104 Κουμπωτό εξάρτημα στη δεξιά ραβδωτή επιφάνεια δοχείων

- Τοποθετήστε το κουμπωτό εξάρτημα μπροστά στη ραβδωτή επιφάνεια δοχείων. Fig. 104 (1)
- Πιέστε το κουμπωτό εξάρτημα πίσω. Fig. 104 (2)

9.1.4 IceTower

Αποσυναρμολόγηση εκτεινόμενου συστήματος

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το IceTower έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 8.2 Εκτεινόμενο ράφι με IceTower)
- Το γυάλινο ράφι έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 8.3 Γυάλινα ράφια)
- Ακουμπήστε το εκτεινόμενο ράφι πάνω σε ένα τραπέζι.
- Μπορείτε να αφαιρέστε πιο εύκολα τις ράγες από το γυάλινο ράφι.

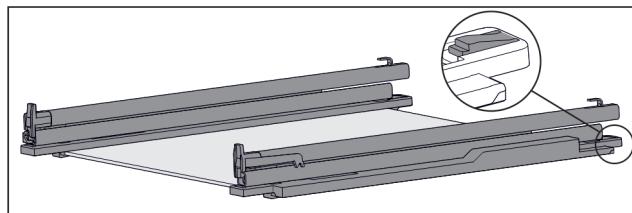


Fig. 105 Γυάλινο ράφι με ράγες και εξαρτήματα συγκράτησης

- Πιέστε το εξάρτημα συγκράτησης πίσω προς τα κάτω (βλέπε Fig. 105) και ταυτόχρονα ωθήστε τη ράγα προς τα πίσω.

Βοήθεια στον πελάτη

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
πρέπει να αντι - κατασταθεί για άλλους λόγους.	κατασταθεί χωρίς άλλο βοηθητικό εργαλείο.	
Η συσκευή έχει παγώσει ή σχηματίζεται συμπύκνωμα νερού.	→ Το λάστιχο της πόρτας ενδέχεται να έχει βγει από την εγκοπή.	► Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή του λάστιχου της πόρτας στην εγκοπή.
Η συσκευή είναι ζεστή στις εξωτε - ρικές επιφάνειες*.	→ Η θερμότητα του κυκλώματος ψυκτικού μέσου χρησιμοποιείται για την αποτροπή δημιουργίας συμπύκνωσης νερού.	► Αυτό είναι φυσιολογικό.

10.3.2 Εξοπλισμός

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Το IceMaker δεν ενεργοποιείται.	→ Η συσκευή και συνεπώς το IceMaker δεν είναι συνδεδεμένα.	► Συνδέστε τη συσκευή (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης).
Το IceMaker δεν παράγει παγάκια.	→ Το IceMaker δεν είναι ενεργο - ποιημένο.	► Ενεργοποιήστε το IceMaker.
	→ Το συρτάρι του IceMaker δεν έχει κλείσει σωστά.	► Κλείστε σωστά το συρτάρι.
	→ Η σύνδεση νερού δεν είναι ανοιχτή.	► Ανοίξτε τη σύνδεση νερού.
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν ανάβει.	→ Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιη - μένη.	► Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	→ Η πόρτα παρέμεινε ανοιχτή για περισσότερο από 15 λεπτά.	► Με ανοιχτή την πόρτα, ο εσωτερικός φωτισμός σβήνει αυτόματα μετά από περ. 15 λεπτά.
	→ Το LED φωτισμού έχει καεί ή έχει υποστεί ζημιά το κάλυμμα.	► Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

10.4 Σέρβις

Ελέγξτε πρώτα, εάν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας τη βλάβη (βλέπε 10 Βοήθεια στον πελάτη). Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, απευθυνθείτε στο σέρβις.

Θα βρείτε τη διεύθυνση στο συνημμένο φυλλάδιο «Liebherr-Service» ή στη διεύθυνση home.liebherr.com/service.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακατάλληλη επισκευή!

Τραυματισμού.

- Κάθε επισκευή ή επέμβαση στη συσκευή και στο καλώδιο παροχής ρεύματος, η οποία δεν αναφέρεται ρητά (βλέπε 9 Συντήρηση), πρέπει να εκτελείται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Αναθέστε την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδο - σίας που έχει υποστεί ζημιά μόνο στον κατασκευαστή ή στο σέρβις του ή σε πρόσωπο με αντίστοιχα προσόντα.
- Σε συσκευές με πρίζα για συσκευές στις οποίες δεν αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες επιτρέπεται η αντικατάσταση από τον πελάτη.

10.4.1 Επικοινωνία με το σέρβις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τις εξής πληροφορίες για τη συσκευή:

- Ονομασία συσκευής (μοντέλο (Model) και αριθμοδείκτης (Index))
- Αρ. σέρβις (Service)
- Αρ. σειράς (S-Nr.)
- Ανοίξτε τις πληροφορίες συσκευής μέσω της οθόνης. (βλέπε Πληροφορίες συσκευής)
- ή-
- Βρείτε τις πληροφορίες συσκευής στην πινακίδα τύπου. (βλέπε 10.5 Πινακίδα τύπου)
- Σημειώστε τις πληροφορίες της συσκευής.
- Ενημερώστε το σέρβις: Αναφέρετε τα προβλήματα και τις πληροφορίες της συσκευής.
- Έτσι θα είναι δυνατή η γρήγορη και ακριβής εξυπηρέτηση.
- Ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες του σέρβις.

10.5 Πινακίδα τύπου

Η πινακίδα τύπου βρίσκεται πίσω από τα συρτάρια στην εσωτερική πλευρά της συσκευής.

Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας

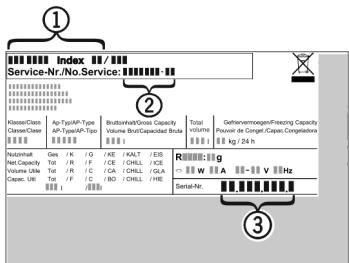


Fig. 111

- (1) Ονομασία συσκευής (3) Αρ. σειράς
(2) Αρ. σέρβις
► Διαβάστε τις πληροφορίες από την πινακίδα τύπου.

11 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας

- Αδειάστε τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε το IceMaker. (βλέπε Απενεργοποίηση IceMaker / MaxIce)
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε Απενεργοποίηση συσκευής)
- Τραβήξτε το φίς από την πρίζα.
- Εάν χρειάζεται, αποσυνδέστε το φίς της συσκευής: Τραβήξτε το έξω και μετακινήστε το ταυτόχρονα από τα αριστερά προς τα δεξιά.
- Τοποθετήστε μια πετσέτα μπροστά από τη συσκευή για να συλλέξετε σταγόνες νερού που ενδέχεται να εξέλθουν.
- Καθαρίστε τη συσκευή. (βλέπε 9.3 Καθαρισμός της συσκευής)
- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, για να μην δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές.

12 Απόρριψη

12.1 Προετοιμασία συσκευής για απόρριψη



Η Liebherr χρησιμοποιεί μπαταρίες σε κάποιες συσκευές. Στην ΕΕ, ο νομοθέτης έχει υποχρεώσει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος τον τελικό καταναλωτή να αφαιρεί αυτές τις μπαταρίες πριν από την απόρριψη των παλαιών συσκευών. Εάν η συσκευή σας περιέχει μπαταρίες, υπάρχει στη συσκευή μια σχετική υπόδειξη.

Λάμπες Εάν μπορείτε να αφαιρέστε μόνοι σας και χωρίς να τις καταστρέψετε τις λάμπες, αφέστε τις επίσης πριν από την απόρριψη.

- Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.
- Συσκευή με μπαταρίες: Αφαιρέστε τις μπαταρίες. Περιγραφή βλέπε κεφάλαιο Συντήρηση.
- Εφόσον είναι εφικτό: Αφαιρέστε τις λάμπες χωρίς να τις καταστρέψετε.

12.2 Απόρριψη συσκευής με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον



Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη αξιοποιήσιμα υλικά και πρέπει να παραδίδεται σε ένα σύστημα συλλογής διαφορετικό από τα μη διαχωρισμένα οικιακά απορρίμματα.



Λάμπες



Li-Ion

Απορρίψτε τις μπαταρίες ξεχωριστά από την παλιά συσκευή. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να επιστρέψετε δωρεάν τις μπαταρίες στο εμπόριο καθώς και σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης και ανακυκλώσιμων υλικών.

Απορρίψτε τις λάμπες που αφαιρέσατε μέσω των εκάστοτε συστημάτων συλλογής.

Μπορείτε να απορρίψετε δωρεάν τη συσκευή στις τοπικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης / ανακυκλώσιμων μέσω των κάδων συλλογής της κατηγορίας 1. Σε περίπτωση αγοράς μιας νέας συσκευής ψύξης / κατάψυξης και επιφάνεια πωλήσεων > 400 m², ο έμπορος παραλαμβάνει επίσης δωρεάν την παλιά συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Εξερχόμενο ψυκτικό και λάδι!

Πυρκαγιά. Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναι επίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγει ενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωση και σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.

► Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψυκτικού και του συμπιεστή.

► Μεταφέρετε τη συσκευή χωρίς να προκληθούν ζημιές.

► Απορρίψτε τις μπαταρίες, τις λάμπες και τη συσκευή σύμφωνα με τις προαναφερόμενες οδηγίες.

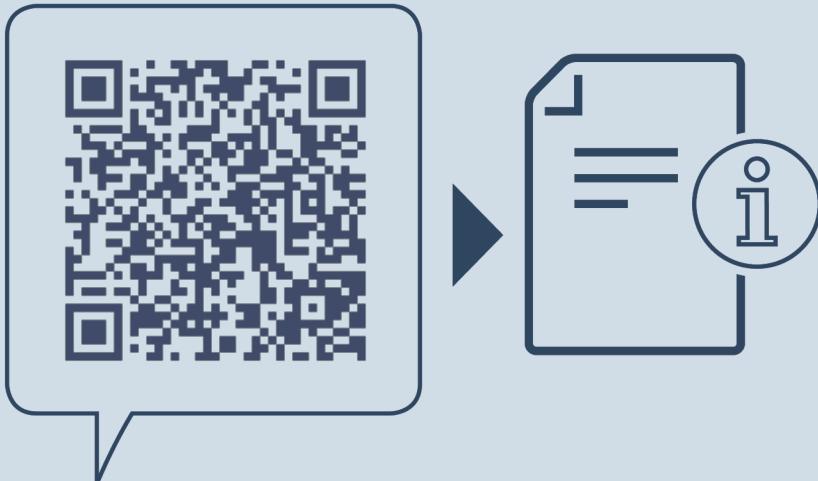

home.liebherr.com/fridge-manuals

EL Καταψύκτης

Ημερομηνία έκδοσης: 20240205

Ευρετήριο αρ.
είδους: 7088534-00

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland





Οδηγίες χρήσης

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Σύμβολο	Επεξήγηση
	<p>Πλήρεις οδηγίες στο διαδίκτυο Θα βρείτε τις αναλυτικές οδηγίες στο διαδίκτυο μέσω του κώδικα QR στην μπροστινή σελίδα των οδηγιών ή εισάγοντας τον αριθμό σέρβις στη διεύθυνση home.liebherr.com/fridge-manuals. Τον αριθμό σέρβις θα τον βρείτε στην πινακίδα τύπου:</p> <p style="text-align: center;"><i>Fig. Ενδεικτική απεικόνιση</i></p>
	<p>Έλεγχος συσκευής Ελέγχετε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην εξυπηρέτηση πελατών.</p>
	<p>Αποκλίσεις Οι οδηγίες ισχύουν για περισσότερα μοντέλα, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν μόνο συγκεκριμένες συσκευές επισημαίνονται με αστερίσκο (*).</p>
	<p>Οδηγίες ενεργειών και αποτελέσματα ενεργειών Οι οδηγίες ενεργειών επισημαίνονται με ένα ►. Τα αποτελέσματα ενεργειών επισημαίνονται με ένα ▷.</p>
	<p>Βίντεο Βίντεο για τις συσκευές είναι διαθέσιμα στο κανάλι YouTube της Liebherr-Hausgeräte.</p>

Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για:

RB..	525i / 528i
SRB..	526i / 528i / 529i

1 Η συσκευή με μία ματιά

1.1 Αντικείμενο παράδοσης

Ελέγχετε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην Εξυπηρέτηση πελατών. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

Στην παράδοση περιλαμβάνονται τα εξής μέρη:

- Αυτόνομη συσκευή
- Εξοπλισμός (ανάλογα με το μοντέλο)
- Γλικό εγκατάστασης (ανάλογα με το μοντέλο)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Φυλλάδιο σέρβις

1.2 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού

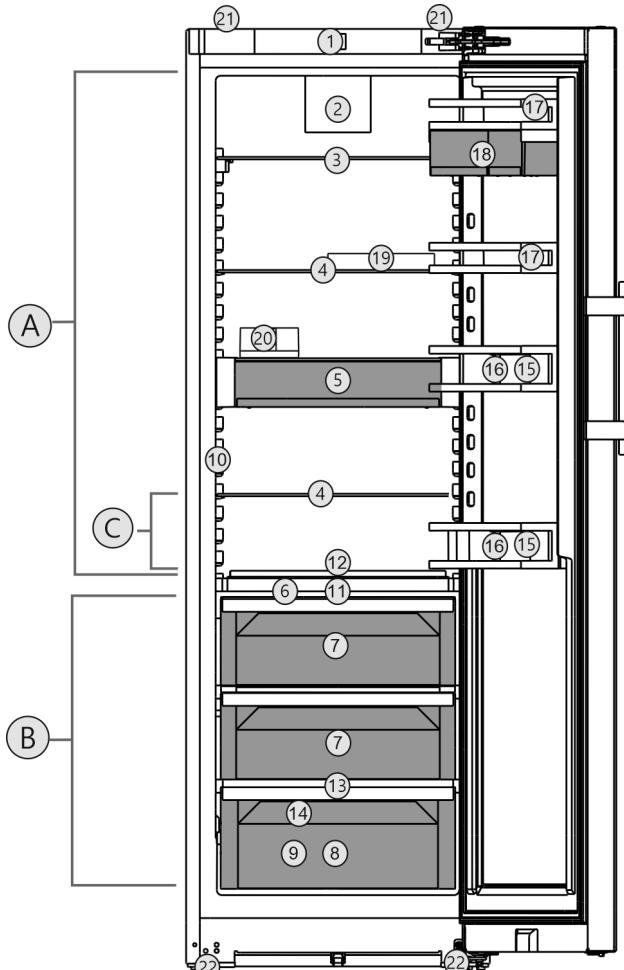


Fig. 1 Ενδεικτική απεικόνιση

Εύρος θερμοκρασίας

- (A) Τμήμα συντήρησης (C) Ψυχρότερη ζώνη
 (B) BioFresh

Εξοπλισμός

- | | |
|--|--|
| (1) Στοιχεία χειρισμού | (12) Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια |
| (2) Ανεμιστήρας με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir | (13) Οπή αποστράγγισης |
| (3) Διαιρούμενο ράφι | (14) Πινακίδα τύπου |
| (4) Ράφι | (15) Θήκη μπουκαλιών |
| (5) VarioSafe | (16) Εξάρτημα συγκράτησης μπουκαλιών |
| (6) Καπάκι Fruit & Vegetable-Safe | (17) Θήκη κονσερβών |
| (7) Fruit & Vegetable-Safe | (18) VarioBox |
| (8) Meat & Dairy-Safe | (19) Αυγοθήκη |
| (9) Fisch & Seafood-Safe* | (20) Θήκη βουτύρου |
| (10) InfinitySpring* | (21) Λαβές μεταφοράς επάνω (πίσω) και κάτω (μπροστά) |
| (11) HydroBreeze* | (22) Ρυθμιζόμενα πόδια μπροστά, ρόδες μεταφοράς πίσω |

Η συσκευή με μία ματιά

Υπόδειξη

► Τα ράφια, τα συρτάρια ή τα καλάθια έχουν στην κατάσταση παράδοσης μια διάταξη για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση. Οι αλλαγές στη διάταξη εντός των υφιστάμενων δυνατοτήτων τοποθέτησης, π.χ. ραφιών στο τμήμα συντήρησης, δεν έχουν ωστόσο καμία επίδραση στην κατανάλωση ενέργειας.

1.3 SmartDevice

To SmartDevice είναι η λύση δικτύωσης για το ψυγείο σας. Εάν η συσκευή σας είναι συμβατή με SmartDevice ή προς - τοιμασμένη για αυτό, μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή σας γρήγορα και εύκολα στο WLAN σας. Με την εφαρμογή SmartDevice μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή σας από μια κινητή τερματική συσκευή. Στην εφαρμογή SmartDevice έχετε στη διάθεσή σας πρόσθετες λειτουργίες και δυνατότητες ρύθμισης.

Συσκευή συμβατή Η συσκευή σας είναι συμβατή με SmartDevice: την εφαρμογή SmartDevice. Για να μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το WLAN, πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή SmartDevice.



Περισσότερες πληροφορίες για το SmartDevice:

Λήψη εφαρμογής SmartDevice:



Μετά την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση της εφαρμογής SmartDevice μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή σας με τη βοήθεια της εφαρμογής SmartDevice και της λειτουργίας συσκευής WLAN (βλέπε WLAN) στο WLAN σας.

Υπόδειξη

Στις ακόλουθες χώρες δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία SmartDevice: Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν.

1.4 Πεδίο χρήσης της συσκευής

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ψύξη τροφίμων σε οικιακό ή παρόμοιο με το οικιακό περιβάλλον. Τέτοια είναι για παράδειγμα η χρήση

- σε κουζίνες προσωπικού, σε ξενώνες με πρωινό,
- από πελάτες σε ενοικιαζόμενα αγροκτήματα, ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα,
- σε κέτερινγκ ή παρόμοια υπηρεσία χονδρικού εμπορίου.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την κατάψυξη τροφίμων.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη συσκευή.

Απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης.

Προβλέψιμη αδόκιμη χρήση

Οι παρακάτω χρήσεις απαγορεύονται ρητά:

- αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών σκευασμάτων ή παρόμοιων ουσιών και προϊόντων που υπόκεινται στην οδηγία για ιατρικά προϊόντα 2007/47/EK
- χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης

Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα αποθηκευμένα είδη ή να οδηγήσει στην αλλοίωσή τους.

Κατηγορίες κλίματος

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, ανάλογα με την κατηγορία κλίματος, για λειτουργία μέσα σε συγκεκριμένα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η κατηγορία κλίματος που αντιστοιχεί στη συσκευή σας αναφέρεται στην πινακίδα τύπου.

Υπόδειξη

► Για την εξασφάλιση μιας απρόσκοπτης λειτουργίας, τηρείτε τις αναφερόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Κατηγορία κλίματος	για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από
SN	10 °C έως 32 °C
N	16 °C έως 32 °C
ST	16 °C έως 38 °C
T	16 °C έως 43 °C
SN-ST	10 °C έως 38 °C
SN-T	10 °C έως 43 °C

1.5 Συμμόρφωση

Το κύκλωμα ψυκτικού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η συσκευή ικανοποιεί τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας καθώς και τις σχετικές οδηγίες.

Για την αγορά Η συσκευή συμμορφώνεται με την της ΕΕ: οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Για την αγορά Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: www.Liebherr.com

Το τμήμα BioFresh ικανοποιεί τις απαιτήσεις μιας θήκης αποθήκευσης έντονης ψύξης κατά DIN EN 62552:2020.

1.6 Ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ελέγχετε, εάν η συσκευή σας περιέχει ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Βάση δεδομένων EPREL

Από 1η Μαρτίου 2021, οι πληροφορίες για τη σήμανση κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού υπάρχουν στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Πρόσβαση στη βάση δεδομένων προϊόντων έχετε από τον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/>. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε το αναγνωριστικό του μοντέλου. Το αναγνωριστικό του μοντέλου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Φυλάξτε σχολαστικά αυτές τις οδηγίες χρήσης ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέχετε σε αυτές.

Εάν παραχωρήσετε τη συσκευή σε άλλον, παραδώστε και τις οδηγίες χρήσης στον επόμενο ιδιοκτήτη της συσκευής.

Για να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια τη συσκευή, διαβάστε πριν από τη χρήση σχολαστικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τις υποδείξεις προειδοποίησης που περιέχουν. Είναι σημαντικές, για να μπορείτε να εγκαταστήσετε και να λειτουργείτε τη συσκευή με ασφάλεια και απρόσκοπτα.

Κίνδυνοι για το χρήστη:

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, όταν επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας 3-8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν τη συσκευή. Πρέπει να κρατάτε μακριά από τη συσκευή παιδιά κάτω των 3 ετών, εφόσον δεν επιβλέπονται διαρκώς.
- Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα η συσκευή από το ρεύμα. Πρέπει να

βρίσκεται εκτός της πίσω πλευράς της συσκευής.

- Εάν αποσυνδεθεί η συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να πιάνετε πάντα από το φίς. Μην τραβάτε από το καλώδιο.
- Σε περίπτωση βλάβης, τραβήξτε το φίς από την πρίζα ή κλείστε την ασφάλεια.
- Μην προκαλείτε ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αναθέτετε την εκτέλεση επισκευών και επεμβάσεων στη συσκευή μόνο στο σέρβις ή σε άλλο, εκπαιδευμένο για αυτόν τον σκοπό εξειδικευμένο προσωπικό.
- Τοποθετείτε, συνδέετε και διαθέτετε τη συσκευή στα απορρίμματα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Η κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν λόγω της εσφαλμένης σταθερής σύνδεσης νερού.*

Κίνδυνος πυρκαγιάς:

- Το περιεχόμενο ψυκτικό (στοιχεία στην πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Εάν διαρρεύσει ψυκτικό μπορεί να αναφλεγεί.
 - Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψύξης.
 - Μην χρησιμοποιείτε πηγές ανάφλεξης στο εσωτερικό της συσκευής.
 - Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στον εσωτερικό χώρο της συσκευής (π.χ. ατμοκαθαριστές, συσκευές θέρμανσης, συσκευές παγωτού κτλ.).
 - Εάν διαρρεύσει ψυκτικό: Απομακρύνετε γυμνές φλόγες ή πηγές ανάφλεξης που βρίσκονται κοντά στο σημείο της διαρροής. Αερίστε καλά τον χώρο. Ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρηκτικές ουσίες και εύφλεκτα υλικά, όπως π.χ. βουτάνιο, προπάνιο, πεντάνιο κλπ. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα σπρέι από τις αναγραφόμενες πληροφορίες περιεχομένων ή το σύμβολο της φλόγας. Τυχόν αέρια που θα διαρρεύσουν θα μπορούσαν να αναφλεγούν στα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής.
- Κρατάτε μακριά από τη συσκευή αναμμένα κεριά, αναμμένες λάμπες και άλλα αντικείμενα με γυμνές φλόγες, ώστε να μην προκληθεί από αυτά ανάφλεξη της συσκευής.
- Αποθηκεύετε οινοπνευματώδη ποτά ή άλλα δοχεία που περιέχουν οινόπνευμα μόνο

Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe

ερμητικά κλειστά. Το οινόπνευμα που ενδέχεται να διαρρεύσει, μπορεί να αναφλεγεί από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Κίνδυνος πτώσης και ανατροπής:

- Μην πατάτε επάνω στη βάση, τα συρτάρια, τις πόρτες κλπ. και μην τα χρησιμοποιείτε για στήριξη. Αυτό ισχύει ιδίως για τα παιδιά.

Κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης:

- Μην καταναλώνετε ληγμένα τρόφιμα.

Κίνδυνος κρυοπαγήματος, μουδιάσματος και πόνων:

- Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή με ψυχρές επιφάνειες ή παγωμένα/κατεψυγμένα είδη ή λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα προφύλαξης, π.χ. χρησιμοποιείτε γάντια.

Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς:

- Από καυτό ατμό μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί. Μην χρησιμοποιείτε για την απόψυξη ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης ή ατμοκαθαριστές, γυμνές φλόγες ή σπρέι απόψυξης.
- Μην απομακρύνετε τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα.

Κίνδυνος σύνθλιψης:

- Όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα μην βάζετε τα χέρια στον μεντεσέ. Ενδέχεται να παγιδευτούν τα δάχτυλα.

Σύμβολα στη συσκευή:



Το σύμβολο μπορεί να βρίσκεται στον συμπιεστή. Αναφέρεται στο λάδι που περιέχει ο συμπιεστής και παραπέμπει στον εξής κίνδυνο: Ενδέχεται να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισχώρησης στις αναπνευστικές οδούς. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.



Το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή και επισημαίνει τον κίνδυνο από εύφλεκτα υλικά. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.



Αυτό ή ένα παρόμοιο αυτοκόλλητο μπορεί να υπάρχει στην πίσω πλευρά της συσκευής. Παραπέμπει στο γεγονός ότι στην πόρτα και/ή στο περίβλημα υπάρχουν μονωτικά πάνελ κενού (VIP) ή πάνελ περλίτη. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.

Προσέξτε τις υπόδειξεις προειδοποίησης και τις υπόλοιπες ειδικές υπόδειξεις στα άλλα κεφάλαια:

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ	επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το ελαφρούς ή μετριούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΣΟΧΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε αν έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν δεν αποτραπεί.
	Υπόδειξη	επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.

3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe

Χειρίζεστε τη συσκευή σας με την οθόνη Touch & Swipe. Με την οθόνη Touch & Swipe (στη συνέχεια αναφέρεται ως οθόνη) επιλέγετε τις λειτουργίες της συσκευής με πάτημα ή σάρωση. Εάν για 10 δευτερόλεπτα δεν κάνετε κάποια ενέργεια στην οθόνη, η ένδειξη επιστρέφει είτε στο υπερκείμενο μενού είτε απευθείας στην ένδειξη κατάστασης.

3.1 Πλοήγηση και επεξήγηση συμβόλων

Στις εικόνες χρησιμοποιούνται διάφορα σύμβολα για την πλοήγηση με την οθόνη. Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται αυτά τα σύμβολα.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Σύντομο πάτημα στην οθόνη: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας. Επιβεβαίωση επιλογής. Άνοιγμα υπομενού.
	Παρατεταμένο πάτημα οθόνης με μια αναφερόμενη αναφορά χρόνου (π.χ. 3 δευτερόλεπτα): Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας ή τιμής.
	Σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά: Πλοήγηση στο μενού.
	Σύντομο πάτημα συμβόλου επιστροφής: Επιστροφή κατά ένα επίπεδο μενού.
	Πάτημα συμβόλου επιστροφής για 3 δευτερόλεπτα: Επιστροφή στην ένδειξη κατάστασης.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Βέλος με ρολόι: Μεσολαβούν περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η επόμενη ένδειξη στην οθόνη.
2s 5s 10s	Βέλος με αναφορά χρόνου: Μεσολαβεί ο αναφερόμενος χρόνος μέχρι να εμφανιστεί η επόμενη ένδειξη στην οθόνη.
	Σύμβολο «Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων»: Πλοϊγηση στο μενού ρυθμίσεων και άνοιγμα μενού ρυθμίσεων. Εφόσον απαιτείται: Πλοϊγηση στο μενού ρυθμίσεων προς την επιθυμητή λειτουργία. (βλέπε 3.2.1 Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων)
	Άνοιγμα συμβόλου «Διευρυμένο μενού»: Πλοϊγηση στο διευρυμένο μενού και άνοιγμα διευρυμένου μενού. Εφόσον απαιτείται: Πλοϊγηση στο διευρυμένο μενού μέχρι την επιθυμητή λειτουργία. (βλέπε 3.2.2 Άνοιγμα διευρυμένου μενού)
Καμία ενέργεια εντός 10 δευτερολέπτων	Εάν για 10 δευτερόλεπτα δεν κάνετε κάποια ενέργεια στην οθόνη, η ένδειξη επιστρέφει είτε στο υπερκείμενο μενού είτε απευθείας στην ένδειξη κατάστασης.
Άνοιγμα και ξανά κλείσιμο της πόρτας.	Εάν ανοίξετε και κλείσετε αμέσως ξανά την πόρτα, η ένδειξη επιστρέφει απευθείας στην ένδειξη κατάστασης.

Παρα πήρηση: Οι εικόνες της οθόνες εμφανίζονται με αγγλικούς όρους.

3.2 Μενού

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι κατανεμημένες σε διάφορα μενού:

Μενού	Περιγραφή
Κύριο μενού	Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή βρίσκεστε αυτόματα στο κύριο μενού. Από εδώ μετακινείστε στις σημαντικότερες λειτουργίες συσκευής, στο μενού ρυθμίσεων και στο διευρυμένο μενού.
Μενού ρυθμίσεων	Στο μενού ρυθμίσεων υπάρχουν πρόσθετες λειτουργίες συσκευής για τη ρύθμιση της συσκευής σας.
Διευρυμένο μενού	Στο διευρυμένο μενού υπάρχουν ειδικές λειτουργίες συσκευής για τη ρύθμιση της συσκευής σας. Η πρόσβαση στο διευρυμένο μενού είναι προστατευμένη από τον αριθμητικό κωδικό 151.

3.2.1 Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων

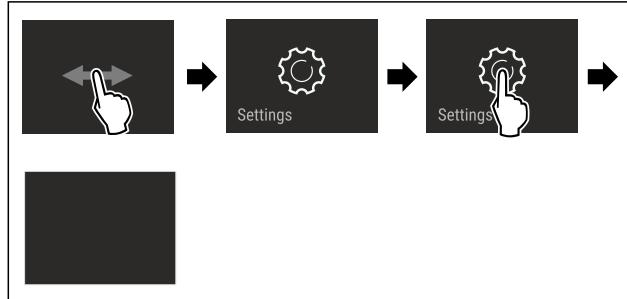


Fig. 2 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Το μενού ρυθμίσεων είναι ανοιχτό.
- Εφόσον απαιτείται: Πλοϊγηση στην επιθυμητή λειτουργία.

3.2.2 Άνοιγμα διευρυμένου μενού



Fig. 3

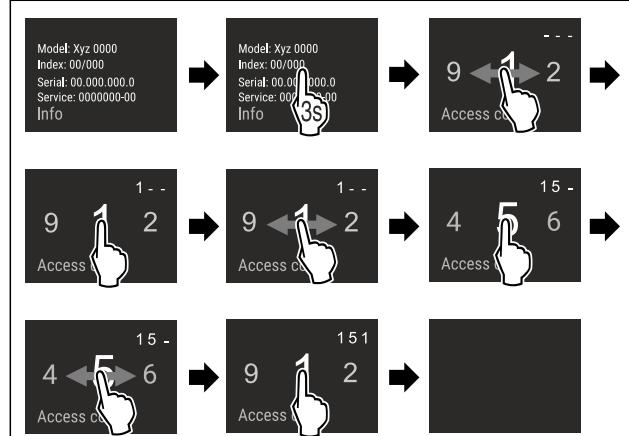


Fig. 4 Ενδεικτική απεικόνιση, πρόσβαση με αριθμητικό κωδικό 151

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Το διευρυμένο μενού είναι ανοιχτό.
- Εφόσον απαιτείται: Πλοϊγηση στην επιθυμητή λειτουργία.

3.3 Λειτουργία αδράνειας

Εάν δεν ακουμπήσετε την οθόνη για 1 λεπτό, η οθόνη μεταβαίνει στη λειτουργία αδράνειας. Στη λειτουργία αδράνειας είναι μειωμένη η φωτεινότητα της οθόνης.

3.3.1 Τερματισμός λειτουργίας αδράνειας

- Ακουμπήστε σύντορμα την οθόνη με το δάχτυλο.
- ▷ Η λειτουργία αδράνειας έχει τερματιστεί.

4 Έναρξη λειτουργίας

4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία)

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η συσκευή είναι τοποθετημένη και συνδεδεμένη σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.

Αποθήκευση

- Όλες οι αυτοκόλλητες ταινίες, οι αυτοκόλλητες μεμβράνες και οι προστατευτικές μεμβράνες καθώς και οι οσφάλειες μεταφοράς μέσα και έξω από τη συσκευή έχουν αφαιρεθεί.
- Όλα τα διαφανιστικά έχουν αφαιρεθεί από τα συρτάρια.
- Ο τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe είναι γνωστός. (βλέπε 3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe)

Ενεργοποιήστε τη συσκευή από την οθόνη Touch & Swipe:

- Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία αδράνειας: Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

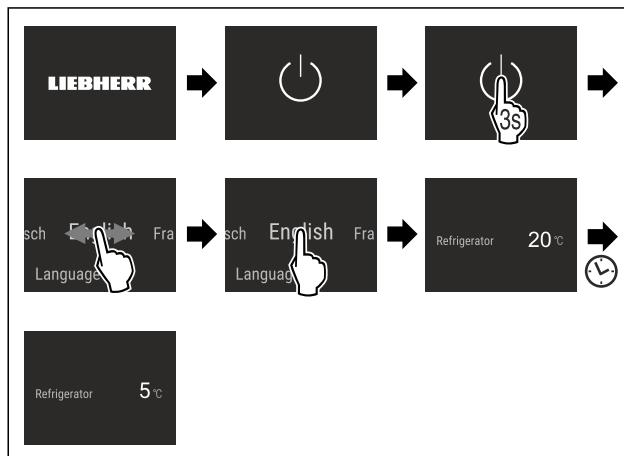


Fig. 5 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης.
- Η συσκευή ψύχει στην εργοστασιακά ρυθμισμένη επιθυμητή θερμοκρασία.
- Η συσκευή εκκινεί στη λειτουργία επίδειξης (εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης με ΔΕΜΟ): Όταν η συσκευή αρχίζει στη λειτουργία επίδειξης, μπορείτε να απενεργοποιήστε τη λειτουργία επίδειξης εντός των επόμενων 5 λεπτών. (βλέπε Λειτουργία επίδειξης)

Πρόσθετες πληροφορίες:

- Θέστε το InfinitySpring σε λειτουργία. (βλέπε 4.2 Θέση InfinitySpring σε λειτουργία*) *
- Θέστε το HydroBreeze σε λειτουργία. (βλέπε 4.3 Θέση HydroBreeze σε λειτουργία*) *
- Θέστε το SmartDevice σε λειτουργία. (βλέπε 1.3 SmartDevice) και (βλέπε WLAN)

Υπόδειξη

Ο κατασκευαστής προτείνει:

- Αποθήκευση τροφίμων: Περιμένετε περίπου 6 ώρες, μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- Προσέξτε τις υποδείξεις για την αποθήκευση. (βλέπε 5.1 Υπόδειξεις για την αποθήκευση)

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε αξεσουάρ από το κατάσταση Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Θέση InfinitySpring σε λειτουργία*

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με InfinitySpring, πρέπει πριν από την πρώτη χρήση να κάνετε εξαέρωση στο σύστημα νερού για το InfinitySpring και να καθαρίσετε το InfinitySpring.

- Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Η σύνδεση νερού έχει πραγματοποιηθεί. Βλέπε Installation Guide ή οδηγίες συναρμολόγησης.

- Το δοχείο νερού είναι τοποθετημένο. Βλέπε Installation Guide ή οδηγίες συναρμολόγησης.
- Το φίλτρο νερού είναι τοποθετημένο. Βλέπε Installation Guide ή οδηγίες συναρμολόγησης.*
- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη πλήρως.

4.2.1 Εξαέρωση συστήματος νερού

- Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
- Πιέστε το ποτήρι νερού κόντρα στο κάτω τμήμα του διανομέα InfinitySpring.
- Το επάνω τμήμα κινείται έξω και εξέρχεται αέρας ή τρέχει νερό στο ποτήρι.
- Συνεχίστε τη διαδικασία μέχρι να τρέχει ομοιόμορφα νερό στο ποτήρι.
- Η εξαέρωση του συστήματος νερού έχει ολοκληρωθεί.

4.2.2 Καθαρισμός InfinitySpring

(βλέπε 9.6.5 Καθαρισμός του InfinitySpring*)

4.3 Θέση HydroBreeze σε λειτουργία*

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με HydroBreeze, πρέπει πριν από την πρώτη χρήση να καθαρίσετε το HydroBreeze.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη πλήρως.
- Καθαρίστε το HydroBreeze. (βλέπε 9.6.6 Καθαρισμός του HydroBreeze*)
- Γεμίστε το δοχείο νερού. (βλέπε 8.10.1 Πλήρωση δοχείου νερού)
- Ενεργοποίηση HydroBreeze. (βλέπε HydroBreeze*)

5 Αποθήκευση

5.1 Υποδείξεις για την αποθήκευση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς

- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο χώρο τροφίμων της συσκευής, εφόσον αυτές δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Υπόδειξη

Όταν ο αερισμός δεν είναι επαρκής, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.

- Διατηρείτε πάντα ελεύθερες τις σχισμές αερισμού.

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες για την αποθήκευση:

- Διατηρείτε ελεύθερες τις σχισμές αερισμού στην πλάτη.
- Διατηρείτε ελεύθερες τις σχισμές αερισμού στον ανεμιστήρα.
- Συσκευάστε σε κλειστά δοχεία ή καλύψτε τα τρόφιμα που απορροφούν ή αναδίδουν εύκολα οσμές ή γεύσεις.
- Συσκευάστε το ωνόπο κρέας ή ψάρι σε καθαρά, κλειστά δοχεία. Έτσι αποφεύγετε να έρχεται σε επαφή το κρέας ή το ψάρι με άλλα τρόφιμα ή να στάζει πάνω τους.
- Φυλάξτε τα υγρά σε κλειστά δοχεία.
- Αποθηκεύτε τα τρόφιμα με αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί καλά ο αέρας.
- Αποθηκεύτε τα τρόφιμα σύμφωνα με τα στοιχεία στη συσκευασία.
- Προσέχετε πάντα την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία.

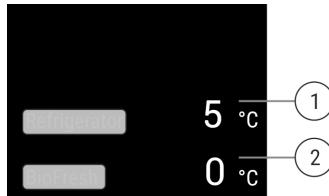


Fig. 9

(1) Ένδειξη θερμοκρασίας τμήματος συντήρησης*

(2) Ένδειξη θερμοκρασίας BioFresh*

Η ένδειξη Status δείχνει τις ρυθμισμένες θερμοκρασίες και είναι η αρχική ένδειξη. Από εκεί πραγματοποιείται η πλοήγηση στις λειτουργίες και στις ρυθμίσεις.

7.1.2 Σύμβολα ενδείξεων

Τα σύμβολα ενδείξεων παρέχουν πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής.

Σύμβολο	Κατάσταση συσκευής
	Σε αναμονή (Standby) Η συσκευή ή η ζώνη θερμοκρασίας είναι απενεργοποιημένη.
	Παλλόμενος αριθμός Η συσκευή λειτουργεί. Η θερμοκρασία πάλλεται μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη τιμή.
	Παλλόμενο σύμβολο Η συσκευή λειτουργεί. Η ρύθμιση πραγματοποιείται.

7.2 Λειτουργίες συσκευής

7.2.1 Υποδείξεις για τις λειτουργίες της συσκευής

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι ρυθμισμένες από το εργοστάσιο έτσι ώστε η συσκευή να είναι πλήρως λειτουργική.

Πριν αλλάξετε, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις λειτουργίες της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις περιγραφές για τον τρόπο λειτουργίας της οθόνης.
- Έχετε εξοικειωθεί με τα στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων της συσκευής σας.

Απενεργοποίηση συσκευής

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την απενεργοποίηση ολόκληρης της συσκευής.

Απενεργοποίηση συνολικής συσκευής



Fig. 10

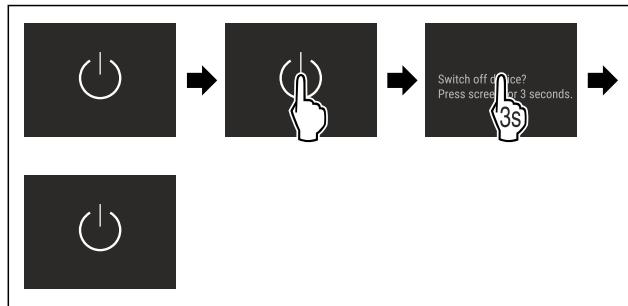


Fig. 11

- ▷ Απενεργοποιημένο: Η οθόνη σβήνει.

WLAN

Με αυτή τη λειτουργία συνδέετε τη συσκευή σας με το WLAN. Μπορείτε μετά να τη χειρίζεστε μέσω της εφαρμογής SmartDevice σε μια κινητή τερματική συσκευή. Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε ή να επαναφέρετε τη σύνδεση WLAN.

Περισσότερες πληροφορίες για το SmartDevice: (βλέπε 1.3 SmartDevice)

Υπόδειξη

Στις ακόλουθες χώρες δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία SmartDevice: Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν.

Δημιουργία σύνδεσης WLAN για πρώτη φορά

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η εφαρμογή SmartDevice είναι εγκατεστημένη (βλέπε apps.home.liebherr.com).
- Η εγγραφή στην εφαρμογή SmartDevice έχει ολοκληρωθεί.



Fig. 12

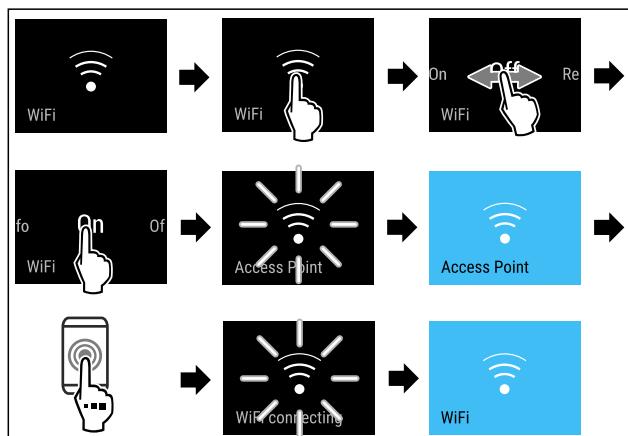


Fig. 13

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί.

Αποσύνδεση σύνδεσης WLAN



Fig. 14

Χειρισμός

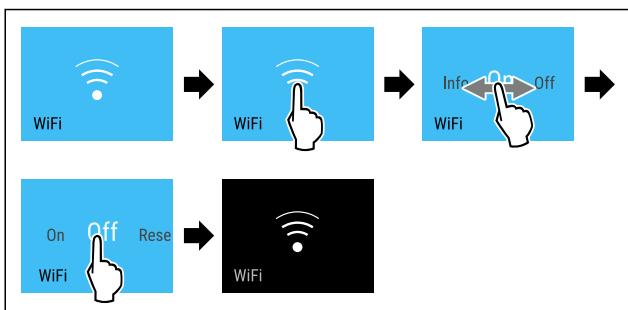


Fig. 15

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η σύνδεση έχει διακοπεί.

Επαναφορά σύνδεσης WLAN



Fig. 16

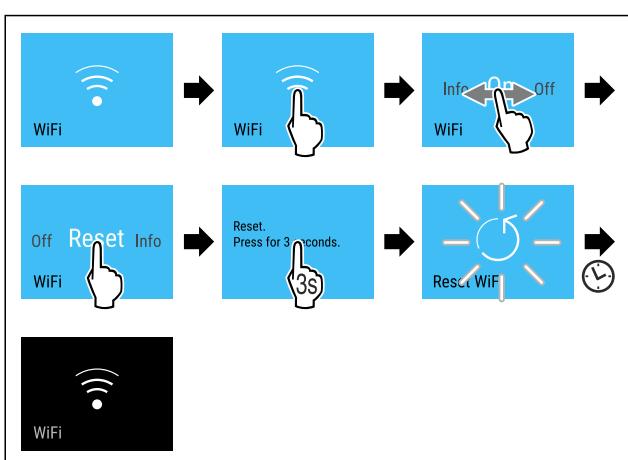


Fig. 17

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Έχει γίνει επαναφορά της σύνδεσης WLAN και των λοιπών ρυθμίσεων WLAN στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Εμφάνιση πληροφοριών για τη σύνδεση WLAN




Fig. 18

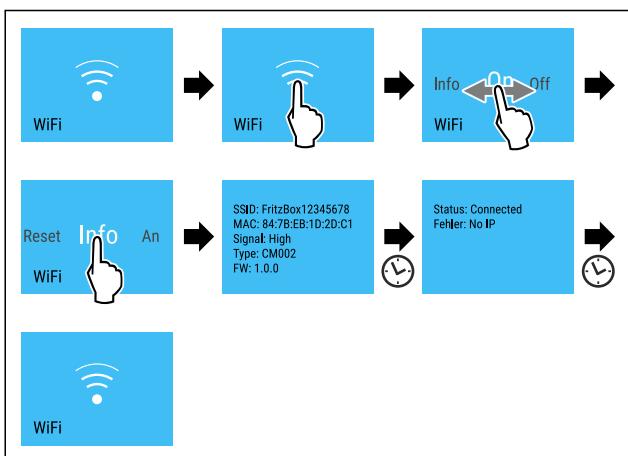


Fig. 19 *

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

5 °c Θερμοκρασία

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:

- τη συχνότητα που ανοίγει η πόρτα
- τη διάρκεια που παραμένει ανοιχτή η πόρτα
- τη θερμοκρασία του σημείου τοποθέτησης
- το είδος, τη θερμοκρασία και την ποσότητα των τροφίμων

Ζώνη θερμοκρασίας	Προτεινόμενη ρύθμιση
-------------------	----------------------

5 °c	Τμήμα συντήρησης	5 °C
------	------------------	------

0 °c	BioFresh*	(βλέπε Ρύθμιση θερμοκρασίας στο BioFresh)*
------	-----------	--

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο τμήμα συντήρησης

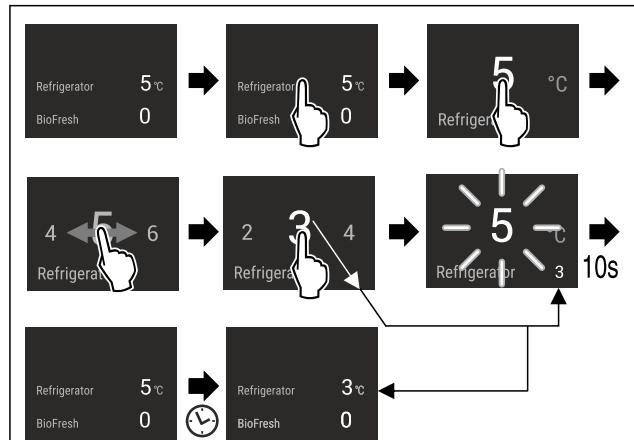


Fig. 20

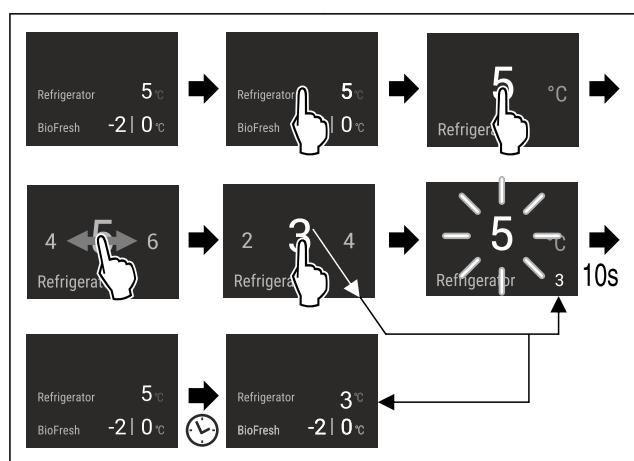


Fig. 20

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη.

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο BioFresh

Τη θερμοκρασία τη ρυθμίζετε με το **BioFresh B-Value** στο μενού πελάτη.

Χειρισμός

Υπόδειξη

Αυτή η συσκευή διαθέτει την πιστοποίηση του Ινστιτούτου "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Μια λίστα με τις συσκευές με πιστοποίηση STAR-K θα βρείτε στη διεύθυνση www.star-k.org/appliances.

Ενεργοποίηση SabbathMode



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος δηλητηρίασης από αλλοιωμένα τρόφιμα!

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία SabbathMode και παρουσιάστε διακοπή ρεύματος, δεν εμφανίζεται μήνυμα στην ένδειξη κατάστασης σχετικά με τη διακοπή ρεύματος. Όταν λήξει η διακοπή ρεύματος, η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί σε SabbathMode. Εξαιτίας της διακοπής ρεύματος ενδέχεται να αλλοιωθούν τρόφιμα και η κατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε τροφική δηλητηρίαση.

Μετά από μία διακοπή ρεύματος:

- Μην καταναλώνετε τρόφιμα, τα οποία ήταν κατεψυγμένα και αποψύχθηκαν.




Fig. 23



Fig. 24

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία SabbathMode είναι ενεργοποιημένη.
- Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα SabbathMode.

Απενεργοποίηση SabbathMode

Η λειτουργία SabbathMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 80 ώρες. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία SabbathMode:



Fig. 25

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία SabbathMode είναι απενεργοποιημένη.



EnergySaver

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται και η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής αυξάνεται κατά 2 °C. Τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα, αλλά μειώνεται ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης.

Ζώνη θερμοκρασίας	Θερμοκρασία συντήρησης	Προτεινόμενη ρύθμιση	Θερμοκρασία με ενεργό EnergySaver
5 °C	Τμήμα	5 °C	7 °C

Θερμοκρασίας

Ενεργοποίηση EnergySaver



Fig. 26

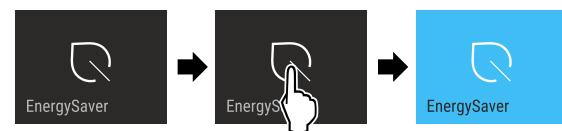


Fig. 27

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργό - ποιημένη.

Απενεργοποίηση EnergySaver



Fig. 28



Fig. 29

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι απενεργό - ποιημένη.



HydroBreeze*

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το HydroBreeze. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία, το HydroBreeze παράγει στο BioFresh ένα λεπτό, κρύο νέφος. Έτσι αυξάνεται η διατηρησιμότητα μη συσκευασμένων σαλατών, λαχανικών και φρούτων με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία.

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία, ενεργοποιείται το HydroBreeze κάθε 90 λεπτά για 4 δευτερόλεπτα όταν η πόρτα είναι κλειστή. Όταν ανοίγετε την πόρτα, το HydroBreeze ενεργοποιείται ανάλογα με τη ρύθμιση:

Τιμή	Περιγραφή
1	Το HydroBreeze είναι με ανοιχτή πόρτα 4 δευτερόλεπτα ενεργό.
2	Το HydroBreeze είναι με ανοιχτή πόρτα 6 δευτερόλεπτα ενεργό.

Τιμή	Περιγραφή
3	Το HydroBreeze είναι με ανοιχτή πόρτα 8 δευτερόλεπτα ενεργό.
απενεργοποιημένο (προεπιλογή)	Η λειτουργία HydroBreeze είναι απενεργοποιημένη.

Διάρκεια HydroBreeze με ανοιχτή πόρτα

Ενεργοποίηση HydroBreeze

Υπόδειξη

Όταν ενεργοποιείτε το HydroBreeze, αλλά δεν τοποθετείτε τρόφιμα στο συρτάρι, σχηματίζονται συμπυκνώματα νερού στον πυθμένα του συρταριού.

- Ενεργοποιείτε το HydroBreeze μόνο, όταν τοποθετείτε τρόφιμα στο συρτάρι.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Το HydroBreeze έχει καθαριστεί. (βλέπε 9.6.6 Καθαρισμός του HydroBreeze*)
- ❑ Το δοχείο νερού είναι γεμάτο. (βλέπε 8.10.1 Πλήρωση δοχείου νερού)

Ενεργοποιείτε το HydroBreeze, επιλέγοντας μια τιμή για τη διάρκεια του HydroBreeze:



Fig. 30

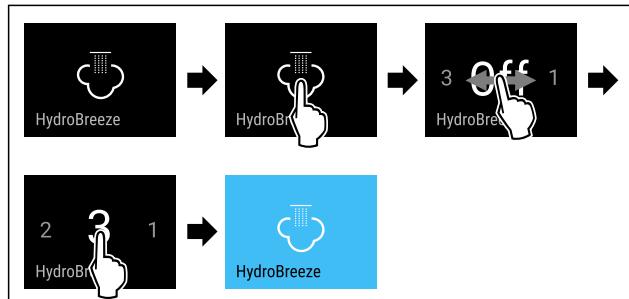


Fig. 31 Ενδεικτική απεικόνιση: Ενεργοποίηση του HydroBreeze με την τιμή 3.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία HydroBreeze είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση HydroBreeze



Fig. 32

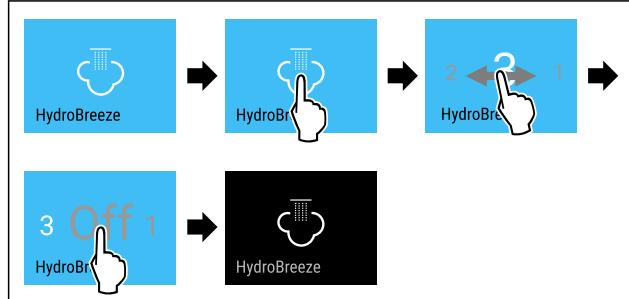


Fig. 33

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

► Η λειτουργία HydroBreeze είναι απενεργοποιημένη.



CleaningMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το CleaningMode. Το CleaningMode επιτρέπει έναν άνετο καθαρισμό της συσκευής.

Αυτή η ρυθμιση αναφέρεται στο τμήμα συντήρησης.

Χρήση:

- Καθαρίστε το τμήμα συντήρησης. (βλέπε 9.6 Καθαρισμός της συσκευής)
- Καθαρίστε το InfinitySpring. (βλέπε 9.6.5 Καθαρισμός του InfinitySpring*) *

Κατάσταση συσκευής με ενεργή λειτουργία CleaningMode

Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα CleaningMode.

Το τμήμα συντήρησης είναι απενεργοποιημένο.

Ο εσωτερικός φωτισμός είναι ενεργοποιημένος.

Δεν εμφανίζονται υπενθυμίσεις και προειδοποιήσεις. Δεν ακούγεται κανένα ηχητικό σήμα.

To InfinitySpring είναι εκτός λειτουργίας.*

Κα τάστα ση συσκευής

Ενεργοποίηση CleaningMode




Fig. 34



Fig. 35

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία CleaningMode είναι ενεργοποιημένη.
- Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα CleaningMode.

Απενεργοποίηση CleaningMode

Η λειτουργία CleaningMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 60 λεπτά. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία CleaningMode:



Fig. 36

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία CleaningMode είναι απενεργοποιημένη.
- Η συσκευή ψύχει στην προηγουμένως ρυθμισμένη θερμοκρασία.



Φωτεινότητα οθόνης

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε σταδιακά τη φωτεινότητα της οθόνης.

Χειρισμός

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα επίπεδα φωτεινότητας:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης




Fig. 37

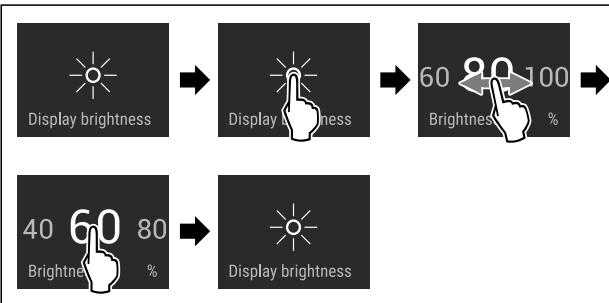


Fig. 38 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από 80 % σε 60 %.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η φωτεινότητα της οθόνης έχει ρυθμιστεί.



Συναγερμός πόρτας

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει τη ρύθμιση του χρόνου, μέχρι να ακουστεί ο συναγερμός πόρτας (βλέπε Κλείστε την πόρτα).

Μπορείτε να ρυθμίζετε τις ακόλουθες τιμές:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Off

Επιλογή ρύθμισης

- Ρυθμίστε την τιμή (βλέπε 7.3 Μηνύματα σφάλματος).



Φραγή εισαγωγής

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη φραγή εισαγωγής. Η φραγή εισαγωγής αποτρέπει τον κατά λάθος χειρισμό της συσκευής, π.χ. από παιδιά.

Χρήση:

- Αποτροπή ακούσιας αλλαγής λειτουργιών.
- Αποτροπή ακούσιας απενεργοποίησης της συσκευής.
- Αποτροπή ακούσιας ρύθμισης θερμοκρασίας.

Ενεργοποίηση φραγής εισαγωγής

Εάν ενεργοποιήσετε τη φραγή εισαγωγής, μπορείτε να συνεχίσετε να πλοηγείστε στα μενού, δεν μπορείτε όμως να επιλέξετε ή να αλλάξετε άλλες λειτουργίες.




Fig. 39



Fig. 40

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η φραγή εισαγωγής είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση φραγής εισαγωγής



Fig. 41



Fig. 42

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η φραγή εισαγωγής είναι απενεργοποιημένη.



Γλώσσα

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη γλώσσα της ένδειξης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες γλώσσες:

- Γερμανικά
- Αγγλικά
- Γαλλικά
- Ισπανικά
- Ιταλικά
- Ολλανδικά
- Τσέχικα
- Πολωνικά
- Πορτογαλικά
- Ρώσικα
- Κινέζικα

Ρύθμιση γλώσσας



Fig. 43

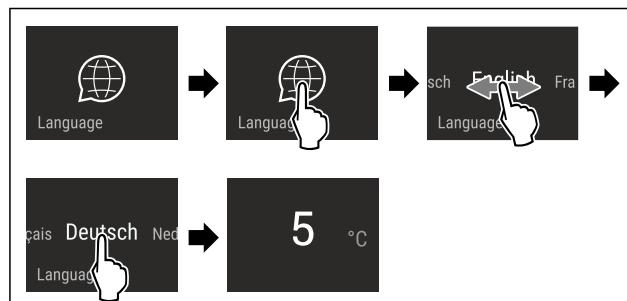


Fig. 44 Ενδεικτική απεικόνιση με τη γλώσσα και τη θερμοκρασία

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η γλώσσα είναι ρυθμισμένη.
- ▷ Η ένδειξη επιστρέφει στην ένδειξη κατάστασης.



Πληροφορία

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την ανάγνωση των πληροφοριών συσκευής καθώς και την πρόσβαση στο μενού πελάτη.

Μπορείτε να διαβάσετε τις εξής πληροφορίες:

- Όνομα μοντέλου
- Ευρετήριο
- Αριθμός σειράς
- Αριθμός σέρβις

Ανάγνωση πληροφοριών συσκευής

- Σαρώστε την ένδειξη, μέχρι να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις
- Επιβεβαιώστε την ένδειξη.
- Σαρώστε την ένδειξη, μέχρι να εμφανιστούν οι πληροφορίες.
- Διαβάστε τις πληροφορίες συσκευής.

Υπενθύμιση

Οι υπενθυμίσεις εμφανίζονται ηχητικά με ένα ηχητικό σήμα και οπτικά με ένα σύμβολο στην οθόνη. Το ηχητικό σήμα ενισχύεται και αυξάνεται σε ένταση, μέχρι να τερματιστεί το μήνυμα.

Αντικατάσταση φίλτρου νερού*

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο νερού.

- Αντικαθιστάτε το φίλτρο νερού κάθε έξι μήνες.
- Επιβεβαιώστε το μήνυμα.
- Το διάστημα συντήρησης αρχίζει εκ νέου.
- Το φίλτρο νερού εξασφαλίζει τέλεια ποιότητα νερού.

Αντικατάσταση φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο αέρα.

- Αντικαθιστάτε το φίλτρο αέρα κάθε έξι μήνες.
- Επιβεβαιώστε το μήνυμα.
- Το διάστημα συντήρησης αρχίζει εκ νέου.
- Το φίλτρο αέρα εξασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα αέρα στο ψυγείο.

Ενεργοποίηση ρύθμισης

- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση .

Λειτουργία επίδειξης

Η λειτουργία επίδειξης είναι μια ειδική λειτουργία για εμπόρους που θέλουν να επιδεικνύουν τις λειτουργίες της συσκευής. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργίας επίδειξης, τότε είναι απενεργοποιημένες όλες οι ψυκτικές λειτουργίες.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, και στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται "Demo", τότε είναι ήδη ενεργοποιημένη η λειτουργία επίδειξης.

Εάν ενεργοποιήσετε και στη συνέχεια απενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργίας επίδειξης, η συσκευή επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. (βλέπε Επαναφορά)

Ενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης



Fig. 45

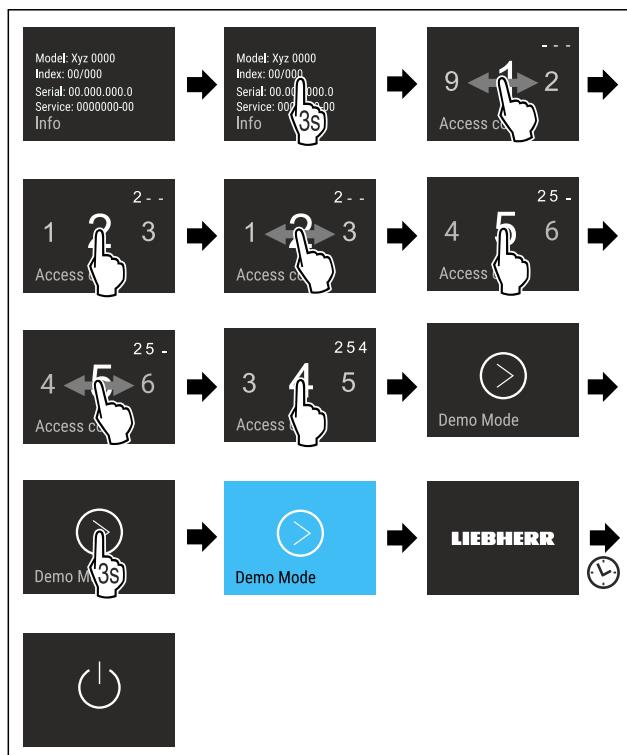


Fig. 46

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη.
- Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε 4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία))
- Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται «DEMO».

Απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης




Fig. 47

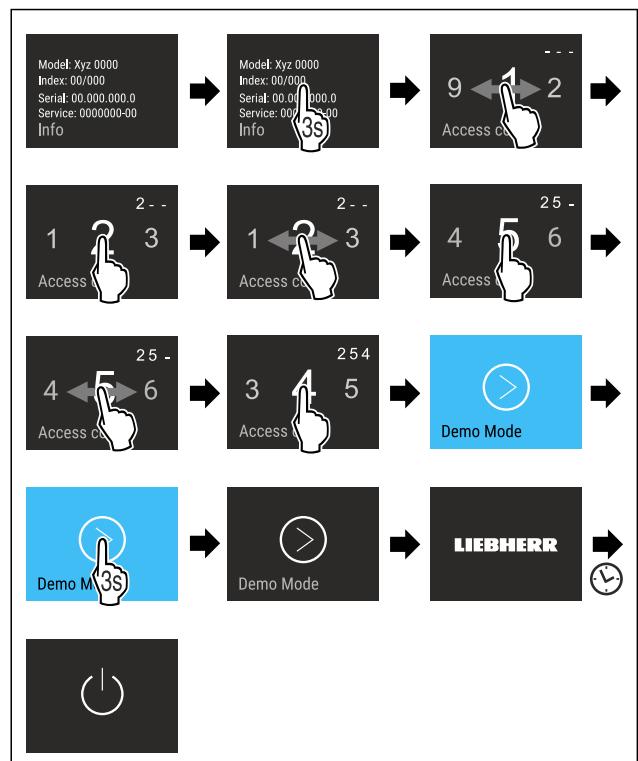


Fig. 48

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η λειτουργία επιδειξής είναι απενεργοποιημένη.
- ▷ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε 4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία))
- ▷ Έχει γίνει επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

⟳ Επαναφορά

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές. Όλες οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει μέχρι τη στιγμή αυτή θα επανέλθουν στην εκάστοτε αρχική ρύθμιση.

Ενεργοποίηση ρύθμισης

- ▶ Ενεργοποιήστε .

7.3 Μηνύματα σφάλματος

Τα μηνύματα σφάλματος εμφανίζονται στην οθόνη. Υπάρχουν δύο κατηγορίες μηνυμάτων σφάλματος:

Κατηγορία	Σημασία
Μήνυμα	Υπενθυμίζει γενικές διαδικασίες. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις διαδικασίες και έτσι να εξαλείψετε το μήνυμα.
Προειδοποίηση	Εμφανίζεται σε δυσλειτουργίες. Εκτός από την ένδειξη στην οθόνη, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Η ένταση του ηχητικού σήματος αυξάνεται, μέχρι να επιβεβαιώσετε την ένδειξη πατώντας τη. Μπορείτε να αντιμετωπίζετε μόνοι σας πιο απλές δυσλειτουργίες. Για σοβαρές δυσλειτουργίες πρέπει να επικοινωνήσετε με το σέρβις.

7.3.1 Προειδοποιήσεις



Κλείστε την πόρτα

Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο, μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα.

- Τερματισμός συναγερμού: Επιβεβαιώστε το μήνυμα.

-ή-

- Κλείστε την πόρτα.



Σφάλμα

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται, όταν υπάρχει σφάλμα συσκευής. Κάποιο εξάρτημα της συσκευής παρουσιάζει σφάλμα.

- Ανοίξτε την πόρτα.
- Σημειώστε τον κωδικό σφάλματος.
- Επιβεβαιώστε το μήνυμα.
- ▷ Το ηχητικό σήμα απενεργοποιείται.
- ▷ Εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης.
- Κλείστε την πόρτα.
- Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

8 Εξοπλισμός

8.1 Θήκη πόρτας

8.1.1 Μετακίνηση / αφαίρεση θηκών πόρτας

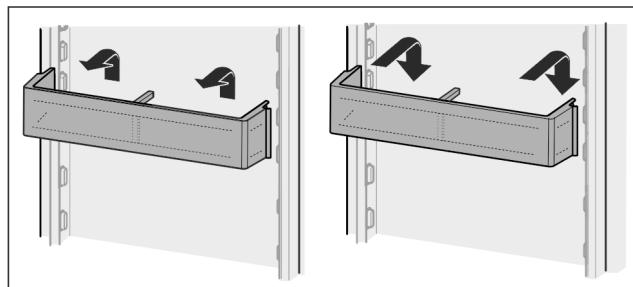


Fig. 49

- ▶ Σπρώξτε τη θήκη προς τα πάνω.
- Τραβήξτε το προς τα εμπρός.
- Εισάγετε πάλι με αντίστροφη σειρά ενεργειών.

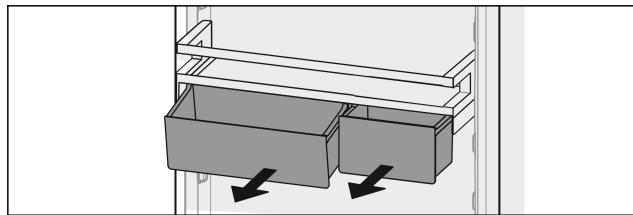


Fig. 50

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο ένα είτε και τα δύο VarioBox. Εάν επιθυμείτε να τοποθετήσετε μπουκάλια με μεγάλο ύψος, αναρτήστε μόνο μία θήκη πάνω από τη θήκη μπουκαλιών.

Μετακίνηση θήκης με VarioBox:

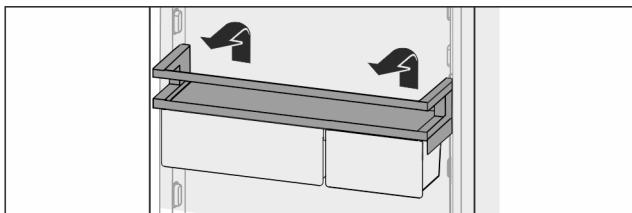


Fig. 51

- Βγάλτε προς τα πάνω.
- Εισάγετε πάλι στην επιθυμητή θέση.

Μετακίνηση VarioBox:

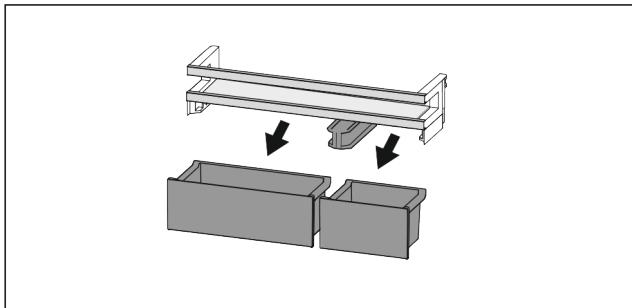


Fig. 52

Εάν έχει αφαιρεθεί η θήκη πόρτας:

- Αφαιρέστε τα κουτιά.

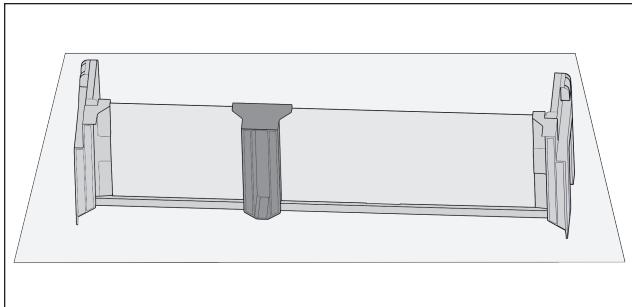


Fig. 53

- Ακουμπήστε το ράφι στο τραπέζι.

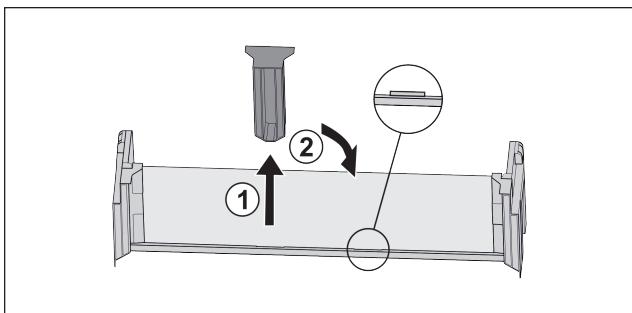


Fig. 54

- Αφαιρέστε το μεσαίο εξάρτημα συγκράτησης Fig. 54 (1).
- Τοποθετήστε το μεσαίο εξάρτημα συγκράτησης στη δεύτερη θέση Fig. 54 (2).

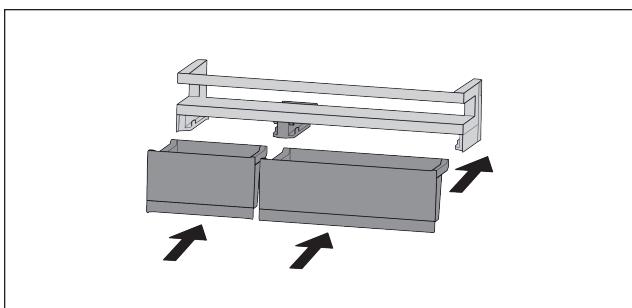


Fig. 55

- Αλλάξτε τα κουτιά.

8.1.2 Αποσυναρμολόγηση των θηκών πόρτας

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε τις θήκες της πόρτας για καθαρισμό.

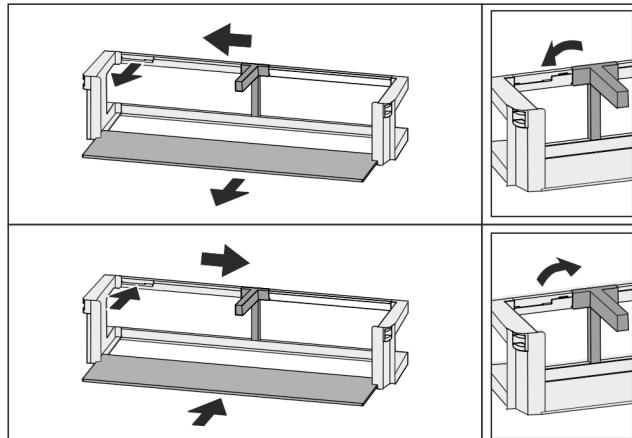


Fig. 56

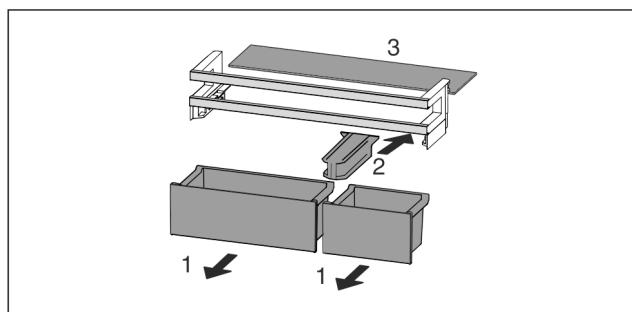


Fig. 57

- Αποσυναρμολογήστε τις θήκες πόρτας.

8.2 Ράφια τροφίμων

8.2.1 Μετακίνηση / αφαίρεση ραφιών

Τα ράφια στερεώνονται με στοπ, ώστε να μην μπορούν να τραβηγτούν προς τα εμπρός κατά λάθος.

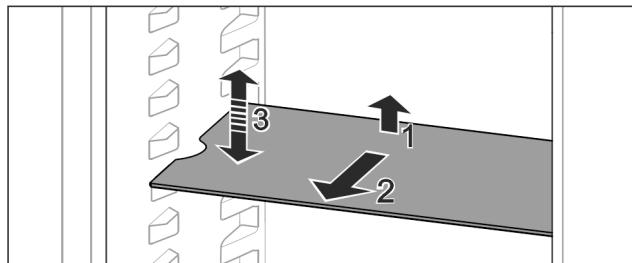


Fig. 58

- Ανυψώστε το ράφι και τραβήξτε το προς τα εμπρός.
- Πλευρική εσοχή στη θέση υποστηρίγματος.
- Μετακίνηση ραφιού: Σηκώστε ή κατεβάστε το στο επιθυμητό ύψος και σπρώξτε το μέσα.-ή-

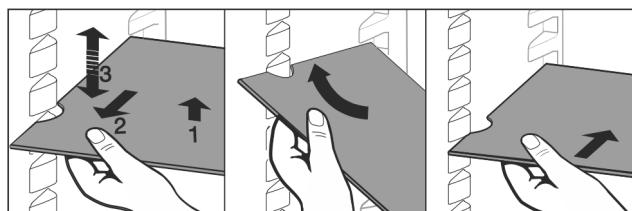


Fig. 59

Εξοπλισμός

- Πλήρης αφαίρεση ράφιού: Τραβήξτε το προς τα εμπρός.
- Εύκολη αφαίρεση: Θέστε το ράφι λοξά.
- Επανατοποθέτηση ράφιού: Ολθήστε το μέχρι τέρμα.
- Τα στοιχαγωγής δείχνουν προς τα κάτω.
- Τα στοιχαγωγής βρίσκονται πίσω από την μπροστινή επιφάνεια υποστήριξης.

8.3 Χωριζόμενο ράφι

8.3.1 Χρήση χωριζόμενου ραφιού

Τα ράφια στερεώνονται με στοιχαγωγής, ώστε να μην μπορούν να τραβηγχτούν προς τα εμπρός κατά λάθος.

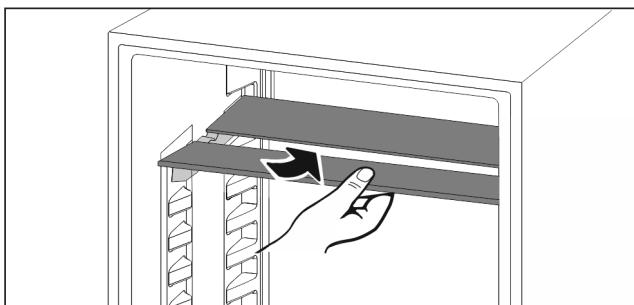


Fig. 60

- Τοποθετήστε το χωριζόμενο ράφι σύμφωνα με την εικόνα.

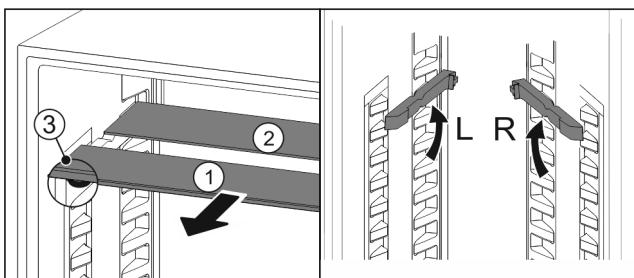


Fig. 61

Ρύθμιση σε ύψος:

- Τραβήξτε έξω τα γυάλινα ράφια μεμονωμένα προς τα εμπρός Fig. 61 (1).
- Τραβήξτε τις ράγες υποστήριξης από το σύστημα ασφαλίσης και κουμπώστε τις στο επιθυμητό ύψος.
- Σπρώξτε μέσα τα γυάλινα ράφια μεμονωμένα, διαδοχικά.
- Επίπεδα στοιχαγωγής μπροστά, ακριβώς πίσω από τη ράγα υποστήριξης.
- Υψηλά στοιχαγωγής στο πίσω μέρος.

Χρήση των δύο ραφιών:

- Πιάστε με το ένα χέρι το κάτω γυάλινο ράφι και τραβήξτε το προς τα εμπρός.
- Το γυάλινο ράφι Fig. 61 (1) με το διακοσμητικό προφίλ είναι μπροστά.
- Τα στοιχαγωγής δείχνουν προς τα κάτω.

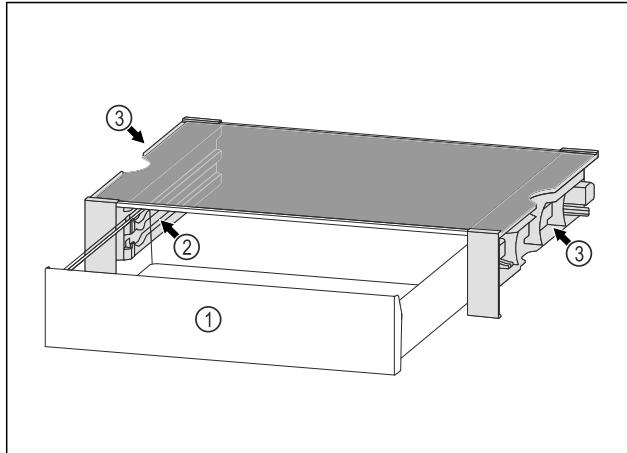


Fig. 62

(1) Συρτάρι VarioSafe

(3) Εσοχές στο αριστερό και στο δεξιό πλευρικό τοίχωμα

(2) Πλευρικά τοιχώματα με ραβδωτές επιφάνειες για συρτάρι VarioSafe

8.4.1 Εισαγωγή VarioSafe

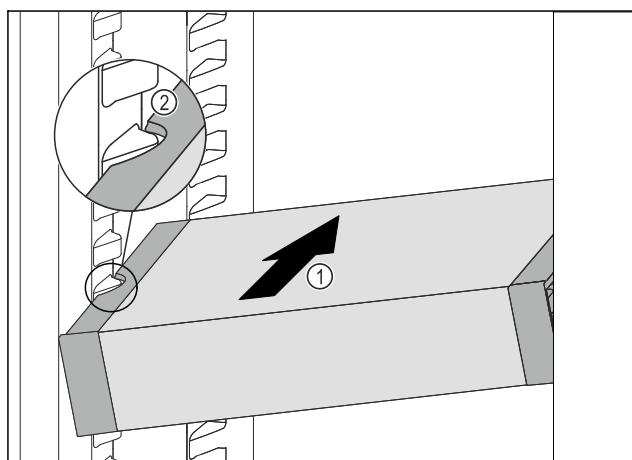


Fig. 63

- Εισάγετε το VarioSafe λοξά στο τμήμα συντήρησης Fig. 63 (1), μέχρι οι πλευρικές εσοχές Fig. 63 (2) του VarioSafe να βρίσκονται στο ύψος της ραβδωτής επιφάνειας του δοχείου στο τμήμα συντήρησης.

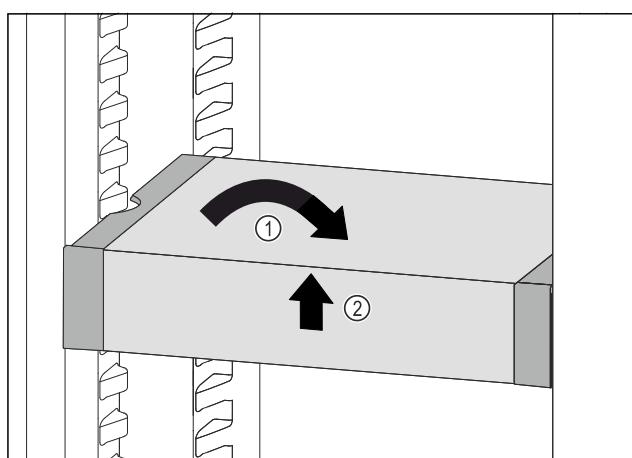


Fig. 64

- Ευθυγραμμίστε το VarioSafe. Fig. 64 (1)
- Ανασηκώστε μπροστά το VarioSafe. Fig. 64 (2)

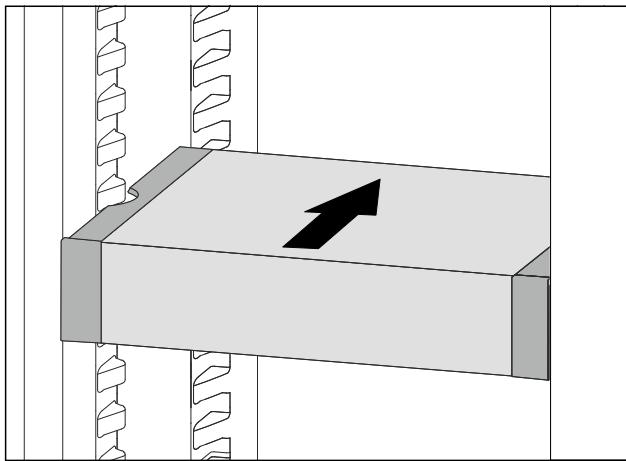


Fig. 65

- ▶ Μετακινήστε το VarioSafe στο τμήμα συντήρησης προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος. Fig. 67 (2)

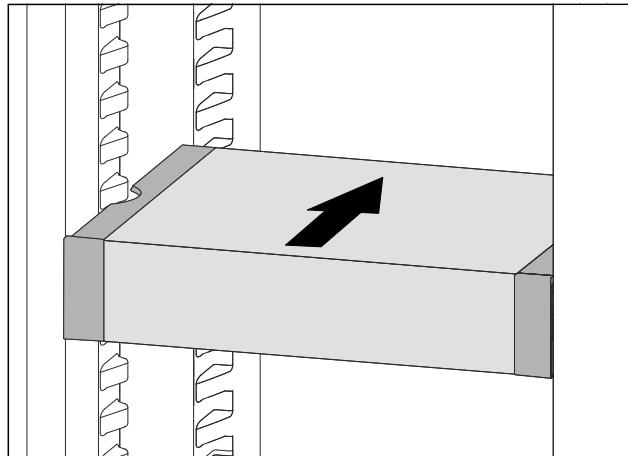


Fig. 68

- ▶ Ανασηκώστε μπροστά το VarioSafe.
- ▶ Ωθήστε προς τα πίσω το VarioSafe.
- ▷ To VarioSafe ασφαλίζει μπροστά με χαρακτηριστικό ήχο.
- ▷ To VarioSafe είναι τοποθετημένο.

8.4.2 Μετακίνηση του VarioSafe

Μπορείτε να μετακινήσετε ολόκληρο το VarioSafe στο τμήμα συντήρησης.

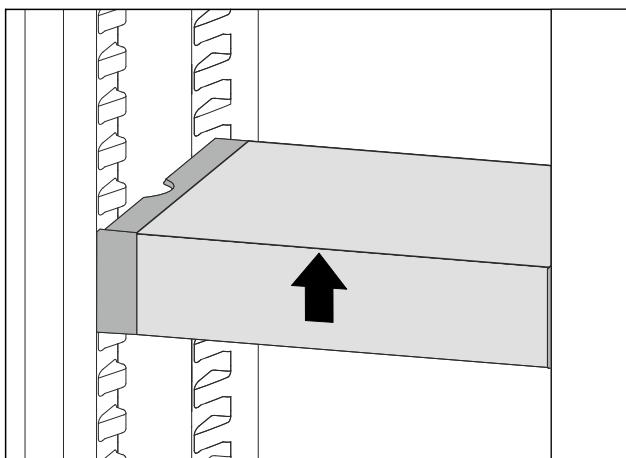


Fig. 66

- ▶ Ανασηκώστε μπροστά το VarioSafe.

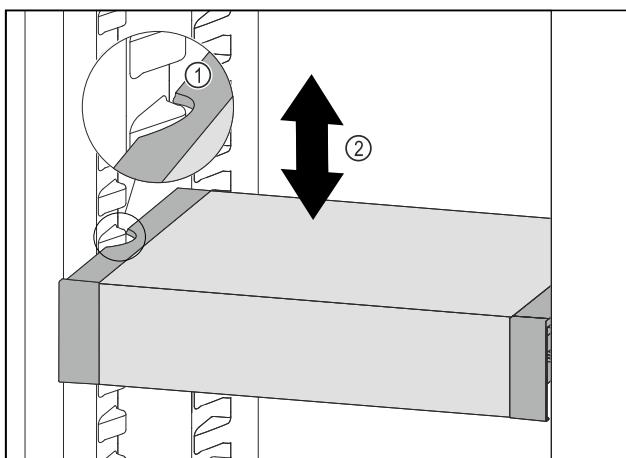


Fig. 67

- ▶ Τραβήξτε το VarioSafe προς τα εμπρός, μέχρι οι πλευρικές εσοχές του VarioSafe να βρίσκονται στο ύψος της ραβδωτής επιφάνειας του δοχείου στο τμήμα συντήρησης. Fig. 67 (1)

8.4.3 Μετακίνηση συρταριού VarioSafe

Μπορείτε να τοποθετήσετε το συρτάρι VarioSafe σε δύο διαφορετικά ύψη. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε στο συρτάρι VarioSafe ψηλότερα τρόφιμα, ωθήστε το συρτάρι VarioSafe στην κάτω ραβδωτή επιφάνεια. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε στο συρτάρι VarioSafe χαμηλότερα τρόφιμα, ωθήστε το συρτάρι VarioSafe στην επάνω ραβδωτή επιφάνεια.

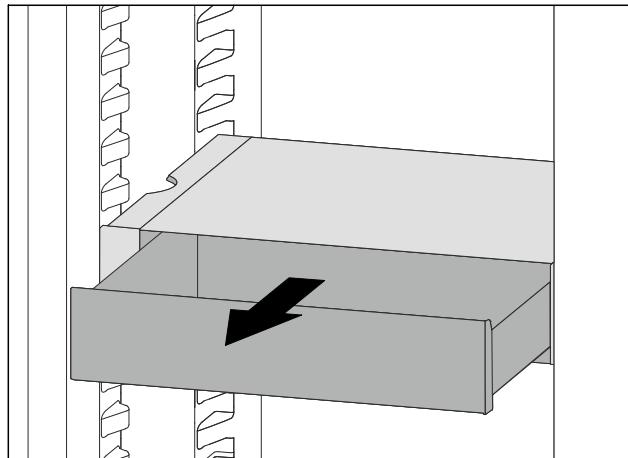


Fig. 69

- ▶ Τραβήξτε έξω το συρτάρι μέχρι τέρμα VarioSafe.
- ▶ Ανασηκώστε μπροστά το συρτάρι VarioSafe.
- ▶ Αφαιρέστε το συρτάρι VarioSafe προς τα εμπρός.

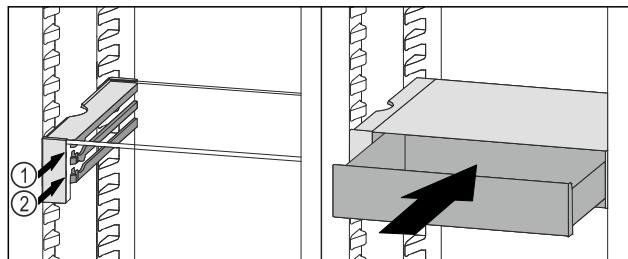


Fig. 70

- ▶ Ανασηκώστε μπροστά το συρτάρι VarioSafe.

Εξοπλισμός

- Τοποθετήστε το συρτάρι VarioSafe πίσω από τα στοπ στην επιθυμητή ραβδωτή επιφάνεια Fig. 70 (1) ή Fig. 70 (2).
- Το συρτάρι VarioSafe έχει ρυθμιστέο σε ύψος.

8.4.4 Αφαίρεση VarioSafe

Μπορείτε να αφαιρέσετε ολόκληρο το VarioSafe.

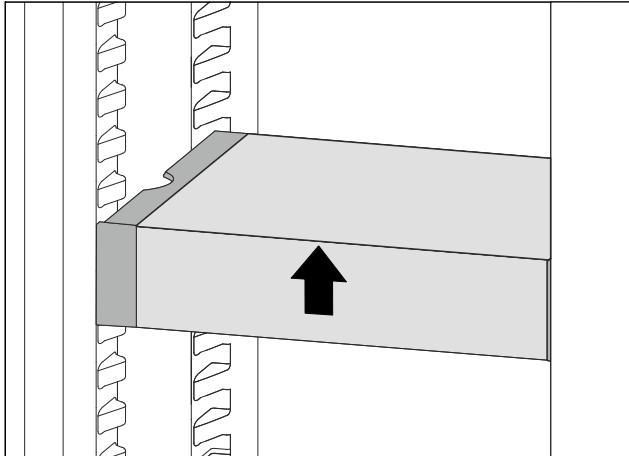


Fig. 71

- Ανασηκώστε μπροστά το VarioSafe.

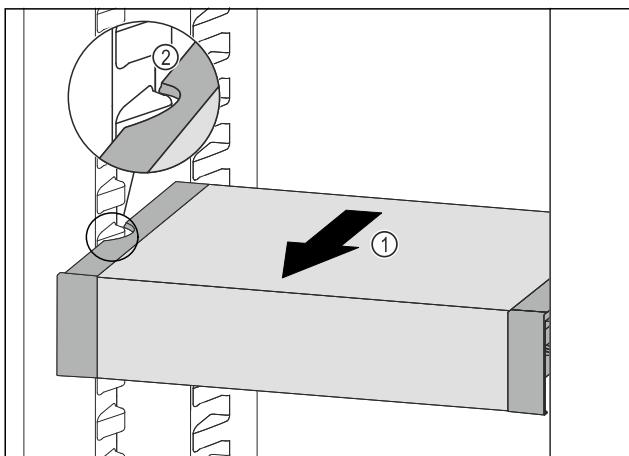


Fig. 72

- Τραβήξτε το VarioSafe προς τα εμπρός Fig. 72 (1), μέχρι οι πλευρικές εσοχές του VarioSafe να βρίσκονται στο ύψος της ραβδωτής επιφάνειας του δοχείου στο τμήμα συντήρησης. Fig. 72 (2)

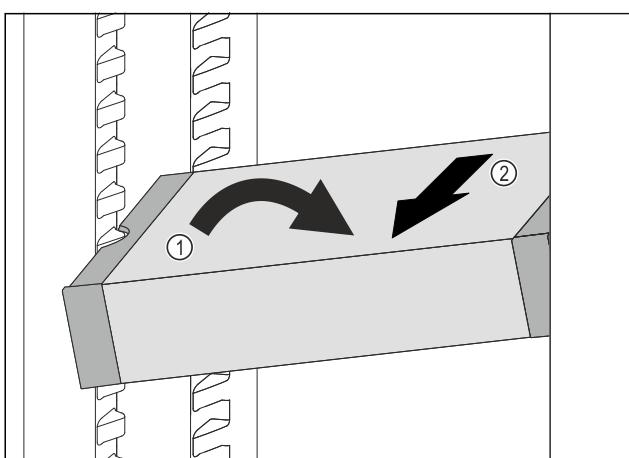


Fig. 73

- Θέστε λοξά το VarioSafe στο τμήμα συντήρησης. Fig. 73 (1)
- Αφαιρέστε προς τα εμπρός το VarioSafe. Fig. 73 (2)

- Το VarioSafe έχει αφαιρεθεί.

8.4.5 Αποσυναρμολόγηση VarioSafe

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε το VarioSafe στα επιμέρους εξαρτήματά του, εάν θέλετε να καθαρίσετε το VarioSafe ή για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε ανταλλακτικά.

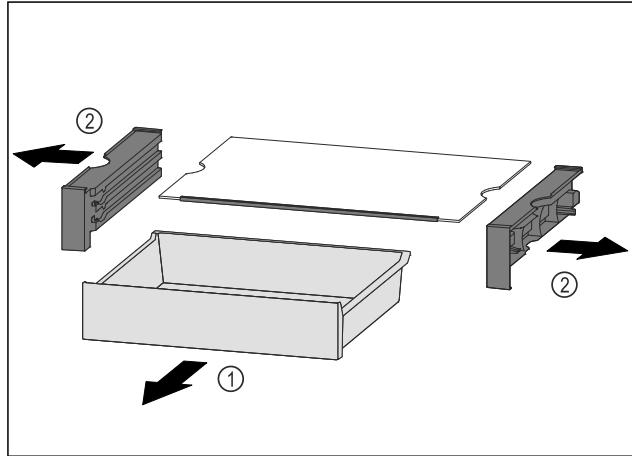


Fig. 74

- Αφαιρέστε ολόκληρο το VarioSafe. (βλέπε 8.4.4 Αφαίρεση VarioSafe)
- Αποσυναρμολογήστε το VarioSafe σύμφωνα με την εικόνα.

8.5 InfinitySpring*

Ο ενσωματωμένος διανομέας νερού ενδείκνυται για την εύκολη λήψη πόσιμου νερού. Η θερμοκρασία του νερού εξαρτάται από τη θερμοκρασία στο τμήμα συντήρησης.

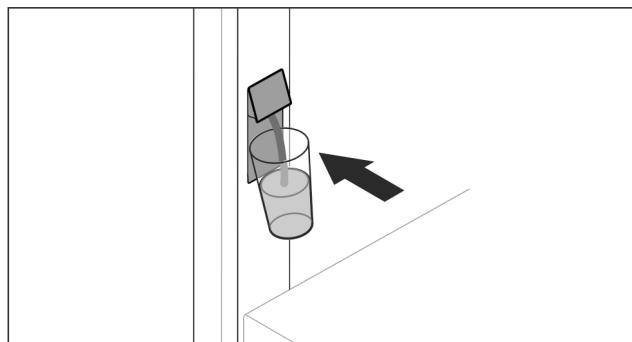


Fig. 75

- Πίεστε το ποτήρι νερού στο κάτω πλήκτρο πίεσης του διανομέα.
- Η μονάδα εξαγωγής κινείται έξω: Το νερό τρέχει στο ποτήρι.
- Αποφυγή πιτσιλίσματος νερού: Αφαιρέτε αργά το ποτήρι νερού.
- Λήψη μεγάλης ποσότητας νερού:
- Αν δεν υπάρχει πλέον ροή νερού, αφαιρέστε το δοχείο νερού και πιέστε πάλι το κάτω πλήκτρο πίεσης του διανομέα.

8.6 Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια

8.6.1 Χρήση της θήκης για μπουκάλια

Στο δάπεδο του τμήματος συντήρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ' επιλογή η μεταβλητή θήκη για μπουκάλια ή το γυάλινο ράφι.

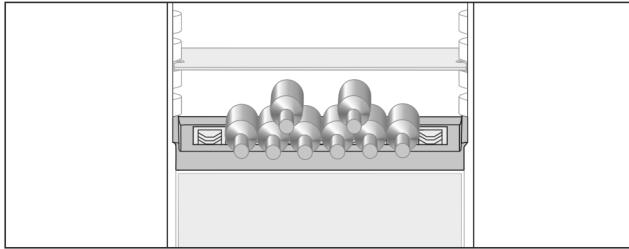


Fig. 76

- ▶ Αφαιρέστε το γυάλινο ράφι και φυλάξτε το ξεχωριστά.
- ▶ Τοποθετήστε τα μπουκάλια με τον πυθμένα προς τα πίσω στο πίσω τοίχωμα.

Υπόδειξη

Σε περίπτωση που στο μπροστινό μέρος προεξέχουν τα μπουκάλια πάνω από τη θήκη για μπουκάλια:

- ▶ Τοποθετήστε την κάτω θήκη πόρτας μια θέση ψηλότερα.

8.6.2 Αφαίρεση της θήκης για μπουκάλια

Η θήκη για μπουκάλια μπορεί να αφαιρεθεί για καθαρισμό.

- ▶ Αφαιρέστε το γυάλινο ράφι πάνω από τη θήκη για μπουκάλια.

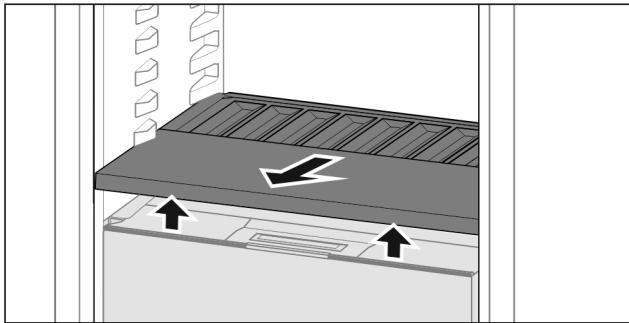


Fig. 77

- ▶ Ανασηκώστε μπροστά τη θήκη για μπουκάλια και τραβήξτε την έξω.

Υπόδειξη

Η Liebherr προτείνει:*

Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο κάλυμμα διαμερίσματος που βρίσκεται από κάτω.*

8.6.3 Τοποθέτηση θήκης για μπουκάλια

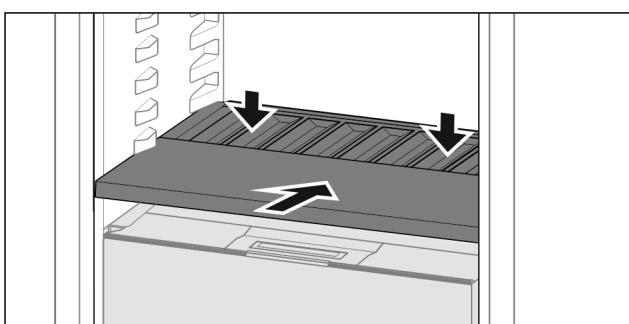


Fig. 78

- ▶ Εισάγετε τη θήκη για μπουκάλια μέχρι να τερματίσει και πιέστε την προς τα κάτω.
- ▷ Τα βύσματα στο πίσω μέρος της θήκης μπουκαλιών έχουν συνδεθεί αυτόματα.
- ▷ Η LED είναι αναμμένη.

8.7 Συρτάρια

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια για καθαρισμό.

Η αφαίρεση και εισαγωγή των συρταριών διαφέρει ανάλογα με το εκτεινόμενο σύστημα. Η συσκευή μπορεί να διαθέτει διαφορετικά εκτεινόμενα συστήματα.

Υπόδειξη

Όταν δεν επαρκεί ο αερισμός, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.

- ▶ Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοιγματα αέρα του ανεμιστήρα στο εσωτερικό στο πίσω τοίχωμα της συσκευής!

8.7.1 Συρτάρι πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Τα συρτάρια κινείται με εκτεινόμενες ράγες (τηλεσκοπικές ράγες). Υπάρχουν τηλεσκοπικές ράγες με πλήρες άνοιγμα και τηλεσκοπικές ράγες με μερικό άνοιγμα. Τα συρτάρια με πλήρες άνοιγμα μπορούν να τραβηγτούν τελείως έξω από τη συσκευή. Τα συρτάρια με μερικό άνοιγμα δεν μπορούν να τραβηγτούν τελείως έξω από τη συσκευή. Ποιο σύστημα είναι στη συσκευή σας, εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής.

Πλήρες άνοιγμα*

Το πλήρες άνοιγμα διακρίνεται από έναν στήριγμα, που βρίσκεται πίσω αριστερά και δεξιά στη ράγα.

Αφαίρεση συρταριού

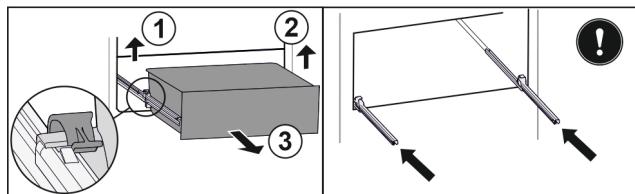


Fig. 79

- ▶ Τραβήξτε έξω το συρτάρι μέχρι τέρμα.
- ▶ Σηκώστε το αριστερό στήριγμα και ταυτόχρονα τραβήξτε το συρτάρι αριστερά προς τα εμπρός. Fig. 79 (1)
- ▶ Σηκώστε το δεξιό στήριγμα και ταυτόχρονα τραβήξτε το συρτάρι δεξιά προς τα εμπρός. Fig. 79 (2)
- ▶ Αφαιρέστε το συρτάρι προς τα εμπρός. Fig. 79 (3)
- ▶ Εισάγετε τις ράγες.

Τοποθέτηση συρταριού

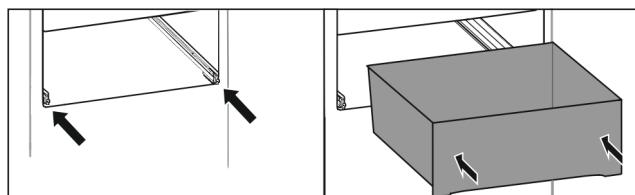


Fig. 80

- ▶ Εισάγετε τις ράγες.
- ▶ Τοποθετήστε το συρτάρι πάνω στις ράγες.
- ▶ Εισάγετε προς τα πίσω το συρτάρι.
- ▷ Το συρτάρι ασφαλίζει πίσω με χαρακτηριστικό ήχο.

Μερικό άνοιγμα, τμήμα συντήρησης*

Αφαίρεση συρταριού

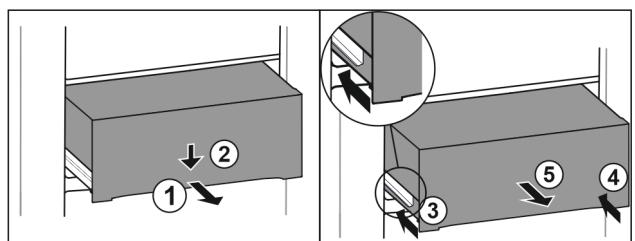


Fig. 81

- ▶ Τραβήξτε έξω το συρτάρι μέχρι τη μέση. Fig. 81 (1)

Εξοπλισμός

- Πιέστε το συρτάρι στην μπροστινή πλευρά προς τα κάτω. Fig. 81 (2)
- Εισάγετε την αριστερή ράγα περίπου 2 cm. Fig. 81 (3)
- Εισάγετε τη δεξιά ράγα περίπου 2 cm. Fig. 81 (4)
- Αφαιρέστε το συρτάρι προς τα εμπρός. Fig. 81 (5)

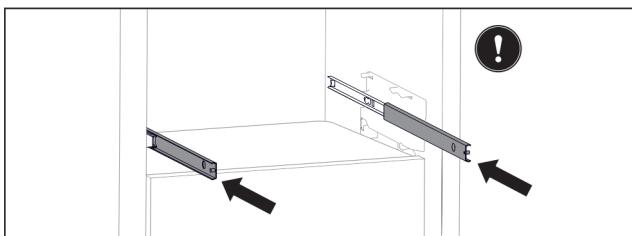


Fig. 82

Εάν δεν έχουν εισαχθεί ακόμη τελείως οι ράγες μετά την αφαίρεση του συρταριού:

- Εισάγετε τελείως τις ράγες.

Τοποθέτηση συρταριού

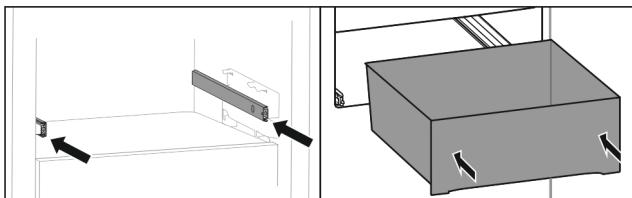


Fig. 83

- Εισάγετε τις ράγες.
- Τοποθετήστε το συρτάρι πάνω στις ράγες.
- Εισάγετε προς τα πίσω το συρτάρι.

8.8 Καπάκι Fruit & Vegetable-Safe

Μπορείτε να αφαιρέσετε το καπάκι του διαμερίσματος για καθαρισμό.

8.8.1 Αφαίρεση του καπακιού διαμερίσματος*

Εξασφαλίστε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η θήκη για μπουκάλια έχει αφαιρεθεί (βλέπε 8.6 Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια).

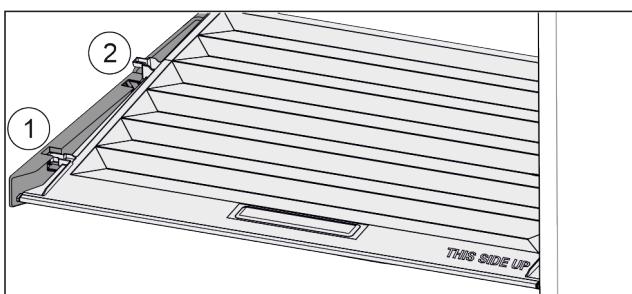


Fig. 84

Όταν έχουν αφαιρεθεί τα συρτάρια:

- Τραβήξτε προς τα εμπρός Fig. 84 (1) το καπάκι ως το άνοιγμα στα εξαρτήματα συγκράτησης.
- Ανυψώστε στο πίσω μέρος από κάτω και αφαιρέστε Fig. 84 (2) προς τα πάνω.

8.8.2 Εισαγωγή του καπακιού διαμερίσματος

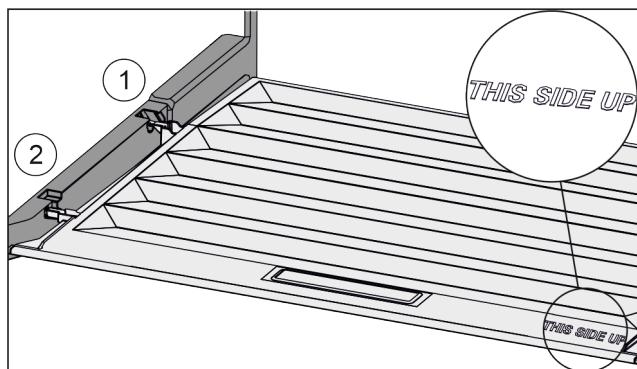


Fig. 85

Εάν η επιγραφή THIS SIDE UP είναι επάνω:

- Περάστε μέσα τις διαμορφώσεις καπακιού μέσω του ανοίγματος της πίσω βάσης στηρίξης Fig. 85 (1) και κουμπώστε τις μπροστά στη βάση στηρίξης Fig. 85 (2).
- Φέρτε το καπάκι στην επιθυμητή θέση (βλέπε 8.9 Ρύθμιση της υγρασίας).

8.9 Ρύθμιση της υγρασίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε μόνοι σας την υγρασία στο συρτάρι, μέσω της ρύθμισης του καπακιού του διαμερίσματος.

Το καπάκι του διαμερίσματος βρίσκεται απευθείας πάνω στο συρτάρι και μπορεί να καλυφθεί από ράφια ή πρόσθετα συρτάρια.

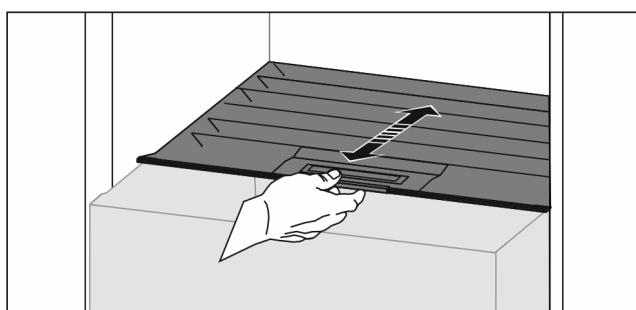


Fig. 86

Χαμηλή υγρασία αέρα

- Ανοίξτε το συρτάρι.
- Τραβήξτε το καπάκι του διαμερίσματος προς τα εμπρός.
- Όταν είναι κλεισμένο το συρτάρι: Διάκενο ανάμεσα σε καπάκι και διαμέρισμα.
- Απενεργοποιήστε το HydroBreeze.*
- Η υγρασία του αέρα στο διαμέρισμα Safe μειώνεται.

Υψηλή υγρασία αέρα

- Ανοίξτε το συρτάρι.
- Σπρώξτε το καπάκι του διαμερίσματος προς τα πίσω.
- Όταν είναι κλεισμένο το συρτάρι: Το καπάκι κλείνει στεγανά το διαμέρισμα.
- Ενεργοποιήστε το HydroBreeze.*
- Η υγρασία του αέρα στο διαμέρισμα Safe αυξάνεται. Αν υπάρχει υπερβολική υγρασία μέσα στο διαμέρισμα:
- Επιλέξτε τη ρύθμιση «χαμηλής υγρασίας αέρα».
- ή-
- Αφαιρέστε την υγρασία με πανί.

Υπόδειξη

Με τη ρύθμιση «χαμηλή υγρασία αέρα» μπορεί το Fruit & Vegetable-Safe να χρησιμοποιηθεί και σαν διαμέρισμα Meat & Dairy-Safe.

- Ρυθμίστε «χαμηλή υγρασία αέρα».

8.10 HydroBreeze*

Η λειτουργία HydroBreeze ψεκάζει ελαφρώς τα τρόφιμα και φροντίζει για υγρασία στο διαμέρισμα.

Η λειτουργία HydroBreeze και το αντίστοιχο δοχείο νερού βρίσκονται μέσα στη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια.

Εξασφαλίστε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το δοχείο νερού έχει καθαριστεί (βλέπε 9.6.4 Καθαρισμός εξοπλισμού).
- Το δοχείο νερού έχει ασφαλίσει κανονικά.
- Η υγρασία έχει ρυθμιστεί σε «υψηλή υγρασία αέρα» (βλέπε 8.9 Ρύθμιση της υγρασίας).
- Η λειτουργία HydroBreeze είναι ενεργοποιημένη (βλέπε HydroBreeze*).

8.10.1 Πλήρωση δοχείου νερού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακάθαρτο νερό!

Δηλητηριάσεις.

- Γεμίζετε αποκλειστικά με πόσιμο νερό.
- Η μονάδα HydroBreeze έχει απενεργοποιηθεί: Αδειάστε το δοχείο νερού.
- Η μονάδα HydroBreeze δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα: Αδειάστε το δοχείο νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υγρά που περιέχουν ζάχαρη!

Ζημιά στη μονάδα HydroBreeze.

- Γεμίζετε αποκλειστικά με πόσιμο νερό.

Υπόδειξη

Με τη χρήση φιλτραρισμένου, αποσκληρυμένου νερού εξασφαλίζεται πόσιμο νερό άριστης γευστικής ποιότητας για την απρόσκοπτή λειτουργία του HydroBreeze.

Αυτή η ποιότητα νερού μπορεί να επιτευχθεί με ένα φίλτρο πόσιμου νερού του εμπορίου.

- Γεμίζετε το δοχείο νερού με φιλτραρισμένο, αποσκληρυμένο πόσιμο νερό.

Το δοχείο νερού είναι εγκαταστημένο μέσα στη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια (βλέπε 1.2 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού).

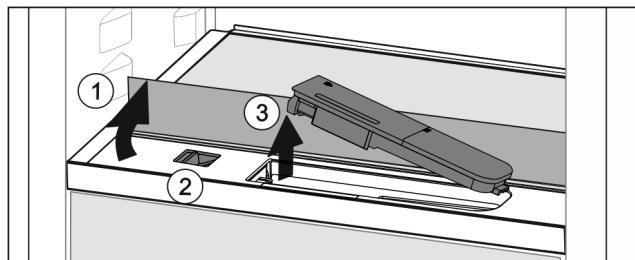


Fig. 87

- Πιέστε στην πίσω, αριστερή γωνία του μπροστινού γυάλινου ραφιού.
- Το γυάλινο ράφι ανεβαίνει πάνω στο μπροστινό μέρος.
- Σηκώστε το γυάλινο ράφι και γυρίστε το προς τα πίσω μέχρι να τερματίσει Fig. 87 (1).
- Το γυάλινο ράφι στέκεται όρθιο.
- Μετακινήστε τον σύρτη Fig. 87 (2) προς τα αριστερά.
- Το δοχείο νερού πετάγεται έξω από την εσοχή.
- Αφαιρέστε το δοχείο νερού Fig. 87 (3).
- Καθαρίστε το δοχείο νερού (βλέπε 9.6.4 Καθαρισμός εξοπλισμού).
- Γωνιακό άνοιγμα:
- Προσθέστε νερό μέχρι τη σήμανση.
- Εισάγετε το δοχείο νερού, πρώτα με τη βάση του, μέσα στην εσοχή.

- Χαμηλώστε αργά το μπροστινό τμήμα και πιέστε μέσα το δοχείο.

- Το δοχείο νερού έχει ασφαλίσει.

8.10.2 Αποσυναρμολόγηση του δοχείου νερού

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε το δοχείο νερού για καθαρισμό.

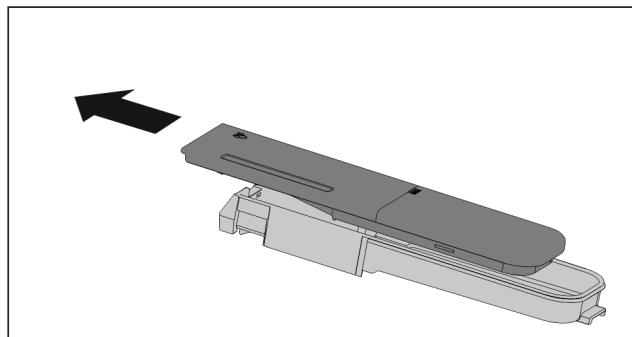


Fig. 88

- Αποσυναρμολογήστε το δοχείο νερού.

8.11 Θήκη βουτύρου

8.11.1 Άνοιγμα / κλείσιμο της θήκης βουτύρου

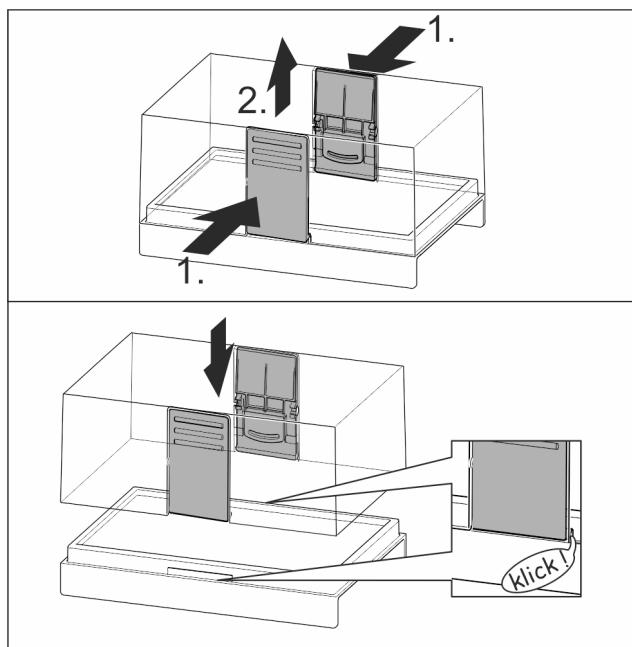


Fig. 89

8.11.2 Αποσυναρμολόγηση της θήκης βουτύρου

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε τη θήκη βουτύρου για καθαρισμό.

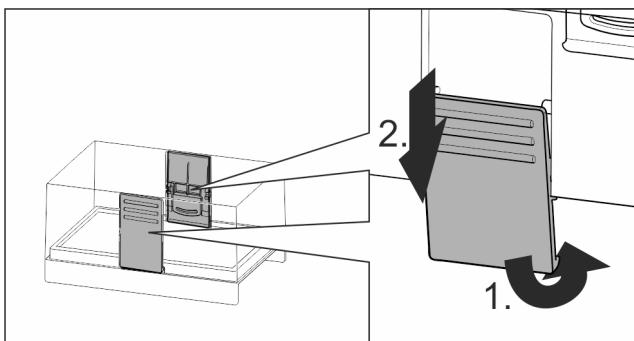


Fig. 90

- Αποσυναρμολογήστε τη θήκη βουτύρου.

8.12 Αυγοθήκη

Η αυγοθήκη είναι πτυσσόμενη και αναστρέψιμη. Τα δύο τμήματα της αυγοθήκης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χαρακτηρισμό διαφορών, όπως της ημερομηνίας αγοράς.

8.12.1 Χρήση της αυγοθήκης

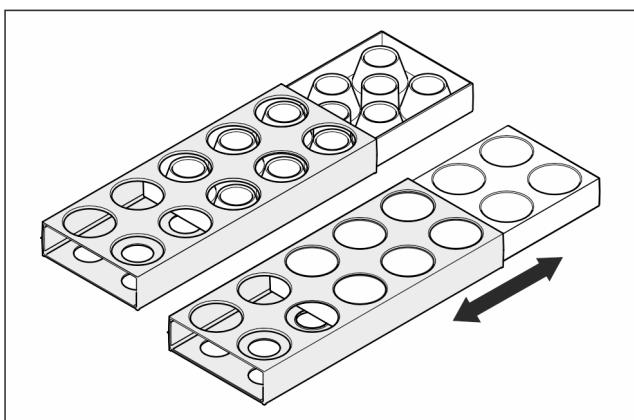


Fig. 91

- Πάνω πλευρά: Διατήρηση αυγών κότας.
- Κάτω πλευρά: Διατήρηση αυγών ορτυκιού.

8.13 Στήριγμα φιαλών

8.13.1 Χρησιμοποιήστε στήριγμα φιαλών

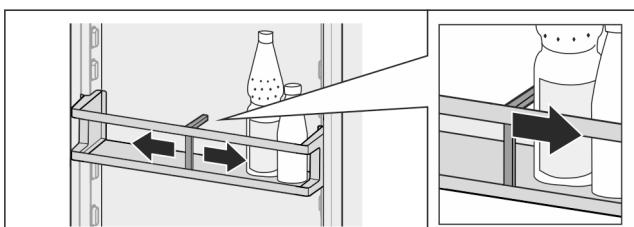


Fig. 92

- Σπρώξτε το στήριγμα μπουκαλιών στα μπουκάλια.
- Τα μπουκάλια δεν ανατρέπονται.

8.13.2 Αφαίρεση εξαρτήματος συγκράτησης μπουκαλιών

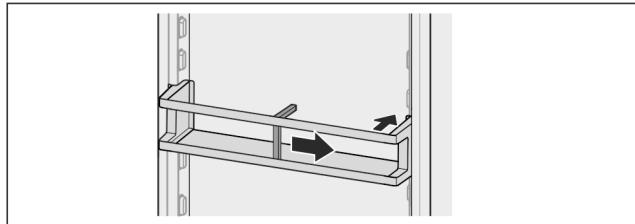


Fig. 93

- Σπρώξτε το στήριγμα μπουκαλιών τελείως δεξιά ως το άκρο.
- Αφαιρέστε προς τα πίσω.

8.14 FlexSystem*

8.14.1 Χρήση του FlexSystem

Το FlexSystem υποστηρίζει τη διατήρηση και ταξινόμηση των τροφίμων για εύκολη εποπτεία και ευελιξία. Επιτρέπει σαφή διαχωρισμό για παράδειγμα βάσει φρούτων, λαχανικών ή ημερομηνίας λήξης.

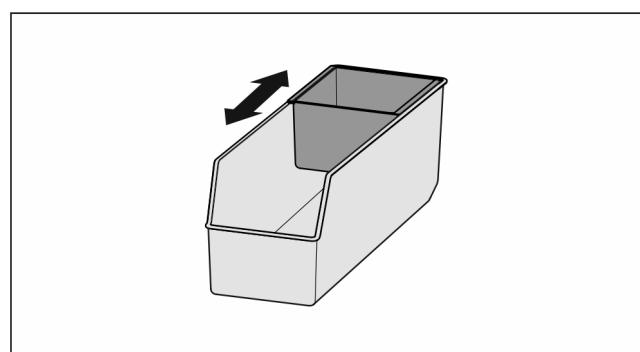


Fig. 94

- Μετακινήστε την εσωτερική θήκη.

8.14.2 Αφαίρεση του FlexSystem

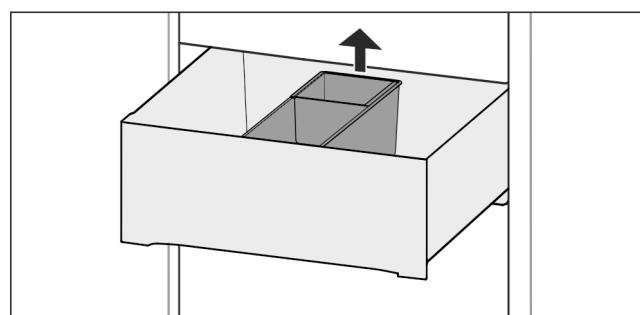


Fig. 95

- Ανυψώστε το FlexSystem στο πίσω μέρος.
- Αφαιρέστε προς τα πάνω.

8.14.3 Εισαγωγή του FlexSystem

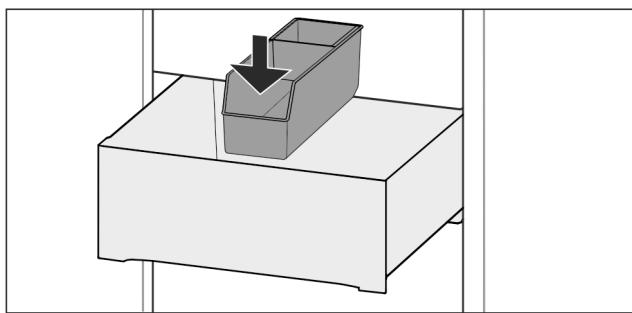


Fig. 96

- Εισάγετε πρώτα το μπροστινό μέρος του FlexSystem.
- Χαμηλώστε το πίσω τμήμα.

8.14.4 Αποσυναρμολόγηση του FlexSystem

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε το FlexSystem για καθαρισμό.

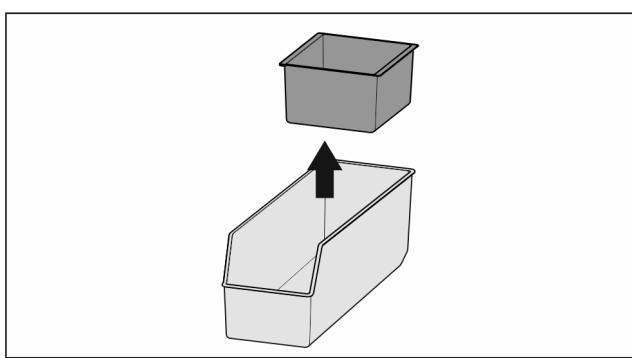


Fig. 97

- Αποσυναρμολογήστε το FlexSystem.

9 Συντήρηση

9.1 Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir βρίσκεται στο διαμέρισμα πάνω από τον ανεμιστήρα.

Εξασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα αέρα.

- Αλλάζετε φίλτρο ενεργού άνθρακα κάθε 6 μήνες.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η υπενθύμιση, ένα μήνυμα στην οθόνη ενδείξεων σας ζητά την αντικατάσταση.
- Το φίλτρο ενεργού άνθρακα μπορεί να πεταχτεί στα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Αφαίρεση του φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

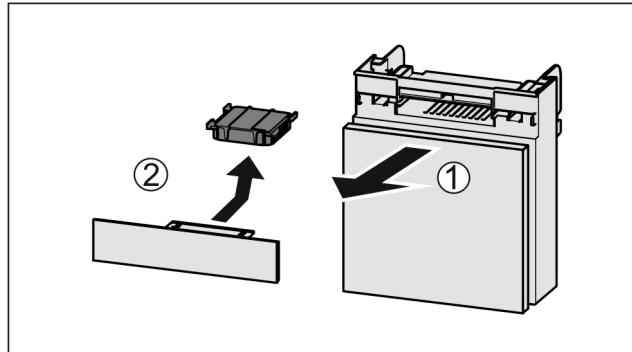


Fig. 98

- Τραβήξτε έξω Fig. 98 (1) το διαμέρισμα προς τα εμπρός.
- Αφαιρέστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα Fig. 98 (2).

9.1.2 Εισαγωγή του φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

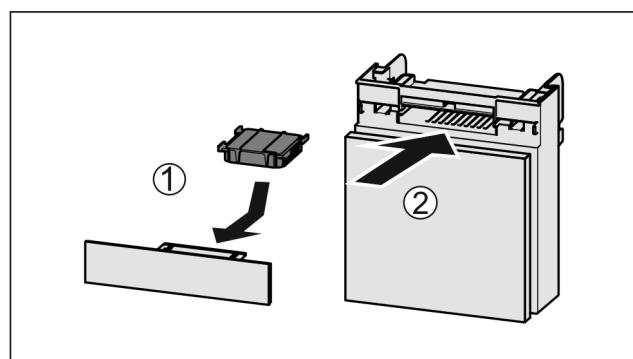


Fig. 99

- Εισάγετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα όπως δείχνει η εικόνα Fig. 99 (1).
- Το φίλτρο ενεργού άνθρακα κουμπώνει στη θέση του.
Όταν το φίλτρο ενεργού άνθρακα δείχνει προς τα κάτω:
- Σπρώξτε μέσα το διαμέρισμα Fig. 99 (2).
- Τώρα το φίλτρο ενεργού άνθρακα είναι έτοιμο για χρήση.

9.2 Δοχείο νερού*

Το δοχείο νερού InfinitySpring βρίσκεται πίσω από το τελευταίο κάτω συρτάρι.

9.2.1 Αφαίρεση του δοχείου νερού

- Κλείστε τη βρύση.
- Ανοίξτε το InfinitySpring 30 s και συλλέξτε το εναπομένον νερό σε ένα ποτήρι.
- Αφαιρέστε το συρτάρι.
- Περιστρέψτε το δοχείο νερού προς τα αριστερά μέχρι να τερματίσει και τραβήξτε το έξω.
- Το νερό που στάζει συλλέγετε στη λεκάνη συλλογής νερού.
- Αδειάστε το νερό από τη λεκάνη συλλογής νερού.
- Καθαρίστε τη λεκάνη συλλογής νερού με ένα πανί ή στο πλυντήριο πιάτων.

Βοήθεια στον πελάτη

- ▶ Πατήστε το κάτω πλήκτρο πίεσης του διανομέα.
- ▶ Η μονάδα εξαγωγής κινείται έξω.
- ▶ Καθαρίστε την έξοδο νερού και τον περίγυρό της με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό.
- ▶ Αφήστε ελεύθερο το κάτω πλήκτρο πίεσης.
- ▶ Συλλέξτε και απορρίψτε 2 l νερό από το σύστημα InfinitySpring.*

Στοιχεία συχνοτήτων	
Σκοπός χρήσης του ραδιοεξοπλισμού	Σύνδεση στο τοπικό δίκτυο WLAN για επικοινωνία δεδομένων

10.2 Θόρυβοι λειτουργίας

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της η συσκευή παράγει διάφορους θορύβους.

- Σε περίπτωση **μικρής απόδοσης ψύξης** η συσκευή λειτουργεί οικονομικά, αλλά για περισσότερο χρόνο. Η ένταση του ήχου είναι **μικρότερη**.
- Σε περίπτωση **ισχυρής απόδοσης ψύξης** τα τρόφιμα ψύχονται γρηγορότερα. Η ένταση του ήχου είναι **μεγαλύτερη**.

Παραδείγματα:

- ενεργοποιημένες λειτουργίες (βλέπε 7.2 Λειτουργίες συσκευής)
- ανεμιστήρας σε λειτουργία
- πρόσφατα τοποθετημένα τρόφιμα
- υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
- παρατεταμένα ανοιχτή πόρτα

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου
Ήχος φυσαλίδων και κελαρύσματος	Ροή του ψυκτικού μέσου μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.	Φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Συριγμός και σφύριγμα	Ψεκασμός του ψυκτικού μέσου μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.	Φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Βουητό	Η συσκευή ψύχεται. Η ένταση του ήχου εξαρτάται από την ψυκτική ισχύ.	Φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Θόρυβοι αναρρόφησης	Η πόρτα με αποσβεστήρα κλεισμάτος ανοίγει και κλείνει.	Φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Βούισμα και θρόισμα	Ο ανεμιστήρας λειτουργεί.	Φυσιολογικός, θόρυβος κατά τη λειτουργία
Θόρυβος κλικ	Ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται εξαρτήματα.	Φυσιολογικός θόρυβος μεταγωγής
Κροτάλισμα μουρμουρητό	Βαλβίδες ή κλαπέτα σε ενεργή κατάσταση.	Φυσιολογικός θόρυβος μεταγωγής

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου	Διορθωτική ενέργεια
Κραδασμοί	Ακατάλληλη τοποθέτηση	Θόρυβος λόγω σφάλματος	Οριζοντιώστε τη συσκευή με τα ρυθμιζόμενα πόδια.

9.6.7 Μετά τον καθαρισμό

- ▶ Σκουπίστε τη συσκευή και τον υπόλοιπο εξοπλισμό για να στεγνώσει.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την. Όταν η θερμοκρασία φτάσει σε ικανοποιητική ψύξη:
- ▶ Τοποθετήστε μέσα τρόφιμα.
- ▶ Επαναλαμβάνετε τον καθαρισμό τακτικά.

10 Βοήθεια στον πελάτη

10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εύρος θερμοκρασίας	
Συντήρηση	3 °C έως 9 °C
BioFresh	0 °C έως 3 °C
BioFresh Professional* (Fish & SeaFood)*	-2 °C έως 0 °C* Πιθανές ρυθμίσεις :* 0 °C 0 °C* -2 °C 0 °C* -2 °C -2 °C*
Φωτισμός	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ¹	Πηγή φωτισμού
Αυτό το προϊόν περιέχει μια ή περισσότερες πηγές φωτισμού κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G.	LED

¹ Η συσκευή ενδέχεται να περιέχει πηγές φωτισμού με διαφορετικές κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης. Αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.

Για συσκευές με σύνδεση WLAN:

Στοιχεία συχνοτήτων	
Zώνη συχνοτήτων	2,4 GHz
Μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς	< 100 mW

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου	Διορθωτική ενέργεια
Κροτάλισμα	Εξοπλισμός, Αντικείμενα στον εσωτερικό της συσκευής	Θόρυβος λόγω σφάλματος	Στερεώστε τα μέρη του εξοπλισμού. Αφήστε απόσταση ανάμεσα στα αντικείμενα.

διάρκεια ζωής. Αν παρόλα αυτά, παρουσιαστεί κάποια βλάβη κατά τη λειτουργία, παρακαλούμε ελέγχετε εάν αυτό οφείλεται σε σφάλμα χειρισμού. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποκατάστασης θα βαρύνουν εσάς, ακόμη και κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης.

Τις ακόλουθες βλάβες μπορείτε να τις αποκαταστήσετε μόνοι σας.

10.3.1 Λειτουργία συσκευής

10.3 Τεχνική βλάβη

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη ειδικά για να είναι δεδομένη η ασφάλεια λειτουργίας και η μεγάλη

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	→ Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιη - μένη.	► Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	→ Το φις τροφοδοσίας δεν είναι τοποθετημένο σωστά στην πρίζα.	► Έλεγχος φις.
	→ εάν η ασφάλεια της πρίζας δεν είναι εντάξει.	► Έλεγχος ασφάλειας.
	→ Διακοπή ρεύματος.	► Διατήρηση της συσκευής κλειστή. ► Προστασία τροφίμων: Τοποθετήστε παγοκύστες πάνω στα τρόφιμα ή χρησιμοποιήστε κάποιον καταψύκτη σε άλλον χώρο, σε περίπτωση που η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη. ► Μην καταψύχετε ξανά τα τρόφιμα που έχετε ξεπαγώσει.
	→ Το φις της συσκευής δεν είναι καλά τοποθετημένο στη συσκευή.	► Ελέγχτε το φις της συσκευής.
Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή.	→ Η πόρτα της συσκευής δεν έχει κλείσει σωστά.	► Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
	→ Ο αερισμός και ο εξαερισμός δεν επαρκούν.	► Ελευθερώστε τη σχάρα αερισμού και καθαρίστε τη.
	→ Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.	► Επίλυση προβλημάτων: (βλέπε 1.4 Πεδίο χρήσης της συσκευής).
	→ Ανοίγατε τη συσκευή πολύ συχνά ή την αφήσατε για πολλή ώρα ανοιχτή.	► Περιμένετε, μήπως η απαιτούμενη θερμοκρασία ρυθμι - στείξανά αυτόματα. Εάν όχι, απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις).
	→ Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί λάθος.	► Ρυθμίστε χαμηλότερα τη θερμοκρασία και ελέγχτε τη μετά από 24 ώρες.
	→ Η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε μια πηγή θερμότητας (κουζίνα, καλοριφέρ κτλ.).	► Αλλάξτε τη θέση της συσκευής ή της πηγής θερμότητας.
Το λάστιχο της πόρτας έχει υποστεί ζημιά ή πρέπει να αντι - κατασταθεί για άλλους λόγους.	→ Η τσιμούχα της πόρτας μπορεί να αντικατασταθεί. Μπορεί να αντι - κατασταθεί χωρίς άλλο βιοηθητικό εργαλείο.	► Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)
Η συσκευή έχει παγώσει ή σχηματίζεται συμπύκνωμα νερού.	→ Το λάστιχο της πόρτας ενδέχεται να έχει βγει από την εγκοπή.	► Ελέγχτε τη σωστή εφαρμογή του λάστιχου της πόρτας στην εγκοπή.
Η συσκευή είναι ζεστή στις εξωτε - ρικές επιφάνειες*.	→ Η θερμότητα του κυκλώματος ψυκτικού μέσου χρησιμοποιείται για την αποτροπή δημιουργίας συμπύκνωσης νερού.	► Αυτό είναι φυσιολογικό.

Βοήθεια στον πελάτη

10.3.2 Εξοπλισμός

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Το InfinitySpring δεν λειτουργεί.*	<ul style="list-style-type: none">→ Υπάρχει αέρας στο σύστημα νερού.→ Η σύνδεση νερού δεν είναι ανοιχτή.	<ul style="list-style-type: none">► Κάντε εξαέρωση στο σύστημα νερού (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης, σύνδεση νερού).► Ανοίξτε τη σύνδεση νερού.*
Η ροή του νερού στο InfinitySpring είναι ανομοιόμορφη.*	→ To Perlator είναι λερωμένο.	<ul style="list-style-type: none">► Αντικαταστήστε το Perlator. Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)
Η λειτουργία HydroBreeze δεν παρέχει υγρασία στα τρόφιμα.*	<ul style="list-style-type: none">→ Το HydroBreeze δεν είναι ενεργο - ποιημένο.→ Δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού στο δοχείο νερού.→ Ρύπανση μπροστά από τον συμπυκνωτή.→ Το δοχείο νερού δεν είναι σωστά ασφαλισμένο στην προβλεπόμενη κοιλότητα.→ Το καπάκι της φρουτολεκάνης Fruit & Vegetable-Safe είναι στη ρύθμιση «χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία».	<ul style="list-style-type: none">► Ενεργοποιήστε το HydroBreeze.► Γεμίστε το δοχείο νερού.► Καθαρίστε το HydroBreeze.► Ασφαλίστε σωστά το δοχείο νερού.► Ρυθμίστε το καπάκι της φρουτολεκάνης Fruit & Vegetable-Safe στο «υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία».
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν ανάβει.	<ul style="list-style-type: none">→ Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιη - μένη.→ Η πόρτα παρέμεινε ανοιχτή για περισσότερο από 15 λεπτά.→ Το LED φωτισμού έχει καεί ή έχει υποστεί ζημιά το κάλυμμα.	<ul style="list-style-type: none">► Ενεργοποιήστε τη συσκευή.► Με ανοιχτή την πόρτα, ο εσωτερικός φωτισμός σβήνει αυτόματα μετά από περ. 15 λεπτά.► Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

10.4 Σέρβις

Ελέγχτε πρώτα, εάν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας τη βλάβη (βλέπε 10 Βοήθεια στον πελάτη). Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, απευθυνθείτε στο σέρβις.

Θα βρείτε τη διεύθυνση στο συνημμένο φυλλάδιο «Liebherr-Service» ή στη διεύθυνση home.liebherr.com/service.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακατάλληλη επισκευή!

Τραυματισμοί.

- Κάθε επισκευή ή επέμβαση στη συσκευή και στο καλώδιο παροχής ρεύματος, η οποία δεν αναφέρεται ρητά (βλέπε 9 Συντήρηση), πρέπει να εκτελείται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Αναθέστε την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδο - σίας που έχει υποστεί ζημιά μόνο στον κατασκευαστή ή στο σέρβις του ή σε πρόσωπο με αντίστοιχα προσόντα.
- Σε συσκευές με πρίζα για συσκευές στις οποίες δεν αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες επιτρέπεται η αντικατάσταση από τον πελάτη.

10.4.1 Επικοινωνία με το σέρβις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τις εξής πληροφορίες για τη συσκευή:

- Ονομασία συσκευής (μοντέλο (Model) και αριθμοδείκτης (Index))

- Αρ. σέρβις (Service)
- Αρ. σειράς (S-Nr.)
- Ανοίξτε τις πληροφορίες συσκευής μέσω της οθόνης. (βλέπε Πληροφορία)
- ή-
- Βρείτε τις πληροφορίες συσκευής στην πινακίδα τύπου. (βλέπε 10.5 Πινακίδα τύπου)
- Σημειώστε τις πληροφορίες της συσκευής.
- Ενημερώστε το σέρβις: Αναφέρετε τα προβλήματα και τις πληροφορίες της συσκευής.
- Έτσι θα είναι δυνατή η γρήγορη και ακριβής εξυπηρέτηση.
- Ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες του σέρβις.

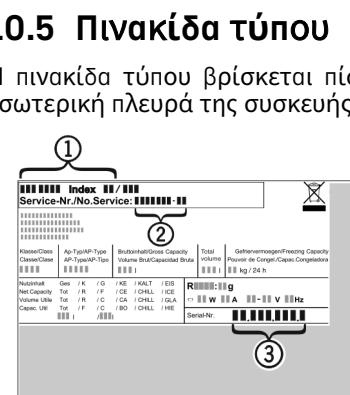


Fig. 103

(1) Ονομασία συσκευής

(3) Αρ. σειράς

* Ανάλογα με το μοντέλο και τις επιλογές

(2) Αρ. σέρβις

- Διαβάστε τις πληροφορίες από την πινακίδα τύπου.

Για τη Γερμανία:

Μπορείτε να απορρίψετε δωρεάν τη συσκευή στις τοπικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης / ανακυκλώσιμων μέσω των κάδων συλλογής της κατηγορίας 1. Σε περίπτωση αγοράς μιας, νέας συσκευής ψύξης / κατάψυξης και επιφάνεια πωλήσεων > 400 m², ο έμπορος παραλαμβάνει επίσης δωρεάν την παλιά συσκευή.

11 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας

- Αδειάστε τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε Απενεργοποίηση συσκευής)
- Τραβήξτε το φίς από την πρίζα.
- Εάν χρειάζεται, αποσυνδέστε το φίς της συσκευής: Τραβήξτε το έξω και μετακινήστε το ταυτόχρονα από τα αριστερά προς τα δεξιά.
- Καθαρίστε τη συσκευή. (βλέπε 9.6 Καθαρισμός της συσκευής)
- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, για να μην προκληθούν δυσάρεστες οσμές.

12 Απόρριψη

12.1 Προετοιμασία συσκευής για απόρριψη



Η Liebherr χρησιμοποιεί μπαταρίες σε κάποιες συσκευές. Στην ΕΕ, ο νομοθέτης έχει υποχρεώσει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος τον τελικό καταναλωτή να αφαιρεί αυτές τις μπαταρίες πριν από την απόρριψη των παλαιών συσκευών. Εάν η συσκευή σας περιέχει μπαταρίες, υπάρχει στη συσκευή μια σχετική υπόδειξη.

Λάμπες Εάν μπορείτε να αφαιρέστε μόνοι σας και χωρίς να τις καταστρέψετε τις λάμπες, αφαιρέστε τις επίσης πριν από την απόρριψη.

- Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.
- Συσκευή με μπαταρίες: Αφαιρέστε τις μπαταρίες. Περιγραφή βλέπε κεφάλαιο **Συντήρηση**.
- Εφόσον είναι εφικτό: Αφαιρέστε τις λάμπες χωρίς να τις καταστρέψετε.

12.2 Απόρριψη συσκευής με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον



Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη αξιοποιήσιμα υλικά και πρέπει να παραδίδεται σε ένα σύστημα συλλογής διαφορετικό από τα μη διαχωρισμένα οικιακά απορρίμματα.



Li-Ion

Απορρίψτε τις μπαταρίες ξεχωριστά από την παλιά συσκευή. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να επιστρέψετε δωρεάν τις μπαταρίες στο εμπόριο καθώς και σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης και ανακυκλώσιμων υλικών.

Λάμπες

Απορρίψτε τις λάμπες που αφαιρέστε μέσω των εκάστοτε συστημάτων συλλογής.



home.liebherr.com/fridge-manuals

EL

Ημερομηνία έκδοσης: 20231213

Ευρετήριο αρ.
είδους: 7083566-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien