Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Innehåll

1 Snabbguide ... 3
1.1 Leveransomfattning ... 3
1.2 Skåp- och utrustningsöversikt ... 3
1.3 SmartDevice ... 3
1.4 Användningsområde ... 4
1.5 Konformitet ... 4
1.6 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen ... 4
1.7 EPREL-databas ... 4

2 Allmänna säkerhetsanvisningar ... 4

3 Idrifttagande ... 6
3.1 Slå på kylskåpet ... 6
3.2 Sätt in utrustning ... 6

4 Livsmedelshantering ... 6
4.1 Förvaring av livsmedel ... 6
4.2 Förvaringstider ... 7

5 Spara energi ... 7

6 Användning ... 7
6.1 Betjänings- och indikeringselement ... 7
6.1.1 Status-indikering ... 8
6.1.2 Navigation ... 8
6.1.3 Skärmsymboler ... 8
6.2 Manöverlogik ... 8
6.2.1 Aktivera/inaktivera funktion ... 8
6.2.2 Välja funktionsvärde ... 8
6.2.3 Aktivera/inaktivera inställning ... 8
6.2.4 Välj inställningsvärde ... 9
6.2.5 Hämta kundmeny ... 9
6.3 Funktioner ... 9
Stäng av skåpet ... 9
WLAN ... 9
Temperatur ... 10
SuperFrost ... 10
PartyMode ... 10
SabbathMode ... 11
EnergySaver ... 11
IceMaker / MaxIce* ... 11
Isbitar* ... 12
TubeClean* ... 12
Visa ljusstyrka ... 13
Dörrlarm ... 13
Inmatningsspärr ... 13
Språk ... 13
Information ... 13
Påminnelse ... 13
Återställ ... 13
6.4 Felmeddelanden ... 13
6.4.1 Varningar ... 13
6.4.2 Meddelanden ... 14
6.4.3 DemoMode ... 14

7 Utrustning ... 14
7.1 Utdragslådor ... 14
7.2 Utdragshylla med IceTower* ... 15
7.3 Glashyllor* ... 17
7.4 IceMaker* ... 18
7.5 VarioSpace ... 18
7.6 Tillbehör ... 18

8 Underhåll ... 19
8.1 Demontera/montera utdragssystem ... 19
8.2 Avfrosta skåpet ... 21
8.3 Rengör skåpet ... 21

9 Kundhjälp ... 22
9.1 Tekniska data ... 22
9.2 Driftljud ... 22
9.3 Tekniska fel ... 23
9.4 Kundtjänst ... 24
9.5 Typskylt ... 24

10 Ta skåpet ur drift ... 24

11 Avfallshantering ... 24
11.1 Förbereda skåpet för avfallshantering ... 24
11.2 Avfallshantera skåpet på ett miljövänligt sätt ... 25

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

Symbol	Förklaring
	Läs bruksanvisningen Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.
	Fullständig bruksanvisning på webben Du hittar den utförliga bruksanvisningen på webben med hjälp av QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att ange modellbeteckningen på **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servicenumret står på typskylten: 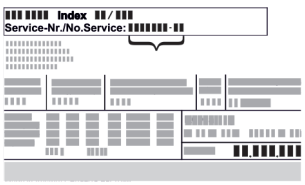 *Fig.* Illustrationen är ett exempel
	Kontrollera skåpet Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	Avvikelser Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).

Symbol	Förklaring
▷ ▶	**Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna** Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ▶. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.
	Videor Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

Den här bruksanvisningen gäller för:

IFN/e/d	35..39....
SIFN/e/d/e/i	39...41...45...51..

Märk
Om skåpet har ett N i beteckningen rör det sig om ett NoFrost-skåp.

1 Snabbguide

1.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål (se 9.4 Kundtjänst) .

Leveransen består av följande delar:

- Inbyggnadsskåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"
- Servicebroschyr

1.2 Skåp- och utrustningsöversikt

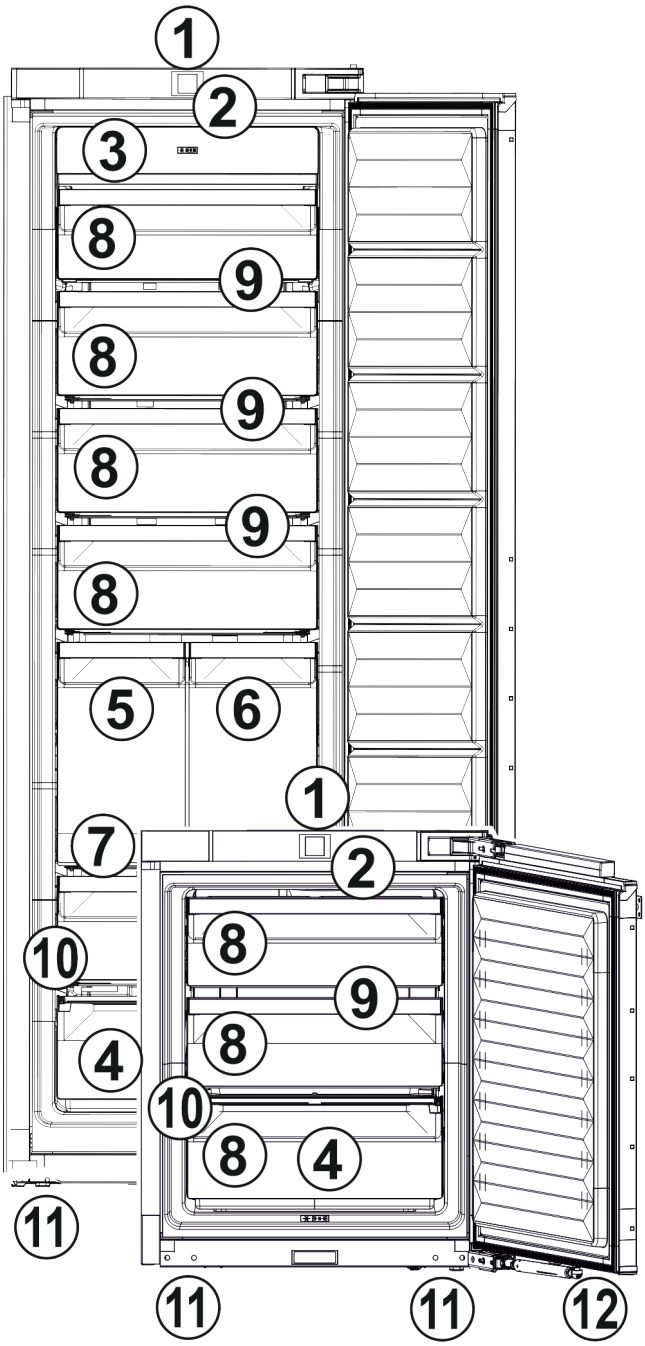

Fig. 1

(1) Manöver- och styrenheter
(2) LED-innerbelysning
(3) NoFrost
(4) Kylelement
(5) IceMaker*
(6) IceTower*
(7) Utdragsbord*
(8) Utdragslådor
(9) VarioSpace
(10) Typskylt
(11) Fötter
(12) Stängningsdämpare

Märk
▶ Vid leveransen är hyllor, lådor och korgar placerade för att ge bästa möjliga energieffektivitet. Det gör dock ingen skillnad för energiförbrukningen om du flyttar dem mellan olika avsedda konsoler, t.ex. hyllorna i kylskåpet.

1.3 SmartDevice

SmartDevice är anslutningslösningen för ditt frysskåp.

Om ditt skåp är SmartDevice-kompatibelt eller utformat för det kan du koppla ihop ditt skåp med WLAN på ett enkelt

och snabbt sätt. Med SmartDevice-appen kan du använda ditt skåp från en mobilenhet. I SmartDevice-appen finns ytterligare funktioner och inställningsalternativ.

SmartDevice-kompatibelt skåp:*	Ditt skåp har funktionen SmartDeviceBox. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.*
Skåp utformat förSmartDevice:*	Ditt skåp är utformat för användning med SmartDeviceBox. Börja med att skaffa och installera SmartDeviceBox. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.*

Mer information om SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Skaffa SmartDeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shoppen:*	**home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html***
Ladda ner SmartDevice-appen:	

När du har installerat och konfigurerat SmartDevice-kan du koppla ihop ditt skåp med ditt WLAN med hjälp av SmartDevice-appen och apparatfunktionen WLAN (se WLAN) .

Märk
I följande länder är det inte möjligt att använda SmartDeviceBox: Ryssland, Belarus, Kazakstan. Funktionen SmartDevice-är inte tillgänglig.

1.4 Användningsområde

Avsedd användning

Skåpet är endast avsett för kylning av livsmedel i hem- och hushållsmiljö. Hit räknas t.ex. användningen

- i personalkök, frukostpensioner,
- Av gäster på lantställen, hotell, motell och andra typer av logi.
- Vid catering och liknande tjänster i grosshandeln.

Alla annan användning är förbjuden.

Förutsägbar felanvändning

Följande användningar är uttryckligen förbjudna:

- Förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt direktivet 2007/47/EG om medicintekniska produkter
- Användning i explosionsfarliga miljöer

En felaktig användning av skåpet kan medföra att förvarade varor skadas eller förstörs.

Klimatklasser

Skåpet är, beroende på klimatklass, avsett för användning i begränsad omgivningstemperatur. Gällande klimatklass är angiven på typskylten.

Märk
▶ För att garantera en felfri drift ska följande omgivningstemperaturer följas.

Klimatklass	För omgivningstemperatur
SN	10 °C till 32 °C
N	16 °C till 32 °C
ST	16 °C till 38 °C
T	16 °C till 43 °C
SN-ST	10 °C till 38 °C
SN-T	10 °C till 43 °C

1.5 Konformitet

Köldmediesystemet har genomgått täthetsprovning. I inbyggt tillstånd uppfyller apparaten de tillämpliga säkerhetsbestämmelserna och respektive riktlinjer.

För EU-märkning:*	Apparaten motsvarar direktiv 2014/53/EU.*
För GB-märkning:*	Apparaten motsvarar Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Gå till den nedanstående webbadressen för att läsa den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse: www.Liebherr.com

1.6 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

Med nedanstående länk kan du ta reda på om din apparat innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-databas

Fr.o.m. den 1 mars 2021 finns informationen om energimärkning och kraven på ekodesign i den europeiska produktdatabasen (EPREL). Produktdatabasen hämtar du med länken https://eprel.ec.europa.eu/. Här behöver du ange modellbeteckning. Modellbeteckningen står på typskylten.

2 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förvara denna bruksanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.

Om du överlåter apparaten, lämna då även över bruksanvisningen till nästa ägare.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning för att använda apparaten

korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.

Risker för användaren:

- Detta skåp kan användas av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om dessa personer övervakas eller instruerats om skåpets säkra användning och förstår vilka faror som kan uppstå. Se till att barn inte leker med skåpet. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt. Barn i åldern 3-8 år får fylla på och tömma skåpet. Barn under 3 års ålder skall hållas borta från skåpet, om de inte är under ständig uppsikt.
- Eluttaget ska vara lätt åtkomligt så att apparaten snabbt kan skiljas från elnätet i en nödsituation. Det får inte vara placerat bakom skåpet.
- Tag alltid i stickkontakten när skåpet skall skiljas från elnätet. Drag inte i kabeln.
- Dra ur stickkontakten eller slå från säkringen vid fel.
- Se till att inte skada nätanslutningskabeln. Skåpet får inte användas med defekt nätanslutningskabel.
- Låt endast kundtjänst eller annan utbildad fackpersonal utföra reparationer och ingrepp på apparaten.
- Montera, anslut och avfallshantera alltid skåpet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
- Använd endast skåpet i monterat tillstånd.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador uppkomna på grund av felaktig vattenanslutning.*

Brandrisk:

- Köldmedlet (Uppgift på typskylt) är miljövänligt men brännbart. Utläckande köldmedel kan självantända.
  - Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet.
  - Använd inte tändkällor inne i skåpet.
  - Använd inga elektriska apparater inne i skåpet (t.ex. ångrengörare, värmekälla, glassmaskin, osv.).
  - Om kylmedel läcker ut: Släck eld eller tändkällor i närheten av läckagestället. Ventilera rummet väl. Kontakta kundtjänst.
- Förvara inte explosiva ämnen eller sprayburkar med brännbar drivgas, som till exempel Butan, Propan, Pentan osv. i skåpet. Innehållet i sådana sprayburkar anges på etiketten eller så är de märkta med en flamsymbol. Eventuell utströmmande gas kan antändas av elektriska komponenter.
- Håll brinnande stearinljus och andra föremål med öppen låga borta från apparaten så att den inte fattar eld.
- Förvara endast alkoholhaltiga drycker, eller andra behållare som innehåller alkohol, tätt förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter

Risk för vältning:

- Använd inte sockel, lådor, dörrar osv. som steg eller stöd. Detta gäller särskilt för barn.

Risk för matförgiftning:

- Förtär inte livsmedel som har förvarats för länge.

Risk för frysskador, dövhetskänlor och smärta:

- Undvik lång hudkontakt med kalla ytor eller kyl-frysvaror eller vidta skyddsåtgärder som att t.ex. använda handskar.

Risk för skador och personskador:

- Het ånga kan leda till personskador. Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avisningsspray vid avfrostning
- Avlägsna inte is med vassa föremål

Risk för klämskador:

- Håll inte i gångjärnet när du öppnar och stänger dörren. Fingrarna kan komma i kläm.

Symboler på skåpet:

Symbolen kan finnas på kompressorn. Den refererar till olja i kompressorn och upplyser om följande faror: Kan vara dödlig vid förtäring eller inträngning i luftvägarna. Denna information gäller endast för återvinningen. I normal drift finns ingen fara.

Symbolen sitter på kompressorn och upplyser om faran med brandfarliga ämnen. Avlägsna inte klisterlappen.

Denna eller en liknande klisterlapp finns på apparatens baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna information är endast relevant för återvinningen. Ta inte bort dekalen.

Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen:

⚠	FARA	Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
⚠	VARNING	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
⚠	OBSERVER	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVERA	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.
	Märk	Markerar användbar information eller tips.

3 Idrifttagande

3.1 Slå på kylskåpet

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ❑ Skåpet är monterat och anslutet enligt monteringsanvisningen.
- ❑ Alla tejpremsor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.
- ❑ Alla reklamblad har tagits ut ur lådorna.

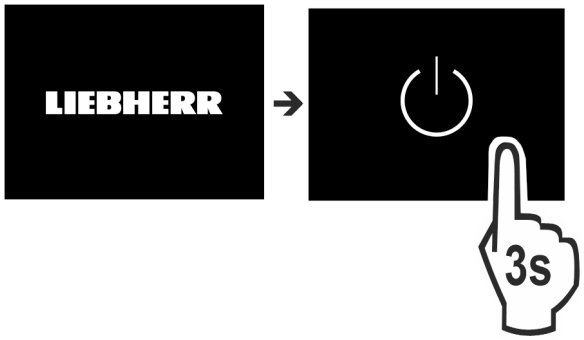

Fig. 2

▶ Slå på apparaten via displayen.

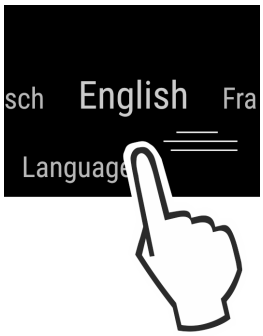

Fig. 3

▶ Välj språk.
▷ Statusindikeringen visas.

Statuslampa (statusindikering):

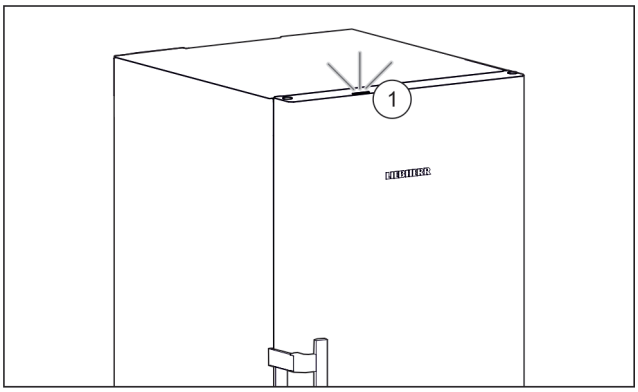

Fig. 4

När du tar apparaten i drift är statuslampan *Fig. 4 (1)* avaktiverad från fabriken.

▶ Aktivera statuslampan.

Apparaten startar i DemoMode:

Om apparaten startar i DemoMode kan DemoMode avaktiveras inom 5 minuter.

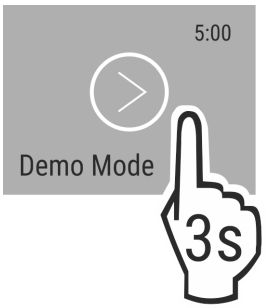

Fig. 5

▶ Håll DemoMode intryckt i 3 sekunder.
▷ DemoMode är avaktiverat.

Märk
Tillverkaren rekommenderar:
▶ Lägg **frysvaror** i –18 °C eller kallare.

3.2 Sätt in utrustning

Märk
Du beställer tillbehör i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

▶ Använd den medföljande utrustningen för att använda skåpet optimalt.

4 Livsmedelshantering

4.1 Förvaring av livsmedel

⚠ **VARNING**
Brandrisk
▶ Använd inga elektriska apparater i skåpets livsmedelsområde, såvida de inte rekommenderats av tillverkaren.

Märk
Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.
▶ Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Vid förvaring av livsmedel, se alltid till att:

- ❑ Luftöppningarna på baksidan är fria.
- ❑ Luftöppningarna på fläkten är fria.
- ❑ Livsmedlet är väl förpackat.
- ❑ Färskt kött eller fisk alltid förvaras i rena och tillslutna och att de inte påverkar eller droppar på andra livsmedel.
- ❑ Livsmedel inte förvaras för tätt så att luftcirkulationen förhindras.

Märk
Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlet förstöras.

4.1.1 Frysdel

Här uppnås ett torrt, frysklimat vid -18 °C. Frysklimat är lämpligt för förvaring av djupfrysta livsmedel i flera månader, för att göra isbitar eller för att frysa in färsk mat.

Infrysning av livsmedel

Det går att maximalt frysa in så många kg färska livsmedel inom 24 timmar som anges på typskylten (se 9.5 Typskylt) under ”Fryskapacitet ... kg/24h”.

För att snabbt genomfrysa livsmedlen, observera följande mängd per förpackning:

- Frukt, grönsaker upp till 1 kg
- Kött upp till 2,5 kg

Observera före infrysning:

- ❑ SuperFrost är aktiverad (se 6.3 Funktioner) när mängden som ska frysas in är större än ca 2 kg.
- ❑ Vid en liten mängd som ska frysas in: SuperFrost aktiveras cirka 6 timmar i förväg.
- ❑ Vid maximal mängd som ska frysas in: SuperFrost aktiveras cirka 24 timmar i förväg.

Lägg in livsmedlen sorterat:

AKTA
Risk för skador från glasskärvor!
Flaskor och burkar med drycker kan explodera vid infrysning. Detta gäller särskilt för drycker med kolsyra.
▶ Frys endast in flaskor och burkar med drycker med hjälp av funktionen *BottleTimer*.

För skåp mindre än 122 cm:
Vid en liten mängd som ska frysas in:
▶ Dela upp de förpackade livsmedlen på alla utdragslådor.
▶ Lägg om möjligt in livsmedel bak i utdragslådan nära den bakre väggen.
Vid maximal mängd som ska frysas in:
▶ Dela upp de förpackade livsmedlen på alla utdragslådor.
▶ Lägg om möjligt in livsmedel bak i utdragslådan nära den bakre väggen.

För skåp som är större än eller som är 122 cm:
Vid en liten mängd som ska frysas in:
▶ Dela upp de förpackade livsmedlen på alla utdragslådor, men lägg inte några livsmedel i den översta utdragslådan.
Vid maximal mängd som ska frysas in:
▶ Dela upp de förpackade livsmedlen på alla utdragslådor.
▶ Lägg om möjligt in livsmedel bak i utdragslådan nära den bakre väggen.

För alla skåp:
Vid maximal mängd som ska frysas in:
▶ Lägg ner livsmedel i lådan när SuperFrost har inaktiverats automatiskt.

Upptining av livsmedel

- i kylutrymmet
- i mikrovågsugn
- i ugn/varmluftsugn
- i rumstemperatur

VARNING
Risk för matförgiftning!
▶ Frys inte in upptinade livsmedel igen.

▶ Ta bara ut så mycket livsmedel som behövs.
▶ Tillaga upptinade livsmedel så snart som möjligt.

Frysbricka

Med frysbrickan kan bär, kryddor, grönsaker och andra små livsmedel frysas in utan att de fryser ihop. Frysvarorna behåller sin form och är lätt att portionera senare.

Dessutom kan köldackumulatorer förvaras platssparande på frysbrickan.
▶ Fördela oförpackade livsmedel på frysbrickan.

4.2 Förvaringstider

De angivna förvaringstiderna är riktvärden.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

Riktvärden för förvaringstider av olika livsmedel		
Glass	vid -18 °C	2 till 6 månader
Korv, skinka	vid -18 °C	2 till 3 månader
Bröd, bakverk	vid -18 °C	2 till 6 månader
Vilt, griskött	vid -18 °C	6 till 9 månader
Fisk, fet	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fisk, mager	vid -18 °C	6 till 8 månader
Ost	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fågel, nötkött	vid -18 °C	6 till 12 månader
Grönsaker, frukt	vid -18 °C	6 till 12 månader

5 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.
- Placera inte skåpet så att det utsätts för direkt solljus, intill en spis, ett värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till exempel omgivningstemperaturen (se 1.4 Användningsområde) . Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.
- Förvara alla livsmedel väl förpackade och täckta. Rimfrostbildning undviks.
- Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan man lägger in dem.

6 Användning

6.1 Betjänings- och indikeringselement

Skärmen möjliggör en snabb översikt över temperaturinställningen och status för funktioner och inställningar. Du väljer funktioner eller ställer in dem genom att du väljer eller aktiverar/avaktiverar ett värde.

6.1.1 Status-indikering

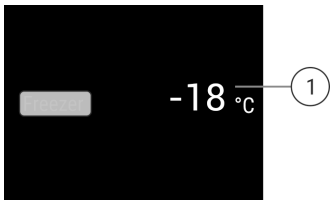

Fig. 6
(1) Temperaturvisning

Status-indikeringen visar de inställda temperaturerna och är utgångsindikeringen. Därifrån kan du navigera till funktionerna och inställningarna.

6.1.2 Navigation

Navigera i menyn för att öppna de olika funktionerna. När du har bekräftat en funktion eller en inställning hörs en ljudsignal. Om det inte görs något val inom 10 sekunder växlar skärmen till Status-indikeringen.

Navigering	Beskrivning
	**Tryck en gång** Aktivera/avaktivera funktionen. Bekräfta valet. Öppna undermeny.
	Håll inne i 3 sekunder Aktivera/avaktivera funktionen. Stigande/fallande staplar visas på displayen. Bekräfta valet. Återställ apparaten/värdena. Sätt på och stäng av apparaten.
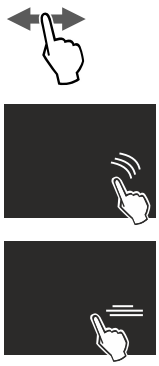	**Svep** Navigera i menyn. Sök efter värden.
	Tryck kort på bakåtsymbolen Indikeringen går tillbaka till föregående nivå.
Ingen åtgärd under 10 sekunder	Indikeringen ändras till Status.

6.1.3 Skärmsymboler

Skärmsymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol	Skåpets status
	Standby Skåpet eller temperaturzonen är avstängd.
	Pulserande värde Skåpet är i drift. Temperaturen pulserar tills det inställda värdet har uppnåtts.
	Pulserande symbol Skåpet är i drift. Inställningen görs.

6.2 Manöverlogik

6.2.1 Aktivera/inaktivera funktion

Följande funktioner kan inaktiveras/aktiveras:

Symbol	Funktion
	SuperFrost[x]
	IceMaker och MaxIce[x]*
	PartyMode[x]
	EnergySaver

[x] När funktionen är aktiv, arbetar skåpet med högre effekt. Skåpets ljudnivå kan då tillfälligt bli högre och energiförbrukningen ökar.

▶ Svep åt vänster på skärmen tills funktionen visas.
▶ Bekräfta den valda funktionen genom att trycka kortvarigt.
▷ En ljudsignal hörs.
▷ Status visas i menyn.
▷ Funktionen är aktiverad/inaktiverad.

6.2.2 Välja funktionsvärde

Vid följande funktioner kan ett värde ställas in i undermenyn:

Symbol	Funktion
	Ställa in temperatur Slå på/stänga av skåpet

▶ Svep åt vänster på skärmen tills funktionen visas.
▶ Bekräfta den valda funktionen genom att trycka kortvarigt.
▶ Välj inställningsvärdet genom att svepa på skärmen.
▶ Bekräfta det valda värdet genom att trycka kort.

6.2.3 Aktivera/inaktivera inställning

Följande Inställningar kan aktiveras/inaktiveras:

Symbol	Inställning
	WiFi [1]

Symbol	Inställning
	Inmatningsspärr [2]
	Statuslampa (statusindikering)
	SabbathMode[2]
	Påminnelser [1]
	Återställ [2]
	Stäng av [2]

▶ Svep åt vänster på skärmen tills Inställningar visas.
▶ Tryck för att bekräfta inställningarna.
▶ Svep tills den önskade inställningen visas.

[1] **Aktivera inställning (shortpress)**
▶ Bekräfta genom att trycka en gång.
▷ En ljudsignal hörs.
▷ Status visas i menyn.
▷ Inställning är aktiverad/avaktiverad.

[2] **Aktivera inställning (longpress)**
▶ Tryck på Bekräfta i 3 sekunder.
▷ En ljudsignal hörs.
▷ Status visas i menyn.
▷ Indikeringen ändras.

6.2.4 Välj inställningsvärde

Vid följande inställningar kan ett värde ställas in i undermenyn:

Symbol	Inställningar
	Ljusstyrka
	Dörrlarm
	Språk

▶ Svep åt vänster på skärmen tills Inställningar visas.
▶ Tryck för att bekräfta inställningarna.
▶ Svep tills den önskade inställningen visas.
▶ Bekräfta genom att trycka en gång.
▶ Välj önskat inställningsvärdet genom att svepa på skärmen.
▶ Bekräfta genom att trycka en gång.
▷ En ljudsignal hörs.
▷ Status visas kortvarigt i undermenyn.
▷ Skärmen återgår till menyn.

6.2.5 Hämta kundmeny

Följande inställningar kan hämtas i kundmenyn:

Symbol	Funktion
*	TubeClean[2]*
5 *	Isbitar[1]*
Software	Software

▶ Svep åt vänster på skärmen tills inställningar visas.
▶ Klicka på inställningarna.
▷ Undermenyn visas.
▶ Svep åt vänster på skärmen tills skåpinformation visas.
▶ Håll intryckt i 3 sekunder.
▷ Inmatningsmenyn för en sifferkod visas.
▶ Mata in sifferkoden 151.
▷ Kundmenyn visas.
▶ Svep åt vänster på skärmen tills den önskade inställningen visas.

[1] **Välj värde**
▶ Bekräfta genom att trycka en gång.
▷ En ljudsignal hörs.
▷ Status visas kortvarigt på skärmen.
▷ Skärmen återgår till menyn.

[2] **Aktivera inställningen**
▶ Tryck på skärmen i 3 sekunder för att bekräfta.
▷ En ljudsignal hörs.
▷ Status visas på skärmen.
▷ Symbolen pulserar när skåpet är i drift.

6.3 Funktioner

Stäng av skåpet

Med denna inställning kan hela skåpet stängas av.

Stäng av hela skåpet

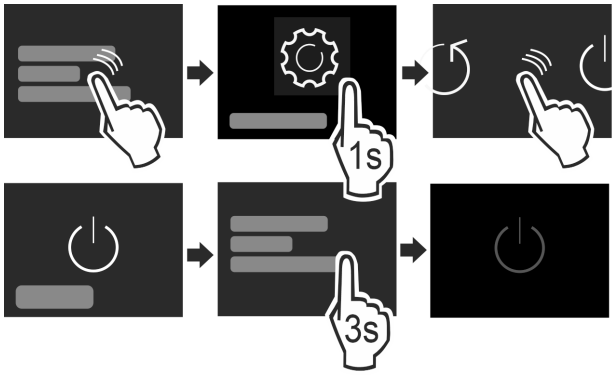

Fig. 7

▶ Inaktivera IceMaker .*
▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .
▷ Inaktiverad: Skärmen slocknar.

WLAN

Med den här funktionen ansluter du ditt skåp till WLAN. Sedan kan du använda det på en mobilenhet via SmartDevice-appen. Med den här funktionen är det också möjligt att bryta eller återställa WLAN-anslutningen. SmartDeviceBox behövs för att du ska kunna ansluta ditt skåp till WLAN. Mer information om SmartDeviceBox och hur man använder SmartDevice-appen: (se 1.3 SmartDevice)

Märk
I följande länder är det inte möjligt att använda SmartDeviceBox: Ryssland, Belarus, Kazakstan. Funktionen SmartDevice-är inte tillgänglig.

Upprätta WLAN-anslutning

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

❑ SmartDeviceBox har införskaffats och satts in. (se 1.3 SmartDevice) *
❑ SmartDevice-appen är installerad (se apps.home.liebherr.com).

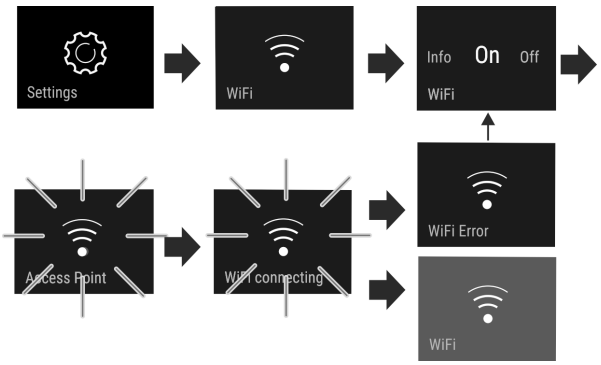

Fig. 8

▶ Aktivera inställningen. (se 6.2 Manöverlogik)
▷ Anslutningen upprättas: Connecting visas. Symbolen pulserar.
▷ Anslutningen har upprättats: WiFi visas, skärmen blir blå.
▷ Anslutningen misslyckades: WiFi Error visas.

Bryta WLAN-anslutning

▶ Inaktivera inställningen. (se 6.2 Manöverlogik)

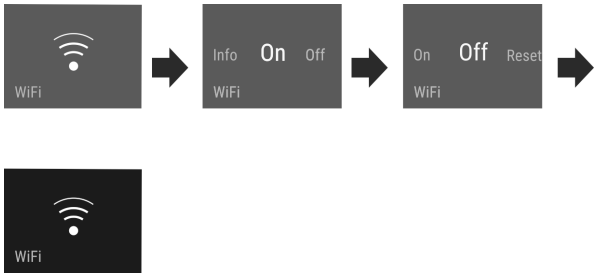

Fig. 9

▷ Anslutningen är bruten: Symbolen visas permanent.

Återställa WLAN-anslutning

▶ Återställ inställningarna. (se 6.2 Manöverlogik)

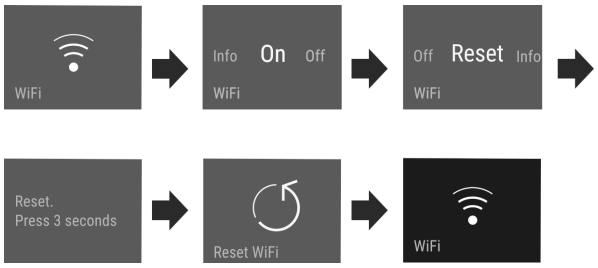

Fig. 10

▷ Anslutningen och andra inställningar återställs till leveranstillståndet.

-18 °C Temperatur

Temperaturen beror på följande faktorer:

- Hur ofta dörren öppnas
- Hur länge dörren är öppen
- Uppställningsplatsens rumstemperatur
- Livsmedlets typ, temperatur och mängd

Frysutrymme	Rekommenderad inställning
-18 °C	–18 °C

Ställa in temperatur

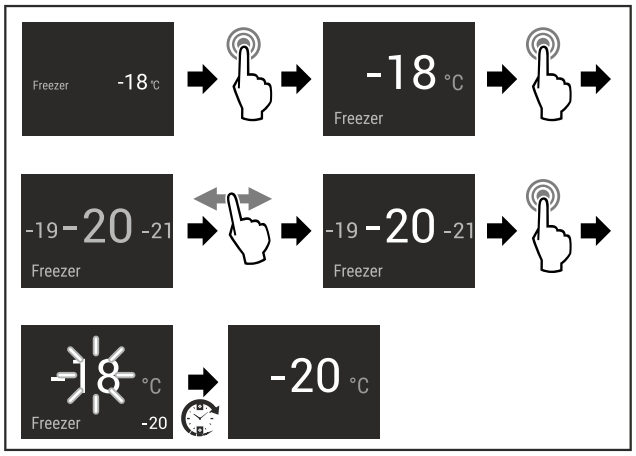

Fig. 11

▶ Genomför stegen.
▷ Temperaturen är inställd.

SuperFrost

Med den här funktionen aktiverar du den högsta kyleffekten. Därmed uppnås lägre frystemperaturer.

Användning:

- Frys in mer än 2 kg färska livsmedel varje dag.
- Frys färsk mat snabbt till kärnan.
- Öka köldreserverna i förvarade frysta livsmedel innan skåpet avfrostas.

Aktivera/inaktivera funktion

Vid en liten mängd som ska frysas in:
▶ Aktivera 6 timmar före användning.
Vid maximal infryst mängd:
▶ Aktivera 24 timmar före användning.
▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .
-eller-
▶ Aktivera/avaktivera via SmartDevice-appen.*

Funktionen inaktiveras automatiskt. Därefter fortsätter skåpet i normal drift. Temperaturen regleras åter till det förinställda värdet.

PartyMode

Denna funktion erbjuder en rad specialfunktioner och inställningar som är användbara för en fest.

Följande funktioner aktiveras:

- *SuperFrost*
- *IceMaker* och *MaxIce**

Alla funktioner kan ställas in flexibelt och individuellt. Ändringarna försvinner när funktionen inaktiveras.

Aktivera/inaktivera funktion

▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .
▷ Aktiverad: Alla funktioner aktiveras samtidigt.

▷ Inaktiverad: Tidigare inställda temperaturer har återställts.

Funktionen inaktiveras automatiskt efter 24 timmar.

SabbathMode

Med den här funktionen aktiverar eller inaktiverar du SabbathMode. När den här funktionen aktiveras, stängs vissa elektroniska funktioner av. Det gör att ditt skåp uppfyller religiösa krav på judiska högtider, t.ex. sabbaten och uppfyller STAR-K-kosher-certifieringen.

Skåpets status vid aktivt SabbathMode
Statusindikeringen visar kontinuerligt SabbathMode.
Alla funktioner i displayen utom **Funktionen Inaktivera SabbathMode** är spärrade.
Aktiva funktioner förblir aktiva.
Displayen förblir ljus när dörren stängs.
Innerbelysningen är avaktiverad.
Det kommer inga påminnelser. Det inställda tidsintervallet stoppas.
Påminnelser och varningar visas inte.
Det finns inget dörrlarm.
Det finns inget temperaturlarm.
IceMaker är ur drift.*
Avfrostningscykeln arbetar endast med den förinställda tiden, utan att ta hänsyn till skåpanvändningen.
Efter ett strömavbrott återgår skåpet till SabbathMode.

Skåpets status

Märk
Detta skåp är certifierat av institutet "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du på www.star-k.org/appliances.

Aktivera SabbathMode

VARNING
Förgiftningsrisk på grund av fördärvade livsmedel!
Om du har aktiverat SabbathMode och ett strömavbrott uppstår visas inget meddelande i statusindikeringen om strömavbrottet. När strömavbrottet har upphört, arbetar skåpet vidare i SabbathMode. Livsmedel kan fördärvas på grund av strömavbrottet och det kan vara förenligt med livsmedelsförgiftning att förtära dessa.
Efter ett strömavbrott:
▶ Ät inte livsmedel som har varit frusna och tinats upp.

▶ Hämta inställningsmenyn. (se 6.2 Manöverlogik)
▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

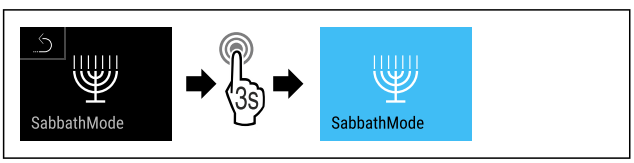

Fig. 12

▶ Genomför stegen (se Fig. 1868) .
▷ SabbathMode är aktiverad.
▷ Statusindikeringen visar kontinuerligt SabbathMode.

Inaktivera SabbathMode

▶ Hämta inställningsmenyn. (se 6.2 Manöverlogik)
▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

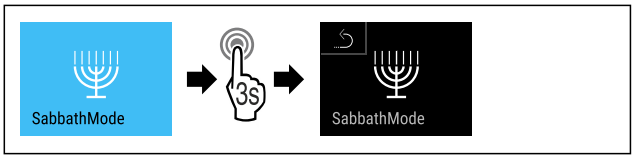

Fig. 13

▶ Genomför stegen (se Fig. 1869) .
▷ SabbathMode är inaktiverat.

EnergySaver

Denna funktion aktiverar eller avaktiverar energisparläget. Om du aktiverar denna funktion sjunker energiförbrukningen och temperaturen ökar 2 °C i skåpet. Livsmedlen håller sig färska, men hållbarheten blir kortare.

Temperaturzon	Rekommenderad inställning	Temperatur vid aktiv EnergySaver
-18 ℃	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

Aktivera EnergySaver

▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

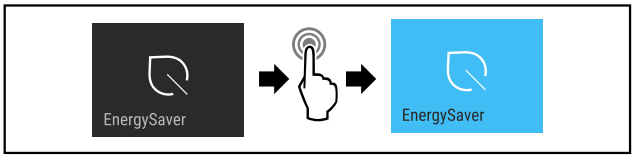

Fig. 14

▶ Genomför stegen (se Fig. 1870) .
▷ Energisparläget är aktiverat.

Inaktivera EnergySaver

▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

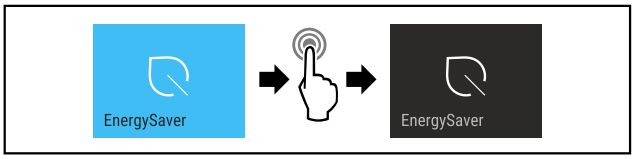

Fig. 15

▶ Genomför stegen (se Fig. 1871) .
▷ Energisparläget är avaktiverat.

IceMaker / MaxIce*

Med funktionen IceMaker aktiverar eller inaktiverar du tillverkningen av isbitar. Med funktionen MaxIce ökar du mängden isbitar för IceMaker.

Mer information om mängden isbitar:	(se 9.1 Tekniska data)
Mer information om isbitarnas storlek:	(se Isbitar*)
Mer information om att rengöra IceMaker-ledningarna:	(se TubeClean*)

Aktivera IceMaker

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

❑ Vattentillförseln vid den fasta vatteninstallationen har upprättats. Se monteringsanvisningen.*
❑ IceMaker har tagits i drift. (se 7.4 IceMaker*)

▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

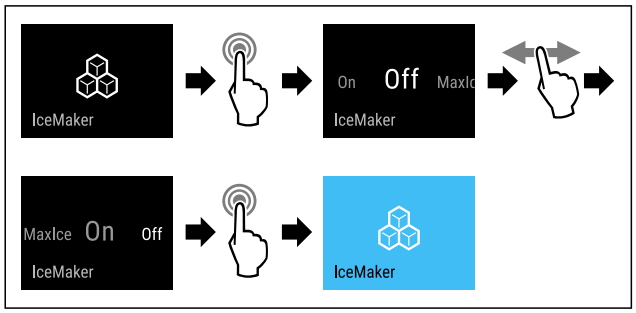

Fig. 16

▶ Genomför stegen (se Fig. 1872) .
-eller-
▶ Aktivera med SmartDevice-appen.

▷ IceMaker är aktiverad. Det kan ta upp till 24 timmar innan IceMaker gör de första isbitarna.

Aktivera IceMaker med MaxIce

Om du inte har aktiverat funktionen IceMaker tidigare ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

❑ Vattentillförseln vid den fasta vatteninstallationen har upprättats. Se monteringsanvisningen.*
❑ IceMaker har tagits i drift. (se 7.4 IceMaker*)

▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

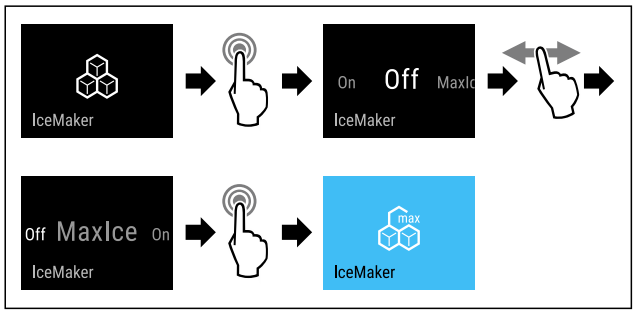

Fig. 17

▶ Genomför stegen (se Fig. 1873) .
-eller-
▶ Aktivera med SmartDevice-appen.

▷ IceMaker med MaxIce är aktiverad.

Växla mellan IceMaker och MaxIce

Om du har aktiverat IceMaker och vill växla till MaxIce:
▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

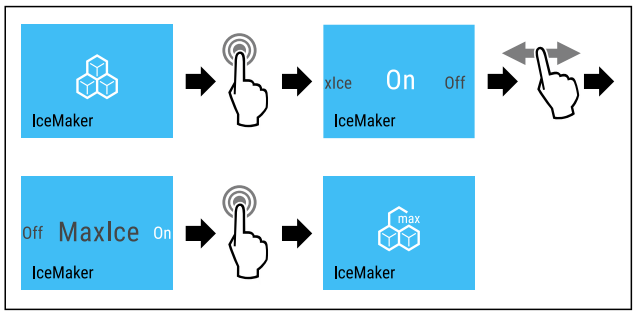

Fig. 18

▶ Genomför stegen (se Fig. 1874) .
▷ IceMaker med MaxIce är aktiverad.

Om du har aktiverat MaxIce och vill växla till IceMaker:

▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

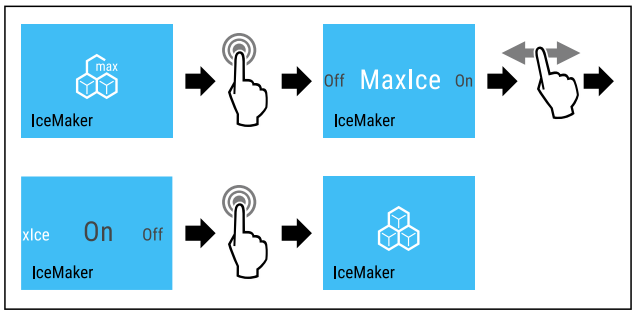

Fig. 19

▶ Genomför stegen (se Fig. 1875) .
▷ IceMaker är aktiverad.
▷ MaxIce är inaktiverat.

Inaktivera IceMaker / MaxIce

▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

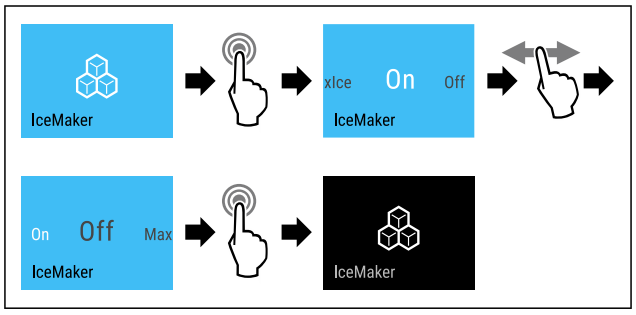

Fig. 20 Exempel med aktiv funktion IceMaker

▶ Genomför stegen (se Fig. 1876) .
-eller-
▶ Inaktivera med SmartDevice-appen.

▷ IceMaker och MaxIce är inaktiverade.
▷ Den pågående produktionen av isbitar avbryts.
▷ IceMaker stängs av automatiskt.

5 Isbitar*

Denna inställning gör det möjligt att ställa in istärningarnas storlek individuellt.*

Välj inställning*

▶ Ställ in värdet i kundmenyn (se 6.2 Manöverlogik) .

TubeClean*

Denna inställning möjliggör rengöring av IceMaker-ledningarna.*

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:*

❑ IceMaker-rengöringen är förberedd (se 8.3.4 Rengör IceMaker*) .

Aktivera inställningen*

▶ Aktivera inställningen i kundmenyn (se 6.2 Manöverlogik) .
▷ Rengöringen förbereds (max. 60 minuter): Symbolen pulserar.
▷ Vattenledningarna spolas: Symbolen pulserar.
▷ Sköljgången är avslutad: Funktionen har inaktiverats automatiskt.

Visa ljusstyrka

Denna inställning gör att skärmens ljusstyrka kan ställas in stegvis.

Följande ljusstyrkenivåer kan ställas in:
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

Välj inställning

▶ Ställ in värde (se 6.2 Manöverlogik) .

Dörrlarm

Denna inställning gör det möjligt att ställa in tiden tills dörrlarmet (se Stäng dörren) ljuder.

Följande värden kan ställas in:
- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Av

Välj inställning

▶ Ställ in värde (se 6.4 Felmeddelanden) .

Inmatningsspärr

Denna inställning förhindrar oavsiktlig användning av skåpet av t.ex. barn.

Användning:
- Undvik oavsiktliga ändringar av inställningar och funktioner.
- Undvik oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Undvik oavsiktlig temperaturinställning.

Aktivera/inaktivera inställning

▶ Aktivera/inaktivera. (se 6.2 Manöverlogik)

Språk

Med denna inställning kan visningsspråket ställas in.

Följande språk kan väljas:
- Tyska
- Engelska
- Franska
- Spanska
- Italienska
- Nederländska
- Tjeckiska
- Polska
- Portugisiska
- Ryska
- Kinesiska

Aktivera/inaktivera inställning

▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

Information

Denna inställning gör det möjligt att avläsa skåpinformationen och få tillgång till kundmenyn.

Följande information kan avläsas:
- Modellnamn
- Index
- Serienummer
- Servicenummer

Hämta skåpinformation

▶ Svep på skärmen tills Inställningar visas.
▶ Bekräfta visningen.
▶ Svep på skärmen tills Information visas.
▶ Läs av skåpinformationen.

Påminnelse

Påminnelser indikeras akustiskt med en ljudsignal och visuellt med en symbol på skärmen. Ljudsignalen ökar och blir högre tills meddelandet upphör.

Aktivera inställningen

▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

Återställ

Den här funktionen gör att alla inställningar kan återställas till fabriksinställningarna. Alla inställningar som du redan gjort återställs till de ursprungliga inställningarna.

Aktivera inställningen

▶ Aktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

6.4 Felmeddelanden

Felmeddelanden visas på displayen. Det finns två kategorier av felmeddelanden:

Kategori	Betydelse
Meddelande	Påminner om allmänna handlingar. Du kan genomföra dessa handlingar och på så sätt kvittera meddelandet.
Varning	Visas vid funktionsstörningar. Förutom indikeringen på displayen ljuder även en signal. Ljudsignalen blir högre tills indikeringen har bekräftats genom att trycka på den. Enklare funktionsstörningar kan du åtgärda på egen hand. Vid allvarligare funktionsstörningar måste kundtjänst kontaktas.

6.4.1 Varningar

Stäng dörren

Meddelandet visar när dörren är öppen för länge.

Tiden innan meddelandet visas kan ställas in .

▶ Avsluta larmet: Bekräfta meddelandet.

-eller-

▶ Stäng dörren.

Strömavbrott

Meddelandet visas när frystemperatur har stigit pga. ett strömavbrott. När strömavbrottet är över fortsätter skåpets drift med den inställda temperaturen.

▶ Avsluta larmet: Bekräfta meddelandet.
▷ Temperaturlarmet visas (se Temperaturlarm) .

Temperaturlarm

Meddelandet visas när temperatur inte motsvarar den inställda temperaturen.

Orsaker till temperaturskillnader kan vara:

- Varma, färska livsmedel har lagts in.
- Vid omplacering och uttagning av livsmedel har för mycket varm omgivningsluft strömmat in.
- Ett längre strömavbrott.
- Fel på skåpet.

När orsaken är åtgärdad fortsätter skåpets drift med den inställda temperaturen.

▶ Bekräfta visningen.
▷ Den varmaste temperaturen visas.
▶ Bekräfta visningen på nytt.
▷ Statusskärmen visas.
▷ Den aktuella temperaturen visas.

Fel

Detta meddelande visas när det uppstått ett fel på skåpet. En av skåpets komponenter uppvisar ett fel.

▶ Öppna dörren.
▶ Anteckna felkoden.
▶ Bekräfta meddelandet.
▷ Ljudsignal tystad.
▷ Statusindikeringen visas.
▶ Stäng dörren.
▶ Kontakta kundtjänst. (se 9.4 Kundtjänst)

6.4.2 Meddelanden

Skjut in IceMaker-lådan*

Detta meddelande visas när IceMaker-lådan är öppen.

▶ Skjut in IceMaker-lådan.
▷ Meddelandet försvinner.
▷ IceMaker tillverkar istärningar.

6.4.3 DemoMode

Om skärmen visar ”D”, är demonstrationsläget aktivt. Denna funktion har tagits fram för återförsäljare eftersom alla kylfunktioner har inaktiverats.

Inaktivera DemoMode

När tiden går på skärmen:

▶ Bekräfta indikeringen inom den angivna tiden.
▷ DemoMode är inaktiverat.

När tiden inte går:

▶ Dra ur stickkontakten.
▶ Anslut åter stickkontakten.
▷ DemoMode är inaktiverat.

7 Utrustning

7.1 Utdragslådor

Du kan ta ut utdragslådor för rengöring.

Du kan ta ut utdragslådor för att använda VarioSpace.

Borttagning och insättning av utdragslådor skiljer sig åt beroende på utdragssystem. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om luftväxlingen är otillräcklig.

▶ Låt den nedersta lådan vara kvar i skåpet!
▶ Håll alltid de inre ventilationsöppningarna på baksidan fria!

7.1.1 Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla

Utdragslådan körs direkt på skåpets botten eller på en glashylla. Det finns inga skenor.

När utdragslådorna tas ut kan glashyllorna nedanför användas som avställningsytor.*

Ta ut utdragslåda

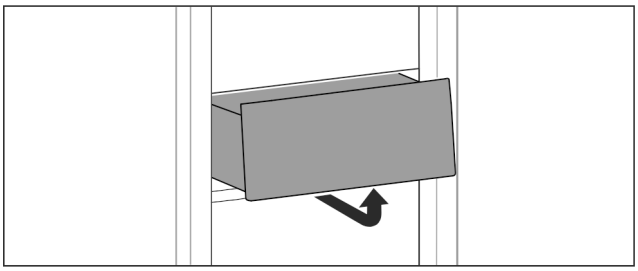

Fig. 21

▶ Ta ut utdragslåda enligt bilden.

Sätta in utdragslåda

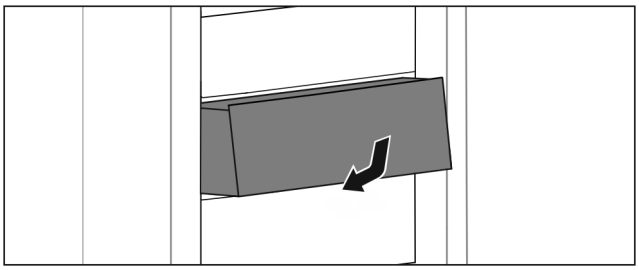

Fig. 22

▶ Sätt in utdragslåda enligt bilden.

7.1.2 Utdragslåda på teleskopskenor*

Utdragslådan körs med utdragbara skenor (teleskopskenor). Det finns teleskopskenor med fullt utdrag och teleskopskenor med delutdrag. Utdragslådor med fullt utdrag kan dras ut fullständigt ur skåpet. Utdragslådor med delutdrag kan inte dras ut fullständigt ur skåpet. Vilket system som ditt skåp har beror på skåptypen.

Utdragslåda förd på glashylla

Lådan som körs på glashylla kan dras ut till en viss del.

Ta ut utdragslåda

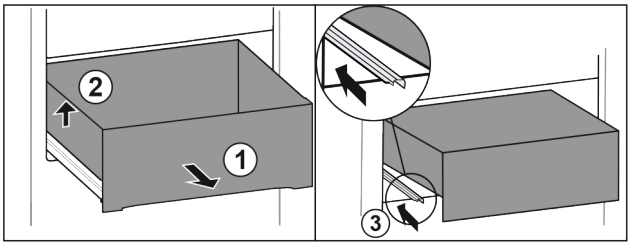

Fig. 23

▶ Dra ut utdragslåda fram till stopp. *Fig. 23 (1)*
▶ Lyft utdragslåda på vänster sida. *Fig. 23 (2)*

▶ Skjut in vänster skena. *Fig. 23 (3)*

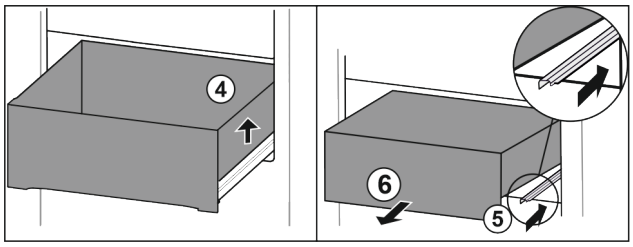

Fig. 24

▶ Lyft utdragslåda på höger sida. *Fig. 24 (4)*
▶ Skjut in höger skena. *Fig. 24 (5)*
▶ Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. *Fig. 24 (6)*

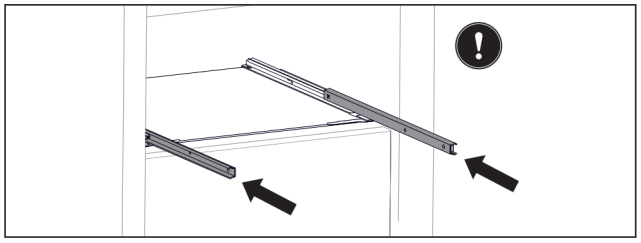

Fig. 25

Om skenorna fortfarande inte är fullständigt inskjutna efter att utdragslådan har tagits ut:

▶ Skjut in skenorna fullständigt.

Sätta in utdragslåda

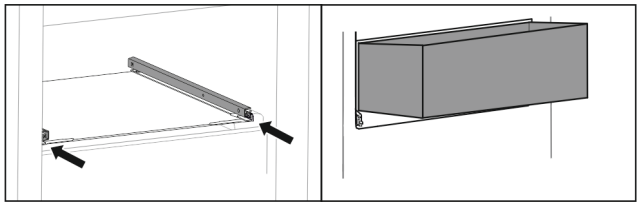

Fig. 26

▶ Skjut in skenor.
▶ Sätt utdragslåda i vinkel på skenor.

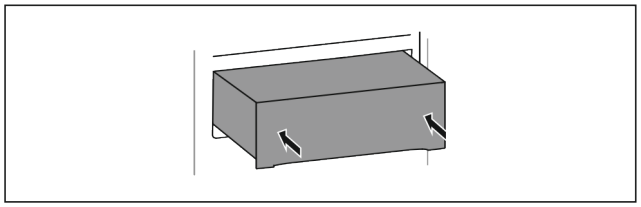

Fig. 27

▶ Sänk utdragslåda.
▶ Skjut in utdragslåda så långt det går.

7.1.3 Övre tippbar utdragslåda*

När den övre utdragslådan dras ut tippar den framåt. Detta gör att man får en bättre överblick över utdragslådan. Funktionen beror på skåpets höjd.

Om det är möjligt att ta ut den övre utdragslådan kan glashyllan nedanför användas som avställningsyta.

Ta ut utdragslåda

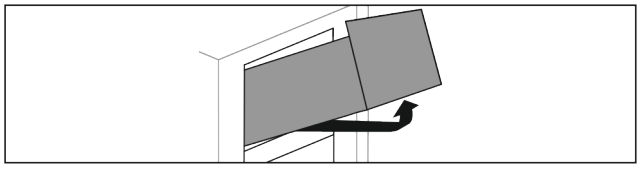

Fig. 28

▶ Dra ut utdragslåda fram till stopp.
▶ Lyft utdragslåda framåt och tryck den samtidigt baktill underifrån uppåt.
▶ Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt.

Sätta in utdragslåda

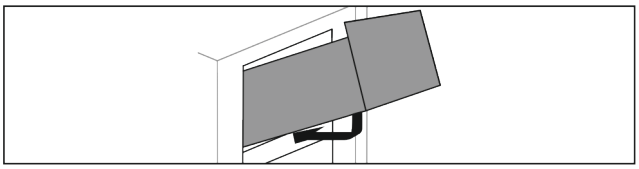

Fig. 29

▶ Sätt in utdragslåda enligt bilden.
▷ Utdragslåda vilar på glashylla.
▶ Lyft utdragslåda något underifrån baktill och över kant.
▶ Skjut in utdragslåda så långt det går.

7.1.4 Utdragslåda förd på galler för behållare*

Utdragslådan skjuts direkt på behållarens galler. Det finns inga skenor.

Ta ut utdragslåda

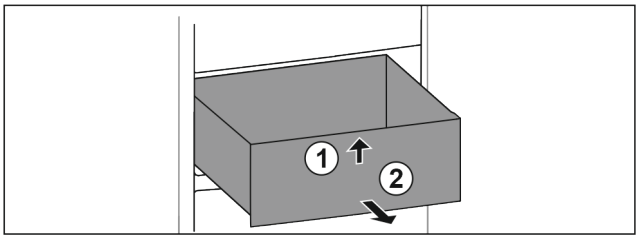

Fig. 30

▶ Dra ut utdragslåda fram till stopp.
▶ Lyft upp utdragslåda framtill. *Fig. 30 (1)*
▶ Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. *Fig. 30 (2)*

Sätta in utdragslåda

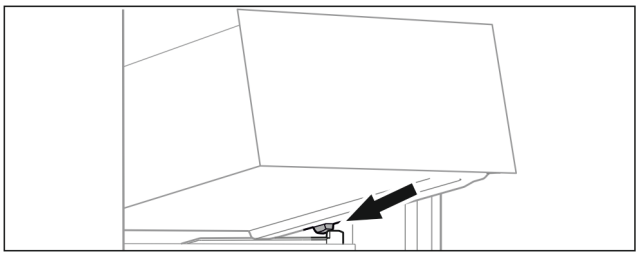

Fig. 31

▶ Sätt utdragslåda i vinkel på behållarens galler bakom de bakre stoppklackarna. (se Fig. 1887)
▶ Sänk utdragslåda.
▶ Skjut in utdragslåda så långt det går.

7.2 Utdragshylla med IceTower*

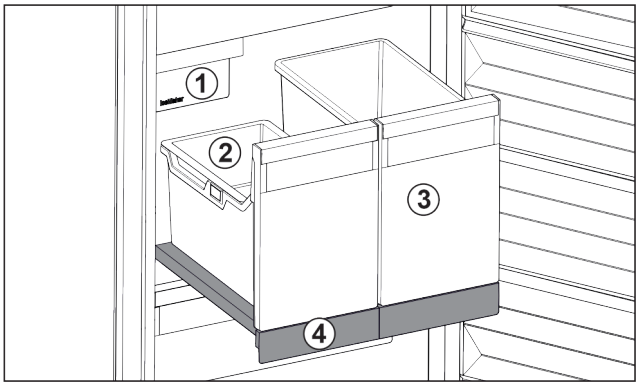

Fig. 32 Utdragshylla med IceTower

(1) IceMaker
(2) Hängande fack för istärningar
(3) Behållare för t.ex. pizza, alkoholhaltiga drycker
(4) Utdragshylla

Det finns två stora behållare på utdragshyllan (IceTower). I behållaren *Fig. 32 (2)* lagras och samlas istärningar från IceMaker. Behållaren *Fig. 32 (3)* är avsedd för förvaring av höga livsmedel som pizzor eller alkoholhaltiga drycker.

Utdragshyllan med IceTower är monterad på en glashylla med utdragsskenor. Du kan ta isär utdragshyllan för att rengöra den.

7.2.1 Ta isär utdragshylla med IceTower

Ta ut behållare

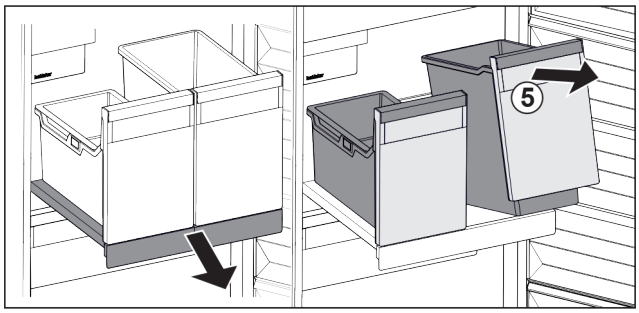

Fig. 33

▶ Dra ut utdragshyllan.
▶ Lyft behållaren *Fig. 33 (5)* framtill.
▶ Ta ut behållaren.

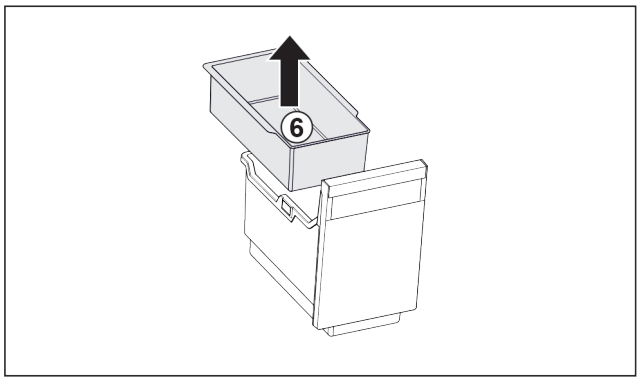

Fig. 34

▶ Ta ut det hängande facket *Fig. 34 (6)*.
▶ Om det finns istärningar i det hängande facket: Töm det hängande facket.
▷ Behållare och hängande fack har tagits ut och du kan rengöra dessa. (se 8.3.3 Rengör utrustningen)

Ta ut utdragshyllan

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

❑ Behållarna har tagits ut. (se 7.2.1.1 Ta ut behållare)

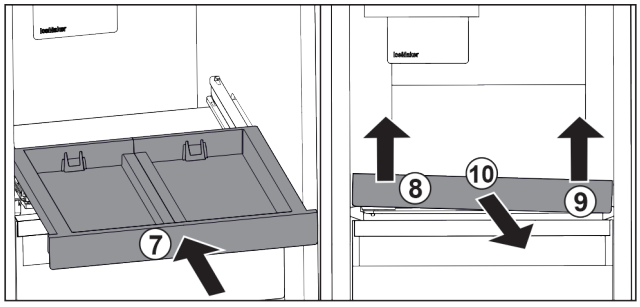

Fig. 35

▶ Skjut in utdragshyllan. *Fig. 35 (7)*
▶ Lyft utdragshyllan fram till vänster. *Fig. 35 (8)*
▶ Lyft utdragshyllan fram till höger. *Fig. 35 (9)*
▷ Utdragshyllan har lossnat ur fästet framtill.
▶ Ta ut utdragshyllan framåt. *Fig. 35 (10)*
▷ Utdragshyllan har tagits ut och du kan rengöra den. (se 8.3.3 Rengör utrustningen)

Ta ut glashyllan under utdragshyllan

(se 7.3 Glashyllor*)

7.2.2 Sätt in utdragshyllan med IceTower

Sätt in glashyllan under utdragshyllan

(se 7.3 Glashyllor*)

Sätt in utdragshyllan

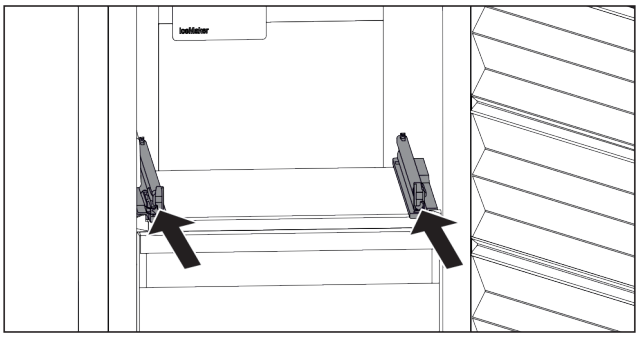

Fig. 36

▶ Skjut in skenorna.

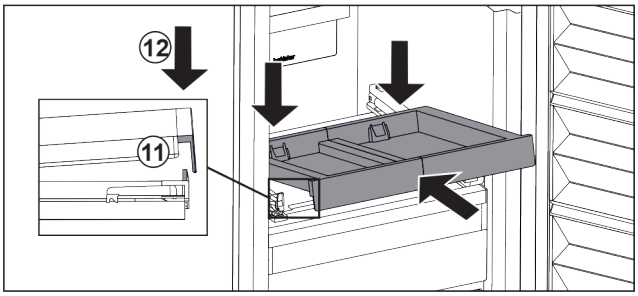

Fig. 37

▶ Sätt på utdragshyllan i vinkel bakom den främre fliken.
▶ Skjut in i vinkel. Kontrollera att stoppet befinner sig på båda sidorna bakom fliken. *Fig. 37 (11)*
▶ Sätt ned utdragshyllan framtill. *Fig. 37 (12)*

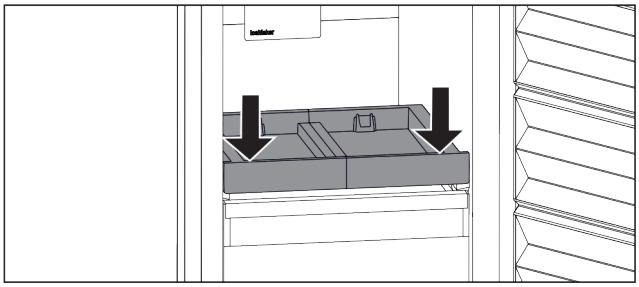

Fig. 38

▶ Tryck ner utdragshyllan framtill.
▷ Det hörs när utdragshyllan hakar fast.

Sätta in behållare

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

❑ Utdragshyllan är insatt. (se 7.2.2.2 Sätt in utdragshyllan)

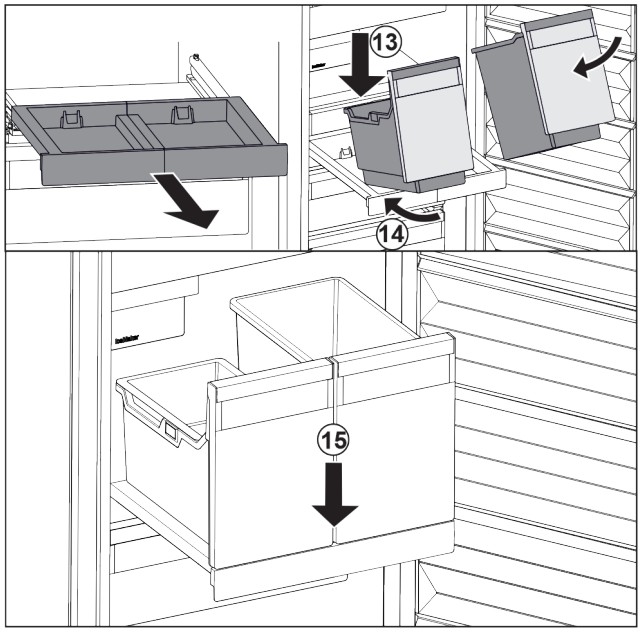

Fig. 39

▶ Dra ut utdragshyllan.
▶ Håll i utdragshyllan med en hand.

Märk
Behållarna är utformade på så sätt att de inte är möjligt att förväxla dem.

▶ Sätt på behållaren i vinkel på utdragshyllan. *Fig. 39 (13)*
▶ Skjut in behållaren i vinkel så långt det går. *Fig. 39 (14)*
▶ Sätt ned behållaren framtill. *Fig. 39 (15)*

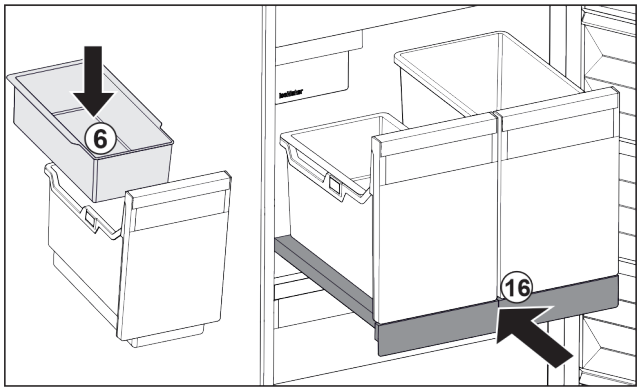

Fig. 40

▶ Sätt in det hängande facket *Fig. 40 (6)* för istärningar.
▶ Skjut in utdragshyllan med behållare (IceTower). *Fig. 40 (16)*
▷ Utdragshyllan med IceTower är fullständigt insatt.

7.3 Glashyllor*

OBSERVERA
Inte tillåtet att ta bort glashyllan över IceTower!*
Skador på IceMaker. IceMaker sitter fast i glashyllan ovanför IceTower.
▶ Ta inte bort glashyllan ovanför IceTower.

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna och rengöra dem.

Du kan ta ut glashyllorna under utdragslådorna för att använda VarioSpace.

7.3.1 Ta ut eller sätta in glasskiva under låda som kan lutas*

Glasskivan sitter under den övre lådan som kan lutas.

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:
❑ Låda har tagits ut. (se 7.1.3 Övre tippbar utdragslåda*)

Ta ut glashylla

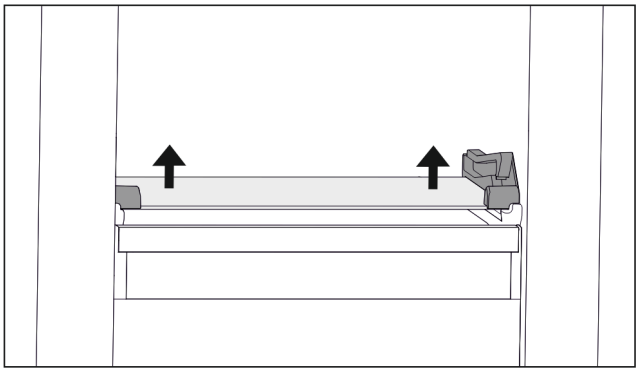

Fig. 41 Glashylla för tippbar utdragslåda

▶ Tryck upp glashyllan underifrån på båda sidorna. (se Fig. 1897)
▶ Ta ut glashyllan framåt.

Sätta in glashylla

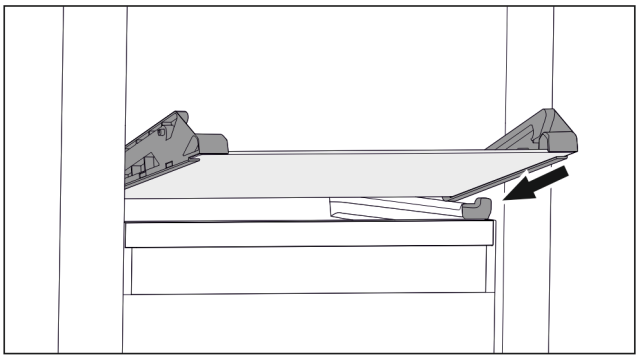

Fig. 42 Glashylla för tippbar utdragslåda

▶ Sätt på glashylla i vinkel bakom stoppklackarna. (se Fig. 1898)
▶ Sänk glashylla.
▶ Skjut in glashylla så långt det går.
▷ Glashylla har hakat fast.

7.3.2 Ta ut eller sätta in glasskiva

Beroende på utrustning kan glasskivan befinna sig under lådan.

Beroende på utrustning kan glasskivan befinna sig under IceTower.*
*

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:
❑ Glasskiva under låda: Låda har tagits ut. (se 7.1 Utdragslådor)
❑ Utdragsbord under IceTower: IceTower är borttaget. (se 7.2 Utdragshylla med IceTower*) *

Ta ut glashylla

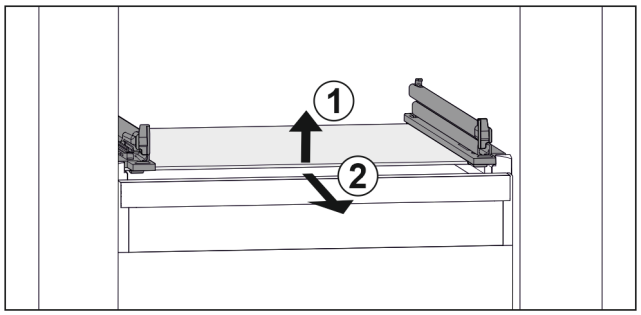

Fig. 43 Exempel på glashylla

▶ Lyft glashylla framtill. *Fig. 43 (1)*
▶ Ta ut glashylla framåt. *Fig. 43 (2)*

Sätta in glashylla

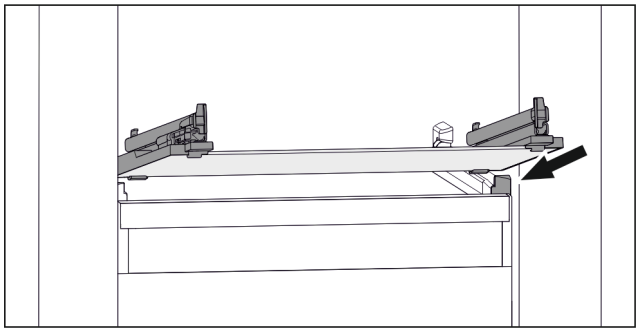

Fig. 44 Exempel på glashylla

▶ Sätt på glashylla i vinkel bakom stoppklackarna. (se Fig. 1900)
▶ Sänk glashylla.
▶ Skjut in glashylla så långt det går.

7.4 IceMaker*

IceMaker används endast för att tillverka istärningar i normala hushållsmängder.

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- IceMaker är rengjord (se 8 Underhåll) .
- IceMaker-lådan har rengjorts.
- IceMaker-lådan är helt inskjuten.

7.4.1 Producera istärningar

Produktionskapaciteten beror på frystemperaturen. Ju lägre temperatur, desto mer istärningar kan produceras inom en bestämd tidsperiod.

När IceMaker startats för första gången kan det dröja upp till 24 timmar innan de första istärningarna börjar produceras.

▶ Aktivera funktionen IceMaker (se 6.2 Manöverlogik) .
▶ Tillverka många istärningar: Aktivera funktionen MaxIce (se 6.2 Manöverlogik) .
▶ Fördela isen jämnt i lådan så får du plats med fler istärningar.
▶ Stäng lådan: IceMaker startar automatiskt produktionen igen.

Märk
När en bestämd nivå har nåtts i IceMaker produceras inga fler istärningar. IceMaker fyller inte lådan ända upp till kanten.

7.5 VarioSpace

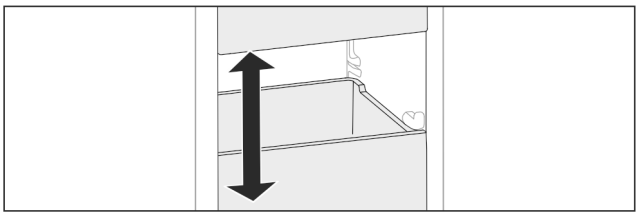

Fig. 45

Du kan ta ut utdragslådor och glashyllor ur skåpet. På så vis får du plats med större livsmedelsförpackningar med fågel, kött, stora bitar av vilt eller höga bakverk. Dessa kan då frysas in hela och senare tillredas.

▶ Observera belastningsgränserna för utdragslådorna och glashyllorna (se 9.1 Tekniska data) .

7.6 Tillbehör

7.6.1 Kylackumulator

Kylackumulatorn förhindrar att temperaturen stiger för snabbt vid ett strömavbrott.

Kylblocken är i lådan.

Det går att lagra kylelement i frysbrickan.

Användning av kylackumulatorn

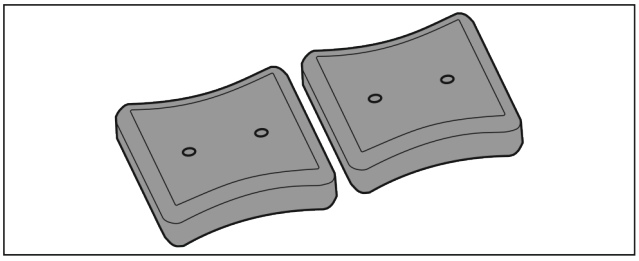

Fig. 46

Om kylackumulatorerna är genomfrusna:

▶ Placera dem i det övre, främre området av frysdelen på frysvarorna.

7.6.2 Islåda med lock*

Använd islåda

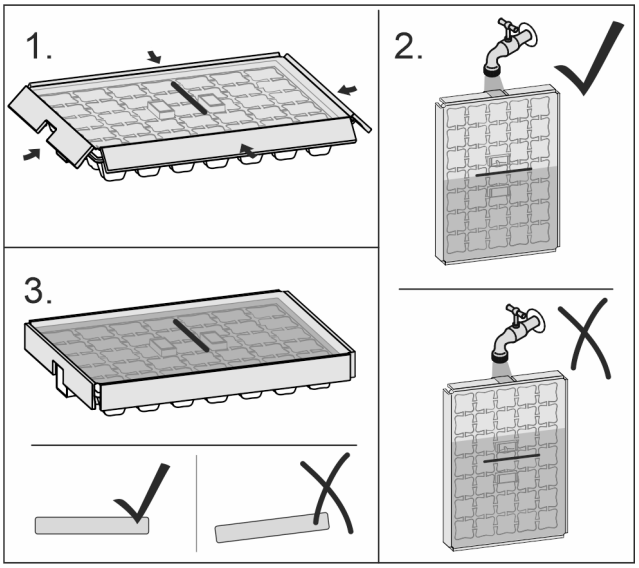

Fig. 47

När vattnet har frusit:

▶ Håll islådan någon sekund under varmvattenkranen.
▶ Ta bort locket.

▶ Vrid ändarna på islådan något i motsatta riktning för att lossa istärningarna.
▶ Lossa istärningarna.

Ta isär islådan

Islådan kan tas isär för rengöring.

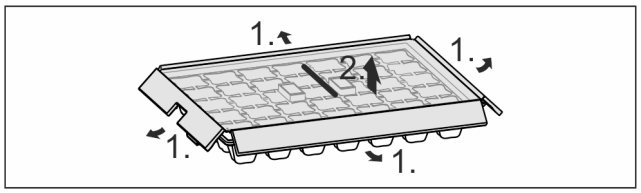

Fig. 48

▶ Ta isär islådan.

8 Underhåll

8.1 Demontera/montera utdragssystem

8.1.1 Anvisningar för demontering

Vissa utdragssystem kan tas isär för rengöring. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Följande utdragssystem kan tas isär/kan inte tas isär:

Utdragssystem	Kan tas isär/ kan inte tas isär
Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla	Kan inte tas isär
Utdragslåda förd på glashylla	Kan tas isär (se 8.1.2.1 Utdragslåda förd på glashylla)
Övre tippbar låda*	Kan tas isär (se 8.1.3 Övre tippbar utdragslåda*) *
Utdragslåda förd på galler för behållare*	Kan tas isär (se 8.1.4 Utdragslåda förd på galler för behållare*) *
IceTower*	Kan tas isär (se 8.1.5 IceTower*) *

8.1.2 Utdragslåda på teleskopskenor*

Utdragslåda förd på glashylla

Ta isär utdragssystem

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

❑ Utdragslåda har tagits ut.
❑ Glashylla har tagits ut. (se 7.3 Glashyllor*)

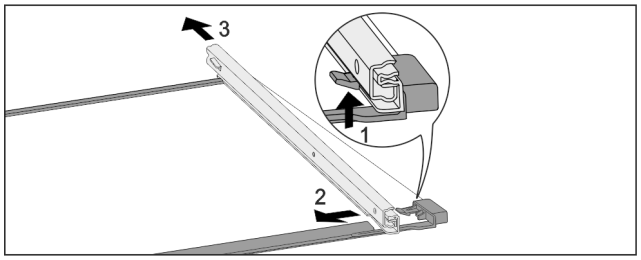

Fig. 49 Glashylla med skenor

▶ Tryck främre spärr uppåt. *(1)*
▶ Skjut bort utdragsskena i sidled *(2)* och bakåt *(3)*.

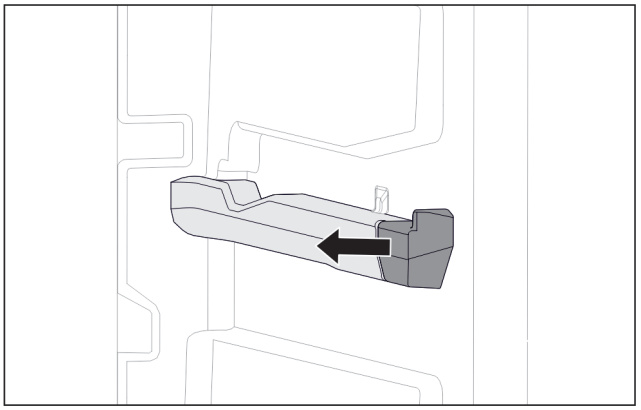

Fig. 50 Tillsats på den högra behållarens galler

▶ Dra bort tillsats på behållarens galler i sidled.

Montera utdragssystem

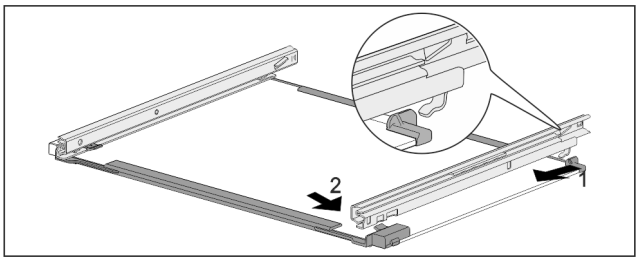

Fig. 51 Glashylla med skenor

▶ Haka fast skena baktill. *(1)*
▶ Haka fast skena framtill. *(2)*

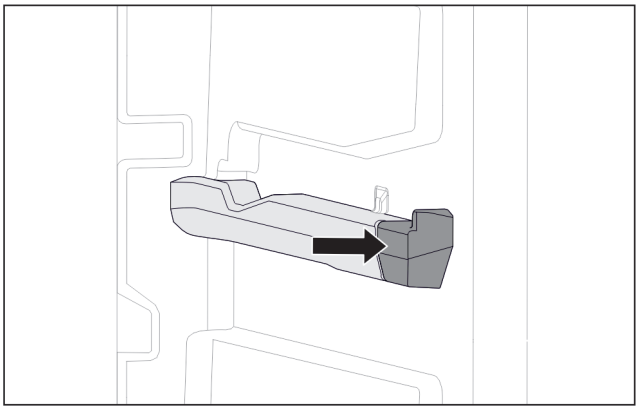

Fig. 52 Tillsats på den högra behållarens galler

▶ Tryck på tillsats på behållarens galler.

8.1.3 Övre tippbar utdragslåda*

Ta isär utdragssystem

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

❑ Utdragslåda har tagits ut. (se 7.1.3 Övre tippbar utdragslåda*)
❑ Glashylla har tagits ut. (se 7.3 Glashyllor*)

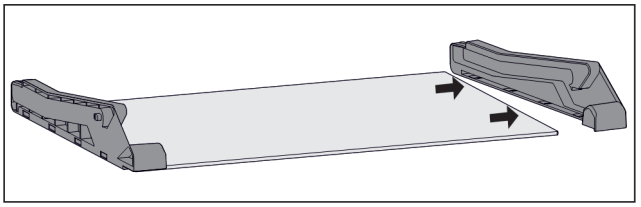

Fig. 53 Glashylla med sidostycken

▶ Dra av glashyllans sidodel i sidled.

Montera utdragssystem

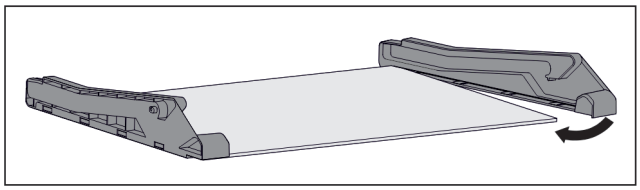

Fig. 54 Glashylla med sidostycken

▶ Sätt på sidodel baktill.
▶ Tryck fast sidodel framtill på glashylla.

8.1.4 Utdragslåda förd på galler för behållare*

Ta isär utdragssystem

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

❑ Utdragslåda har tagits ut. (se 7.1.4 Utdragslåda förd på galler för behållare*)

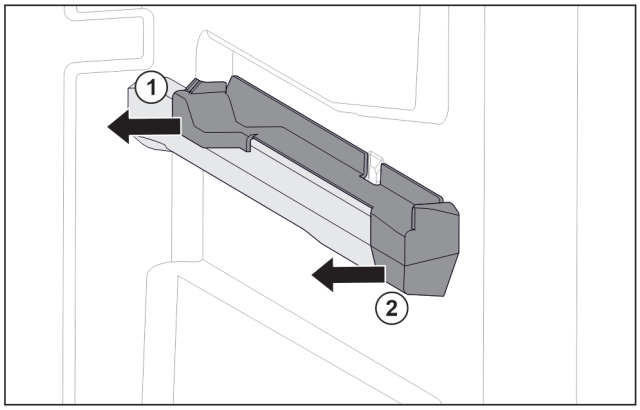

Fig. 55 Tillsats på den högra behållarens galler

▶ Fatta tag i tillsats nedtill i bak.
▶ Dra bort tillsats i bak i sidled. *Fig. 55 (1)*
▶ Dra bort tillsats i fram i sidled. *Fig. 55 (2)*

Montera utdragssystem

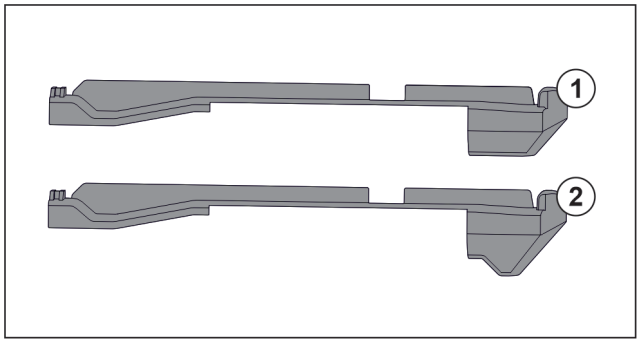

Fig. 56 Jämförelse mellan tillsatser

Det finns två olika tillsatser i skåpet. Tillsatsen över den nedersta utdragslådan *Fig. 56 (2)* har en trehörnig kant. Alla övriga tillsatser *Fig. 56 (1)* har en rak kant.

▶ Sätt fast tillsats *Fig. 56 (2)* med den trehörniga kanten över den nedersta utdragslådan.
▶ Sätt fast tillsats *Fig. 56 (1)* med den raka kanten på alla övriga platser.

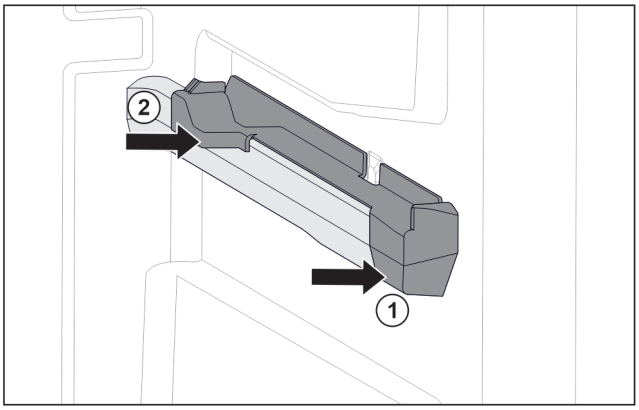

Fig. 57 Tillsats på den högra behållarens galler

▶ Sätt på tillsats i fram på behållarens galler. *Fig. 57 (1)*
▶ Tryck fast tillsats i bak. *Fig. 57 (2)*

8.1.5 IceTower*

Ta isär utdragssystem

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

❑ IceTower är borttaget. (se 7.2 Utdragshylla med IceTower*)
❑ Glashylla har tagits ut. (se 7.3 Glashyllor*)

▶ Lägg ned utdragshylla på ett bord.
▷ Det blir lättare att lyfta av skenorna från glashyllan.

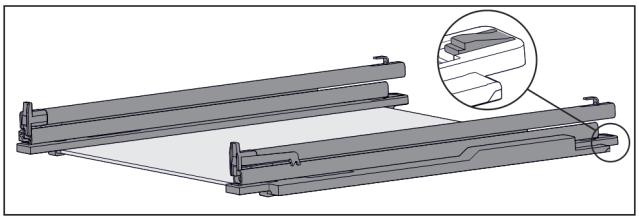

Fig. 58 Glashylla med skenor och fästdelar

▶ Tryck ned bakre fästdel (se Fig. 1914) och skjut samtidigt skena bakåt.

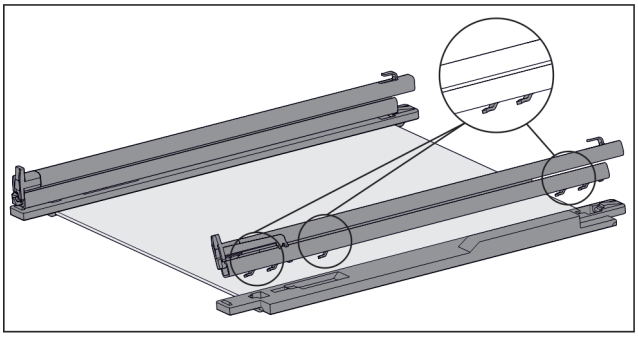

Fig. 59 Glashylla med skenor och fästdelar

▷ Skenans krok lossnar från fästdelen.
▶ Ta bort skena från fästdel.

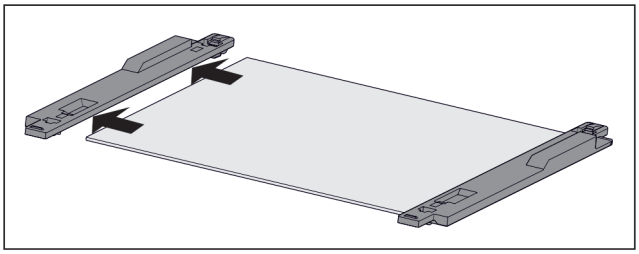

Fig. 60 Glashylla med fästdelar

▶ Dra av glashyllans fästdel i sidled.

Montera utdragssystem

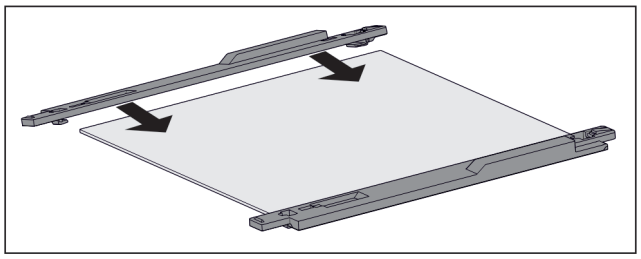

Fig. 61 Glashylla med fästdelar

▶ Sätt på fästdel på glashylla.
▶ Skjut fram till stopp på glashylla.

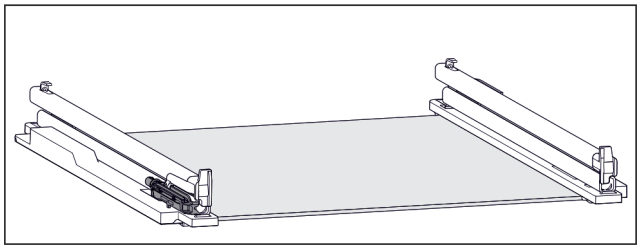

Fig. 62 Dämpningsenhet

Dämpningsenheten är fastsatt på den vänstra skenan. (se Fig. 1918) Det sitter inte fast någon dämpningsenhet på den högra skenan.

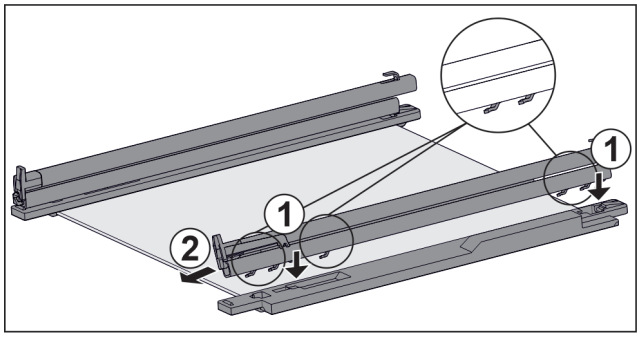

Fig. 63 Glashylla med skenor och fästdelar

Montera skena **med** dämpningsenhet:

▶ Sätt på skenans krok på den **vänstra** fästdelens öppningar. *Fig. 63 (1)*
▶ Dra skena framåt. *Fig. 63 (2)*
▷ Skena fastnar baktill med ett klick.

Montera skena **utan** dämpningsenhet:

▶ Sätt på skenans krok på den **högra** fästdelens öppningar. *Fig. 63 (1)*
▶ Dra skena framåt. *Fig. 63 (2)*
▷ Skena fastnar baktill med ett klick.

8.2 Avfrosta skåpet

8.2.1 Avfrosta med NoFrost

Avfrostningen sker automatiskt med hjälp av NoFrost-systemet. Fuktigheten fälls ut på kondensorn, tinas upp och avdunstar regelbundet.

Skåpet behöver inte frostas av manuellt.

8.3 Rengör skåpet

8.3.1 Förbered

VARNING
Risk för elektrisk stöt!
▶ Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.

VARNING
Brandrisk
▶ Se till att inte skada köldkretsen.

▶ Töm skåpet.
▶ Dra ut nätkontakten.

8.3.2 Rengör invändigt

OBSERVERA
Felaktig rengöring!
Skador på skåpet.
▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

▶ Plastytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
▶ Metallytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.

8.3.3 Rengör utrustningen

OBSERVERA
Felaktig rengöring!
Skador på skåpet.
▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

Rengör med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel:

- Utdragsbord IceTower*
- Låda
  Observera: Ta inte bort magneten på lådan! Magneten säkerställer att IceMaker fungerar.*
- Frysbricka

Rengöring med en fuktig duk:*

- Teleskopiskskenor
  Observera: Fettet på löpskenorna är avsett för smörjning och får inte avlägsnas!

Rengöring i diskmaskinen upp till 60 °C:

- Islåda*
- Isbitsskopa*

▶ Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.
▶ Rengör utrustning.

8.3.4 Rengör IceMaker*

IceMaker kan rengöras på olika sätt.

Rengöringen ska utföras när:

❑ Första användningen
❑ Använd inte mer än 5 dagar.*

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

❑ IceMaker-lådan är tömd.

❑ IceMaker-lådan är helt inskjuten.

❑ IceMaker är aktiverad. (se 6.2 Manöverlogik)

Vid den första drifttagningen eller efter långt stillestånd

Rengör IceMaker med funktionen TubeClean.

▶ Placera en 1,5 l tom behållare (max. höjd 10 cm) i lådan under IceMaker.
▶ Aktivera funktionen TubeClean. (se 6.2 Manöverlogik)
▷ Rengöringen förbereds (max. 60 minuter): Symbolen pulserar.
▷ Vattenledningarna spolas: Symbolen pulserar.
▷ Sköljgången är avslutad: Funktionen har inaktiverats automatiskt.
▶ Ta ut IceMaker-lådan och ta bort behållaren.
▶ Rengör IceMaker-lådan med vatten och ett milt diskmedel.
▶ Skjut in IceMaker-lådan.
▷ Tillverkningen av istärningar startar automatiskt.
▶ Släng de istärningar som produceras de första 24 timmarna.

Vid rengöringsbehov

Rengör IceMaker manuellt.

▶ Ta ut IceMaker-lådan och rengör den med varmt vatten och lite diskmedel.
▶ Skjut in IceMaker-lådan.
▷ Tillverkningen av istärningar startar automatiskt.

8.3.5 Efter rengöringen

▶ Torka skåp och utrustningsdelar.
▶ Anslut skåpet igen och slå till det.
▶ Aktivera SuperFrost (se 6.3 Funktioner) .
När temperaturen är tillräckligt kall:
▶ Lägg in livsmedel.
▶ Upprepa rengöringen regelbundet.

9 Kundhjälp

9.1 Tekniska data

Temperaturområde	
Frysning	-28 °C till -15 °C

Maximal infrysningsmängd/24 h	
Frysdel	Se typskylten under ”infrysningskapacitet/24 h”

Maximal viktbelastning för utrustningen			
Utrustning	Apparatens bredd 550 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)	Apparatens bredd 600 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)	Apparatens bredd 700 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)
Utdragslåda på glashylla* (se 7.1.1 Utdragslåda på skåpets botten eller glashylla) *	12 kg*	15 kg*	--*

Maximal viktbelastning för utrustningen			
Utrustning	Apparatens bredd 550 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)	Apparatens bredd 600 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)	Apparatens bredd 700 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)
Utdragslåda förd på galler för behållare* (se 7.1.4 Utdragslåda förd på galler för behållare*) *	14 kg*	19 kg*	19 kg*
Utdragslåda förd på glashylla (se 7.1.2 Utdragslåda på teleskopskenor*)	12 kg	15 kg	22 kg

Isbitstillverkning med IceMaker*	
Tillverkning av isbitar/24 h	Vid temperatur -18 °C: 0,8 kg isbitar
Maximal tillverkning av isbitar/24 h	Med aktiverad funktion MaxIce: 1,2 kg isbitar

Belysning	
Energieffektivitetsklass [1]	Ljuskälla
Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energiklass G.	LED

1 Skåpet kan innehålla ljuskällor med olika energieffektivitetsklasser. Den lägsta energieffektivitetsklassen har angetts.

För apparater med WLAN-anslutning:*

Uppgifter om frekvens*	
Frekvensband	2,4 GHz
Maximalt utstrålad effekt	< 100 mW
Avsedd användning för radioutrustningen	Integration i det lokala WLAN-nätverket för datakommunikation

9.2 Driftljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **hög kyleffekt** kyls livsmedlen snabbare. Ljudnivån är **högre**.

  Exempel:
  - aktiverade funktioner (se 6.3 Funktioner)
  - fläkten går
  - färskt inlagt livsmedel
  - hög omgivningstemperatur
  - öppen dörr under lång tid

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Ett bubblande och skvalpande ljud	Köldmedium strömmar i kylkretsen.	normalt arbetsljud
Väsljud	Köldmedium sprutas in i kylkretsen.	normalt arbetsljud
Brumljud	Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten.	normalt arbetsljud
Sörpelljud	Dörren öppnas och stängs med dämpare.	normalt arbetsljud
Surrande och brusande ljud	Fläkten går.	normalt driftsljud
Klickljud	Komponenter slås på och stängs av.	normalt kopplingsljud
Skramlande och vinande ljud	Ventiler och klaffar är aktiva.	normalt kopplingsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Vibration	Olämplig inbyggnad	Felljud	Kontrollera inbyggnaden. Rikta skåpet.
Skallrande ljud	Utrustning, föremål inne i skåpet	Felljud	Fixera utrustningsdelar. Lämna utrymme mellan föremålen.

9.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

9.3.1 Skåpets funktion

Fel	Orsak	Avhjälpande
Skåpet fungerar inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	▶ Slå på skåpet.
	→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.	▶ Kontrollera stickkontakten.
	→ Uttagets säkring har löst ut.	▶ Kontrollera säkringen.
	→ Strömavbrott	▶ Håll skåpet stängt. ▶ Skydda livsmedlen: Lägg kylblock på livsmedlen eller använd ett annat frysskåp om strömavbrottet varar länge. ▶ Frys inte in upptinade livsmedel igen.
	→ Kontakten är inte rätt ansluten i skåpet.	▶ Kontrollera kontakten.
Temperaturen är inte tillräckligt låg.	→ Skåpdörren är inte riktigt stängd.	▶ Stäng skåpdörren.
	→ Ventilationen är inte tillräcklig.	▶ Frigör ventilationsluftvägarna och rengör ventilationsgallret.
	→ Omgivningstemperaturen är för hög.	▶ Problemlösning: (se 1.4 Användningsområde) .
	→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.	▶ Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst) .
	→ För stor mängd livsmedel har lagts in utan SuperFrost.	▶ Problemlösning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen är fel inställd.	▶ Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.
	→ Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).	▶ Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.
	→ Skåpet är inte korrekt monterat i nischen.	▶ Kontrollera att skåpet är korrekt monterat och dörren stängs ordentligt.
Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.	→ Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.	▶ Kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst) .
	→ Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.	▶ Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.

Fel	Orsak	Avhjälpande
Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.		

9.3.2 Utrustning

Fel	Orsak	Avhjälpande
IceMaker går inte att slå till.*	→ Skåpet, och därmed IceMaker, är inte anslutet.	▶ Anslut skåpet (se monteringsanvisning).
IceMaker tillverkar inga istärningar.*	→ IceMaker är inte tillslagen.	▶ Aktivera IceMaker.
	→ IceMaker-lådan är inte korrekt stängd.	▶ Stäng lådan ordentligt.
	→ Vattenanslutningen är inte öppnad.	▶ Öppna vattenanslutningen.*
Innerbelysningen lyser inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	▶ Slå på skåpet.
	→ Dörren har varit öppen längre än 15 minuter.	▶ När dörren är öppen släcks innerbelysningen automatiskt efter ca 15 minuter.
	→ LED-belysningen är defekt eller höljet är skadat.	▶ Kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst) .

9.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du själv kan åtgärda felet (se 9 Kundhjälp) . Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade broschyren ”Liebherr-service”.

VARNING
Felaktigt utförd reparation!
Personskador.
- ▶ Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutningssladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 8 Underhåll) , får bara utföras av kundtjänst.
- ▶ Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- ▶ Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

9.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att följande skåpinformation är tillgänglig:

- ❑ Skåpbeteckning (modell och index)
- ❑ Servicenr (service)
- ❑ Serienr (S-nr)

▶ Hämta skåpinformation via displayen (se Information) .
-eller-
▶ Se typskylten för skåpinformation (se 9.5 Typskylt) .

▶ Anteckna skåpinformationen.
▶ Meddela kundtjänst: rapportera fel och skåpinformation.
▷ Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.
▶ Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

9.5 Typskylt

Typskylten är placerad bakom lådorna på skåpets insida.

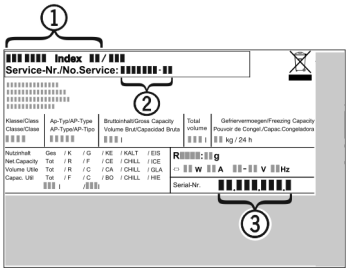

Fig. 64
(1) Skåpbeteckning
(2) Servicenr
(3) Serienr

▶ Läs informationen på typskylten.

10 Ta skåpet ur drift

- ▶ Töm skåpet.
- ▶ Inaktivera IceMaker .*
- ▶ Slå från skåpet .
- ▶ Dra ut nätkontakten.
- ▶ Ta vid behov bort kontakten: Dra ut kontakten och skjut den samtidigt från vänster till höger.
- ▶ Rengör skåpet (se 8.3 Rengör skåpet) .
- ▶ Låt dörren stå öppen så att inte dålig lukt uppstår.

11 Avfallshantering

11.1 Förbereda skåpet för avfallshantering

Li-Ion

Liebherr använder batterier i vissa skåp. Inom EU är slutanvändaren av miljöskyddsskäl skyldig att ta ut dessa batterier innan uttjänta skåp avfallshanteras. Om det finns batterier i ditt skåp finns det information om detta på skåpet.

Lampor	Om du kan ta bort lampor på egen hand och utan att orsaka förstörelse ska dessa också demonteras före avfallshanteringen.

- ▶ Ta skåpet ur drift.
- ▶ Skåp med batterier: Ta bort batterier. För beskrivning, se kapitel **Underhåll**.
- ▶ Om möjligt: Demontera lampor utan att förstöra dem.

11.2 Avfallshantera skåpet på ett miljövänligt sätt

Skåpet innehåller fortfarande värdefulla material och ska avfallshanteras åtskilt från osorterade hushållssopor.

Avfallshantera batterier åtskilt från det uttjänta skåpet. Dessutom är det möjligt att helt kostnadsfritt lämna in batterierna till återförsäljare eller återvinningscentraler.

Lampor	Avfallshantera demonterade lampor via aktuella insamlingssystem.
För Tyskland:	Här kan skåpet avfallshanteras helt kostnadsfritt via insamlingsbehållarna för klass 1 på de lokala återvinningscentralerna . Vid köp av en ny kyl eller frys och en försäljningsyta på > 400 m^2 är det också möjligt att lämna tillbaka skåpet till återförsäljaren helt kostnadsfritt.

VARNING
Utsipprande köldmedel och olja!
Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värmekälla.
- ▶ Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

- ▶ Transportera bort skåpet utan skador.
- ▶ Avfallshantera batterier, lampor och skåp enligt ovanstående specifikationer.

home.liebherr.com/fridge-manuals

SV integreringsbara kyl- och frysskåp

Artikelnummerindex: 7088270-00

Utgivningsdatum: 20230411

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland

Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Innehåll

1 Snabbguide..... 3
1.1 Leveransomfattning..... 3
1.2 Skåp- och utrustningsöversikt..... 3
1.3 SmartDevice..... 3
1.4 Användningsområde..... 4
1.5 Konformitet..... 4
1.6 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen..... 4
1.7 EPREL-databas..... 4

2 Allmänna säkerhetsanvisningar..... 4

3 Idrifttagande..... 6
3.1 Slå på kylskåpet..... 6
3.2 Sätt in utrustning..... 6

4 Livsmedelshantering..... 6
4.1 Förvaring av livsmedel..... 6
4.2 Förvaringstider..... 7

5 Spara energi..... 8

6 Användning..... 8
6.1 Betjänings- och indikeringselement..... 8
6.1.1 Status-indikering..... 9
6.1.2 Navigation..... 9
6.1.3 Skärmsymboler..... 9
6.2 Manöverlogik..... 9
6.2.1 Aktivera/inaktivera funktion..... 9
6.2.2 Välja funktionsvärde..... 9
6.2.3 Aktivera/inaktivera inställning..... 9
6.2.4 Välj inställningsvärde..... 10
6.2.5 Hämta kundmeny..... 10
6.3 Funktioner..... 10
Stäng av skåpet..... 10
WLAN..... 11
Temperatur..... 11
BioFresh B-Value..... 11
C-Value*..... 12
D-Value..... 12
SuperCool..... 12
PartyMode..... 12
HolidayMode..... 12
SabbathMode..... 12
EnergySaver..... 13
HydroBreeze*..... 13
CleaningMode*..... 13
Visa ljusstyrka..... 13
Dörrlarm..... 13
Inmatningsspärr..... 14
Språk..... 14
Information..... 14
Påminnelse..... 14
Återställ..... 14
6.4 Felmeddelanden..... 14
6.4.1 Varningar..... 14
6.4.2 DemoMode..... 14

7 Utrustning..... 15
7.1 Fyrstjärnigt frysfack*..... 15
7.2 Dörrfack..... 15
7.3 Hyllor..... 16
7.4 Delbar hylla..... 16
7.5 VarioSafe..... 17
7.6 Plats för bakplåt..... 17
7.7 Variabel flaskhylla..... 17
7.8 Utdragslådor..... 18
7.9 Lock för säker frukt- och grönsaksförvaring..... 19
7.10 Luftfuktighetsreglering..... 19
7.11 HydroBreeze*..... 19
7.12 Tillbehör..... 20

8 Underhåll..... 22
8.1 FreshAir-aktivtkolfilter..... 22
8.2 Demontera/montera utdragssystem..... 22
8.3 Avfrosta skåpet..... 22
8.4 Avfrosta frysfacket manuellt*..... 23
8.5 Rengör skåpet..... 23

9 Kundhjälp..... 24
9.1 Tekniska data..... 24
9.2 Driftljud..... 24
9.3 Tekniska fel..... 24
9.4 Kundtjänst..... 25
9.5 Typskylt..... 26

10 Ta skåpet ur drift..... 26

11 Avfallshantering..... 26
11.1 Förbereda skåpet för avfallshantering..... 26
11.2 Avfallshantera skåpet på ett miljövänligt sätt..... 26

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

Symbol	Förklaring
	Läs bruksanvisningen Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.

*** beroende på modell och utrustning**

Symbol	Förklaring
	Fullständig bruksanvisning på webben Du hittar den utförliga bruksanvisningen på webben med hjälp av QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att ange modellbeteckningen på **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Servicenumret står på typskylten: 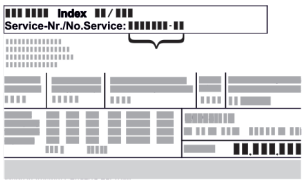 *Fig.* Illustrationen är ett exempel
	Kontrollera skåpet Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	Avvikelser Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).
	Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ▶. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.
	Videor Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

Den här bruksanvisningen gäller för:

IRB(d)	5170
IRB(d)	5181

Modellbeteckning

1 Snabbguide

1.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål (se 9.4 Kundtjänst) .

Leveransen består av följande delar:

- Inbyggnadsskåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"
- Servicebroschyr

1.2 Skåp- och utrustningsöversikt

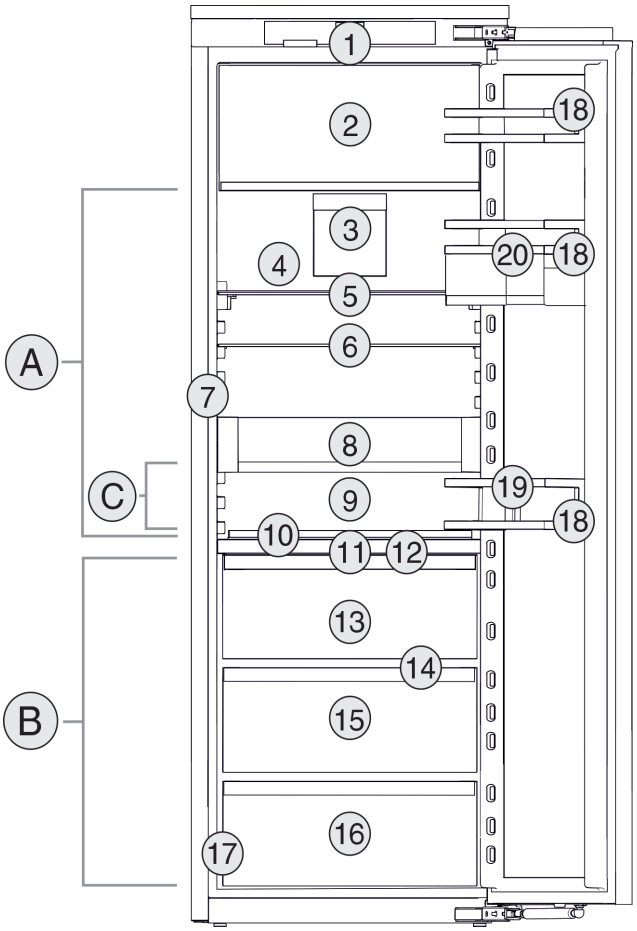

Fig. 1 Illustrationen är ett exempel

Temperaturintervall

(A) Kyldel
(B) BioFresh
(C) Kallaste zonen

Utrustning

(1) Manöverpanel
(2) 4-stjärnigt frysfack*
(3) Fläkt med FreshAir aktivt kolfilter
(4) Torr bakvägg
(5) Delbar hylla
(6) Hylla
(7) InfinitySpring*
(8) VarioSafe*
(9) Plats för bakplåt
(10) Variabel flaskförvaring
(11) HydroBreeze*
(12) Lock Fruit & Vegetable-Safe
(13) Fruit & Vegetable-Safe
(14) Avrinningshål
(15) Fish & SeaFood-Safe
(16) Meat & Dairy-Safe
(17) Typskylt
(18) Dörrfack
(19) Flaskhållare
(20) VarioBoxen*

Märk

▶ Vid leveransen är hyllor, lådor och korgar placerade för att ge bästa möjliga energieffektivitet. Det gör dock ingen skillnad för energiförbrukningen om du flyttar dem mellan olika avsedda konsoler, t.ex. hyllorna i kylskåpet.

1.3 SmartDevice

SmartDevice är anslutningslösningen för ditt kylskåp.

Om ditt skåp är SmartDevice-kompatibelt eller utformat för det kan du koppla ihop ditt skåp med WLAN på ett enkelt och snabbt sätt. Med SmartDevice-appen kan du använda ditt skåp från en mobilenhet. I SmartDevice-appen finns ytterligare funktioner och inställningsalternativ.

SmartDevice-kompatibelt skåp:*	Ditt skåp har funktionen SmartDeviceBox. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.*
Skåp utformat förSmartDevice:*	Ditt skåp är utformat för användning med SmartDeviceBox. Börja med att skaffa och installera SmartDeviceBox. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.*

Mer information om SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Skaffa SmartDeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shoppen:*	**home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html***
Ladda ner SmartDevice-appen:	

När du har installerat och konfigurerat SmartDevice-kan du koppla ihop ditt skåp med ditt WLAN med hjälp av SmartDevice-appen och apparatfunktionen WLAN (se WLAN) .

Märk
I följande länder är det inte möjligt att använda SmartDeviceBox: Ryssland, Belarus, Kazakstan. Funktionen SmartDevice-är inte tillgänglig.

1.4 Användningsområde

Avsedd användning

Skåpet är endast avsett för kylning av livsmedel i hem- och hushållsmiljö. Hit räknas t.ex. användningen

- i personalkök, frukostpensioner,
- Av gäster på lantställen, hotell, motell och andra typer av logi.
- Vid catering och liknande tjänster i grosshandeln.

Skåpet är inte avsett för infrysning av livsmedel.*

Alla annan användning är förbjuden.

Förutsägbar felanvändning

Följande användningar är uttryckligen förbjudna:

- Förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laboratoriepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt direktivet 2007/47/EG om medicintekniska produkter
- Användning i explosionsfarliga miljöer

En felaktig användning av skåpet kan medföra att förvarade varor skadas eller förstörs.

Klimatklasser

Skåpet är, beroende på klimatklass, avsett för användning i begränsad omgivningstemperatur. Gällande klimatklass är angiven på typskylten.

Märk
▶ För att garantera en felfri drift ska följande omgivningstemperaturer följas.

Klimatklass	För omgivningstemperatur
SN	10 °C till 32 °C
N	16 °C till 32 °C
ST	16 °C till 38 °C
T	16 °C till 43 °C
SN-ST	10 °C till 38 °C
SN-T	10 °C till 43 °C

1.5 Konformitet

Köldmediesystemet har genomgått täthetsprovning. I inbyggt tillstånd uppfyller apparaten de tillämpliga säkerhetsbestämmelserna och respektive riktlinjer.

För EU-märkning:*	Apparaten motsvarar direktiv 2014/53/EU.*
För GB-märkning:*	Apparaten motsvarar Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Gå till den nedanstående webbadressen för att läsa den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse: www.Liebherr.com

BioFresh-facket uppfyller kraven för ett kylfack enligt SS-EN 62552:2020.

1.6 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

Med nedanstående länk kan du ta reda på om din apparat innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-databas

Fr.o.m. den 1 mars 2021 finns informationen om energimärkning och kraven på ekodesign i den europeiska produktdatabasen (EPREL). Produktdatabasen hämtar du med länken https://eprel.ec.europa.eu/. Här behöver du ange modellbeteckning. Modellbeteckningen står på typskylten.

2 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förvara denna bruksanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.

Om du överlåter apparaten, lämna då även över bruksanvisningen till nästa ägare.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning för att använda apparaten korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.

Risker för användaren:

- Detta skåp kan användas av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om dessa personer övervakas eller instruerats om skåpets säkra användning och förstår vilka faror som kan uppstå. Se till att barn inte leker med skåpet. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt. Barn i åldern 3-8 år får fylla på och tömma skåpet. Barn under 3 års ålder skall hållas borta från skåpet, om de inte är under ständig uppsikt.
- Eluttaget ska vara lätt åtkomligt så att apparaten snabbt kan skiljas från elnätet i en nödsituation. Det får inte vara placerat bakom skåpet.
- Tag alltid i stickkontakten när skåpet skall skiljas från elnätet. Drag inte i kabeln.
- Dra ur stickkontakten eller slå från säkringen vid fel.
- Se till att inte skada nätanslutningskabeln. Skåpet får inte användas med defekt nätanslutningskabel.
- Låt endast kundtjänst eller annan utbildad fackpersonal utföra reparationer och ingrepp på apparaten.
- Montera, anslut och avfallshantera alltid skåpet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.
- Använd endast skåpet i monterat tillstånd.

Brandrisk:

- Köldmedlet (Uppgift på typskylt) är miljövänligt men brännbart. Utläckande köldmedel kan självantända.
  - Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet.
  - Använd inte tändkällor inne i skåpet.
  - Använd inga elektriska apparater inne i skåpet (t.ex. ångrengörare, värmekälla, glassmaskin, osv.).
  - Om kylmedel läcker ut: Släck eld eller tändkällor i närheten av läckagestället. Ventilera rummet väl. Kontakta kundtjänst.
- Förvara inte explosiva ämnen eller sprayburkar med brännbar drivgas, som till exempel Butan, Propan, Pentan osv. i skåpet. Innehållet i sådana sprayburkar anges på etiketten eller så är de märkta med en flamsymbol. Eventuell utströmmande gas kan antändas av elektriska komponenter.
- Håll brinnande stearinljus och andra föremål med öppen låga borta från apparaten så att den inte fattar eld.
- Förvara endast alkoholhaltiga drycker, eller andra behållare som innehåller alkohol, tätt förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter

Risk för vältning:

- Använd inte sockel, lådor, dörrar osv. som steg eller stöd. Detta gäller särskilt för barn.

Risk för matförgiftning:

- Förtär inte livsmedel som har förvarats för länge.

Risk för frysskador, dövhetskänlor och smärta:

- Undvik lång hudkontakt med kalla ytor eller kyl-frysvaror eller vidta skyddsåtgärder som att t.ex. använda handskar.

Risk för skador och personskador:

- Het ånga kan leda till personskador. Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avisningsspray vid avfrostning
- Avlägsna inte is med vassa föremål

Risk för klämskador:

- Håll inte i gångjärnet när du öppnar och stänger dörren. Fingrarna kan komma i kläm.

Symboler på skåpet:

Symbolen kan finnas på kompressorn. Den refererar till olja i kompressorn och upplyser om följande faror: Kan vara dödlig vid förtäring eller inträngning i luftvägarna. Denna information gäller endast för återvinningen. I normal drift finns ingen fara.

Symbolen sitter på kompressorn och upplyser om faran med brandfarliga ämnen. Avlägsna inte klisterlappen.

Denna eller en liknande klisterlapp finns på apparatens baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna information är endast relevant för återvinningen. Ta inte bort dekalen.

Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen:

⚠	FARA	Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
⚠	VARNING	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
⚠	OBSERVER	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVERA	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.
	Märk	Markerar användbar information eller tips.

3 Idrifttagande

3.1 Slå på kylskåpet

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- ❑ Skåpet är monterat och anslutet enligt monteringsanvisningen.
- ❑ Alla tejpremsor, klister- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.
- ❑ Alla reklamblad har tagits ut ur lådorna.

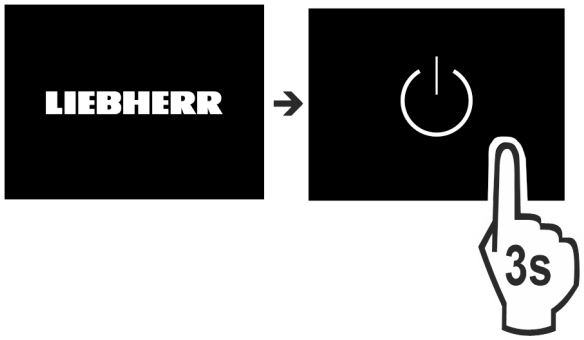

Fig. 2

▶ Slå på apparaten via displayen.

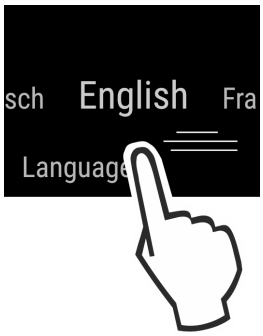

Fig. 3

▶ Välj språk.
▷ Statusindikeringen visas.

Apparaten startar i DemoMode:

Om apparaten startar i DemoMode kan DemoMode avaktiveras inom 5 minuter.

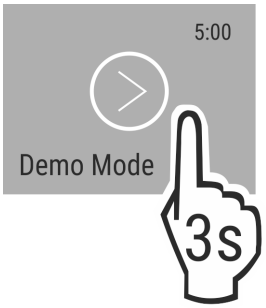

Fig. 4

▶ Håll DemoMode intryckt i 3 sekunder.
▷ DemoMode är avaktiverat.

Märk

Tillverkaren rekommenderar:

▶ Lägg in livsmedel: Vänta ca 6 timmar tills den inställda temperaturen är uppnådd.
▶ Lägg **frysvaror** i –18 °C eller kallare.*

3.2 Sätt in utrustning

Märk

Du beställer tillbehör i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

▶ Använd den medföljande utrustningen för att använda skåpet optimalt.

4 Livsmedelshantering

4.1 Förvaring av livsmedel

⚠ **VARNING**

Brandrisk

▶ Använd inga elektriska apparater i skåpets livsmedelsområde, såvida de inte rekommenderats av tillverkaren.

Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.

▶ Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Vid förvaring av livsmedel, se alltid till att:

- ❑ Luftöppningarna på baksidan är fria.
- ❑ Luftöppningarna på fläkten är fria.
- ❑ Livsmedlet är väl förpackat.
- ❑ Livsmedel som lätt tar åt sig eller avger lukt förvaras i slutna kärl eller är övertäckta.
- ❑ Färskt kött eller fisk alltid förvaras i rena och tillslutna och att de inte påverkar eller droppar på andra livsmedel.
- ❑ Vätskor finns i slutna behållare.
- ❑ Livsmedel inte förvaras för tätt så att luftcirkulationen förhindras.

Märk

Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlet förstöras.

4.1.1 Kyldel

Tack vare den naturliga luftcirkulationen i kyldelen bildas olika temperaturzoner.

Lägg in livsmedlen sorterat:

▶ I den övre delen och i dörren: smör och ost, konserver och tuber.

▶ I den kallaste zonen *Fig. 1 (C)*: Ömtåliga livsmedel som färdiglagade rätter.

4.1.2 BioFresh

BioFresh gör det möjligt att förvara visst färskt livsmedel en längre tid jämfört med vanlig kylning.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

Märk
Om temperaturen sjunker under 0 °C kan livsmedel frysa.
▶ Förvara köldkänsliga grönsaker som gurka, aubergine, zucchini och köldkänsliga tropiska frukter i kyldelen.

Fruit & Vegetable-Safe

Det bildas ett daggfriskt förvaringsklimat när locket är stängt. Ett fuktigt klimat är lämpligt för förvaring av oförpackad mat med en hög fukthalt (t.ex. sallad, grönsaker, frukt).

Luftfuktigheten i facken beror på fuktinnehållet i kylvarorna samt hur ofta dörren öppnas. Du kan reglera luftfuktigheten.

Lägg in livsmedlen sorterat:
▶ Lägg in oförpackad frukt och grönsaker.
▶ För hög luftfuktighet: Reglera luftfuktigheten (se 7.10 Luftfuktighetsreglering) .

Meat & Dairy-Safe

Här ställs ett relativt torrt förvaringsklimat in. Ett torrt klimat är lämpligt för torr eller förpackad mat (t.ex. mejeriprodukter, kött, fisk, korv).

Lägg in livsmedlen sorterat:
▶ Lägg in torra eller förpackade livsmedel.

Fish & Seafood-Safe -2°C | 0°C

Här ställs ett relativt torrt förvaringsklimat in. Detta klimat är lämpligt för torr eller förpackad mat (t.ex. mejeriprodukter, kött, fisk, skaldjur, korv).

I facket finns en Fish & Seafood-skål som kan flyttas eller tas ut.

Temperaturen går att ställ in via indikeringen i manöverfältet. Indelningen i olika temperaturzoner är endast möjlig om skålen är insatt. (se Temperatur)

Följande temperaturkombinationer är möjliga:



Fig. 5

Lägg in livsmedlen sorterat:

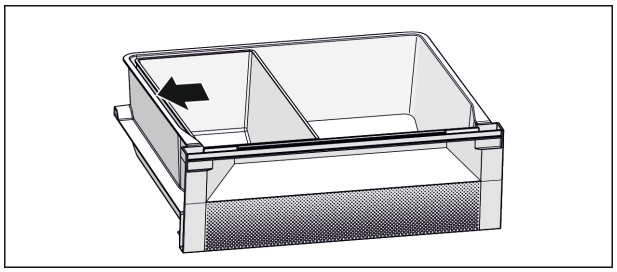

Fig. 6

▶ Placera Fish & Seafood-skålen korrekt. Ta hjälp av positionen på bilden för bästa möjliga kylfunktion (se Fig. 518) .
▶ Zon -2 °C: Lägg in färska skaldjur eller fisk.
▶ Zon 0 °C: Lägg in mejeriprodukter eller förpackat kött.

Märk
Bästa energiförbrukningseffekt uppnås vid temperaturkombinationen **0 °C / 0 °C**.

Vid temperaturkombinationen **-2 °C / 0 C°** och **-2 °C / -2 °C** ökar energiförbrukningen något.

4.1.3 Frysfack*

Lufttemperaturen i lådan, uppmätt med termometer eller andra mätinstrument, kan variera. Temperaturvariationerna är större i ett halvfullt eller tomt fack och det är möjligt att temperaturen når över -18 °C.

Infrysning av livsmedel

Det går maximalt att frysa in så många kg färska livsmedel inom 24 timmar som anges på typskylten under ”fryskapacitet ... kg/24h”.

För att snabbt genomfrysa livsmedlen, observera följande mängd per förpackning:

- Frukt, grönsaker upp till 1 kg
- Kött upp till 2,5 kg

Lägg in livsmedlen sorterat:

AKTA
Risk för skador från glasskärvor!
Flaskor och burkar med drycker kan explodera vid infrysning. Detta gäller särskilt för drycker med kolsyra.
▶ Frys inte in flaskor och burkar med drycker!

▶ Lägg in förpackade livsmedlet i frysfacket så att det kommer i kontakt med bottnen eller sidoväggarna.

Upptining av livsmedel

- i kylutrymmet
- i mikrovågsugn
- i ugn/varmluftsugn
- i rumstemperatur

VARNING
Risk för matförgiftning!
▶ Frys inte in upptinade livsmedel igen.

▶ Ta bara ut så mycket livsmedel som behövs.
▶ Tillaga upptinade livsmedel så snart som möjligt.

4.2 Förvaringstider

De angivna förvaringstiderna är riktvärden.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

4.2.1 Kyldel

Det bäst-före-datum som anges på förpackningen gäller.

4.2.2 BioFresh

Riktvärden för förvaringstid i Meat & Dairy-Safe*		
Smör	vid 1 °C	upp till 90 dagar
Ost	vid 1 °C	upp till 110 dagar
Mjölk	vid 1 °C	upp till 12 dagar
Korv, kallskuret	vid 1 °C	upp till 8 dagar
Fågel	vid 1 °C	upp till 6 dagar
Griskött	vid 1 °C	upp till 6 dagar

Riktvärden för förvaringstid i Meat & Dairy-Safe*		
Nötkött	vid 1 °C	upp till 6 dagar
Vilt	vid 1 °C	upp till 6 dagar

Märk

▶ Observera att livsmedel med mycket äggvita förstörs fortare. Dvs. skaldjur förstörs fortare än fisk, fisk fortare än kött.

Riktvärden för förvaringstid i Fruit & Vegetable-Safe*		
Grönsaker, sallad		
Kronärtskockor	vid 1 °C	upp till 14 dagar
Selleri	vid 1 °C	upp till 28 dagar
Blomkål	vid 1 °C	upp till 21 dagar
Broccoli	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Cikoriasallad	vid 1 °C	upp till 27 dagar
Grönsallad	vid 1 °C	upp till 19 dagar
Ärtor	vid 1 °C	upp till 14 dagar
Grönkål	vid 1 °C	upp till 14 dagar
Morötter	vid 1 °C	upp till 80 dagar
Vitlök	vid 1 °C	upp till 160 dagar
Kålrabbi	vid 1 °C	upp till 14 dagar
Huvudsallad	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Kryddörter	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Purjolök	vid 1 °C	upp till 29 dagar
Svamp	vid 1 °C	upp till 7 dagar
Rädisor	vid 1 °C	upp till 10 dagar
Brysselkål	vid 1 °C	upp till 20 dagar
Sparris	vid 1 °C	upp till 18 dagar
Spenat	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Savojkål	vid 1 °C	upp till 20 dagar
Frukt		
Aprikoser	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Äpple	vid 1 °C	upp till 80 dagar
Päron	vid 1 °C	upp till 55 dagar
Björnbär	vid 1 °C	upp till 3 dagar
Dadlar	vid 1 °C	upp till 180 dagar
Jordgubbar	vid 1 °C	upp till 7 dagar
Fikon	vid 1 °C	upp till 7 dagar
Blåbär	vid 1 °C	upp till 9 dagar
Hallon	vid 1 °C	upp till 3 dagar
Svarta vinbär	vid 1 °C	upp till 7 dagar
Körsbär, söta	vid 1 °C	upp till 14 dagar
Kiwifrukt	vid 1 °C	upp till 80 dagar
Persikor	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Plommon	vid 1 °C	upp till 20 dagar
Lingon	vid 1 °C	upp till 60 dagar
Rabarber	vid 1 °C	upp till 13 dagar

Riktvärden för förvaringstid i Fruit & Vegetable-Safe*		
Krusbär	vid 1 °C	upp till 13 dagar
Vindruvor	vid 1 °C	upp till 29 dagar

Riktvärden för förvaringstid i Fish & Seafood-Safe		
Skaldjur		
Kräftor	vid -2 °C	upp till 4 dagar
Musslor	vid -2 °C	upp till 6 dagar
Sushi	vid -2 °C	upp till 4 dagar
Fisk	vid -2 °C	upp till 4 dagar

4.2.3 Frysfack*

Riktvärden för förvaringstiden för olika livsmedel		
Glass	vid -18 °C	2 till 6 månader
Korv, skinka	vid -18 °C	2 till 3 månader
Bröd, bakverk	vid -18 °C	2 till 6 månader
Vilt, griskött	vid -18 °C	6 till 9 månader
Fisk, fet	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fisk, mager	vid -18 °C	6 till 8 månader
Ost	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fågel, nötkött	vid -18 °C	6 till 12 månader
Grönsaker, frukt	vid -18 °C	6 till 12 månader

5 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.
- Placera inte skåpet så att det utsätts för direkt solljus, intill en spis, ett värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till exempel omgivningstemperaturen (se 1.4 Användningsområde) . Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.
- Sortera livsmedlen: home.liebherr.com/food.
- Förvara alla livsmedel väl förpackade och täckta. Rimfrostbildning undviks.
- Ta endast ut livsmedlen så länge som är nödvändigt för att de inte ska värmas upp för mycket.
- Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan man lägger in dem.
- Tina upp djupfrysta livsmedel i kylskåpet.*
- Om det finns en tjock frostbeläggning i frysen: Avfrosta frysen.*
- Använd HolidayMode vid längre (se HolidayMode) semesterperioder.

6 Användning

6.1 Betjänings- och indikeringselement

Skärmen möjliggör en snabb översikt över temperaturinställningen och status för funktioner och inställningar. Funktionerna och inställningarna styrs antingen genom att aktivera/inaktivera eller genom att välja ett värde.

6.1.1 Status-indikering

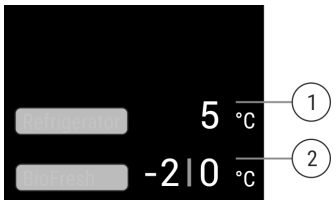

Fig. 7

(1) Temperaturindikering kyldel

(2) Temperaturindikering BioFresh (Fish & SeaFood-safe)

Status-indikeringen visar de inställda temperaturerna och är utgångsindikeringen. Därifrån kan du navigera till funktionerna och inställningarna.

6.1.2 Navigation

Du får tillgång till de enskilda funktionerna genom att navigera i menyn. När du har bekräftat en funktion eller en inställning hörs en ljudsignal. Om det inte görs något val inom 10 sekunder växlar skärmen till Status-skärmen.

Skåpet styrs genom att svepa och bekräfta på skärmen:

Fig. 8

Tillbaka:

- Bekräfta valet i undermenyn. Skärmen går tillbaka till menyn.
- Välj . Indikeringen går tillbaka till funktion/inställning.

Tillbaka till Status-indikering:

- Stäng och öppna dörren.
- Vänta 10 sekunder. Skärmen växlar till Status-skärmen.

6.1.3 Skärmsymboler

Skärmsymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol	Skåpets status
	Standby Skåpet eller temperaturzonen är avstängd.
	Pulserande värde Skåpet är i drift. Temperaturen pulserar tills det inställda värdet har uppnåtts.

Symbol	Skåpets status
	Pulserande symbol Skåpet är i drift. Inställningen görs.

6.2 Manöverlogik

6.2.1 Aktivera/inaktivera funktion

Följande funktioner kan inaktiveras/aktiveras:

Symbol	Funktion
	SuperCool[x]
	SuperFrost[x]
	PartyMode[x]
	HolidayMode
	EnergySaver
	HydroBreeze*

[x] När funktionen är aktiv, arbetar skåpet med högre effekt. Skåpets ljudnivå kan då tillfälligt bli högre och energiförbrukningen ökar.

▶ Svep åt vänster på skärmen tills funktionen visas.
▶ Bekräfta den valda funktionen genom att trycka kortvarigt.
▷ En ljudsignal hörs.
▷ Status visas i menyn.
▷ Funktionen är aktiverad/inaktiverad.

6.2.2 Välja funktionsvärde

Vid följande funktioner kan ett värde ställas in i undermenyn:

Symbol	Funktion
	Ställa in temperatur Slå på/stänga av skåpet

▶ Svep åt vänster på skärmen tills funktionen visas.
▶ Bekräfta den valda funktionen genom att trycka kortvarigt.
▶ Välj inställningsvärdet genom att svepa på skärmen.

Ställa in temperatur

▶ Bekräfta det valda värdet genom att trycka kortvarigt.
▷ En ljudsignal hörs.
▷ Skärmen växlar till blått i aktiverat tillstånd.
▷ Skärmen återgår till menyn.

6.2.3 Aktivera/inaktivera inställning

Följande Inställningar kan aktiveras/inaktiveras:

Symbol	Inställning
	WiFi [1]
	Inmatningsspärr [2]
	SabbathMode[2]
*	Cleaning Mode[2]*
	Påminnelser [1]
	Återställ [2]
	Stäng av [2]

▶ Svep åt vänster på skärmen tills Inställningar visas.
▶ Tryck för att bekräfta inställningarna.
▶ Svep tills den önskade inställningen visas.

[1] **Aktivera inställning (shortpress)**
▶ Bekräfta genom att trycka en gång.
▷ En ljudsignal hörs.
▷ Status visas i menyn.
▷ Inställning är aktiverad/avaktiverad.

[2] **Aktivera inställning (longpress)**
▶ Tryck på Bekräfta i 3 sekunder.
▷ En ljudsignal hörs.
▷ Status visas i menyn.
▷ Indikeringen ändras.

6.2.4 Välj inställningsvärde

Vid följande inställningar kan ett värde ställas in i undermenyn:

Symbol	Inställningar
	Ljusstyrka
	Dörrlarm
	Språk

▶ Svep åt vänster på skärmen tills Inställningar visas.
▶ Tryck för att bekräfta inställningarna.
▶ Svep tills den önskade inställningen visas.
▶ Bekräfta genom att trycka en gång.
▶ Välj önskat inställningsvärdet genom att svepa på skärmen.
▶ Bekräfta genom att trycka en gång.
▷ En ljudsignal hörs.
▷ Status visas kortvarigt i undermenyn.
▷ Skärmen återgår till menyn.

6.2.5 Hämta kundmeny

Följande inställningar kan hämtas i kundmenyn:

Symbol	Funktion
B5	BioFresh B-Value [1]
C5 *	C-Value [1]*
D1	D-Value [1]
Software	Software

▶ Svep åt vänster på skärmen tills inställningar visas.
▶ Klicka på inställningarna.
▷ Undermenyn visas.
▶ Svep åt vänster på skärmen tills skåpinformation visas.
▶ Håll intryckt i 3 sekunder.
▷ Inmatningsmenyn för en sifferkod visas.
▶ Mata in sifferkoden 151.
▷ Kundmenyn visas.
▶ Svep åt vänster på skärmen tills den önskade inställningen visas.

[1] **Välj värde**
▶ Bekräfta genom att trycka en gång.
▷ En ljudsignal hörs.
▷ Status visas kortvarigt på skärmen.
▷ Skärmen återgår till menyn.

[2] **Aktivera inställningen**
▶ Tryck på skärmen i 3 sekunder för att bekräfta.
▷ En ljudsignal hörs.
▷ Status visas på skärmen.
▷ Symbolen pulserar när skåpet är i drift.

6.3 Funktioner

Stäng av skåpet

Med denna inställning kan hela skåpet stängas av.

Stäng av hela skåpet

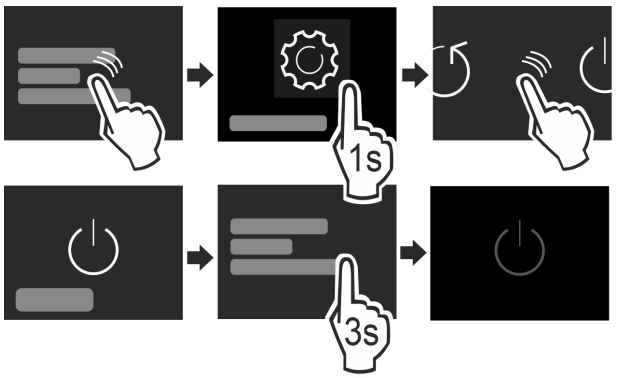

Fig. 9

▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .
▷ Inaktiverad: Skärmen slocknar.

WLAN

Med den här funktionen ansluter du ditt skåp till WLAN. Sedan kan du använda det på en mobilenhet via SmartDevice-appen. Med den här funktionen är det också möjligt att bryta eller återställa WLAN-anslutningen. SmartDeviceBox behövs för att du ska kunna ansluta ditt skåp till WLAN. Mer information om SmartDeviceBox och hur man använder SmartDevice-appen: (se 1.3 SmartDevice)

Märk
I följande länder är det inte möjligt att använda SmartDeviceBox: Ryssland, Belarus, Kazakstan. Funktionen SmartDevice-är inte tillgänglig.

Upprätta WLAN-anslutning

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- ❑ SmartDeviceBox har införskaffats och satts in. (se 1.3 SmartDevice) *
- ❑ SmartDevice-appen är installerad (se apps.home.liebherr.com).

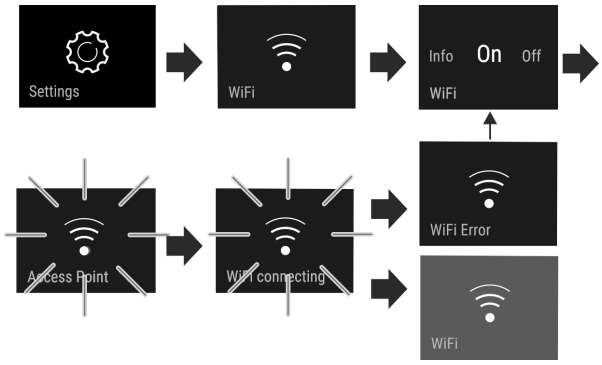

Fig. 10

▶ Aktivera inställningen. (se 6.2 Manöverlogik)
▷ Anslutningen upprättas: Connecting visas. Symbolen pulserar.
▷ Anslutningen har upprättats: WiFi visas, skärmen blir blå.
▷ Anslutningen misslyckades: WiFi Error visas.

Bryta WLAN-anslutning

▶ Inaktivera inställningen. (se 6.2 Manöverlogik)

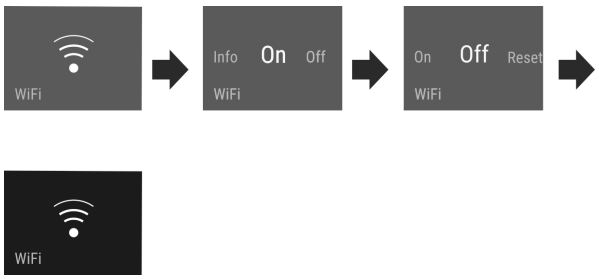

Fig. 11

▷ Anslutningen är bruten: Symbolen visas permanent.

Återställa WLAN-anslutning

▶ Återställ inställningarna. (se 6.2 Manöverlogik)

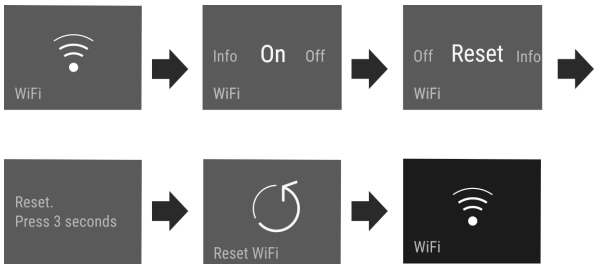

Fig. 12

▷ Anslutningen och andra inställningar återställs till leveranstillståndet.

Temperatur

Temperaturen beror på följande faktorer:

- Hur ofta dörren öppnas
- Hur länge dörren är öppen
- Uppställningsplatsens rumstemperatur
- Livsmedlets typ, temperatur och mängd

Temperaturzon	Rekommenderad inställning
5 °C Kyldel	5 °C
0 °C BioFresh	(se BioFresh B-Value)

Ställa in temperatur

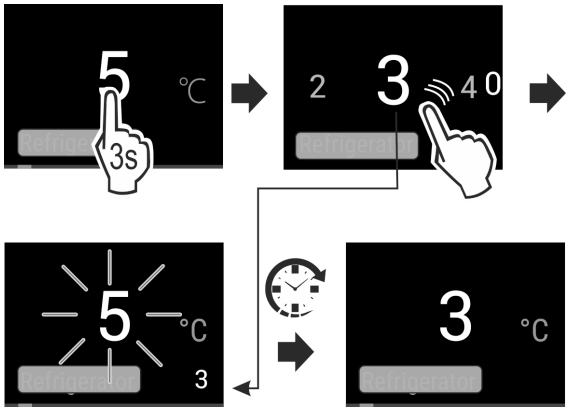

Fig. 13

▶ Ställ in värdet. (se 6.2 Manöverlogik)
▷ Den inställda temperaturen visas längst ner till höger på skärmen.

Ställa in temperaturen i BioFresh

Temperaturen ställs in via **BioFresh B-Value** i kundmenyn. (se BioFresh B-Value)

BioFresh B-Value

Vid leverans är temperaturen i BioFresh inställd på värdet **B5.** Statusindikeringen på displayen visar börtemperaturen i BioFresh.

Du kan ändra de här värdena något om det behövs på grund av högre eller lägre omgivningstemperatur. Tänk på följande vid inställning av värdet:

Värde	Beskrivning
B1	Lägsta temperatur
B1-B4	Temperaturen kan gå under 0 °C så att livsmedlen kan frysas in lätt.

Värde	Beskrivning
B5	Förinställd temperatur
B9	Högsta temperatur

BioFresh B-Value

Välj inställning

▶ Ställ in värdet i kundmenyn (se 6.2 Manöverlogik) .

C5 C-Value*

Med *C-Value* kan det 4-stjärnigt frysfack ställas in på lite varmare eller kallare temperatur.*

C-Value är inställt på **C5** som standard.*

Vid alla värden under **C5** blir det fyrstjärniga frysfacket kallare. Vid alla värden över **C5** blir det fyrstjärniga frysfacket varmare.*

Välja inställning*

▶ Ställ in värdet i kundmenyn (se 6.2 Manöverlogik) .

D1 D-Value

D-Value är förinställt på din apparat och får inte ändras.

SuperCool

Med den här funktionen aktiverar du den högsta kyleffekten. Därmed uppnås lägre kyltemperatur.

Funktionen gäller för kyldelen *Fig. 1 (A)*

Dessutom når du lägre temperaturer i det fyrstjärniga frysfacket.*

Användning:

- Kyl stora mängder livsmedel snabbt.
- Infrysning av livsmedel.*

Aktivera/inaktivera funktion

▶ Lägg in varor i det fyrstjärniga frysfacket: Aktivera funktionen 3 timmar innan.*
▶ Lägg in livsmedel i kyldelen: Aktivera funktionen när livsmedlet läggs in.
▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .
-eller-
▶ Aktivera/avaktivera via SmartDevice-appen.*

Funktionen inaktiveras automatiskt. Därefter fortsätter skåpet i normal drift. Temperaturen regleras åter till det förinställda värdet.

PartyMode

Denna funktion erbjuder en rad specialfunktioner och inställningar som är användbara för en fest.

Följande funktioner aktiveras:

- *SuperCool*
- *SuperFrost*

Alla funktioner kan ställas in flexibelt och individuellt. Ändringarna försvinner när funktionen inaktiveras.

Aktivera/inaktivera funktion

▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .
▷ Aktiverad: Alla funktioner aktiveras samtidigt.
▷ Inaktiverad: Tidigare inställda temperaturer har återställts.

Funktionen inaktiveras automatiskt efter 24 timmar.

HolidayMode

Den här funktionen ger en minimal energiförbrukning under en längre tids frånvaro. Kyldelens temperatur ställs in på 15 °C och visas på statusskärmen när den har uppnåtts.

Användning:

- Spara energi under en längre frånvarotid.
- Undvik dålig lukt och mögelbildning under längre frånvarotid.

Aktivera/inaktivera funktion

▶ Töm kyldelen fullständigt.
▶ Aktivera/inaktivera. (se 6.2 Manöverlogik)
▷ Aktiverad: Kyltemperaturen höjs.
▷ Inaktiverad: den tidigare inställda temperaturen återställs.

SabbathMode

Med den här funktionen aktiverar eller inaktiverar du SabbathMode. När den här funktionen aktiveras, stängs vissa elektroniska funktioner av. Det gör att ditt skåp uppfyller religiösa krav på judiska högtider, t.ex. sabbaten och uppfyller STAR-K-kosher-certifieringen.

Skåpets status vid aktivt SabbathMode
Statusindikeringen visar kontinuerligt SabbathMode.
Alla funktioner i displayen utom **Funktionen Inaktivera SabbathMode** är spärrade.
Aktiva funktioner förblir aktiva.
Displayen förblir ljus när dörren stängs.
Innerbelysningen är avaktiverad.
Det kommer inga påminnelser. Det inställda tidsintervallet stoppas.
Påminnelser och varningar visas inte.
Det finns inget dörrlarm.
Det finns inget temperaturlarm.
Avfrostningscykeln arbetar endast med den förinställda tiden, utan att ta hänsyn till skåpanvändningen.
Efter ett strömavbrott återgår skåpet till SabbathMode.

Skåpets status

Märk
Detta skåp är certifierat av institutet "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du på www.star-k.org/appliances.

Aktivera SabbathMode

VARNING
Förgiftningsrisk på grund av fördärvade livsmedel!
Om du har aktiverat SabbathMode och ett strömavbrott uppstår visas inget meddelande i statusindikeringen om strömavbrottet. När strömavbrottet har upphört, arbetar skåpet vidare i SabbathMode. Livsmedel kan fördärvas på grund av strömavbrottet och det kan vara förenligt med livsmedelsförgiftning att förtära dessa.
Efter ett strömavbrott:
▶ Ät inte livsmedel som har varit frusna och tinats upp.

▶ Hämta inställningsmenyn. (se 6.2 Manöverlogik)
▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

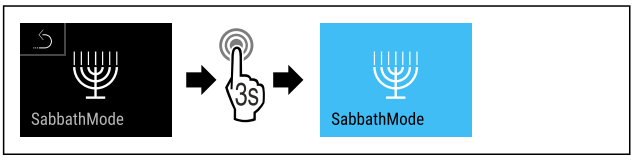

Fig. 14

▶ Genomför stegen (se Fig. 526) .
▷ SabbathMode är aktiverad.
▷ Statusindikeringen visar kontinuerligt SabbathMode.

Inaktivera SabbathMode

▶ Hämta inställningsmenyn. (se 6.2 Manöverlogik)
▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

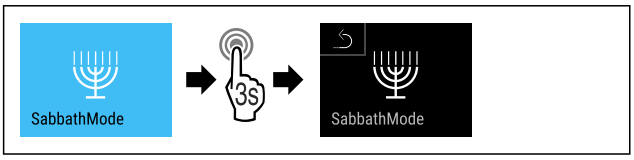

Fig. 15

▶ Genomför stegen (se Fig. 527) .
▷ SabbathMode är inaktiverat.

EnergySaver

Denna funktion aktiverar eller avaktiverar energisparläget. Om du aktiverar denna funktion sjunker energiförbrukningen och temperaturen ökar 2 °C i skåpet. Livsmedlen håller sig färska, men hållbarheten blir kortare.

Temperaturzon	Rekommenderad inställning	Temperatur vid aktiv EnergySaver
5 °C Kyldel	5 °C	7 °C

Temperaturer

Aktivera EnergySaver

▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

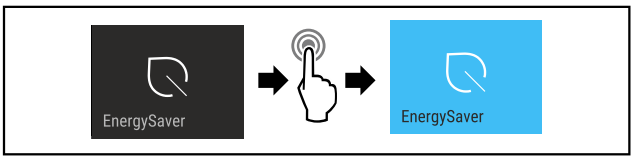

Fig. 16

▶ Genomför stegen (se Fig. 528) .
▷ Energisparläget är aktiverat.

Inaktivera EnergySaver

▶ Svep åt vänster eller höger tills önskad funktion visas.

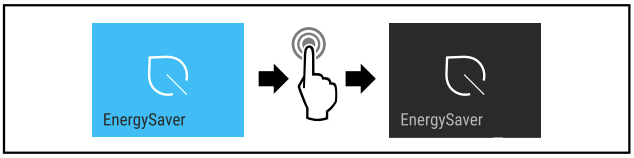

Fig. 17

▶ Genomför stegen (se Fig. 529) .
▷ Energisparläget är avaktiverat.

HydroBreeze*

HydroBreeze skapar en fin dimma i lådan under 4 sekunder var 90:e minut när dörren är stängd. Funktionen aktiveras även när dörren öppnas. Funktionen är inte aktiverad vid leveransen.

Användning:

- För förvaring av sallad, grönsaker och frukt med hög fukthalt utan förpackning.

  Följande inställningar är möjliga:
  - 1: Funktionen är aktiv vid dörröppning 4 s
  - 2: Funktionen är aktiv vid dörröppning 6 s
  - 3: Funktionen är aktiv vid dörröppning 8 s
  - Av: HydroBreeze är avstängd.

Aktivera/inaktivera funktion

▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .
-eller-
▶ Aktivera/inaktivera via Liebherr SmartDevice-App.*

CleaningMode*

Denna inställning möjliggör en bekväm rengöring av skåpet.*

Denna inställning gäller för kyldelen *Fig. 1 (A)*.*

Användning:*

- Rengör kyldelen manuellt.

Skåpets funktion när inställningen är aktiverad:*

- Skärmen visar kontinuerligt CleaningMode.
- Kyldelen är avstängd.
- Innerbelysningen är aktiv.
- Påminnelser och varningar visas inte. Inga ljudsignaler hörs.

Aktivera/inaktivera inställning*

▶ Aktivera/inaktivera inställningen (se 6.2 Manöverlogik) .
▷ Aktiverad: Kyldelen är avstängd. Ljuset är tänt.
▷ Inaktiverad: den tidigare inställda temperaturen återställs.

Inställningen stängs av automatiskt efter 60 minuter. Därefter fortsätter skåpet i normal drift.

Visa ljusstyrka

Denna inställning gör att skärmens ljusstyrka kan ställas in stegvis.

Följande ljusstyrkenivåer kan ställas in:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

Välj inställning

▶ Ställ in värde (se 6.2 Manöverlogik) .

Dörrlarm

Denna inställning gör det möjligt att ställa in tiden tills dörrlarmet (se Stäng dörren) ljuder.

Följande värden kan ställas in:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Av

Välj inställning

▶ Ställ in värde (se 6.4 Felmeddelanden) .

Inmatningsspärr

Denna inställning förhindrar oavsiktlig användning av skåpet av t.ex. barn.

Användning:

- Undvik oavsiktliga ändringar av inställningar och funktioner.
- Undvik oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Undvik oavsiktlig temperaturinställning.

Aktivera/inaktivera inställning

▶ Aktivera/inaktivera. (se 6.2 Manöverlogik)

Språk

Med denna inställning kan visningsspråket ställas in.

Följande språk kan väljas:

- Tyska
- Engelska
- Franska
- Spanska
- Italienska
- Nederländska
- Tjeckiska
- Polska
- Portugisiska
- Ryska
- Kinesiska

Aktivera/inaktivera inställning

▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

Information

Denna inställning gör det möjligt att avläsa skåpinformationen och få tillgång till kundmenyn.

Följande information kan avläsas:

- Modellnamn
- Index
- Serienummer
- Servicenummer

Hämta skåpinformation

▶ Svep på skärmen tills Inställningar visas.
▶ Bekräfta visningen.
▶ Svep på skärmen tills Information visas.
▶ Läs av skåpinformationen.

Påminnelse

Påminnelser indikeras akustiskt med en ljudsignal och visuellt med en symbol på skärmen. Ljudsignalen ökar och blir högre tills meddelandet upphör.

Byt FreshAir-aktivtkolfiltret

Detta meddelande visas när luftfiltret behöver bytas.
▶ Byt luftfilter var sjätte månad.
▶ Bekräfta meddelandet.
▷ Underhållsintervallet startar på nytt.
▷ Luftfiltret garanterar optimal luftkvalitet i kylskåpet.

Aktivera inställningen

▶ Aktivera/inaktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

Återställ

Den här funktionen gör att alla inställningar kan återställas till fabriksinställningarna. Alla inställningar som du redan gjort återställs till de ursprungliga inställningarna.

Aktivera inställningen

▶ Aktivera (se 6.2 Manöverlogik) .

6.4 Felmeddelanden

Felmeddelanden visas på displayen. Det finns två kategorier av felmeddelanden:

Kategori	Betydelse
Meddelande	Påminner om allmänna handlingar. Du kan genomföra dessa handlingar och på så sätt kvittera meddelandet.
Varning	Visas vid funktionsstörningar. Förutom indikeringen på displayen ljuder även en signal. Ljudsignalen blir högre tills indikeringen har bekräftats genom att trycka på den. Enklare funktionsstörningar kan du åtgärda på egen hand. Vid allvarligare funktionsstörningar måste kundtjänst kontaktas.

6.4.1 Varningar

Stäng dörren

Meddelandet visar när dörren är öppen för länge.

Tiden innan meddelandet visas kan ställas in .
▶ Avsluta larmet: Bekräfta meddelandet.
-eller-
▶ Stäng dörren.

Fel

Detta meddelande visas när det uppstått ett fel på skåpet. En av skåpets komponenter uppvisar ett fel.
▶ Öppna dörren.
▶ Anteckna felkoden.
▶ Bekräfta meddelandet.
▷ Ljudsignal tystad.
▷ Statusindikeringen visas.
▶ Stäng dörren.
▶ Kontakta kundtjänst. (se 9.4 Kundtjänst)

6.4.2 DemoMode

Om skärmen visar ”D”, är demonstrationsläget aktivt. Denna funktion har tagits fram för återförsäljare eftersom alla kylfunktioner har inaktiverats.

Inaktivera DemoMode

När tiden går på skärmen:
▶ Bekräfta indikeringen inom den angivna tiden.
▷ DemoMode är inaktiverat.

När tiden inte går:
▶ Dra ur stickkontakten.
▶ Anslut åter stickkontakten.
▷ DemoMode är inaktiverat.

7 Utrustning

7.1 Fyrstjärnigt frysfack*

7.1.1 Öppna/stäng frysfack

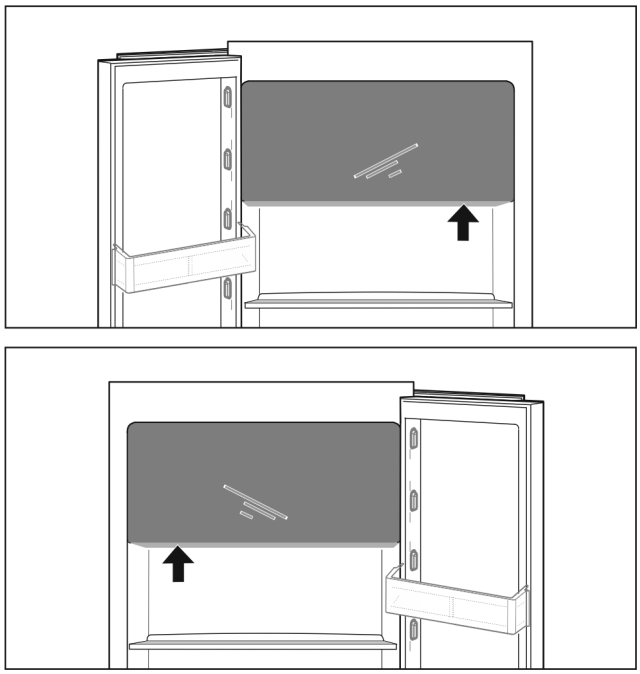

Fig. 18

Öppna frysfack:
▶ Ta tag i det integrerade handtaget underifrån.
▶ Tryck på handtagsplattan och dra samtidigt dörren framåt.

Stäng frysfacket:
▶ Stäng dörren och tryck samtidigt framifrån.
▷ Dörren är spärrad.

7.2 Dörrfack

7.2.1 Flytta/ta ut dörrfacket

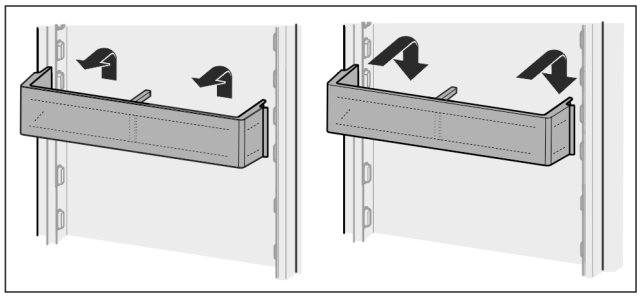

Fig. 19

▶ Skjut facket uppåt.
▶ Dra den framåt.
▶ Sätt in det i omvänd ordningsföljd.

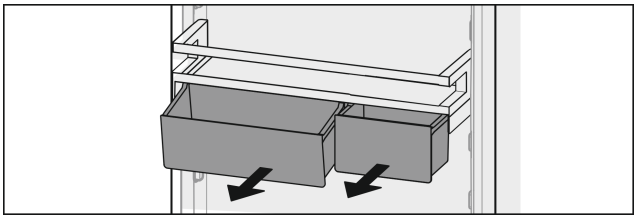

Fig. 20

En eller båda VarioBox-lådorna kan användas. Häng bara ett lådfack över flaskstället om särskilt höga flaskor ska förvaras.

Flytta facket med VarioBox-lådor:

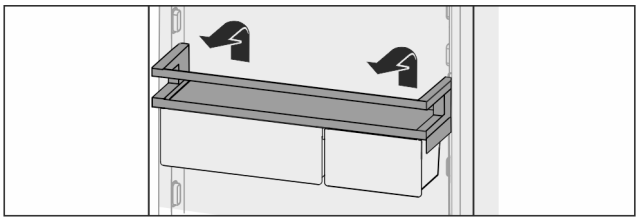

Fig. 21

▶ Ta ut det uppåt.
▶ Sätt tillbaka det i valfri position.
▷ Facket framför det fyrstjärniga frysfacket: Optimal luftfördelning i skåpet garanteras inte längre. Kondens kan bildas i frysfacket.*

Märk

Liebherr rekommenderar:*
▶ Haka fast facket med VarioBox-lådor, som levereras från fabriken, på en höljd under det fyrstjärniga frysfacket. Detta ger en optimal luftfördelning i kyldelen.*

Flytta VarioBox-lådorna:

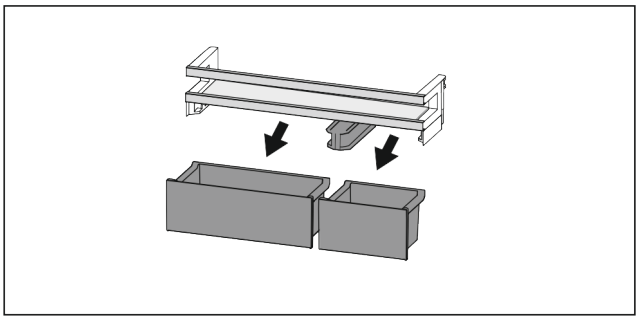

Fig. 22

När dörrfacket är borttaget:
▶ Ta ut lådfacken.

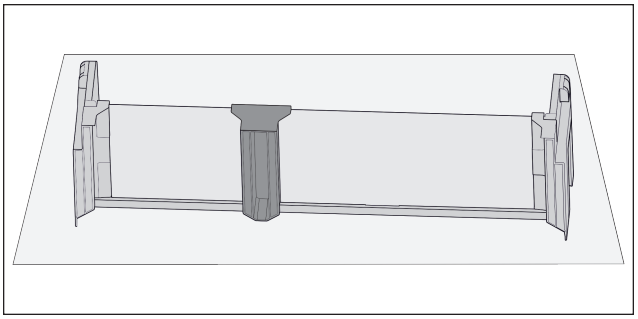

Fig. 23

▶ Lägg hyllplanet på bordet.

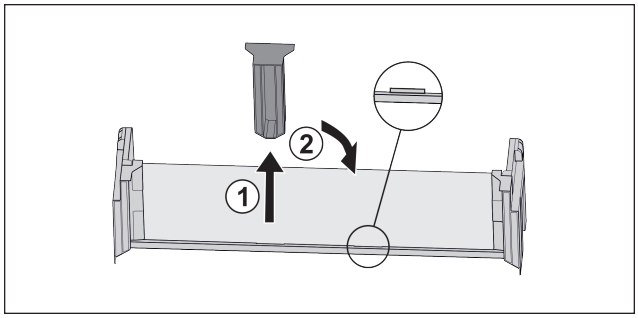

Fig. 24

▶ Dra ut den fästdelen i mitten *Fig. 24 (1)*.
▶ Sätt in fästdelen i mitten i andra läget *Fig. 24 (2)*.

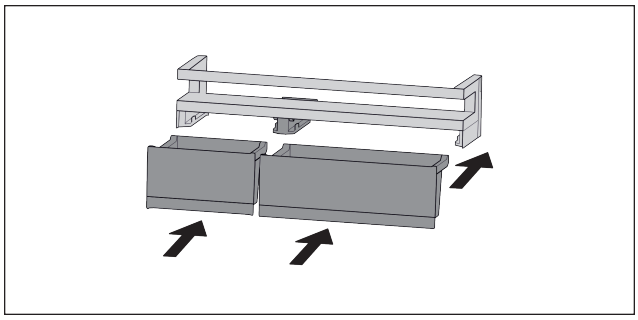

Fig. 25

▶ Byt lådfacken.

7.2.2 Ta isär dörrfack

Dörrfacken kan demonteras för rengöring.

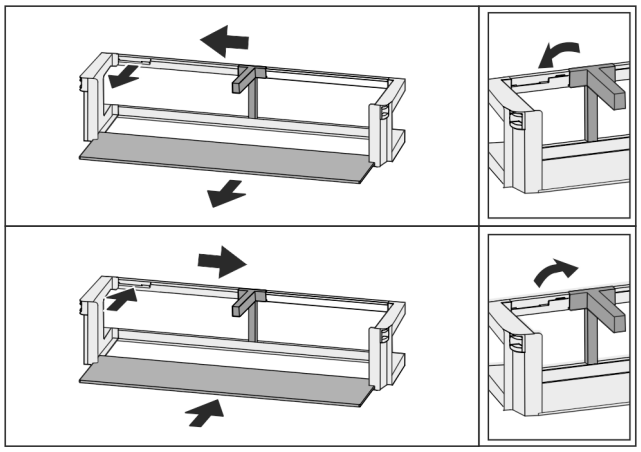

Fig. 26

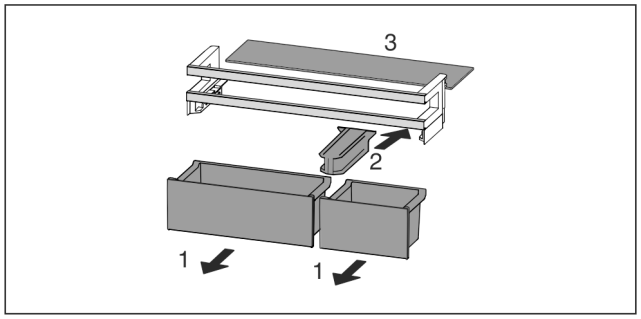

Fig. 27

▶ Demontera dörrfacket.

7.3 Hyllor

7.3.1 Flytta/ta ut hyllorna

Hyllorna är säkrade med utdragsstopp för att förhindra att de oavsiktligt dras ut helt.

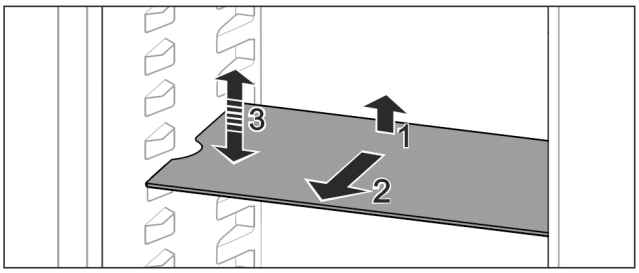

Fig. 28

▶ Lyft hyllan och dra den framåt.
▷ Sidourtag i stödläget.
▶ Flytta på hyllor: Lyft eller sänkt till önskad höjd och skjut in dem.

-eller-

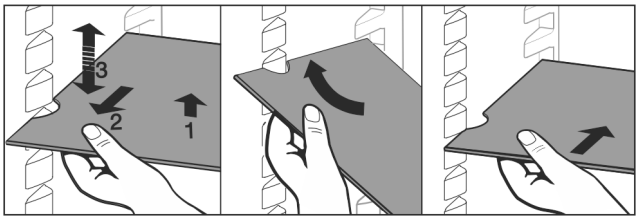

Fig. 29

▶ Ta ut hyllan helt: Dra den framåt.

▶ Underlätta uttagningen: Luta hyllan.
▶ Sätta tillbaka hyllan: Skjut in den tills det tar stopp.
▷ Utdragsstoppen pekar nedåt.
▷ Utdragsstoppen ligger bakom den främre stödytan.

7.4 Delbar hylla

7.4.1 Användning av delbar hylla

Hyllorna är säkrade med utdragsstopp för att förhindra att de oavsiktligt dras ut helt.

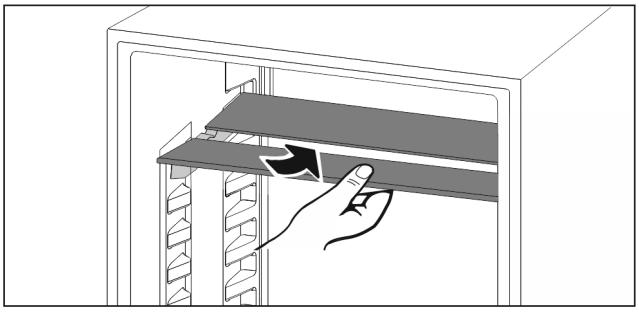

Fig. 30

▶ Sätt in delbara hyllor nedtill enligt bilden.

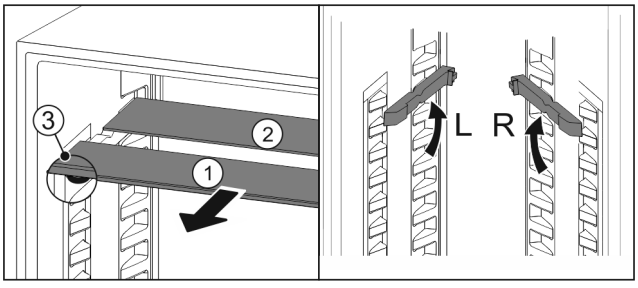

Fig. 31

Justera i höjdled:
▶ Dra ut *Fig. 31 (1)* glashyllorna framåt en i taget.
▶ Dra stödskenorna ur spärren och fäst dem i önskad höjd.
▶ Skjut in glashyllorna en i taget.
▷ Plana utdragsstopp fram, direkt bakom stödskenan.
▷ Höga utdragsstopp bak.

Avvänd båda uppställningsytorna:
▶ Ta tag i den nedre glashyllan med en hand och dra den framåt.
▷ Glashyllan *Fig. 31 (1)* med dekorlisten ligger längst fram.
▷ Stoppklackarna *Fig. 31 (3)* är vända nedåt.
Skåp med frysfack:*
▶ Placera inte hyllskenorna och den delbara hyllan framför fläkten.*

7.5 VarioSafe

VarioSafe har plats för små livsmedel och förpackningar, tuber och glasburkar.

7.5.1 Använd VarioSafe

Lådan kan tas ut och skjutas in i två olika höjder. På så sätt kan även högre smådelar förvaras i lådan.

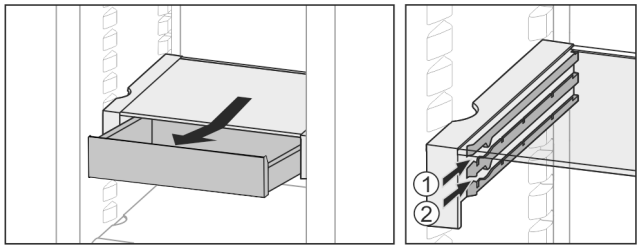

Fig. 32
▶ Tag bort lådor.
▶ Skjut in i valfri höjd *Fig. 32 (1)* eller *Fig. 32 (2)*.

7.5.2 Förskjut VarioSafe

Hela VarioSafe kan förskjutas i höjdled.

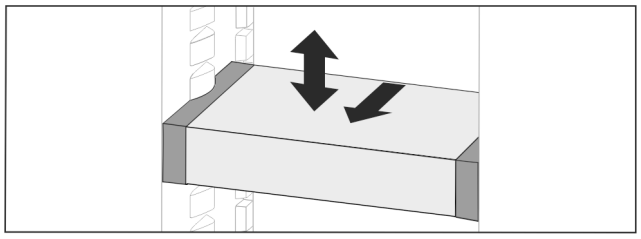

Fig. 33
▶ Dra den framåt.
▷ Sidourtag i stödläget.
▶ Höj eller sänk till valfri höjd.
▶ Skjut in den bakåt.

7.5.3 Ta ut VarioSafe helt

VarioSafe kan tas ut helt.
▶ Dra den framåt.
▷ Sidourtag i stödläget.

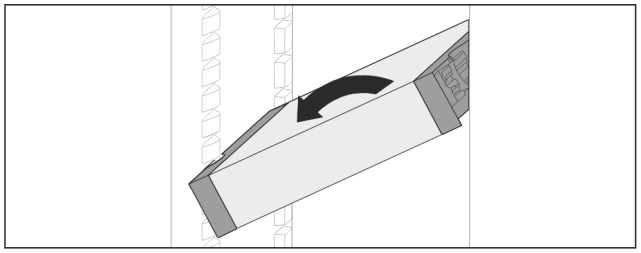

Fig. 34
▶ Luta den och dra den framåt.

7.5.4 Ta isär VarioSafe

VarioSafe kan tas isär för rengöring.

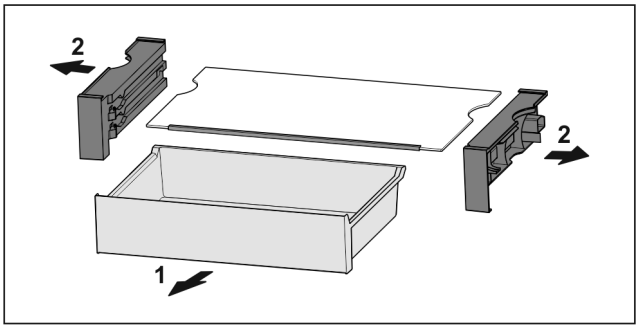

Fig. 35
▶ Ta isär VarioSafe.

7.6 Plats för bakplåt

Över lådorna finns det plats för en bakplåt *Fig. 1 (9)*.

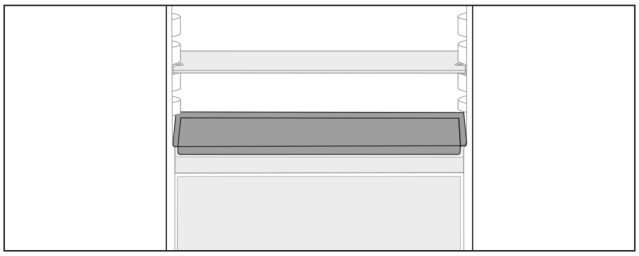

Fig. 36

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:
❑ Maximala mått för bakplåten observeras (se 9.1 Tekniska data) .
❑ Bakplåten har kylts till rumstemperatur.
❑ Det nedersta dörrfacket är placerat i minst en position högre upp.

När dörren är 90° öppen:
▶ Skjut in bakplåten på sidostöden längs ner.
-eller-
Om bakplåten ligger ojämnt:
▶ Använd stödskenorna från tillbehörspaketet.

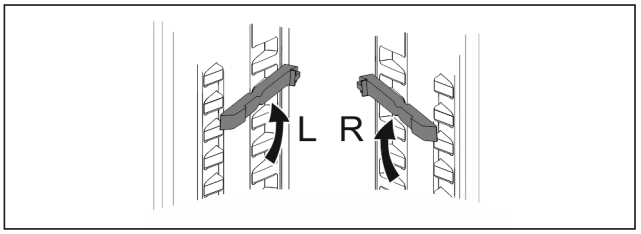

Fig. 37
▶ Spärra stödskenorna på de lägsta stöden.
När dörren är 90° öppen:
▶ Skjut in bakplåten på stödskenorna.

7.7 Variabel flaskhylla

7.7.1 Använda flaskhyllan

På botten i kylskåpet kan den variabla flaskhyllan eller glashyllan användas.

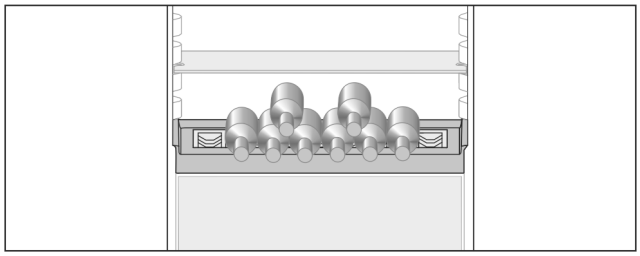

Fig. 38

▶ Ta ut glashyllan och förvara den separat.
▶ Lägg in flaskor med botten mot skåpets bakvägg.

Märk
Om flaskor sticker ut framför flaskhyllan:
▶ Sätt det nedre dörrfacket en position högre.

7.7.2 Ta bort flaskhyllan

Flaskhyllan kan tas ut för rengöring.
▶ Ta ut glashyllan över flaskhyllan.

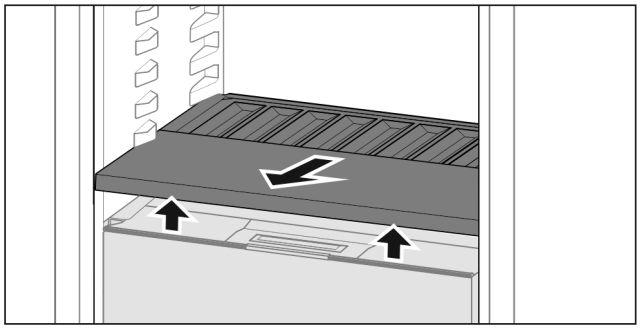

Fig. 39

▶ Lyft flaskhyllan framtill och dra ut den.

Märk
Liebherr rekommenderar:*
Placera inga varor på det underliggande lådlocket.*

7.7.3 Sätt in flaskhyllan

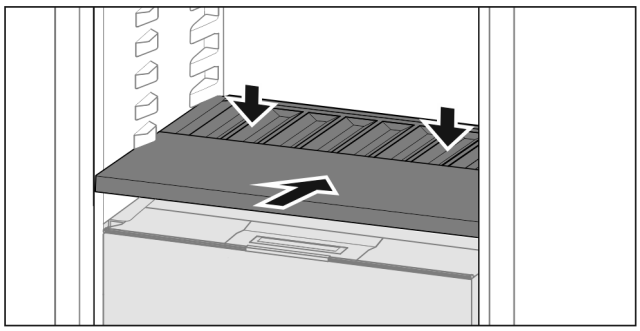

Fig. 40

▶ Skjut in flaskhyllan till anslag och tryck den nedåt.
▷ Stickkontakten bakom flaskhyllan är automatiskt ansluten.
▷ LED lyser.

7.8 Utdragslådor

Du kan ta ut utdragslådor för rengöring.

Du kan ta ut utdragslådor för att använda VarioSpace.

Borttagning och insättning av utdragslådor skiljer sig åt beroende på utdragssystem. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Märk
Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om luftväxlingen är otillräcklig.
▶ Håll alltid de inre ventilationsöppningarna på baksidan fria!

7.8.1 Utdragslåda på teleskopskenor

Utdragslådan körs med utdragbara skenor (teleskopskenor). Det finns teleskopskenor med fullt utdrag och teleskopskenor med delutdrag. Utdragslådor med fullt utdrag kan dras ut fullständigt ur skåpet. Utdragslådor med delutdrag kan inte dras ut fullständigt ur skåpet. Vilket system som ditt skåp har beror på skåptypen.

Fullt utdrag*

Det fulla utdraget känns igen på en klämma som befinner sig baktill vänster och höger på skenan.

Ta ut utdragslåda

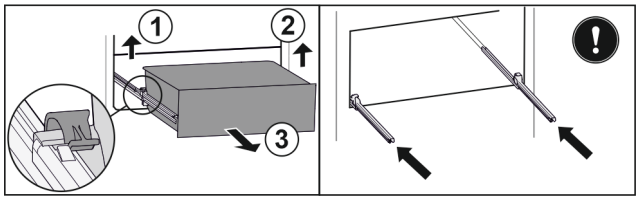

Fig. 41

▶ Dra ut utdragslåda fram till stopp.
▶ Lyft vänster klämma och dra samtidigt utdragslåda till vänster framåt. *Fig. 41 (1)*
▶ Lyft höger klämma och dra samtidigt utdragslåda till höger framåt. *Fig. 41 (2)*
▶ Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. *Fig. 41 (3)*
▶ Skjut in skenor.

Sätta in utdragslåda

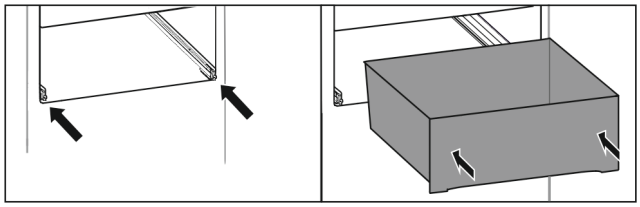

Fig. 42

▶ Skjut in skenor.
▶ Sätt utdragslåda på skenor.
▶ Skjut in utdragslåda så långt det går.
▷ Utdragslåda fastnar baktill med ett klick.

Dra ut kyldel delvis*

Ta ut utdragslåda

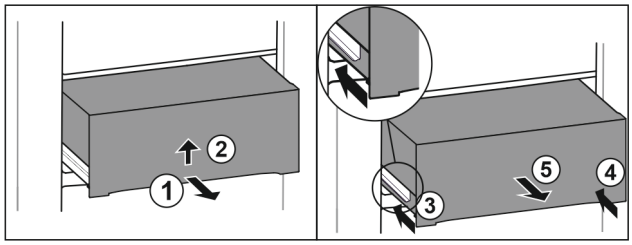

Fig. 43

▶ Dra ut utdragslåda till hälften. *Fig. 43 (1)*
▶ Lyft upp facket underifrån. *Fig. 43 (2)*
▶ Håll facket tryckt uppåt och dra samtidigt framåt.
▶ Skjut in vänster skena. *Fig. 43 (3)*
▶ Skjut in höger skena. *Fig. 43 (4)*
▶ Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. *Fig. 43 (5)*

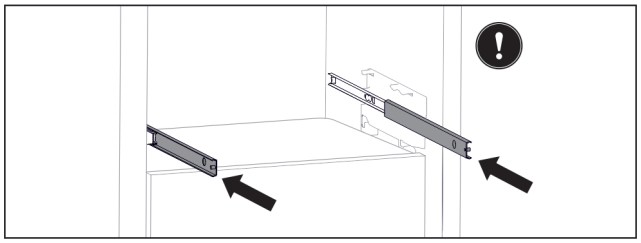

Fig. 44

Om skenorna fortfarande inte är fullständigt inskjutna efter att utdragslådan har tagits ut:

▶ Skjut in skenorna fullständigt.

Sätta in utdragslåda

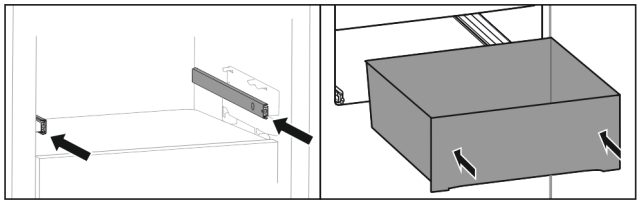

Fig. 45

▶ Skjut in skenor.
▶ Sätt utdragslåda på skenor.
▶ Skjut in utdragslåda så långt det går.

7.9 Lock för säker frukt- och grönsaksförvaring

Lådans lock kan tas ut för rengöring.

7.9.1 Ta bort lådans lock*

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

❑ Flaskhyllan har tagits ut (se 7.7 Variabel flaskhylla) .

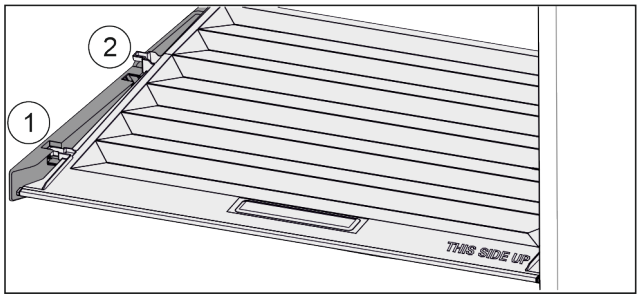

Fig. 46

När lådorna tagits ut:

▶ Dra locket framåt *Fig. 46 (1)* till öppningen i fästdelarna.
▶ Lyft det baktill underifrån och ta ut *Fig. 46 (2)* det uppåt.

7.9.2 Sätt in lådans lock

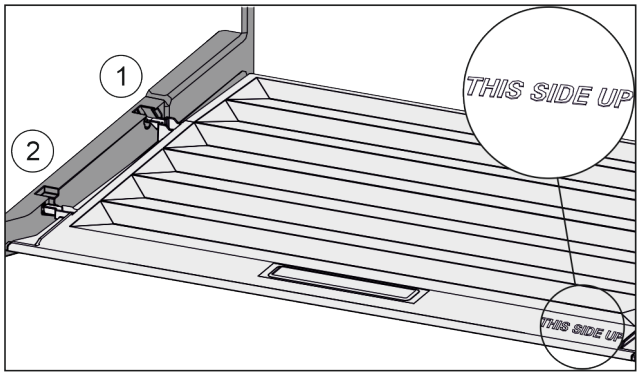

Fig. 47

När texten THIS SIDE UP ligger upptill:

▶ Sätt in lockbygeln över öppningen för den bakre hållaren *Fig. 47 (1)* och fäst den framtill i hållaren *Fig. 47 (2)*.
▶ För locket till önskat läge (se 7.10 Luftfuktighetsreglering) .

7.10 Luftfuktighetsreglering

Du kan justera luftfuktigheten i lådan själv genom att justera lådans lock.

Lådans lock sitter direkt på lådan och kan täckas av hyllor eller ytterligare lådor.

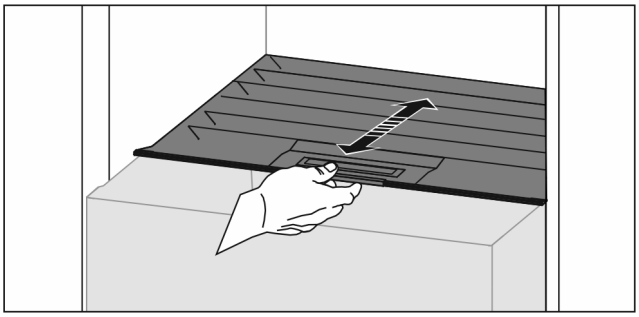

Fig. 48

Låg luftfuktighet

▶ Öppna lådan.
▶ Dra locket framåt.
▷ När lådan är stängd: Spalt mellan lock och låda.
▶ Inaktivera HydroBreeze.*
▷ Luftfuktigheten minskar i Safe-utrymmet.

Hög luftfuktighet

▶ Öppna lådan.
▶ Skjut locket bakåt.
▷ När lådan är stängd: Locket tätar lådan.
▶ Aktivera HydroBreeze.*
▷ Luftfuktigheten ökar i Safe-utrymmet.
Om det är för fuktigt i facket:
▶ Välj inställningen för ”låg luftfuktighet”.
-eller-
▶ Torka av fuktansamling.

Märk

Med inställningen ”låg luftfuktighet” kan Fruit & Vegetable-Safe även användas som Meat & Dairy-Safe.

▶ Ställ in ”låg luftfuktighet”.

7.11 HydroBreeze*

HydroBreeze sprutar en dimma över kylvarorna och säkerställer fuktigheten i lådan.

HydroBreeze och den tillhörande vattenbehållaren sitter i den variabla flaskhyllan.

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- Vattenbehållaren är rengjord (se 8.5.3 Rengör utrustningen) .
- Vattenbehållaren är ordentligt spärrad.
- Luftfuktigheten är inställd på ”hög luftfuktighet” (se 7.10 Luftfuktighetsreglering) .
- HydroBreeze är aktiverad (se HydroBreeze*) .

7.11.1 Fyll på vattenbehållaren

VARNING

Förorenat vatten!
Förgiftning.

▶ Fyll endast på med dricksvatten.
▶ HydroBreeze är inaktiverad: Töm vattenbehållaren.
▶ HydroBreeze används inte längre: Töm vattenbehållaren.

OBSERVERA
Sockerhaltiga vätskor!
Skador på HydroBreeze.
▶ Fyll endast på med dricksvatten.

Märk
Genom användningen av filtrerat, avkarboniserat vatten uppnås dricksvatten med bästa smakkvalitet för en felfri funktion för HydroBreeze.
Denna vattenkvalitet kan uppnås med ett dricksvattenfilter som kan köpas i fackhandeln.
▶ Fyll på vattenbehållaren med filtrerat, avkarboniserat dricksvatten.

Vattenbehållaren är monterad i den variabla flaskhyllan (se 1.2 Skåp- och utrustningsöversikt) .

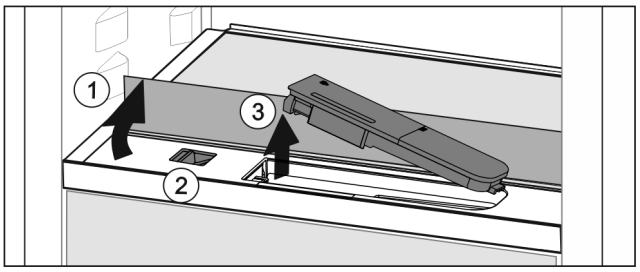

Fig. 49

▶ Tryck på den främre glasplattan i det bakre vänstra hörnet.
▷ Glashyllan fälls upp framtill.
▶ Lyft glashyllan och fäll bak den till anslag *Fig. 49 (1)*.
▷ Glashyllan står upprätt.
▶ Skjut reglaget *Fig. 49 (2)* åt vänster.
▷ Vattenbehållaren hoppar ur fördjupningen.
▶ Ta ut vattenbehållaren *Fig. 49 (3)*.
▶ Rengör vattentanken (se 8.5.3 Rengör utrustningen) .
Fyrkantig öppning:
▶ Fyll på med dricksvatten upp till märket.
▶ Sätt in vattenbehållaren i fördjupningen med botten först.
▶ Sänk den främre delen långsamt och tryck in behållaren.
▷ Vattenbehållaren är spärrad.

7.11.2 Demontera vattenbehållaren

Vattenbehållaren kan demonteras för rengöring.

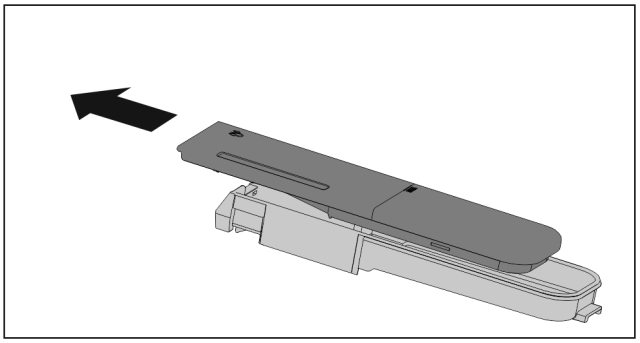

Fig. 50

▶ Demontera vattenbehållaren.

7.12 Tillbehör

7.12.1 Smörfack

Öppna/stäng smörfack

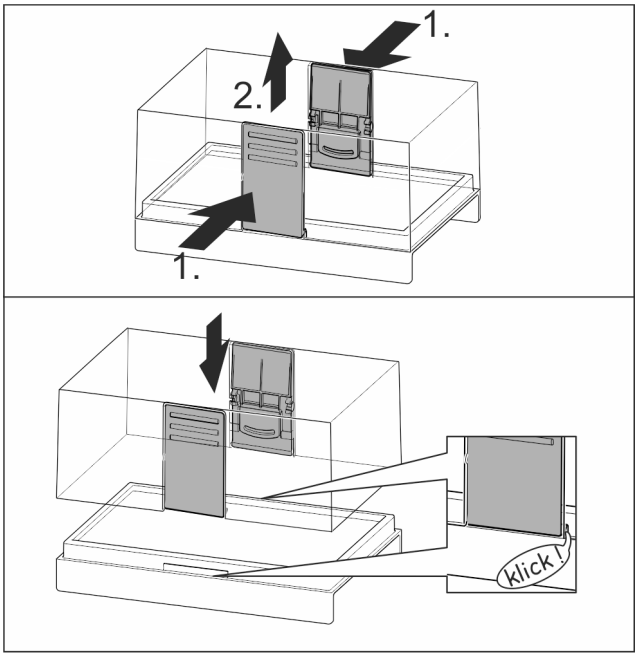

Fig. 51

Isärtagning av smörfack

Smörfacket kan tas isär för rengöring.

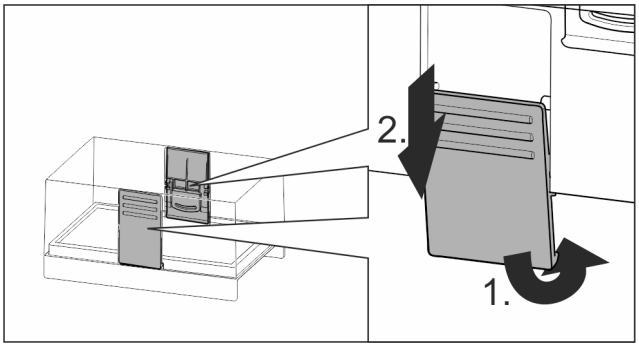

Fig. 52

▶ Ta isär smörfacket.

7.12.2 Ägghylla

Ägghyllan är utdragbar och vändbar. Man kan använda de två delarna på ägghyllan för att skilja ägg med olika inköpsdatum från varandra.

Använda ägghyllan

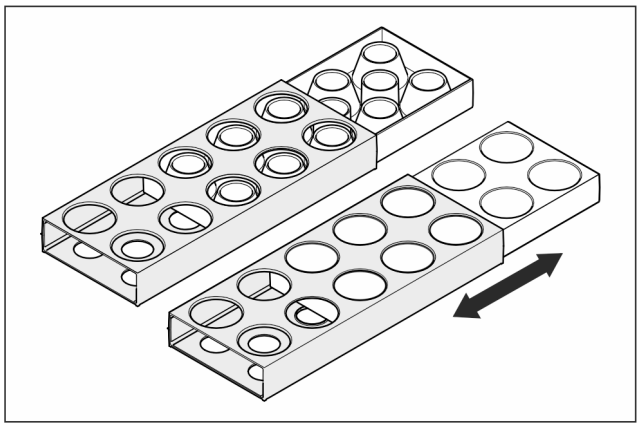

Fig. 53

▶ Översidan: Förvara kycklingägg.
▶ Undersidan: Förvara vaktelägg.

7.12.3 Flaskhållare

Använda flaskhållare

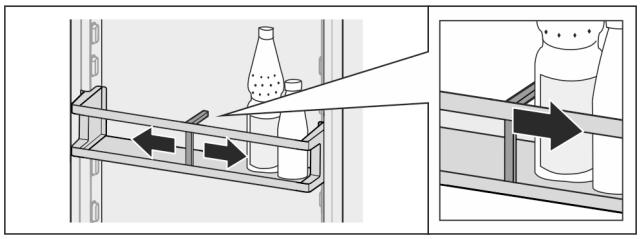

Fig. 54

▶ Skjut flaskhållaren på flaskorna.
▷ Flaskorna välter inte.

Borttagning av flaskhållare

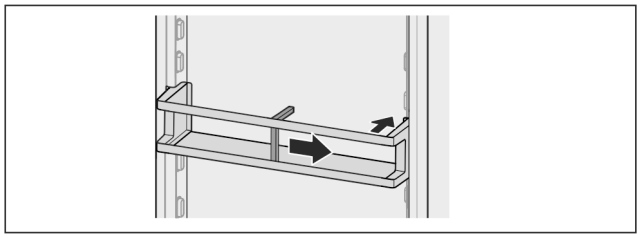

Fig. 55

▶ Skjut flaskhållaren helt åt höger till kanten.
▶ Ta ut den bakåt.

7.12.4 FlexSystem

Använd FlexSystem

FlexSystem gör att dina livsmedel förvaras på ett översiktligt, flexibelt och lättsorterat sätt. Det är lätt att skilja på frukt, grönsaker eller på deras bäst-före-datum.

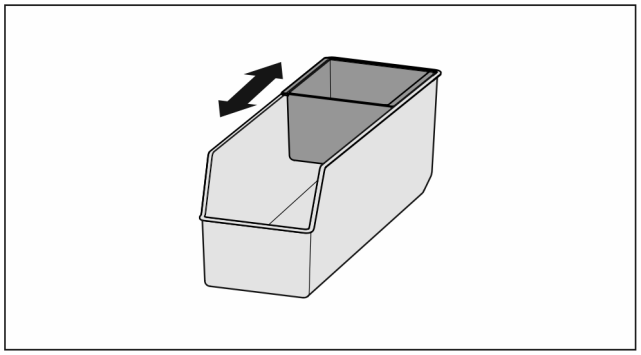

Fig. 56

▶ Förskjut innerskalet.

Ta ut FlexSystem

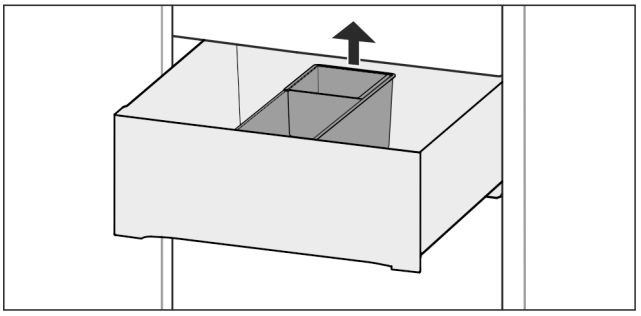

Fig. 57

▶ Lyft FlexSystem baktill.
▶ Ta ut det uppåt.

Sätt in FlexSystem

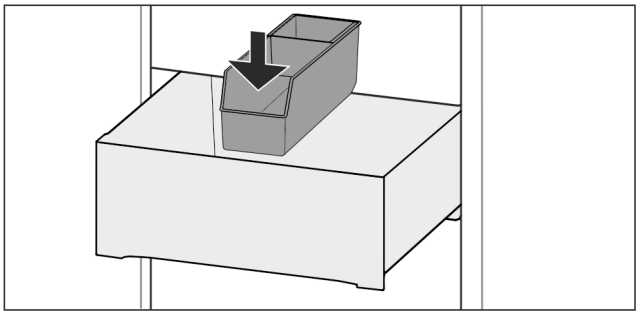

Fig. 58

▶ Sätt först in FlexSystem framtill.
▶ Sänk ner den bakre delen.

Ta isär FlexSystem

FlexSystem kan demonteras för rengöring.

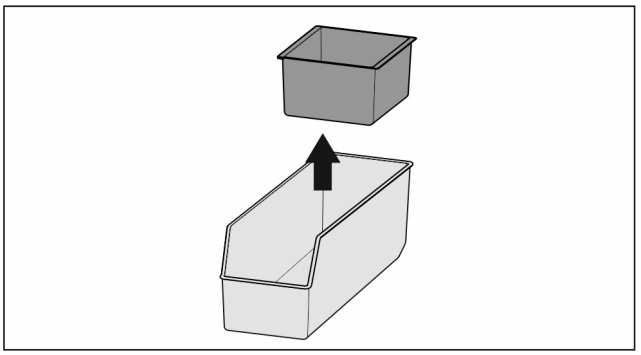

Fig. 59

▶ Ta isär FlexSystem.

7.12.5 Islåda med lock*

Använd islåda

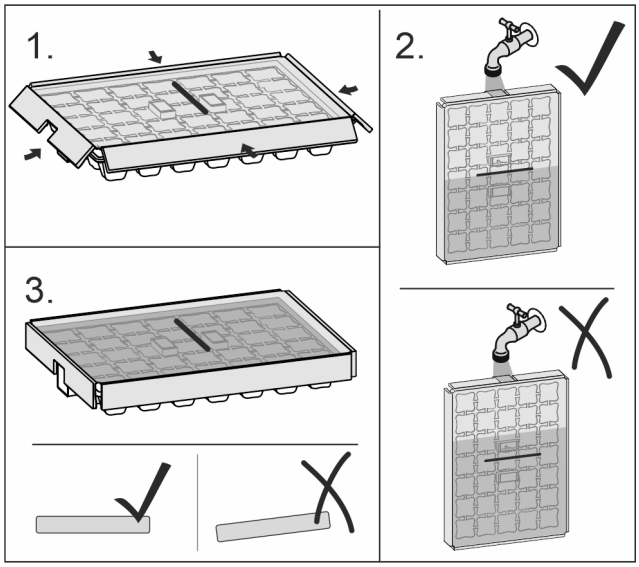

Fig. 60

När vattnet har frusit:

▶ Håll islådan någon sekund under varmvattenkranen.
▶ Ta bort locket.
▶ Vrid ändarna på islådan något i motsatta riktning för att lossa istärningarna.
▶ Lossa istärningarna.

Ta isär islådan

Islådan kan tas isär för rengöring.

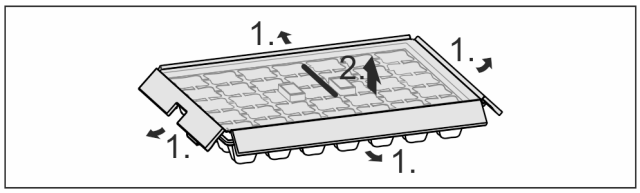

Fig. 61

▶ Ta isär islådan.

8 Underhåll

8.1 FreshAir-aktivtkolfilter

FreshAir-aktivtkolfiltret sitter i lådan ovanför fläkten.

Det garanterar en optimal luftkvalitet.

❑ Byt aktivtkolfiltret var sjätte månad.
Vid aktiv påminnelse uppmanar ett meddelande på displayen dig att byta filter.
❑ Aktivtkolfiltret kan hanteras tillsammans med normalt hushållsavfall.

Märk
Du beställer FreshAir-aktivkolfiltret i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.1.1 Ta ut FreshAir-aktivtkolfiltret

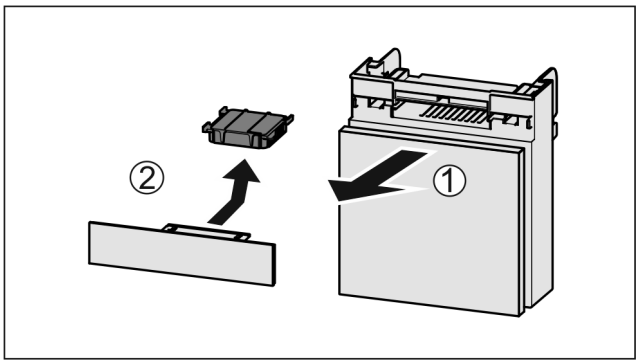

Fig. 62

▶ Dra ut *Fig. 62 (1)* lådan framåt.
▶ Ta ut *Fig. 62 (2)* aktivtkolfiltret.

8.1.2 Sätta in FreshAir-aktivtkolfiltret

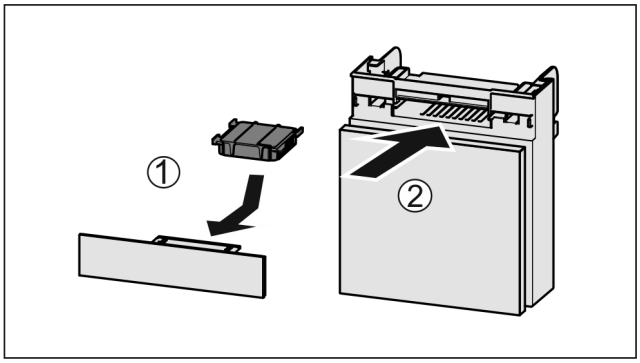

Fig. 63

▶ Sätt in *Fig. 63 (1)* aktivtkolfiltret enligt bilden.
▷ Aktivtkolfiltret spärras.
Om aktivtkolfiltret pekar nedåt:
▶ Skjut in *Fig. 63 (2)* lådan.
▷ Aktivtkolfiltret är nu klart för användning.

8.2 Demontera/montera utdragssystem

8.2.1 Anvisningar för demontering

Vissa utdragssystem kan tas isär för rengöring. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Följande utdragssystem kan tas isär/kan inte tas isär:

Utdragssystem	Kan tas isär/ kan inte tas isär
Fullt utdrag*	Kan inte tas isär*
Dra ut kyldel delvis*	Kan inte tas isär*

8.3 Avfrosta skåpet

VARNING
Felaktig avfrostning av skåpet!
Personskador och materiella skador.

▶ Använd inga mekaniska anordningar eller övriga medel för att påskynda avfrostningen än vad som rekommenderas av tillverkaren.
▶ Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avisningsspray vid avfrostningen.
▶ Avlägsna inte is med vassa föremål

Avfrostningen sker automatiskt. Smältvattnet leds genom avloppsöppningen och avdunstar.

▶ Rengör avloppsöppningen regelbundet (se 8.5 Rengör skåpet) .

8.4 Avfrosta frysfacket manuellt*

Ett lager av frost eller is bildas efter en längre tids användning.

Följande faktorer påskyndar bildandet av frost eller is:

- Om skåpet öppnas ofta.
- Om varma livsmedel läggs in.

En dag före avfrostningen:

▶ Aktivera SuperFrost (se 6.3 Funktioner) .
▷ Frysvarorna får en ”extra köldreserv”.
▶ Slå från skåpet .
▶ Dra ur stickkontakten eller slå från säkringen.
▶ Slå in frysvarorna i tidningspapper eller filtar och förvara dem på en kall plats.

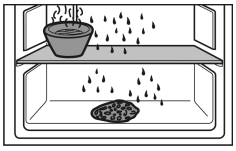

▶ Ställ ett kärl med hett, men inte kokande vatten på en hylla i mitten.
▷ Avfrostningen går då snabbare.
▶ Låt luckan till facket och kylskåpsdörren stå öppna under avfrostningen.
▶ Ta bort isen som lossnar.
▶ Kontrollera att inget vatten rinner ut i köksskåpen runt apparaten.
▶ Sug upp smältvatten flera gånger med en svamp eller trasa.
▶ Rengör skåpet (se 8.5 Rengör skåpet) .

8.5 Rengör skåpet

8.5.1 Förbered

VARNING
Risk för elektrisk stöt!
▶ Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.

VARNING
Brandrisk
▶ Se till att inte skada köldkretsen.

▶ Töm skåpet.
▶ Dra ut nätkontakten.

-eller-

▶ Aktivera CleaningMode. (se CleaningMode*) *

8.5.2 Rengör invändigt

OBSERVERA
Felaktig rengöring!
Skador på skåpet.
▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

▶ Plastytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
▶ Metallytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
▶ Avrinningshål: ta bort avlagringar med ett tunt hjälpmedel, t.ex. en bomullspinne.

8.5.3 Rengör utrustningen

OBSERVERA
Felaktig rengöring!
Skador på skåpet.
▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

Rengör med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel:

- VarioSafe
- Lock för säker frukt- och grönsaksförvaring*
- Låda
- Variabel flaskhylla
- FlexSystem

Rengöring med en fuktig duk:

- Teleskopiskskenor
  Observera: Fettet på löpskenorna är avsett för smörjning och får inte avlägsnas!

Rengöring i diskmaskinen upp till 60 °C:

- Dörrfack
- VarioBox
- Flaskhållare
- Hylla
- Delbar hylla
- Fästdel delbar hylla
- HydroBreeze vattenbehållare med lock*
- Ägghylla
- Smörfack
- Islåda*

▶ Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.
▶ Rengör utrustning.

8.5.4 Rengör HydroBreeze*

Rengöringen ska utföras när:

❑ Första användningen
❑ HydroBreeze har inaktiverats under mer än 48 timmar.
❑ Fyll på vattentanken.

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

❑ HydroBreeze är inaktiverad (se HydroBreeze*) .
❑ Vattentanken är uttagen och rengjord i diskmaskinen.

▶ Torka urtaget med en fuktad duk.
▶ Sätt in vattenbehållaren.
▶ Aktivera HydroBreeze.

8.5.5 Efter rengöringen

▶ Torka skåp och utrustningsdelar.
▶ Anslut skåpet igen och slå till det.
▶ Aktivera SuperFrost (se 6.3 Funktioner) .
När temperaturen är tillräckligt kall:
▶ Lägg in livsmedel.
▶ Upprepa rengöringen regelbundet.

9 Kundhjälp

9.1 Tekniska data

Temperaturområde	
Kylning	3 °C till 9 °C
BioFresh	0 °C till 3 °C
BioFresh Professional (Fish & SeaFood)	-2 °C till 0 °C Möjliga inställningar: 0 °C | 0 °C, 0 °C | -2 °C, -2 °C | -2 °C

Maximal infrysningsmängd/24 h	
Frysfack*	se typskylten under ”fryskapacitet ... /24h”*

Maximalt mått bakplåt	
Bredd	466 mm
Djup	386 mm
Höjd	50 mm

Belysning	
Energieffektivitetsklass [1]	Ljuskälla
Denna produkt innehåller en eller flera ljuskällor med energiklass G.	LED

1 Skåpet kan innehålla ljuskällor med olika energieffektivitetsklasser. Den lägsta energieffektivitetsklassen har angetts.

För apparater med WLAN-anslutning:*

Uppgifter om frekvens*	
Frekvensband	2,4 GHz
Maximalt utstrålad effekt	<100 mW
Avsedd användning för radioutrustningen	Integration i det lokala WLAN-nätverket för datakommunikation

9.2 Driftljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **hög kyleffekt** kyls livsmedlen snabbare. Ljudnivån är **högre**.

  Exempel:
  - aktiverade funktioner (se 6.3 Funktioner)
  - fläkten går
  - färskt inlagt livsmedel
  - hög omgivningstemperatur
  - öppen dörr under lång tid

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Ett bubblande och skvalpande ljud	Köldmedium strömmar i kylkretsen.	normalt arbetsljud
Väsljud	Köldmedium sprutas in i kylkretsen.	normalt arbetsljud
Brumljud	Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten.	normalt arbetsljud
Sörpelljud	Dörren öppnas och stängs med dämpare.	normalt arbetsljud
Surrande och brusande ljud	Fläkten går.	normalt driftsljud
Klickljud	Komponenter slås på och stängs av.	normalt kopplingsljud
Skramlande och vinande ljud	Ventiler och klaffar är aktiva.	normalt kopplingsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Vibration	Olämplig inbyggnad	Felljud	Kontrollera inbyggnaden. Rikta skåpet.
Skallrande ljud	Utrustning, föremål inne i skåpet	Felljud	Fixera utrustningsdelar. Lämna utrymme mellan föremålen.

9.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

9.3.1 Skåpets funktion

Fel	Orsak	Avhjälpande
Skåpet fungerar inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	▶ Slå på skåpet.
	→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.	▶ Kontrollera stickkontakten.
	→ Uttagets säkring har löst ut.	▶ Kontrollera säkringen.
	→ Strömavbrott	▶ Håll skåpet stängt. ▶ Skydda livsmedlen: Lägg kylblock på livsmedlen eller använd ett annat frysskåp om strömavbrottet varar länge.

Fel	Orsak	Avhjälpande
		▶ Frys inte in upptinade livsmedel igen.
	→ Kontakten är inte rätt ansluten i skåpet.	▶ Kontrollera kontakten.
Temperaturen är inte tillräckligt låg.	→ Skåpdörren är inte riktigt stängd.	▶ Stäng skåpdörren.
	→ Ventilationen är inte tillräcklig.	▶ Frigör ventilationsluftvägarna och rengör ventilationsgallret.
	→ Omgivningstemperaturen är för hög.	▶ Problemlösning: (se 1.4 Användningsområde) .
	→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.	▶ Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst) .
	→ För stor mängd livsmedel har lagts in utan SuperFrost.	▶ Problemlösning:
	→ Temperaturen är fel inställd.	▶ Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.
	→ Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).	▶ Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.
	→ Skåpet är inte korrekt monterat i nischen.	▶ Kontrollera att skåpet är korrekt monterat och dörren stängs ordentligt.
Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.	→ Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.	▶ Kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst) .
Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.	→ Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.	▶ Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.

9.3.2 Utrustning

Fel	Orsak	Avhjälpande
HydroBreeze fuktar inte livsmedlet.*	→ HydroBreeze är inte aktiverad.	▶ Aktivera HydroBreeze.
	→ Det finns inte tillräckligt med vatten i vattenbehållaren.	▶ Fyll på vattenbehållaren.
	→ Det finns smuts framför koncentratorn.	▶ Rengör HydroBreeze.
	→ Vattenbehållaren är inte korrekt fäst i den avsedda fördjupningen.	▶ Vattenbehållaren är inte korrekt fäst.
	→ Locket till Fruit & Vegetable-Safe är inställd på ”låg luftfuktighet”.	▶ Ställ in locket till Fruit & Vegetable-Safe på ”hög luftfuktighet”.
Innerbelysningen lyser inte.	→ Skåpet är inte tillslaget.	▶ Slå på skåpet.
	→ Dörren har varit öppen längre än 15 minuter.	▶ När dörren är öppen släcks innerbelysningen automatiskt efter ca 15 minuter.
	→ LED-belysningen är defekt eller höljet är skadat.	▶ Kontakta kundtjänst (se 9.4 Kundtjänst) .
Frysfacket går inte att stänga.*	→ Spärren är låst när dörren är öppen.	▶ Använd handtaget igen.

9.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du själv kan åtgärda felet (se 9 Kundhjälp) . Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade broschyren ”Liebherr-service”.

VARNING
Felaktigt utförd reparation!
Personskador.
- ▶ Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutningssladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 8 Underhåll) , får bara utföras av kundtjänst.
- ▶ Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- ▶ Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

9.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att följande skåpinformation är tillgänglig:
- ❑ Skåpbeteckning (modell och index)
- ❑ Servicenr (service)
- ❑ Serienr (S-nr)

▶ Hämta skåpinformation via displayen (se Information) .
-eller-
▶ Se typskylten för skåpinformation (se 9.5 Typskylt) .

- ▶ Anteckna skåpinformationen.
- ▶ Meddela kundtjänst: rapportera fel och skåpinformation.
- ▷ Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.
- ▶ Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

9.5 Typskylt

Typskylten är placerad bakom lådorna på skåpets insida.

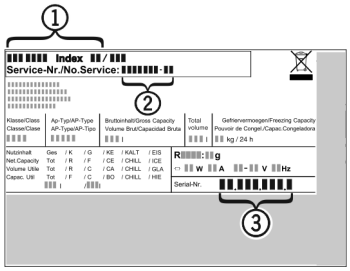

Fig. 64
(1) Skåpbeteckning
(2) Servicenr
(3) Serienr

▶ Läs informationen på typskylten.

10 Ta skåpet ur drift

- ▶ Töm skåpet.
- ▶ Slå från skåpet .
- ▶ Dra ut nätkontakten.
- ▶ Ta vid behov bort kontakten: Dra ut kontakten och skjut den samtidigt från vänster till höger.
- ▶ Rengör skåpet (se 8.5 Rengör skåpet) .
- ▶ Låt dörren stå öppen så att inte dålig lukt uppstår.

11 Avfallshantering

11.1 Förbereda skåpet för avfallshantering

Liebherr använder batterier i vissa skåp. Inom EU är slutanvändaren av miljöskyddsskäl skyldig att ta ut dessa batterier innan uttjänta skåp avfallshanteras. Om det finns batterier i ditt skåp finns det information om detta på skåpet.

Lampor — Om du kan ta bort lampor på egen hand och utan att orsaka förstörelse ska dessa också demonteras före avfallshanteringen.

- ▶ Ta skåpet ur drift.
- ▶ Skåp med batterier: Ta bort batterier. För beskrivning, se kapitel **Underhåll**.
- ▶ Om möjligt: Demontera lampor utan att förstöra dem.

11.2 Avfallshantera skåpet på ett miljövänligt sätt

Skåpet innehåller fortfarande värdefulla material och ska avfallshanteras åtskilt från osorterade hushållssopor.

Avfallshantera batterier åtskilt från det uttjänta skåpet. Dessutom är det möjligt att helt kostnadsfritt lämna in batterierna till återförsäljare eller återvinningscentraler.

Lampor — Avfallshantera demonterade lampor via aktuella insamlingssystem.

För Tyskland: — Här kan skåpet avfallshanteras helt kostnadsfritt via insamlingsbehållarna för klass 1 på de lokala återvinningscentralerna . Vid köp av en ny kyl eller frys och en försäljningsyta på > 400 m^2 är det också möjligt att lämna tillbaka skåpet till återförsäljaren helt kostnadsfritt.

VARNING
Utsipprande köldmedel och olja!
Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värmekälla.
- ▶ Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

- ▶ Transportera bort skåpet utan skador.
- ▶ Avfallshantera batterier, lampor och skåp enligt ovanstående specifikationer.

home.liebherr.com/fridge-manuals

SV integreringsbara kyl- och frysskåp

Artikelnummerindex: 7088273-00

Utgivningsdatum: 20230320

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland