



Naudojimo nurodymai

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals










LIEBHERR

Turinys

1	Apie prietaisą glaustai.....	3
1.1	Tiekimo apimtis.....	3
1.2	Prietaiso ir įrangos apžvalga.....	3
1.3	Specialioji įranga.....	3
1.4	Prietaiso paskirtis.....	3
1.5	Prietaiso garso emisija.....	4
1.6	Atitiktis.....	4
1.7	SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą.....	4
1.8	EPREL duomenų bazė.....	4
2	Bendrieji saugos nurodymai.....	4
3	Naudojimosi pradžia.....	6
3.1	Pastatymo sąlygos.....	6
3.2	Prietaiso matmenys.....	6
3.3	Prietaiso transportavimas.....	7
3.4	Prietaiso išpakavimas.....	7
3.5	Transportavimo fiksatoriaus ištraukimas.....	7
3.6	Durų rankenos montavimas.....	7
3.7	Prietaiso pastatymas.....	7
3.8	Prietaiso ištiesinimas.....	8
3.9	Kelių prietaisų pastatymas.....	8
3.10	Pastačius.....	8
3.11	Pašalinkite pakuotę.....	8
3.12	Durų atidarymo krypties keitimas.....	8
3.13	Durų išlygiavimas.....	15
3.14	Prietaiso prijungimas.....	16
3.15	Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia).....	16
4	Laikymas.....	17
4.1	Laikymo nuorodos.....	17
4.2	Laikymo terminai.....	17
5	Valdymas.....	17
5.1	Valdymo ir indikaciniai elementai.....	17
5.1.1	Būsenos rodmuo.....	17
5.1.2	Indikacinės piktogramos.....	17
5.1.3	Garso signalai.....	18
5.2	Naršymas.....	18
5.2.1	Naršymas mygtukais.....	18
5.2.2	Nustatymų meniu.....	18
5.2.3	Kliento meniu.....	18
5.2.4	Verčių nustatymas.....	18
5.2.5	Bendrosios taisyklės.....	19
5.3	Funkcijos.....	19
5.3.1	Funkcijų apžvalga.....	19
5.3.2	Prietaiso įjungimas ir išjungimas.....	19
5.3.3	Temperatūra.....	20
5.3.4	Apšvietimas.....	20
5.3.5	Apšvietimo intensyvumas.....	21
5.3.6	SuperCool.....	21
5.3.7	HumiditySelect.....	21
5.3.8	Ekrano blokuotė.....	22
5.3.9	Priminimas dėl techninės priežiūros intervalo.....	22
5.3.10	Kalba.....	22
5.3.11	Temperatūros vienetas.....	22
5.3.12	Ekrano ryškumas.....	23
5.3.13	WLAN jungtis.....	23
5.3.14	LAN jungtis.....	24
5.3.15	Info.....	25
5.3.16	Eksploatacijos valandos.....	25
5.3.17	Software.....	25
5.3.18	Durų aliarmas.....	25
5.3.19	Šviesinis aliarmas.....	26
5.3.20	DemoMode.....	26
5.3.21	Gamyklinių nustatymų atstata.....	26
5.4	Pranešimai.....	26
5.4.1	Įspėjimai.....	26
5.4.2	Priminimai.....	28
6	Įranga.....	29
6.1	Saugos užraktas.....	29

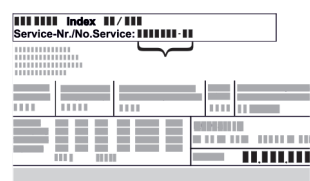7	Techninis aptarnavimas.....	29
7.1	Prietaiso atitirpinimas.....	29
7.2	Prietaiso valymas.....	29
8	Pagalba klientams.....	30
8.1	Techniniai duomenys.....	30
8.2	Techninis sutrikimas.....	31
8.3	Klientų aptarnavimo tarnyba.....	31
8.4	Duomenų skydelis.....	32
9	Eksploatavimo nutraukimas.....	32
10	Utilizavimas.....	32
10.1	Prietaiso paruošimas utilizavimui.....	32
10.2	Ekologiškas prietaiso utilizavimas.....	32
11	Papildoma informacija.....	32

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

Pikto-grama	Paaishkinimas
	Perskaitykite instrukciją Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.
	Visą instrukciją rasite internete Išsamią instrukciją rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties home.liebherr.com/fridge-manuals . Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:  <i>Fig. Atvaizdo pavyzdys</i>
	Prietaiso tikrinimas Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.
	Nuokrypiai Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).
	Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ▶. Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.
	Vaizdo įrašai Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Ši naudojimo instrukcija galioja:

- FRFCvg 4001
- FRFCvg 5501
- FRFCvg 5511
- FRFCvg 6501

- FRFCvg 6511
- FRFvg 4001
- FRFvg 5501
- FRFvg 6501

1 Apie prietaisą glaustai

1.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 8.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:

- pastatomas prietaisas,
- įranga *,
- montavimo medžiaga *,
- naudojimo nurodymai,
- techninės priežiūros brošiūra,
- Kokybės sertifikatas *
- tinklo kabelis,

1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

FRFCvg 4001
FRFvg 4001

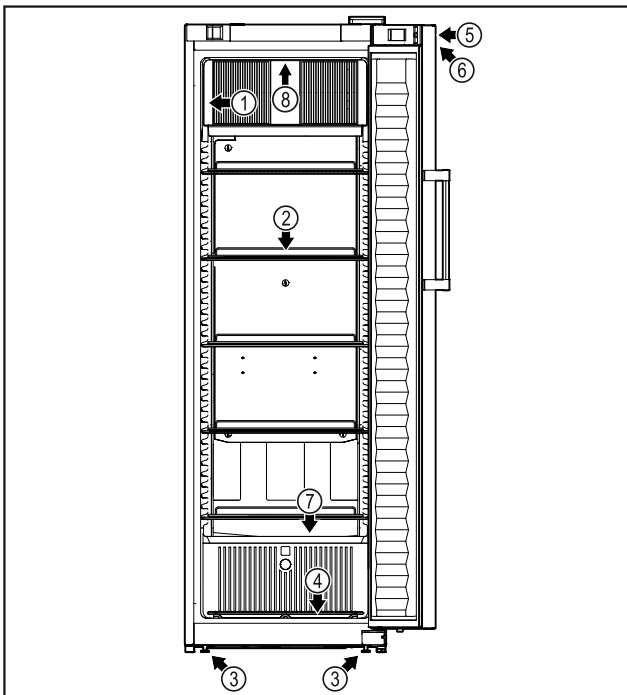


Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

- | | |
|-------------------------|--|
| (1) Duomenų skydelis | (5) Užraktas |
| (2) Padėjimo grotelės | (6) Valdymo elementai ir temperatūros indikatorius |
| (3) Reguliavimo kojelės | (7) Tirpsmo vandens nuotakas |
| (4) Dugno grotelės | (8) Vidaus apšvietimas * |

FRFCvg 5501
FRFCvg 6501
FRFvg 5501
FRFvg 6501

FRFCvg 5511
FRFCvg 6511

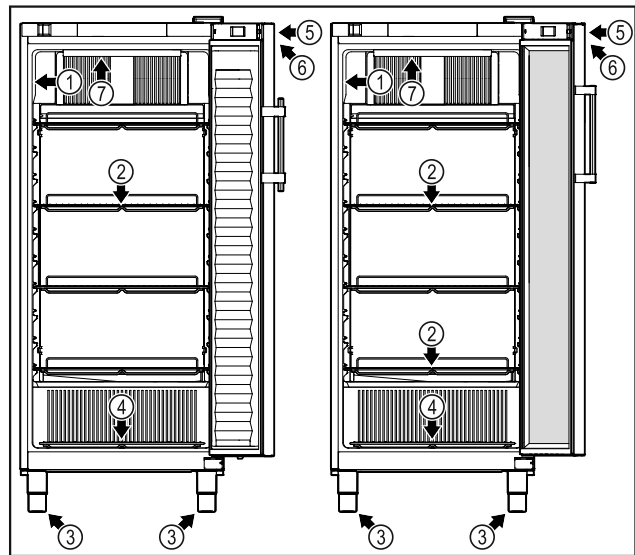


Fig. 2 Atvaizdo pavyzdys

- | | |
|-------------------------|--|
| (1) Duomenų skydelis | (5) Užraktas |
| (2) Padėjimo grotelės | (6) Valdymo elementai ir temperatūros indikatorius |
| (3) Reguliavimo kojelės | (7) Vidaus apšvietimas * |
| (4) Dugno grotelės | |

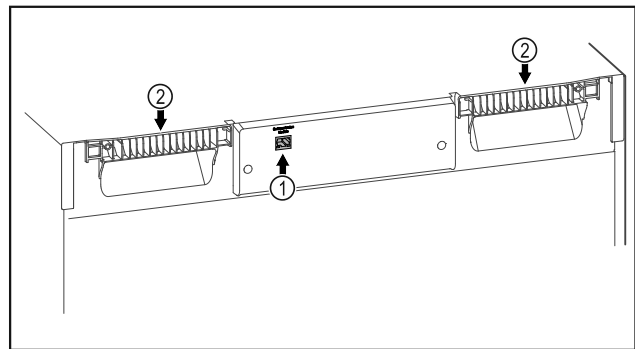


Fig. 3 Atvaizdo pavyzdys

- | | |
|----------------|-------------------------------|
| (1) LAN sąsaja | (2) Pagalbinis nešimo įtaisas |
|----------------|-------------------------------|

1.3 Specialioji įranga

Pastaba

Priedų įsigysite per klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 8.3 Klientų aptarnavimo tarnyba) ir Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

SmartModule

Prietaise galima įrengti SmartModule.

Čia kalbama apie WLAN ir LAN sąsają prietaiso bei išorinės dokumentacijos ir aliarmo sistemos jungčiai, pvz., Liebherr SmartMonitoring.

1.4 Prietaiso paskirtis

Naudojimo paskirtis

Šis šaldytuvas tinka atvėsintiems produktams profesionaliai laikyti. Šis prietaisas neskirtas, kad maisto produktus prezentuotų arba išimty klientas.

Prietaisas skirtas naudoti uždaroje patalpose.

Bendrieji saugos nurodymai

Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

Numatomas netinkamas naudojimas

Draudžiama naudoti tokiems naudojimams:

- laikyti ir vėsinti:
 - chemiškai nestabilias, degias arba išsivysčiusias medžiagas,
 - medikamentus, kraujo plazmą, laboratorijų preparatus ar panašias medžiagas ir produktus pagal Medicinos produktų direktyvą 2007/47/EB.
- naudoti potencialiai sprogiose aplinkose,
- naudoti lauki arba srityse, kur kaupiasi drėgmė ir kur užtrūksta vanduo.

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, galimi laikomos prekės pažeidimai ar ji gali sugesti.

Klimato klasės

Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

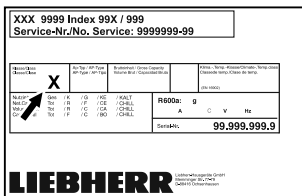


Fig. 4 Duomenų skydelis

(X) Ši klimato klasė rodo, kokiomis aplinkos sąlygomis galima saugiai eksploatuoti prietaisą.

Klimato klasė (X)	maks. patalpos temperatūra, °C	maks. sant. oro drėgmė, %
3	+25	60
4	+30	55
5	+40	40
7	+35	75

Pastaba

Min. leistina patalpos temperatūra pastatymo vietoje yra +10 °C.

Esant ribinėms sąlygoms, ant stiklinių durų (atsižvelgiant į įrangą) ir šoninių sienelių gali susidaryti šiek tiek kondensato.

1.5 Prietaiso garso emisija

A svertinis emisijos garso slėgio lygis eksploatuojant prietaisą yra mažesnis nei 70 dB(A) (sant. garso galia 1 pW).

1.6 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.liebherr.com

1.7 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-leben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.8 EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda <https://eprel.ec.europa.eu/> rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

2 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite naudojimo instrukciją, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jeigu prietaisą perduosite toliau, tuomet perduokite naudojimo instrukciją kitiems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš naudodamiesi atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

Pavojai naudotojui:

- Vaikams nuo 8 metų ir vyresniems bei asmenims, turintiems fizinių, jutiklinių ar protinių negalių, arba patirties ir žinių stokojantiems asmenims, šį prietaisą leidžiama naudoti tik su priežiūra arba tik tuo atveju, jei jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir suvokia su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Valyti ir atlikti naudotojo atliekamą techninę priežiūrą vaikams be priežiūros draudžiama.
- Kištukinis lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, nes susiklosčius avarinei situacijai, prietaisą būtina greitai atjungti nuo srovės. Jis turi būti už galinės prietaiso sienelės.
- Norėdami išjungti prietaisą iš tinklo, visada traukite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.
- Atsiradus gedimui, ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklius.
- **ĮSPĖJIMAS:** nepažeiskite maitinimo laido. Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.

- **ISPĖJIMAS:** keliagubų kištukinių lizdų / skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) negalima montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.
- **ISPĖJIMAS:** neuždenkite ventiliacinių angų prietaiso korpuse arba įmontuojamame korpuse.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus gali atlikti tik klientų aptarnavimo tarnyba arba specialiai išmokyti specialistai.
- Prietaisą montuokite, prijunkite ir utilizuokite tik pagal instrukcijoje pateiktus nurodymus.

Gaisro pavojus:

- prietaiso viduje esantis šaltnešis (duomenys duomenų skydelyje) yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Išsiliejęs šaltnešis gali užsidegti.
 - **ISPĖJIMAS:** nepažeiskite šaltnešio kontūro.
 - Prietaiso viduje nedirbkite su užsidegimo šaltiniais.
 - **ISPĖJIMAS:** vėsinimo skyriuje nenaudokite elektrinių prietaisų, kurie nėra gamintojo rekomenduojamos konstrukcijos.
 - Jei išsiliejo šaltnešis: nuo išsiliejimo vietos patraukite atvirą ugnį arba uždegimo šaltinius. Gerai išvėdinkite patalpą. Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Neekspluatuokite prietaiso, jei šalia yra sprogiųjų dujų.
- Šalia prietaiso nelaikykite ir nenaudokite benzino arba kitų degiųjų dujų ar skysčių.
- Nelaikykite prietaise potencialiai sprogių medžiagų, pavyzdžiui, aerosolinių talpyklų su degiomis varančiosiomis dujomis. Tokius aerosolių balionėlius atpažinsite pagal ant jų esančius užrašus arba atviros liepsnos piktogramą. Dujoms nutekėjus, jos gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite toliau nuo prietaiso, kad prietaisas neužsiliepsnotų.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.

Nukritimo ir parvartimo pavojus:

- Prietaiso cokolio, stalčių, durų ir pan. nenaudokite vietoj pakopos arba atramos.

Nutirpimų, nušalimų ir skausmo sukėlimo pavojus:

- jei prie šaltų paviršių ar šaldytų / atvėsintų produktų reikia liestis ilgiau, būtina imtis atitinkamų saugos priemonių, pvz., užsimauti pirštines.

Kyla pavojus susižaloti ir pažeisti prietaisą:

- **ISPĖJIMAS:** norėdami pagreitinti atitirpinimo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- **ISPĖJIMAS:** sužeidimų pavojus dėl elektros smūgio! Po dangčiu yra srovę tiekiančių detalių. Vidaus apšvietimo šviesos diodus gali keisti arba taisyti tik techninio aptarnavimo specialistai arba specialiai išmokyti darbuotojai.*
- **PRANEŠIMAS:** prietaisą leidžiama eksploatuoti tik su originaliais gamintojo priedais arba gamintojo patvirtintais kitų tiekėjų priedais. Naudojant nepatvirtintus priedus, rizika tenka naudotojui.

Prispaudimo pavojus:

- atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų į lankstą. Gali būti prispausti pirštai.

Kvalifikuoto personalo kvalifikacija:

Kvalifikuotas personalas – tai asmenys, kurie dėl savo techninio išsilavinimo, žinių ir patirties bei atitinkamų standartų išmanymo sugeba įvertinti ir atlikti jiems pavestą darbą bei atpažinti galimus pavojus. Jie turi būti apmokyti, instruktuoti ir įgalioti dirbti su prietaisu.

Prietaiso piktogramos:



Piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: **gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus.** Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla.






ISPĖJIMAS: gaisro pavojus / degios medžiagos. Simbolis yra ant kompresoriaus ir žymi pavojų, kurį kelia degios medžiagos. Nenukljuokite lipduko.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Nenukljuokite lipduko.

Laikykites kituose skyriuose pateiktų įspėjimų ir kitų specialiųjų nuorodų:

Naudojimosi pradžia

	PAVOJUS	Žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
	ĮSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
	PERSPĖJIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
	PRANEŠIMAS	Žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti daiktų sugadinimas.
	Pastaba	Žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

3 Naudojimosi pradžia

3.1 Pastatymo sąlygos



ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl drėgmės! Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.

- ▶ Prietaisas skirtas naudoti uždaroje patalpose. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrykšta vanduo.

3.1.1 Pastatymo vieta



ĮSPĖJIMAS

Bėgantis šaltnešis ir alyva! Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.

- ▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresorius.

- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia viryklės, radiatoriaus ir pan.
- Optimali įrengimo vieta yra sausa ir gerai vėdinama patalpa.
- Jei prietaisas statomas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo. Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.
- Kuo daugiau šaldymo agento yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaltnešio būtina skirti ne mažiau nei 1 m³. Duomenys apie šaltnešio kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.
- Pastatymo vieta turi išlaikyti prietaiso svorį su maks. maisto produktų kiekiu. (žr. 8.1 Techniniai duomenys)

3.1.2 Elektros prijungimas



ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus netinkamai pastačius! Kai tinklo kabelis arba kištukas liečia galinę prietaiso pusę, prietaiso vibracija gali pažeisti tinklo kabelį arba kištuką, todėl gali įvykti trumpasis jungimas.

- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad kai statote prietaisą tinklo kabelis nebūtų prispaustas po prietaisu.
- ▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
- ▶ Į galinės prietaiso pusės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite jokių prietaisų.
- ▶ Keliagubų kištukinių lizdų arba skirstomųjų juostelių ir kitų elektroninių prietaisų (pvz., halogeninių transformatorių) **negalima** montuoti ir naudoti galinėje prietaisų pusėje.

3.2 Prietaiso matmenys

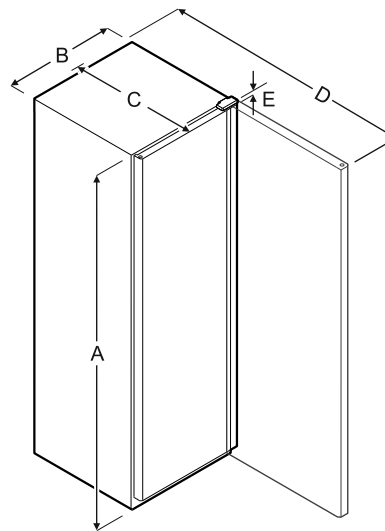


Fig. 5

Modelis	A	B	C	D	E
FRFCvg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
FRFCvg 5501	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FRFCvg 5511	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FRFCvg 6501	2018 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FRFCvg 6511	2018 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FRFvg 4001	1884 mm	597 mm	654 mm	1203 mm	23 mm
FRFvg 5501	1818 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm
FRFvg 6501	2018 mm	747 mm	769 mm	1468 mm	23 mm

A = prietaiso aukštis, įsk. kojeles / ratukus

B = prietaiso plotis be rankenos

C = prietaiso gylis be rankenos

D = prietaiso gylis atidarius duris

E = lankstų aukštis

Modelis	Naudingoji talpa
FRFCvg 4001	(žr. 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalgą) Duomenų skydelis
FRFCvg 5501	
FRFCvg 5511	
FRFCvg 6501	
FRFCvg 6511	
FRFvg 4001	
FRFvg 5501	
FRFvg 6501	

3.3 Prietaiso transportavimas



ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!*

Transportuojant didesniame nei 1500 m aukštyje gali sudužti durelių stiklas. Duženos turi aštrias briaunas ir gali sunkiai sužeisti.

► Naudokite būtinas saugos priemones.

► Pirmą kartą pradėdant eksploatuoti: transportuokite prietaisą supakuotą.

► Kai transportuojama po pirmosios eksploatacijos pradžios (pvz., persikraustant): transportuokite prietaisą tuščią.

► Transportuokite prietaisą pastatytą.

► Transportuokite prietaisą, padedami dviejų asmenų.

3.4 Prietaiso išpakavimas

► Patikrinkite prietaisą ir pakuotę, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei manote, kad yra kokių nors pažeidimų, nedelsdami kreipkitės į tiekėją. Neprijunkite prietaiso prie maitinimo įtampos.

► Nuo galinės prietaiso pusės ir šoninių sienelių nuimkite visas medžiagas, kurios gali trukdyti tinkamai pastatyti arba vėdintis.

3.5 Transportavimo fiksatoriaus ištraukimas

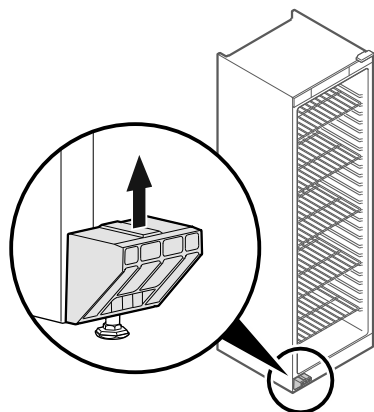


Fig. 6

► Ištraukite transportavimo fiksatorių į viršų.

▷ Pagrindinis laikiklis lieka prietaise.

3.6 Durų rankenos montavimas

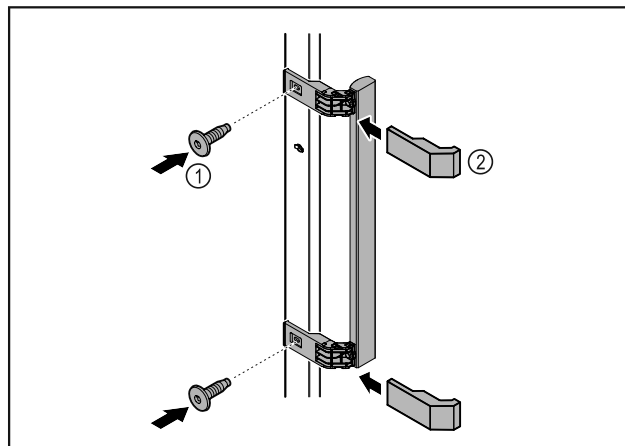


Fig. 7

► Pritvirtinkite rankeną iš priedų pridedamais varžtais Fig. 7 (1) prie durų.

► Uždėkite dengiamąjį plokštelę Fig. 7 (2).

3.7 Prietaiso pastatymas



PERSPĖJIMAS

Kyla pavojus susižaloti ir pažeisti prietaisą!

► Statykite prietaisą padedami 2 asmenų.



PERSPĖJIMAS

Kyla pavojus susižaloti ir pažeisti prietaisą!

Durys gali atsitrenkti į sieną ir taip būti pažeistos. Jei stiklinių durų stiklas pažeistas, galima susižaloti!

► Apsaugokite duris, kad jos neatsitrenktų į sieną. Prie sienos pritvirtinkite durų stabdiklį, pvz., fetrinį stabdiklį.

► Visas reikalingas konstrukcines dalis (pvz., tinklo kabelį), prijunkite galinėje prietaiso pusėje ir nuveskite į šoną.

Pastaba

Gali būti pažeisti kabeliai!

► Stumdami atgal, neprispauskite kabelio.

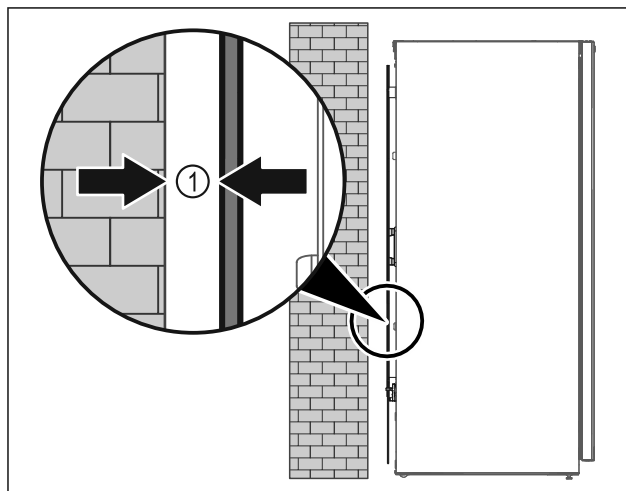


Fig. 8

► Prietaisą galima statyti arba laisvai patalpoje, arba prie pat sienos min. 5 mm Fig. 8 (1) atstumu.

Naudojimosi pradžia

3.8 Prietaiso ištiesinimas

PRANEŠIMAS

Prietaiso korpuso deformacija ir durys neužsidaro.

- ▶ Ištiesinkite prietaisą horizontaliai ir vertikalčiai.
- ▶ Išlyginkite grindų nelygumus reguliavimo kojėlėmis.



ĮSPĖJIMAS

Netinkamas reguliavimo kojėlės aukščio nustatymas! Nuo sunkių iki mirtinų sužalojimų. Netinkamai nustačius aukštį, gali atsilaisvinti apatinė reguliavimo kojėlės dalis ir prietaisas gali apvirsti.

- ▶ Neišukite reguliavimo kojėlės per daug.

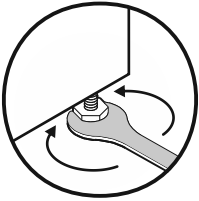


Fig. 9 *

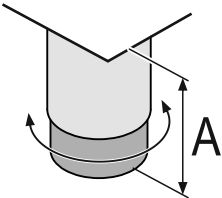


Fig. 10 Reguliavimo kojėlę galima reguliuoti nuo $A = 150 \text{ mm}$ (6 5/16 in) iki 180 mm (7 1/16 in).*

Prietaiso pakėlimas:

- ▶ Sukite reguliavimo kojėlę pagal laikrodžio rodyklę.

Prietaiso nuleidimas:

- ▶ Sukite reguliavimo kojėlę prieš laikrodžio rodyklę.

3.9 Kelių prietaisų pastatymas

PRANEŠIMAS

Apgadinimo pavojus dėl kondensato tarp šoninių sienelių!

- ▶ Nestatykite prietaiso šalia kito šaldytuvo.
- ▶ Statykite prietaisus 3 cm atstumu tarp prietaisų.
- ▶ Statykite vieną šalia kito kelis prietaisus tik iki 35 °C temperatūrų ir 65 % oro drėgmės.
- ▶ Esant didelei oro drėgmei atstumą tarp prietaisų padidinkite.

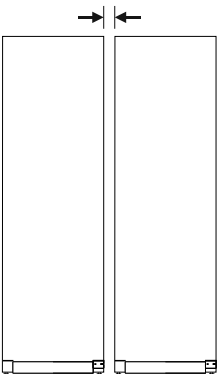


Fig. 11 Statymas vieno greta kito

Pastaba

Vieno greta kito statymo rinkinį galima įsigyti kaip priedą iš Liebherr klientų aptarnavimo tarnybos. (žr. 8.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)

3.10 Pastačius

- ▶ Nuo visų išorinių prietaiso korpuso paviršių pašalinkite apsaugines plėveles.
- ▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 7.2 Prietaiso valymas)
- ▶ Prireikus: dezinfekuokite prietaisą.
- ▶ Saugokite sąskaitą, kad prireikus techninės priežiūros paslaugų turėtumėte prietaiso ir pardavėjo duomenis.

3.11 Pašalinkite pakuotę



ĮSPĖJIMAS

Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!

- ▶ Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.




Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:



- gofruotojo kartono / kartono;
 - dalių iš putų polistirolo;
 - polietileninių plėvelių ir maišelių;
 - polipropileninių tvirtinimo juostų;
 - vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilenine poveržle*
- ▶ Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą.

3.12 Durų atidarymo krypties keitimas

Įrankis

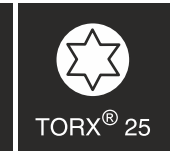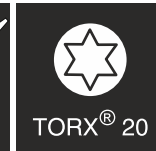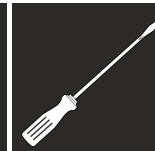

ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti neprofesionaliai keičiant durų atidarymo kryptį!

- ▶ Paveskite durų atidarymo kryptį pakeisti tik kvalifikuotam personalui.



ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti ir patirti materialinės žalos dėl didelio durų svorio!

- ▶ Permontuokite tik tuo atveju, jei galite nešti 25 kg svorį.
- ▶ Permontuokite tik padedami dviejų asmenų.

PRANEŠIMAS

Elektros srovę tiekiančios dalys!

Elektrinių konstrukcinių dalių pažeidimas.

- ▶ Prieš keisdami durų atidarymo kryptį, ištraukite tinklo kištuką.

- ▶ Atidarykite duris.

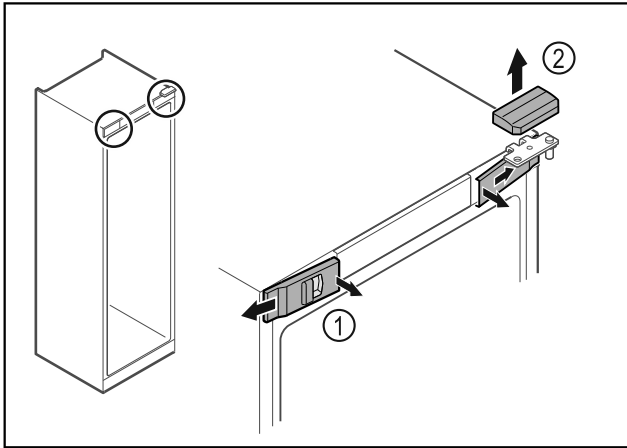


Fig. 12

- ▶ Vidinėje pusėje atfiksukite priekines dengiamąsias plokšteles Fig. 12 (1) ir nuimkite jas į šoną.
- ▶ Nuimkite viršutinę dengiamąją plokštelę Fig. 12 (2) į viršų.

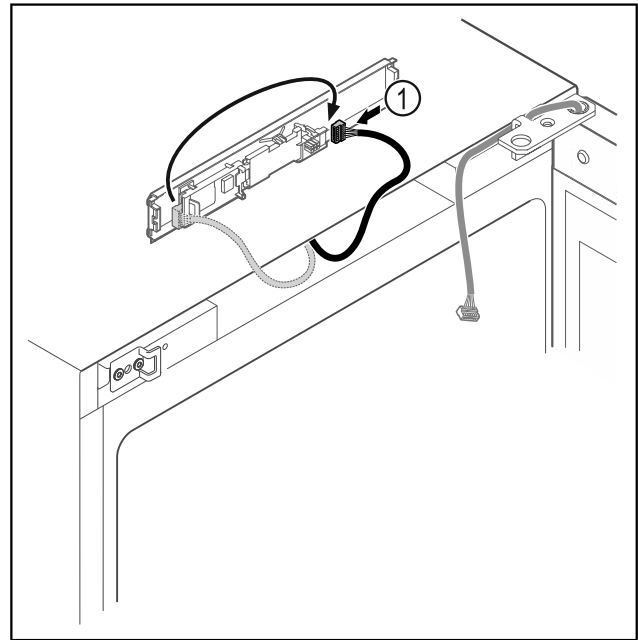


Fig. 15

- ▶ Vėl įkiškite kištuką į plokštę Fig. 15 (1).

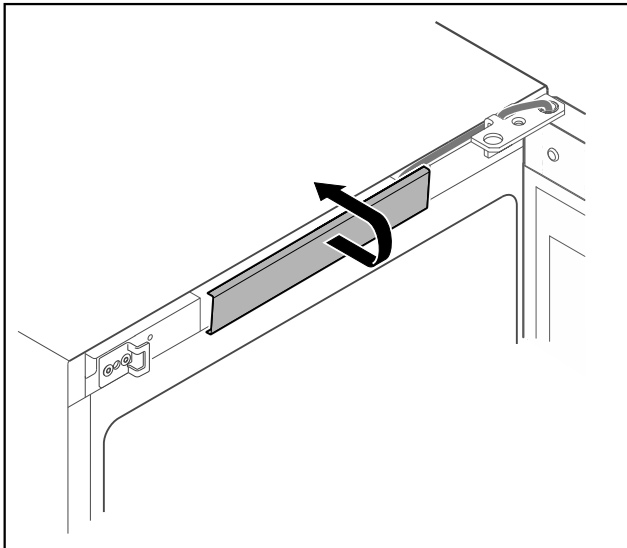


Fig. 13

- ▶ Atfiksukite viršutinę dengiamąją plokštelę ir ją nuimkite.

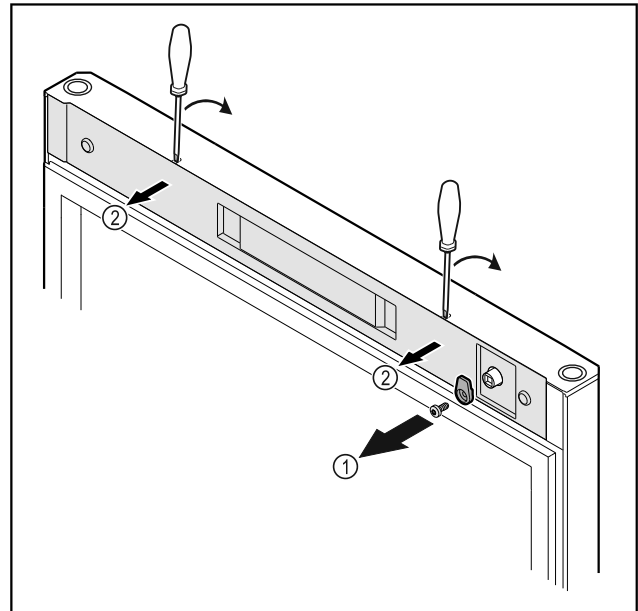


Fig. 16

- ▶ Atsukite uždarymo kabliuką Fig. 16 (1).
- ▶ Atfiksukite dengiamąją plokštelę Fig. 16 (1) mažu atsuktuvu ir nuimkite.


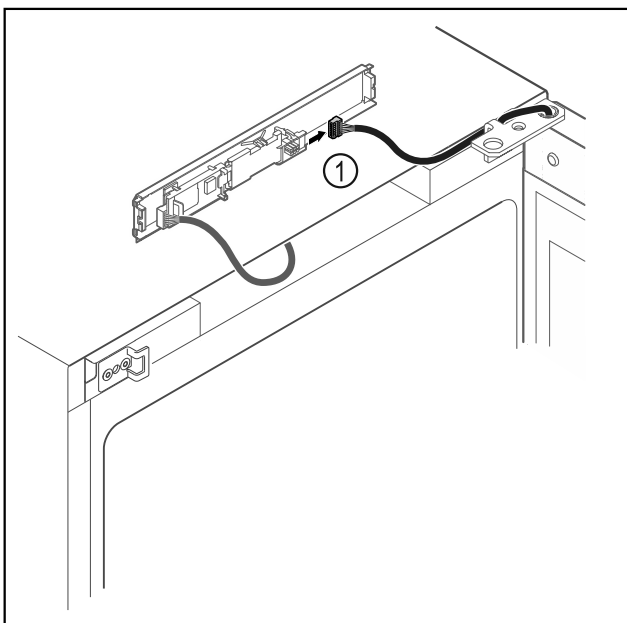


Fig. 14

- ▶ Ištraukite iš plokštės kištuką Fig. 14 (1).

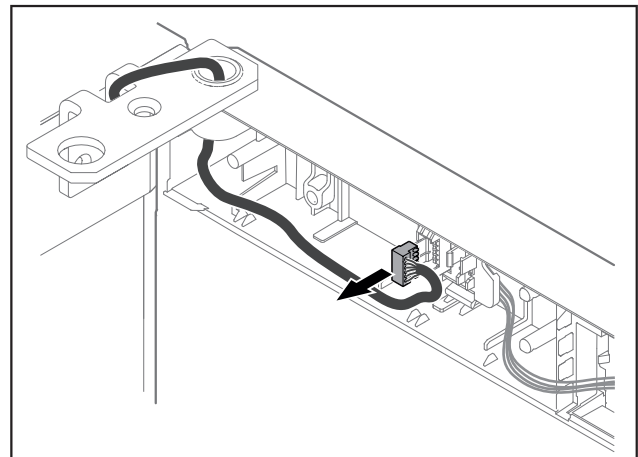

Naudojimosi pradžia

Fig. 17

- ▶ Ištraukite kištuką iš kištuko laikiklio.

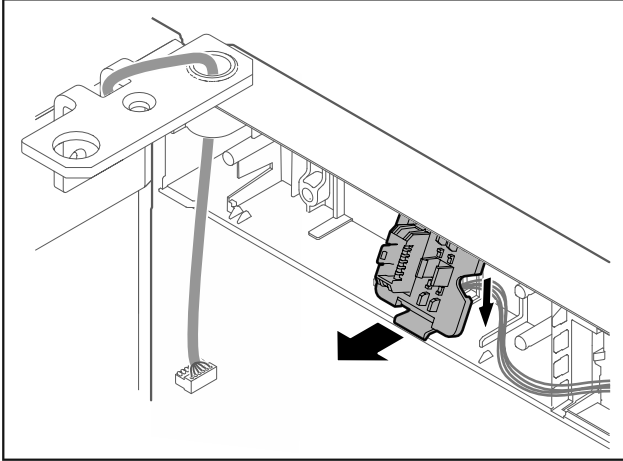


Fig. 18 Kištuko laikiklio montavimo padėtį galima pasukti 180°.

- ▶ Atfiksukite kištuko laikiklį.

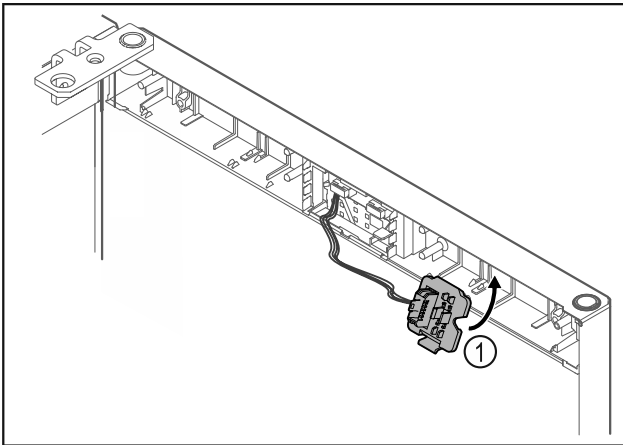


Fig. 19

- ▶ Užfiksukite kištuko laikiklį Fig. 19 (1) priešingoje pusėje.

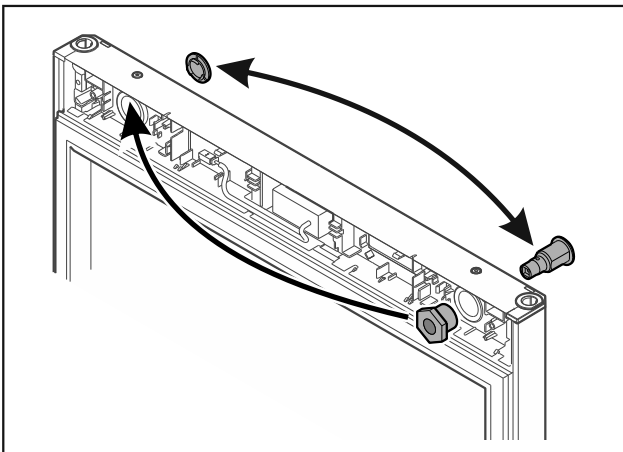


Fig. 20

- ▶ Užraktą ir dengiamąją plokštelę perkelkite atitinkamai į priešingą pusę.

PRANEŠIMAS

Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!

- ▶ Tvirtai laikykite duris.

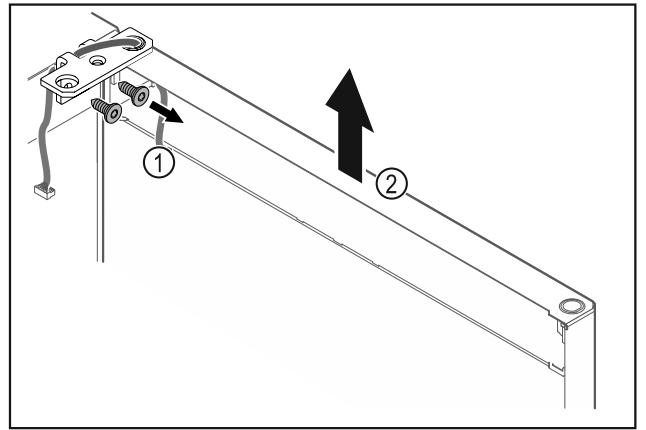


Fig. 21

- ▶ Atsukite šarnyrinį kamputį Fig. 21 (1).
- ▶ Duris, įsk. šarnyrinį kamputį Fig. 21 (2), pakelkite maždaug 200 mm tiesiai į viršų ir nuimkite.
- ▶ Atsargiai padėkite duris ant minkšto pagrindo.

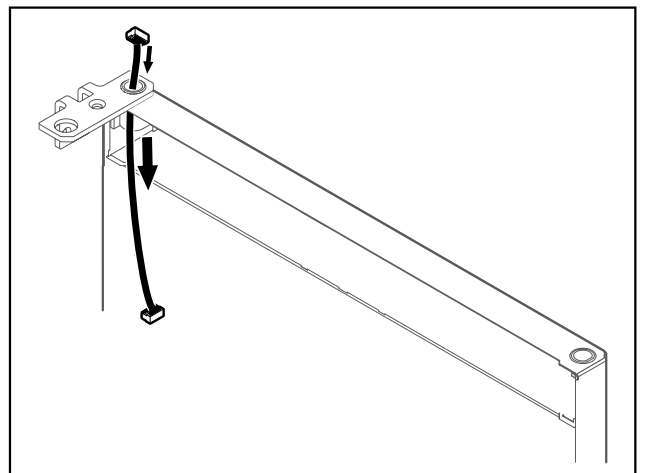


Fig. 22

- ▶ Atsargiai ištraukite laidą.

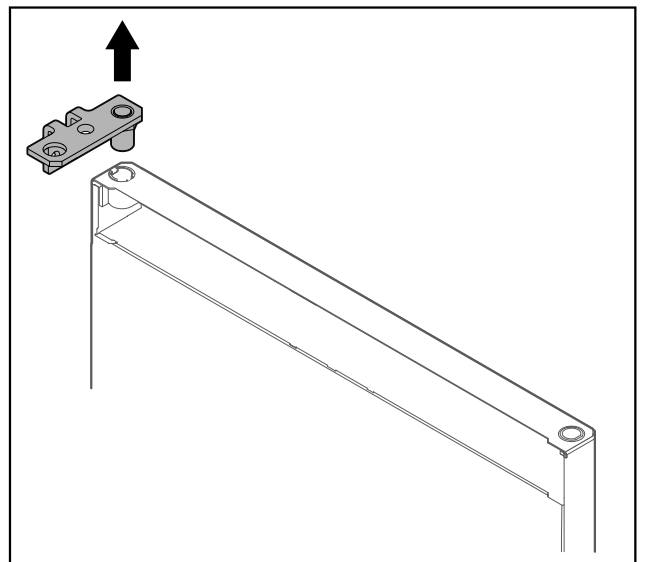


Fig. 23

- ▶ Ištraukite šarnyrinį kamputį.

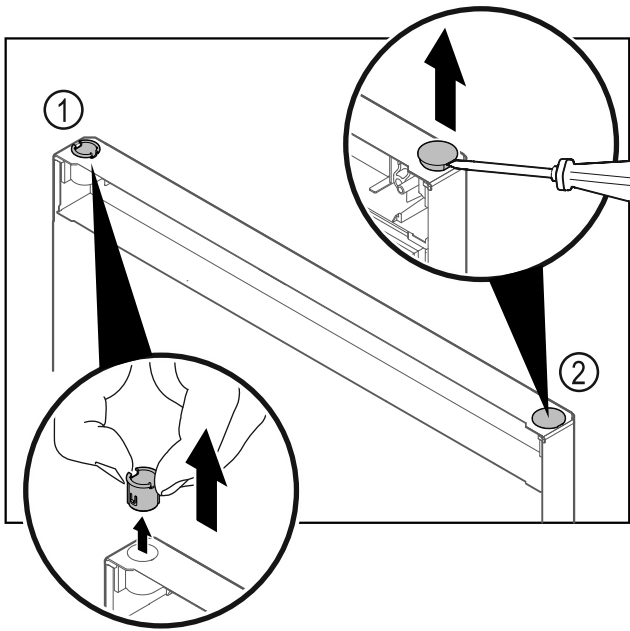


Fig. 24

- ▶ Pirštais ištraukite šarnyrinę įvorę Fig. 24 (1).
- ▶ Dengiamąjį kamštį Fig. 24 (2) atsargiai pakelkite išdrožiniu atsuktuvu ir jį ištraukite.

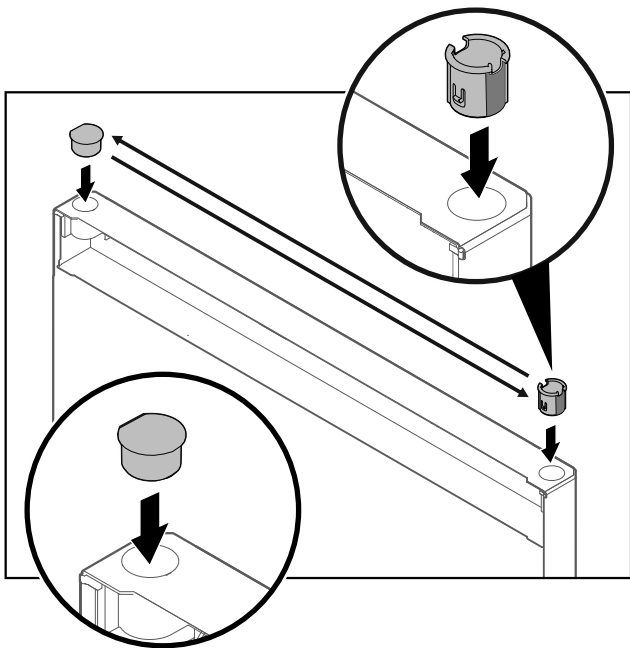


Fig. 25

- ▶ Šarnyrinę įvorę ir dengiamąjį kamštį įstatykite atitinkamai priešingoje pusėje (plokščios pusės nukreiptos į išorę).

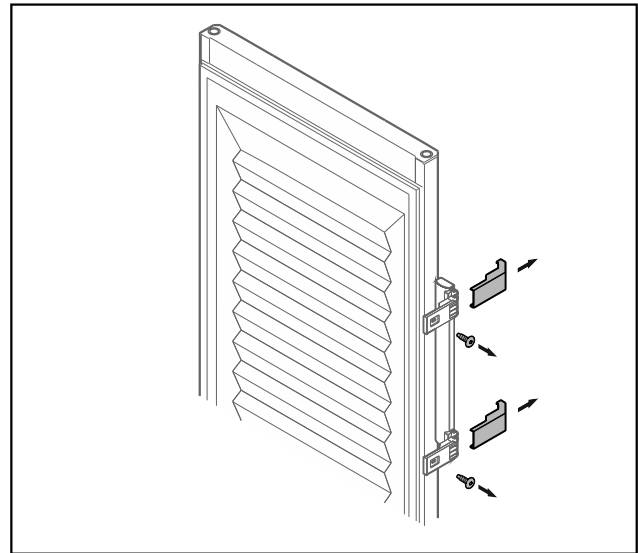


Fig. 26 Putų pripildytos durys*


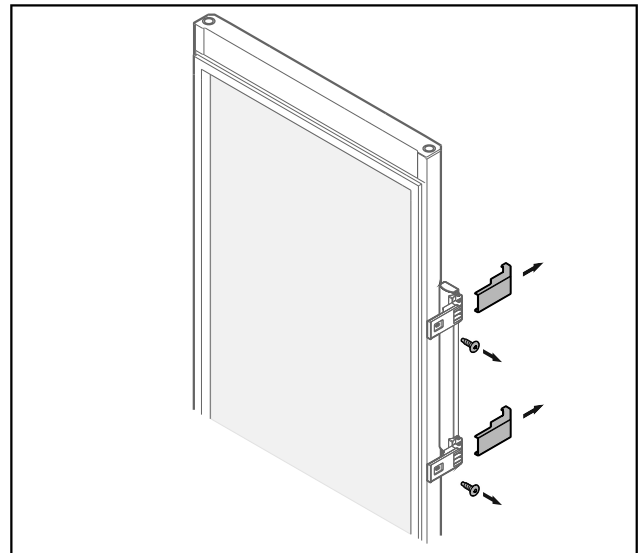


Fig. 27 Stiklinės durys*

- ▶ Nuimkite plokšteles.
- ▶ Atsukite rankeną.

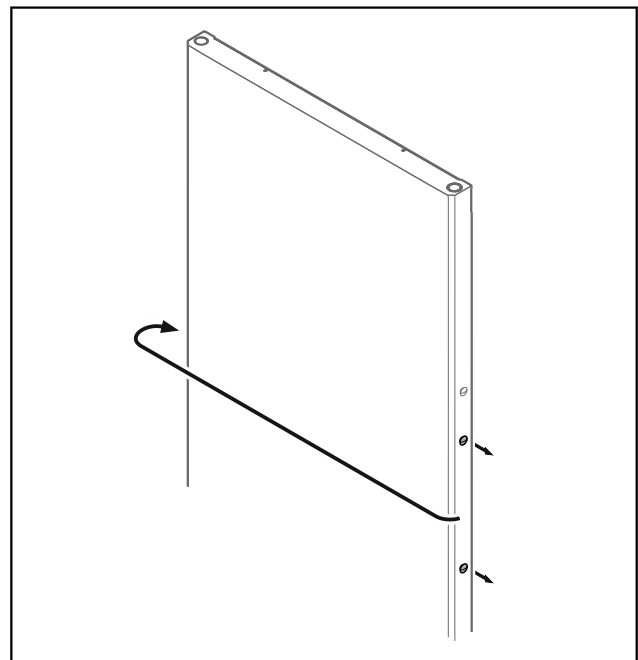

Naudojimosi pradžia

Fig. 28

- ▶ Perkelkite kamštį į priešingą pusę.

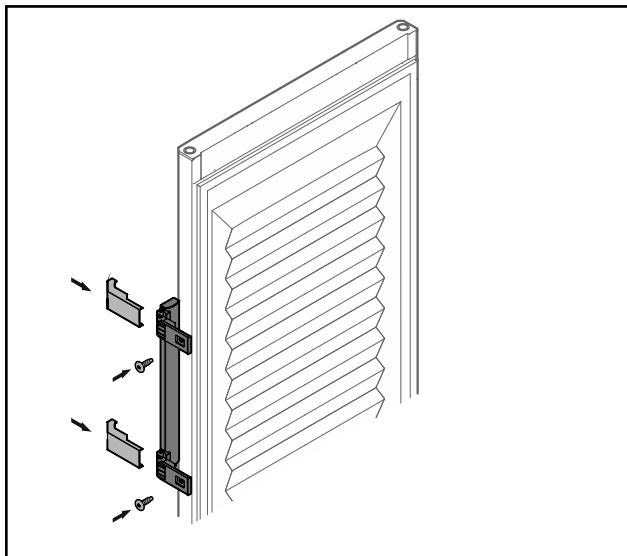


Fig. 29 Putų pripildytos durys*

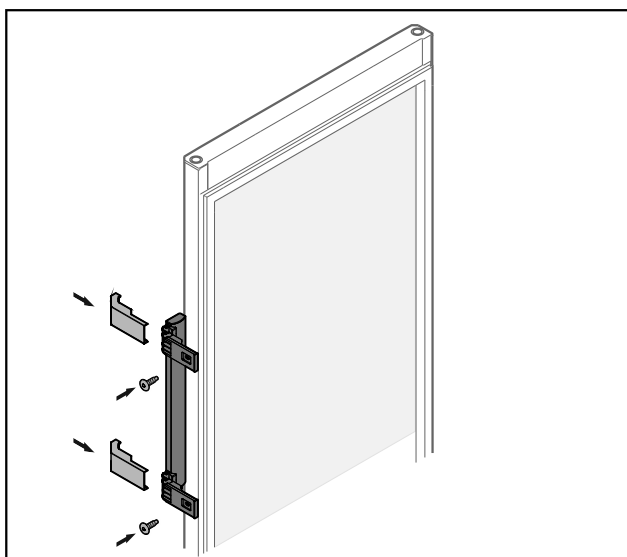


Fig. 30 Stiklinės durys*

- ▶ Prisukite rankeną priešingoje pusėje.
- ▶ Pritvirtinkite plokšteles.

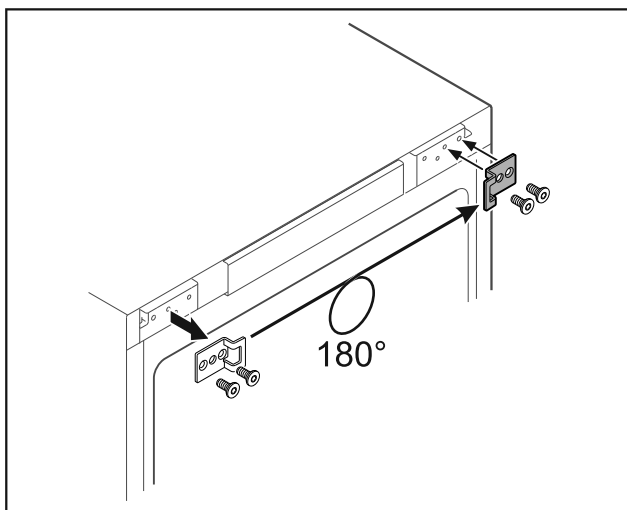


Fig. 31

- ▶ Perkelkite uždarymo kamputį į priešingą pusę.

Pastaba

Skylės pažymėtos iš anksto ir jas reikia pradurti savisriegiais varžtais.

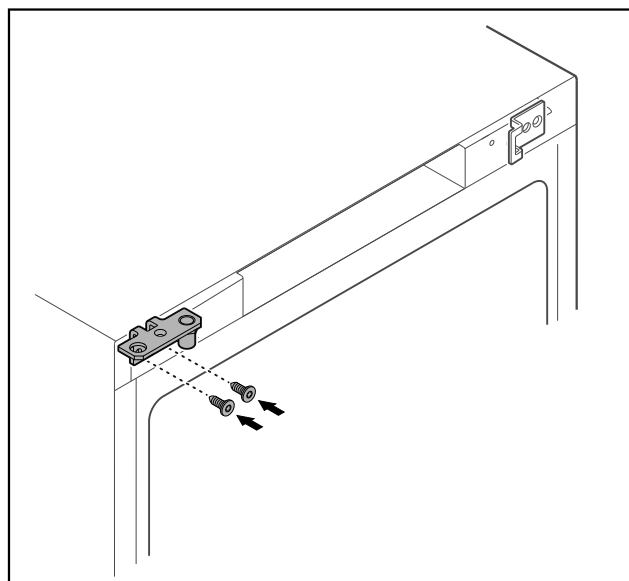


Fig. 32

- ▶ Perkelkite šarnyrinį kamputį į priešingą pusę.



ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti ir patirti materialinės žalos dėl virstančių durų!

- ▶ Priveržkite atraminį kaištį nurodytu sukimo momentu.

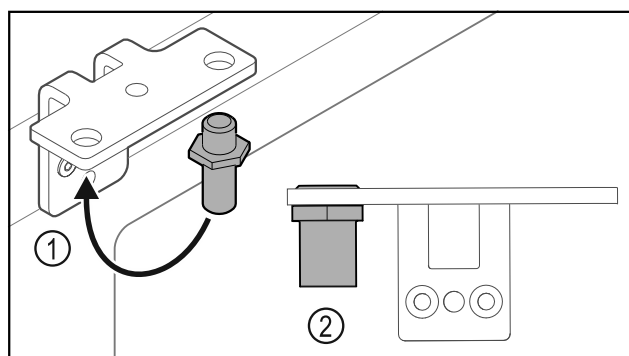


Fig. 33

- ▶ Perkelkite kaištį Fig. 33 (1) šarnyriniame kamputyje.
- ▶ Priveržkite kaištį Fig. 33 (2) 12 Nm sukimo momentu.
- ▶ Vėl atsukite šarnyrinį kamputį.

PRANEŠIMAS

Pavojus susižeisti dėl įtemptos spyruoklės!

- ▶ Neardykite durų uždarymo sistemos Fig. 34 (1).

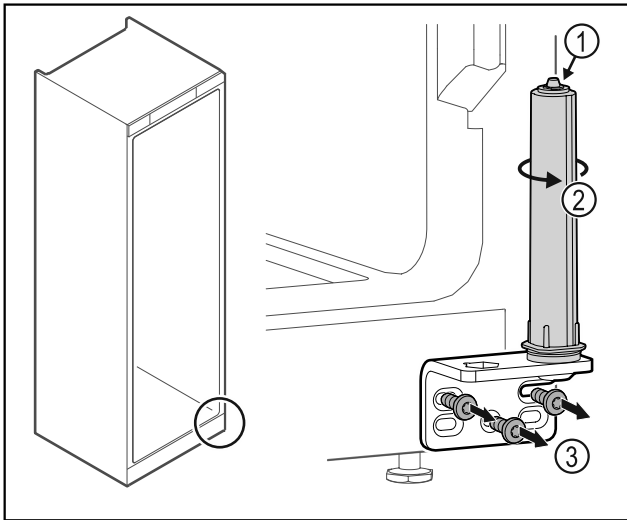


Fig. 34

- ▶ Sukite uždarymo sistemą Fig. 34 (2), kol ji užsifikuos.
- ▷ Uždarymo sistemos išankstinis įtempis pašalintas.
- ▶ Atsukite šarnyrinį kampuočių Fig. 34 (3).

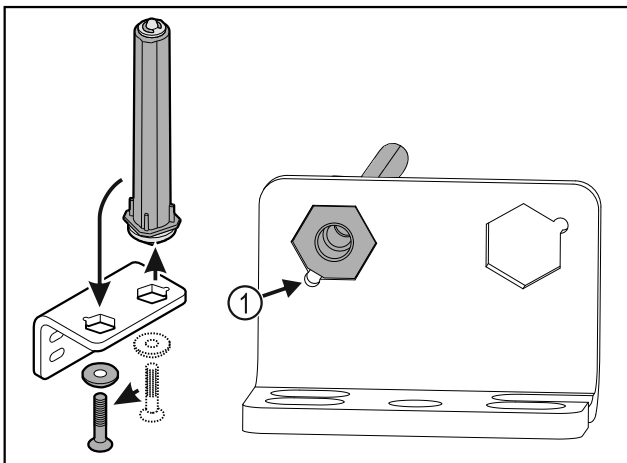


Fig. 35

- ▶ Perkelkite durų uždarymo sistemą šarnyriniame kampuočiuje.
- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad įstatant nuožulni kaiščio pusė Fig. 35 (1) nukreipta į apvalią skylę.

-arba-

Pastaba

- Klaidingas aukščio reguliavimo poveržlių išdėstymas. Nebeįmanoma pakankamai pritvirtinti veržlės.
- ▶ Poveržlė turi užsifikuoti uždarymo sistemos apačioje.

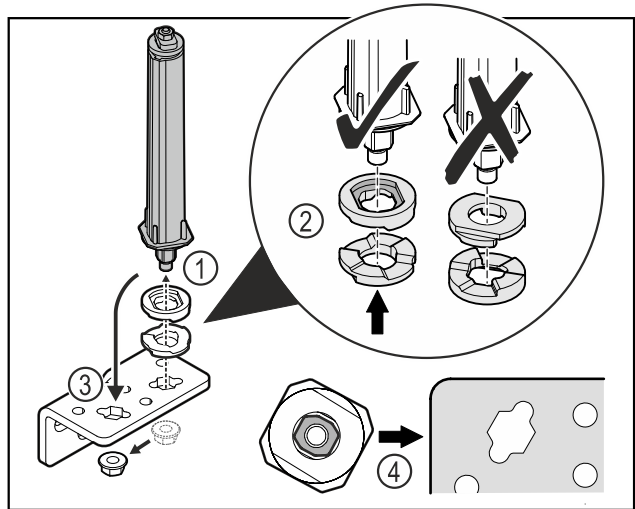


Fig. 36

- ▶ Atlaisvinkite veržlę ir pašalinkite durų uždarymo sistemą Fig. 36 (1).
- ▶ Atkreipkite dėmesį į tai, kad aukščio reguliavimo poveržlės būtų tinkamai išlygiuotos Fig. 36 (2).
- ▶ Perkelkite durų uždarymo sistemą šarnyriniame kampuočiuje ir užfiksukite veržlę Fig. 36 (3).
- ▶ Įstatydami atkreipkite dėmesį į tai, kad durų uždarymo sistema būtų tinkamai išlygiuota Fig. 36 (4).

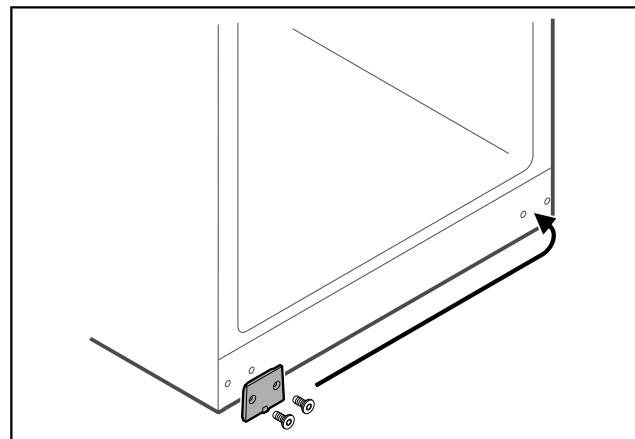


Fig. 37

- ▶ Perkelkite dengiamąją plokštę į priešingą pusę.

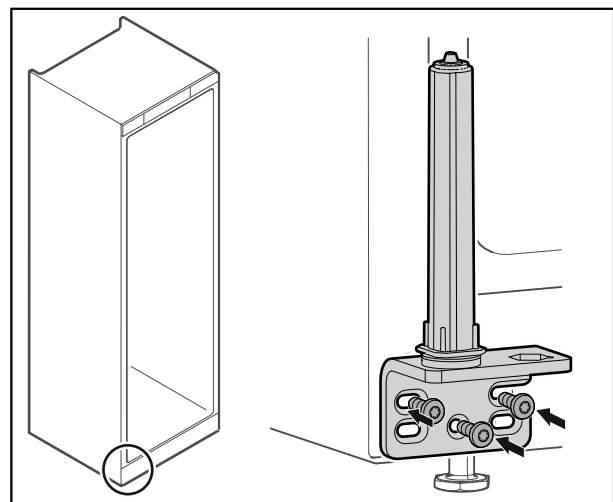


Fig. 38

- ▶ Prisukite šarnyrinį kampuočių priešingoje pusėje.

Naudojimosi pradžia

Pastaba

Tinkamas ištiesinimas ir išankstinis įtempis svarbūs uždarymo sistemos veikimui.

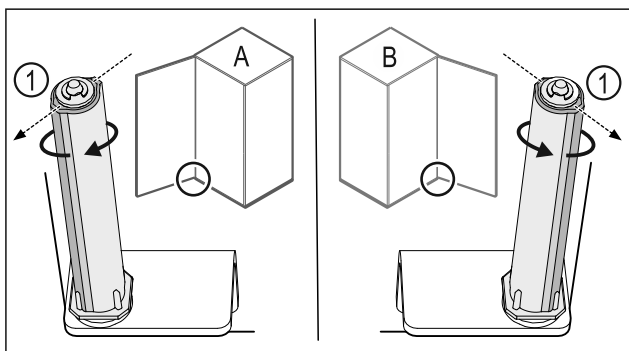


Fig. 39 Atidarymas į kairę (A) / atidarymas į dešinę (B)

- ▶ Sukite uždarymo sistemą, įveikdami pasipriešinimą, kol uždarymo sistemos pertvara Fig. 39 (1) bus nukreipta į išorę.
- ▷ Uždarymo sistema savaime lieka šioje padėtyje.
- ▷ Uždarymo sistema ištiesinta ir iš anksto įtempta.

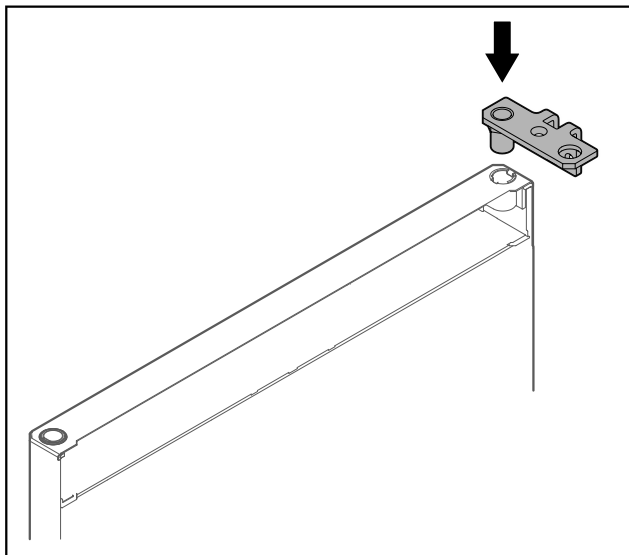


Fig. 40

- ▶ Įstatykite šarnyrinį kampuočių į duris.

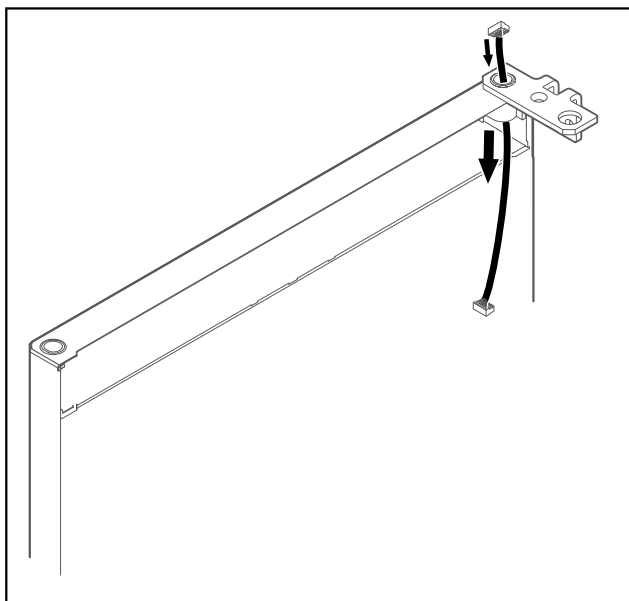


Fig. 41

- ▶ Atsargiai prakiškite laidą.

PRANEŠIMAS

Pavojus susižeisti dėl virstančių durų!

- ▶ Tvirtai laikykite duris.

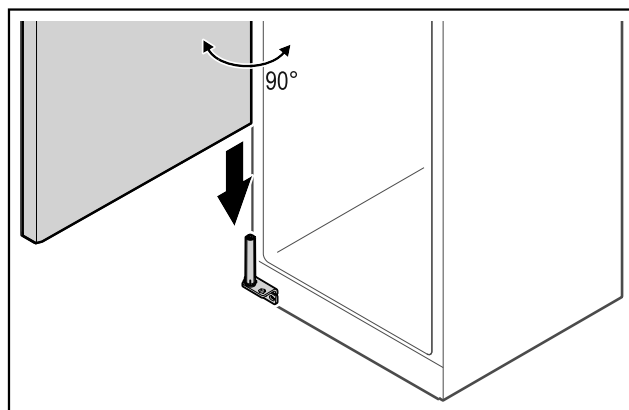


Fig. 42

- ▶ Padedami antrojo asmens pakelkite duris nuo žemės.
- ▶ 90° atidarytas duris atsargiai uždėkite ant uždarymo sistemos.

PRANEŠIMAS

Materialinė žala netinkamai sumontavus!

- ▶ Montuodami šarnyrinį kampuočių, neprispauskite laido.

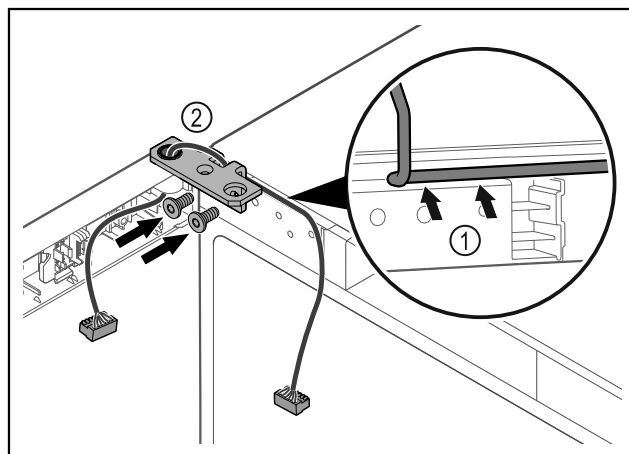


Fig. 43

- ▶ Prakiškite laidą pro šarnyrinio kampuočio angą ir atsargiai nutieskite Fig. 43 (1).
- ▶ Prisukite šarnyrinį kampuočių Fig. 43 (2).

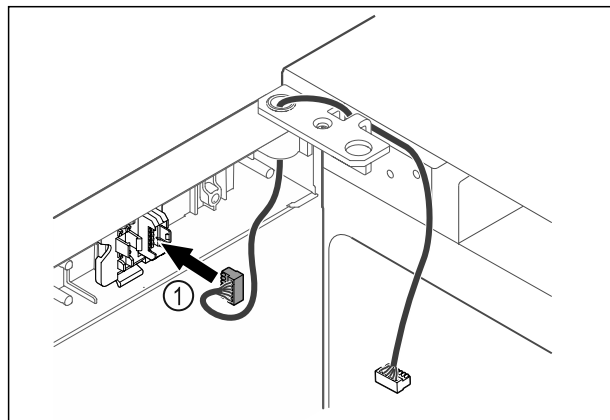


Fig. 44

- ▶ Įkiškite kištuką Fig. 44 (1) į kištuko laikiklį.

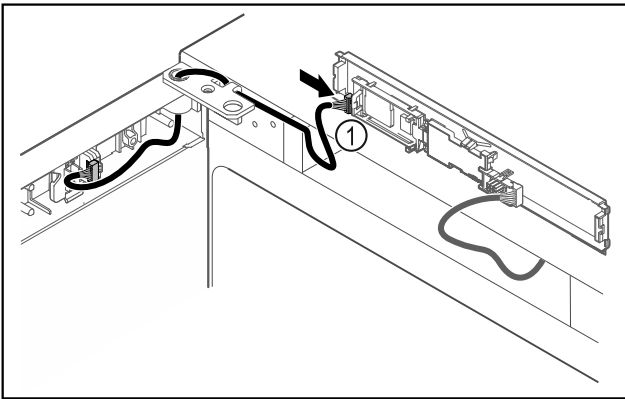


Fig. 45

- ▶ Įkiškite kištuką į plokštę Fig. 45 (1).

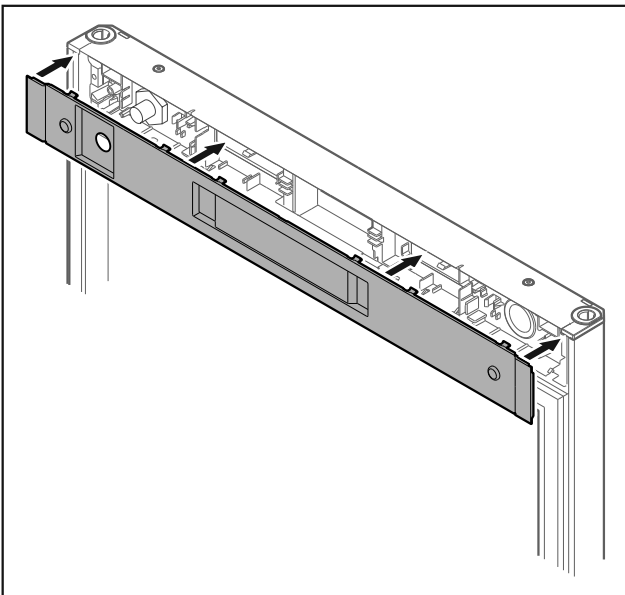


Fig. 46

- ▶ Uždėkite dangtį.

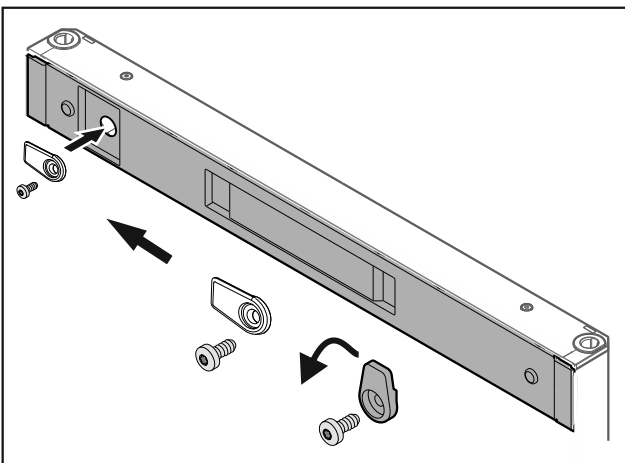


Fig. 47

- ▶ Prisukite uždarymo kabliuką.

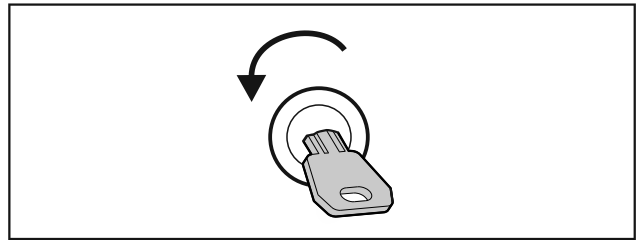


Fig. 48

- ▶ Atidarykite duris.

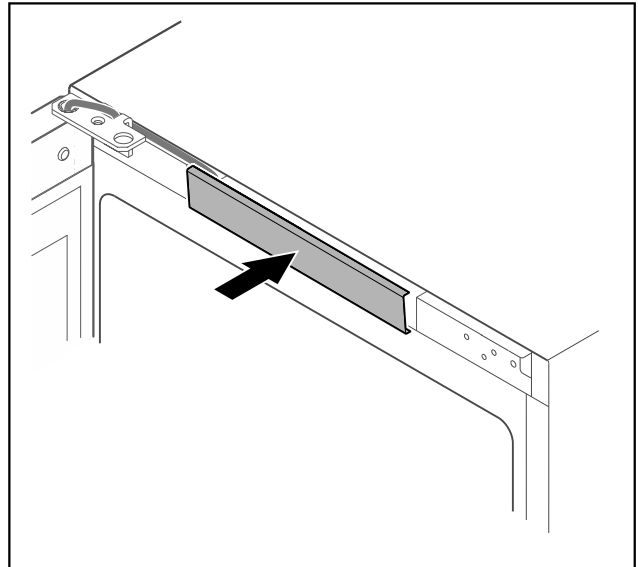


Fig. 49

- ▶ Užfiksuokite vidurinę dengiamąją plokštelę.

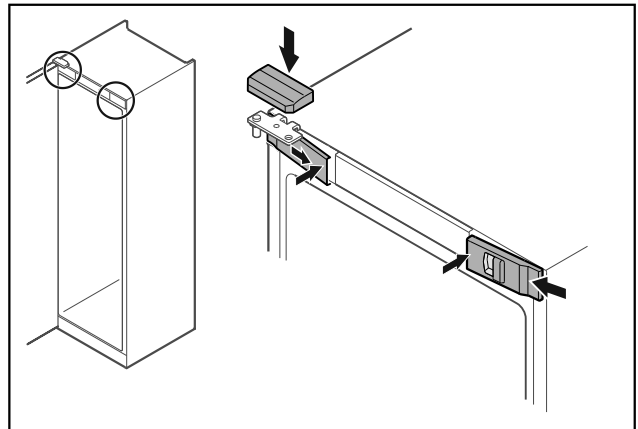


Fig. 50

- ▶ Įkabinkite priekines dengiamąsias plokšteles Fig. 50 (1) šone ir užfiksuokite vidinėje pusėje.
- ▶ Užfiksuokite viršutinę dengiamąją plokštelę Fig. 50 (2) iš viršaus.
- ▶ Uždarykite duris.
- ▷ Durų atidarymo kryptis pakeista.

3.13 Durų išlygiavimas

Jei durys netiesios, jas galite sureguliuoti apatiniu šarnyriniu kampučiu.

Naudojimosi pradžia

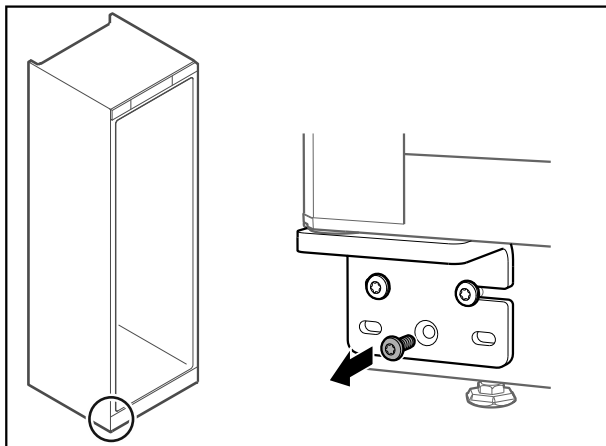


Fig. 51

- Iš apatinio šarnyrinio kampučio išsukite vidurinę varžtą.

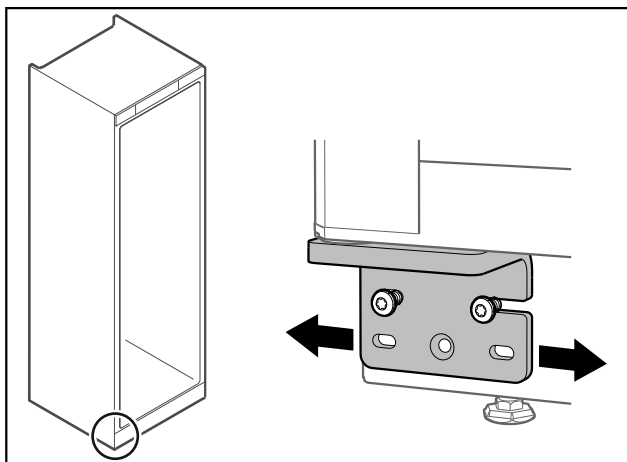


Fig. 52

- Šiek tiek atlaisvinkite abu varžtus ir perstumkite duris su šarnyriniu kampučiu į dešinę arba į kairę.
- Priveržkite varžtus iki galo (vidurinio varžto nebereikia).
- ▷ Durys išlygiuotos tiesiai.


3.14 Prietaiso prijungimas



ĮSPĖJIMAS

Netinkamas prijungimas!
Gaisro pavojus.

- Nenaudokite ilginamojo laido.
- Nenaudokite skirstytuvo juostelių.

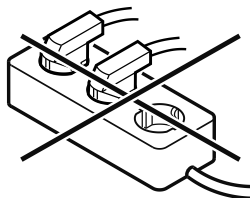

PRANEŠIMAS

Netinkamas prijungimas!
Elektronikos pažeidimas.

- Prijunkite prietaisą prie saulės keitiklių, pvz., saulės energijos įrenginių ir benzininių generatorių.

Pastaba

Naudokite tik komplektacijoje esantį prijungimo prie tinklo laidą.

- Ilgesnį prijungimo prie tinklo laidą galima užsakyti spec. parduotuvėje. (žr. 8.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Įsitinkinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- naudokite prietaisą tik su **kintamąja srove**;
- leistina įtampa ir dažnis nurodyti duomenų skydelyje. Duomenų skydelio vieta matoma skyriuje Prietaiso apžvalga; (žr. 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga)
- kištukinis lizdas yra tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu;
- saugiklio grįžimo srovė yra nuo 10 A iki 16 A;
- kištukinis lizdas lengvai prieinamas.
- Patikrinkite elektros jungtį.
- Įkiškite prietaiso kištuką galinėje prietaiso pusėje. Atkreipkite dėmesį į tai, kad jos tinkamai užsifiksuotų.
- Tinklo kištuką prijunkite prie maitinimo įtampas.
- ▷ Rodmuo perjungiamas į parengties piktogramą.

3.15 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitinkinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- prietaisas pastatytas ir prijungtas,
- iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai.

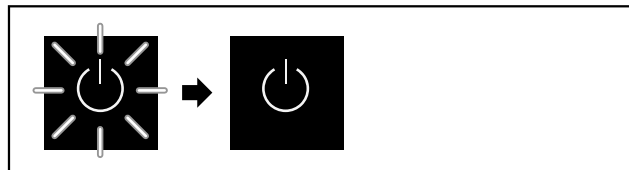


Fig. 53 Paleidimo procesas

Parengties piktograma mirksi, kol baigiamas paleidimo procesas.

Ekrane rodoma parengties piktograma.

Jei prietaisas pristatomas su gamykliniu nustatymu, pradedant eksploatuoti iš pradžių reikia parinkti ekrano kalbą.

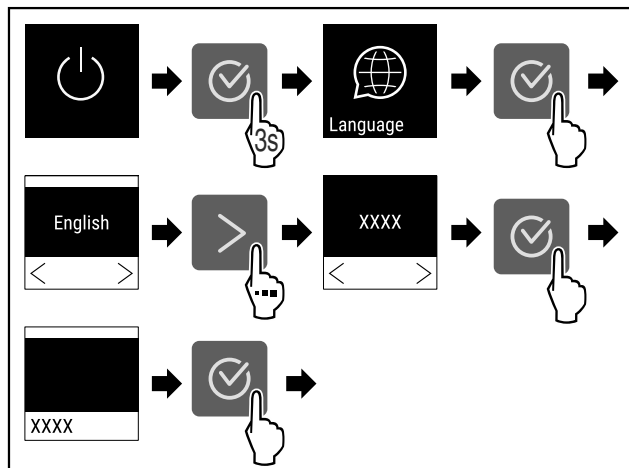


Fig. 54

- Atlikite veiksmus (žr. Fig. 54).




Fig. 55

- ▷ Prietaisas įjungiamas, kai tik ekrane matoma temperatūra.

4 Laikymas

4.1 Laikymo nuorodos

Pastaba

Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

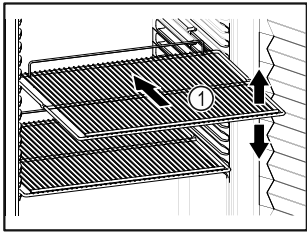


Fig. 56

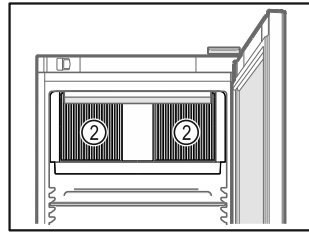


Fig. 57

Sudėdami produktus atkreipkite dėmesį į tai:

- Jei pastatymo grotelės Fig. 56 (1) galima perkelti, pritaikykite atsižvelgdami į aukštį.
- Atkreipkite dėmesį į didžiausią apkrovą. (žr. 8.1 Techniniai duomenys)
- Pakraukite prietaisą tik tada, kai bus pasiekta laikymo temperatūra (laikykites vėsinimo grandinės).
- Cirkuliuojančio oro ventiliatoriaus vėsinimo plyšiai Fig. 57 (2) viduje turi būti neuždengti.
- Vėsinamas produktas neturi liestis prie garintuvo ant galinės sienelės.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Žalią mėsą arba žuvį laikykite švariuose, uždaruose induose, kad ji nekontaktuotų su kitais maisto produktais ir negalėtų ant jų nulašėti.
- Vėdinamą produktą laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.

4.2 Laikymo terminai

Taip pat galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas kaip orientacinė laikymo termino vertė.

5 Valdymas

5.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

Ekране galima greitai apžvelgti esamą prietaiso būseną, temperatūros nustatymą, funkcijų ir nustatymų būseną, nustatymus bei aliarmo ir klaidų pranešimus.

Valdoma naršymo rodyklėmis ir patvirtinimo piktograma.

Galima aktyvinti arba išaktyvinti funkcijas ir keisti nustatymo vertes.

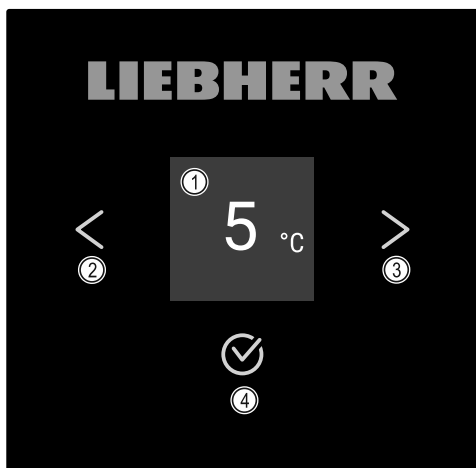


Fig. 58 Ekranas

- (1) Būsenos rodmuo
- (2) Naršymo rodyklė atgal
- (3) Naršymo rodyklė į priekį
- (4) Patvirtinimas

5.1.1 Būsenos rodmuo



Fig. 59 Būsenos rodmuo su temperatūra

Būsenos rodmuo rodo temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų. (žr. 5.2 Naršymas) Būsenos rodmenyje gali būti rodomos skirtingos indikacinės piktogramos.

5.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būseną
	Parengtis (Standby) Prietaisas išjungtas.
	Pulsuojanti parengties piktograma Prietaisas įjungiamas.
	Pulsuojanti temperatūra Tikslinė temperatūra dar nepasiekta. Prietaisas atvėsinas iki nustatytos temperatūros.
	Temperatūros indikatorius Prietaisas rodo nustatytą temperatūrą.
	D rodmenyje Prietaisas veikia demonstraciniu režimu.
	Priminimas apie techninę priežiūrą Nustatytas laiko intervalas pasibaigė.
	Mirksinti piktograma Klaida dar aktyvi.
	Klaidos simbolis Prietaisas yra klaidos būsenoje.
	Baltas stulpelis apačioje Submenu
	Baltas stulpelis viršuje Išankstinis nustatymas, aktyvus nustatymas arba aktyvi vertė

Piktograma	Prietaiso būsena
	Didėjantis stulpelis Norėdami aktyvinti nustatymą, spauskite mygtuką 3 sekundes.
	Mažėjantis stulpelis Norėdami išaktyvinti nustatymą, spauskite mygtuką 3 sekundes.

Būsenos rodmens piktogramos

5.1.3 Garso signalai

Garso signalas skamba tokiais atvejais:

- jei buvo patvirtinta funkcija arba vertė;
- jei funkcijos arba vertės negalima aktyvinti arba išaktyvinti;
- atsiradus klaidai;
- esant aliarmo pranešimui.

Aliarmo garso signalus galima įjungti ir išjungti kliento meniu.

5.2 Naršymas

Prieiga prie atskirų funkcijų naršant meniu. Valdymas mygtukais šalia indikatorius.

5.2.1 Naršymas mygtukais

Rodmuo ir mygtukas	Aprašymas
	Naršymo rodyklė į priekį Peršokama per vieną meniu (submenu) toliau. Po paskutinio meniu puslapio vėl rodomas pirmasis.
	Naršymo rodyklė atgal Trumpas paspaudimas: peršokama per vieną meniu (submenu) atgal. Ilgas paspaudimas (3 sekundės): peršokama atgal į būsenos rodmens.
	Paspaudimas kelis kartus Naršoma meniu.
	Patvirtinimas Funkcija aktyvinta / išaktyvinta. Patvirtinamas pasirinkimas. Atidaromas submenu.
	Atgal Peršoka per vieną meniu lygmenį atgal.

5.2.2 Nustatymų meniu

Nustatymų meniu galima patekti prie papildomų prietaiso funkcijų.

Nustatymų meniu atvėrimas

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

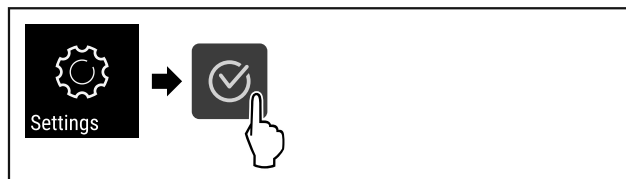


Fig. 60

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Atveriamas nustatymų meniu.

5.2.3 Kliento meniu

Kliento meniu apsaugotas skaičių kodu **151**. Jame galima patekti prie papildomų prietaiso funkcijų.

Kliento meniu atvėrimas

- ▶ Atverkite nustatymų meniu (žr. 5.2 Naršymas).
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

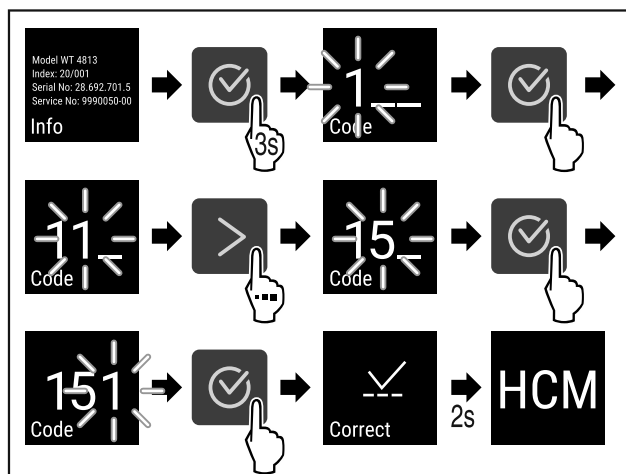


Fig. 61

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Atidaromas kliento meniu.

5.2.4 Verčių nustatymas

Rodmenų vertes galima nustatyti kartu naudojant naršymo rodyklę:

Rodmuo ir mygtukas	Aprašymas
	Padidina vertę.
	Sumažina vertę.

5.2.5 Bendrosios taisyklės

Papildomai prie esančių mygtukų yra tokios bendrosios taisyklės:

- pasirinkus vertę, prieš rodmeniui grįžtant per vieną lygmenį atgal, jis rodomas 2 sekundes;
- jei po 10 sekundžių nieko nepasirenkama, rodmuo persijungia į būsenos rodmenį;
- jei pasirinkimas patvirtinamas submeniu, rodmuo persijungia atgal į meniu.

5.3 Funkcijos

5.3.1 Funkcijų apžvalga

	Prietaiso įjungimas / išjungimas
	Nustatymai
	Info
	Temperatūra
	Durų aliarmas
	Šviesinis aliarmas*
	Priminimas dėl techninės priežiūros intervalo
	Apšvietimas*
	Kalba
	Temperatūros vienetas
	Ekrano ryškumas
	LAN *
	WLAN *
	Apšvietimo intensyvumas
	SuperCool
	Humidity

	Ekrano blokuotė
	Eksplotacijos valandos
	Software
	DemoMode
	Gamyklinių nustatymų atstatą

5.3.2 Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Šis nustatymas leidžia įjungti ir išjungti visą prietaisą.

Prietaiso įjungimas

Be aktyvinto DemoMode:

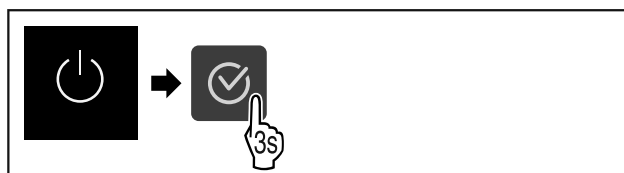


Fig. 62

► Atlikite veiksmus.

Su aktyvintu DemoMode:

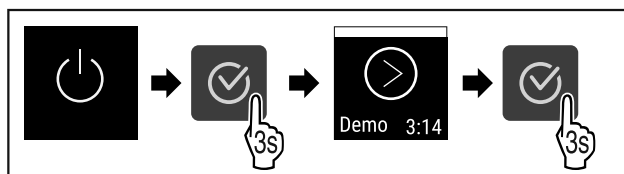


Fig. 63

► Atlikite veiksmus.

Pastaba

Išaktyvinkite DemoMode prieš baigiantis atgaliniam skaičiavimui.




Fig. 64

▷ Temperatūros rodmuo rodomas ekrane.

Prietaiso išjungimas

- Atverkite nustatymų meniu. (žr. 5.2 Naršymas)
- Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

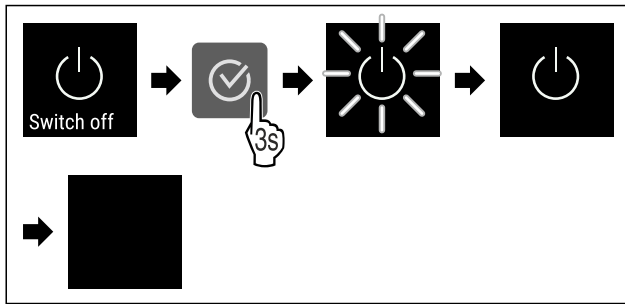


Fig. 65

- ▶ Atlikite veiksmus.
- ▷ Ekране rodoma parengties piktograma.
- ▷ Ekranas išsijungia maždaug po 10 minučių.



5.3.3 Temperatūra

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:

- durų atidarymo dažnumo
- durų atidarymo trukmės
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros
- vėsinamų produktų rūšies, temperatūros ir kiekio

Pastaba

Kai kuriose vidaus srityse oro temperatūra gali skirtis nuo temperatūros rodmens.

Naudojant tinkamą temperatūrą, vėsinamas produktas ilgiau išlieka tinkamas vartoti. Taip galima išvengti produktų išmetimo.

Temperatūros nustatymas

- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 5.2 Naršymas)
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

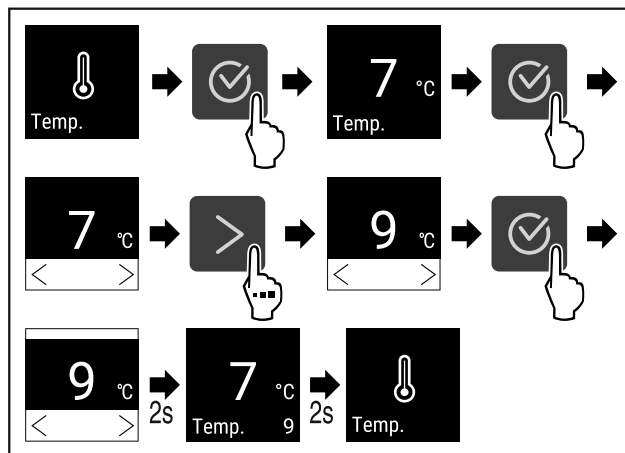


Fig. 66 Temperatūros keitimas iš 7°C į 9°C

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 66).
- ▷ Temperatūra nustatyta.



5.3.4 Apšvietimas

Prietaise yra vidaus apšvietimas.

Galite įjungti vidaus apšvietimą, kad šviestų nuolat. (žr. 5.3.4.2 Apšvietimo įjungimas*) *

Kai atidarote prietaiso duris, įsijungia vidaus apšvietimas.

Šią funkciją taip pat galite išaktyvinti. (žr. 5.3.4.3 Apšvietimo išjungimas atidarius duris*) *

Apšvietimo išjungimas*

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

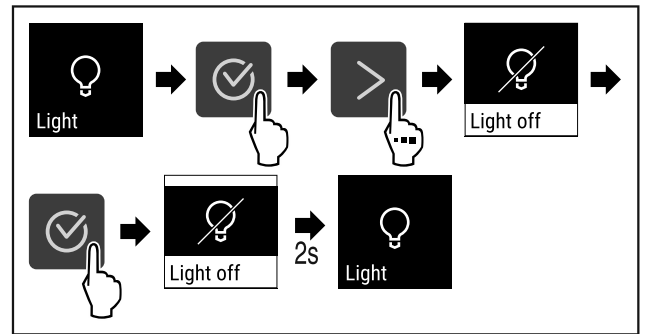


Fig. 67

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 67).
- ▷ Apšvietimas išjungtas.

Apšvietimo įjungimas*

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

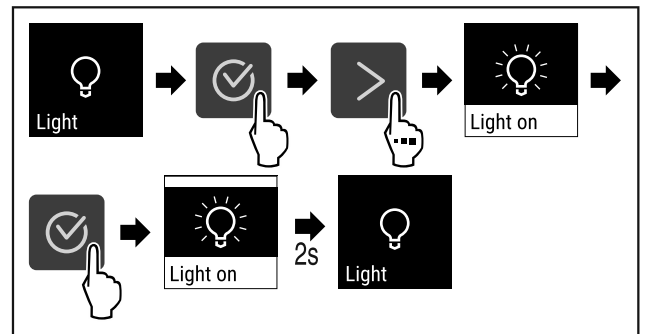


Fig. 68

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 68).
- ▷ Apšvietimas įjungtas.

Apšvietimo išjungimas atidarius duris*

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

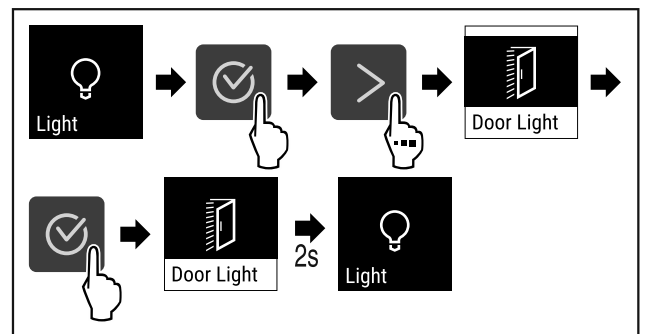


Fig. 69

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 69).
- ▷ Atidarius duris apšvietimas yra išjungtas.

Apšvietimo įjungimas atidarius duris*

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

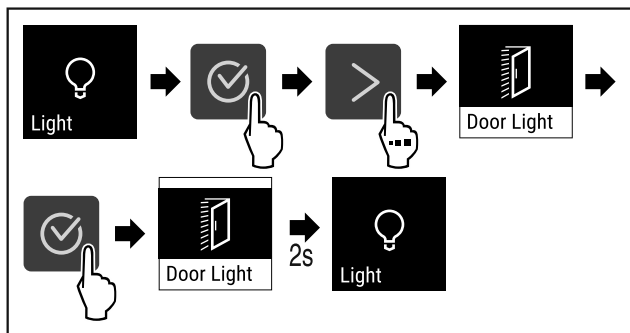


Fig. 70

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 69).
- ▷ Atidarius duris apšvietimas yra įjungtas.

5.3.5 Apšvietimo intensyvumas



Šis nustatymas leidžia be pakopų nustatyti vidaus apšvietimo ryškumą.

Galima nustatyti šias ryškumo pakopas:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Apšvietimo intensyvumo nustatymas

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

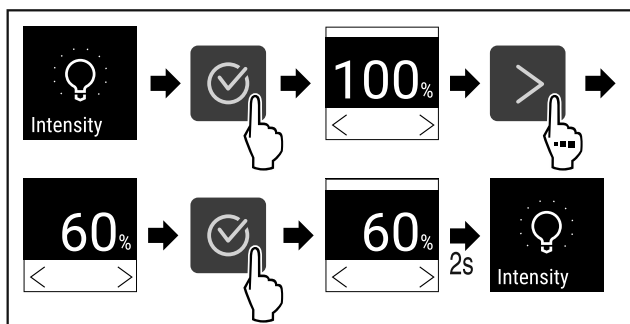


Fig. 71

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 71).
- ▷ Apšvietimo intensyvumas atitinkamai padidėja arba sumažėja.

5.3.6 SuperCool



Su šia funkcija perjungsitė didžiausią vėsinimo galingumą. Taip bus užtikrinta žemesnė vėsinimo temperatūra.

Naudojimas:

- greitas didelių maisto produktų kiekių atvėsinimas;

SuperCool išsijungia automatiškai tarp 6 ir 12 valandų, atsižvelgiant į įdėtų maisto produktų kieki.

SuperCool aktyvinimas

- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 5.2 Naršymas)
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

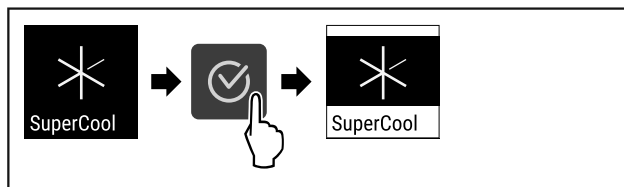


Fig. 72

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 72).
- ▷ SuperCool aktyvintas.

SuperCool išaktyvinimas

- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 5.2 Naršymas)
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

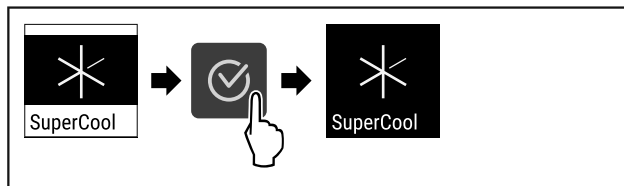


Fig. 73

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 73).
- ▷ SuperCool išaktyvintas.

5.3.7 HumiditySelect



Oro drėgnumas prietaise nustatomas, atsižvelgiant į tai, kokie maisto produktai buvo sudėti.

Naudojimas:

- didelis drėgnumas tinka, kai laikomi nesupakuoti produktai, kuriuose yra daug vandens (salotos, daržovės arba vaisiai);
- mažas drėgnumas tinka laikyti sausus arba supakuotus maisto produktus (pvz., pieno produktus, mėsą, dešrą, žuvį). Čia palaikomas palyginti sausas laikymo klimatas.

Galima nustatyti tokius lygius:

- standartinis,
- vidutinis,
- didelis.

Oro drėgmės padidėjimas prietaise

- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 5.2 Naršymas)
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

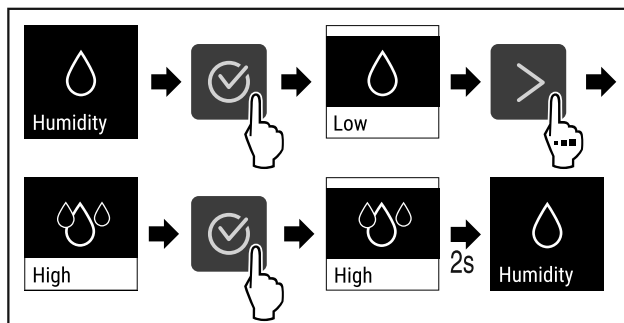


Fig. 74

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 74).
- ▷ Oro drėgmė prietaise padidėja.

Oro drėgmės nustatymas prietaise ties standartine

- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 5.2 Naršymas)
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

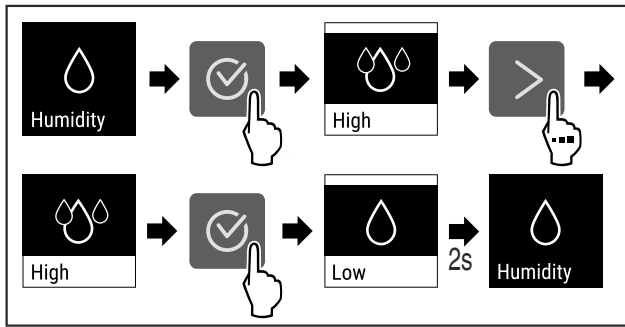


Fig. 75

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 75).
- ▷ Oro drėgmė prietaise sumažėja.



5.3.8 Ekranų blokuotė

Atlikus tokį nustatymą, išvengiama netikėto prietaiso valdymo.

Naudojimas:

- apsaugojimas nuo netikėto nustatymų ir funkcijų pakeitimo;
- apsaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

Ekranų blokuotės aktyvinimas

- ▶ Atverkite nustatymų meniu (žr. 5.2 Naršymas).
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

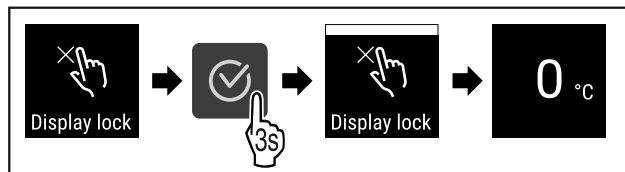


Fig. 76

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 76).
- ▷ Ekranų blokuotė aktyvuota.
- ▷ Rodomas būsenos rodmuo.

Ekranų blokuotės išaktyvinimas

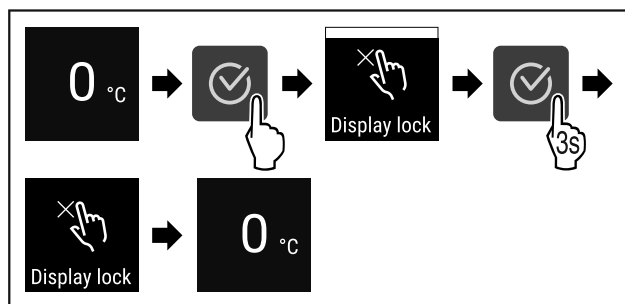


Fig. 77

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 77).
- ▷ Ekranų blokuotė išaktyvuota.
- ▷ Rodomas būsenos rodmuo.

5.3.9 Priminimas dėl techninės priežiūros inter-



Laiko atkarpos, iki kada bus primenama apie techninę priežiūrą, nustatymas.

Galima nustatyti tokias vertes:

- 7 dienos
- 14 dienų
- 30 dienų
- 60 dienų
- 90 dienų
- 180 dienų
- 360 dienų
- 720 dienų
- 1080 dienų
- Išj.

Priminimo dėl techninės priežiūros intervalo nustatymas

Tolesni veiksmai aprašo, kaip nustatoma laiko atkarpa iki techninės priežiūros.

- ▶ Atverkite nustatymų meniu (žr. 5.2 Naršymas)
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

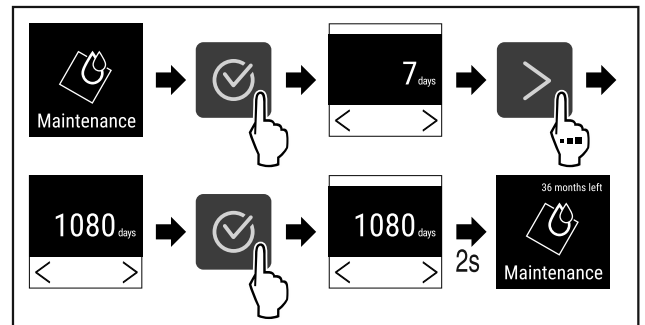


Fig. 78

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 78).
- ▷ Laiko atkarpa, iki kada bus primenama apie techninę priežiūrą, nustatyta.
- ▷ Rodomas likęs laikas.



5.3.10 Kalba

Su šiuo nustatymu nustatoma rodmens kalba.

Kalbos nustatymas

- ▶ Atverkite nustatymų meniu (žr. 5.2 Naršymas).
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

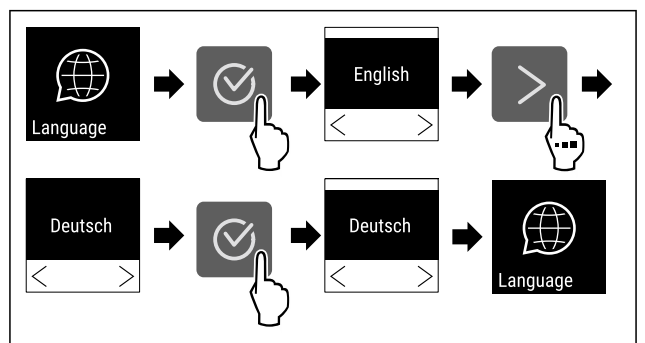


Fig. 79

- ▶ Atlikite veiksmus.
- ▷ Parinkta kalba nustatyta.

5.3.11 Temperatūros vienetas



Šį nustatymą galima pakeisti iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

Temperatūros matavimo vienetų nustatymas

Pavyzdyje parodyta, kaip pakeisite Celsijaus laipsnius į Farenheito laipsnius.

- ▶ Atverkite nustatymų meniu (žr. 5.2 Naršymas).
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

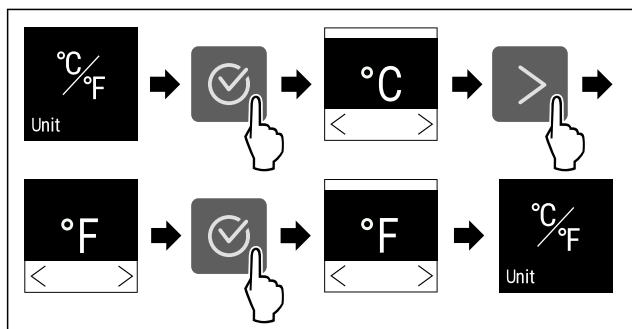


Fig. 80

- ▶ Atlikite veiksmus.
- ▷ Temperatūros vienetas „Farenheitas“ nustatytas.



5.3.12 Ekranų ryškumas

Šis nustatymas leidžia be pakopų nustatyti ekranų ryškumą.

Galima nustatyti šias ryškumo pakopas:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Ekranų ryškumo nustatymas

Tolesni veiksmai aprašo, kaip sumažinti ekranų ryškumą, pvz., nuo 100 % iki 40 %.

- ▶ Atverkite nustatymų meniu (žr. 5.2 Naršymas).
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

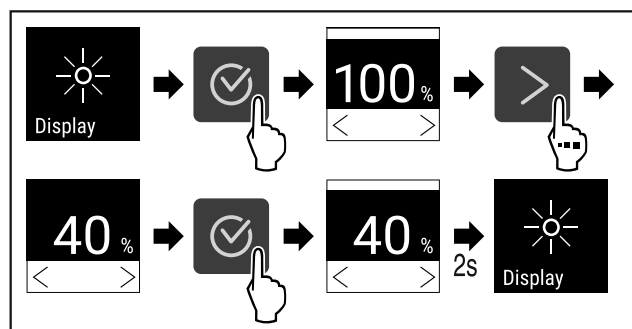


Fig. 81

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 81).
- ▷ Ekranų ryškumas atitinkamai pakeistas.



5.3.13 WLAN jungtis

Pastaba

Norint naudoti Liebherr SmartMonitoring Dashboard ties <https://smartmonitoring.liebherr.com>, turi būti įdiegtas SmartModule ir komercinė MyLiebherr paskyra. Galite prisijungti tiesiogiai naudodami turimus prisijungimo duomenis paleidimo internetu metu arba užsiregistruoti iš naujo ir susikurti įmonės paskyrą.

Šis nustatymas – tai belaidė jungtis tarp prietaiso ir interneto. Ryšys valdomas SmartModule. Prietaisą galima

prijungti naudojant [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) su naršykle bei išplėstines parinktis ir individualias valdymo, administravimo ir kontrolės galimybes.

Pastaba

Priedų įsigysite per klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 8.3 Klientų aptarnavimo tarnyba) ir Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

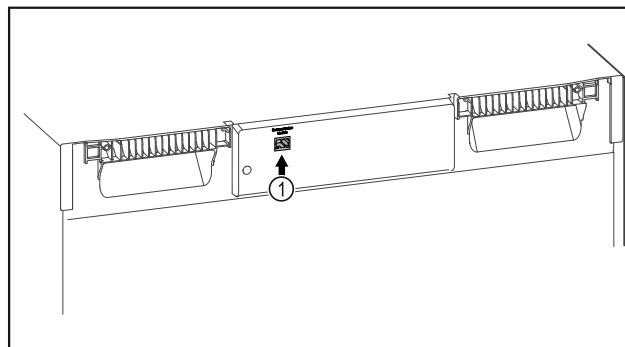


Fig. 82

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- SmartModule Fig. 82 (1) naudojamas.

Ryšio užmezgimas

Savo SmartModule paleiskite ir sureguliuokite internete per [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#), naudodami internetą palaikantį galinį įrenginį.

[Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) taip pat rasite informacijos, kaip papildomai įmontuoti SmartModule.



Fig. 83

- ▶ Atverkite [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (žr. Fig. 83).

Šaldytuve arba šaldiklyje:

- ▶ Atverkite nustatymų meniu (žr. 5.2 Naršymas).
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

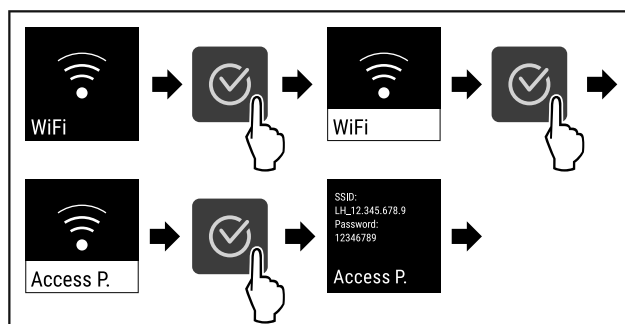


Fig. 84

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 84).
- ▶ Pratęskite reguliavimo procesą savo internete palaikantį galiniame įrenginyje: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)

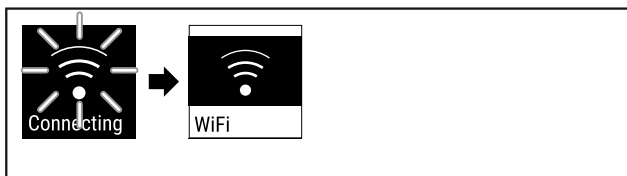


Fig. 85

- ▶ Ryšys užmezgamas (žr. Fig. 85).
- ▷ Rodoma WiFi connecting. Simbolis pulsuoja.
- ▶ Sekite nurodymus [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Ryšys užmezgtas.

Ryšio atjungimas

- ▶ Atverkite nustatymų meniu (žr. 5.2 Naršymas).
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

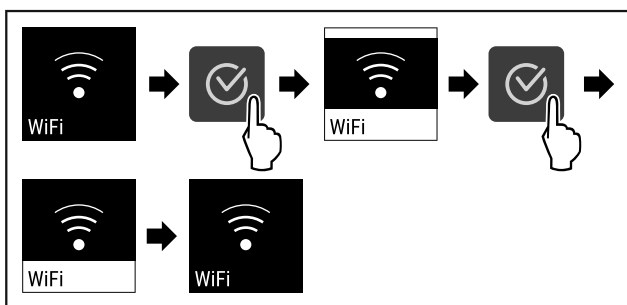


Fig. 86

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 86).
- ▷ Ryšys atjungtas.

Ryšio atstatymas

- ▶ Atverkite nustatymų meniu (žr. 5.2 Naršymas).
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

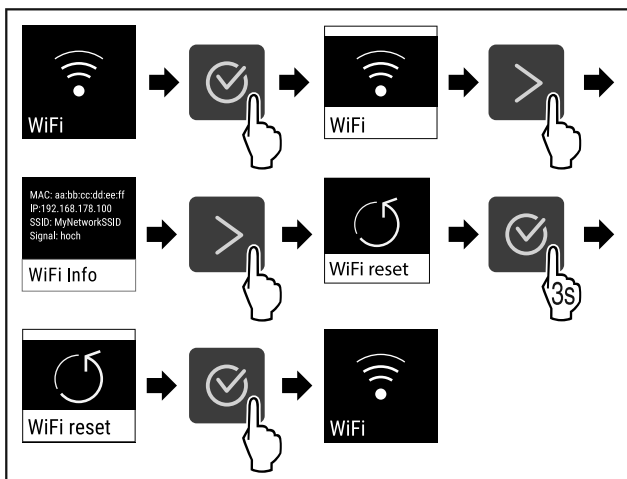


Fig. 87

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 87).
- ▷ WiFi nustatymai atstatomi į pristatymo būseną.



5.3.14 LAN jungtis

Pastaba

Norint naudoti Liebherr SmartMonitoring Dashboard ties <https://smartmonitoring.liebherr.com>, turi būti įdiegtas SmartModule ir komercinė MyLiebherr paskyra. Galite prisijungti tiesiogiai naudodami turimus prisijungimo duomenis paleidimo internetu metu arba užsiregistruoti iš naujo ir susikurti įmonės paskyrą.

Šis nustatymas – tai laidu prijungta jungtis tarp prietaiso ir interneto. Ryšys valdomas SmartModule. Prietaisą galima prijungti naudojant [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) su naršykle bei išplėstines parinktis ir individualias valdymo, administravimo ir kontrolės galimybes.

Pastaba

Priedų įsigysite per klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 8.3 Klientų aptarnavimo tarnyba) ir Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

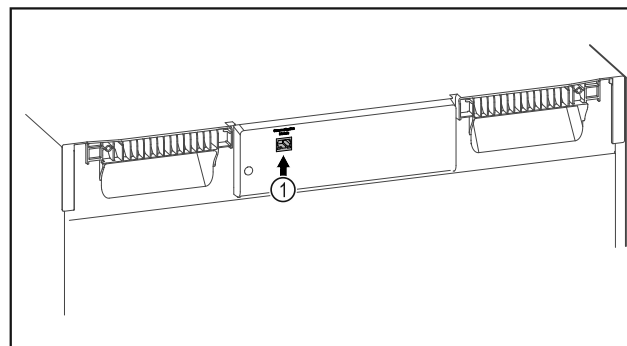


Fig. 88

Įsitinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- SmartModule Fig. 88 (1) naudojamas.
- Tinklo kabelis prijungtas.

Ryšio užmezgimas

Savo SmartModule paleiskite ir sureguliuokite internete per [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#), naudodami internetą palaikantį galinį įrenginį.

[Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) taip patrasite informacijos, kaip papildomai įmontuoti SmartModule.



Fig. 89

- ▶ Atverkite [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) (žr. Fig. 89).

Šaldytuve arba šaldiklyje:

- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 5.2 Naršymas)
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

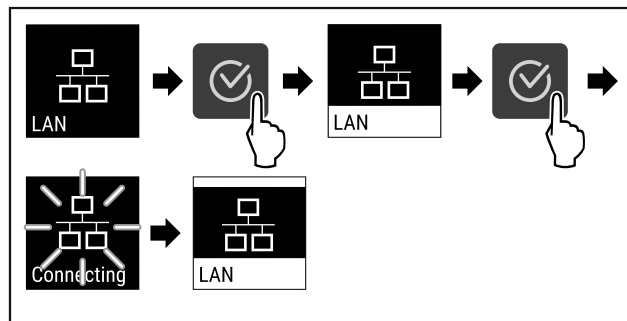


Fig. 90

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 90).
- ▷ Ryšys užmezgamas: rodoma LAN connecting. Simbolis pulsuoja.
- ▶ Sekite nurodymus [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Ryšys užmezgtas.

Ryšio atjungimas

- ▶ Atverkite nustatymų meniu. (žr. 5.2 Naršymas)
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

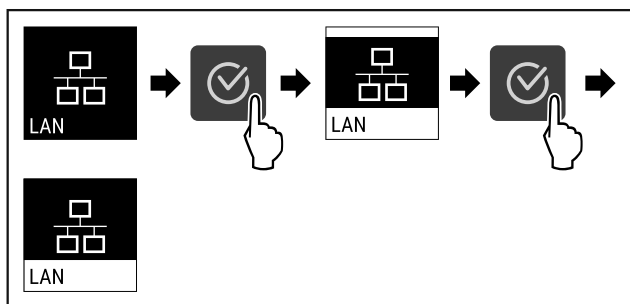


Fig. 91

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 91).
- ▷ Ryšys atjungtas.

5.3.15 Info



Šis rodmuo rodo prietaiso modelį, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį.

Info rodymas

- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

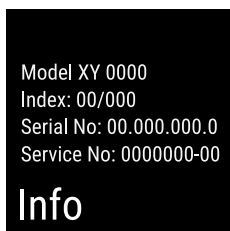


Fig. 92

- ▷ Rodoma informacija apie prietaisą.

5.3.16 Eksploatacijos valandos



Šis rodmuo rodo prietaiso eksploatacijos valandas.

Eksploatacijos valandų rodymas

- ▶ Atverkite kliento meniu.

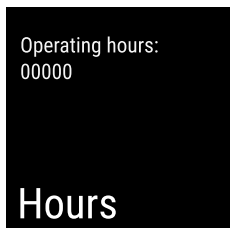


Fig. 93

- ▷ Rodomos eksploatacijos valandos.

5.3.17 Software



Šis rodmuo rodo prietaiso programinės įrangos versiją.

Programinės įrangos versijos rodymas

- ▶ Atverkite kliento meniu.
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

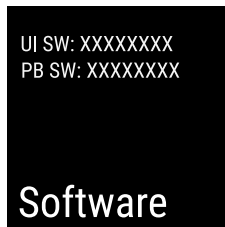


Fig. 94

- ▷ Rodoma programinės įrangos versija.

5.3.18 Durų aliarmas



Laiko atkarpos nustatymas, po kurios atidarius duris suskamba durų aliarmas.

Galima nustatyti tokias vertes:

- 15 sekundžių
- 30 sekundžių
- 60 sekundžių
- 90 sekundžių
- 120 sekundžių
- 150 sekundžių
- 180 sekundžių
- Išj.

Durų aliarmo nustatymas

Tolesni veiksmai aprašo, kaip nustatyti laiko atkarpą iki durų aliarmo.

- ▶ Atverkite nustatymų meniu (žr. 5.2 Naršymas).
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

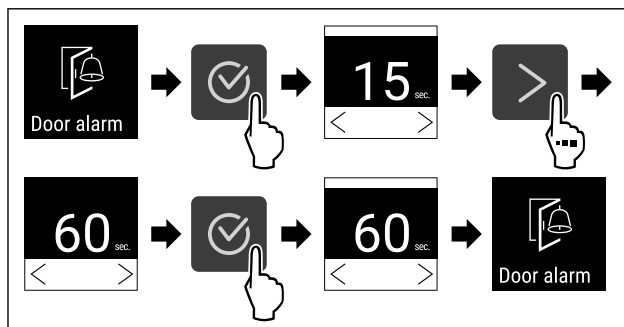


Fig. 95

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 95).
- ▷ Durų aliarmas nustatytas.

Durų aliarmo išaktyvinimas

Tolesni veiksmai aprašo, kaip išaktyvinti durų aliarmą.

- ▶ Atverkite nustatymų meniu (žr. 5.2 Naršymas).
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

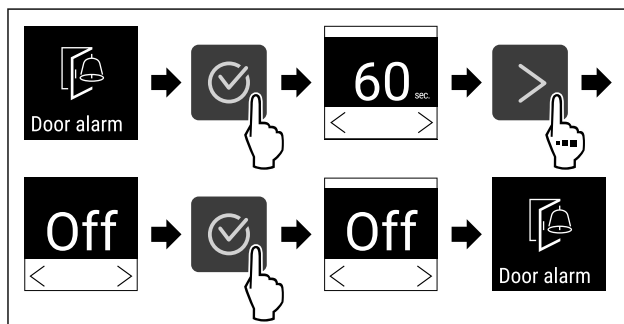


Fig. 96

Valdymas

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 96).
- ▷ Durų aliarmas išaktyvintas.



5.3.19 Šviesinis aliarmas

Šis nustatymas leidžia vaizdinius aliarmo pranešimus ekrane papildomai paryškinti mirksinčiu prietaiso apšvietimu.

Šviesinio aliarmo aktyvinimas

- ▶ Atverkite nustatymų meniu (žr. 5.2 Naršymas).
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

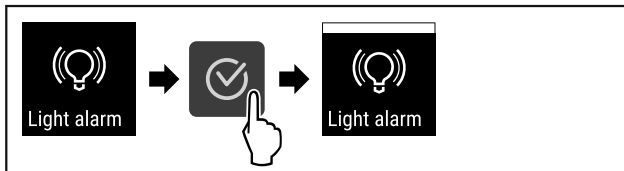


Fig. 97

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 97).
- ▷ Šviesinis aliarmas aktyvintas.

Šviesinio aliarmo išaktyvinimas

- ▶ Atverkite nustatymų meniu (žr. 5.2 Naršymas).
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

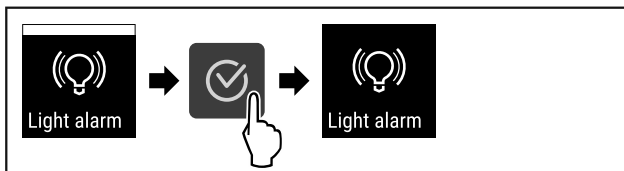


Fig. 98

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 98).
- ▷ Šviesinis aliarmas išaktyvintas.



5.3.20 DemoMode

Pastaba

DemoMode aktyvinimas / išaktyvinimas atitinka gamylinę atstatą. (žr. 5.3.21 Gamyklinių nustatymų atstata)

Jei prietaisas veikia DemoMode, būsenos indikatoriuje kairėje viršuje rodoma „D“ ir visos techninės šalčio funkcijos išaktyvintos. DemoMode tinka naudoti demonstravimui.

DemoMode aktyvinimas

- ▶ Atverkite kliento meniu.
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

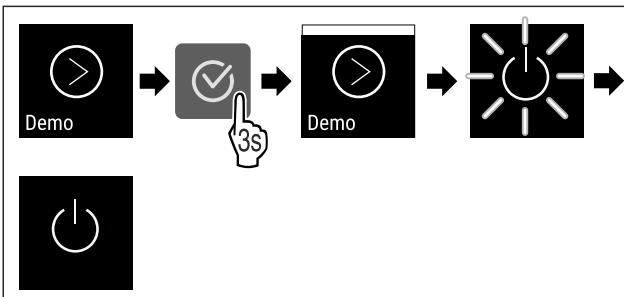


Fig. 99

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 99).
- ▷ DemoMode aktyvintas.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- ▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 3.15 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

DemoMode išaktyvinimas

- ▶ Atverkite kliento meniu.
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.

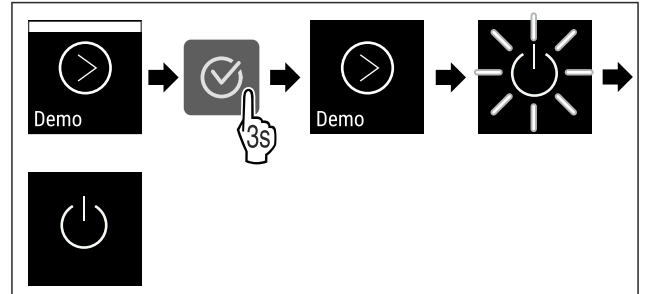


Fig. 100

- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 100).
- ▷ DemoMode išaktyvintas.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- ▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 3.15 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))



5.3.21 Gamyklinių nustatymų atstata

Ši funkcija leidžia atstatyti prietaiso gamylinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradinėmis vertėmis.

Gamyklinių nustatymų atstatos atlikimas

- ▶ Atverkite kliento meniu.
- ▶ Naršymo rodyklę spaudinėkite tol, kol bus rodoma atitinkama funkcija.













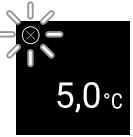
Fig. 101



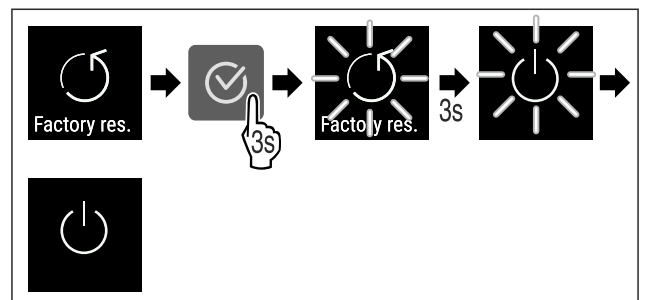








- ▶ Atlikite veiksmus (žr. Fig. 101).
- ▷ Gamyklinių nustatymų atstata atlikta.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- ▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 3.15 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

5.4 Pranešimai

5.4.1 Įspėjimai



Garsinius įspėjimus rodo garso signalas, vaizdinius – piktograma ekrane. Garso signalas stiprėja ir garsėja, kol patvirtinamas pranešimas.

Pranešimas	Priežastis	Šalinimas
 <p>Door open</p> <p>Atidarytos durys</p>	<p>Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uždarykite duris.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. ▶ Aliarmas išjungiamas. <p>Pastaba</p> <p>Laiką, kol bus rodomas pranešimas, galima nustatyti (žr. 5.3.18 Durų aliarmas).</p>
 <p>Temperature</p> <p>Temperatūros aliarmas</p>	<p>Pranešimas rodomas, kai temperatūra neatitinka nustatytos temperatūros. Temperatūros skirtumo priežastis gali būti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - buvo įdėtas šiltas vėsinamas produktas; - perstatant ar išimant vėsinamus produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos; - ilgesnį laiką nebuvo elektros. 	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. ▶ Rodoma šilčiausia temperatūra.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. ▶ Esama temperatūra mirksi ir rodmuo su temperatūros aliarmo piktograma keičiasi, kol pasiekama nustatyta temperatūra. ▶ Patikrinkite vėsinamo produkto kokybę.
 <p>Error</p> <p>Klaida</p>	<p>Prietaisas sugedo, yra prietaiso arba prietaiso konstrukcinės dalies klaida.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Perdėkite vėsinimą produktą.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rodomas klaidos kodas.   <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. ▶ Jei yra, rodomas kitas klaidos kodas. <p>arba</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rodomas būsenos ekranas su mirksinčia  <p>klaidos piktograma</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Spaudžiant naršymo mygtukus, klaidos kodas (-ai) rodomas (-i) iš naujo. ▶ Užsirašykite klaidos kodą (-us) ir susisieki- kite su klientų aptarnavimo tarnyba.

 <p>Power</p> <p>Srovės tiekimo nutrūkimas</p>	<p>Pranešimas rodomas po elektros srovės tiekimo nutrūkimo, kai atstacius maitinimą iš tinklo temperatūra viršija aliarmo ribą.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Rodoma šilčiausia temperatūra ir elektros srovės tiekimo nutrūkimų skaičius.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. ▶ Aliarmas baigiamas ir rodoma esama temperatūra. ▶ Patikrinkite vėsintamo produkto kokybę.
 <p>WiFi error</p> <p>WLAN klaida</p>	<p>WLAN ryšys nutrūkęs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Patikrinkite ryšį.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. ▶ Aliarmas išjungiamas.
 <p>WWW error</p> <p>WWW klaida WLAN</p>	<p>Pranešimas rodomas, kai nėra interneto ryšio per WLAN.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Patikrinkite ryšį.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. ▶ Aliarmas išjungiamas.
 <p>LAN error</p> <p>LAN klaida</p>	<p>LAN ryšys nutrūkęs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Patikrinkite ryšį ir tinklo kabelį.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. ▶ Aliarmas išjungiamas.
 <p>WWW error</p> <p>WWW klaida LAN</p>	<p>Pranešimas rodomas, kai nėra interneto ryšio per LAN.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Patikrinkite ryšį.  <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. ▶ Aliarmas išjungiamas.

5.4.2 Priminimai

Priminimai rodomi, raginant kažką padaryti. Garsinius priminimus rodo garso signalas, vaizdinius – piktograma ekrane. Pranešimo patvirtinimas spaudžiant patvirtinimo mygtuką.

Pranešimas	Priežastis	Šalinimas
 <p>Maintenance</p> <p>Priminimas atlikti techninę priežiūrą</p>	Pranešimas rodomas pasibaigus laikui nustatyto techninės priežiūros intervalo laikmatyje.	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Paspauskite patvirtinimo mygtuką. ▶ Aliarmas išjungiamas. <p>Pastaba</p> <p>Techninės priežiūros intervalą galima nustatyti (žr. 5.3.9 Priminimas dėl techninės priežiūros intervalo).</p>

6 Įranga

6.1 Saugos užraktas

Užraktas prietaiso duryse yra su saugos mechanizmu.

6.1.1 Prietaiso užrakinimas

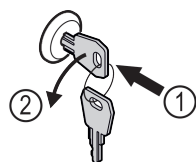


Fig. 102

- ▶ Įspauskite raktą.
- ▶ Pasukite raktą 90° prieš laikrodžio rodyklę.
- ▷ Prietaisas užrakintas.

6.1.2 Prietaiso atrakinimas

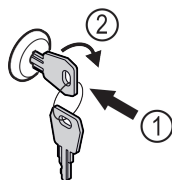


Fig. 103

- ▶ Įspauskite raktą Fig. 103 (1).
- ▶ Pasukite raktą 90° pagal laikrodžio rodyklę Fig. 103 (2).
- ▷ Prietaisas atrakintas.

7 Techninis aptarnavimas

7.1 Prietaiso atitirpinimas



ĮSPĖJIMAS

Netinkamas prietaiso atitirpymas!
Sužalojimai ir pažeidimai.

- ▶ Norėdami pagreitinti atitirpymo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- ▶ Nenaudokite jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garų įrenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerozolių.
- ▶ Nešalinkite ledo aštriais daiktais.

Atitirpinama automatiškai. Tirpsmo vanduo išbėga pro nutekėjimo angą ir išgaruoja.

Norint palaikyti prietaiso energinį efektyvumą, rekomenduojame prietaisą atitirpinti reguliariai arba susidarius dideliame kiekiu ledo. Apledėjimą viduje lemia pastatymo vieta (pvz., didelė oro drėgmė), prietaiso nustatymai ir naudotojo elgsena.

Atitirpinimas rankiniu būdu:

- ▶ Išjunkite prietaisą. (žr. 5.3.2 Prietaiso įjungimas ir išjungimas)
- ▶ Ištraukite iš kištukinio lizdo kištuką.
- ▶ Perdėkite vėsinimą produktą.
- ▶ Atitirpinimo metu palikite prietaiso duris praviras.
- ▶ Po to šluoste iššluostykite likusį tirpsmo vandenį bei išvalykite nutekėjimo angą ir prietaisą.

7.2 Prietaiso valymas

7.2.1 Paruošiamieji darbai



ĮSPĖJIMAS

Trumpojo įjungimo pavojus dėl elektros srovės tiekiančių dalių!

Elektros smūgis arba elektronikos pažeidimas.

- ▶ **Išjunkite prietaisą.**
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį.



ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus

- ▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką.

7.2.2 Korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- ▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalų valiklį.
- ▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- ▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.



ĮSPĖJIMAS

Dėl karštų garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą! Karšti garai gali sukelti nudegimus ir pažeisti paviršius.

- ▶ Nenaudokite jokių valymo garų įrenginių!

Pagalba klientams

PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus dėl trumpojo jungimo!

- ▶ Valydami prietaisą atkreipkite dėmesį į tai, kad į elektros komponentus nepatektų valymo vandens.

- ▶ Valykite korpusą tik minkšta, švaria šluoste. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungną vandenį su neutralia valymo priemone. Stiklinius paviršius galima papildomai valyti stiklų valikliu.
- ▶ Kasmet išvalykite kondensatoriaus spiralę. Jei kondensatoriaus spiralė nevaloma, dėl to stipriai sumažėja prietaiso efektyvumas.

7.2.3 Ventilatoriaus uždangalo valymas

PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus dėl trumpojo jungimo!

- ▶ Valydami prietaisą atkreipkite dėmesį į tai, kad į elektros komponentus nepatektų valymo vandens.

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- ▶ Naudokite tik minkštas šluostas ir pH neutralų universalų valiklį.
- ▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- ▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

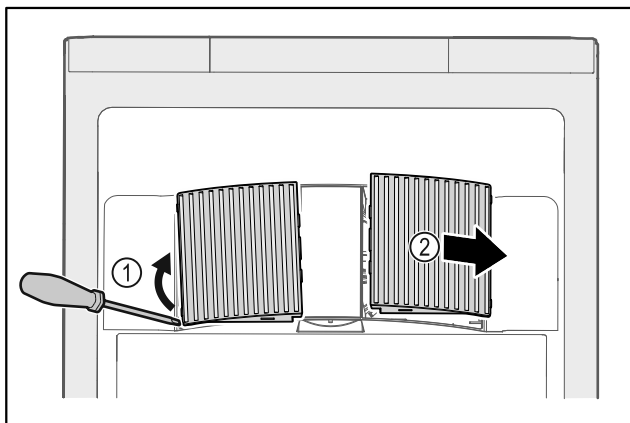


Fig. 104

- ▶ Ventilatoriaus uždangalus atsargiai nukelkite iš šono Fig. 104 (1) ir nuimkite į priekį Fig. 104 (2).
- ▶ Ventilatoriaus uždangalų ventiliacines angas praplaukite po tekančiu vandeniu. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungną vandenį su neutralia valymo priemone.
- ▶ Palikite ventilatoriaus uždangalus, kad visiškai išdžiūtų lauke.
- ▶ Ventilatoriaus uždangalus vėl įstatykite į prietaisą.

7.2.4 Vidaus valymas



ĮSPĖJIMAS

Trumpojo jungimo pavojus dėl elektros srovę tiekiančių dalių!

Elektros smūgis arba elektronikos pažeidimas.

- ▶ Išjunkite prietaisą.
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį.

Temperatūros sritis	
Vėsinimas	nuo +1 °C iki +15 °C (FRFvg 4001/5501/6501, FRFCvg 5511/6511) nuo -2 °C iki +15 °C (FRFCvg 4001/5501/6501)



ĮSPĖJIMAS

Dėl karštų garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą! Karšti garai gali sukelti nudegimus ir pažeisti paviršius.

- ▶ Nenaudokite jokių valymo garų įrenginių!

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- ▶ Naudokite tik minkštas šluostas ir pH neutralų universalų valiklį.
- ▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- ▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Pastaba

- ▶ Tirpsmo vandens nuotakas (žr. 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga) : pašalinkite nuosėdas plona pagalbine priemone (pavyzdžiui, vatos pagaliuku).

Pastaba

Nepažeiskite ir nenuimkite prietaiso viduje esančio duomenų skydelio. Duomenų skydelis svarbus klientų aptarnavimo tarnybai. (žr. 8.3 Klientų aptarnavimo tarnyba)

- ▶ Atidarykite duris.
- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Prietaiso vidų ir įrangos detales valykite drungnu vandeniu, į kurį įpilkite šiek tiek indų ploviklio. Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra smėlio arba rūgščių, bei cheminių tirpiklių.

7.2.5 Išvalius

- ▶ Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
- ▶ Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
Kai temperatūra pakankamai žema:
- ▶ Įjunkite vėsinamą produktą.
- ▶ Valymo procedūrą kartokite reguliariai.
- ▶ Šaldymo įrenginį su šilumokaičiu (metalinges groteles galinėje prietaiso pusėje) kartą per metus nuvalykite ir nusiurbkite nuo jų dulkes.

8 Pagalba klientams

8.1 Techniniai duomenys

Maksimali lentynėlės apkrova ^{A)}			
Prietaiso plotis (žr. 3.2 Prietaiso matmenys)	Padėjimo grotelės	Stiklinė lentyna	Medinės grotelės
600 mm	45 kg	40 kg	45 kg
750 mm	60 kg	40 kg	60 kg

A) Esant didesnei apkrovai, lentynėlės gali šiek tiek išlinkti.

Maks. naudingoji talpa
Naudingąją talpą žr. duomenų skydelyje. (žr. 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga)

Apšvietimas*	
Energinio efektyvumo klasė ^{A)} *	Šviesos šaltinis*
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės F vienas arba keli šviesos šaltiniai	Šviesos diodas

A) Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.

dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

8.2 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis

8.2.1 Prietaiso funkcija

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Prietaisas neveikia.	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	▶ Patikrinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	▶ Prietaisą laikykite uždarytą. ▶ Apsaugokite maisto produktus: jeigu srovės tiekimas nutrūko ilgam, viršuje ant maisto produktų uždėkite šalčio akumuliatorių arba naudokite decentralizuotą šaldiklį.
	→ Prietaiso kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite prietaiso kištuką.
Temperatūra nepakankamai žema.	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
	→ Nepakankama ventiliacija.	▶ Atlaisvinkite ventiliacines grotėles ir jas išvalykite.
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	▶ Atkreipkite dėmesį į tinkamas aplinkos sąlygas: (žr. 1.4 Prietaiso paskirtis)
	→ Prietaisas buvo atidarinėjamas per dažnai arba per ilgai.	▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą (žr. 8.3 Klientų aptarnavimo tarnyba).
	→ Neteisingai nustatyta temperatūra.	▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų.
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos.

8.3 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys. Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje.

Eksploatavimo nutraukimas



ĮSPĖJIMAS

Nekvalifikuotas remontas!
Sužalojimai.

- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 7 Techninis aptarnavimas), gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

8.3.1 Susisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitinkinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- techninės priežiūros Nr. (servisas)
- serijos Nr. (S-Nr.)

▶ Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane (žr. 5.3.15 Info).

-arba-

- ▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 8.4 Duomenų skydelis)
- ▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- ▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- ▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- ▶ Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

8.4 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra prietaiso viduje. Žr. prietaiso apžvalgą.

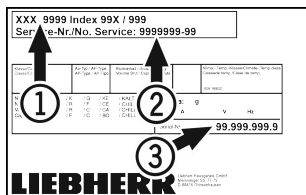


Fig. 105

- (1) Prietaiso pavadinimas
- (2) Techninės priežiūros Nr.
- (3) Serijos Nr.

9 Eksploatavimo nutraukimas

- ▶ Ištuštinkite prietaisą.
- ▶ Išjunkite prietaisą.
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką.
- ▶ Prireikus ištraukite prietaiso kištuką: ištraukite pajudindami iš kairės į dešinę.
- ▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 7.2 Prietaiso valymas)
- ▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

Pastaba

Prietaiso pažeidimas ir veikimo sutrikimas!

- ▶ Nutraukę eksploatavimą, laikykite prietaisą tik leidžiamoje patalpos temperatūroje nuo -10 °C iki +50 °C.

10 Utilizavimas

10.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui



Li-Ion

„Liebherr“ kai kuriuose prietaisuose įdeda baterijas. ES įstatymų leidėjas dėl aplinkos apsaugos priešasčių galutinį naudotoją įpareigoja prieš utilizuojant senus prietaisus šias baterijas išimti. Jei Jūsų prietaise yra baterijos, ant prietaiso yra tam tikra nuoroda.

Lemputės Tuo atveju, jei lemputes galite išimti patys, jų nesugadindami, prieš utilizuodami jas taip išmontuokite.

- ▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą.
- ▶ Prietaisas su baterijomis: išimkite baterijas. Aprašymą žr. skyriuje „Techninė priežiūra“.
- ▶ Jei įmanoma: išmontuokite lemputes, kad jų nesugadintumėte.

10.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas



Prietaise vis dar yra vertingų medžiagų, todėl jį reikia šalinti atskirai nuo nerūšiuotų buitinių atliekų.



Li-Ion



Li-Ion

Utilizuokite baterijas atskirai nuo seno prietaiso. Tam baterijas galite nemokamai grąžinti prekybos vietose bei perdirbimo ir žaliavų punktuose.

Lemputės

Išmontuotas lemputes utilizuokite per atitinkamas surinkimo sistemas.

Vokietijai:

Vietiniuose perdirbimo ir žaliavų punktuose prietaisą galite utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant > 400 m² prekybos vietės plotui, senas prietaisas priimamas taip pat nemokamai prekybos vietoje.



ĮSPĖJIMAS

Bėgantis šaltnešis ir alyva!

Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.

- ▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

- ▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
- ▶ Utilizuokite baterijas, lemputes ir prietaisą pagal pirmiau pateiktus duomenis.

11 Papildoma informacija

Daugiau informacijos apie garantines sąlygas rasite pridėdamoje techninės priežiūros brošiūroje arba internete <https://home.liebherr.com>.



home.liebherr.com/fridge-manuals

LT Šaldytuvas
ORIGINALI EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

Išleidimo data: 20230612

**Prekių kodų
rodyklė: 7080682-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland