


## Navodila za vgradnjo

za kombinirani hladilnik/zamrzovalnik, NoFrost

stran 18

SL

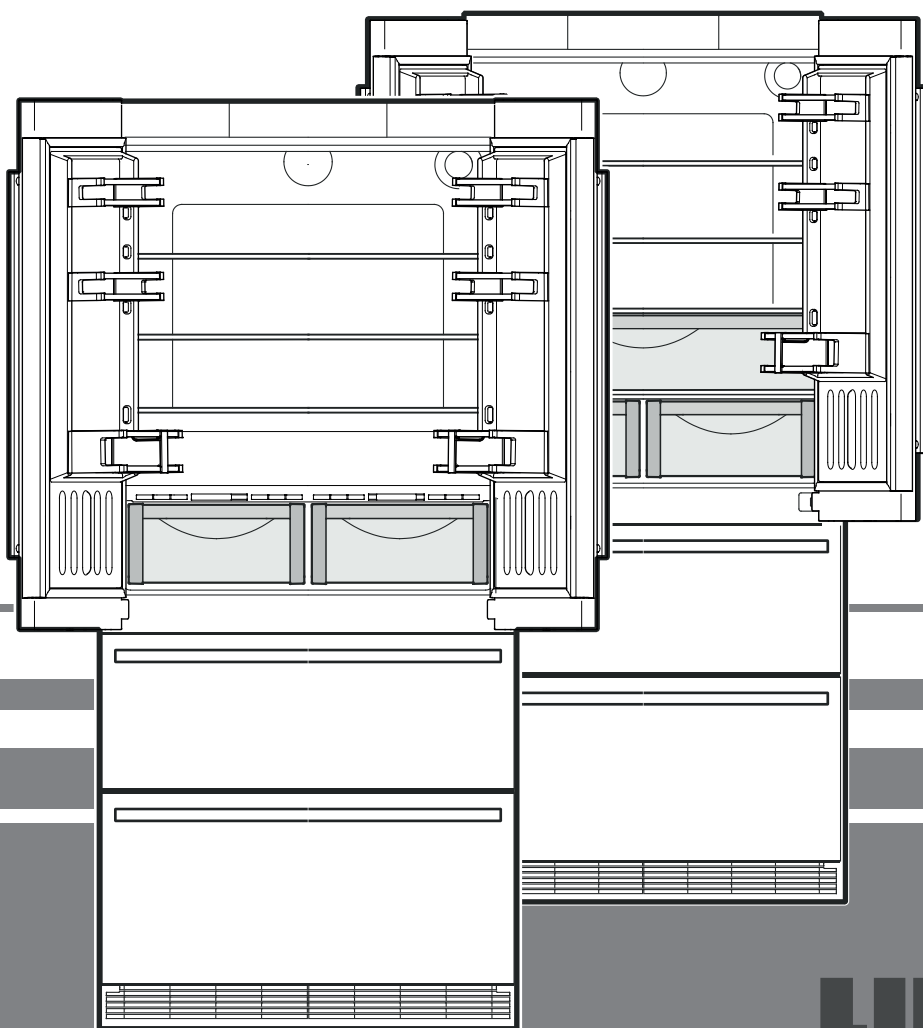

7082 723-00

CN/CBNes 62

**LIEBHERR**

## Napotki za postavitve


- Izogibajte se lokacijam, ki so izpostavljene neposredni sončni svetlobi, poleg štedilnikov, ogrevalnih teles in podobnega.
- Tla na mestu postavitve morajo biti vodoravna in izravnana.
- Zračnih mrež ne smete prestavljati. Pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje!
- Na aparat ne postavljajte nobenih naprav, ki oddajajo toploto, npr. mikrovalovne pečice, toasterja itd.
- Prostor, kjer je postavljen vaš aparat, mora imeti skladno s standardom EN 378 na 8 g polnilne količine hladilnega sredstva R 600a prostornino 1 m<sup>3</sup>, da ob puščanju iz tokokroga hladilnega sredstva v prostoru postavitve ne more nastati vnetljiva mešanica plina in zraka. Podatke o količini hladilnega sredstva najdete na tipski ploščici v notranjosti aparata.
- Aparata ne priklopljajte na podaljšek skupaj z drugimi aparati - nevarnost pregretja.

## Priklop

Vrsta toka (izmenični tok) in napetost na mestu postavitve morata sovpadati z navedbami na tipski ploščici. Tipska ploščica je na levi notranji strani, zraven posod za zelenjavo. Vtičnica mora biti zavarovana z 10 ali več amperi, nameščena mora biti izven hrbtni strani aparata in biti lahko dosegljiva.

**Aparat priključite v pravilno ozemljeno varnostno vtičnico.**

## Mere naprave

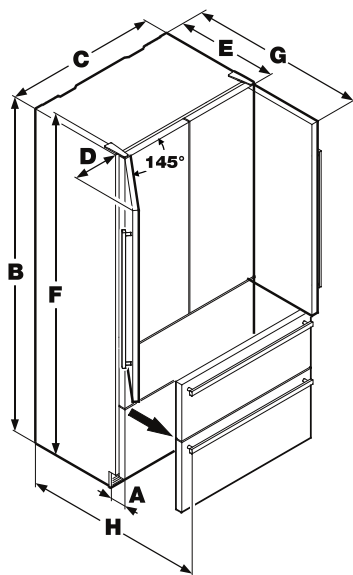


- A. 90 mm
- B. 2027 mm
- C. 910 mm
- D. 279 mm
- E. 615 mm
- F. 2039 mm
- G. 1037 mm
- H. 1002 mm

## Prezračevanje naprave

Potrebno izmenjevanje zraka poteka na območju podnožja.

Pomembno je, da za prezračevalno odprtino uporabite priloženo prezračevalno rešetko.

Te odprtine ne smete pokriti.

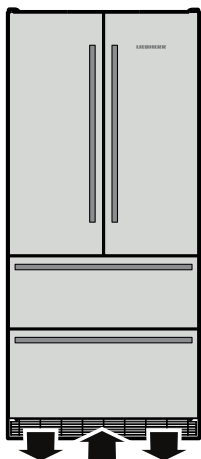

## Montaža zaščite pred prevrnitvijo

### Pozor!

**Priložen kotnik za zaščito pred prevrnitvijo morate nujno zmontirati.**

S tem preprečite prevrnitev aparata, kadar odprete popolnoma napolnjena vrata.

### Montaža:

1. Na steno narišite sredinsko črto aparata. Sredino zaščitnega kotnika poravnajte s sredinsko črto na steni.


### Pozor!

**V območju kotnika za zaščito pred prevrnitvijo se ne smejo nahajati nobene električne ali vodovodne napeljave, ki se lahko med montažo poškodujejo.**

2. Kotnik za zaščito pred prevrnitvijo privijte v tla s 5 vijaki. Vijaki (6 mm x 60 mm) so priloženi.


### Pomembno!

**Pri montaži v betonska tla morate uporabiti ustrezne zatiče!**

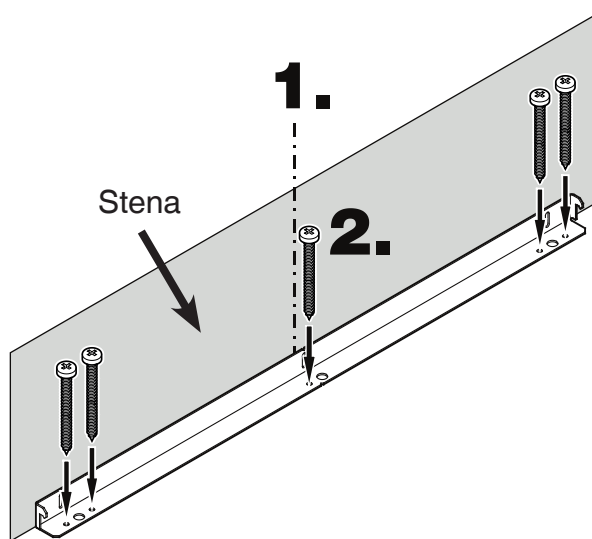


Če aparat postavite med pohištvo z globino več kot 620 mm, ne bo imel stika z kotnikom za zaščito pred prevrnitvijo.

V takšnem primeru morate aparat zmontirati z razdaljo 620 mm od sprednje strani aparata do zadnjega roba zaščitnega kotnika.

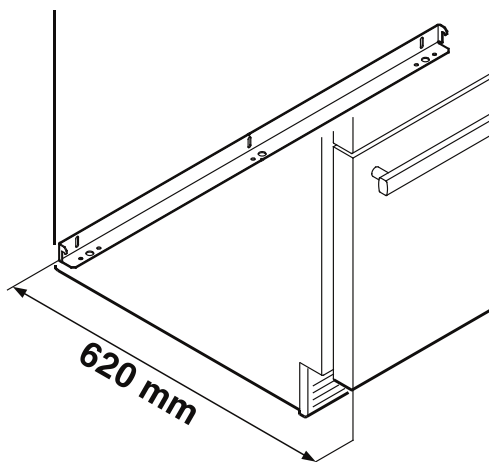


## Montaža zgornjega kotnika za zaščito pred prevrnitvijo

1. Zmontirajte priložen kotnik za zaščito pred prevrnitvijo na steno z vijaki 6 x 60.

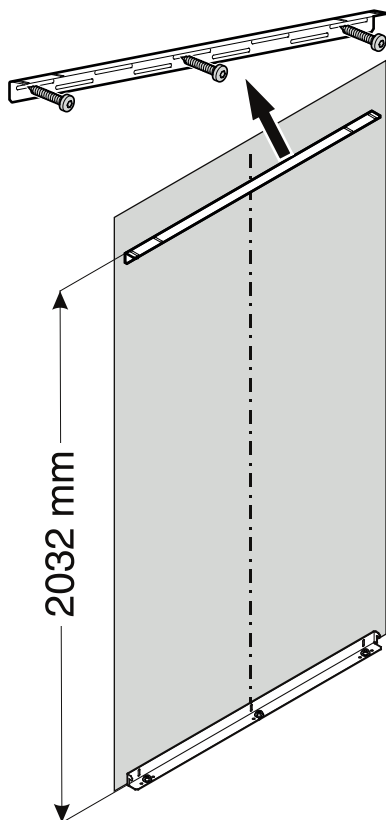

2. Oba pritrdilna kotnika zaskočite v transportne ročaje aparata.

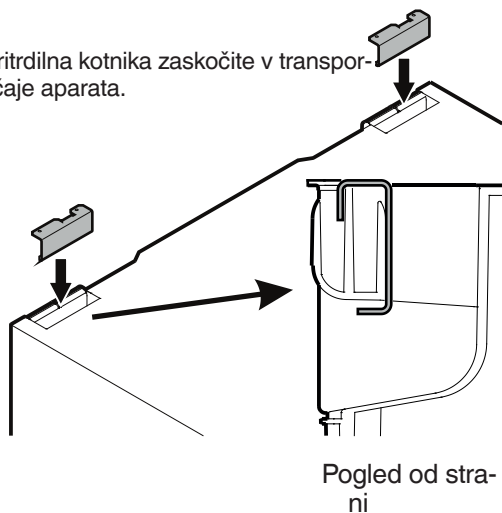


## Ledomat

Ledomat je vgrajen v zamrzovalnem prostoru hladilnika/zamrzovalnika. Za delovanje potrebuje priključitev na vodno napeljavo.

### Varnostna navodila in opozorila

- Priključitev na vodno napeljavo ne smete izvesti, če je hladilnik/zamrzovalni aparat priključen v električno omrežje.
- Aparat lahko na vodno napeljavo priključi samo strokovno usposobljeno osebje.
- Kakovost vode mora ustrezati uredbi o pitni vodi zadevne države, v kateri obratuje aparat.
- Ledomat je namenjen izključno izdelavi kock ledu v količinah, primernih za gospodinjstvo, in ga lahko polnite samo z za to predvideno vodo.
- Vsa popravila in posege v ledomat lahko izvaja samo servisna služba ali strokovno usposobljeno osebje.
- Proizvajalec ne jamči za škodo, nastalo zaradi nestrokovnega priklopa vodne napeljave.

### Položaj vodnega priključka

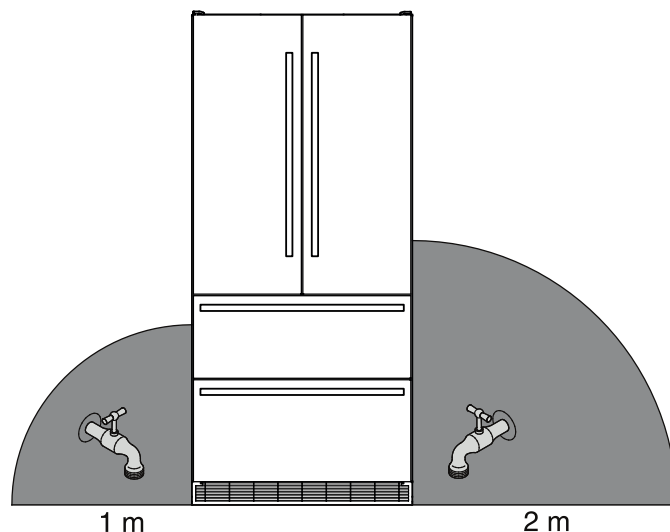


Zaporni ventil za vodo se mora nahajati znotraj sivo označenih površin.

## Priključitev na vodno napeljavo



**Vodni pritisk** se mora nahajati med **0,15 in 0,6 MPa (1,5 - 6 barov)**.

### Pozor!

Če je v aparat vstavljen vodni filter, se mora vodni pritisk nahajati med **0,3 in 0,6 MPa (3 - 6 barov)**. Če je vodni pritisk ob vstavljenem filtru premajhen, lahko pri delovanju ledomata pride do napak v delovanju.



Voda mora v aparat dotekati preko dovoda hladne vode, ki lahko vzdrži obratovalni pritisk in ustreza higienskim predpisom. V ta namen uporabite priloženo cev iz nerjavnega jekla (dolžina 3 m).

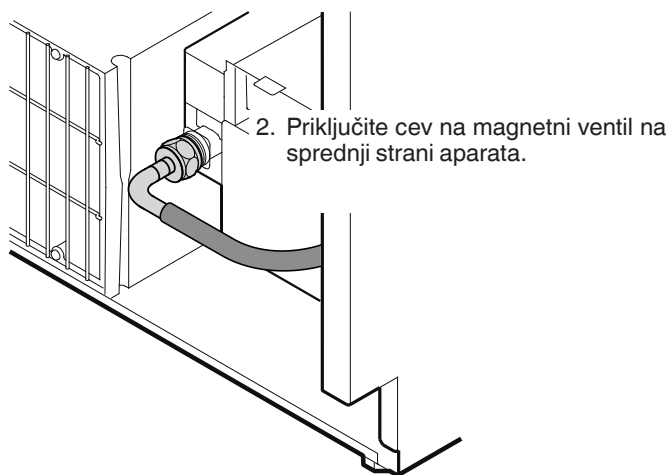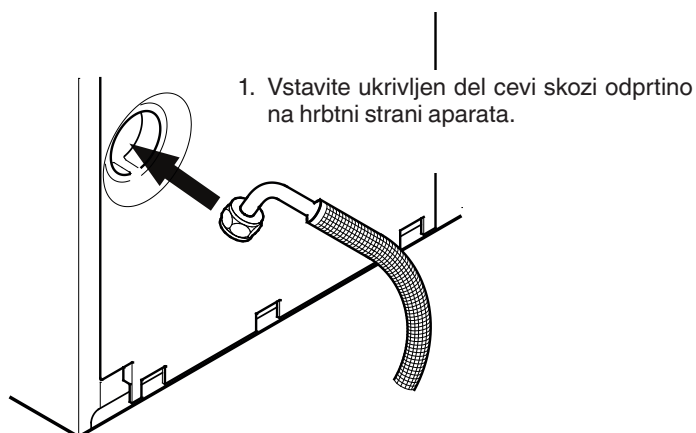


### Pomembno!

Po zagonu morate odzračiti sistem vodne napeljave. Glejte poglavje **Odzračevanje ledomata** v navodilih za uporabo.

3. Potisnite aparat ob steno, da nosilna plošča kompresorja naseda na kotnik za zaščito pred prevrnitvijo.

### Pozor!

**Nosilna plošča kompresorja se mora stikati s kotnikom za zaščito pred prevrnitvijo, da preprečite prevrnitev aparata naprej!**

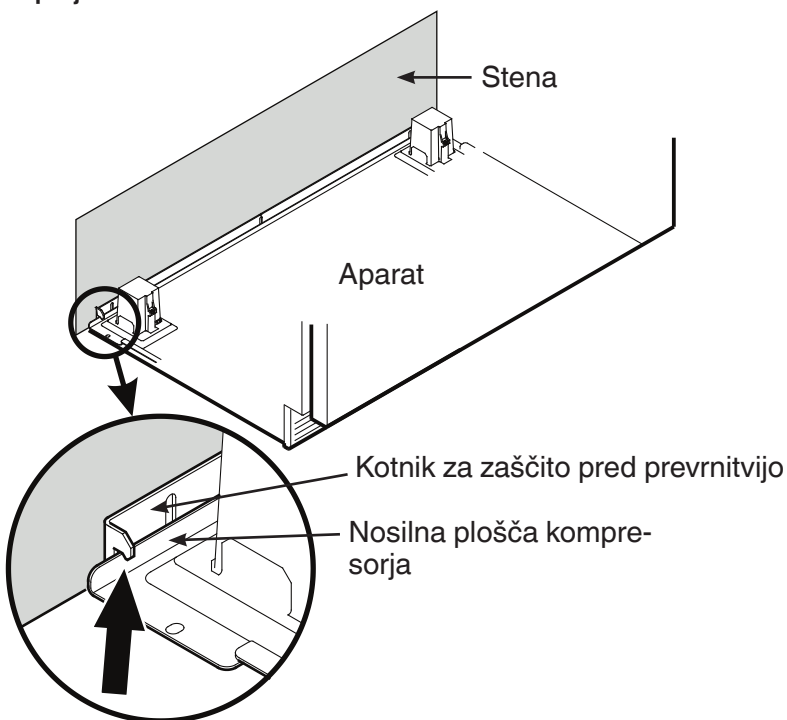

4. Priključite cev na zaporno pipo. Odprite zaporno pipo in preverite tesnjenje sistema.

### Pozor!


**Aparata ne priključite na električno omrežje, dokler ne zaključite celotne namestitve.**

## Nastavitev sprednjih delov predalov

Po potrebi lahko nastavite sprednji del predalov v zamrzovalnem delu.

Vijake, prikazane na sliki (na desni in levi strani zamrzovalnega predala) posamično prestavite v spodnjo luknjo.

Pri pravilnem položaju sprednjega dela predala privijte vijake.

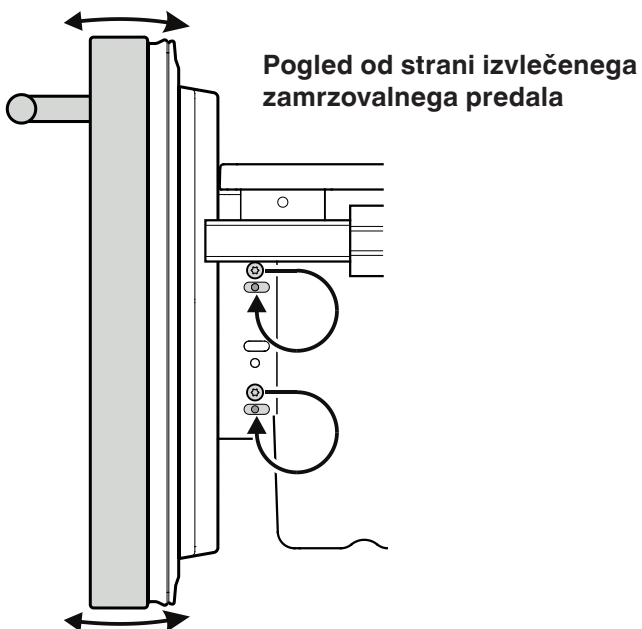


## Izravnavanje aparata


1. Nastavite višino aparata z sprednjimi nastavitvenimi nogicami ① (velikost ključa 27).

### Pozor!

Sprednje nastavitvene nogice morajo imeti trden stik s tlemi.

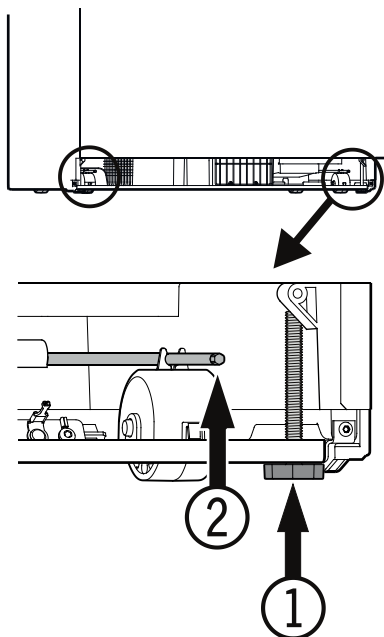


2. Zavrtite nastavitveno palico ② v smeri urnega kazalca, da nosilna plošča kompresorja naseda na kotnik za zaščito pred prevrnitvijo.

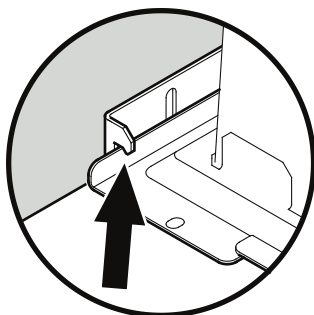

### Kotnik za zaščito pred prevrnitvijo zgoraj


3. Pritrdite aparat z vijaki M5 x 7.

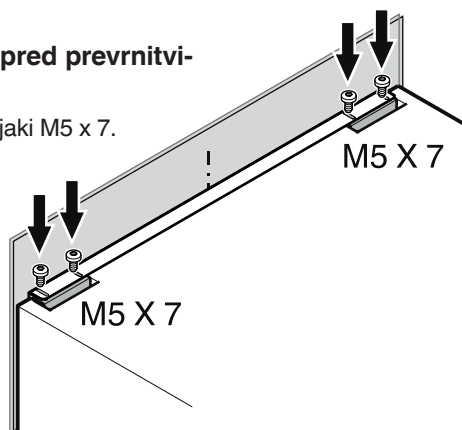

## Namestitev filtra za prah

Priloženi filter za prah preprečuje zamazanost prostora, v katerem je nameščen motor, in s tem zmanjšanje hladilne moči. Zato mora biti filter za prah obvezno nameščen.

- Spodnji zamrzovalni predal v celoti izvlecite.
- S filtra za prah povlecite zaščitno folijo. Vstavite filter od spodaj, pritisnite tipko navzdol in jo zaskočite.

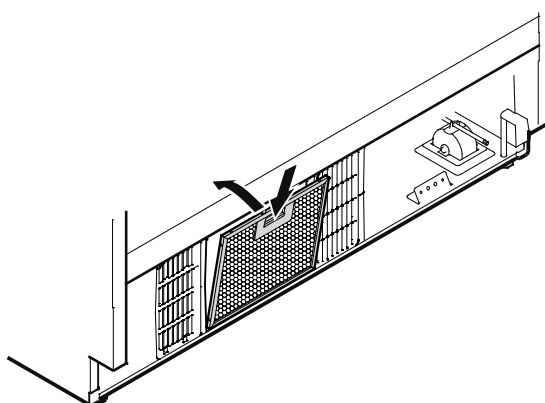


## Montaža prezračevalne rešetke

### Pomembno!

Za zagotovitev brezhibnega delovanja je zelo pomembno, da zmontirate priloženo prezračevalno rešetko.

Te prezračevalne odprtine ne smete pokriti ali je vgraditi s pokrovom!

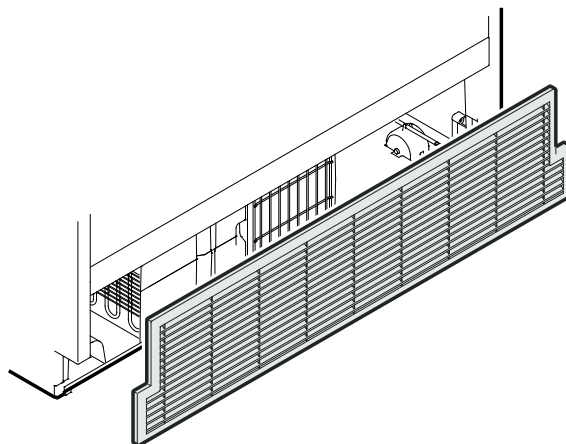



**Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH**

Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

A-9900 Lienz

Österreich

[www.liebherr.com](http://www.liebherr.com)

