




Instruktionet e përdorimit

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

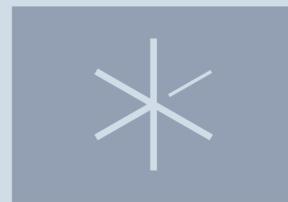

LIEBHERR


Përmbajtja

1	Pajisja në një vështrim të shpejtë.....	3
1.1	Përmbajtja e dërgesës.....	3
1.2	Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Fusha e përdorimit e pajisjes.....	4
1.5	Konformiteti.....	4
1.6	Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH.....	4
1.7	Baza e të dhënave EPREL.....	5
2	Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë.....	5
3	Vënia në punë.....	6
3.1	Ndezja e pajisjes.....	6
3.2	Vendosja e pjesëve.....	7
4	Menaxhimi i ushqimeve.....	7
4.1	Ruajtja e ushqimeve.....	7
4.2	Kohët e ruajtjes.....	8
5	Kursimi i energjisë.....	9
6	Përdorimi.....	9
6.1	Elementët e komandimit dhe tregues.....	9
6.1.1	Treguesi Status.....	9
6.1.2	Navigimi.....	9
6.1.3	Simbolet treguese.....	9
6.2	Logjika e përdorimit.....	10
6.2.1	Aktivizimi /çaktivizimi i funksionit.....	10
6.2.2	Zgjedhja e vlerës së funksionit.....	10
6.2.3	Aktivizimi /çaktivizimi i cilësimit.....	10
6.2.4	Zgjedhja e vlerës së cilësimit.....	10
6.2.5	Hapja e menysë së klientit.....	11
6.3	Funksionet.....	11
	Fikja e pajisjes.....	11
	WLAN.....	11
	Temperatura.....	12
	BioFresh B-Value.....	12
	C-Value*.....	12
	D-Value.....	12
	SuperCool.....	12
	PartyMode.....	13
	HolidayMode.....	13
	SabbathMode.....	13
	EnergySaver.....	13
	HydroBreeze*.....	14
	CleaningMode*.....	14
	Drita e ekranit.....	14
	Alarmi i derës.....	14

	Blokim i panelit.....	14
	Gjuha.....	14
	Informacion.....	15
	Kujtesa.....	15
	Rivendosja në gjendje fillestare.....	15
6.4	Mesazhet e gabimeve.....	15
6.4.1	Paralajmërimet.....	15
6.4.2	DemoMode.....	15
7	Pajisjet.....	16
7.1	Ndarja e ngrirjes me 4 yje*.....	16
7.2	Raftet e derës.....	16
7.3	Raftet mbajtës.....	17
7.4	Rafti mbajtës me ndarje.....	17
7.5	VarioSafe.....	18
7.6	Vendi për tavën e pjekjes.....	18
7.7	Rafti mbajtës praktik i shisheve.....	18
7.8	Sirtarët.....	19
7.9	Kapaku i Fruit & Vegetable-Safe.....	20
7.10	Rregullimi i lagështisë.....	20
7.11	HydroBreeze*.....	20
7.12	Aksesorët.....	21
8	Mirëmbajtja.....	23
8.1	Filtri me karbon aktiv i FreshAir.....	23
8.2	Çmontimi / montimi i sistemit me tërheqje.....	23
8.3	Shkrirja e pajisjes.....	24
8.4	Shkrirja manuale e ndarjes së ngrirjes*.....	24
8.5	Pastrimi i pajisjes.....	24
9	Ndihma për klientin.....	25
9.1	Të dhënat teknike.....	25
9.2	Zhurmat gjatë punës.....	25
9.3	Defektet teknike.....	25
9.4	Kujdesi për klientin.....	27
9.5	Etiketa e parametrave.....	27
10	Nxjerrja jashtë pune.....	27
11	Hedhja/asgjësimi.....	27
11.1	Përgatitja e pajisjes për asgjësimin.....	27
11.2	Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike.....	28

Prodhuesi punon në vazhdimësi për zhvillimin e mëtejshëm të të gjitha llojeve dhe modeleve. Për këtë arsye, lutemi në mirëkuptimin tuaj që ne duhet të rezervojmë të drejtën e ndryshimeve në formë, pajisje dhe teknologji.

Simboli	Shpjegimi
	Lexoni manualin e instruksioneve Për t'u njohur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instruksionesh.

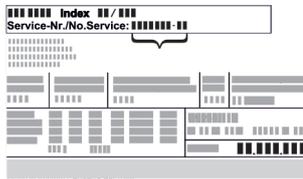Simboli	Shpjegimi
	<p>Manuali i plotë i instruksioneve në internet</p> <p>Instruksionet e detajuara i gjeni në internet nëpërmjet kodit QR në kopertinën e këtij manuali ose duke futur numrin e servisit në adresën home.liebherr.com/fridge-manuals.</p> <p>Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave:</p>  <p style="text-align: center;"><i>Fig. Shembull ilustrues</i></p>
	<p>Kontrolli i pajisjes</p> <p>Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te kujdesi për klientin.</p>
	<p>Ndryshimet</p> <p>Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të ketë ndryshime. Seksionet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të caktuara janë të shënuara me një yll (*).</p>
	<p>Udhëzimet e veprimeve dhe rezultatet e veprimeve</p> <p>Udhëzimet e veprimeve janë të shënuara me një ▶.</p> <p>Rezultatet e veprimeve janë të shënuara me një ▷.</p>
	<p>Video</p> <p>Videot për pajisjet ofrohen në kanalën në YouTube të kompanisë Liebherr-Hausgeräte.</p>

Këto instruksione përdorimi vlejnjë për:

IRB(d)	5170
IRB(d)	5181

Emërtimi i modelit

1 Pajisja në një vështrim të shpejtë

1.1 Përmbajtja e dërgesës

Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te kujdesi për klientin (shihni 9.4 Kujdesi për klientin).

Dërgesa përbëhet nga pjesët e mëposhtme:

- Pajisje inkaso
- Pajisjet (në varësi nga modeli)
- Materiali i montimit (në varësi nga modeli)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Broshura e shërbimit

1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve

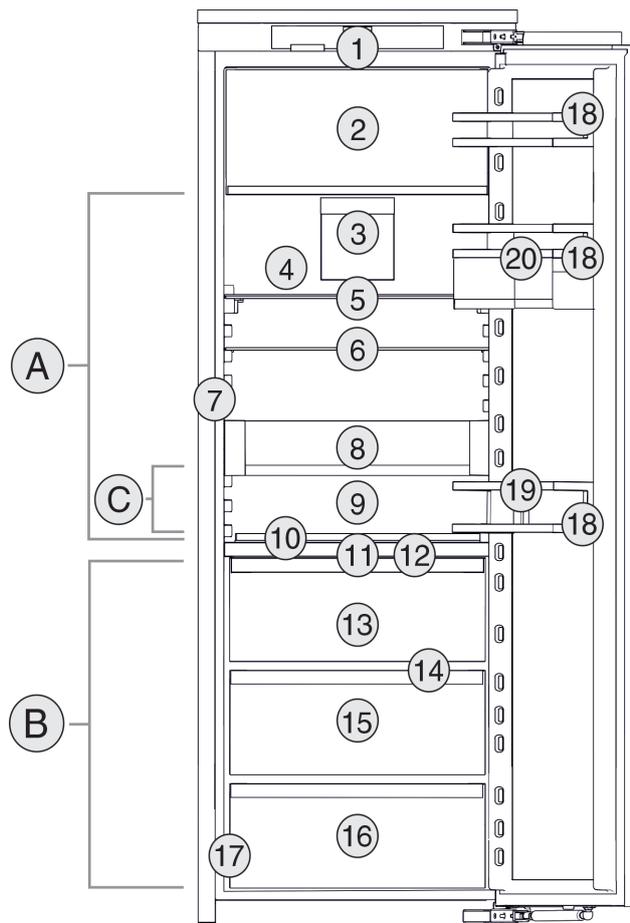


Fig. 1 Shembull ilustrues

Diapazoni i temperaturave

- (A) Ndarja e ftohjes (B) BioFresh
(C) Zona më e ftohtë

Pajisjet

- | | |
|--|--------------------------------------|
| (1) Elementët e komandimit | (11) HydroBreeze* |
| (2) Ndarja e ngrirjes me 4 yje* | (12) Kapaku i Fruit & Vegetable-Safe |
| (3) Ventilatori me filtrin me karbon aktiv të FreshAir | (13) Fruit & Vegetable-Safe |
| (4) Faqja e pasme e thatë | (14) Vrima e shkarkimit |
| (5) Rafti mbajtës me ndarje | (15) Fish & SeaFood-Safe |
| (6) Rafti mbajtës | (16) Meat & Dairy-Safe |
| (7) InfinitySpring* | (17) Etiketa e parametrave |
| (8) VarioSafe* | (18) Raftet e derës |
| (9) Vendi për tavën e pjekjes | (19) Mbajtësja e shisheve |
| (10) Rafti mbajtës praktik i shisheve | (20) VarioBoxes* |

Shënim

- ▶ Në gjendjen e dërgimit, raftet, sirtarët ose koshat janë të vendosur për efikasitet energjie optimale. Ndryshimet e sistemit brenda mundësive të treguara të vendosjes, p.sh. të rafteve në ndarjen e ftohjes, nuk kanë gjithsesi asnjë ndikim në konsumin e energjisë.

1.3 SmartDevice

SmartDevice është zgjidhja e lidhjes në rrjet për frigoriferin tuaj ftohtës.

Pajisja në një vështrim të shpejtë

Nëse pajisja juaj mbështet SmartDevice ose është përgatitur për të, ju mund ta lidhni pajisjen shpejt dhe thjeshtë në rrjetin tuaj WLAN. Me aplikacionin SmartDevice mund ta komandoni pajisjen tuaj nga një pajisje fundore celulare. Në aplikacionin SmartDevice keni në dispozicion funksione shtesë dhe mundësi rregullimi.

Pajisja që mbështet SmartDevice:* Pajisja juaj është e pajisur me SmartDeviceBox. Për ta lidhur pajisjen tuaj me rrjetin WLAN, duhet që të shkarkoni aplikacionin SmartDevice.*

Pajisja e parapërgatitur për SmartDevice:* Pajisja juaj është parapërgatitur për përdorim me SmartDeviceBox. Si fillim duhet të blini dhe të instaloni modulën SmartDeviceBox. Për ta lidhur pajisjen tuaj me rrjetin WLAN, duhet që të shkarkoni aplikacionin SmartDevice.*



Informacione tjera të SmartDevice: për smartdevice.liebherr.com

Blini SmartDeviceBox në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në: home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*

Shkarkoni aplikacionin SmartDevice:



Pas instalimit dhe konfigurimit të aplikacionit SmartDevice mund ta lidhni pajisjen tuaj me ndihmën e aplikacionit SmartDevice dhe të funksionit të pajisjes WLAN (shihni WLAN) në rrjetin tuaj WLAN.

Shënim

Ju nuk mund ta përdorni SmartDeviceBox në shtetet më poshtë: Rusi, Bjellorusi, Kazakistan. Funksioni SmartDevice nuk ofrohet.

1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes

Përdorimi i parashikuar

Pajisja është e përshtatshme në veçanti për ftohjen e ushqimeve në sferën familjare ose të ngjashme me sferën familjare. Këtu përfshihet, për shembull, përdorimi

- në kuzhinat e personelit, në mensat e mëngjesit,
- nga vizitorët në bujtina, hotele, motele dhe ambiente të tjera akomodimi,
- në shërbimin catering dhe shërbime të ngjashme në tregtinë me shumicë.

Pajisja nuk është e përshtatshme për ngrirjen e ushqimeve.*

Të gjitha llojet e tjera të përdorimit konsiderohen të palejuara.

Përdorimi i gabuar i parashikueshëm

Përdorimet e mëposhtme janë shprehimisht të ndaluara:

- Ruajtja dhe ftohja e medikamenteve, plazmës së gjakut, preparateve laboratorike ose substancave dhe produkteve të ngjashme në bazë të Direktivës 2007/47/KE për pajisjet mjekësore
- Përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyes

Përdorimi i gabuar i pajisjes mund të çojë në dëmtime të artikujve të vendosur në ruajtje ose mund të çojë në prishjen e tyre.

Klasat e klimës

Pajisja është projektuar sipas klasave të klimës për përdorimin në temperatura mjedisi të kufizuara. Klasa përkatëse e klimës për pajisjen tuaj është e stampuar në etiketën e parametrave.

Shënim

► Për të garantuar një përdorim pa probleme të pajisjes, respektoni temperaturat e dhëna të ambientit.

Klasa e klimës	për temperaturat e ambientit nga
SN (Subnormale)	10 °C deri në 32 °C
N (Normale)	16 °C deri në 32 °C
ST (Subtropikale)	16 °C deri në 38 °C
T (Tropikale)	16 °C deri në 43 °C
SN-ST	10 °C deri në 38 °C
SN-T	10 °C deri në 43 °C

1.5 Konformiteti

Darku i gazit ftohës është testuar për rrjedhje. Në gjendje të montuar, pajisja është në përputhje me dispozitat përkatëse të sigurisë dhe me rregulloret përkatëse.

Për tregun e BE- Pajisja është në përputhje me shtë:* Direktivën 2014/53/BE.*

Për tregun në Pajisja është në përputhje me Radio GB:* Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Teksti i plotë i deklaratës EU të konformitetit disponohet në adresën e mëposhtme të internetit: www.liebherr.com

Ndarja "BioFresh" plotëson kërkesat e ndarjes së mbajtjes ftohtë sipas standardit DIN EN 62552:2020.

1.6 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH

Në lidhjen në vijim mund të kontrolloni nëse pajisja juaj përmban substanca SVHC, në kuptim të

rregullores REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Baza e të dhënave EPREL

Nga data 1 mars 2021, informacionet për etiketimin e konsumit të energjisë dhe për kërkesat e dizajnit ekologjik do të disponohen në bazën evropiane të të dhënave të produkteve (EPREL). Në lidhjen e mëposhtme <https://eprel.ec.europa.eu/> shkoni te baza e të dhënave të produkteve. Këtu kërkohet që ju të futni emërtimin e modelit. Emërtimin e modelit e gjeni në etiketën e parametrave të produktit.

2 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

Ruani me kujdes këto instruksione përdorimi dhe dorëzohani ato, sipas rastit, edhe pronarit pasardhës.

Nëse do t'i jepni këtë pajisje dikujt tjetër, atëherë dorëzohani instruksionet e përdorimit edhe pronarit pasardhës.

Për ta përdorur pajisjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt, lexoni me kujdes këto instruksione përdorimi përpara përdorimit të pajisjes. Ndiqni gjithmonë instruksionet që ato përmbajnë, udhëzimet e sigurisë dhe udhëzimet paralajmëruese. Ato janë të rëndësishme, në mënyrë që ta instaloni dhe ta përdorni pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të saktë.

Rreziqet për përdoruesin:

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvojë dhe njohuri, kur ata mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që rezultojnë prej tyre. Nuk lejohet që fëmijët të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhen kryer nga fëmijët pa mbikëqyrje. Fëmijët e moshës 3-8 vjeç lejohen të mbushin dhe të zbrazin pajisjen. Mbani larg pajisjes fëmijët e moshës nën 3 vjeç, nëse ata nuk mbikëqyren në mënyrë të përhershme.
- Priza elektrike duhet të jetë lehtësisht e arritshme, në mënyrë që pajisja të shkëputet shpejt nga energjia elektrike në rast emergjence. Ajo duhet të ndodhet jashtë zonës së pjesës së pasme të pajisjes.
- Kur pajisja shkëputet nga rrjeti elektrik, kapeni gjithmonë nga spina. Mos e tërhiqni nga kabllloja.
- Në rast defekti hiqni spinën elektrike nga priza ose fikni siguresën.

- Mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike. Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të dëmtuar.
- Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje lejohen të kryhet vetëm nga kujdesi për klientin ose nga staf tjetër teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- Instaloni, lidhni dhe hidhni pajisjen vetëm sipas specifikimeve në manualin e instruksioneve.
- Pajisja lejohet të vihet në punë vetëm në montuar.

Rrezik zjarri:

- Gazi ftohës i pajisjes (specifikimet në etiketën e parametrave) është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës që rrjedh mund të marrë flakë.
 - Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të ftohjes.
 - Mos përdorni burime ndezjeje në brendësi të pajisjes.
 - Mos përdorni asnjë pajisje elektrike në brendësi të pajisjes (p.sh. pajisje pastruese me avull, pajisje ngrohëse, makineri akulloreje etj.).
 - Nëse ka rrjedhje të gazit ftohës: Mënjaroni flakën e zbuluar ose burimet e ndezjes në afërsi të vendit të rrjedhjes. Ajrosni mirë dhomën. Njoftoni kujdesin për klientin.
- Mos vendosni në ruajtje brenda në pajisje lëndë eksplozive ose kanaçe spërkatëse me lëndë shtytëse të ndezshme, si p.sh. butan, propan, pentan etj. Kanaçet spërkatëse përkatese identifikohen tek të dhënat e printuara të përmbajtjes ose nga një simbol flake. Gazet që mund të kenë rrjedhur mund të ndizen nga pjesët elektrike.
- Mbani larg nga pajisja qirinjtë e ndezur, llambat ose objektet e tjera me flakë të zbuluar, në mënyrë që këto të mos i vënë flakën pajisjes.
- Pijet alkoolike ose paketimet e tjera që përmbajnë alkool vendosini në ruajtje të mbyllura në mënyrë hermetike. Alkooli që mund të kenë rrjedhur mund të ndizet nga pjesët elektrike.

Rreziku i pengimit dhe përmbysjes:

- Mos i përdorni bazamentin, sirtarët, dyert etj. si shkallë ose si vend për t'u mbështetur. Kjo vlen në mënyrë të veçantë për fëmijët.

Rreziku i helmimit nga ushqimi:

- Mos konsumoni ushqime të ruajtura për kohë shumë të gjatë.

Vënia në punë

Rreziku i morthit, i ndjesisë së ngrirjes dhe dhimbjeve:

- Shmangni kontaktin e zgjatur të lëkurës me sipërfaqet e ftohta ose artikujt e ftohtë/të ngrirë ose merrni masa mbrojtëse, si p.sh. përdorimi i dorezave.

Rreziku i lëndimit dhe dëmtimit:

- Avulli i nxehtë mund të shkaktojë lëndime. Për shkrirjen mos përdorni asnjë pajisje ngrohëse elektrike ose pajisje pastrimi me avull, flakë të zbuluara ose spërkatës për shkrirje.
- Mos e hiqni akullin me objekte të mprehta.

Rreziku i shtypjes:

- Mos i futni duart te mentesha gjatë hapjes dhe mbylljes së derës. Gishtat mund të kapen aty.

Simbolet në pajisje:



Simboli mund të gjendet mbi kompresor. Ai ka të bëjë me vajin në kompresor dhe jep udhëzim për rrezikun e mëposhtëm: Mund të jetë fatal në rast gëlltitjeje ose futjeje në rrugët e frymëmarrjes. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Në gjendje pune normale nuk ekziston asnjë rrezik.



Simboli ndodhet në kompresor dhe identifikon rrezikun nga lëndët me rrezik ndezjeje. Mos e hiqni etiketën ngjitëse.



Kjo etiketë ngjitëse ose një etiketë e ngjashme mund të ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes. Ajo tregon se te dera dhe/ose tek trupi ka panele izoluese me vakuum (VIP) ose panele me perlit. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Mos e hiqni etiketën ngjitëse.

Ndiqui udhëzimet paralajmëruese dhe udhëzimet e tjera specifike në kapitujt e tjerë:

	RREZIK	Identifikon një situatë të rrezikshme të drejtpërdrejtë, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohet.
	PARALAJMËRIM	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë vdekjen ose lëndimin e rëndë fizik, nëse nuk mënjanohet.
	VINI RE	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë lëndime fizike të lehta ose mesatare, nëse nuk mënjanohet.
	KUJDES	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë dëme materiale, nëse nuk mënjanohet.

Shënim	Identifikon udhëzimet dhe këshillat e dobishme.
--------	---

3 Vënia në punë

3.1 Ndezja e pajisjes

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Pajisja është montuar dhe lidhur në përputhje me instruksionet e montimit.
- Të gjithë shiritat ngjitës, fletët ngjitëse dhe mbrojtëse, si dhe sigurieset e transportit brenda dhe jashtë pajisjes janë hequr.
- Të gjitha fletëpalosjet e reklamave janë hequr nga sirtarët.

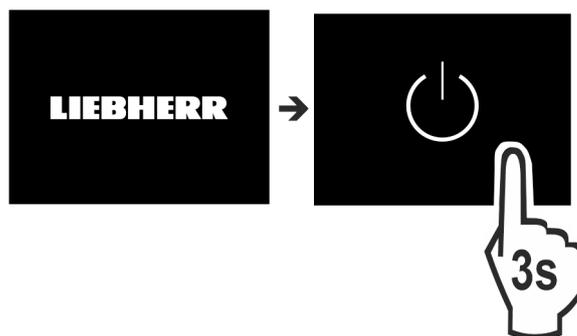


Fig. 2

- Ndizni pajisjen nëpërmjet ekranit.



Fig. 3

- Zgjidhni gjuhën e vendit.
- Shfaqet treguesi i statusit.

Pajisja ndizet në DemoMode:

Nëse pajisja ndizet në DemoMode, atëherë ju mund ta çaktivizoni funksionin DemoMode brenda 5 minutave.

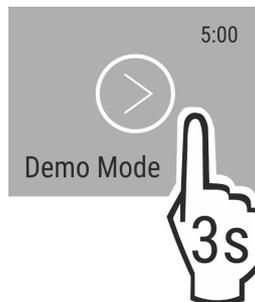


Fig. 4

- Mbani shtypur DemoMode për 3 sekonda.
- DemoMode çaktivizohet.

Shënim

Prodhuesi këshillon:

- ▶ Futni ushqimet: pritni rreth 6 orë derisa të arrihet temperatura e vendosur.
- ▶ Futni **ushqimet për ngrirje** në -18 °C ose më shumë.*

3.2 Vendosja e pjesëve

Shënim

Aksesorët mund t'i blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

- ▶ Vendosni pajisjet e ofruara për ta përdorur pajisjen në mënyrë optimale.

4 Menaxhimi i ushqimeve

4.1 Ruajtja e ushqimeve



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri

- ▶ Mos përdorni asnjë pajisje elektrike në hapësirën e pajisjes për ushqimet, nëse kjo nuk rekomandohet nga prodhuesi.

Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.

- ▶ Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit.

Gjatë ruajtjes së ushqimeve mbani parasysh sa më poshtë:

- Kanalet e ajrit në faqen e pasme janë të lira.
- Kanalet e ajrit në ventilator janë të lira.
- Ushqimet janë të paketuara mirë.
- Ushqimet që marrin ose lëshojnë aroma ose shije të lehta, janë vendosur në enë/kuti të mbyllura ose janë të mbuluara.
- Mishi ose peshku i pagatuar është vendosur në enë të pastra dhe të mbyllura, që nuk prekin ushqimet e tjera ose që nuk pikojnë sipër tyre.
- Lëngjet janë vendosur në enë të mbyllura.
- Ushqimet janë vendosur në ruajtje në distancë nga njëri-tjetri, me qëllim që ajri të mund të qarkullojë mirë.

Shënim

Mosndjekja e këtyre këshillave mund të rezultojë në prishjen e ushqimeve.

4.1.1 Ndarja e ftohjes

Nëpërmjet qarkullimit natyror të ajrit krijohen zona me temperatura të ndryshme.

Ndarja e ushqimeve:

- ▶ Në pjesën e sipërme dhe te dera: Gjalpi dhe djathi, konservat dhe tubetat.
- ▶ Në zonën më të ftohtë Fig. 1 (C): Ushqimet që prishen lehtë, si ushqimet e gatshme.

4.1.2 BioFresh

BioFresh mundëson një kohë më të gjatë ruajtjeje për disa ushqime të freskëta, në krahasim me ftohjen e zakonshme.

Për ushqimet me specifikim të afatit të përdorimit vlen gjithmonë data e përcaktuar në paketim.

Shënim

Nëse temperaturat ulen nën 0 °C, ushqimet mund të ngrinjë.

- ▶ Perimet e ndjeshme ndaj të ftohtit, si trangujt, patëllxhanët, kunguj dhe frutat tropikale të ndjeshme ndaj të ftohtit vendosini në ruajtje në pjesën e ftohjes.

Fruit & Vegetable-Safe

Këtu krijohet një klimë ruajtjeje e freskët kur kapaku është i mbyllur. Klima e lagësht është e përshtatshme për ruajtjen e ushqimeve pa paketim dhe që kanë vetë lagështi të lartë (p.sh. sallatë, perime, fruta).

Lagështia e ajrit në ndarje varet nga përmbajtja e lagështisë së produktit që vendoset në ftohje dhe nga shpeshtësia e hapjes së kasetës. Ju mund ta rregulloni lagështinë e ajrit.

Ndarja e ushqimeve:

- ▶ Vendosni frutat dhe perimet e papaketuara.
- ▶ Lagështi shumë e lartë: Rregulloni lagështinë e ajrit (shihni 7.10 Rregullimi i lagështisë).

Meat & Dairy-Safe

Këtu krijohet një klimë ruajtjeje relativisht e thatë. Klima e thatë është e përshtatshme për ushqime të thata ose të paketuara (p.sh. produkte bulmeti, mish, sallam).

Ndarja e ushqimeve:

- ▶ Vendosni ushqimet e thata ose të paketuara.

Fish & Seafood-Safe -2°C | 0°C

Këtu krijohet një klimë ruajtjeje relativisht e thatë. Kjo klimë është e përshtatshme për ushqime të thata ose të paketuara (p.sh. produkte bulmeti, mish, peshk, fruta deti, sallam).

Në këtë ndarje përfshihet një kosh Fish & Seafood, që mund të shtyhet ose të tërhiqet jashtë.

Temperatura vendoset me anë të treguesit në panelin e komandimit. Ndarja në zona me temperaturë të ndryshme është e mundur vetëm kur koshi është i vendosur. (shihni Temperatura)

Janë të mundura kombinimet e temperaturës më poshtë:



Fig. 5

Ndarja e ushqimeve:

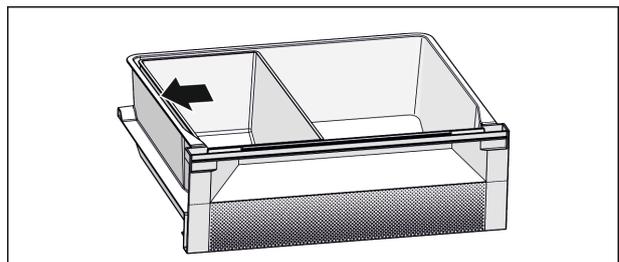


Fig. 6

- ▶ Poziciononi koshin Fish & Seafood. Me pozicionin e ilustruar ju arrini një funksion ftohjeje optimal (shihni Fig. 1989).
- ▶ Zona -2 °C: Vendosni fruta deti ose peshk të freskët.
- ▶ Zona 0 °C: Vendosni produktet e bulmetit ose mishin e pakeluar.

Shënim

Performancën më të mirë të konsumit të energjisë e arrini në kombinimin e temperaturës **0 °C / 0 °C**.

Në kombinimin e temperaturës **-2 °C / 0 °C** dhe **-2 °C / -2 °C** konsumi i energjisë rritet paksa.

Menaxhimi i ushqimeve

4.1.3 Ndarja e ngrirjes*

Temperatura e ajrit në ndarje e matur me termometër ose me aparaturo matëse të tjera mund të luhatet. Luhatjet e temperaturës janë më të mëdha kur ndarja është gjysmë plot ose bosh dhe është e mundur që të arrihen temperatura më të ngrohta se -18 °C.

Ngrirja e ushqimeve

Ju mund të ngrini maksimumi aq kilogramë ushqime të freskëta brenda 24 orëve sa tregohet në etiketën e parametrave në pjesën "Kapaciteti i ngrirjes ... kg/24h".

Me qëllim që ushqimi të ftohet shpejt deri në brendësi, respektoni sasi të mëposhtme për çdo paketim:

- Fruta, perime, deri në 1 kg
- Mish deri në 2,5 kg

Ndarja e ushqimeve:



VINI RE

Rrezik lëndimi nga thyerja e qelqit!
Shishet dhe kanaçet me pije mund të plasnin nga ngrirja. Kjo vlen në mënyrë të veçantë për pijet që përmbajnë gaz karbonik.

► Mos i ngrini shishet dhe kanaçet me pije!

► Vendosini ushqimet në ndarjen e ngrirjes, në mënyrë që të kenë kontakt me bazamentin ose me faqet anësore.

Shkrirja e ushqimeve

- në ndarjen e ftohjes
- në mikrovalë
- në furrë/sobë me ajër të nxehtë
- në temperaturë ambiente



PARALAJMËRIM

Rrezik i helmimit nga ushqimi!

► Mos i ngrini më përsëri ushqimet e shkrira.

- Nxirrni nga frigoriferi vetëm aq ushqim sa ju nevojitet.
- Përpunoni ushqimet e shkrira sa më shpejt të jetë e mundur.

4.2 Kohët e ruajtjes

Kohët e treguara të ruajtjes janë vlera orientuese.

Për ushqimet me specifikim të afatit të përdorimit vlen gjithmonë data e përcaktuar në paketim.

4.2.1 Ndarja e ftohjes

Vlen data e dhënë mbi paketim për afatin e përdorimit.

4.2.2 BioFresh

Vlerat orientuese për kohën e ruajtjes te Meat & Dairy-Safe*		
Gjalpë	në 1 °C	deri në 90 ditë
Djathë i fortë	në 1 °C	deri në 110 ditë
Qumësht	në 1 °C	deri në 12 ditë
Sallame, të prerë në feta	në 1 °C	deri në 8 ditë
Shpendë	në 1 °C	deri në 6 ditë
Mish derri	në 1 °C	deri në 6 ditë
Mish gjedhi	në 1 °C	deri në 6 ditë

Vlerat orientuese për kohën e ruajtjes te Meat & Dairy-Safe*		
Mish i egër gjahu	në 1 °C	deri në 6 ditë

Shënim

► Mbani parasysh se ushqimet e pasura me proteina prishen më shpejt. D.m.th. që molusqet dhe krustacet prishen më shpejt sesa peshku, dhe peshku priset më shpejt sesa mishi.

Vlerat orientuese për kohën e ruajtjes te Fruit & Vegetable-Safe*		
---	--	--

Perime, sallata

Karçof	në 1 °C	deri në 14 ditë
Selino	në 1 °C	deri në 28 ditë
Lulelakër	në 1 °C	deri në 21 ditë
Brokoli	në 1 °C	deri në 13 ditë
Çikore	në 1 °C	deri në 27 ditë
Marule	në 1 °C	deri në 19 ditë
Bizele	në 1 °C	deri në 14 ditë
Kale jeshile	në 1 °C	deri në 14 ditë
Karota	në 1 °C	deri në 80 ditë
Hudhër	në 1 °C	deri në 160 ditë
Lakër rrepë	në 1 °C	deri në 14 ditë
Sallatë e rrumbullt	në 1 °C	deri në 13 ditë
Lakra	në 1 °C	deri në 13 ditë
Presh	në 1 °C	deri në 29 ditë
Kërpudha	në 1 °C	deri në 7 ditë
Rrepa	në 1 °C	deri në 10 ditë
Lakër Brukseli	në 1 °C	deri në 20 ditë
Shpargull	në 1 °C	deri në 18 ditë
Spinaq	në 1 °C	deri në 13 ditë
Lakër kaçurrele	në 1 °C	deri në 20 ditë

Fruta

Kajsi	në 1 °C	deri në 13 ditë
Mollë	në 1 °C	deri në 80 ditë
Dardha	në 1 °C	deri në 55 ditë
Boronica	në 1 °C	deri në 3 ditë
Hurma arabie	në 1 °C	deri në 180 ditë
Luleshtrydhe	në 1 °C	deri në 7 ditë
Fiq	në 1 °C	deri në 7 ditë
Kulumbri	në 1 °C	deri në 9 ditë
Mjedra	në 1 °C	deri në 3 ditë
Rrush serezi	në 1 °C	deri në 7 ditë
Qersh, të ëmbla	në 1 °C	deri në 14 ditë
Kivi	në 1 °C	deri në 80 ditë
Pjeshkë	në 1 °C	deri në 13 ditë
Kumbulla	në 1 °C	deri në 20 ditë
Boronicë e kuqe	në 1 °C	deri në 60 ditë

Vlerat orientuese për kohën e ruajtjes te Fruit & Vegetable-Safe*		
Rubarbe	në 1 °C	deri në 13 ditë
Rrush frëngu	në 1 °C	deri në 13 ditë
Rrush	në 1 °C	deri në 29 ditë

Vlerat orientuese për kohën e ruajtjes te Fish & Seafood-Safe		
Fruta deti		
Gaforre	në -2 °C	deri në 4 ditë
Midhje	në -2 °C	deri në 6 ditë
Sushi	në -2 °C	deri në 4 ditë
Peshk	në -2 °C	deri në 4 ditë

4.2.3 Ndarja e ngrirjes*

Vlerat orientuese për ruajtjen e ushqimeve të ndryshme		
Akullore	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Sallame, proshuta	në -18 °C	2 deri në 3 muaj
Bukë, produkte brumi për pjekje	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Mish i egër, mish derri	në -18 °C	6 deri në 9 muaj
Peshk, me yndyrë	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Peshk, pa yndyrë	në -18 °C	6 deri në 8 muaj
Djathë	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Shpendë, mish gjedhi	në -18 °C	6 deri në 12 muaj
Perime, fruta	në -18 °C	6 deri në 12 muaj

5 Kursimi i energjisë

- Kujdesuni gjithmonë për qarkullimin e mirë të ajrit dhe për ajrimin. Mos i mbuloni vrimat ose grilat e ajrimit.
- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit.
- Mos e instaloni pajisjen në një vend në rrezet direkte të diellit, pranë sobës, sistemit të ngrohjes dhe të ngjashme.
- Konsumi i energjisë varet nga kushtet e instalimit, për shembull nga temperatura e ambientit (shihni 1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes). Kur temperatura e ambientit është më e ngrohtë, atëherë konsumi i energjisë mund të rritet.
- Hapeni pajisjen mundësisht sa më pak kohë.
- Sa më e ulët të vendoset temperatura, aq më i lartë do të jetë konsumi i energjisë.
- Sistemimi i ushqimeve të ndara: home.liebherr.com/food.
- Të gjitha ushqimet vendosini në ruajtje të paketuara mirë dhe të mbuluara. Kështu shmanget formimi akullit/borës.
- Nxirrini ushqimet nga frigoriferi në kohën e nevojshme, në mënyrë që ato të mos ngrohen shumë.
- Futja e ushqimeve të ngrohta: në fillim lërinë të ftohen në temperaturën e dhomës.
- Shkrini produktet e ngrira në ndarjen e ftohjes.*
- Kur në pajisje ka një shtresë të trashë akulli: Shkrini pajisjen.*
- Në rastin e pushimeve të gjata, përdorni HolidayMode (shihni HolidayMode).

6 Përdorimi

6.1 Elementët e komandimit dhe tregues

Ekrani mundëson një shikim të shpejtë të temperaturës së vendosur, si dhe të gjendjes së funksioneve dhe të cilësimeve. Komandimi i funksioneve dhe cilësimeve bëhet ose nëpërmjet aktivizimit/çaktivizimit, ose nëpërmjet zgjedhjes së një vlere.

6.1.1 Treguesi Status

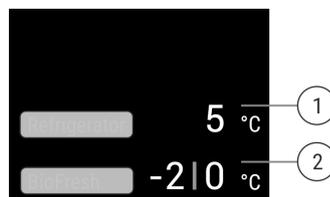


Fig. 7

(1) Treguesi i temperaturës ndarja e ftohjes

(2) Treguesi i temperaturës BioFresh (Fish & SeaFood-safe)

Treguesi Status tregon temperaturat e vendosura dhe është treguesi fillestar i rregullimeve. Që aty vijohet me navigimin në funksionet dhe cilësimet e tjera të pajisjes.

6.1.2 Navigimi

Aksesin në funksione të veçanta e siguron nëpërmjet navigimit në meny. Pas konfirmimit të një funksioni ose të një rregullimi tingëllon një tingull sinjalizues. Kur brenda 10 sekondave nuk bëhet asnjë përzgjedhje, ekrani kalon në treguesin Status.

Komandimi i pajisjes bëhet nëpërmjet rrëshqitjes së gishtit dhe konfirmimit të treguesit:

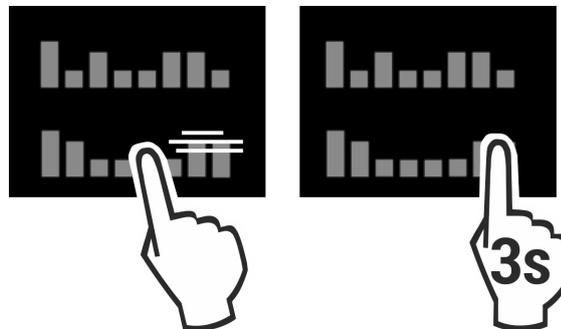


Fig. 8

Kthimi prapa:

- Konfirmoni përzgjedhjen në nënmeny. Ekrani kthehet sërish prapa te menyja.
- Zgjidhni . Ekrani kthehet sërish prapa te funksioni / cilësimi.

Kthimi prapa tek treguesi Status:

- Mbyllni dhe hapni derën.
- Pritni për 10 sekonda. Ekrani kalon tek treguesi Status.

6.1.3 Simbolet treguese

Simbolet treguese janë informacion rreth gjendjes aktuale të pajisjes.

Përdorimi

Simboli	Gjendja e pajisjes
	Standby Pajisja ose zona e temperaturës është e fikur.
	Numër që pulson Pajisja është duke punuar. Temperatura pulson derisa të arrihet vlera e vendosur.
	
	Simbol që pulson Pajisja është duke punuar. Rregullimi po pranohet.
	

6.2 Logjika e përdorimit

6.2.1 Aktivizimi /çaktivizimi i funksionit

Funksionet që mund të aktivizohen /çaktivizohen janë ato më poshtë:

Simboli	Funksioni
	SuperCool ^x
	SuperFrost ^x
	PartyMode ^x
	HolidayMode
	EnergySaver
	HydroBreeze [*]

^x Kur funksioni është aktiv, pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

- ▶ Në ekran rrëshqitni gishtin majtas për aq kohë derisa të shfaqet funksioni.
- ▶ Konfirmoni funksionin e zgjedhur me anë të prekjes së lehtë.
- ▷ Dëgjohet tingulli i konfirmimit.
- ▷ Statusi shfaqet në meny.
- ▷ Funksioni aktivizohet /çaktivizohet.

6.2.2 Zgjedhja e vlerës së funksionit

Në funksionet e mëposhtme mund të caktohet një vlerë në nënmeny:

Simboli	Funksioni
	Vendosja e temperaturës Fikja / ndezja e pajisjes

- ▶ Në ekran rrëshqitni gishtin majtas për aq kohë derisa të shfaqet funksioni.
- ▶ Konfirmoni funksionin e zgjedhur me anë të prekjes së lehtë.

- ▶ Zgjidhni vlerën e cilësimit duke rrëshqitur gishtin në ekran.

Vendosja e temperaturës

- ▶ Konfirmoni vlerën e zgjedhur me anë të prekjes së lehtë.
- ▷ Dëgjohet tingulli i konfirmimit.
- ▷ Në gjendje të aktivizuar treguesi shndërrohet në ngjyrë blu.
- ▷ Ekranin kthehet sërish te menyja.

6.2.3 Aktivizimi /çaktivizimi i cilësimit

Cilësimet që mund të aktivizohen /çaktivizohen janë ato më poshtë:

Simboli	Cilësimi
	WiFi ¹
	Bllokimi i panelit ²
	SabbathMode ²
	Cleaning Mode ^{2*}
	Kujtesat ¹
	Rivendosja ²
	Fikja ²

- ▶ Në ekran rrëshqitni gishtin majtas për aq kohë derisa të shfaqen cilësimet .
- ▶ Konfirmoni cilësimet me anë të prekjes.
- ▶ Rrëshqitni gishtin derisa të shfaqet cilësimi i dëshiruar.

¹ Aktivizimi i cilësimit (shtypje e shpejtë)

- ▶ Për ta konfirmuar, prekni lehtë.
- ▷ Dëgjohet tingulli i konfirmimit.
- ▷ Statusi shfaqet në meny.
- ▷ Cilësimi aktivizohet /çaktivizohet.

² Aktivizimi i cilësimit (shtypje e gjatë)

- ▶ Për ta konfirmuar zgjedhjen mbani shtypur "Konfirmo" për 3 sekonda.
- ▷ Dëgjohet tingulli i konfirmimit.
- ▷ Statusi shfaqet në meny.
- ▷ Pamja e ekranit ndryshon.

6.2.4 Zgjedhja e vlerës së cilësimit

Në cilësimet e mëposhtme mund të caktohet një vlerë në nënmeny:

Simboli	Rregullimet
	Niveli i dritës
	Alarmi i derës
	Gjuha

- ▶ Në ekran rrëshqitni gishtin majtas për aq kohë derisa të shfaqen cilësimet .
- ▶ Konfirmoni cilësimet me anë të prekjes.

- ▶ Rrëshqitni gishtin derisa të shfaqet cilësimi i dëshiruar.
- ▶ Për ta konfirmuar, prekeni shpejt.
- ▶ Zgjidhni vlerën e cilësimit që dëshironi duke rrëshqitur gishtin në ekran.
- ▶ Për ta konfirmuar, prekeni shpejt.
- ▷ Dëgjohet tingulli i konfirmimit.
- ▷ Statusi shfaqet shkurtimisht në nënmeny.
- ▷ Ekрани kthehet sërish te menya.

6.2.5 Hapja e menysë së klientit

Cilësimet e mëposhtme mund të hapen në menyë e klientit:

Simboli	Funksioni
	BioFresh B-Value ¹
	C-Value ^{1*}
	D-Value ¹
	Software

- ▶ Në ekran rrëshqitni gishtin majtas për aq kohë derisa të shfaqen cilësimet .
- ▶ Shtypni te cilësimet.
- ▷ Shfaqet nënmenya.
- ▶ Në ekran rrëshqitni gishtin majtas për aq kohë derisa të shfaqet informacioni i pajisjes .
- ▶ Mbajeni shtypur për 3 sekonda.
- ▷ Shfaqet menya për futjen e një kodi me shifra.
- ▶ Futni kodin me shifrat 151.
- ▷ Shfaqet menya e klientit.
- ▶ Në ekran rrëshqitni gishtin majtas për aq kohë derisa të shfaqet cilësimi që dëshironi.

¹ Zgjedhja e vlerës

- ▶ Për ta konfirmuar, prekeni lehtë.
- ▷ Dëgjohet tingulli i konfirmimit.
- ▷ Statusi shfaqet shkurtimisht në ekran.
- ▷ Ekрани kthehet sërish te menya.

² Aktivizimi i cilësimit

- ▶ Për ta konfirmuar, mbani shtypur treguesin për 3 sekonda.
- ▷ Dëgjohet tingulli i konfirmimit.
- ▷ Statusi shfaqet në ekran.
- ▷ Simboli pulson, për sa kohë që pajisja është duke punuar.

6.3 Funksionet

Fikja e pajisjes

Ky cilësim mundëson fikjen e të gjithë pajisjes.

Fikja e të gjithë pajisjes

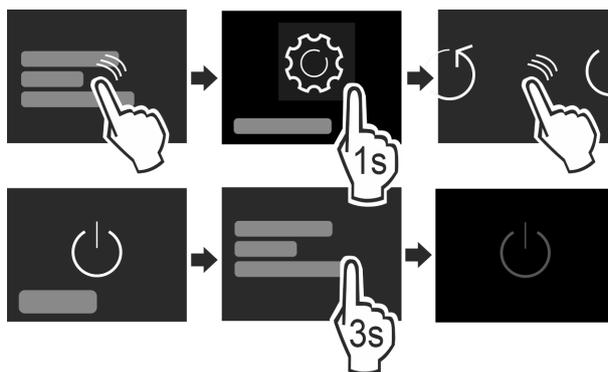


Fig. 9

- ▶ Aktivizimi / çaktivizimi (shihni 6.2 Logjika e përdorimit) .
- ▷ Çaktivizuar: Ekрани bëhet i zi.

WLAN

Me këtë funksion ju lidhni pajisjen tuaj me rrjetin WLAN. Atë mund ta komandoni më pas përmes aplikacionit SmartDevice nga një pajisje fundore celulare. Me këtë funksion ju mund të ndani përsëri ose të rivendosni lidhjen në rrjetin WLAN. Për ta lidhur pajisjen tuaj me rrjetin WLAN, juve ju nevojitet SmartDeviceBox. Informacione të tjera për SmartDeviceBox dhe për përdorimin e aplikacionit SmartDevice: (shihni 1.3 SmartDevice)

Shënim

Ju nuk mund ta përdorni SmartDeviceBox në shtetet më poshtë: Rusi, Bjellorusi, Kazakistan. Funksioni SmartDevice nuk ofrohet.

Realizimi i lidhjes me WLAN

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- SmartDeviceBox është blerë dhe është vendosur. (shihni 1.3 SmartDevice) *
- Aplikacioni SmartDevice është instaluar (shihni apps.home.liebherr.com).

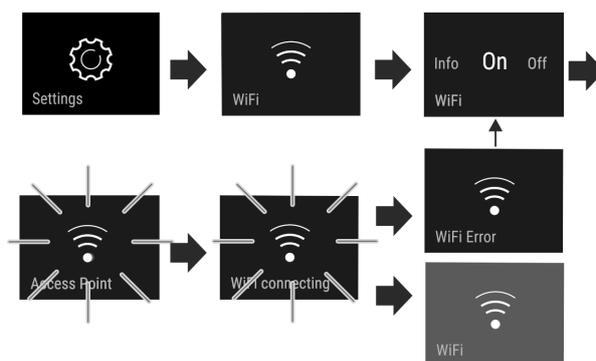


Fig. 10

- ▶ Aktivizoni cilësimin. (shihni 6.2 Logjika e përdorimit)
- ▷ Lidhja po vendoset: Shfaqet Connecting. Simboli pulson.
- ▷ Lidhja është vendosur: Shfaqet WiFi, treguesi bëhet ngjyrë blu.
- ▷ Lidhja nuk është vendosur: Shfaqet WiFi Error.

Shkëputja e lidhjes me WLAN

- ▶ Çaktivizoni cilësimin. (shihni 6.2 Logjika e përdorimit)

Përdorimi




Fig. 11

Lidhja është shkëputur: Simboli  mbetet i dukshëm.

Rivendosja e lidhjes me WLAN

Rivendosni cilësimet. (shihni 6.2 Logjika e përdorimit)




Fig. 12

Lidhja dhe rregullimet e tjera rikthehen në gjendjen e dërgimit të pajisjes.

5 °C

Temperatura

Temperatura varet nga faktorët e mëposhtëm:

- shpeshësia e hapjes së derës
- kohëzgjatja e hapjes së derës
- temperatura e dhomës në vendin e instalimit
- lloji, temperatura dhe sasia e ushqimit

Zona e temperaturës	Cilësimi i rekomanduar
 Ndarja e ftohjes	5 °C
 BioFresh	(shihni BioFresh B-Value)

Vendosja e temperaturës

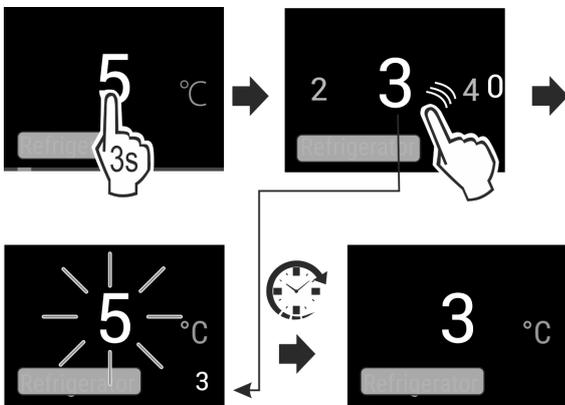


Fig. 13

Vendosni vlerën. (shihni 6.2 Logjika e përdorimit)
Temperatura e vendosur tregohet djathtas poshtë në ekran.

Vendosja e temperaturës në BioFresh

Temperaturën mund ta rregulloni me **BioFresh B-Value** në menynë e klientit. (shihni BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Temperatura në ndarjen BioFresh në momentin e dërgimit nga fabrika është e caktuar në vlerën **B5**. Treguesi i statusit në ekran tregon temperaturën e saktë të caktuar në ndarjen BioFresh.

Ju mund ta ndryshoni paska këtë vlerë, kur kjo nevojitet për shkak të temperaturës më të lartë ose më të ulët të ambientit. Gjatë rregullimit të vlerës mbani parasysh sa më poshtë:

Vlera	Përshkrimi
B1	Temperatura më e ulët
B1-B4	Temperatura mund të bjerë nën 0 °C, kështu që ushqimet mund të ngrijnë paksa.
B5	Temperatura e paracaktuar
B9	Temperatura më e lartë

BioFresh B-Value

Zgjedhja e cilësimit

Vendosni vlerën në menynë e klientit (shihni 6.2 Logjika e përdorimit).

C5 C-Value*

Me anë të *C-Value* temperatura në ndarjen me 4* mund të vendoset paksa më e ngrohtë ose më e freskët.*

Si standard *C-Value* është e vendosur te **C5***

Në të gjitha vlerat nën **C5** ndarja me 4* bëhet më e freskët. Në të gjitha vlerat mbi **C5** ndarja me 4* bëhet më e ngrohtë.*

Zgjedhja e cilësimit*

Vendosni vlerën në menynë e klientit (shihni 6.2 Logjika e përdorimit).

D1 D-Value

D-Value për pajisjen tuaj është caktuar nga fabrika dhe nuk lejohet të ndryshohet.

SuperCool

Me këtë funksion aktivizoni performancën më të lartë të freskimit. Si rezultat arrini temperatura freskimi më të ulëta.

Funksioni lidhet me ndarjen e ftohjes Fig. 1 (A)

Përveç kësaj, temperatura më të ulëta arrihen edhe në ndarjen e ngrirjes me 4 yje.*

Përdorimi:

- Ftohni shpejt sasi të mëdha të ushqimit.
- Ngrirja e ushqimeve.*

Aktivizimi /çaktivizimi i funksionit

- ▶ Futja e ushqimeve në ndarjen e ngrirjes me 4 yje: Aktivizoni funksionin 3 orë më përpara.*
- ▶ Futja e ushqimeve në ndarjen e ftohjes: Aktivizoni funksionin gjatë futjes së ushqimeve.
- ▶ Aktivizimi / çaktivizimi (shihni 6.2 Logjika e përdorimit).
- ose-
- ▶ Aktivizimi / çaktivizimi nga aplikacioni SmartDevice.*

Funksioni do të çaktivizohet automatikisht. Pas kësaj, pajisja vazhdon të punojë me operimin normal. Temperatura rregullohet sërish në vlerën e vendosur.



PartyMode

Ky funksion ofron një përmbledhje të cilësimeve dhe funksioneve të veçanta, të cilat janë të dobishme gjatë një feste.

Aktivizohen funksionet e mëposhtme:

- SuperCool
- SuperFrost

Të gjitha funksionet mund të rregullohen në mënyrë fleksibël dhe individuale. Ndryshimet bëhen të pavlefshme kur funksioni çaktivizohet.

Aktivizimi /çaktivizimi i funksionit

- ▶ Aktivizimi / çaktivizimi (shihni 6.2 Logjika e përdorimit).
- ▷ Aktivizuar: Të gjitha funksionet aktivizohen në të njëjtën kohë.
- ▷ Çaktivizuar: Rivendosen përsëri temperaturat e vendosura më parë.

Funksioni çaktivizohet automatikisht pas 24 orësh.



HolidayMode

Ky funksion kujdeset për konsumin minimal të energjisë gjatë një mungese të gjatë. Temperatura e ndarjes së ftohjes vendoset në 15 °C dhe kur arrihet, kjo tregohet në ekranin e statusit.

Përdorimi:

- Kurseni energji gjatë një mungese të gjatë.
- Shmangni erërat e këqija dhe formimin e myket gjatë një mungese të gjatë.

Aktivizimi /çaktivizimi i funksionit

- ▶ Zbrazni plotësisht ndarjen e ftohjes.
- ▶ Aktivizoni / çaktivizoni. (shihni 6.2 Logjika e përdorimit)
- ▷ Aktivizuar: Temperatura e ftohjes rritet.
- ▷ Çaktivizuar: rivendoset përsëri temperatura e vendosur më parë.



SabbathMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SabbathMode. Kur e aktivizoni këtë funksion, disa funksione elektronike do të çaktivizohen. Në këtë mënyrë, pajisja juaj përmbush kërkesat fetare për festat hebraike, si për shembull në Shabat dhe plotëson certifikimin STAR-K Kosher.

Gjendja e pajisjes me SabbathMode aktiv
Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.
Të gjitha funksionet në ekran përveç Çaktivizo funksionin SabbathMode janë të bllokuara.
Të gjitha funksionet mbeten aktive.
Ekрани qëndron i ndriçuar kur mbyllni derën.
Ndriçimi i brendshëm është i çaktivizuar.
Kujtesat nuk ekzekutohen. Intervali kohor i vendosur ndalohet.
Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen.
Nuk ka asnjë alarm të derës.
Nuk ka asnjë alarm të temperaturës.

Gjendja e pajisjes me SabbathMode aktiv
Cikli i shkrirjes punon vetëm sipas kohës së paracaktuar, pa marrë parasysh përdorimin e pajisjes.
Pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike, pajisja rikthehet në SabbathMode.

Gjendja e pajisjes

Shënim

Kjo pajisje mban certifikimin e institutit "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Një listë të pajisjeve të certifikuara nga STAR-K e gjeni në www.star-k.org/appliances.

Aktivizimi i SabbathMode



PARALAJMËRIM

Rrezik helmimi nga ushqimi i prishur!

Nëse keni aktivizuar SabbathMode dhe ndodh një ndërprerje e energjisë elektrike, në treguesin e statusit nuk shfaqet asnjë mesazh për ndërprerjen e energjisë elektrike. Pasi ndërprerja e energjisë elektrike të ketë përfunduar, pajisja vazhdon sërish punën në SabbathMode. Për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike ushqimet mund të prishen dhe konsumimi i tyre mund të shkaktojë helmim nga ushqimi.

Pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike:

- ▶ Mos konsumi ushqimet që kanë qenë të ngrira dhe janë shkrirë.

- ▶ Hapni menyën Cilësimet. (shihni 6.2 Logjika e përdorimit)
- ▶ Rrëshqitni me gisht majtas ose djathtas derisa të shfaqet funksioni përkatës.

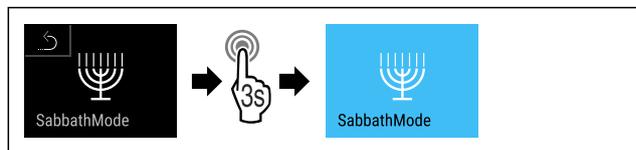


Fig. 14

- ▶ Kryeni hapat e veprimit (shihni Fig. 1997).
- ▷ SabbathMode aktivizohet.
- ▷ Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.

Çaktivizimi i SabbathMode

- ▶ Hapni menyën Cilësimet. (shihni 6.2 Logjika e përdorimit)
- ▶ Rrëshqitni me gisht majtas ose djathtas derisa të shfaqet funksioni përkatës.

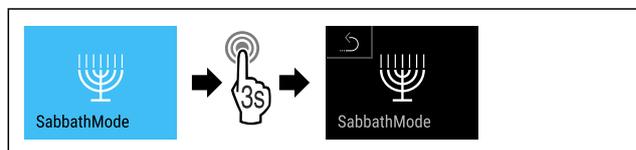


Fig. 15

- ▶ Kryeni hapat e veprimit (shihni Fig. 1998).
- ▷ SabbathMode çaktivizohet.



EnergySaver

Ky funksion aktivizon ose çaktivizon modalitetin e kursimit të energjisë. Nëse aktivizoni këtë funksion, konsumi i energjisë ulet dhe temperatura rritet me 2 °C në pajisje. Ushqimet qëndrojnë të freskëta, por kohëzgjatja e ruajtjes së tyre shkurtohet.

Përdorimi

Zona e temperaturës	Cilësimi rekomanduar	Temperatura me EnergySaver aktiv
5 °C Pjesa e ftohjes	5 °C	7 °C

Temperaturat

Aktivizimi i EnergySaver

- ▶ Rrëshqitni me gisht majtas ose djathtas derisa të shfaqet funksioni përkatës.

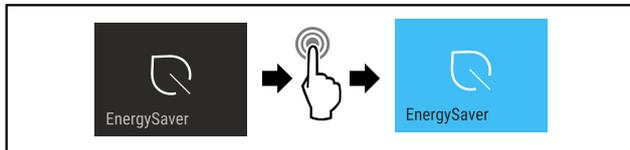


Fig. 16

- ▶ Kryeni hapat e veprimit (shihni Fig. 1999).
- ▷ Modaliteti i kursimit të energjisë aktivizohet.

Çaktivizimi i EnergySaver

- ▶ Rrëshqitni me gisht majtas ose djathtas derisa të shfaqet funksioni përkatës.

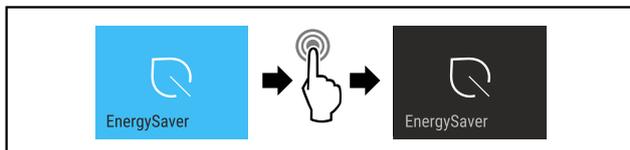


Fig. 17

- ▶ Kryeni hapat e veprimit (shihni Fig. 2000).
- ▷ Modaliteti i kursimit të energjisë çaktivizohet.



HydroBreeze*

Kur dera qëndron e mbyllur, HydroBreeze krijon për 4 sekonda një mjegull të imët brenda në sirtar, çdo 90 minuta. Funkcioni aktivizohet gjithashtu edhe gjatë hapjes së derës. Funkcioni nuk është i aktivizuar në momentin e dërgimit të pajisjes.

Përdorimi:

- Për ruajtjen e sallatës, të perimeve dhe të frutave të papaketuara, me lagështinë e vet të lartë.

Janë të mundura cilësimet e mëposhtme:

- 1: Kohëzgjatja e funksionit gjatë hapjes së derës 4 s
- 2: Kohëzgjatja e funksionit gjatë hapjes së derës 6 s
- 3: Kohëzgjatja e funksionit gjatë hapjes së derës 8 s
- Fikur: HydroBreeze çaktivizohet.

Aktivizimi /çaktivizimi i funksionit

- ▶ Aktivizimi / çaktivizimi (shihni 6.2 Logjika e përdorimit).
- ose-
- ▶ Aktivizimi / çaktivizimi nga Liebherr SmartDevice-App.*



CleaningMode*

Ky cilësim ju mundëson pastrimin komod të pajisjes.*

Ky cilësim lidhet me ndarjen e ftohjes Fig. 1 (A).*

Përdorimi:*

- Pastroni manualisht ndarjen e ftohjes.

Sjellja e pajisjes kur aktivizohet cilësimi:*

- Në ekran shfaqet pa ndërprerje CleaningMode.

- Ndarja e ftohjes është e çaktivizuar.
- Ndriçimi i brendshëm është aktiv.
- Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen. Nuk tingëllon asnjë sinjal akustik.

Aktivizimi /çaktivizimi i cilësimit*

- ▶ Aktivizoni /çaktivizoni cilësimin (shihni 6.2 Logjika e përdorimit).
- ▷ Aktivizuar: Ndarja e ftohjes është e çaktivizuar. Drita qëndron ndezur.
- ▷ Çaktivizuar: rivendoset përsëri temperatura e vendosur më parë.

Cilësimi çaktivizohet automatikisht pas 60 minutash. Më pas, pajisja vazhdon punën në funksionim normal.



Drita e ekranit

Ky cilësim mundëson rregullimin gradual të dritës së ekranit.

Nivelet e dritës mund të vendosen si më poshtë:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

Zgjedhja e cilësimit

- ▶ Vendosja e vlerës (shihni 6.2 Logjika e përdorimit).



Alarmi i derës

Ky cilësim mundëson vendosjen e kohës së deri kur bie alarmi i derës (shihni Mbyllja e derës).

Këtu mund të vendosen vlerat e mëposhtme:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Fikur

Zgjedhja e cilësimit

- ▶ Vendosja e vlerës (shihni 6.4 Mesazhet e gabimeve).



Bllokimi i panelit

Ky cilësim shmang përdorimin pa qëllim të pajisjes, p.sh. nga fëmijët.

Përdorimi:

- Shmangni ndryshimin pa qëllim të cilësimeve dhe të funksioneve.
- Shmangni fikjen pa qëllim të pajisjes.
- Shmangni rregullimin pa qëllim të temperaturës.

Aktivizimi /çaktivizimi i cilësimit

- ▶ Aktivizoni / çaktivizoni. (shihni 6.2 Logjika e përdorimit)



Gjuha

Me këtë cilësim mund të vendoset gjuha e afishimit në ekran.

Gjuhët që mund të zgjidhen janë ato më poshtë:

- Gjermanisht
- Anglisht
- Frëngjisht
- Spanjisht
- Italisht
- Holandisht
- Çekisht
- Polonisht
- Portugalisht
- Rusisht
- Kinezisht

Aktivizimi /çaktivizimi i cilësimit

- ▶ Aktivizimi / çaktivizimi (shihni 6.2 Logjika e përdorimit) .



Informacion

Ky cilësim bën të mundur leximin e informacioneve të pajisjes, si dhe aksesin në menynë për klientin.

Këtu mund të lexohen informacionet e mëposhtme:

- Emri i modelit
- Indeksi
- Numri i serisë
- Numri i shërbimit

Hapja e informacioneve të pajisjes

- ▶ Rrëshqitni gishtin në ekran derisa të shfaqen cilësimet .
- ▶ Konfirmoni tregimin.
- ▶ Rrëshqitni gishtin në ekran derisa të shfaqet informacioni.
- ▶ Lexoni informacionet e pajisjes.



Kujtesa

Kujtesat shfaqen në mënyrë akustike nëpërmjet një tingulli sinjalizues dhe në mënyrë vizuale nëpërmjet një simboli në ekran. Tingulli sinjalizues vjen duke u rritur vazhdimisht derisa mesazhi të përfundojë.



Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir

Ky mesazh shfaqet kur filtri i ajrit duhet ndërruar.

- ▶ Ndërroni filtrin e ajrit çdo gjashtë muaj.
- ▶ Konfirmoni mesazhin.
- ▷ Intervali i mirëmbajtjes fillon nga e para.
- ▷ Filtri i ajrit garanton cilësi optimale të ajrit në frigorifer.

Aktivizimi i cilësimit

- ▶ Aktivizimi / çaktivizimi (shihni 6.2 Logjika e përdorimit) .



Rivendosja në gjendje fillestare

Ky funksion bën të mundur rikthimin e të gjitha cilësimeve në cilësimet nga fabrika. Të gjitha rregullimet që keni kryer deri në atë moment, do të rikthehen në cilësimin e tyre fillestar.

Aktivizimi i cilësimit

- ▶ Aktivizoni (shihni 6.2 Logjika e përdorimit) .

6.4 Mesazhet e gabimeve

Mesazhet e gabimeve shfaqen në ekran. Ka dy kategori të mesazheve të gabimeve:

Kategoria	Kuptimi
Mesazhi	Kujton për proceset e përgjithshme. Ju mund t'i ekzekutoni këto procese dhe kështu të eliminoni mesazhin.
Paralajmërimi	Shfaqet në rast problemesh në funksionim. Përveç treguesit në ekran, tingëllon edhe një sinjal. Tingulli i sinjalit vjen duke u forcuar, derisa ta konfirmoni treguesin duke e prekur atë. Problemet e thjeshta në funksionim mund t'i eliminoni edhe vetë. Për problemet e rënda duhet të kontaktoni me kujdesin për klientin.

6.4.1 Paralajmërimet



Mbyllja e derës

Mesazhi shfaqet kur dera mbahet hapur shumë gjatë.

Koha se deri kur do të shfaqet mesazhi mund të përshtatet .

- ▶ Përfundimi i alarmit: Konfirmoni mesazhin.

-ose-

- ▶ Mbyllni derën.



Gabim

Ky mesazh shfaqet kur ndodh një defekt i pajisjes. Një pjesë e pajisjes shfaq një defekt.

- ▶ Hapni derën.
- ▶ Mbani shënim kodin e gabimit.
- ▶ Konfirmoni mesazhin.
- ▷ Tingulli sinjalizues pushon.
- ▷ Shfaqet treguesi i statusit.
- ▶ Mbyllni derën.
- ▶ Kontaktoni me kujdesin për klientin. (shihni 9.4 Kujdesi për klientin)

6.4.2 DemoMode

Kur në ekran tregohet një simbol „D“, modaliteti i demonstrimit është aktiv. Ky funksion është i zhvilluar për shitësit, sepse të gjitha funksionet teknike të ftohjes janë të çaktivizuara.

Çaktivizimi i DemoMode

- Kur në ekran shfaqet një kohë:
- ▶ Konfirmoni treguesin brenda kohës që ecën.
- ▷ DemoMode çaktivizohet.
- Kur në ekran nuk shfaqet asnjë kohë:
- ▶ Hiqni spinën elektrike nga priza.
- ▶ Lidhni përsëri spinën elektrike.
- ▷ DemoMode çaktivizohet.

7 Pajisjet

7.1 Ndarja e ngrirjes me 4 yje*

7.1.1 Hapja / mbyllja e ndarjes së ngrirjes

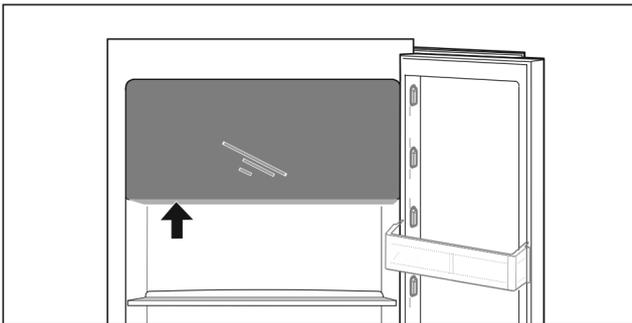
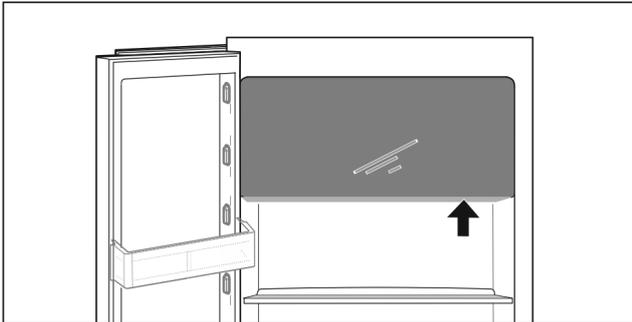


Fig. 18

Hapja e ndarjes së ngrirjes:

- ▶ Kapni nga poshtë në zonën e dorezës.
- ▶ Shtyni pllakën e dorezës dhe në të njëjtën kohë tërhiqni derën nga përpara.

Mbyllja e ndarjes së ngrirjes:

- ▶ Mbyllni derën dhe në të njëjtën kohë shtyni nga përpara.
- ▷ Dera mbyllet në vend.

7.2 Raftet e derës

7.2.1 Zhvendosja / heqja e rafteve të derës

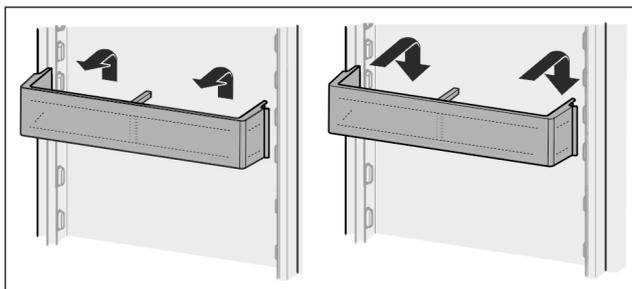


Fig. 19

- ▶ Shtyni raftin nga poshtë për lart.
- ▶ Tërhiqeni për përpara.
- ▶ Vendoseni sërish në vend në rendin e kundërt.

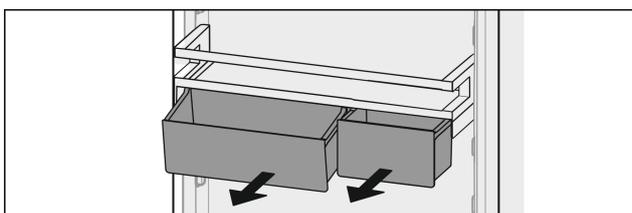


Fig. 20

Mund të përdoret vetëm një kuti ose që të dyja VarioBox. Kur në veçanti vendosen në raft shishe të larta, vendosni vetëm një kuti mbi raftin e shisheve.

Ndërrimi i raftit me VarioBox:

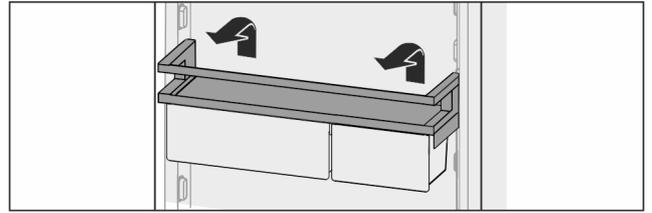


Fig. 21

- ▶ Nxirreni jashtë duke e ngritur lart.
- ▶ Vendoseni sërish në vend në pozicionin që dëshironi.
- ▷ Rafti i ndarjes së ngrirjes me 4 yje: Shpërndarja optimale e ajrit në pajisje nuk është më e garantuar. Në ndarjen e ajrit mund të krijohet ujë nga kondensimi.*

Shënim

Liebherr këshillon:*

- ▶ Varni raftin me VarioBox, siç është dërguar nga fabrika, në një lartësi nën ndarjen e ngrirjes me 4 yje. Në këtë mënyrë krijohet një shpërndarje optimale e ajrit në pjesën e ftohjes.*

Ndërrimi i kutisë Vario:

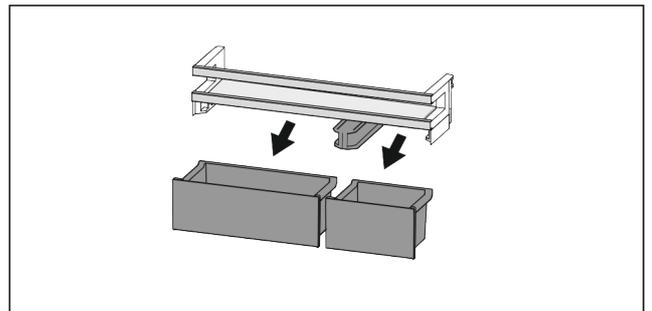


Fig. 22

Kur rafti i derës është i hequr:

- ▶ Hiqni kutinë.

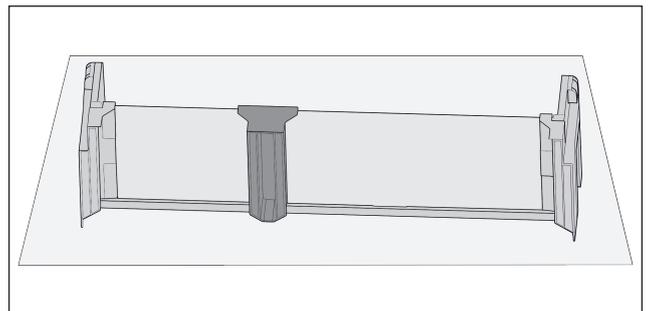


Fig. 23

- ▶ Vendosni raftin mbi tavolinë.

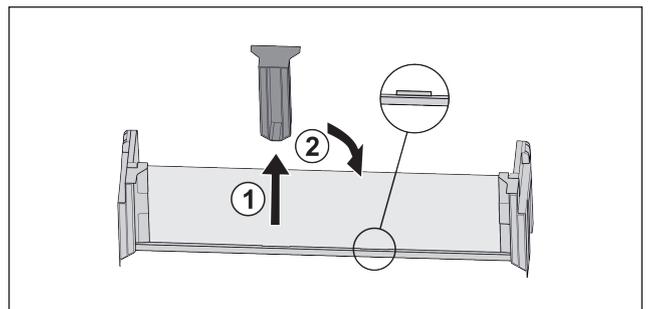


Fig. 24

- ▶ Tërhiqni lart pjesën mbajtëse të mesit Fig. 24 (1).

- ▶ Vendosni pjesën mbajtëse të mesit në pozicionin e dytë Fig. 24 (2).

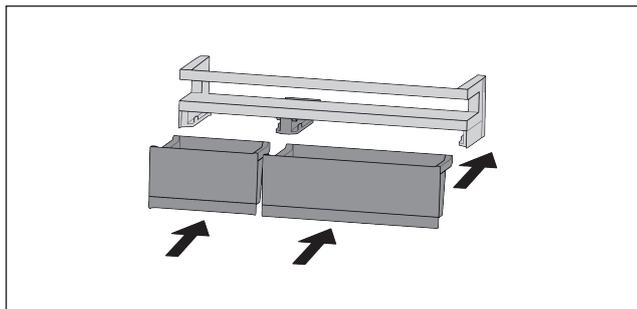


Fig. 25

- ▶ Shkëmbeni kutitë.

7.2.2 Zbërthimi i raftit të derës

Rafti i derës mund të zbërthehet për ta pastruar.

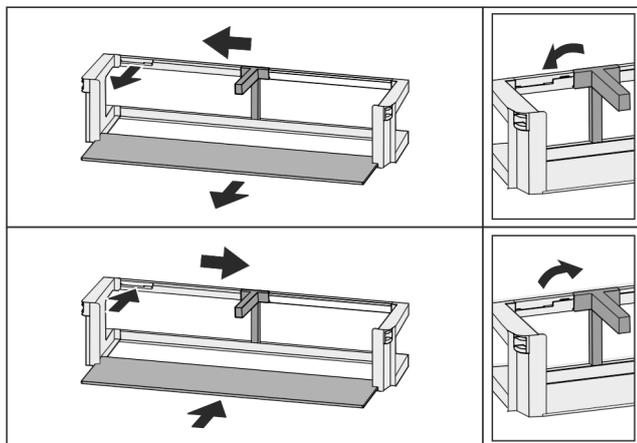


Fig. 26

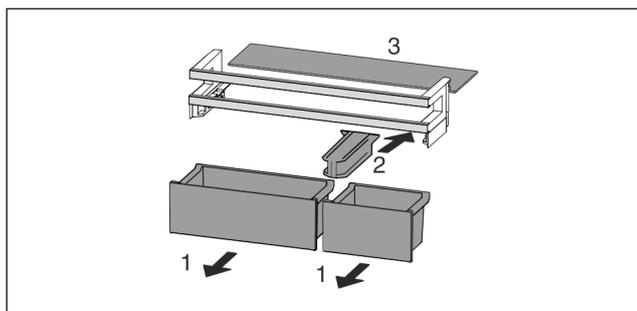


Fig. 27

- ▶ Zbërtheni raftin e derës.

7.3 Raftet mbajtës

7.3.1 Zhvendosja / heqja e rafteve mbajtës

Raftet mbajtës janë të siguruar me ndalesa zgjatjeje kundër tërheqjes së paqëllimshme të tyre.

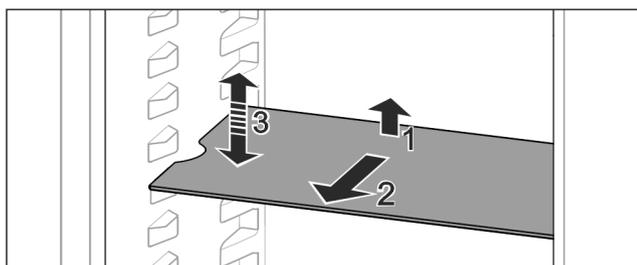


Fig. 28

- ▶ Ngrijeni pak lart raftin mbajtës dhe hiqeni nga përpara.
 - ▷ Shkallëzimet anësore në pozicionin e vendosjes.
- ▶ Zhvendosja e raftit mbajtës: Ngrijeni ose uleni në lartësinë që dëshironi dhe shtyjeni brenda.

-ose-

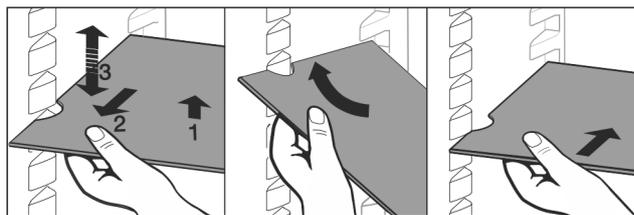


Fig. 29

- ▶ Heqja e plotë e raftit mbajtës: Tërhiqeni jashtë nga përpara.
- ▶ Heqja e thjeshtë: Vendoseni pjerrtas raftin mbajtës.
- ▶ Vendosja sërish e raftit mbajtës: Shtyjeni brenda deri në fund.
 - ▷ Ndalesat e tërheqjes janë të drejtuara për poshtë.
 - ▷ Ndalesat e tërheqjes ndodhen prapa raftit mbajtës të përparmë.

7.4 Rafti mbajtës me ndarje

7.4.1 Përdorimi i raftit mbajtës me ndarje

Raftet mbajtës janë të siguruar me ndalesa zgjatjeje kundër tërheqjes së paqëllimshme të tyre.

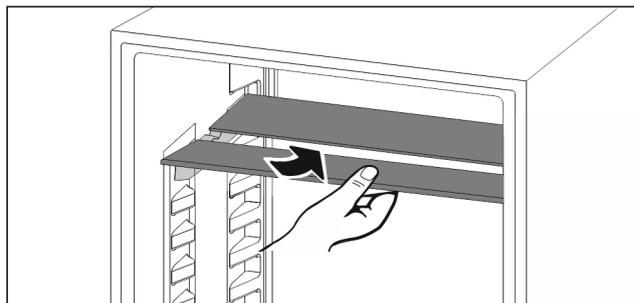


Fig. 30

- ▶ Shtyjeni nga poshtë raftin mbajtës siç tregohet në figurë.

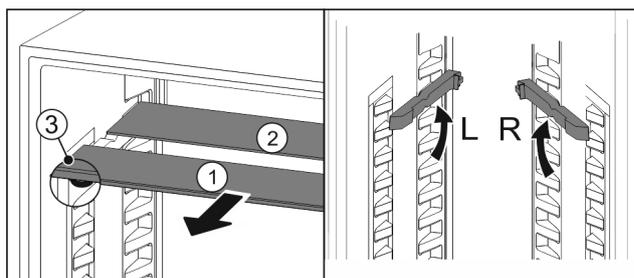


Fig. 31

Zhvendosja në lartësi:

- ▶ Tërhiqni një nga një pllakat e xhamit nga përpara Fig. 31 (1).
- ▶ Nxirrni shinat e vendosjes nga foleja e kapjes dhe futini në lartësinë që dëshironi.
- ▶ Futni pllakat e xhamit një nga një njëra pas tjetrës.
- ▷ Ndalesa e sheshtë e tërheqjes përpara, direkt poshtë shinës së vendosjes.
- ▷ Ndalesa e lartë e tërheqjes prapa.

Përdorimi i të dy rafteve mbajtës:

- ▶ Kapni me një dorë pllakën e xhamit poshtë dhe tërhiqeni nga përpara.
- ▷ Pllaka e xhamit Fig. 31 (1) me kornizën ndodhet përpara.
- ▷ Ndalesit Fig. 31 (3) janë të drejtuar për poshtë. Pajisjet me dhomë ngrirjeje:*

Pajisjet

- Mos i vendosni shinat e vendosjes dhe raftet mbajtës me ndarje përpara ventilatorit.*

7.5 VarioSafe

VarioSafe ofron vendin ideal për ushqime, paketime, tubeta dhe kavanoza të vegjël.

7.5.1 Përdorimi i VarioSafe

Ky sirtar mund të tërhiqet jashtë dhe të futet në dy lartësi të ndryshme. Në këtë mënyrë në sirtar mund të ruhen edhe pjesët e vogla të larta.

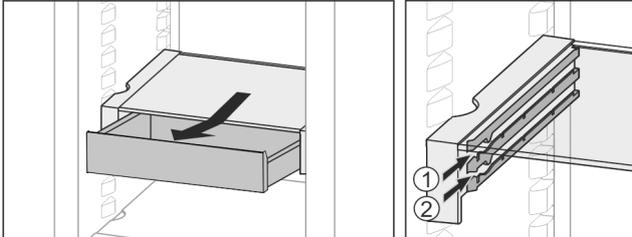


Fig. 32

- Nxirrni jashtë sirtarin.
- Futeni në lartësinë që dëshironi Fig. 32 (1) ose Fig. 32 (2).

7.5.2 Zhvendosja e VarioSafe

VarioSafe mund të zhvendoset e gjitha në lartësi.

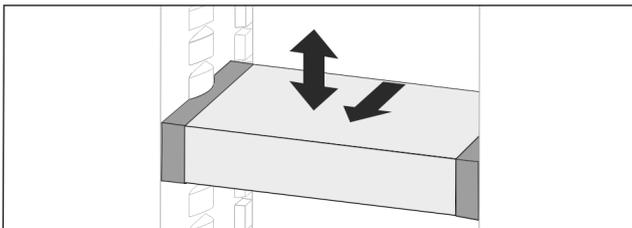


Fig. 33

- Tërhiqeni për përpara.
- ▷ Shkallëzimet anësore në pozicionin e vendosjes.
- Ngrijeni ose uleni në lartësinë që dëshironi.
- Shtyjeni për nga prapa.

7.5.3 Heqja e plotë e VarioSafe

VarioSafe mund të hiqet gjithashtu plotësisht.

- Tërhiqeni për përpara.
- ▷ Shkallëzimet anësore në pozicionin e vendosjes.

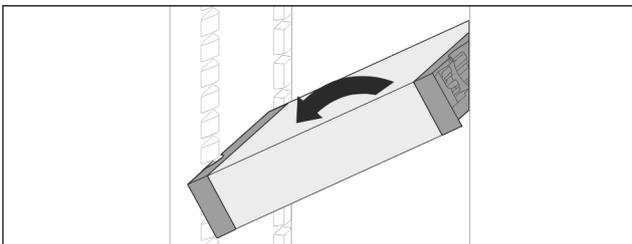


Fig. 34

- Vendoseni pjerrtas dhe tërhiqeni për përpara.

7.5.4 Zbërthimi i VarioSafe

VarioSafe mund të zbërthehet për ta pastruar.

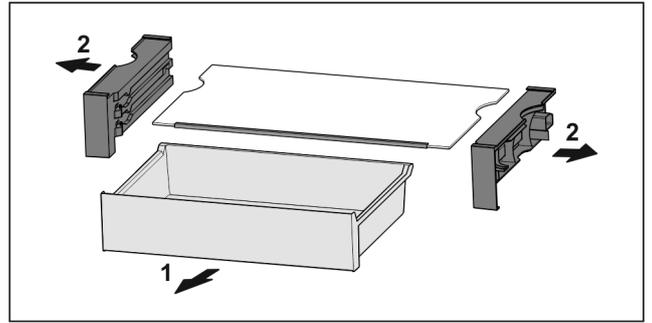


Fig. 35

- Zbërtheni VarioSafe.

7.6 Vendi për tavën e pjekjes

Sipër sirtarëve ndodhet një vend për një tavë pjekjeje Fig. 1 (9).

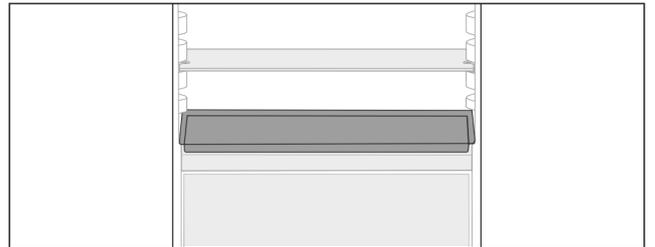


Fig. 36

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Janë respektuar përmasat maksimale për tavën e pjekjes (shihni 9.1 Të dhënat teknike).
- Tava e pjekjes është ftohur në temperaturën e dhomës.
- Rafti i poshtëm i derës është vendosur të paktën një pozicion më lart.

Kur dera është e hapur 90°:

- Futni tavën e pjekjes në raftin më të poshtëm anash.

-ose-

Kur tava e pjekjes nuk qëndron drejt:

- Përdorni shinat e vendosjes nga pakoja e dërguar.

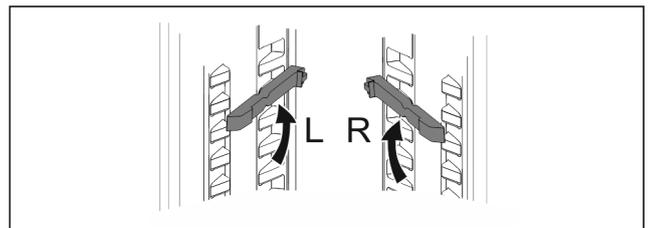


Fig. 37

- Kapini shinat e vendosjes në raftin më të poshtëm. Kur dera është e hapur 90°:
- Futni tavën e pjekjes në shinat e vendosjes.

7.7 Rafti mbajtës praktik i shisheve

7.7.1 Përdorimi i raftit të shisheve

Në fundin e ndarjes së ftohjes mund të përdoret pllaka e xhamit ose rafti mbajtës praktik i shisheve, sipas zgjedhjes.

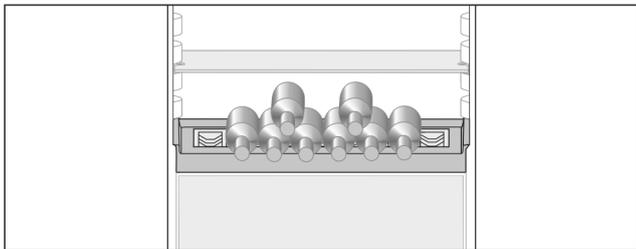


Fig. 38

- ▶ Hiqni pllakën e xhamit dhe vendoseni në ruajtje më vete.
- ▶ Shtrini shisheet me fundin të drejtuar në faqen e pasme të frigoriferit.

Shënim

- Nëse shisheet janë më të gjata sesa rafti mbajtës i shisheve:
- ▶ Vendosni raftin e poshtëm të derës në një pozicion më të lartë.

7.7.2 Heqja e raftit të shisheve

Rafti i shisheve mund të hiqet për ta pastruar.

- ▶ Hiqni pllakën e xhamit mbi raftin mbajtës të shisheve.

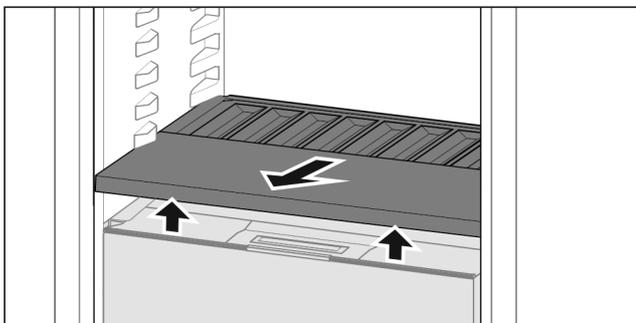


Fig. 39

- ▶ Raftin e shisheve ngrijeni pak lart përpara dhe tërhiqeni jashtë.

Shënim

Liebherr këshillon:*

Mos vendosni asnjë objekt mbi kapakun e kutisë që ndodhet poshtë.*

7.7.3 Vendosja e raftit të shisheve

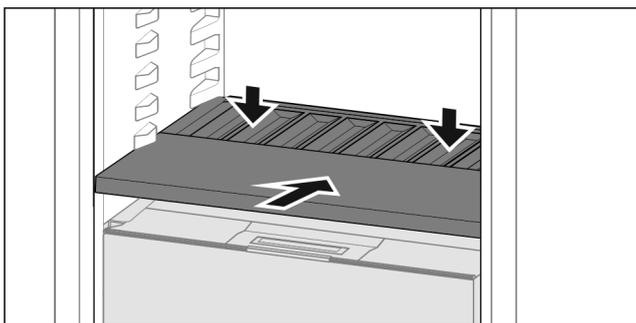


Fig. 40

- ▶ Shtyjeni raftin e shisheve deri në fund dhe pastaj ngjisheni për poshtë.
- ▷ Kapëset në pjesën e pasme të raftit të shisheve lidhen automatikisht.
- ▷ Drita LED ndizet.

7.8 Sirtarët

Ju mund t'i hiqni sirtarët për t'i pastruar ata.

Ju mund t'i hiqni sirtarët, që të përdorni VarioSpace.

Heqja dhe vendosja e sirtarëve ndryshon sipas sistemit të tërheqjes. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me tërheqje/zgjatje.

Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.

- ▶ Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit brenda në faqen e pasme!

7.8.1 Sirtari mbi shina teleskop

Sirtari lëviz me shinat që zgjaten jashtë (shinat teleskop). Ekzistojnë shina teleskop me tërheqje të plotë jashtë dhe shina teleskop me tërheqje të pjesshme jashtë. Sirtarët me tërheqje të plotë jashtë mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Sirtarët me tërheqje të pjesshme jashtë nuk mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Lloji i sistemit që gjendet në pajisjen tuaj varet nga lloji i pajisjes.

Kaseta me hapje të plotë*

Kasetën me hapje të plotë mund ta dalloni nga një kapëse që gjenden në çdo anë prapa majtas dhe djathtas në shinë.

Heqja e sirtarit

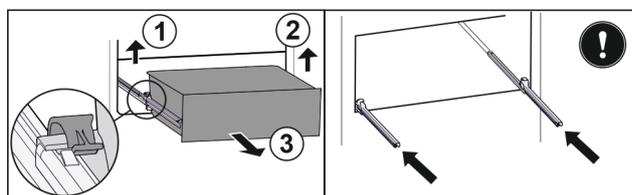


Fig. 41

- ▶ Tërhiqni sirtarin jashtë deri në fund.
- ▶ Ngrini lart kapësen e majtë dhe në të njëjtën kohë tërhiqni nga përpara sirtarin e majta. Fig. 41 (1)
- ▶ Ngrini lart kapësen e djathtë dhe në të njëjtën kohë tërhiqni nga përpara sirtarin nga e djathta. Fig. 41 (2)
- ▶ Hiqni sirtarin nga përpara. Fig. 41 (3)
- ▶ Shtyni shinat brenda.

Vendosja e sirtarit

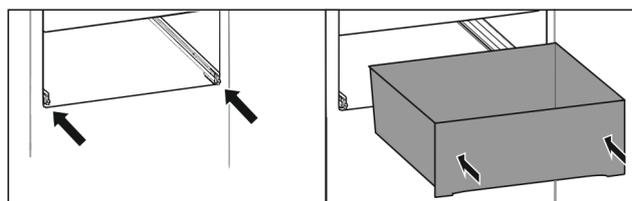


Fig. 42

- ▶ Shtyni shinat brenda.
- ▶ Vendosni sirtarin mbi shina.
- ▶ Shtyjeni sirtarin brenda për nga prapa.
- ▷ Dëgjohet zhurma e kapjes së sirtarit në pjesën prapa.

Ndarja e ftohjes me dalje të pjesshme jashtë*

Heqja e sirtarit

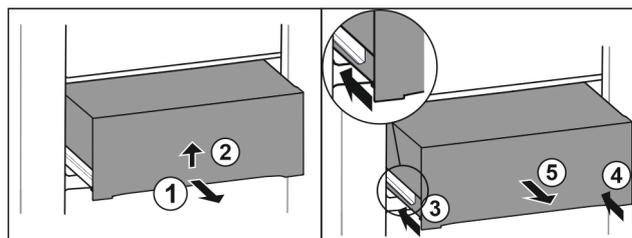


Fig. 43

- ▶ Tërhiqni jashtë sirtarin deri në gjysmë. Fig. 43 (1)
- ▶ Ngrini lart sirtarin në anën e poshtme. Fig. 43 (2)
- ▶ Mbani sirtarin të shtyrë për lart dhe në të njëjtën kohë tërhiqni për nga përpara.

Pajisjet

- ▶ Shtyni brenda shinën e majtë. Fig. 43 (3)
- ▶ Shtyni brenda shinën e djathtë. Fig. 43 (4)
- ▶ Hiqeni sirtarin nga përpara. Fig. 43 (5)

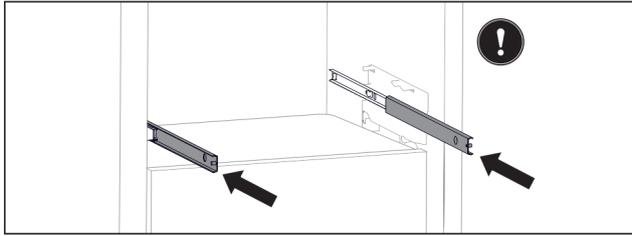


Fig. 44

Kur pas heqjes së sirtarit, shinat nuk janë futur ende plotësisht brenda:

- ▶ Shtyni shinat plotësisht brenda.

Vendosja e sirtarit

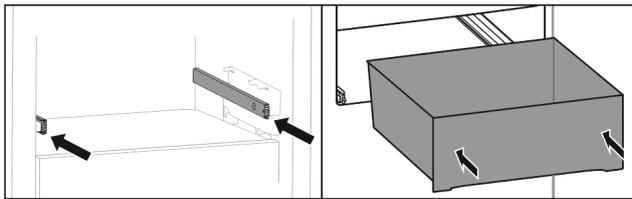


Fig. 45

- ▶ Shtyni shinat brenda.
- ▶ Vendosni sirtarin mbi shina.
- ▶ Shtyjeni sirtarin brenda për nga prapa.

7.9 Kapaku i Fruit & Vegetable-Safe

Kapaku i kutisë mund të hiqet për ta pastruar.

7.9.1 Heqja e kapakut të kutisë*

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Rafti i shisheve është i hequr (shihni 7.7 Rafti mbajtës praktik i shisheve).

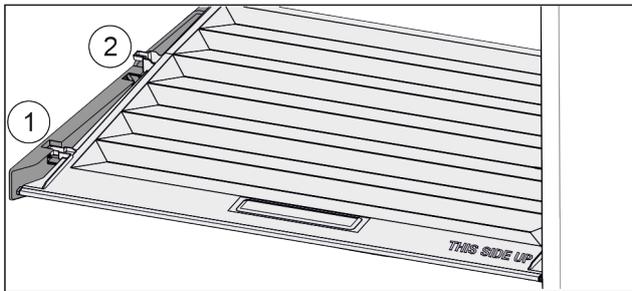


Fig. 46

Kur sirtarët janë hequr:

- ▶ Tërhiqni përpara kapakun deri te vrima në pjesët mbajtëse Fig. 46 (1).
- ▶ Prapa, ngrijeni nga poshtë dhe hiqeni duke e ngritur lart Fig. 46 (2).

7.9.2 Vendosja e kapakut të kutisë

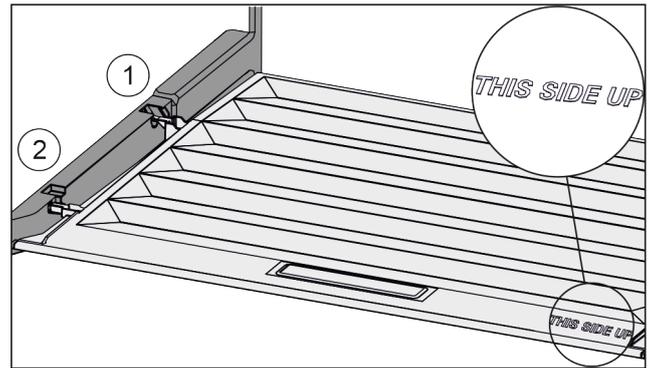


Fig. 47

Kur shkrimi THIS SIDE UP ndodhet lart:

- ▶ Futni mbështetësen e kapakut përmes vrimës së mbajtëses prapa Fig. 47 (1) dhe përpara futeni dhe kapeni në mbajtëse Fig. 47 (2).
- ▶ Çojeni kapakun në pozicionin që dëshironi (shihni 7.10 Rregullimi i lagështisë).

7.10 Rregullimi i lagështisë

Ju mund ta përshtatni vetë lagështinë në sirtar nëpërmjet zhvendosjes së kapakut të kutisë.

Kapaku i kutisë ndodhet direkt mbi sirtar dhe mund të mbulohet nga raftet mbajtëse ose nga sirtarë të tjerë shtesë.

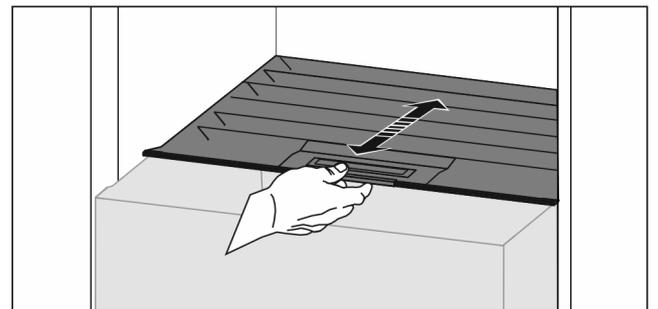


Fig. 48

Lagështia e ulët e ajrit

- ▶ Hapni sirtarin.
- ▶ Tërhiqni përpara kapakun e kutisë.
- ▷ Në sirtarin e mbyllur: Hapësira midis kapakut dhe kutisë.
- ▶ Çaktivizoni HydroBreeze.*
- ▷ Lagështia e ajrit në kasetë zvogëlohet.

Lagështia e lartë e ajrit

- ▶ Hapni sirtarin.
- ▶ Shtyni për prapa kapakun e kutisë.
- ▷ Në sirtarin e mbyllur: Kapaku e mbyll kutinë në mënyrë hermetike.
- ▶ Aktivizoni HydroBreeze.*
- ▷ Lagështia e ajrit në kasetë rritet.
- Kur në kasetë ka shumë lagështi:
- ▶ Zgjidhni cilësimin „lagështi e ulët e ajrit“.

-ose-

- ▶ Largoni lagështinë me pecetë.

Shënim

Me cilësimin „lagështi e ulët e ajrit“ Fruit & Vegetable-Safe mund të përdoret edhe si Meat & Dairy-Safe.

- ▶ Vendosni cilësimin „lagështi e ulët e ajrit“.

7.11 HydroBreeze*

HydroBreeze lagështon produktet në ftohje dhe kujdeset për lagështinë brenda në ndarje.

HydroBreeze dhe depozita përkatëse e ujit ndodhen në raftin mbajtës praktik të shisheve.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Depozita e ujit është pastruar (shihni 8.5.3 Pastrimi i pjesëve).
- Depozita e ujit është futur në vend në mënyrën e duhur.
- Lagështimi është vendosur në cilësimin „lagështi e lartë e ajrit“ (shihni 7.10 Rregullimi i lagështisë).
- HydroBreeze është aktivizuar (shihni HydroBreeze*).

7.11.1 Mbushja e depozitës së ujit



PARALAJMËRIM

Uji i papastër!
Helmime.

- ▶ Mbusheni vetëm me ujë të pijshëm.
- ▶ HydroBreeze është i çaktivizuar: Zbrazi depozitën e ujit.
- ▶ HydroBreeze nuk do të përdoret për kohë të gjatë: Zbrazi depozitën e ujit.

KUJDES

Lëngjet që përmbajnë sheqer!
Dëmtim i HydroBreeze.

- ▶ Mbusheni vetëm me ujë të pijshëm.

Shënim

Nga përdorimi i ujit të filtruar dhe të dekarbonizuar, arrihet cilësia më e mirë e ujit të pijshëm për funksionimin pa probleme të HydroBreeze.

Kjo cilësi uji mund të arrihet me një filtër uji për tavolinë që blihet në një dyqan të specializuar për këto pajisje.

- ▶ Mbusheni enën e ujit me ujë të pijshëm të filtruar dhe të dekarbonizuar.

Depozita e ujit është e integruar te rafti mbajtës praktik i shisheve (shihni 1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve).

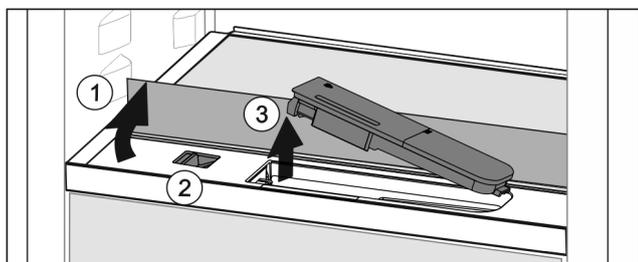


Fig. 49

- ▶ Shtypni në cepin e pasmë majtas të pllakës së xhamit përpara.
- ▷ Pllaka e xhamit ngrihet lart përpara.
- ▶ Ngrini lart pllakën e xhamit dhe kthejeni për prapa deri në fund Fig. 49 (1).
- ▷ Pllaka e xhamit qëndron vertikalisht.
- ▶ Shtyni rrëshqitësen Fig. 49 (2) nga e majta.
- ▷ Depozita e ujit kërcen lart nga gropa e futur.
- ▶ Hiqni depozitën e ujit Fig. 49 (3).
- ▶ Pastroni depozitën e ujit (shihni 8.5.3 Pastrimi i pjesëve).
- ▶ Vrima me kënd të drejtë:
- ▶ Mbusheni me ujë të pijshëm deri te shenja.
- ▶ Futni depozitën e ujit në gropën përkatëse duke futur fillimisht fundin e saj.
- ▶ Ulni poshtë me ngadalë pjesën e përparme dhe ngjisheni depozitën.
- ▷ Depozita e ujit mbërthehet në vend.

7.11.2 Zbërthimi i depozitës së ujit

Depozita e ujit mund të zbërthehet për ta pastruar.

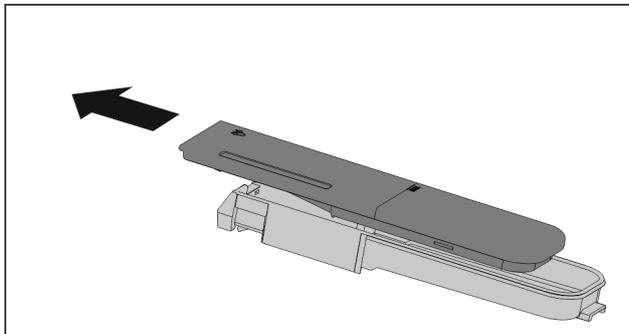


Fig. 50

- ▶ Zbërtheni depozitën e ujit.

7.12 Aksesorët

7.12.1 Kutia e ruajtjes së gjalpfit

Hapja / mbyllja e kutisë së gjalpfit

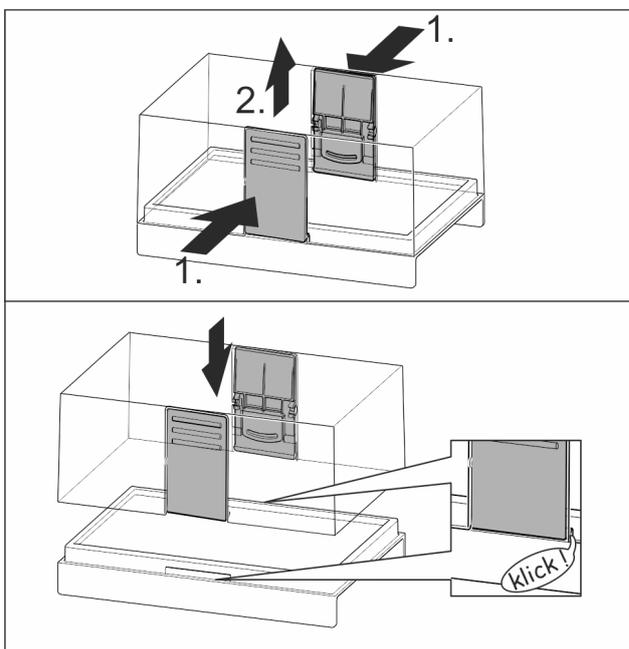


Fig. 51

Zbërthimi i kutisë së gjalpfit

Kutia e gjalpfit mund të zbërthehet për ta pastruar.

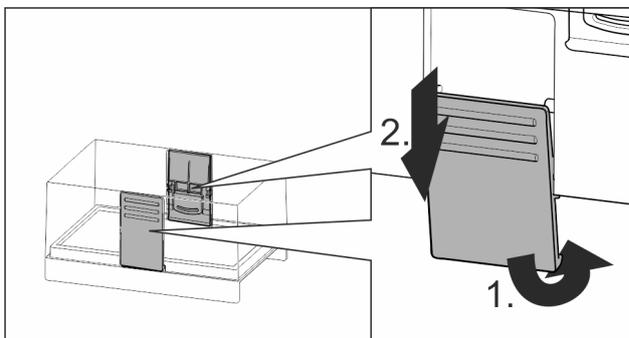


Fig. 52

- ▶ Zbërtheni kutinë e gjalpfit.

7.12.2 Rafti për vezët

Rafti për vezët është me tërheqje dhe mund të kthehet. Të dyja pjesët e raftit për vezët mund të përdoren për të identifikuar ndryshimet midis vezëve, si p.sh. data e blerjes.

Pajisjet

Përdorimi i raftit për vezët

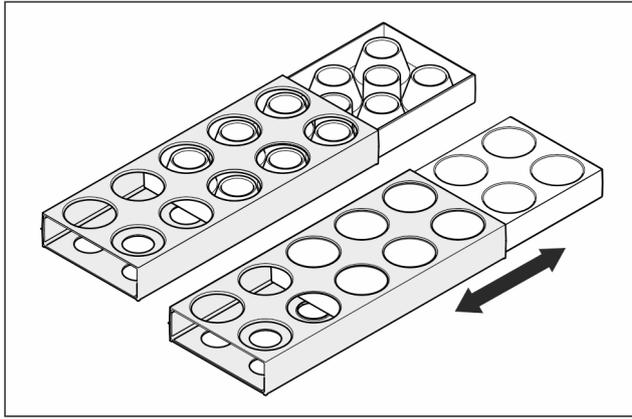


Fig. 53

- ▶ Ana e sipërme: Ruani vezët e pulës.
- ▶ Ana e poshtme: Ruani vezët e shkurtës.

7.12.3 Mbajtësja e shisheve

Përdorimi i mbajtëses së shisheve

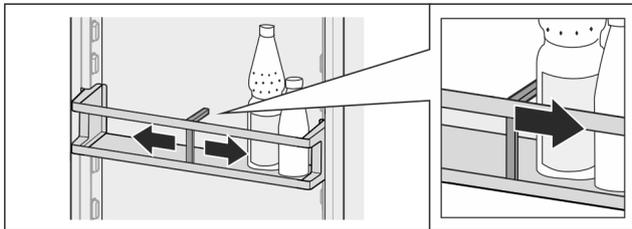


Fig. 54

- ▶ Shtyni mbajtësen e shisheve te shishet.
- ▷ Shishet nuk përmbysen.

Heqja e mbajtëses së shisheve

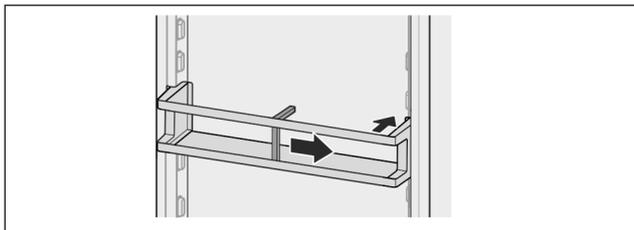


Fig. 55

- ▶ Shtyni mbajtësen e shisheve plotësisht në të djathtë deri në cep.
- ▶ Hiqeni nga prapa.

7.12.4 FlexSystem

Përdorimi i FlexSystem

Sistemi FlexSystem mbështet ruajtjen e rregullt dhe fleksibël dhe ndarjen e ushqimeve. Ai lejon një nënndarje të qartë, për shembull me fruta, perime apo sipas datës së skadimit.

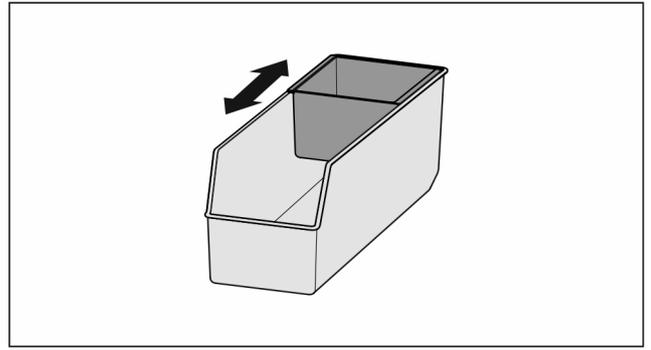


Fig. 56

- ▶ Zhvendosni tasin e brendshëm.

Heqja e FlexSystem

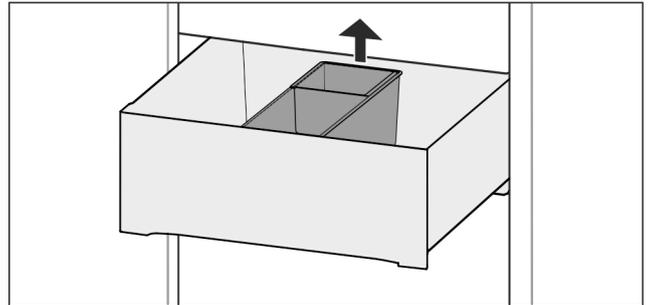


Fig. 57

- ▶ Ngrini lart FlexSystem në pjesën prapa.
- ▶ Hiqeni nga lart.

Vendosja e FlexSystem

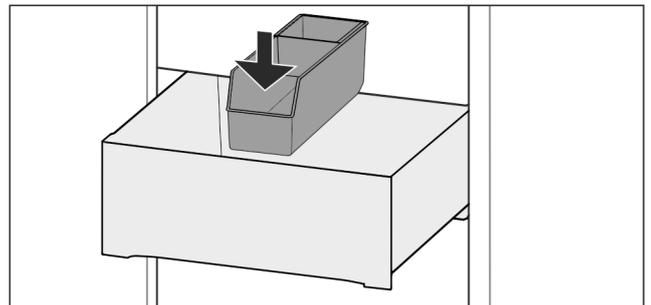


Fig. 58

- ▶ Në fillim futeni FlexSystem në pjesën përpara.
- ▶ Ulni poshtë pjesën e pasme.

Zbërthimi i FlexSystem

FlexSystem mund të zbërthehet për ta pastruar.

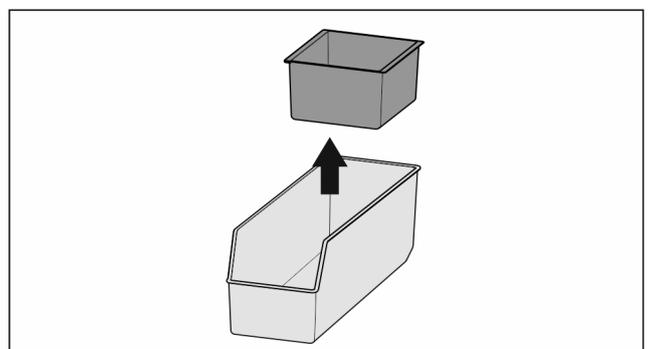


Fig. 59

- ▶ Zbërtheni FlexSystem.

7.12.5 Forma me kapak e kubave të akullit*

Përdorimi i formës së kubave të akullit

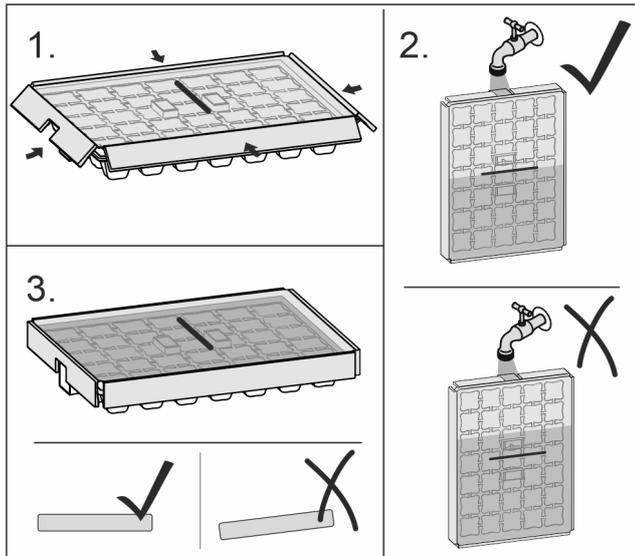


Fig. 60

Kur uji është i ngrirë:

- ▶ Mbajeni formën e kubave të akullit nën ujë të ngrohtë për pak kohë.
- ▶ Hiqni kapakun.
- ▶ Rrotulloni lehtë në drejtim të kundërt cepat e formës së kubave të akullit.
- ▶ Kubat e akullit lirohen.

Zbërthimi i formës së kubave të akullit

Forma e kubave të akullit mund të zbërthehet për ta pastruar.

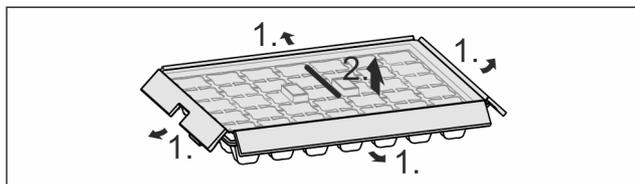


Fig. 61

- ▶ Zbërtheni formën e kubave të akullit.

8 Mirëmbajtja

8.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir

Filtri me karbon aktiv i FreshAir ndodhet në ndarjen mbi ventilatorin.

Ai siguron cilësi optimale të ajrit.

- Ndërroni filtrin me karbon aktiv çdo 6 muaj.
Kur opsioni Kujtesa është i aktivizuar, në ekran shfaqet një mesazh për ndërrimin e filtrit.
- Filtri me karbon aktiv mund të hidhet në mbeturinat normale të shtëpisë.

Shënim

Filtrin me karbon aktiv FreshAir mund ta blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.1.1 Heqja e filtrit me karbon aktiv të FreshAir

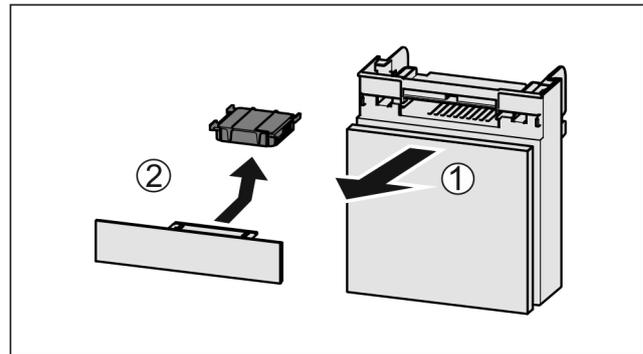


Fig. 62

- ▶ Tërhiqni kutinë nga përpara Fig. 62 (1).
- ▶ Hiqni filtrin me karbon aktiv Fig. 62 (2).

8.1.2 Vendosja e filtrit me karbon aktiv të FreshAir

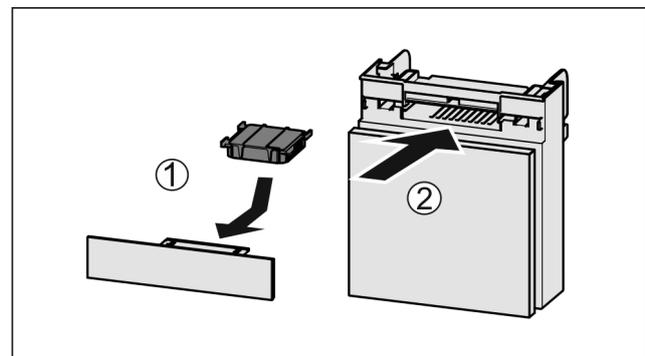


Fig. 63

- ▶ Vendosni filtrin me karbon aktiv siç tregohet në figurë Fig. 63 (1).
- ▷ Filtri me karbon aktiv mbërthehet në vend.
Kur filtri me karbon aktiv tregon për poshtë:
- ▶ Futni kutinë në vend Fig. 63 (2).
- ▷ Tani filtri me karbon aktiv është gati për përdorim.

8.2 Çmontimi / montimi i sistemit me tërheqje

8.2.1 Shënime për zbërthimin

Ju mund t'i zbërtheni disa sisteme me tërheqje për t'i pastruar. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me tërheqje/zgjatje.

Sistemet më tërheqje në vijim janë të çmontueshëm ose jo të çmontueshëm:

Sistemi me tërheqje	i çmontueshëm / jo i çmontueshëm
Kaseta me hapje të plotë*	jo i çmontueshëm*
Pjesa e ftohjes me dalje të pjesëshme jashtë*	jo i çmontueshëm*

8.3 Shkrirja e pajisjes



PARALAJMËRIM

Shkrirja e papërshtatshme e pajisjes!
Lëndime dhe dëmtime.

- ▶ Për të shpejtuar procesin e shkrirjes mos përdorni asnjë pajisje tjetër mekanike ose ndonjë mënyrë tjetër përveç atyre të rekomanduara nga prodhuesi.
- ▶ Mos përdorni asnjë pajisje ngrohëse elektrike ose pajisje pastrimi me avull, flakë të zbuluara ose spërkatës për shkrirje.
- ▶ Mos e hiqni akullin me objekte të mprehta.

Shkrirja kryhet automatikisht. Uji i shkrirjes rrjedh jashtë nëpërmjet vrimës së shkarkimit dhe avullon.


- ▶ Pastroni rregullisht vrimën e shkarkimit (shihni 8.5 Pastrimi i pajisjes).

8.4 Shkrirja manuale e ndarjes së ngrirjes*

Pas funksionimit për kohë të gjatë formohet një shtresë bore ose akulli.

Formimin e shtresës së borës ose të akullit e shpejtojnë faktorët e mëposhtëm:

- Pajisja hapet shpesh.
- Futja e ushqimit të ngrohtë.
Një ditë përpara shkrirjes:
- ▶ Aktivizoni funksionin SuperFrost (shihni 6.3 Funksionet).
- ▷ Ushqimi i ngrirë ka një „rezervë ftohjeje“.
- ▶ Fikni pajisjen.
- ▶ Hiqni spinën elektrike nga priza ose fikni siguresën.
- ▶ Ushqimin e ngrirë mbulojeni me letër gazete ose kapak dhe vëreni në ruajtje në një vend të freskët.

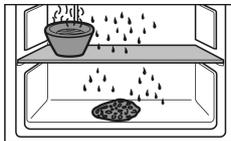

- ▶ Vendosni një tenxhere me ujë të nxehtë, jo duke vluar, mbi pllakën e mesit.
- ▷ Shkrirja do të shpejtohet.
- ▶ Lëreni hapur derën e pajisjes dhe të ndarjes gjatë procesit të shkrirjes.
- ▶ Hiqni me dorë copat e akullit të shkëputura.
- ▶ Bëni kujdes që uji i shkrirjes të mos rrjedhë jashtë në mobilie.
- ▶ Thithni disa herë, sipas nevojës, ujin e shkrirjes me një sfungjer ose me një pecetë.
- ▶ Pastroni pajisjen (shihni 8.5 Pastrimi i pajisjes).

8.5 Pastrimi i pajisjes

8.5.1 Parapërgatitja



PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike!

- ▶ Hiqni spinën e frigoriferit ose ndërprini furnizimin me energji elektrike.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri

- ▶ Mos dëmtoni qarkun e ftohjes.

- ▶ Zbrazni pajisjen.

- ▶ Hiqni spinën elektrike.

-ose-

- ▶ Aktivizoni CleaningMode. (shihni CleaningMode*) *

8.5.2 Pastrimi i hapësirës së brendshme

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- ▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- ▶ Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishtës ose lesh teli metalik.
- ▶ Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

- ▶ Sipërfaqet plastike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- ▶ Sipërfaqet metalike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- ▶ Vrima e shkarkimit: hiqni papastërtitë e grumbulluara me një mjet ndihmës të hollë, p.sh. me kunj për veshët.

8.5.3 Pastrimi i pjesëve

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- ▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- ▶ Mos përdorni sfungjer gërryes ose gërvishtës ose lesh teli metalik.
- ▶ Mos përdorni asnjë mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

Pastrimi me një pecetë të butë e të pastër, ujë të vakët dhe pak detergjent:

- VarioSafe
- Kapaku i Fruit & Vegetable-Safe*
- Sirtari
- Rafti mbajtës praktik i shisheve
- FlexSystem

Pastrimi me pecetë të lagësht:

- Shinat teleskop
Mbani parasysh: Grasoja në shinat e rrëshqitjes shërben për lubrifikimin dhe nuk duhet fshirë!

Pastrimi në larëse enësh deri në 60 °C:

- Raftet e derës
- VarioBox
- Mbajtësja e shisheve
- Rafti mbajtës
- Rafti mbajtës me ndarje
- Rafti mbajtës me ndarje me pjesë mbajtëse
- Depozita e ujit e HydroBreeze dhe kapaku i depozitës së ujit*
- Rafti për vezët
- Kutia e ruajtjes së gjalpfit
- Forma e kubave të akullit*
- ▶ Zbërthimi i pjesëve: shihni kapitullin përkatës.
- ▶ Pastroni pjesët.

8.5.4 Pastrimi i HydroBreeze*

Pastrimi duhet kryer në rastet më poshtë:

- Vënia në punë herën e parë
- HydroBreeze është çaktivizuar prej më shumë se 48 orësh.
- Mbushja e re e depozitës së ujit.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- HydroBreeze është i çaktivizuar (shihni HydroBreeze*).
- Depozita e ujit është hequr dhe është larë në larëse enësh.
- ▶ Fshini gropën e vendosjes me një pecetë të lagësht.
- ▶ Vendosni në vend depozitën e ujit.
- ▶ Aktivizoni HydroBreeze.

8.5.5 Pas pastrimit

- ▶ Thani pajisjen dhe pjesët përshtatëse duke i fërkuar.
- ▶ Lidhni pajisjen dhe ndizeni.
- ▶ Aktivizoni funksionin SuperFrost (shihni 6.3 Funksionet). Kur temperatura të jetë mjaftueshëm e ftohtë:
- ▶ Futni ushqimet.
- ▶ Përsëritni pastrimin rregullisht.

9 Ndihma për klientin

9.1 Të dhënat teknike

Diapazoni i temperaturave	
Ftohja	3 °C deri në 9 °C
BioFresh	0 °C deri në 3 °C
BioFresh Professional (Fish & SeaFood)	-2 °C deri në 0 °C Cilësimet e mundshme: 0 °C 0 °C, 0 °C -2 °C, -2 °C -2 °C

Sasia maksimale e ngrirjes / 24h	
Ndarja e ngrirjes*	Shihni etiketën e parametrave të „Kapaciteti i ngrirjes ... /24h”*

Dimensionet maksimale të tavës së pjekjes	
Gjerësia	466 mm
Thellësia	386 mm
Lartësia	50 mm

Ndriçimi	
Klasa e efikasitetit të energjisë ¹	Burimi i dritës
Ky produkt përmban një ose më shumë burime drite të klasës së efikasitetit të energjisë "G".	LED

1 Pajisja mund të ketë burime drite me klasa të ndryshme të efikasitetit të energjisë. Këtu jepet klasa e efikasitetit të ulët të energjisë.

Për pajisjet me lidhje Wi-Fi:*

Të dhënat e frekuencave*	
Brezi i frekuencave	2,4 GHz
Fuqia maksimale e rrezatuar	<100 mW
Qëllimi i përdorimit i pajisjes me radiovalë	Lidhja në rrjetin lokal Wi-Fi për komunikimin e të dhënave

9.2 Zhurmat gjatë punës

Pajisja shkakton nivele të ndryshme zhurme gjatë funksionimit të saj.

- Në **performancë të ulët ftohjeje** pajisja punon duke kursyer energji, por punon më gjatë. Niveli i zhurmës është më i ulët.
- Në **performancë të lartë ftohjeje** ushqimet ftohen më shpejt. Niveli i zhurmës është më i lartë.

Shembuj:

- funksionet e aktivizuara (shihni 6.3 Funksionet)
- ventilatori që punon
- ushqimi i vendosur i freskët
- temperatura e lartë e ambientit
- dera e mbajtur hapur gjatë

Zhurma	Shkaku mundshëm	Lloji i zhurmës
Zhurmë qarkullimi dhe gurgullime	Agjenti ftohës qarkullon në qarkun e ftohjes.	Zhurmë pune normale
Fërshëllimë dhe shfryrje	Agjenti ftohës injektohet në qarkun e ftohjes.	Zhurmë pune normale
Gumëzhimë	Pajisja është duke ftohur. Niveli i zhurmës varet performanca e ftohjes.	Zhurmë pune normale
Zhurma gëlltitjeje	Dera me amortizator mbylljeje hapet dhe mbyllet.	Zhurmë pune normale
Zukatje fëshfërimë dhe	Ventilatori është duke punuar.	Zhurmë funksionimi normale
Klikim	Komponentët ndizen dhe fikën.	Zhurmë veprimi normale
Kërcitje zukumë ose	Valvulat ose ventilet janë aktive.	Zhurmë veprimi normale

Zhurma	Shkaku mundshëm	Lloji i zhurmës	Mënjanimi
Dridhje	Instalimi i papërshtatshëm	Zhurmë gabimi	Kontrolloni instalimin. Niveloni pajisjen.
Kërcitje	Pajisjet, Objektet në brendësi të pajisjes	Zhurmë gabimi	Fiksoni pjesët e pajisjeve. Lini distancë midis objekteve brenda.

9.3 Defektet teknike

Pajisja juaj është projektuar dhe prodhuar në mënyrë të tillë që të garantohet siguria e funksionimit dhe jetëgjatësia e madhe. Por megjithatë kur gjatë përdorimit shfaqet një problem, verifikoni nëse problemi është shkaktuar si rezultat i një gabimi në përdorim. Në këtë rast, duhet të merrni në konsideratë kostot e riparimit, edhe gjatë periudhës së garancisë.

Ndihma për klientin

Problemet që jepen në vijim mund t'i eliminoni vetë.

9.3.1 Funkzioni i pajisjes

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
Pajisja nuk punon.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	▶ Ndizni pajisjen.
	→ Spina nuk është futur saktë në prizën elektrike.	▶ Kontrolloni spinën.
	→ Siguresa në prizën elektrike nuk është në rregull.	▶ Kontrolloni siguresën.
	→ Shkëputje e energjisë elektrike	▶ Mbani të mbyllur pajisjen. ▶ Mbrojtja e ushqimeve: Shtroni pllakat ftohëse lart mbi ushqime ose përdorni një frigorifer ngrirës tjetër, nëse shkëputja e energjisë elektrike zgjat shumë. ▶ Mos i ngrini përsëri ushqimet e shkrira.
	→ Spina e pajisjes nuk është futur mirë në pajisje.	▶ Kontrolloni spinën e pajisjes.
Temperatura nuk është mjaftueshëm e ftohtë.	→ Dera e pajisjes nuk është e mbyllur siç duhet.	▶ Mbyllni derën e pajisjes.
	→ Qarkullimi i ajrit dhe ajrimi nuk është i mjaftueshëm.	▶ Mbani të lirë dhe pastroni rrjetën e ajrimit.
	→ Temperatura e ambientit është shumë e lartë.	▶ Zgjidhja e problemit: (shihni 1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes) .
	→ Pajisja është hapur shumë shpesh ose për kohë të gjatë.	▶ Pritni për të parë nëse temperatura e kërkuar do të rivendoset vetvetiu. Nëse jo, kontaktoni me kujdesin për klientin (shihni 9.4 Kujdesi për klientin) .
	→ Janë futur sasi shumë të mëdha ushqimi të freskët pa funksionin SuperFrost.	▶ Zgjidhja e problemit:
	→ Temperatura është vendosur gabim.	▶ Vendosni temperaturë më të ftohtë dhe kontrolloni pas 24 orësh.
	→ Pajisja ndodhet shumë pranë një burimi nxehtësie (sobë, kalorifer etj.).	▶ Ndryshoni vendin e pajisjes ose të burimit të nxehtësisë.
	→ Pajisja nuk është instaluar saktë brenda në dollap.	▶ Kontrolloni nëse pajisja është instaluar në rregull dhe që dera mbyllet si duhet.
Guarnicioni i derës është me defekt ose duhet ndërruar për arsye të tjera.	→ Guarnicioni i derës është i ndërrueshëm. Ai mund të ndërrohet pa vegla pune shtesë.	▶ Kontaktoni me kujdesin për klientin (shihni 9.4 Kujdesi për klientin) .
Pajisja ka zënë akull ose formohet ujë nga kondensimi.	→ Guarnicioni i derës mund të ketë dalë nga kanali.	▶ Kontrolloni futjen e duhur të guarnicionit të derës në kanal.

9.3.2 Pajisjet

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
HydroBreeze nuk i lagështon artikujt në freskim.*	→ HydroBreeze nuk është i aktivizuar.	▶ Aktivizoni HydroBreeze.
	→ Depozita e ujit nuk ka mjaftueshëm ujë.	▶ Mbushni depozitën e ujit.
	→ Përpara përqendruetit ka papastërti.	▶ Pastroni HydroBreeze.
	→ Depozita e ujit nuk është futur si duhet në thellimin e parashikuar.	▶ Futni depozitën e ujit në mënyrën e duhur.

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
	→ Kapaku i Fruit & Vegetable-Safe është i vendosur në cilësimin „lagështi e ulët e ajrit“.	▶ Vendosni kapakun e Fruit & Vegetable-Safe në cilësimin „lagështi e lartë e ajrit“.
Ndrëçimi i brendshëm nuk ndizet.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	▶ Ndizni pajisjen.
	→ Dera është mbajtur hapur më gjatë se 15 min.	▶ Ndrëçimi i brendshëm fiket automatikisht pas 15 minutash kur dera e pajisjes është e hapur.
	→ Ndrëçimi LED ka defekt ose kapaku i tij është dëmtuar.	▶ Kontaktoni me kujdesin për klientin (shihni 9.4 Kujdesi për klientin).
Ndarja e ngrirjes nuk mbyllet.*	→ Foleja e kapjes është e mbyllur kur dera është hapur.	▶ Aktivizoni përsëri dorezën.

9.4 Kujdesi për klientin

Fillimisht provoni nëse mund ta eliminoni vetë defektin (shihni 9 Ndhimja për klientin). Nëse nuk ia dilni dot, kontaktoni me kujdesin për klientin.

Adresën e gjeni në broshurën bashkëlidhur „Shërbimi i Liebherr“.



PARALAJMËRIM

Riparim jo profesional!
Lëndime.

- ▶ Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje dhe në kordonin e lidhjes elektrike, të cilat nuk përmenden në mënyrë specifike (shihni 8 Mirëmbajtja), duhen kryer vetëm nga kujdesi për klientin.
- ▶ Ndërroni kordonin e dëmtuar të lidhjes elektrike vetëm te prodhuesi ose nga shërbimi i tij për klientin ose te një person me kualifikim të ngjashëm.
- ▶ Në pajisjet me spinë frigoriferi, ndërrimi lejohet të bëhet nga klienti.

9.4.1 Kontakti me kujdesin për klientin

Sigurohuni që keni gati informacionet e mëposhtme të pajisjes:

- Emërtimi i pajisjes (Modeli dhe indeksi)
- Nr. i shërbimit (Shërbimi)
- Numri i serisë (S-Nr.)

▶ Hapni informacionet e pajisjes nëpërmjet ekranit (shihni Informacion).

-ose-

- ▶ Merrni informacionet e pajisjes nga etiketa e parametrave (shihni 9.5 Etiketja e parametrave).
- ▶ Mbani shënim informacionet e pajisjes.
- ▶ Njoftoni kujdesin për klientin: Komunikojini defektin dhe informacionet e pajisjes.
- ▷ Kjo bën të mundur një shërbim të shpejtë dhe të fokusuar.
- ▶ Ndiqni instruksionet e tjera të kujdesit për klientin.

9.5 Etiketja e parametrave

Etiketja e parametrave ndodhet prapa sirtarëve në anën e brendshme të pajisjes.

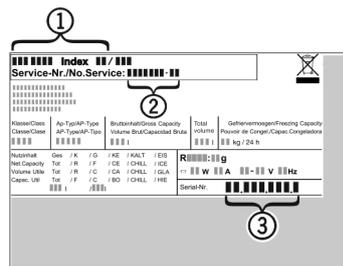


Fig. 64

- (1) Emërtimi i pajisjes
 - (2) Nr. i shërbimit
 - (3) Numri i serisë
- ▶ Lexoni informacionet e etiketës së parametrave.

10 Nxjerrja jashtë pune

- ▶ Zbrazi pajisjen.
- ▶ Fikni pajisjen.
- ▶ Hiqni spinën elektrike.
- ▶ Nëse nevojitet, hiqni spinën e pajisjes: Tërhiqeni jashtë dhe njëkohësisht lëvizeni nga e majta në të djathtë.
- ▶ Pastroni pajisjen (shihni 8.5 Pastrimi i pajisjes).
- ▶ Lëreni derën hapur që të mos krijohen erëra të këqija.

11 Hedhja/asgjësimi

11.1 Përgatitja e pajisjes për asgjësimin



Në disa pajisje Liebherr përdor bateri. Në BE, për arsye të mbrojtjes së mjedisit, ligjvënësi e ka detyruar përdoruesin fundor që t'i heqë këto bateri përpara hedhjes së pajisjeve të vjetra. Nëse pajisja juaj përmban bateri, në pajisje është vendosur edhe udhëzimi përkatës për këtë qëllim.

Llambat Në rast se ju mund t'i hiqni vetë llambat pa i dëmtuar ato, çmontoni gjithashtu edhe llambat përpara hedhjes së pajisjes.

- ▶ Nxirreni pajisjen jashtë pune.
- ▶ Pajisjet me bateri: Hiqni bateritë. Shihni kapitullin **Mirëmbajtja**.
- ▶ Nëse është e mundur: Çmontoni llambat pa i dëmtuar ato.

11.2 Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike



Pajisja përmban ende materiale të vlefshme dhe duhet dërguar në grumbullimin e veçuar, i ndryshëm nga mbetjet e paklasifikuara shtëpiake.



Li-Ion



Li-Ion

Hidhni bateritë të ndara më vete nga pajisja e vjetër. Për këtë, mund t'i ktheni pa pagesë bateritë në dyqan ose në pikat e riciklimit dhe të mbledhjes së materialeve të ripërdorshme.

Llambat

Hidhni llambat e çmontuara në pikat përkatëse të grumbullimit.

Për Gjermaninë:

Ju mund ta hidhni pajisjen pa pagesë në pikat lokale të riciklimit dhe të mbledhjes së materialeve të ripërdorshme, në koshat e klasës 1. Kur blihet një frigorifer ftohës / ngrirës i ri dhe sipërfaqja e dyqanit është > 400 m², dyqani pranon gjithashtu dorëzimin e pajisjes së vjetër pa pagesë.



PARALAJMËRIM


Gaz ftohës dhe vaj që del jashtë!

Zjarr. Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehtësie të jashtëm.

► Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.

► Transportoni pajisjen pa e dëmtuar atë.

► Hidhni bateritë, llambat dhe pajisjen sipas udhëzimeve të përshkruara më lart.

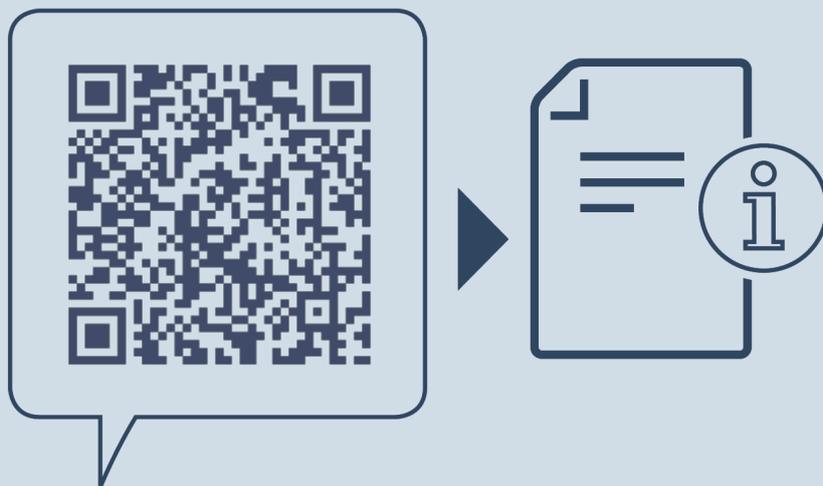

home.liebherr.com/fridge-manuals

sq Frigoriferët ftohës dhe ngrirës të integrueshëm

Data e botimit: 20230320

**Indeksi i nr. të
artikullit: 7088273-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland