





Οδηγίες χρήσης

Quality, Design and Innovation







home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Περιεχόμενα


	1 Η συσκευή με μία ματιά.	1.1 Αντικείμενο παράδοσης.	1.2 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού.	1.3 SmartDevice.	1.4 Πεδίο χρήσης της συσκευής.	1.5 Συμμόρφωση.	1.6 Βάση δεδομένων EPREL.	3
	2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας.							3
	3 Έναρξη λειτουργίας.	3.1 Ενεργοποίηση συσκευής.	3.2 Εισαγωγή του εξοπλισμού.	6				
	4 Διαχείριση τροφίμων.	4.1 Αποθήκευση τροφίμων.	4.2 Χρόνοι διατήρησης.	7				
	5 Εξοικονόμηση ενέργειας.				9			
	6 Χειρισμός.	6.1 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων.	6.1.1 Ένδειξη Status.	6.1.2 Πλοήγηση.	6.1.3 Σύμβολα ενδείξεων.	6.2 Λογική χειρισμού.	6.2.1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας.	9
		10						
		10						
		10						
		10						
		10						
		10						
		10						
		13						
		13						
		13						
		14						
		14						
		14						
		14						
		14						
		15						



Γλώσσα.....	15
Πληροφορία.....	15
Υπενθύμιση.....	15
Επαναφορά.....	15
5 Μηνύματα σφάλματος.....	15
6.4 Προειδοποιήσεις.....	16
6.4.1 Μηνύματα.....	16
6.4.2 DemoMode.....	16
7 Εξοπλισμός.....	16
7.1 Διαμέρισμα κατάψυξης 4 αστέρων*	16
7.2 Θήκη πόρτας.....	16
7.3 Ράφια τροφίμων.....	17
7.4 Χωριζόμενο ράφιο.....	18
7.5 VarioSafe*.....	18
7.6 InfinitySpring*.....	19
7.7 Θέση για δίσκο ψησίματος.....	19
7.8 Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια.....	19
7.9 Συρτάρια.....	20
7.10 Καπάκι Fruit & Vegetable-Safe.....	21
7.11 Ρύθμιση της υγρασίας.....	21
7.12 HydroBreeze*.....	21
7.13 Αξεσουάρ.....	22
8 Συντήρηση.....	23
8.1 Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir.....	23
8.2 Δοχείο νερού*.....	24
8.3 Φίλτρο νερού*.....	24
8.4 Αποσυναρμολόγηση / συναρμολόγηση εκτεινόμενων συστημάτων.....	25
8.5 Απόψυξη συσκευής.....	25
8.6 Χειροκίνητη απόψυξη τμήματος κατάψυξης*.....	25
8.7 Καθαρισμός της συσκευής.....	25
9 Βοήθεια στον πελάτη.....	26
9.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	26
9.2 Θόρυβοι λειτουργίας.....	27
9.3 Τεχνική βλάβη.....	27
9.4 Εξυπηρέτηση πελατών.....	29
9.5 Πινακίδα τύπου.....	29
10 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.....	29
11 Απόρριψη.....	29
11.1 Προετοιμασία συσκευής για απόρριψη.....	29
11.2 Απόρριψη συσκευής με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.....	30

Ο κατασκευαστής εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη και τη βελτίωση όλων των τύπων και των μοντέλων. Σας ευχαριστούμε επομένως για την κατανόησή σας, ότι διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων στον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία των συσκευών.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Διαβάστε τις οδηγίες Για να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα της νέας συσκευής σας, διαβάστε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες.

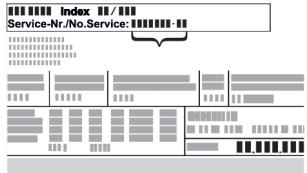Σύμβολο	Επεξήγηση
	<p>Πλήρεις οδηγίες στο διαδίκτυο Θα βρείτε τις αναλυτικές οδηγίες στο διαδίκτυο μέσω του κώδικα QR στην μπροστινή σελίδα των οδηγιών ή εισάγοντας τον αριθμό σέρβις στη διεύθυνση home.liebherr.com/fridge-manuals. Τον αριθμό σέρβις θα τον βρείτε στην πινακίδα τύπου:</p>  <p style="text-align: center;"><i>Fig. Ενδεικτική απεικόνιση</i></p>
	<p>Έλεγχος συσκευής Ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην εξυπηρέτηση πελατών.</p>
	<p>Αποκλίσεις Οι οδηγίες ισχύουν για περισσότερα μοντέλα, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν μόνο συγκεκριμένες συσκευές επισημαίνονται με αστερίσκο (*).</p>
	<p>Οδηγίες ενεργειών και αποτελέσματα ενεργειών Οι οδηγίες ενεργειών επισημαίνονται με ένα ►. Τα αποτελέσματα ενεργειών επισημαίνονται με ένα ▷.</p>
	<p>Βίντεο Βίντεο για τις συσκευές είναι διαθέσιμα στο κανάλι YouTube της Liebherr-Hausgeräte.</p>

Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για:

IRBb / d / e	40.. / 41.. / 45.. / 48.. / 51..
IRBdi	51..

1 Η συσκευή με μία ματιά

1.1 Αντικείμενο παράδοσης

Ελέγξτε όλα τα μέρη της συσκευής για ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση αξώσης απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης ή στην εξυπηρέτηση πελατών [βλέπε 9.4 Εξυπηρέτηση πελατών].

Στην παράδοση περιλαμβάνονται τα εξής μέρη:

- Εντοιχιζόμενη συσκευή
- Εξοπλισμός (ανάλογα με το μοντέλο)
- Υλικό εγκατάστασης (ανάλογα με το μοντέλο)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Φυλλάδιο σέρβις

1.2 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού

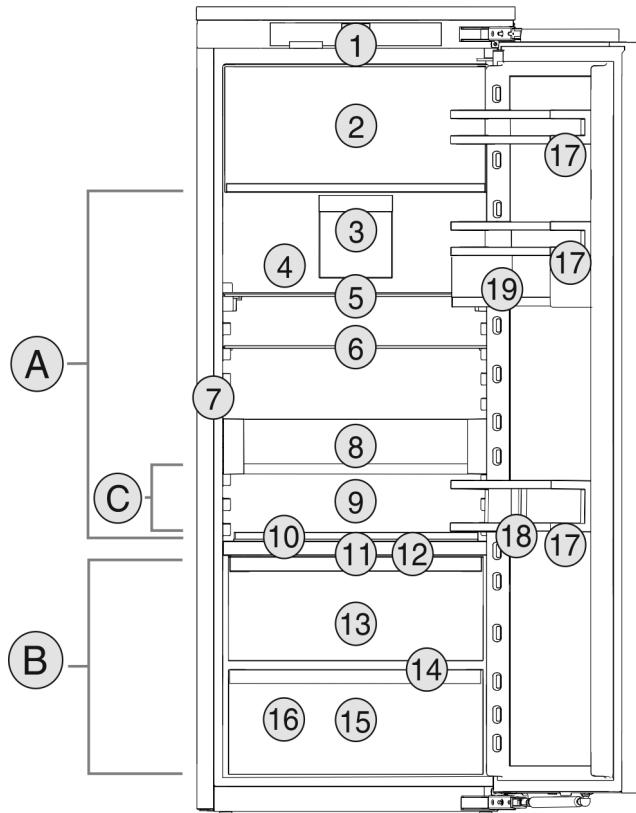


Fig. 1 Ενδεικτική απεικόνιση

Εύρος θερμοκρασίας

- (A) Τμήμα συντήρησης
- (B) BioFresh
- (C) Ψυχρότερη ζώνη

Εξοπλισμός

- | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| (1) Στοιχεία χειρισμού | (11) HydroBreeze* |
| (2) Διαμέρισμα κατάψυξης 4 αστέρων* | (12) Καπάκι Fruit & Vegetable-Safe |
| (3) Ανεμιστήρας με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir | (13) Fruit & Vegetable-Safe |
| (4) Στεγνή πλάτη | (14) Οπή αποστράγγισης |
| (5) Χωριζόμενο ράφι | (15) Meat & Dairy-Safe |
| (6) Ράφι | (16) Πινακίδα τύπου |
| (7) InfinitySpring* | (17) Θήκη πόρτας |
| (8) VarioSafe* | (18) Στήριγμα φιαλών |
| (9) Θέση για ταψί | (19) VarioBox* |
| (10) Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια | |

Υπόδειξη

- Τα ράφια, τα συρτάρια ή τα καλάθια έχουν στην κατάσταση παράδοσης μια διάταξη για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση. Οι αλλαγές στη διάταξη εντός των υφιστάμενων δυνατοτήτων τοποθέτησης, π.χ. ραφιών στο τμήμα συντήρησης, δεν έχουν ωστόσο καμία επίδραση στην κατανάλωση ενέργειας.

1.3 SmartDevice

To SmartDevice είναι η λύση δικτύωσης για το ψυγείο σας. Εάν η συσκευή σας είναι συμβατή με SmartDevice ή προετοιμασμένη για αυτό, μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή σας γρήγορα και εύκολα στο WLAN σας. Με την εφαρμογή SmartDevice μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή σας από μια κινητή τερματική συσκευή. Στην εφαρμογή

Η συσκευή με μία ματιά

SmartDevice έχετε στη διάθεσή σας πρόσθετες λειτουργίες και δυνατότητες ρύθμισης.

Συσκευή συμβατή Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με το SmartDeviceBox. Για να μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το WLAN, πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή SmartDevice.*

Συσκευή προετοιμασμένη για SmartDevice:* Η συσκευή σας είναι προετοιμασμένη για τη χρήση με το SmartDeviceBox. Πρέπει πρώτα να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε το SmartDeviceBox. Για να μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το WLAN, πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή SmartDevice.*



Περισσότερες πληροφορίες για το SmartDevice:
smartdevice.liebherr.com

Προμηθευτείτε το SmartDeviceBox στο κατάστημα Liebherr-Hausgeräte:
Λήψη εφαρμογής SmartDevice:



Μετά την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση της εφαρμογής SmartDevice μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή σας με τη βοήθεια της εφαρμογής SmartDevice και της λειτουργίας συσκευής WLAN (βλέπε WLAN) στο WLAN σας.

Υπόδειξη

Στις ακόλουθες χώρες δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SmartDeviceBox: Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν. Η λειτουργία SmartDevice δεν είναι διαθέσιμη.

1.4 Πεδίο χρήσης της συσκευής

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ψύξη τροφίμων σε οικιακό ή παρόμοιο με το οικιακό περιβάλλον. Τέτοια είναι για παράδειγμα η χρήση

- σε κουζίνες προσωπικού, σε ξενώνες με πρωινό,
- από πελάτες σε ενοικιαζόμενα αγροκτήματα, ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα,
- σε κέτερινγκ ή παρόμοια υπηρεσία χονδρικού εμπορίου.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την κατάψυξη τροφίμων.*

Απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης.

Προβλέψιμη αδόκιμη χρήση

Οι παρακάτω χρήσεις απαγορεύονται ρητά:

- αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών σκευασμάτων ή παρόμοιων ουσιών και προϊόντων που υπόκεινται στην οδηγία για ιατρικά προϊόντα 2007/47/EK
- χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης

Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα αποθηκευμένα είδη ή να οδηγήσει στην αλλοίωσή τους.

Κατηγορίες κλίματος

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, ανάλογα με την κατηγορία κλίματος, για λειτουργία μέσα σε συγκεκριμένα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η κατηγορία κλίματος που αντιστοιχεί στη συσκευή σας αναφέρεται στην πινακίδα τύπου.

Υπόδειξη

►Για την εξασφάλιση μιας απρόσκοπτης λειτουργίας, τηρείτε τις αναφερόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Κατηγορία κλίματος	για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από
SN	10 °C έως 32 °C
N	16 °C έως 32 °C
ST	16 °C έως 38 °C
T	16 °C έως 43 °C
SN-ST	10 °C έως 38 °C
SN-T	10 °C έως 43 °C

1.5 Συμμόρφωση

Το κύκλωμα ψυκτικού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η συσκευή ικανοποιεί σε συναρμολογημένη κατάσταση τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας καθώς και τις σχετικές οδηγίες.

Για την αγορά Η συσκευή συμμορφώνεται με την της ΕΕ:*

οδηγία 2014/53/ΕΕ.*

Για την αγορά Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: www.Liebherr.com

Το τμήμα BioFresh ικανοποιεί τις απαιτήσεις μιας θήκης αποθήκευσης έντονης ψύξης κατά DIN EN 62552:2020.

1.6 Βάση δεδομένων EPREL

Από 1η Μαρτίου 2021, οι πληροφορίες για τη σήμανση κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού υπάρχουν στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Πρόσβαση στη βάση δεδομένων προϊό-

ντων έχετε από τον σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/>. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε το αναγνωριστικό του μοντέλου. Το αναγνωριστικό του μοντέλου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Φυλάξτε σχολαστικά αυτές τις οδηγίες χρήσης ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέχετε σε αυτές.

Εάν παραχωρήσετε τη συσκευή σε άλλον, παραδώστε και τις οδηγίες χρήσης στον επόμενο ιδιοκτήτη της συσκευής.

Για να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια τη συσκευή, διαβάστε πριν από τη χρήση σχολαστικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τις υποδείξεις προειδοποίησης που περιέχουν. Είναι σημαντικές, για να μπορείτε να εγκαταστήσετε και να λειτουργείτε τη συσκευή με ασφάλεια και απρόσκοπτα.

Κίνδυνοι για το χρήστη:

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, όταν επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας 3-8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν τη συσκευή. Πρέπει να κρατάτε μακριά από τη συσκευή παιδιά κάτω των 3 ετών, εφόσον δεν επιβλέπονται διαρκώς.
- Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα η συσκευή από το ρεύμα. Πρέπει να βρίσκεται εκτός της πίσω πλευράς της συσκευής.
- Εάν αποσυνδεθεί η συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να πιάνετε πάντα από το φις. Μην τραβάτε από το καλώδιο.
- Σε περίπτωση βλάβης, τραβήξτε το φις από την πρίζα ή κλείστε την ασφάλεια.
- Μην προκαλείτε ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.

- Αναθέτετε την εκτέλεση επισκευών και επεμβάσεων στη συσκευή μόνο στο σέρβις ή σε άλλο, εκπαιδευμένο για αυτόν τον σκοπό εξειδικευμένο προσωπικό.
- Εντοιχίζετε, συνδέετε και διαθέτετε τη συσκευή στα απορρίμματα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργήσει μόνον αφού έχει εγκατασταθεί στη θέση της.
- Η κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν λόγω της εσφαλμένης σταθερής σύνδεσης νερού.*

Κίνδυνος πυρκαγιάς:

- Το περιεχόμενο ψυκτικό (στοιχεία στην πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Εάν διαρρεύσει ψυκτικό μπορεί να αναφλεγεί.
 - Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψύξης.
 - Μην χρησιμοποιείτε πηγές ανάφλεξης στο εσωτερικό της συσκευής.
 - Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στον εσωτερικό χώρο της συσκευής (π.χ. ατμοκαθαριστές, συσκευές θέρμανσης, συσκευές παγωτού κτλ.).
 - Εάν διαρρεύσει ψυκτικό: Απομακρύνετε γυμνές φλόγες ή πηγές ανάφλεξης που βρίσκονται κοντά στο σημείο της διαρροής. Αερίστε καλά τον χώρο. Ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρηκτικές ουσίες και εύφλεκτα υλικά, όπως π.χ. βουτάνιο, προπάνιο, πεντάνιο κλπ. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα σπρέι από τις αναγραφόμενες πληροφορίες περιεχομένων ή το σύμβολο της φλόγας. Τυχόν αέρια που θα διαρρεύσουν θα μπορούσαν να αναφλεγούν στα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής.
- Κρατάτε μακριά από τη συσκευή αναμμένα κεριά, αναμμένες λάμπες και άλλα αντικείμενα με γυμνές φλόγες, ώστε να μην προκληθεί από αυτά ανάφλεξη της συσκευής.
- Αποθηκεύτε οινοπνευματώδη ποτά ή άλλα δοχεία που περιέχουν οινόπνευμα μόνο ερμητικά κλειστά. Το οινόπνευμα που ενδέχεται να διαρρεύσει, μπορεί να αναφλεγεί από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Κίνδυνος πτώσης και ανατροπής:

- Μην πατάτε επάνω στη βάση, τα συρτάρια, τις πόρτες κλπ. και μην τα χρησιμοποιείτε

Έναρξη λειτουργίας

για στήριξη. Αυτό ισχύει ιδίως για τα παιδιά.

Κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης:

- Μην καταναλώνετε ληγμένα τρόφιμα.

Κίνδυνος κρυοπαγήματος, μουδιάσματος και πόνων:

- Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή με ψυχρές επιφάνειες ή παγωμένα/κατεψυγμένα είδη ή λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα προφύλαξης, π.χ. χρησιμοποιείτε γάντια.

Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς:

- Από καυτό ατμό μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί. Μην χρησιμοποιείτε για την απόψυξη ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης ή ατμοκαθαριστές, γυμνές φλόγες ή σπρέι απόψυξης.
- Μην απομακρύνετε τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα.

Κίνδυνος σύνθλιψης:

- Όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα μην βάζετε τα χέρια στον μεντεσέ. Ενδέχεται να παγιδευτούν τα δάχτυλα.

Σύμβολα στη συσκευή:



Το σύμβολο μπορεί να βρίσκεται στον συμπιεστή. Αναφέρεται στο λάδι που περιέχει ο συμπιεστής και παραπέμπει στον εξής κίνδυνο: Ενδέχεται να είναι θανατη-φόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισχώρησης στις αναπνευστικές οδούς. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.



Το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή και επισημαίνει τον κίνδυνο από εύφλεκτα υλικά. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.



Αυτό ή ένα παρόμοιο αυτοκόλλητο μπορεί να υπάρχει στην πίσω πλευρά της συσκευής. Αναφέρεται στα αφρώδη πάνελ στην πόρτα και/ή στο περίβλημα. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.

Προσέξτε τις υποδείξεις προειδοποίησης και τις υπόλοιπες ειδικές υποδείξεις στα άλλα κεφάλαια:

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ	επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.

	ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΣΟΧΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν δεν αποτραπεί.
	Υπόδειξη	επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.

3 Έναρξη λειτουργίας

3.1 Ενεργοποίηση συσκευής

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η συσκευή είναι εντοιχισμένη και συνδεδεμένη σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.
- Όλες οι αυτοκόλλητες ταινίες, οι αυτοκόλλητες μεμβράνες και οι προστατευτικές μεμβράνες καθώς και οι ασφάλειες μεταφοράς μέσα και έξω από τη συσκευή έχουν αφαιρεθεί.
- Όλα τα διαφημιστικά έχουν αφαιρεθεί από τα συρτάρια.

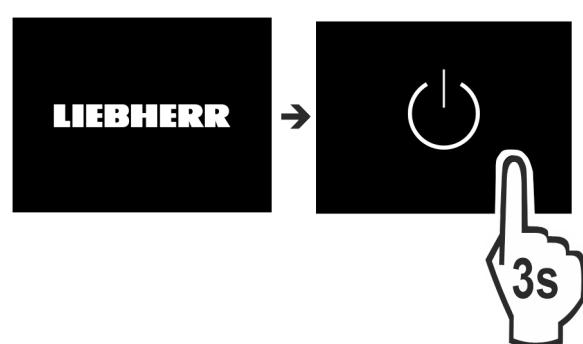


Fig. 2

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή από την οθόνη.



Fig. 3

- Επιλέξτε τη γλώσσα της χώρας.
- Εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης.

Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία σε DemoMode:

Εάν η συσκευή τίθεται σε λειτουργία σε DemoMode, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το DemoMode εντός των επόμενων 5 λεπτών.

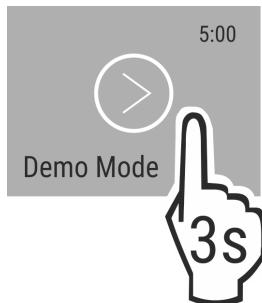


Fig. 4

- ▶ Πατήστε DemoMode 3 δευτερόλεπτα.
- ▶ Η λειτουργία DemoMode είναι απενεργοποιημένη.

Υπόδειξη

Ο κατασκευαστής προτείνει:

- ▶ Τοποθέτηση τροφίμων: Περιμένετε περίου 6 ώρες, μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- ▶ Τοποθετήστε τρόφιμα για κατάψυξη όταν η θερμοκρασία φτάσει στους -18 °C ή χαμηλότερα.*

3.2 Εισαγωγή του εξοπλισμού

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε αξεσουάρ από το κατάσταση Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

- ▶ Εισάγετε στη συσκευή τον συνοδευτικό εξοπλισμό που θα σας επιτρέψει τη βέλτιστη χρήση της συσκευής.
- ▶ Εισάγετε το δοχείο νερού (βλέπε 8.2.2 Εισαγωγή του δοχείου νερού).*
- ▶ Εισάγετε το φίλτρο νερού (βλέπε 8.3.2 Εισαγωγή του φίλτρου νερού).*
- ▶ Τοποθετήστε τη λεκάνη συλλογής νερού (βλέπε 8.2.3 Αφαίρεση / τοποθέτηση λεκάνης συλλογής νερού).*

4 Διαχείριση τροφίμων

4.1 Αποθήκευση τροφίμων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε ήλεκτρικές συσκευές στο χώρο τροφίμων της συσκευής, εφόσον αυτές δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Υπόδειξη

Όταν ο αερισμός δεν είναι επαρκής, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.

- ▶ Διατηρείτε πάντα ελεύθερες τις σχισμές αερισμού.

Κατά την αποθήκευση τροφίμων, λαμβάνετε υπόψη απαραίτητα τα εξής:

- Οι σχισμές αέρα στο εσωτερικό του πίσω τοιχώματος είναι ελεύθερες.
- Οι σχισμές αέρα στον ανεμιστήρα είναι ελεύθερες.
- Τα τρόφιμα είναι καλά συσκευασμένα.
- Τα τρόφιμα που αναδίδουν ή απορροφούν εύκολα οσμή ή γεύση βρίσκονται μέσα σε κλειστά δοχεία ή είναι καλυμμένα.
- Ωμό κρέας ή ψάρι βρίσκεται μέσα σε καθαρά, κλειστά δοχεία, έτσι ώστε να μην μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλα τρόφιμα ή να στάζει πάνω τους.

□ Τα υγρά βρίσκονται μέσα σε κλειστά δοχεία.

□ Τα τρόφιμα είναι αποθηκευμένα με αποστάσεις μεταξύ τους ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί καλά ο αέρας.

Υπόδειξη

Η μη τήρηση αυτών των προϋποθέσεων μπορεί να επιφέρει αλλοίωση των τροφίμων.

4.1.1 Τμήμα συντήρησης

Ως αποτέλεσμα της φυσικής κυκλοφορίας του αέρα, προκύπτουν περιοχές με διαφορετική θερμοκρασία.

Τακτοποιείτε τα τρόφιμα ως εξής:

- ▶ Στην πάνω περιοχή και στην πόρτα: Βούτυρο και τυρί, κονσέρβες και σωληνάρια.
- ▶ Στη ζώνη κατώτατης θερμοκρασίας Fig. 1 (C): Ελαφρά ευπαθή τρόφιμα όπως μαγειρεμένα φαγητά.

4.1.2 BioFresh

Το BioFresh επιτρέπει τη διατήρηση ορισμένων φρέσκων τροφίμων για περισσότερο χρόνο σε σύγκριση με τη συνηθισμένη συντήρηση σε ψυγείο.

Για τρόφιμα με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ισχύει πάντα η ημερομηνία που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία τους.

Υπόδειξη

Αν οι θερμοκρασίες πέσουν κάτω από τους 0 °C, ενδέχεται να παγώσουν τα τρόφιμα.

- ▶ Αποθηκεύτε στο τμήμα συντήρησης λαχανικά που είναι ευαίσθητα στο κρύο, όπως αγγούρια, μελιτζάνες κολοκυθάκια, καθώς και τροπικά φρούτα που είναι ευαίσθητα στο κρύο.

Fruit & Vegetable-Safe

Στο διαμέρισμα αυτό ρυθμίζεται μια ατμόσφαιρα φρεσκάδας όταν είναι κλειστό το καπάκι. Η υγρή ατμόσφαιρα είναι κατάλληλη για τη διατήρηση μη συσκευασμένων τροφίμων που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία (π.χ. σαλάτες, λαχανικά, φρούτα).

Η ατμοσφαιρική υγρασία στο διαμέρισμα εξαρτάται από την περιεχόμενη υγρασία των τροφίμων που έχετε τοποθετήσει για συντήρηση καθώς και από το πόσο συχνά ανογύετε το διαμέρισμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την υγρασία του αέρα.

Τακτοποιείτε τα τρόφιμα ως εξής:

- ▶ Τοποθετείτε μέσα μη συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά.
- ▶ Υπερβολικά υψηλή υγρασία: Ρυθμίστε την υγρασία του αέρα (βλέπε 7.11 Ρύθμιση της υγρασίας).

Meat & Dairy-Safe

Στο σημείο αυτό προκύπτει μια σχετικά ξηρή ατμόσφαιρα διατήρησης. Η ξηρή ατμόσφαιρα ενδείκνυται για διατήρηση ξηρών ή συσκευασμένων τροφίμων (π.χ. γαλακτοκομικών προϊόντων, κρέατος, ψαριών, αλλαντικών).

Τακτοποιείτε τα τρόφιμα ως εξής:

- ▶ Τοποθετείτε μέσα ξηρά ή συσκευασμένα τρόφιμα.

4.1.3 Διαμέρισμα κατάψυξης*

Η θερμοκρασία αέρα στο διαμέρισμα, εάν μετρηθεί με θερμόμετρο ή άλλη συσκευή μέτρησης, μπορεί να κυκλαίνεται. Οι διακυμάνσεις είναι εντονότερες σε μισογεμάτο ή κενό διαμέρισμα και η θερμοκρασία μπορεί να φθάσει τιμές θερμότερες από τους -18 °C.

Διαχείριση τροφίμων

Κατάψυξη τροφίμων

Η μέγιστη ποσότητα σε kg νωπών τροφίμων που μπορείτε να καταψύξετε εντός 24 ωρών αναγράφεται στην πινακίδα τύπου ως "Gefriervermögen ... kg/24h" (Ικανότητα κατάψυξης ... kg/24 ώρες).

Για να παράγουν τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους, τηρείτε τις ακόλουθες ποσότητες ανά συσκευασία:

- Φρούτα, λαχανικά έως και 1 kg
- Κρέας έως και 2,5 kg

Πριν από την κατάψυξη τροφίμων λάβετε υπόψη σας τα εξής:^{*}

- Για μέγιστη ψυκτική ισχύ: Το γυάλινο ράφι έχει αφαιρεθεί.

Τακτοποιείτε τα τρόφιμα ως εξής:



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από θραύσματα γυαλιών!

Τα μπουκάλια και τα κουτάκια με αναψυκτικά μπορεί να σκάσουν κατά την ψύξη. Αυτό ισχύει κυρίως για τα ανθρακούχα αναψυκτικά.

- Μην καταψύχετε τα μπουκάλια και τα κουτάκια αναψυκτικών!

- Τοποθετήστε τα συσκευασμένα τρόφιμα στο διαμέρισμα κατάψυξης έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή με τη βάση ή τα πλευρικά τοιχώματα του θαλάμου.

Απόψυξη τροφίμων

- Στη συντήρηση
- στο φούρνο μικροκυμάτων
- στο φούρνο/ σε θερμό αέρα
- σε θερμοκρασία δωματίου



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης!

- Μην καταψύχετε ξανά τα αποψυγμένα τρόφιμα.

- Αφαιρείτε μόνο την ποσότητα τροφίμων που σας χρειάζεται.

- Τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται άμεσα.

4.2 Χρόνοι διατήρησης

Οι αναφερόμενοι χρόνοι διατήρησης είναι ενδεικτικές τιμές.

Για τρόφιμα με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ισχύει πάντα η ημερομηνία που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία τους.

4.2.1 Τμήμα συντήρησης

Ισχύει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία.

4.2.2 BioFresh

Ενδεικτικές τιμές για τη διάρκεια διατήρησης στο Meat & Dairy-Safe

Βούτυρο	στους 1 °C	έως 90 ημέρες
Σκληρό τυρί	στους 1 °C	έως 110 ημέρες
Γάλα	στους 1 °C	έως 12 ημέρες
Λουκάνικα, αλλαντικά	στους 1 °C	έως 8 ημέρες
Πουλερικά	στους 1 °C	έως 6 ημέρες

Ενδεικτικές τιμές για τη διάρκεια διατήρησης στο Meat & Dairy-Safe

Χοιρινό κρέας	στους 1 °C	έως 6 ημέρες
Μοσχαρίσιο κρέας	στους 1 °C	έως 6 ημέρες
Κυνήγι	στους 1 °C	έως 6 ημέρες

Υπόδειξη

► Έχετε υπόψη σας ότι τα τρόφιμα που είναι πλουσιότερά σε πρωτεΐνες αλλοιώνονται πιο γρήγορα. Δηλ. τα θαλασσινά και τα μαλακόστρακα αλλοιώνονται γρηγορότερα από τα κρέας.

Ενδεικτικές τιμές για τη διάρκεια διατήρησης στο Fruit & Vegetable-Safe

Λαχανικά, σαλάτες

Αγκινάρες	στους 1 °C	έως 14 ημέρες
Σέλερι	στους 1 °C	έως 28 ημέρες
Κουνουπίδι	στους 1 °C	έως 21 ημέρες
Μπρόκολο	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Κιχώριο	στους 1 °C	έως 27 ημέρες
Λυκοτρίβολο	στους 1 °C	έως 19 ημέρες
Αρακάς	στους 1 °C	έως 14 ημέρες
Λαχανίδα	στους 1 °C	έως 14 ημέρες
Καρότα	στους 1 °C	έως 80 ημέρες
Σκόρδο	στους 1 °C	έως 160 ημέρες
Ρέβα	στους 1 °C	έως 14 ημέρες
Μαρούλι	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Βότανα	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Πράσο	στους 1 °C	έως 29 ημέρες
Μανιτάρια	στους 1 °C	έως 7 ημέρες
Ραπανάκια	στους 1 °C	έως 10 ημέρες
Λαχανάκια Βρυξελλών	στους 1 °C	έως 20 ημέρες
Σπαράγγια	στους 1 °C	έως 18 ημέρες
Σπανάκι	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Λάχανο του Μιλάνου	στους 1 °C	έως 20 ημέρες

Φρούτα

Βερίκοκα	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Μήλα	στους 1 °C	έως 80 ημέρες
Αχλάδια	στους 1 °C	έως 55 ημέρες
Βατόμουρα	στους 1 °C	έως 3 ημέρες
Χουρμάδες	στους 1 °C	έως 180 ημέρες
Φράουλες	στους 1 °C	έως 7 ημέρες
Σύκα	στους 1 °C	έως 7 ημέρες
Μύρτιλλα	στους 1 °C	έως 9 ημέρες
Σμέουρα (φραμπουάζ)	στους 1 °C	έως 3 ημέρες
Σταφίδα σουλτανίνα	στους 1 °C	έως 7 ημέρες
Κεράσια, γλυκά	στους 1 °C	έως 14 ημέρες
Ακτινίδια	στους 1 °C	έως 80 ημέρες

Ενδεικτικές τιμές για τη διάρκεια διατήρησης στο Fruit & Vegetable-Safe		
Ροδάκινα	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Δαμάσκηνα	στους 1 °C	έως 20 ημέρες
Κόκκινα μύρτιλλα	στους 1 °C	έως 60 ημέρες
Ραβέντι	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Λαγοκέρασα	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Σταφύλια	στους 1 °C	έως 29 ημέρες

4.2.3 Τμήμα κατάψυξης*

Ενδεικτικές τιμές για τον χρόνο διατήρησης διαφόρων τροφίμων		
Παγωτό	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Αλλαντικά, ζαμπόν	στους -18 °C	2 έως 3 μήνες
Ψωμί, είδη αρτο - ποιλίας	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Κυνήγι, χοιρινό	στους -18 °C	6 έως 9 μήνες
Ψάρι, λιπαρό	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Ψάρι, άπαχο	στους -18 °C	6 έως 8 μήνες
Τυρί	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Πουλερικά, μοσχάρι	στους -18 °C	6 έως 12 μήνες
Λαχανικά, φρούτα	στους -18 °C	6 έως 12 μήνες

5 Εξοικονόμηση ενέργειας

- Φροντίζετε να υπάρχει πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα ή τα πλέγματα εξαερισμού.
- Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα του ανεμιστήρα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση με άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή δίπλα σε κουζίνα, θερμαντικό σώμα ή άλλη παρόμοια συσκευή.
- Η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τις συγνθήκες τοποθέτησης π.χ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (βλέπε 1.4 Πεδίο χρήσης της συσκευής). Σε περίπτωση θερμότερης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος ενδέχεται να αλλάξει η κατανάλωση ενέργειας.
- Ανοίγετε τη συσκευή για όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα.
- Όσο πιο χαμηλά είναι η ρυθμισμένη η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ενέργειας.
- Τακτοποίηση τροφίμων: home.liebherr.com/food.
- Φυλάσσετε όλα τα τρόφιμα καλά συσκευασμένα και καλυμμένα. Αποτρέπεται ο σχηματισμός πάχνης.
- Αφαιρείτε τρόφιμα μόνο για όσο χρόνο απαιτείται, ώστε να μην θερμαίνονται πολύ.
- Τοποθέτηση ζεστών φαγητών: αφήστε τα πρώτα να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Αποψύξτε τα κατεψυγμένα στον χώρο συντήρησης.*

- Εάν σχηματιστεί παχύ στρώμα πάχνης στη συσκευή: Κάντε απόψυξη στη συσκευή.*
- Σε μεγαλύτερης διάρκειας περιόδους διακοπών χρησιμοποιήστε τη λειτουργία HolidayMode (βλέπε HolidayMode).

6 Χειρισμός

6.1 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων

Η οθόνη επιτρέπει μια γρήγορη επισκόπηση της ρύθμισης της θερμοκρασίας και της κατάστασης λειτουργιών και ρυθμίσεων. Ο χειρισμός των λειτουργιών και των ρυθμίσεων πραγματοποιείται είτε με ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ή με την επιλογή μιας τιμής.

6.1.1 Ένδειξη Status

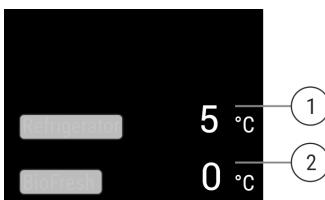


Fig. 5

- (1) Ένδειξη θερμοκρασίας (2) Ένδειξη θερμοκρασίας τρυμάτων συντήρησης BioFresh

Η ένδειξη Status δείχνει τις ρυθμισμένες θερμοκρασίες και είναι η αρχική ένδειξη. Από εκεί πραγματοποιείται η πλοήγηση στις λειτουργίες και στις ρυθμίσεις.

6.1.2 Πλοήγηση

Πρόσβαση στις επιμέρους επιλογές αποκτάτε από την πλοήγηση στο μενού. Μετά την επιβεβαίωση μιας λειτουργίας ή ρύθμισης ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Εάν μετά από 10 δευτερόλεπτα δεν πραγματοποιηθεί επιλογή, η ένδειξη αλλάζει στην ένδειξη Status.

Ο χειρισμός της συσκευής πραγματοποιείται με σάρωση και επιβεβαίωση στην ένδειξη:

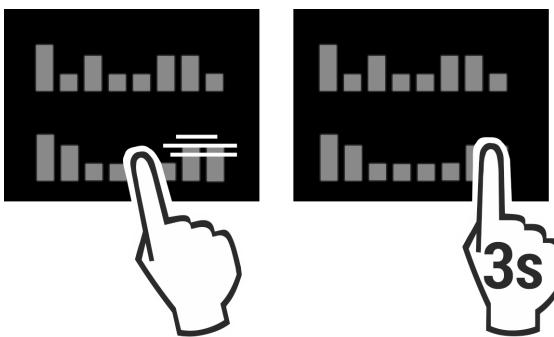


Fig. 6

Επιστροφή:

- Επιβεβαιώστε την επιλογή στο υπομενού. Η ένδειξη επιστρέφει ξανά στο μενού.
- Επιλέξτε . Η ένδειξη επιστρέφει στη λειτουργία / ρύθμιση.

Επιστροφή στην ένδειξη Status:

- Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα.
- Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη αλλάζει στην ένδειξη Status.

Χειρισμός

6.1.3 Σύμβολα ενδείξεων

Τα σύμβολα ενδείξεων παρέχουν πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής.

Σύμβολο	Κατάσταση συσκευής
	Σε αναμονή (Standby) Η συσκευή ή η ζώνη θερμοκρασίας είναι απενεργοποιημένη.
	Παλλόμενος αριθμός Η συσκευή λειτουργεί. Η θερμοκρασία πάλλεται μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη τιμή.
	Παλλόμενο σύμβολο Η συσκευή λειτουργεί. Η ρύθμιση πραγματοποιείται.

6.2 Λογική χειρισμού

6.2.1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

Σύμβολο	Λειτουργία
	SuperCool ^x
	PartyMode ^x
	HolidayMode
	EnergySaver
	HydroBreeze*

- * Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξημένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.
► Σαρώστε την ένδειξη τόσες φορές προς τα αριστερά, μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία.
► Επιβεβαιώστε την επιλεγμένη λειτουργία πατώντας σύντομα.
► Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης.
► Η κατάσταση εμφανίζεται στο υπομενού.
► Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη / απενεργοποιημένη.

6.2.2 Επιλογή τιμής λειτουργίας

Στις ακόλουθες λειτουργίες μπορείτε να ρυθμίζετε μια τιμή στο υπομενού:

Σύμβολο	Λειτουργία
5 °C	Ρύθμιση θερμοκρασίας Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση συσκευής

- Σαρώστε την ένδειξη τόσες φορές προς τα αριστερά, μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία.

- Επιβεβαιώστε την επιλεγμένη λειτουργία πατώντας σύντομα.
► Σαρώνοντας την ένδειξη επιλέξτε την τιμή ρύθμισης.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

- Επιβεβαιώστε την επιλεγμένη τιμή πατώντας σύντομα.
► Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης.
► Η ένδειξη αλλάζει σε μπλε στην ενεργοποιημένη κατάσταση.
► Στην οθόνη επιστρέφει το μενού.

6.2.3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ρύθμισης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Σύμβολο	Ρύθμιση
	WiFi ¹
	Κλείδωμα πλήκτρων ²
	SabbathMode ²
	Cleaning Mode ²
	Υπενθυμίσεις ¹
	Επαναφορά ²
	Απενεργοποίηση ²

- Σαρώστε στην ένδειξη προς τα αριστερά, μέχρι να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις .
- Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις πατώντας.
► Σαρώστε μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

1 Ενεργοποίηση ρύθμισης (shortpress)

- Για επιβεβαίωση, πατήστε σύντομα.
► Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης.
► Η κατάσταση εμφανίζεται στο υπομενού.
► Η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη / απενεργοποιημένη.

2 Ενεργοποίηση ρύθμισης (longpress)

- Πατήστε την επιλογή για 3 δευτερόλεπτα για επιβεβαίωση.
► Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης.
► Η κατάσταση εμφανίζεται στο υπομενού.
► Η οθόνη αλλάζει.

6.2.4 Επιλογή τιμής ρύθμισης

Στις ακόλουθες ρυθμίσεις μπορείτε να ρυθμίζετε μια τιμή στο υπομενού:

Σύμβολο	Ρυθμίσεις
	Φωτεινότητα
	Συναγερμός πόρτας
	Γλώσσα

- Σαρώστε στην ένδειξη προς τα αριστερά, μέχρι να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις .
- Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις πατώντας.
- Σαρώστε μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.
- Για επιβεβαίωση, πατήστε σύντομα.
- Σαρώνοντας την ένδειξη επιλέξτε την επιθυμητή τιμή ρύθμισης.
- Για επιβεβαίωση, πατήστε σύντομα.
- ▷ Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης.
- ▷ Η κατάσταση εμφανίζεται για λίγο στο υπομενού.
- ▷ Στην οθόνη επιστρέφει το μενού.

6.2.5 Άνοιγμα μενού πελάτη

Μπορείτε να ανοίξετε τις εξής ρυθμίσεις στο μενού πελάτη:

Σύμβολο	Λειτουργία
B5	BioFresh B-Value ¹
C5 *	C-Value ^{1*}
D1	D-Value ¹
<small>SDM1000 1.2 U SN XXXXXXXX V12.2.2, V2.0, V3.0 Software</small>	Software

- Σαρώστε την ένδειξη προς τα αριστερά, μέχρι να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις .
- Πατήστε στις ρυθμίσεις.
- ▷ Εμφανίζεται το υπομενού.
- Σαρώστε την ένδειξη προς τα αριστερά, μέχρι να εμφανιστούν οι πληροφορίες συσκευής .
- Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα.
- ▷ Εμφανίζεται το μενού καταχώρησης για έναν αριθμητικό κωδικό.
- Εισάγετε τον αριθμητικό κωδικό 151.
- ▷ Εμφανίζεται το μενού πελάτη.
- Σαρώστε την ένδειξη προς τα αριστερά, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

¹ Επιλογή τιμής

- Για επιβεβαίωση, πατήστε σύντομα.
- ▷ Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης.
- ▷ Η κατάσταση εμφανίζεται για λίγο στην οθόνη.
- ▷ Στην οθόνη επιστρέφει το μενού.

² Ενεργοποίηση ρύθμισης

- Για επιβεβαίωση, πατήστε για 3 δευτερόλεπτα την ένδειξη.
- ▷ Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης.
- ▷ Η κατάσταση εμφανίζεται στην οθόνη.
- ▷ Το σύμβολο πάλλεται, όσο λειτουργεί η συσκευή.

6.3 Λειτουργίες



Απενεργοποίηση συσκευής

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την απενεργοποίηση ολόκληρης της συσκευής.

Απενεργοποίηση συνολικής συσκευής

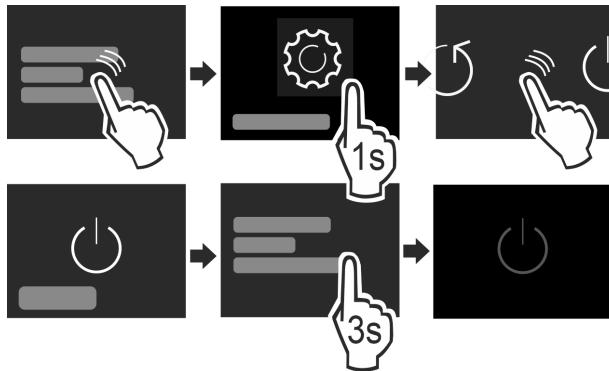


Fig. 7

- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού).
- ▷ Απενεργοποιημένο: Η οθόνη σβήνει.



WLAN

Με αυτή τη λειτουργία συνδέετε τη συσκευή σας με το WLAN. Μπορείτε μετά να τη χειρίζεστε μέσω της εφαρμογής SmartDevice σε μια κινητή τερματική συσκευή. Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε ή να επαναφέρετε τη σύνδεση WLAN. Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με το WLAN, χρειάζεστε το SmartDeviceBox. Περισσότερες πληροφορίες για το SmartDeviceBox και για τη χρήση της εφαρμογής SmartDevice: (βλέπε 1.3 SmartDevice)

Υπόδειξη

Στις ακόλουθες χώρες δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SmartDeviceBox: Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν. Η λειτουργία SmartDevice δεν είναι διαθέσιμη.

Δημιουργία σύνδεσης WLAN

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Έχετε προμηθευτέο και τοποθετήσει το SmartDeviceBox. (βλέπε 1.3 SmartDevice) *
- Η εφαρμογή SmartDevice είναι εγκατεστημένη (βλέπε apps.home.liebherr.com).

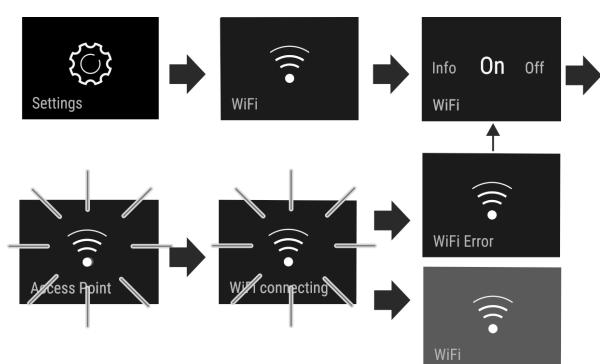


Fig. 8

- Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση. (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού)
- ▷ Πραγματοποιείται σύνδεση: Εμφανίζεται Connecting. Το σύμβολο πάλλεται.
- ▷ Η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί: Εμφανίζεται WiFi, η ένδειξη γίνεται μπλε.
- ▷ Η σύνδεση απέτυχε: Εμφανίζεται WiFi Error.

Αποσύνδεση σύνδεσης WLAN

- Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση. (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού)

Χειρισμός




Fig. 9

▷ Η σύνδεση έχει διακοπεί: Το σύμβολο είναι μόνιμα ορατό.

Επαναφορά σύνδεσης WLAN

► Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις. (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού)





Fig. 10

▷ Η σύνδεση καθώς και οι λοιπές ρυθμίσεις επανέρχονται στην εργοστασιακή κατάσταση.

5 °C Θερμοκρασία

Η θερμοκρασία εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:

- τη συχνότητα που ανοίγει η πόρτα
- τη διάρκεια που παραμένει ανοιχτή η πόρτα
- τη θερμοκρασία του σημείου τοποθέτησης
- το είδος, τη θερμοκρασία και την ποσότητα των τροφίμων

Ζώνη θερμοκρασίας Συνιστώμενη ρύθμιση

5 °C Τμήμα συντήρησης - 5 °C

0 °C BioFresh (βλέπε BioFresh B-Value)

Ρύθμιση θερμοκρασίας

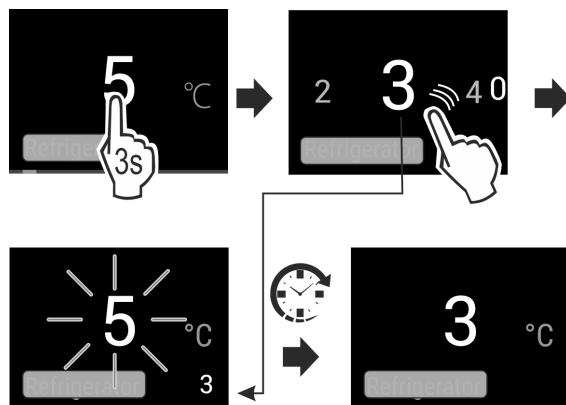


Fig. 11

► Ρυθμίστε την τιμή. (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού)

▷ Η ρυθμισμένη θερμοκρασία εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη.

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο BioFresh

Τη θερμοκρασία τη ρυθμίζετε με το **BioFresh B-Value** στο μενού πελάτη. (βλέπε BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

Η θερμοκρασία στο τμήμα BioFresh είναι ρυθμισμένη κατά την παράδοση στην τιμή **B5**. Η ένδειξη κατάστασης στην οθόνη δείχνει τη σχετική ονομαστική θερμοκρασία στο BioFresh.

Μπορείτε να αλλάξετε ελάχιστα αυτή την τιμή, εάν είναι απαραίτητο λόγω υψηλότερης ή χαμηλότερης θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Προσέξτε κατά τη ρύθμιση της τιμής:

Τιμή	Περιγραφή
B1	χαμηλότερη θερμοκρασία
B1-B4	Η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 0 °C, έτσι ώστε να υπάρχει το ενδεχόμενο να παγώσουν ελαφρώς τα τρόφιμα.
B5	προεπιλεγμένη θερμοκρασία
B9	υψηλότερη θερμοκρασία

BioFresh B-Value

Επιλογή ρύθμισης

► Ρύθμιση τιμής στο μενού πελάτη (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού).

C5 C-Value*

Με την τιμή *C-Value* το διαμέρισμα 4* μπορεί να ρυθμιστεί σε ελάχιστα υψηλότερη ή χαμηλότερη θερμοκρασία.*

Η τιμή *C-Value* είναι τυπικά ρυθμισμένη σε **C5**.*

Για όλες τις τιμές κάτω από **C5** το διαμέρισμα 4* αποκτά υψηλότερη θερμοκρασία. Για όλες τις τιμές πάνω από **C5** το διαμέρισμα 4* αποκτά χαμηλότερη θερμοκρασία.*

Επιλογή ρύθμισης*

► Ρύθμιση τιμής στο μενού πελάτη (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού).

D1 D-Value

Η τιμή *D-Value* είναι ήδη ρυθμισμένη για τη συσκευή σας και δεν επιτρέπεται η αλλαγή της.

SuperCool

Με αυτή τη λειτουργία επιλέγετε τη μέγιστη απόδοση ψύξης. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα επίτευξης χαμηλότερων θερμοκρασιών ψύξης.

Η λειτουργία αναφέρεται στο τμήμα συντήρησης Fig. 1 (A). Εκτός αυτού, επιτυγχάνετε χαμηλότερες θερμοκρασίες στο διαμέρισμα κατάψυξης 4 αστέρων.*

Χρήση:

- Γρήγορη ψύξη μεγαλύτερων ποσοτήτων τροφίμων.
- Κατάψυξη τροφίμων.*

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας

► Τοποθέτηση τροφίμων στο διαμέρισμα κατάψυξης 4 αστέρων: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία 3 ώρες πριν.*

- Τοποθέτηση τροφίμων στο τμήμα συντήρησης: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κατά την τοποθέτηση των τροφίμων.
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού).
- ή-
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μέσω της εφαρμογής SmartDevice.*

Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα. Στη συσκευή, η συσκευή συνεχίζει στην κανονική λειτουργία. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται ξανά στη ρυθμισμένη τιμή.



PartyMode

Αυτή η λειτουργία παρέχει μια συλλογή ειδικών λειτουργιών και ρυθμίσεων, που είναι χρήσιμες κατά τη διάρκεια ενός πάρτυ.

Ενεργοποιούνται οι ακόλουθες λειτουργίες:

- SuperCool
- InfinitySpring*

Μπορείτε να ρυθμίζετε όλες τις λειτουργίες όπως επιθυμείτε. Οι αλλαγές χάνονται, όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας

- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού).
- ▷ Ενεργοποιημένη: Όλες οι λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες ταυτόχρονα.
- ▷ Απενεργοποιημένη: Επαναφορά των προηγουμένων ρυθμισμένων θερμοκρασιών.

Μετά από 24 ώρες απενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία.



HolidayMode

Αυτή η λειτουργία φροντίζει για ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια μιας μεγαλύτερης απουσίας. Η θερμοκρασία του τμήματος συντήρησης ρυθμίζεται σε 15 °C και όταν επιτευχθεί, εμφανίζεται στην οθόνη κατάστασης.

Χρήση:

- Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια μεγαλύτερης απουσίας.
- Αποφυγή δυσοσμίας καθώς και σχηματισμού μούχλας κατά τη διάρκεια μιας μεγαλύτερης απουσίας.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας

- Αδειάστε τελείως το τμήμα συντήρησης.
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση. (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού)
- ▷ Ενεργοποιημένη: Η θερμοκρασία ψύξης αυξάνεται.
- ▷ Απενεργοποιημένη: γίνεται επαναφορά της προηγουμένως ρυθμισμένης θερμοκρασίας.



SabbathMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη λειτουργία SabbathMode. Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, απενεργοποιούνται ορισμένες ηλεκτρονικές λειτουργίες. Εποιητικές απαιτήσεις σε εβραϊκές γιορτές όπως π.χ. Sabbath και αντιστοιχεί στην πιστοποίηση STAR-K Kosher.

Κατάσταση συσκευής με ενεργή λειτουργία SabbathMode
Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα SabbathMode.
Όλες οι λειτουργίες στην οθόνη εκτός από τη λειτουργία απενεργοποίησης SabbathMode είναι κλειδωμένες.
Οι ενεργές λειτουργίες παραμένουν ενεργές.
Η οθόνη δεν σβήνει, όταν κλείνετε την πόρτα.
Ο εσωτερικός φωτισμός είναι απενεργοποιημένος.
Δεν εκτελούνται υπενθυμίσεις. Το ρυθμισμένο χρονικό διάστημα σταματάει.
Δεν εμφανίζονται υπενθυμίσεις και προειδοποιήσεις.
Δεν υπάρχει συναγερμός πόρτας.
Δεν υπάρχει συναγερμός θερμοκρασίας.
To InfinitySpring είναι εκτός λειτουργίας.*
Ο κύκλος απόψυξης λειτουργεί μόνο στον προκαθορισμένο χρόνο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρήση της συσκευής.
Μετά από διακοπή ρεύματος, η συσκευή επανέρχεται στη λειτουργία SabbathMode.

Κατάσταση συσκευής

Υπόδειξη

Αυτή η συσκευή διαθέτει την πιστοποίηση του Ινστιτούτου "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Μια λίστα με τις συσκευές με πιστοποίηση STAR-K θα βρείτε στη διεύθυνση www.star-k.org/appliances.

Ενεργοποίηση SabbathMode



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος δηλητηρίασης από αλλοιωμένα τρόφιμα!

Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία SabbathMode και παρουσιάστε διακοπή ρεύματος, δεν εμφανίζεται μόνυμα στην ένδειξη κατάστασης σχετικά με τη διακοπή ρεύματος. Όταν λήξει η διακοπή ρεύματος, η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί σε SabbathMode. Εξαιτίας της διακοπής ρεύματος ενδέχεται να αλλοιωθούν τρόφιμα και η κατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε τροφική δηλητηρίαση. Μετά από μια διακοπή ρεύματος:

- Μην καταναλώνετε τρόφιμα, τα οποία ήταν κατεψυγμένα και αποψύχθηκαν.

- Ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων. (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού)

- Σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να εμφανιστεί η σχετική λειτουργία.

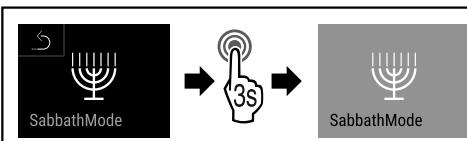


Fig. 12

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών (βλέπε Fig. 694).
- ▷ Η λειτουργία SabbathMode είναι ενεργοποιημένη.
- ▷ Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα SabbathMode.

Απενεργοποίηση SabbathMode

- Ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων. (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού)

Χειρισμός

- Σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να εμφανιστεί η σχετική λειτουργία.

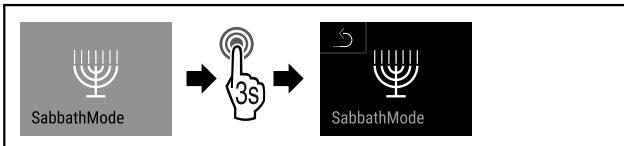


Fig. 13

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών (βλέπε Fig. 695).
▷ Η λειτουργία SabbathMode είναι απενεργοποιημένη.



EnergySaver

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται και η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής αυξάνεται κατά 2 °C. Τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα, αλλά μειώνεται ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης.

Ζώνη θερμοκρασίας	Προτεινόμενη ρύθμιση	Θερμοκρασία με ενεργό EnergySaver
5 °C Τμήμα συντήρησης	5 °C	7 °C

Θερμοκρασίες

Ενεργοποίηση EnergySaver

- Σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να εμφανιστεί η σχετική λειτουργία.

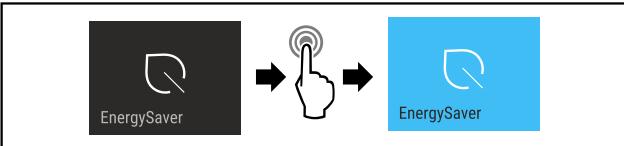


Fig. 14

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών (βλέπε Fig. 696).
▷ Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργο - ποιημένη.

Απενεργοποίηση EnergySaver

- Σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά μέχρι να εμφανιστεί η σχετική λειτουργία.

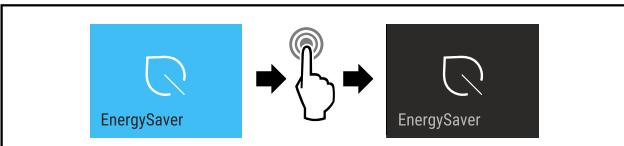


Fig. 15

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών (βλέπε Fig. 697).
▷ Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι απενεργο - ποιημένη.



HydroBreeze*

Το HydroBreeze παράγει με κλειστή πόρτα κάθε 90 λεπτά ένα λεπτό νέφος στο συρτάρι για 4 δευτερόλεπτα. Η λειτουργία ενεργοποιείται επίσης κατά τη διάρκεια ανοίγματος της πόρτας. Η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη κατά την παράδοση της συσκευής.

Χρήση:

- Για αποθήκευση μη συσκευασμένων σαλατών, λαχανικών και φρούτων με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία.

Δυνατές είναι οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

- 1: Διάρκεια λειτουργίας κατά το άνοιγμα της πόρτας 4 s
- 2: Διάρκεια λειτουργίας κατά το άνοιγμα της πόρτας 6 s
- 3: Διάρκεια λειτουργίας κατά το άνοιγμα της πόρτας 8 s
- Off: Το HydroBreeze είναι απενεργοποιημένο.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας

- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού).

-ή-

- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μέσω Liebherr SmartDevice-App.*



CleaningMode

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει έναν άνετο καθαρισμό της συσκευής.

Αυτή η ρύθμιση αναφέρεται στο τμήμα συντήρησης Fig. 1 (A).

Χρήση:

- Καθαρίστε χειροκίνητα το τμήμα συντήρησης.
- Καθαρίστε το InfinitySpring.*

Συμπεριφορά της συσκευής, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση:

- Στην οθόνη εμφανίζεται μόνιμα CleaningMode.
- Το τμήμα συντήρησης είναι απενεργοποιημένο.
- Ο εσωτερικός φωτισμός είναι ενεργός.
- Δεν εμφανίζονται υπενθυμίσεις και προειδοποιήσεις. Δεν ακούγεται καμία ηχητική προειδοποίηση.
- Το InfinitySpring είναι εκτός λειτουργίας.*

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ρύθμισης

- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ρύθμισης (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού).

- Ενεργοποιημένη: Το τμήμα συντήρησης είναι απενεργοποιημένο. Το φως παραμένει αναμμένο.

- Απενεργοποιημένη: επαναφορά της προηγουμένως ρυθμισμένης θερμοκρασίας.

Μετά από 60 min απενεργοποιείται αυτόματα η ρύθμιση. Στη συνέχεια, η συσκευή συνεχίζει στην κανονική λειτουργία.



Φωτεινότητα οθόνης

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει τη σταδιακή ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.

Μπορείτε να ρυθμίζετε τα εξής επίπεδα φωτεινότητας:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

Επιλογή ρύθμισης

- Ρύθμιση τιμής (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού).



Συναγερμός πόρτας

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει τη ρύθμιση του χρόνου, μέχρι να ακουστεί ο συναγερμός πόρτας (βλέπε Κλείστε την πόρτα).

Μπορείτε να ρυθμίζετε τις ακόλουθες τιμές:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Off

Επιλογή ρύθμισης

- Ρυθμίστε την τιμή (βλέπε 6.4 Μηνύματα σφάλματος) .

Κλείδωμα πλήκτρων

Αυτή η ρύθμιση αποτρέπει τον ακούσιο χειρισμό της συσκευής, π.χ. από παιδιά.

Χρήση:

- Αποτροπή ακούσιας αλλαγής ρυθμίσεων και λειτουρ - γιών.
- Αποτροπή ακούσιας απενεργοποίησης της συσκευής.
- Αποτροπή ακούσιας ρύθμισης θερμοκρασίας.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ρύθμισης

- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση. (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού)



Γλώσσα

Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να ρυθμίζετε τη γλώσσα της ένδειξης.

Μπορείτε να επιλέγετε τις εξής γλώσσες:

- Γερμανικά
- Αγγλικά
- Γαλλικά
- Ισπανικά
- Ιταλικά
- Ολλανδικά
- Τσέχικα
- Πολωνικά
- Πορτογαλικά
- Ρώσικα
- Κινέζικα

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ρύθμισης

- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού).

Πληροφορία

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την ανάγνωση των πληροφοριών συσκευής καθώς και την πρόσβαση στο μενού πελάτη.

Μπορείτε να διαβάσετε τις εξής πληροφορίες:

- Όνομα μοντέλου
- Ευρετήριο
- Αριθμός σειράς
- Αριθμός σέρβις

Ανάγνωση πληροφοριών συσκευής

- Σαρώστε την ένδειξη, μέχρι να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις .
- Επιβεβαιώστε την ένδειξη.

- Σαρώστε την ένδειξη, μέχρι να εμφανιστούν οι πληροφορίες.
- Διαβάστε τις πληροφορίες συσκευής.

Υπενθύμιση

Οι υπενθυμίσεις εμφανίζονται ηχητικά με ένα ηχητικό σήμα και οπτικά με ένα σύμβολο στην οθόνη. Το ηχητικό σήμα ενισχύεται και αυξάνεται σε ένταση, μέχρι να τερματιστεί το μήνυμα.



Αντικατάσταση φίλτρου νερού*

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο νερού.

- Αντικαθιστάτε το φίλτρο νερού κάθε έξι μήνες.
- Επιβεβαιώστε το μήνυμα.
- ▷ Το διάστημα συντήρησης αρχίζει εκ νέου.
- ▷ Το φίλτρο νερού εξασφαλίζει τέλεια ποιότητα νερού.



Αντικατάσταση φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο αέρα.

- Αντικαθιστάτε το φίλτρο αέρα κάθε έξι μήνες.
- Επιβεβαιώστε το μήνυμα.
- ▷ Το διάστημα συντήρησης αρχίζει εκ νέου.
- ▷ Το φίλτρο αέρα εξασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα αέρα στο ψυγείο.

Ενεργοποίηση ρύθμισης

- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού).

Επαναφορά

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές. Όλες οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει μέχρι τη στιγμή αυτή θα επανέλθουν στην εκάστοτε αρχική ρύθμιση.

Ενεργοποίηση ρύθμισης

- Ενεργοποιήστε (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού).

6.4 Μηνύματα σφάλματος

Τα μηνύματα σφάλματος εμφανίζονται στην οθόνη. Υπάρχουν δύο κατηγορίες μηνυμάτων σφάλματος:

Κατηγορία	Σημασία
Μήνυμα	Υπενθύμιζει γενικές διαδικασίες. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις διαδικασίες και έτσι να εξαλείψετε το μήνυμα.
Προειδοποίηση	Εμφανίζεται σε δυσλειτουργίες. Εκτός από την ένδειξη στην οθόνη, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Η ένταση του ηχητικού σήματος αυξάνεται, μέχρι να επιβεβαιώσετε την ένδειξη πατώντας τη. Μπορείτε να αντιμετωπίζετε μόνοι σας πιο απλές δυσλειτουργίες. Για σοβαρές δυσλειτουργίες πρέπει να επικοινωνήσετε με το σέρβις.

Εξοπλισμός

6.4.1 Προειδοποιήσεις



Κλείστε την πόρτα

Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο, μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα.

► Τερματισμός συναγερμού: Επιβεβαιώστε το μήνυμα.

-ή-

► Κλείστε την πόρτα.



Σφάλμα

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται, όταν υπάρχει σφάλμα συσκευής. Κάποιο εξάρτημα της συσκευής παρουσιάζει σφάλμα.

- Ανοίξτε την πόρτα.
- Σημειώστε τον κωδικό σφάλματος.
- Επιβεβαιώστε το μήνυμα.
- Το ηχητικό σήμα απενεργοποιείται.
- Εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης.
- Κλείστε την πόρτα.
- Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 9.4 Εξυπηρέτηση πελατών)

6.4.2 Μηνύματα



Δοχείο νερού*

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται, όταν δεν υπάρχει αρκετή ποσότητα νερού στο δοχείο νερού.

- Γεμίστε το δοχείο νερού.
- Το IceMaker παράγει παγάκια.
- Εάν είναι γεμάτο το δοχείο νερού και εμφανίζεται το μήνυμα: Ελέγχετε εάν έχει κολλήσει το φλοτέρ.
- Αν χρειάζεται, αδειάστε το νερό και με ένα λεπτό βιόθημα, π.χ. μια μπατονέτα, κουνήστε τον πλωτήρα.
- Εάν είναι γεμάτο το δοχείο νερού και εμφανίζεται το μήνυμα: Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 9.4 Εξυπηρέτηση πελατών)

6.4.3 DemoMode

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται «D», είναι ενεργή η λειτουργία επιδειξης. Αυτή η λειτουργία είναι σχεδιασμένη για εμπόρους, καθώς είναι απενεργοποιημένες οι ψυκτικές λειτουργίες.

Απενεργοποίηση DemoMode

Όταν εμφανίζεται ένας χρόνος στην οθόνη:

- Επιβεβαιώστε την ένδειξη εντός του χρόνου.
 - Η λειτουργία DemoMode είναι απενεργοποιημένη.
- Όταν δεν εμφανίζεται χρόνος στην οθόνη:
- Αποσυνδέστε το φίς τροφοδοσίας από την πρίζα.
 - Συνδέστε ξανά το φίς τροφοδοσίας.
 - Η λειτουργία DemoMode είναι απενεργοποιημένη.

7 Εξοπλισμός

7.1 Διαμέρισμα κατάψυξης 4 αστέρων*

7.1.1 Άνοιγμα / κλείσιμο διαμερίσματος κατάψυξης

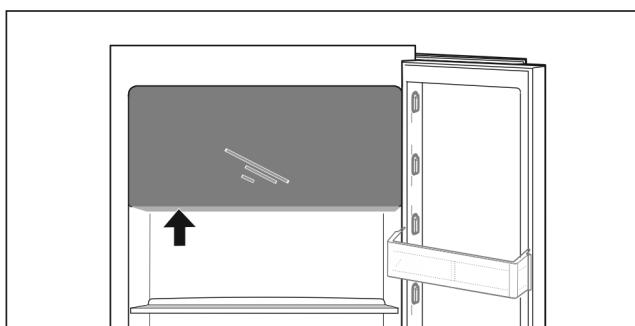
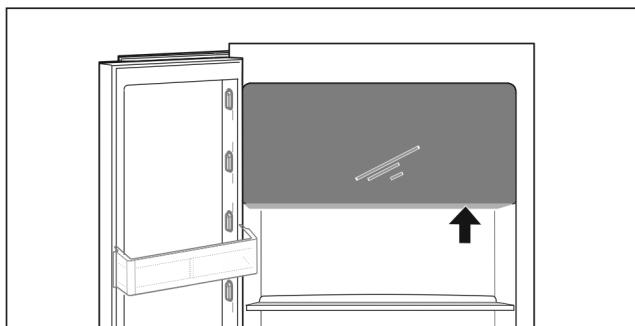


Fig. 16

Άνοιγμα του διαμερίσματος κατάψυξης:

- Πιάστε από κάτω την περιοχή κρατήματος.
- Πιέστε την πλάκα κρατήματος και ταυτόχρονα τραβήξτε την πόρτα προς τα εμπρός.

Κλείσιμο του διαμερίσματος κατάψυξης:

- Κλείστε την πόρτα και ταυτόχρονα πιέστε από μπροστά.
- Η πόρτα έχει ασφαλίσει.

7.2 Θήκη πόρτας

7.2.1 Μετακίνηση / αφαίρεση θηκών πόρτας

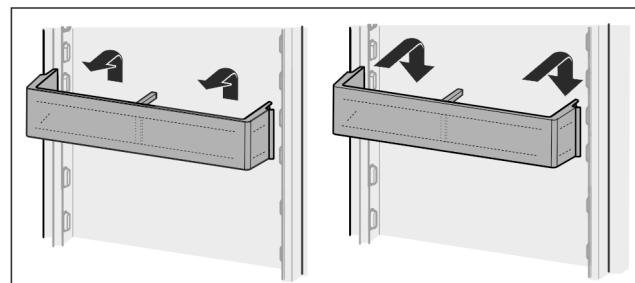


Fig. 17

- Σπρώξτε τη θήκη προς τα πάνω.

- Τραβήξτε το προς τα εμπρός.

- Εισάγετε πάλι με αντίστροφη σειρά ενεργειών.

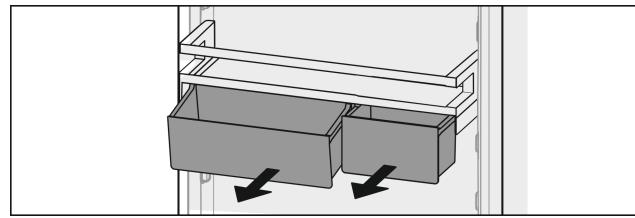


Fig. 18 *

* Ανάλογα με το μοντέλο και τις επιλογές

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο ένα είτε και τα δύο VarioBox. Εάν επιθυμείτε να τοποθετήσετε μπουκάλια με μεγάλο ύψος, αναρτήστε μόνο μία θήκη πάνω από τη θήκη μπουκαλιών.*

Μετακίνηση θήκης με VarioBox:^{*}

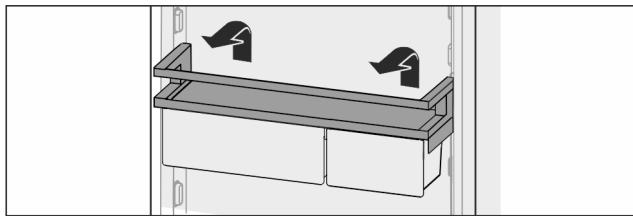


Fig. 19 *

- ▶ Βγάλτε προς τα πάνω.*
- ▶ Εισάγετε πάλι στην επιθυμητή θέση.*
- ▷ Θήκη μπροστά από το διαμέρισμα κατάψυξης 4 αστέρων: Η ιδανική κατανομή του αέρα δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη. Ενδέχεται να σχηματιστούν συμπυκνώματα νερού στο διαμέρισμα της κατάψυξης.*

Υπόδειξη

H Liebherr προτείνει:^{*}

- ▶ Αναρτήστε τη θήκη με VarioBox, όπως κατά την παράδοση από το εργοστάσιο, σε ένα ύψος κάτω από το διαμέρισμα κατάψυξης 4 αστέρων. Έτσι προκύπτει μια ιδανική κατανομή αέρα στο τμήμα συντήρησης.*

Μετακίνηση VarioBox:^{*}

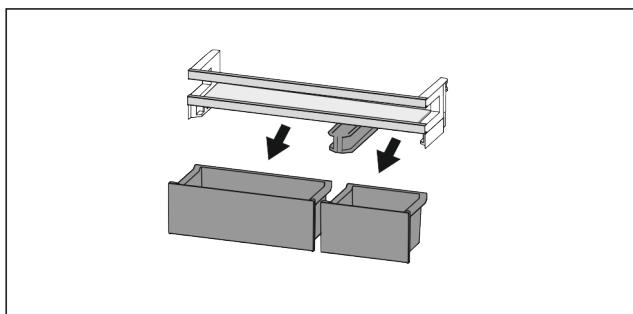


Fig. 20 *

- Εάν έχει αφαιρεθεί η θήκη πόρτας:^{*}
- ▶ Αφαιρέστε τα κουτιά.*

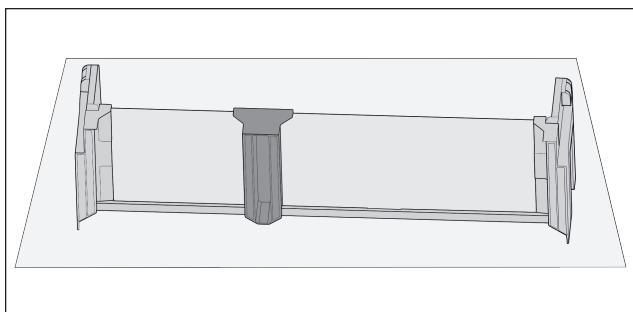


Fig. 21 *

- ▶ Ακουμπήστε το ράφι στο τραπέζι.*

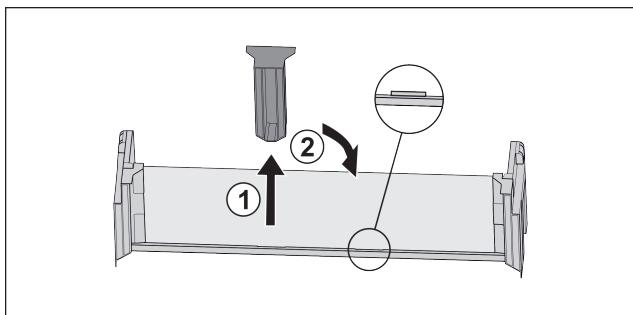


Fig. 22 *

- ▶ Αφαιρέστε το μεσαίο εξάρτημα συγκράτησης Fig. 22 (1).*
- ▶ Τοποθετήστε το μεσαίο εξάρτημα συγκράτησης στη δεύτερη θέση Fig. 22 (2).*

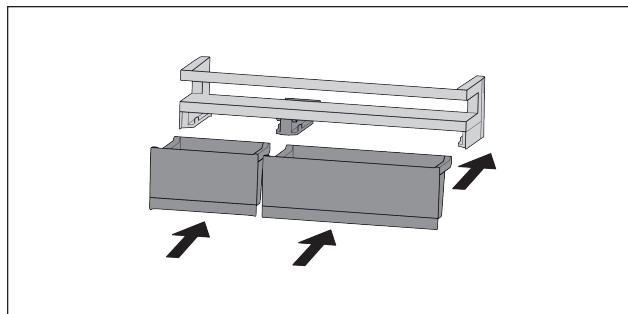


Fig. 23 *

- ▶ Αλλάξτε τα κουτιά.*

7.2.2 Αποσυναρμολόγηση των θηκών πόρτας

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε τις θήκες της πόρτας για καθαρισμό.

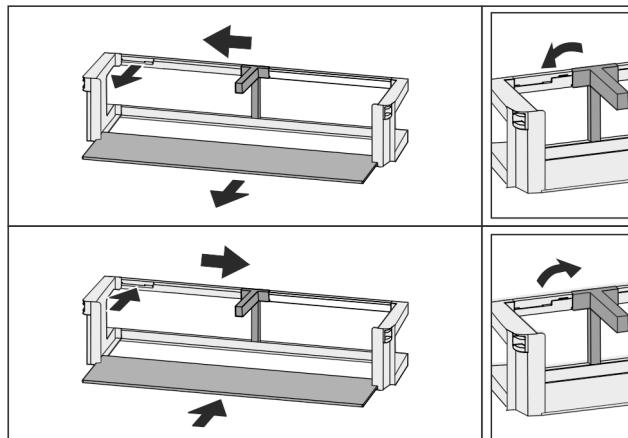


Fig. 24

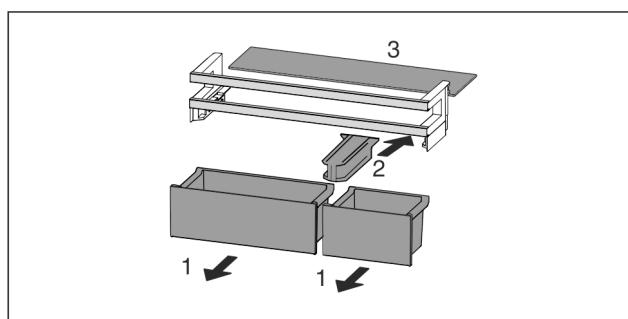


Fig. 25 *

- ▶ Αποσυναρμολογήστε τις θήκες πόρτας.

7.3 Ράφια τροφίμων

7.3.1 Μετακίνηση / αφαίρεση ραφιών

Τα ράφια στερεώνονται με στοπ, ώστε να μην μπορούν να τραβηγτούν προς τα εμπρός κατά λάθος.

Εξοπλισμός

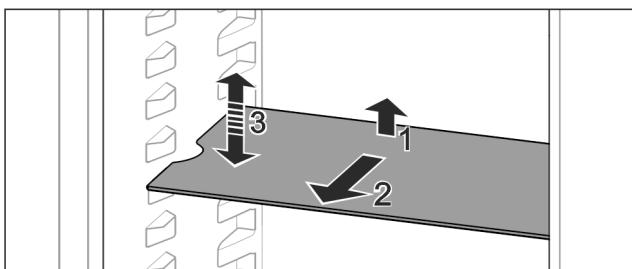


Fig. 26

- Ανυψώστε το ράφι και τραβήξτε το προς τα εμπρός.
- Πλευρική εσοχή στη θέση υποστηρίγματος.
- Μετακίνηση ραφιού: Σηκώστε ή κατεβάστε το στο επιθυμητό ύψος και σπρώξτε το μέσα.

-ή-

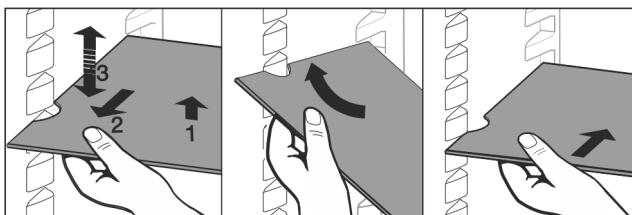


Fig. 27

- Πλήρης αφαίρεση ραφιού: Τραβήξτε το προς τα εμπρός.
- Εύκολη αφαίρεση: Θέστε το ράφι λοξά.
- Επανατοποθέτηση ραφιού: Ήθωστε το μέχρι τέρμα.
- Τα στοιχεία εξαγωγής δείχνουν προς τα κάτω.
- Τα στοιχεία εξαγωγής βρίσκονται πίσω από την μπροστινή επιφάνεια υποστήριξης.

7.4 Χωριζόμενο ράφι

7.4.1 Χρήση χωριζόμενου ραφιού

Τα ράφια στερεώνονται με στοιχεία, ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα εμπρός κατά λάθος.

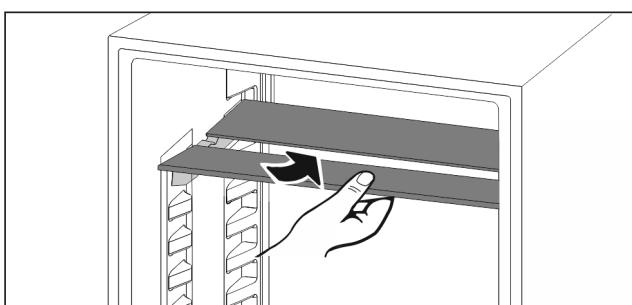


Fig. 28

- Τοποθετήστε το χωριζόμενο ράφι σύμφωνα με την εικόνα.

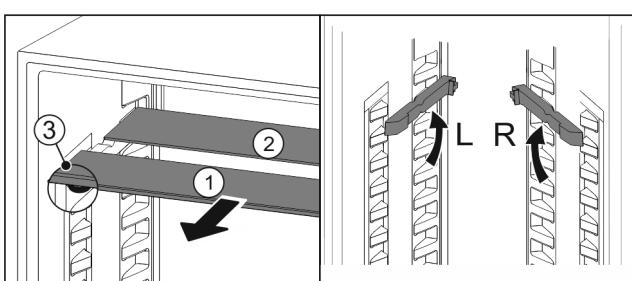


Fig. 29

Ρύθμιση σε ύψος:

- Τραβήξτε έξω τα γυάλινα ράφια μεμονωμένα προς τα εμπρός Fig. 29 (1).
- Τραβήξτε τις ράγες υποστήριξης από το σύστημα ασφάλισης και κουμπώστε τις στο επιθυμητό ύψος.

- Σπρώξτε μέσα τα γυάλινα ράφια μεμονωμένα, διαδοχικά.
- Επίπεδα στοιχεία εξαγωγής μπροστά, ακριβώς πίσω από τη ράγα υποστήριξης.
- Υψηλά στοιχεία εξαγωγής στο πίσω μέρος.

Χρήση των δύο ραφιών:

- Πιάστε με το ένα χέρι το κάτω γυάλινο ράφι και τραβήξτε το προς τα εμπρός.
- Το γυάλινο ράφι Fig. 29 (1) με το διακοσμητικό προφίλ είναι μπροστά.
- Τα στοιχεία εξαγωγής δείχνουν προς τα κάτω.
- Συσκευές με διαμέρισμα κατάψυξης:
■ Μην τοποθετείτε ράγες υποστήριξης και χωριζόμενα ράφια μπροστά από τον ανεμιστήρα.*

7.5 VarioSafe*

Το VarioSafe προσφέρει χώρο για μικρού μεγέθους τρόφιμα, συσκευασίες, σωληνάρια και βάζα.

7.5.1 Χρήση του VarioSafe

Το συρτάρι μπορεί να αφαιρεθεί και να εισαχθεί σε δύο διαφορετικά ύψη. Έτσι μπορούν να διατηρηθούν στο συρτάρι ακόμα και μικροαντικείμενα μεγαλύτερου ύψους.

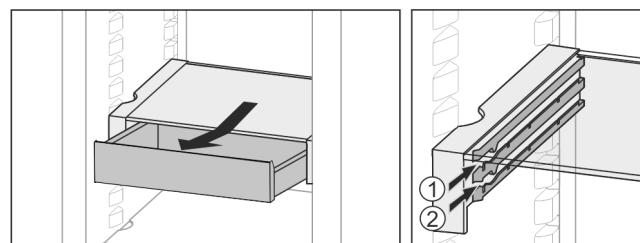


Fig. 30

- Βγάλτε το συρτάρι.
- Εισάγετε το στο επιθυμητό ύψος Fig. 30 (1) ή Fig. 30 (2).

7.5.2 Μετακίνηση του VarioSafe

Το VarioSafe μπορεί να μετακινηθεί ως προς το ύψος ως ενιαίο σύνολο.

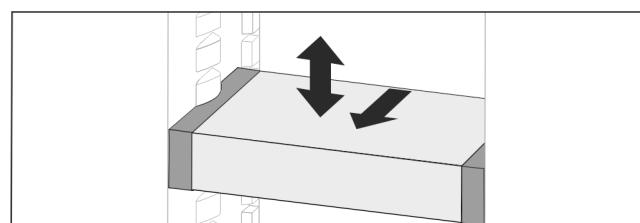



Fig. 31

- Τραβήξτε το προς τα εμπρός.
- Πλευρική εσοχή στη θέση υποστηρίγματος.
- Ανεβάστε ή κατεβάστε στο επιθυμητό ύψος.
- Σπρώξτε μέσα προς τα πίσω.

7.5.3 Πλήρης αφαίρεση του VarioSafe

Το VarioSafe μπορεί να αφαιρεθεί ως ενιαίο σύνολο.

- Τραβήξτε το προς τα εμπρός.
- Πλευρική εσοχή στη θέση υποστηρίγματος.

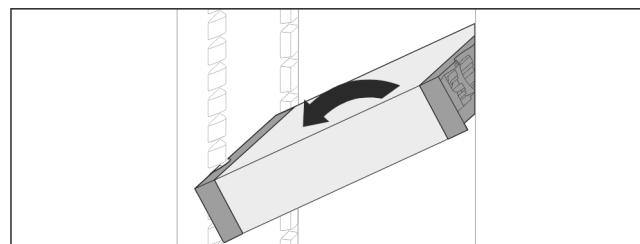

* Ανάλογα με το μοντέλο και τις επιλογές

Fig. 32

- Τοποθετήστε το λοξά και τραβήξτε το προς τα εμπρός.

7.5.4 Αποσυναρμολόγηση του VarioSafe

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε το VarioSafe για καθαρισμό.

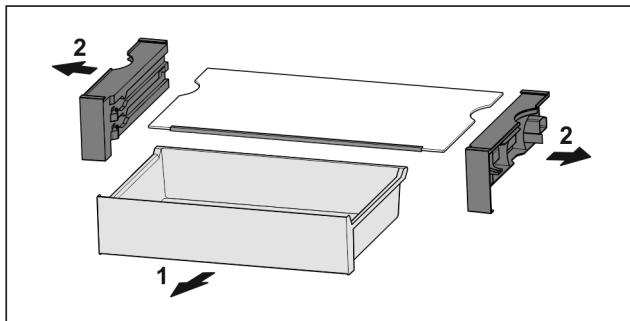


Fig. 33

- Αποσυναρμολογήστε το VarioSafe.

7.6 InfinitySpring*

Ο ενσωματωμένος διανομέας νερού ενδείκνυται για την εύκολη λήψη πόσιμου νερού. Η θερμοκρασία του νερού εξαρτάται από τη θερμοκρασία στο τμήμα συντήρησης.

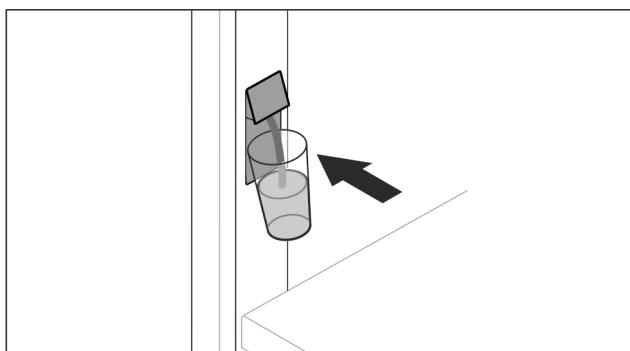


Fig. 34

- Πίεστε το ποτήρι νερού στο κάτω πλήκτρο πίεσης του διανομέα.
- ▷ Η μονάδα εξαγωγής κινείται έξω: Το νερό τρέχει στο ποτήρι.
- Αποφυγή πιτσιλίσματος νερού: Αφαιρείτε αργά το ποτήρι νερού.
- ▷ Λήψη μεγάλης ποσότητας νερού:
- Αν δεν υπάρχει πλέον ροή νερού, αφαιρέστε το δοχείο νερού και πιέστε πάλι το κάτω πλήκτρο πίεσης του διανομέα.

7.7 Θέση για δίσκο ψησίματος

Πάνω από τα συρτάρια υπάρχει θέση για δίσκο ψησίματος Fig. I (9).



Fig. 35

Εξασφαλίστε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Τηρούνται οι μέγιστες διαστάσεις για δίσκο ψησίματος (βλέπε 9.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά).
- Ο δίσκος ψησίματος έχει κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.
- Τοποθετήστε την τελευταία κάτω θήκη πόρτας μια θέση ψηλότερα.

Όταν η πόρτα είναι ανοιγμένη στις 90°:

- Εισάγετε τον δίσκο ψησίματος πάνω στα κατώτατα πλευρικά υποστηρίγματα.

-ή-

- Αν ο δίσκος ψησίματος έχει τοποθετηθεί ανομοιόμορφα:
- Χρησιμοποιήστε τις ράγες υποστήριξης από τη συνοδευτική συσκευασία.

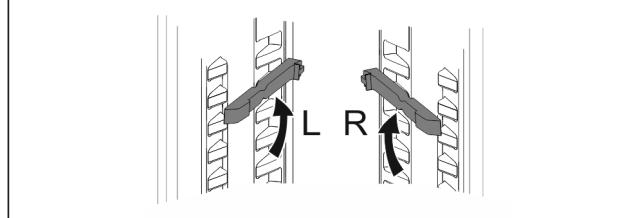


Fig. 36

- Ασφαλίστε τις ράγες υποστήριξης πάνω στα κατώτατα υποστηρίγματα.

Όταν η πόρτα είναι ανοιγμένη στις 90°:

- Εισάγετε τον δίσκο ψησίματος πάνω στις ράγες υποστήριξης.

7.8 Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια

7.8.1 Χρήση της θήκης για μπουκάλια

Στο δάπεδο του τμήματος συντήρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατ' επιλογή η μεταβλητή θήκη για μπουκάλια ή το γυάλινο ράφι.

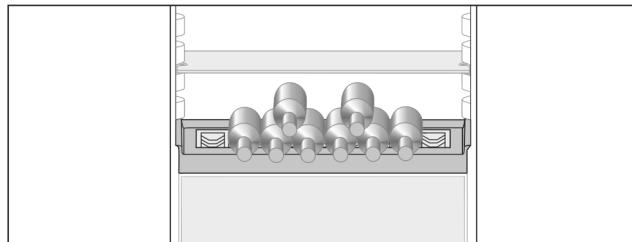


Fig. 37

- Αφαιρέστε το γυάλινο ράφι και φυλάξτε το ξεχωριστά.
- Τοποθετήστε τα μπουκάλια με τον πυθμένα προς τα πίσω στο πίσω τοίχωμα.

Υπόδειξη

Σε περίπτωση που στο μπροστινό μέρος προεξέχουν τα μπουκάλια πάνω από τη θήκη για μπουκάλια:

- Τοποθετήστε την κάτω θήκη πόρτας μια θέση ψηλότερα.

7.8.2 Αφαίρεση της θήκης για μπουκάλια

Η θήκη για μπουκάλια μπορεί να αφαιρεθεί για καθαρισμό.

- Αφαιρέστε το γυάλινο ράφι πάνω από τη θήκη για μπουκάλια.

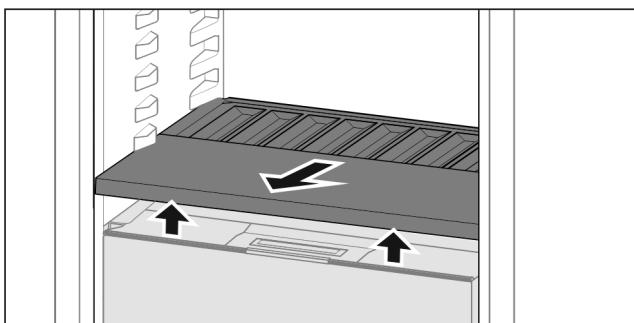


Fig. 38

- ▶ Ανασηκώστε μπροστά τη θήκη για μπουκάλια και τραβήξτε την έξω.

Υπόδειξη

H Liebherr προτείνει:

Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο κάλυμμα διαμερίσματος που βρίσκεται από κάτω.

7.8.3 Τοποθέτηση θήκης για μπουκάλια

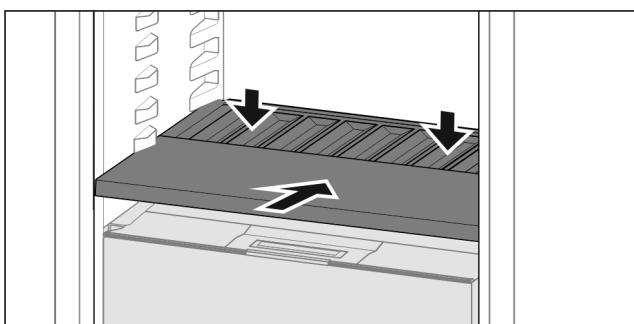


Fig. 39

- ▶ Εισάγετε τη θήκη για μπουκάλια μέχρι να τερματίσει και πιέστε την προς τα κάτω.
- ▶ Τα βύσματα στο πίσω μέρος της θήκης μπουκαλιών έχουν συνδεθεί αυτόματα.
- ▶ H LED είναι αναμμένη.

7.9 Συρτάρια

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια για καθαρισμό.

Η αφαίρεση και εισαγωγή των συρταριών διαφέρει ανάλογα με το εκτεινόμενο σύστημα. Η συσκευή μπορεί να διαθέτει διαφορετικά εκτεινόμενα συστήματα.

Υπόδειξη

Όταν δεν επαρκεί ο αερισμός, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.

► Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα αέρα του ανεμιστήρα στο εσωτερικό στο πίσω τοίχωμα της συσκευής!

7.9.1 Συρτάρι πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Το συρτάρι κινείται με εκτεινόμενες ράγες (τηλεσκοπικές ράγες). Υπάρχουν τηλεσκοπικές ράγες με πλήρες άνοιγμα και τηλεσκοπικές ράγες με μερικό άνοιγμα. Τα συρτάρια με πλήρες άνοιγμα μπορούν να τραβηγχτούν τελείως έξω από τη συσκευή. Τα συρτάρια με μερικό άνοιγμα δεν μπορούν να τραβηγχτούν τελείως έξω από τη συσκευή. Ποιο σύστημα είναι στη συσκευή σας, εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής.

Πλήρες άνοιγμα*

Το πλήρες άνοιγμα διακρίνεται από έναν στήριγμα, που βρίσκεται πίσω αριστερά και δεξιά στη ράγα.

Αφαίρεση συρταριού

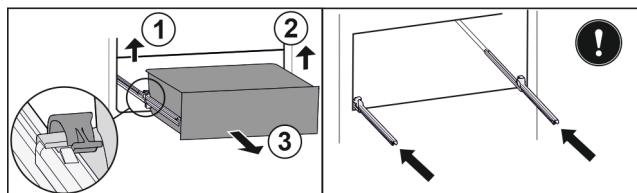


Fig. 40

- ▶ Τραβήξτε έξω το συρτάρι μέχρι τέρμα.
- ▶ Σηκώστε το αριστερό στήριγμα και ταυτόχρονα τραβήξτε το συρτάρι αριστερά προς τα εμπρός. Fig. 40 (1)
- ▶ Σηκώστε το δεξιό στήριγμα και ταυτόχρονα τραβήξτε το συρτάρι δεξιά προς τα εμπρός. Fig. 40 (2)
- ▶ Αφαιρέστε το συρτάρι προς τα εμπρός. Fig. 40 (3)
- ▶ Εισάγετε τις ράγες.

Τοποθέτηση συρταριού

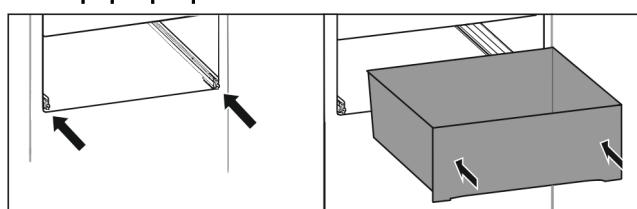


Fig. 41

- ▶ Εισάγετε τις ράγες.
- ▶ Τοποθετήστε το συρτάρι πάνω στις ράγες.
- ▶ Εισάγετε προς τα πίσω το συρτάρι.
- ▶ Το συρτάρι ασφαλίζει πίσω με χαρακτηριστικό ήχο.

Μερικό άνοιγμα, τμήμα συντήρησης*

Αφαίρεση συρταριού

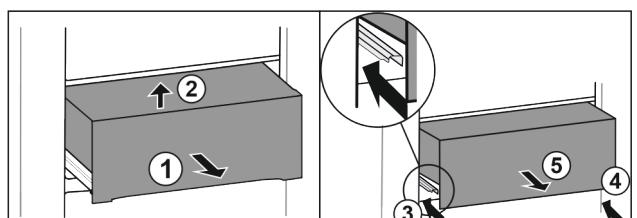


Fig. 42

- ▶ Τραβήξτε έξω το συρτάρι μέχρι τη μέση. Fig. 42 (1)
- ▶ Ανασηκώστε εμπρός το συρτάρι. Fig. 42 (2)
- ▶ Εισάγετε την αριστερή ράγα. Fig. 42 (3)
- ▶ Εισάγετε τη δεξιά ράγα. Fig. 42 (4)
- ▶ Αφαιρέστε το συρτάρι προς τα εμπρός. Fig. 42 (5)

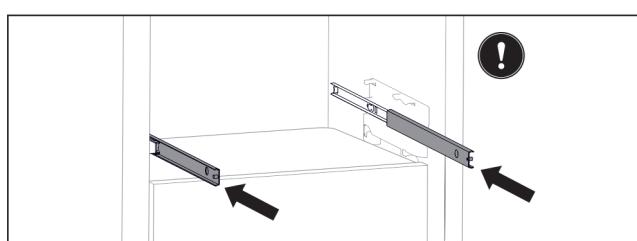


Fig. 43

- Εάν δεν έχουν εισαχθεί ακόμη τελείως οι ράγες μετά την αφαίρεση του συρταριού:
- ▶ Εισάγετε τελείως τις ράγες.

Τοποθέτηση συρταριού

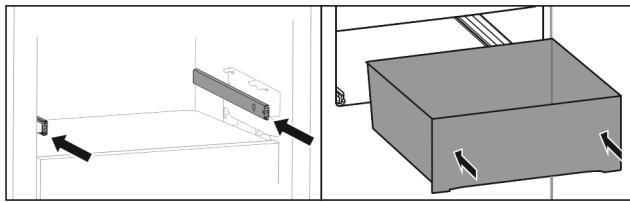


Fig. 44

- Εισάγετε τις ράγες.
- Τοποθετήστε το συρτάρι πάνω στις ράγες.
- Εισάγετε προς τα πίσω το συρτάρι.

7.10 Καπάκι Fruit & Vegetable-Safe

Μπορείτε να αφαιρέσετε το καπάκι του διαμερίσματος για καθαρισμό.

7.10.1 Αφαίρεση του καπακιού διαμερίσματος

Εξασφαλίστε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Η θήκη για μπουκάλια έχει αφαιρεθεί (βλέπε 7.8 Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια).

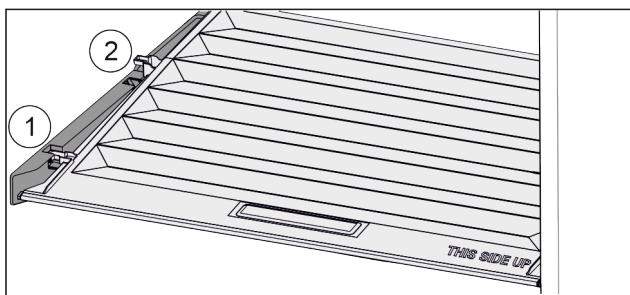


Fig. 45

Όταν έχουν αφαιρεθεί τα συρτάρια:

- Τραβήξτε προς τα εμπρός Fig. 45 (1) το καπάκι ως το άνοιγμα στα εξαρτήματα συγκράτησης.
- Ανυψώστε στο πίσω μέρος από κάτω και αφαιρέστε Fig. 45 (2) προς τα πάνω.

7.10.2 Εισαγωγή του καπακιού διαμερίσματος

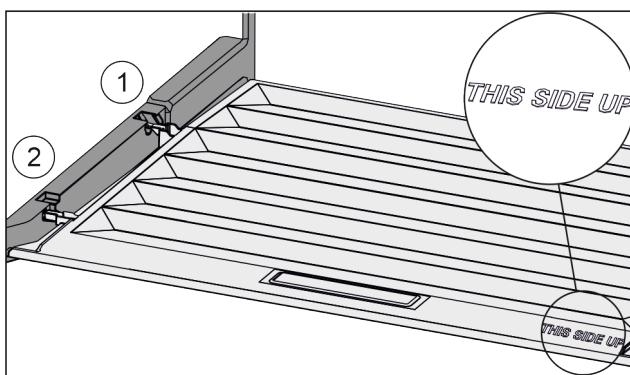


Fig. 46

Εάν η επιγραφή THIS SIDE UP είναι επάνω:

- Περάστε μέσα τις διαμορφώσεις καπακιού μέσω του ανοίγματος της πίσω βάσης στήριξης Fig. 46 (1) και κουμπώστε τις μπροστά στη βάση στήριξης Fig. 46 (2).
- Φέρτε το καπάκι στην επιθυμητή θέση (βλέπε 7.11 Ρύθμιση της υγρασίας).

7.11 Ρύθμιση της υγρασίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε μόνοι σας την υγρασία στο συρτάρι, μέσω της ρύθμισης του καπακιού του διαμερίσματος.

Το καπάκι του διαμερίσματος βρίσκεται απευθείας πάνω στο συρτάρι και μπορεί να καλυφθεί από ράφια ή πρόσθετα συρτάρια.

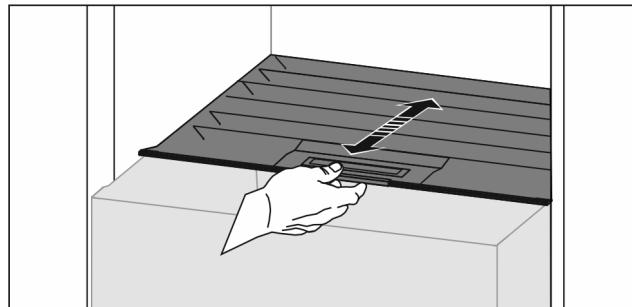


Fig. 47

Χαμηλή υγρασία αέρα

- Ανοίξτε το συρτάρι.
- Τραβήξτε το καπάκι του διαμερίσματος προς τα εμπρός.
- Όταν είναι κλεισμένο το συρτάρι: Διάκενο ανάμεσα σε καπάκι και διαμέρισμα.
- Απενεργοποιήστε το HydroBreeze.*
- Η υγρασία του αέρα στο διαμέρισμα Safe μειώνεται.

Υψηλή υγρασία αέρα

- Ανοίξτε το συρτάρι.
- Σπρώξτε το καπάκι του διαμερίσματος προς τα πίσω.
- Όταν είναι κλεισμένο το συρτάρι: Το καπάκι κλείνει στεγανά το διαμέρισμα.
- Ενεργοποιήστε το HydroBreeze.*
- Η υγρασία του αέρα στο διαμέρισμα Safe αυξάνεται. Αν υπάρχει υπερβολική υγρασία μέσα στο διαμέρισμα:
- Επιλέξτε τη ρύθμιση «χαμηλής υγρασίας αέρα».
- ή-
- Αφαιρέστε την υγρασία με πανί.

Υπόδειξη

Με τη ρύθμιση «χαμηλή υγρασία αέρα» μπορεί το Fruit & Vegetable-Safe να χρησιμοποιηθεί και σαν διαμέρισμα Meat & Dairy-Safe.

- Ρυθμίστε «χαμηλή υγρασία αέρα».

7.12 HydroBreeze*

Η λειτουργία HydroBreeze φεκάζει ελαφρώς τα τρόφιμα και φροντίζει για υγρασία στο διαμέρισμα.

Η λειτουργία HydroBreeze και το αντίστοιχο δοχείο νερού βρίσκονται μέσα στη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια.

Εξασφαλίστε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το δοχείο νερού έχει καθαριστεί (βλέπε 8.7.3 Καθαρισμός εξοπλισμού).
- Το δοχείο νερού έχει ασφαλίσει κανονικά.
- Η υγρασία έχει ρυθμιστεί σε «υψηλή υγρασία αέρα» (βλέπε 7.11 Ρύθμιση της υγρασίας).
- Η λειτουργία HydroBreeze είναι ενεργοποιημένη (βλέπε HydroBreeze*).

7.12.1 Πλήρωση δοχείου νερού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακάθαρτο νερό!

Δηλητηριάσεις.

- Γεμίζετε αποκλειστικά με πόσιμο νερό.
- Η μονάδα HydroBreeze έχει απενεργοποιηθεί: Αδειάστε το δοχείο νερού.
- Η μονάδα HydroBreeze δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα: Αδειάστε το δοχείο νερού.

Εξοπλισμός

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υγρά που περιέχουν ζάχαρη!
Ζημιά στη μονάδα HydroBreeze.
► Γεμίζετε αποκλειστικά με πόσιμο νερό.

Υπόδειξη

Με τη χρήση φίλτρων φιλτραρισμένου, αποσκληρυμένου νερού εξασφαλίζεται πόσιμο νερό άριστης γευστικής ποιότητας για την απρόσκοπτή λειτουργία του HydroBreeze. Αυτή η ποιότητα νερού μπορεί να επιτευχθεί με ένα φίλτρο πόσιμου νερού του εμπορίου.
► Γεμίζετε το δοχείο νερού με φίλτρων φιλτραρισμένο, αποσκληρυμένο πόσιμο νερό.

Το δοχείο νερού είναι εγκαταστημένο μέσα στη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια (βλέπε 1.2 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού).

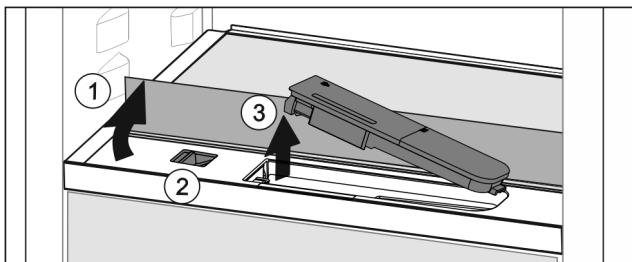


Fig. 48

- Πιέστε στην πίσω, αριστερή γωνία του μπροστινού γυάλινου ράφιου.
 - Το γυάλινο ράφι ανεβαίνει πάνω στο μπροστινό μέρος.
 - Σηκώστε το γυάλινο ράφι και γυρίστε το προς τα πίσω μέχρι να τερματίσει Fig. 48 (1).
 - Το γυάλινο ράφι στέκεται όρθιο.
 - Μετακινήστε τον σύρτη Fig. 48 (2) προς τα αριστερά.
 - Το δοχείο νερού πετάγεται έξω από την εσοχή.
 - Αφαιρέστε το δοχείο νερού Fig. 48 (3).
 - Καθαρίστε το δοχείο νερού (βλέπε 8.7.3 Καθαρισμός εξοπλισμού).
- Γωνιακό άνοιγμα:
- Προσθέστε νερό μέχρι τη σήμανση.
 - Εισάγετε το δοχείο νερού, πρώτα με τη βάση του, μέσα στην εσοχή.
 - Χαμηλώστε αργά το μπροστινό τμήμα και πιέστε μέσα το δοχείο.
 - Το δοχείο νερού έχει ασφαλίσει.

7.12.2 Αποσυναρμολόγηση του δοχείου νερού

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε το δοχείο νερού για καθαρισμό.

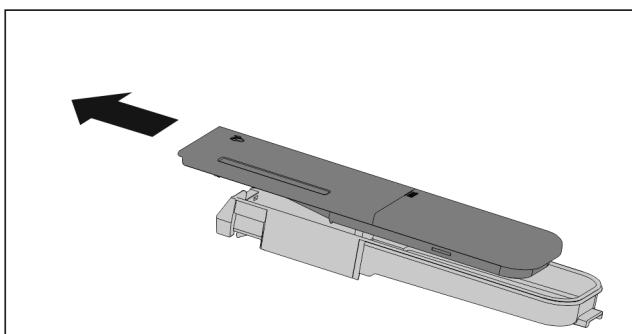


Fig. 49

- Αποσυναρμολογήστε το δοχείο νερού.

7.13 Αξεσουάρ

7.13.1 Θήκη βουτύρου

Άνοιγμα / κλείσιμο της θήκης βουτύρου

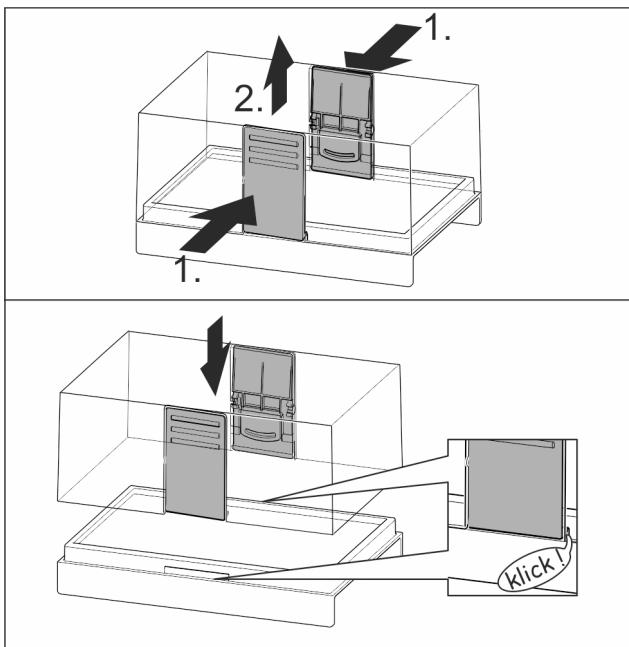


Fig. 50

Αποσυναρμολόγηση της θήκης βουτύρου

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε τη θήκη βουτύρου για καθαρισμό.

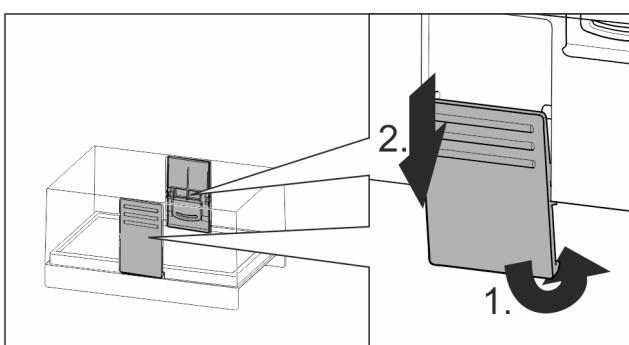


Fig. 51

- Αποσυναρμολογήστε τη θήκη βουτύρου.

7.13.2 Αυγοθήκη

Η αυγοθήκη είναι πτυσσόμενη και αναστρέψιμη. Τα δύο τμήματα της αυγοθήκης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χαρακτηρισμό διαφορών, όπως της ημερομηνίας αγοράς.

Χρήση της αυγοθήκης

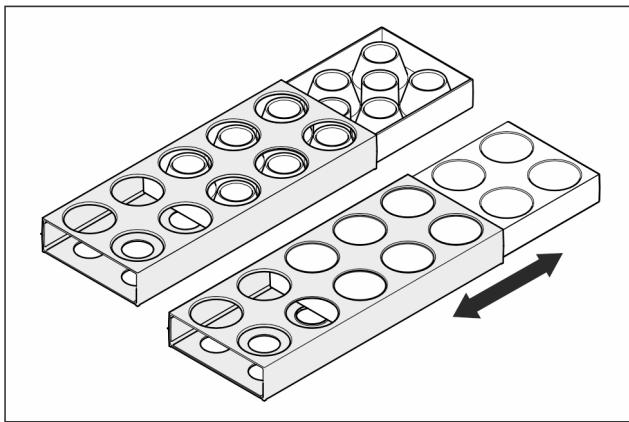


Fig. 52

- Πάνω πλευρά: Διατήρηση αυγών κότας.
- Κάτω πλευρά: Διατήρηση αυγών ορτυκιού.

7.13.3 Στήριγμα φιαλών

Χρησιμοποιήστε στήριγμα φιαλών

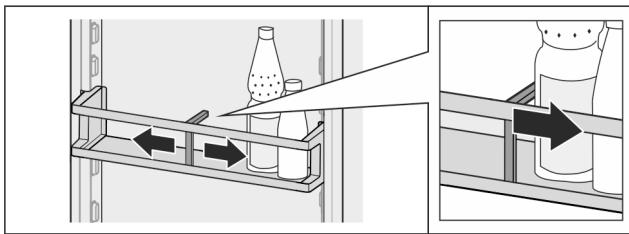


Fig. 53

- Σπρώξτε το στήριγμα μπουκαλιών στα μπουκάλια.
- ▷ Τα μπουκάλια δεν ανατρέπονται.

Αφαίρεση εξαρτήματος συγκράτησης μπουκαλιών

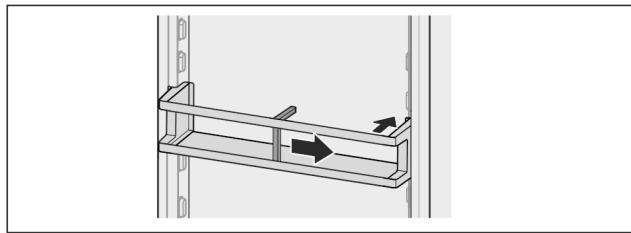


Fig. 54

- Σπρώξτε το στήριγμα μπουκαλιών τελείως δεξιά ως το άκρο.
- Αφαίρεστε προς τα πίσω.

7.13.4 Θήκη για παγάκια με καπάκι*

Χρήση της θήκης για παγάκια

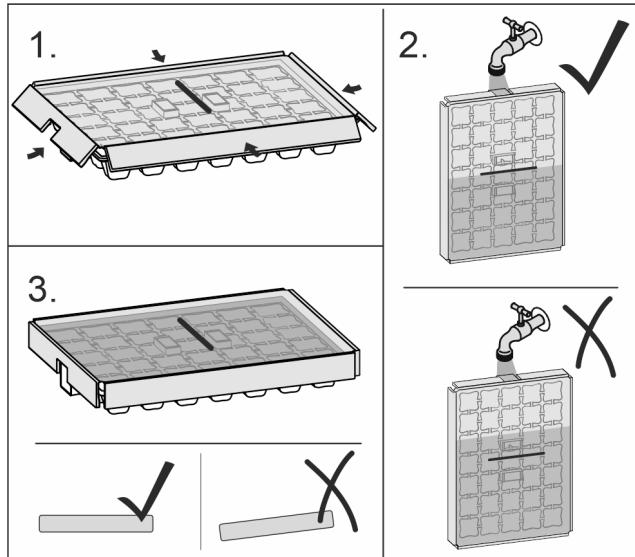


Fig. 55

- Αν έχει παγώσει νερό:
- Κρατήστε τη θήκη για παγάκια για λίγο κάτω από χλιαρό νερό.
- Αφαιρέστε το καπάκι.
- Περιστρέψτε τα άκρα της θήκης για παγάκια ελαφρά σε αντίθετες κατευθύνσεις.
- Ξεκολλήστε και αφαιρέστε τα παγάκια.

Αποσυναρμολόγηση θήκης για παγάκια

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε τη θήκη για παγάκια για καθαρισμό.

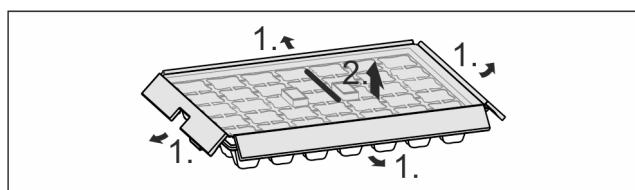


Fig. 56

- Αποσυναρμολογήστε τη θήκη για παγάκια.

8 Συντήρηση

8.1 Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir βρίσκεται στο διαμέρισμα πάνω από τον ανεμιστήρα.

Εξασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα αέρα.

- Αλλάζετε φίλτρο ενεργού άνθρακα κάθε 6 μήνες.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η υπενθύμιση, ένα μήνυμα στην οθόνη ενδείξεων σας ζητά την αντικατάσταση.
- Το φίλτρο ενεργού άνθρακα μπορεί να πεταχτεί στα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Συντήρηση

8.1.1 Αφαίρεση του φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

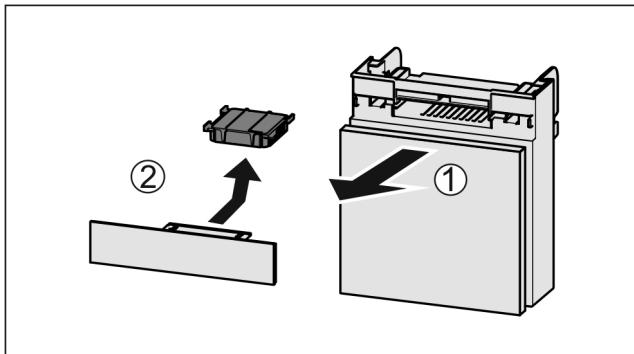


Fig. 57

- Τραβήξτε έξω Fig. 57 (1) το διαμέρισμα προς τα εμπρός.
- Αφαιρέστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα Fig. 57 (2).

8.1.2 Εισαγωγή του φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

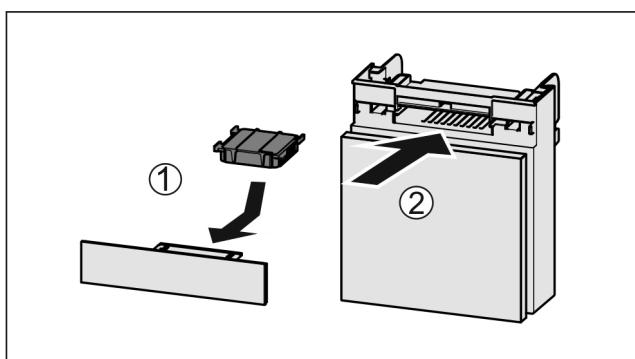


Fig. 58

- Εισάγετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα όπως δείχνει η εικόνα Fig. 58 (1).
- Το φίλτρο ενεργού άνθρακα κουμπώνει στη θέση του. Όταν το φίλτρο ενεργού άνθρακα δείχνει προς τα κάτω:
- Σπρώξτε μέσα το διαμέρισμα Fig. 58 (2).
- Τώρα το φίλτρο ενεργού άνθρακα είναι έτοιμο για χρήση.

8.2 Δοχείο νερού*

Το δοχείο νερού InfinitySpring βρίσκεται πίσω από το τελευταίο κάτω συρτάρι.

8.2.1 Αφαίρεση του δοχείου νερού

- Κλείστε τη βρύση.
- Ανοίξτε το InfinitySpring 30 s και συλλέξτε το εναπομένον νερό σε ένα ποτήρι.
- Αφαιρέστε το συρτάρι.
- Περιστρέψτε το δοχείο νερού προς τα αριστερά μέχρι να τερματίσει και τραβήξτε το έξω.
- Το νερό που στάζει συλλέγετε στη λεκάνη συλλογής νερού.
- Αδειάστε το νερό από τη λεκάνη συλλογής νερού.
- Καθαρίστε τη λεκάνη συλλογής νερού με ένα πανί ή στο πλυντήριο πιάτων.

8.2.2 Εισαγωγή του δοχείου νερού

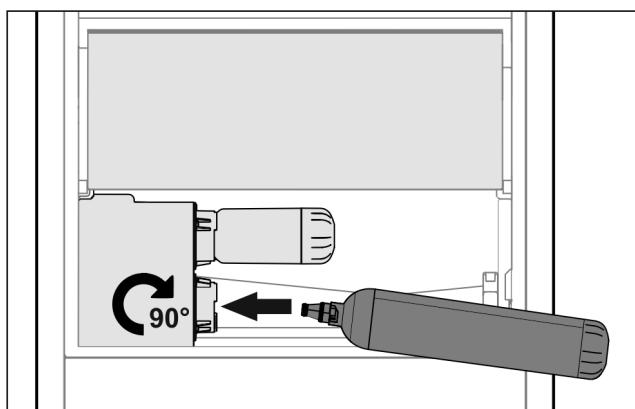


Fig. 59

- Αφαιρέστε το συρτάρι.
- Εισάγετε το δοχείο νερού και περιστρέψτε το περ. 90° δεξιόστροφα μέχρι να τερματίσει.
- Ελέγξτε, ότι το δοχείο νερού είναι στεγανό και δεν εξέρχεται νερό.
- Εισάγετε το συρτάρι.
- Ανοίξτε τη βρύση.
- Εξαερώστε το σύστημα νερού (βλ. Οδηγίες συναρμολόγησης, Σύνδεση νερού)

Στη θέση του φίλτρου νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα πρόσθετο δοχείο νερού.

Υπόδειξη

Μπορείτε να αποκτήσετε το δοχείο νερού σαν ανταλλακτικό.

8.2.3 Αφαίρεση / τοποθέτηση λεκάνης συλλογής νερού

Η λεκάνη συλλογής νερού μπορεί να αφαιρεθεί για καθαρισμό.

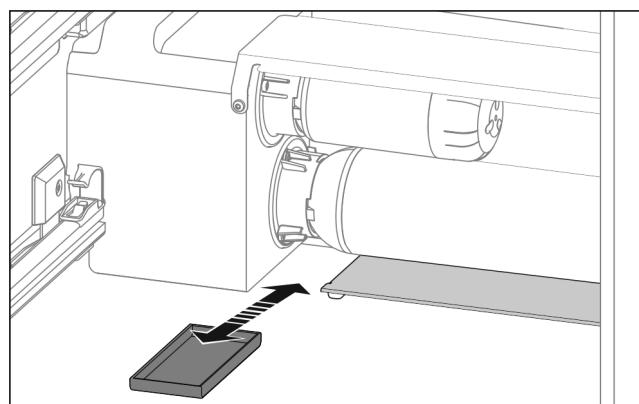


Fig. 60

- Τραβήξτε έξω προς τα εμπρός τη λεκάνη συλλογής νερού.

8.3 Φίλτρο νερού*

Το φίλτρο νερού βρίσκεται πίσω από το τελευταίο κάτω συρτάρι.

Κατακρατεί αποθέσεις από το νερό και μειώνει τη γεύση χλωρίου.

- Για λειτουργία στην καθορισμένη δυναμικότητα, αντικαθιστάτε το φίλτρο το αργότερο κάθε 6 μήνες ή σε περίπτωση σαφούς μείωσης του ρυθμού ροής.
- Το φίλτρο νερού περιέχει ενεργό άνθρακα και μπορεί να απορριφθεί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο νερού από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.3.1 Αφαίρεση του φίλτρου νερού

- Αφαιρέστε το συρτάρι.
- Περιστρέψτε το φίλτρο νερού προς τα αριστερά μέχρι να τερματίσει και τραβήξτε το έξω.
- Το νερό που στάζει συλλέγετε στη λεκάνη συλλογής νερού.
- Καθαρίστε τη λεκάνη συλλογής νερού με ένα πανί ή στο πλυντήριο πιάτων.

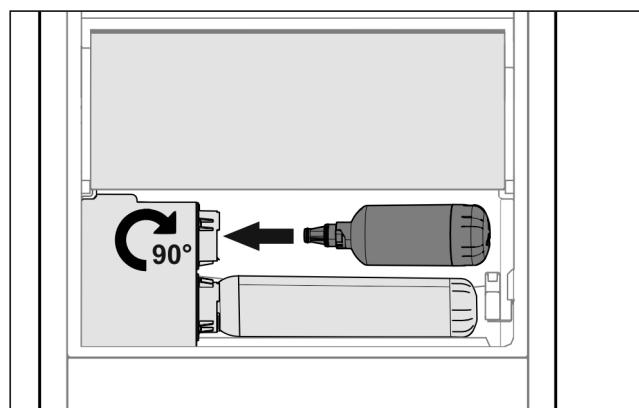
8.3.2 Εισαγωγή του φίλτρου νερού

Fig. 61

- Αφαιρέστε το συρτάρι.
- Εισάγετε το φίλτρο νερού και περιστρέψτε το περ. 90° δεξιόστροφα μέχρι να τερματίσει.
- Ελέγχτε, ότι είναι στεγανό το φίλτρο και δεν εξέρχεται νερό.
- Εισάγετε το συρτάρι.

**ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ**

Τα καινούργια φίλτρα νερού ενδέχεται να περιέχουν αιωρούμενα σωματίδια.
► Συλλέξτε και απορρίψτε 3 l νερό από το σύστημα InfinitySpring.

- ▷ Τώρα το φίλτρο νερού είναι έτοιμο για χρήση.

8.4 Αποσυναρμολόγηση / συναρμολόγηση εκτεινόμενων συστημάτων**8.4.1 Υποδείξεις για την αποσυναρμολόγηση**

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε μερικά εκτεινόμενα συστήματα για καθαρισμό. Η συσκευή μπορεί να διαθέτει διαφορετικά εκτεινόμενα συστήματα.

Τα ακόλουθα εκτεινόμενα συστήματα είναι αποσυναρμολογούμενα ή όχι αποσυναρμολογούμενα:

Εκτεινόμενο σύστημα	αποσυναρμολογούμενο / όχι αποσυναρμολογούμενο
Πλήρες άνοιγμα*	όχι αποσυναρμολογούμενο*
Μερικό άνοιγμα, τμήμα συντήρησης*	όχι αποσυναρμολογούμενο*

8.5 Απόψυξη συσκευής**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Ακατάλληλη απόψυξη της συσκευής!
Τραυματισμοί και ζημιές.

- Για την επίσπευση της διαδικασίας απόψυξης, μην χρησιμοποιείτε άλλες μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα από αυτά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης ή ατμοκαθαριστές, γυμνές φλόγες ή σπρέι απόψυξης.
- Μην απομακρύνετε τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα.

Η απόψυξη πραγματοποιείται αυτόματα. Το νερό της απόψυξης εξέρχεται από την οπή αποστράγγισης και εξατμίζεται.


- Καθαρίζετε τακτικά την οπή αποστράγγισης (βλέπε 8.7 Καθαρισμός της συσκευής).

8.6 Χειροκίνητη απόψυξη τμήματος κατάψυξης*

Μετά από μεγαλύτερης διάρκειας λειτουργία σχηματίζεται ένα λεπτό στρώμα πάχνης ή πάγου.

Οι ακόλουθοι παράγοντες επιταχύνουν τον σχηματισμό λεπτού πάγου ή πάγου:

- Συχνό άνοιγμα της συσκευής.
- Τοποθέτηση ζεστών τροφίμων.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Τραβήξτε το φίς από την πρίζα ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια.
- Τυλίξτε τα τρόφιμα για κατάψυξη σε χαρτί εφημερίδας ή κουβέρτες και διατηρήστε τα σε ένα δροσερό μέρος.

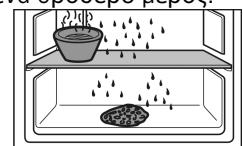

- Τοποθετήστε σε ένα ενδιάμεσο ράφι ένα δοχείο με καυτό νερό που δεν βράζει.
- Η απόψυξη επιταχύνεται.
- Αφήστε ανοιχτή την πόρτα του διαμερίσματος και της συσκευής κατά την απόψυξη.
- Αφαιρέστε τα αποκολλημένα κομμάτια πάγου.
- Προσέξτε ώστε το νερό απόψυξης να μην τρέξει στο έπιπλο εντοιχισμού.
- Αν χρειάζεται απορροφήστε το νερό της απόψυξης επανειλημένα με σφουγγάρι ή πανί.
- Καθαρίστε τη συσκευή (βλέπε 8.7 Καθαρισμός της συσκευής).

8.7 Καθαρισμός της συσκευής**8.7.1 Προετοιμασία****ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Αποσύντετε το φίς του ψυγείου ή διακόπτετε την παροχή ρεύματος.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Κίνδυνος πυρκαγιάς

- Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.
- Αδειάστε τη συσκευή.
- Τραβήξτε το φίς από την πρίζα.

Βοήθεια στον πελάτη

-ή-

- Ενεργοποιήστε το CleaningMode. (βλέπε CleaningMode)

8.7.2 Καθαρισμός εσωτερικού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακατάλληλος καθαρισμός!
Ζημιές στη συσκευή.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
► Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσαλόμαλλο.
► Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.

- Πλαστικές επιφάνειες: Καθαρίστε με το χέρι με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
► Μεταλλικές επιφάνειες: Καθαρίστε με το χέρι με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
► Οπή αποστράγγισης: Απομακρύνετε τις επικαθίσεις με ένα λεπτό βοηθητικό μέσο, π.χ. μπατονέτα.

8.7.3 Καθαρισμός εξοπλισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακατάλληλος καθαρισμός!
Ζημιές στη συσκευή.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
► Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσαλόμαλλο.
► Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.

Καθαρισμός με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό:

- VarioSafe*
- Καπάκι Fruit & Vegetable-Safe
- Συρτάρι
- Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια

Καθαρισμός με ένα υγρό πανί:

- Τηλεσκοπικές ράγες
Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας: Το γράσο στις τροχιές κίνησης χρησιμεύει για λίπανση και δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί!

Καθαρισμός σε πλυντήριο πιάτων έως τους 60 °C:

- Θήκη πόρτας
- VarioBox*
- Στήριγμα φιαλών
- Ράφι
- Χωριζόμενο ράφι
- Εξάρτημα συγκράτησης χωριζόμενου ραφιού
- Δοχείο νερού HydroBreeze και καπάκι του δοχείου νερού*
- Λεκάνη συλλογής νερού*
- Αυγοθήκη
- Θήκη βουτύρου
- Θήκη για παγάκια*
- Αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού: βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο.
- Καθαρίστε τον εξοπλισμό.

8.7.4 Καθαρισμός του InfinitySpring*

Μπορείτε να καθαρίσετε τη μονάδα εξαγωγής του InfinitySpring και τον περιβάλλοντα χώρο, χωρίς να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο ρεύματος.

Ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

- Πρώτη θέση σε λειτουργία
- Σε περίπτωση μη χρήσης για περισσότερες από 5 ημέρες.
- Πατήστε το κάτω πλήκτρο πίεσης του διανομέα.
- Η μονάδα εξαγωγής κινείται έξω.
- Καθαρίστε την έξοδο νερού και τον περίγυρό της με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό.
- Αφήστε ελεύθερο το κάτω πλήκτρο πίεσης.
- Συλλέξτε και απορρίψτε 2 l νερό από το σύστημα InfinitySpring.*

8.7.5 Καθαρισμός του HydroBreeze*

Ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

- Πρώτη θέση σε λειτουργία
- Το HydroBreeze είναι απενεργοποιημένο περισσότερες από 48 ώρες.
- Εκ νέου πλήρωση δοχείου νερού.

Εξασφαλίστε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η μονάδα HydroBreeze έχει απενεργοποιηθεί (βλέπε HydroBreeze*).
- Έχετε αφαιρέσει το δοχείο νερού και το έχετε πλύνει στο πλυντήριο πιάτων.
- Σκουπίστε την εσοχή με ένα βρεγμένο πανί.
- Εισάγετε το δοχείο νερού.
- Ενεργοποιήστε το HydroBreeze.

8.7.6 Μετά τον καθαρισμό

- Σκουπίστε τη συσκευή και τον υπόλοιπο εξοπλισμό για να στεγνώσει.
- Συνδέστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την.
Όταν η θερμοκρασία φτάσει σε ικανοποιητική ψύξη:
► Τοποθετήστε μέσα τρόφιμα.
► Επαναλαμβάνετε τον καθαρισμό τακτικά.

9 Βοήθεια στον πελάτη

9.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εύρος θερμοκρασίας	
Συντήρηση	3 °C έως 9 °C
BioFresh	0 °C έως 3 °C
Μέγιστη ποσότητα κατάψυξης / 24h	
Διαμέρισμα κατάψυξης*	βλέπε πινακίδα τύπου στο «Ικανότητα κατάψυξης... /24h»*
Μέγιστες διαστάσεις ταψιού	
Πλάτος	466 mm
Βάθος	386 mm
Ύψος	50 mm

Φωτισμός	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ¹	Πηγή φωτισμού
Αυτό το προϊόν περιέχει μια ή περισ - σότερες πηγές φωτισμού κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G.	LED

1 Η συσκευή ενδέχεται να περιέχει πηγές φωτισμού με διαφορετικές κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης. Αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.

Για συσκευές με σύνδεση WLAN:^{*}

Στοιχεία συχνοτήτων*	
Zώνη συχνοτήτων	2,4 GHz
Μέγιστη ακτινο - βολούμενη ισχύς	<100 mW
Σκοπός χρήσης του ραδιοεξοπλισμού	Σύνδεση στο τοπικό δίκτυο WLAN για επικοινωνία δεδομένων

9.2 Θόρυβοι λειτουργίας

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της η συσκευή παράγει διάφορους θορύβους.

- Σε περίπτωση **μικρής απόδοσης ψύξης** η συσκευή λειτουργεί οικονομικά, αλλά για περισσότερο χρόνο. Η ένταση του ήχου είναι **μικρότερη**.
- Σε περίπτωση **ισχυρής απόδοσης ψύξης** τα τρόφιμα ψύχονται γρηγορότερα. Η ένταση του ήχου είναι **μεγαλύτερη**.

Παραδείγματα:

- ενεργοποιημένες λειτουργίες (βλέπε 6.3 Λειτουργίες)
- ανεμιστήρας σε λειτουργία
- πρόσφατα τοποθετημένα τρόφιμα
- υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
- παρατεταμένα ανοιχτή πόρτα

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου
Ήχος φυσαλίδων και κελαρύσματος	Ροή του ψυκτικού μέσου μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Συριγμός σφύριγμα	ψεκασμός του ψυκτικού μέσου μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Βουητό	Η συσκευή ψύχεται. Η ένταση του ήχου εξαρτάται από την ψυκτική ισχύ.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου
Θόρυβοι αναρρόφησης	Η πόρτα με αποσβετισμό στήριγμα κλεισμάτος ανοίγει και κλείνει.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Βούισμα και θρόισμα	Ο ανεμιστήρας λειτουργεί.	φυσιολογικός θόρυβος κατά τη λειτουργία
Θόρυβος κλικ	Ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται εξαρτήματα.	φυσιολογικός θόρυβος μεταγωγής
Κροτάλισμα μουρμουρητό	Βαλβίδες ή κλαπέτα σε ενεργή κατάσταση.	φυσιολογικός θόρυβος μεταγωγής

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου	Διορθωτική ενέργεια
Κραδασμοί	Ακατάλληλος εντοιχισμός	Θόρυβος λόγω σφάλματος	Ελέγξτε τον εντοιχισμό. Ευθυγραμμίστε τη συσκευή.
Κροτάλισμα	Εξοπλισμός, Αντικείμενα στον εσωτερικό της συσκευής	Θόρυβος λόγω σφάλματος	Στερεώστε τα μέρη του εξοπλισμού. Αφήστε απόσταση ανάμεσα στα αντικείμενα.

9.3 Τεχνική βλάβη

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη ειδικά για να είναι δεδομένη η ασφάλεια λειτουργίας και η μεγάλη διάρκεια ζωής. Αν παρόλα αυτά, παρουσιαστεί κάποια βλάβη κατά τη λειτουργία, παρακαλούμε ελέγξτε εάν αυτό οφείλεται σε σφάλμα χειρισμού. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποκατάστασης θα βαρύνουν εσάς, ακόμη και κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης.

Τις ακόλουθες βλάβες μπορείτε να τις αποκαταστήσετε μόνοι σας.

9.3.1 Λειτουργία συσκευής

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	→ Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη. → Το φίς τροφοδοσίας δεν είναι τοποθετημένο σωστά στην πρίζα. → εάν η ασφάλεια της πρίζας δεν είναι εντάξει. → Διακοπή ρεύματος.	► Ενεργοποιήστε τη συσκευή. ► Έλεγχος φίς. ► Έλεγχος ασφάλειας. ► Διατήρηση της συσκευής κλειστή. ► Προστασία τροφίμων: Τοποθετήστε παγοκύστες πάνω στα τρόφιμα ή χρησιμοποιήστε κάποιον καταψύκτη σε

Βοήθεια στον πελάτη

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
		<p>άλλον χώρο, σε περίπτωση που η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη.</p> <p>► Μην καταψύχετε ξανά τα τρόφιμα που έχετε ξεπαγώσει.</p>
	→ Το φις της συσκευής δεν είναι καλά τοποθετημένο στη συσκευή.	► Ελέγξτε το φις της συσκευής.
Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή.	→ Η πόρτα της συσκευής δεν έχει κλείσει σωστά.	► Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
	→ Ο αερισμός και ο εξαερισμός δεν επαρκούν.	► Ελευθερώστε τη σχάρα αερισμού και καθαρίστε τη.
	→ Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.	► Επίλυση προβλημάτων: (βλέπε 1.4 Πεδίο χρήσης της συσκευής).
	→ Ανοίγατε τη συσκευή πολύ συχνά ή την αφήσατε για πολλή ώρα ανοιχτή.	► Περιμένετε, μήπως η απαιτούμενη θερμοκρασία ρυθμιστεί ξανά αυτόματα. Εάν όχι, απευθυνθείτε στο σέρβις (βλέπε 9.4 Εξυπηρέτηση πελατών).
	→ Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί λάθος.	► Ρυθμίστε χαμηλότερα τη θερμοκρασία και ελέγξτε τη μετά από 24 ώρες.
	→ Η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε μια πηγή θερμότητας (κουζίνα, καλοριφέρ κτλ.).	► Αλλάξτε τη θέση της συσκευής ή της πηγής θερμότητας.
	→ Η συσκευή δεν τοποθετήθηκε σωστά στην εσοχή.	► Ελέγξτε, εάν τοποθετήθηκε σωστά η συσκευή και εάν κλείνει σωστά η πόρτα.
	→ Η τσιμούχα της πόρτας μπορεί να αντικατασταθεί. Μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς άλλο βιοθητικό εργαλείο.	► Απευθυνθείτε στο σέρβις (βλέπε 9.4 Εξυπηρέτηση πελατών).
Το λάστιχο της πόρτας έχει υποστεί ζημιά ή πρέπει να αντικατασταθεί για άλλους λόγους.	→ Το λάστιχο της πόρτας ενδέχεται να έχει βγει από την εγκοπή.	► Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή του λάστιχου της πόρτας στην εγκοπή.

9.3.2 Εξοπλισμός

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Το InfinitySpring δεν λειτουργεί.*	→ Υπάρχει αέρας στο σύστημα νερού.	► Κάντε εξαέρωση στο σύστημα νερού (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης, σύνδεση νερού).
	→ Η σύνδεση νερού δεν είναι ανοιχτή.	► Ανοίξτε τη σύνδεση νερού.*
Η ροή του νερού στο InfinitySpring είναι ανομοιόμορφη.*	→ To Perlator είναι λερωμένο.	► Αντικαταστήστε το Perlator. Απευθυνθείτε στο σέρβις (βλέπε 9.4 Εξυπηρέτηση πελατών).
Η λειτουργία HydroBreeze δεν παρέχει υγρασία στα τρόφιμα.*	→ Το HydroBreeze δεν είναι ενεργο - ποιημένο.	► Ενεργοποιήστε το HydroBreeze.
	→ Δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού στο δοχείο νερού.	► Γεμίστε το δοχείο νερού.
	→ Ρύπανση μπροστά από τον συμπυκνωτή.	► Καθαρίστε το HydroBreeze.
	→ Το δοχείο νερού δεν είναι σωστά ασφαλισμένο στην προβλεπόμενη κοιλότητα.	► Ασφαλίστε σωστά το δοχείο νερού.

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
	→ Το καπάκι της φρουτολεκάνης Fruit & Vegetable-Safe είναι στη ρύθμιση «χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία».	► Ρυθμίστε το καπάκι της φρουτολεκάνης Fruit & Vegetable-Safe στο «ψηλή ατμοσφαιρική υγρασία».
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν ανάβει.	→ Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.	► Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	→ Η πόρτα παρέμεινε ανοιχτή για περισσότερο από 15 λεπτά.	► Με ανοιχτή την πόρτα, ο εσωτερικός φωτισμός σβήνει αυτόματα μετά από περ. 15 λεπτά.
	→ Το LED φωτισμού έχει καεί ή έχει υποστεί ζημιά το κάλυμμα.	► Απευθυνθείτε στο σέρβις (βλέπε 9.4 Εξυπηρέτηση πελατών).
Το τμήμα κατάψυξης δεν κλείνει.*	→ Η διάταξη κλειδώματος είναι ασφαλισμένη με την πόρτα ανοιχτή.	► Χειριστείτε ξανά τη λαβή.

9.4 Εξυπηρέτηση πελατών

Ελέγχετε πρώτα, εάν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας το σφάλμα (βλέπε 9 Βοήθεια στον πελάτη). Εάν δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών.

Τη διεύθυνση μπορείτε να τη βρείτε στο συνημμένο φύλλαδιο «σέρβις της Liebherr».



Ακατάλληλη επισκευή!

Τραυματισμοί.

- Κάθε επισκευή ή επέμβαση στη συσκευή και στο καλώδιο παροχής ρεύματος, η οποία δεν αναφέρεται ρητά (βλέπε 8 Συντήρηση), πρέπει να εκτελέσται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Αναθέστε την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας που έχει υποστεί ζημιά μόνο στον κατασκευαστή ή στο σέρβις του ή σε πρόσωπο με αντίστοιχα προσόντα.
- Σε συσκευές με πρίζα για συσκευές στις οποίες δεν αναπτύσσονται ψηλής θερμοκρασίες επιτρέπεται η αντικατάσταση από τον πελάτη.

9.4.1 Επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών

Βεβαιωθείτε ότι έχετε έτοιμες τις εξής πληροφορίες για τη συσκευή:

- Ονομασία συσκευής (μοντέλο (Model) και αριθμοδείκτης (Index))
- Αρ. σέρβις (Service)
- Αρ. σειράς (S-Nr.)

► Καλέστε τις πληροφορίες της συσκευής μέσω της οθόνης (βλέπε Πληροφορία).

-ή-

► Βρείτε τις πληροφορίες της συσκευής στην πινακίδα τύπου (βλέπε 9.5 Πινακίδα τύπου).

► Σημειώστε τις πληροφορίες της συσκευής.

► Ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: Αναφέρετε τα προβλήματα και τις πληροφορίες της συσκευής.

► Επιστρέψτε τη συσκευή στην εξυπηρέτηση.

► Ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες της εξυπηρέτησης πελατών.

9.5 Πιγακίδα τύπου

Η πινακίδα τύπου βρίσκεται πίσω από τα συρτάρια στην εσωτερική πλευρά της συσκευής.

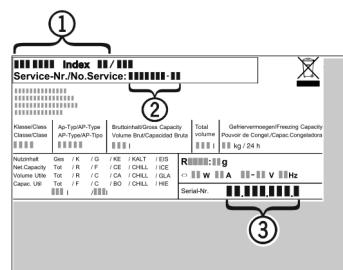


Fig. 62

(1) Ονομασία συσκευής (2) Αρ. σειράς

(3) Αρ. σέρβις

► Διαβάστε τις πληροφορίες από την πινακίδα τύπου.

10 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας

- Αδειάστε τη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Τραβήξτε το φίς από την πρίζα.
- Εάν χρειάζεται, αποσυνδέστε το φίς της συσκευής: Τραβήξτε το έξω και μετακινήστε το ταυτόχρονα από τα αριστερά προς τα δεξιά.
- Καθαρίστε τη συσκευή (βλέπε 8.7 Καθαρισμός της συσκευής).
- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, για να μην προκληθούν δυσάρεστες οσμές.

11 Απόρριψη

11.1 Προετοιμασία συσκευής για απόρριψη

H Liebherr χρησιμοποιεί μπαταρίες σε κάποιες συσκευές. Στην ΕΕ, ο νομοθέτης έχει υποχρεώσει για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος τον τελικό καταναλωτή να αφαιρεί αυτές τις μπαταρίες πριν από την απόρριψη των παλαιών συσκευών. Εάν η συσκευή σας περιέχει μπαταρίες, υπάρχει στη συσκευή μια σχετική υπόδειξη.

Λάμπες

Εάν μπορείτε να αφαιρέσετε μόνοι σας και χωρίς να τις καταστρέψετε τις λάμπες, αφαιρέστε τις επίσης πριν από την απόρριψη.

► Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.

Απόρριψη

- Συσκευή με μπαταρίες: Αφαιρέστε τις μπαταρίες. Περι - γραφή βλέπε κεφάλαιο Συντήρηση.
- Εφόσον είναι εφικτό: Αφαιρέστε τις λάμπες χωρίς να τις καταστρέψετε.

11.2 Απόρριψη συσκευής με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον



Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη αξιοποιήσιμα υλικά και πρέπει να παραδίδεται σε ένα σύστημα συλλογής διαφορετικό από τα μη διαχωρισμένα οικιακά απορρίμματα.



Απορρίψτε τις μπαταρίες ξεχωριστά από την παλιά συσκευή. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να επιστρέψετε δωρεάν τις μπαταρίες στο εμπόριο καθώς και σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης και ανακυκλώσιμων υλικών.

Λάμπες

Απορρίψτε τις λάμπες που αφαιρέσατε μέσω των εκάστοτε συστημάτων συλλογής.

Για τη Γερμανία:

Μπορείτε να απορρίψετε δωρεάν τη συσκευή στις τοπικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης / ανακυκλώσιμων μέσω των κάδων συλλογής της κατηγορίας 1. Σε περίπτωση αγοράς μιας νέας συσκευής ψύξης / κατάψυξης και επιφάνεια πωλήσεων > 400 m², ο έμπορος παραλαμβάνει επίσης δωρεάν την παλιά συσκευή.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εξερχόμενο ψυκτικό και λάδι!

Πυρκαγιά. Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναι επίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγει ενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωση και σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.

► Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψυκτικού και του συμπιεστή.

► Μεταφέρετε τη συσκευή χωρίς να προκληθούν ζημιές.
► Απορρίψτε τις μπαταρίες, τις λάμπες και τη συσκευή σύμφωνα με τις προαναφερόμενες οδηγίες.

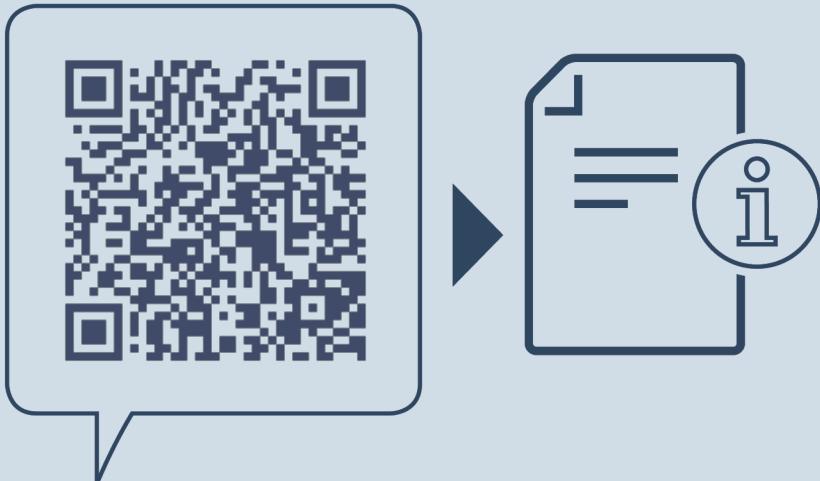

home.liebherr.com/fridge-manuals

EL Εντοιχιζόμενο ψυγείο με BioFresh

Ημερομηνία έκδοσης: 20230118

Ευρετήριο αρ.
είδους: 7088276-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland