

Οδηγίες χρήσης

Ντουλάπι ρύθμισης θερμοκρασίας σερβιρίσματος κρασιού
Πριν από τη θέση σε λειτουργία, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης

Σελίδα 80

EL



7085 981-00

EWT 91 / EWT 92

LIEBHERR

Περιεχόμενα

Διαβάθμιση των υποδείξεων προειδοποίησης	80
Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποίησης.....	80
Σύμβολα στη συσκευή:.....	81
Περιγραφή συσκευής	82
Κλιματική κλάση.....	83
Πεδίο χρήσης της συσκευής	83
Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών	83
Βάση δεδομένων EPREL:.....	83
Πεδίο χειρισμού	84
Ενεργοποίηση της συσκευής	84
Αλλαγή γλώσσας και μονάδας θερμοκρασίας	84
Κύριο μενού	85
Ρύθμιση θερμοκρασίας.....	85
Ανεμιστήρας	86
Φως παρουσίασης	86
SabbathMode.....	87
Απενεργοποίηση συσκευής.....	87
Μήνυμα συντήρησης.....	88
Επιβεβαίωση συντήρησης	88
Μενού Setup	89
SmartDeviceBox (δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες).....	91
Περιγραφή οθονών SmartDevice	91
Μηνύματα συναγερμού	92
Σκίτσα φύλαξης	94
Εξοπλισμός	95
Καθαρισμός.....	97
Αφαίρεση και τοποθέτηση ξύλινων δίσκων.....	97
Μενού συντήρησης	99
Συντήρηση.....	100
Πρόσθετες λειτουργίες.....	101
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	104
Απενεργοποίηση της συσκευής.....	104

Διαβάθμιση των υποδείξεων προειδοποίησης

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!	επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εφόσον δεν αποφευχθεί, μπορούσε να επιφέρει θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εφόσον δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να επιφέρει θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.
 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ!	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εφόσον δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να επιφέρει ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς.
ΠΡΟΣΟΧΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εφόσον δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει υλικές φθορές.
Σημείωση	επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.

Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποίησης

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην κλείνετε τα ανοίγματα αερισμού στο πλαίσιο συσκευής στο περίβλημα εντοιχισμού.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, μην χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα εκτός από εκείνα που προτείνει ο κατασκευαστής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** μην προκαλείτε βλάβη στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** απαγορεύεται η λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών εντός του ραφιού ψύξης, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στον τρόπο κατασκευής που προτείνει ο κατασκευαστής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** το καλώδιο δικτύου δεν πρέπει να καταστρέφεται κατά την τοποθέτηση της συσκευής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** τα πολύπριζα/οι μονάδες διανομής ισχύος καθώς και λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές (όπως π.χ. μετασχηματιστές αλογόνου) δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται και να λειτουργούν στην πίσω πλευρά των συσκευών.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας! Κάτω από το κάλυμμα υπάρχουν μέρη που άγουν ρεύμα. Ο εσωτερικός φωτισμός LED επιτρέπεται να αντικαθίσταται ή να επιδιορθώνεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** κίνδυνος τραυματισμού λόγω της λυχνίας LED. Η ένταση του φωτός του φωτισμού LED αντιστοιχεί σε κλάση λέιζερ RG 2. Εάν το κάλυμμα είναι ελαττωματικό: μην κοιτάτε με οπτικούς φακούς από πολύ μικρή απόσταση άμεσα το φωτισμό. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα μάτια.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** η παρούσα συσκευή πρέπει να στερεώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης (οδηγίες εντοιχισμού), προς αποφυγή κινδύνων που οφείλονται σε ελαττωματική σταθερότητα.
- Μη πατάτε στη βάση, τα συρτάρια ή τις πόρτες και μην τα χρησιμοποιείται για τη στήριξη αντικειμένων.
- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική λειτουργία, ή άτομα, τα οποία δεν διαθέτουν επαρκή πείρα και γνώση, εφόσον τα συγκεκριμένα άτομα επιβλέπονται ή έλαβαν οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους συνεπαγόμενους κινδύνους.


- Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών απαγορεύεται να αναλαμβάνουν την φόρτωση και την εκκένωση της συσκευής ψύξης και κατάψυξης.
- Μην αποθηκεύετε στην συσκευή εκρηκτικές ουσίες, όπως για παράδειγμα συσκευές αερολυμάτων με εύφλεκτο προωθητικό αέριο.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς και υλικές φθορές, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με την βούθιση 2 ατόμων.
- Μετά από την αποσυσκευασία, ελέγχετε την συσκευή για τυχόν βλάβες. Εάν υπάρχουν βλάβες, επικοινωνήστε με τους προμηθευτές. Μην συνδέετε την συσκευή σε τροφοδοσία τάσης.
- Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή του δέρματος με κρύες επιφάνειες (π.χ. προϊόντα στην ψύξη/κατάψυξη). Εφόσον χρειαστεί, λάβετε μέτρα προστασίας (π.χ. γάντια).
- Μην καταναλώνετε τρόφιμα που έχουν μείνει αποθηκευμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς υπάρχει κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης.
- Οι επισκευές και επεμβάσεις στην συσκευή επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Το ίδιο ισχύει και για την αντικατάσταση του συνδετικού αγωγού δικτύου.
- Οι επισκευές και επεμβάσεις στην συσκευή επιτρέπεται να εκτελούνται όταν το βύσμα είναι εμφανώς αποσυνδεδεμένο.
- Συναρμολογείτε, συνδέετε και απορρίπτετε την συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία των οδηγιών χρήσης.
- Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε το βύσμα ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια.
- Αποσυνδέετε το καλώδιο δικτύου μόνο τραβώντας από το βύσμα. Μην τραβάτε από το καλώδιο.
- Το κλειδί, όσον αφορά συσκευές που κλειδώνουν να φυλλάγεται σε μέρος μακριά από την συσκευή και παιδία.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κλειστούς χώρους. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανοιχτούς χώρους ή σε σημεία με υγρασία και περιοχές που εκτινάσσονται σταγονίδια νερού.

- Μην χρησιμοποιείτε τον εσωτερικό φωτισμό LED ως φωτισμό δωματίου. Ο εσωτερικός φωτισμός LED στην συσκευή χρησιμεύει αποκλειστικά για φωτισμό του εσωτερικού χώρου της συσκευής.
- Αποφύγετε την ανοιχτή φλόγα ή τις πηγές ανάφλεξης στον εσωτερικό χώρο της συσκευής.
- Αποθηκεύετε τα αλκοολούχα ποτά ή άλλες συσκευασίες ροφημάτων που περιέχουν αλκοόλ μόνο όταν είναι ερμητικά σφραγισμένες.

Σύμβολα στη συσκευή:

	Το σύμβολο μπορεί να βρίσκεται στον συμπιεστή. Αναφέρεται στο λάδι που περιέχει ο συμπιεστής και παραπέμπει στον εξής κίνδυνο: Ενδέχεται να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισώρωσης στις αναπνευστικές οδούς. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
	Το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή και επισημαίνει τον κίνδυνο από εύφλεκτα υλικά. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.
	Αυτό ή είναι παρόμοιο αυτοκόλλητο μπορεί να υπάρχει στην πίσω πλευρά της συσκευής. Παραπέμπει στο γεγονός ότι στην πόρτα και/ή στο περίβλημα υπάρχουν μονωτικά πάνελ κενού (VIP) ή πάνελ περλίτη. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.

Περιγραφή συσκευής

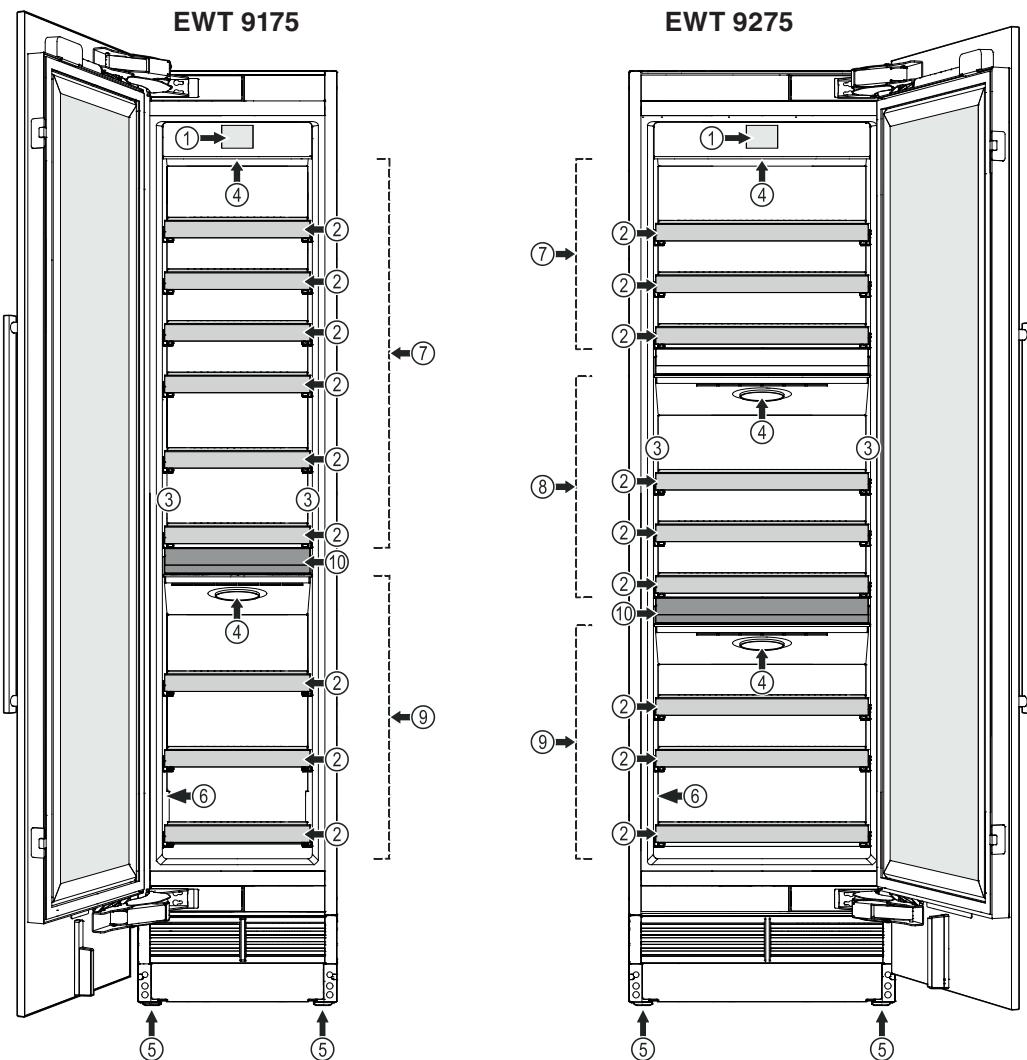

- (1) Πεδίο χειρισμού
- (2) Αφαιρούμενος δίσκος
- (3) Φως παρουσίασης
- (4) Φίλτρο αέρα
- (5) Ρυθμιζόμενα πόδια
- (6) Χώρος μοτέρ πλέγμα αερισμού
- (7) Πάνω ζώνη
- (8) Μεσαία ζώνη (μόνο EWT 9275)
- (9) Κάτω ζώνη
- (10) Δίσκος σερβιρίσματος

Κλιματική κλάση

Η κλιματική κλάση προσδιορίζει τη θερμοκρασία χώρου εντός της οποίας επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής, ώστε να επιτυχάνεται η πλήρης ψυκτική απόδοση.

Η κλιματική κλάση αναφέρεται στην ετικέτα τύπου.

Η θέση της ετικέτας τύπου αναφέρεται στο κεφάλαιο **Περιγραφή συσκευής**.

Κλιματική κλάση Θερμοκρασία χώρου

SN	+10 °C έως +32 °C
N	+16 °C έως +32 °C
ST	+16 °C έως +38 °C
T	+16 °C έως +43 °C
SN-ST	+10 °C έως +38 °C
SN-T	+10 °C έως +43 °C

Δεν επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής εκτός των αναφερόμενων θερμοκρασιών χώρου!

Πεδίο χρήσης της συσκευής


Η συσκευή είναι αποκλειστικά κατάλληλη για τη φύλαξη κρασιού σε σπίτια ή σε περιβάλλον παρόμοιο ενός σπιτιού. Σε αυτό περιλαμβάνεται η χρήση

- σε κουζίνες προσωπικού, σε ξενώνες με πρωινό,
- από πελάτες σε εξοχικά πανδοχεία, ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα,
- σε κέτερινγκ ή παρόμοια υπηρεσία σε χονδρικό εμπόριο.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε οικιακό πλαίσιο. Δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης.

Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών σκευασμάτων ή παρόμοιων ουσιών και προϊόντων που υπόκεινται στην Οδηγία για ιατρικά προϊόντα 2007/47/EK. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα αποθήκευμένα είδη ή να οδηγήσει στην αλλοίωσή τους.

Επιπλέον, η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

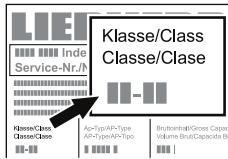

Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών



Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθενται με άλλα μη διαχωρισμένα απορρίμματα. Η απόρριψη των παλαιών συσκευών πρέπει να γίνεται με επαγγελματικό και σωστό τρόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς και νόμους.

Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου κατά τη μεταφορά της παλιάς συσκευής προς απόρριψη, ώστε να μην διαρρεύσει ανεξέλεγκτα το περιεχόμενο ψυκτικό μέσο (πληροφορίες στην ετικέτα τύπου) και το λάδι.

- Θέστε τη συσκευή εκτός δυνατότητας χρήσης.
- Τραβήξτε το φίς από την πρίζα.
- Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ασφυξίας από το υλικό συσκευασίας και τις μεμβράνες!

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

Μεταφέρετε το υλικό συσκευασίας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής.

Βάση δεδομένων EPREL:


Από 1η Μαρτίου 2021 θα μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή επισήμανση και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα προϊόντα (EPREL). Ο ακόλουθος σύνδεσμος <https://eprel.ec.europa.eu/> θα σας οδηγήσει στην τράπεζα δεδομένων για τα προϊόντα. xxxProduktdatenbanksiehe oben Εκεί θα σας ζητηθεί όπως καταχωρίσετε το αναγνωριστικό μοντέλου. Μπορείτε να βρείτε το αναγνωριστικό μοντέλου στην πινακίδα τύπου.

Φωτισμός	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ¹	Πηγή φωτισμού
Αυτό το προϊόν περιέχει μια πηγή φωτισμού κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G	LED

¹ Η συσκευή ενδέχεται να περιέχει πηγές φωτισμού με διαφορετικές κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης. Αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.


Πεδίο χειρισμού

Τρεις διαφορετικές δράσεις για χειρισμό του πεδίου χειρισμού.

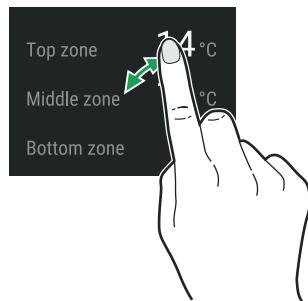


Αγγίξτε

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.

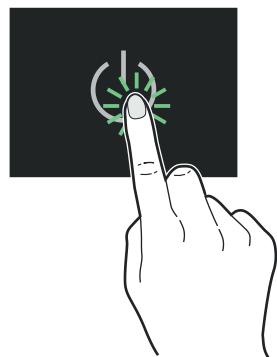

Πατήστε

Πατήστε για περ. 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.

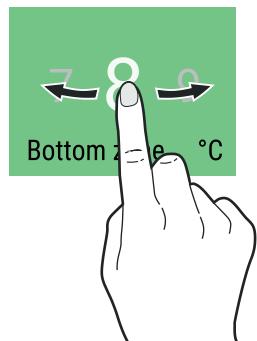


Σύρετε

Σύρετε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, για να πλοιηγηθείτε στο μενού ή να αναζητήσετε τιμές.

Ενεργοποίηση της συσκευής

Αγγίξτε

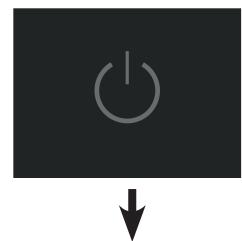

Για τη γλώσσα, σύρετε ή αγγίξτε

English
Language

Διαθέσιμες γλώσσες:

- Γερμανικά
- Πορτογαλικά (Βραζιλία)
- Γαλλικά
- Ισπανικά
- Ιταλικά
- Αγγλικά (Μ.Β.)
- Αγγλικά (Η.Π.Α.)
- Κινέζικα
- Ρώσικα

Σύρετε και αγγίξτε στην επιθυμητή μονάδα θερμοκρασίας

°C °F

Units

Αγγίξτε για να επιβεβαιώσετε



Done

EWT 9175

Top zone 11 °C
Middle zone 5 °C
Bottom zone 5 °C

EWT 9275

Top zone 14 °C
Middle zone 11 °C
Bottom zone 5 °C

Αλλαγή γλώσσας και μονάδας θερμοκρασίας

Για μελλοντικές αλλαγές γλώσσας και μονάδας θερμοκρασίας πρέπει να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί εκ νέου η συσκευή (οι ρυθμίσεις πελάτη δεν διαγράφονται).

Κύριο μενού


Πλοηγηθείτε μέσα στο κύριο μενού. Στη διάθεσή σας υπάρχουν οι παρακάτω λειτουργίες.




Ένδειξη θερμοκρασίας πάνω ζώνης και ρύθμιση θερμοκρασίας.



Ένδειξη θερμοκρασίας μεσαίας ζώνης και ρύθμιση θερμοκρασίας (μόνο EWT 9275).

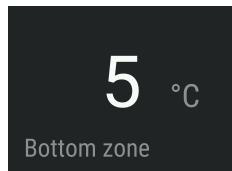

Ένδειξη θερμοκρασίας κάτω ζώνης και ρύθμιση θερμοκρασίας.

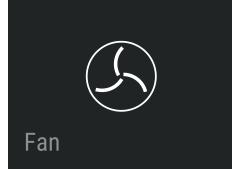


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση ανεμιστήρα.



Ρύθμιση ισχύος φωτεινότητας φωτός παρουσίασης.



Είδος λειτουργίας συσκευής για Σάββατο και εορτές. Αντιστοιχεί σε πιστοποίηση Κοσέρ STAR-K.

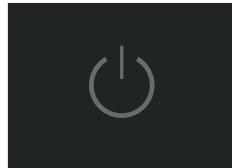

Ενεργοποίηστε και απενεργοποίηστε τη συσκευή.



Περιγράφει την αντικατάσταση του φίλτρου και τον καθαρισμό του φίλτρου σκόνης.




Διευκολύνει τη ρύθμιση της φωτεινότητας οθόνης και περιλαμβάνει πληροφορίες συσκευής (αριθμός συσκευής, όνομα μοντέλου, αριθμός ευρετηρίου).

Ρύθμιση Θερμοκρασίας

Η στάνταρ ρύθμιση ανέρχεται σε 12 °C (όλες οι ζώνες). Οι μεμονωμένες ζώνες μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη.


Σύρετε στην επιθυμητή ζώνη.
Αγγίξτε

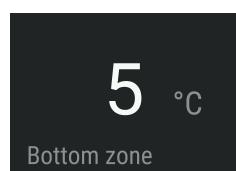

Σύρετε και αγγίξτε στην επιθυμητή προδιαγραφόμενη θερμοκρασία.




Ο αριθμός που αναβοσβήνει κάτω δεξιά υποδεικνύει την επίκαιρη εσωτερική θερμοκρασία. Σβήνει κατά την επίτευξη της προδιαγραφόμενης θερμοκρασίας.

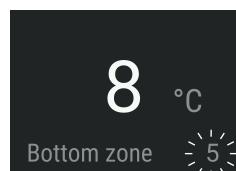


Κλείνετε την πόρτα συσκευής.

EWT 9175

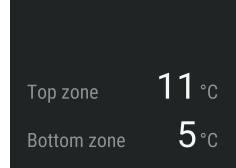

Ένδειξη για το πότε θα ανοίξει ξανά η πόρτα.

EWT 9275

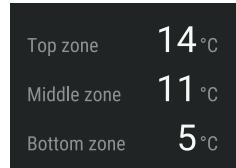

Η ένδειξη θερμοκρασίας του χώρου ψύξης αναβοσβήνει, όταν η πραγματική εσωτερική θερμοκρασία διαφέρει από την προδιαγραφόμενη θερμοκρασία. Σταματάει να αναβοσβήνει κατά την επίτευξη της προδιαγραφόμενης θερμοκρασίας.

Σε περίπτωση αποθήκευσης μεγάλης ποσότητας μη παγωμένων κρασιών, ενδέχεται να είναι ενεργή η απόκλιση από την προδιαγραφόμενη θερμοκρασίας έως την επίτευξη της προδιαγραφόμενης θερμοκρασίας για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (έως και 24 ώρες).

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 5 °C και 20 °C.


Ανεμιστήρας

Ο ανεμιστήρας στον εσωτερικό χώρο διασφαλίζει σταθερή και ομοιόμορφη εσωτερική θερμοκρασία και ιδανικό κλίμα για την φύλαξη των κρασιών.

Ενεργοποιώντας τον ανεμιστήρα (όλες οι ζώνες) αυξάνεται άπαξ η υγρασία αέρα μέσα στη συσκευή, γεγονός που επιδρά ευεργετικά σε περίπτωση αποθήκευσης μακράς διαρκείας.

Η αυξημένη υγρασία αέρα αποτρέπει μακροπρόθεσμα την ξήρανση των φελλών.

Αγγίξτε

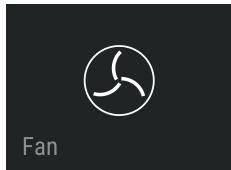

Fan



Fan



Fan

Ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένης, αγγίξτε εκ νέου.

Ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος.

Φως παρουσίασης

Το φως παρουσίασης βρίσκεται αριστερά και δεξιά μέσα στον χώρο ψύξης. Το φως παρουσίασης ενεργοποιείται όταν η πόρτα είναι κλειστή.

Ενεργοποίηση φωτός παρουσίασης

Αγγίξτε



Presentation Light



Presentation Light

Το φως παρουσίασης είναι ενεργοποιημένο, αγγίξτε εκ νέου.

Ρύθμιση φωτεινότητας φωτός παρουσίασης

Πατήστε για περ. 2 δευτ.



Presentation Light



100 % = μέγιστη φωτεινότητα.
20 % = χαμηλότερη φωτεινότητα.

Σύρετε και αγγίξτε στην επιθυμητή τιμή.

Σύρετε και αγγίξτε στην επιθυμητή τιμή.

60% 70%
Presentation Light



Presentation Light

Το φως παρουσίασης είναι ενεργοποιημένο, αγγίξτε εκ νέου.

SabbathMode

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία SabbathMode, απενεργοποιούνται ορισμένες λειτουργίες του ηλεκτρονικού συστήματος, ούτως ώστε να υπάρχει ανταπόκριση με την πιστοποίηση Κοσέρ STAR-K.

- Ο φωτισμός παραμένει κλειστός.
- Δεν λειτουργεί ο συναγερμός πόρτας.
- Δεν λειτουργεί ο συναγερμός θερμοκρασίας.
- Μετά από διακοπή ρεύματος, η συσκευή επιστρέφει σε λειτουργία SabbathMode.

Απενεργοποίηση συσκευής

Αγγίξτε



Switch Off



Do you want to switch off your appliance?
Hold to confirm.



Πατήστε το πλήκτρο για περ. 2 δευτ., για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή αγγίξτε για λίγο, για να επιστρέψετε σε φυσιολογική λειτουργία.

Αγγίξτε



Activate SabbathMode.
No more settings possible.
Hold to confirm.



Πατήστε το πλήκτρο για περ. 2 δευτ., για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SabbathMode

ή αγγίξτε για λίγο, για να επιστρέψετε σε φυσιολογική λειτουργία.


Η λειτουργία SabbathMode είναι ενεργοποιημένη. Η λειτουργία SabbathMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 120 ώρες. Για να απενεργοποιήσετε πιο νωρίς τη λειτουργία SabbathMode, αγγίξτε εκ νέου.

Η λειτουργία SabbathMode είναι απενεργοποιημένη.

Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.


Μήνυμα συντήρησης

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα λειτουργίας της συσκευής, ηχεί μήνυμα συντήρησης (6 μήνες). Το φίλτρο σκόνης πρέπει να καθαριστεί.

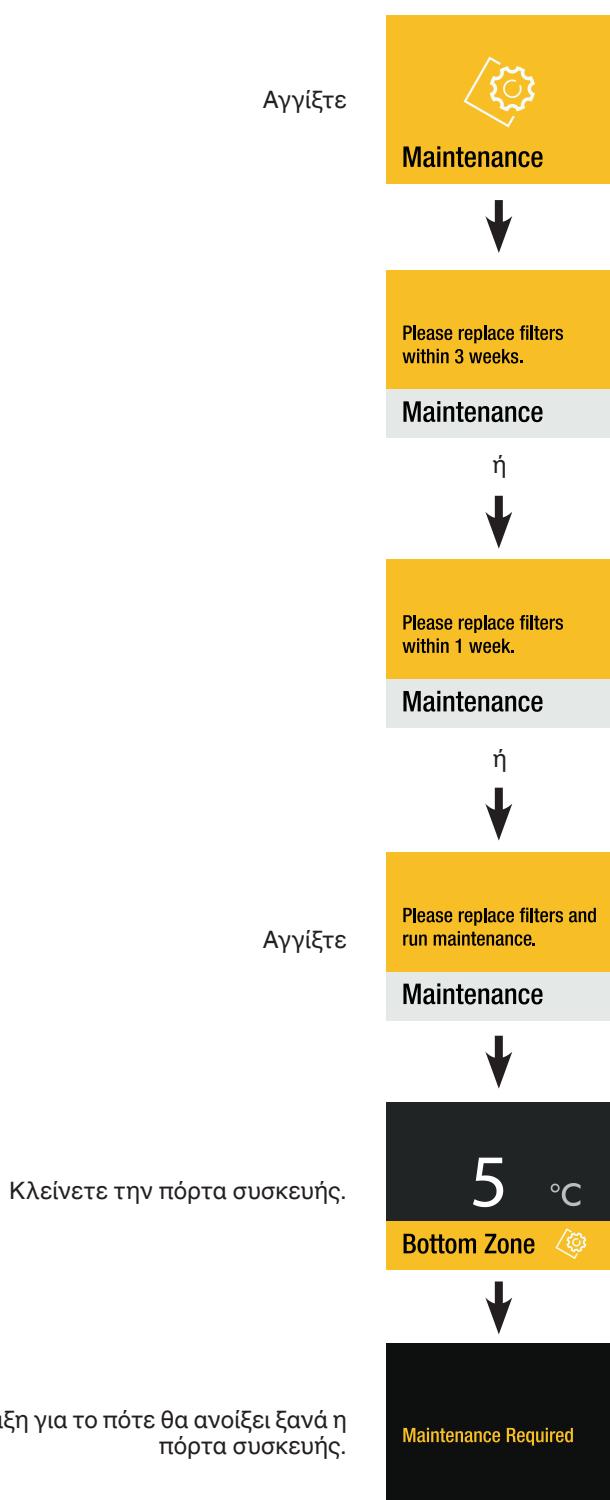

Πρέπει να προμηθευτείτε φίλτρο αέρα από το εμπόριο και να πραγματοποιήσετε συντήρηση.


Επιβεβαίωση συντήρησης

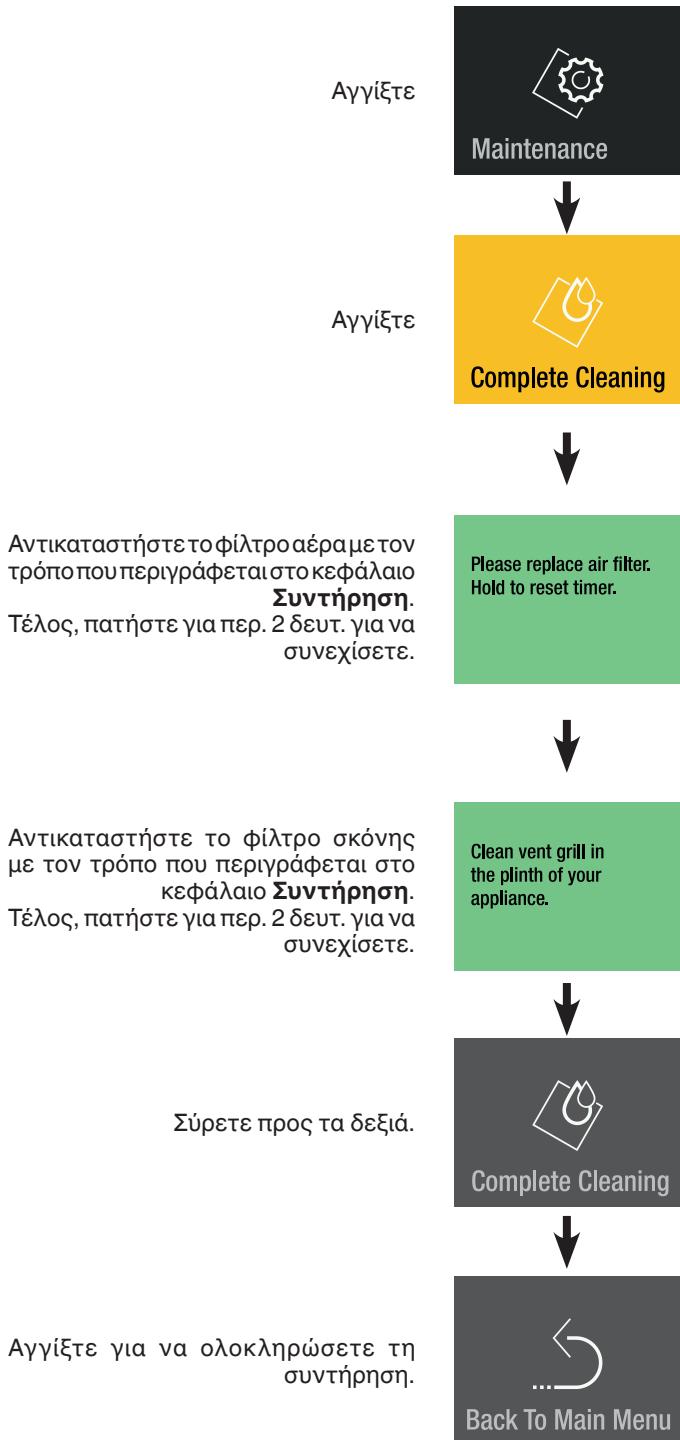

Menvoú Setup


Περιλαμβάνει τη ρύθμιση της φωτεινότητας οιθόνης, Γλώσσα, μονάδες, την ενεργοποίηση του SmartDeviceBox και τις πληροφορίες συσκευής.

Φωτεινότητα οθόνης

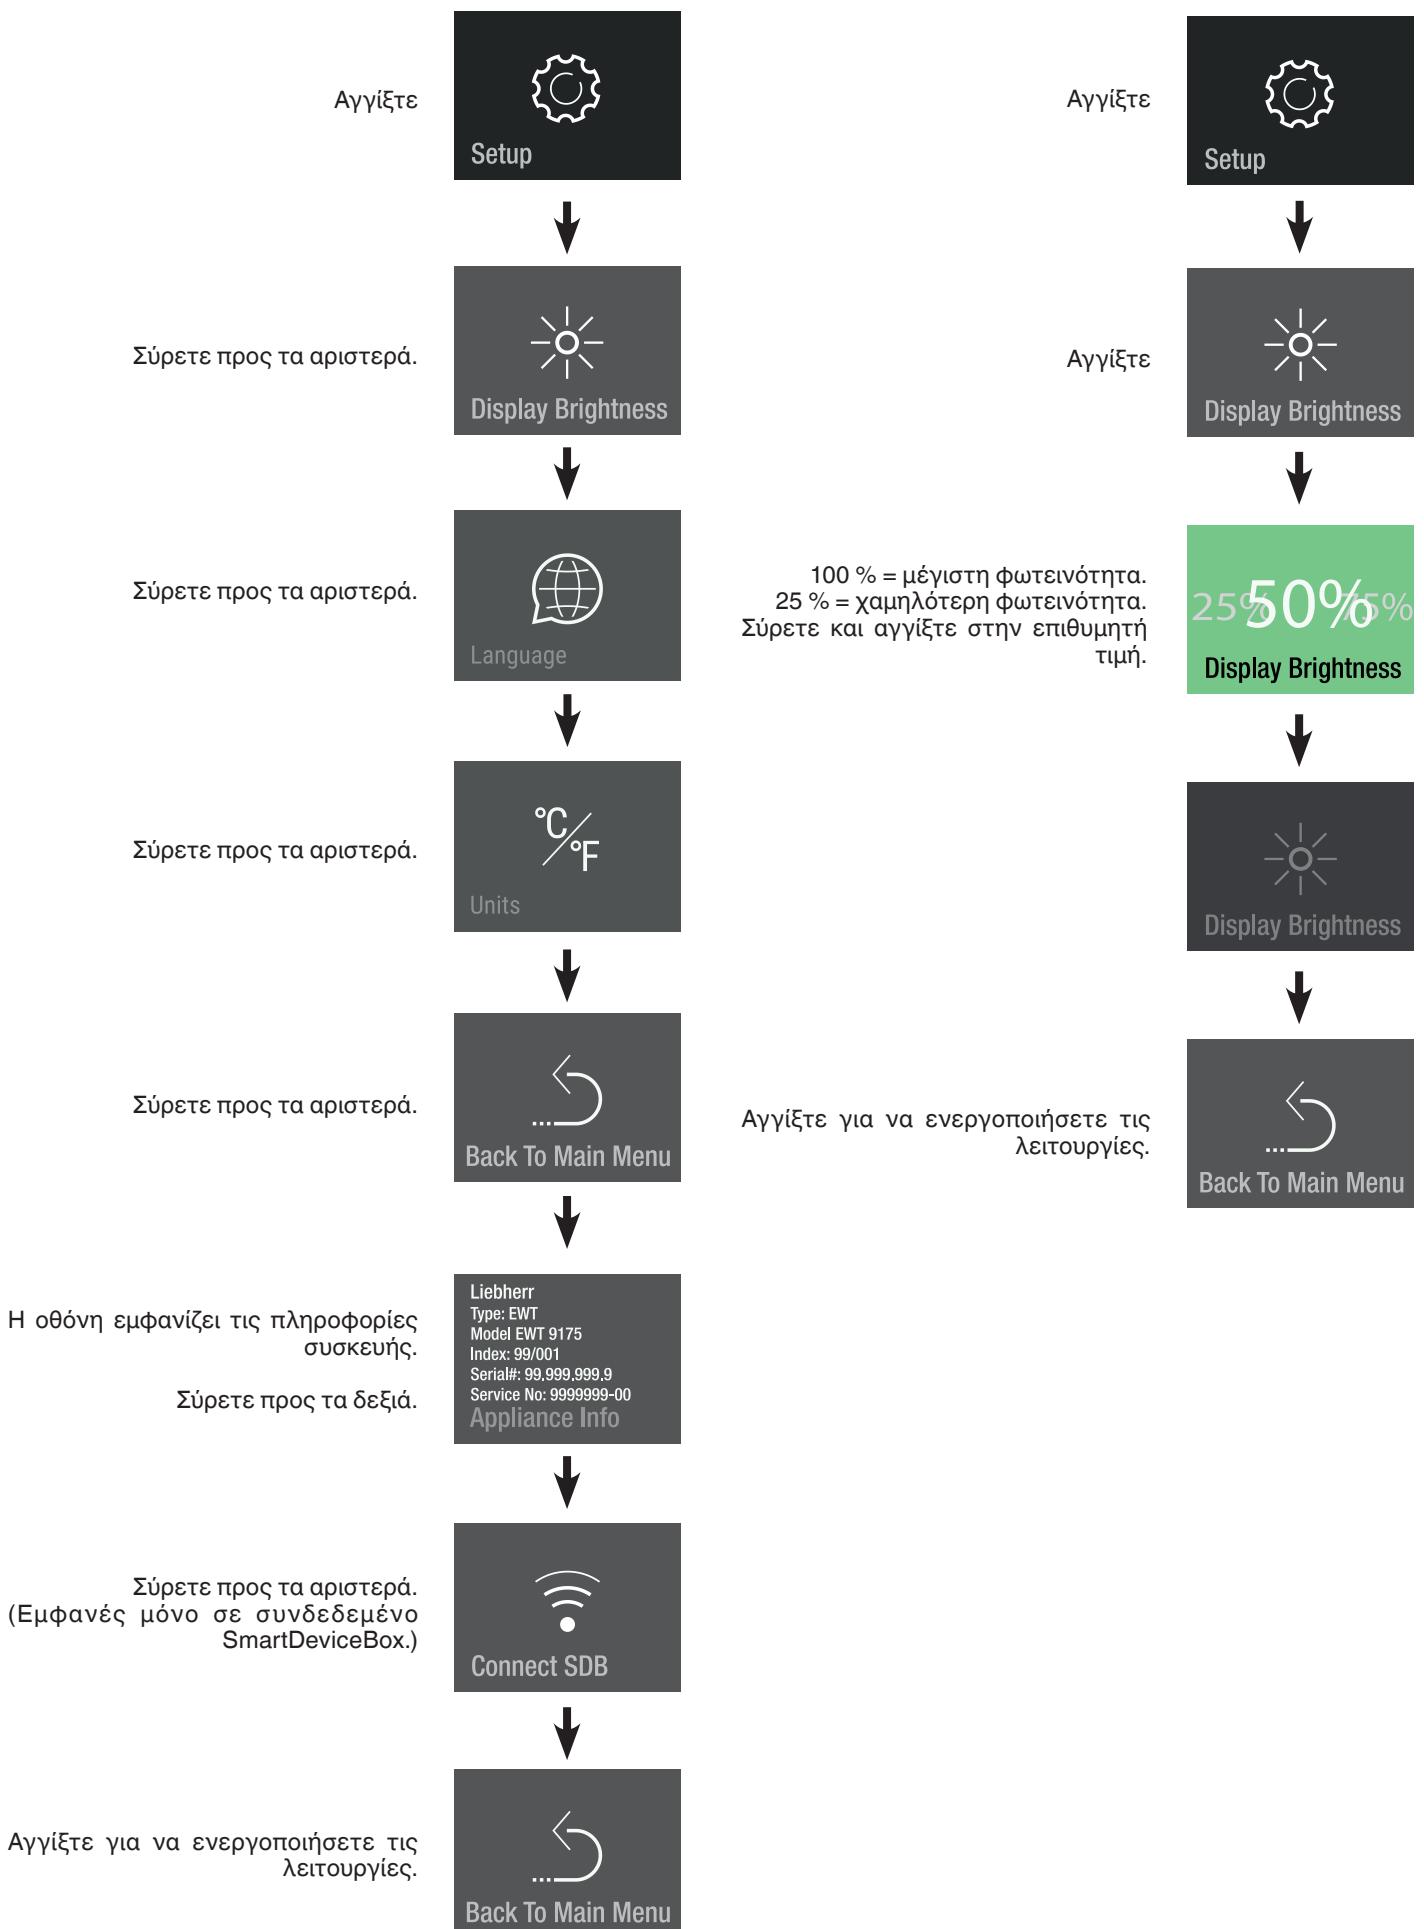

Γλώσσα

Αγγίξτε

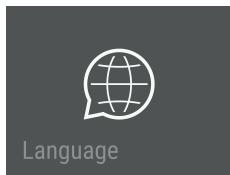

Language

Για τη γλώσσα, σύρετε ή αγγίξτε




English
inch

Language

Διαθέσιμες γλώσσες:


- Γερμανικά
- Πορτογαλικά (Βραζιλία)
- Γαλλικά
- Ισπανικά
- Ιταλικά
- Αγγλικά (Μ.Β.)
- Αγγλικά (Η.Π.Α.)
- Κινέζικα
- Ρώσικα

Σύρετε δύο φορές προς τα αριστερά.

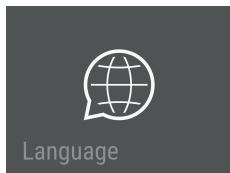

Language

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.

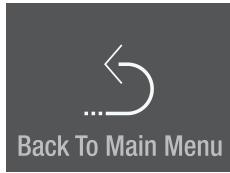

Back To Main Menu

μονάδες

Αγγίξτε



Units


Σύρετε και αγγίξτε στην επιθυμητή μονάδα θερμοκρασίας



°C °F

Units


Σύρετε προς τα αριστερά.

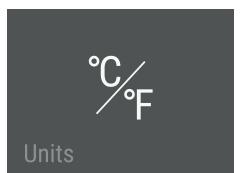

°C
°F

Units

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες.

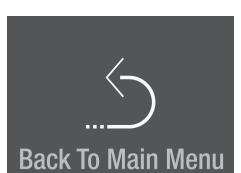

Back To Main Menu


SmartDeviceBox (δεν διατίθεται σε όλες τις χώρες)

Η συσκευή έχει προετοιμαστεί για ενσωμάτωση σε σύστημα Smart Home και για εκτεταμένες παροχές υπηρεσιών.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις προϋποθέσεις καθώς και τις μεμονωμένες δυνατότητες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα smartdevice.liebherr.com.

Κατεβάστε την εφαρμογή "SmartDevice" στην κινητή τελική συσκευή.

Εκκινήστε την εφαρμογή σε κινητές τελικές συσκευές και ακολουθήστε τις οδηγίες.

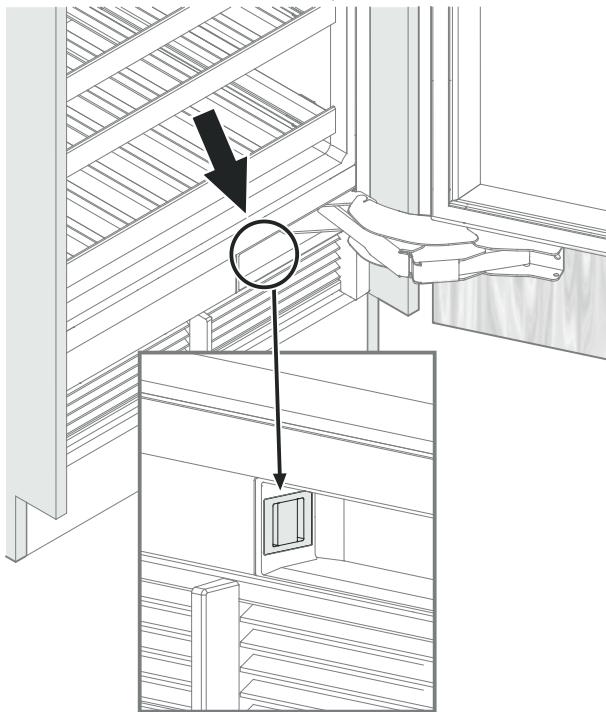

Οι λειτουργίες SmartDevice δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.

Περιγραφή οθονών SmartDevice



To SmartDeviceBox έχει συνδεθεί.

Hold to configure now.

SDB Inserted



Connect SDB

Ένδειξη για έναρξη σύνδεσης WLAN.

Το σύμβολο αναβοσβήνει.

Η σύνδεση με WLAN βρίσκεται σε εξέλιξη.



SDB Connecting

Εμφανίζονται τα δεδομένα εγγραφής του Router.

Router_0123456789
01234567890123456

Connecting to:



SDB Connected

Η συσκευή έχει συνδεθεί με WLAN.

Reset SDB connection?
Hold to reset.

Επαναφέρετε τη σύνδεση.



No Connection

Το μήνυμα αυτό πληροφορεί σχετικά με προβλήματα του Router ή του διαδικτύου.

Μηνύματα συναγερμού

Συναγερμός ανοίγματος πόρτας

Η πόρτα συσκευής έμεινε ανοιχτή για περισσότερα από 60 δευτερόλεπτα.

Ενέργεια

Κλείνετε την πόρτα συσκευής.




Συναγερμός Θερμοκρασίας

Η εσωτερική θερμοκρασία υπήρξε πολύ υψηλή.
Αγγίξτε

(αγγίξτε πάλι εάν υπάρξουν και άλλοι συναγερμοί)

Αγγίξτε

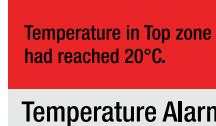

Αγγίξτε



Ενέργεια
Ελέγχετε την ποιότητα των αποθηκευμένων τροφίμων.

Η ένδειξη συναγερμού σβήνει αμέσως μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.



Συναγερμός ρεύματος

Αγγίξτε



Power Alarm

Η ηλεκτρική τροφοδοσία διακόπη κάποια στιγμή.

Αγγίξτε

Power supply was interrupted.

Power Alarm

Όταν η εσωτερική θερμοκρασία υπήρξε πολύ υψηλή.

Αγγίξτε

Temperature in Top zone had reached 20°C.

Temperature Alarm

Αγγίξτε

Temperature in Top zone had reached 20°C.

Temperature Alarm

Αγγίξτε

Ενέργεια
Ελέγχετε την ποιότητα των αποθηκευμένων τροφίμων.

Η ένδειξη συναγερμού σβήνει αμέσως μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.

20 °C
Top zone



Συναγερμός σφάλματος ηλεκτρονικού συστήματος

Σφάλμα σύνδεσης


Σφάλμα ηλεκτρονικού συστήματος.

Αγγίξτε



Ενέργεια
Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος που εμφανίζεται.

Αγγίξτε

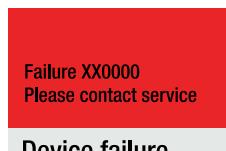

Πατήστε για περ. 2 δευτερόλεπτα, για διαβάσετε και πάλι τον κωδικό σφάλματος.

Αγγίξτε



Ενέργεια
Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών και αναφέρετε τον κωδικό σφάλματος που εμφανίζεται.

Αγγίξτε


Η σύνδεση είναι απενεργοποιημένη.
Δεν είναι απαραίτητη η μεταφορά των προϊόντων σε ψύξη.



Αγγίξτε



Αγγίξτε

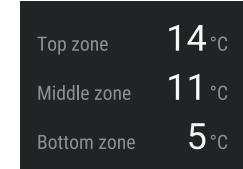

Στο μενού συνεχίζει να εμφανίζεται σφάλμα σύνδεσης, γεγονός που πρέπει να αντιμετωπίσει η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.




Connection failure

Σκίτσα φύλαξης

για φιάλες Bordeaux 0,75 l σύμφωνα με πρότυπο NF H 35-124

EWT 9175




Αριθμός φιαλών

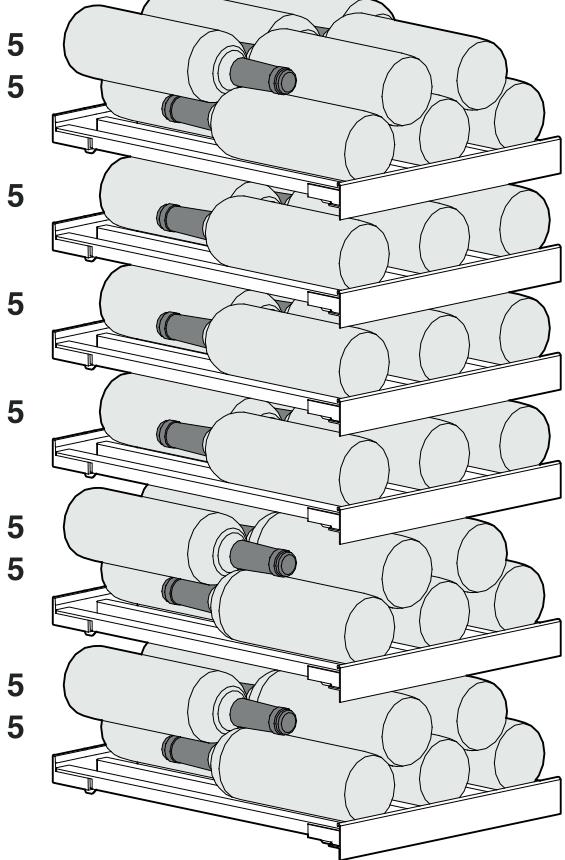

Σύνολο 75 φιάλες

EWT 9275

Αριθμός φιαλών

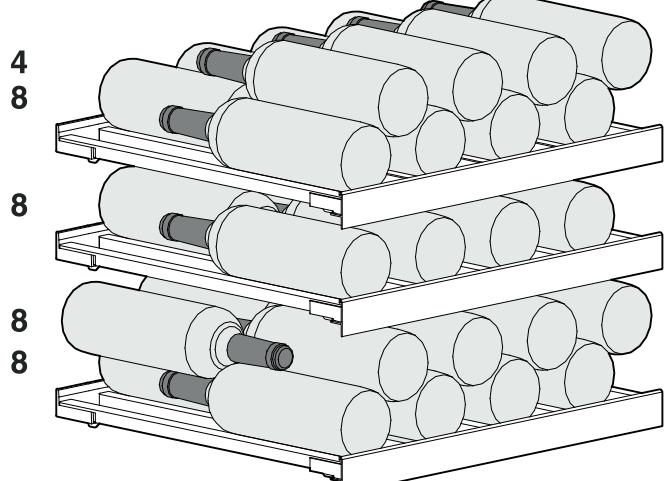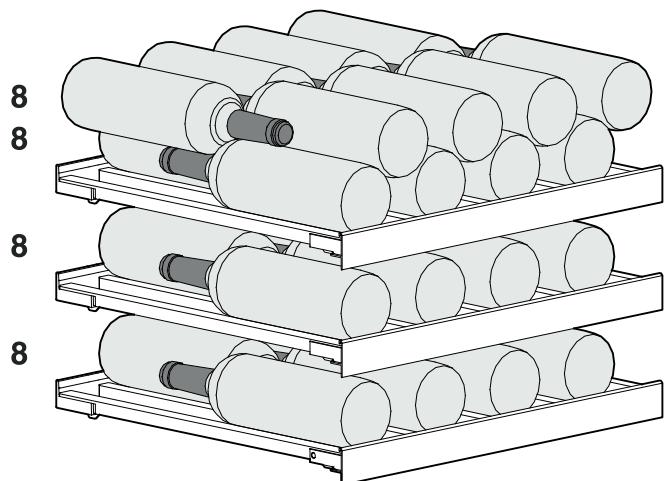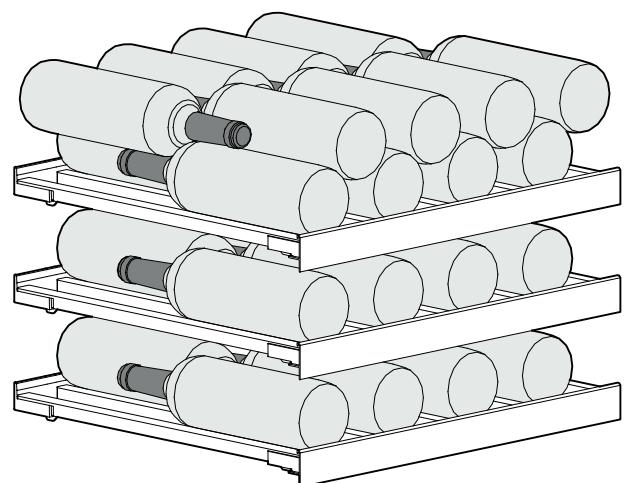

Σύνολο 100 φιάλες





Προσοχή

Η μέγιστη φόρτωση ανά ξύλινο δίσκο ανέρχεται σε 20 kg.


Εξοπλισμός

Αφαιρούμενος δίσκος

Οι ράγες μπορούν να αφαιρεθούν και να μετατοπιστούν, για αποθήκευση μεγαλύτερων ή μικρότερων φιαλών.
Ανυψώστε τη ράγα πίσω (1) και αφαιρέστε τη (2).

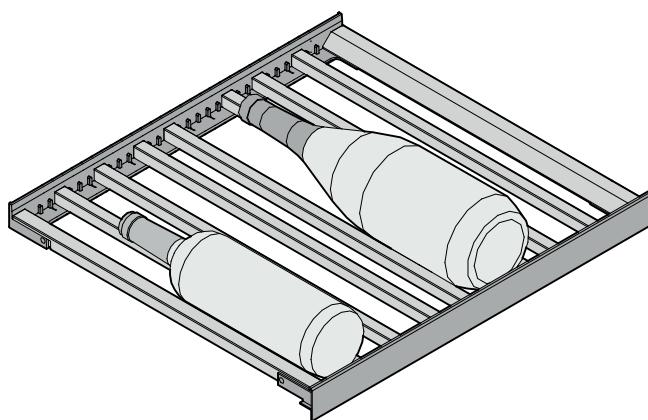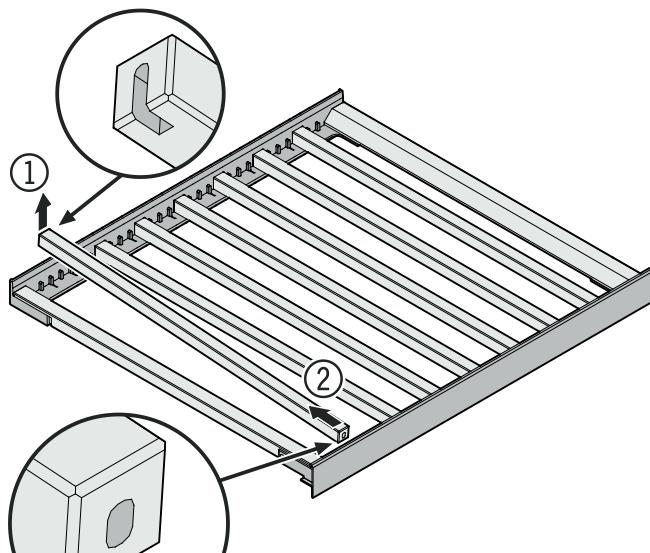


Κατανομή ραγών για μέγιστο αριθμό φιαλών

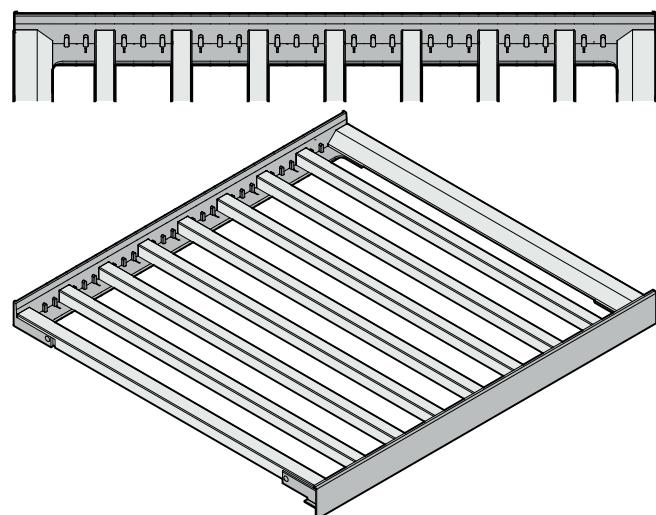

Δίσκος σερβιρίσματος

Ο δίσκος σερβιρίσματος μπορεί να αφαιρεθεί, ούτως ώστε να διευκολύνει την τοποθέτηση.

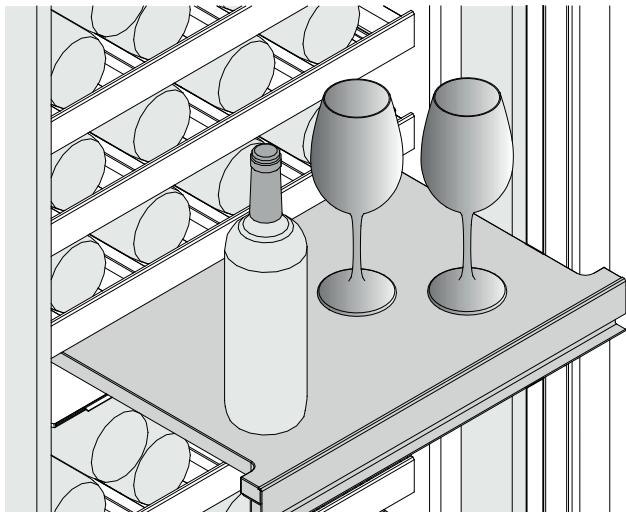


Στήριγμα φιαλών

Για την επίτευξη του μέγιστου αριθμού φιαλών, τοποθετήστε τα συνημμένα στηρίγματα φιαλών.


Τοποθετήστε τα στηρίγματα φιαλών μεταξύ των ραγών (1), στρέψτε (2) και ωθήστε προς τα έξω (3).

Τέλος, μετατοπίστε το στήριγμαφιαλώνστη θέση $X = \sim 80$ mm που αναφέρεται στην εικόνα.



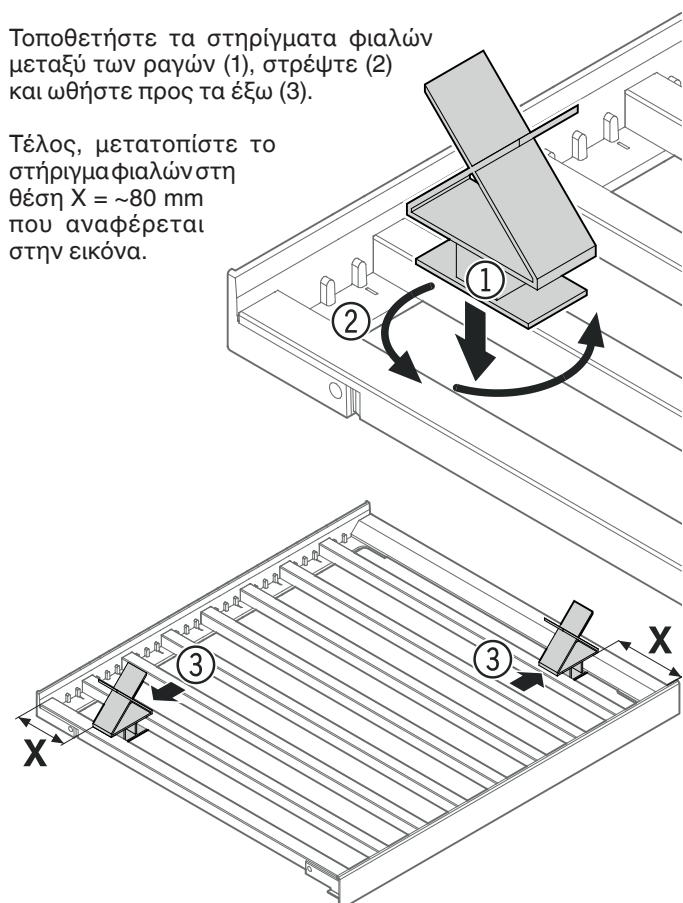


Τοποθέτηση στηριγμάτων φιαλών για μέγιστο αριθμό φιαλών:

EWT 9175

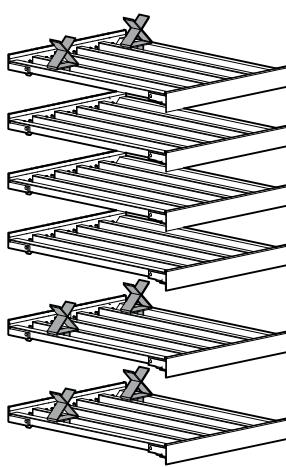

EWT 9275

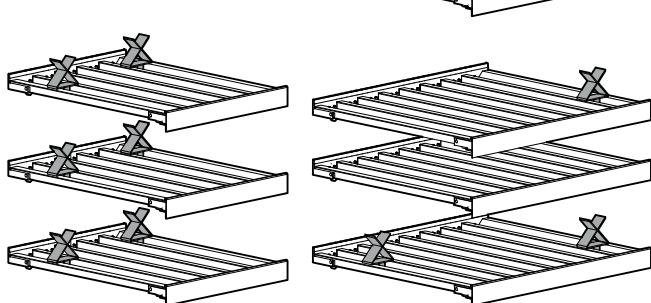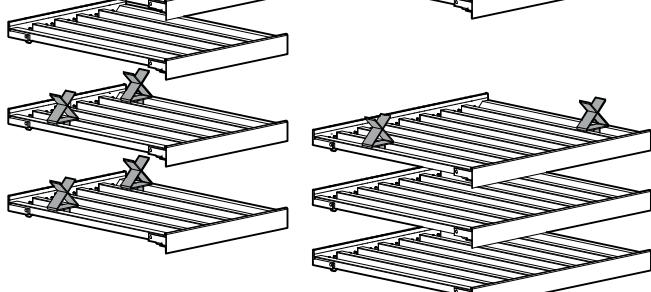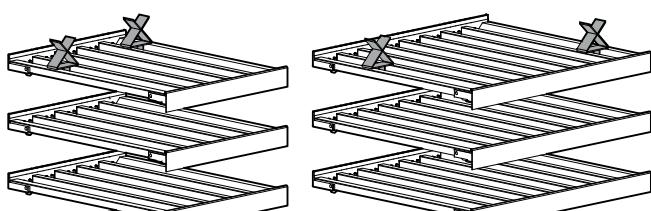

Καθαρισμός

Η μη τήρηση αυτών των υποδείξεων ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφή τροφίμων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε οπωσδήποτε την συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο. Αφαιρέστε το βύσμα ή την ασφάλεια!

Οι επιφάνειες, οι οποίες μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα απορροής, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά!

Εάν η πόρτα ανοίξει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να σημειωθεί σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στις επιφάνειες της συσκευής.

- Καθαρίζετε τον εσωτερικό χώρο, τα μέρη εξοπλισμού και τα εξωτερικά τοιχώματα με χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση καθαριστικών μέσων που περιέχουν κόκκους άμμου ή οξέα ή χημικών διαλυτών.
- Για τον καθαρισμό των γυάλινων φιαλών χρησιμοποιήστε καθαριστικό για τα τζάμια, για τον καθαρισμό επιφανειών ανοξείδωτου χάλυβα ένα καθαριστικό για ανοξείδωτο χάλυβα του εμπορίου.



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ!

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης από εξαρτήματα συσκευής και κίνδυνος τραυματισμού λόγω υπέρθερμου ατμού.

Απαγορεύεται ο καθαρισμός της συσκευής με ατμοκαθαριστές!

- Φροντίστε ώστε να μην εισχωρεί νερό καθαρισμού μέσα στα ηλεκτρικά μέρη και στο πλέγμα αερισμού.
- Στεγνώστε καλά όλα τα σημεία με ένα πανί.
- Μην καταστρέψετε ή αφαιρείτε την πινακίδα τύπου στην εσωτερική πλευρά της συσκευής. Είναι σημαντική για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.


Εάν η συσκευή παραμείνει άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να απενεργοποιηθεί, αποψυχθεί, καθαριστεί και στεγνώσει, ενώ η πόρτα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, προς αποφυγή σχηματισμού μούχλας.

Αφαίρεση και τοποθέτηση ξύλινων δίσκων

Οι ξύλινοι δίσκοι μπορούν να αφαιρεθούν για τον πιο εύκολο καθαρισμό του εσωτερικού χώρου.


Αφαίρεση ξύλινου δίσκου

Τραβήξτε προς τα έξω τον ξύλινο δίσκο, πιέστε ελαφρά στα πλάγια (1), ανυψώστε προς τα πάνω (2) και αφαιρέστε προς τα έξω (3).

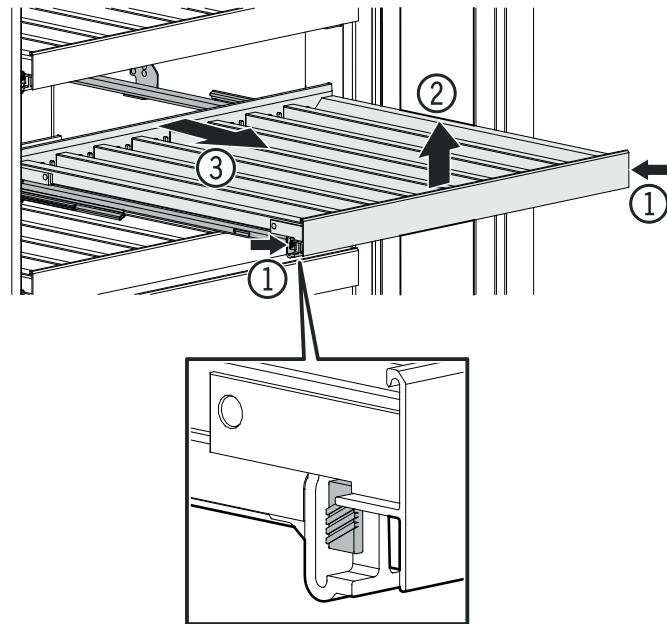


Τοποθέτηση ξύλινου δίσκου

Τοποθετήστε τον ξύλινο δίσκο στο πίσω μέρος (1), σπρώξτε προς τα πίσω από τις ράγες (2), ασφαλίστε στο άκρο (3) και πιέστε προς τα κάτω (4), έως ότου ο ξύλινος δίσκος ασφαλίσει στις ράγες (5).


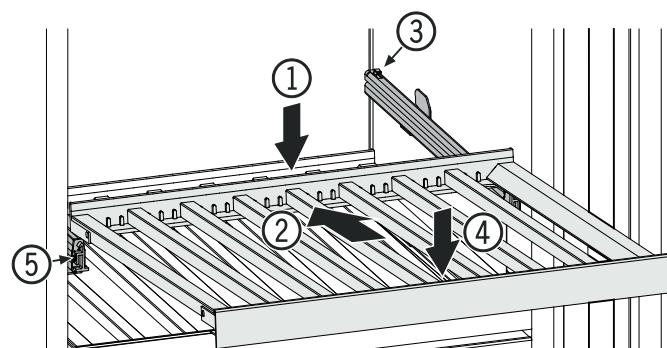


Αφαίρεση δίσκου σερβιρίσματος

Για να αφαιρέστε τον δίσκο σερβιρίσματος, αρχικά αφαιρέστε τον ξύλινο δίσκο που βρίσκεται πάνω από τον δίσκο σερβιρίσματος.

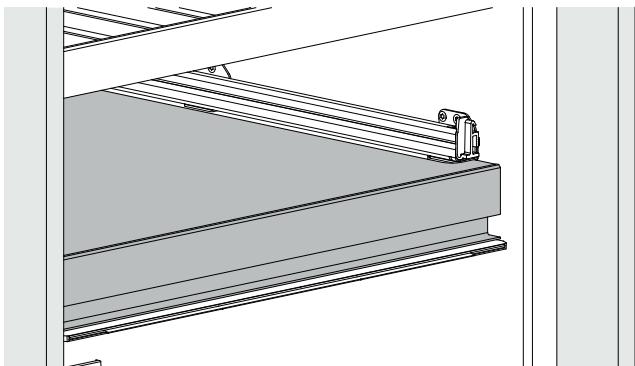


Ανυψώστε ελαφρώς τον δίσκο σερβιρίσματος (1), ανυψώστε το μπροστινό μέρος προς τα πάνω (2) για να απασφαλίσει η μαγνητική σύνδεση και αφαιρέστε προς τα μπροστά (3).

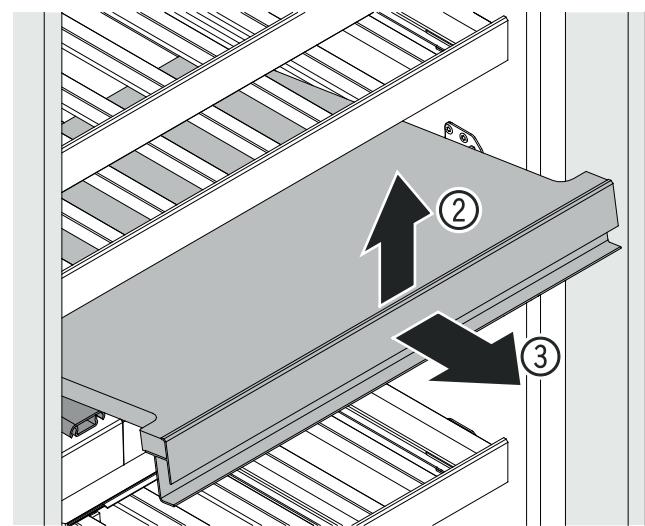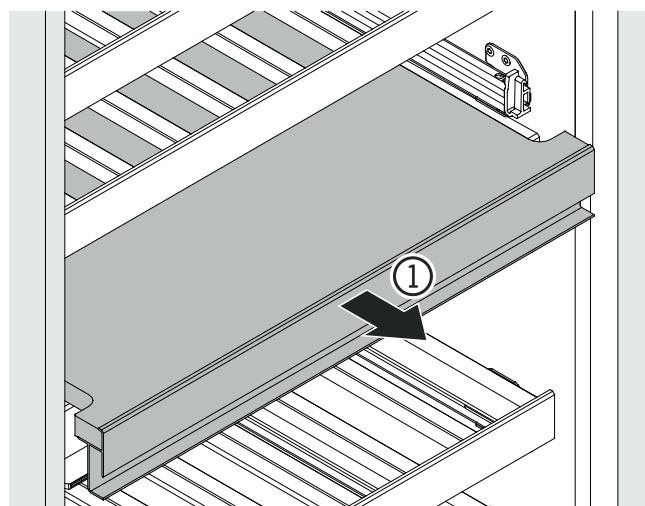


Τοποθέτηση δίσκου σερβιρίσματος

Τοποθετήστε τον δίσκο σερβιρίσματος πάνω στις ράγες. Για την τοποθέτηση ακριβείας, πρέπει τα μπουλόνια στην κάτω πλευρά του δίσκου σερβιρίσματος να ασφαλίζουν στις ράγες.

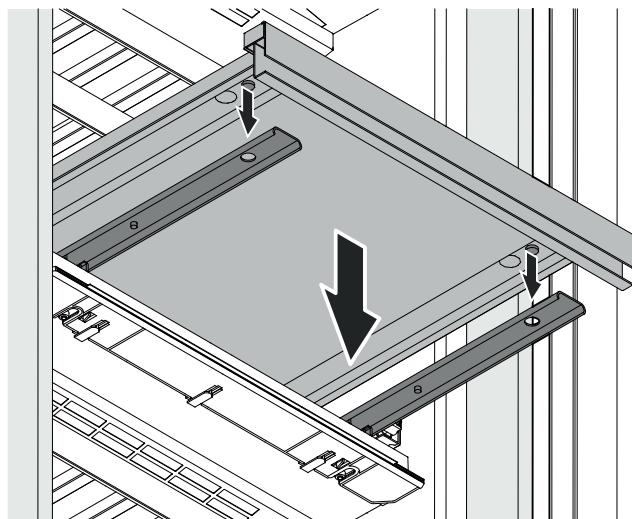


Τοποθετήστε τον ξύλινο δίσκο πάνω από τον δίσκο σερβιρίσματος.

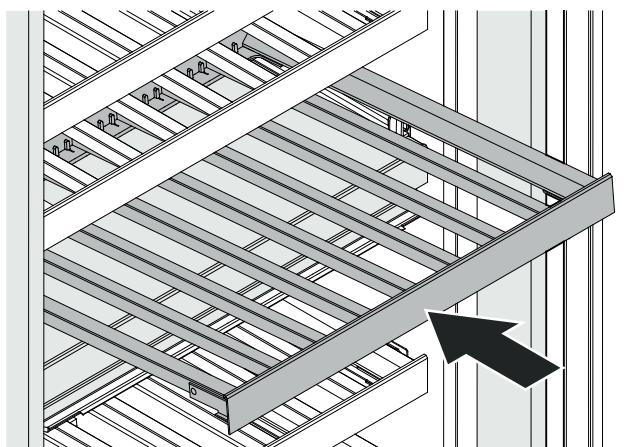

Μενού συντήρησης


Η συντήρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από τα προδιαγραφόμενα, τακτικά διαστήματα. Το μενού συντήρησης περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα.

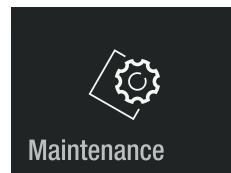

Πλήρης καθαρισμός
Για την ολοκληρωμένη συντήρηση της συσκευής.



Νέο φίλτρο αέρα
Για επαναφορά διαστήματος συντήρησης.

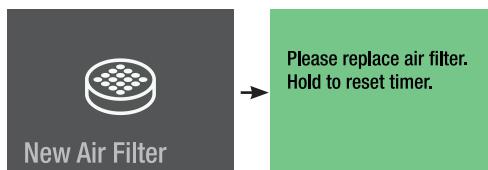

Επιστροφή σε κύριο μενού.



Συντήρηση



Νέο φίλτρο αέρα

Τα κρασιά συνεχίζουν να ωριμάζουν διαρκώς σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Για τον λόγο αυτό, καθοριστικό λόγο έχει η ποιότητα αέρα για την φύλαξη.


Πρέπει να αντικαθίσταται τουλάχιστον κατά τα αναφερόμενα διαστήματα συντήρησης.

Τοποθετήστε νέο φίλτρο αέρα και στρέψτε δεξιόστροφα, έως ότου ασφαλίσει.

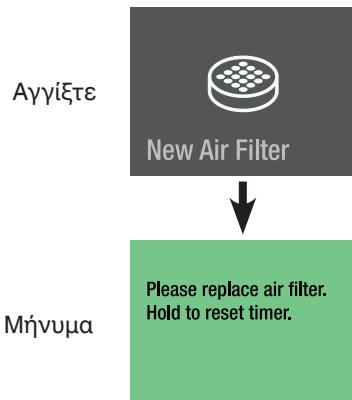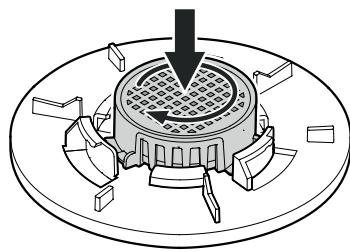


EWT 9175


EWT 9275

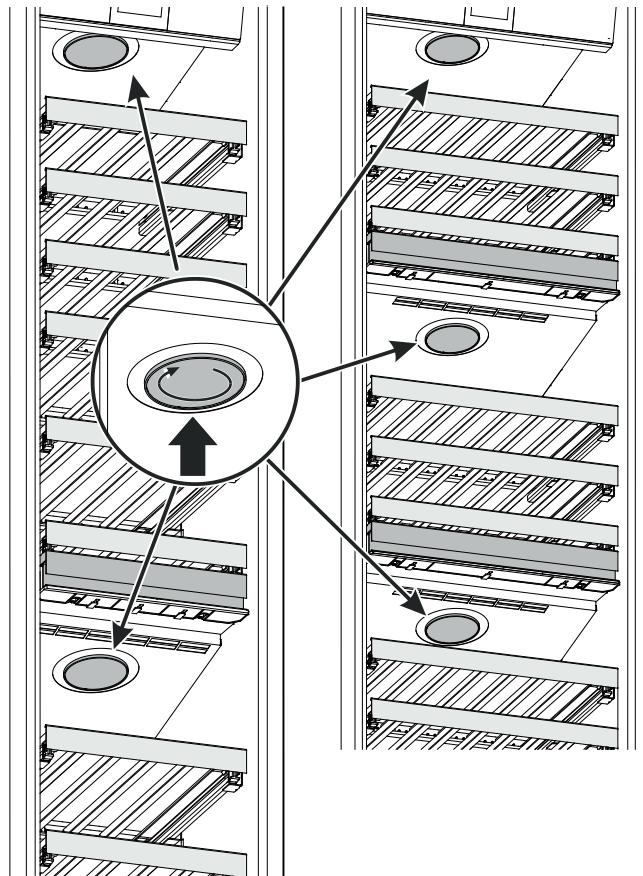

Τοποθετήστε το κάλυμμα και στρέψτε δεξιόστροφα, έως ότου ασφαλίσει.

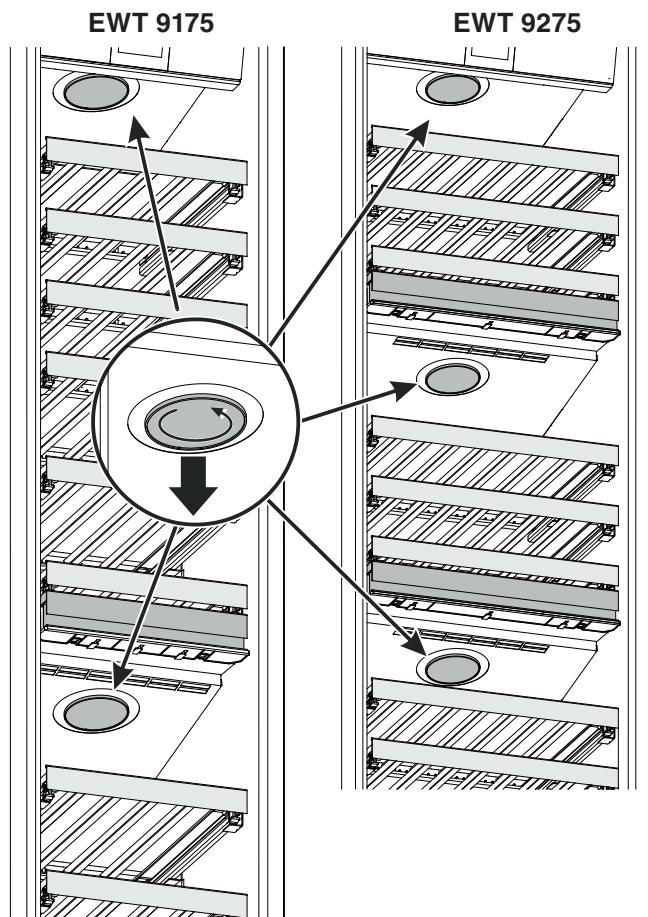

Στρέψτε το κάλυμμα αριστερόστροφα και αφαιρέστε το.

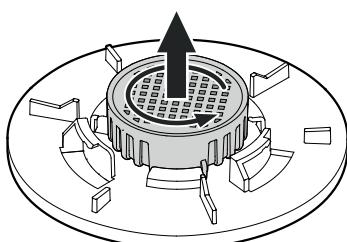


Στρέψτε το φίλτρο αέρα αριστερόστροφα και αφαιρέστε το.

Πατήστε για περ. 2 δευτ.


Το διάστημα συντήρησης για την αλλαγή φίλτρου αέρα επαναφέρεται.



Σύρετε δύο φορές προς τα αριστερά.

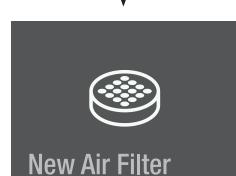

Αγγίξτε για να εγκαταλείψετε το μενού.

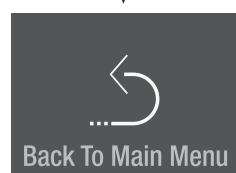


Πρόσθετες λειτουργίες


Χειροκίνητη ενεργοποίηση λειτουργίας απόψυξης
Επαναφορά σε εργοστασιακή ρύθμιση
DemoMode

Καθαρισμός φίλτρου σκόνης


Καθαρίζετε το φίλτρο σκόνης στην περιοχή βάσης κατά τα αναφερόμενα διαστήματα συντήρησης.

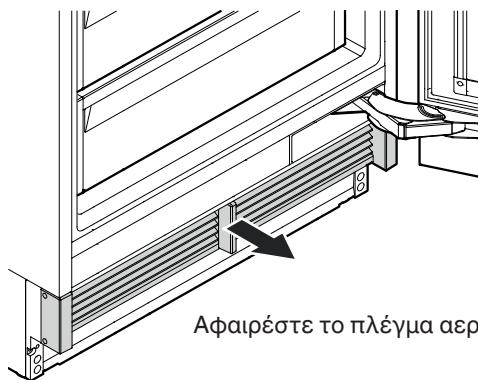


Αφαιρέστε το πλέγμα αερισμού.

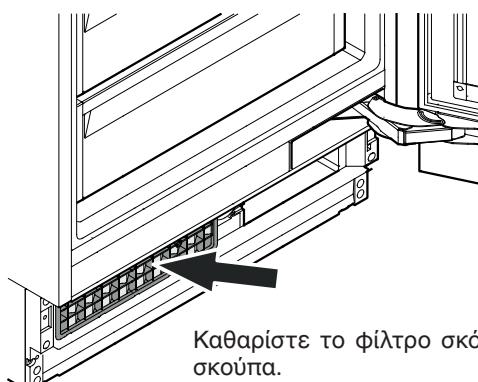

Καθαρίστε το φίλτρο σκόνης με ηλεκτρική σκουύπα.

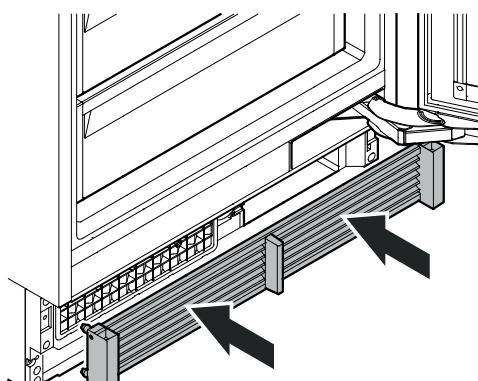

Συναρμολογήστε το πλέγμα αερισμού.

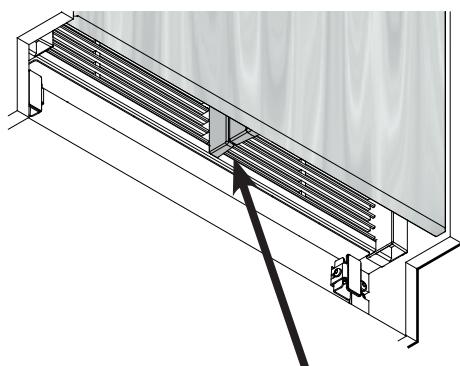

Ελέγχετε ότι δεν υπάρχει κενό μεταξύ του διαχωριστή αέρα της συσκευής και του διαχωριστή αέρα της πόρτας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Σε περίπτωση εσφαλμένης συναρμολόγησης του πλέγματος αερισμού, δημιουργείται ένα κενό.

Αγγίξτε

Setup



Σύρετε προς τα δεξιά.

Display Brightness



Πατήστε για περ. 2 δευτ.

Liebherr
Type: EWT
Model EWT 9175
Index: 99/001
Serial#: 99.999.999.9
Service No: 9999999-00
Appliance Info

Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Καταχωρήστε τον κωδικό **151**.
Σε περίπτωση καταχώρησης εσφαλμένου κωδικού, η ένδειξη επιστρέφει στις πληροφορίες συσκευής.

Πλοηγηθείτε στο μενού.


9 0 1

Access Code

**Manual
Defrost Off
Top zone**

Χειροκίνητη απόψυξη

Η συσκευή αποψύχεται αυτόματα. Οι εφαρμογές σέρβις μπορούν να ενεργοποιήσουν χειροκίνητα τη λειτουργία απόψυξης.

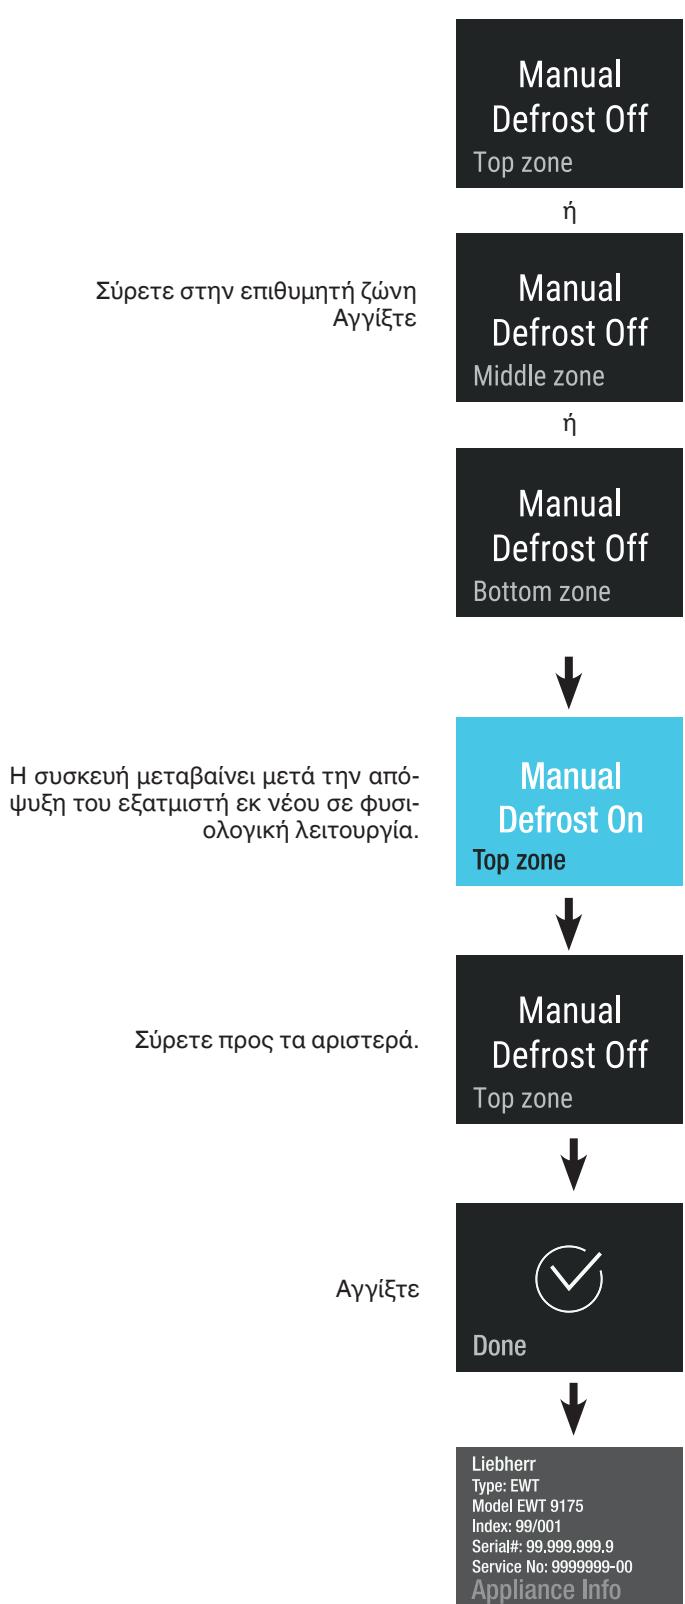

Επαναφορά


Με τη λειτουργία αυτή, είναι δυνατή η επαναφορά του ηλεκτρονικού χειρισμού στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.




DemoMode

Η λειτουργία DemoMode μπορεί να ενεργοποιηθεί για την παρουσίαση της φυσιολογικής λειτουργίας της συσκευής σε εκθέσεις ή σε καταστήματα.

Ενεργοποίηση λειτουργίας DemoMode

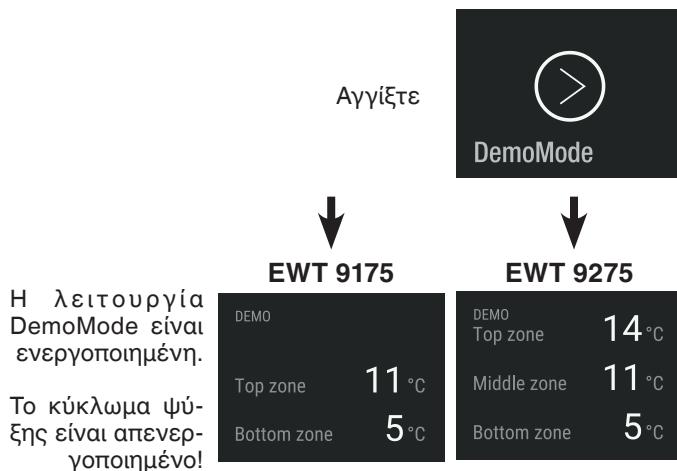

Απενεργοποίηση λειτουργίας DemoMode

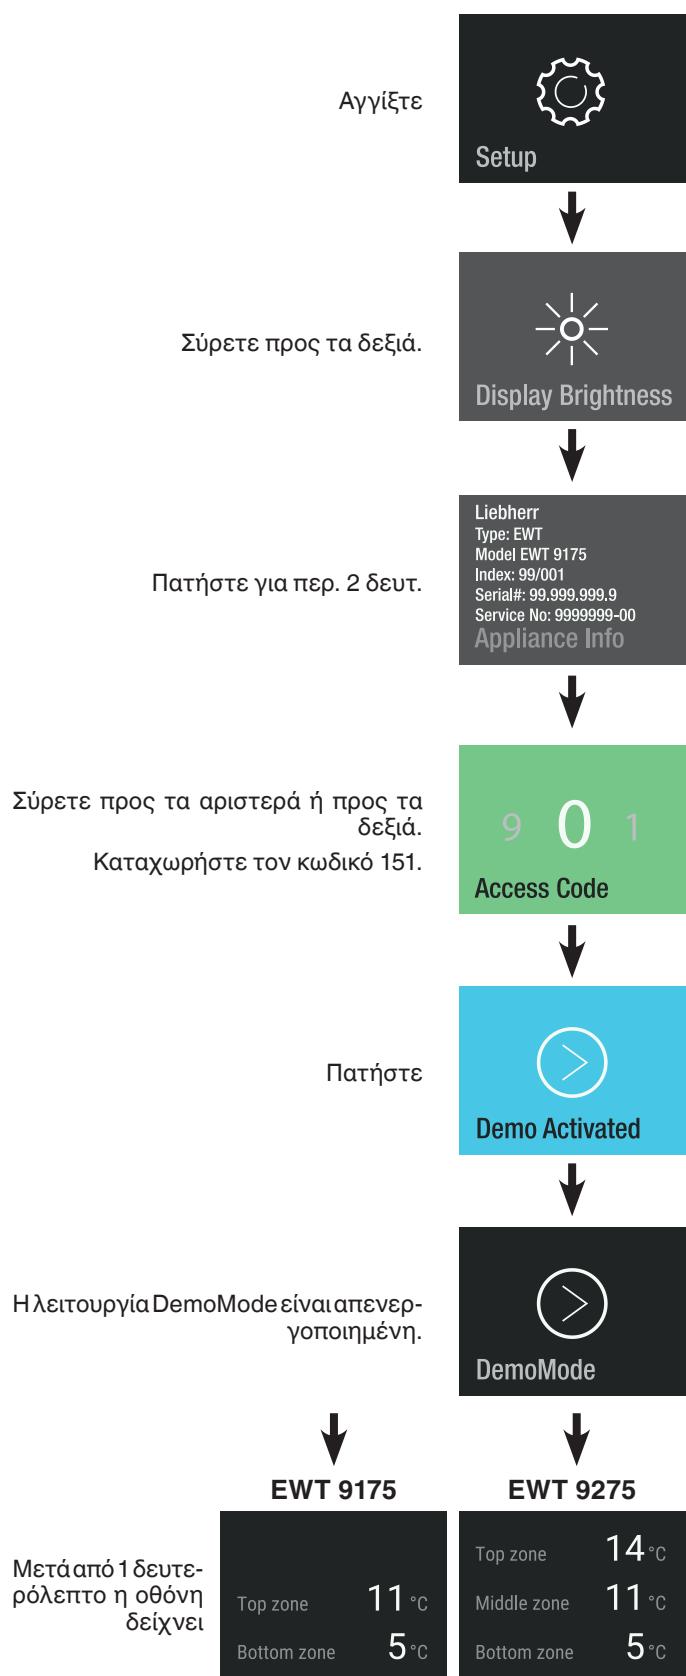

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Είναι πιθανό να μπορείτε να διορθώσετε τα ακόλουθα σφάλματα ελέγχοντας τις πιθανές αιτίες ο ίδιος.

Η συσκευή δεν λειτουργεί:

- Είναι η συσκευή ενεργοποιημένη κανονικά;
- Είναι το φίς κανονικά στην πρίζα;
- Είναι η ασφάλεια εντάξει;


Έντονος θόρυβος λειτουργίας:

- Μήπως η συσκευή δεν εδράζεται σταθερά στο δάπεδο;
- Μήπως ο συμπιεστής προκαλεί κραδασμούς στα κοντινά έπιπλα ή αντικείμενα; Παρακαλούμε σημειώστε ότι θόρυβοι από το υγρό του κυκλώματος ψύξης δεν μπορούν να αποφευχθούν.

Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή:

- Έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία (βλέπε "Ρύθμιση θερμοκρασίας");
- Μήπως το θερμόμετρο δεν δείχνει σωστή ένδειξη θερμοκρασίας;
- Αερίζεται επαρκώς η συσκευή;
- Μήπως η συσκευή έχει εγκατασταθεί πολύ κοντά σε κάποια πηγή θερμότητας;

Όταν δεν υπάρχει καμία από τις παραπάνω αιτίες και δεν μπορείτε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη βλάβη, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Αναφέρετε τον τύπο της συσκευής (1), τον αριθμό ευρετηρίου (2) και τον αριθμό της συσκευής (3) όπως δίνονται στην ετικέτα τύπου.

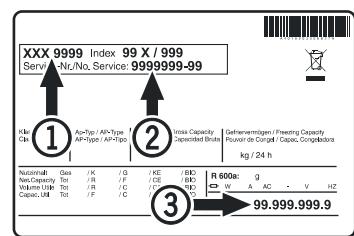


Η θέση της ετικέτας τύπου αναφέρεται στο κεφάλαιο **Περιγραφή συσκευής**.

Απενεργοποίηση της συσκευής

Αν η συσκευή πρόκειται να μείνει κλειστή για μεγάλο χρονικό διάστημα: απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα ή απενεργοποιήστε ή αφαιρέστε την ασφάλεια.

Καθαρίστε τη συσκευή και αφήστε την πόρτα ανοιχτή, προκειμένου να αποτρέψετε τη δημιουργία οσμών.

Η συσκευή είναι σύμφωνη με τις σχετικές προβλέψεις ασφαλείας και οδηγίες της ΕΕ 2014/35/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ και 2011/65/ΕΕ.

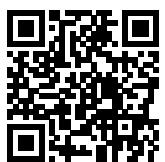

Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1
A-9900 Lienz
Österreich
www.liebherr.com
