


Посібник з експлуатації

морозильна шафа

UK

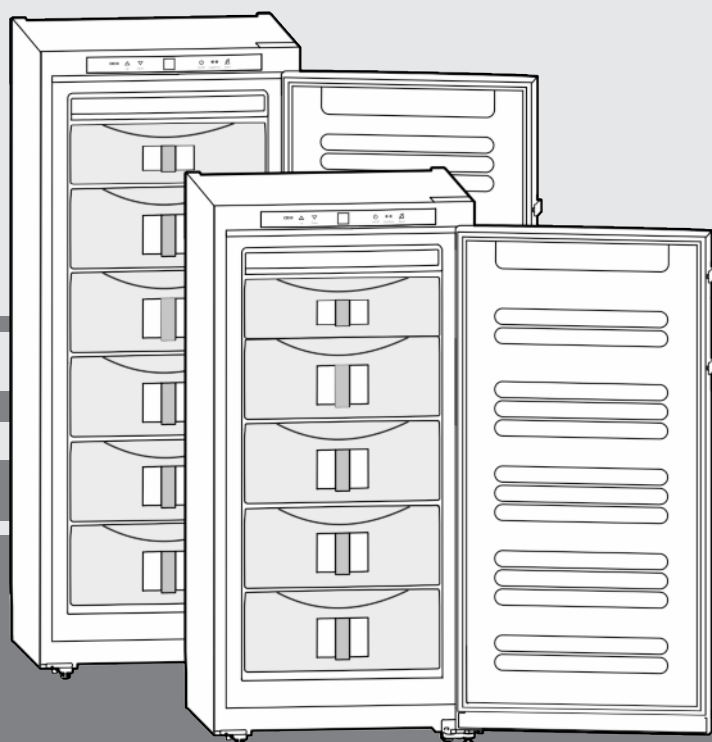

20211005 **7082830 - 01**

GNP 19.. / 23..

LIEBHERR

Зміст

1	Загальні відомості	2
1.1	Загальний огляд пристрою та оснащення.....	2
1.2	Область застосування пристрою.....	2
1.3	Конформність.....	3
1.4	База даних EPREL.....	3
1.5	Монтажні розміри.....	3
1.6	Заощадження електроенергії.....	3
1.7	Ізольююча пластина.....	3
1.8	HomeDialog.....	4
1.9	SmartGrid.....	4
2	Загальні поради з безпеки	4
3	Елементи управління та індикації	5
3.1	Елементи управління та керування.....	5
3.2	Індикатор температури.....	5
4	Початок експлуатації	6
4.1	Транспортування пристрою.....	6
4.2	Встановлення пристрою.....	6
4.3	Переставлення дверцят.....	7
4.4	Встановлення в кухонній ніші.....	8
4.5	Утилізація упаковки.....	9
4.6	Підключення пристрою.....	9
4.7	Увімкнення пристрою.....	9
5	Обслуговування	9
5.1	Яскравість індикатора температури.....	9
5.2	Функція захисту.....	9
5.3	Сигнал попередження про незачинені дверцят.....	10
5.4	Сигнал попередження про підвищення температури.....	10
5.5	Заморожування продуктів.....	10
5.6	Розморожування продуктів.....	10
5.7	Настройка температури.....	10
5.8	SuperFrost.....	10
5.9	Контейнери.....	11
5.10	Переставні панелі.....	11
5.11	VarioSpace.....	11
5.12	Інформаційна система.....	11
5.13	Ящик для зелені та ягід.....	11
5.14	Акумулятор холоду.....	12
6	Технічне обслуговування	12
6.1	Розморожування з функцією NoFrost.....	12
6.2	Чищення пристрою.....	12
6.3	Заміна внутрішнього освітлення.....	12
6.4	Сервісна служба.....	13
7	Неполадки	13
8	Завершення експлуатації	14
8.1	Вимкнення пристрою.....	14
8.2	Виведення з експлуатації.....	14
9	Утилізація пристрою	14

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності Абзаци, в яких йдеться про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (*).

Інструкції з дії позначені ►, результат дії — ▷.

1 Загальні відомості

1.1 Загальний огляд пристрою та оснащення

Вказівка

► Місця для зберігання, висувні шухляди або кошики у стані постачання розташовані для оптимального енергозбереження.

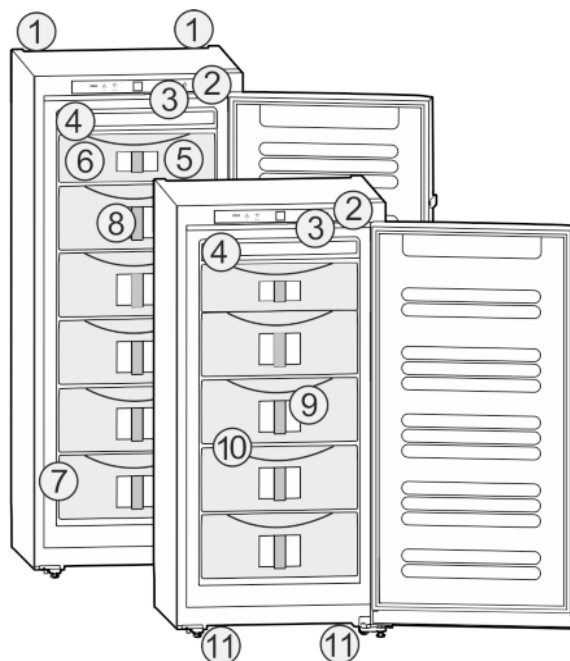


Fig. 1

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (1) Транспортні ручки ззаду | (7) Табличка типів |
| (2) Елементи управління та керування | (8) Контейнери |
| (3) Діодна внутрішня підсвітка | (9) Інформаційна система |
| (4) Функція NoFrost | (10) VarioSpace |
| (5) Ящик для зелені та ягід | (11) Ніжки, транспортні ручки (спереду), транспортні коліщата (ззаду) |
| (6) Акумулятор холоду | |

1.2 Область застосування пристрою

Цільове використання

Пристрій призначений виключно для охолодження продовольчих продуктів в домашніх умовах чи в умовах аналогічних домашнім. Сюди відноситься, наприклад, використання

- на кухнях приватних осіб, у їдальнях,
- у приватних пансіонатах, готелях, мотелях та інших місцях проживання,
- при забезпеченні готовим харчуванням та аналогічних послугах оптової торгівлі.

Пристрій не підходить для використання як вбудована техніка.

Усі інші способи використання є неприпустимими.

Передбачуване неправильне використання

Суворо забороняється використовувати пристрій для:

- Зберігання й охолодження медикаментів, плазми крові, лабораторних препаратів або схожих речовин згідно з Директивою про медичну продукцію 2007/47/ЄС
- застосування у вибухонебезпечних зонах

Неправильне використання пристрою може призвести до пошкоджень продуктів, що зберігаються, або їх псування.

Класи клімату

Діапазон дозволених температур навколишнього середовища, у якому використовується пристрій, різниться в залежності від класу клімату. Клас клімату для придбаного вами пристрою вказано в таблиці.

Вказівка

► Для забезпечення безперебійної роботи дотримуватися зазначених температур навколишнього середовища.

Клас клімату	для навколишнього середовища
SN, N	до 32 °C
ST	до 38 °C
T	до 43 °C

Безперебійну роботу пристрою забезпечує температура навколишнього середовища 5 °C.

1.3 Конформність

Контур охолоджувача перевірено на герметичність. Прилад відповідає діючим нормам техніки безпеки, а також Директивам 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU, 2010/30/EU та 2014/53/EU.

Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти за адресою: www.Liebherr.com

1.4 База даних EPREL

З 1-го березня 2021 інформація по маркуванню енергоспоживання та по екологічним вимогам знаходиться у європейській базі даних продуктів (EPREL). Базу даних продуктів можна знайти за адресою <https://eprel.ec.europa.eu/>. Тут буде вимога ввести ідентифікатор моделі. Ідентифікатор моделі на заводській таблиці.

1.5 Монтажні розміри

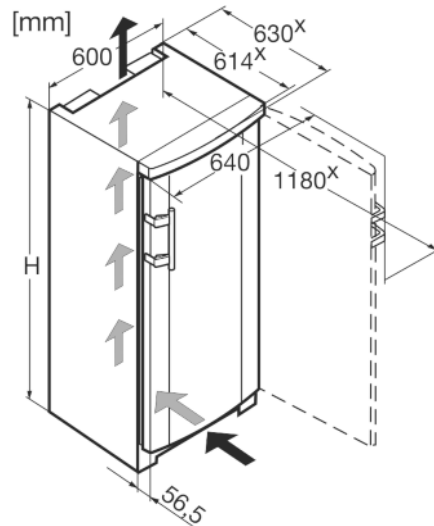


Fig. 2

	H (mm)
GNP 1956	1250
GNP 2356	1447


* У пристроях, до комплекту поставки яких входять пристінні розпірки, величина збільшується на 35 мм (див. 4.2 Встановлення пристрою).

1.6 Заощадження електроенергії

- Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію. Не закривайте вентиляційні отвори/решітки.
- Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- Споживання електроенергії залежить від умов у місці встановлення, наприклад оточуючої температури (див. 1.2 Область застосування пристрою). При вищій температурі навколишнього середовища споживання енергії може зрости.
- Відчиняйте пристрій на якомога коротші проміжки часу.
- Чим нижче налаштовано температуру, тим вищі витрати енергії.
- Зберігайте продукти в упаковці закритими. Запобігайте утворенню інею.
- Кладіть теплі страви: необхідно охолодити до кімнатної температури.

Накопичення пилу призводить до зростання споживання електроенергії:

- Холодильну установку з теплообмінником (металева решітка ззаду на пристрої) необхідно чистити раз на рік.

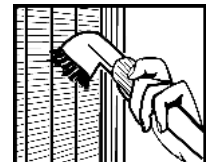


1.7 Ізолююча пластина

Ізолюючу пластину для роботи у режимі часткового навантаження можна додатково замовити у дилера.

Загальні поради з безпеки

Якщо в пристрої зберігається невелика кількість продуктів, за допомогою ізолюючої пластини можна знизити витрати електроенергії майже на 50 %. В залежності від моделі можна вимкнути до 5 висувних контейнера. Для охолодження потрібно мін. 3 висувних контейнера. Детальнішу інформацію див. збоку ізолюючої пластини.

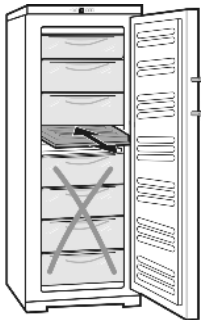


1.8 HomeDialog

Залежно від моделі та оснащення за допомогою системи HomeDialog можна сполучити в мережу кілька приладів компанії Liebherr (наприклад, у підвалі) через один головний пристрій (наприклад, у кухні) та керувати через нього. Докладну інформацію про об'єднання у мережу, передумови та принцип роботи див. на сайті www.liebherr.com.



1.9 SmartGrid

Залежно від моделі та оснащення ваш пристрій готовий до використання технології майбутнього SmartGrid.

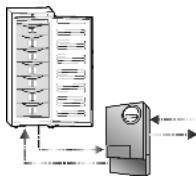

SmartGrid — це перспективна можливість зменшення витрат на електроенергію за допомогою інтелектуального електричного лічильника. За наявності надлишкової енергії, наприклад за рахунок використання відновлюваних джерел, домашні господарства отримують надлишок електроенергії. Морозильні шафи з функцією SmartGrid-ready вже готові до використання цієї технології майбутнього. Додатковий модуль дозволить вам оптимізувати витрати на електроенергію.

Докладнішу інформацію про переваги, необхідні умови та принцип роботи технології можна знайти в Інтернеті на домашній сторінці вашого підприємства енергопостачання та на сайті www.liebherr.com.

2 Загальні поради з безпеки

Небезпека життю та здоров'ю користувача:

- Діти, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими спроможностями або, що не мають достатнього досвіду й знань можуть користуватися пристроєм, тільки в тому випадку, якщо вони перебувають під доглядом або пройшли інструктаж з безпечного використання пристрою й розуміють можливі небезпеки. Дітям забороняється грати з пристроєм. Дітям забороняється виконувати чищення та технічне обслуговування, якщо вони перебувають без нагляду. Діти віком 3-8 років можуть завантажувати та розвантажувати пристрій. Дітей до 3 років

слід тримати далі від пристрою, якщо вони не перебувають постійно під наглядом.

- Відключаючи пристрій від мережі, тримайтеся за штекер. Забороняється тягнути за кабель.
- У разі неполадки витягніть вилку з розетки або вимкніть запобіжник.
- Уникайте пошкодження кабелю живлення. Не використовуйте пристрій з пошкодженим кабелем живлення.
- Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.
- Встановлення, підключення до мережі та утилізація мають виконуватись у відповідності з інструкціями, наведеними у даному посібнику.
- Зберігайте посібник, а в разі необхідності передайте його наступному власникові пристрою.

Небезпека загорання:

- Застосований холодоагент (дані на заводській табличці) не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте легко займається. Витік холодоагенту може призвести до виникнення пожежі.
 - Забороняється пошкоджувати контур циркуляції холодоагенту.
 - Забороняється заносити в пристрій джерела виникнення вогню.
 - Забороняється використовувати всередині пристрою інші електричні пристрої (наприклад, обігрівачі, засоби чищення паром чи льодогенератори).
 - У разі витікання охолоджуючого засобу: не використовуйте відкрите полум'я та усуньте потенційні джерела займання поблизу місця витікання. Добре провітрити приміщення. Повідомте службу підтримки.
- У холодильнику забороняється зберігати вибухонебезпечні речовини чи балончики з розприскувачами, що містять горючий газ-розширювач, наприклад, бутан, пропан, пентан і т.д. Для ідентифікації на таких балончиках є відповідні дані або зображення полум'я. У результаті витоку газ може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

- Не ставте запалені свічки, лампи та інші предмети з відкритим полум'ям поруч з пристроєм, щоб не викликати пожежу.
- Алкогольні напої або інші ємності, що містять алкоголь, зберігайте лише щільно закритими. У результаті витікання алкоголь може зайнятися через наявність у конструкції пристрою електричних елементів.

Небезпека падіння та перекидання:

- не ставати і не спиратися на цоколь, висувні ящики, дверцята тощо. Особливо це стосується дітей.

Небезпека отруєння:

- Не вживайте зіпсовані продукти.

Небезпека занеміння, обмороження та виникнення болю:

- Уникайте тривалого контакту шкіри з холодною поверхнею холодильника/морозильника, використовуйте рукавички.

Небезпека отримання травм та пошкоджень:

- Гаряча пара може нанести шкоду здоров'ю. Для розморожування заборонено використовувати електричні обігрівачі або пару, відкрите полум'я чи аерозоль для відтавання.
- Не видаляти лід з допомогою гострих предметів.

Небезпека заземлення:

- Під час відкривання та закривання дверей будьте обережні з петлями. Так можна затиснути пальці.

Символи на пристрої



Символ може знаходитися на компресорі. Він стосується масла в компресорі та вказує на наступну небезпеку: у разі проковтування та потрапляння в дихальні шляхи це може бути смертельно. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. В звичайному режимі експлуатації небезпека не існує.



Символ знаходиться на компресорі і позначає небезпеку від пожежонебезпечних речовин. Не знімайте наклейку.



Ця або подібна до неї наклейка може знаходитися на задній стінці пристрою. Вона стосується спінених панелей у дверцятах та/або у корпусі. Ця вказівка має значення тільки для утилізації. Не знімайте наклейку.

Див. поради в іншому розділі:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

3 Елементи управління та індикації

3.1 Елементи управління та керування

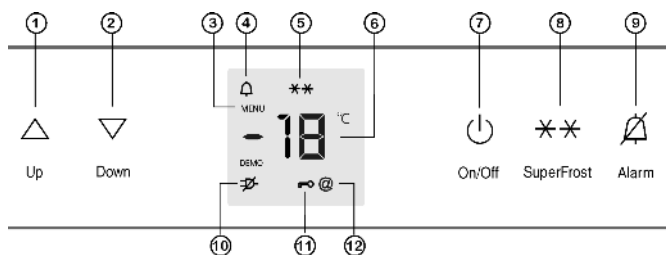


Fig. 3

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) Кнопка Up | (7) Кнопка On/Off |
| (2) Кнопка Down | (8) Кнопка SuperFrost |
| (3) Символ "Меню" | (9) Кнопка сигнальна |
| (4) Символ "Звуковий сигнал" | (10) Символ "Зникнення напруги у мережі" |
| (5) Символ "SuperFrost" | (11) Символ "Функція захисту" |
| (6) Індикатор температури | (12) Символ "HomeDialog" |

3.2 Індикатор температури

У звичайному режимі відображається:

- найвища температура заморожування

Індикатор температури блимає:

- значення температури змінюється
- після увімкнення температура недостатньо низька
- температура зросла на декілька градусів

На індикаторі відображаються блимаючі ризики:

- температура заморожування вище 0 °C.

Наступні індикатори вказують на неполадки. Можливі причини виникнення і способи ліквідації: (див. 7 Неполадки).

- F0 до F9

- Блимає символ відсутності напруги

4 Початок експлуатації

4.1 Транспортування пристрою

- ▶ Пристрій повинен транспортуватися тільки в упаковці.
- ▶ Пристрій повинен транспортуватися тільки у вертикальному положенні.
- ▶ Забороняється транспортування пристрою однією особою.

4.2 Встановлення пристрою



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека загорання через вологість!

Якщо на частини, які знаходяться під напругою, або на кабель підключення до електромережі потрапляє волога, то може виникнути коротке замикання.

- ▶ Пристрій створено для використання в закритих приміщеннях. Не використовувати пристрій на свіжому повітрі, а також у вологих місцях та в зоні досяжності бризок води.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі внаслідок короткого замикання!

Якщо мережевий кабель/вилка пристрою або іншого пристрою дотикаються до зворотного боку пристрою, то вібрації пристрою можуть призвести до пошкодження мережевого кабелю/вилки, що може призвести до короткого замикання.

- ▶ Встановлюйте пристрій таким чином, щоб він не дотикався до вилок або мережевих кабелів.
- ▶ Не підключайте до розеток в області зворотного боку пристрою ані сам пристрій, ані інші пристрої.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека виникнення пожежі через холодоагент!

Застосовуваний холодоагент не завдає шкоди навколишньому середовищу, проте легко займається. Витік холодоагенту може призвести до виникнення пожежі.

- ▶ Не пошкодуйте контур циркуляції холодоагенту.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це може призвести до загорання чи пошкодження пристрою!

- ▶ Забороняється встановлювати на холодильнику пристрої, що випромінюють тепло, наприклад, мікрохвильові печі і тостери!



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Блокування вентиляційних отворів може призвести до загорання чи пошкодження пристрою!

- ▶ Забороняється закривати вентиляційні отвори! Обов'язково забезпечити вільну вентиляцію!

УВАГА

Може призвести до пошкодження пристрою через накопичення конденсату!

- ▶ Не встановлювати прилад поруч з іншим холодильником.

Вказівка

Встановлюючи декілька пристроїв один біля одного, залишайте відстань між пристроями 100 мм. У разі недотримання цієї відстані утворюється конденсат між бічними стінками пристроїв.


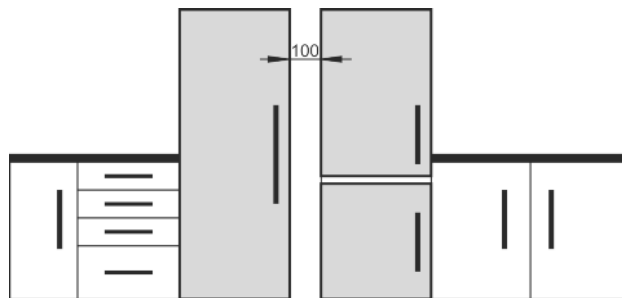


Fig. 4

- ❑ У разі виявлення пошкоджень на пристрої слід негайно — до під'єднання — звернутися до постачальника.
- ❑ Підлога у місці встановлення повинна бути горизонтальною і рівною.
- ❑ Уникайте встановлення пристрою в місцях потрапляння прямих сонячних променів, поряд із плитою, системою опалення тощо.
- ❑ Оптимальне місце встановлення — сухе приміщення з гарною вентиляцією.
- ❑ Пристрій слід встановити впритул до стіни задньої стінкою або пристінними розпірками з комплекту поставки (див. нижче), якщо вони використовуються.
- ❑ Пристрій можна пересувати тільки в розвантаженому стані.
- ❑ Основа пристрою повинна мати ту ж висоту що і поверхня навколо.
- ❑ Не встановлюйте пристрій самостійно.
- ❑ Чим більше холодоагенту міститься в пристрої, тим більшим має бути приміщення, де знаходиться пристрій. У надто малих приміщеннях у разі витіку може утворюватися вогнебезпечна суміш газу та повітря. На кожні 8 г холодоагенту має припадати щонайменше 1 м³ об'єму приміщення для встановлення пристрою. Дані про вміст холодоагенту вказано на заводській табличці всередині пристрою.
- ▶ Зніміть кабель підключення до електромережі із задньої стінки пристрою. При цьому зніміть пристрій для утримання кабелю, в іншому випадку виникнуть вібраційні шуми!
- ▶ Зніміть елементи захисту при транспортуванні.


Щоб досягти задекларованих витрат електроенергії, слід використовувати пристінні розпірки, які входять у комплект поставки деяких пристроїв. У такому разі глибина пристрою збільшується приблизно на 35 мм. Без використання пристінних розпірок пристрій повністю роботоздатний, але споживає трохи більше електроенергії.

- ▶ Якщо у комплект поставки пристрою входять пристінні розпірки, змонтуйте їх на зворотній стороні пристрою зліва та справа.

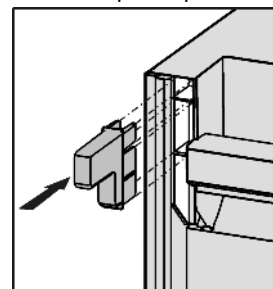

- ▶ Утилізація упаковки (див. 4.5 Утилізація упаковки) .

- ▶ Завдяки ватерпасу надійно встановіть пристрій у вертикальному положенні, відрегулювавши ніжки (А) за допомогою гайкового ключа.

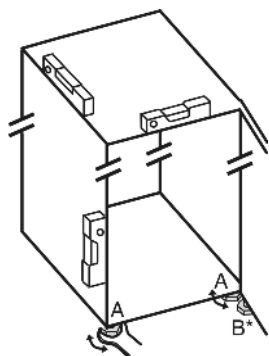

Вказівка

- ▶ Помийте пристрій (див. 6.2 Чищення пристрою).

Якщо пристрій встановлений в занадто вологому середовищі, можливе утворення конденсату на зовнішній стінці.

- ▶ Обов'язково забезпечте вільний притік та відтік повітря у місці встановлення.

4.3 Переставлення дверцят

У разі необхідності дверцят можна переставити:

Перевірте, чи є в наявності такі інструменти:

- Torx 25
- Torx 15
- Викрутка
- гайковий ключ (входить у комплект)
- У разі необхідності залучіть для монтажу ще одну людину



ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрою через перекидання дверцят!

- ▶ Добре притримуйте дверцят.
- ▶ Обережно зачиняйте дверцят.

- ▶ Внизу справа на опорному кронштейні викрутіть фіксуючий гвинт Fig. 5 (1).
- ▶ Відкрийте дверцят.
- ▶ Підніміть дверцят, утримуючи їх з боку розташування ручок і знизу.

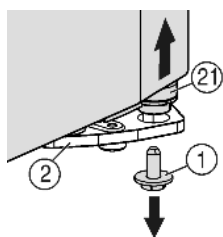


Fig. 5

- ▷ Опорний гвинт Fig. 5 (21) можна буде вийняти з опорного кронштейна Fig. 6 (2).

- ▶ Якщо опорний гвинт Fig. 5 (21) не виймається, натисніть на нього знизу.

- ▶ Відведіть нижню частину дверцят назовні і зніміть дверцят.

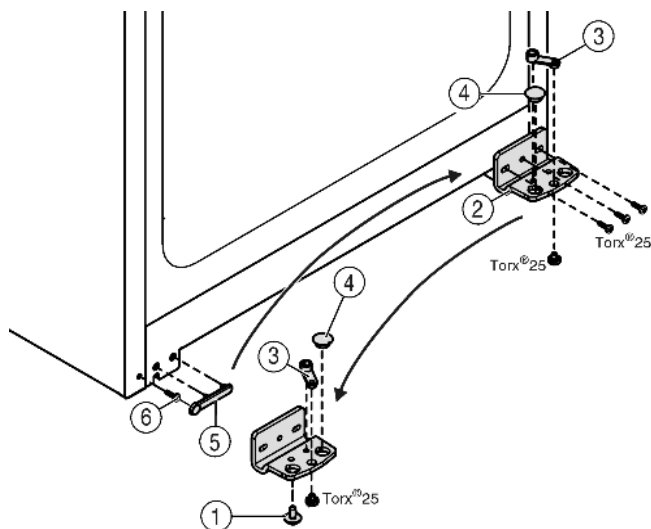


Fig. 6

- ▶ Викрутіть опорну деталь Fig. 6 (2).
- ▶ Відкрутіть опорну деталь Fig. 6 (3) і вставте в протилежний отвір опорного кронштейна, знову пригвинтіть.
- ▶ Вийміть пробку Fig. 6 (4) з опорного кронштейна та переставте її в отвір на протилежному боці опорного кронштейна.
- ▶ Зніміть обережно кришку Fig. 6 (5) з боку ручки.
- ▶ Викрутіть гвинти Fig. 6 (6) і встановіть їх з протилежного боку.
- ▶ Знову вставте кришку Fig. 6 (5).
- ▶ Пригвинтіть опорний кронштейн Fig. 6 (2) на новий бік шарніра (з моментом 4 Нм). За потреби використовуйте пристрій для електричного закручування гвинтів.

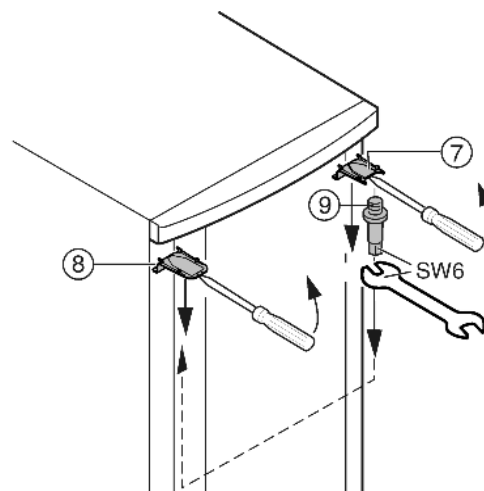


Fig. 7

- ▶ За допомогою викрутки зверху зніміть з фіксатора кришку Fig. 7 (7) та кришку Fig. 7 (8) і зніміть їх під кутом донизу.
- ▶ Викрутіть гвинти Fig. 7 (9) і закрутіть їх з протилежного боку (з моментом 4 Нм).
- ▶ Знову встановіть кришку Fig. 7 (7) на боці гвинта: вставте ззаду і зафіксуйте спереду.
- ▶ Встановлення кришки Fig. 7 (8) на протилежному боці: вставте ззаду і зафіксуйте спереду.

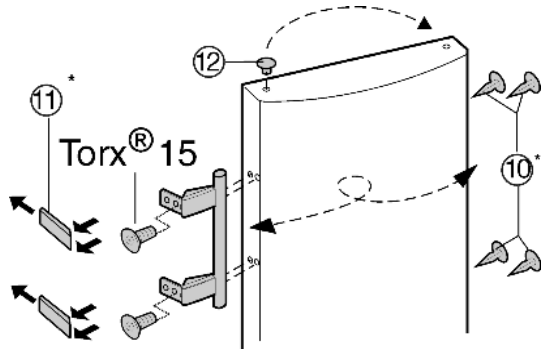


Fig. 8

- ▶ Витягніть пробки Fig. 8 (12) із втулок на дверцятах і переставте їх.
- ▶ Зніміть пробки Fig. 8 (10), пластини Fig. 8 (11) та ручки і переставте на протилежний бік.
- ▶ При встановленні пластин слідкуйте за правильною фіксацією.
- ▶ переставити Fig. 9 (20) пружинний затискач: Натиснути язичок защіпки вниз, зняти з нього пружинний затискач.
- ▶ Вставити пружинний затискач на новому боці шарніра доки він не зафіксується.
- ▶ Вийміть гвинт Fig. 9 (21) із втулки дверцят і вставте разом із шайбою на протилежному боці. Язичок защіпки повинен бути спрямований до внутрішньої сторони дверцят, надріз — до зовнішньої сторони.
- ▶ Підвісьте верхню частину дверцят на гвинт Fig. 7 (9).
- ▶ Поверніть нижню частину дверцят і вставте гвинт Fig. 9 (21) в опорний кронштейн. У разі необхідності покрутіть гвинт до його фіксації.
- ▶ Вкрутіть фіксуючий гвинт Fig. 5 (1) знизу в гвинт і затягніть (з моментом 4 Нм).
- ▶ У разі необхідності за допомогою двох продовговуватих отворів на опорному кронштейні встановіть дверцята на одній осі з корпусом. Для цього викрутіть середній гвинт.

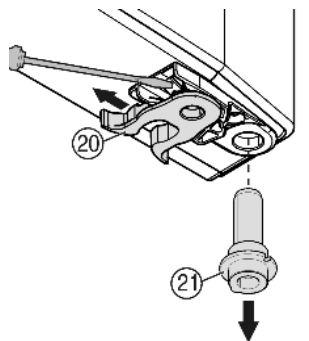


Fig. 9



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Небезпека травмування через дверцята, що падають!
Якщо опорні деталі недостатньо добре прикручені, дверцята можуть власти. Це може призвести до тяжких ушкоджень. Крім того, якщо дверцята не зачиняються щільно, прилад охолоджує неправильно.
- ▶ Закрутіть опорні кронштейни/болти (з моментом 4 Нм).
 - ▶ Перевіряйте, чи міцно затягнуті всі болти, в разі необхідності - затягуйте їх.

4.4 Встановлення в кухонній ніші

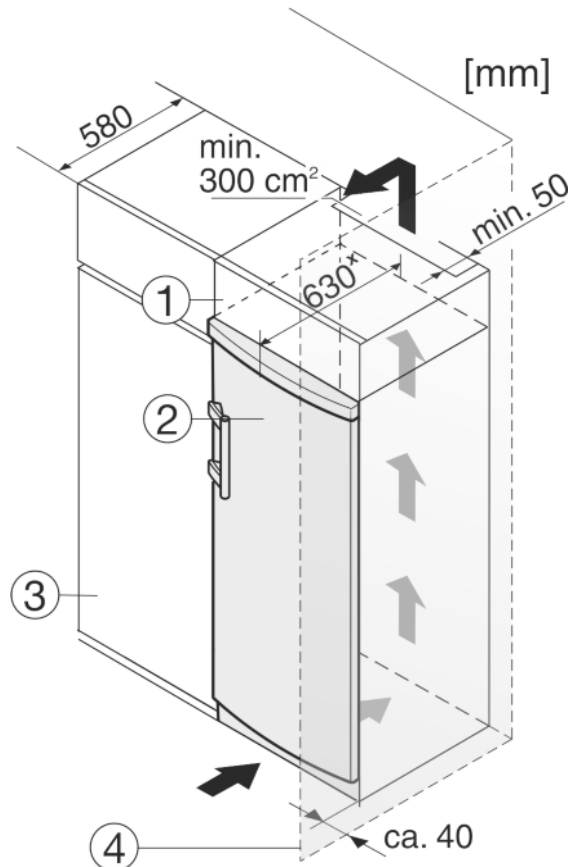


Fig. 10

- (1) Шафа для встановлення на пристрої
- (2) Пристрій
- (3) Кухонна шафа
- (4) Стінка

* У пристроях, до комплекту поставки яких входять пристінні розпірки, величина збільшується на 35 мм (див. 4.2 Встановлення пристрою).

Перед встановленням пристрою можна змінити його конструкцію відповідно до кухонної шафи. Щоб привести висоту пристрою Fig. 10 (2) у відповідність із розмірами кухонної ніші, можна встановити на нього спеціальну шафу Fig. 10 (1).

При комбінуванні з кухонними шафами (глибина макс. 580 мм) пристрій можна встановити безпосередньо поруч з кухонною шафою Fig. 10 (3). Пристрій виступає збоку на 34 мм * і посередині на 50 мм * відносно передньої панелі кухонної шафи.

УВАГА

- Небезпека ушкоджень внаслідок перегрівання через недостатню вентиляцію!
За умов слабкої вентиляції може виникнути ушкодження компресора.
- ▶ Слідкуйте за тим, щоб зберігався достатній рівень вентиляції.
 - ▶ Зверніть увагу на вимоги до вентиляції.

Вимоги до вентиляції:

- Глибина вільного простору вздовж усієї задньої сторони шафи повинна складати не менше 50 мм.
- Площа вентиляційного отвору в стелі приміщення не повинна бути менше 300 см².
- Чим більший розмір вентиляційного отвору, тим менше електроенергії потрібно пристрою для роботи.

Якщо пристрій встановлюється поряд зі стінкою Fig. 10 (4), відстань між пристроєм та стінкою повинна бути не менше 40 мм. Це відповідає необхідній відстані для ручки після відкриття дверцят.

4.5 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.



- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.
- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- ▶ Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

4.6 Підключення пристрою

УВАГА

Невірне підключення!
Пошкодження електронної частини.

- ▶ Не використовувати трансформатор переходу постійного струму у змінний.
- ▶ Не використовувати енергозберігаючий штекер.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Невірне підключення!
Небезпека загорання.

- ▶ Не використовувати подовжувальний кабель.
- ▶ Не використовувати розподільний щит.

Вид струму (змінний) та напруга у місці встановлення повинні відповідати даним, які вказано на типовій таблиці (див. 1 Загальні відомості).

Розетка повинна бути заземлена належним чином і устаткована електричним запобіжником. Струм спрацювання запобіжника повинен складати від 10 А до 16 А.

Розетка повинна бути розташована у легкодоступному місці, щоб при необхідності швидко відключити пристрій від мережі. Вона повинна знаходитися за областю зворотної боку пристрою.

- ▶ Перевірте підключення до мережі.
- ▶ Вставити штекер у розетку.



4.7 Увімкнення пристрою

Вказівка

Рекомендації виробника:

- ▶ продукти, що підлягають замороженню, закладайте при -18°C або нижче.

Увімкніть пристрій приблизно за 2 години до першого закладання.

- ▶ Натисніть клавішу On/Off Fig. 3 (7).
- ▷ Індикатор температури та символ "Alarm" блимають до досягнення необхідної температури. Якщо температура вище 0°C блимають ризики, якщо нижче – поточна температура.
- ▷ Після відкриття дверцят вмикається внутрішнє освітлення.

- ▷ Щоб максимально швидко охолодити внутрішній простір при першому використанні, прилад працює з більшою потужністю, тобто компресор працює з більшою кількістю обертів. Тому тимчасово шум дещо голосніший. Потім пристрій повертається в звичайний енергозберігаючий тихий режим.
- ▷ Якщо на дисплеї відображається напис „DEMO“, це означає, що активовано демонстраційний режим. Зверніться до служби підтримки.

5 Обслуговування

5.1 Яскравість індикатора температури

Яскравість індикації температури може відповідати умовам освітлення приміщення, де встановлюється пристрій.

5.1.1 Налаштування яскравості

Яскравість встановлюється між **h0** (мінімальна інтенсивності освітлення) та **h5** (максимальна інтенсивності освітлення).

- ▶ Вмикання режиму налаштування: натисніть клавішу «SuperFrost» Fig. 3 (8) і утримуйте близько 6 секунд.
- ▷ На індикаторі з'явиться **c**.
- ▷ Світиться символ "Меню" Fig. 3 (3).
- ▶ Виберіть за допомогою клавіш Up Fig. 3 (1) чи Down Fig. 3 (2) **h**.
- ▶ Підтвердження: натисніть і швидко відпустіть клавішу SuperFrost Fig. 3 (8).
- ▶ Налаштування індикації світліше: Натисніть клавішу Up Fig. 3 (1).
- ▶ Налаштування індикації темніше: Натисніть клавішу Down Fig. 3 (2).
- ▶ Підтвердження: натисніть клавішу SuperFrost Fig. 3 (8).
- ▷ Яскравість змінена у відповідності з новим значенням.
- ▶ Вихід з режиму налаштування: Натисніть клавішу On/Off Fig. 3 (7).



-або-

- ▶ Почекайте 5 хвилин.
- ▷ На індикаторі температури знову відображається температура.

5.2 Функція захисту

За допомогою функції захисту Ви маєте змогу унеможливити випадкове вимкнення пристрою дітьми під час гри.



5.2.1 Налаштування функції захисту

- ▶ Вмикання режиму налаштування: натисніть клавішу «SuperFrost» Fig. 3 (8) і утримуйте близько 6 секунд.
- ▷ На індикаторі блимає **c**.
- ▷ Світиться символ "Меню" Fig. 3 (3).
- ▶ Для вимкнення функції захисту натисніть і швидко відпустіть клавішу SuperFrost Fig. 3 (8).
- На індикаторі з'явиться **cl**.
- ▶ Для увімкнення функції захисту натисніть і швидко відпустіть клавішу SuperFrost Fig. 3 (8).
- ▷ Світиться символ "Функція захисту" Fig. 3 (11). На індикаторі блимає **c**.
- На індикаторі з'явиться **c0**.
- ▶ Для вимкнення функції захисту натисніть і швидко відпустіть клавішу SuperFrost Fig. 3 (8).



- ▷ Гасне символ функції захисту *Fig. 3 (11)*. На індикаторі блимає **c**.
 - ▶ Вихід з режиму настройки: Натисніть клавішу On/Off *Fig. 3 (7)*.
- або-**
- ▶ Почекайте 5 хвилин.
- ▷ На індикаторі температури знову відображається температура.

5.3 Сигнал попередження про незачинені дверцята

Якщо дверцята залишаються відкритими довше 60 секунд, вмикається звукове попередження. Звукове попередження вимикається автоматично, коли дверцята зачинені.



5.3.1 Вимкнення сигналу попередження без звуку

Сигнал попередження можна вимкнути без звуку, якщо дверцята залишаються відчиненими. Вимкнути сигнал можна у будь-який момент, поки дверцята відчинено.

- ▶ натисніть сигнальну клавішу Alarm *Fig. 3 (9)*.
- ▷ Сигнал попередження про незачинені дверцята вимикається.

5.4 Сигнал попередження про підвищення температури

Коли температура заморожування недостатньо низька, вмикається звукове попередження.

Одночасно блимає індикатор температури та символ звукового сигналу *Fig. 3 (4)*.



Можливі причини високої температури:

- до холодильника покладено свіжі продукти високої температури;
- під час перекладання чи виймання продуктів до холодильника потрапило багато теплого повітря;
- довгий час була відсутня подача електроенергії
- пристрій зіпсований.

Звукове попередження вимикається автоматично, символ звукового попередження *Fig. 3 (4)* вимикається, індикатор температури перестає блимати, коли температура достатньо низька.

Якщо аварійний стан зберігається: (див. 7 Неполадки) .

Вказівка

Коли температура недостатньо низька, продукти можуть зіпсуватися.

- ▶ Перевірте якість продуктів. Не вживайте зіпсовані продукти.

5.4.1 Вимкнення сигналу попередження без звуку

Сигнал попередження можна вимкнути без звуку. Коли температура достатньо низька, функція попередження повертається у режим активного.

- ▶ натисніть сигнальну клавішу Alarm *Fig. 3 (9)*.
- ▷ Звукове попередження вимикається.

5.5 Заморожування продуктів

Максимальну кількість свіжих продуктів (кг), що може бути заморожена протягом 24 годин, вказано (див. 1 Загальні відомості) на табличці „Здатність до заморожування ... кг/24 год.“

У кожному з висувних ящиків можна розмістити макс. 25 кг продуктів, які заморожуються.

На кожній з пластин можна розмістити по 35 кг продуктів.

Якщо дверцята не відкриваються відразу після закриття, почекайте приблизно 2 хвилини, щоб вирівнявся вакуум, що виникнув всередині.



ОБЕРЕЖНО

Небезпека пошкодження пристрою через биття скла! Пляшки та банки з напоями при заморожуванні можуть тріснути. Особливо це стосується емкостей, які містять вуглекислоту.

- ▶ Забороняється заморожувати пляшки та банки з напоями!

Щоб забезпечити швидке промерзання продуктів, вага кожної упаковки не повинна перевищувати:

- Фрукти, овочі до 1 кг
- М'ясо до 2,5 кг
- ▶ Продукти упакуйте частинами в звичайні пакети для заморожування або багаторазові пластикові, металеві чи алюмінієві контейнери.

5.6 Розморожування продуктів:

- в охолоджувальному відділенні;
- за допомогою мікрохвильової печі;
- у печі чи духовці.
- при кімнатній температурі;
- ▶ Розморозуйте продукти у кількостях, які необхідні для споживання. Розморожені продукти потрібно використати якомога швидше.
- ▶ Розморожені продукти слід заморожувати повторно лише у випадку необхідності.

5.7 Настройка температури

Виробником було налаштовано звичайний режим експлуатації.

Діапазон доступних значень температури між -14 °C та -28 °C, рекомендовано -18 °C.

- ▶ Настройка більш високої температури: Натискати кнопку настройки «Up» *Fig. 3 (1)*, поки на дисплеї не почне мигати температура. Відпустити кнопку.
- ▶ Настройка більш низької температури: Натискати кнопку настройки «Down» *Fig. 3 (2)*, поки на дисплеї не почне мигати температура. Відпустити кнопку.
- ▷ На індикаторі температури відображається колишнє значення.
- ▶ Зміна значення температури на 1 °C: натисніть і швидко відпустіть клавішу.

-або-

- ▶ Безперервна зміна значення температури: натисніть і утримуйте клавішу.

- ▷ Під час налаштування значення блимає.
- ▷ Приблизно через 5 секунд після останнього натискання кнопки відображається фактична температура. Температура повільно встановлюється на нове значення.

5.8 SuperFrost

За допомогою цієї функції Ви маєте змогу ****** швидше повністю проморозувати свіжі продукти.

Пристрій працює в режимі максимального охолодження, тому рівень шуму холодильного агрегату може бути тимчасово вищим.

Максимальну кількість свіжих продуктів (кг), що може бути заморожена протягом 24 годин, вказано на таблиці (див. значення „Здатність до заморожування ... кг/24 год“). Це значення залежить від моделі пристрою та класу клімату.

Залежно від того, скільки свіжих продуктів потрібно заморозити, увімкніть режим швидкого заморожування SuperFrost заздалегідь: для невеликих кількостей продуктів, що заморожуються - близько 6 годин, а при максимальній кількості - за 24 години до закладання продуктів.

Запакуйте продукти та закладіть якомога вільніше. Продукти, що заморожуються, не повинні торкатися с вже закладеними замороженими продуктами; таким чином запобігається розморожування.

SuperFrost не вмикати в наступних випадках:

- для попередньо заморожених продуктів;
- якщо щоденно заморожується не більше 2 кг свіжих продуктів

5.8.1 Режим SuperFrost (суперзаморожування)

- ▶ Натискати кнопку «SuperFrost» Fig. 3 (8), поки на дисплеї не з'явиться символ ** . Відпустити кнопку.
- ▷ Температура заморожування знижується, пристрій працює в режимі максимального охолодження. При невеликій кількості продуктів, що заморожуються:
 - ▶ зачекайте бл. 6 годин.
- ▶ Помістіть продукти в пакуванні у глибокий нижній висувний ящик. При максимальній кількості продуктів, що заморожуються:
 - ▶ зачекайте бл. 24 годин.
- ▶ Витягніть нижній глибокий висувний ящик та помістіть продукти безпосередньо на нижню знімну полицю.
- ▷ SuperFrost вимикається автоматично. В залежності від закладеної кількості продуктів, але не раніше, ніж через 30, і не пізніше, ніж через 65 годин.
- ▷ Символ SuperFrost Fig. 3 (5) гасне, коли завершено замерзання.
- ▶ Покладіть продукти у висувні ящики і знову засуньте їх.
- ▷ Пристрій повертається в звичайний енергозберігаючий режим.

5.9 Контейнери


Вказівка

У випадку недостатньої вентиляції використання енергії зростає, а охолоджувальна здатність знижується.

В пристроях з функцією NoFrost:

- ▶ нижній контейнер повинен залишатись у пристрої!
- ▶ Забороняється закривати прорізи для притоку повітря від вентилятора всередині на задній стінці!


- ▶ Для зберігання продуктів безпосередньо на переставних панелях: обережно витягніть контейнер вперед і зніміть.

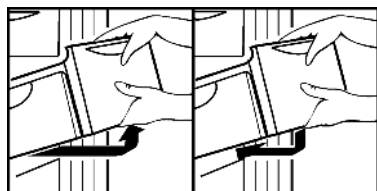

5.10 Переставні панелі


5.10.1 Перестановка панелей

- ▶ Зняття панелей: підняти і витягнути вперед.
- ▶ Вставка панелей: просто засунути до упору.

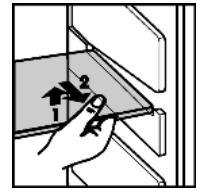

5.11 VarioSpace

Додатково з висувними ящиками Ви можете зняти панелі. Так Ви отримаєте місце, щоб у цілому вигляді заморозити великі шматки м'яса, птиці або дичини, а також високі хлібобулочні вироби, і потім приготувати їх.

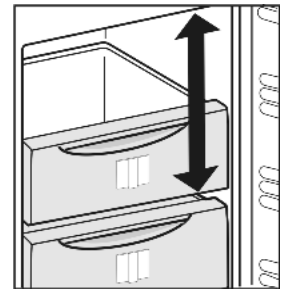

- ▶ У кожному з висувних ящиків можна розмістити макс. 25 кг продуктів, які заморожуються.
- ▶ На кожній з пластин можна розмістити по 35 кг продуктів.

5.12 Інформаційна система



Fig. 11

- | | |
|--|-------------------------------------|
| (1) Консервовані готові страви, морозиво | (4) Ковбаса, хліб |
| (2) Свинина, риба | (5) Дичина, гриби |
| (3) Фрукти, овочі | (6) М'ясо птиці, яловичина/телятина |


Число – це термін зберігання в місяцях (для всіх вказаних видів продуктів). Вказано орієнтовні значення.

5.13 Ящик для зелени та ягід

Ящик для заморожування призначений для заморожування ягід, зелени, овочів та інших продуктів невеликого розміру, продукти при цьому не примерзають один до одного. Вони довго зберігатимуть свою форму і легко ділитимуться на порції будь-якого розміру.

5.13.1 Використовування ящика для зелени та ягід

- ▶ Нещільно розкласти продукти в ящик для зелени та ягід.
- ▶ Заморожувати продукти 10-12 годин.
- ▶ Покласти продукти у спеціальний пакет чи контейнер.
- ▶ Зберігати пакет чи контейнер в одному з висувних ящиків.
- ▶ Щоб розморозити продукт, знову нещільно розкладіть його на горизонтальній поверхні.

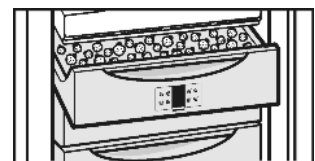


5.14 Акумулятор холоду

Акумулятори холоду уповільнюють темпи підвищення температури у випадку перебою з подачею електроенергії.

5.14.1 Використання акумуляторів холоду

- ▶ Акумулятори холоду компактно розмістити в ящику для зелені та ягід.
- ▶ Заморожені акумулятори холоду можна розмістити у верхній передній частині морозильного відділення, безпосередньо на продуктах.

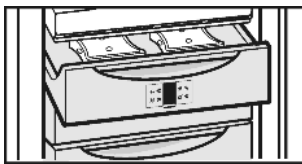

6 Технічне обслуговування

6.1 Розморожування з функцією NoFrost

Система NoFrost розморожує пристрій автоматично.

Волога конденсується у випарнику, періодично розморожується і випаровується.

- ▶ Пристрій не можна розморожувати вручну.

6.2 Чищення пристрою

Пристрій слід регулярно чистити.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Гарячий пар може призвести до отримання травми чи пошкодження пристрою!

Гаряча пара може призвести до опіків та пошкодити поверхні.

- ▶ Не використовуйте засоби чищення паром!

УВАГА

Небезпека пошкодження пристрою через неправильне чищення!

- ▶ Використовуйте неконцентровані засоби для миття.
- ▶ Не користуйтеся губками, які дряпають поверхню.
- ▶ Не використовуйте їдкі, абразивні засоби для миття, а також засоби із вмістом піску, хлористих сполук або кислот.
- ▶ Не використовуйте хімічні розчинники.
- ▶ Забороняється пошкоджувати чи знімати типову табличку усередині пристрою. Вона потрібна на випадок звернення до сервісної служби.
- ▶ Не дозволяється переривати, ламати чи пошкоджувати кабель та інші конструктивні елементи.
- ▶ Вода не повинна потрапляти до каналу стоку, вентиляційної решітки чи електричних елементів конструкції.
- ▶ Використовуйте ганчірки з м'якої тканини та універсальний миючий засіб з нейтральним показником рН.
- ▶ Усередині пристрою використовуйте лише нешкідливі для продуктів миючі засоби і засоби догляду.

- ▶ Розвантажте пристрій.
- ▶ Витягніть штекер.



- ▶ Зовнішні та внутрішні поверхні з пластмаси необхідно мити вручну теплою водою із невеликою кількістю миючого засобу.
- ▶ Лаковані бокові стінки витирайте лише м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте лише невелику кількість теплої води з нейтральним мийним засобом.

- ▶ Лаковані поверхні дверцят витирайте лише м'якою, чистою ганчіркою. При сильному забрудненні використовуйте лише невелику кількість води чи нейтральний миючий засіб. Опціонально можна використовувати мікрофіброву серветку.
- ▶ Висувні ящики необхідно вручну промити теплою водою із невеликою кількістю миючого засобу.
- ▶ Інші деталі оснащення необхідно вручну промити теплою водою із невеликою кількістю миючого засобу.

Після очищення:

- ▶ висушіть пристрій та деталі оснащення.
- ▶ Підключіть пристрій та увімкніть його.
- ▶ Увімкніть функцію SuperFrost (див. 5.8 SuperFrost) . Температура достатньо низька:
- ▶ знову закладіть продукти.

6.3 Заміна внутрішнього освітлення

У серійних пристроях для освітлення внутрішньої частини використовується світлодіодна лампа.

При використанні лампи розжарювання:

- Використовувати лампу розжарювання макс. на 15 Вт з патроном типу E14.
- Вид струму (змінний) та напруга у місці встановлення повинні відповідати даним, які вказано на типовій табличці (див. 1 Загальні відомості) .

При використанні світлодіодної лампи:

- Можна використовувати тільки оригінальну світлодіодну лампу від виробника. Придбати лампу можна через відділ обслуговування або у дилера (див. 6.4 Сервісна служба) .



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Світлодіодна лампа: небезпека для здоров'я!

Інтенсивність світла світлодіодної підсвітки відповідає групі ризику RG 2.

Після видалення кришки:

- ▶ Не дивіться на підсвітку з близької відстані через оптичні лінзи. Це може призвести до порушення зору.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Світлодіодна лампа: небезпека пожежі!

При використанні інших світлодіодних ламп існує небезпека перегрівання або пожежі.

- ▶ Використовуйте оригінальну світлодіодну лампу від виробника.

Якщо лампа несправна, її слід замінити наступним чином:

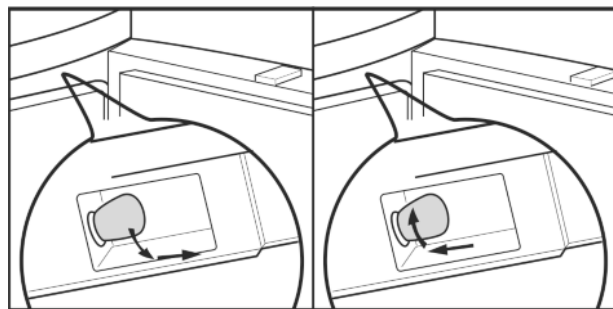


Fig. 12

- ▶ Вимкнути пристрій.
- ▶ Витягнути штекер із розетки чи вимкнути запобіжник.
- ▶ Замінити лампу під панеллю управління відповідно до рисунка.

6.4 Сервісна служба

Спочатку перевірте можливість усунення несправності самостійно (див. 7 Неполадки). Якщо це неможливо, зверніться до служби підтримки. Адресу отримайте в каталозі служб підтримки, що входить до комплексу поставки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека пошкодження пристрою через непрофесійні ремонтні роботи!

- ▶ Ремонтні роботи та роботи із внесення конструктивних змін відносно пристрою та кабелю підключення до електромережі, які не достаньно описані (див. 6 Технічне обслуговування), повинні виконуватись тільки співробітниками сервісної служби.

- ▶ Назва пристрою *Fig. 13 (1)*, сервісний номер *Fig. 13 (2)* та серійний номер *Fig. 13 (3)* вказані на таблиці типів. Табличка типів знаходиться всередині пристрою, зліва.

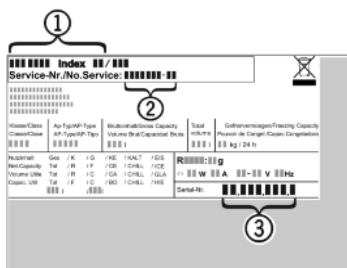


Fig. 13

- ▶ Повідомте сервісну службу про характер неполадки, назву пристрою *Fig. 13 (1)*, сервісний номер *Fig. 13 (2)* та серійний номер *Fig. 13 (3)*.
- ▷ Це дозволить швидко та цілеспрямовано ліквідувати неполадку.
- ▶ Закрийте дверцята до прибуття працівників сервісної служби.
- ▷ Продукти довше залишаються холодними.
- ▶ Потрібно витягнути штекер із розетки (забороняється тягнути за кабель!) чи вимкнути запобіжник.

7 Неполадки

Пристрій сконструйовано та виготовлено для тривалої безперебійної експлуатації. Якщо виникає неполадка, перевірте, чи не викликана вона неправильним використанням пристрою. У такому випадку користувач самостійно сплачує за виконання ремонтних робіт (навіть протягом дії гарантії). Вказані нижче неполадки можна ліквідувати самостійно:

Пристрій не працює.

- Пристрій не увімкнено.
- ▶ Ввімкніть пристрій.
- Штекер вставлений неправильно.
- ▶ Перевірте штекер.
- Запобіжник на розетці несправний.
- ▶ Перевірте запобіжник.

Компресор функціонує довго.

- Компресор при малій потребі в холоді переключається на нижчу кількість обертів. І хоча це спричиняє зростання тривалості роботи, енергія зберігається.
- ▶ Для енергозберігаючих моделей це не є відхилення від норми.
- SuperFrost ввімкнено.
- ▶ Для швидкого охолодження продуктів компресор функціонує довше. Це нормально.

Світлодіод внизу позаду прикладу (біля компресора) регулярно блимає кожні 15 секунд*.

- Інвертер оснащений світлодіодною діагностикою несправностей.
- ▶ Блимання не є відхиленням від норми.

Надто високий рівень шуму.

- Різні швидкості обертання компресорів із регулюванням швидкості обертання* можуть призводити до появи різних шумів.
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.

булькотіння та плескіт

- Ці звуки викликані рухом засобу для охолодження по контуру.
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.

тихе клацання

- Звук виникає під час автоматичного включення/виключення холодильного агрегату (мотора).
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.

Гудіння. Воно ненадовго зростає під час включення холодильного агрегату (мотора).

- При увімкненому режимі SuperFrost, закладенні свіжих продуктів, а також якщо дверцята довго залишались відчиненими, автоматично посилюється режим охолодження.
- ▶ Шум не є відхиленням від норми.
- Надто висока зовнішня температура.
- ▶ Рішення: (див. 1.2 Область застосування пристрою)

Вібраційні шуми

- Пристрій встановлено ненадійно. Тому робота холодильного агрегату викликає вібрацію предметів та розташованих поряд меблів.
- ▶ Вирівняйте пристрій за допомогою ніжок.

На індикаторі температури відображається: F0 до F9

- Виникла неполадка.
- ▶ Зверніться до служби підтримки (див. 6 Технічне обслуговування).

На індикаторі температури блимає значок, який свідчить, що якийсь час не було напруги: .

- ▶ На індикаторі температури відображається найвища температура, яка була досягнута за той час, поки не було напруги.

→ Через виникнення перебоїв з подачею електроенергії протягом останніх годин чи днів температура заморожування піднялась надто високо. Після відновлення подачі електроенергії пристрій продовжує працювати на рівні останнього встановленого значення температури.

- ▶ Припинення відображення найвищої температури: натисніть сигнальну клавішу Alarm *Fig. 3 (9)*.
- ▶ Перевірте якість продуктів. Не вживайте зіпсовані продукти. Розморожені продукти не слід заморожувати повторно.

На індикаторі температури світиться "DEMO".

- Активовано проєкційний модус.
- ▶ Зверніться до служби підтримки (див. 6 Технічне обслуговування).

Зовнішня поверхня пристрою гаряча*.

- Тепло контуру циркуляції охолоджувального засобу використовується для запобігання утворенню конденсату.
- ▶ Це нормально.

Температура недостатньо низька.


- Дверцята пристрою зачинено не повністю.
- ▶ Закрийте дверцята пристрою.
- Недостатній притік і відтік повітря.
- ▶ Зніміть вентиляційні решітки та почистіть їх.
- Надто висока зовнішня температура.
- ▶ Рішення: (див. 1.2 Область застосування пристрою).
- Пристрій відкривався надто часто чи на тривалі проміжки часу.

Завершення експлуатації

- ▶ Зачекайте, можливо, потрібний рівень температури відновиться самостійно. Якщо ні, зверніться до сервісної служби (див. 6 Технічне обслуговування).
- Було завантажено велику кількість свіжих продуктів без режиму швидкого заморозування SuperFrost.
- ▶ Рішення: (див. 5.8 SuperFrost)
- Температуру встановлено неправильно.
- ▶ Налаштуйте нижчу температуру і перевірте через 24 години.
- Пристрій встановлено надто близько від джерела тепла (плита, система опалення тощо).
- ▶ Змінити місце встановлення пристрою або джерела тепла.

На індикаторі з'являється штрихи („-“).

- Температура морозильника піднімається вище нуля через відключення електроживлення або переривання подачі напруги.

- ▶ Див. також "Порушення електропостачання" та 

Не працює внутрішнє освітлення.

- Пристрій не увімкнено.
- ▶ Ввімкніть пристрій.
- Дверцята залишались відкритими більше 15 хвилин.
- ▶ Внутрішнє освітлення автоматично вимикається, якщо дверцята залишаються відчиненими протягом 15 хвилин.
- Якщо не працює внутрішня підсвітка, але індикатор температури світиться, це означає, що перегоріла лампочка (постачається зі світлодіодною лампою).



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Світлодіодна лампа: небезпека для здоров'я!
Інтенсивність світла світлодіодної підсвітки відповідає групі ризику RG 2.

Після видалення кришки:

- ▶ Не дивіться на підсвітку з близької відстані через оптичні лінзи. Це може призвести до порушення зору.


- ▶ Замініть лампочку (див. 6 Технічне обслуговування).

8 Завершення експлуатації

8.1 Вимкнення пристрою

- ▶ Натиснути кнопку «On/Off» Fig. 3 (7), поки дисплей не згасне. Відпустити кнопку.
- ▷ Якщо пристрій не вимикається, це означає, що активна функція захисту (див. 5.2 Функція захисту).

8.2 Виведення з експлуатації

- ▶ Розвантажте пристрій.
- ▶ Вимкніть пристрій (див. 8 Завершення експлуатації).
- ▶ Витягніть штекер.
- ▶ Помийте пристрій (див. 6.2 Чищення пристрою) .
- ▶ Залиште дверцята відчиненими, щоб запобігти виникненню неприємного запаху.

9 Утилізація пристрою

Такий пристрій містить цінні матеріали, а отже, повинен утилізуватись окремо від несорттованих побутових відходів. Утилізація непридатних для використання пристроїв проводиться відповідно до діючих в данній місцевості норм та законів.



Стежте, щоб при вивезенні пристрою не було пошкоджено контур циркуляції охолоджувального засобу, це необхідно для запобігання витоку охолоджувального засобу та мастила (дані див. на заводській табличці).

Для Німеччини:

На місцевих пунктах вторинної переробки / пунктах збору вторинної сировини можна безкоштовно утилізувати пристрій через приймальний резервуар класу 1. При купівлі нового холодильника/морозильника та торговій площі > 400 м² відпрацьований пристрій також безкоштовно приймається торговим представництвом.

Зробити пристрій не придатним до подальшого використання:

- ▶ Витягніть штекер.
- ▶ Відріжте кабель живлення.



Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

4202 Radinovo

Bezirk Plovdiv

Bulgarien

home.liebherr.com