



Instruksionet e
përdorimit

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR


Përbajtja

1 Pajisja në një vështrim të shpejtë.....	3
1.1 Përbajtja e dërgesës.....	3
1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve.....	3
1.3 SmartDevice.....	3
1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes.....	4
1.5 Konformiteti.....	4
1.6 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullorës REACH.....	4
1.7 Baza e të dhënave EPREL.....	4
2 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë.....	4
3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe.	6
3.1 Navigimi dhe shpjegimi i simboleve.....	6
3.2 Menytë.....	6
3.3 Modaliteti i qetësisë.....	7
4 Vënia në punë.....	7
4.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë).....	8
5 Ruajtja.....	8
5.1 Udhëzime pér ruajtjen.....	8
5.2 Pjesa e ftohjes.....	8
5.3 EasyFresh	8
5.4 Ndardja e ngrirjes me katër yje****.....	8
5.5 Kohët e ruajtjes.....	9
6 Kursimi i energjisë.....	9
7 Përdorimi.....	9
7.1 Elementet e komandimit dhe tregues.....	9
7.1.1 Treguesi Status.....	9
7.1.2 Simbolet treguese.....	9
7.2 Funksionet e pajisjes.....	9
7.2.1 Udhëzime pér funksionet e pajisjes.....	9
Fikja e pajisjes.....	9
 WLAN.....	10
 Temperatura.....	11
 Njësia e temperaturës.....	11
 C-Value*.....	11
 SuperCool.....	11
 PartyMode	11
 HolidayMode.....	12
 SabbathMode.....	12
 EnergySaver	13
 CleaningMode.....	13
 Nivel i dritës së ekranit.....	13
 Alarmi i derës.....	14
 Bllokimi i panelit.....	14
 Gjuha.....	15



Service No: Model: Index: Serial:	Informacioni i pajisjes.....	15
Software.....	Software.....	15
	Modaliteti i demonstrimit.....	15
	Rikthimi në cilësimet nga fabrika.....	16
7.3 Mesazhet e gabimeve.....	17	
7.3.1 Paralajmërimet.....	17	
8 Pajisjet.....	17	
8.1 Ndardja e ngrirjes me 4 yje*.....	17	
8.2 Raftet e derës.....	17	
8.3 Raftet mbajtës.....	18	
8.4 Rafti mbajtës me ndarje.....	19	
8.5 VarioSafe *	19	
8.6 Vendit për tavën e pjekjes*	22	
8.7 Sirtarët.....	22	
8.8 Kapaku i EasyFresh-Safe.....	23	
8.9 Rregullimi i lagështisë.....	23	
8.10 Kutia e ruajtjes së gjalpit.....	23	
8.11 Rafti pér vezët.....	24	
8.12 Mbajtësja e shisheve.....	24	
8.13 Forma me kapak e kubave të akullit*	24	
9 Mirëmbajtja.....	24	
9.1 Çmontimi / montimi i sistemit me térheqje.....	24	
9.2 Shkrirja e pajisjes.....	25	
9.3 Shkrirja manuale e ndarjes së ngrirjes*	25	
9.4 Pastrimi i pajisjes.....	25	
10 Ndihma pér klientin.....	26	
10.1 Të dhënat teknike.....	26	
10.2 Zhurmat gjatë punës.....	26	
10.3 Defektet teknike.....	26	
10.4 Shërbimi pér klientin.....	28	
10.5 Etiketa e parametrave.....	28	
11 Nxjerra jashtë pune.....	28	
12 Hedhja/asgjësimi.....	28	
12.1 Përgatitja e pajisjes pér asgjësimin.....	28	
12.2 Hedhja e pajisjes në mënyrë ekologjike.....	28	

Simboli	Shpjegimi
	Lexoni manualin e instruksioneve Për t'u njohur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instruksionesh.

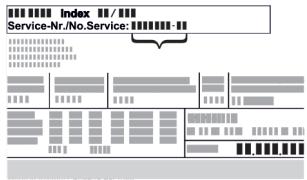Simboli	Shpjegimi
	<p>Manuali i plotë i instrukSIONEVE NË INTERNET Instruksionet e detajuara i gjeni në internet nëpërmjet kodit QR në kopertinën e këtij manuali ose duke futur numrin e servisit në adresën home.liebherr.com/fridge-manuals. Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave:</p>  <p>Fig. Shembull ilustrues</p>
	<p>Kontrolli i pajisjes Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te kujdesi për klientin.</p>
	<p>Ndryshimet Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të ketë ndryshime. Seksionet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të caktuara janë të shënuara me një yll (*).</p>
	<p>Udhëzimet e veprimeve dhe rezultatet e veprimeve Udhëzimet e veprimeve janë të shënuara me një ►. Rezultatet e veprimeve janë të shënuara me një ▷.</p>
	<p>Videot Videot për pajisjet ofrohen në kanalin në YouTube të kompanisë Liebherr-Hausgeräte.</p>

Ky manual përdorimi vlen për:

IR.i 39..

1 Pajisja në një vështrim të shpejtë

1.1 Përbajtja e dërgesës

Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te shërbimi për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)

Dërgesa përbëhet nga pjesët e mëposhtme:

- Pajisje inkaso
- Pajisjet (në varësi nga modeli)
- Materiali i montimit (në varësi nga modeli)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Broshura e shërbimit

1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve

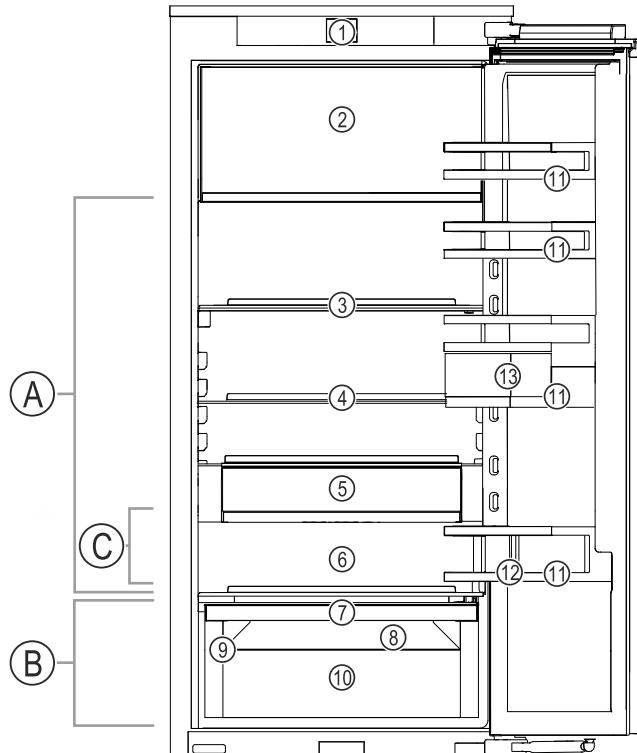


Fig. 1 Shembull ilustrues

Diapazoni i temperaturave

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| (A) Pjesa e ftohjes | (C) Zona më e ftohtë |
| (B) EasyFresh | |
| Pajisjet | |
| (1) Elementët e komandimit | (8) Vrima e shkarkimit |
| (2) Ndarja e ngrijes me 4 yje* | (9) Etiketa e parametrave |
| (3) Rafti mbajtës me ndarje | (10) EasyFresh-Safe |
| (4) Rafti mbajtës | (11) Raftet e derës |
| (5) VarioSafe* | (12) Mbajtësja e shishevë |
| (6) Vendi për tavën e pjekjes* | (13) VarioBox-et |
| (7) Kapaku i EasyFresh-Safe | |

Shënim

- Në gjendjen e dërgimit, raftet, sirtarët ose koshat janë të vendosur për eficencë energjie optimale. Ndryshimet e sistemimit brenda mundësive të treguara të vendosjes, p.sh. të rafteve në ndarjen e ftohjes, nuk kanë gjithsesi asnjë ndikim në konsumin e energjisë.

1.3 SmartDevice

SmartDevice është zgjidhja e lidhjes në rrjet për frigoriferin tuaj ftohtës.

Nëse pajisja juaj mbështet SmartDevice ose është përgatitur për të, ju mund ta lidhni pajisjen shpejt dhe thjeshtë në rrjetin tuaj WLAN. Me aplikacionin SmartDevice mund ta komandoni pajisjen tuaj nga një pajisje fundore celulare. Në aplikacionin SmartDevice keni në dispozicion funksione shtesë dhe mundësi rregullimi.

Pajisja mbështet SmartDevice. Për ta lidhur pajisjen tuaj me rrjetin WLAN, duhet që të shkarkoni aplikacionin SmartDevice.

Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë



Informacione tjetra për SmartDevice:

Shkarkoni aplikacionin SmartDevice:



Pas instalimit dhe konfigurimit të aplikacionit SmartDevice mund ta lidhni pajisjen tuaj me ndihmën e aplikacionit SmartDevice dhe të funksionit të pajisjes WLAN (shihni WLAN) në rrjetin tuaj WLAN.

Shënim

Funksioni SmartDevice nuk ofrohet në shtetet e mëposhtme: Rusi, Bjellorusi, Kazakistan.

1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes

Përdorimi i parashikuar

Pajisja është e përshtatshme në veçanti përfshirë ftohjen e ushqimeve në sferën familjare ose të ngjashme me sferën familjare. Këtu përfshihet, përfshirë shembull, përdorimi

- në kuzhinat e personelit, në mensat e mëngjesit,
- nga vizitorët në bujtina, hotele, motele dhe ambiente të tjera akomodimi,
- në shërbimin katering dhe shërbime të ngjashme në tregtinë me shumicë.

Pajisja nuk është e përshtatshme përfshirë ngrirjen e ushqimeve.*

Të gjitha llojet e tjera të përdorimit konsiderohen të palejuara.

Përdorimi i gabuar i parashikueshëm

Përdorimet e mëposhtme janë shprehimisht të ndaluara:

- Ruajtja dhe ftohja e medikamenteve, plazmës së gjakut, preparateve laboratorike ose substancave dhe produkteve të ngjashme në bazë të Direktivës 2007/47/KE përfshirë pajisjet mjekësore
- Përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyese

Përdorimi i gabuar i pajisjes mund të çojë në dëmtime të artikujve të vendosur në ruajtje ose mund të çojë në prishjen e tyre.

Klasat e klimës

Pajisja është projektuar sipas klasave të klimës përfshirë përdorimin në temperaturë mëdise të kufizuara. Klasa përkatëse e klimës për

pajisjen tuaj është e stampuar në etiketën e parametrave.

Shënim

► Përfshirë garantuar një përdorim pa probleme të pajisjes, respektoni temperaturat e dhëna të ambientit.

Klasse e klimës	përfshirë temperaturat e ambientit nga
SN (Subnormale)	10 °C deri në 32 °C
N (Normale)	16 °C deri në 32 °C
ST (Subtropikale)	16 °C deri në 38 °C
T (Tropikale)	16 °C deri në 43 °C
SN-ST	10 °C deri në 38 °C
SN-T	10 °C deri në 43 °C

1.5 Konformiteti

Qarku i gazit ftohës është testuar përfshirë rrjedhje. Në gjendje të montuar, pajisja është në përputhje me dispozitat përkatëse të sigurisë dhe me rregulloret përkatëse.

Përfshirë tregun e BE- Pajisja është në përputhje me së: Direktivën 2014/53/BE.

Përfshirë tregun në GB: Pajisja është në përputhje me Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Teksti i plotë i deklaratës EU të konformitetit disponohet në adresën e mëposhtme të internetit: www.Liebherr.com

1.6 Substancat me rrezikshmëri shumë të lartë (SVHC) sipas rregullores REACH

Në lidhjen në vijim mund të kontrolloni nëse pajisja juaj përmban substancë SVHC, në kuptim të rregullores REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Baza e të dhënave EPREL

Nga data 1 mars 2021, informacionet përfshirë etiketimin e konsumit të energjisë dhe përkushtimin e dizajnit ekologjik do të disponohen në bazën evropiane të të dhënave të produkteve (EPREL). Në lidhjen e mëposhtme <https://eprel.ec.europa.eu/> shkon te baza e të dhënave të produkteve. Këtu kërkohet që ju të futni emërtimin e modelit. Emërtimin e modelit e gjeni në etiketën e parametrave të produktit.

2 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

Ruani me kujdes këto instrukSIONE përfshirë dorëzojani ato, sipas rastit, edhe pronarit pasardhës.

Nëse do t'i jepni këtë pajisje dikujt tjetër, atëherë dorëzojani instrukSIONET përfshirë pronarit pasardhës.

Për ta përdorur pajisjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt, lexoni me kujdes këto instrukSIONE përdorimi përpara përdorimit të pajisjes. Ndiqni gjithmonë instrukSIONET që ato përmbyjnë, udhëzimet e sigurisë dhe udhëzimet paralajmëruar. Ato janë të rëndësishme, në mënyrë që ta instaloni dhe ta përdorni pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të saktë.

Rreziqet për përdoruesin:

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvoje dhe njojurish, kur ata mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rrëziqet që rezultojnë prej tyre. Nuk lejohet që fëmijët të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhen kryer nga fëmijët pa mbikëqyrje. Fëmijët e moshës 3-8 vjeç lejohen të mbushin dhe të zbrasin pajisjen. Mbani larg pajisjes fëmijët e moshës nën 3 vjeç, nëse ata nuk mbikëqyren në mënyrë të përhershme.
- Priza elektrike duhet të jetë lehtësisht e arritshme, në mënyrë që pajisja të shkëputet shpejt nga energjia elektrike në rast emergjencë. Ajo duhet të ndodhet jashtë zonës së pjesës së pasme të pajisjes.
- Kur pajisja shkëputet nga rrjeti elektrik, kapeni gjithmonë nga spina. Mos e tërhiqni nga kabloja.
- Në rast defekti hiqni spinën elektrike nga priza ose fikni siguresën.
- Mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike. Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të dëmtuar.
- Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje lejohen të kryhet vetëm nga kujdesi për klientin ose nga staf tjetër teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- Instaloni, lidhni dhe hidhni pajisjen vetëm sipas specifikimeve në manualin e instrukSIONeve.
- Pajisja lejohet të vihet në punë vetëm në montuar.

Rrezik zjarri:

- Gazi ftohës i pajisjes (specifikimet në etiketën e parametrave) është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës që rrjedh mund të marrë flakë.
 - Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të ftohjes.

- Mos përdorni burime ndezjeje në brendësi të pajisjes.
- Mos përdorni asnjë pajisje elektrike në brendësi të pajisjes (p.sh. pajisje pastruese me avull, pajisje ngrohëse, makineri akulloreje etj.).
- Nëse ka rrjedhje të gazit ftohës: Mëjanoni flakën e zbuluar ose burimet e ndezjes në afërsi të vendit të rrjedhjes. Ajrosni mirë dhomën. Njoftoni kujdesin për klientin.
- Mos vendosni në ruajtje brenda në pajisje lëndë eksplozive ose kanaçe spërkatëse me lëndë shtytëse të ndezshme, si p.sh. butan, propan, pentan etj. Kanaçet spërkatëse përkatëse identifikohen tek të dhënat e printuara të përbajtjes ose nga një simbol flake. Gazet që mund të kenë rrjedhur mund të ndizen nga pjesët elektrike.
- Mbani larg nga pajisja qirinjtë e ndezur, llambat ose objektet e tjera me flakë të zbuluar, në mënyrë që këto të mos i vënë flakën pajisjes.
- Pijet alkoolike ose paketimet e tjera që përbajnë alkool vendosini në ruajtje të mbyllura në mënyrë hermetike. Alkooli që mund të kenë rrjedhur mund të ndizet nga pjesët elektrike.

Rreziku i pengimit dhe përbrysjes:

- Mos i përdorni bazamentin, sirtarët, dyert etj. si shkallë ose si vend për t'u mbështetur. Kjo vlen në mënyrë të veçantë për fëmijët.

Rreziku i helmimit nga ushqimi:

- Mos konsumoni ushqime të ruajtura për kohë shumë të gjatë.

Rreziku i morthit, i ndjesisë së ngrirjes dhe dhimbjeve:

- Shmangni kontaktin e zgjatur të lëkurës me sipërfaqet e ftohta ose artikujt e ftohtë/të ngrirë ose merrni masa mbrojtëse, si p.sh. përdorimi i dorezave.

Rreziku i lëndimit dhe dëmtimit:

- Avulli i nxeh të mund të shkaktojë lëndime. Për shkrirjen mos përdorni asnjë pajisje ngrohëse elektrike ose pajisje pastrimi me avull, flakë të zbuluara ose spërkatës për shkrirje.
- Mos e hiqni akullin me objekte të mprehta.

Rreziku i shtypjes:

- Mos i futni duart te mentesha gjatë hapjes dhe mbylljes së derës. Gishtat mund të kapen aty.

Simbolet në pajisje:

Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe



Simboli mund të gjendet mbi kompresor. Ai ka të bëjë me vajin në kompresor dhe jep udhëzim për rrezikun e mëposhtëm: Mund të jetë fatal në rast gëlltitjeje ose futjeje në rrugët e fryshtës. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Në gjendje pune normale nuk ekziston asnjë rrezik.



Simboli ndodhet në kompresor dhe identifikon rrezikun nga lëndët me rrezik ndezjeje. Mos e hiqni etiketën ngjitetë.



Kjo etiketë ngjitetë ose një etiketë e ngjashme mund të ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes. Ajo tregon se te dera dhe/ose tek trupi ka panele izoluese me vakuum (VIP) ose panele me perlit. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Mos e hiqni etiketën ngjitetë.

Ndiqni udhëzimet paralajmëruese dhe udhëzimet e tjera specifike në kapitujt e tjerë:

	RREZIK	Identifikon një situatë të rrezikshme të drejtëpërdrejtë, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohet.
	PARALAJMËRIM	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë vdekjen ose lëndimin e rënde fizik, nëse nuk mënjanohet.
	VINI RE	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë lëndime fizike të lehta ose mesatare, nëse nuk mënjanohet.
	KUJDES	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë dëme materiale, nëse nuk mënjanohet.
	Shënim	Identifikon udhëzimet dhe këshillat e dobishme.

3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe

Ju e përdorni pajisjen me anë të ekranit Touch & Swipe. Me ekranin Touch & Swipe (në vijim referuar si ekran) ju zgjidhni funksionet e pajisjes duke prekur mbi ekran ose duke rrëshqitur me gisht në ekran. Nëse për 10 sekonda nuk kryeni asnjë veprim në ekran, treguesi i ekranit kthehet ose te menja e një niveli më lart, ose kthehet direkt tek treguesi i statusit.

3.1 Navigimi dhe shpjegimi i simboleve

Në figura përdoren simbole të ndryshme për navigimin në ekran. Këto simbole përshtohen në tabelën në vijim.

Simboli	Përshkrimi
	Prekja e shkurtër e ekranit: Aktivizoni/çaktivizoni funksionin. Konfirmoni përgjedhjen. Hapni nënmenynë.
	Prekja e gjatë e ekranit me kohën e specifikuar (p.sh. 3 sekonda): Aktivizoni/çaktivizoni funksionin ose vlerën.
	Rrëshqitja e gishtit djathtas ose majtas: Navigoni nëpër meny.
	Prekja shkurt e simbolit të kthimit prapa: Ktheheni pas me një nivel të menysë.
	Mbajtja prekur e simbolit të kthimit prapa për 3 sekonda: Ktheheni pas tek treguesi i statusit.
	Shigjeta me orën: Nevojiten më shumë se 10 sekonda derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës.
	Shigjeta me specifikimin e kohës: Do të kalojë koha e treguar derisa në ekran të shfaqet treguesi pasardhës.
	Hapja e simbolit "Menja Cilësimet": Navigoni për në menynë e cilësimeve dhe hapni menynë e cilësimive. Nëse nevojitet: Në menynë e cilësimive navigoni për në funksionin që dëshironi. (shihni 3.2.1 Hapja e menysë Cilësimet)
	Hapja e simbolit "Menja e zgjeruar": Navigoni për në menynë e zgjeruar dhe hapni menynë e zgjeruar. Nëse nevojitet: Në menynë e zgjeruar navigoni për në funksionin që dëshironi. (shihni 3.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar)
Asnjë brenda 10 sekondave	Nëse për 10 sekonda nuk kryeni asnjë veprim në ekran, treguesi i ekranit kthehet ose te menja e një niveli më lart, ose kthehet direkt tek treguesi i statusit.
Hapja dhe mbyllja përsëri e derës.	Nëse e hapni derën dhe e mbyllni përsëri menjëherë, treguesi kthehet direkt tek treguesi i statusit.

Shënim: Figurat e ekranit paraqiten me termat në gjuhën angleze.

3.2 Menytë

Funksionet e pajisjes janë të ndara në meny të ndryshme:

Menya	Përshkrimi
Menya kryesore	Kur ndizni pajisjen, atëherë ndodheni automatikisht në menynë kryesore. Nga këtu, ju navigoni për në funksionet më të rëndësishme të pajisjes, në menynë e cilësimive dhe në menynë e zgjeruar.
 Settings	Menya Cilësimet përmban funksione të tjera të pajisjes, për rregullimin e pajisjes suaj.
Menya Cilësimet	
Menya e zgjeruar	Menya e zgjeruar përmban funksionet e veçanta të pajisjes, për rregullimin e pajisjes suaj. Hyrja në menynë e zgjeruar është e mbrojtur përmes kodit me numra 151 .

3.2.1 Hapja e menysë Cilësimet

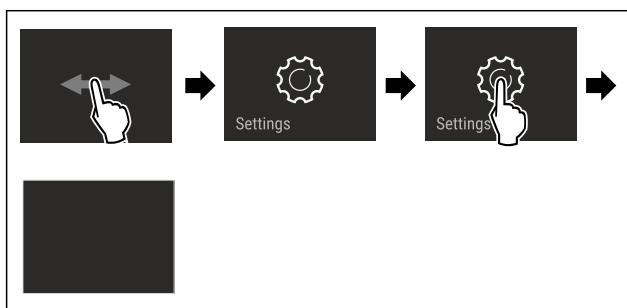


Fig. 2 Shembull ilustrues

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Hapet menja Cilësimet.
- Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

3.2.2 Hapja e menysë së zgjeruar



Fig. 3

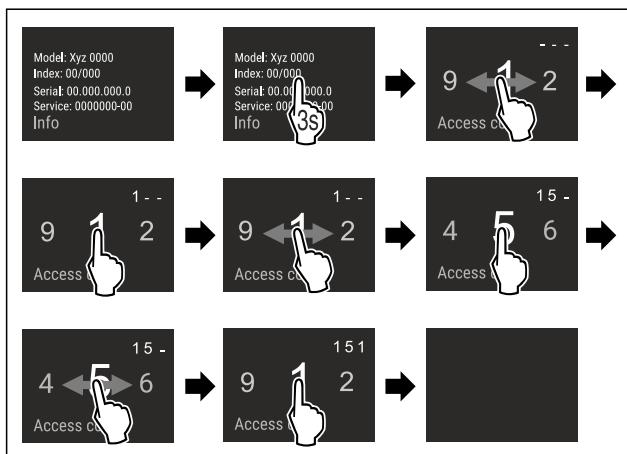


Fig. 4 Shembull ilustrues, hyrja me kodin me numra **151**

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Hapet menja e zgjeruar.
- Nëse nevojitet: Navigoni për në funksionin që dëshironi.

3.3 Modaliteti i qetësisë

Nëse nuk e prekni ekranin për 1 minutë, atëherë ekranin kalon në modalitetin e qetësisë. Në modalitetin e qetësisë, niveli i drithës së treguesit është i errësuar.

3.3.1 Përfundimi i modalitetit të qetësisë

- Prekni shkurt ekranin me gisht.
- ▷ Modaliteti i qetësisë përfundon.

4 Venia në punë

4.1 Ndezja e pajisjes (Venia në punë herën e parë)

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Pajisja është montuar dhe lidhur në përputhje me instrukzionet e montimit.
- Të gjithë shiritat ngjitës, fletët ngjitëse dhe mbrojtëse, si dhe sigurueset e transportit brenda dhe jashtë pajisjes janë hequr.
- Të gjitha fletëpalosjet e reklamave janë hequr nga sirtarët.
- Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe është e njohur. (shihni 3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)

Ndezja e pajisjes përmes ekranit Touch & Swipe:

- Kur ekranin është në modalitetin e qetësisë: Prekni shkurt ekranin.
- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

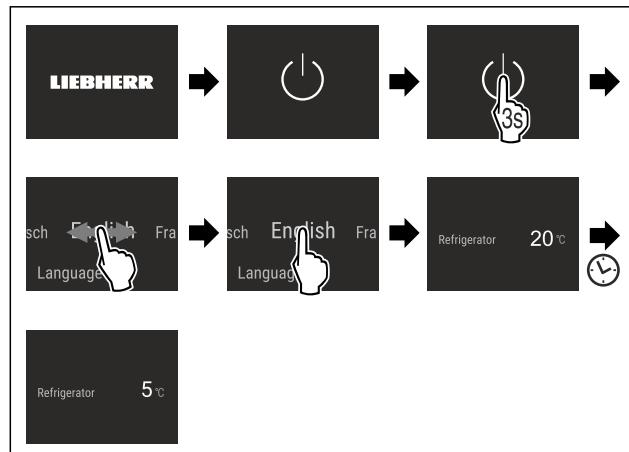


Fig. 5 Shembull ilustrues

- ▷ Shfaqet treguesi i statusit.
- ▷ Pajisja ftoh në temperaturën e synuar të vendosur nga fabrika.
- ▷ Pajisja ndizet në modalitetin demonstrativ (treguesi i statusit shfaqet me DEMO): Nëse pajisja ndizet në modalitetin demonstrativ, atëherë ju mund ta çaktivizoni modalitetin demonstrativ brenda 5 minutave. (shihni Modaliteti i demonstrimit)

Informacione të tjera:

- Vini në funksionim SmartDevice. (shihni 1.3 SmartDevice) dhe (shihni WLAN)

Shënim

Prodhuesi këshillon:

- Futja e ushqimeve: pritni rrëth 6 orë derisa të arrihet temperatura e vendosur.
- Futni **ushqimet për ngrirje** në -18 °C ose më shumë.*
- Ndiqni udhëzimet për ruajtjen. (shihni 5.1 Udhëzime për ruajtjen)

Shënim

Aksesorët mund t'i blini në dyqanin Liebherr-Hausgeräte në adresën e internetit home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Ruajtja

5.1 Udhëzime për ruajtjen



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri

- Mos përdorni asnjë pajisje elektrike në hapësirën e pajisjes për ushqimet, nëse kjo nuk rekomandohet nga prodhuesi.

Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.

- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit.

Ndiqni specifikimet e mëposhtme për ruajtjen:

- Mbani të lira kanalet e ajrit brenda në faqen e pasme.
- Mbani të lira kanalet e ajrit në ventilator.
- Në ndarjen e ngrirjes: Paketoni mirë ushqimet.*
- Paketoni në enë/kuti të myllura ose mbuloni ushqimet që marrin ose lëshojnë lehtë aromat ose shijet.
- Paketoni në enë/kuti të myllur e të pastër mishin ose peshkun e pagatuar. Në këtë mënyrë parandaloni që mishi ose peshku të prekin ushqimet e tjera ose që të pikojnë sipër tyre.
- Ruani lëngjet në enë të myllura.
- Vendosni ushqimet me distancë nga njëra-tjetra, me qëllim që ajri të mund të qarkullojë mirë.
- Vendosni ushqimet në ruajtje në përputhje me specifikimet në paketim.
- Mbani gjithmonë parasysh datën e dhënë për afatin e përdorimit, e cila ndodhet në paketim.

Shënim

Mosndekja e këtyre këshillave mund të rezultojë në prishjen e ushqimeve.

5.2 Pjesa e ftohjes

Nëpërmjet qarkullimit të ajrit në pajisje krijuhen zona me temperaturë të ndryshme. Zonat me temperaturë të ndryshme i shihni te pasqyra e pajisjes dhe pjesëve. (shihni 1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve)

5.2.1 Sistemimi i ushqimeve

- Pjesa e sipërme dhe te dera: Vendosni në ruajtje gjalpin, djathin, konservat dhe tubetat.
- Zona me temperaturën më të ftohtë: Vendosni në ruajtje ushqimet që prishen lehtë, si ushqimet e gatshme, produktet e mishit dhe sallamet.
- Rafti më i poshtëm: Vendosni në ruajtje mishin ose peshkun e pagatuar.

5.3 EasyFresh

EasyFresh është e përshtatshme për ushqime jo të paketuara, si për shembull frutat dhe perimet.

Lagështia e ajrit në ndarje varet nga përbajtja e lagështisë së produktit që vendoset në ftohje dhe nga shpeshtësia e hapjes. Ju mund ta rregulloni lagështinë e ajrit. (shihni 8.9 Rregullimi i lagështisë)

5.3.1 Sistemimi i ushqimeve

- Vendosni në ruajtje frutat dhe perimet jo të paketuara. Nëse lagështia e ajrit është tepër e lartë:
- Rregulloni lagështinë e ajrit. (shihni 8.9 Rregullimi i lagështisë)

5.4 Ndarja e ngrirjes me katër yje****

Në -18 °C këtu krijohet një klimë ruajtjeje e akullt e thatë. Klima e akullt e ruajtjes është e përshtatshme për ruajtjen për disa muaj të ushqimeve të ngrira dhe të artikujve në ngrirje, për prodhimin e kubave të akullit ose për ngrirjen e ushqimeve të freskëta.

Temperatura e ajrit në ndarjen e ngrirjes, e matur me termometër ose me aparatura matëse të tjera mund të luhatet. Luhatjet e temperaturës janë më të mëdha kur ndarja e ngrirjes është gjysmë plot ose bosh dhe është e mundur që të arrihen temperatura më të ngrohta se -18 °C.

5.4.1 Ngrirja e ushqimeve

Ju mund të ngrini maksimumi aq ushqime të freskëta brenda 24 orëve sa tregohet në etiketën e parametrave (shihni 10.5 Etiketa e parametrave) në pjesën "Kapaciteti i ngrirjes ... kg/24h".

Me qëllim që ushqimi të ftohet shpejt deri në brendësi, respektoni sasitë e mëposhtme për çdo paketim:

- Fruta dhe perime deri në 1 kg
- Mish deri në 2,5 kg

Sistemimi i ushqimeve



VINI RE

Rrezik lëndimi nga thyerja e qelqit!

Shishet dhe kanaçet me piye mund të plasin nga ngrirja. Kjo vlen në mënyrë të veçantë për pijet që përbajnjë gaz karbonik.

- Mos i ngrini shishet dhe kanaçet me piye!

► Për performancë maksimale në ngrirje: Hiqni pllakën e xhamit përpëra vendosjes në ngrirje.*

► Vendosini ushqimet e paketuara në ndarjen e ngrirjes, në mënyrë që të kenë kontakt me bazamentin ose me faqet anësore.

Shkrirja e ushqimeve



PARALAJMËRIM

Rrezik i helmimit nga ushqimi!

- Mos i ngrini më përsëri ushqimet e shkrira.
- Gatuani ushqimet e shkrira sa më shpejt të jetë e mundur.

Ju mund t'i shkrini ushqimet në mënyra të ndryshme:

- në pjesën e ftohjes
- në mikrovalë
- në furrë/sobë me ajër të nxeh të
- në temperaturë ambienti
- Nxirrni nga frigoriferi vetëm aq ushqim sa ju nevojitet.

5.5 Kohët e ruajtjes

Kohët e treguara të ruajtjes janë vlera orientuese. Për ushqimet me specifikim të afatit të përdorimit vlen gjithmonë data e përcaktuar në paketim.

5.5.1 Ndarja e ftohjes

Vlen data e dhënë mbi paketim për afatin e përdorimit.

5.5.2 Ndarja e ngrirjes*

Vlerat orientuese për ruajtjen e ushqimeve të ndryshme		
Akullore	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Sallame, proshuta	në -18 °C	2 deri në 3 muaj
Bukë, produkte brumi për pjekje	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Mish i egër, mish derri	në -18 °C	6 deri në 9 muaj
Peshk, me yndyrë	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Peshk, pa yndyrë	në -18 °C	6 deri në 8 muaj
Djathë	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Shpendë, mish gjedhi	në -18 °C	6 deri në 12 muaj
Perime, fruta	në -18 °C	6 deri në 12 muaj

6 Kursimi i energjisë

- Kujdesuni gjithmonë për qarkullimin e mirë të ajrit dhe për ajrimin. Mos i mbuloni vrimat ose grilat e ajrimit.
- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit.
- Mos e instaloni pajisjen në një vend në rrezet direkte të diellit, pranë sobës, sistemit të ngrohjes dhe të ngjashme.
- Konsumi i energjisë varet nga kushtet e instalimit, për shembull nga temperatura e ambientit (shihni 1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes). Kur temperatura e ambientit është më e ngrohtë, atëherë konsumi i energjisë mund të rritet.
- Hapeni pajisjen mundësisht sa më pak kohë.
- Sa më e ulët të vendoset temperatura, aq më i lartë do të jetë konsumi i energjisë.
- Sistemimi i ushqimeve të ndara: home.liebherr.com/food.
- Të gjitha ushqimet vendosini në ruajtje të paketuara mirë dhe të mbuluara. Kështu shmanget formimi akullit/borës.
- Nxirrini ushqimet nga frigoriferi në kohën e nevojshme, në mënyrë që ato të mos ngrohen shumë.
- Futja e ushqimeve të ngrohta: në fillim lërinë të ftohen në temperaturën e dhomës.
- Shkrini produktet e ngrira në ndarjen e ftohjes.*
- Kur në pajisje ka një shtresë të trashë akulli: Shkrini pajisjen.*
- Në rastin e pushimeve të gjata, përdorni HolidayMode (shihni HolidayMode).

7 Përdorimi

7.1 Elementët e komandimit dhe tregues

7.1.1 Treguesi Status

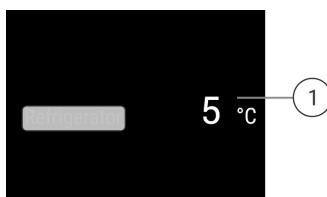


Fig. 6

(1) Treguesi i temperaturës ndarja e ftohjes

7.1.2 Simbolet treguese

Simbolet treguese janë informacion rreth gjendjes aktuale të pajisjes.

Simboli	Gjendja e pajisjes
	Standby Pajisja ose zona e temperaturës është e fikur.
	Numër që pulson Pajisja është duke punuar. Temperatura pulson derisa të arrihet vlera e vendosur.
	Simbol që pulson Pajisja është duke punuar. Rregullimi po pranohet.

7.2 Funksionet e pajisjes

7.2.1 Udhëzime për funksionet e pajisjes

Funksionet e pajisjes janë konfiguruar në mënyrë të tillë nga fabrika që pajisja juaj të jetë plotësish funksionale.

Përpara se të ndryshoni, të aktivizoni ose të çaktivizoni funksionet e pajisjes, sigurohuni që janë përmbrushur kushtet e mëposhtme:

- Ju keni lexuar dhe keni kuptuar përkrahimet për mënyrën e funksionimit të ekranit.
- Ju jeni familjarizuar me elementët e komandimit dhe elementët tregues të pajisjes suaj.



Fikja e pajisjes

Ky cilësim mundëson fikjen e të gjithë pajisjes.

Fikja e të gjithë pajisjes




Fig. 7

Përdorimi

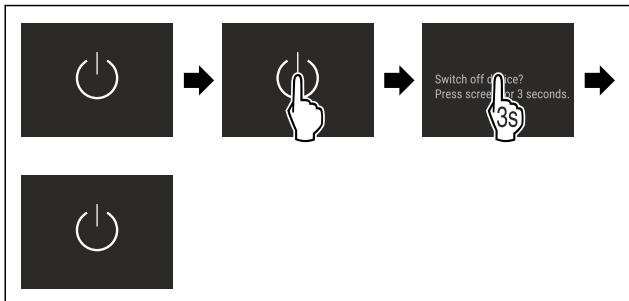


Fig. 8
▷ Çaktivizuar: Ekrani bëhet i zi.



WLAN

Me këtë funksion ju lidhni pajisjen tuaj me rrjetin WLAN. Atë mund ta komandoni më pas përmes aplikacionit SmartDevice nga një pajisje fundore celulare. Me këtë funksion ju mund të ndani përsëri ose të rivendosni lidhjen në rrjetin WLAN.

Informacione të tjera për SmartDevice: (shihni 1.3 SmartDevice)

Shënim

Funksioni SmartDevice nuk ofrohet në shtetet e mëposhtme: Rusi, Bjellorusi, Kazakistan.

Realizimi i lidhjes me WLAN herën e parë

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- ❑ Aplikacioni SmartDevice është instaluar (shihni apps.home.liebherr.com).
- ❑ Regjistrimi në aplikacionin SmartDevice ka përfunduar.



Fig. 9

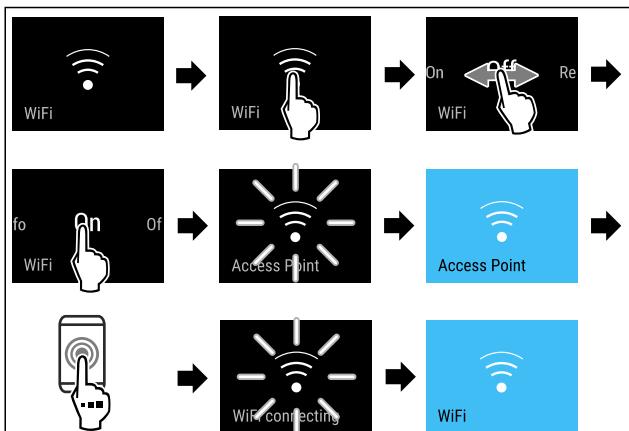


Fig. 10
▷ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Lidhja është vendosur.

Shkëputja e lidhjes me WLAN



Fig. 11

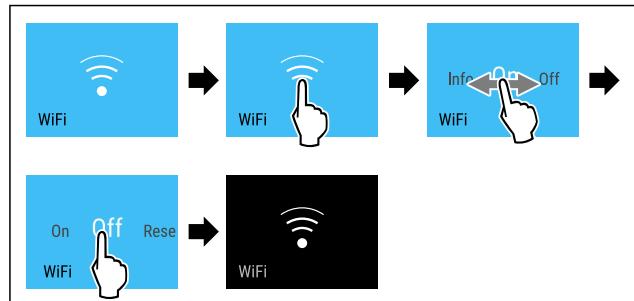


Fig. 12
▷ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Lidhja është shkëputur.

Rivendosja e lidhjes me WLAN




Fig. 13

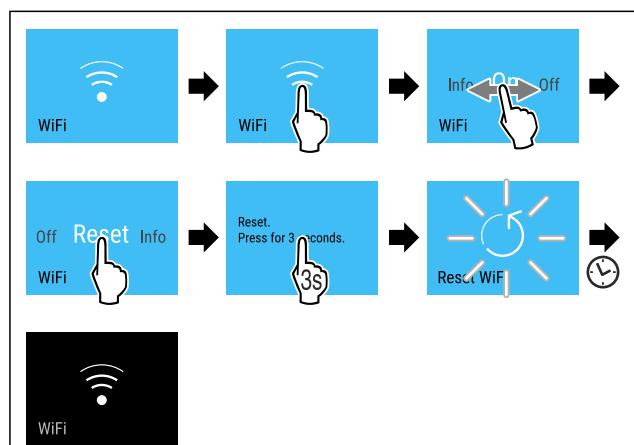


Fig. 14
▷ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
▷ Lidhja me WLAN dhe rregullimet e tjera të WLAN rikthehen në cilësimet nga fabrika.

Shfaqja e informacioneve për lidhjen me WLAN



Fig. 15

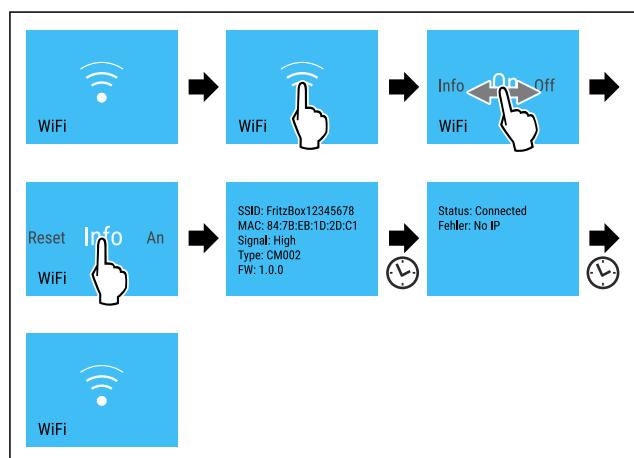


Fig. 16
▷ Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.

5 °C Temperatura

Me këtë funksion ju vodosni temperaturën.

Temperatura varet nga faktorët e mëposhtëm:

- shpeshtësia e hapjes së derës
- kohezgjatja e hapjes së derës
- temperatura e dhomës në vendin e instalimit
- lloji, temperatura dhe sasia e ushqimit

Zona e temperaturës Cilësimi i rekomanduar

5 °C Pjesa e ftohjes 5 °C

Vendosja e temperaturës

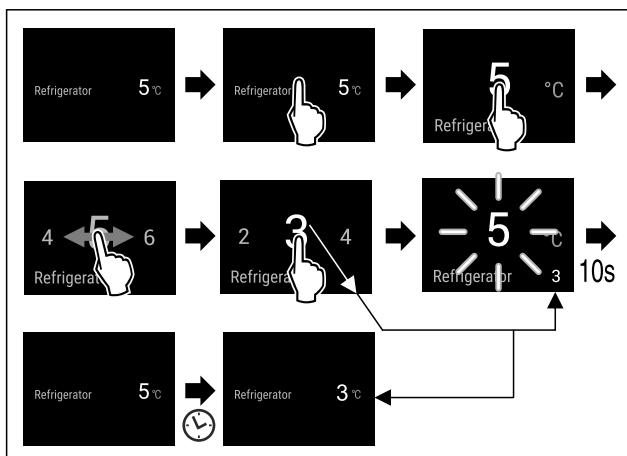


Fig. 17

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Temperatura vendoset.

°C/°F Njësia e temperaturës

Me këtë funksion ju vodosni njësinë e temperaturës. Ju mund të vodosni gradë Celsius ose gradë Fahrenheit si njësi të temperaturës.

Vendosja e njësisë së temperaturës



Fig. 18

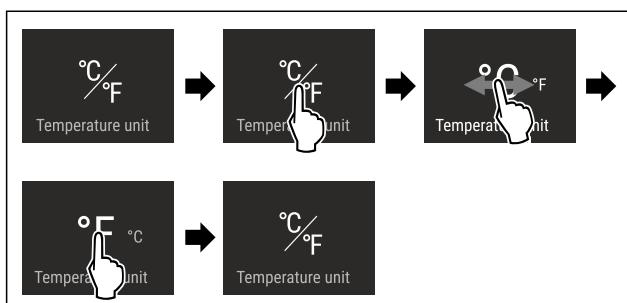


Fig. 19 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga gradë Celsius në gradë Fahrenheit.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Njësia e temperaturës do të vendoset.

C5 C-Value*

Me këtë funksion ju vodosni C-Value. Me anë të C-Value, temperatura në ndarjen e ngrirjes me katër yje **** mund të vendoset paksa më e ngrohtë ose më e freskët. Në momentin e dërgimit nga fabrika, C-Value është e caktuar në vlerën C5.

Vlera	Përshkrimi
C1 deri në C4	Ndarja e ngrirjes me katër yje **** do të jetë më e ftohtë.
C5	Vlera e paracaktuar
C6 deri në C9	Ndarja e ngrirjes me katër yje **** do të jetë më e ngrohtë.

Vendosja e C-Value



Fig. 20

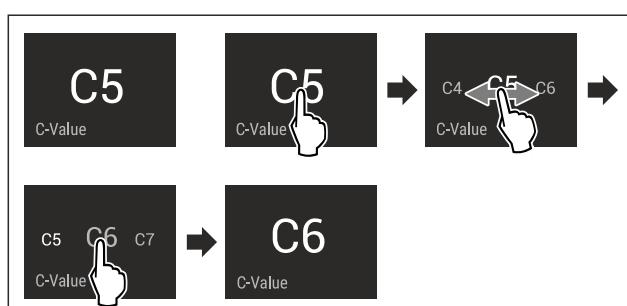


Fig. 21 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga C5 në C6.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ C-Value do të vendoset.

SuperCool

Me këtë funksion aktivizoni performancën më të lartë të freskimit. Si rezultat arrini temperatura freskimi më të ulëta.

Funksioni lidhet me ndarjen e ftohjes Fig. 1 (A)

Përveç kësaj, temperatura më të ulëta arrihen edhe në ndarjen e ngrirjes me 4 yje.*

Përdorimi:

- Ftohni shpejt sasitë e mëdha të ushqimit.
- Ngrirja e ushqimeve.*

Aktivizimi /çaktivizimi i funksionit

- Futja e ushqimeve në ndarjen e ngrirjes me 4 yje: Aktivizoni funksionin gjatë futjes së ushqimeve.*
- Futja e ushqimeve në ndarjen e ftohjes: Aktivizoni funksionin gjatë futjes së ushqimeve.
- Aktivizimi / çaktivizimi .

-ose-

- Aktivizimi / çaktivizimi nga aplikacioni SmartDevice.

Funksioni do të çaktivizohet automatikisht. Pas kësaj, pajisja vazhdon të punojë me operimin normal. Temperatura regullohet sërisht në vlerën e vendosur.

PartyMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni PartyMode. PartyMode aktivizon funksione të ndryshme që janë të nevojshme për një festë.

Përdorimi

PartyMode aktivizon funksionet e mëposhtme:

- SuperCool (shihni SuperCool)

Të gjitha funksionet e renditura ju mund t'i rregulloni gjithashtu në mënyrë individuale dhe të pavarur. Nëse e aktivizoni modalitetin PartyMode, atëherë të gjitha ndryshimet do të anullohen.

Kur funksioni është aktiv, atëherë pajisja punon me kapacitet më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

Aktivizimi i PartyMode



Fig. 22

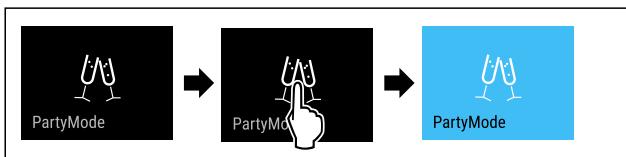


Fig. 23

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- PartyMode funksionet përkatëse janë aktivizuar.
- Treguesi i temperaturës bëhet blu.
- Temperatura aktuale pulson derisa të arrihet temperatura e synuar.

Çaktivizimi i PartyMode

Modaliteti PartyMode çaktivizohet automatikisht pas 24 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin PartyMode edhe manualisht në çdo kohë:

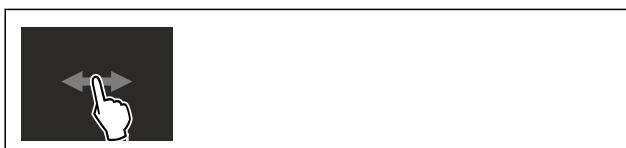


Fig. 24



Fig. 25

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- PartyMode është çaktivizuar.
- Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë: Temperatura aktuale pulson derisa të arrihet temperatura e synuar.



HolidayMode

Ky funksion kujdeset për konsumin minimal të energjisë gjatë një mungese të gjatë. Temperatura e ndarjes së ftohjes vendoset në 15 °C dhe kur arrihet, kjo tregohet në ekranin e statusit.

Përdorimi:

- Kurseni energji gjatë një mungese të gjatë.
- Shmangni erërat e këqija dhe formimin e myket gjatë një mungese të gjatë.

Aktivizimi / çaktivizimi i funksionit

- Zbrazni plotësisht ndarjen e ftohjes.
- Aktivizoni / çaktivizoni.
- Aktivizuar: Temperatura e ftohjes rritet.
- Çaktivizuar: rivendoset përsëri temperatura e vendosur më parë.



SabbathMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni SabbathMode. Kur e aktivizoni këtë funksion, disa funksione elektronike do të çaktivizohen. Në këtë mënyrë, pajisja juaj përmbrush kërkesat fetare për festat hebraike, si për shembull në Shabat dhe plotëson certifikimin STAR-K Kosher.

Gjendja e pajisjes me SabbathMode aktiv

Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.

Të gjitha funksionet në ekran përvèç **funkzionit Çaktivizimi i SabbathMode** janë të bllokuara.

Të gjitha funksionet mbeten aktive.

Ekran qëndron i ndriçuar kur mbyllni derën.

Ndriçimi i brendshëm është i çaktivizuar.

Kujtesat nuk ekzekutohen. Intervali kohor i vendosur ndalohet.

Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen.

Nuk ka asnjë alarm të derës.

Nuk ka asnjë alarm të temperaturës.

Cikli i shkrirjes punon vetëm sipas kohës së paracaktuar, pa marrë parasysh përdorimin e pajisjes.

Pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike, pajisja rikthehet në SabbathMode.

Gjendja e pajisjes

Shënim

Kjo pajisje mban certifikimin e institutit "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Një listë të pajisjeve të certifikuara nga STAR-K e gjeni në www.star-k.org/appliances.

Aktivizimi i SabbathMode



PARALAJMËRIM

Rrezik helmimi nga ushqimi i prishur!

Nëse keni aktivizuar SabbathMode dhe ndodh një ndërprerje e energjisë elektrike, në treguesin e statusit nuk shfaqet asnjë mesazh për ndërprerjen e energjisë elektrike. Pasi ndërprerja e energjisë elektrike të ketë përfunduar, pajisja vazhdon sërisht punën në SabbathMode. Për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike ushqimet mund të prishen dhe konsumimi i tyre mund të shkaktojë helmim nga ushqimi.

Pas një ndërprerjeje të energjisë elektrike:

- Mos konsumi ushqimet që kanë qenë të ngrira dhe janë shkrrirë.




Fig. 26



Fig. 27

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ SabbathMode është aktivizuar.
- ▷ Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje SabbathMode.

Çaktivizimi i SabbathMode

Modaliteti SabbathMode çaktivizohet automatikisht pas 80 orësh. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin SabbathMode edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 28

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ SabbathMode është çaktivizuar.



EnergySaver

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni modalitetin e kursimit të energjisë. Kur aktivizoni modalitetin e kursimit të energjisë, konsumi i energjisë ulet dhe temperatura në pajisje rritet. Ushqimet qëndrojnë të freskëta, por kohëzgjatja e ruajtjes së tyre shkurtohet.

Zona temperaturës	e	Cilësimi rekonduar (shihni Temperatura)	i	Temperatura me EnergySaver aktiv
5 °C ftohjes	Pjesa e	5 °C		7 °C

Temperaturat

Aktivizimi i EnergySaver

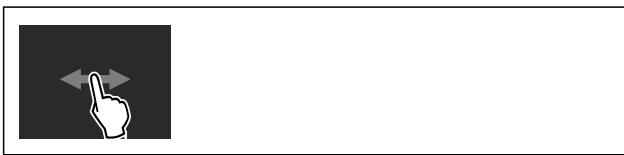


Fig. 29

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Modaliteti i kursimit të energjisë aktivizohet.

Çaktivizimi i EnergySaver



Fig. 30

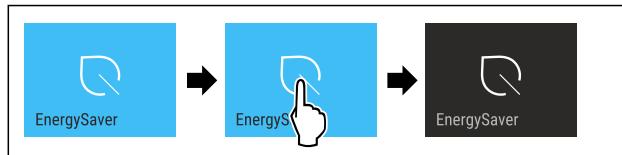


Fig. 32

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Modaliteti i kursimit të energjisë çaktivizohet.

CleaningMode

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni CleaningMode. Modaliteti CleaningMode mundëson pastrimin komod të pajisjes.

Ky cilësim lidhet me pjesën e ftohjes.

Përdorimi:

- Pastroni pjesën e ftohjes. (shihni 9.4 Pastrimi i pajisjes)

Gjendja e pajisjes me CleaningMode aktiv

Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje CleaningMode.

Pjesa e ftohjes është e çaktivizuar.

Ndriçimi i brendshëm është i aktivizuar.

Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen. Nuk tingëllon asnjë sinjal akustik.

Gjendja e pajisjes

Aktivizimi i CleaningMode




Fig. 33



Fig. 34

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ CleaningMode është aktivizuar.
- ▷ Treguesi i statusit tregon pa ndërprerje CleaningMode.

Çaktivizimi i CleaningMode

Modaliteti CleaningMode çaktivizohet automatikisht pas 60 minutash. Megjithatë, ju mund ta çaktivizoni modalitetin CleaningMode edhe manualisht në çdo kohë:



Fig. 35

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ CleaningMode është çaktivizuar.
- ▷ Pajisja ftoh në temperaturën e vendosur më parë.



Niveli i drithës së ekranit

Me këtë funksion ju rregulloni në mënyrë graduale nivelin e drithës së ekranit.

Përdorimi

Ju mund të vendosni nivelet e mëposhtme të drithës:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100% (Cilësimi i paracaktuar)

Vendosja e nivelit të drithës së ekranit



Fig. 36

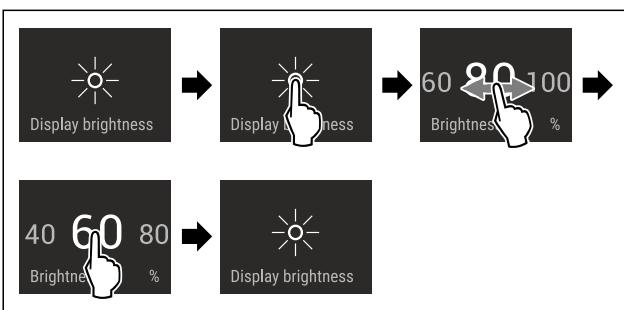


Fig. 37 Shembull ilustrues: Ndërrimi nga 80% në 60%.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Niveli i drithës së ekranit do të vendoset.



Alarmi i derës

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni alarmin e derës. Alarmi i derës bie kur dera mbahet hapur shumë gjatë. Në gjendjen e dërgimit, alarmi i derës është i aktivizuar. Ju mund të vendoseni sesa gjatë lejohet të qëndrojë hapur dera, derisa të bjerë alarmi i derës.

Ju mund të vendosni vlerat e mëposhtme:

- 1 minutë
- 2 minuta
- 3 minuta
- Fikur

Vendosja e alarmit të derës



Fig. 38

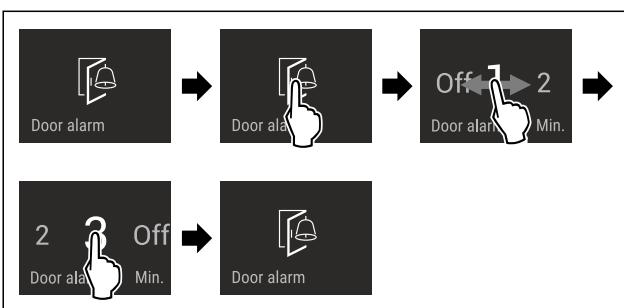


Fig. 39 Shembull ilustrues: Ndërrimi i alarmit të derës nga 1 minutë në 3 minuta.

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Alarmi i derës vendoset.

Çaktivizimi i alarmit të derës



Fig. 41

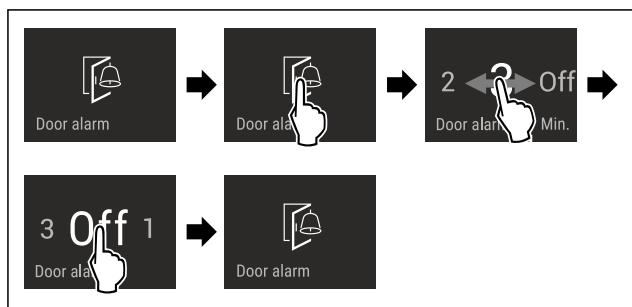


Fig. 42

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Alarmi i derës çaktivizohet.



Blokimi i panelit

Me këtë funksion ju aktivizoni ose çaktivizoni blokimin e panelit. Blokimi i panelit parandalon përdorimin pa dashje të pajisjes, p.sh. nga fëmijët.

Përdorimi:

- Shmangni ndryshimin pa qëllim të funksioneve.
- Shmangni fikjen pa qëllim të pajisjes.
- Shmangni rregullimin pa qëllim të temperaturës.

Aktivizimi i blokimit të panelit

Nëse aktivizoni blokimin e panelit, atëherë ju mund të navigoni më tutje nëpër meny, por nuk mund të zgjidhni apo të ndryshoni funksionet e tjera.




Fig. 43

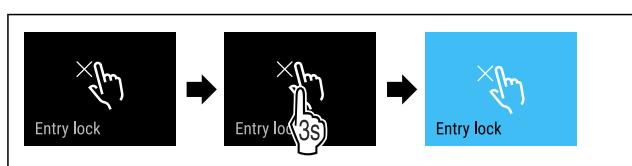


Fig. 44

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Blokimi i panelit do të aktivizohet.

Çaktivizimi i blokimit të panelit



Fig. 45

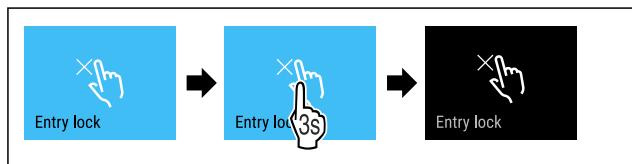


Fig. 46

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Blokimi i panelit do të çaktivizohet.



Gjuha

Me këtë funksion ju vendsosi gjuhën e afishimit.

Ju mund të vendsosi gjuhët e mëposhtme:

- Gjermanisht
- Anglisht
- Frëngjisht
- Spanjisht
- Italisht
- Holandisht
- Çekisht
- Polonisht
- Portugalisht
- Rusisht
- Kinezisht

Vendosja e gjuhës



Fig. 47

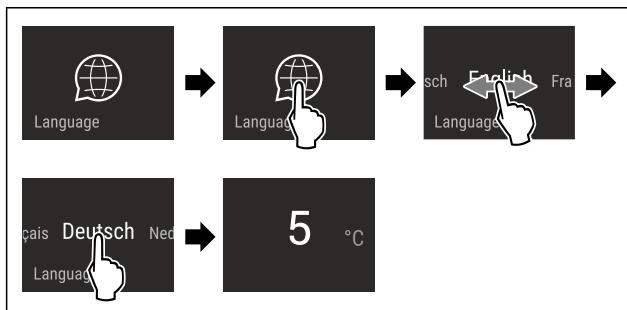


Fig. 48 Shembull ilustrues sipas gjuhës dhe temperaturës

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Gjuha do të vendoset.
- Ekrani kthehet pas tek treguesi i statusit.



Informacioni i pajisjes

Me këtë funksion ju shikoni emrin e modelit, indeksin, numrin e serisë dhe numrin e shërbimit të pajisjes suaj. Informacionet e pajisjes ju nevojiten kur kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)

Me këtë funksion hapni gjithashtu menynë e zgjeruar. (shihni 3 Mënyra e funksionimit të ekranit Touch & Swipe)

Shikimi i informacioneve të pajisjes




Fig. 49



Fig. 50

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Ekrani tregon informacionet e pajisjes.



Software

Me këtë funksion ju shikoni versionin e softuerit të pajisjes suaj.

Shikimi i versionit të softuerit



Fig. 51



Fig. 52

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- Ekrani tregon versionin e softuerit.



Modaliteti i demonstrimit

Modaliteti i demonstrimit është një funksion i veçantë për shitësit, që të mund të prezantojnë funksionet e pajisjes. Nëse e aktivizoni modalitetin e demonstrimit, atëherë të gjitha funksionet teknike të ftohjes çaktivizohen.

Nëse kur ndizni pajisen shfaqet një "Demo" tek treguesi i statusit, kjo tregon se modaliteti i demonstrimit është aktivizuar më parë.

Nëse e aktivizoni modalitetin e demonstrimit dhe pastaj e çaktivizoni përsëri, pajisa rikthehet në cilësimet e fabrikës. (shihni Rikthimi në cilësimet nga fabrika)

Aktivizimi i modalitetit të demonstrimit



Fig. 53

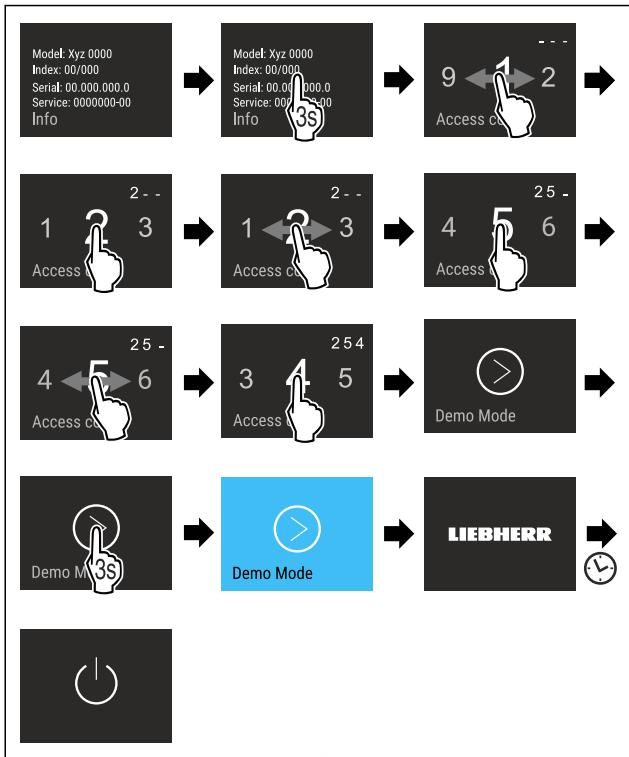


Fig. 54

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Modaliteti i demonstrimit aktivizohet.
- ▷ Pajisja është fikur.
- Ndizni pajisjen. (shihni 4.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))
- ▷ Tek treguesi i statusit shfaqet "DEMO".

Çaktivizimi i modalitetit të demonstrimit




Fig. 55

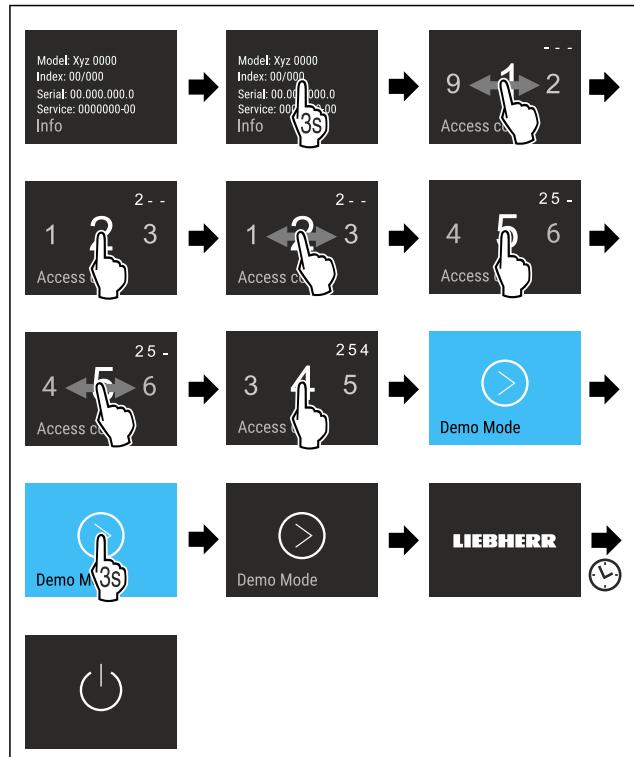


Fig. 56

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Modaliteti i demonstrimit çaktivizohet.
- ▷ Pajisja është fikur.
- Ndizni pajisjen. (shihni 4.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))
- ▷ Pajisja rikthehet në cilësimet nga fabrika.



Rikthimi në cilësimet nga fabrika

Me këtë funksion ju i ktheni në cilësimet nga fabrika të gjitha rregullimet. Të gjitha rregullimet që keni kryer deri në atë moment, do të rikthehen në cilësimin e tyre filletar.

Ekzekutimi i rikthimit në gjendjen fillestare



Fig. 57

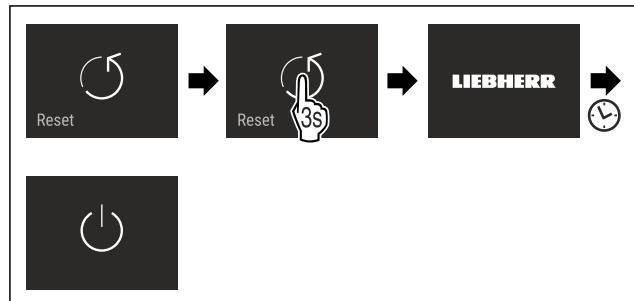


Fig. 58

- Kryeni hapat e veprimeve siç tregohet në figurë.
- ▷ Pajisja rikthehet në gjendjen fillestare.
- ▷ Pajisja fiket.
- Rindizni pajisjen. (shihni 4.1 Ndezja e pajisjes (Vënia në punë herën e parë))

7.3 Mesazhet e gabimeve

Mesazhet e gabimeve shfaqen në ekran. Ka dy kategori të mesazheve të gabimeve:

Kategoria	Kuptimi
Mesazhi	Kujton për proceset e përgjithshme. Ju mund t'i ekzekutoni këto procese dhe kështu të eliminoni mesazhin.
Paralajmërimi	Shfaqet në rast problemesh në funksionim. Përveç treguesit në ekran, tingëllon edhe një sinjal. Tingulli i sinjalit vjen duke u forcuar, derisa ta konfirmoni treguesin duke e prekur atë. Problemet e thjeshta në funksionim mund t'i eliminoni edhe vetë. Për problemet e rënda duhet të kontaktoni me kujdesin për klientin.

7.3.1 Paralajmërimet



Mbyllja e derës

Mesazhi shfaqet kur dera mbahet hapur shumë gjatë. Koha se deri kur do të shfaqet mesazhi mund të përshtatet.

- Përfundimi i alarmit: Konfirmoni mesazhin.

-ose-

- Mbyllni derën.



Gabim

Ky mesazh shfaqet kur ndodh një defekt i pajisjes. Një pjesë e pajisjes shfaq një defekt.

- Hapni derën.
- Mbani shënim kodin e gabimit.
- Konfirmoni mesazhin.
- Tingulli sinjalizues pushon.
- Shfaqet treguesi i statusit.
- Mbyllni derën.
- Kontaktoni me kujdesin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)

8 Pajisjet

8.1 Ndarja e ngrirjes me 4 yje*

8.1.1 Hapja / mbyllja e ndarjes së ngrirjes

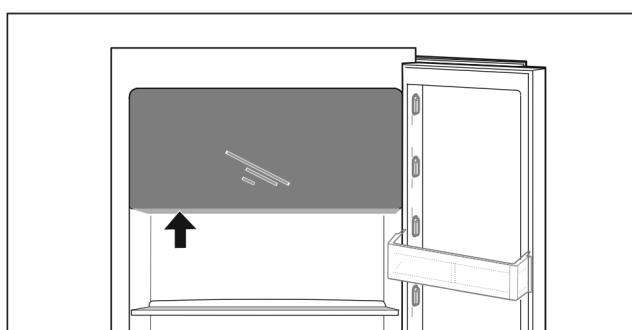
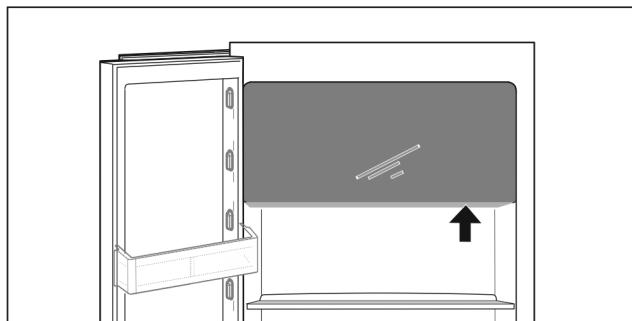


Fig. 59

Hapja e ndarjes së ngrirjes:

- Kapni nga poshtë në zonën e dorezës.
- Shtyni pllakën e dorezës dhe në të njëjtën kohë tërhiqni derën nga përpara.

Mbyllja e ndarjes së ngrirjes:

- Mbyllni derën dhe në të njëjtën kohë shtyjeni nga përpara.
- Dera mbyllt në vend.

8.2 Raftet e derës

8.2.1 Zhvendosja / heqja e rafteve të derës

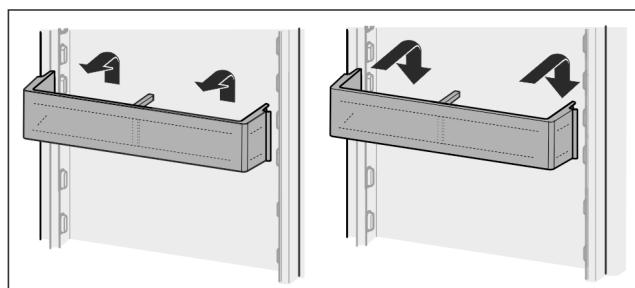


Fig. 60

- Shtyjeni raftin nga poshtë për lart.
- Tërhiqeni për përpara.
- Vendoseni sërisht në vend në rendin e kundërt.

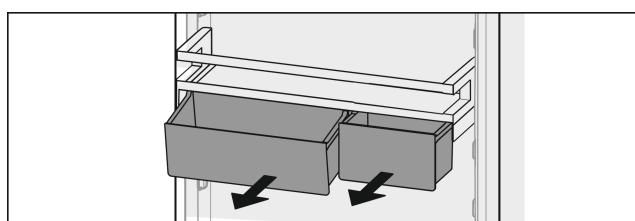


Fig. 61

Pajisjet

Mund tē përdoret vetëm një kuti ose që tē dyja VarioBox. Kur nē veçanti vendosen në raft shishe tē larta, vendosni vetëm një kuti mbi raftin e shishevë.

Ndërrimi i raftit me VarioBox:

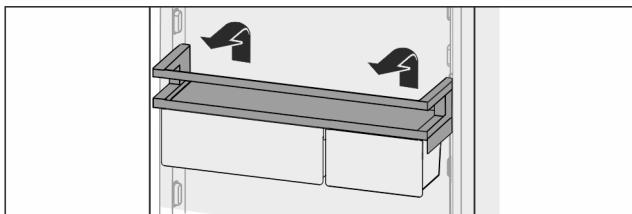


Fig. 62

- Nxirreni jashtë duke e ngritur lart.
- Vendoseni sérish nē vend nē pozicionin që dëshironi.
- Rafti i ndarjes së ngrirjes me 4 yje: Shpérndarja optimale e ajrit nē pajisje nuk është më e garantuar. Nē ndarjen e ajrit mund tē krijohet ujë nga kondensimi.*

Shënim

Liebherr këshillon:*

- Varni raftin me VarioBox, siç është dërguar nga fabrika, nē një lartësi nën ndarjen e ngrirjes me 4 yje. Nē këtë ményrë krijohet një shpérndarje optimale e ajrit nē pjesën e ftohjes.*

Ndërrimi i kutisë Vario:

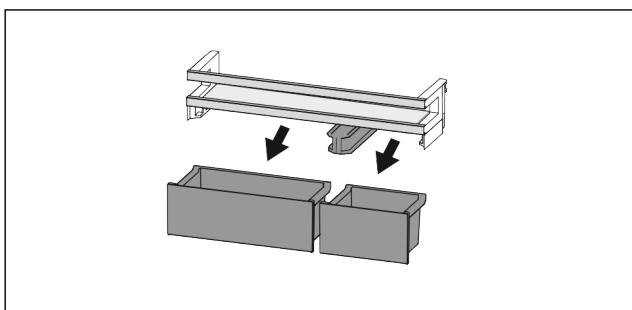


Fig. 63

Kur rafti i derës është i hequr:

- Higni kutitë.

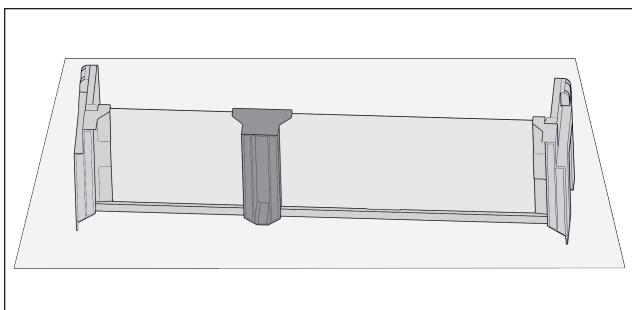


Fig. 64

- Vendosni raftin mbi tavolinë.

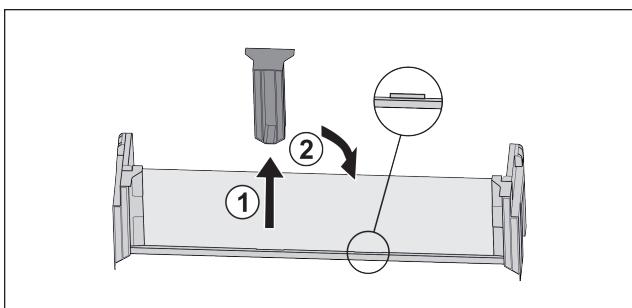


Fig. 65

- Tërhiqni lart pjesën mbajtëse të mesit Fig. 65 (1).

- Vendosni pjesën mbajtëse të mesit nē pozicionin e dytë Fig. 65 (2).

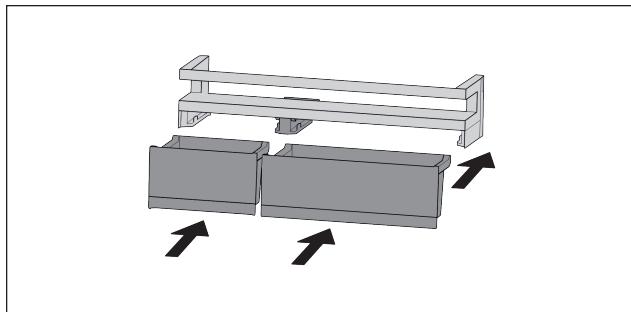


Fig. 66

- Shkëmbeni kutitë.

8.2.2 Zbërthimi i raftit të derës

Rafti i derës mund tē zbërthehet për ta pastruar.

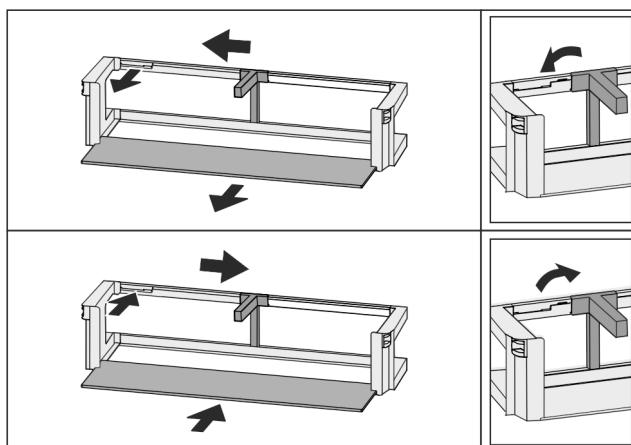


Fig. 67

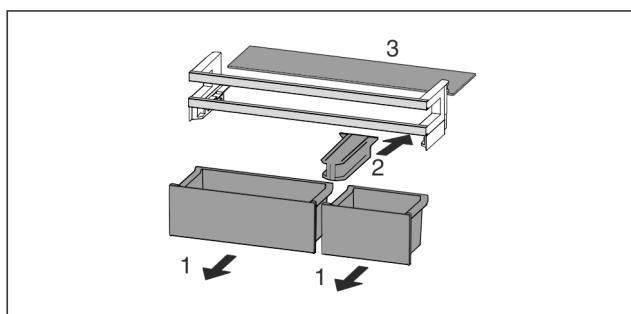


Fig. 68

- Zbërtheni raftin e derës.

8.3 Raftet mbajtës

8.3.1 Zhvendosja / heqja e rafteve mbajtës

Raftet mbajtës janë tē siguruar me ndalesa zgjatjeje kundër têrheqjes së paqëllimshme tē tyre.

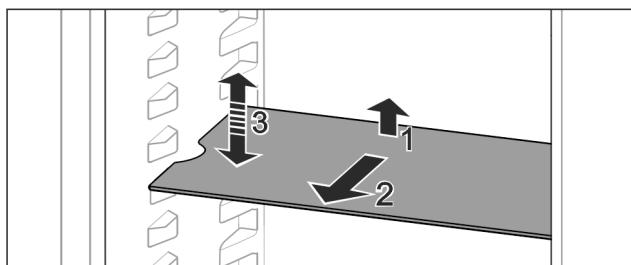


Fig. 69

- ▶ Ngrijeni pak lart raftin mbajtës dhe hiqeni nga përpara.
- ▷ Shkallëzimet anësore në pozicionin e vendosjes.
- ▶ Zhvendosja e raftit mbajtës: Ngrijeni ose uleni në lartësinë që dëshironi dhe shtyjeni brenda.

-ose-

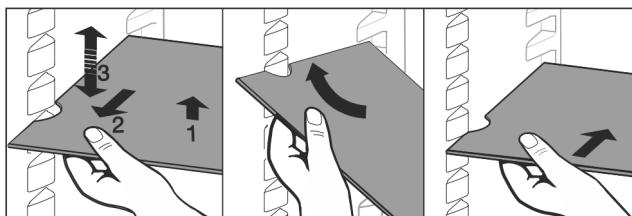


Fig. 70

- ▶ Heqja e plotë e raftit mbajtës: Tërhiqeni jashtë nga përpara.
- ▶ Heqja e thjeshtë: Vendoseni pjerrtas raftin mbajtës.
- ▶ Vendoseni sërisht e raftit mbajtës: Shtyjeni brenda deri në fund.
- ▷ Ndalesat e tërheqjes janë të drejtuara për poshtë.
- ▷ Ndalesat e tërheqjes ndodhen prapa raftit mbajtës të përparmë.

Edhe rafti mbajtës mbi kasetat EasyFresh mund të hiqet gjithashtu.

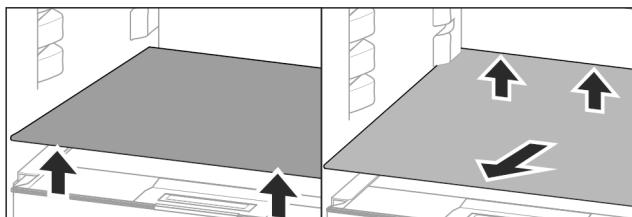


Fig. 71

Heqja e raftit mbajtës:

- ▶ Ngrini lart raftin mbajtës përpara dhe prapa.
- ▶ Nxirreni jashtë nga përpara.

Mos vendosni asnjë objekt mbi kapakun e kutisë që ndodhet poshtë tij!

Futja e raftit mbajtës:

- ▶ Vendoseni pjerrtas raftin mbajtës, duke e mbajtur të anuar për poshtë në pjesën prapa.
- ▷ Ndalesat e tërheqjes janë të drejtuara për poshtë.
- ▶ Futni brenda raftin mbajtës dhe uleni në vend.

8.3.2 Zbërrthimi i rafteve mbajtës

Raftet mbajtës mund të zbërrthehen për t'u pastruar.

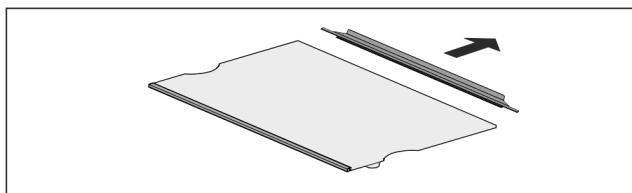


Fig. 72

- ▶ Zbërrtheni raftin mbajtës.

8.4 Rafti mbajtës me ndarje

8.4.1 Përdorimi i raftit mbajtës me ndarje

Raftet mbajtës janë të siguruar me ndalesa zgjatjeje kundër tërheqjes së paqëllimshme të tyre.

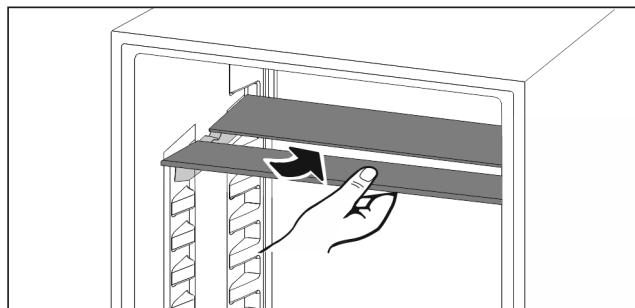


Fig. 73

- ▶ Shtyjeni nga poshtë raftin mbajtës siç tregohet në figurë.

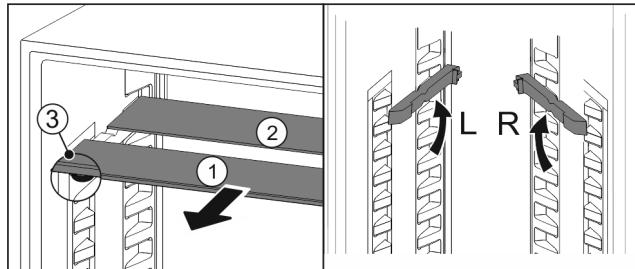


Fig. 74

Zhvendosja në lartësi:

- ▶ Tërhiqni një nga një pllakat e xhamit nga përpara Fig. 74 (1).
- ▶ Nxirri shinat e vendosjes nga foleja e kapjes dhe futini në lartësinë që dëshironi.
- ▶ Futni pllakat e xhamit një nga një njëra pas tjetrës.
- ▷ Ndalesa e sheshtë e tërheqjes përpara, direkt poshtë shinës së vendosjes.
- ▷ Ndalesa e lartë e tërheqjes prapa.

Përdorimi i të dy rafteve mbajtës:

- ▶ Kapni me një dorë pllakën e xhamit poshtë dhe tërhiqeni nga përpara.
- ▷ Pllaka e xhamit Fig. 74 (1) me kornizën ndodhet përpara.
- ▷ Ndaluesit Fig. 74 (3) janë të drejtuara për poshtë. Pajisjet me dhomë ngrirjeje:*
- ▶ Mos i vendosni shinat e vendosjes dhe raftet mbajtës me ndarje përpara ventilatorit.*

8.5 VarioSafe *

VarioSafe ofron në pjesën e ftoshjes vend, p.sh. për ushqime, paketime, tubeta dhe kavanoza të vegjël.

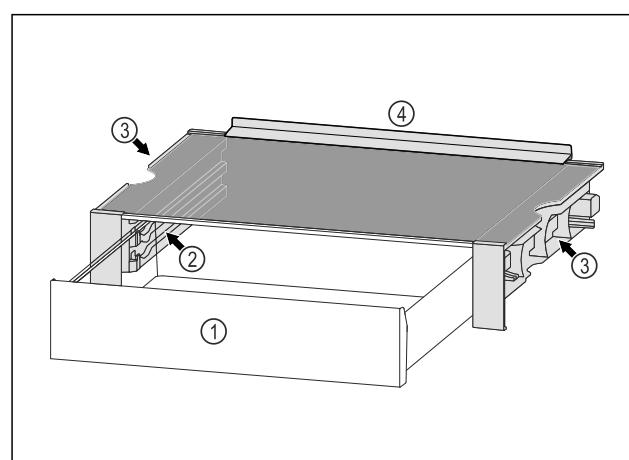


Fig. 75

(1) Sirtari VarioSafe

(2) Faqet anësore me brinjë për sirtarin VarioSafe

(3) Foletë në faqen anësore majtas dhe djaththas

(4) Buza ndaluese

8.5.1 Vendosja e VarioSafe

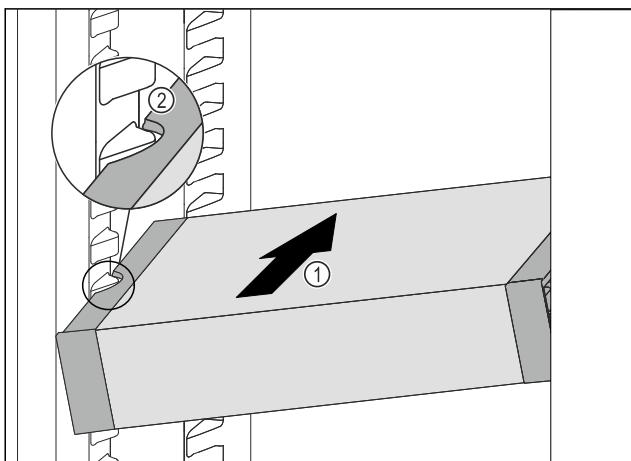


Fig. 76

- ▶ Futni pjerrtas VarioSafe në pjesën e ftohjes Fig. 76 (1), derisa foletë anësore Fig. 76 (2) të VarioSafe të jenë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes.

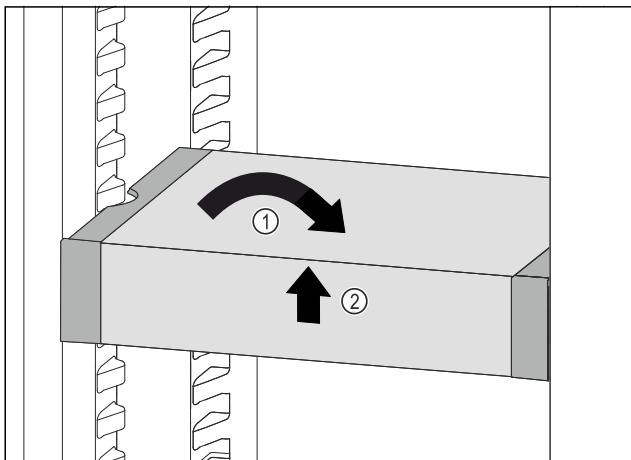


Fig. 77

- ▶ Vendosni drejt VarioSafe. Fig. 77 (1)
- ▶ Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara. Fig. 77 (2)

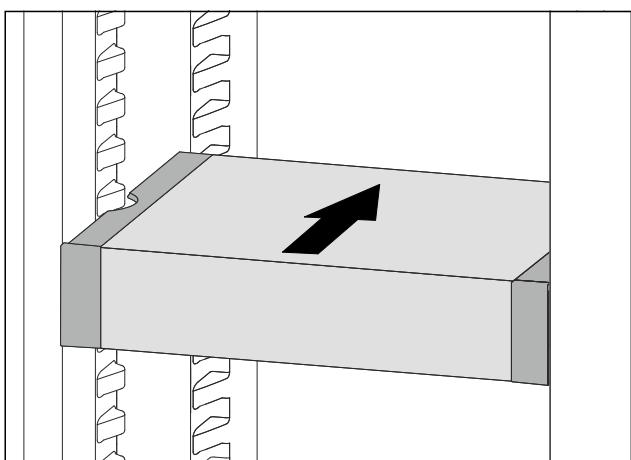


Fig. 78

- ▶ Ngrini lart VarioSafe për nga përpara.
- ▶ Shtyni VarioSafe për nga prapa.
- ▶ Ulni poshtë VarioSafe.
- ▷ VarioSafe mbërthehet përpara duke lëshuar zhurmën e kapjes.
- ▷ VarioSafe është vendosur në vend.

8.5.2 Zhvendosja e VarioSafe

Ju mund ta zhvendosni VarioSafe si një të tërë në pjesën e ftohjes.

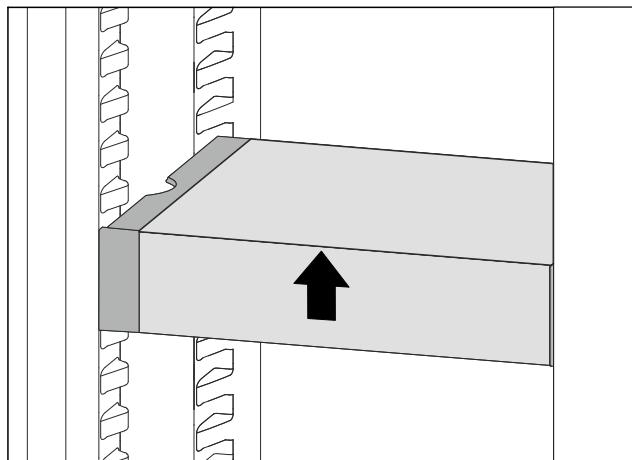


Fig. 79

- ▶ Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.

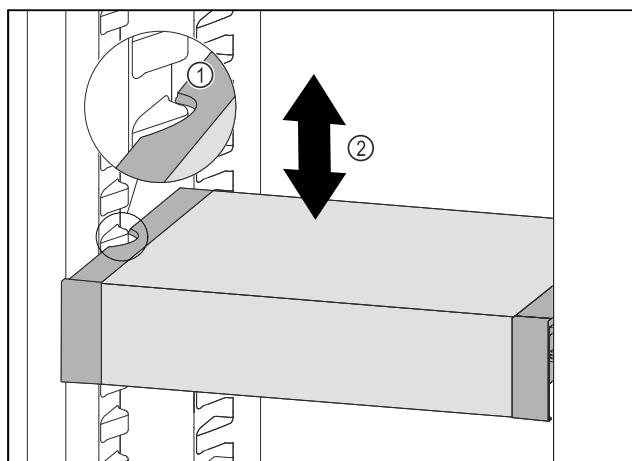


Fig. 80

- ▶ Tërhiqni VarioSafe për nga përpara, derisa foletë anësore të VarioSafe të jenë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes. Fig. 80 (1)
- ▶ Lëvizni VarioSafe për lart ose për poshtë në pjesën e ftohjes, derisa të arrihet lartësia që dëshironi. Fig. 80 (2)

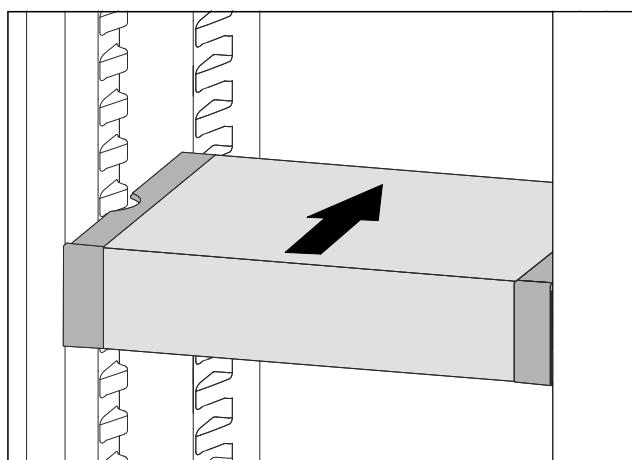


Fig. 81

- ▶ Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.
- ▶ Shtyni VarioSafe për nga prapa.
- ▷ VarioSafe mbërthehet përpara duke lëshuar zhurmën e kapjes.
- ▷ VarioSafe zhvendoset në lartësi.

8.5.3 Zhvendosja e sirtarit VarioSafe

Ju mund ta vendosni sirtarin VarioSafe në dy lartësi të ndryshme. Kur në sirtarin VarioSafe dëshironi të ruani ushqime të larta, atëherë futeni sirtarin VarioSafe në brinjën e poshtme. Kur në sirtarin VarioSafe dëshironi të ruani ushqime të ulëta, atëherë futeni sirtarin VarioSafe në brinjën e sipërme.

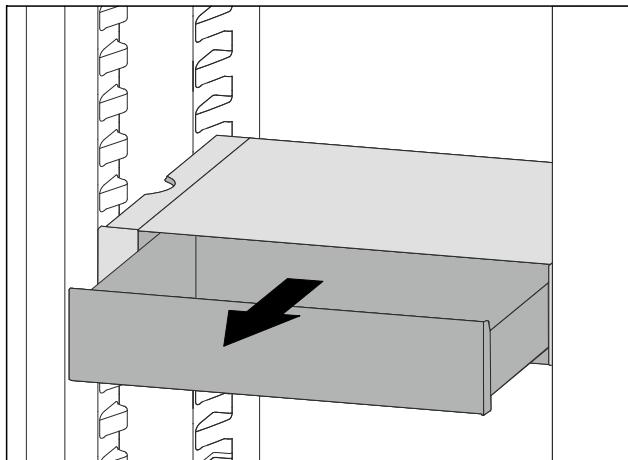


Fig. 82

- Tërhiqni jashtë sirtarin VarioSafe deri në fund.
- Ngrini lart sirtarin VarioSafe në pjesën përpara.
- Hiqni sirtarin VarioSafe nga përpara.

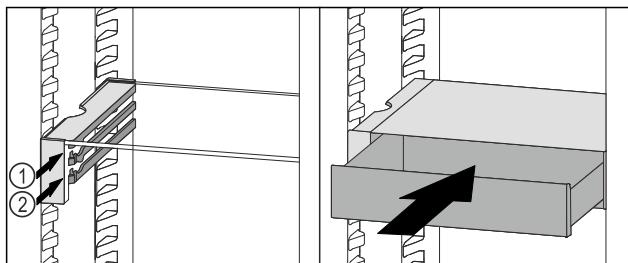


Fig. 83

- Ngrini lart sirtarin VarioSafe në pjesën përpara.
- Vendosni sirtarin VarioSafe prapa ndaluesve në brinjën që dëshironi Fig. 83 (1) ose Fig. 83 (2).
- Sirtari VarioSafe zhvendoset në lartësi.

8.5.4 Heqja e VarioSafe

Ju mund ta hiqni sirtarin VarioSafe si një të tërë.

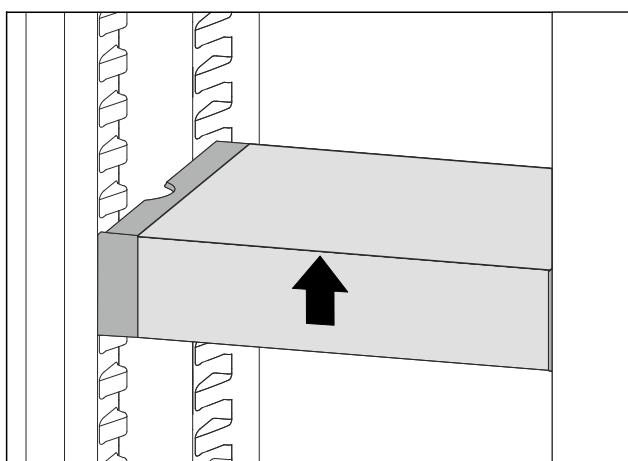


Fig. 84

- Ngrini lart VarioSafe në pjesën përpara.

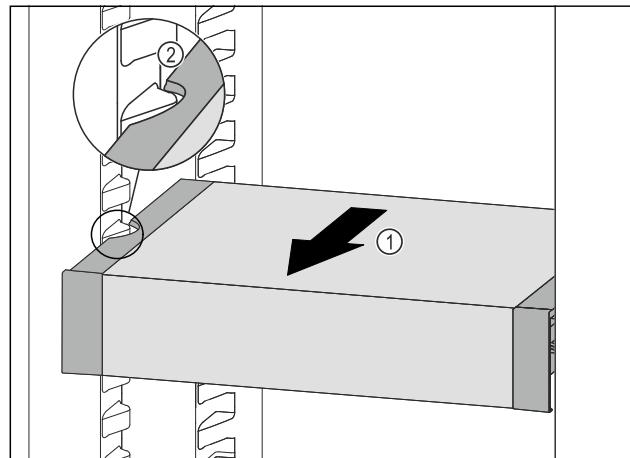


Fig. 85

- Tërhiqni VarioSafe për nga përpara Fig. 85 (1), derisa foletë anësore të VarioSafe të jenë në lartësinë e brinjëve të kutisë në pjesën e ftohjes. Fig. 85 (2)

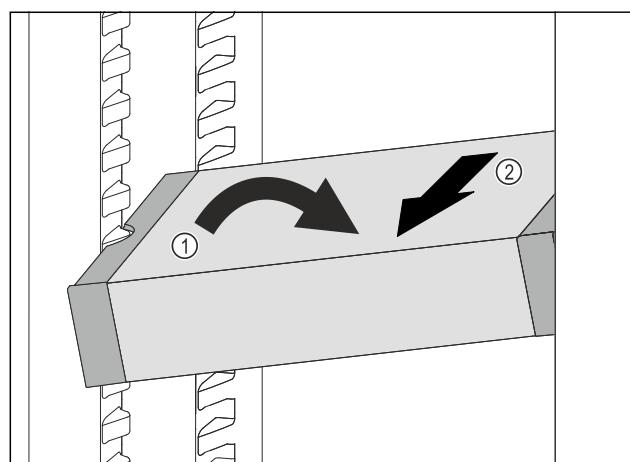


Fig. 86

- Vendosni VarioSafe pjerrtas në pjesën e ftohjes. Fig. 86 (1)
- Hiqni VarioSafe për nga përpara. Fig. 86 (2)
- VarioSafe do të hiqet.

8.5.5 Zbërthimi i VarioSafe

Ju mund ta zbërtheni sirtarin VarioSafe në pjesët e tij të veçanta, kur dëshironi që ta pastroni sirtarin VarioSafe ose kur doni të montoni ose të çmontoni pjesë të veçanta.

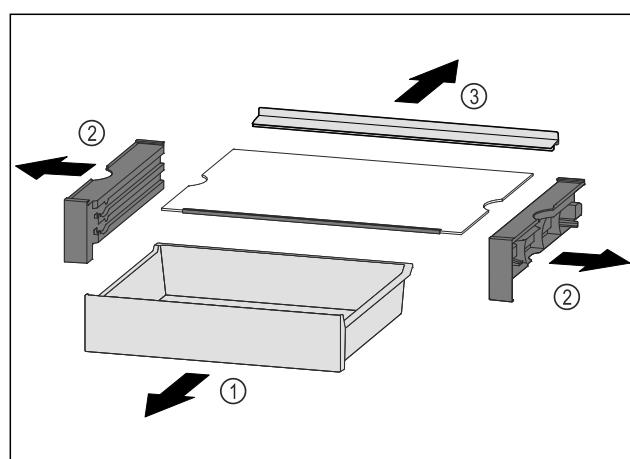


Fig. 87

- Hiqni VarioSafe si një të tërë. (shihni 8.5.4 Heqja e VarioSafe)
- Zbërthemi VarioSafe siç tregohet në figurë.

8.6 Vendi për tavën e pjekjes*

Sipër sirtarëve ndodhet një vend për një tavë pjekjeje Fig. 1 (6).

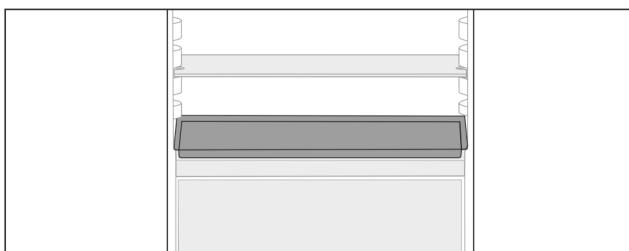


Fig. 88

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Janë respektuar përmasat maksimale për tavën e pjekjes (shihni 10.1 Të dhënrat teknike).
- Tava e pjekjes është ftohur në temperaturën e dhomës.
- Rafti i poshtëm i derës është vendosur të paktën një pozicion më lart.

Kur dera është e hapur 90°:

- Futni tavën e pjekjes në raftin më të poshtëm anash.

8.7 Sirtarët

Ju mund t'i hiqni sirtarët për t'i pastruar ata.

Heqja dhe vendosja e sirtarëve ndryshon sipas sistemit të tërheqjes. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me tërheqje/zgjatje.

Shënim

Konsumi i energjisë rritet dhe performanca e ftohjes zvogëlohet kur qarkullimi i ajrit nuk mjafton.

- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit brenda në faqen e pasme!

8.7.1 Sirtari mbi bazamentin e pajisjes ose mbi pllakën e xhamit

Sirtari lëviz direkt mbi bazamentin e pajisjes ose mbi një pllakë xhami. Këtu nuk ka asnjë shinë.

Heqja e sirtarit

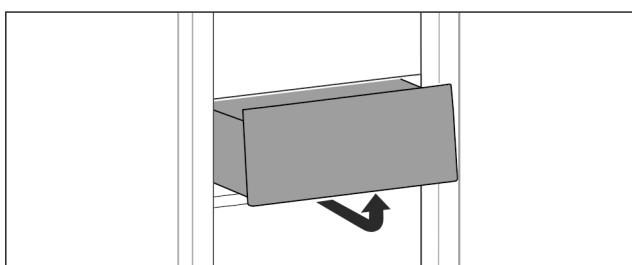


Fig. 89

- Hiqni sirtarin siç tregohet në figurë.

Vendosja e sirtarit

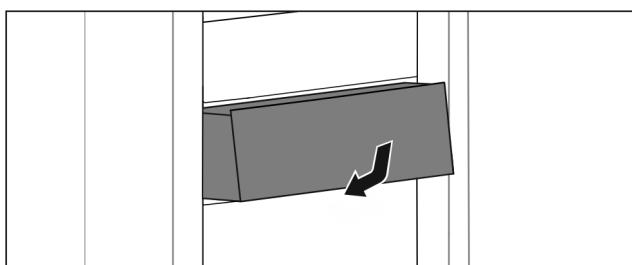


Fig. 90

- Vendosni në vend sirtarin siç tregohet në figurë.

8.7.2 Sirtari mbi shina me rrëshqitje

Heqja e sirtarit

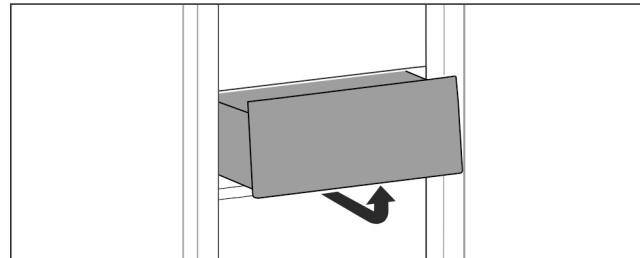


Fig. 91

- Hiqni sirtarin siç tregohet në figurë.

Vendosja e sirtarit

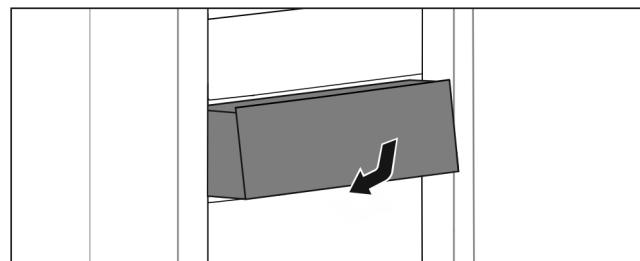


Fig. 92

- Vendosni në vend sirtarin siç tregohet në figurë.

8.7.3 Sirtari mbi shina teleskop

Sirtari lëviz me shinat që zgjaten jashtë (shinat teleskop). Ekzistojnë shina teleskop me tërheqje të plotë jashtë dhe shina teleskop me tërheqje të pjesshme jashtë. Sirtarët me tërheqje të plotë jashtë mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Sirtarët me tërheqje të pjesshme jashtë nuk mund të nxirren plotësisht jashtë nga pajisja. Lloji i sistemit që gjendet në pajisjen tuaj varet nga lloji i pajisjes.

Ndarja e ftohjes me dalje të pjesshme jashtë

Heqja e sirtarit

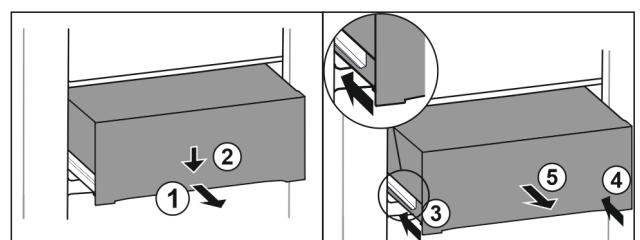


Fig. 93

- Tërhiqni jashtë sirtarin deri në gjysmë. Fig. 93 (1)
- Shtypni për poshtë sirtarin në pjesën përrapa. Fig. 93 (2)
- Shtyni brenda shinën e majtë rreth 2 cm. Fig. 93 (3)
- Shtyni brenda shinën e djathtë rreth 2 cm. Fig. 93 (4)
- Hiqeni sirtarin nga përrapa. Fig. 93 (5)

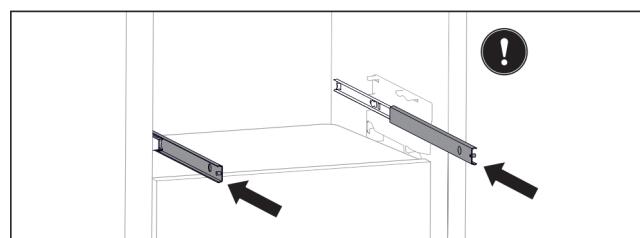


Fig. 94

Kur pas heqjes së sirtarit, shinat nuk janë futur ende plotësisht brenda:

- Shtyni shinat plotësisht brenda.

Vendosja e sirtarit

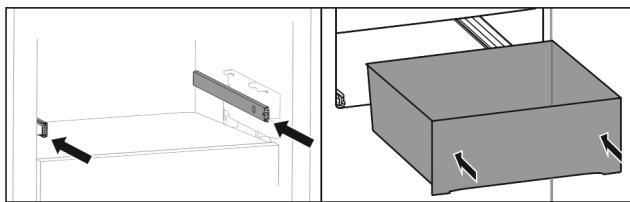


Fig. 95

- ▶ Shtyni shinat brenda.
- ▶ Vendosni sirtarin mbi shina.
- ▶ Shtyjeni sirtarin brenda për nga prapa.

8.8 Kapaku i EasyFresh-Safe

Kapaku i kutisë mund të hiqet për ta pastruar.

8.8.1 Heqja e kapakut të kutisë

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Rafti mbajtës direkt mbi sirtar është hequr (shihni 8.3 Raftet mbajtës) *

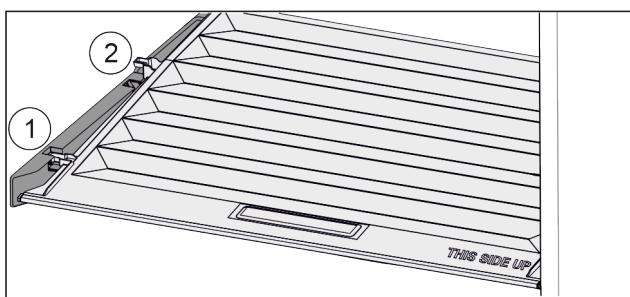


Fig. 96

Kur sirtarët janë hequr:

- ▶ Tërhiqni përparrë kapakun deri te vrima në pjesët mbajtëse Fig. 96 (1).
- ▶ Prapa, ngrijeni nga poshtë dhe hiqeni duke e ngritur lart Fig. 96 (2).

8.8.2 Vendosja e kapakut të kutisë

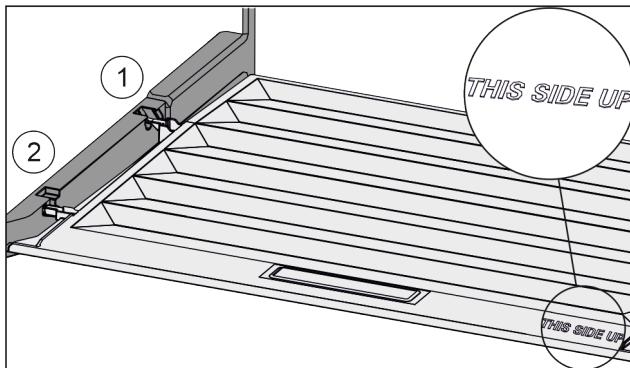


Fig. 97

Kur shkrimi THIS SIDE UP ndodhet lart:

- ▶ Futni mbështetësen e kapakut përmes vrimës së mbajtëses prapa Fig. 97 (1) dhe përparrë futeni dhe kapeni në mbajtëse Fig. 97 (2).
- ▶ Çojeni kapakun në pozicionin që dëshironi (shihni 8.9 Rregullimi i lagështisë).

8.9 Rregullimi i lagështisë

Ju mund ta përshtatni vetë lagështinë në sirtar nëpërmjet zhvendosjes së kapakut të kutisë.

Kapaku i kutisë ndodhet direkt mbi sirtar dhe mund të mbulohet nga raftet mbajtëse ose nga sirtarë të tjera shtesë.

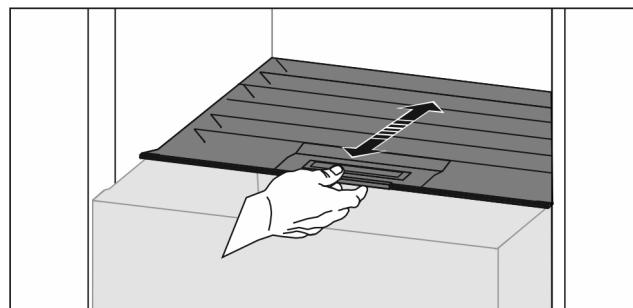


Fig. 98

Lagështia e ulët e ajrit

- ▶ Hapni sirtarin.
- ▶ Tërhiqni përparrë kapakun e kutisë.
- ▶ Në sirtarin e mbyllur: Hapësira midis kapakut dhe kutisë.
- ▶ Lagështia e ajrit në kasetë zvogëlohet.

Lagështia e lartë e ajrit

- ▶ Hapni sirtarin.
- ▶ Shtyni për prapa kapakun e kutisë.
- ▶ Në sirtarin e mbyllur: Kapaku e mbyll kutinë në mënyrë hermetike.
- ▶ Lagështia e ajrit në kasetë rritet.
- ▶ Kur në kasetë ka shumë lagështi:
- ▶ Zgjidhni cilësimin „lagështi e ulët e ajrit“.
- ose-
- ▶ Largoni lagështinë me pecetë.

8.10 Kutia e ruajtjes së gjalpit

8.10.1 Hapja / mbyllja e kutisë së gjalpit

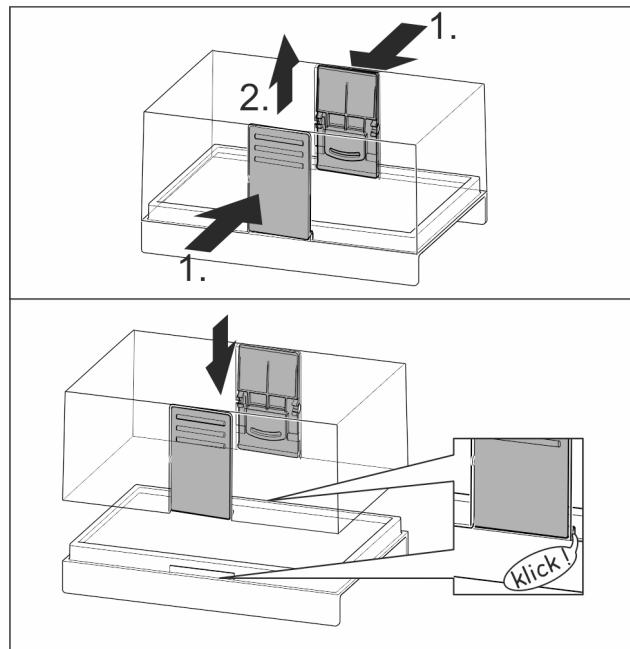


Fig. 99

8.10.2 Zbërthimi i kutisë së gjalpit

Kutia e gjalpit mund të zbërthehet për ta pastruar.

Mirëmbajtja

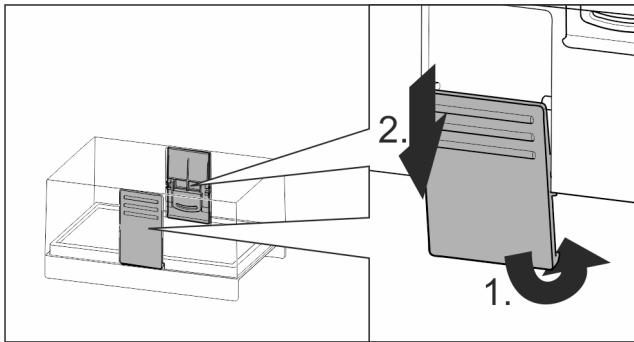


Fig. 100

- Zbërtheni kutinë e gjalpit.

8.11 Rafti për vezët

Rafti për vezët është me têrheqje dhe mund të kthehet. Të dyja pjesët e raftit për vezët mund të përdoren për të identifikuar ndryshimet midis vezëve, si p.sh. data e blerjes.

8.11.1 Përdorimi i raftit për vezët

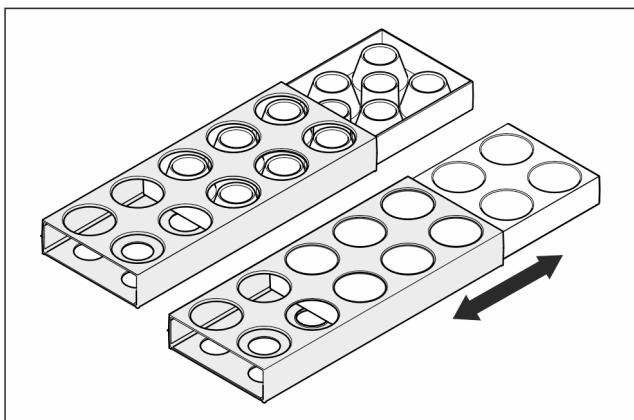


Fig. 101

- Ana e sipërme: Ruani vezët e pulës.
- Ana e poshtme: Ruani vezët e shkurtës.

8.12 Mbajtësja e shisheve

8.12.1 Përdorimi i mbajtëses së shisheve

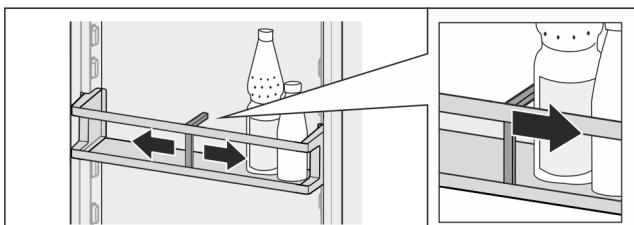


Fig. 102

- Shtyni mbajtësen e shisheve te shishet.
- Shishet nuk përbysen.

8.12.2 Heqja e mbajtëses së shisheve

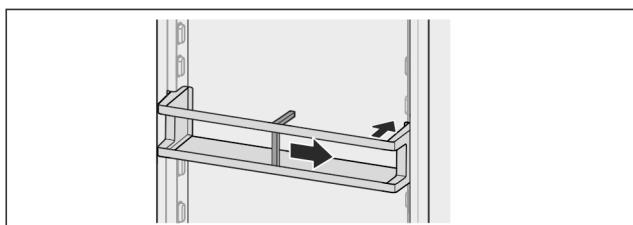


Fig. 103

- Shtyni mbajtësen e shisheve plotësisht në të djathtë deri në cep.
- Hiqeni nga prapa.

8.13 Forma me kapak e kubave të akullit*

8.13.1 Përdorimi i formës së kubave të akullit

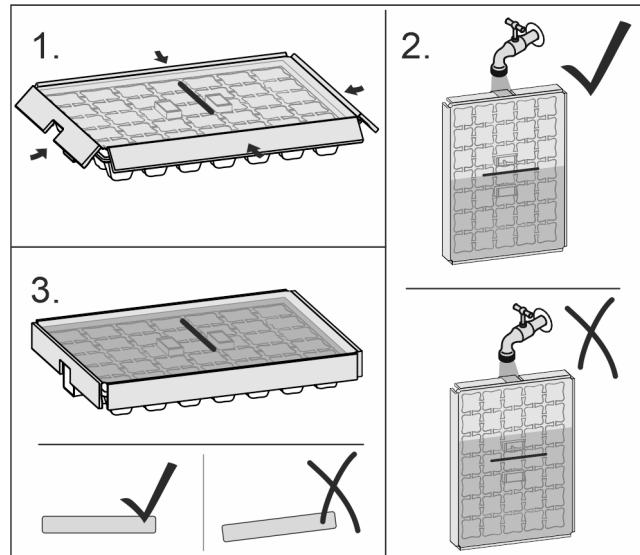


Fig. 104

- Kur uji është i ngrirë:
- Mbajeni formën e kubave të akullit nën ujë të ngrohtë për pak kohë.
 - Hiqni kapakun.
 - Rrotulloni lehtë në drejtim të kundërt cepat e formës së kubave të akullit.
 - Kubat e akullit lirohen.

8.13.2 Zbërthimi i formës së kubave të akullit

Forma e kubave të akullit mund të zbërthehet për ta pastruar.

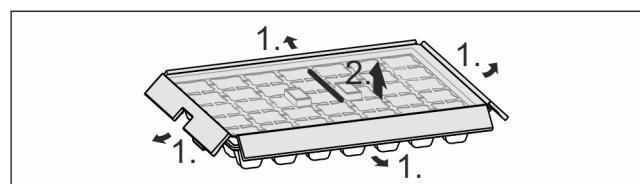


Fig. 105

- Zbërtheni formën e kubave të akullit.

9 Mirëmbajtja

9.1 Çmontimi / montimi i sistemit me têrheqje

9.1.1 Shëнимë për zbërthimin

Ju mund t'i zbërtheni disa sisteme me têrheqje për t'i pastruar. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me têrheqje/zgjatje.

Sistemet më têrheqje në vijim janë të çmontueshëm ose jo të çmontueshëm:

Sistemi me tërheqje	i çmontueshëm / jo i çmontueshëm
Sirtari mbi bazamentin e pajisjes ose mbi pllakën e xhamit	jo i çmontueshëm
Sirtari mbi shina me rrëshqitje	jo i çmontueshëm
Pjesa e ftohjes me dalje të pjesshme jashtë	jo i çmontueshëm

9.2 Shkrirja e pajisjes



PARALAJMËRIM

Shkrirja e papërshtatshme e pajisjes!

Lëndime dhe dëmtime.

- ▶ Për të shpejtuar procesin e shkrirjes mos përdorni asnje pajisje tjeter mekanike ose ndonjë mënyrë tjeter përvëç atyre të rekondituara nga prodhuesi.
- ▶ Mos përdorni asnje pajisje ngrohëse elektrike ose pajisje pastrimi me avull, flakë të zbuluara ose spërkatës për shkrirje.
- ▶ Mos e hiqni akullin me objekte të mprehta.

Shkrirja kryhet automatisht. Uji i shkrirjes rrjedh jashtë nëpërmjet vrimës së shkarkimit dhe avullon.

Pikat e ujit në faqen e pasme ose edhe një shtresë e hollë bore ose akulli kushtëzohen nga funksionimi dhe janë plotësisht normale. Këto nuk duhen hequr.

Për shkak të rregullimit të pajisjes për optimizimin e energjisë mund të formohet ndërkohë një shtresë bore ose akulli.


- ▶ Pastroni rregullisht vrimën e shkarkimit (shihni 9.4 Pastrimi i pajisjes).

9.3 Shkrirja manuale e ndarjes së ngrirjes*

Pas funksionimit për kohë të gjatë formohet një shtresë bore ose akulli.

Formimin e shtresës së borës ose të akullit e shpejtojnë faktorët e mëposhtëm:

- Pajisja hapet shpesh.
- Futja e ushqimit të ngrohtë.
- ▶ Fikni pajisjen.
- ▶ Hiqni spinën elektrike nga priza ose fikni siguresën.
- ▶ Ushqimin e ngrirë mbulojeni me letër gazete ose kapak dhe vëreni në ruajtje në një vend të freskët.

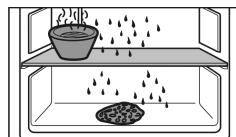

- ▶ Vendosni një tenxhere me ujë të nxehëtë, jo duke vluar, mbi pllakën e mesit.
- ▷ Shkrirja do të shpejtohet.
- ▶ Lëreni hapur derën e pajisjes dhe të ndarjes gjatë procesit të shkrirjes.
- ▶ Hiqni me dorë copat e akullit të shkëputura.
- ▶ Bëni kujdes që uji i shkrirjes të mos rrjedhë jashtë në mobilie.
- ▶ Thithni disa herë, sipas nevojës, ujin e shkrirjes me një sfungjer ose me një pecetë.
- ▶ Pastroni pajisjen (shihni 9.4 Pastrimi i pajisjes).

9.4 Pastrimi i pajisjes

9.4.1 Parapërgatitja



PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike!

- ▶ Hiqni spinën e frigoriferit ose ndërpritni furnizimin me energji elektrike.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri

- ▶ Mos dëmttoni qarkun e ftohjes.

- ▶ Zbrajni pajisjen.

- ▶ Hiqni spinën elektrike.

-ose-

- ▶ Aktivizoni CleaningMode. (shihni CleaningMode)

9.4.2 Pastrimi i hapësirës së brendshme

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- ▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastruës të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- ▶ Mos përdorni sfungjer gërryes ose gjërvishës ose lesh teli metalik.
- ▶ Mos përdorniasnje mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.
- ▶ Sipërfaqet plastike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- ▶ Sipërfaqet metalike: pastrojini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.
- ▶ Vrima e shkarkimit: hiqni papastërtitë e grumbulluara me një mjet ndihmës të hollë, p.sh. me kunj për veshët.

9.4.3 Pastrimi i pjesëve

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- ▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastruës të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.
- ▶ Mos përdorni sfungjer gërryes ose gjërvishës ose lesh teli metalik.
- ▶ Mos përdorniasnje mjet pastrimi të mprehtë, gërryes, që përmban rërë, klorur ose acid.

Pastrimi me një pecetë të butë e të pastër, ujë të vakët dhe pak detergjent:

- VarioSafe*
- Kapaku iEasyFresh-Safe
- Sirtari

Pastrimi me pecetë të lagësht:

- Shinat teleskop
Mbani parasysh: Grasoja në shinat e rrëshqitjes shërbën për lubrififikimin dhe nuk duhet fshirë!

Pastrimi në larëse enësh deri në 60 °C:

- Raftet e derës
- VarioBox
- Mbajtësja e shishevë
- Rafti mbajtës
- Rafti mbajtës me ndarje
- Rafti mbajtës me ndarje me pjesë mbajtëse
- Rafti për vezët

Ndihma për klientin

- Kutia e ruajtjes së gjalpit
- Forma e kubave të akullit*
- Zbërthimi i pjesëve: shihni kapitullin përkatës.
- Pastroni pjesët.

9.4.4 Pas pastrimit

- Thani pajisjen dhe pjesët përshtatëse duke i fërkuar.
- Lidhni pajisjen dhe ndizeni.
Kur temperatura të jetë mjaftueshmë e ftohtë:
 - Futni ushqimet.
 - Përsëritni pastrimin rregullisht.

Shembuj:

- funksionet e aktivizuara (shihni 7.2 Funksionet e pajisjes)
- ventilatori që punon
- ushqimi i vendosur i freskët
- temperatura e lartë e ambientit
- dera e mbajtur hapur gjatë

10 Ndihma për klientin

10.1 Të dhënat teknike

Diapazoni i temperaturave	
Ftohja	2 °C deri në 9 °C
Sasia maksimale e ngrirjes/24 h	
Ndarja e ngrirjes*	Shihni etiketën e parametrave te „Kapaciteti i ngrirjes .../24 h“ *
Dimensionet maksimale të tavës së pjekjes*	
Gjerësia	466 mm
Thellësia	386 mm
Lartësia	50 mm
Ndriçimi	
Klasa e eficiencës së energjisë ¹	Burimi i dritës
Ky produkt përmban një ose më shumë burime drite të klasës së eficiencës së energjisë "G".	LED
¹ Pajisja mund të ketë burime drite me klasa të ndryshme të eficiencës së energjisë. Këtu jepet klasa e eficiencës më të ulët të energjisë.	
Për pajisjet me lidhje Wi-Fi:	
Të dhënat e frekuencave	
Brezi i frekuencave	2,4 GHz
Fuqia maksimale e rezatuar	< 100 mW
Qëllimi i përdorimi i pajisjes me radiovalë	Lidhja në rrjetin lokal Wi-Fi për komunikimin e të dhënave

10.2 Zhurmat gjatë punës

Pajisja shkakton nivele të ndryshme zhurmë gjatë funksionimit të saj.

- Në **performance të ulët ftohjeje** pajisja punon duke kursyer energji, por punon më gjatë. Niveli i zhurmës është më i **ulët**.
- Në **performance të lartë ftohjeje** ushqimet ftohen më shpejt. Niveli i zhurmës është më i **lartë**.

Zhurma	Shkaku mundshëm	i	Lloji i zhurmës
Zhurmë qarkullimi dhe gurgullime	Ajgenti ftohës qarkullon në qarkun e ftohjes.	Zhurmë normale	pune
Fërshëllimë dhe shfryrje	Ajgenti ftohës injektohet në qarkun e ftohjes.	Zhurmë normale	pune
Gumëzhimë	Pajisja është duke ftohur. Niveli i zhurmës varet performanca e ftohjes.	Zhurmë normale	pune
Zhurma gjëlltitjeje	Dera me amortizator mylljeje hapet dhe mylllet.	Zhurmë normale	pune
Zukatje fëshfërimë	Ventilatori është duke punuar.	Zhurmë funksionimi normale	
Klikim	Komponentët ndizen dhe fiken.	Zhurmë veprimi normale	
Kërcitje zukamë ose	Valvulat ventilet ose janë aktive.	Zhurmë normale	veprimi

Zhurma	Shkaku mundshëm	i	Lloji zhurmës	i	Mënjanimi
Dridhje	Instalimi i papërshtatshëm	Zhurmë gabimi		Kontrolloni instalimin. Niveloni pajisjen.	
Kërcitje	Pajisjet, Objektet në brendësi të pajisjes	Zhurmë gabimi		Fiksoni pjesët e pajisjeve. Lini distancë midis objekteve brenda.	

10.3 Defektet teknike

Pajisja juaj është projektuar dhe prodhuar në mënyrë të tillë që të garantohet siguria e funksionimit dhe jetëgjatësia e madhe. Por megjithatë kur gjatë përdorimit shfaqet një problem, verifikoni nëse problemi është shkaktuar si rezultat i një gabimi në përdorim. Në këtë rast, duhet të merrni në konsideratë kostot e riparimit, edhe gjatë periudhës së garancisë.

Problemet që jepen në vijim mund t'i eliminoni vetë.

10.3.1 Funkzioni i pajisjes

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
Pajisja nuk punon.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	► Ndizni pajisjen.
	→ Spina nuk është futur saktë në prizën elektrike.	► Kontrolloni spinën.
	→ Siguresa në prizën elektrike nuk është në rregull.	► Kontrolloni siguresën.
	→ Shkëputje e energjisë elektrike	► Mbani të mbyllur pajisjen. ► Mbrojtja e ushqimeve: Shtroni pllakat ftohëse lart mbi ushqime ose përdorni një frigorifer ngrirës tjetër, nëse shkëputja e energjisë elektrike zgjat shumë. ► Mos i ngrini përsëri ushqimet e shkrira.
	→ Spina e pajisjes nuk është futur mirë në pajisje.	► Kontrolloni spinën e pajisjes.
Temperatura nuk është mjaftueshëm e ftohtë.	→ Dera e pajisjes nuk është e mbyllur siç duhet.	► Mbyllni derën e pajisjes.
	→ Qarkullimi i ajrit dhe ajrimi nuk është i mjaftueshëm.	► Mbani të lirë dhe pastroni rrjetën e ajrimit.
	→ Temperatura e ambientit është shumë e lartë.	► Zgjidhja e problemit: (shihni 1.4 Fusha e përdorimit e pajisjes)
	→ Pajisja është hapur shumë shpesh ose për kohë të gjatë.	► Pritni për të parë nëse temperatura e kërkuar do të rivendoset vetveti. Nëse jo, kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)
	→ Temperatura është vendosur gabim.	► Vendosni temperaturë më të ftohtë dhe kontrollojeni pas 24 orësh.
	→ Pajisja ndodhet shumë pranë një burimi nxehësie (sobë, kalorifer etj.).	► Ndryshoni vendin e pajisjes ose të burimit të nxehësisë.
	→ Pajisja nuk është instaluar saktë brenda në dollap.	► Kontrolloni nëse pajisja është instaluar në rregull dhe që dera mbyllët si duhet.
Guarnicioni i derës është me defekt ose duhet ndërruar për arsyet tjerat.	→ Guarnicioni i derës është i ndërrueshëm. Ai mund të ndërrrohet pa vegla pune shtesë.	► Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)
Pajisja ka zënë akull ose formohet ujë nga kondensimi.	→ Guarnicioni i derës mund të ketë dalë nga kanali.	► Kontrolloni futjen e duhur të guarnicionit të derës në kanal.

10.3.2 Pajisjet

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
Ndriçimi i brendshëm nuk ndizet.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	► Ndizni pajisjen.
	→ Dera është mbajtur hapur më gjatë se 15 min.	► Ndriçimi i brendshëm fiket automatikisht pas 15 minutash kur dera e pajisjes është e hapur.
	→ Ndriçimi LED ka defekt ose kapaku i tij është dëmtuar.	► Kontaktoni me shërbimin për klientin. (shihni 10.4 Shërbimi për klientin)
Ndarja e ngrirjes nuk mbyllët.*	→ Foleja e kapjes është e mbyllur kur dera është hapur.	► Aktivizoni përsëri dorezën.



home.liebherr.com/fridge-manuals

sq Frigorifer ftohës inkaso

Data e botimit: 20240204

**Indeksi i nr. të
artikullit: 7088434-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland