



Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Oversikt over enheten

Innhold

1	Oversikt over enheten	2
1.1	Leveringsomfanget	2
1.2	Oversikt over enheten og utstyret	3
1.3	Enhets bruksområde	3
1.4	Konformitet	3
1.5	EPREL-database	3
2	Generelle sikkerhetsanvisninger	3
3	Oppstart	5
3.1	Slå enheten på	5
3.2	Sett inn utstyret	5
4	Matvareadministrasjon	5
4.1	Oppbevaring av matvarer	5
4.2	Oppbevaringstider	6
5	Spare energi	6
6	Betjening	7
6.1	Betjenings- og visningselementer	7
6.1.1	Status-visning	7
6.1.2	Navigasjon	7
6.1.3	Displaysymboler	7
6.2	Betjeningslogikk	7
6.2.1	Aktiver/deaktiver funksjon	7
6.2.2	Velg funksjonsverdi	7
6.2.3	Aktiver/deaktiver innstillingen	7
6.2.4	Velg innstillingsverdi	8
6.2.5	Hente frem kundemenyen	8
6.3	Funksjoner	8
6.3.1	Innstilling av temperaturen	8
	SuperCool	8
	PartyMode	9
	HolidayMode	9
	EnergySaver	9
6.4	Innstillinger	9
	Språk	9
	Opprette WLAN-forbindelse	9
	Inntastingsperre	10
	Displaylysstyrke	10
	Døralarm	10
	Info	10
	SabbathMode	10
	CleaningMode	10
	BioFresh B-Value	11
	Påminnelse	11
	Slå av enheten	11
6.5	Advarsler	11
6.5.1	Melding	11
6.5.2	DemoMode	11
7	Utrustning	11
7.1	Dørhylle	11
7.2	Hyller	12
7.3	Delbare hyller	12
7.4	VarioSafe	13
7.5	Plass til bakeplate	13
7.6	Variabel flaskehylle	13
7.7	Skuffer	14
7.8	Deksel Fruit & Vegetable-Safe	14
7.9	Fuktighetsregulering	15
7.10	Tilbehør	15
8	Vedlikehold	16
8.1	FreshAir-aktivkullfilter	16
8.2	bør enheten avises	16
8.3	Rengjøre apparatet	17
9	Kundehjelp	17
9.1	Tekniske data	17
9.2	Driftslyder	18
9.3	Teknisk feil	18
9.4	Kundeservice	19
9.5	Typeskilt	19

10	Sette ut av drift	20
-----------	--------------------------	-----------

11	Kassere enheten	20
-----------	------------------------	-----------

Produsenten arbeider kontinuerlig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi håper derfor du har forståelse for at vi må ta forbehold om endringer i form, utstyr og teknologi.

Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet.

Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).

Anvisninger er merket med en ►, og resultater er merket med en ▷.

Denne bruksanvisningen gjelder for:

- IRBd 5150

1 Oversikt over enheten

1.1 Leveringsomfanget

Kontroller alle deler med hensyn til transportskader. Henvend deg ved klager til forhandleren eller til kundeservice (se 9.4 Kundeservice).

Leveringen består av følgende deler:

- Innebygget enhet
- Utstyr (avhengig av modell)
- Monteringsmateriale (avhengig av modell)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Servicebrosjyre

1.2 Oversikt over enheten og utstyret

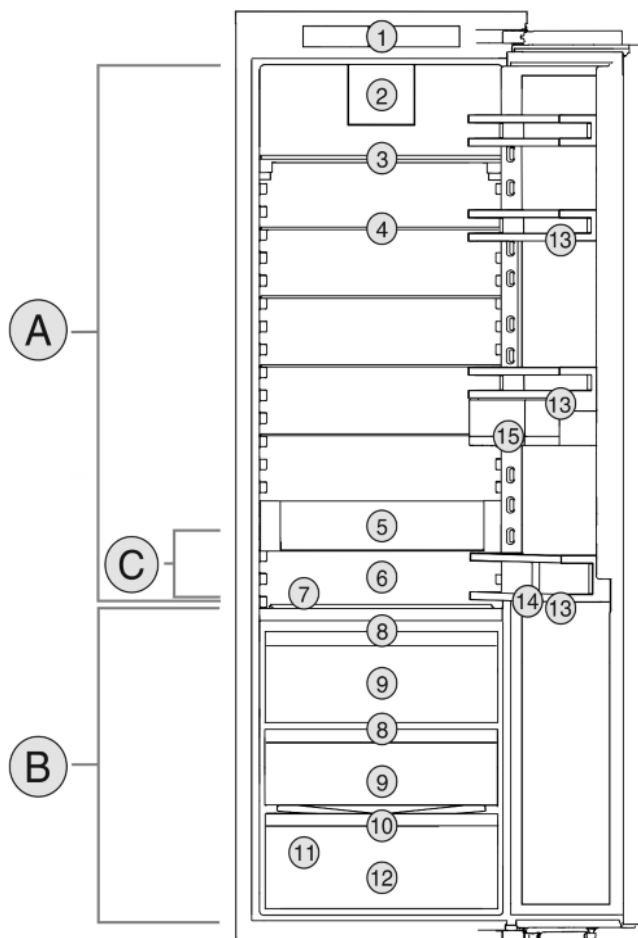


Fig. 1 Eksemplarisk fremstilling

Temperaturområde

- (A) Kjøledel
(B) BioFresh
(C) Kaldeste sone

Utrustning

- (1) Betjeningslementer
(2) Ventilator med FreshAir aktivt kullfilter
(3) Delbare hyller
(4) Avlastningsflate
(5) VarioSafe
(6) Plass til bakeplate
(7) Variabel flaskehylle
(8) Deksel Fruit & Vegetable-Safe
(9) Fruit & Vegetable-Safe
(10) Dreneringsåpning
(11) Typeskilt
(12) Meat & Dairy-Safe
(13) Dørhylle
(14) Flaskeholder
(15) VarioBoxer

Merk

- Hyllene, skuffene og kurvene er anordnet for optimal energieffektivitet ved levering.

1.3 Enhetens bruksområde

Riktig bruk

Enheten egner seg utelukkende for kjøling av matvarer i vanlig husholdning eller liknende bruk. Herunder kommer for eksempel også bruk ved

- i personalkjøkken, frokostpensjonater,

- av gjester i pensjonater, hoteller, moteller og andre overnattingsbedrifter,
- ved catering og liknende service i storhandelen.

Enheten er ikke egnet for innfrysing av matvarer.

Ingen annen bruk er tillatt.

Forutsebar feilbruk

Følgende bruk er uttrykkelig forbudt:

- Lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller liknende produkter og stoffer som er behandlet i EU-direktiv 2007/47/EF
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder

Misbruk av enheten kan føre til skader på oppbevarte varer eller at de ødelegges.

Klimaklasser

Enheten er i henhold til klimaklassen beregnet på bruk ved begrensede omgivelsestemperaturer. Enhetens klimaklasse er angitt på typeskiltet.

Merk

- For å garantere feilfri drift må angitte omgivelsestemperaturer overholdes.

Klimaklasse	for omgivelsestemperaturer på
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C

1.4 Konformitet

Det er utført en lekkasjekontroll på kjølemiddelkretsen. Apparatet i montert tilstand samsvarer med de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene samt direktivene 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU og 2010/30/EU.

BioFresh-hyllen oppfyller kravene for en kjølehylle etter DIN EN 62552:2020.

1.5 EPREL-database

Fra den 1. mars 2021 er informasjonen om energiforbruksmerkingen og økodesignkravene å finne i den europeiske produktbasen (EPREL). Under følgende link, <https://eprel.ec.europa.eu/>, kommer du til produktbasen. Her blir du oppfordret til å angi modellkoden. Modellkoden finner du på typeskiltet.

2 Generelle sikkerhetsanvisninger

Farer for brukeren:

- Denne enheten kan brukes av barn samt av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring eller kunnskaper, dersom de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk

Generelle sikkerhetsanvisninger

av enheten og forstår farene som utgår fra den. Påse at barn ikke leker med enheten. Barn må ikke få rengjøre enheten eller utføre vedlikehold på den uten tilsyn. Barn fra 3-8 år kan fylle og tømme enheten. Barn under 3 år skal holdes på avstand fra apparatet, hvis de ikke er under kontinuerlig oppsikt.

- Trekk alltid i støpselet når du trekker støpselet ut av stikkontakten for å skille enheten fra strømmettet. Ikke trekk i kabelen.
- I tilfelle feil: Trekk ut støpselet eller skru ut sikringen.
- Strømtilførselsledningen må ikke skades. Enheten må ikke brukes med skadet strømtilførselsledning.
- Reparasjoner og inngrep i enheten skal kun utføres av kundeservice eller av faglig opplært person.
- Denne enheten skal kun innbygges, tilkoples og avfallsbehandles i overensstemmelse med anvisningene.
- Enheten må kun drives i innbygget stand.
- Ta godt vare på denne anvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.

Fare for brann:

- Kjølemiddelet i enheten (angivelser på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som spruter ut, kan antennes
 - Skad ikke rørene til kuldekretsen.
 - Ikke bruk antenningskilder inne i enheten.
 - Ikke bruk noen elektriske apparater (f.eks. dampvaskere, varmeelementer, iskremmaskiner osv.) inne i apparatet.
 - Ved lekkasje av kuldemiddel: Fjern åpen ild eller tennkilder i nærheten av lekkasjestedet. Luft rommet godt. Varsle kundeservice.
- Oppbevar aldri eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbare drivmidler, f. eks. butan, propan, pentan osv. i enheten. Les innholdsdeklarasjonen på sprayboksen eller kontroller om den er merket med et flamme-symbol. Gass som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter.
- Alkoholholdige drikker eller andre beholdere som inneholder alkohol må kun oppbevares tett lukket. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter

Fall- og vippefare:

- Ikke stå på sokkelen, skuffer, dører osv. Dette må ikke brukes som stigbrett eller som fotstøtte. Dette gjelder særlig for barn.

Fare for matforgiftning:

- Matvarer som er lagret for lenge, skal ikke fortæres.

Fare for forfrysninger, lammelser og smerter:

- Unngå langvarig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/frossenvarer, eller bruk beskyttelse, f.eks. hansker.

Fare for personskade og materielle skader:

- Varm damp kan føre til personskader. Bruk aldri elektrisk varme- eller damprengjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray ved avising
- Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is

Klemfare:

- Ikke plasser hånden på hengselet når du åpner og lukker døren. Du kan klemme fingrene.

Fare for skade på fremsiden av skifer:

- Ikke fest klistretetiketter på fremsiden.

Symboler på enheten:



Symbolet kan være plassert på kompressoren. Det refererer til oljen i kompressoren og gjør oppmerksom på følgende fare: Kan være dødelig ved svelging og inntrengning i pusteveiene. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ved normal drift er det ingen fare.



Symbolet befinner seg på kompressoren og merker faren om brannfarlige stoffer. Ikke fjern klistremerket.



Denne eller et lignende klistremerke kan finnes på baksiden av apparatet. Det gjelder for innskummede paneler i døren og/eller i huset. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ikke fjern klistremerket.

Ta hensyn til de spesielle anvisningene i de andre kapitlene:

	FARE	Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
	ADVARSEL	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
	FORSIKTIG	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til lett eller middels personskade dersom den ikke unngås.
	PASS PÅ	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til materielle skader dersom den ikke unngås.
	Merk	Kjennetegner nyttige råd og tips

3 Oppstart

3.1 Slå enheten på

Påse at følgende betingelser er oppfylt:

- Apparatet er bygget inn og tilkoblet i henhold til monteringsanvisningen.
- Alle tapestrimler, klebe- og vernefolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- Alle reklamer er tatt ut fra skuffene.

► Slå enheten på



Fig. 2

► Etter å ha slått på apparatet velger du landets språk.

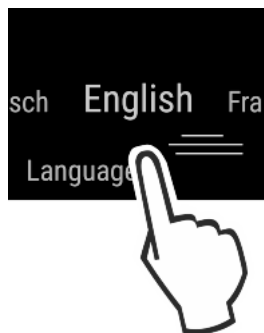


Fig. 3

- Deretter vises statusbilledskjermen.
- Når DemoMode vises sammen med den blå skjermen etter innkobling av apparatet, kan DemoMode deaktiveres i løpet av de neste 5 minuttene.

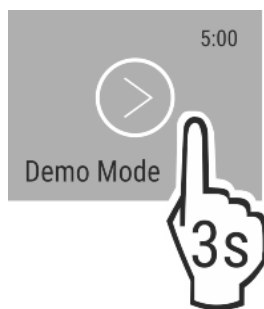


Fig. 4

- Trykk på DemoMode i 3 sekunder.
- ▷ DemoMode er deaktivert.

Merk

Produsenten anbefaler:

- Legg inn matvarer: vent i ca. 2 timer inntil innstilt temperatur er nådd.

3.2 Sett inn utstyret

- Sett inn vedliggende utstyr for å bruke apparatet optimalt.
- Anskaff SmartDevice-boks og sett inn (se <https://smartdevice.liebherr.com/install>).

- Installer SmartDevice-app (se <https://apps.home.liebherr.com/>).

Merk

Tilbehør kan du skaffe fra [Liebherr hvitevarebutikk \(home.liebherr.com\)](https://home.liebherr.com).

4 Matvareadministrasjon

4.1 Oppbevaring av matvarer



ADVARSEL

Fare for brann

- Ikke bruk elektriske apparater i enhetens matvareområde som ikke er anbefalt av produsenten.

Ved innlagring av matvarer må følgende tas hensyn til:

- Lufteåpningene på bakveggen er frie.
- Lufteåpningene på ventilatoren er frie.
- Matvarer er godt pakket.
- Matvarer som lett kan anta eller avgi lukt eller smak, befinner seg i lukkede beholdere eller er dekket til.
- Rått kjøtt eller fisk befinner seg i rene, lukkede beholdere, slik at andre matvarer ikke blir berørt eller at det ikke kan dryppe på disse.
- Væsker befinner seg i lukkede beholdere.
- Matvarer er lagret med avstand, slik at luften kan sirkulere fritt.

Merk

Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til en bedervelse av matvarene.

4.1.1 Kjøleled

Det dannes forskjellige temperaturområder på grunn av den naturlige luftsirkulasjonen.

Innordne matvarene:

- I øvre område og i døren: Smør og ost, konserverte matvarer og tuber.
- I den kaldeste sonen Fig. 1 (C): Matvarer som lett blir bedervet, som ferdigretter.

4.1.2 BioFresh

BioFresh gjør det mulig for noen typer ferske matvarer med en langre lagertid i sammenligning med tradisjonelle kjøleenheter.

For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder alltid den datoen som er angitt på emballasjen

Hvis temperaturene faller under 0 °C, kan matvarer fryse.

Merk

Lagre grønnsaker som er sensitive for kulde, slik som agurk, aubergine, zucchini samt sydlige frukter som er sensitive for kulde i kjøleled.

Fruit & Vegetable-Safe 🍏 🥕 🥔

Her stilles det inn et duggfriskt lagerklima når dekslet er lukket. Fuktig klima egner seg for lagring av upakkede matvarer med høy egen fuktighet (f.eks. salat, grønnsaker, frukt).

Luftfuktigheten i skuffen er avhengig av vanninnholdet i de matvarene som legges inn samt hvor ofte skuffen åpnes. Du kan regulere luftfuktigheten.

Innordne matvarene:

- Legg inn frukt og grønnsaker som ikke er pakket inn.
- For høy luftfuktighet: Reguler luftfuktigheten (se 7.9 Fuktighetsregulering).

Spare energi

Meat & Dairy-Safe

Her er oppbevaringsklimaet relativt tørt. Tørt klima egner seg for tørre eller pakke de matvarer (f.eks. meieriprodukter, kjøtt, fisk, pølse).

Innordne matvarene:

► Legg inn tørre eller pakke de matvarer.

4.2 Oppbevaringstider

De angitte oppbevaringstidene er veiledende

For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder alltid den dato som er angitt på emballasjen

4.2.1 Kjøleledel

Minste holdbarhetsdato som er angitt på emballasjen gjelder alltid.

4.2.2 BioFresh

Merk

De veiledende verdiene kan du også hente via BioFresh-appen <https://home.liebherr.com/de/deu/service/apps/landing-page-apps-emea.html>.

Veiledende verdier for lagringsvarighet i Meat & Dairy-Safe		
Smør	ved 1 °C	opptil 90 dager
Faste oster	ved 1 °C	opptil 110 dager
Melk	ved 1 °C	opptil 12 dager
Pølse og kjøttpålegg	ved 1 °C	opptil 8 dager
Fjærkre	ved 1 °C	opptil 6 dager
Svin	ved 1 °C	opptil 6 dager
Storfe	ved 1 °C	opptil 6 dager
Vilt	ved 1 °C	opptil 6 dager

Merk

► Vær oppmerksom på at matvarer som inneholder mye protein bederves raskere. Dvs. at skalldyr og skjellmat bederves raskere enn fisk, og fisk raskere enn kjøtt

Veiledende verdier for lagringsvarighet i Fruit & Vegetable-Safe		
Grønnsaker, salater		
Artisjokker	ved 1 °C	opptil 14 dager
Selleri	ved 1 °C	opptil 28 dager
Blomkål	ved 1 °C	opptil 21 dager
Brokkoli	ved 1 °C	opptil 13 dager
Chikori	ved 1 °C	opptil 27 dager
Vårsalat	ved 1 °C	opptil 19 dager
Erter	ved 1 °C	opptil 14 dager
Grønnkål	ved 1 °C	opptil 14 dager
Gulrøtter	ved 1 °C	opptil 80 dager
Hvitløk	ved 1 °C	opptil 160 dager
Knutekål	ved 1 °C	opptil 14 dager
Issalat	ved 1 °C	opptil 13 dager
Urter	ved 1 °C	opptil 13 dager
Purre	ved 1 °C	opptil 29 dager

Veiledende verdier for lagringsvarighet i Fruit & Vegetable-Safe		
Sopp	ved 1 °C	opptil 7 dager
Reddik	ved 1 °C	opptil 10 dager
Rosenkål	ved 1 °C	opptil 20 dager
Asparges	ved 1 °C	opptil 18 dager
Spinat	ved 1 °C	opptil 13 dager
Savoikål	ved 1 °C	opptil 20 dager
Frukt		
Aprikoser	ved 1 °C	opptil 13 dager
Epler	ved 1 °C	opptil 80 dager
Pærer	ved 1 °C	opptil 55 dager
Bjørnebær	ved 1 °C	opptil 3 dager
Dadler	ved 1 °C	opptil 180 dager
Jordbær	ved 1 °C	opptil 7 dager
Fiken	ved 1 °C	opptil 7 dager
Blåbær	ved 1 °C	opptil 9 dager
Bringebær	ved 1 °C	opptil 3 dager
Rips og solbær	ved 1 °C	opptil 7 dager
Kirsebær, søte	ved 1 °C	opptil 14 dager
Kiwi	ved 1 °C	opptil 80 dager
Fersken	ved 1 °C	opptil 13 dager
Plommer	ved 1 °C	opptil 20 dager
Tyttebær	ved 1 °C	opptil 60 dager
Rabarbra	ved 1 °C	opptil 13 dager
Stikkelsbær	ved 1 °C	opptil 13 dager
Druer	ved 1 °C	opptil 29 dager

Veiledende oppbevaringstider for ulike matvarer		
Iskrem	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Pølser, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder
Brød, bakervarer	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Vilt, svin	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Fisk, fet	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fisk, mager	ved -18 °C	6 til 8 måneder
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fjærkre, storfe	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Grønnsaker, frukt	ved -18 °C	6 til 12 måneder

5 Spare energi

- Sørg for at det alltid er god ventilasjon. Ikke dekk til ventilasjonsåpninger eller -gitre.
- Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres.
- Ikke plasser enheten i direkte sollys eller like ved ovner, radiatorer og liknende.
- Energiforbruket er avhengig av forholdene på oppstillingsplassen, f.eks. temperaturen i omgivelsene (se 1.3 Enhetens bruksområde) . Ved varmere omgivelsestemperatur kan energiforbruket være høyere.
- Hold døren åpen så kort tid som mulig

- I forhold til hvor lavt temperaturen innstilles blir energiforbruket høyere.
- Innordne matvarer sortert: home.liebherr.com/food.
- Oppbevar alle matvarer godt innpakket og tildekket. Unngå rimdannelse.
- Ta ut matvarer kun så lenge det er nødvendig, slik at de ikke blir for varme.
- Sette inn varme matvarer: La først kjøle seg ned til romtemperatur.
- Ved lengre ferietider bruk HolidayMode -bruk.

6 Betjening

6.1 Betjenings- og visningselementer

Displayet gjør det mulig med en hurtig oversikt over temperaturinnstillingen og tilstanden til funksjonene og innstillingene. Betjeningen av funksjonene og innstillingene skjer enten gjennom aktivering/deaktivering eller gjennom valg av en verdi.

6.1.1 Status-visning

Status-visningen viser de innstilte temperaturene og er utgangsvisningen. Derfra skjer navigasjonen til funksjonene og innstillingene.

6.1.2 Navigasjon


Tilgang til de enkelte funksjonene får du gjennom navigasjonen i menyen. Når du bekreftet en funksjon eller innstilling, lyder et lydsignal. Hvis det ikke foretas noe valg innen 10 s, går visningen til Status-visningen.

Betjeningen av apparatet skjer via sveiping og bekreftelse i visningen:



Fig. 5

Tilbake:


- Bekreft valg i undermenyen. Displayet skifter tilbake til menyen.
-  velges. Displayet skifter tilbake til funksjonen/innstillingen.





Tilbake til Status-visningen:

- Lukk og åpne dør.
- Vent i 10 s. Visningen skifter til Status-visningen.

6.1.3 Displaysymboler

Displaysymbolene gir informasjon om enhetens aktuelle tilstand.





Symbol	Apparatets tilstand
	Standby Enhet eller temperatursone er koblet ut.

Symbol	Apparatets tilstand
	Pulserende tall Apparatet arbeider. Temperaturen pulserer til innstilt verdi er oppnådd.
	
	Pulserende symbol Apparatet arbeider. Innstillingen foretas.
	

6.2 Betjeningslogikk

6.2.1 Aktiver/deaktiver funksjon

Følgende funksjoner kan aktiveres/deaktiveres:


Symbol	Funksjon
	SuperCool ^x
	PartyMode ^x
	HolidayMode
	EnergySaver

^x Når funksjonen er aktiv, arbeider apparatet med høyere ytelse. Gjennom dette kan arbeidslyder for apparatet være forbigående høyere, og energiforbruket øker.

- ▶ Sveip til venstre på displayet til funksjonen vises.
- ▶ Bekreft valgt funksjonen med kort trykk.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises i menyen.
- ▷ Funksjon er aktivert/deaktivert.

6.2.2 Velg funksjonsverdi

Ved følgende funksjoner kan det stilles inn en verdi i undermenyen:

Symbol	Funksjon
	Innstilling av temperaturen Slå av/på temperatursonen

- ▶ Sveip til venstre på displayet til funksjonen vises.
- ▶ Bekreft valgt funksjonen med kort trykk.
- ▶ Velg innstillingsverdien ved å sveipe på displayet.

Innstilling av temperaturen








- ▶ Bekreft valgt verdi med kort trykk.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Displayet skifter til blått i aktivert tilstand.
- ▷ Displayet går tilbake til menyen.


Slå temperatursone på/av

- ▶ Trykk på Bekreft i 3 sekunder.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Displayet går tilbake til statusvisningen.

6.2.3 Aktiver/deaktiver innstillingen

Følgende innstillinger kan aktiveres/deaktiveres:

Symbol	Innstilling
	WiFi ¹
	Inntastingsperre ²
	SabbathMode ²
	Cleaning Mode ²
	Påminnelser ¹
	Tilbakestilling ²
	Utkobling ²

- ▶ Sveip til venstre på displayet til Innstillinger  vises.
- ▶ Bekreft innstillingene med å trykke.
- ▶ Sveip til ønsket innstilling vises.

¹ Aktiver innstillingen (shortpress)


- ▶ Trykk kort for å bekrefte
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises i menyen.
- ▷ Innstillingen er aktivert/deaktivert.

² Aktiver innstillingen (longpress)

- ▶ Trykk på utvalg for å bekrefte i 3 sekunder.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises i menyen.
- ▷ Displayet endrer seg.

6.2.4 Velg innstillingsverdi



Ved følgende innstillinger kan en verdi stilles inn i undermenyen:



Symbol	Innstillinger
	Lysstyrke
	Døralarm
	Språk

- ▶ Sveip til venstre på displayet til Innstillinger vises.
- ▶ Bekreft innstillingene med å trykke.
- ▶ Sveip til ønsket innstilling vises.
- ▶ Trykk kort for å bekrefte
- ▶ Velg ønsket innstillingsverdi ved å sveipe på displayet.
- ▶ Trykk kort for å bekrefte
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises kort i undermenyen.
- ▷ Displayet går tilbake til menyen.

6.2.5 Hente frem kundemenyen

Følgende innstillinger kan hentes frem i kundemenyen:

Symbol	Funksjon
	BioFresh B-Value ¹
	D-Value ¹

- ▶ Sveip til venstre på displayet til Innstillinger  vises.
- ▶ Bekreft innstillingene med å trykke.
- ▶ Sveip inntil Apparatinformasjon  vises på displayet.
- ▶ Trykk kort for å bekrefte
- ▶ Hente frem kundemenyen: Legg inn tallkoden 151.
- ▶ I kundemenyen sveiper du til ønsket innstilling vises.

¹ Velg verdi

- ▶ Trykk kort for å bekrefte
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises kort på displayet.
- ▷ Displayet går tilbake til menyen.

² Aktiver innstillingen



- ▶ For å bekrefte trykk på visningen i 3 sekunder.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises på displayet.
- ▷ Symbolet pulserer inntil apparatet er i drift.

6.3 Funksjoner

6.3.1 Innstilling av temperaturen

Temperaturen avhenger av følgende faktorer:


- hvor ofte døren åpnes
- Varigheten på døråpningen
- Romtemperaturen der enheten er plassert
- typen og mengden matvarer og hvilken temperatur de har

Temperatursonen	Anbefalt innstilling
 Kjøledel	5 °C
 BioFresh	B5

Innstilling av temperaturen

- ▶ Still inn verdi (se 6.2 Betjeningslogikk)
- ▷ Den innstilte verdien vises nede til høyre på displayet.
- ▷ Aktuell temperatur blinker på displayet.

Slå av temperatursone

- ▶ Still inn verdi (se 6.2 Betjeningslogikk)
- ▷  vises.

SuperCool

Med denne funksjonen kobler du til høyeste kjøleeffekt. Dermed oppnår du lavere kjøletemperaturer.

Funksjonen gjelder kjøledelen *Fig. 1 (A)*.

Bruk:

- Kjøle ned store matvaremengder hurtig.

Aktiver/deaktiver funksjon

- ▶ Legg inn varen i kjøledelen: Aktiver funksjonen ved innlegging av varen.
- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .

Funksjonen deaktiveres automatisk. Deretter går apparatet videre i normal drift. Temperaturen stiller seg inn på den innstilte verdien.



PartyMode

Denne funksjonen tilbyr en samling av spesielle funksjoner og innstillinger som er nyttige i løpet av en fest.

Følgende funksjoner aktiveres:

- SuperCool
- IceMaker og MaxIce
- InfinitySpring

Alle funksjoner stilles inn fleksible og individuelle. Endringer blir forkastet når funksjonen er deaktivert.

Aktiver/deaktiver funksjon

- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .
 - ▷ Aktivert: Alle funksjoner er aktivert samtidig.
 - ▷ Deaktivert: tidligere innstilte temperaturer er gjenopprettet.
- Etter 24 timer blir funksjonen automatisk deaktivert.



HolidayMode

Denne funksjonen tilbyr minimalt energiforbruk under et lengre fravær. Kjøletemperaturen blir økt til 15 °C.

Bruk:

- Spar energi i løpet av et lengre fravær.
- Unngåelse av dårlige lukter samt muggdannelse i løpet av lengre fravær.

Aktiver/deaktiver funksjon

- ▶ Tøm kjøledelen fullstendig.
- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .
- ▷ Aktivert: Kjøletemperatur økes.
- ▷ Deaktivert: tidligere innstilt temperatur er gjenopprettet.



EnergySaver

Denne funksjonen legger vekt på å senke energiforbruket. Det er innstilt høyere temperaturer i alle temperaturområder, slik at enheten ikke kjøler så ofte.

Temperatur kjøledel: 7 °C

Temperatur frysedel: -16 °C

Bruk:

- Spare energi.

Aktiver/deaktiver funksjon

- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .
- ▷ Aktivert: I alle temperatursonene innstilles høyere temperaturer.
- ▷ Deaktivert: tidligere innstilte temperaturer er gjenopprettet.

6.4 Innstillinger



Språk

Med denne innstillingen kan du stille inn språket på visningen.

Følgende språk kan velges:

- Tysk
- Engelsk
- Fransk
- Spansk

- Italiensk
- Nederlandsk
- Tsjekkisk
- Polsk
- Portugisisk
- Russisk
- Ukrainsk
- Kinesisk

Aktiver/deaktiver innstillingen

- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .



Opprette WLAN-forbindelse

Innstillingen gjør det mulig å opprette forbindelsen mellom apparatet og Internett. Forbindelsen styres via SmartDevice-boksen. Apparatet kan integreres via SmartDevice-App i et SmartHome-System Via SmartDevice-App og ytterligere kompatible partnernetter kan dessuten utvidede alternativ- og innstillingsmuligheter brukes.

Merk

SmartDevice-boksen er tilgjengelig i [Liebherr hvitevarebutikk \(home.liebherr.com\)](http://home.liebherr.com).

Nærmere informasjon om tilgjengelighet, forutsetninger og om de enkelte alternativene finner du på Internett på smartdevice.liebherr.com.

Bruk:

- Betjen apparat via SmartDevice-App eller via kompatible EcoSysteme.
- Bruk utvidede funksjoner og innstillinger.
- Hent aktuell apparattilstand via SmartDevice-App.

- SmartDevice-Box er anskaffet og brukt (se <https://smartdevice.liebherr.com/install>).
- SmartDevice-app er installert (se <https://apps.home.liebherr.com/>).

Opprette forbindelsen

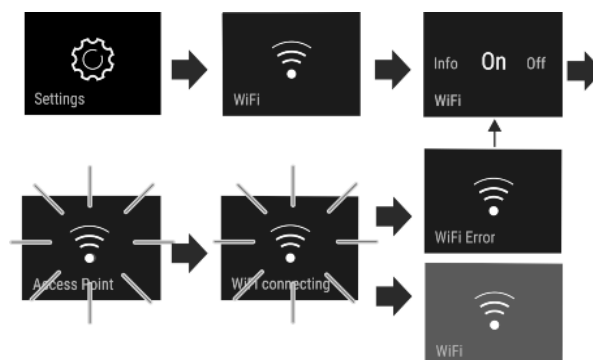


Fig. 6

- ▶ Aktivere innstillingen (se 6.2 Betjeningslogikk) .
- ▷ Forbindelsen opprettes: Connecting vises. Symbolet pulserer.
- ▷ Forbindelse mislykket: WiFi Error vises.

Koble fra forbindelsen

- ▶ Deaktiver innstillingen (se 6.2 Betjeningslogikk) .

Betjening






Fig. 7

Forbindelsen er frakoblet: Symbolet  er synlig permanent.

Tilbakestill forbindelsen

► Tilbakestill innstillinger (se 6.2 Betjeningslogikk) .

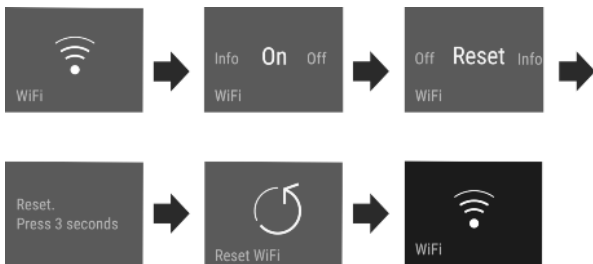


Fig. 8

► Forbindelsen samt ytterligere innstillinger blir tilbakestilt til utleveringstilstanden.



Inntastingsperre

Denne innstillingen unngår utilsiktet betjening av apparatet f.eks. av barn.

Bruk:

- Unngå utilsiktet endring av innstillinger og funksjoner.
- Unngå utilsiktet utkobling av apparatet.
- Unngå utilsiktet temperaturinnstilling.

Aktiver/deaktiver innstillingen

► Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .



Displaylysstyrke

Denne innstillingen gjør det mulig med trinnvis innstilling av displayets lysstyrke.

Følgende lysstyrketrinn kan stilles inn:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

Velge innstilling

► Still inn verdi (se 6.2 Betjeningslogikk)



Døralarm

Denne innstillingen gjør det mulig å stille inn tiden før døralarmen (se Lukk døren) høres.

Følgende verdier kan stilles inn:

- 1 min
- 2 min

- 3 min
- Av

Velge innstilling

► Still inn verdi (se 6.5 Advarsler) .




Info

Denne innstillingen gjør det mulig med avlesing av apparatinformasjon, samt tilgang til kundemenyen.

Følgende informasjon kan leses av:

- Modellnavn
- Indeks
- Serienummer
- Servicenummer

Hente apparatinformasjon

- Sveip på displayet til Innstillinger  vises.
- Bekreft visning.
- Sveip på displayet til informasjonen vises.
- Avles apparatinformasjonen.



SabbathMode

Denne innstillingen oppfyller de religiøse kravene på jødiske helligdager, som f.eks. sabbaten. Når SabbathMode er aktivert, er noen funksjoner i styreelektronikken utkoblet. På denne måten kan du bruke apparatet uten å forårsake en apparataktivitet.

En liste over Star-K-sertifiserte apparater finner du på www.star-k.org/appliances.



ADVARSEL

Fare for forgiftning!

Hvis det oppstår strøbrudd mens SabbathMode er aktivert, blir denne meldingen ikke lagret. Når strømmen vender tilbake, arbeider enheten igjen i SabbathMode. Når denne er avsluttet, sendes det ingen melding om strøbruddet i temperaturvisningen.

Hvis det oppstår strøbrudd mens enheten er i SabbathMode:

- Kontroller matvarenes kvalitet. Optinte matvarer skal ikke spises!

Atferden til apparatet når SabbathMode er aktivert:

- Status-visningen viser kontinuerlig SabbathMode.
- Displayet er sperret for betjening, unntatt deaktiver SabbathMode.
- Hvis funksjoner/innstillinger er aktivert, forblir de aktive.
- Displayet forblir lyst når døren lukkes.
- Tidsintervallene for påminnelser er stoppet.
- Påminnelsene og advarslene blir ikke vist. Det høres ingen signaltone.
- Den innvendige belysningen er deaktivert.
- Tinesyklusen arbeider kun etter innstilt tid, uten hensyn til apparatets bruk.
- Etter et strøbrudd slår enheten seg over på SabbathMode av seg selv.

Aktiver/deaktiver innstillingen

► Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .



CleaningMode

Denne innstillingen gjør det mulig med en komfortabel rengjøring av apparatet.

Denne innstillingen gjelder kjøledelen *Fig. 1 (A)*.

Bruk:

- Utfør manuell rengjøing av kjøledelen.

Apparatets atferd når innstillingen er aktivert:

- Displayet viser kontinuerlig CleaningMode.
- Kjøledelen er slått av
- Innvendig belysning er aktiv.
- Påminnelsene og advarslene blir ikke vist. Det høres ingen signaltone.

Aktiver/deaktiver innstillingen

- ▶ Aktiver/deaktiver innstillingen (se 6.2 Betjeningslogikk) .
- ▷ Aktivert: Kjøledelen er slått av: Lyset forblir på.
- ▷ Deaktivert: tidligere innstilt temperatur er gjenopprettet.

Etter 60 min blir innstillingen automatisk deaktivert. Deretter går apparatet videre i normal drift.

B5 BioFresh B-Value

Temperaturen i BioFresh-området kan innstilles en smule kaldere eller varmere. Temperaturen kan stilles inn mellom **B1** (laveste temperatur) og **B9** (høyeste temperatur). Verdien **B5** er forhåndsinnstilt. Ved verdier mellom **B1** og **B4** kan temperaturen synke til under 0 °C, slik at matvarene lett kan fryse

Velge innstilling

- ▶ Still inn verdi i kundemenyen (se 6.2 Betjeningslogikk) .

! Påminnelse

Påminnelser gis akustisk gjennom en varslingstone og visuelt med et symbol på displayet. Signaltonen forsterker seg og blir høyere, inntil meldingen avsluttes.

Skift ut FreshAir-aktivkullfilteret

Denne meldingen vises når luftfilteret skal skiftes ut.

- ▶ Skift luftfilter hver sjette måned.
- ▶ Bekreft meldingen, vedlikeholdsintervallet begynner på nytt.
- ▷ Luftfilteret garanterer en optimal luftkvalitet i kjøleapparatet.

Aktivere innstilling

- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .

Slå av enheten

Denne innstillingen gjør det mulig å koble ut hele apparatet. Displayet blir svart.

Koble ut hele apparatet

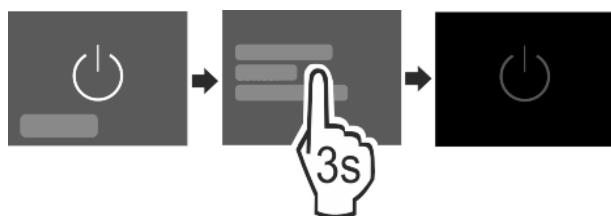


Fig. 9

- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .

6.5 Advarsler

Advarsler gis akustisk gjennom en varslingstone og visuelt med et symbol på displayet. Signaltonen forsterker seg og blir høyere, inntil meldingen avsluttes.

6.5.1 Melding

Lukk døren

Meldingen vises når døren er åpen for lenge.

Tiden frem til meldingen vises, kan stilles inn.

- ▶ Avslutt alarm: Bekreft meldingen .

-eller-

- ▶ Lukk døren.

Feil

Denne meldingen vises når det finnes en feil på apparatet. En modul i enheten oppviser en feil.

- ▶ Åpne døren.
- ▶ Skriv ned feilkoden.
- ▶ Bekreft meldingen .
- ▷ Lydalarmer stopper
- ▷ Displayet veksler til statusvisningen.
- ▶ Lukk døren.
- ▶ Kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .

6.5.2 DemoMode

Hvis «D» vises på, er demonstrasjonsmodusen aktiv. Denne funksjonen er utviklet for forhandlere, da alle kjøletekniske funksjoner er deaktivert:

Deaktiver DemoMode

Hvis en tid på displayet utløper:

- ▶ Bekreft visningen innen den utløpende tiden.
- ▷ DemoMode er deaktivert.
- Hvis ingen tid utløper på displayet:
- ▶ Trekk ut nettpluggen.
- ▶ Koble støpselet inn igjen.
- ▷ DemoMode er deaktivert.

7 Utrustning

7.1 Dørhylle

7.1.1 Forskyv / ta ut dørhylle

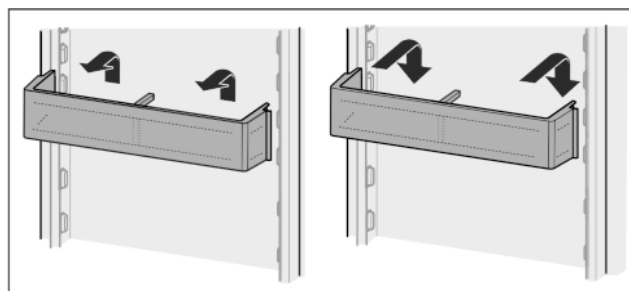


Fig. 10

- ▶ Ta ut hyllene som vist på figuren.

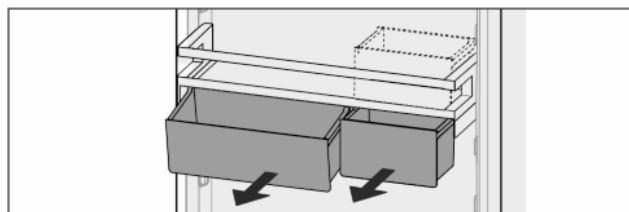


Fig. 11

Man kan bruke bare den ene eller begge VarioBoxer som man selv vil. Når man skal sette fra seg særlig høye flasker, er det bare å henge en boks inn på flaskehylle.

Erstatte hylle med VarioBoxer:

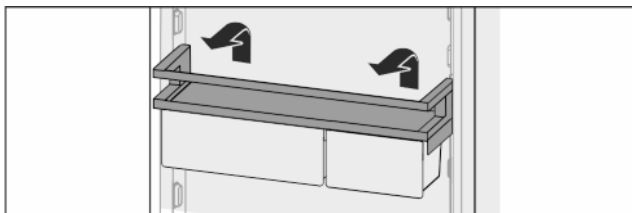


Fig. 12

- ▶ Ta opp og ut.
- ▶ Sett inn igjen på ønsket posisjon.

Flytte VarioBoxer:

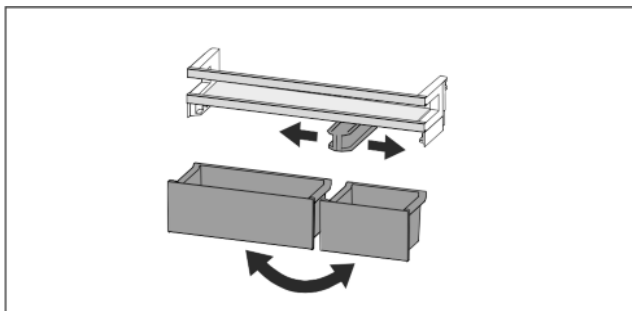


Fig. 13

Hvis dørhyllen er tatt ut:

- ▶ Ta ut bokser.
- ▶ Forskyv den midtre holdedelen tilsvarende.
- ▶ Bytt bokser.

7.1.2 Demontere dørhyllene

Dørhyllene kan demonteres for rengjøring.

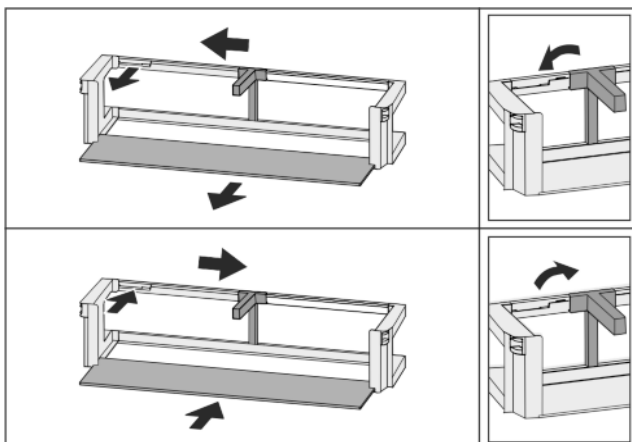


Fig. 14

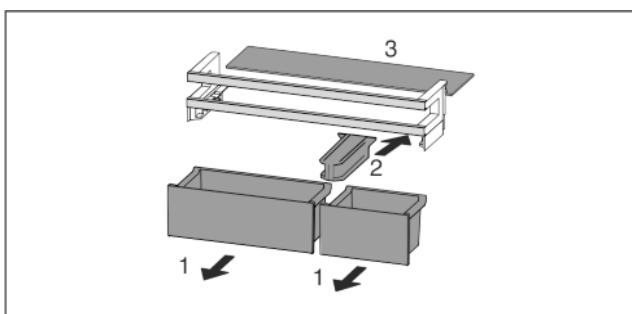


Fig. 15

- ▶ Demonter dørhyllene.

7.2 Hyller

7.2.1 Forskyve / ta ut hyller

Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et uhell

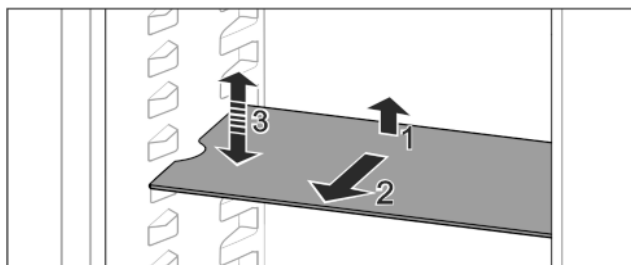


Fig. 16

- ▶ Løft hyllen og trekk den forover.
 - ▷ Sideutsparing på posisjonen opplag.
 - ▶ Flytt hylle: løft eller senk til ønsket høyde og skyv den inn.
- eller-**

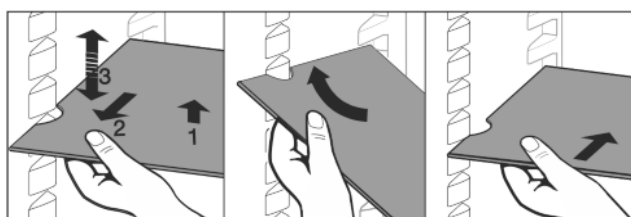


Fig. 17

- ▶ Ta hyllen helt ut: trekk den forover og ut.
- ▶ Lettere uttak: Skråstill hyllen.
- ▶ Sett inn hyllsen igjen: skyv inn til anslag.
- ▷ Uttrekksstoppere peker nedover.
- ▷ Uttrekksstoppere ligger bak fremre oppleggsflate.

7.3 Delbare hyller

7.3.1 Bruke delbare hyller

Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et uhell

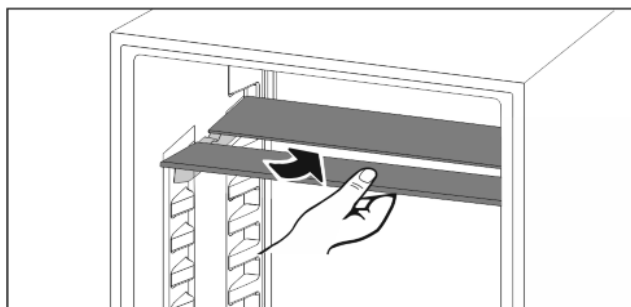


Fig. 18

- ▶ Skyv inn delbare hyller på undersiden som vist på illustrasjonen

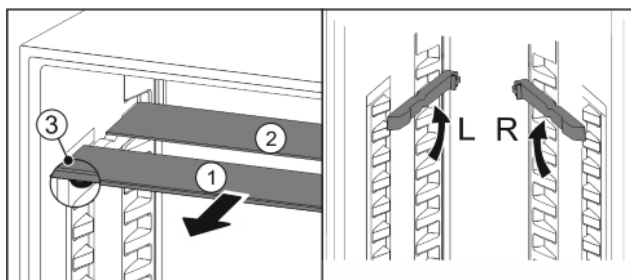


Fig. 19

Justere i høyden:

- ▶ Trekk glassplatene enkeltvis fremover og ut Fig. 19 (1).

- ▶ Trekk oppleggsskinnene ut og hekt inn i ønsket høyde,
- ▶ Skyv inn glassplatene enkeltvis etter hverandre.
- ▷ Flate uttrekksstoppere, direkte bak oppleggsskinnene.
- ▷ Høy uttrekksstopp bak.

Bruke begge hyllene:

- ▶ Løft øvre glassplate, trekk nedre glassplate ut fremover.
- ▷ Glassplate Fig. 19 (1) med uttrekksstopp ligger foran.
- ▷ Stoppere peker nedover Fig. 19 (3).

7.4 VarioSafe

r VarioSafe tilbyr plass for små matvareenheter og pakninger, tuber og glass.

7.4.1 Bruke VarioSafe

Skuffen kan trekkes ut og skyves inn i to forskjellige høyder. Dermed kan også høyere smådeler oppbevares i skuffen.

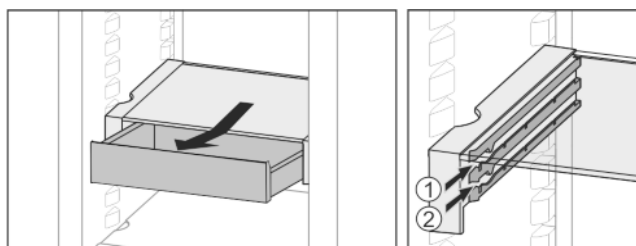


Fig. 20

- ▶ Trekk ut skuffen.
- ▶ Skyv inn i ønsket høyde Fig. 20 (1) eller Fig. 20 (2).

7.4.2 Forskyve VarioSafe

Hele VarioSafe kan justeres i høyden.

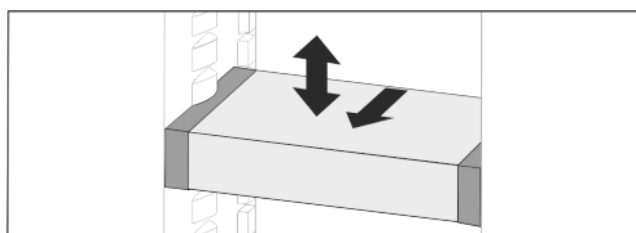


Fig. 21

- ▶ Trekk fremover.
- ▷ Sideutsparing på posisjonen opplag.
- ▶ Løft eller senk til ønsket høyde.
- ▶ Skyv bakover.

7.4.3 Ta VarioSafe helt ut.

Hele VarioSafe kan tas ut.

- ▶ Trekk fremover.
- ▷ Sideutsparing på posisjonen opplag.

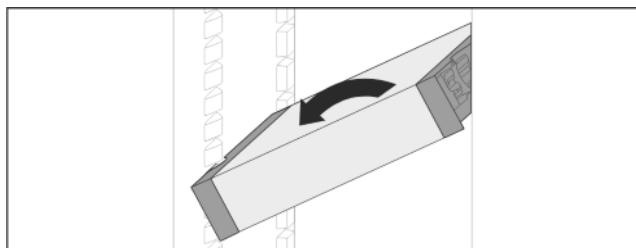


Fig. 22

- ▶ Still på skrå og trekk fremover.

7.4.4 Ta VarioSafe fra hverandre

VarioSafe kan demonteres for rengjøring.

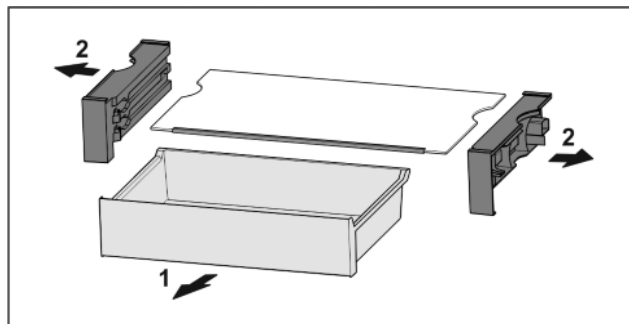


Fig. 23

- ▶ Demonter VarioSafe.

7.5 Plass til bakeplate

Over skuffen er det plass til en bakeplate Fig. 1 (6).

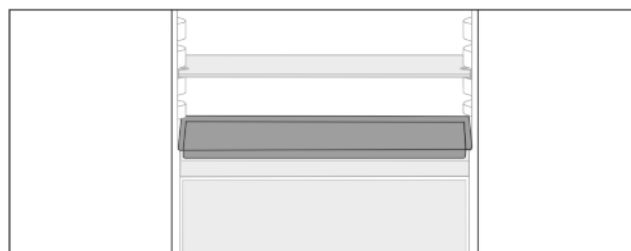


Fig. 24

Påse at følgende betingelser er oppfylt:

- Maksimale mål for bakeplaten er inkludert. (se 9.1 Tekniske data) .
- Bakeplaten er nedkjølt til romtemperatur.
- Nederste dørhylle er satt minst én posisjon høyere.

Når døren er 90° åpnet:

- ▶ Skyv inn bakeplaten til nederste sideveis pålegg.
- eller-
- Når bakeplaten ligger ujevnt på:
- ▶ Bruk oppleggsskinner fra pakken.

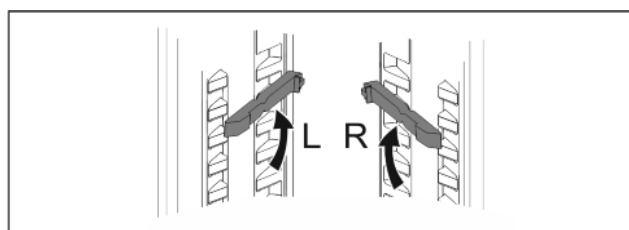


Fig. 25

- ▶ Fest oppleggsskinnene på nederste opplegg.
- Når døren er 90° åpnet:
- ▶ Skyv inn bakeplaten til oppleggsskinnene.

7.6 Variabel flaskehylle

7.6.1 Bruke flaskeholderen

Den variable flaskeholderen eller glassplaten kan brukes i bunnen av kjøledelen.

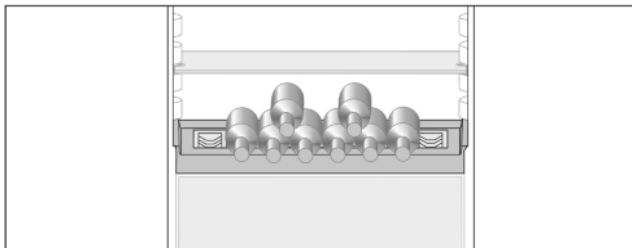


Fig. 26

- ▶ Ta ut glassplaten, og oppbevar den separat.
- ▶ Legg inn flaskene med bunnen mot bakveggen

Merk

- Hvis flaskene stikker ut over flaskeholderen foran:
- ▶ Sett den nedre dørhyllen én plass høyere.

7.6.2 Ta ut flaskeholderen

- Flaskeoppbevaringen kan tas ut for rengjøring.
- ▶ Ta ut glassplaten over flaskeholderen.

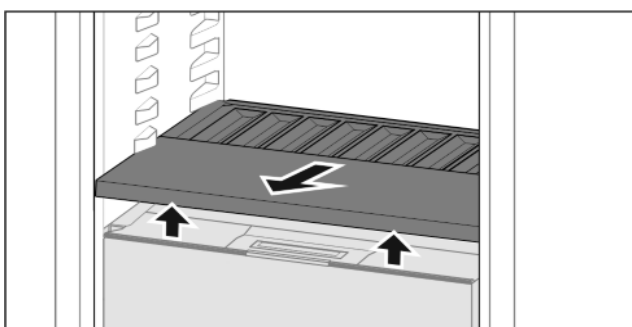


Fig. 27

- ▶ Løft flaskeoppbevaringen foran og trekk den ut.

Merk

- Liebherr anbefaler:
- Ikke sett inn noen varer på hylledekselet under.

7.6.3 Sett inn flaskeholderen

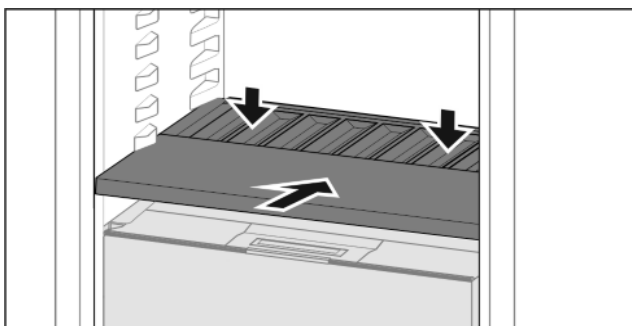


Fig. 28

- ▶ Skyv inn flaskebeholderen til anslag og trykk ned.
- ▷ Pluggene bak på flaskeoppbevaringen forbindes automatisk.
- ▷ LED-lyser.

7.7 Skuffer

Skuffene kan tas ut for rengjøring.

Uttak og innsetting av skuffene er forskjellig avhengig av uttrekkssystemet. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

7.7.1 Ta ut skuffen.

Skuff på teleskopskinner

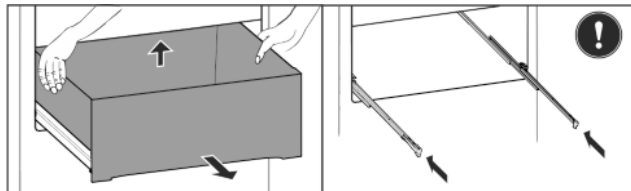


Fig. 29

- ▶ Trekk skuffen ut.
- ▶ Løft opp bak og ta bort fremover.
- ▶ Skyv inn skinnene.

7.7.2 Sette inn skuffen

Skuff på teleskopskinner

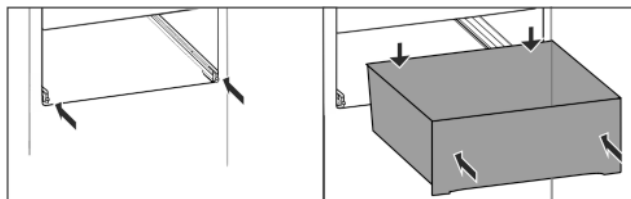


Fig. 30

- Skinnene er skjøvet inn:
- ▶ Skyv skuffen helt inn bak på skinnene.
- ▷ Hektes hektes hørbart på plass bak.

7.8 Deksel Fruit & Vegetable-Safe

Hylledekselet kan tas ut for rengjøring.

7.8.1 Ta ut hylledekselet

Påse at følgende betingelser er oppfylt:

- Flaskeholderen er tatt ut (se 7.6 Variabel flaskehylle) .

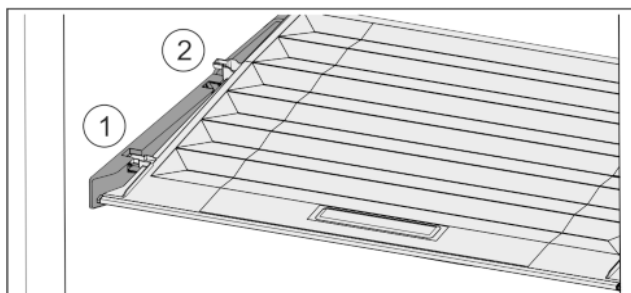


Fig. 31

- Hvis skuffene er tatt ut:
- ▶ Trekk dekselet til åpningen i holdedelene fremover Fig. 31 (1).
- ▶ Løft ut nede bak og ta opp og ut Fig. 31 (2).

7.8.2 Sett inn hylledekselet

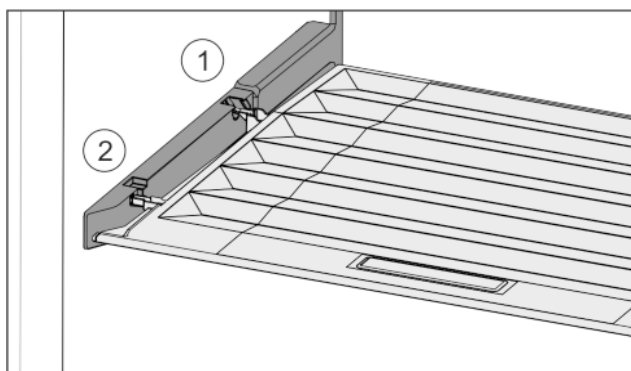


Fig. 32

- ▶ Skyv inn dekseltrinn via åpningen til bakre holder *Fig. 32 (1)* og klikk dem på plass i fremre holder *Fig. 32 (2)*.
- ▶ Bring deksel til ønsket posisjon (se 7.9 Fuktighetsregulering).

7.9 Fuktighetsregulering

Du kan stille inn fuktigheten i skuffen over justeringen av hylledekslet selv.

Hylledekslet befinner seg rett på skuffen og kan være tildekket med lagringslager eller ekstra skuffer.

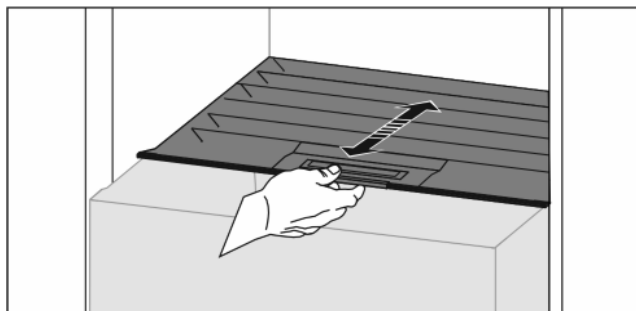


Fig. 33

Lav luftfuktighet

- ▶ Åpne skuffen.
- ▶ Trekk hylledekslet fremover.
- ▷ Ved lukket skuff: Spalte mellom deksel og hylle.
- ▷ Luftfuktigheten i Safe reduseres.

Høy luftfuktighet

- ▶ Åpne skuffen.
 - ▶ Skyv hylledekslet bakover.
 - ▷ Ved lukket skuff: Dekselet lukker hyllen tett.
 - ▷ Luftfuktigheten i Safe øker.
- Hvis det er for mye fuktighet i skuffen:

- ▶ Velg innstillingen «lav luftfuktighet».

-eller-

- ▶ Fjern fuktigheten med en klut.

Merk

Med innstillingen «lav luftfuktighet» kan Fruit & Vegetable-Safe også brukes som Meat & Dairy-Safe.

- ▶ Still inn «lav luftfuktighet».

7.10 Tilbehør

7.10.1 Smørboks

Åpne/lukke smørboks

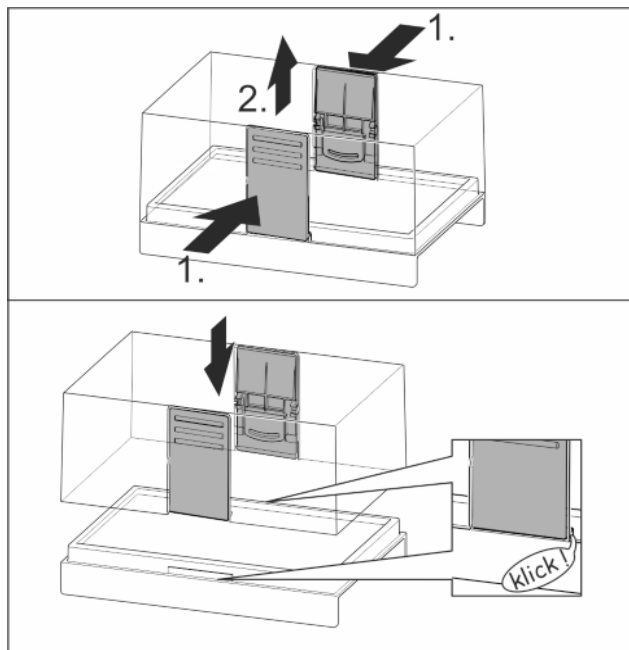


Fig. 34

Demontere smørboks

Smørboksen kan demonteres for rengjøring.

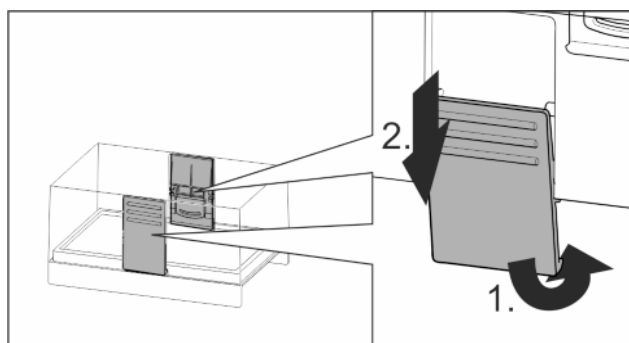


Fig. 35

- ▶ Demonter smørboks.

7.10.2 Egghylle

Egghyllen er uttrekkbar og kan vendes. Begge deler av egghyllen kan brukes til å merke forskjeller slik som kjøpedato.

Vedlikehold

Bruke egghyllen

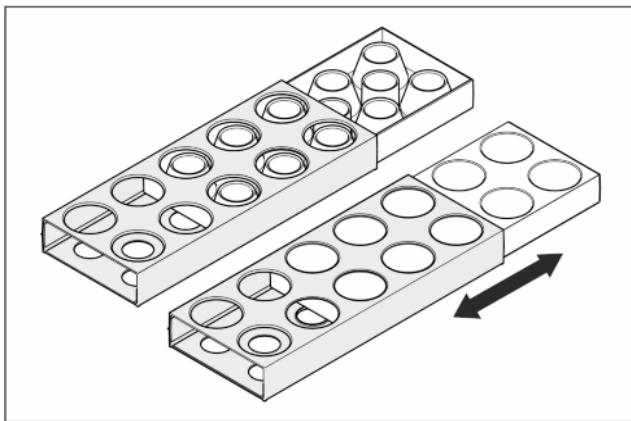


Fig. 36

- ▶ Øvre side: Lagre hønseegg.
- ▶ Nedre side: Lagre vaktelegg.

7.10.3 Flaskeholder

Bruke flaskeholder

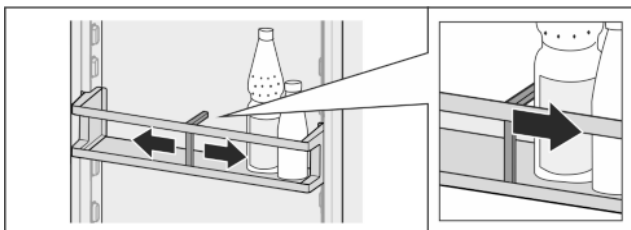


Fig. 37

- ▶ Skyv flaskeholderen til plaskene.
- ▷ Flaskene velter ikke.

Ta ut flaskeholderen

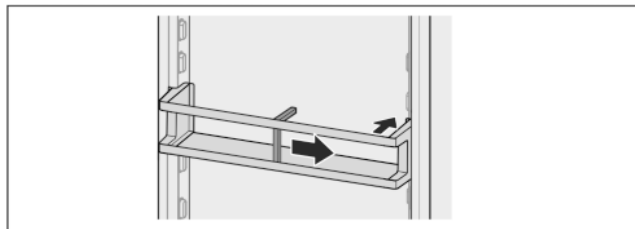


Fig. 38

- ▶ Skyv flaskeholderen helt til høyre til kanten.
- ▶ Ta ut bakover.

8 Vedlikehold

8.1 FreshAir-aktivkullfilter

FreshAir-aktivkullfilteret befinner seg i rommet over ventilatoren.

Det garanterer en optimal luftkvalitet.

- Aktivkullfilteret skal skiftes ut hver 6. måned. Når *Reminder* er aktivert, oppfordrer en melding i displayet til å skifte.
- Aktivkullfilteret kan kastes sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Merk

FreshAir-aktivkullfilteret er tilgjengelig i [Liebherr hvitevarebutikk](http://home.liebherr.com) (home.liebherr.com).

8.1.1 Ta ut FreshAir-aktivkullfilter

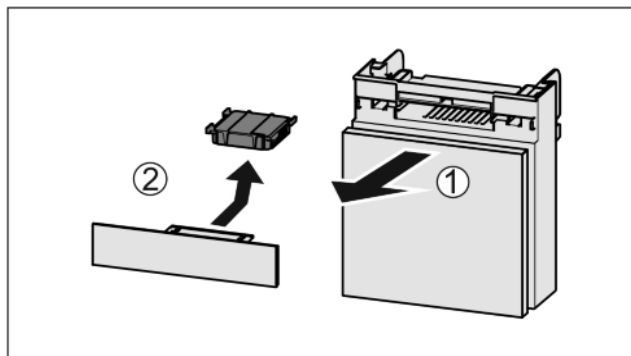


Fig. 39

- ▶ Trekk ut Fig. 39 (1) hyllen fremover.
- ▶ Ta ut Fig. 39 (2) aktivkullfilteret.

8.1.2 Sett inn FreshAir-aktivkullfilteret

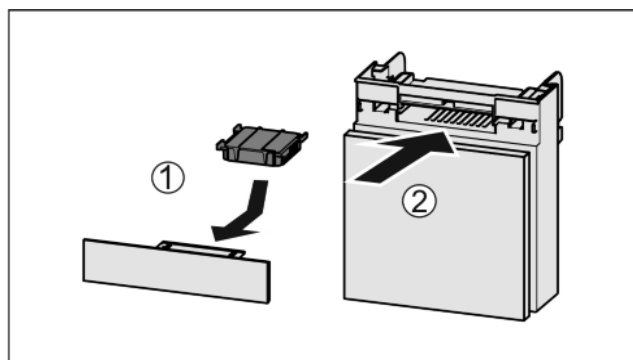


Fig. 40

- ▶ Sett inn Fig. 40 (1) aktivkullfilteret etter figuren.
- ▷ Aktivkullfilteret går i lås. Hvis aktivkullfilteret peker nedover:
 - ▶ Skyv inn Fig. 40 (2) hyllen.
 - ▷ Nå er aktivkullfilteret klart til bruk.

8.2 bør enheten avises



ADVARSEL

Feil avisning av enheten!

Personskader og materielle skader.

- ▶ Ikke bruk mekaniske hjelpemidler eller andre midler som produsenten ikke har anbefalt for å forkorte avisningsprosessen.
- ▶ Bruk aldri elektrisk varme- eller damprengjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray.
- ▶ Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is.
- ▶ Rørene i kjølekretsen må ikke skades

Avisingen skjer automatisk. Opptint vann føres ut via avløpsåpningen og fordampes.

- ▶ Rengjør avløpsåpningen regelmessig (se 8.3 Rengjøre apparatet).


8.2.2 Utfør manuell avriming av frysedelen

Etter lengre drift dannes et frost- eller islag.

Følgende faktorer akselererer frost- eller islagdannelsen:

- Apparatet blir hyppig åpnet.
- Varme matvarer legges inn.
- ▶ Slå av apparatet (se 6.4 Innstillinger).
- ▶ Trekk ut støpselet eller skru ut sikringen
- ▶ Pakk frysevarerne (ev. i skuffen) godt inn i avisepapir eller tepper og oppbevar dem på en kald plass

- ▶ Sett en panne med varmt, ikke kokende, vann inn på en hylle i midten av enheten.

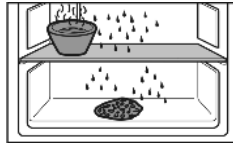

- ▷ Slik går avrimingen fortere.
- ▶ Fjern stykker av fratint is
- ▶ Pass på at smeltevannet ikke renner ned i møbelseksjonene omkring.
- ▶ Tørk ev. opp smeltevannet flere ganger med en svamp eller klut
- ▶ Rengjør enheten (se 8.3 Rengjøre apparatet) .

8.3 Rengjøre apparatet

8.3.1 Klargjøring



ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

- ▶ Trekk ut støpselet på kjøleenheten eller avbryt strømtilførselen.



ADVARSEL

Fare for brann

- ▶ Ikke påfør skader på kuldekretsen.

- ▶ Tøm enheten.

8.3.2 Rengjør innsiden

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- ▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.

Plastflater:

- ▶ Rengjør for hånd med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel.

Metallflater:

- ▶ Rengjør for hånd med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel.

Rengjøre avløpsåpningen *Fig. 1 (10)*:

- ▶ Fjern eventuelt smuss med et tynt hjelpemiddel, for eksempel en bomullspinne.

Ta ut bakvegg i rustfritt stål:

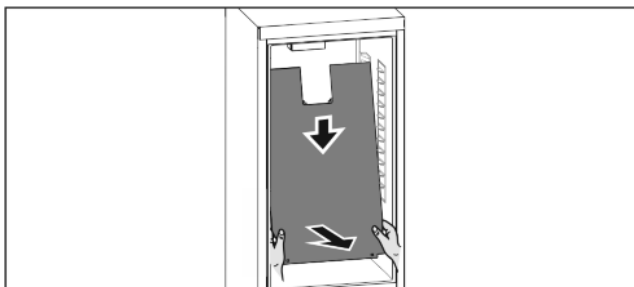


Fig. 41

Bakveggen i rustfritt stål kan tas ut for rengjøring.

Når alle utstyrsdeler er tatt ut:

- ▶ Grip med begge hender nede og trekk samtidig kraftig nedover.
- ▶ Trekk bakveggen ned og ut.
- ▷ Bakveggen er tatt ut.
Hvis apparatet drives videre med demontert bakvegg:
- ▶ Still inn *D-Value* på D2 .

Sett inn bakvegg i rustfritt stål:

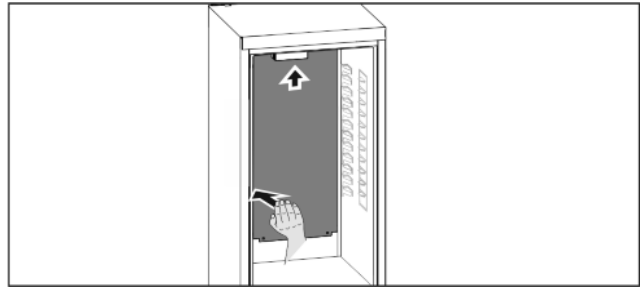


Fig. 42

Når alle utstyrsdeler er tatt ut:

- ▶ Skyv bakvegg nedenfra og opp og inn.
Hvis bakveggen er skjøvet inn i øvre spalte:
- ▶ Trykk bakveggen på venstre side kraftig bakover.
- ▷ Bakveggen hektes hørbart på plass.
- ▶ Still inn *D-Value* på D1 .

8.3.3 Rengjøre utstyret

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- ▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.

Rengjøring med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel:

- Vannoppsamlingskål
- VarioSafe
- Deksel Fruit & Vegetable-Safe
- Skuffe
- Variabel flaskehylle

Rengjøring med en fuktig klut:

- Teleskopskinner
Vær oppmerksom på følgende: Fettet i føringsbanen brukes som smøring for skinnen og må ikke fjernes!

Rengjøring i oppvaskmaskin opptil 60 °C:

- Dørhylle
- VarioBox
- Flaskeholder
- Avlastningsflate
- Delbare hyller
- Holdedel delbare hyller
- Egghylle
- Smørboks
- ▶ Demonter utstyr: se aktuelt kapittel.
- ▶ Rengjør utstyret.

8.3.4 Etter rengjøringen

- ▶ Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut
- ▶ Koble til strømkontakten og slå på enheten.
Når temperaturen er lav nok
- ▶ Legg inn matvarer.
- ▶ Gjenta rengjøringen regelmessig.

9 Kundehjelp

9.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Kjøling	3 °C til 9 °C
BioFresh	0 °C til 3 °C

Maksimalmål stekeplate	
Bredde	466 mm
Dybde	386 mm
Høyde	50 mm

Belysning	
Energieffektivitetsklasse ¹	Lyskilde
Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F	LED

¹ Apparatet kan inneholde lyskilder med ulik energieffektivitetsklasse. Den laveste er angitt.

9.2 Driftslyder

Enheten avgir ulike driftslyder når den er i drift.

- Ved **lav kjøleeffekt** arbeider enheten energisparende, men i lengre tid. Lydstyrken er **lavere**.
- Ved **sterk kjøleeffekt** blir matvarer hurtigere nedkjølt. Lydstyrken er **høyere**.

Eksempler:

- aktiverte funksjoner (se 6.3 Funksjoner)
- ventilator i drift
- nylig innlagte matvarer
- høy omgivelsestemperatur
- åpen dør over lengre tid

Lyd	Mulig årsak	Lydtype
Boble- og plaske-lyder	Kjølemiddel strømmes i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Hvese- og visle-lyder	Kjølemiddel sprutes inn i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Brumming	Apparatet avkjøler. Lydstyrken avhenger av kjøleeffekten.	Normal arbeidslyd

Lyd	Mulig årsak	Lydtype
Slurpelyder	Døren med lukkedemper åpnes og lukkes.	Normal arbeidslyd
Surring og rasling	Ventilatoren er i drift.	Normal driftslyd
Klikking	Komponenter slås på og av	Normal koblingslyd
Klapring eller summing	Ventiler eller luker er aktive.	Normal koblingslyd

Lyd	Mulig årsak	Lydtype	Utbedring
Vibrasjon	Uegnet innbygging.	Feillyd	Kontroller monteringen. Innjuster enheten.
Klapring	Utrustning, Gjenstander inne i enheten	Feillyd	Fest utstyrsdeler. La det være avstand mellom gjenstandene.

9.3 Teknisk feil

Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden.

Du kan utbedre følgende feil selv.

9.3.1 Apparatfunksjon

Feil	Årsak	Løsning
Enheten fungerer ikke	→ Enheten er ikke slått på.	▶ Slå enheten på.
	→ Kontakten sitter ikke riktig på	▶ Kontroller kontakten
	→ Sikringen for strømuttaket har gått	▶ Kontroller sikringen
	→ Strømbrydd	▶ Hold enheten lukket ▶ Beskytt matvarene: Legg kjølebatterier oppå matvarene eller bruk en annen frysemulighet, dersom strømbryddet varer lenge ▶ Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint
	→ Stikkkontakten i enheten er ikke helt i.	▶ Kontroller stikkkontakten.
Temperaturen er ikke lav nok	→ Enhetens dør er ikke skikkelig lukket	▶ Lukk døren
	→ Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon	▶ Frigjør ventilasjonsgitteret, og rengjør det.
	→ Omgivelsestemperaturen er for høy	▶ Problemløsning: (se 1.3 Enhetens bruksområde) .
	→ Enheten er åpnet for ofte eller for lenge	▶ Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Hvis ikke, kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .

Feil	Årsak	Løsning
	→ Enheten står for nær en varmekilde (komfyr, varmeovn osv.).	► Flytt enheten eller varmekilden.
	→ Apparatet ble ikke montert riktig i nisjen.	► Kontroller om apparatet er riktig montert og at døren lukker riktig.
Dørpakningen er defekt eller skal skiftes av andre grunner.	→ Dørpakningen kan skiftes ut. Den kan skiftes ut uten at du trenger noe verktøy.	► Kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice).
Enheten er tilrimet eller det danner seg kondensvann.	→ Dørpakningen kan ha sklidd ut av sporet.	► Kontroller at dørpakningen sitter som den skal i sporet.

9.3.2 Utrustning

Feil	Årsak	Løsning
Innvendig belysning lyser ikke.	→ Enheten er ikke slått på.	► Slå enheten på.
	→ Døren har vært åpen i over 15 min.	► Når døren er åpen, slukkes den innvendige belysningen automatisk etter ca. 15 min.
	→ LED-belysningen er ødelagt eller dekselet er skadet:	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>⚠ ADVARSEL Fare for personskader pga. elektrisk støt! Under dekselet befinner det seg strømførende deler. ► La kun servicetekniker eller fagutdannet person reparere eller skifte pære i den innvendige lampen.</p> </div> <hr/> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p>⚠ ADVARSEL Fare for personskade på grunn av LED-lampe! Lysintensiteten til LED-lampen tilsvarer risikogruppe RG 2. Dersom dekselet er defekt: ► Ikke se rett inn i lyskilden med optiske linser fra umiddelbar nærhet. Øynene skal bli skadet.</p> </div>

9.4 Kundeservice

Kontroller først om du kan utbedre feilen selv. (se 9 Kundehjelp) . Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet

Du finner kontaktinformasjon i den vedlagte brosjyren «Liebherr service».



ADVARSEL

Amatørmessig utført reparasjon kan føre til personskader!

- Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se 8 Vedlikehold) , skal kun utføres av kundeservice.

9.4.1 Kontakte kundeservice

Forsikre deg om at følgende apparatinformasjon foreligger:

- Apparatbetegnelse (modell og indeks)
- Servicenr. (Service)
- Serienr. (S-nr.)

- Hent frem apparatinformasjon via displayet (se Info) .
-eller-

- Hent apparatinformasjon fra typeskiltet (se 9.5 Typeskilt) .
- Skriv ned enhetsinformasjonen.
- Varsle kundeservice: Meddele feil og apparatinformasjon.
- ▷ Dette sikrer rask og effektiv service
- Følg videre anvisninger fra kundeservice.

9.5 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg bak skuffene på innsiden av enheten.

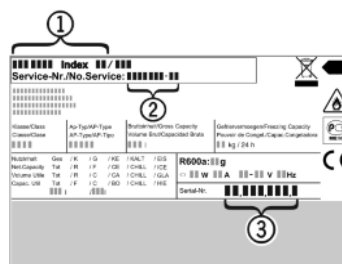


Fig. 43

- (1) Enhetsbetegnelse
- (2) Servicenr.
- (3) Serienr.

- Avles informasjonen fra typeskiltet.

10 Sette ut av drift

- ▶ Tøm enheten.
- ▶ Slå av apparatet (se 6.4 Innstillinger) .
- ▶ Trekk ut strømpluggen.
- ▶ Fjerne enhetspluggen hvis nødvendig: Trekk den ut og flytt den samtidig fra venstre mot høyre.
- ▶ Rengjør enheten (se 8.3 Rengjøre apparatet) .
- ▶ La døren stå åpen, slik at det ikke oppstår ubehagelig lukt

11 Kassere enheten

Enheten inneholder verdifulle materialer og skal kildesorteres. Enheten skal kasseres i henhold til gjeldende regler og forskrifter for avfallshåndtering.



Den gamle enheten må ikke skades i kjølekretsen under transporten, ellers kan kjølemiddelet i kretsen (opplysninger på typeskiltet) og oljen sive ut ukontrollert.

Gjøre enheten ubrukelig:

- ▶ Trekk ut støpselet.
- ▶ Fjern tilkoblingsledningen på apparatet.



home.liebherr.com/fridge-manuals

NO Innbyggingskjøleskap med BioFresh

Utgivelsesdato: 20210305
Artikkelnr.-indeks: 7088261-00