



Návod k obsluze

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Obsah

1	Celkový pohled na přístroj.....	3		Tón AutoDoor	18
1.1	Rozsah dodávky.....	3		Zablokování zadávání.....	18
1.2	Přehled spotřebičů a vybavení.....	3		Jazyk.....	19
	AutoDoor.....	3		Informace o spotřebiči.....	19
1.4	SmartDevice.....	4		Software.....	19
1.5	Oblast použití přístroje.....	4		Připomínka.....	19
1.6	Shoda.....	4		Demo režim.....	19
1.7	Látky SVHC v souladu s nařízením REACH.....	4		Resetování na tovární nastavení.....	20
1.8	Databáze EPREL.....	5		7.3 Chybová hlášení.....	21
2	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	5		7.3.1 Výstrahy.....	21
3	Princip funkce displeje Touch & Swipe.....	6		7.3.2 Hlášení.....	21
3.1	Navigace a vysvětlení symbolů.....	6	8	Vybavení.....	21
3.2	Menu.....	7	8.1	Zásuvky.....	21
3.3	Klídový režim.....	7	8.2	Vysouvací přihrádka s IceTower.....	23
4	Uvedení do provozu.....	7	8.3	Skleněné desky.....	24
4.1	Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu).....	7	8.4	IceMaker.....	25
4.2	Uvedení IceMaker do provozu.....	8	8.5	VarioSpace.....	25
5	Uskladnění.....	8	8.6	Akumulátor chladu.....	26
5.1	Pokyny ke skladování.....	8	8.7	Flexibilní přepážka přihrádky na led.....	26
5.2	Mrazicí prostor.....	8	9	Údržba.....	26
5.3	Doba skladování.....	9	9.1	Rozebrání / montáž vysouvacích systémů.....	26
6	Úspora energie.....	9	9.2	Odmrazování přístroje.....	28
7	Obsluha.....	9	9.3	Čištění přístroje.....	29
7.1	Ovládací a indikační prvky.....	9	10	Zákaznická pomoc.....	29
7.1.1	Zobrazení Status.....	9	10.1	Technické údaje.....	29
7.1.2	Symbole indikace.....	9	10.2	Provozní hluk.....	30
7.2	Funkce spotřebiče.....	9	10.3	Technická porucha.....	30
7.2.1	Poznámky k funkcím spotřebiče.....	9	10.4	Zákaznický servis.....	32
	Vypnutí přístroje.....	10	10.5	Typový štítek.....	32
			11	Odstavení z provozu.....	33
	WLAN.....	10	12	Likvidace.....	33
	Teplota.....	11	12.1	Příprava přístroje k likvidaci.....	33
	Jednotka teploty.....	11	12.2	Ekologická likvidace přístroje.....	33
	AutoDoor	11			
	SuperFrost.....	13			
	Spustit cyklus odmrzování.....	14			
	PartyMode	14			
	SabbathMode.....	14			
	EnergySaver	15			
	IceMaker / MaxIce	15			
	Přívod vody IceMaker	17			
	TubeClean	17			
	Jas displeje.....	17			
	Dveřní alarm.....	18			

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Symbol	Vysvětlení
	Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtete si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.

1.2 Přehled spotřebičů a vybavení

Symbol	Vysvětlení
	<p>Kompletní návod na internetu</p> <p>Podrobný návod najdete na internetu prostřednictvím QR kódu na přední straně návodu, nebo prostřednictvím zadání servisního čísla na home.liebherr.com/fridge-manuals.</p> <p>Servisní číslo najdete na typovém štítku:</p> <p style="text-align: right;"><i>Fig. Zobrazení příkladu</i></p>
	<p>Kontrola přístroje</p> <p>Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.</p>
	<p>Odchytky</p> <p>Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchytky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).</p>
	<p>Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností</p> <p>Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶.</p> <p>Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.</p>
	<p>Video</p> <p>Video týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.</p>

Tento návod k použití platí pro:

SIFNAd 5188

Poznámka

Pokud označení vašeho přístroje obsahuje N, jedná se o přístroj NoFrost.

1 Celkový pohled na přístroj

1.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na obchodníka nebo zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)

Dodávka sestává z těchto částí:

- Vestavný přístroj
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servisní příručka

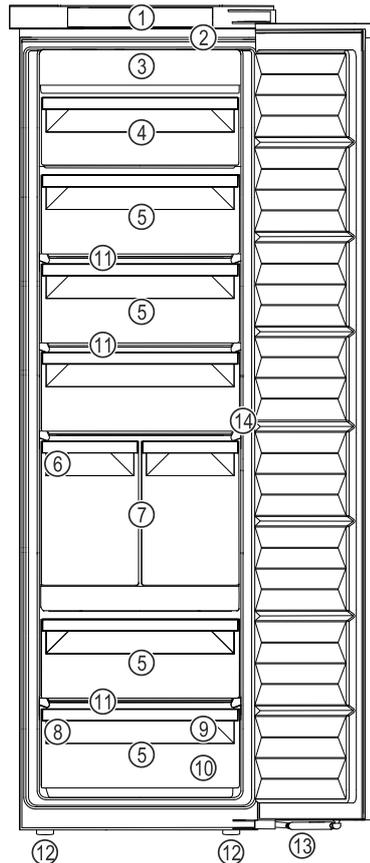


Fig. 1 Ilustrační zobrazení

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| (1) Ovládací prvky | (8) Typový štítek |
| (2) Vnitřní osvětlení LED | (9) Mrazicí deska, akumulátor chladu |
| (3) NoFrost | (10) Lopatka na kostky ledu |
| (4) Odklápěcí zásuvka | (11) VarioSpace |
| (5) Zásuvka | (12) Seřizovací nožky |
| (6) IceMaker | (13) Tlumič zavírání |
| (7) IceTower | (14) Klepací funkce senzoru |

Poznámka

▶ Příhrádky, zásuvky nebo koše jsou v dodaném stavu uspořádány pro optimální energetickou efektivitu. Změny uspořádání v rámci daných možností zásuvek např. zásuvek v chladničce však nemají žádný vliv na spotřebu energie.



AutoDoor

Váš přístroj je vybaven funkcí AutoDoor.

Můžete dveře otvírat různými způsoby:

- ručně
- signálem klepání
- ze smartphonu
- řečovým příkazem



Signál klepání

Dveře otevřete a zavřete, když na ně zaklepete rukou. Signál klepání nakonfigurujete pomocí ovládacích a zobrazovacích prvků. Citlivost signálu klepání můžete kdykoliv změnit.

Celkový pohled na přístroj



Smartphone

Dveře otevřete a zavřete přes smartphone. K tomu si musíte na svém smartphonu nainstalovat aplikaci SmartDevice a připojit přístroj k WLAN. Všechna nastavení provádíte v aplikaci SmartDevice.



Řečový příkaz

Dveře otevřete a zavřete řečovým příkazem. K tomu si musíte na svém smartphonu nainstalovat aplikaci SmartDevice, připojit přístroj k WLAN a použít vhodného řečového asistenta. Všechna nastavení provádíte v aplikaci SmartDevice.



Podrobnější informace a tutoriály najdete na: home.liebherr.com/faq-autodoor

1.4 SmartDevice

SmartDevice je síťové řešení pro vaši mrazničku.

Pokud je váš spotřebič schopný nebo připravený na provoz se SmartDevice, můžete jej rychle a snadno zapojit do sítě WLAN. Pomocí aplikace SmartDevice můžete své zařízení ovládat z mobilního přístroje. V aplikaci SmartDevice máte navíc k dispozici další funkce a možnosti nastavení.

Spotřebič s možností Smart-Device:

Váš spotřebič podporuje funkci Smart-Device. Abyste mohli připojit svůj spotřebič k WLAN, musíte si stáhnout aplikaci SmartDevice.



Další informace k SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Stažení SmartDevice aplikace:



Po instalaci a konfiguraci aplikace SmartDevice můžete svůj spotřebič pomocí aplikace SmartDevice a funkce WLAN ve spotřebiči (viz WLAN) spojit se svou sítí WLAN.

Poznámka

Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

1.5 Oblast použití přístroje

Použití v souladu s určením

Zařízení je vhodné pouze k chlazení potravin v domácím či podobném prostředí. K tomu patří např. využití

- v osobních kuchyních, penzionech se snídaní,

- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobných službách ve velkoobchodě.

Všechny ostatní druhy využití jsou nepřijatelné.

Předvídatelné chybné použití

Následující způsoby použití jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích
- použití v oblastech ohrožených výbuchem

Nedovolené použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení.

Třídy klimatu

V závislosti na klimatu je přístroj konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Třída klimatu, pro kterou je přístroj určen, je uvedena na identifikačním štítku.

Poznámka

► Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C
SN-ST	10 °C až 38 °C
SN-T	10 °C až 43 °C

1.6 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Vestavěný přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a odpovídajícím směrnicím.

Pro trh EU: Přístroj odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Pro trh GB: Přístroj odpovídá Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Úplný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese: www.Liebherr.com

1.7 Látky SVHC v souladu s nařízením REACH

Na následujícím odkazu můžete zkontrolovat, zda váš spotřebič obsahuje látky SVHC v souladu s nařízením REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.8 Databáze EPREL

Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tento návod k použití pečlivě uchovejte, abyste do něj mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud předáte přístroj dalšímu vlastníkovi, pak mu jej předejte včetně návodu k použití.

Pro řádné a bezpečné použití přístroje si tento návod k použití pečlivě přečtěte před jeho použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.

Nebezpečí pro uživatele:

- Tento spotřebič smí používat děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku 3-8 smějí přístroj plnit a vyprazdňovat. Děti mladší 3 let je třeba držet z dosahu přístroje, nejsou-li pod neustálým dohledem.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby se spotřebič dal v nouzové situaci rychle odpojit od proudu. Musí být mimo zadní stranu spotřebiče.
- Když se přístroj odpojuje od elektrické sítě, vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za kabel.
- V případě závady vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.
- Nepoškodte přívodní kabel. Přístroj neprovozujte s vadným přívodním kabelem.
- Opravy a zásahy do přístroje smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.
- Přístroj instalujte, připojujte a likvidujte pouze podle údajů v návodu.
- Přístroj provozujte pouze v zabudovaném stavu.
- Výrobce neručí za škody, které vzniknou při špatném pevném připojení vody.

Nebezpečí požáru:

- Obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) je ekologické, ale hořlavé. Unikající chladivo se může vznítit.
 - Nepoškodte potrubní vedení chladícího okruhu.
 - Nemanipulujte ve vnitřním prostoru přístroje se zdroji vznícení.
 - Uvnitř přístroje nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. parní čisticí přístroje, topná tělesa, výrobníky zmrzliny atd.).
 - Když unikne chladivo: Z blízkosti místa úniku odstraňte otevřený oheň nebo zápalné zdroje. Místnost dobře vyvětrejte. Ohlase to zákaznickému servisu.
- Do zařízení neukládejte žádné výbušné látky ani spreje s hořlavými hnacími plyny, jako je butan, propan nebo pentan atd. Tyto spreje poznáte podle údajů o obsahu nebo symbolu plamene na obalu. V případě úniku by elektrické součástky mohly tyto plyny zapálit.
- Do blízkosti přístroje se nesmí dostat hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm, aby nezpůsobily vznícení přístroje.
- Alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol skladujte pouze těsně uzavřené. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.

Nebezpečí spadnutí a převrácení:

- Sokly, zásuvky, dveře apod. nepoužívejte jako stupátka nebo k opírání. To platí zvláště pro děti.

Nebezpečí otravy z jídla:

- Nepožívejte příliš dlouho skladované potraviny.

Nebezpečí omrzlin, pocitu otupění a bolestí:

- Zamezte trvalému kontaktu kůže se studenými povrchy nebo chlazenými/mraženými výrobky nebo učiňte vhodná ochranná opatření, např. používejte rukavice.

Nebezpečí poranění a poškození přístroje:

- Horká pára může způsobit poranění. K odmrazování nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, otevřený plamen.
- K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

Nebezpečí pohmoždění:

Princip funkce displeje Touch & Swipe



Fig. 2

- Při zavírání dveří udržujte oblast dveří volnou a nesahejte dovnitř.
- Při otevírání a zavírání dveří nesahejte do závěsu. Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.

Nebezpečí poškození:

Pokud se dvířka automaticky zavřou, může dojít k poškození vytažených zásuvek a teleskopických kolejniček.

- Než se dvířka automaticky zavřou, zásuvky úplně zasuněte.
- Když byla zásuvka vyjmutá: Teleskopické kolejničky zcela zatlačte, než se dveře automaticky zavřou.

Symby na přístroji:



Symbol může být na kompresoru. Vztahuje se na olej v kompresoru a upozorňuje na toto nebezpečí: Může způsobit smrt, jestliže dojde ke spolknutí nebo vniknutí do dýchacích cest. Toto upozornění je důležité pouze pro recyklaci. Při normálním režimu neexistuje nebezpečí.



Symbol je umístěn na kompresoru a označuje nebezpečí hořlavých látek. Nálepku neodstraňujte.



Tato nebo podobná nálepka se může nacházet na zadní straně spotřebiče. Upozorňuje na to, že se ve dveřích a/nebo v krytu nacházejí vakuové izolační panely (VIP) nebo perlitové panely. Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Nálepku neodstraňujte.

Dodržujte výstražné pokyny a další specifické pokyny uvedené v ostatních kapitolách:

	NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.

	UPOZORNĚNÍ	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.
	Poznámka	označuje užitečné pokyny a tipy.

3 Princip funkce displeje Touch & Swipe

Spotřebič ovládáte displejem Touch & Swipe. Pomocí displeje Touch & Swipe (dále jen „displej“) vybíráte funkce spotřebiče klepnutím na ně nebo posunutím. Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.

3.1 Navigace a vysvětlení symbolů

Na obrázcích jsou použity různé symboly pro navigaci pomocí displeje. Následující tabulka tyto symboly popisuje.

Symbol	Popis
	Dotkněte se krátce displeje: Aktivuje/deaktivuje funkci. Potvrzení výběru. Otevřete podmenu.
	Dotkněte se displeje s určeným časem (např. 3 sekundy): Aktivace/deaktivace funkce nebo hodnoty.
	Posouvání doprava nebo doleva: Navigujte v menu.
	Krátce se dotkněte symbolu Zpět: Skok o jednu úroveň menu zpět.
	Dotkněte se dlouze symbolu Zpět po dobu 3 sekund: Skok zpět na zobrazení stavu.
	Šipka s hodinami: Trvá déle než 10 sekund, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	Šipka s časovým údajem: Trvá uvedený čas, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	Symbol „Otevřít menu nastavení“: Přejděte do menu nastavení a otevřete menu nastavení. V případě potřeby: Přejděte v menu nastavení na požadovanou funkci. (viz 3.2.1 Otevření menu nastavení)

Uskladnění

Poznámka

Když neaktivujete AutoDoor, můžete dveře vždy otvírat nebo zavírat ručně.

- ▷ Zobrazí se zobrazení stavu.
- ▷ Spotřebič chladí na cílovou teplotu nastavenou z výroby.
- ▷ Spotřebič se spustí v demo režimu (zobrazí se zobrazení stavu s nápisem DEMO): Pokud se spotřebič spustí v demo režimu, můžete demo režim během následujících 5 minut deaktivovat. (viz Demo režim)

Další informace:

- IceMaker uveďte do provozu. (viz 4.2 Uvedení IceMaker do provozu)
- SmartDevice uveďte do provozu. (viz 1.4 SmartDevice) a (viz WLAN)

Poznámka

Výrobce doporučuje:

- ▶ **Mražené výrobky** vkládejte při teplotě -18 °C nebo nižší.
- ▶ Dodržujte pokyny ke skladování. (viz 5.1 Pokyny ke skladování)

Poznámka

Príslušenství dostanete v obchodě Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Uvedení IceMaker do provozu

Pokud je spotřebič vybaven IceMaker, musíte **před prvním použitím** IceMaker vyčistit.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Připojení vody je vytvořené. Viz Installation Guide nebo návod k montáži.
- Přístroj je kompletně namontovaný a připojený.
- ▶ Vyčistěte IceMaker. (viz 9.3.4 Čištění IceMaker)

5 Uskladnění

5.1 Pokyny ke skladování



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

- ▶ Nepoužívejte v potravinovém prostoru přístroje žádná elektrická zařízení, pokud nejsou doporučena výrobcem.

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladičový výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- ▶ Nechte vždy volnou vzduchovou šterbinu.

Dodržujte následující zadání pro skladování:

- Vzduchovou šterbinu uvnitř na zadní stěně nezakrývejte.
- Potraviny dobře zabalte.
- Syrové maso nebo ryby zabalte do čistých, uzavřených nádob. Tím se zabrání tomu, aby se maso nebo ryby dotýkaly jiných potravin nebo na ně kapaly.
- Potraviny skladujte s odstupem, aby vzduch mohl dobře cirkulovat.
- Potraviny skladujte podle pokynů na obalu.
- Vždy dodržujte minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

Poznámka

Nedodržení těchto zásad může vést ke zkažení potravin.

5.2 Mrazicí prostor

Zde se při -18 °C vytváří suché, mrazivé skladovací klima. Mrazivé skladovací klima je vhodné ke skladování hlubokozmražených výrobků a mražených výrobků po dobu několika měsíců, k výrobě kostek ledu nebo k zamrazení čerstvých potravin.

5.2.1 Mražení potravin

Množství mražených potravin

V rozmezí 24 hodin můžete zmrazit maximálně tolik kg čerstvých potravin, kolik je uvedeno na typovém štítku (viz 10.5 Typový štítek) pod údajem „Mrazicí výkon... kg/24h“.

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitř, dodržujte následující množství v jednom balení:

- Ovoce a zelenina do 1 kg
- Maso do 2,5 kg

Mražení potravin se SuperFrost

V závislosti na množství mražených potravin můžete před zmrazením aktivovat funkci SuperFrost, abyste dosáhli nižších mrazicích teplot. (viz SuperFrost)

- ▶ Pokud je množství mražených potravin větší než přibližně 2 kg, aktivujte funkci SuperFrost.

Okamžik aktivace funkce SuperFrost závisí na množství mražených potravin:

Množství mražených potravin	Okamžik pro aktivaci SuperFrost
Malé množství mražených potravin	SuperFrost aktivujte asi 6 hodin před mražením. Jakmile spotřebič automaticky deaktivuje funkci SuperFrost, vložte potraviny.
Maximální množství mražených potravin	SuperFrost aktivujte asi 24 hodin před mražením. Jakmile spotřebič automaticky deaktivuje funkci SuperFrost, vložte potraviny.

Třídění potravin



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění skleněnými střepey!

Láhve a plechovky s nápoji mohou při mražení prasknout. To platí zvláště pro nápoje sycené oxidem uhličitým.

- ▶ Lahve a plechovky s nápoji zmrazujte pouze v případě, že jste aktivovali funkci BottleTimer v aplikaci SmartDevice.

Výška spotřebiče < 1220 mm	
Množství mražených potravin	Třídění potravin
Malé množství mražených potravin	Rozdělte balené potraviny do všech zásuvek. Pokud je to možné, umístěte potraviny do zadní části zásuvky u zadní stěny.
Maximální množství mražených potravin	Rozdělte balené potraviny do všech zásuvek. Pokud je to možné, umístěte potraviny do zadní části zásuvky u zadní stěny.

Výška spotřebiče ≥ 1220 mm	
Množství mražených potravin	Třídění potravin
Malé množství mražených potravin	Rozdělte zabalené potraviny do všech zásuvek, ale nedávejte je do nejhořejší zásuvky.
Maximální množství mražených potravin	Rozdělte balené potraviny do všech zásuvek. Pokud je to možné, umístěte potraviny do zadní části zásuvky u zadní stěny.

5.2.2 Rozmrazování potravin



VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy z jídla!

- ▶ Rozmražené potraviny znovu nemrazte.
- ▶ Rozmražené potraviny zpracujte co nejrychleji.

Potraviny můžete rozmrazovat různými způsoby:

- v chladničce
- v mikrovlnné troubě
- v troubě/horkovzdušné troubě
- při pokojové teplotě
- ▶ Odeberte pouze tolik potravin, kolik je nutné.

5.2.3 Mrazicí deska

Pomocí mrazicí desky můžete zmrazit bobuloviny, bylinky, zeleninu a další malé mražené výrobky, aniž by zmrzly dohromady. Zmražené výrobky si zachovávají do značné míry původní tvar, což usnadňuje jejich pozdější porcování.

Kromě toho můžete na mrazicí desce pro úsporu místa ukládat akumulátory chladu.

- ▶ Potraviny rozložte nezabalené na mrazicí desku tak, aby mezi sebou měly místo.

5.3 Doba skladování

Uvedené doby skladování jsou orientační hodnoty.

U potravin s uvedením minimální trvanlivosti platí vždy datum uvedené na obalu.

Orientační hodnoty skladovatelnosti různých druhů potravin		
Zmrzlina	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Salám, šunka	při -18 °C	2 až 3 měsíců
Chléb, pečivo	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Zvěřina, vepřové maso	při -18 °C	6 až 9 měsíců
Ryby, tučné	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Ryby, libové	při -18 °C	6 až 8 měsíců
Sýry	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Drůbež, hovězí maso	při -18 °C	6 až 12 měsíců
Zelenina, ovoce	při -18 °C	6 až 12 měsíců

6 Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrbinu nikdy nezakrývejte.

- Přístroj neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě (viz 1.5 Oblast použití přístroje). Při vyšší okolní teplotě se může spotřeba energie zvýšit.
- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Vkládání horkých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.

7 Obsluha

7.1 Ovládací a indikační prvky

7.1.1 Zobrazení Status



Fig. 7

(1) Ukazatel teploty

Ukazatel Status zobrazuje nastavené teploty a je výstupním ukazatelem. Odtud se provádí navigace k nastavením a funkcím.

7.1.2 Symboly indikace

Symboly indikace informují o aktuálním stavu přístroje.

Symbol	Stav přístroje
	Standby Přístroj nebo teplotní zóna jsou vypnuty.
	Pulsující číslo Přístroj pracuje. Teplota pulsuje, dokud není dosaženo nastavené hodnoty.
	Pulsující symbol Přístroj pracuje. Provede se nastavení.

7.2 Funkce spotřebiče

7.2.1 Poznámky k funkcím spotřebiče

Funkce spotřebiče jsou z výroby nastavené tak, aby byl spotřebič plně funkční.

Před změnou, aktivací nebo deaktivací funkcí spotřebiče se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

- Přečetli jste si popisy fungování displeje a porozuměli tomu.
- Seznámili jste se s ovládacími a zobrazovacími prvky spotřebiče.



Vypnutí přístroje

Toto nastavení umožňuje celý přístroj vypnout.

Vypnutí celého přístroje



Fig. 8

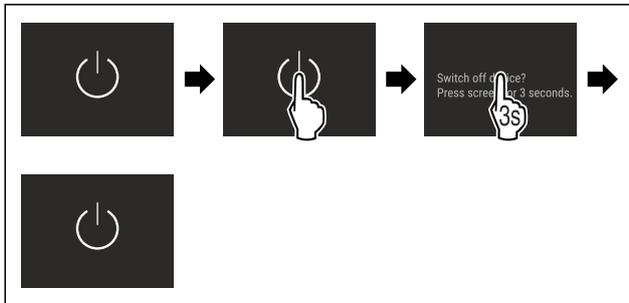


Fig. 9

- ▶ Deaktivujte IceMaker .
- ▷ Deaktivováno: Displej zčerná.



WLAN

Pomocí této funkce připojíte své zařízení k síti WLAN. Pak ho můžete ovládat pomocí aplikace SmartDevice na mobilním zařízení. Tuto funkci můžete také použít k odpojení nebo resetování připojení WLAN.

Další informace k SmartDevice: (viz 1.4 SmartDevice)

Poznámka

Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

První vytvoření připojení WLAN

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Aplikace SmartDevice je nainstalovaná (viz apps.home.liebherr.com).
- Je dokončena registrace v aplikaci SmartDevice.



Fig. 10

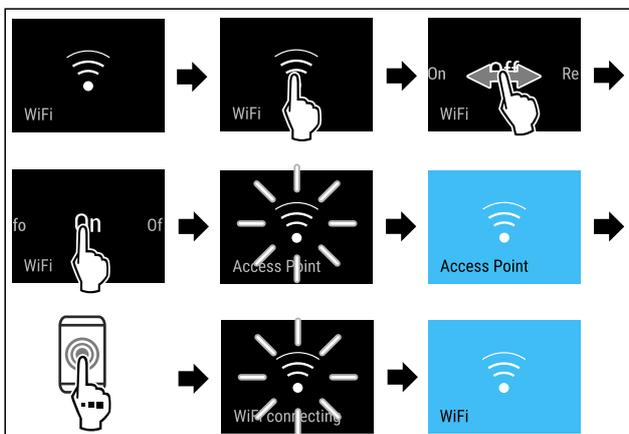


Fig. 11

- ▶ Proved'te kroky manipulace podle obrázku.

- ▷ Připojení je vytvořeno.

Odpojení od WLAN



Fig. 12

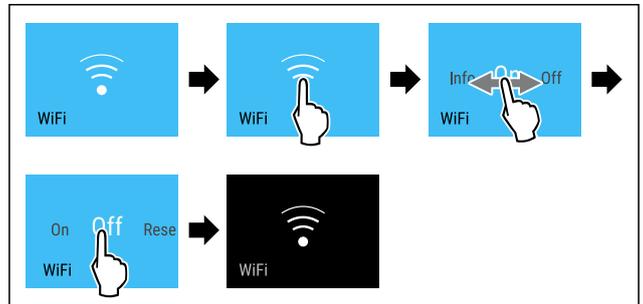


Fig. 13

- ▶ Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Připojení je odpojeno.

Reset připojení k WLAN



Fig. 14

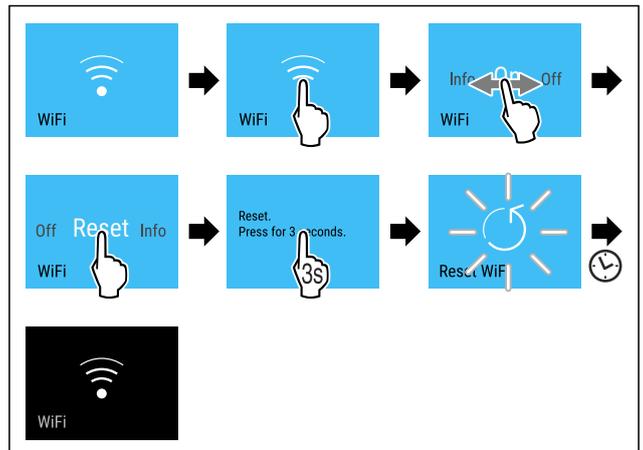


Fig. 15

- ▶ Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Připojení WLAN a další nastavení WLAN se obnoví na tovární nastavení.

Zobrazení informací o připojení WLAN



Fig. 16

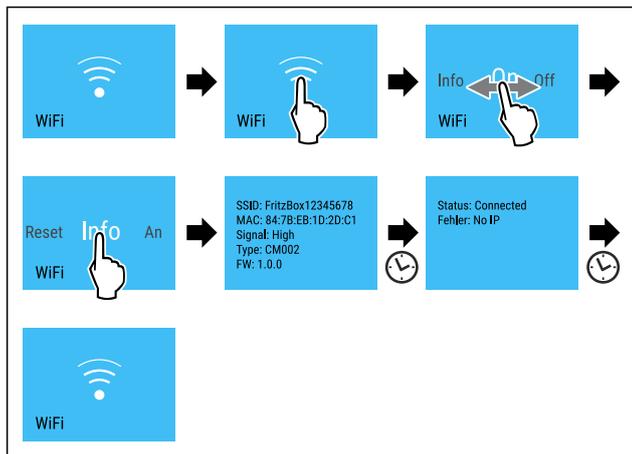


Fig. 17

► Proved'te kroky manipulace podle obrázku.

-18°C Teplota

Pomocí této funkce nastavíte teplotu.

Teplota závisí na těchto faktorech:

- četnost otvírání dveří
- doba otvírání dveří
- okolní teplota v místě instalace
- druh, teplota a množství potravin

Mrazicí prostor	Doporučené nastavení
-18°C	-18 °C

Nastavení teploty

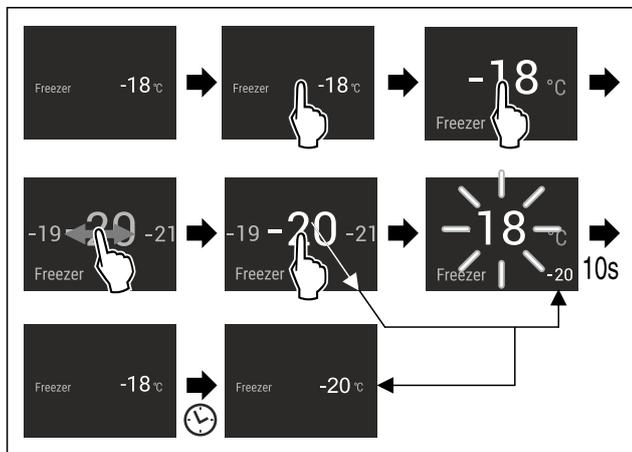


Fig. 18

► Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
▷ Teplota je nastavena.

°C/°F Jednotka teploty

Tato funkce umožňuje nastavení jednotky teploty. Jako jednotku teploty můžete nastavit stupně Celsia nebo stupně Fahrenheita.

Nastavení jednotky teploty



Fig. 19

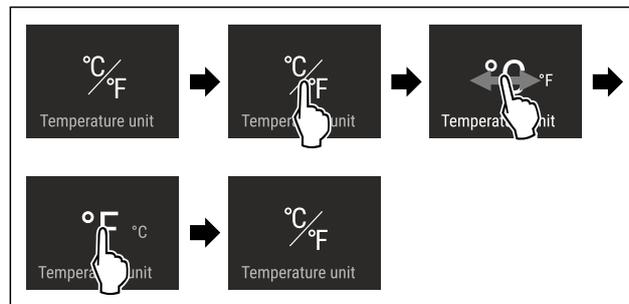


Fig. 20 Ilustrační zobrazení: Přejděte ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita.

► Proved'te akční kroky podle obrázku.
▷ Jednotka teploty je nastavena.

AutoDoor

Touto funkcí aktivujete a nakonfigurujete AutoDoor při uvedení spotřebiče do provozu nebo později. Pokud jste AutoDoor již aktivovali a nakonfigurovali, pak AutoDoor touto funkcí deaktivujete. Kromě toho s touto funkcí nakonfigurujete úhel otevření dveří.

Když aktivujete AutoDoor, můžete dveře otvírat různými způsoby:

- signálem klepání
- ze smartphonu
- řečovým příkazem

Poznámka

Když neaktivujete AutoDoor, můžete dveře vždy otvírat nebo zavírat ručně.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

První aktivace a konfigurace AutoDoor

Funkci AutoDoor poprvé aktivujete a nakonfigurujete buď přímo při **uvedení** spotřebiče do provozu nebo kdykoliv později.



Fig. 21

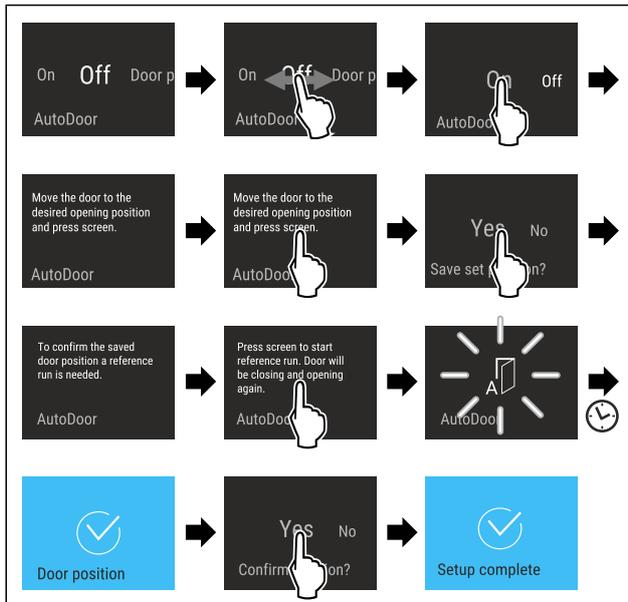


Fig. 22

- ▶ Provádějte kroky znázorněné na obrázku, dokud se na displeji neobjeví výzva k přesunutí dveří do požadované polohy.
- ▶ Nakonfigurujte úhel otevření dveří: Otevřete dveře alespoň na 70°.
- ▶ Ujistěte se, že se dveře nedotýkají sousedního nábytku nebo stěn.
- ▶ Potvrďte úhel otevření dveří: Krátce se dotkněte displeje podle obrázku.
- ▶ Uložení úhlu otevření dveří: Potvrďte hlášení na displeji podle obrázku.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu v důsledku automatického otvírání a zavírání dveří!

- ▶ Oblast otvírání dveří udržujte volnou.
- ▶ Nesahejte rukama do závěsu.
- ▶ Dveře neblokuje.

POZOR

Poškození zásuvek a teleskopických kolejniček automatickým zavíráním dvířek!

- ▶ Před zavřením dvířek: Zcela zasuňte zásuvky.
- ▶ Před zavřením dvířek a zásuvka byla vyjmutá: Teleskopické kolejničky úplně zasuňte.

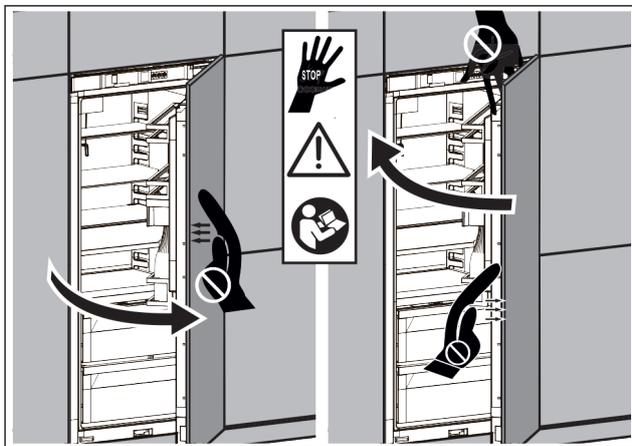


Fig. 23

Pro nastavení úhlu otevření dveří musí spotřebič provést referenční jízdu dveří.

- ▶ Spustíte referenční běh: Krátce se dotkněte displeje podle obrázku.
- ▷ Spustí se referenční běh.
- ▷ Symbol AutoDoor bliká.
- ▷ Je-li referenční jízda úspěšná: Displej na 2 sekundy zmodrá.
- ▷ Zazní potvrzovací signál.
- ▶ Potvrďte hlášení na displeji podle obrázku.
- ▷ Displej zmodrá.
- ▷ Zazní potvrzovací signál.
- ▷ Konfigurace AutoDoor je dokončená.
- ▷ Dveře lze otevřít signálem klepání.



Deaktivace a aktivace AutoDoor

Již jste AutoDoor aktivovali a nakonfigurovali. Rádi byste AutoDoor deaktivovali a aktivovali.

Deaktivace AutoDoor



Fig. 24

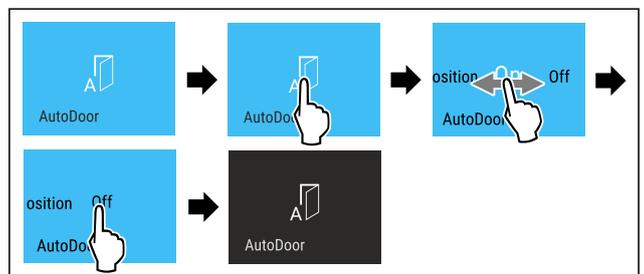


Fig. 25

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ AutoDoor je deaktivovaný.
- ▷ Dveře lze otevřít ručně.

Aktivace AutoDoor

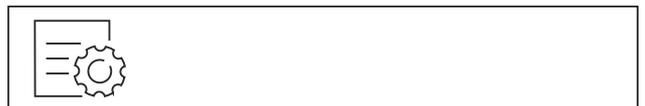


Fig. 26

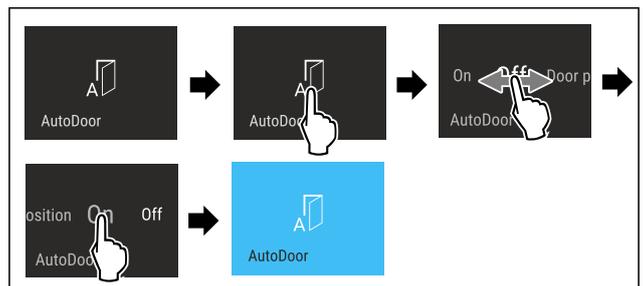


Fig. 27

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ AutoDoor je aktivovaný.
- ▷ Dveře lze otevřít signálem klepání.
- ▷ Prve nastavený úhel otevření dveří je nadále uložený.



Změna úhlu otevření dveří

Již jste úhel otevření dveří nakonfigurovali a přejete si jej změnit.



Fig. 28

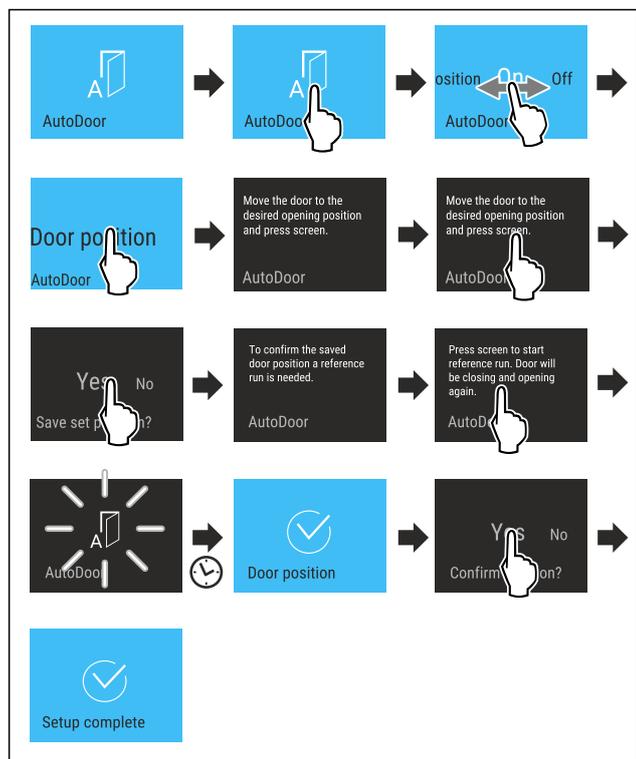


Fig. 29

- ▶ Provádějte kroky znázorněné na obrázku, dokud se na displeji neobjeví výzva k přesunutí dveří do požadované polohy.
- ▶ Nakonfigurujte úhel otevření dveří: Otevřete dveře alespoň na 70°.
- ▶ Ujistěte se, že se dveře nedotýkají sousedního nábytku nebo stěn.
- ▶ Potvrďte úhel otevření dveří: Krátce se dotkněte displeje podle obrázku.
- ▶ Uložení úhlu otevření dveří: Potvrďte hlášení na displeji podle obrázku.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu v důsledku automatického otvírání a zavírání dveří!

- ▶ Oblast otvírání dveří udržujte volnou.
- ▶ Nesahejte rukama do závěsu.
- ▶ Dveře neblokuje.

POZOR

Poškození zásuvek a teleskopických kolejniček automatickým zavíráním dvířek!

- ▶ Před zavřením dvířek: Zcela zasuňte zásuvky.
- ▶ Před zavřením dvířek a zásuvka byla vyjmutá: Teleskopické kolejničky úplně zasuňte.



Fig. 30

Pro nastavení úhlu otevření dveří musí spotřebič provést referenční jízdu dveří.

- ▶ Spustíte referenční běh: Krátce se dotkněte displeje podle obrázku.
- ▷ Spustí se referenční běh.
- ▷ Symbol AutoDoor bliká.
- ▷ Je-li referenční jízda úspěšná: Displej na 2 sekundy zmodrá.
- ▷ Zazní potvrzovací signál.
- ▶ Potvrďte hlášení na displeji podle obrázku.
- ▷ Displej zmodrá.
- ▷ Zazní potvrzovací signál.
- ▷ Úhel otevření dveří je nakonfigurovaný.



Používání AutoDoor se smartphonem

Přejete si používat k otvírání a zavírání smartphonem.

- ▶ AutoDoor aktivujte a nakonfigurujte. (viz První aktivace a konfigurace AutoDoor)
- ▶ Nainstalujte na svém smartphonu aplikaci SmartDevice.
- ▶ Vytvořte spojení WLAN se spotřebičem. (viz WLAN)
- ▶ Spotřebič zaregistrujte v aplikaci SmartDevice: Řiďte se pokyny v aplikaci SmartDevice.
- ▷ Dveře lze kromě signálu zaklepání otevřít i přes smartphonem.



Používání AutoDoor s řečovým příkazem

Můžete použít hlasový příkaz k otevření a zavření.

- ▶ AutoDoor aktivujte a nakonfigurujte. (viz První aktivace a konfigurace AutoDoor)
- ▶ Nainstalujte na svém smartphonu aplikaci SmartDevice.
- ▶ Vytvořte spojení WLAN se spotřebičem. (viz WLAN)
- ▶ Spotřebič zaregistrujte v aplikaci SmartDevice: Řiďte se pokyny v aplikaci SmartDevice.
- ▶ Nainstalujte řečového asistenta.
- ▷ Dveře lze kromě signálu zaklepání otevřít i přes řečového asistenta.



Podrobnější informace a tutoriály najdete na:

home.liebherr.com/faq-autodoor



SuperFrost

S touto funkcí přepnete na maximální mrazicí výkon. Tím dosáhnete nižších mrazicích teplot.

Použití:

- Zmrazení více než 2 kg čerstvých potravin denně.

Obsluha

- Rychlé promrazení čerstvých potravin až do středu.
- Zvýšení rezerv chladu v uskladněném mraženém zboží, než se přístroj odmrazí.

Aktivace / deaktivace funkce

Při malém množství mražených potravin:

- ▶ Aktivujte 6 hodin před použitím.
- Při maximálním množství mražených potravin:
- ▶ Aktivujte 24 hodin před použitím.
- ▶ Aktivujte / deaktivujte .

-nebo-

- ▶ Aktivujte / deaktivujte přes aplikaci SmartDevice.

Funkce se automaticky deaktivuje. Následně běží přístroj dále v normálním provozu. Teplota se nastaví na nastavenou hodnotu.



Spustit cyklus odmrazování

Tuto funkci použijte k ručnímu spuštění automatického cyklu odmrazování, pokud se v případě poruchy cyklus odmrazování nespustí automaticky.

Spuštění cyklu odmrazování



Fig. 31

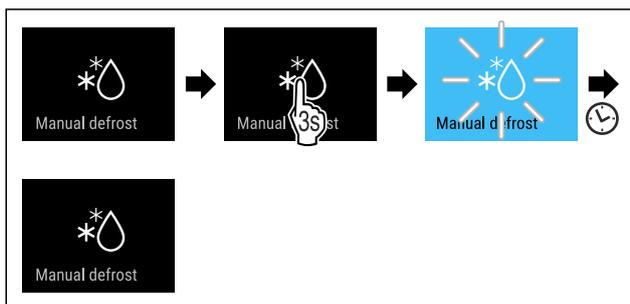


Fig. 32

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Je spuštěný cyklus odmrazování: Symbol bliká až do doby, kdy je cyklus odmrazování automaticky ukončen.
- ▷ Když je cyklus odmrazování ukončen: Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.

Zrušení cyklu odmrazování

Cyklus odmrazování se ukončí automaticky. Cyklus odmrazování však můžete kdykoli během procesu odmrazování zrušit:

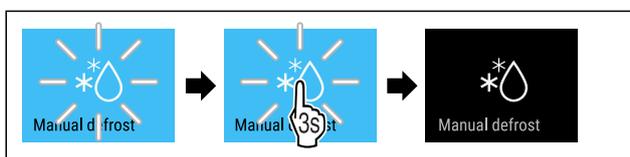


Fig. 33

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Cyklus odmrazování je zrušen.
- ▷ Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.



PartyMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim PartyMode. Režim PartyMode aktivuje různé funkce, které jsou užitečné pro party.

PartyMode aktivuje následující funkce:

- SuperFrost (viz SuperFrost)
- IceMaker pomocí MaxIce (viz IceMaker / MaxIce)

Všechny uvedené funkce můžete nastavit individuálně a flexibilně. Pokud deaktivujete režim PartyMode, pak budou zamítnuty všechny změny.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

Aktivace PartyMode

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- IceMaker je v provozu. (viz 4.2 Uvedení IceMaker do provozu)



Fig. 34



Fig. 35

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ PartyMode a příslušné funkce jsou aktivované.
- ▷ Ukazatel teploty zmodrá.
- ▷ Aktuální teplota bliká, dokud se nedosáhne cílové teploty.

Deaktivace PartyMode

Režim PartyMode se po 24 hodinách automaticky deaktivuje. Režim PartyMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:

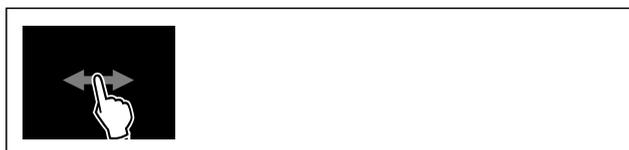


Fig. 36



Fig. 37

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ PartyMode je deaktivovaný.
- ▷ Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu: Aktuální teplota bliká, dokud se nedosáhne cílové teploty.



SabbathMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete SabbathMode. Pokud tuto funkci aktivujete, některé elektronické funkce se vypnou. To umožňuje vašemu spotřebiči splnit náboženské požadavky židovských svátků jako např. šabat a je v souladu s certifikací STAR-K Kosher.

Stav spotřebiče s aktivním SabbathMode

Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

Stav spotřebiče s aktivním SabbathMode
Všechny funkce na displeji kromě funkce Deaktivace SabbathMode jsou zablokovány.
Aktivní funkce zůstanou aktivní.
Displej zůstane světlý, když zavřete dvířka.
Vnitřní osvětlení je deaktivované.
Připomínky se neprovedou. Nastavený časový interval se dodrží.
Připomínky a výstrahy se nezobrazují.
Dveřní alarm není k dispozici.
Teplotní alarm není k dispozici.
IceMaker je mimo provoz.
Cyklus odmrazování pracuje pouze v zadaném čase, bez ohledu na používání spotřebiče.
Po výpadku proudu se spotřebič vrátí zpět do SabbathMode.

Stav spotřebiče

Poznámka

Tento spotřebič má certifikát institutu „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam spotřebičů, certifikovaných podle STAR-K najdete na adrese www.star-k.org/appliances.

Aktivace SabbathMode



VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy zkaženými potravinami!

Pokud jste zapnuli režim SabbathMode a dojde k výpadku napájení, na stavovém displeji se žádná zpráva o výpadku napájení nezobrazí. Po skončení výpadku napájení pracuje spotřebič dál v režimu SabbathMode. Při výpadku proudu se mohou potraviny zkažit a jejich konzumace může vést k otravě jídlem.

Po výpadku napájení:

- ▶ Potraviny, které byly zmrazené a jsou rozmrazené, nejzte.

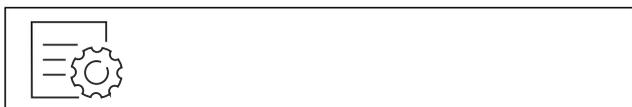


Fig. 38

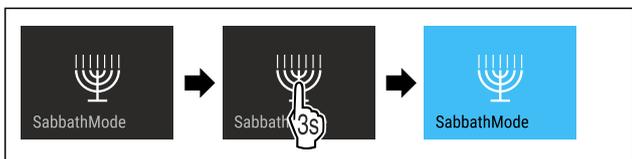


Fig. 39

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ SabbathMode je aktivován.
- ▷ Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

Deaktivace SabbathMode

SabbathMode se po 80 hodinách automaticky deaktivuje. SabbathMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:



Fig. 40

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ SabbathMode je deaktivován.



EnergySaver

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim úspory energie. Pokud aktivujete režim úspory energie, spotřeba energie se sníží a teplota ve spotřebiči se zvýší. Potraviny zůstávají čerstvé, ale jejich trvanlivost se zkracuje.

Teplotní zóna	Doporučené nastavení (viz Teplota)	Teplota při aktivním EnergySaver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Teploty

Aktivace EnergySaver



Fig. 41

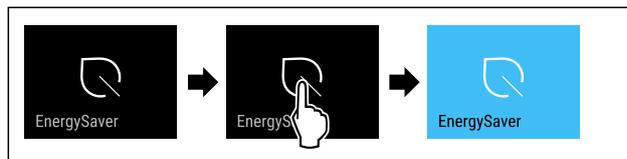


Fig. 42

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Je aktivován režim úspory energie.

Deaktivace EnergySaver



Fig. 43

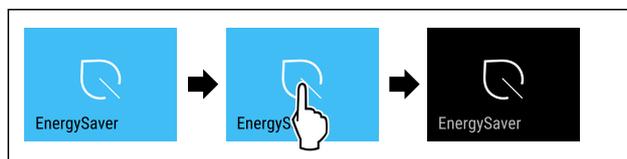


Fig. 44

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Je deaktivován režim úspory energie.



IceMaker / MaxIce

Pomocí funkce IceMaker aktivujete nebo deaktivujete výrobu kostek ledu. Pomocí funkce MaxIce zvýšíte množství kostek ledu u IceMaker.

Více informací o množství kostek ledu:	(viz 10.1 Technické údaje)
Další informace o přívodu vody IceMaker:	(viz Přívod vody IceMaker)
Více informací o čištění vedení IceMaker:	(viz TubeClean)

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

Aktivace IceMaker

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Je vytvořený přívod vody na pevné přípojce vody. Viz montážní návod.
- IceMaker je v provozu. (viz 8.4 IceMaker)



Fig. 45

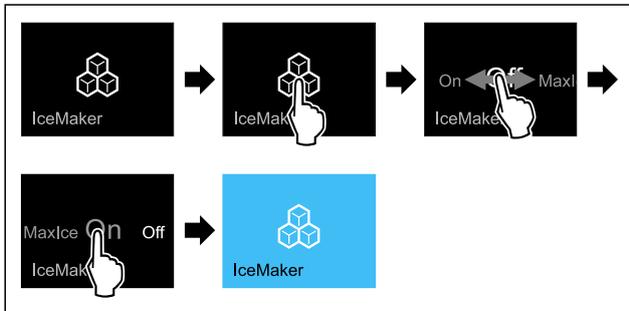


Fig. 46

- Proved'te akční kroky podle obrázku.

-nebo-

- Pomocí aktivujte aplikaci SmartDevice.

- ▷ Funkce IceMaker je aktivována. Než IceMaker vyrobí první kostky ledu, může to trvat až 24 hodin.

Aktivace IceMaker pomocí MaxIce

Pokud jste předtím ještě neaktivovali funkci IceMaker, zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Je vytvořený přívod vody na pevné přípojce vody. Viz montážní návod.
- IceMaker je v provozu. (viz 8.4 IceMaker)



Fig. 47

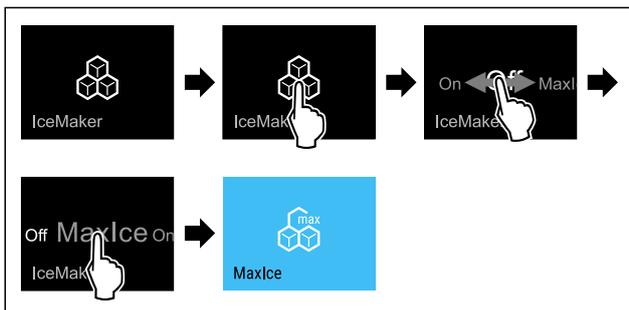


Fig. 48

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- nebo-**
- Pomocí aktivujte aplikaci SmartDevice.
- ▷ IceMaker je aktivován pomocí MaxIce.

Přepnutí mezi IceMaker a MaxIce

Když jste aktivovali IceMaker a chcete přepnout na MaxIce:



Fig. 49

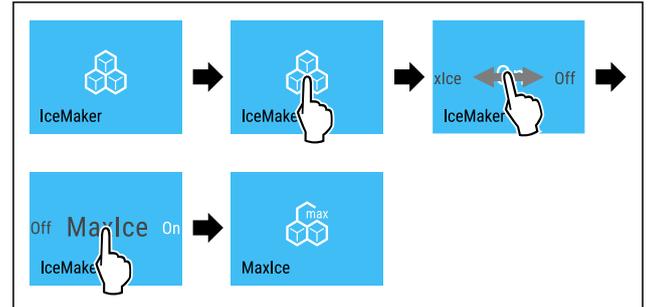


Fig. 50

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ IceMaker je aktivován pomocí MaxIce.

Když jste aktivovali MaxIce a chcete přepnout na IceMaker:



Fig. 51

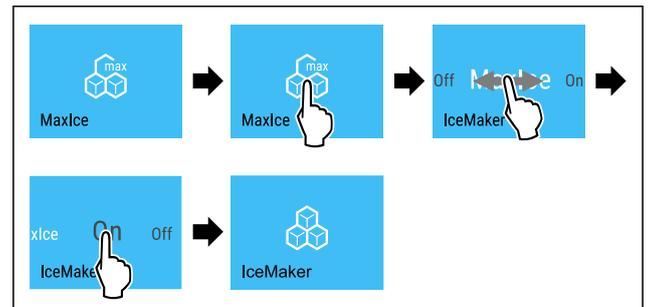


Fig. 52

- Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Funkce IceMaker je aktivována.
- ▷ MaxIce je vypnutý.

Deaktivace IceMaker / MaxIce



Fig. 53

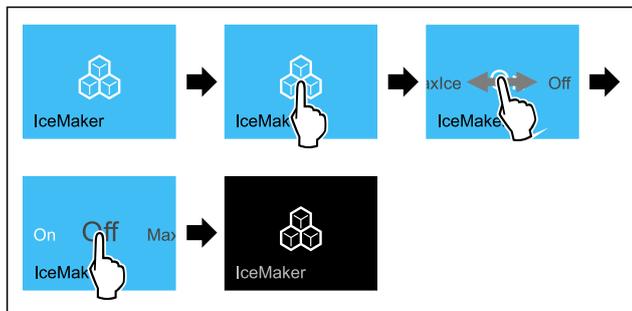


Fig. 54 Ilustrační zobrazení s aktivní funkcí IceMaker

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- nebo-
- ▶ Provedte deaktivaci pomocí aplikace SmartDevice.
- ▷ IceMaker a MaxIce jsou deaktivovány.
- ▷ Běžící výroba ledových kostek se ukončí.
- ▷ IceMaker se automaticky vypne.

5 Přívod vody IceMaker

Pomocí této funkce nastavíte přívod vody IceMaker. Přívod vody IceMaker reguluje množství přiváděné vody. Pokud přívod vody IceMaker neodpovídá tlaku vody a velikosti vydávaných kostek ledu, můžete jej změnit.

Přívod vody IceMaker je při dodání nastavený na hodnotu 5. Můžete zvolit hodnotu od 1 (nejmenší přiváděné množství) do 8 (největší přiváděné množství).

Nastavení přívodu vody IceMaker

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- IceMaker je v provozu. (viz 4.2 Uvedení IceMaker do provozu)
- IceMaker je aktivovaný. (viz IceMaker / MaxIce)

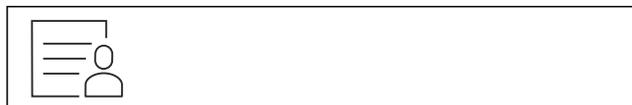


Fig. 55

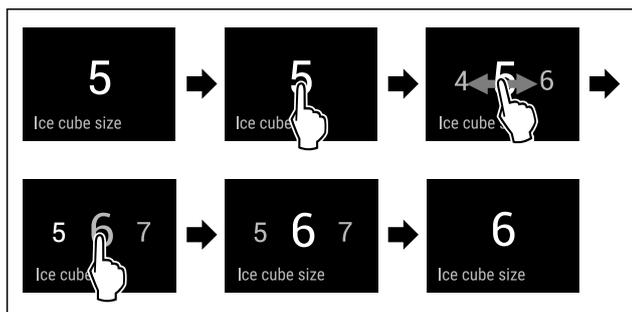


Fig. 56 Ilustrační zobrazení: Přejděte z hodnoty 5 na hodnotu 6.

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Přívod vody IceMaker je nastavený.

TubeClean

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim TubeClean. Pokud aktivujete TubeClean, vedení IceMaker se vyčistí.

Aktivace TubeClean

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Čištění IceMaker je připravené. (viz 9.3.4 Čištění IceMaker)
- Prázdná nádoba o objemu 1,5 l a maximální výšce 10 cm je připravená.
- ▶ Nádobu vložte do zásuvky pod IceMaker.



Fig. 57

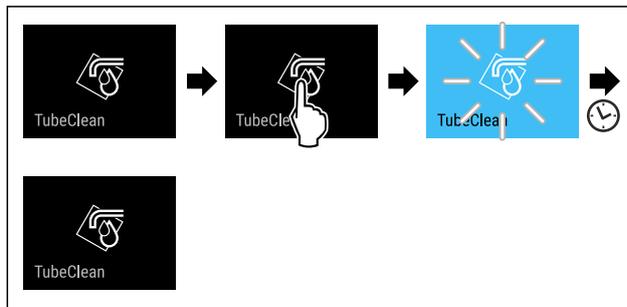


Fig. 58

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ TubeClean je aktivovaný.
- ▷ Proces čištění je spuštěný: Symbol bliká, dokud se proces čištění po 60 minutách automaticky neukončí.
- ▷ Když je cyklus čištění ukončen: Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.

Deaktivace TubeClean

TubeClean se po 60 minutách automaticky ukončí. TubeClean můžete však také kdykoliv během procesu čištění deaktivovat ručně:

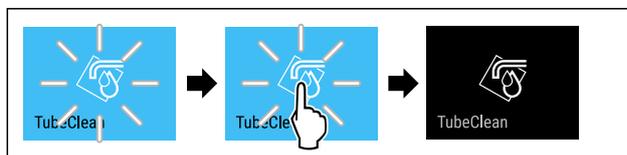


Fig. 59

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ TubeClean je deaktivovaný: Proces čištění je zrušený.
- ▷ Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.



Jas displeje

Tato funkce umožňuje krokové nastavení jasu displeje.

Můžete nastavit následující úrovně jasu:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (přednastaveno)

Nastavení jasu displeje

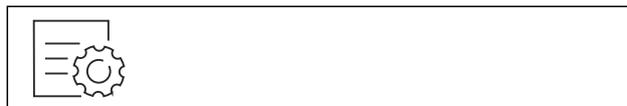


Fig. 60

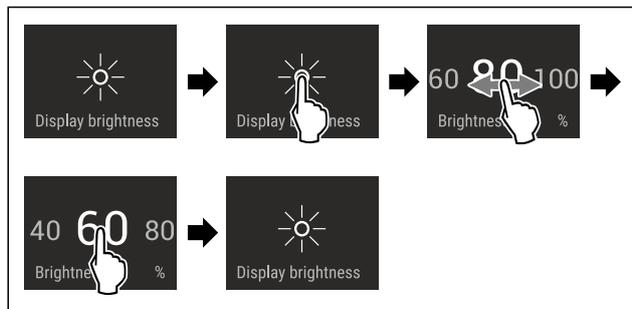


Fig. 61 Ilustrační zobrazení: Přejděte z 80 % na 60 %.

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Jas displeje je nastaven.



Dveřní alarm

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete dveřní alarm. Dveřní alarm zazní, když jsou dveře příliš dlouho otevřené. Dveřní alarm je při dodávce aktivovaný. Můžete nastavit, jak dlouho mohou být dveře otevřené, než se spustí dveřní alarm.

Můžete nastavit následující hodnoty:

- 1 minuta
- 2 minuty
- 3 minuty
- Vyp

Nastavení dveřního alarmu



Fig. 62

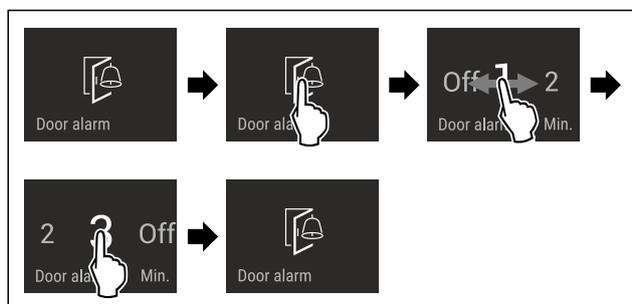


Fig. 63 Ilustrační zobrazení: Přepnutí dveřního alarmu z 1 minuty na 3 minuty.

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Dveřní alarm je nastaven.

Deaktivace dveřního alarmu



Fig. 65

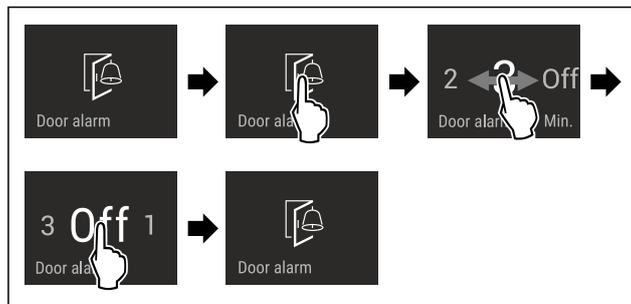


Fig. 66

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Dveřní alarm je deaktivovaný.



Tón AutoDoor

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete tón AutoDoor. Tón AutoDoor je při dodávce aktivovaný.

Aktivace tónu AutoDoor



Fig. 67

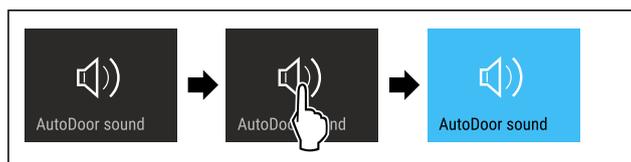


Fig. 68

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Tón AutoDoor je aktivovaný.

Deaktivace tónu AutoDoor



Fig. 69

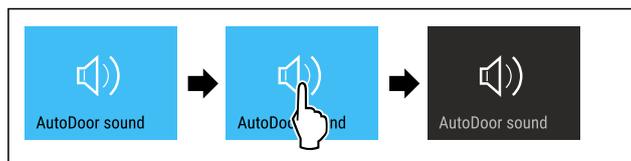


Fig. 70

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Tón AutoDoor je deaktivovaný.



Zablokování zadávání

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete zablokování zadávání. Zablokování zadávání zabraňuje náhodnému ovládní spotřebiče, např. dětmi.

Použití:

- Zabraňuje neúmyslné změně funkcí.
- Zabránění neúmyslnému vypnutí spotřebiče.
- Zabránění neúmyslnému nastavení teploty.

Aktivace zablokování zadávání

Pokud aktivujete zablokování zadávání, budete se moci stále pohybovat v menu, nemůžete však vybírat nebo měnit jiné funkce.



Fig. 71

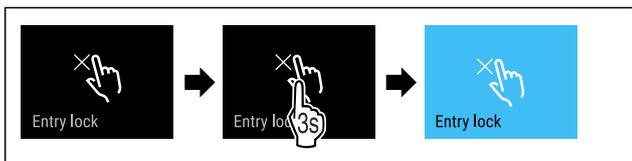


Fig. 72

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Zablokování zadávání je aktivované.

Deaktivace zablokování zadávání



Fig. 73

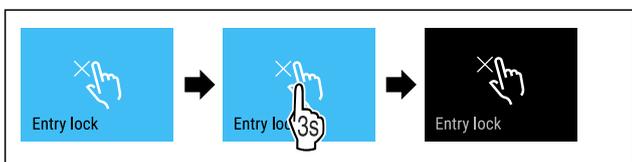


Fig. 74

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Zablokování zadávání je deaktivované.

Jazyk

Tato funkce umožňuje nastavení jazyka zobrazení.

Můžete nastavit následující jazyky:

- německy
- anglicky
- francouzsky
- španělsky
- italsky
- nizozemsky
- česky
- polsky
- portugalsky
- rusky
- čínsky

Nastavení jazyka



Fig. 75

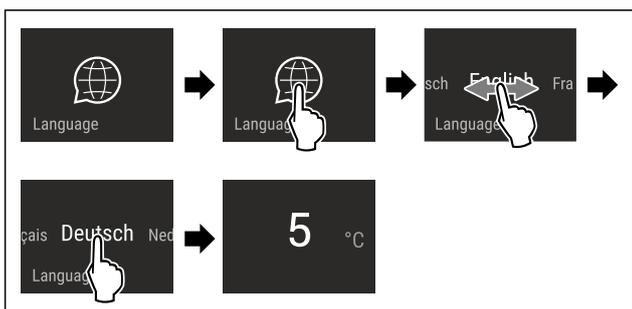


Fig. 76 Ilustrační zobrazení v závislosti na jazyku a teplotě

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Jazyk je nastaven.
- ▷ Zobrazení přeskočí zpět na stavové zobrazení.



Informace o spotřebiči

Tato funkce slouží k zobrazení názvu modelu, indexu, sériového čísla a servisního čísla spotřebiče. Informace o spotřebiči budete potřebovat, až budete kontaktovat zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)

Pomocí této funkce můžete také otevřít rozšířené menu. (viz 3 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

Zobrazení informací o spotřebiči



Fig. 77



Fig. 78

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Displej zobrazuje informace o spotřebiči.



Software

Tato funkce slouží k zobrazení verze softwaru vašeho spotřebiče.

Zobrazení verze softwaru



Fig. 79



Fig. 80

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Displej zobrazuje verzi softwaru.



Připomínka

Připomínky jsou oznamovány akusticky signálním tónem a opticky symbolem na displeji. Signální tón se zesiluje a stává se hlasitějším, dokud se hlášení neukončí.

Aktivace nastavení

- ▶ Aktivujte / deaktivujte .



Demo režim

Demo režim je speciální funkce pro prodejce, kteří chtějí předvést funkce spotřebiče. Pokud aktivujete demo režim, všechny funkce chladicí techniky se deaktivují.

Pokud spotřebič zapnete a na stavovém zobrazení se zobrazí „Demo“, je již aktivován demo režim.

Pokud aktivujete demo režim a poté jej opět deaktivujete, spotřebič se vrátí do továrního nastavení. (viz Resetování na tovární nastavení)

Aktivace demo režimu



Fig. 81

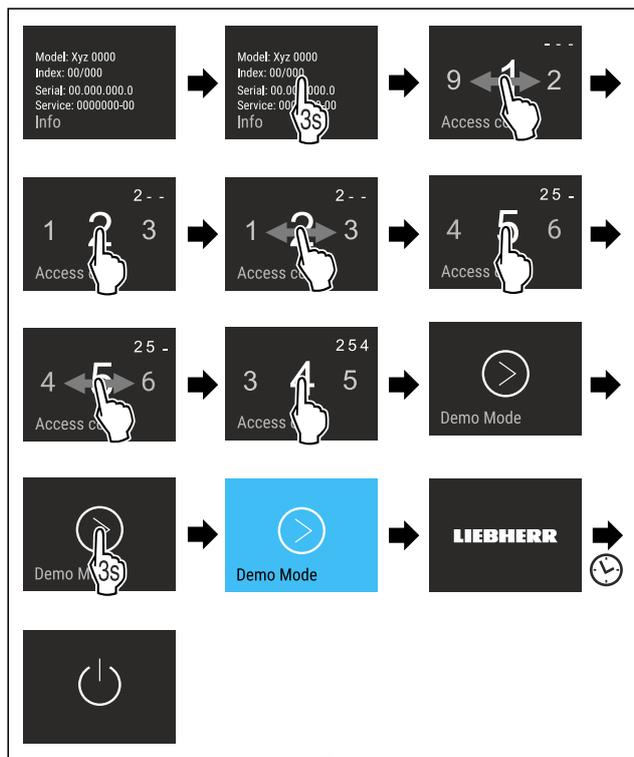


Fig. 82

- ▶ Provedte kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Demo režim je aktivovaný.
- ▷ Spotřebič je vypnutý.
- ▶ Zapněte spotřebič. (viz 4.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
- ▷ V zobrazení stavu se zobrazí „DEMO“.

Deaktivace demo režimu

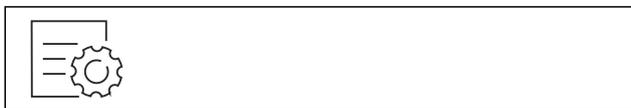


Fig. 83

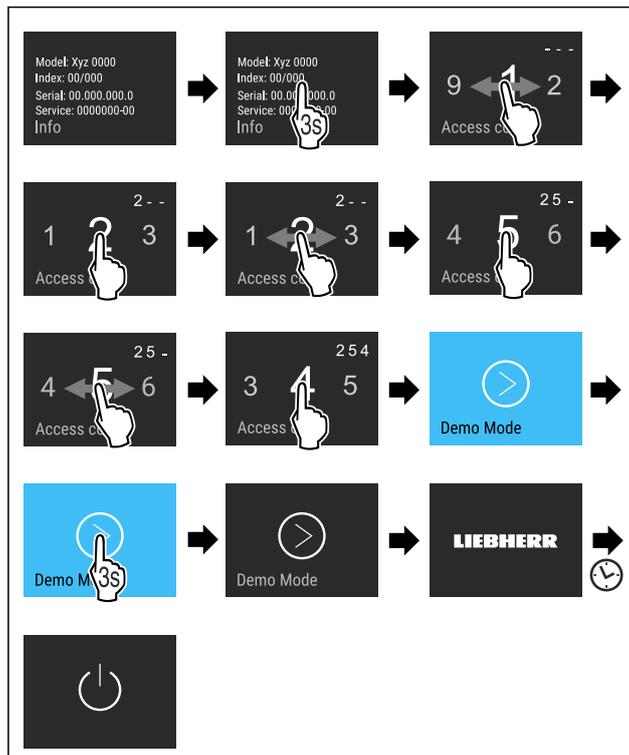


Fig. 84

- ▶ Provedte kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Demo režim je deaktivovaný.
- ▷ Spotřebič je vypnutý.
- ▶ Zapněte spotřebič. (viz 4.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
- ▷ Přístroj je resetovaný na tovární nastavení.



Resetování na tovární nastavení

Tato funkce slouží k resetování všech nastavení na tovární nastavení. Všechna dosud provedená nastavení budou resetována na původní nastavení.

Provedení resetu



Fig. 85

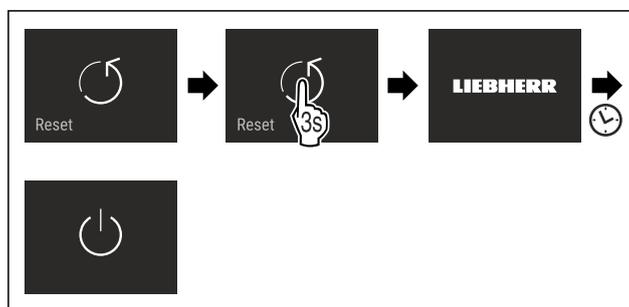


Fig. 86

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Spotřebič je resetován.
- ▷ Spotřebič je vypnutý.
- ▶ Restartujte spotřebič. (viz 4.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))

7.3 Chybová hlášení

Chybová hlášení se zobrazují na displeji. Existují dvě kategorie chybových hlášení:

Kategorie	Význam
Hlášení	Připomíná obecné postupy. Tyto postupy můžete provést a tím hlášení zrušit.
Výstraha	Objevuje se při funkčních poruchách. Kromě zobrazení na displeji zazní i signál. Signální tón bude zesilovat, dokud zobrazení nepotvrdíte klepnutím. Jednodušší funkční poruchy můžete odstranit sami. V případě závažnějších funkčních poruch musíte kontaktovat zákaznický servis.

7.3.1 Výstrahy



Zavření dvířek

Hlášení se zobrazí, když jsou dvířka příliš dlouho otevřená.

Čas, než se zobrazí hlášení, lze nastavit .

► Ukončení alarmu: Potvrďte hlášení.

-nebo-

► Zavřete dvířka.



Výpadek proudu

Hlášení se zobrazí, když kvůli výpadku proudu vzroste mrazicí teplota. Když přerušeni dodávky elektrického proudu skončí, funguje přístroj dále s nastavenou teplotou.

► Ukončení alarmu: Potvrďte hlášení.

▷ Zobrazí se teplotní alarm (viz Teplotní alarm) .



Teplotní alarm

Hlášení se zobrazí, když teplota neodpovídá nastavené teplotě.

Příčinou teplotních rozdílů může být:

- Vložili jste teplé čerstvé potraviny.
- Při překládání a vytahování potravin vniklo velké množství teplého vzduchu z okolí.
- Na delší dobu došlo k výpadku elektrického proudu.
- Přístroj je vadný.

Když je příčina odstraněná, funguje přístroj dále s nastavenou teplotou.

- Potvrďte zobrazení.
- ▷ Zobrazuje se nejvyšší teplota.
- Potvrďte znovu zobrazení.
- ▷ Zobrazí se ukazatel stavu.
- ▷ Zobrazuje se aktuální teplota.



Chyba

Toto hlášení se zobrazí, když se vyskytuje chyba přístroje. V některé součásti přístroje je chyba.

- Otevřete dveře.
- Zapište si kód chyby.
- Potvrďte hlášení.
- ▷ Signální tón zmlkne.
- ▷ Objeví se zobrazení stavu.
- Zavřete dvířka.
- Obráťte se na zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)



AutoDoor

Na displeji se objeví výstraha AutoDoor:

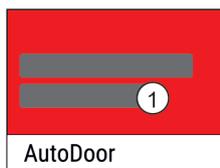


Fig. 87

(1) Výstraha na displeji

Výstraha na displeji	Náprava
AutoDoor byla zastavena.	Odstraňte překážku.
Polohu nelze uložit.	Úhel otevření dveří musí být větší než 70°. (viz Změna úhlu otevření dveří)
Referenční běh nebyl úspěšný.	Referenční běh se musí provést znovu.
Motor se chladí. Brzy bude znovu aktivní.	Zavřete dveře ručně.

7.3.2 Hlášení



AutoDoor brzy zavře

Toto hlášení se zobrazí, když jsou dveře příliš dlouho otevřené. Dveře se automaticky zavřou po 10 sekundách. Současně zobrazení pulzuje a ozve se signál.

Pokud je před zavřením potřeba více času:

- Klepněte na zobrazení.
- ▷ Automatické zavírání dveří bude přerušeno.
- ▷ Objeví se zobrazení stavu.
- ▷ Pulzování světla zhasne.
- ▷ Alarm dveří je aktivní.
- ▷ Když doba uplyne: Zobrazení začne znovu pulzovat.
- ▷ Zazní signál.
- ▷ Dveře se automaticky zavřou.



IceMaker Zasunutí zásuvky

Toto hlášení se zobrazí, když je otevřená zásuvka IceMaker.

- Zasuňte zásuvku IceMaker.
- ▷ Hlášení zmizí.
- ▷ IceMaker vyrábí ledové kostky.

8 Vybavení

8.1 Zásuvky

Zásuvky můžete kvůli čištění vyjmout.

Zásuvky můžete vyjmout pro použití VarioSpace.

Vyjímání a vsazování zásuvek se liší podle vysouvacího systému. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- Nejspodnější zásuvku nechte v přístroji!
- Větrací štěrbinu uvnitř na zadní stěně nezakrývejte!

Vybavení

8.1.1 Zásuvka na dně přístroje nebo skleněné desce

Zásuvka se posouvá přímo po dně přístroje nebo skleněné desce. K dispozici nejsou žádné kolejničky.

Po vyjmutí zásuvek můžete skleněné desky, které jsou pod nimi, použít jako odkládací plochy.

Vyjmutí zásuvky

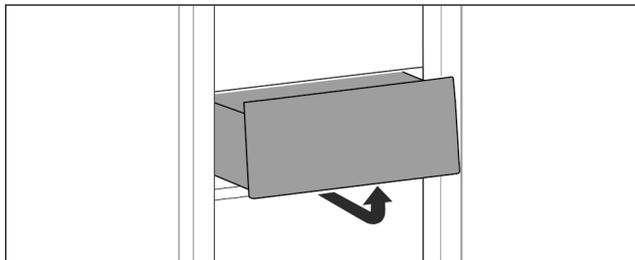


Fig. 88

- Vyjměte zásuvku podle obrázku.

Vložení zásuvky

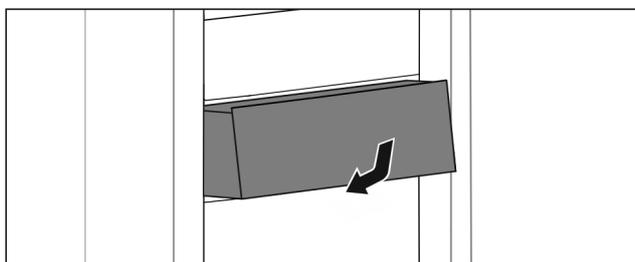


Fig. 89

- Vložte zásuvku podle obrázku.

8.1.2 Zásuvka na teleskopických kolejničkách

Zásuvka se posouvá pomocí výsuvných kolejniček (teleskopických kolejniček). Existují teleskopické kolejničky s úplným vysunutím a teleskopické kolejničky s částečným vysunutím. Zásuvky s úplným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Zásuvky s částečným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Jakým systémem je vybaven Váš přístroj, závisí na typu přístroje.

Zásuvka vedená na skleněné desce

Zásuvka vedená na skleněné desce má částečný výsuv.

Vyjmutí zásuvky

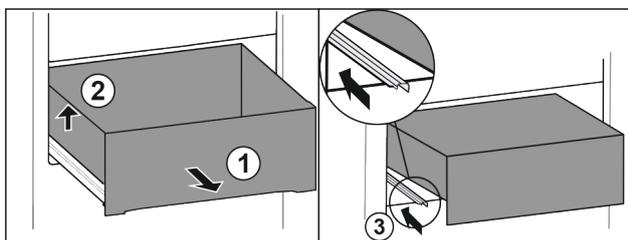


Fig. 90

- Vytáhněte zásuvku až na doraz. Fig. 90 (1)
- Nadzvedněte zásuvku vlevo. Fig. 90 (2)
- Zasuňte levou kolejničku. Fig. 90 (3)

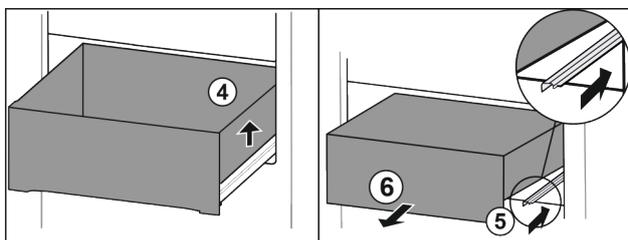


Fig. 91

- Nadzvedněte zásuvku vpravo. Fig. 91 (4)
- Zasuňte pravou kolejničku. Fig. 91 (5)
- Vyjměte zásuvku dopředu. Fig. 91 (6)

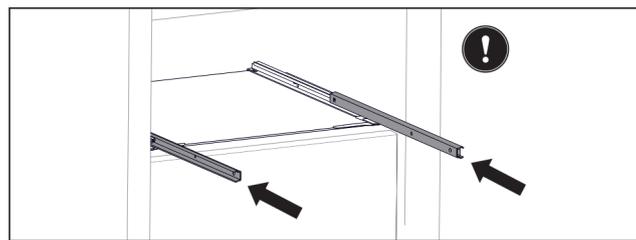


Fig. 92

Pokud nejsou kolejničky po vyjmutí zásuvky ještě zcela zasunuty:

- Zcela zasuňte kolejničky.

Vložení zásuvky

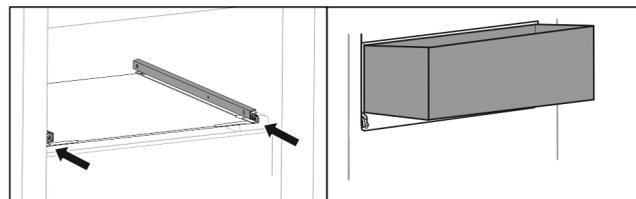


Fig. 93

- Zasuňte kolejničky.
- Nasaďte zásuvku šikmo na kolejničky.

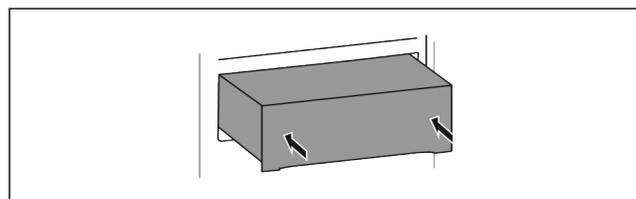


Fig. 94

- Spusťte zásuvku dolů.
- Zasuňte zásuvku dozadu.

8.1.3 Horní odklápěcí zásuvka

Když vytáhnete horní zásuvku ven, nakloní se dopředu. Díky tomu lépe uvidíte do zásuvky. Funkce závisí na výšce přístroje.

Po vyjmutí horní odklápěcí zásuvky můžete skleněné desky, které jsou pod nimi, použít jako odkládací plochy.

Vyjmutí zásuvky

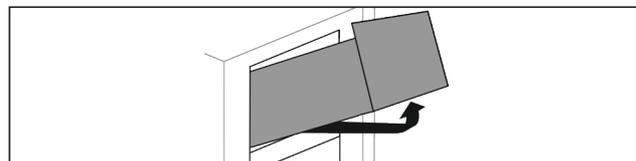


Fig. 95

- Vytáhněte zásuvku až na doraz.
- Zásuvku vpředu nadzvedněte a současně zatlačte zezdola vzadu směrem nahoru.
- Vyjměte zásuvku dopředu.

Vložení zásuvky

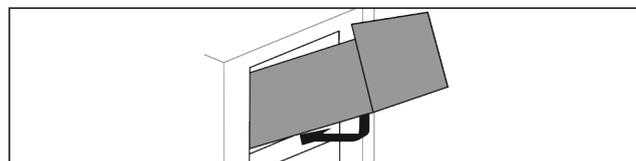


Fig. 96

- ▶ Nasadte zásuvku podle obrázku.
- ▷ Zásuvka leží na skleněné desce.
- ▶ Zásuvku zlehka nadzvedněte zespodu vzadu a nasuňte ji přes výstupek.
- ▶ Zasuňte zásuvku dozadu.

8.1.4 Zásuvka vedená na žebrování na nádoby

Zásuvka se posouvá přímo po žebrování na nádoby. K dispozici nejsou žádné kolejničky.

Vyjmutí zásuvky

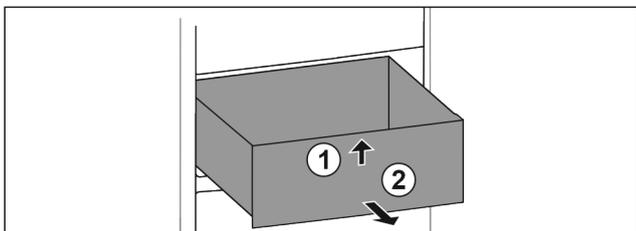


Fig. 97

- ▶ Vytáhněte zásuvku až na doraz.
- ▶ Nadzvedněte zásuvku vpředu. Fig. 97 (1)
- ▶ Vyjměte zásuvku dopředu. Fig. 97 (2)

Vložení zásuvky

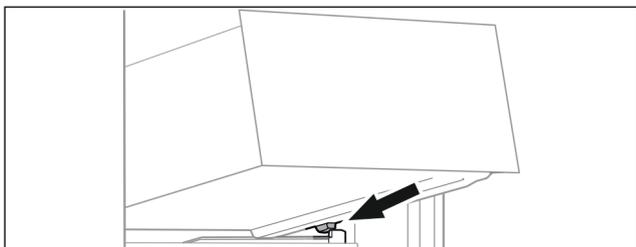


Fig. 98

- ▶ Nasadte zásuvku šikmo za zarážky na žebrování na nádoby. (viz Fig. 98)
- ▶ Spusťte zásuvku dolů.
- ▶ Zasuňte zásuvku dozadu.

8.2 Vysouvací přihrádka s IceTower

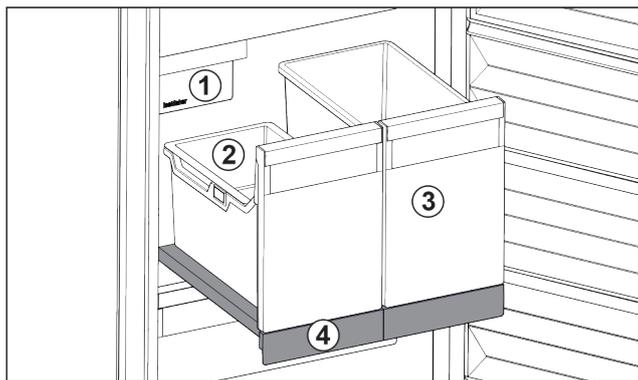


Fig. 99 Vysouvací přihrádka s IceTower

- | | |
|-----------------------------------|--|
| (1) IceMaker | (3) Nádoba např. pro pizzu, alkoholické nápoje |
| (2) Závěsná miska pro kostky ledu | (4) Vysouvací přihrádka |

Na vysouvací přihrádce jsou dvě vysoké nádoby (IceTower). V nádobě Fig. 99 (2) se shromažďují a skladují kostky ledu z IceMaker. Nádoba Fig. 99 (3) se hodí pro skladování vysokých potravin jako pizzy nebo alkoholické nápoje.

Vysouvací přihrádka IceTower je namontovaná na skleněné desce s vysouvacími kolejničkami. Vysouvací přihrádku můžete pro čištění rozebrat.

8.2.1 Rozebrání vysouvací přihrádky s IceTower

Vyjmutí nádoby

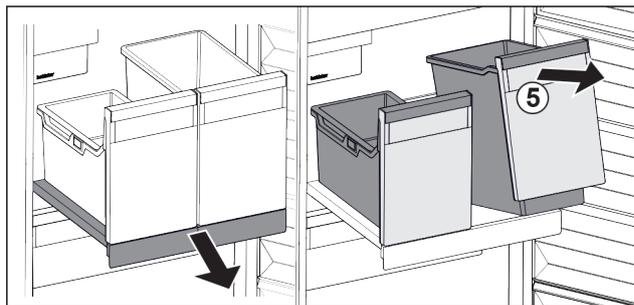


Fig. 100

- ▶ Vytáhněte vysouvací přihrádku.
- ▶ Nádobu Fig. 100 (5) vpředu nadzvedněte.
- ▶ Vyjměte nádobu.

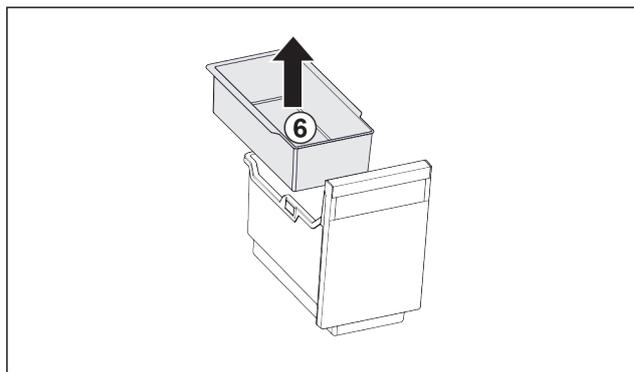


Fig. 101

- ▶ Vyjměte závěsnou misku Fig. 101 (6).
- ▶ Jsou-li v závěsné misce kostky ledu: Vyprázdněte závěsnou misku.
- ▷ Nádoba a závěsná miska jsou vyjmuté a můžete je vyčistit. (viz 9.3.3 Čištění vybavení)

Vyjmutí vysouvací přihrádky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Nádoby jsou vyjmuté. (viz Vyjmutí nádoby)

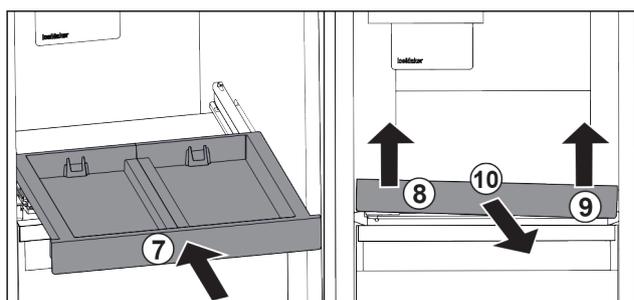


Fig. 102

- ▶ Zasuňte vysouvací přihrádku. Fig. 102 (7)
- ▶ Vysouvací přihrádku vpředu vlevo nadzvedněte. Fig. 102 (8)
- ▶ Vysouvací přihrádku vpředu vpravo nadzvedněte. Fig. 102 (9)
- ▷ Vysouvací přihrádka je vpředu uvolněná z upevnění.
- ▶ Odeberte vysouvací přihrádku směrem dopředu. Fig. 102 (10)
- ▷ Vysouvací přihrádka je vyjmutá a můžete ji vyčistit. (viz 9.3.3 Čištění vybavení)

Vyjmutí skleněné desky pod vysouvací přihrádkou

(viz 8.3 Skleněné desky)

Vybavení

8.2.2 Vsazení vysouvací přihrádky s IceTower

Vsazení skleněné desky pod vysouvací přihrádkou

(viz 8.3 Skleněné desky)

Vložení vysouvací přihrádky

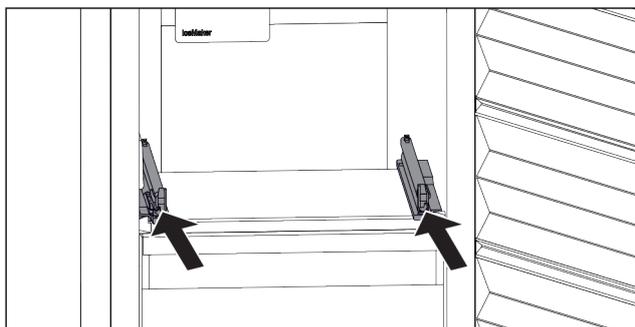


Fig. 103

- ▶ Zasuňte kolejničky.

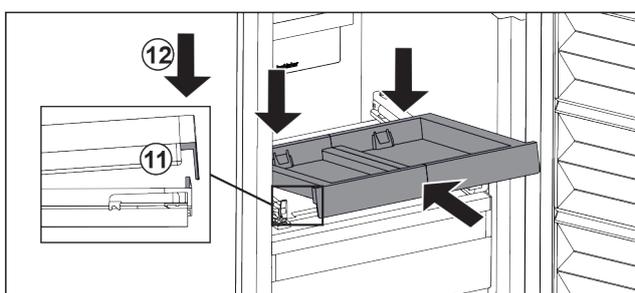


Fig. 104

- ▶ Nasaďte vysouvací přihrádku šikmo za přední západku.
- ▶ Šikmo zasuňte. Dbejte, aby byl na obou stranách doraz za západkou. Fig. 104 (11)
- ▶ Usadte vpředu vysouvací přihrádku. Fig. 104 (12)

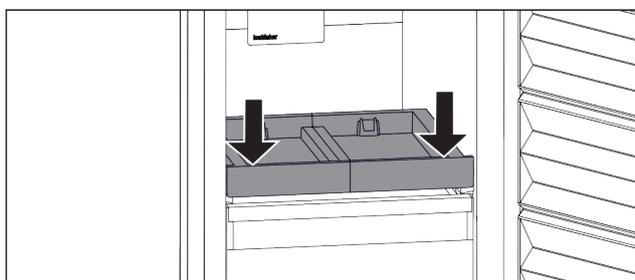


Fig. 105

- ▶ Stlačte vysouvací přihrádku dolů.
- ▷ Vysouvací přihrádka slyšitelně zaklapne.

Vsazení nádoby

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Vysouvací přihrádka je vsazená. (viz Vložení vysouvací přihrádky)

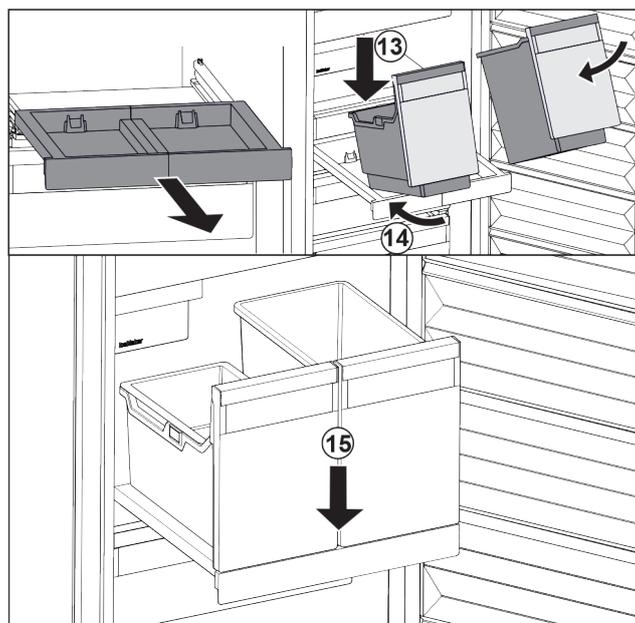


Fig. 106

- ▶ Vytáhněte vysouvací přihrádku.
- ▶ Podržte vysouvací přihrádku jednou rukou.

Poznámka

Nádoby jsou tvarované tak, že je není možné zaměnit.

- ▶ Nasaďte nádobu šikmo na vysouvací desku. Fig. 106 (13)
- ▶ Zasuňte nádobu šikmo dozadu. Fig. 106 (14)
- ▶ Usadte vpředu nádobu. Fig. 106 (15)

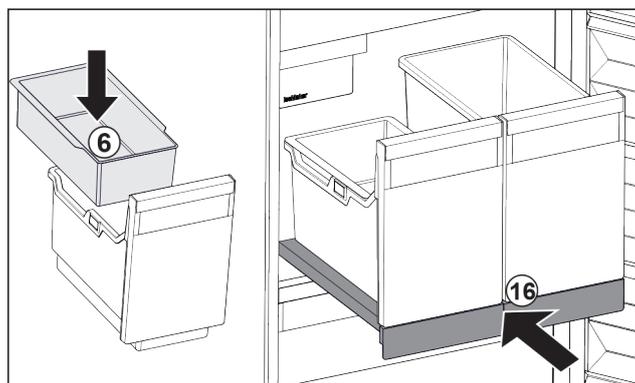


Fig. 107

- ▶ Vsaďte závěsnou misku Fig. 107 (6) pro kostky ledu.
- ▶ Zasuňte vysouvací přihrádku s nádobou (IceTower). Fig. 107 (16)
- ▷ Vysouvací přihrádka s IceTower je zcela vsazená.

8.3 Skleněné desky

POZOR

Nepřípustné odebrání skleněné desky nad IceTower!
Poškození IceMaker. Nad skleněnou deskou nad IceTower je připevněn IceMaker.

- ▶ Nevyjímejte skleněnou desku nad IceTower.

Skleněnou desku pod zásuvkami můžete pro čištění vyjmout.

Skleněnou desku pod zásuvkami můžete vyjmout pro použití VarioSpace.

8.3.1 Vyjmutí / vsazení skleněné desky pod vyklápěcí zásuvku

Skleněná deska je umístěna pod horní vyklápěcí zásuvkou.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Zásuvka je vyjmutá. (viz 8.1.3 Horní odklápěcí zásuvka)

Vyjmutí skleněné desky

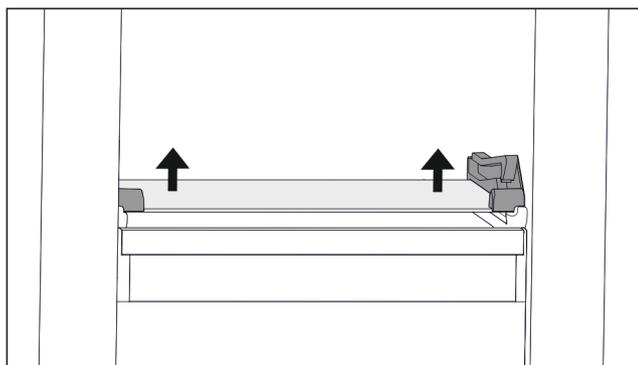


Fig. 108 Skleněná deska odklápěcí zásuvky

- ▶ Vytlačte skleněnou desku zdola na obou stranách nahoru. (viz Fig. 108)
- ▶ Odeberte skleněnou desku směrem dopředu.

Vsazení skleněné desky

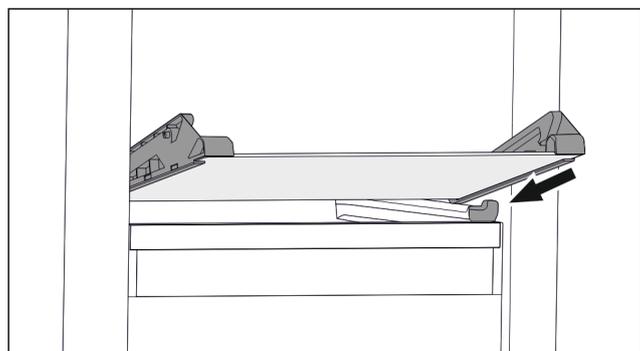


Fig. 109 Skleněná deska odklápěcí zásuvky

- ▶ Nasadte skleněnou desku šikmo za zářáčky. (viz Fig. 109)
- ▶ Spusťte skleněnou desku dolů.
- ▶ Zasuňte skleněnou desku dozadu.
- ▷ Skleněná deska zaklapne.

8.3.2 Vyjmutí / vsazení skleněné desky

Skleněná deska může být v závislosti na vybavení i pod zásuvkou.

Skleněná deska může být v závislosti na vybavení pod IceTower.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Skleněná deska pod zásuvkou: Zásuvka je vyjmutá. (viz 8.1 Zásuvky)
- Vysouvací přihrádka pod IceTower: IceTower je vyjmutá. (viz 8.2 Vysouvací přihrádka s IceTower)

Vyjmutí skleněné desky

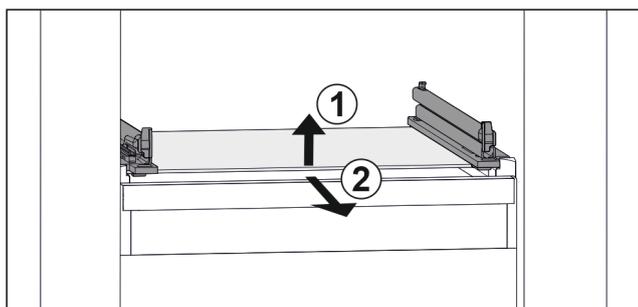


Fig. 110 Příklad znázornění skleněné desky

- ▶ Nadzvedněte skleněnou desku vpředu. Fig. 110 (1)
- ▶ Vyjměte skleněnou desku dopředu. Fig. 110 (2)

Vsazení skleněné desky

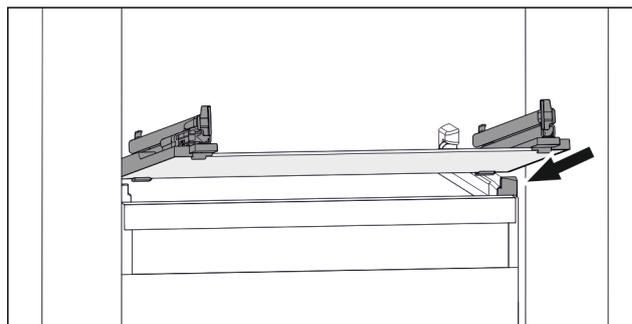


Fig. 111 Příklad znázornění skleněné desky

- ▶ Nasadte skleněnou desku šikmo za zářáčky. (viz Fig. 111)
- ▶ Spusťte skleněnou desku dolů.
- ▶ Zasuňte skleněnou desku dozadu.

8.4 IceMaker

IceMaker slouží výhradně k výrobě kostek ledu v množství potřebném pro domácnost.

Ujistěte se, že jsou splněny tyto podmínky:

- IceMaker je vyčištěný (viz 9 Údržba).
- Zásuvka IceMaker je vyčištěná.
- Zásuvka IceMaker je úplně zasunutá.

8.4.1 Výroba kostek ledu

Výrobní kapacita závisí na mrazicí teplotě. Čím je teplota nižší, tím více kostek ledu lze v určitém časovém úseku vyrobit.

Po prvním zapnutí výrobce IceMaker může trvat až 24 hodin, než se vyrobí první kostky ledu.

- ▶ Aktivujte funkci IceMaker.
- ▶ Výroba většího množství kostek ledu: Aktivujte funkci MaxIce.
- ▶ Výroba většího množství kostek ledu: Posuňte dělicí příčku v zásuvce IceMaker nebo ji vyjměte.
- ▶ Kostky ledu v zásuvce rovnoměrně rozdělte pro zvýšení naplňovaného množství.
- ▶ Zavření zásuvky: IceMaker začne opět automaticky s výrobou.

Poznámka

Když je dosažena určitá výška naplnění v zásuvce IceMaker, výroba kostek ledu se zastaví. IceMaker nenaplní zásuvku až po okraj.

8.5 VarioSpace

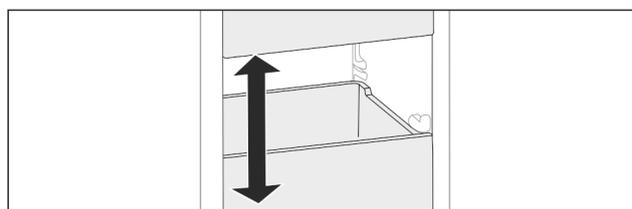


Fig. 112

Z přístroje můžete vyjmout zásuvky a skleněné desky. Tak získáte místo pro velké kusy potravin jako drůbež, maso, velké kusy zvěřiny a vysoké kusy pečiva. Ty pak lze zamrazit nerozdělené a dále upravovat vcelku.

- ▶ Respektujte meze zatížení zásuvek a skleněných desek (viz 10.1 Technické údaje).

8.6 Akumulátor chladu

Akumulátory chladu zabrání příliš rychlému nárůstu teploty při výpadku elektrického proudu.

Akumulátory chladu jsou v zásuvce.

Chladicí akumulátory můžete skladovat v mrazicí desce.

8.6.1 Použití akumulátoru chladu

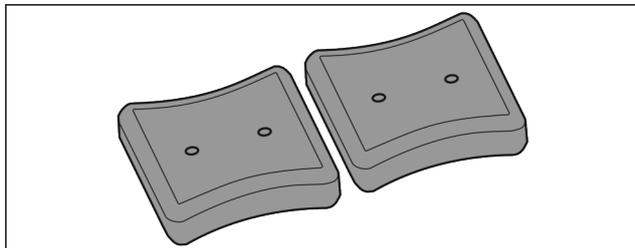


Fig. 113

Když jsou akumulátory chladu zmrzlé:

- Položte je do horní přední části mrazicího prostoru na mražené potraviny.

8.7 Flexibilní přepážka přihrádky na led

Zásuvka na kostky ledu v IceMaker má flexibilní přepážku přihrádky na led. V případě potřeby tak můžete uložit větší množství kostek ledu nebo další potraviny. Přepážku přihrádky na led můžete přesunout nebo vyjmout.

8.7.1 Přesunutí přepážky přihrádky na led

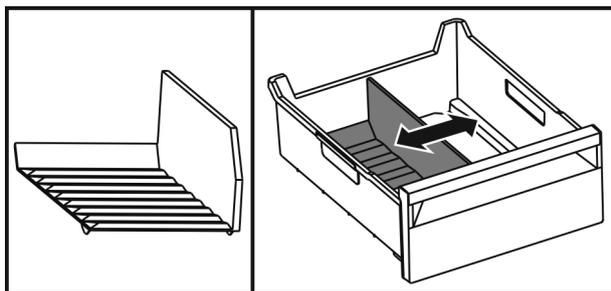


Fig. 114 Příklad znázornění přepážky přihrádky na led

- Přepážku přihrádky na led posuňte do požadované polohy.

8.7.2 Vyjmutí přepážky přihrádky na led

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Zásuvka na kostky ledu je vyjmutá. (viz 8.1 Zásuvky)

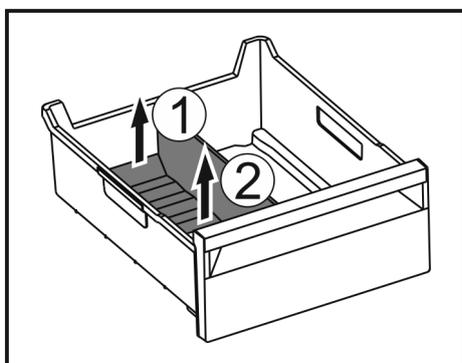


Fig. 115

- Zvedněte zadní část přepážky přihrádky na led. Fig. 115 (1)
- Přepážku přihrádky na led vyjměte nahoru. Fig. 115 (2)

8.7.3 Vložení přepážky přihrádky na led

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Zásuvka na kostky ledu je vyjmutá. (viz 8.1 Zásuvky)

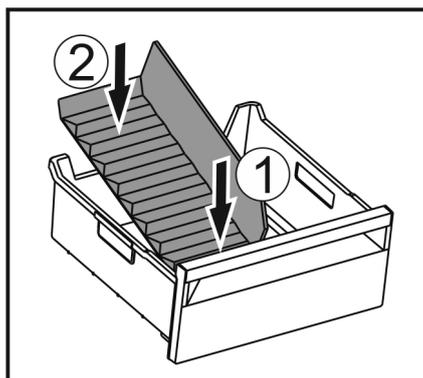


Fig. 116

- Vložte přední část přepážky přihrádky na led. Fig. 116 (1)
- Zadní část přepážky přihrádky na led spusťte až na dno zásuvky. Fig. 116 (2)

9 Údržba

9.1 Rozebrání / montáž vysouvacích systémů

9.1.1 Poznámky k rozebírání

Některé vysouvací systémy můžete pro čištění rozebrat. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Následující vysouvací systémy lze nebo nelze rozebrat:

Vysouvací systém	lze rozebrat / nelze rozebrat
Zásuvka na dně přístroje nebo skleněné desce	nelze rozebrat
Zásuvka vedená na skleněné desce	lze rozebrat (viz Zásuvka vedená na skleněné desce)
Horní odklápací zásuvka	lze rozebrat (viz 9.1.3 Horní odklápací zásuvka)
Zásuvka vedená na žebrování na nádoby	lze rozebrat (viz 9.1.4 Zásuvka vedená na žebrování na nádoby)
IceTower	lze rozebrat (viz 9.1.5 IceTower)

9.1.2 Zásuvka na teleskopických kolejničkách

Zásuvka vedená na skleněné desce

Rozebrání vysouvacího systému

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Zásuvka je vyjmutá.
- Skleněná deska je vyjmutá. (viz 8.3 Skleněné desky)

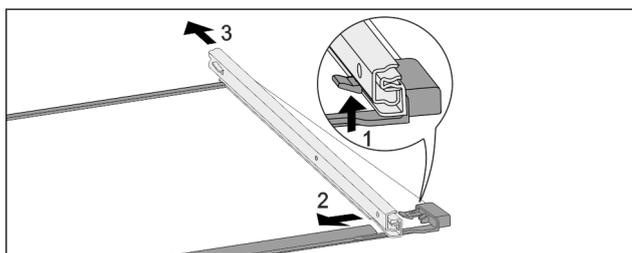


Fig. 117 Skleněná deska s kolejničkami

- ▶ Přední aretační háček zatlačte nahoru. (1)
- ▶ Výsuvnou kolejničku vysuňte stranou (2) a dozadu (3).

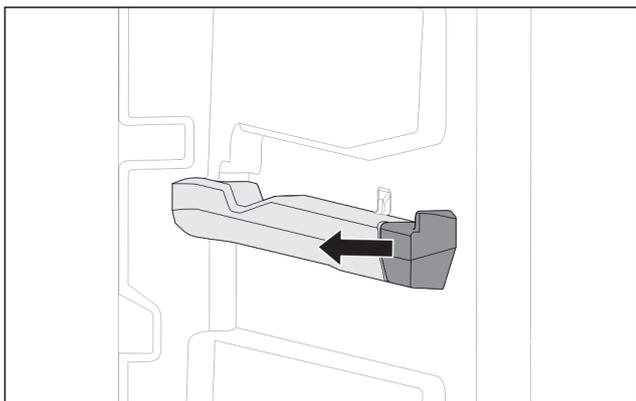


Fig. 118 Nasazovací díl na pravém žebrování na nádoby

- ▶ Stáhněte nasazovací díl ze žebrování na nádoby na stranu.

Montáž vysouvacího systému

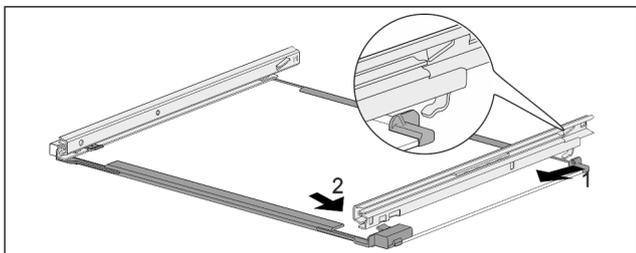


Fig. 119 Skleněná deska s kolejničkami

- ▶ Zahákněte kolejničku vzadu. (1)
- ▶ Zaklapněte kolejničku vpředu. (2)

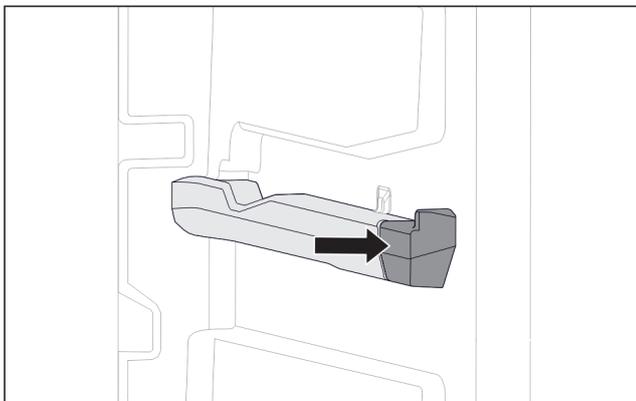


Fig. 120 Nasazovací díl na pravém žebrování na nádoby

- ▶ Přitlačte nasazovací díl k žebrování na nádoby.

9.1.3 Horní odklápěcí zásuvka

Rozebrání vysouvacího systému

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Zásuvka je vyjmutá. (viz 8.1.3 Horní odklápěcí zásuvka)
- Skleněná deska je vyjmutá. (viz 8.3 Skleněné desky)

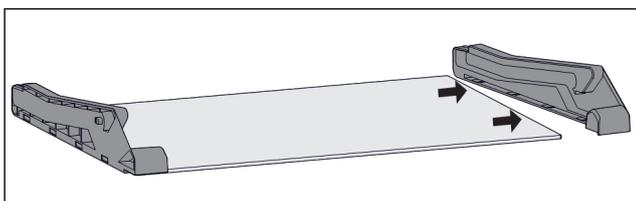


Fig. 121 Skleněná deska s bočními díly

- ▶ Stáhněte boční díl ze skleněné desky na stranu.

Montáž vysouvacího systému

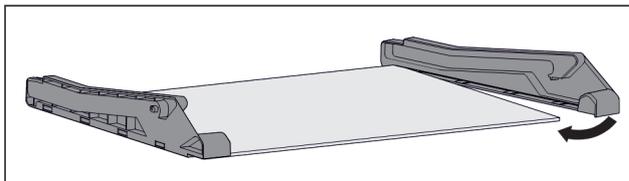


Fig. 122 Skleněná deska s bočními díly

- ▶ Nasadte vzadu boční díl.
- ▶ Přitlačte boční díl vpředu ke skleněné desce.

9.1.4 Zásuvka vedená na žebrování na nádoby

Rozebrání vysouvacího systému

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Zásuvka je vyjmutá. (viz 8.1.4 Zásuvka vedená na žebrování na nádoby)

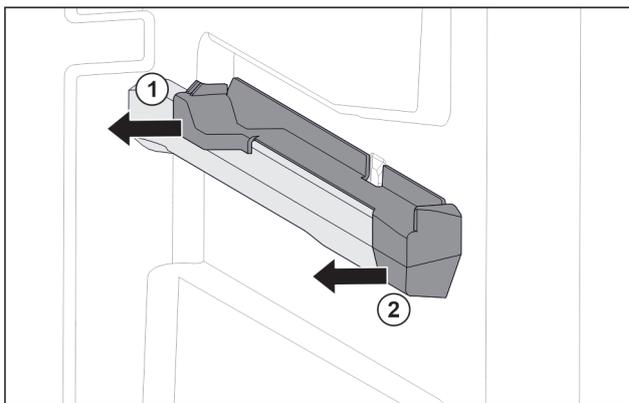


Fig. 123 Nasazovací díl na pravém žebrování na nádoby

- ▶ Uchopte nasazovací díl dole vzadu.
- ▶ Stáhněte nasazovací díl vzadu na stranu. Fig. 123 (1)
- ▶ Stáhněte nasazovací díl vpředu na stranu. Fig. 123 (2)

Montáž vysouvacího systému

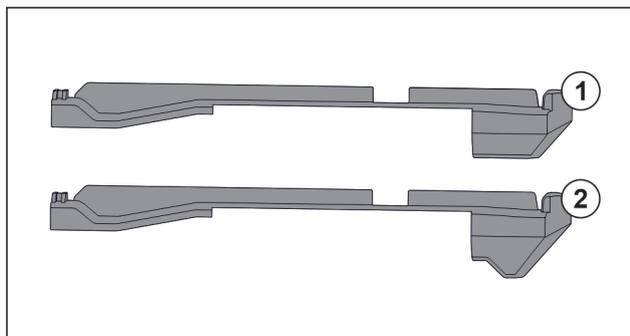


Fig. 124 Porovnání nasazovacích dílů

V přístroji se nacházejí dva různé nasazovací díly. Nasazovací díl nad nejspodnější zásuvkou Fig. 124 (2) má hranu trojúhelníkového tvaru. Všechny ostatní nasazovací díly Fig. 124 (1) mají rovnou hranu.

- ▶ Nasazovací díl Fig. 124 (2) s hranou trojúhelníkového tvaru připevněte nad nejspodnější zásuvkou.
- ▶ Nasazovací díl Fig. 124 (1) s rovnou hranou připevněte na všech ostatních místech.

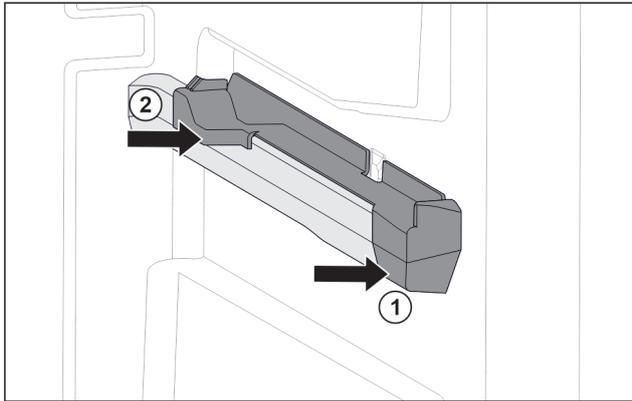


Fig. 125 Nasazovací díl na pravém žebrování na nádoby

- ▶ Nasadte nasazovací díl na žebrování na nádoby. Fig. 125 (1)
- ▶ Přitlačte nasazovací díl k zadní části. Fig. 125 (2)

9.1.5 IceTower

Rozebrání vysouvacího systému

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ IceTower je vyjmutá. (viz 8.2 Vysouvací přihrádka s IceTower)
- ❑ Skleněná deska je vyjmutá. (viz 8.3 Skleněné desky)
- ▶ Odložte vysouvací přihrádku na stůl.
- ▷ Kolečničky můžete snadněji odebrat ze skleněné desky.

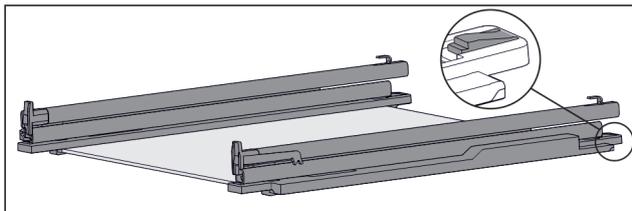


Fig. 126 Skleněná deska s kolejničkami a přídržnými díly

- ▶ Přídržný díl vzadu stlačte dolů (viz Fig. 126) a současně zasuněte kolejničku dozadu.

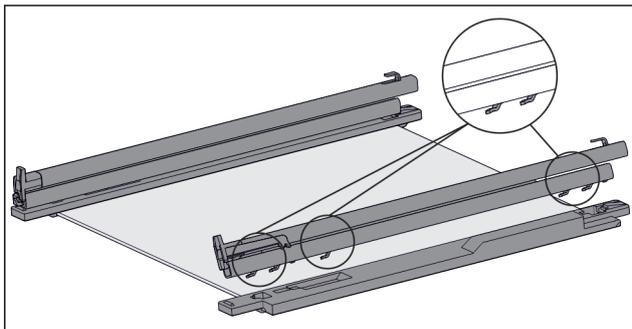


Fig. 127 Skleněná deska s kolejničkami a přídržnými díly

- ▷ Háčky kolejničky se uvolní z přídržného dílu.
- ▶ Odeberte kolejničku z přídržného dílu.

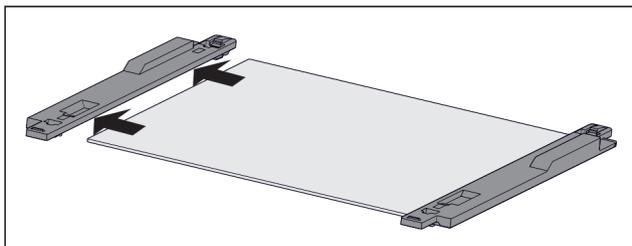


Fig. 128 Skleněná deska s přídržnými díly

- ▶ Stáhněte přídržný díl ze skleněné desky na stranu.

Montáž vysouvacího systému

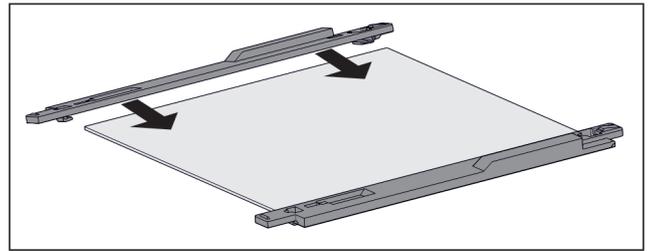


Fig. 129 Skleněná deska s přídržnými díly

- ▶ Nasadte přídržný díl na skleněnou desku.
- ▶ Nasuňte přídržný díl až na doraz na skleněnou desku.

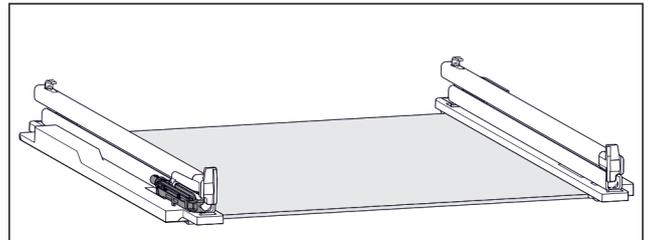


Fig. 130 Tlumicí jednotka

K levé kolejničce je připevněna tlumicí jednotka. (viz Fig. 130) K pravé kolejničce není připevněna žádná tlumicí jednotka.

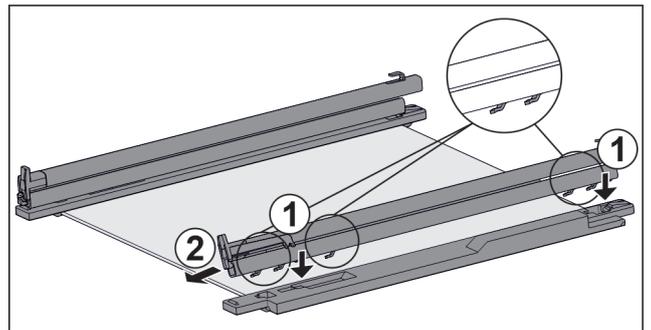


Fig. 131 Skleněná deska s kolejničkami a přídržnými díly

Montáž kolejničky s tlumicí jednotkou:

- ▶ Nasadte háčky kolejničky na otvory **levého** přídržného dílu. Fig. 131 (1)
- ▶ Vytáhněte kolejničku dopředu. Fig. 131 (2)
- ▷ Kolejnička slyšitelně vzadu zacvakne.
- Montáž kolejničky **bez** tlumicí jednotky:
- ▶ Nasadte háčky kolejničky na otvory **pravého** přídržného dílu. Fig. 131 (1)
- ▶ Vytáhněte kolejničku dopředu. Fig. 131 (2)
- ▷ Kolejnička slyšitelně vzadu zacvakne.

9.2 Odmrazování přístroje

9.2.1 Odmrazování s NoFrost

Odmrazování se provádí automaticky systémem NoFrost. Vlhkost se sráží na výparníku a periodicky se odmrazuje a odpařuje.

Přístroj se nemusí odmrázovat.

9.3 Čištění přístroje

9.3.1 Příprava



VÝSTRAHA

Riziko úrazu elektrickým proudem!

- ▶ Vytáhněte zástrčku chladničky ze sítě nebo přerušte přívod proudu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

- ▶ Chraňte chladicí okruh před poškozením.

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku.

9.3.2 Čištění vnitřního prostoru

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.
- ▶ Plastové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Kovové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.

9.3.3 Čištění vybavení

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

Čištění měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku:

- Vysouvací přihrádka IceTower
- Zásuvka
- Mějte, prosím, na zřeteli: Neodstraňujte magnet ze zásuvky! Magnet zajišťuje funkci IceMakeru.
- Separátor v zásuvce IceMakeru
- Mrazicí deska

Čištění vlhkou utěrkou:

- Teleskopické kolejničky
- Respektujte prosím: Tuk v dráhách slouží k mazání a nesmí být odstraněn!

Čištění v myčce až 60 °C:

- Lopatka na kostky ledu
- ▶ Vybavení rozeberte: viz příslušnou kapitolu.
- ▶ Vybavení vyčistěte.

9.3.4 Čištění IceMaker

IceMaker lze čistit různými způsoby.

Čištění je nutno provést při:

- První uvedení do provozu
- S přípojkou vody:
Nepoužívání déle než 5 dní.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Zásuvka IceMaker je vyprázdněná.
- Zásuvka IceMaker je zasunutá.
- Funkce IceMaker je aktivovaná.

Při prvním uvedení do provozu nebo delším nepoužívání

Vyčistěte IceMaker funkcí TubeClean.

- ▶ Postavte 1,5 l prázdnou nádobu (max. výška 10 cm) do zásuvky pod IceMaker.
- ▶ Aktivujte funkci TubeClean.
- ▷ Připraví se proces vyplachování (max. 60min.): Symbol pulsuje.
- ▷ Vyplachují se vodní vedení: Symbol pulsuje.
- ▷ Proces vyplachování je dokončený: Funkce je automaticky deaktivovaná.
- ▶ Vytáhněte zásuvku IceMaker a odstraňte nádobu.
- ▶ Zásuvku IceMaker umyjte teplou vodou a trochou mycího prostředku.
- ▶ Zasuňte zásuvku IceMaker.
- ▷ Výroba kostek ledu se automaticky spustí.
- ▶ Kostky ledu, které byly vyrobeny 24 hodin po první výrobě ledu, zlikvidujte.

V případě potřeby čištění

Vyčistěte IceMaker ručně.

- ▶ Vytáhněte zásuvku IceMaker a vyčistěte teplou vodou a trochou mycího prostředku.
- ▶ Zasuňte zásuvku IceMaker.
- ▷ Výroba kostek ledu se automaticky spustí.

9.3.5 Po vyčištění

- ▶ Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.
- ▶ Připojte přístroj a zapněte jej.
- ▶ Aktivujte SuperFrost (viz 7.2 Funkce spotřebiče).
Když je teplota dostatečně nízká:
- ▶ Vložte potraviny.
- ▶ Čištění pravidelně opakujte.

10 Zákaznická pomoc

10.1 Technické údaje

Teplotní rozsah	
Mraznička	-28 °C až -15 °C
Maximální množství mražených potravin/24 h	
Mraznička	viz typový štítek pod „Mrazicí kapacita .../24 h“

Zákaznická pomoc

Maximální hmotnost naplnění vybavení			
Vybavení	Šířka spotřebiče 550 mm (viz návod k montáži, rozměry přístroje)	Šířka spotřebiče 600 mm (viz návod k montáži, rozměry přístroje)	Šířka spotřebiče 700 mm (viz návod k montáži, rozměry přístroje)
Zásuvka na skleněné desce (viz 8.1.1 Zásuvka na dně přístroje nebo skleněné desce)	12 kg	15 kg	--
Zásuvka vedená na žebrování na nádoby (viz 8.1.4 Zásuvka vedená na žebrování na nádoby)	14 kg	19 kg	19 kg
Zásuvka vedená na skleněné desce (viz 8.1.2 Zásuvka na teleskopických kolejničkách)	12 kg	15 kg	22 kg

Výroba kostek ledu s IceMaker	
Výroba kostek ledu/24 h	Při teplotě -18 °C: 0,8 kg kostek ledu
Maximální výroba kostek ledu/24 h	Při aktivní funkci MaxIce: 1,2 kg kostek ledu

Osvětlení	
Třída energetické účinnosti ¹	Světelný zdroj
Tento výrobek obsahuje jeden nebo několik světelných zdrojů třídy energetické účinnosti G.	LED

¹ Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedena nejnižší třída energetické účinnosti.

Pro přístroje s připojením WLAN:

Údaj frekvence	
Frekvenční pásmo	2,4 GHz
Maximálně vyzařovaný výkon	< 100 mW
Účel použití rádiového zařízení	Zapojení do místní sítě WLAN k datové komunikaci

10.2 Provozní hluk

Přístroj vydává během provozu různé zvuky.

- Při **nízkém chladicím výkonu** pracuje přístroj úsporněji, ale déle. Hlasitost je **nižší**.
- Při **vysokém chladicím výkonu** jsou potraviny chlazeny rychleji. Hlasitost je **vyšší**.

Chyba	Příčina	Odstranění
	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.

Příklady:

- aktivované funkce (viz 7.2 Funkce spotřebiče)
- běžící ventilátor
- čerstvě vložené potraviny
- vysoká teplota okolního prostředí
- dlouho otevřené dveře

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku
Bublání a šplouchání	Chladivo proudí v chladicím okruhu.	Normální provozní zvuk
Mručení a syčení	Chladivo se vstříkuje do chladicího okruhu.	Normální provozní zvuk
Bručení	Přístroj chladí. Hlasitost závisí na chladicím výkonu.	Normální provozní zvuk
Srkavé zvuky	Dveře se zavíracím tlumičem se otevřou a zavřou.	Normální provozní zvuk
Šumění a hučení	Ventilátor běží.	Normální provozní zvuk
Cvakání	Součásti se zapínají a vypínají.	Normální zvuk při spínání
Drnčení a bručení	Ventily nebo klapky jsou aktivní.	Normální zvuk při spínání

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku	Odstranění
Vibrace	Nevhodné vestavění	Chybný zvuk	Zkontrolujte vestavění. Vyrovnejte přístroj.
Klepání	Vybavení, předměty ve vnitřním prostoru přístroje	Chybný zvuk	Upevněte díly vybavení. Nechte vzdálenost mezi předměty.

10.3 Technická porucha

Zařízení je vyrobeno a konstruováno tak, aby bylo zaručeno bezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se během provozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla způsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musíme naúčtovat vzniklé náklady i během záruční doby.

Následující poruchy můžete odstranit sami.

10.3.1 Funkce přístroje

Chyba	Příčina	Odstranění
Spotřebič nefunguje.	→ Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.	▶ Zástrčku zkontrolujte.
	→ Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.	▶ Pojistku zkontrolujte.
	→ Výpadek proudu	▶ Spotřebič nechte zavřený. ▶ Chraňte potraviny: Na potraviny dejte akumulátory chladu nebo použijte decentralizovaný mrazák, pokud výpadek proudu trvá déle. ▶ Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.
	→ Přístrojová zástrčka není správně v přístroji.	▶ Zkontrolujte přístrojovou zástrčku.
Teplota není dostatečně nízká.	→ Dveře přístroje nejsou správně zavřené.	▶ Dveře přístroje zavřete.
	→ Přívod vzduchu a ventilace není dostačující.	▶ Uvolněte a očistěte ventilační mřížku.
	→ Teplota prostředí je příliš vysoká.	▶ Řešení problému: (viz 1.5 Oblast použití přístroje)
	→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený.	▶ Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)
	→ Bylo vloženo příliš velké množství čerstvých potravin bez použití funkce SuperFrost.	▶ Řešení problému: (viz SuperFrost)
	→ Teplota je špatně nastavena.	▶ Nastavte nižší teplotu a zkontrolujte po 24 hodinách.
	→ Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.).	▶ Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla.
→ Přístroj nebyl správně zabudován do výklenku.	▶ Zkontrolujte, jestli byl přístroj správně zabudován a dveře se správně zavírají.	
Těsnění dveří je poškozené nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.	→ Těsnění dveří je vyměnitelné. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného nástroje.	▶ Obráťte se na zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)
Přístroj je zledovatělý nebo se tvoří kondenzát.	→ Těsnění dveří může být vysmeknuté z drážky.	▶ Zkontrolujte těsnění dveří, zda správně sedí v drážce.

10.3.2 Vybavení

Chyba	Příčina	Odstranění
IceMaker nelze zapnout.	→ Přístroj a tím i IceMaker nejsou připojené.	▶ Připojte přístroj (viz návod k montáži).
IceMaker nevyrábí žádné kostky ledu.	→ IceMaker není zapnutý.	▶ Aktivujte IceMaker.
	→ Zásuvka IceMakeru není správně zavřená.	▶ Zásuvku správně zavřete.
	→ Přívod vody není otevřený.	▶ Otevřete přívod vody.
Vnitřní osvětlení nesvítí.	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Dvířka byla otevřena déle než 15 minut.	▶ Vnitřní osvětlení se při otevřených dveřích automaticky vypne asi po 15 minutách.
	→ LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt.	▶ Obráťte se na zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)

Chyba	Příčina	Odstranění
Dveře se otvírají se změněnou rychlostí.	→ Rychlost dveří závisí na naložení dveří.	▶ Není potřeba žádná akce.
Dveře vážnou nebo se otvírají ztěžka.	→ Pokud dveře otvíráte moc často za sebou, vytvoří se podtlak.	▶ Počkejte trochu déle nebo dveře otevřete ručně.
Motor se zastaví a dveře se nezavřou.	→ V oblasti dveří jsou překážky.	▶ Odstraňte překážky. ▶ Zcela zasuňte zásuvky. ▶ Chvilku počkejte. ▶ Pohybuje dveřmi rukama.
	→ Mechanika je zablokovaná.	▶ Vyvarujte se poškození závěsů: Nepohybujte dveřmi proti síle motoru. ▶ Kontaktujte zákaznický servis. (viz 10.4.1 Kontaktování zákaznického servisu)
	→ Motor je přehřátý.	▶ Nechte motor vychladnout. ▶ Chvilku počkejte. ▶ Pohybuje dveřmi rukama.
Úhel otevření dveří nelze uložit.	→ Je zvolený příliš malý úhel otevření dveří.	▶ Znovu nastavte úhel otevření dveří: Zvolte úhel otevření dveří alespoň 70°. Liebherr doporučuje alespoň 90°, abyste mohli lehce vytahovat zásuvky. (viz AutoDoor)
Dveře nereagují na signál klepání.	→ Klepání je příliš slabé.	▶ Zvyšte citlivost senzoru klepání. Senzor klepání je umístěn ze straně závěsu na úzké straně dveří. (viz montážní návod)
	→ Funkce klepání není aktivovaná.	▶ Aktivujte funkci AutoDoor. (viz AutoDoor)
Dveře se nezavírají na řečový příkaz.	→ Řečový asistent není seřizený.	▶ Seřídte řečového asistenta. (viz AutoDoor)
	→ Podrobnější informace a tutoriály najdete na:	▶ home.liebherr.com/faq-autodoor

10.4 Zákaznický servis

Nejprve zjistěte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz 10 Zákaznická pomoc) . Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

Adresu najdete v příložené brožuře „Servis Liebherr“ nebo na home.liebherr.com/service.



VÝSTRAHA

Neodborná oprava!
Zranění.

- ▶ Opravy a zásahy do přístroje a přívodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz 9 Údržba) , smí provádět pouze zákaznický servis.
- ▶ Poškozené přívodní síťové vedení smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- ▶ U přístrojů se zástrčkou pro studené přístroje může výměnu provést zákazník.

10.4.1 Kontaktování zákaznického servisu

Ujistěte se, že jsou připravené tyto informace o spotřebiči:

- Označení přístroje (model a index)

- Servisní č. (servis)

- Sériové č. (sér. č.)

- ▶ Vyvolejte informace o spotřebiči na displeji. (viz Informace o spotřebiči)

-nebo-

- ▶ Vyčtěte informace o spotřebiči z typového štítku. (viz 10.5 Typový štítek)

- ▶ Informace o přístroji si zapište.

- ▶ Informujte zákaznický servis: Sdělte závady a informace o spotřebiči.

- ▷ To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.

- ▶ Řiďte se dalšími pokyny zákaznického servisu.

10.5 Typový štítek

Typový štítek je umístěn za zásuvkami na vnitřní stěně přístroje.

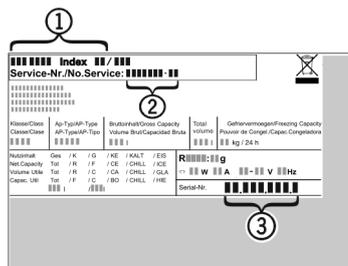


Fig. 132

(1) Označení přístroje (2) Servisní č. (3) Sériové č.

(2) Servisní č.

► Informace zjistíte na typovém štítku.

11 Odstavení z provozu

- Přístroj vyprázdněte.
- IceMaker deaktivujte. (viz Deaktivace IceMaker / MaxIce)
- Vypněte spotřebič. (viz Vypnutí přístroje)
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Odstranění přístrojové zástrčky v případě potřeby: Vytáhněte při současném pohybu zleva doprava.
- Spotřebič vyčistěte. (viz 9.3 Čištění přístroje)
- Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

12 Likvidace

12.1 Příprava přístroje k likvidaci



Společnost Liebherr používá v některých přístrojích baterie. V EU zákonodárce z ekologických důvodů uložil koncovému uživateli povinnost tyto baterie před likvidací odpadního zařízení odstranit. Pokud váš přístroj obsahuje baterie, je k němu přiloženo příslušné upozornění.

Svítilna Pokud můžete svítilna odstranit samostatně a nedestruktivně, odstraňte je také před likvidací.

- Odstavte přístroj z provozu.
- Přístroje s bateriemi: Vyměňte baterie. Popis viz kapitola **Údržba**.
- Pokud je to možné: Vyměňte svítilna, aniž byste je zničili.

12.2 Ekologická likvidace přístroje



Přístroj obsahuje pouze kvalitní materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad.



Likvidujte baterie odděleně od starého přístroje. Za tímto účelem můžete baterie bezplatně vrátit v prodejních a recyklačních centrech.

Svítilna

Vyjmutá svítilna zlikvidujte prostřednictvím příslušných sběrných systémů.

Pro Německo:

Přístroje můžete bezplatně zlikvidovat prostřednictvím sběrných nádob třídy 1 v místních recyklačních a materiálových centrech. Při nákupu nové chladničky / mrazničky a prodejní ploše > 400 m² bude přístroj bezplatně odebrán zpět prostřednictvím obchodu.




VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

► Nepoškodte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

- Přístroj odvezte, aniž byste jej poškodili.
- Baterie, svítilna a přístroj zlikvidujte v souladu s výše uvedenými specifikacemi.

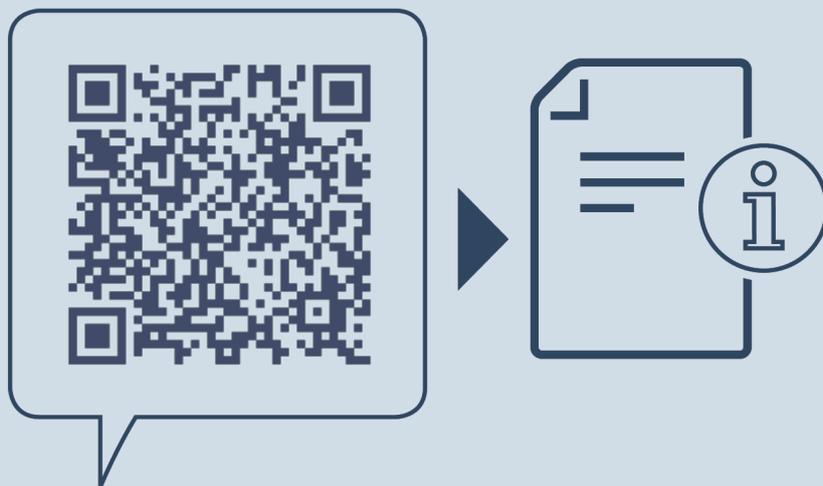

home.liebherr.com/fridge-manuals

CS vestavný mrazák

Datum vydání: 20240227

Index č. výrobku: 7088436-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland





Návod k obsluze

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

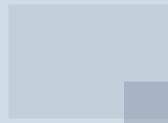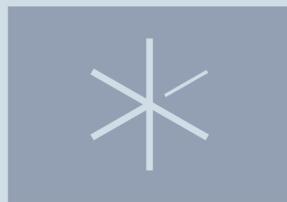

LIEBHERR

Obsah

1	Celkový pohled na přístroj.....	3		CleaningMode.....	19
1.1	Rozsah dodávky.....	3		Jas displeje.....	19
1.2	Přehled spotřebičů a vybavení.....	3		Dveřní alarm.....	19
	AutoDoor.....	3		Tón AutoDoor	20
1.4	SmartDevice.....	4		Zablokování zadávání.....	20
1.5	Oblast použití přístroje.....	4		Jazyk.....	20
1.6	Shoda.....	4		Informace o spotřebiči.....	21
1.7	Látky SVHC v souladu s nařízením REACH.....	5		Software.....	21
1.8	Databáze EPREL.....	5		Připomínka.....	21
2	Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	5		Demo režim.....	21
3	Princip funkce displeje Touch & Swipe.....	6		Resetování na tovární nastavení.....	22
3.1	Navigace a vysvětlení symbolů.....	6			
3.2	Menu.....	7			
3.3	Klidový režim.....	7			
4	Uvedení do provozu.....	7			
4.1	Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu).....	7			
4.2	Uvedení InfinitySpring do provozu*.....	8			
4.3	Uvedení HydroBreeze do provozu.....	8			
5	Uskladnění.....	8			
5.1	Pokyny ke skladování.....	8			
5.2	Chladnička.....	8			
5.3	BioFresh.....	8			
5.4	Mrazicí oddíl *****.....	9			
5.5	Doba skladování.....	9			
6	Úspora energie.....	10			
7	Obsluha.....	10			
7.1	Ovládací a indikační prvky.....	10			
7.1.1	Zobrazení stavu.....	10			
7.1.2	Symbole indikace.....	10			
7.2	Funkce spotřebiče.....	10			
7.2.1	Poznámky k funkcím spotřebiče.....	10			
	Vypnutí a zapnutí spotřebiče.....	11			
	WLAN.....	11			
	Teplota.....	12			
	Jednotka teploty.....	12			
	BioFresh B-Value	13			
	D-Value.....	13			
	AutoDoor	13			
	SuperCool.....	16			
	PartyMode	16			
	HolidayMode.....	16			
	SabbathMode.....	17			
	EnergySaver	18			
	HydroBreeze.....	18			
			7.3	Hlášení.....	23
			7.3.1	Přehled výstrah.....	23
			7.3.2	Ukončení výstrah.....	23
			7.3.3	Přehled připomínek.....	24
			7.3.4	Ukončení připomínek.....	24
			8	Vybavení.....	25
			8.1	4hvězdičková mraznička*	25
			8.2	Dveřní přihrádka.....	25
			8.3	Odkládací plochy.....	27
			8.4	Dělitelná odkládací plocha.....	27
			8.5	VarioSafe	27
			8.6	InfinitySpring*.....	29
			8.7	Místo na pečicí plech.....	30
			8.8	Variabilní přihrádka na láhve.....	30
			8.9	Zásuvky.....	30
			8.10	Víko přihrádky Fruit & Vegetable-Safe.....	31
			8.11	Regulace vlhkosti.....	31
			8.12	HydroBreeze.....	32
			8.13	Dóza na máslo.....	33
			8.14	Zásobník na vejce.....	33
			8.15	Držák lahví.....	33
			8.16	FlexSystem.....	33
			9	Údržba.....	34
			9.1	Filtr s aktivním uhlím FreshAir.....	34
			9.2	Nádržka na vodu*.....	34
			9.3	Vodní filtr*.....	35
			9.4	Rozebrání / montáž vysouvacích systémů.....	35
			9.5	Odmrazování přístroje.....	36
			9.6	Ruční odmrzování přihrádky mrazničky*.....	36
			9.7	Čištění přístroje.....	36
			10	Zákaznická pomoc.....	37
			10.1	Technické údaje.....	37
			10.2	Provozní hluk.....	37
			10.3	Technická porucha.....	37
			10.4	Zákaznický servis.....	39
			10.5	Typový štítek.....	40
			11	Odstavení z provozu.....	40
			12	Likvidace.....	40
			12.1	Příprava přístroje k likvidaci.....	40
			12.2	Ekologická likvidace přístroje.....	40

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si

musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

1.2 Přehled spotřebičů a vybavení

Symbol	Vysvětlení
	Přečtení návodu Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.
	Doplňující informace na internetu Digitální návod s dalšími informacemi a v jiných jazycích najdete online pomocí QR kódu na přední straně návodu nebo po zadání servisního čísla na home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisní číslo najdete na typovém štítku:
	Kontrola přístroje Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamací se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.
	Odchyly Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchyly. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).
	Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.
	Video Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Fig. Zobrazení příkladu

Tento návod k použití platí pro:

IRBA.. 41.. / 51..

1 Celkový pohled na přístroj

1.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamací se obraťte na obchodníka nebo zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)

Dodávka sestává z těchto částí:

- Vestavný přístroj
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servisní příručka

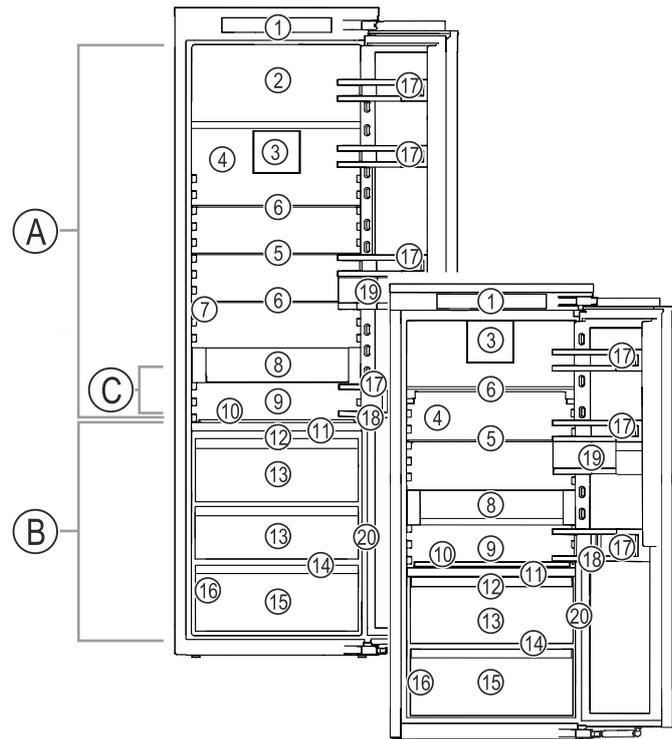


Fig. 1 Ilustrační zobrazení

Teplotní rozsah

- (A) Chladnička (C) Nejchladnější zóna
(B) BioFresh

Vybavení

- | | |
|--|-----------------------------------|
| (1) Ovládací prvky | (11) HydroBreeze |
| (2) 4hvězdičkový mrazicí oddíl* | (12) Víko Fruit & Vegetable-Safe |
| (3) Ventilátor s filtrem s aktivním uhlím FreshAir | (13) Fruit & Vegetable-Safe |
| (4) Suchá zadní stěna | (14) Odtokový otvor |
| (5) Dělitelná odkládací plocha | (15) Meat & Dairy-Safe |
| (6) Odkládací plocha | (16) Typový štítek |
| (7) InfinitySpring* | (17) Dveřní přihrádka |
| (8) VarioSafe | (18) Držák lahví |
| (9) Místo na pečicí plech | (19) VarioBoxy |
| (10) Variabilní přihrádka na láhve | (20) Klepací funkce senzoru láhve |

Poznámka

▶ Přihrádky, zásuvky nebo koše jsou v dodaném stavu uspořádány pro optimální energetickou efektivitu. Změny uspořádání v rámci daných možností zásuvek např. zásuvek v chladničce však nemají žádný vliv na spotřebu energie.

Auto Door

AutoDoor

Váš přístroj je vybaven funkcí AutoDoor.

Můžete dveře otvírat různými způsoby:

- ručně
- signálem klepání
- ze smartphonu
- řečovým příkazem

Celkový pohled na přístroj

	Signál klepání Dveře otevřete a zavřete, když na ně zaklepete rukou. Signál klepání nakonfigurujete pomocí ovládacích a zobrazovacích prvků. Citlivost signálu klepání můžete kdykoliv změnit.
	Smartphone Dveře otevřete a zavřete přes smartphone. K tomu si musíte na svém smartphonu nainstalovat aplikaci SmartDevice a připojit přístroj k WLAN. Všechna nastavení provádíte v aplikaci SmartDevice.
	Řečový příkaz Dveře otevřete a zavřete řečovým příkazem. K tomu si musíte na svém smartphonu nainstalovat aplikaci SmartDevice, připojit přístroj k WLAN a použít vhodného řečového asistenta. Všechna nastavení provádíte v aplikaci SmartDevice.



Podrobnější informace a tutoriály najdete na:
home.liebherr.com/faq-autodoor

1.4 SmartDevice

SmartDevice je síťové řešení pro vaše chladicí zařízení.

Pokud je váš spotřebič schopný nebo připravený na provoz se SmartDevice, můžete jej rychle a snadno zapojit do sítě WLAN. Pomocí aplikace SmartDevice můžete své zařízení ovládat z mobilního přístroje. V aplikaci SmartDevice máte navíc k dispozici další funkce a možnosti nastavení.

Spotřebič s možností SmartDevice:

Váš spotřebič podporuje funkci SmartDevice. Abyste mohli připojit svůj spotřebič k WLAN, musíte si stáhnout aplikaci SmartDevice.



Další informace k SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Stažení SmartDevice aplikace:



Po instalaci a konfiguraci aplikace SmartDevice můžete svůj spotřebič pomocí aplikace SmartDevice a funkce WLAN ve spotřebiči (viz WLAN) spojit se svou sítí WLAN.

Poznámka

Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

1.5 Oblast použití přístroje

Použití v souladu s určením

Zařízení je vhodné pouze k chlazení potravin v domácím či podobném prostředí. K tomu patří např. využití

- v osobních kuchyních, penzionech se snídaní,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobných službách ve velkoobchodě.

Přístroj není vhodný pro zmrazování potravin.* Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné.

Předvídatelné chybné použití

Následující způsoby použití jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích
- použití v oblastech ohrožených výbuchem

Nedovolené použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení.

Třídy klimatu

V závislosti na klimatu je přístroj konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Třída klimatu, pro kterou je přístroj určen, je uvedena na identifikačním štítku.

Poznámka

► Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C
SN-ST	10 °C až 38 °C
SN-T	10 °C až 43 °C

1.6 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Vestavěný přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a odpovídajícím směrnici.

Pro trh EU: Přístroj odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Pro trh GB: Přístroj odpovídá Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Úplný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese: www.liebherr.com

Zásuvka BioFresh splňuje požadavky zásuvky pro skladování v chladu podle DIN EN 62552:2020.

1.7 Látky SVHC v souladu s nařízením REACH

Na následujícím odkazu můžete zkontrolovat, zda Váš spotřebič obsahuje látky SVHC v souladu s nařízením REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.8 Databáze EPREL

Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tento návod k použití pečlivě uchovejte, abyste do něj mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud předáte přístroj dalšímu vlastníkovi, pak mu jej předejte včetně návodu k použití.

Pro řádné a bezpečné použití přístroje si tento návod k použití pečlivě přečtěte před jeho použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.

Nebezpečí pro uživatele:

- Tento spotřebič mohou používat děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly o bezpečném zacházení s přístrojem instruovány a chápou nebezpečí z toho vyplývající.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku 3-8 smějí spotřebič plnit a vyprazdňovat. Děti mladší 3 let je třeba držet z dosahu spotřebiče, nejsou-li pod neustálým dohledem.

- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby se spotřebič dal v nouzové situaci rychle odpojit od proudu. Musí být mimo zadní stranu spotřebiče.
- Když se přístroj odpojuje od elektrické sítě, vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za kabel.
- V případě závady vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.
- Nepoškozte přírodní kabel. Přístroj neprovozujte s vadným přírodním kabelem.

- Opravy a zásahy do přístroje smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.
- Přístroj instalujte, připojujte a likvidujte pouze podle údajů v návodu.
- Přístroj provozujte pouze v zabudovaném stavu.
- Výrobce neručí za škody, které vzniknou při špatném pevném připojení vody.*

Nebezpečí požáru:

- Obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) je ekologické, ale hořlavé. Unikající chladivo se může vznítit.
 - Nepoškozte potrubní vedení chladícího okruhu.
 - Nemanipulujte ve vnitřním prostoru přístroje se zdroji vznícení.
 - Uvnitř přístroje nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. parní čisticí přístroje, topná tělesa, výrobníky zmrzliny atd.).
 - Když unikne chladivo: Z blízkosti místa úniku odstraňte otevřený oheň nebo zápalné zdroje. Místnost dobře vyvětrejte. Ohlaste to zákaznickému servisu.
- Do zařízení neukládejte žádné výbušné látky ani spreje s hořlavými hnacími plyny, jako je butan, propan nebo pentan atd. Tyto spreje poznáte podle údajů o obsahu nebo symbolu plamene na obalu. V případě úniku by elektrické součástky mohly tyto plyny zapálit.
- Do blízkosti přístroje se nesmí dostat hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm, aby nezpůsobily vznícení přístroje.
- Alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol skladujte pouze těsně uzavřené. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.

Nebezpečí spadnutí a převrácení:

- Sokly, zásuvky, dveře apod. nepoužívejte jako stupátka nebo k opírání. To platí zvláště pro děti.

Nebezpečí otravy z jídla:

- Nepožívejte příliš dlouho skladované potraviny.

Nebezpečí omrzlin, pocitu otupění a bolestí:

- Zamezte trvalému kontaktu kůže se studenými povrchy nebo chlazenými/mraženými výrobky nebo učiňte vhodná ochranná opatření, např. používejte rukavice.

Nebezpečí poranění a poškození přístroje:

- Horká pára může způsobit poranění. K odmrazování nepoužívejte elektrická

Princip funkce displeje Touch & Swipe

topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, otevřený plamen.

- K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

Nebezpečí pohmoždění:



Fig. 2

- Při zavírání dveří udržujte oblast dveří volnou a nesahejte dovnitř.
- Při otevírání a zavírání dveří nesahejte do závěsu. Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.

Nebezpečí poškození:

Pokud se dvířka automaticky zavřou, může dojít k poškození vytažených zásuvek a teleskopických kolejniček.

- Než se dvířka automaticky zavřou, zásuvky úplně zasuňte.
- Když byla zásuvka vyjmutá: Teleskopické kolejničky zcela zatlačte, než se dveře automaticky zavřou.

Symbole na přístroji:



Symbol může být na kompresoru. Vztahuje se na olej v kompresoru a upozorňuje na toto nebezpečí: Může způsobit smrt, jestliže dojde ke spolknutí nebo vniknutí do dýchacích cest. Toto upozornění je důležité pouze pro recyklaci. Při normálním režimu neexistuje nebezpečí.



Symbol je umístěn na kompresoru a označuje nebezpečí hořlavých látek. Nálepku neodstraňujte.



Tato nebo podobná nálepka se může nacházet na zadní straně spotřebiče. Upozorňuje na to, že se ve dveřích a/nebo v krytu nacházejí vakuové izolační panely (VIP) nebo perlitové panely. Tato poznámka je důležitá pouze pro recyklaci. Nálepku neodstraňujte.

Dodržujte výstražné pokyny a další specifické pokyny uvedené v ostatních kapitolách:

	NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.
	UPOZORNĚNÍ	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.
	Poznámka	označuje užitečné pokyny a tipy.

3 Princip funkce displeje Touch & Swipe

Spotřebič ovládáte displejem Touch & Swipe. Pomocí displeje Touch & Swipe (dále jen „displej“) vybíráte funkce spotřebiče klepnutím na ně nebo posunutím. Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.

3.1 Navigace a vysvětlení symbolů

Na obrázcích jsou použity různé symboly pro navigaci pomocí displeje. Následující tabulka tyto symboly popisuje.

Symbol	Popis
	Dotkněte se krátce displeje: Aktivuje/deaktivuje funkci. Potvrzení výběru. Otevřete podmenu.
	Dotkněte se displeje s určeným časem (např. 3 sekundy): Aktivace/deaktivace funkce nebo hodnoty.
	Posouvání doprava nebo doleva: Navigujte v menu.
	Krátce se dotkněte symbolu Zpět: Skok o jednu úroveň menu zpět.
	Dotkněte se dlouze symbolu Zpět po dobu 3 sekund: Skok zpět na zobrazení stavu.
	Šipka s hodinami: Trvá déle než 10 sekund, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.

Symbol	Popis
	Šipka s časovým údajem: Trvá uvedený čas, než se na displeji zobrazí následující zobrazení.
	Symbol „Otevřít menu nastavení“: Přejděte do menu nastavení a otevřete menu nastavení. V případě potřeby: Přejděte v menu nastavení na požadovanou funkci. (viz 3.2.1 Otevření menu nastavení)
	Otevřete symbol „Rozšířené menu“: Přejděte do rozšířeného menu a otevřete rozšířené menu. V případě potřeby: Přejděte v rozšířeném menu na požadovanou funkci. (viz 3.2.2 Otevření rozšířeného menu)
Žádná akce po dobu 10 sekund	Pokud po dobu 10 sekund neprovedete na displeji žádnou akci, přejde displej buď zpět do nadřazeného menu, nebo přímo na zobrazení stavu.
Otevřete dveře a znovu je zavřete.	Otevřete-li dveře a ihned je opět zavřete, přejde zobrazení přímo zpět na zobrazení stavu.

Poznámka: Obrázky displeje jsou uvedeny s anglickými výrazy.

3.2 Menu

Funkce spotřebiče jsou rozděleny do různých menu:

Menu	Popis
Hlavní menu	Po zapnutí spotřebiče se automaticky zobrazí hlavní menu. Odtud přejdete k nejdůležitějším funkcím spotřebiče, menu nastavení a rozšířenému menu.
 Menu pro nastavení	Menu nastavení obsahuje další funkce pro nastavení spotřebiče.
Rozšířené menu	Rozšířené menu obsahuje speciální funkce pro nastavení spotřebiče. Přístup do rozšířeného menu je chráněn číselným kódem 151 .

3.2.1 Otevření menu nastavení

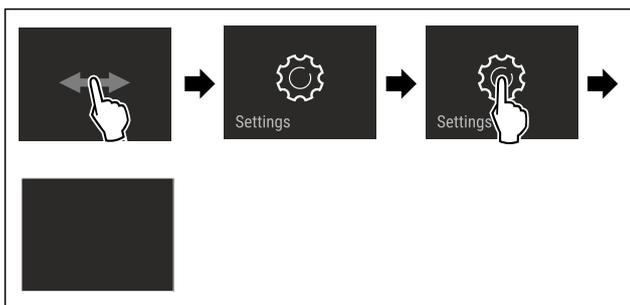



Fig. 3 Ilustrační zobrazení

- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Menu nastavení je otevřené.
- ▶ V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.

3.2.2 Otevření rozšířeného menu



Fig. 4

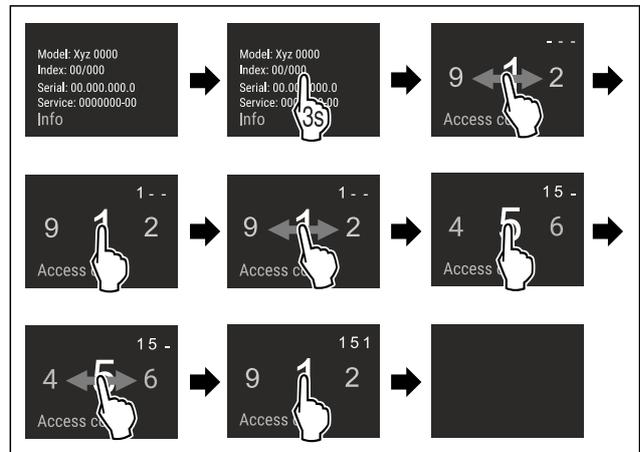

*Fig. 5 Ilustrační zobrazení, přístup s číselným kódem **151***

- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Rozšířené menu je otevřené.
- ▶ V případě potřeby: Přejděte na požadovanou funkci.

3.3 Klidový režim

Pokud se displej nedotknete po dobu 1 minuty, přepne se do klidového režimu. V klidovém režimu je jas zobrazení ztlumený.

3.3.1 Ukončení klidového režimu

- ▶ Prstem se krátce dotkněte displeje.
- ▷ Klidový režim je ukončený.

4 Uvedení do provozu

4.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu)

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Přístroj je namontovaný a připojený podle návodu k montáži.
- Všechny lepicí pásky, lepicí a ochranné fólie a rovněž přepravní pojistky ve spotřebiči a na něm jsou odstraněny.
- Všechny reklamní letáky jsou ze zásuvek vyjmuté.
- Princip funkce displeje Touch & Swipe je známý. (viz 3 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

Zapněte přístroj přes displej Touch & Swipe:

- ▶ Když je displej v klidovém režimu: Dotkněte se krátce displeje.
- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.

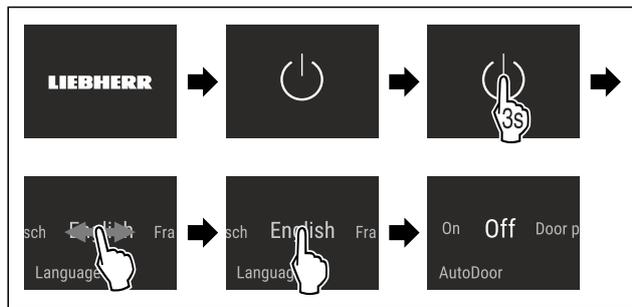


Fig. 6 Ilustrační zobrazení

- ▶ Aktivujte AutoDoor. (viz AutoDoor)

-nebo-

- ▶ AutoDoor neaktivujte.

Poznámka

Když neaktivujete AutoDoor, můžete dveře vždy otvírat nebo zavírat ručně.

- ▷ Zobrazí se zobrazení stavu.
- ▷ Spotřebič chladí na cílovou teplotu nastavenou z výroby.
- ▷ Spotřebič se spustí v demo režimu (zobrazí se zobrazení stavu s nápisem DEMO): Pokud se spotřebič spustí v demo režimu, můžete demo režim během následujících 5 minut deaktivovat. (viz Demo režim)

Další informace:

- InfinitySpring uveďte do provozu. (viz 4.2 Uvedení InfinitySpring do provozu*) *
- HydroBreeze uveďte do provozu. (viz 4.3 Uvedení HydroBreeze do provozu)
- SmartDevice uveďte do provozu. (viz 1.4 SmartDevice) a (viz WLAN)

Poznámka

Výrobce doporučuje:

- ▶ Vkládání potravin: Počkejte cca 6 hodin, až bude dosažena nastavená teplota.
- ▶ **Mražené výrobky** vkládejte při teplotě -18 °C nebo nižší.*
- ▶ Dodržujte pokyny ke skladování. (viz 5.1 Pokyny ke skladování)

Poznámka

Příslušenství dostanete v obchodě Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Uvedení InfinitySpring do provozu*

Pokud je váš spotřebič vybaven systémem InfinitySpring, musíte **před prvním použitím** odvodušnit vodní systém pro InfinitySpring a vyčistit InfinitySpring.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Připojení vody je vytvořené. Viz Installation Guide nebo návod k montáži.
- Nádržka na vodu je vsazená. Viz Installation Guide nebo návod k montáži.
- Vodní filtr je vsazený. Viz Installation Guide nebo návod k montáži.*
- Příklad je kompletně namontovaný a připojený.

4.2.1 Odvodušnění vodního systému

- ▶ Otevření dveří přístroje.
- ▶ Příklad sklenici na spodní díl dávkovače InfinitySpring.
- ▷ Horní díl se vysune ven a vzduch proudí nebo voda teče do sklenice.
- ▶ Pokračujte v postupu, až bude do sklenice téct voda stejnoměrným proudem.
- ▷ Vodní systém je odvodušněn.

4.2.2 Čištění InfinitySpring

(viz 9.7.4 Čištění InfinitySpring *)

4.3 Uvedení HydroBreeze do provozu

Pokud je spotřebič vybaven HydroBreeze, musíte **před prvním použitím** HydroBreeze vyčistit.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Příklad je kompletně namontovaný a připojený.
- ▶ Vyčistěte HydroBreeze. (viz 9.7.5 Čištění HydroBreeze)
- ▶ Naplňte nádržku na vodu. (viz 8.12.1 Naplnění nádržky vodou)
- ▶ Aktivujte HydroBreeze. (viz HydroBreeze)

5 Uskladnění

5.1 Pokyny ke skladování



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

- ▶ Nepoužívejte v potravinovém prostoru přístroje žádná elektrická zařízení, pokud nejsou doporučena výrobcem.

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- ▶ Nechte vždy volnou vzduchovou šterbinu.

Dodržujte následující zadání pro skladování:

- Nechte volnou vzduchovou šterbinu na ventilátoru.
- V mrazicím oddílu: Potraviny dobře zabalte.*
- Potraviny, které snadno přijímají nebo uvolňují zápach nebo chuť, zabalte do uzavřených nádob nebo zakryjte.
- Syrové maso nebo ryby zabalte do čistých, uzavřených nádob. Tím se zabrání tomu, aby se maso nebo ryby dotýkaly jiných potravin nebo na ně kapaly.
- Tekutiny uchovávejte v uzavřených nádobách.
- Potraviny skladujte s odstupem, aby vzduch mohl dobře cirkulovat.
- Potraviny skladujte podle pokynů na obalu.
- Vždy dodržujte minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

Poznámka

Nedodržení těchto zásad může vést ke zkažení potravin.

5.2 Chladnička

Vlivem cirkulace vzduchu vznikají v chladničce zóny s rozdílnými teplotami. Jednotlivé teplotní zóny najdete v přehledu spotřebičů a vybavení. (viz 1.2 Přehled spotřebičů a vybavení)

5.2.1 Třídění potravin

- ▶ Horní oblast a dveře: Máslo, sýry, konzervy a tuby.
- ▶ Nejchladnější teplotní zóna: Skladujte snadno se kazící potraviny, jako hotová jídla.

5.3 BioFresh

BioFresh prodlužuje dobu skladování některých čerstvých potravin oproti běžnému chlazení.

Poznámka

Když teploty klesnou pod 0 °C, mohou potraviny namrznout.
 ► Zeleninu citlivou na chlad jako okurky, lilky, cukety a všechno jižní ovoce citlivé na chlad ukládejte v chladničce.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Zde se vytvoří skladovací klima blízké 0 °C. Těsné víko zajišťuje trvale panující vlhkost vzduchu. Toto skladovací klima je vhodné pro skladování nezabalených potravin s vysokou vlastní vlhkostí (např. salátu, zeleniny, ovoce).

Vlhkost vzduchu v zásuvce závisí na obsahu vlhkosti vložených potravin a na četnosti otvírání. Vlhkost vzduchu můžete regulovat. (viz 8.11 Regulace vlhkosti)

Třídění potravin

- Skladujte nezabalené ovoce a zeleninu. Při příliš vysoké vlhkosti:
- Regulujte vlhkost vzduchu. (viz 8.11 Regulace vlhkosti)

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Zde se vytvoří skladovací klima blízké 0 °C. Toto skladovací klima je vhodné pro citlivé potraviny (např. mléčné výrobky, maso, ryby, uzeniny).

Třídění potravin

- Skladujte suché nebo zabalené potraviny.

5.4 Mrazicí oddíl *****

Zde se při -18 °C vytváří suché, mrazivé skladovací klima. Mrazivé skladovací klima je vhodné ke skladování hlubokomrazených výrobků a mražených výrobků po dobu několika měsíců, k výrobě kostek ledu nebo k zamrazení čerstvých potravin.

Teplota vzduchu v mrazicím oddílu může při měření teplotoměrem nebo jinými měřicími přístroji kolísat. Při polo-prázdném nebo prázdném mrazicím oddílu je teplotní kolísání větší a je možné dosáhnout teplot vyšších než -18 °C.

5.4.1 Mražení potravin

V rozmezí 24 hodin můžete zmrazit maximálně tolik kg čerstvých potravin, kolik je uvedeno na typovém štítku (viz 10.5 Typový štítek) pod údajem „Mrazicí výkon... kg/24h“.

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitř, dodržujte následující množství v jednom balení:

- Ovoce a zelenina do 1 kg
- Maso do 2,5 kg

Třídění potravin



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění skleněnými střepey!
 Láhve a plechovky s nápoji mohou při mražení prasknout. To platí zvláště pro nápoje syčené oxidem uhličitým.

- Láhve a plechovky s nápoji nemrazte!
- Potraviny vložte do mrazicího oddílu tak, aby měly kontakt se spodní deskou nebo bočními stěnami.

Rozmrazování potravin



VÝSTRAHA

- Nebezpečí otravy z jídla!
- Rozmražené potraviny znovu nemrazte.
- Rozmražené potraviny zpracujte co nejrychleji.

Potraviny můžete rozmrazovat různými způsoby:

- v chladničce
- v mikrovlnné troubě
- v troubě/horkovzdušné troubě
- při pokojové teplotě
- Odeberte pouze tolik potravin, kolik je nutné.

5.5 Doba skladování

Uvedené doby skladování jsou orientační hodnoty.

U potravin s uvedením minimální trvanlivosti platí vždy datum uvedené na obalu.

5.5.1 Chladnička

Platí minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

5.5.2 BioFresh

Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Meat & Dairy-Safe		
Máslo	při 1 °C	až 90 dnů
Tvrdý sýr	při 1 °C	až 110 dnů
Mléko	při 1 °C	až 12 dnů
Salám, nářez	při 1 °C	až 8 dnů
Drůbež	při 1 °C	až 6 dnů
Vepřové maso	při 1 °C	až 6 dnů
Hovězí maso	při 1 °C	až 6 dnů
Zvěřina	při 1 °C	až 6 dnů

Poznámka

- Mějte na paměti, že se potraviny s vyšším obsahem bílkovin kazí rychleji. Maso z měkkýšů s ulitami a korýšů se kazí rychleji než ryby a ryby rychleji než ostatní maso.

Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Fruit & Vegetable-Safe		
Zelenina, saláty		
Artyčoky	při 1 °C	až 14 dnů
Celer	při 1 °C	až 28 dnů
Květák	při 1 °C	až 21 dnů
Brokolice	při 1 °C	až 13 dnů
Čekanka	při 1 °C	až 27 dnů
Polníček	při 1 °C	až 19 dnů
Hrášek	při 1 °C	až 14 dnů
Listová kapusta	při 1 °C	až 14 dnů
Mrkev	při 1 °C	až 80 dnů
Česnek	při 1 °C	až 160 dnů
Kedluben	při 1 °C	až 14 dnů
Hlávkový salát	při 1 °C	až 13 dnů
Byliny	při 1 °C	až 13 dnů
Pórek	při 1 °C	až 29 dnů
Houby	při 1 °C	až 7 dnů
Ředkvičky	při 1 °C	až 10 dnů
Růžičková kapusta	při 1 °C	až 20 dnů

Úspora energie

Orientační hodnoty skladovatelnosti v přihrádce Fruit & Vegetable-Safe		
Chřest	při 1 °C	až 18 dnů
Špenát	při 1 °C	až 13 dnů
Hlávková kapusta	při 1 °C	až 20 dnů
Ovoce		
Meruňky	při 1 °C	až 13 dnů
Jablka	při 1 °C	až 80 dnů
Hrušky	při 1 °C	až 55 dnů
Ostružiny	při 1 °C	až 3 dnů
Datle	při 1 °C	až 180 dnů
Jahody	při 1 °C	až 7 dnů
Fíky	při 1 °C	až 7 dnů
Borůvky	při 1 °C	až 9 dnů
Maliny	při 1 °C	až 3 dnů
Rybíz	při 1 °C	až 7 dnů
Třešně, sladké	při 1 °C	až 14 dnů
Kiwi	při 1 °C	až 80 dnů
Broskve	při 1 °C	až 13 dnů
Švestky	při 1 °C	až 20 dnů
Brusinky	při 1 °C	až 60 dnů
Rebarbora	při 1 °C	až 13 dnů
Angrešt	při 1 °C	až 13 dnů
Hrozný	při 1 °C	až 29 dnů

5.5.3 Mrazicí schránka*

Orientační hodnoty skladovatelnosti různých druhů potravin		
Zmrzlina	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Salám, šunka	při -18 °C	2 až 3 měsíců
Chléb, pečivo	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Zvěřina, vepřové maso	při -18 °C	6 až 9 měsíců
Ryby, tučné	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Ryby, libové	při -18 °C	6 až 8 měsíců
Sýry	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Drůbež, hovězí maso	při -18 °C	6 až 12 měsíců
Zelenina, ovoce	při -18 °C	6 až 12 měsíců

6 Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrbinu nikdy nezakrývejte.
- Spotřebič neinstalujte na přímé sluneční světlo nebo vedle topení apod.
- Pokud spotřebič instalujete přímo vedle trouby, může se spotřeba energie mírně zvýšit. To závisí na délce a intenzitě používání trouby.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě (viz 1.5 Oblast použití přístroje) . Při vyšší okolní teplotě se může spotřeba energie zvýšit.

- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Potraviny ukládejte roztríděné: home.liebherr.com/food.
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Potraviny vyjímajte jen po nezbytně nutnou dobu, aby se příliš neohřály.
- Vkládání horkých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny nechte rozmrazit v chladničce.*
- Když je v přístroji silná vrstva námrazy: přístroj odmrazte.*
- Při delší dovolené použijte funkci HolidayMode (viz HolidayMode) .

7 Obsluha

7.1 Ovládací a indikační prvky

7.1.1 Zobrazení stavu

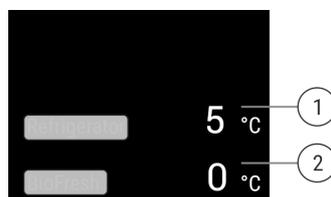


Fig. 7 Zobrazení stavu zobrazuje skutečnou teplotu.

- (1) Ukazatel teploty v chladničce (2) Ukazatel teploty BioFresh

Zobrazení stavu zobrazuje skutečnou teplotu a je výchozím zobrazením stavu. Odtud se provádí navigace k nastavením a funkcím.

7.1.2 Symboly indikace

Symboly indikace informují o aktuálním stavu přístroje.

Symbol	Stav přístroje
	Standby Přístroj nebo teplotní zóna jsou vypnuty.
	Pulsující číslo Přístroj pracuje. Teplota pulsuje, dokud není dosaženo nastavené hodnoty.
	Pulsující symbol Přístroj pracuje. Provede se nastavení.

7.2 Funkce spotřebiče

7.2.1 Poznámky k funkcím spotřebiče

Funkce spotřebiče jsou z výroby nastavené tak, aby byl spotřebič plně funkční.

Před změnou, aktivací nebo deaktivací funkcí spotřebiče se ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

- Přečetli jste si popisy fungování displeje a porozuměli tomu. (viz 3 Princip funkce displeje Touch & Swipe)
- Seznámili jste se s ovládacími a zobrazovacími prvky spotřebiče.

Vypnutí a zapnutí spotřebiče

Tato funkce slouží k vypnutí a zapnutí celého spotřebiče.

Vypnutí spotřebiče

Pokud spotřebič vypnete, dříve provedená nastavení zůstanou uložena.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Pokyny k jednání (viz 11 Odstavení z provozu) jsou provedené.



Fig. 8

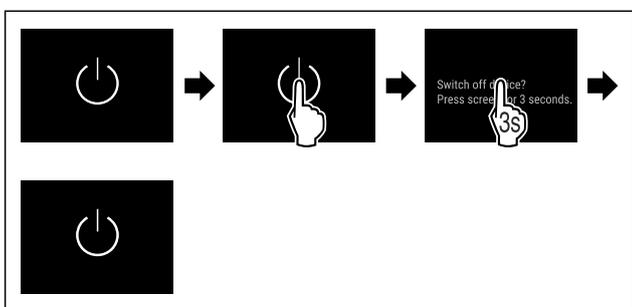


Fig. 9

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Spotřebič je vypnutý.
- ▷ Na displeji se objeví symbol Standby.
- ▷ Displej zčerná.

Zapnutí spotřebiče

Když se displej nachází v klidovém režimu:

- ▶ Dotkněte se krátce displeje.

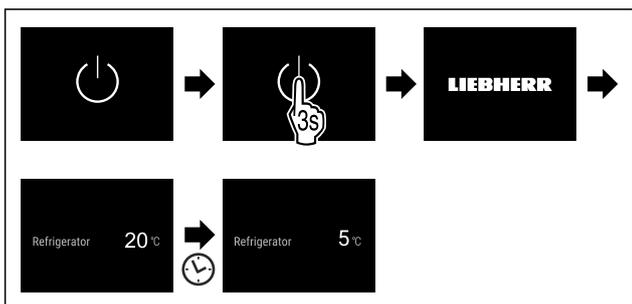


Fig. 10 Ilustrační zobrazení

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- Když se spotřebič spustí v demo režimu:
- ▶ Deaktivace demo režimu. (viz Deaktivace demo režimu)
- ▷ Spotřebič je zapnutý.
- ▷ Dříve provedená nastavení jsou obnovena.
- ▷ Spotřebič chladí na nastavenou cílovou teplotu.

WLAN

Pomocí této funkce připojíte své zařízení k síti WLAN. Pak ho můžete ovládat pomocí aplikace SmartDevice na mobilním zařízení. Tuto funkci můžete také použít k odpojení nebo resetování připojení WLAN.

Další informace k SmartDevice: (viz 1.4 SmartDevice)

Poznámka

Funkce SmartDevice není k dispozici v následujících zemích: Rusko, Bělorusko, Kazachstán.

První vytvoření připojení WLAN

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Aplikace SmartDevice je nainstalovaná (viz apps.home.liebherr.com).
- Je dokončena registrace v aplikaci SmartDevice.



Fig. 11

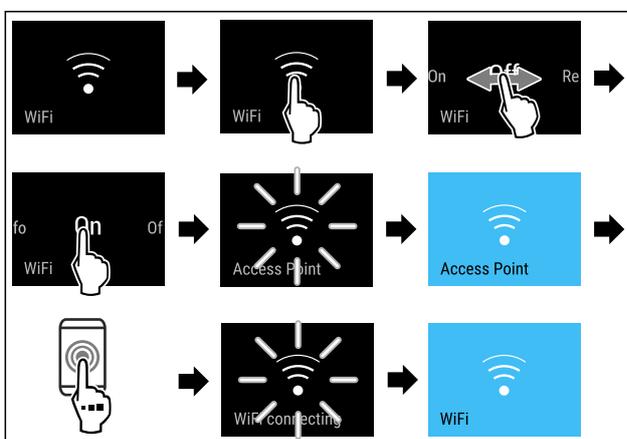


Fig. 12

- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Připojení je vytvořeno.

Odpojení od WLAN

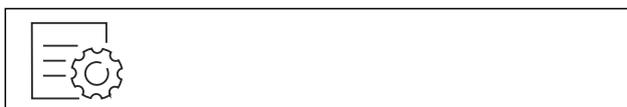


Fig. 13

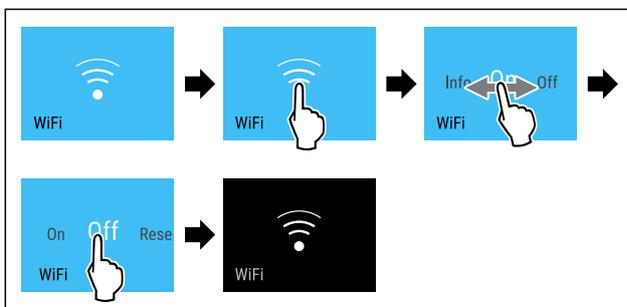


Fig. 14

- ▶ Proveďte kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Připojení je odpojeno.

Obsluha

Reset připojení k WLAN



Fig. 15

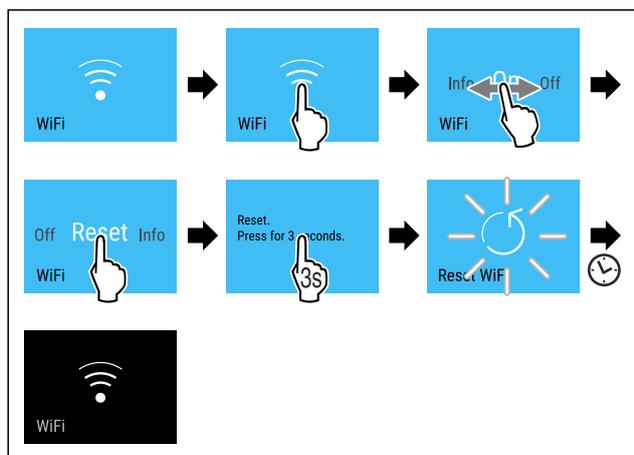


Fig. 16

- ▶ Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Připojení WLAN a další nastavení WLAN se obnoví na tovární nastavení.

Zobrazení informací o připojení WLAN



Fig. 17

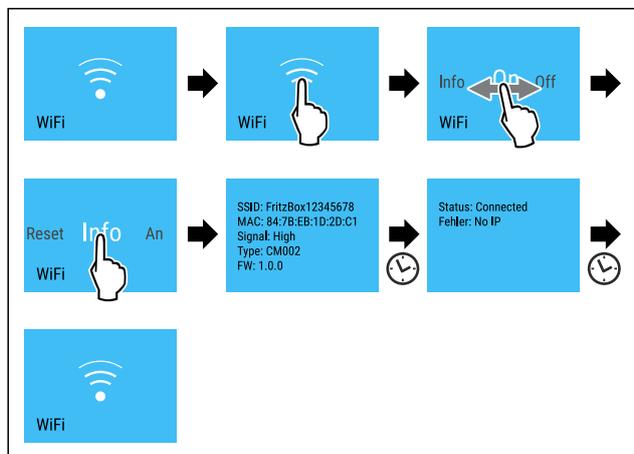


Fig. 18

- ▶ Proved'te kroky manipulace podle obrázku.

5 °C Teplota

Pomocí této funkce nastavíte teplotu.

Teplota závisí na těchto faktorech:

- Četnost otevírání dveří
- Doba trvání otevření dveří
- Teplota místnosti v místě instalace
- Druh, teplota a množství potravin

Teplotní zóna	Továrně nastavená teplota	Doporučené nastavení
5 °C Chladnička	5 °C	4 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (viz BioFresh B-Value)

Nastavení teploty v chladničce

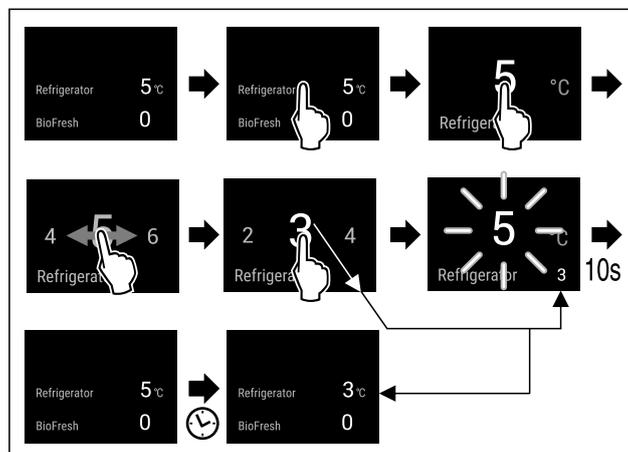


Fig. 19 Ilustrační zobrazení

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Teplota je nastavena.

Nastavení teploty v BioFresh

Nastavte teplotu přes **BioFresh B-Value**. (viz BioFresh B-Value)

°C/°F Jednotka teploty

Tato funkce umožňuje nastavení jednotky teploty. Jako jednotku teploty můžete nastavit stupně Celsia nebo stupně Fahrenheita.

Nastavení jednotky teploty



Fig. 20

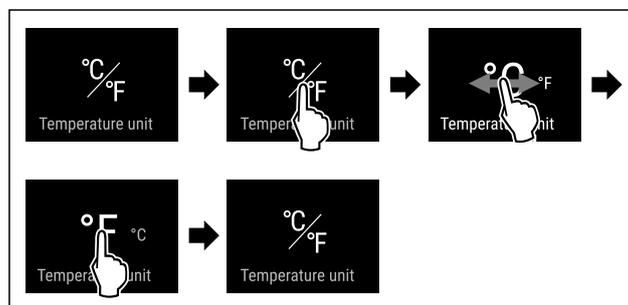


Fig. 21 Ilustrační zobrazení: Přejděte ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita.

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Jednotka teploty je nastavena.

B5 BioFresh B-Value

Pomocí této funkce nastavíte BioFresh B-Value. Pomocí BioFresh B-Value můžete v případě potřeby nastavit BioFresh o něco teplejší nebo chladnější z důvodu vyšší nebo nižší okolní teploty. BioFresh B-Value je při dodání nastavena na hodnotu B5. Pokud měníte B-Value, postupujte podle následující tabulky:

Hodnota	Popis
B1	nejnižší teplota
B1-B4	Teplota může klesnout pod 0 °C, takže potraviny mohou lehce namrznout.
B5	přednastavená teplota
B9	nejvyšší teplota

Nastavení BioFresh B-Value



Fig. 22

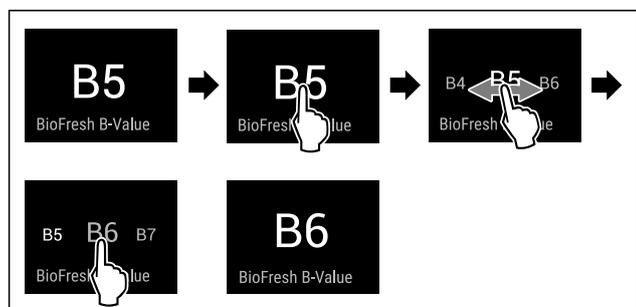


Fig. 23 Ilustrační zobrazení: Přejděte z B5 na B6.

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ BioFresh B-Value je nastavená.
- ▷ Ukazatel stavu zobrazuje cílovou teplotu.

D1 D-Value

Hodnota D-Value je pro spotřebič přednastavená a nesmí se měnit.

AutoDoor

Touto funkcí aktivujete a nakonfigurujete AutoDoor při uvedení spotřebiče do provozu nebo později. Pokud jste AutoDoor již aktivovali a nakonfigurovali, pak AutoDoor touto funkcí deaktivujete. Kromě toho s touto funkcí nakonfigurujete úhel otevření dveří.

Když aktivujete AutoDoor, můžete dveře otvírat různými způsoby:

- signálem klepání
- ze smartphonu
- řečovým příkazem

Poznámka

Když neaktivujete AutoDoor, můžete dveře vždy otvírat nebo zavírat ručně.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.



První aktivace a konfigurace AutoDoor

Funkci AutoDoor poprvé aktivujete a nakonfigurujete buď přímo při **uvedení** spotřebiče do provozu nebo kdykoliv později.

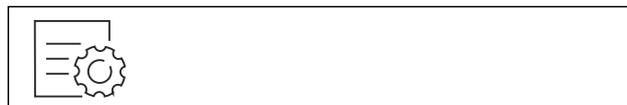


Fig. 24

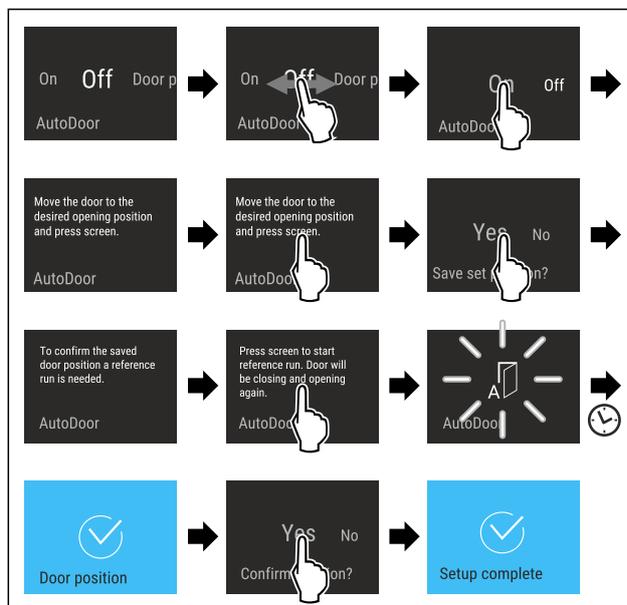


Fig. 25

- ▶ Provádějte kroky znázorněné na obrázku, dokud se na displeji neobjeví výzva k přesunutí dveří do požadované polohy.
- ▶ Nakonfigurujte úhel otevření dveří: Otevřete dveře alespoň na 70°.
- ▶ Ujistěte se, že se dveře nedotýkají sousedního nábytku nebo stěn.
- ▶ Potvrďte úhel otevření dveří: Krátce se dotkněte displeje podle obrázku.
- ▶ Uložení úhlu otevření dveří: Potvrďte hlášení na displeji podle obrázku.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu v důsledku automatického otevírání a zavírání dveří!

- ▶ Oblast otevírání dveří udržujte volnou.
- ▶ Nesahejte rukama do závěsu.
- ▶ Dveře neblokuje.

POZOR

Poškození zásuvek a teleskopických kolejniček automatickým zavíráním dvířek!

- ▶ Před zavřením dvířek: Zcela zasuňte zásuvky.
- ▶ Před zavřením dvířek a zásuvka byla vyjmutá: Teleskopické kolejničky úplně zasuňte.



Fig. 26

Pro nastavení úhlu otevření dveří musí spotřebič provést referenční jízdu dveří.

- ▶ Spustíte referenční běh: Krátce se dotkněte displeje podle obrázku.
- ▷ Spustí se referenční běh.
- ▷ Symbol AutoDoor bliká.
- ▷ Je-li referenční jízda úspěšná: Displej na 2 sekundy zmodrá.
- ▷ Zazní potvrzovací signál.
- ▶ Potvrďte hlášení na displeji podle obrázku.
- ▷ Displej zmodrá.
- ▷ Zazní potvrzovací signál.
- ▷ Konfigurace AutoDoor je dokončená.
- ▷ Dveře lze otevřít signálem klepání.



Deaktivace a aktivace AutoDoor

Již jste AutoDoor aktivovali a nakonfigurovali. Rádi byste AutoDoor deaktivovali a aktivovali.

Deaktivace AutoDoor

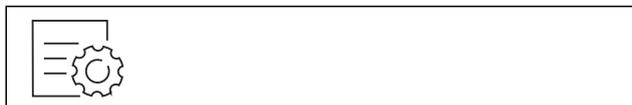


Fig. 27

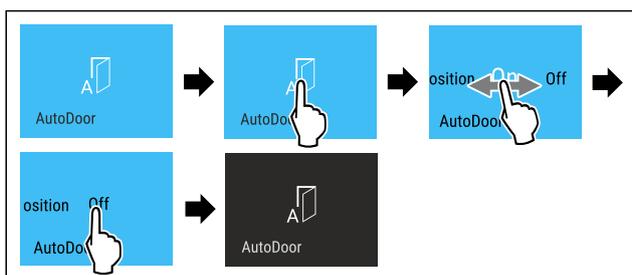


Fig. 28

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ AutoDoor je deaktivovaný.
- ▷ Dveře lze otevřít ručně.

Aktivace AutoDoor

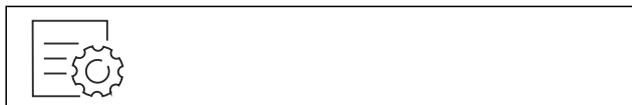


Fig. 29

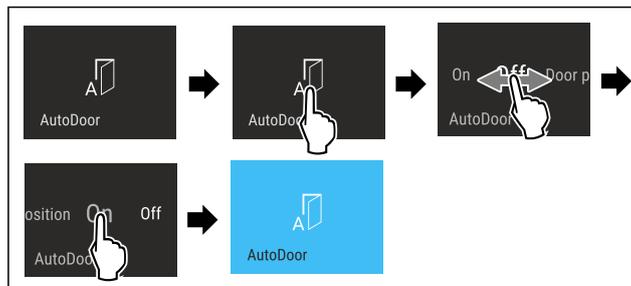


Fig. 30

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ AutoDoor je aktivovaný.
- ▷ Dveře lze otevřít signálem klepání.
- ▷ Prve nastavený úhel otevření dveří je nadále uložený.



Změna úhlu otevření dveří

Již jste úhel otevření dveří nakonfigurovali a přejete si jej změnit.

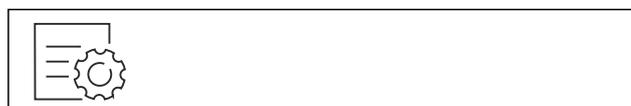


Fig. 31

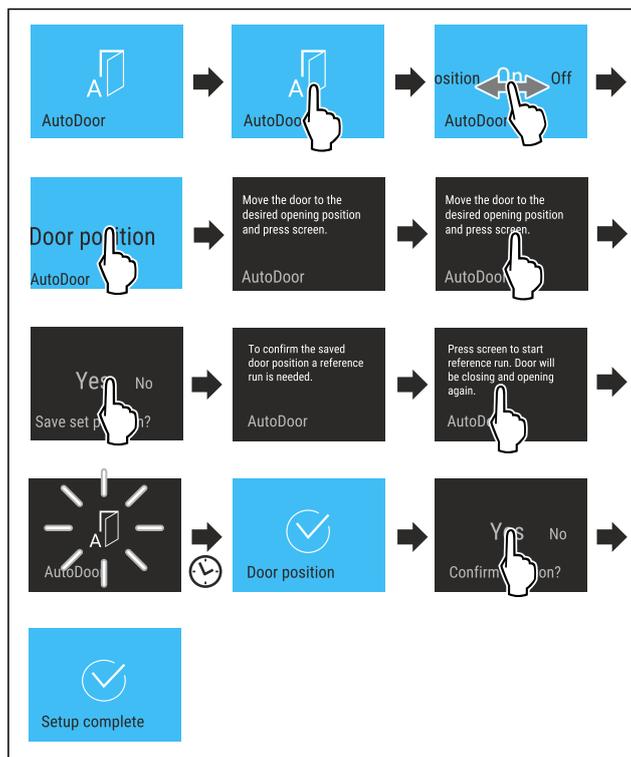


Fig. 32

- ▶ Provádějte kroky znázorněné na obrázku, dokud se na displeji neobjeví výzva k přesunutí dveří do požadované polohy.
- ▶ Nakonfigurujte úhel otevření dveří: Otevřete dveře alespoň na 70°.
- ▶ Ujistěte se, že se dveře nedotýkají sousedního nábytku nebo stěn.
- ▶ Potvrďte úhel otevření dveří: Krátce se dotkněte displeje podle obrázku.
- ▶ Uložení úhlu otevření dveří: Potvrďte hlášení na displeji podle obrázku.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu v důsledku automatického otvírání a zavírání dveří!

- ▶ Oblast otvírání dveří udržujte volnou.
- ▶ Nesahejte rukama do závěsu.
- ▶ Dveře neblokuje.

POZOR

Poškození zásuvek a teleskopických kolejniček automatickým zavíráním dvířek!

- ▶ Před zavřením dvířek: Zcela zasuňte zásuvky.
- ▶ Před zavřením dvířek a zásuvka byla vyjmutá: Teleskopické kolejničky úplně zasuňte.

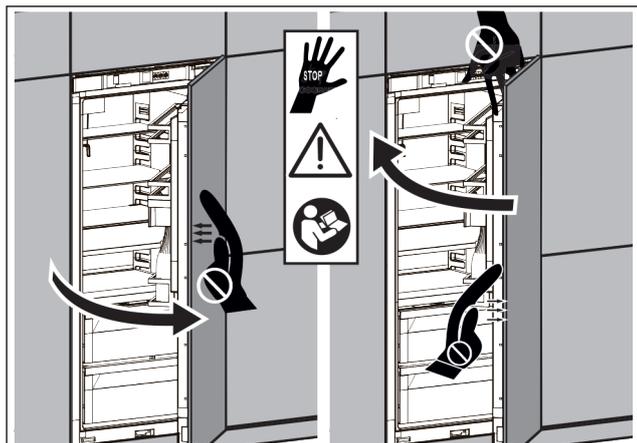


Fig. 33

Pro nastavení úhlu otevření dveří musí spotřebič provést referenční jízdu dveří.

- ▶ Spusťte referenční běh: Krátce se dotkněte displeje podle obrázku.
- ▷ Spustí se referenční běh.
- ▷ Symbol AutoDoor bliká.
- ▷ Je-li referenční jízda úspěšná: Displej na 2 sekundy zmodrá.
- ▷ Zazní potvrzovací signál.
- ▶ Potvrďte hlášení na displeji podle obrázku.
- ▷ Displej zmodrá.
- ▷ Zazní potvrzovací signál.
- ▷ Úhel otevření dveří je nakonfigurovaný.



Nastavení citlivosti signálu klepání

Citlivost snímače klepání můžete nastavit pomocí spínače Fig. 34 (1). Spínač je na straně závěsu ve spodní třetině dveří.

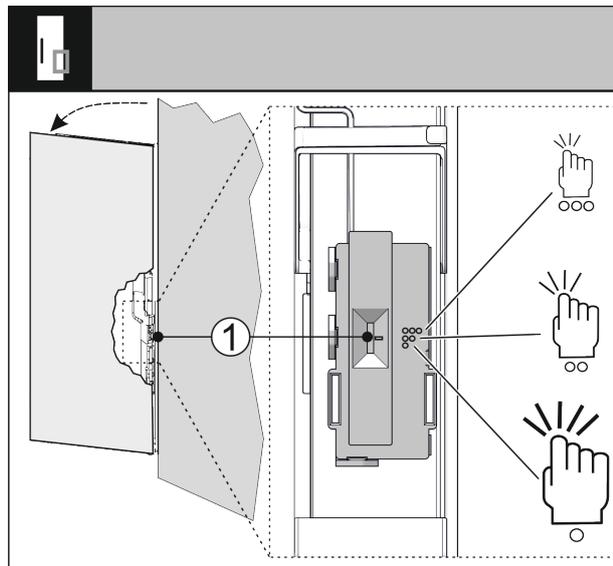


Fig. 34

Poloha spínače	Symbol	Význam
Nahoře	○○○	Vysoká citlivost, lehké poklepání je dostačující.
Uprostřed	○○	Nutná střední citlivost, méně silné klepání. Toto nastavení je přednastaveno.
Dole	○	Nutné ne příliš citlivé, silné klepání.

- ▶ Posuňte spínač Fig. 34 (1) do požadované polohy spínače.
- ▷ Citlivost je nastavena.



Používání AutoDoor se smartphonem

Přejete si používat k otvírání a zavírání smartphonem.

- ▶ AutoDoor aktivujte a nakonfigurujte. (viz První aktivace a konfigurace AutoDoor)
- ▶ Nainstalujte na svém smartphonu aplikaci SmartDevice.
- ▶ Vytvořte spojení WLAN se spotřebičem. (viz WLAN)
- ▶ Spotřebič zaregistrujte v aplikaci SmartDevice: Řiďte se pokyny v aplikaci SmartDevice.
- ▷ Dveře lze kromě signálu zaklepání otevřít i přes smartphonem.



Používání AutoDoor s řečovým příkazem

Můžete použít hlasový příkaz k otevření a zavření.

- ▶ AutoDoor aktivujte a nakonfigurujte. (viz První aktivace a konfigurace AutoDoor)
- ▶ Nainstalujte na svém smartphonu aplikaci SmartDevice.
- ▶ Vytvořte spojení WLAN se spotřebičem. (viz WLAN)
- ▶ Spotřebič zaregistrujte v aplikaci SmartDevice: Řiďte se pokyny v aplikaci SmartDevice.
- ▶ Nainstalujte řečového asistenta.
- ▷ Dveře lze kromě signálu zaklepání otevřít i přes řečového asistenta.



Podrobnější informace a tutoriály najdete na:
home.liebherr.com/faq-autodoor



SuperCool

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim SuperCool. Pokud aktivujete režim SuperCool, spotřebič zvýší chladicí výkon. Tím se dosáhne nižších chladicích teplot. Pokud chcete rychle zchladit velké množství potravin, můžete aktivovat funkci SuperCool.

Pokud aktivujete funkci SuperCool, dosáhnete nižších teplot také v mrazicím oddíle ****. Pokud chcete zmrazit potraviny v mrazicím oddíle ****, můžete aktivovat funkci SuperCool.*

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

Aktivace SuperCool

Okamžik pro aktivaci funkce:

- Pokud chcete v chladničce skladovat čerstvé potraviny: Aktivujte funkci při vložení potravin.
- Pokud chcete v mrazicím oddíle **** skladovat čerstvé potraviny: Funkci aktivujte 3 hodiny před vložení potravin.*



Fig. 35

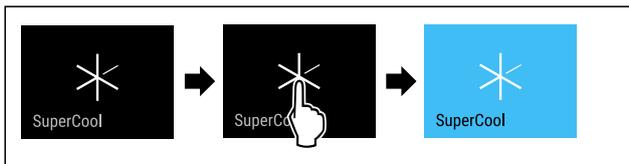


Fig. 36

- Proved'te akční kroky podle obrázku.

-nebo-

- Pomocí aktivujte aplikaci SmartDevice.

- ▷ Funkce SuperCool je aktivována.
- ▷ Ukazatel teploty zmodrá.

Deaktivace SuperCool

SuperCool se po 18 hodinách automaticky deaktivuje. SuperCool můžete však kdykoliv deaktivovat ručně:



Fig. 37

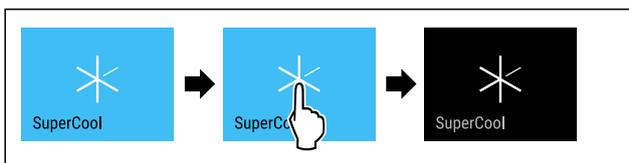


Fig. 38

- Proved'te akční kroky podle obrázku.

-nebo-

- Proved'te deaktivaci pomocí aplikace SmartDevice.

- ▷ SuperCool je deaktivovaný.
- ▷ Spotřebič pracuje dále v normálním režimu.
- ▷ Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.



PartyMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim PartyMode. Režim PartyMode aktivuje různé funkce, které jsou užitečné pro party.

PartyMode aktivuje následující funkce:

- SuperCool

Všechny uvedené funkce můžete nastavit individuálně a flexibilně. Pokud deaktivujete režim PartyMode, pak budou zamítnuty všechny změny.

Když je funkce aktivní, pracuje spotřebič s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky spotřebiče dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

Aktivace PartyMode



Fig. 39

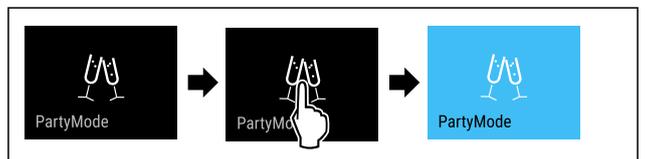


Fig. 40

- Proved'te akční kroky podle obrázku.

- ▷ PartyMode a příslušné funkce jsou aktivované.

- ▷ Ukazatel teploty zmodrá.

- ▷ Aktuální teplota bliká, dokud se nedosáhne cílové teploty.

Deaktivace PartyMode

Režim PartyMode se po 24 hodinách automaticky deaktivuje. Režim PartyMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:



Fig. 41

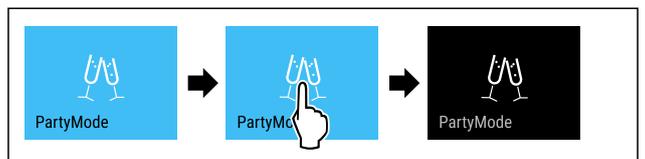


Fig. 42

- Proved'te akční kroky podle obrázku.

- ▷ PartyMode je deaktivovaný.

- ▷ Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu: Aktuální teplota bliká, dokud se nedosáhne cílové teploty.



HolidayMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete HolidayMode. Pokud aktivujete HolidayMode, chladnička se nastaví na 15 °C. To šetří energii během delší nepřítomnosti a zabráňuje vzniku nepříjemných pachů a plísní.

Stav spotřebiče s aktivním HolidayMode

Chladnička chladí na 15 °C.

Stav spotřebiče s aktivním HolidayMode
BioFresh chladí na 15 °C.
V mrazicím oddílu **** se udržuje nastavená teplota.*
PartyMode je deaktivovaný.
SuperCool je deaktivovaný.

Aktivace HolidayMode

- ▶ Vyprázdněte zcela chladničku.
- ▶ Vyprázdněte zcela BioFresh.



Fig. 43

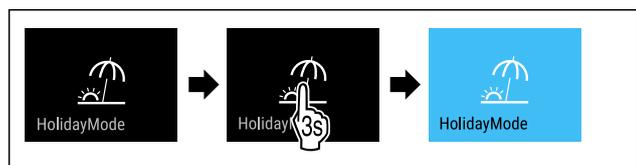


Fig. 44

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Funkce HolidayMode je aktivována.
- ▷ Ukazatel teploty zmodrá a zobrazuje symbol Holiday-Mode.

Deaktivace HolidayMode



Fig. 45

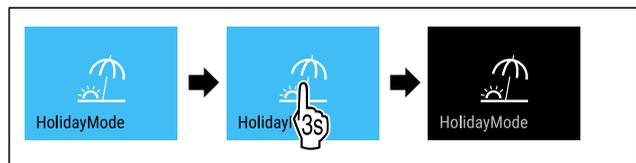


Fig. 46

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ HolidayMode je deaktivovaný.
- ▷ Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.

SabbathMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete SabbathMode. Pokud tuto funkci aktivujete, některé elektronické funkce se vypnou. To umožňuje vašemu spotřebiči splnit náboženské požadavky židovských svátků jako např. šabat a je v souladu s certifikací STAR-K Kosher.

Stav spotřebiče s aktivním SabbathMode
Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.
Všechny funkce na displeji kromě funkce Deaktivace SabbathMode jsou zablokovány.
Aktivní funkce zůstanou aktivní.
Displej zůstane světlý, když zavřete dvířka.
Vnitřní osvětlení je deaktivované.

Stav spotřebiče s aktivním SabbathMode
Připomínky se neprovedou. Nastavený časový interval se dodrží.
Připomínky a výstrahy se nezobrazují.
Dveřní alarm není k dispozici.
Teplotní alarm není k dispozici.
InfinitySpring je mimo provoz.*
Cyklus odmrazování pracuje pouze v zadaném čase, bez ohledu na používání spotřebiče.
Po výpadku proudu se spotřebič vrátí do SabbathMode.

Stav spotřebiče

Poznámka

Tento spotřebič má certifikát institutu „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam spotřebičů, certifikovaných podle STAR-K najdete na adrese www.star-k.org/appliances.

Aktivace SabbathMode



VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy zkaženými potravinami!

Pokud jste zapnuli režim SabbathMode a dojde k výpadku napájení, na stavovém displeji se žádná zpráva o výpadku napájení nezobrazí. Po skončení výpadku napájení pracuje spotřebič dál v režimu SabbathMode. Při výpadku proudu se mohou potraviny zkažit a jejich konzumace může vést k otravě jídlem.

Po výpadku napájení:

- ▶ Potraviny, které byly zmrazené a jsou rozmrazené, nejzte.

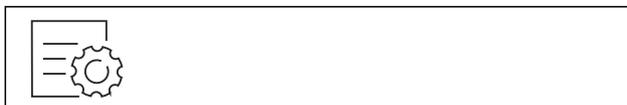


Fig. 47



Fig. 48

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ SabbathMode je aktivován.
- ▷ Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

Deaktivace SabbathMode

SabbathMode se po 80 hodinách automaticky deaktivuje. SabbathMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:



Fig. 49

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ SabbathMode je deaktivovaný.



EnergySaver

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim úspory energie. Pokud aktivujete režim úspory energie, spotřeba energie se sníží a teplota ve spotřebiči se zvýší. Potraviny zůstávají čerstvé, ale jejich trvanlivost se zkracuje.

Teplotní zóna	Doporučené nastavení (viz Nastavení teploty v chladničce)	Teplota aktivním EnergySaver	při EnergySaver
5 °C Chladnička	4 °C	7 °C	

Teploty

Aktivace EnergySaver



Fig. 50

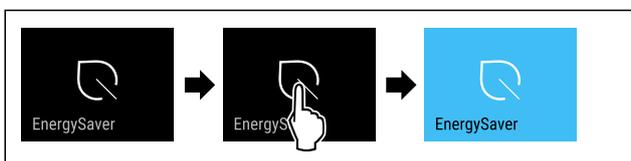


Fig. 51

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Je aktivován režim úspory energie.

Deaktivace EnergySaver



Fig. 52

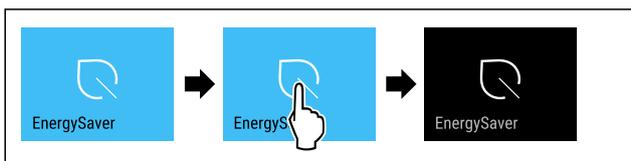


Fig. 53

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Je deaktivován režim úspory energie.



HydroBreeze

Pomocí této funkce zaktivujete nebo deaktivujete režim HydroBreeze. Pokud funkci aktivujete, pak vytvoří HydroBreeze v BioFresh-Safe jemnou, studenou mlhu. Tím se zvýší životnost nebaleného salátu, zeleniny a ovoce s vysokou vlastní vlhkostí.

Pokud funkci aktivujete, pak se aktivuje HydroBreeze každých 90 minut po dobu 4 sekund se zavřenými dvířky. Pokud dvířka otevřete, pak se aktivuje HydroBreeze v závislosti na nastavení:

Hodnota	Popis
1	HydroBreeze je v případě otevřených dvířek aktivní po dobu 4 sekund.

Hodnota	Popis
2	HydroBreeze je v případě otevřených dvířek aktivní po dobu 6 sekund.
3	HydroBreeze je v případě otevřených dvířek aktivní po dobu 8 sekund.
deaktivováno (přednastavení)	HydroBreeze je deaktivovaný.

Trvání HydroBreeze při otevřených dvířkách

Aktivace HydroBreeze

Poznámka

Pokud aktivujete HydroBreeze, ale neskladujete žádné potraviny v zásuvce, pak se na dně zásuvky vytvoří kondenzát.

- ▶ HydroBreeze aktivujte pouze tehdy, pokud v zásuvce skladujete potraviny.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- HydroBreeze je vyčištěný. (viz 9.7.5 Čištění HydroBreeze)
- Nádržka na vodu je naplněná. (viz 8.12.1 Naplnění nádržky vodou)

Aktivaci HydroBreeze provedete tak, že vyberete hodnotu pro dobu trvání HydroBreeze:

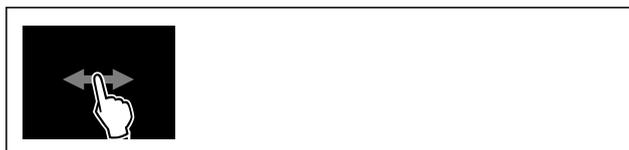


Fig. 54

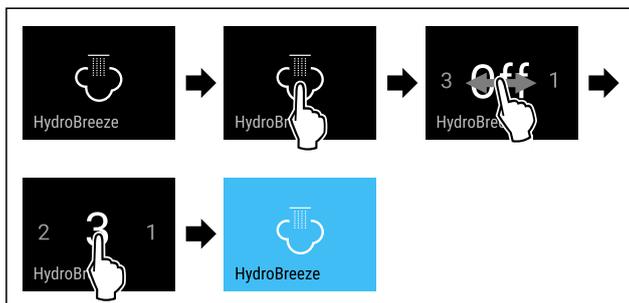


Fig. 55 Ilustrační zobrazení: HydroBreeze aktivujte pomocí hodnoty 3.

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Funkce HydroBreeze je aktivována.

Deaktivace HydroBreeze



Fig. 56

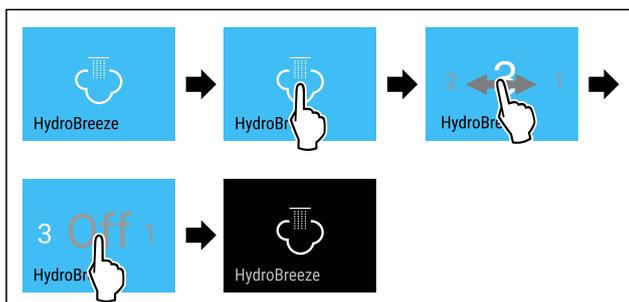


Fig. 57

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ HydroBreeze je deaktivovaný.

CleaningMode

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete režim CleaningMode. Režim CleaningMode umožňuje pohodlné čištění přístroje.

Toto nastavení se vztahuje na chladničku.

Použití:

- Vyčistěte chladničku. (viz 9.7 Čištění přístroje)
- Vyčistěte InfinitySpring. (viz 9.7.4 Čištění InfinitySpring *)

Stav spotřebiče s aktivním režimem CleaningMode
Ukazatel stavu trvale ukazuje CleaningMode.
Chladnička je vypnutá.
Vnitřní osvětlení je aktivované.
Připomínky a varování se nezobrazují. Nezazní žádný signální tón.
InfinitySpring je mimo provoz.*

Stav spotřebiče

Aktivace CleaningMode



Fig. 58



Fig. 59

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Funkce CleaningMode je aktivována.
- ▷ Ukazatel stavu trvale ukazuje CleaningMode.

Deaktivace CleaningMode

Režim CleaningMode se po 60 minutách automaticky deaktivuje. Režim CleaningMode však můžete kdykoliv deaktivovat ručně:

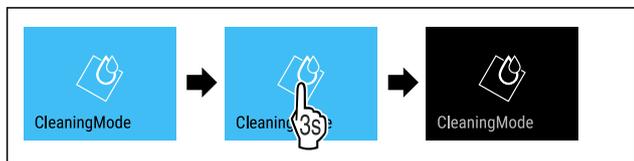


Fig. 60

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ CleaningMode je deaktivovaný.
- ▷ Spotřebič chladí na předem nastavenou teplotu.

Jas displeje

Tato funkce umožňuje krokové nastavení jasu displeje.

Můžete nastavit následující úrovně jasu:

- 40 %
- 60 %

- 80 %
- 100 % (přednastaveno)

Nastavení jasu



Fig. 61

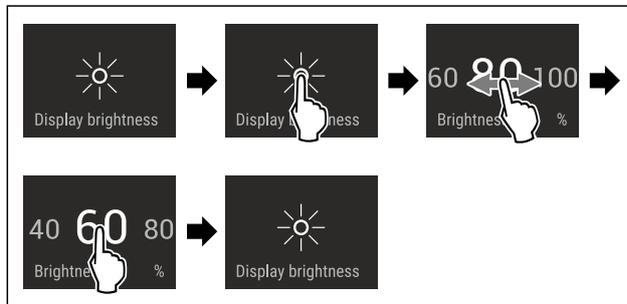


Fig. 62 Ilustrační zobrazení: Přejděte z 80 % na 60 %.

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Jas je nastaven.



Dveřní alarm

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete dveřní alarm. Dveřní alarm zazní, když jsou dveře příliš dlouho otevřené. Dveřní alarm je při dodávce aktivovaný. Můžete nastavit, jak dlouho mohou být dveře otevřené, než se spustí dveřní alarm.

Můžete nastavit následující hodnoty:

- 1 minuta
- 2 minuty
- 3 minuty
- Vyp

Nastavení dveřního alarmu



Fig. 63

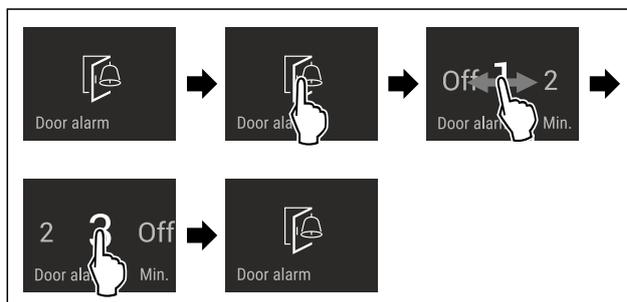


Fig. 64 Ilustrační zobrazení: Přepnutí dveřního alarmu z 1 minuty na 3 minuty.

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Dveřní alarm je nastavený.

Deaktivace dveřního alarmu



Fig. 66

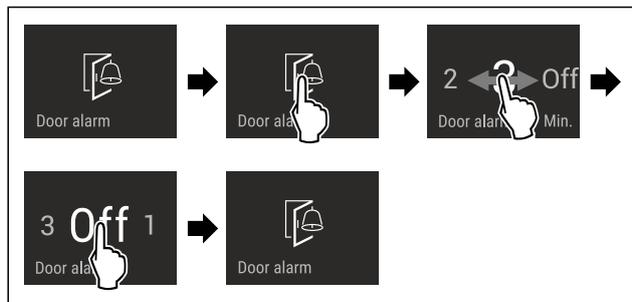


Fig. 67

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Dveřní alarm je deaktivovaný.



Tón AutoDoor

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete tón AutoDoor. Tón AutoDoor je při dodávce aktivovaný.

Aktivace tónu AutoDoor



Fig. 68

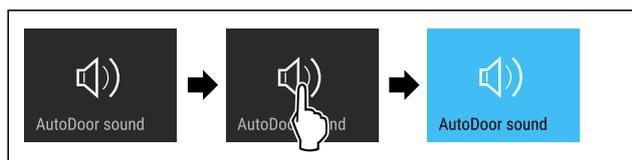


Fig. 69

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Tón AutoDoor je aktivovaný.

Deaktivace tónu AutoDoor



Fig. 70

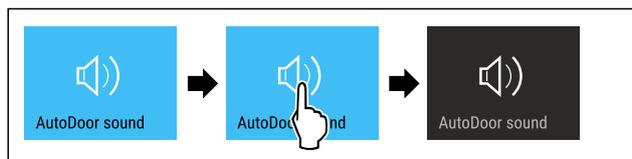


Fig. 71

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Tón AutoDoor je deaktivovaný.



Zablokování zadávání

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete zablokování zadávání. Zablokování zadávání zabraňuje náhodnému ovládnutí spotřebiče, např. dětmi.

Použití:

- Zabraňuje neúmyslné změně funkcí.
- Zabránění neúmyslnému vypnutí spotřebiče.
- Zabránění neúmyslnému nastavení teploty.

Aktivace zablokování zadávání

Pokud aktivujete zablokování zadávání, budete se moci stále pohybovat v menu, nemůžete však vybírat nebo měnit jiné funkce.



Fig. 72

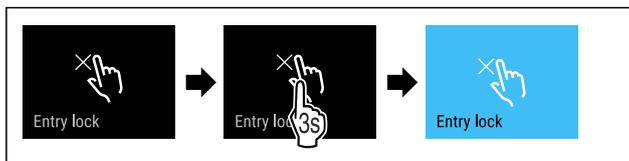


Fig. 73

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Zablokování zadávání je aktivované.

Deaktivace zablokování zadávání



Fig. 74

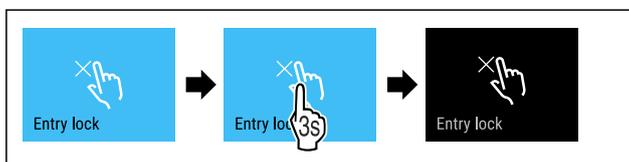


Fig. 75

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Zablokování zadávání je deaktivované.



Jazyk

Tato funkce umožňuje nastavení jazyka zobrazení.

Můžete nastavit následující jazyky:

- německy
- anglicky
- francouzsky
- španělsky
- italsky
- nizozemsky
- česky
- polsky
- portugalsky
- Bulharsky
- rusky
- čínsky

Nastavení jazyka



Fig. 76

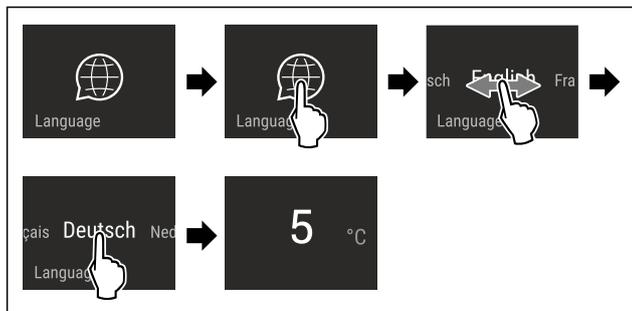


Fig. 77 Ilustrační zobrazení v závislosti na jazyku a teplotě

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Jazyk je nastaven.
- ▷ Zobrazení přeskočí zpět na stavové zobrazení.

Informace o spotřebiči

Tato funkce slouží k zobrazení názvu modelu, indexu, sériového čísla a servisního čísla spotřebiče. Informace o spotřebiči budete potřebovat, až budete kontaktovat zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)

Pomocí této funkce můžete také otevřít rozšířené menu. (viz 3 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

Zobrazení informací o spotřebiči



Fig. 78



Fig. 79

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Displej zobrazuje informace o spotřebiči.

Software

Tato funkce slouží k zobrazení verze softwaru vašeho spotřebiče.

Zobrazení verze softwaru



Fig. 80

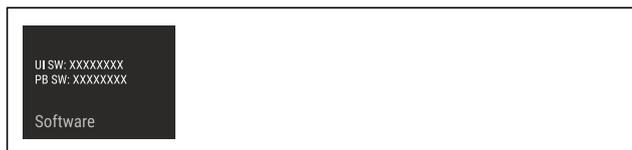


Fig. 81

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Displej zobrazuje verzi softwaru.

Připomínka

Pomocí této funkce aktivujete nebo deaktivujete připomínky. Funkce je při dodávce aktivovaná.

Pokud je funkce aktivovaná, zobrazí se následující připomínky:

- Výměna vodního filtru (viz Výměna vodního filtru*) *
- Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir (viz Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir)

Aktivace připomínky



Fig. 82

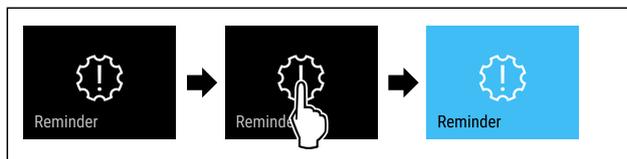


Fig. 83

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Připomínka je aktivovaná.

Deaktivace připomínky



Fig. 84

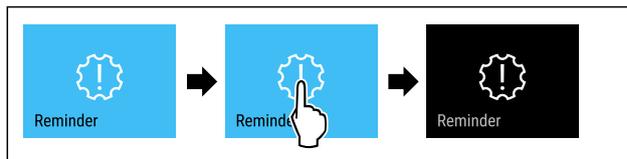


Fig. 85

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Připomínka je deaktivovaná.

Demo režim

Demo režim je speciální funkce pro prodejce, kteří chtějí předvést funkce spotřebiče. Pokud aktivujete demo režim, všechny funkce chladicí techniky se deaktivují.

Pokud spotřebič zapnete a na stavovém zobrazení se zobrazí „Demo“, je již aktivován demo režim.

Pokud aktivujete demo režim a poté jej opět deaktivujete, spotřebič se vrátí do továrního nastavení. (viz Resetování na tovární nastavení)

Aktivace demo režimu



Fig. 86

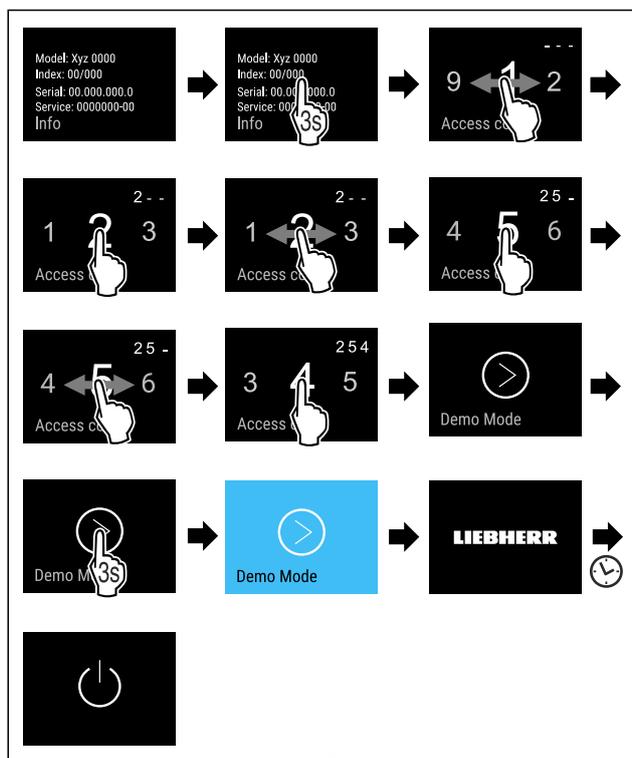


Fig. 87

- ▶ Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Demo režim je aktivovaný.
- ▷ Spotřebič je vypnutý.
- ▶ Zapněte spotřebič. (viz 4.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
- ▷ V zobrazení stavu se zobrazí „DEMO“.

Deaktivace demo režimu



Fig. 88

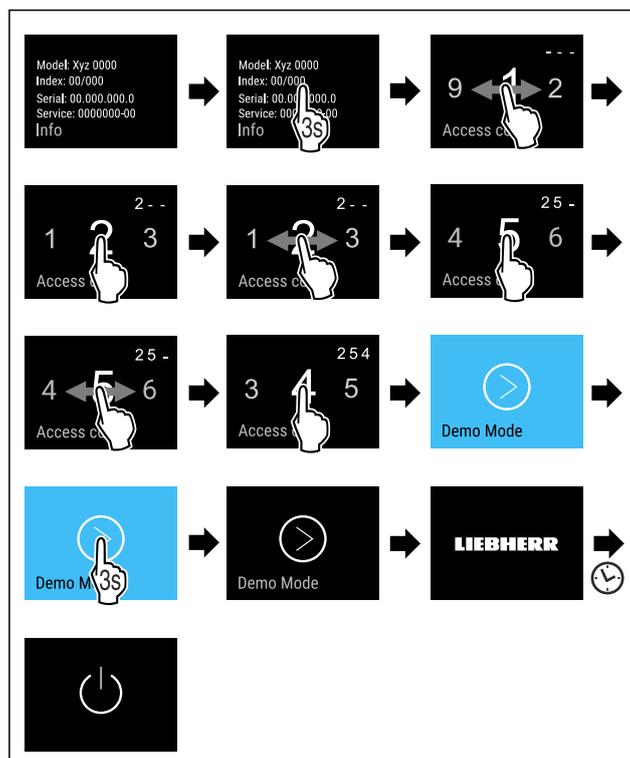


Fig. 89

- ▶ Proved'te kroky manipulace podle obrázku.
- ▷ Demo režim je deaktivovaný.
- ▷ Spotřebič je vypnutý.
- ▶ Zapněte spotřebič. (viz 4.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))
- ▷ Přístroj je resetovaný na tovární nastavení.



Resetování na tovární nastavení

Tato funkce slouží k resetování všech nastavení na tovární nastavení. Všechna dosud provedená nastavení budou resetována na původní nastavení.

Provedení resetu



Fig. 90

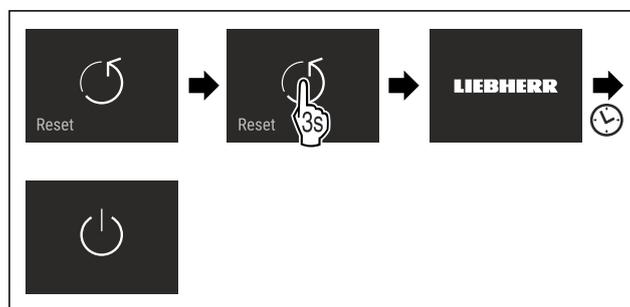


Fig. 91

- ▶ Proved'te akční kroky podle obrázku.
- ▷ Spotřebič je resetován.
- ▷ Spotřebič je vypnutý.
- ▶ Restartujte spotřebič. (viz 4.1 Zapnutí spotřebiče (první uvedení do provozu))

7.3 Hlášení

Existují dvě kategorie hlášení:


Kategorie	Význam
Výstraha	Výstrahy se zobrazují při dveřním alarmu nebo při funkčních poruchách. Jednodušší výstrahy můžete ukončit sami. V případě závažných funkčních poruch musíte kontaktovat zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)
Připomínka	Připomínky připomínají obecné postupy. Tyto postupy můžete provést a tím hlášení ukončit.

7.3.1 Přehled výstrah

Chování spotřebiče v případě výstrah:

- Výstraha se zobrazí na displeji červeně.
- Tón alarmu zní při zvyšující se hlasitosti.
- Při některých výstrahách pulzuje vnitřní osvětlení.

Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
 Dveřní alarm	Hlášení se zobrazí, když jsou dveře příliš dlouho otevřené.	Provedte akční kroky (viz Dveřní alarm).
 Chyba	Hlášení se zobrazí, když se vyskytne chyba přístroje. V některé součásti spotřebiče je chyba.	Provedte akční kroky (viz Chyba).
 Chyba WLAN	Hlášení se zobrazí, pokud se spotřebiči nepodařilo připojit k síti WLAN. (viz První vytvoření připojení WLAN)	Provedte akční kroky (viz Chyba WLAN).

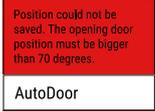Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
 AutoDoor AutoDoor byla zastavena.	Hlášení se zobrazí, pokud překážka brání automatickému otevření nebo zavření dveří.	Provedte akční kroky (viz AutoDoor byla zastavena).
 AutoDoor Polohu nelze uložit.	Při konfiguraci AutoDoor se zobrazí hlášení, pokud je zvolený úhel otevření dveří příliš malý. (viz AutoDoor)	Provedte akční kroky (viz Polohu nelze uložit).
 AutoDoor Referenční běh nebyl úspěšný.	Při konfiguraci AutoDoor se zobrazí hlášení, pokud referenční běh nebyl úspěšný. (viz AutoDoor)	Provedte akční kroky (viz Referenční běh nebyl úspěšný).

Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
 AutoDoor Motor se chladí.	Hlášení se zobrazí, když se motor dveří ochladí.	Provedte akční kroky (viz Motor se chladí).

7.3.2 Ukončení výstrah

Dveřní alarm

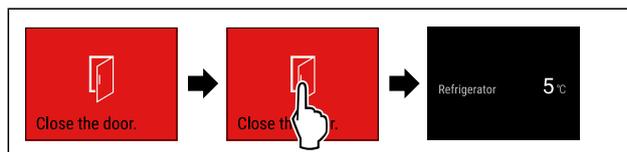


Fig. 92 Ilustrační zobrazení

- ▶ Provedte akční kroky podle obrázku.

-nebo-

- ▶ Zavřete dveře.

- ▷ Displej přejde na ukazatel stavu.

Můžete nastavit, jak dlouho mohou být dveře otevřené, než se spustí dveřní alarm. (viz Nastavení dveřního alarmu)

Chyba

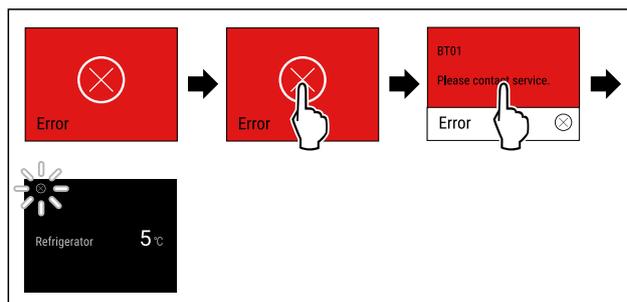


Fig. 93 Ilustrační zobrazení

- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▷ Zobrazí se kód chyby.
- ▶ Zapište si kód chyby.
- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▷ Displej přejde na ukazatel stavu.
- ▶ Obratě se na zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)

Chyba WLAN

- ▶ Zkontrolujte připojení k WLAN.
- ▶ Znovu připojte spotřebič k síti WLAN. (viz WLAN)

AutoDoor byla zastavena



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu v důsledku automatického otvírání a zavírání dveří!

- ▶ Oblast otvírání dveří udržujte volnou.
- ▶ Nesahejte rukama do závěsu.
- ▶ Dveře neblokuje.

POZOR

Poškození zásuvek a teleskopických kolejniček automatickým zavíráním dvířek!

- ▶ Před zavřením dvířek: Zcela zasuňte zásuvky.
- ▶ Před zavřením dvířek a zásuvka byla vyjmutá: Teleskopické kolejničky úplně zasuňte.

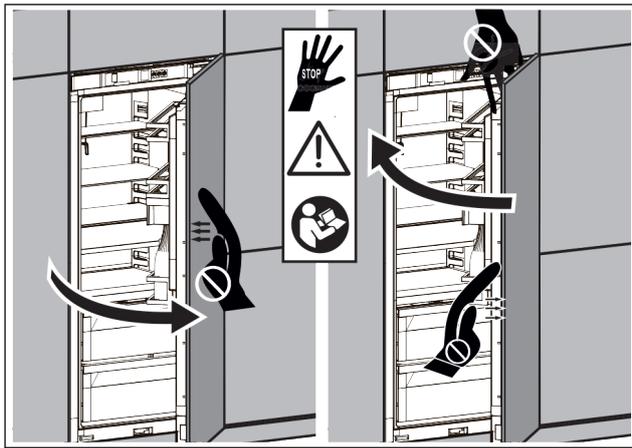


Fig. 94

- Odstraňte překážku.
- ▷ Po odstranění překážky: Dveře se automaticky otevřou nebo zavřou.
- ▷ Není-li překážka odstraněna: Znovu se zobrazí hlášení a dveřní alarm je aktivní.

Polohu nelze uložit

Úhel otevření dveří musí být větší než 70°.

Chcete-li zrušit konfiguraci AutoDoor:

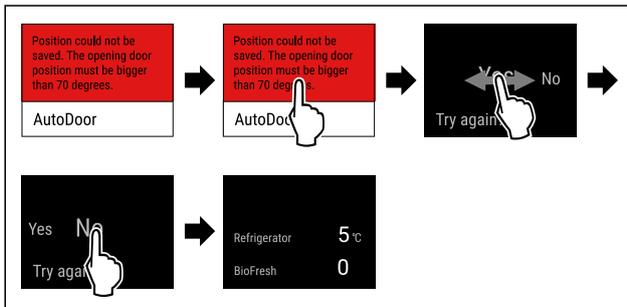


Fig. 95 Ilustrační zobrazení

- Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Displej přejde na ukazatel stavu.

Pokud chcete pokračovat v konfiguraci AutoDoor a nastavit úhel otevření dveří:

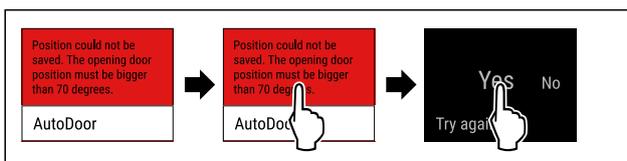


Fig. 96

- Provedte akční kroky podle obrázku.
- Znovu nakonfigurujte úhel otevření dveří. (viz AutoDoor)

Referenční běh nebyl úspěšný

Chcete-li zrušit konfiguraci AutoDoor:

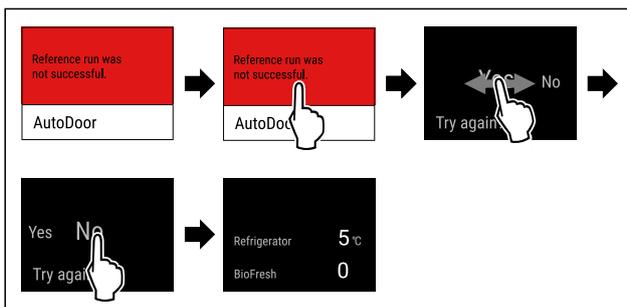


Fig. 97 Ilustrační zobrazení

- Provedte akční kroky podle obrázku.

▷ Displej přejde na ukazatel stavu.

Pokud chcete pokračovat v konfiguraci AutoDoor a nastavit úhel otevření dveří:

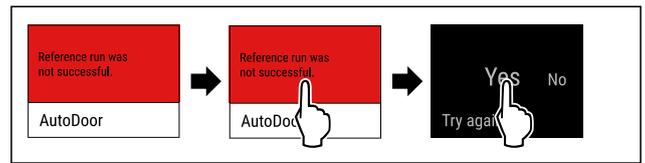


Fig. 98

- Provedte akční kroky podle obrázku.
- Znovu nakonfigurujte úhel otevření dveří. (viz AutoDoor)

Motor se chladí

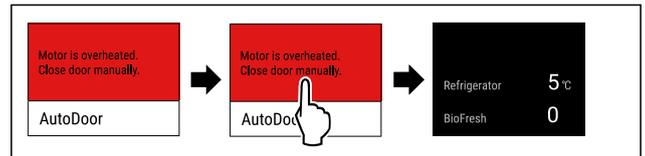



Fig. 99 Ilustrační zobrazení


- Provedte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Displej přejde na ukazatel stavu.
- ▷ Motor se chladí a brzy je opět aktivní.
- Zavřete dveře ručně.

7.3.3 Přehled připomínek

Chování spotřebiče při připomínkách:

- Připomínka se zobrazí na displeji žlutě.
- Zazní zvuk alarmu.
- Při některých připomínkách pulzuje vnitřní osvětlení.

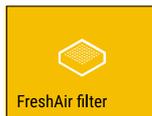Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
 Water filter* Výměna vodního filtru*	Hlášení se zobrazí, když je třeba vyměnit vodní filtr.*	Provedte akční kroky (viz Výměna vodního filtru*) *
 FreshAir filter Výměna s aktivním FreshAir filtru uhlím	Hlášení se zobrazí, když je třeba vyměnit filtr s aktivním uhlím.	Provedte akční kroky (viz Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir).

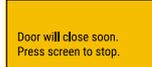Hlášení	Příčina	Ukončení hlášení
 Door will close soon. Press screen to stop. AutoDoor closing AutoDoor brzy zavře	Hlášení se zobrazí, pokud otevřete dveře na déle než 10 sekund.	Provedte akční kroky (viz AutoDoor brzy zavře).

7.3.4 Ukončení připomínek

Výměna vodního filtru*

Liebherr doporučuje: Vyměňte vodní filtr InfinitySpring každých 6 měsíců.

Poznámka

Filtr vody dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

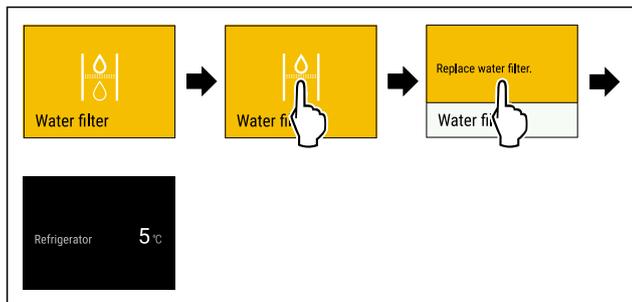


Fig. 100 Ilustrační zobrazení

- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▷ Na displeji se zobrazí informace o připomínce.
- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▶ Vyměňte vodní filtr. (viz 9.3 Vodní filtr*)
- ▷ Vodní filtr zaručuje optimální kvalitu vody.
- ▷ Po 6 měsících se připomínka ukáže znovu.

Pokud si již nepřejete tuto připomínku dostávat, můžete ji deaktivovat. (viz Deaktivace připomínky)

Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir

Liebherr doporučuje: Filtr s aktivním uhlím FreshAir měňte každých 6 měsíců.

Poznámka

Filtr s aktivním uhlím FreshAir dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

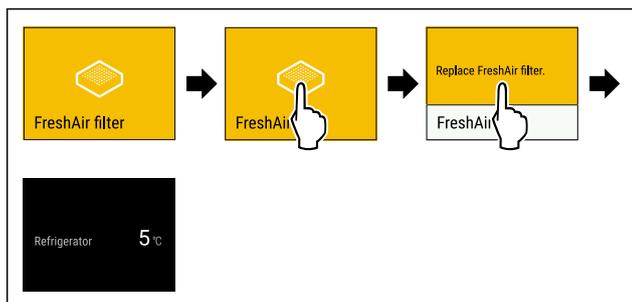


Fig. 101 Ilustrační zobrazení

- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▷ Na displeji se zobrazí informace o připomínce.
- ▶ Dotkněte se krátce displeje.
- ▶ Vyměňte filtr s aktivním uhlím. (viz 9.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir)
- ▷ Filtr s aktivním uhlím zajišťuje optimální kvalitu vzduchu v chladničce.
- ▷ Po 6 měsících se připomínka ukáže znovu.

Pokud si již nepřejete tuto připomínku dostávat, můžete ji deaktivovat. (viz Deaktivace připomínky)

AutoDoor brzy zavře

Pokud se zobrazí připomínka a vy potřebujete více času, než se dveře automaticky zavřou:

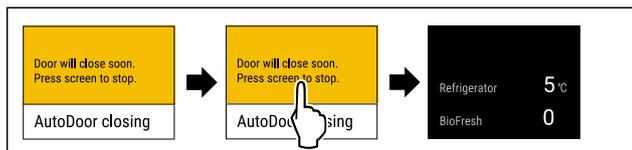


Fig. 102 Ilustrační zobrazení

- ▶ Proveďte akční kroky podle obrázku.
- ▷ Automatické zavírání dveří bude přerušeno.
- ▷ Displej přejde na ukazatel stavu.
- ▷ Dveřní alarm je aktivní. (viz Dveřní alarm)
- ▷ Když se rozezní dveřní alarm: Dveře se automaticky zavřou.

Když se zobrazí připomínka a chcete, aby se dveře zavřely:

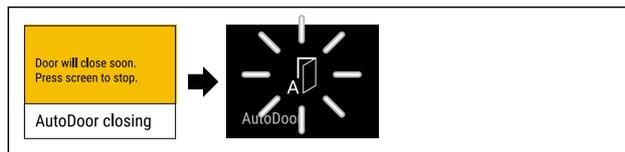


Fig. 103

- ▶ Neprovádějte na displeji žádnou činnost.
- ▷ Jakmile se dveře začnou automaticky zavírat: Displej zobrazuje blikající symbol AutoDoor.
- ▷ Dveře se automaticky zavřou.

8 Vybavení

8.1 4hvězdičková mraznička*

8.1.1 Otvírání / zavírání mrazničky

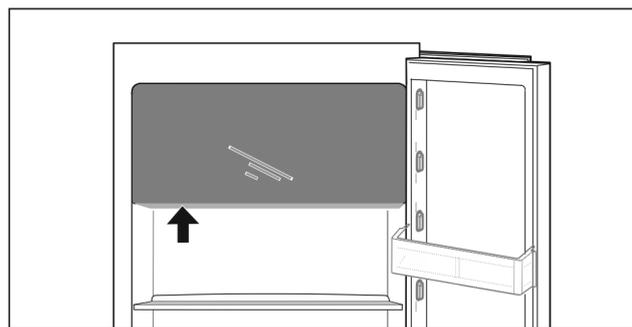
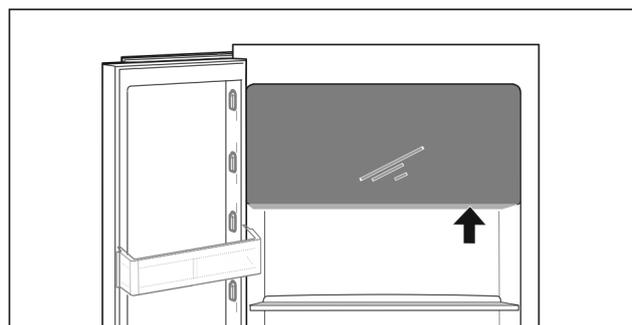


Fig. 104

Otevření mrazničky:

- ▶ Uchopte zdola manipulační oblast.
- ▶ Manipulační desku stiskněte a současně vytáhněte dveře dopředu.

Zavření mrazničky:

- ▶ Dveře zavřete a současně zpředu zatlačte.
- ▷ Dveře jsou zacvaknuté.

8.2 Dveřní přihrádka

8.2.1 Přemístění / vyjmutí dveřních přihrádek

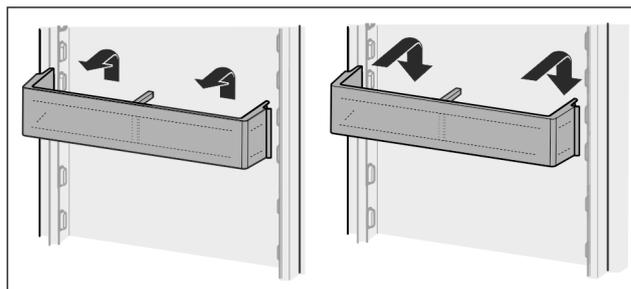


Fig. 105

- ▶ Přihrádku posuňte nahoru.
- ▶ Vytáhněte dopředu.

Vybavení

- ▶ V opačném pořadí znovu nasadte.

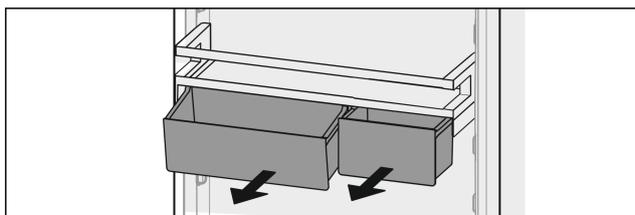


Fig. 106

Lze používat pouze jeden nebo také oba VarioBoxy. Je-li zapotřebí umístit do dveří zvláště vysoké láhve, zavěste nad přihrádku na láhve jen jednu schránku.

Přemístování přihrádky s VarioBoxy:

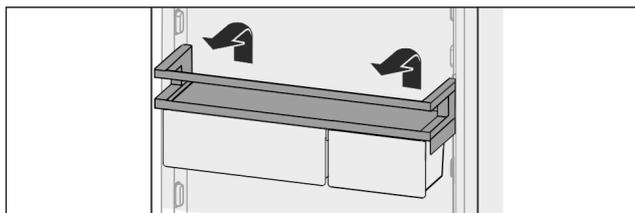


Fig. 107

- ▶ Vyměňte směrem nahoru.
- ▶ V libovolné poloze znovu vsadte.
- ▷ Přihrádka před 4hvězdičkovou mrazničkou: Optimální rozdělování vzduchu v přístroji již není zaručeno. V mrazničce se může tvořit kondenzát.*

Poznámka

Liebherr doporučuje:*

- ▶ Zavěste přihrádku s VarioBoxy, jak je dodáno z výroby, na výšku pod 4hvězdičkovou mrazničkou. Tak dojde k optimálnímu rozdělování vzduchu v chladničce.*

Přesazení VarioBoxů:

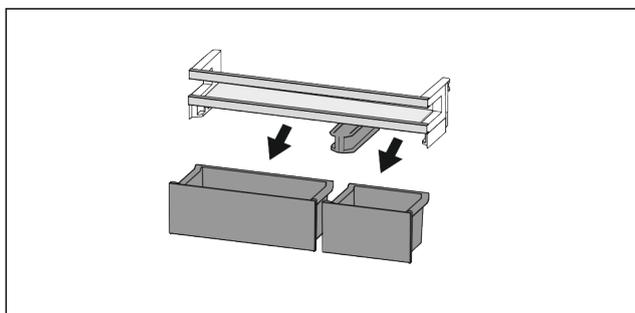


Fig. 108

Když je vyjmutá dveřní přihrádka:

- ▶ Vyměňte schránky.

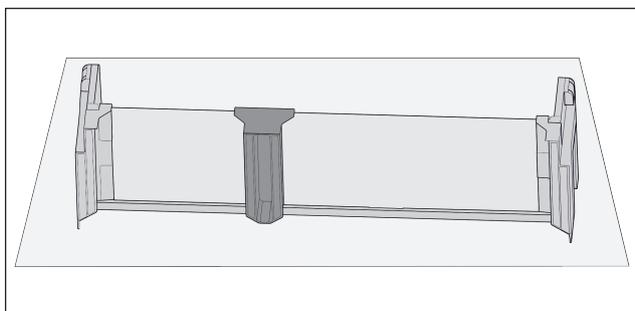


Fig. 109

- ▶ Póličku odložte na stůl.

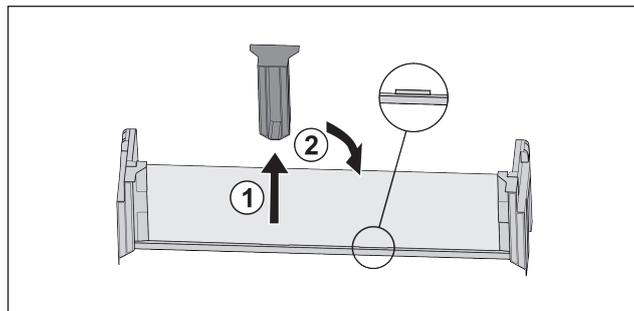


Fig. 110

- ▶ Stáhněte prostřední přídržný díl Fig. 110 (1).
- ▶ Vložte prostřední přídržný díl do druhé polohy Fig. 110 (2).

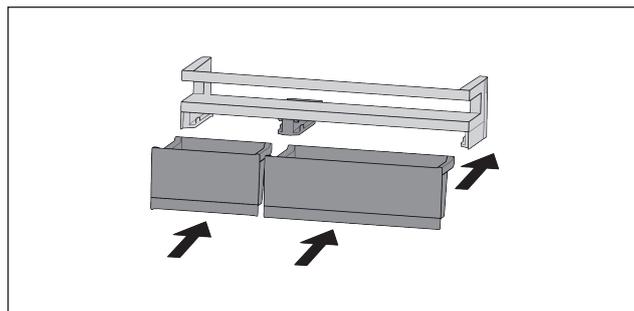


Fig. 111

- ▶ Vyměňte schránky.

8.2.2 Rozebrání přihrádky ve dveřích

Dveřní přihrádky lze pro čištění rozebrat.

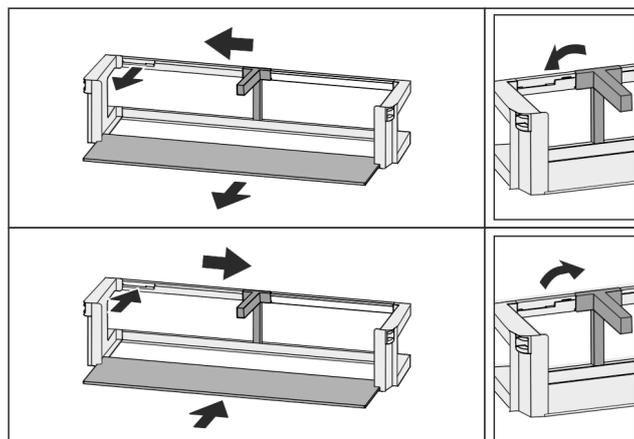


Fig. 112

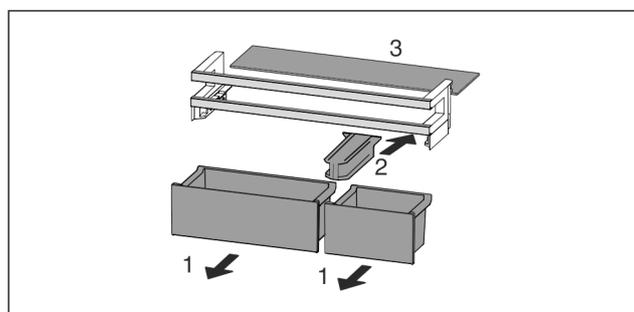


Fig. 113

- ▶ Rozebrání přihrádky ve dveřích.

8.3 Odkládací plochy

8.3.1 Přemístění / vyjmutí odkládacích ploch

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zářázkami.

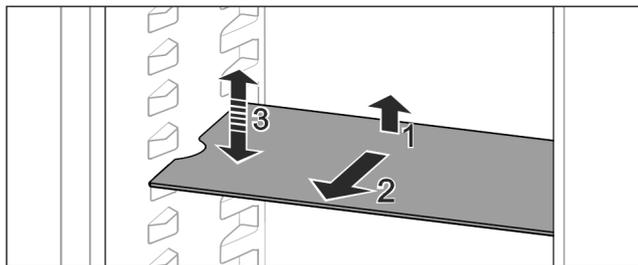


Fig. 114

- ▶ Odkládací plochu nadzvedněte a vytáhněte dopředu.
- ▷ Boční vybrání na pozici uložení.
- ▶ Přemístění odkládací plochy: Zvedněte nebo spusťte do libovolné výšky a zasuňte.

-nebo-

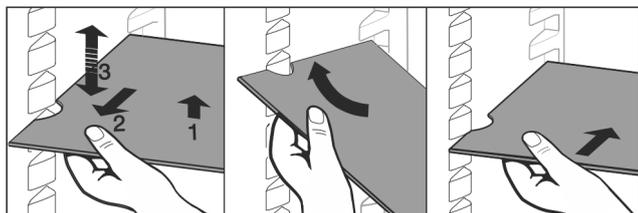


Fig. 115

- ▶ Úplné vyjmutí odkládací plochy: Vysuňte směrem dopředu.
- ▶ Usnadněné vyjímání: Postavte odkládací plochu na bok.
- ▶ Nasazování odkládacích ploch zpět: Zasuňte až na doraz.
- ▷ Zarážky směřují dolů.
- ▷ Zarážky leží za přední ukládací plochou.

8.4 Dělitelná odkládací plocha

8.4.1 Použití dělitelné odkládací plochy

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zářázkami.

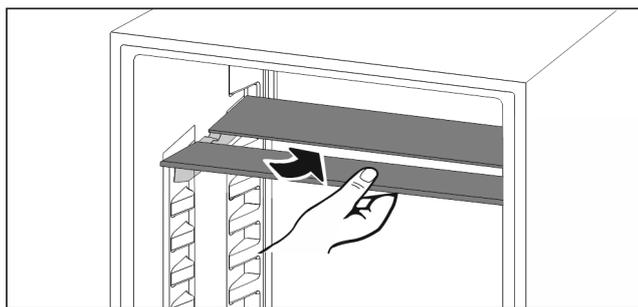


Fig. 116

- ▶ Dělitelné odkládací plochy se podkládají podle obrázku.

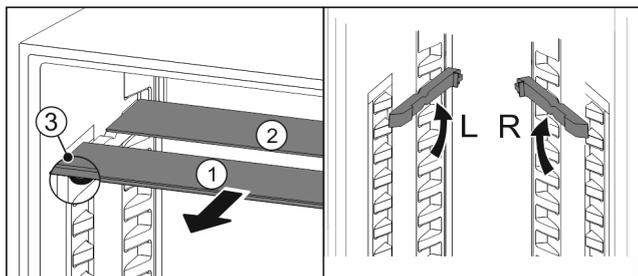


Fig. 117

Nastavení výšky:

- ▶ Skleněné desky jednotlivě vytáhněte dopředu Fig. 117 (1).
- ▶ Vkládací kolejničky vytáhněte z aretace a zasuňte v požadované výšce.
- ▶ Skleněné desky postupně jednu po druhé zasuňte.
- ▷ Ploché zářázky dopředu, hned za vkládací kolejničku.
- ▷ Vysoké zářázky dozadu.

Použití obou odkládacích ploch:

- ▶ Uchopte jednou rukou spodní skleněnou desku a potáhněte dopředu.
 - ▷ Skleněná deska Fig. 117 (1) s ozdobnou lištou leží vpředu.
 - ▷ Zarážky Fig. 117 (3) směřují dolů.
- Přístroje s mrazničkou:*
- ▶ Neumísťujte vkládací kolejničky a dělitelné odkládací plochy před ventilátor.*

8.5 VarioSafe

Zásuvka VarioSafe nabízí v chladničce místo např. pro malé potraviny, balení, tuby a skleničky.

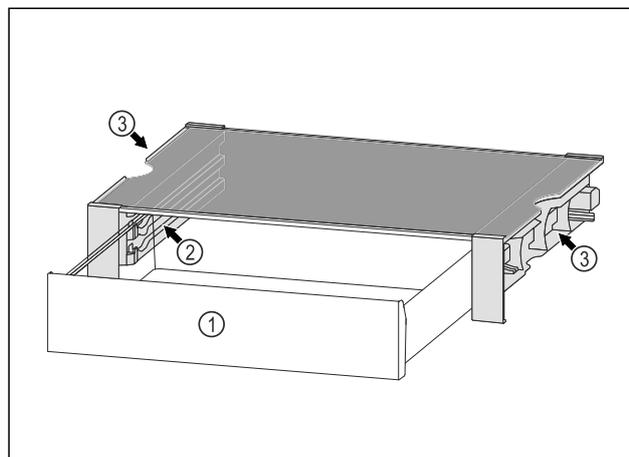


Fig. 118

- (1) Zásuvka VarioSafe
- (2) Boční stěny s žebry pro zásuvku VarioSafe
- (3) Vybrání na levé a pravé boční stěně

8.5.1 Vložení VarioSafe

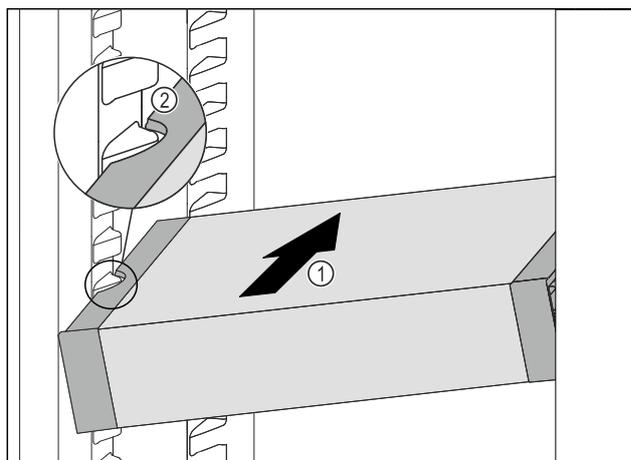


Fig. 119

- ▶ Zasuňte VarioSafe do chladničky pod úhlem tak Fig. 119 (1), aby vybrání na bocích Fig. 119 (2) VarioSafe byla na úrovni žebrování na nádoby v chladničce.

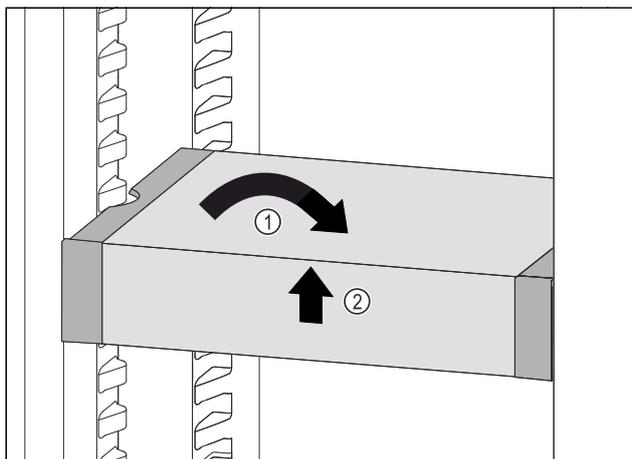


Fig. 120

- ▶ VarioSafe postavte rovně. Fig. 120 (1)
- ▶ VarioSafe vpředu zvedněte. Fig. 120 (2)

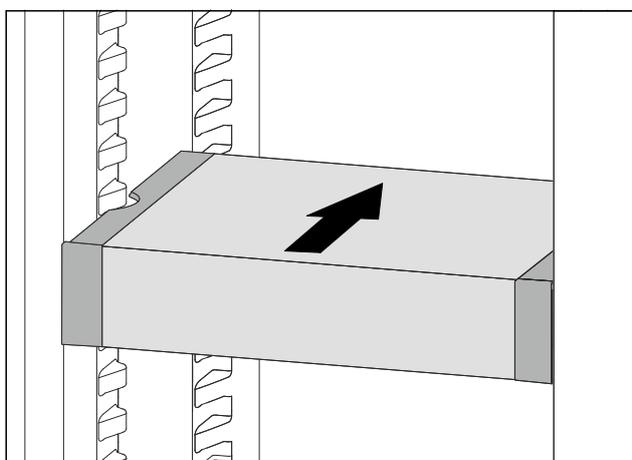


Fig. 121

- ▶ VarioSafe zvedněte dopředu.
- ▶ VarioSafe zasuněte dozadu.
- ▶ VarioSafe spusťte dolů.
- ▷ VarioSafe slyšitelně vpředu zacvakne.
- ▷ VarioSafe je vsazená.

8.5.2 Přemístění VarioSafe

VarioSafe můžete v chladničce přemístit jako celek.

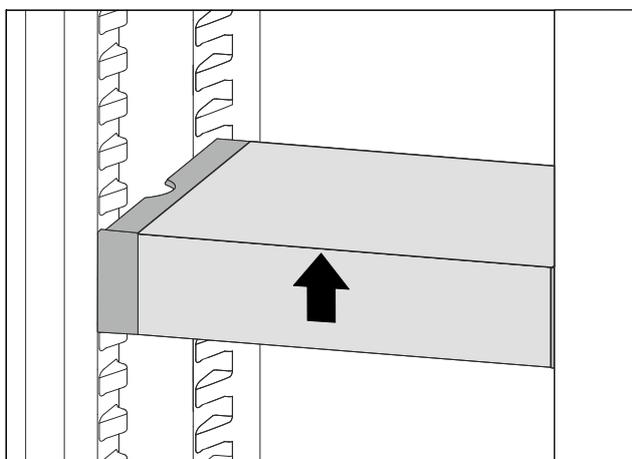


Fig. 122

- ▶ VarioSafe vpředu zvedněte.

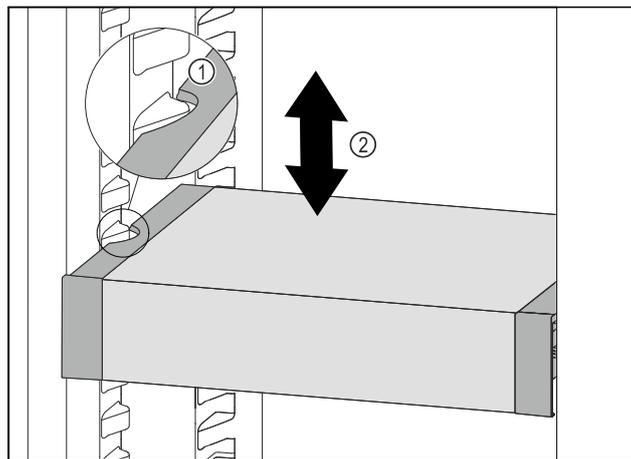


Fig. 123

- ▶ Táhněte VarioSafe dopředu, dokud nebudou boční vybrání VarioSafe na úrovni žebrování na nádoby v chladničce. Fig. 123 (1)
- ▶ Posouvejte VarioSafe v chladničce nahoru nebo dolů, dokud nedosáhnete požadované výšky. Fig. 123 (2)

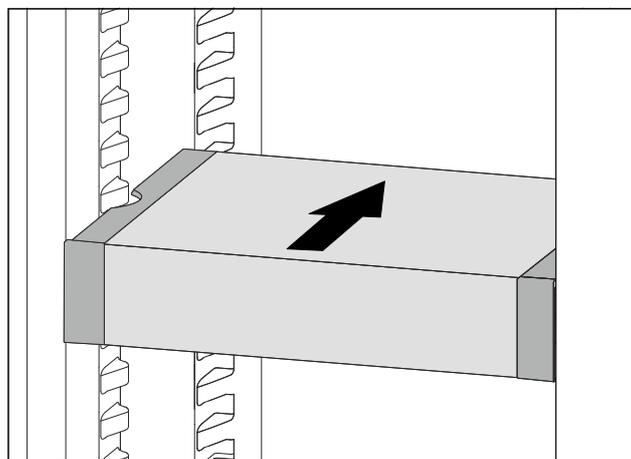


Fig. 124

- ▶ VarioSafe vpředu zvedněte.
- ▶ VarioSafe zasuněte dozadu.
- ▷ VarioSafe slyšitelně vpředu zacvakne.
- ▷ VarioSafe je výškově přestavená.

8.5.3 Přestavení zásuvky VarioSafe

Zásuvku VarioSafe můžete používat ve dvou různých výškách. Pokud chcete do zásuvky VarioSafe uložit vyšší potraviny, zasuněte zásuvku VarioSafe na spodní žebro. Pokud chcete do zásuvky VarioSafe ukládat nižší potraviny, zasuněte zásuvku VarioSafe na VarioSafe.

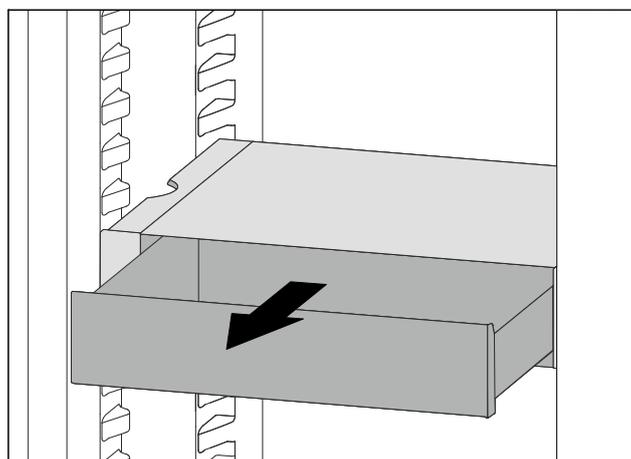


Fig. 125

- ▶ Vytáhněte zásuvku VarioSafe až na doraz.
- ▶ Nadzvedněte zásuvku VarioSafe vpředu.
- ▶ Vyměňte zásuvku VarioSafe dopředu.

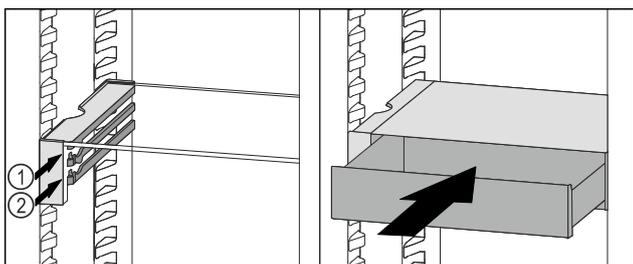


Fig. 126

- ▶ Nadzvedněte zásuvku VarioSafe vpředu.
- ▶ Nasadte zásuvku VarioSafe za zářezky na požadovaném žebro Fig. 126 (1) nebo Fig. 126 (2).
- ▷ Zásuvka VarioSafe je výškově přestavená.

8.5.4 Vyjmutí VarioSafe

VarioSafe můžete vyjmout jako celek.

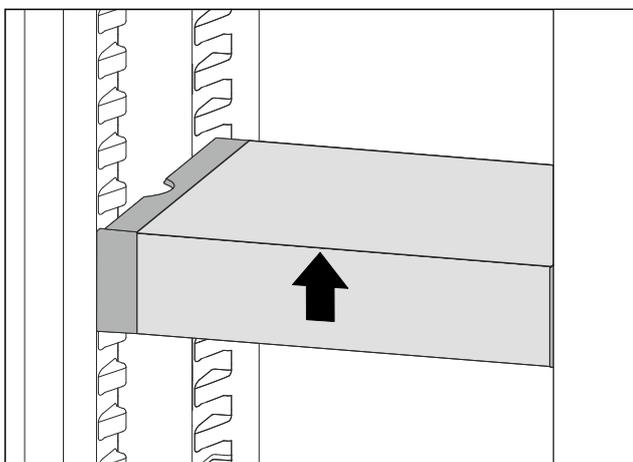


Fig. 127

- ▶ VarioSafe vpředu zvedněte.

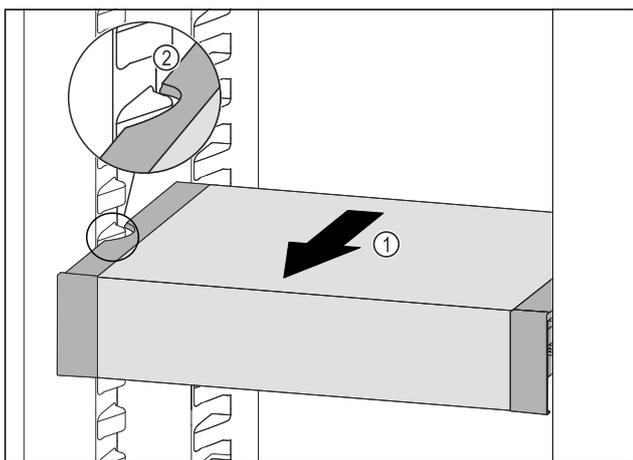


Fig. 128

- ▶ Táhněte VarioSafe dopředu Fig. 128 (1), dokud nebudou boční vybrání VarioSafe na úrovni žebrování na nádoby v chladničce. Fig. 128 (2)

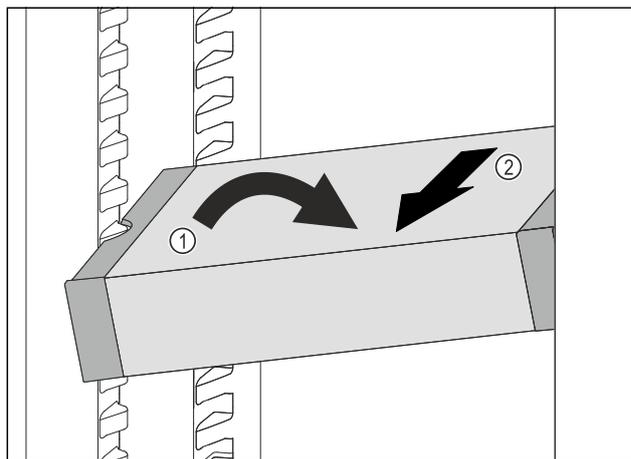


Fig. 129

- ▶ VarioSafe postavte v chladničce šikmo. Fig. 129 (1)
- ▶ VarioSafe odeberte směrem dopředu. Fig. 129 (2)
- ▷ VarioSafe je vyjmutá.

8.5.5 Rozebrání VarioSafe

Pokud chcete VarioSafe vyčistit nebo nainstalovat či vyjmout náhradní díly, můžete VarioSafe rozložit na jednotlivé díly.

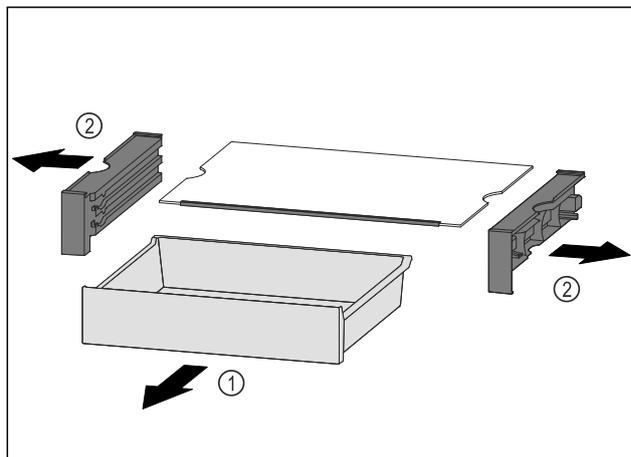


Fig. 130

- ▶ VarioSafe vyjmete jako celek. (viz 8.5.4 Vyjmutí VarioSafe)
- ▶ VarioSafe rozložte podle obrázku.

8.6 InfinitySpring*

Integrovaný dávkovač vody je vhodný k pohodlnému odběru pitné vody. Teplota vody závisí na teplotě v chladničce.

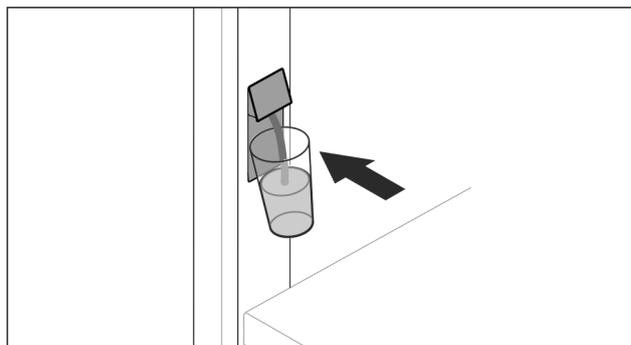


Fig. 131

- ▶ Zatlačte sklenici na spodní tlačítko dávkovače.
- ▷ Výdejní jednotka se vysune: Voda teče do sklenice.
- ▶ Vyvarujte se stříkání vody: Odebírejte sklenici pomalu.

Vybavení

- Čerpání většího množství vody:
- ▶ Když už žádná voda nevytéká, odeberte nádobku na vodu a znovu zatlačte na spodní tlačítko dávkovače.

8.7 Místo na pečicí plech

Nad zásuvkami je místo na pečicí plech *Fig. 1 (9)*.

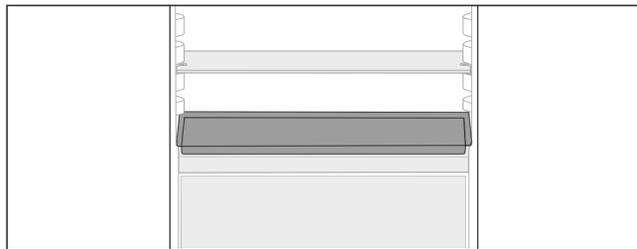


Fig. 132

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- ❑ Maximální rozměry pečicího plechu jsou dodrženy (viz 10.1 Technické údaje).
- ❑ Pečicí plech vychladl na pokojovou teplotu.
- ❑ Nejspodnější dveřní přihrádka je posazená nejméně o jednu polohu výš.

Když jsou dveře otevřené na 90°:

- ▶ Vsuňte pečicí plech na nejspodnější boční uložení.

-nebo-

Když pečicí plech doléhá nerovnoměrně:

- ▶ Použijte vkládací kolejničky z příslušenství.

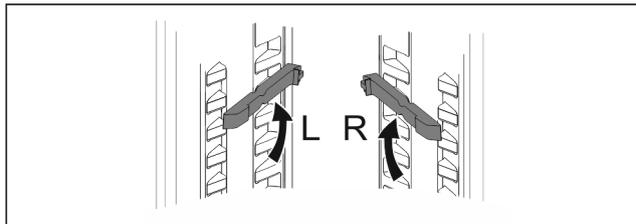


Fig. 133

- ▶ Vkládací kolejničky zacvakněte na nejspodnější uložení. Když jsou dveře otevřené na 90°:
- ▶ Vsuňte pečicí plech na vkládací kolejničky.

8.8 Variabilní přihrádka na láhve

8.8.1 Použití přihrádky na láhve

Na dně chladničky lze použít buď variabilní přihrádku na láhve nebo skleněnou desku.

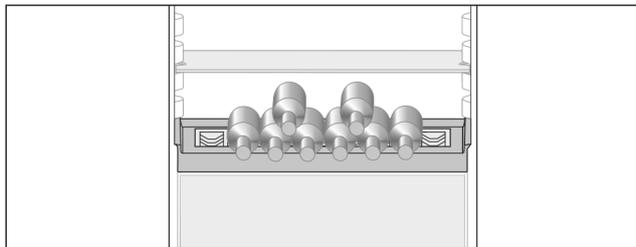


Fig. 134

- ▶ Vyměňte skleněnou desku a uložte ji samostatně.
- ▶ Láhve ukládejte dnem dozadu k zadní stěně.

Poznámka

Když láhve přesahují dopředu přes přihrádku:

- ▶ Spodní přihrádku ve dveřích posadte o jednu polohu výše.

8.8.2 Vymutí přihrádky na láhve

Přihrádku na láhve lze pro čištění vyjmout.

- ▶ Vyměňte skleněnou desku nad přihrádkou na láhve.

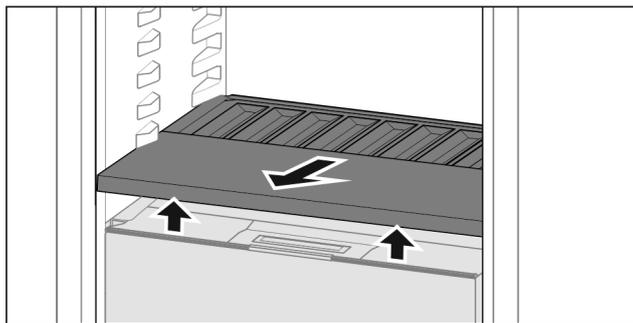


Fig. 135

- ▶ Přihrádku na láhve vpředu nadzvedněte a vytáhněte.

Poznámka

Liebherr doporučuje:

Na víko zásuvky pod ní neukládejte žádné potraviny.

8.8.3 Použití přihrádky na lahve

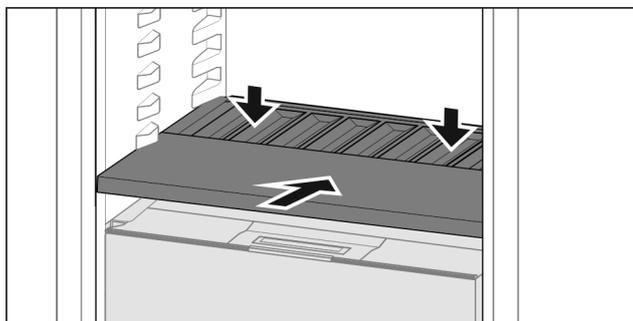


Fig. 136

- ▶ Přihrádku na láhve zasuňte až na doraz a zatlačte dolů.
- ▷ Konektory vzadu na přihrádce na láhve se automaticky spojí.
- ▷ LED svítí.

8.9 Zásuvky

Zásuvky můžete kvůli čištění vyjmout.

Vyjímání a vsazování zásuvek se liší podle vysouvacího systému. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- ▶ Větrací štěrby uvnitř na zadní stěně nezakrývejte!

8.9.1 Zásuvka na teleskopických kolejničkách

Zásuvka se posouvá pomocí výsuvných kolejniček (teleskopických kolejniček). Existují teleskopické kolejničky s úplným vysunutím a teleskopické kolejničky s částečným vysunutím. Zásuvky s úplným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Zásuvky s částečným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Jakým systémem je vybaven Váš přístroj, závisí na typu přístroje.

Úplné vysunutí*

Úplné vysunutí poznáte podle svorky, která se nachází vždy vzadu vlevo a vpravo na kolejničce.

Vyjmutí zásuvky

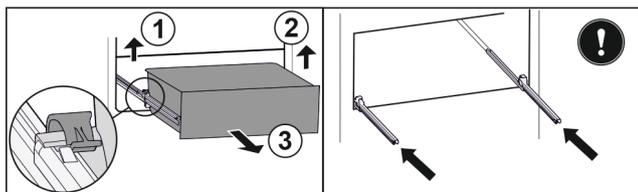


Fig. 137

- ▶ Vytáhněte zásuvku až na doraz.
- ▶ Zvedněte levou svorku a současně vytáhněte zásuvku vlevo dopředu. Fig. 137 (1)
- ▶ Zvedněte pravou svorku a současně vytáhněte zásuvku vpravo dopředu. Fig. 137 (2)
- ▶ Vyjměte zásuvku dopředu. Fig. 137 (3)
- ▶ Zasuňte kolejničky.

Vložení zásuvky

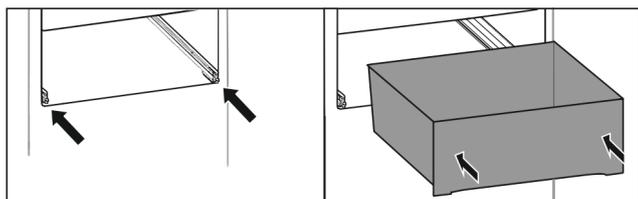


Fig. 138

- ▶ Zasuňte kolejničky.
- ▶ Nasadte zásuvku na kolejničky.
- ▶ Zasuňte zásuvku dozadu.
- ▷ Zásuvka slyšitelně vzadu zacvakne.

Částečné vysunutí chladničky*

Vyjmutí zásuvky

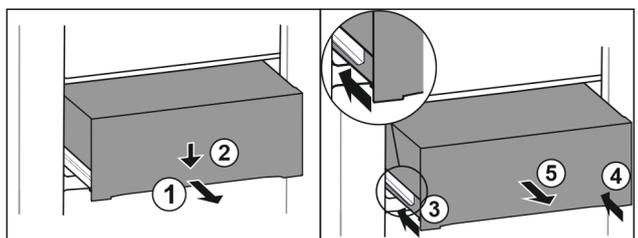


Fig. 139

- ▶ Zásuvku napůl vytáhněte. Fig. 139 (1)
- ▶ Stlačte zásuvku na přední straně dolů. Fig. 139 (2)
- ▶ Zasuňte levou kolejničku přibližně do 2 cm. Fig. 139 (3)
- ▶ Zasuňte pravou kolejničku přibližně do 2 cm. Fig. 139 (4)
- ▶ Vyjměte zásuvku dopředu. Fig. 139 (5)

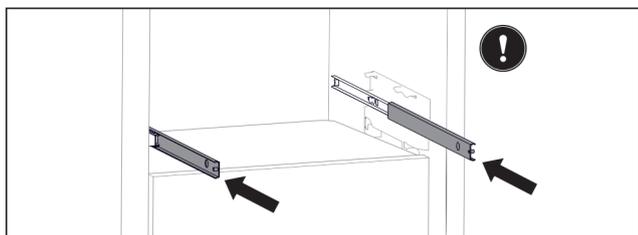


Fig. 140

- Pokud nejsou kolejničky po vyjmutí zásuvky ještě zcela zasunuty:
- ▶ Zcela zasuňte kolejničky.

Vložení zásuvky

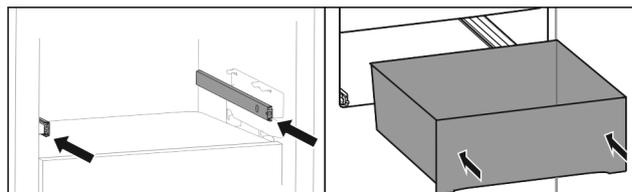


Fig. 141

- ▶ Zasuňte kolejničky.
- ▶ Nasadte zásuvku na kolejničky.
- ▶ Zasuňte zásuvku dozadu.

8.10 Víko přihrádky Fruit & Vegetable-Safe

Víko přihrádky lze pro čištění vyjmout.

8.10.1 Vyjmutí víka přihrádky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Přihrádka na láhve je vyjmutá (viz 8.8 Variabilní přihrádka na láhve).

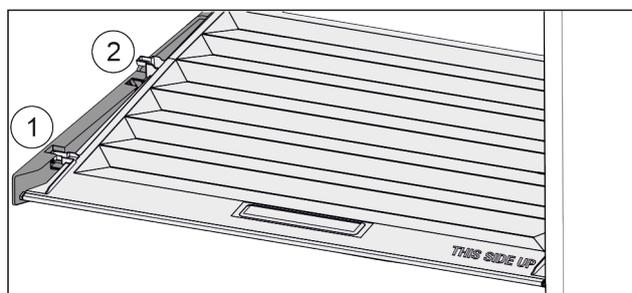


Fig. 142

Když jsou zásuvky vyjmuté:

- ▶ Vytáhněte víko dopředu až k otvoru v přídržných dílech Fig. 142 (1).
- ▶ Vzadu zesopdu nadzvedněte a vyjměte směrem nahoru Fig. 142 (2).

8.10.2 Vložení víka zásuvky

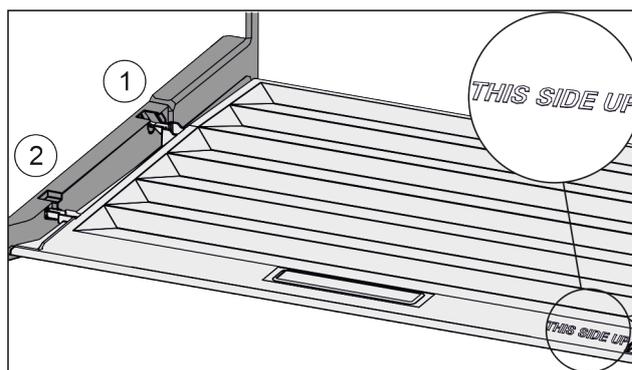


Fig. 143

Pokud je text THIS SIDE UP nahoře:

- ▶ Výstupky víka zavedte do zadních držáků Fig. 143 (1) a vpředu zaklesněte do držáku Fig. 143 (2).
- ▶ Umístěte víko do požadované polohy (viz 8.11 Regulace vlhkosti).

8.11 Regulace vlhkosti

Vlhkost v zásuvce můžete nastavit sami pomocí přestavení víka zásuvky.

Víko se nachází přímo na zásuvce a může být zakryté úložnými plochami nebo dodatečnými zásuvkami.

Vybavení

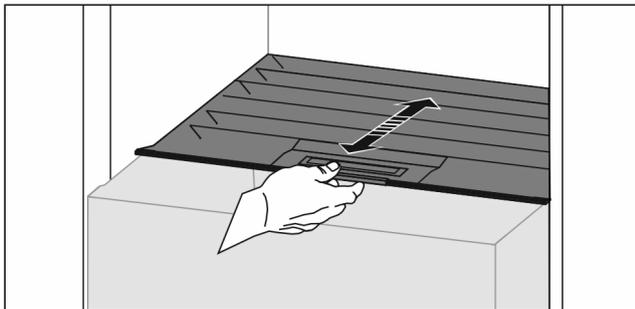


Fig. 144

Nízká vlhkost vzduchu

- ▶ Otevřete zásuvku.
- ▶ Vytáhněte víko zásuvky dopředu.
- ▷ Při zavřené zásuvce: Mezera mezi víkem a zásuvkou.
- ▶ Deaktivujte HydroBreeze.
- ▷ Vlhkost vzduchu v přihrádce se sníží.

Vysoká vlhkost vzduchu

- ▶ Otevřete zásuvku.
 - ▶ Víko posuňte dozadu.
 - ▷ Při zavřené zásuvce: Víko zásuvky těsně uzavírá.
 - ▶ Aktivujte HydroBreeze.
 - ▷ Vlhkost vzduchu v přihrádce se zvýší.
- Je-li v zásuvce příliš vysoká vlhkost:
- ▶ Zvolte nastavení „nízké vlhkosti vzduchu“.

-nebo-

- ▶ Odstraňte vlhkost utěrkou.

Poznámka

- S nastavením „nízké vlhkosti vzduchu“ se může přihrádka na Fruit & Vegetable-Safe používat také jako přihrádka na Meat & Dairy-Safe.
- ▶ Nastavte „nízkou vlhkost vzduchu“.

8.12 HydroBreeze

Zařízení HydroBreeze zamlžuje vložené potraviny a zajišťuje vlhkost v zásuvce.

HydroBreeze a příslušná nádržka na vodu se nacházejí ve variabilní přihrádce na láhve.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Nádržka vody je vyčištěná (viz 9.7.3 Čištění vybavení) .
- Nádržka vody je řádně zacvaknutá.
- Vlhkost je nastavena na „vysokou vlhkost vzduchu“ (viz 8.11 Regulace vlhkosti) .
- Funkce HydroBreeze je aktivovaná (viz HydroBreeze) .

8.12.1 Naplnění nádržky vodou



VÝSTRAHA

Znečištěná voda!

Otrava.

- ▶ Plňte výhradně pitnou vodou.
- ▶ HydroBreeze je deaktivovaný: Vyprázdňte nádržku na vodu.
- ▶ HydroBreeze se delší dobu nebude používat: Vyprázdňte nádržku na vodu.

POZOR

Tekutiny obsahující cukr!

Poškození výrobku HydroBreeze.

- ▶ Plňte výhradně pitnou vodou.

Poznámka

Použitím filtrované dekarbonizované vody lze dosáhnout nejlepší chuťové kvality pitné vody pro bezporuchovou funkci HydroBreeze.

Této kvality vody se dosáhne pomocí stolního vodního filtru, který je k dostání ve specializovaných obchodech.

- ▶ Plňte nádržku vody filtrovanou dekarbonizovanou pitnou vodou.

Nádržka na vodu je vestavěná do variabilní přihrádky na láhve (viz 1.2 Přehled spotřebičů a vybavení) .

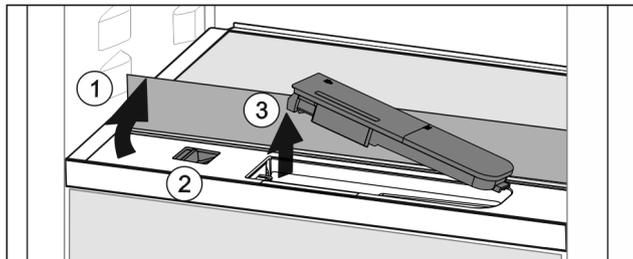


Fig. 145

- ▶ Zatlačte na zadní levý roh přední skleněné desky.
 - ▷ Skleněná deska se vyklopí nahoru.
 - ▶ Skleněnou desku nadzvedněte a zaklapněte dozadu až na doraz Fig. 145 (1).
 - ▷ Skleněná deska stojí vzpřímeně.
 - ▶ Posuvník Fig. 145 (2) posuňte doleva.
 - ▷ Nádržka na vodu vyskočí z vybrání.
 - ▶ Vyjměte nádržku na vodu Fig. 145 (3).
 - ▶ Vyčistěte nádržku na vodu (viz 9.7.3 Čištění vybavení) .
- Rohové otvírání:
- ▶ Nalijte pitnou vodu až ke značce.
 - ▶ Nádržku vody vložte do vybrání dnem napřed.
 - ▶ Přední díl pomalu spusťte dolů a nádržku zatlačte.
 - ▷ Nádržka vody je zacvaknutá.

8.12.2 Rozebrání nádržky na vodu

Můžete rozebrat nádržku na vodu HydroBreeze pro čištění.

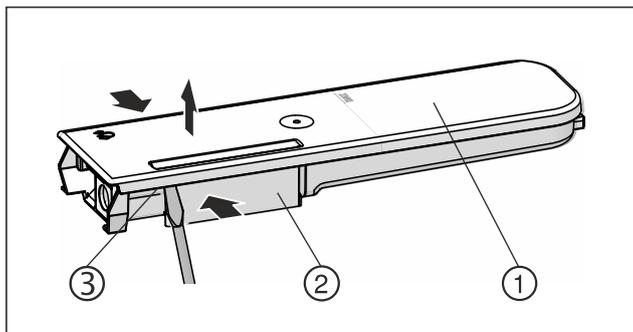


Fig. 146

- ▶ Stlačte nádržku na vodu Fig. 146 (2) k sobě a víko Fig. 146 (1) opatrně vypáče přes západku Fig. 146 (3) a vytáhněte nahoru.
- ▷ Víko je povoleno.

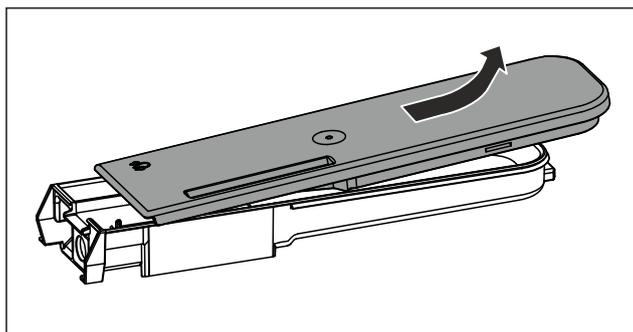


Fig. 147

- ▶ Víkem Fig. 146 (1) pohybuje lehce tam a zpět a sejměte jej nahoru.
- ▷ Nádržka na vodu je rozebraná.

8.13 Dóza na máslo

8.13.1 Otevření/zavření dózy na máslo

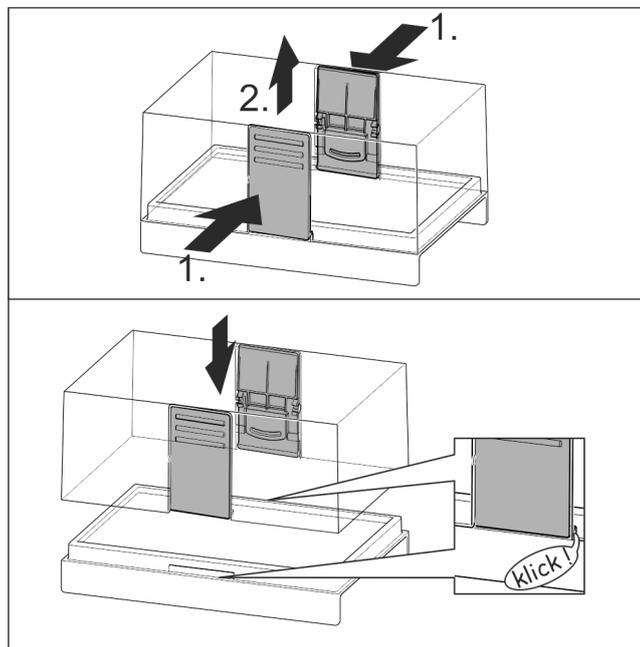


Fig. 148

8.13.2 Rozložení dózy na máslo

Dóza na máslo lze pro čištění rozebrat.

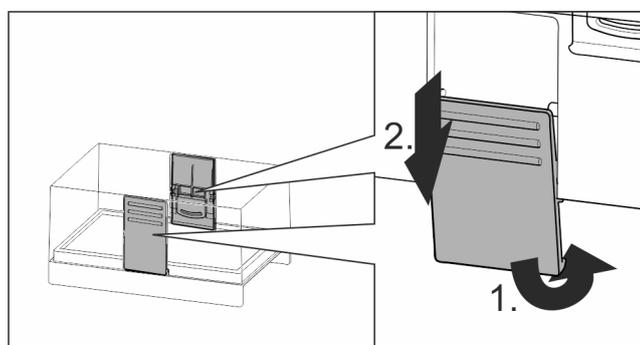


Fig. 149

- ▶ Rozložení dózy na máslo.

8.14 Zásobník na vejce

Zásobník na vejce lze vytáhnout a otočit. Obě části zásobníku na vejce lze použít k označení rozdílů, jako je datum koupě.

8.14.1 Použití zásobníku na vejce

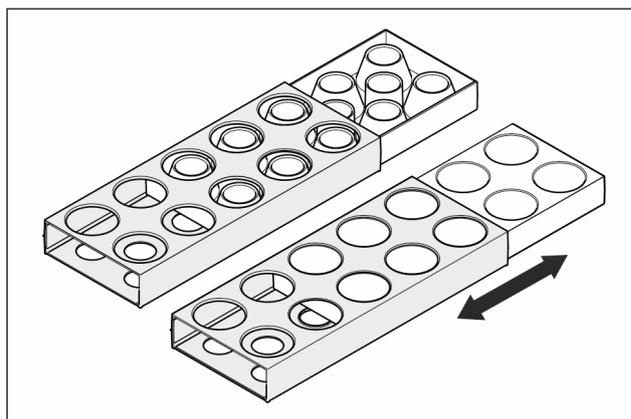


Fig. 150

- ▶ Horní strana: Skladujte slepičí vejce.
- ▶ Spodní strana: Skladujte křepelčí vejce.

8.15 Držák lahví

8.15.1 Používání držáků lahví

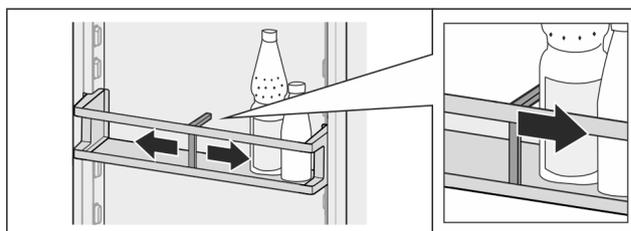


Fig. 151

- ▶ Přisuňte držák lahví k lahvím.
- ▷ Láhve se nepřevrhnu.

8.15.2 Vyjmutí držáku lahví

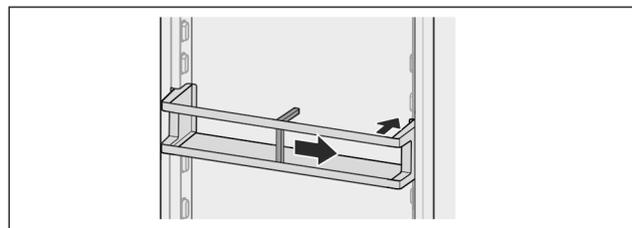


Fig. 152

- ▶ Držák lahví posuňte úplně doprava až ke kraji.
- ▶ Vyjměte směrem dozadu.

8.16 FlexSystem

8.16.1 Použití FlexSystem

FlexSystem podporuje přehledné, flexibilní skladování a třídění potravin. Umožňuje jasné rozdělení například podle ovoce, zeleniny nebo data použitelnosti.

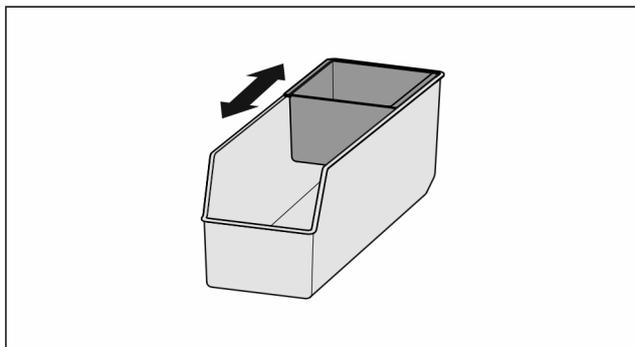


Fig. 153

- Posunutí vnitřní schránky.

8.16.2 Vyjmutí FlexSystem

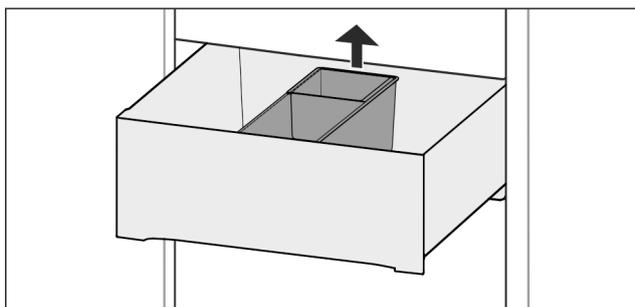


Fig. 154

- FlexSystem vzadu nadzvedněte.
- Vyjměte nahoru.

8.16.3 Vložení FlexSystem

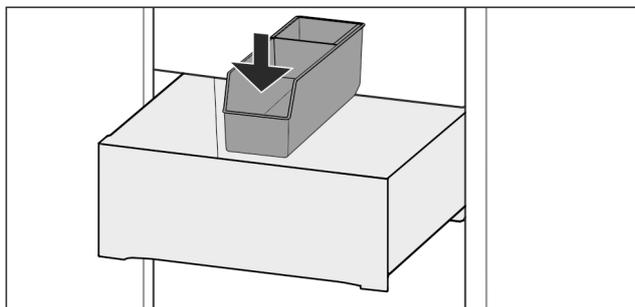


Fig. 155

- Napřed nasadte FlexSystem vpředu.
- Spusťte zadní díl.

8.16.4 Rozebrání FlexSystem

FlexSystem lze pro čištění rozebrat.

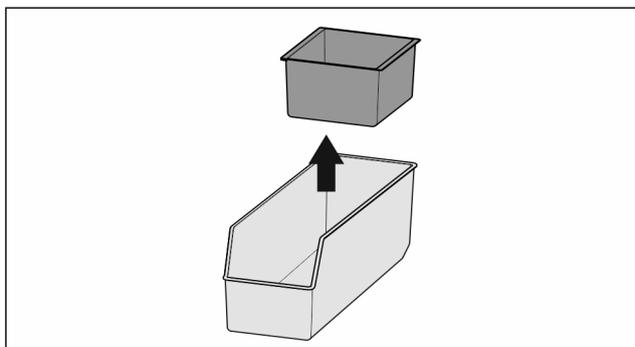


Fig. 156

- Rozeberte FlexSystem.

9 Údržba

9.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Filtr s aktivním uhlím FreshAir se nachází v zásuvce nad ventilátorem.

Zajišťuje optimální kvalitu vzduchu.

- ☐ Filtr s aktivním uhlím měňte každých 6 měsíců.
V případě aktivovaného připomínání vyzve hlášení na displeji k výměně.
- ☐ Filtr s aktivním uhlím lze zlikvidovat v normálním domácím odpadu.

Poznámka

Filtr s aktivním uhlím FreshAir dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Vyjmutí filtru s aktivním uhlím FreshAir

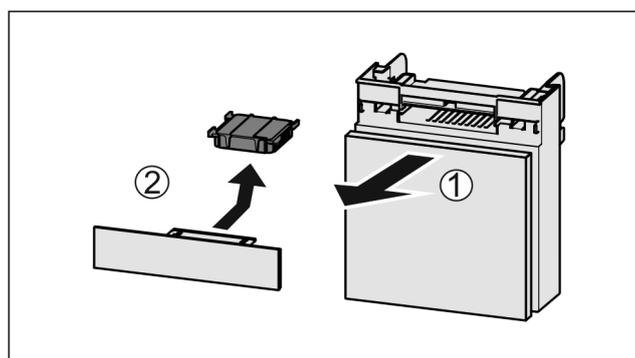


Fig. 157

- Zásuvku vytáhněte dopředu Fig. 157 (1).
- Filtr s aktivním uhlím vyjměte Fig. 157 (2).

9.1.2 Vložení filtru s aktivním uhlím FreshAir

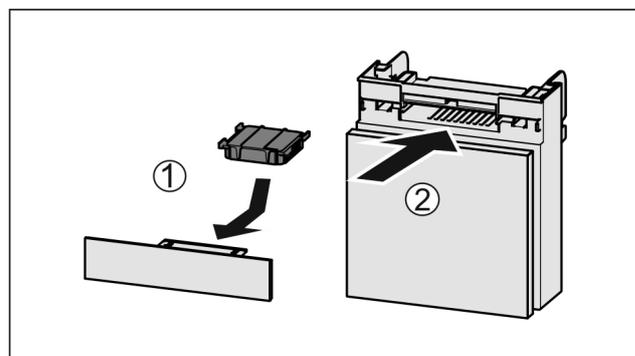


Fig. 158

- Filtr s aktivním uhlím vložte podle vyobrazení Fig. 158 (1).
- ▷ Filtr s aktivním uhlím zacvakne.
Když filtr s aktivním uhlím směřuje dolů:
- Zásuvku zasuňte Fig. 158 (2).
- ▷ Filtr s aktivním uhlím je nyní připraven k použití.

9.2 Nádržka na vodu*

Nádržka na vodu pro InfinitySpring je umístěná za nejspodnější zásuvkou.*

9.2.1 Vyjmutí nádržky na vodu

- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Čepujte funkcí InfinitySpring 30 s a zachyťte zbytkovou vodu do sklenice.*
- Vyjměte zásuvku.

- ▶ Nádržku na vodu otočte až na doraz doleva a vytáhněte.
- ▷ Vykapávající voda se zachytává do misky na zachycení vody.
- ▶ Vyprázdněte vodu z misky na zachycení vody.*
- ▶ Vyčistěte misku na zachycení vody tkaninou nebo v myčce nádobí.*

9.2.2 Vložení nádržky na vodu

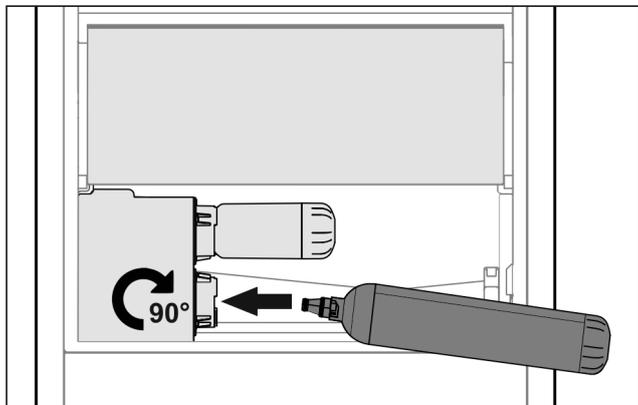


Fig. 159

- ▶ Vyměňte zásuvku.
- ▶ Nádržku na vodu vsadte a otočte doprava asi o 90° až na doraz.
- ▶ Zkontrolujte, jestli je nádržka na vodu těsná a neprosakuje voda.
- ▶ Vložte zásuvku.
- ▶ Otočte vodovodním kohoutkem.
- ▶ Odvzdušněte vodní systém. (viz 4.2.1 Odvzdušnění vodního systému)*

Namísto vodního filtru lze vsadit přídatnou nádržku na vodu.*

Poznámka

Nádržka na vodu je k dostání jako náhradní díl.

9.2.3 Vyjmutí / vsazení misky na zachycení vody*

Misku na zachycení vody lze pro čištění vyjmout.

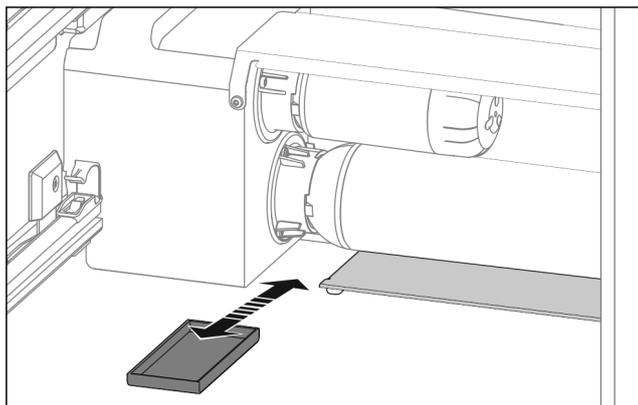


Fig. 160

- ▶ Misku na zachycení vody vytáhněte dopředu.

9.3 Vodní filtr*

Vodní filtr se nachází za nejspodnější zásuvkou.

Absorbuje usazeniny ve vodě a snižuje chlórovou pachut.

- Vodní filtr při uvedeném výkonu vyměňte nejpozději každých 6 měsíců, nebo pokud dojde ke značnému snížení rychlosti průtoku.
- Vodní filtr obsahuje aktivní uhlí a může se likvidovat s běžným domácím odpadem.

Poznámka

Filtr vody dostanete v obchodu Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.3.1 Vyjmutí vodního filtru

- ▶ Vyměňte zásuvku.
- ▶ Vodní filtr otočte až na doraz doleva a vytáhněte.
- ▷ Vykapávající voda se zachytává do misky na zachycení vody.
- ▶ Vyčistěte misku na zachycení vody tkaninou nebo v myčce nádobí.

9.3.2 Vložení vodního filtru

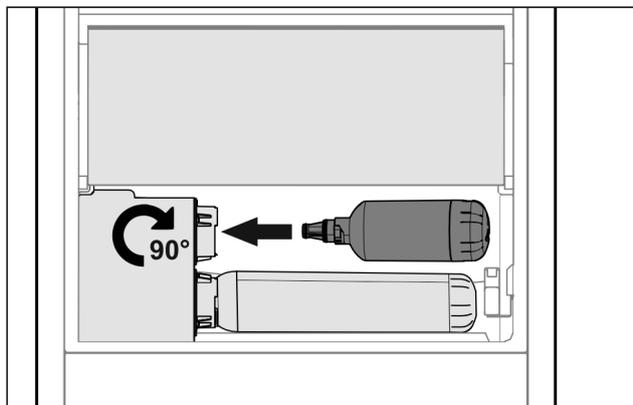


Fig. 161

- ▶ Vyměňte zásuvku.
- ▶ Vodní filtr vsadte a otočte doprava asi o 90° až na doraz.
- ▶ Zkontrolujte, jestli je filtr těsný a neprosakuje voda.
- ▶ Vložte zásuvku.



UPOZORNĚNÍ

Nové vodní filtry mohou obsahovat naplavené látky.

- ▶ 3 l vody zachyťte pomocí InfinitySpring a zlikvidujte.

▷ Vodní filtr je nyní připraven k použití.

9.4 Rozebrání / montáž vysouvacích systémů

9.4.1 Poznámky k rozebírání

Některé vysouvací systémy můžete pro čištění rozebrat. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Následující vysouvací systémy lze nebo nelze rozebrat:

Vysouvací systém	lze rozebrat / nelze rozebrat
Úplné vysunutí*	nelze rozebrat*
Částečné vysunutí chladničky*	nelze rozebrat*

9.5 Odmrazování přístroje



VÝSTRAHA

Nesprávné odmrazování přístroje!
Zranění a poškození.

- ▶ K urychlení rozmrazování nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- ▶ Nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, ani otevřený plamen.
- ▶ K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

Odmrazování se provádí automaticky. Odtátá voda odtéká přes odtokový otvor a odpařuje se.


- ▶ Pravidelně čistěte odtokový otvor. (viz 9.7 Čištění přístroje)

9.6 Ruční odmrazování přihrádky mrazničky*

Po delším provozu se vytvoří námraza, příp. led.

Následující faktory urychlují tvorbu námrazy, příp. ledu:

- Přístroj se často otevírá.
- Jsou vloženy teplé potraviny.
- ▶ Vypněte spotřebič.
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
- ▶ Mražené výrobky zabalte do papíru nebo přikrývky a uložte na chladném místě.

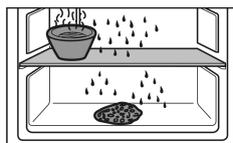

- ▶ Postavte na prostřední desku hrnec s horkou, ale ne vařící vodou.
- ▷ Odmrazování se urychlí.
- ▶ Dveře mrazničky a celého přístroje nechte během rozmrazování otevřené.
- ▶ Vyměňte uvolněné kusy ledu.
- ▶ Vodu příp. několikrát vysajte houbou nebo hadrem.
- ▶ Spotřebič vyčistěte. (viz 9.7 Čištění přístroje)

9.7 Čištění přístroje

9.7.1 Příprava



VÝSTRAHA

Riziko úrazu elektrickým proudem!

- ▶ Vytáhněte zástrčku chladničky ze sítě nebo přerušete přívod proudu.



VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

- ▶ Chraňte chladicí okruh před poškozením.

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku.

-nebo-

- ▶ Aktivujte CleaningMode. (viz CleaningMode)

9.7.2 Čištění vnitřního prostoru

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

- ▶ Plastové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Kovové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Odtokový otvor: Usazeniny odstraňte tenkým předmětem, např. vatovou tyčinkou.

9.7.3 Čištění vybavení

POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

Čištění měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku:

- VarioSafe
- Víko přihrádky Fruit & Vegetable-Safe
- Zásuvka
- Variabilní přihrádka na láhve
- FlexSystem

Čištění vlhkou utěrkou:

- Teleskopické kolejničky
- Respektujte prosím! Tuk v dráhách slouží k mazání a nesmí být odstraněn!

Čištění v myčce až 60 °C:

- Dveřní přihrádka
- VarioBox
- Držák lahví
- Odkládací plocha
- Dělitelná odkládací plocha
- Přidržený díl dělitelné odkládací plochy
- HydroBreeze nádržka na vodu a její víko
- Miska na zachycení vody*
- Zásobník na vejce
- Dóza na máslo
- ▶ Vybavení rozeberte: viz příslušnou kapitolu.
- ▶ Vybavení vyčistěte.

9.7.4 Čištění InfinitySpring *

Výdejní jednotku InfinitySpring a okolí lze vyčistit, aniž by bylo nutné odpojovat přístroj ze sítě.

Čištění je nutno provést při:

- První uvedení do provozu
- Nepoužívání déle než 5 dní.
- ▶ Stiskněte spodní tlačítko zásobníku.
- ▷ Výdejní jednotka se vysune.
- ▶ Odtok vody a okolí očistěte měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Pusťte spodní tlačítko.
- ▶ 2 l vody zachyťte pomocí InfinitySpring a zlikvidujte.*

9.7.5 Čištění HydroBreeze

Čištění je nutno provést při:

- První uvedení do provozu
- Funkce HydroBreeze je deaktivovaná déle než 48 hodin.
- Nové naplnění nádržky na vodu.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- HydroBreeze je deaktivovaný (viz HydroBreeze) .
- Nádržka na vodu je vyjmutá a umytá v myčce nádobí.
- ▶ Vybrání vytřete vlhkou utěrkou.
- ▶ Vložte nádržku na vodu.
- ▶ Aktivujte HydroBreeze.

9.7.6 Po vyčištění

- ▶ Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.
- ▶ Připojte přístroj a zapněte jej.
Když je teplota dostatečně nízká:
- ▶ Vložte potraviny.
- ▶ Čištění pravidelně opakujte.

10 Zákaznická pomoc

10.1 Technické údaje

Teplotní rozsah	
Chlazení	3 °C až 9 °C
BioFresh	0 °C až 3 °C

Maximální množství mražených potravin/24 h	
Mrazicí schránka*	viz typový štítek pod „Mrazicí kapacita .../24 h“ *

Maximální rozměry pečicího plechu	
Šířka	466 mm
Hloubka	386 mm
Výška	50 mm

Osvětlení	
Třída energetické účinnosti ¹	Světelný zdroj
Tento výrobek obsahuje jeden nebo několik světelných zdrojů třídy energetické účinnosti G.	LED

¹ Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedena nejnižší třída energetické účinnosti.

Pro přístroje s připojením WLAN:

Údaj frekvence	
Frekvenční pásmo	2,4 GHz
Maximálně vyzařovaný výkon	< 100 mW

Údaj frekvence	
Účel použití rádiového zařízení	Zapojení do místní sítě WLAN k datové komunikaci

10.2 Provozní hluk

Přístroj vydává během provozu různé zvuky.

- Při **nízkém chladicím výkonu** pracuje přístroj úsporněji, ale déle. Hlasitost je **nižší**.
- Při **vysokém chladicím výkonu** jsou potraviny chlazeny rychleji. Hlasitost je **vyšší**.

Příklady:

- aktivované funkce (viz 7.2 Funkce spotřebiče)
- běžící ventilátor
- čerstvě vložené potraviny
- vysoká teplota okolního prostředí
- dlouho otevřené dveře

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku
Bublání a šplouchání	Chladivo proudí v chladicím okruhu.	Normální provozní zvuk
Mručení a syčení	Chladivo se vstříkuje do chladicího okruhu.	Normální provozní zvuk
Bručení	Přístroj chladí. Hlasitost závisí na chladicím výkonu.	Normální provozní zvuk
Srkavé zvuky	Dveře se zavíracím tlumičem se otevrou a zavrou.	Normální provozní zvuk
Šumění a hučení	Ventilátor běží.	Normální provozní zvuk
Cvakání	Součásti se zapínají a vypínají.	Normální zvuk při spínání
Drnčení a bručení	Ventily nebo klapky jsou aktivní.	Normální zvuk při spínání

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku	Odstranění
Vibrace	Nevhodné vestavění	Chybný zvuk	Zkontrolujte vestavění. Vyrovnajte přístroj.
Klepání	Vybavení, předměty ve vnitřním prostoru přístroje	Chybný zvuk	Upevněte díly vybavení. Nechte vzdálenost mezi předměty.

10.3 Technická porucha

Zařízení je vyrobeno a konstruováno tak, aby bylo zaručeno bezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se během provozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla

Zákaznická pomoc

způsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musíme naúčtovat vzniklé náklady i během záruční doby.

Následující poruchy můžete odstranit sami.

10.3.1 Funkce přístroje

Chyba	Příčina	Odstranění
Spotřebič nefunguje.	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.	▶ Zástrčku zkontrolujte.
	→ Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.	▶ Pojistku zkontrolujte.
	→ Výpadek proudu	▶ Spotřebič nechte zavřený. ▶ Chraňte potraviny: Na potraviny dejte akumulátory chladu nebo použijte decentralizovaný mrazák, pokud výpadek proudu trvá déle. ▶ Rozmražené potraviny znovu nezmrazujte.
	→ Přístrojová zástrčka není správně v přístroji.	▶ Zkontrolujte přístrojovou zástrčku.
Teplota není dostatečně nízká.	→ Dveře přístroje nejsou správně zavřené.	▶ Dveře přístroje zavřete.
	→ Přívod vzduchu a ventilace není dostačující.	▶ Uvolněte a očistěte ventilační mřížku.
	→ Teplota prostředí je příliš vysoká.	▶ Řešení problému: (viz 1.5 Oblast použití přístroje)
	→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený.	▶ Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)
	→ Teplota je špatně nastavena.	▶ Nastavte nižší teplotu a zkontrolujte po 24 hodinách.
	→ Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.).	▶ Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla.
	→ Přístroj nebyl správně zabudován do výklenku.	▶ Zkontrolujte, jestli byl přístroj správně zabudován a dveře se správně zavírají.
Těsnění dveří je poškozené nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.	→ Těsnění dveří je vyměnitelné. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného nástroje.	▶ Obráťte se na zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)
Přístroj je zledovatělý nebo se tvoří kondenzát.	→ Těsnění dveří může být vysmeknuté z drážky.	▶ Zkontrolujte těsnění dveří, zda správně sedí v drážce.

10.3.2 Vybavení

Chyba	Příčina	Odstranění
InfinitySpring nefunguje.*	→ Ve vodním systému se nachází vzduch.	▶ Odvzdušněte vodní systém (viz návod k montáži, přípojka vody).
	→ Přívod vody není otevřený.	▶ Otevřete přívod vody.*
Průtok vody na InfinitySpring je nerovnoměrný.*	→ Perlátor je znečištěný.	▶ Vyměňte perlátor. Obráťte se na zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)
HydroBreeze nezvlhčuje vložené potraviny.	→ Funkce HydroBreeze není aktivovaná.	▶ Aktivujte HydroBreeze.
	→ V nádrži na vodu není dostatek vody.	▶ Nádrž na vodu naplňte.
	→ Před koncentrátorem se nachází nečistota.	▶ Vyčistěte HydroBreeze.

Chyba	Příčina	Odstranění
	→ Nádrž na vodu není správně zaaretovaná v určené prohlubni.	▶ Zaaretujte správně nádrž na vodu.
	→ Víko Fruit & Vegetable-Safe je v nastavení „nízké vlhkosti vzduchu“.	▶ Nastavte víko Fruit & Vegetable-Safe na „vysokou vlhkost vzduchu“.
Vnitřní osvětlení nesvíí.	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Dvířka byla otevřena déle než 15 minut.	▶ Vnitřní osvětlení se při otevřených dveřích automaticky vypne asi po 15 minutách.
	→ LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt.	▶ Obráťte se na zákaznický servis. (viz 10.4 Zákaznický servis)
Mrazničku nelze zavřít.*	→ Zajištění je zablokované při otevřených dvířkách.	▶ Znovu pohněte madlem.

Auto Door

AutoDoor FAQ

Chyba	Příčina	Odstranění
Dveře se otvírají se změnou rychlostí.	→ Rychlost dveří závisí na naložení dveří.	▶ Není potřeba žádná akce.
Motor se zastaví a dveře se nezavřou.	→ V oblasti dveří jsou překážky.	▶ Odstraňte překážky. ▶ Zcela zasuňte zásuvky. ▶ Chvilku počkejte. ▶ Pohybuje dveřmi rukama.
	→ Mechanika je zablokovaná.	▶ Vyvarujte se poškození závěsů: Nepohybuje dveřmi proti síle motoru. ▶ Kontaktujte zákaznický servis. (viz 10.4.1 Kontaktování zákaznického servisu)
	→ Motor je přehřátý.	▶ Nechte motor vychladnout. ▶ Chvilku počkejte. ▶ Pohybuje dveřmi rukama.
Úhel otevření dveří nelze uložit.	→ Je zvolený příliš malý úhel otevření dveří.	▶ Znovu nastavte úhel otevření dveří: Zvolte úhel otevření dveří alespoň 70°. Liebherr doporučuje alespoň 90°, abyste mohli lehce vytahovat zásuvky. (viz AutoDoor)
Dveře nereagují na signál klepání.	→ Klepání je příliš slabé.	▶ Zvyšte citlivost senzoru klepání. Senzor klepání je umístěn ze straně závěsu na úzké straně dveří. (viz montážní návod)
	→ Funkce klepání není aktivovaná.	▶ Aktivujte funkci AutoDoor. (viz AutoDoor)
Dveře se nezavírají na řečový příkaz.	→ Řečový asistent není seřízený.	▶ Seřídte řečového asistenta. (viz AutoDoor)
	→ Podrobnější informace a tutoriály najdete na:	▶ home.liebherr.com/faq-autodoor

10.4 Zákaznický servis

Nejprve zjistěte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz 10 Zákaznická pomoc) . Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

Adresu najdete v příložené brožuře „Servis Liebherr“ nebo na home.liebherr.com/service.

Odstavení z provozu



VÝSTRAHA

Neodborná oprava!
Zranění.

- ▶ Opravy a zásahy do přístroje a přívodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz 9 Údržba), smí provádět pouze zákaznický servis.
- ▶ Poškozené přívodní síťové vedení smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- ▶ U přístrojů se zástrčkou pro studené přístroje může výměnu provést zákazník.

10.4.1 Kontaktování zákaznického servisu

Ujistěte se, že jsou připravené tyto informace o spotřebiči:

- Označení přístroje (model a index)
- Servisní č. (servis)
- Sériové č. (sér. č.)

▶ Vyvolejte informace o spotřebiči na displeji. (viz Informace o spotřebiči)

-nebo-

- ▶ Vychtěte informace o spotřebiči z typového štítku. (viz 10.5 Typový štítek)
- ▶ Informace o přístroji si запиšte.
- ▶ Informujte zákaznický servis: Sdělte závady a informace o spotřebiči.
- ▷ To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.
- ▶ Řiďte se dalšími pokyny zákaznického servisu.

10.5 Typový štítek

Typový štítek je umístěn za zásuvkami na vnitřní stěně přístroje.

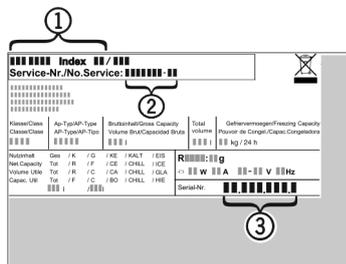


Fig. 162

- (1) Označení přístroje (3) Sériové č.
(2) Servisní č.

▶ Informace zjistíte na typovém štítku.

11 Odstavení z provozu

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ HydroBreeze deaktivujte. (viz Deaktivace HydroBreeze)
- ▶ Vypněte spotřebič. (viz Vypnutí a zapnutí spotřebiče)
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- ▶ Odstranění zásuvky chladicího zařízení v případě potřeby: Vytáhněte zásuvku chladicího zařízení ze zástrčky spotřebiče a současně s ní pohybujte doleva a doprava.
- ▶ Spotřebič vyčistěte. (viz 9.7 Čištění přístroje)
- ▶ Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

12 Likvidace

12.1 Příprava přístroje k likvidaci



Li-Ion

Společnost Liebherr používá v některých přístrojích baterie. V EU zákonodárce z ekologických důvodů uložil koncovému uživateli povinnost tyto baterie před likvidací odpadního zařízení odstranit. Pokud váš přístroj obsahuje baterie, je k němu přiloženo příslušné upozornění.

Svítlidla Pokud můžete svítlidla odstranit samostatně a nedestruktivně, odstraňte je také před likvidací.

- ▶ Odstavte přístroj z provozu.
- ▶ Přístroje s bateriemi: Vyjměte baterie. Popis viz kapitola **Údržba**.
- ▶ Pokud je to možné: Vyjměte svítlidla, aniž byste je zničili.

12.2 Ekologická likvidace přístroje



Přístroj obsahuje pouze kvalitní materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad.



Li-Ion



Li-Ion

Likvidujte baterie odděleně od starého přístroje. Za tímto účelem můžete baterie bezplatně vrátit v prodejnách a recyklačních centrech.

Svítlidla

Vyjmutá svítlidla zlikvidujte prostřednictvím příslušných sběrných systémů.

Pro Německo:

Přístroje můžete bezplatně zlikvidovat prostřednictvím sběrných nádob třídy 1 v místních recyklačních a materiálových centrech. Při nákupu nové chladničky / mrazničky a prodejní ploše > 400 m² bude přístroj bezplatně odebrán zpět prostřednictvím obchodu.



VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- ▶ Nepoškozte potrubí okruhu chladiva a kompresor.
- ▶ Dodržujte pokyny pro přepravu spotřebiče.
- ▶ Přístroj odveďte, aniž byste jej poškodili.
- ▶ Baterie, svítlidla a přístroj zlikvidujte v souladu s výše uvedenými specifikacemi.



home.liebherr.com/fridge-manuals

CS vestavná chladnička s BioFresh

Datum vydání: 20240618

Index č. výrobku: **7088408-0**
0

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland