



Notice d'utilisation















Quality, Design and Innovation







home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sommaire

1	Vue d'ensemble de l'appareil.....	3
1.1	Articles fournis.....	3
1.2	Vue d'ensemble de l'appareil et de l'équipement... AutoDoor.....	3
		4
1.4	SmartDevice.....	4
1.5	Domaine d'application de l'appareil.....	4
1.6	Conformité.....	5
1.7	Substances préoccupantes selon le règlement REACH.....	5
1.8	Base de données EPREL.....	5
2	Consignes de sécurité générales.....	5
3	Mise en service.....	7
3.1	Allumer l'appareil.....	7
3.2	Insérer l'équipement.....	7
4	Gestion des aliments.....	7
4.1	Ranger les aliments.....	7
4.2	Durées de stockage.....	8
5	Économiser de l'énergie.....	8
6	Utilisation	9
6.1	Éléments de commande et d'affichage.....	9
6.1.1	Écran Status.....	9
6.1.2	Navigation.....	9
6.1.3	Symboles d'affichage.....	9
6.2	Logique d'utilisation.....	9
6.2.1	Activer / désactiver la fonction.....	9
6.2.2	Sélectionner une valeur de fonction.....	9
6.2.3	Activer / désactiver le réglage.....	10
6.2.4	Choisir la valeur de réglage.....	10
6.2.5	Ouvrir le menu Client.....	10
6.3	Fonctions	10
	Arrêter l'appareil.....	10
	Wi-Fi.....	11
	Température.....	11
	AutoDoor.....	12
	SuperFrost.....	14
	PartyMode.....	14
	SabbathMode.....	14
	EnergySaver.....	15
	IceMaker / MaxIce.....	15
	Glaçons.....	16
	TubeClean.....	16
	Luminosité de l'écran.....	16
	Alarme de porte.....	16
	Verrouillage d'entrée.....	16

	Langue.....	17
	Info.....	17
	Rappel.....	17
	Réinitialiser.....	17
6.4	Messages d'erreur.....	17
6.4.1	Avertissements.....	17
6.4.2	Messages.....	18
6.4.3	DemoMode.....	18
7	Équipement	18
7.1	Tiroirs.....	18
7.2	Compartiment coulissant avec IceTower.....	20
7.3	Tablettes en verre.....	21
7.4	IceMaker.....	22
7.5	VarioSpace.....	22
7.6	Accessoires	22
8	Entretien.....	23
8.1	Démonter/monter les systèmes télescopiques.....	23
8.2	Dégivrer l'appareil.....	25
8.3	Nettoyer l'appareil.....	25
9	Aide clients.....	26
9.1	Données techniques.....	26
9.2	Bruits de fonctionnement.....	27
9.3	Problème technique.....	27
9.4	Service clients.....	29
9.5	Plaque signalétique.....	29
10	Mettre hors service.....	29
11	Élimination.....	30
11.1	Préparer l'appareil pour l'élimination.....	30
11.2	Éliminer l'appareil dans le respect de l'environnement.....	30

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.

Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.
	Manuel d'utilisation complet disponible sur Internet Vous trouverez le manuel d'utilisation détaillé sur Internet en scannant le code QR figurant sur la première de couverture du manuel d'utilisation ou en saisissant le numéro de service sur home.liebherr.com/fridge-manuals . Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :

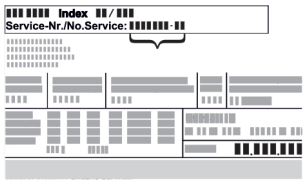






Fig. Représentation à titre d'exemple

Symbole	Explication
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ►. Les résultats sont indiqués par ▷.
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.

Cette notice d'utilisation est valable pour :

SIFNAe 5188

Remarque

Si la désignation de votre appareil comporte un N, il s'agit d'un appareil NoFrost.

1 Vue d'ensemble de l'appareil

1.1 Articles fournis

Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service clients (voir 9.4 Service clients).

La livraison est composée des pièces suivantes :

- Appareil intégré
- Équipement (en fonction du modèle)
- Matériel de montage (en fonction du modèle)
- « Quick Start Guide »
- « Installation Guide »
- Brochure SAV

1.2 Vue d'ensemble de l'appareil et de l'équipement

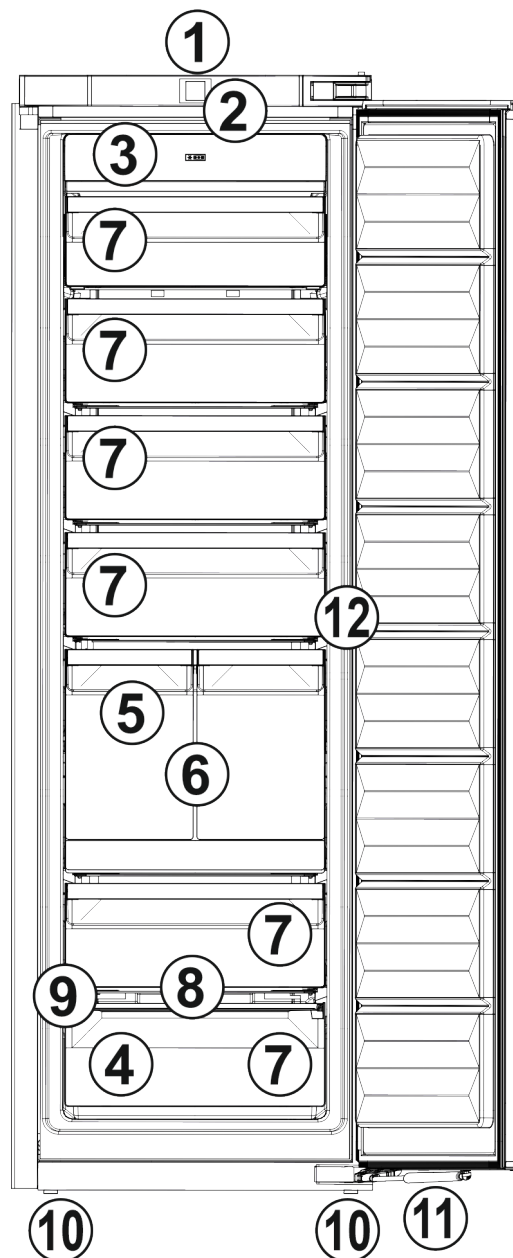


Fig. 1

- | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| (1) Éléments de contrôle et de commande | (7) Tiroirs |
| (2) Éclairage intérieur à LED | (8) VarioSpace |
| (3) NoFrost | (9) Plaque signalétique |
| (4) Accumulateur de froid | (10) Pieds réglables |
| (5) IceMaker | (11) Amortisseur de fermeture |
| (6) IceTower | (12) Capteur de la fonction de tapotement |

Remarque

► À la livraison, les tablettes, les tiroirs ou les paniers sont disposés de façon à garantir une efficacité énergétique optimale. Les changements de disposition des possibilités de rangement, par exemple des tablettes dans la partie réfrigérateur, n'ont aucune influence sur la consommation d'énergie.

Vue d'ensemble de l'appareil






AutoDoor

Votre appareil est équipé de AutoDoor.

Vous pouvez ouvrir la porte de différentes manières :

- manuellement
- par tapotement
- par smartphone
- par commande vocale

	Tapotement Vous ouvrez et fermez la porte par tapotement sur la porte. Les éléments de commande et d'affichage permettent de configurer le tapotement. À tout moment, vous pouvez modifier la sensibilité du tapotement.
	Smartphone Vous ouvrez et fermez la porte à l'aide du smartphone. Pour ce faire, vous devez installer l'application SmartDevice et connecter votre appareil au WiFi. Tous les réglages s'effectuent ensuite depuis l'application SmartDevice.
	Commande vocale Vous ouvrez et fermez la porte à l'aide de la commande vocale. Pour ce faire, vous devez installer l'application SmartDevice sur votre smartphone, connecter votre appareil au WiFi et utiliser un assistant vocal adapté. Tous les réglages s'effectuent ensuite dans l'application SmartDevice.



Vous trouverez de plus amples informations et des tutoriels sur :
home.liebherr.com/faq-autodoor

1.4 SmartDevice

SmartDevice est la solution de mise en réseau pour votre congélateur.

Si votre appareil est compatible avec SmartDevice ou préparé pour cela, vous pouvez rapidement et facilement intégrer votre appareil à votre réseau Wi-Fi. L'application SmartDevice vous permet de contrôler votre appareil à partir d'un terminal mobile. L'application SmartDevice dispose de fonctions et possibilités de réglage supplémentaires.

Appareil compatible avec SmartDevice :
Votre appareil est équipé de la SmartDeviceBox. Pour pouvoir connecter votre appareil au Wi-Fi, vous devez télécharger l'application SmartDevice.



Informations supplémentaire sur SmartDevice :
smartdevice.liebherr.com

Télécharger l'application SmartDevice :



Après l'installation et la configuration de l'application SmartDevice, vous pouvez intégrer votre appareil au réseau Wi-Fi à l'aide de l'application SmartDevice et de la fonction Wi-Fi de l'appareil (voir Wi-Fi).

Remarque

La SmartDeviceBox ne peut pas être utilisée dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan. La fonction SmartDevice n'est pas disponible.

1.5 Domaine d'application de l'appareil

Utilisation conforme

L'appareil est exclusivement destiné au rafraîchissement de denrées alimentaires dans un environnement domestique ou similaire. En font partie, par exemple, l'utilisation

- dans des cuisines domestiques, des chambres d'hôtes,
- par des clients dans des maisons de campagne, des hôtels, des motels et autres structures d'accueil,
- dans la restauration et les services similaires dans le commerce de gros.

Toutes les autres utilisations sont interdites.

Utilisations incorrectes prévisibles

Les applications suivantes sont formellement interdites :

- Stockage et refroidissement de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou autres matières ou produits similaires régis par la directive en matière de dispositifs médicaux 2007/47/CE
- Utilisation dans des zones à risque d'explosion

Une utilisation incorrecte de l'appareil peut causer la détérioration ou la pourriture de la marchandise stockée à l'intérieur.

Classes climatiques

L'appareil est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes limitées selon la classe climatique. La classe climatique correspondant à votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique.

Remarque

- Respecter les températures ambiantes indiquées pour garantir un parfait fonctionnement.

Classe climatique	pour des températures ambiantes de
SN	10 °C à 32 °C
N	16 °C à 32 °C
ST	16 °C à 38 °C
T	16 °C à 43 °C
SN-ST	10 °C à 38 °C
SN-T	10 °C à 43 °C

1.6 Conformité

L'étanchéité du circuit réfrigérant est contrôlée. Une fois monté, l'appareil est conforme aux dispositions de sécurité en vigueur ainsi qu'aux directives correspondantes.

Pour le marché UE : L'appareil est conforme à la directive 2014/53/UE.

Pour le marché GB : L'appareil est conforme aux Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site Internet suivant : www.Liebherr.com

1.7 Substances préoccupantes selon le règlement REACH

En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez vérifier si votre appareil contient des substances préoccupantes telles que définies dans le règlement REACH : home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.8 Base de données EPREL

À partir du 1er mars 2021, les informations relatives au label énergétique et aux exigences d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne sur l'étiquetage énergétique (EPREL). La base de données est accessible via le lien <https://eprel.ec.europa.eu/>. Vous serez invité à introduire le nom du modèle. Le nom du modèle figure sur la plaque signalétique.

2 Consignes de sécurité générales

Conserver soigneusement cette notice d'utilisation afin de pouvoir la consulter à tout moment.

Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice d'utilisation au nouvel acquéreur.

Pour garantir une utilisation conforme et sûre de l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation avant toute utilisation. Respectez toujours les instructions ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement qui figurent dans la notice. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour une installation et une exploitation sûres et sans heurts de l'appareil.

Dangers pour l'utilisateur :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants ainsi que par des personnes souffrant d'un handicap physique ou mental, d'une déficience sensorielle, ou ne disposant pas de l'expérience ou du savoir nécessaires au fonctionnement de cet appareil, si elles sont encadrées ou si elles ont été informées sur l'utilisation sécuritaire de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien normal ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants entre 3 et 8 ans sont autorisés à charger et à décharger l'appareil. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil s'ils ne sont pas sous surveillance constante.
- La prise de courant doit être facilement accessible afin que l'appareil puisse être déconnecté du secteur rapidement en cas d'urgence. Elle doit se trouver en dehors de la zone postérieure de l'appareil.
- Toujours débrancher l'appareil du réseau en tenant la fiche. Ne pas tirer sur le câble.
- En cas d'erreur, débrancher la prise ou couper le fusible.
- Ne pas endommager le câble de raccord au réseau. Ne pas utiliser l'appareil avec un câble de raccord au réseau défectueux.
- Les réparations et interventions sur l'appareil doivent être effectuées uniquement par le service après-vente ou des techniciens spécialisés ayant suivi une formation spéciale.
- Installer, raccorder et éliminer l'appareil uniquement selon les indications mentionnées dans les instructions.
- Uniquement exploiter l'appareil à l'état monté.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts survenus suite à un raccord incorrect de l'alimentation fixe en eau.

Risque d'incendie :

- Le réfrigérant (données sur la plaque signalétique) est écologique mais inflammable. Le réfrigérant qui fuit peut s'enflammer.
 - N'endommagez pas les conduites du circuit frigorifique.
 - Éviter de manipuler des sources d'inflammation à l'intérieur de l'appareil.

Consignes de sécurité générales

- N'utilisez pas d'instruments électriques à l'intérieur de l'appareil (ex. : nettoyeur vapeur, radiateur, appareils à glace, etc.).
- En cas de fuite de réfrigérant : Éloigner toute flamme vive ou source d'ignition à proximité de la fuite. Aérer convenablement la pièce. En informer le S.A.V.
- Ne pas entreposer de matières explosives ou de bombes aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables (butane, propane, pentane, etc.) dans l'appareil. Les bombes aérosols de ce type sont reconnaissables aux indications de contenu imprimées ou au symbole de la flamme. Une éventuelle fuite de gaz risque de mettre feu aux composants électriques.
- Tenir éloigné l'appareil des bougies allumées, des lampes et des autres objets avec une flamme, pour ne pas mettre le feu à l'appareil avec ces derniers.
- Entreposer les boissons alcoolisées ou tout autre récipient contenant de l'alcool uniquement fermés hermétiquement. L'alcool éventuellement échappé peut s'enflammer au contact de composants électriques.

Risque de chute et de basculement :

- Ne pas utiliser les socles, tiroirs, portes, etc. comme marchepied ou appui. Ceci s'applique avant tout aux enfants.

Danger d'intoxication alimentaire :

- Ne pas consommer d'aliments périmés.

Risque de gelures, d'engourdissement et de douleurs :

- Éviter tout contact permanent de la peau avec des surfaces froides ou des aliments réfrigérés/congelés ou prendre des mesures de protection, comme le port de gants.

Risque de blessures et de dommages matériels :

- De la vapeur brûlante peut provoquer des blessures. Pour le dégivrage, ne pas avoir recours à des appareils chauffants ou au jet de vapeur chaud, des flammes nues ou des aérosols dégivrants.
- Ne pas enlever la glace avec des ustensiles tranchants.

Risque d'écrasement :



Fig. 2

- Pendant la fermeture de la porte, maintenir la zone de la porte dégagée et ne pas y mettre les mains.
- Ne pas mettre les mains dans la charnière lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte. Les doigts peuvent rester coincés.

Risque d'endommagement :

Si la porte se ferme automatiquement, les tiroirs et les rails télescopiques sortis peuvent être endommagés.

- Rentrer entièrement les tiroirs avant que la porte ne se ferme automatiquement.
- Si le tiroir a été retiré : rentrer entièrement les rails télescopiques avant que la porte ne se ferme automatiquement.

Symboles sur l'appareil :



Le symbole peut se trouver sur le compresseur. Il se réfère à l'huile dans le compresseur et signale le danger suivant : Peut être mortel en cas d'ingestion ou de pénétration dans les voies respiratoires. Cet avertissement est important lors du recyclage. Il n'y a aucun danger pendant le fonctionnement normal.





Le symbole se trouve sur le compresseur et indique le danger lié à la présence de substances inflammables. Ne pas enlever l'autocollant.



Cet autocollant ou un autocollant similaire peut se trouver au dos de l'appareil. Il indique que des panneaux d'isolation sous vide (VIP) ou des panneaux de perlite se trouvent dans la porte et/ou dans le boîtier. Cet avertissement ne concerne que le recyclage. Ne pas enlever l'autocollant.

Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres :

	DANGER	indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
--	--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	AVERTISSEMENT	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

3 Mise en service

3.1 Allumer l'appareil

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'appareil est encastré et raccordé conformément à la notice de montage.
- Toutes les bandes autocollantes, films autocollants et de protection, ainsi que les sécurités de transport ont été retirés de l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.
- Toutes les publicités ont été retirées des tiroirs.

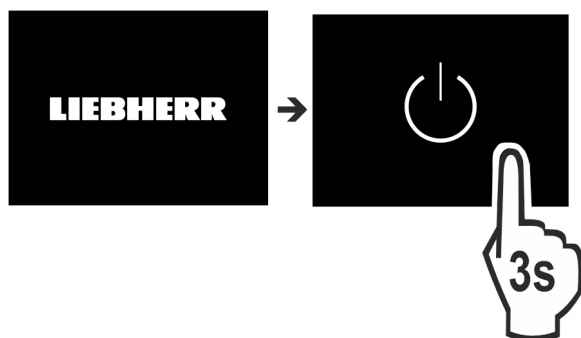


Fig. 3

- ▶ Mettre l'appareil en marche via l'écran.

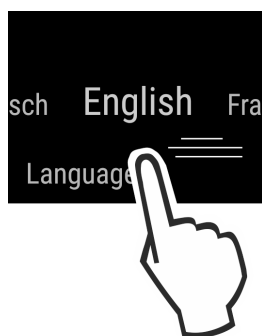



Fig. 4

- ▶ Sélectionner la langue du pays.

- ▷  La fonction AutoDoor apparaît automatiquement.

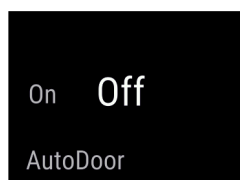


Fig. 5

- ▶ Activer AutoDoor. (voir AutoDoor)
- ou-
- ▶ Ne pas activer AutoDoor.
- ▷ L'affichage d'état apparaît.

Remarque

Si vous n'activez pas AutoDoor, vous pouvez toujours ouvrir ou fermer la porte manuellement.

L'appareil démarre en DemoMode :

Si l'appareil démarre en DemoMode, vous pouvez désactiver le DemoMode dans les 5 minutes qui suivent.

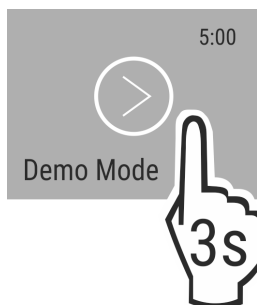


Fig. 6

- ▶ Appuyer sur DemoMode pendant 3 secondes.
- ▷ DemoMode est désactivé.

Remarque

Recommandation du fabricant :

- ▶ Ne stocker des **aliments congelés** qu'à une température de -18 °C ou inférieure.

3.2 Insérer l'équipement

Remarque

Vous pouvez vous procurer les accessoires dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

- ▶ Utiliser l'équipement joint pour utiliser l'appareil de manière optimale.

4 Gestion des aliments

4.1 Ranger les aliments



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

- ▶ Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de conservation des aliments de cet appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue, si la ventilation est insuffisante.

- ▶ Les fentes d'aération doivent toujours être dégagées.

En rangeant les aliments, respecter fondamentalement les points suivants :

- Les fentes d'aération de la paroi arrière sont dégagées.
- Les fentes d'aération du ventilateur sont dégagées.
- Les aliments sont bien emballés.

Économiser de l'énergie

- ❑ La viande ou le poisson crus sont dans des récipients propres et fermés afin d'éviter que d'autres aliments les touchent ou gouttent dessus.
- ❑ Les aliments sont espacés pour que l'air puisse circuler facilement.

Remarque

Les aliments peuvent se gâter si ces règles ne sont pas respectées.

4.1.1 Partie congélateur

Une atmosphère sèche et glaciale à -18 °C s'y établit. Une atmosphère glaciale convient pour stocker des produits surgelés et congelés pendant plusieurs mois, pour faire des glaçons ou pour congeler des aliments frais.

Congeler des aliments

La quantité maximale d'aliments frais que vous pouvez congeler dans les 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (voir 9.5 Plaque signalétique) sous « Capacité de congélation ... kg/24 h ».

Pour que les aliments congèlent rapidement à cœur, ne pas dépasser les quantités suivantes par sachet :

- Fruits, légumes jusqu'à 1 kg
- Viande jusqu'à 2,5 kg

Respecter les points suivants avant la congélation :

- ❑ SuperFrost est activé (voir 6.3 Fonctions) si la quantité congelée est supérieure à environ 2 kg.
- ❑ En cas de congélation d'une petite quantité d'aliments : SuperFrost est activé environ 6 heures auparavant.
- ❑ En cas de congélation du volume maximal d'aliments : SuperFrost est activé environ 24 heures auparavant.

Classer les aliments :



ATTENTION

Risque de blessure par des éclats de verre ! Les bouteilles et les canettes peuvent éclater sous l'effet de la congélation. Ceci concerne notamment les boissons gazeuses.

- Congeler les bouteilles et les canettes uniquement en utilisant la fonction *Timer Boissons*.

Pour les appareils de dimensions inférieures à 122 cm :

- En cas de congélation d'une petite quantité d'aliments :
 - Répartir les aliments emballés dans tous les tiroirs.
 - Dans la mesure du possible, placer les aliments à l'arrière du tiroir, au niveau de la paroi arrière.
- En cas de congélation du volume maximal d'aliments :
 - Répartir les aliments emballés dans tous les tiroirs.
 - Dans la mesure du possible, placer les aliments à l'arrière du tiroir, au niveau de la paroi arrière.

Pour les appareils de dimensions supérieures ou égales à 122 cm :

- En cas de congélation d'une petite quantité d'aliments :
 - Répartir les aliments emballés dans tous les tiroirs mais ne pas placer d'aliments dans le tiroir supérieur.
- En cas de congélation du volume maximal d'aliments :
 - Répartir les aliments emballés dans tous les tiroirs.
 - Dans la mesure du possible, placer les aliments à l'arrière du tiroir, au niveau de la paroi arrière.

Pour tous les appareils :

- En cas de congélation du volume maximal d'aliments :
 - Une fois que SuperFrost s'est automatiquement désactivé, mettre les aliments dans le tiroir.

Décongeler des aliments

- Au réfrigérateur
- Au four micro-ondes

- Au four/fourneau
- À température ambiante



AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication alimentaire !

- Ne pas recongeler des aliments décongelés.

- Ne sortir que la quantité d'aliments dont vous avez besoin.
- Transformer les aliments décongelés le plus rapidement possible.

Tablette de congélation

Avec la tablette de congélation, vous pouvez congeler des baies, des herbes aromatiques, des légumes et d'autres petits produits surgelés sans qu'ils se congèlent ensemble. Les produits congelés gardent leur forme autant que possible et il sera plus facile de les portionner plus tard.

De plus, vous pouvez ranger les accumulateurs de froid dans la tablette de congélation, ce qui vous fait gagner de la place.

- Répartir les aliments non emballés en les espaçant sur la tablette de congélation.

4.2 Durées de stockage

Les durées de stockage indiquées sont des valeurs indicatives.

Pour les aliments portant une date limite de conservation, c'est toujours la date indiquée sur l'emballage qui fait foi.

Valeurs indicatives pour la durée de stockage de différents aliments		
Crème glacée	à -18 °C	2 à 6 mois
Charcuterie, jambon	à -18 °C	2 à 3 mois
Pains, viennoiseries	à -18 °C	2 à 6 mois
Gibier, porc	à -18 °C	6 à 9 mois
Poisson gras	à -18 °C	2 à 6 mois
Poisson maigre	à -18 °C	6 à 8 mois
Fromage	à -18 °C	2 à 6 mois
Volaille, viande bovine	à -18 °C	6 à 12 mois
Légumes, fruits	à -18 °C	6 à 12 mois

5 Économiser de l'énergie

- Toujours garantir une bonne aération et ventilation. Ne pas couvrir les ouvertures ou les grilles d'aération.
- Toujours laisser dégagées les fentes d'aération du ventilateur.
- Ne pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil, à côté d'une cuisinière, d'un appareil de chauffage ou similaire.
- La consommation d'énergie dépend des conditions d'installation, par exemple, de la température ambiante (voir 1.5 Domaine d'application de l'appareil) . Si la température ambiante est plus élevée, la consommation d'énergie peut augmenter.
- Ouvrir l'appareil le plus brièvement possible.
- Plus le réglage de la température est bas, plus la consommation d'énergie augmente.
- Emballer et couvrir tous les aliments pour les conserver. Cela évitera la formation de givre.
- Laisser refroidir les plats chauds à température ambiante avant de les ranger.

6 Utilisation

6.1 Éléments de commande et d'affichage

L'écran vous donne une vue d'ensemble instantanée du réglage de la température et de l'état des fonctions et des autres réglages. Vous choisissez des fonctions ou réglez des fonctions en activant/désactivant ou en sélectionnant une valeur.

6.1.1 Écran Status

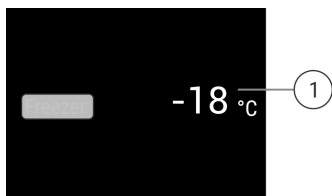


Fig. 7

(1) Affichage de la température

L'écran Status affiche les températures réglées et constitue l'écran initial. À partir de là, la navigation se poursuit vers les fonctions et réglages.

6.1.2 Navigation

Vous avez accès aux différentes fonctions en naviguant dans le menu. Un signal sonore retentit après la confirmation d'une fonction ou d'un réglage. Si aucun choix n'est effectué en l'espace de 10 secondes, l'écran revient à l'écran Status.

Navigation	Description
	Appuyer brièvement Activer/désactiver la fonction. Confirmer le choix. Ouvrir le sous-menu.
	Pression longue (3 secondes) Activer/désactiver la fonction. Une barre croissante/décroissante apparaît sur l'écran. Confirmer le choix. Réinitialiser le réfrigérateur/les valeurs. Allumer/éteindre le réfrigérateur.
	Balayer Naviguer à travers le menu. Rechercher des valeurs.
	Appuyer brièvement sur retour L'affichage revient au niveau précédent.

Navigation	Description
Aucune action pendant 10 secondes	L'affichage revient à l'écran Status.

6.1.3 Symboles d'affichage

Les symboles de l'affichage renseignent sur l'état de l'appareil.

Symbole	État de appareil
	Standby L'appareil ou la zone de température s'éteint.
	Chiffre vibrant L'appareil fonctionne. La température vibre jusqu'à ce que la valeur soit atteinte.
	Symbole vibrant L'appareil fonctionne. Le réglage est effectué.

6.2 Logique d'utilisation

6.2.1 Activer / désactiver la fonction

Les fonctions suivantes peuvent être activées / désactivées :

Symbole	Fonction
	SuperFrost ^x
	IceMaker et MaxIce ^x
	PartyMode ^x
	EnergySaver
	AutoDoor


^x Lorsque la fonction est activée, l'appareil fonctionne à une puissance plus élevée. Raison pour laquelle les bruits de fonctionnement de l'appareil peuvent être temporairement plus élevés, avec une plus grande consommation d'énergie.

- ▶ Faire glisser le doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que la fonction s'affiche.
- ▶ Confirmer la fonction par un clic bref.
- ▷ Le signal de confirmation retentit.
- ▷ Le statut s'affiche dans le menu.
- ▷ La fonction est activée / désactivée.

6.2.2 Sélectionner une valeur de fonction

Pour les fonctions suivantes, une valeur peut être réglée dans le sous-menu :







Utilisation


Symbole	Fonction
	Régler la température Activer/désactiver l'appareil

- ▶ Faire glisser le doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que la fonction s'affiche.
- ▶ Confirmer la fonction par un clic bref.
- ▶ Sélectionner la valeur de réglage en balayant l'écran du doigt.
- ▶ Confirmer la valeur sélectionnée par un clic bref.

6.2.3 Activer / désactiver le réglage

Les réglages suivants peuvent être activés / désactivés :

Symbole	Réglage
	WiFi ¹
	Verrouillage d'entrée ²
	SabbathMode ²
	Rappels ¹
	Réinitialisation ²
	Arrêt ²

- ▶ Faire glisser le doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que les réglages  s'affichent.
- ▶ Appuyer pour confirmer les réglages.
- ▶ Faire glisser le doigt jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche.

¹ Activer le réglage (appui court)




- ▶ Appuyer brièvement pour confirmer.
- ▷ Le signal de confirmation retentit.
- ▷ Le statut s'affiche dans le menu.
- ▷ Le réglage est activé/désactivé.


² Activer le réglage (appui long)

- ▶ Appuyer sur Confirmer et laisser enfoncé 3 secondes.
- ▷ Le signal de confirmation retentit.
- ▷ Le statut s'affiche dans le menu.
- ▷ L'écran change.

6.2.4 Choisir la valeur de réglage

Pour les réglages suivants, une valeur peut être réglée dans le sous-menu :




Symbole	Réglages
	Luminosité
	Alarme de porte
	Langue



- ▶ Faire glisser le doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que les réglages  s'affichent.
- ▶ Appuyer pour confirmer les réglages.

- ▶ Faire glisser le doigt jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche.
- ▶ Appuyer brièvement pour confirmer.
- ▶ Sélectionner la valeur de réglage souhaitée en balayant l'écran du doigt.
- ▶ Appuyer brièvement pour confirmer.
- ▷ Le signal de confirmation retentit.
- ▷ Le statut s'affiche brièvement dans le sous-menu.
- ▷ L'écran revient au menu.

6.2.5 Ouvrir le menu Client

Les réglages suivants peuvent être sélectionnés dans le menu Client :

Symbole	Fonction
	TubeClean ²
	Glaçons ¹
	Software

- ▶ Balayer un doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que les réglages  s'affichent.
- ▶ Appuyer sur Réglages.
- ▷ Le sous-menu apparaît.
- ▶ Balayer un doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que les informations sur l'appareil  s'affichent.
- ▶ Appuyer 3 secondes.
- ▷ Le menu de saisie d'un code numérique apparaît.
- ▶ Saisir le code numérique 151.
- ▷ Le menu Client apparaît.
- ▶ Balayer un doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche.

¹ Choisir la valeur

- ▶ Confirmer par un bref clic.
- ▷ Le signal de confirmation retentit.
- ▷ Le statut s'affiche brièvement à l'écran.
- ▷ L'écran revient au menu.

² Activer le réglage

- ▶ Pour confirmer, appuyer sur l'écran et laisser enfoncé 3 secondes.
- ▷ Le signal de confirmation retentit.
- ▷ Le statut s'affiche à l'écran.
- ▷ Le symbole vibre tant que l'appareil fonctionne.

6.3 Fonctions

Arrêter l'appareil

Ce réglage permet d'éteindre totalement l'appareil.

Arrêter totalement l'appareil

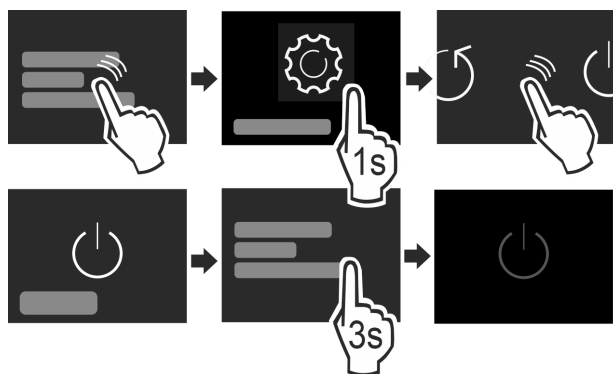


Fig. 8

- ▶ Désactiver IceMaker .
- ▶ Activer / désactiver (voir 6.2 Logique d'utilisation) .
- ▷ Désactivé : L'écran devient noir.

Wi-Fi

Cette fonction vous permet de connecter votre appareil au réseau Wi-Fi. Vous pouvez alors l'utiliser depuis un terminal mobile via l'application SmartDevice. Cette fonction permet également de couper ou de réinitialiser la connexion Wi-Fi. Pour connecter votre appareil au réseau Wi-Fi, vous avez besoin de la SmartDeviceBox. Informations supplémentaires sur la SmartDeviceBox et sur l'utilisation de l'application SmartDevice : (voir 1.4 SmartDevice)

Remarque

La SmartDeviceBox ne peut pas être utilisée dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan. La fonction SmartDevice n'est pas disponible.

Établissement de la connexion Wi-Fi

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'application SmartDevice est installée (voir apps.home.liebherr.com).
- L'enregistrement dans l'application SmartDevice est terminé.

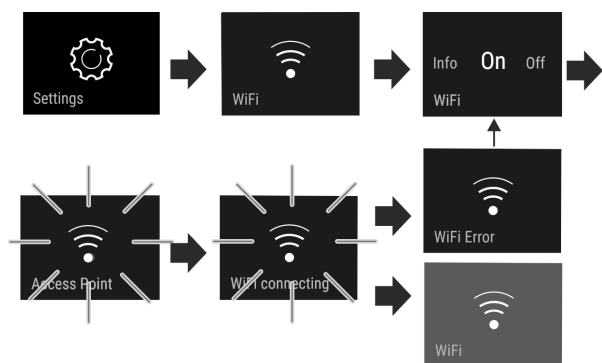


Fig. 9

- ▶ Activer le réglage. (voir 6.2 Logique d'utilisation)
- ▷ La connexion s'établit : Connecting s'affiche. Le symbole clignote.
- ▷ La connexion est établie : Le Wi-Fi s'affiche, l'affichage devient bleu.
- ▷ La connexion a échoué : WiFi Error s'affiche.

Interruption de la connexion Wi-Fi

- ▶ Désactiver le réglage. (voir 6.2 Logique d'utilisation)




Fig. 10

- ▷ La connexion est rompue : Le symbole s'affiche en permanence.

Réinitialisation de la connexion Wi-Fi

- ▶ Réinitialiser les réglages. (voir 6.2 Logique d'utilisation)





Fig. 11

- ▷ L'état à la livraison de la connexion et des autres réglages est rétabli.

-18°C Température

La température dépend des facteurs suivants :

- de la fréquence d'ouverture de la porte
- de la durée d'ouverture de la porte
- de la température de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil
- du type, de la température et de la quantité d'aliments

Compartiment congélateur Réglage recommandé

-18°C -18 °C

Régler la température

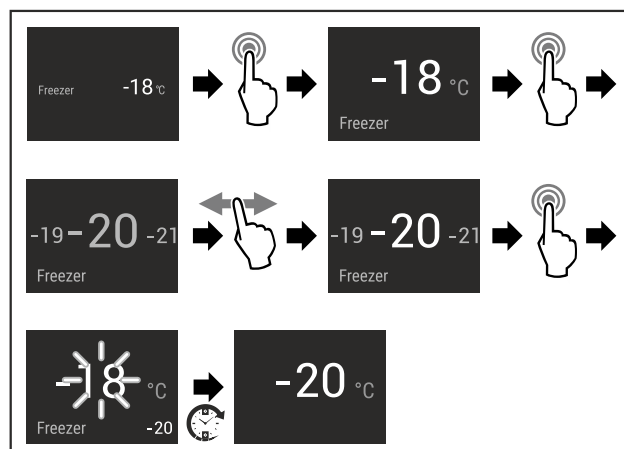


Fig. 12

- ▶ Suivre les étapes.
- ▷ La température est réglée.

Utilisation



AutoDoor

Cette fonction vous permet d'activer et de configurer AutoDoor lors de la mise en service de l'appareil ou plus tard. Si vous avez déjà activé et configuré AutoDoor, désactivez AutoDoor grâce à cette fonction. Par ailleurs, cette fonction vous permet de régler l'angle d'ouverture.

Si vous activez AutoDoor, vous pouvez ouvrir la porte de différentes manières :

- par tapotement
- par smartphone
- par commande vocale

Remarque

Si vous n'activez pas AutoDoor, vous pouvez toujours ouvrir ou fermer la porte manuellement.



Activer et configurer AutoDoor pour la première fois

Vous activez et configurez AutoDoor pour la première fois soit directement lors de la **mise en service** de l'appareil, soit plus tard.

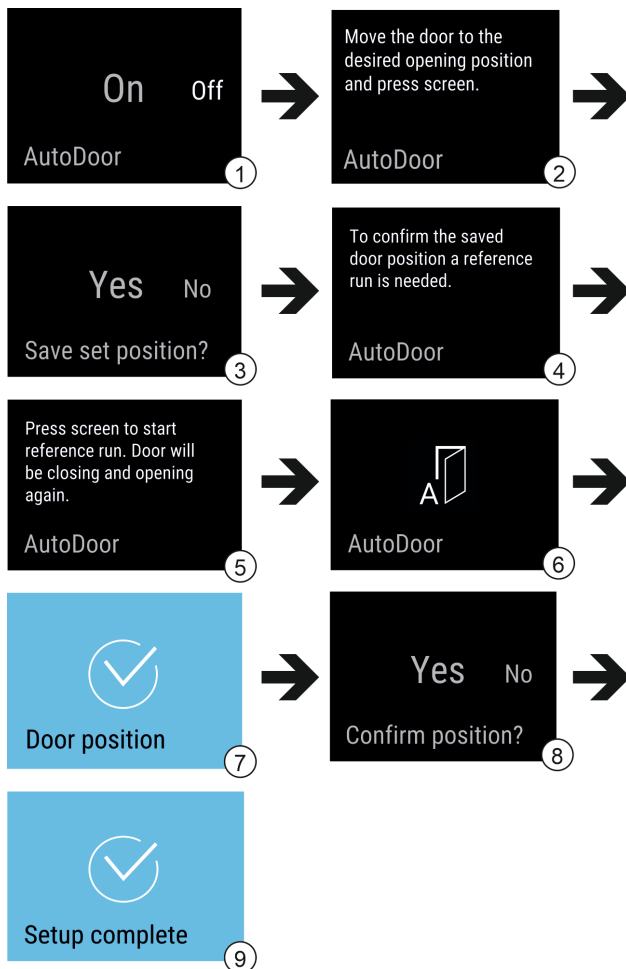


Fig. 13 Exemples de représentation des écrans en anglais

- ▶ Activer AutoDoor : Balayer l'affichage à l'écran sur On. Fig. 13 (1)
- ▶ Appuyer sur l'affichage pendant 3 secondes. Fig. 13 (1)
- ▶ Configurer l'angle d'ouverture de porte : ouvrir la porte au moins à 70°. Fig. 13 (2)
- ▶ S'assurer que la porte n'entre pas en contact avec des meubles ou murs voisins.
- ▶ Confirmer l'angle d'ouverture de porte : appuyer sur le message affiché à l'écran. Fig. 13 (3)



ATTENTION

Risque de blessures lors de l'ouverture et de la fermeture automatiques de la porte !

- ▶ Maintenir la zone d'ouverture de la porte dégagée.
- ▶ Ne pas mettre les mains dans la charnière.
- ▶ Ne pas bloquer la porte.

ATTENTION

Endommagement des tiroirs et des rails télescopiques par la fermeture automatique de la porte !

- ▶ Avant de fermer la porte : Rentrer entièrement les tiroirs.
- ▶ Avant de fermer la porte et si le tiroir a été retiré : Rentrer entièrement les rails télescopiques.



Fig. 14

- ▶ Lancer la course de référence : appuyer sur l'écran. Fig. 13 (5)
- ▷ La course de référence démarre.
- ▷ L'écran clignote. Fig. 13 (6)
- ▷ La course de référence a été exécutée avec succès : l'affichage s'allume en bleu pendant 2 secondes. Fig. 13 (7)
- ▷ Un signal de confirmation retentit.
- ▶ Confirmer l'angle d'ouverture de porte. Fig. 13 (8)
- ▷ L'affichage s'allume en bleu. Fig. 13 (9)
- ▷ Un signal de confirmation retentit.
- ▷ La configuration est terminée.
- ▷ La porte peut être ouverte par tapotement.



Désactiver et activer AutoDoor

Vous avez déjà activé et configuré AutoDoor. Vous souhaitez désactiver et activer AutoDoor.

Désactiver AutoDoor

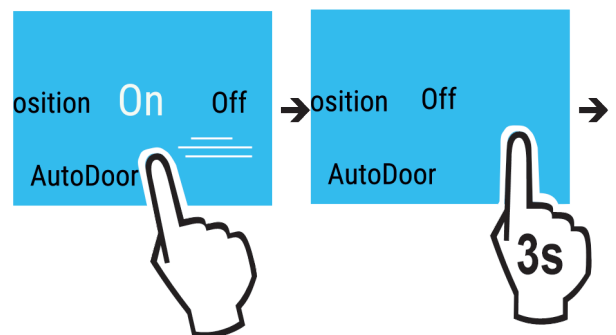


Fig. 15

- ▶ Sélectionner la fonction AutoDoor.
- ▶ Balayer l'affichage à l'écran sur Off.
- ▶ Appuyer sur l'affichage pendant 3 secondes.
- ▷ AutoDoor est désactivé.
- ▷ La porte peut être ouverte manuellement.

Activer AutoDoor

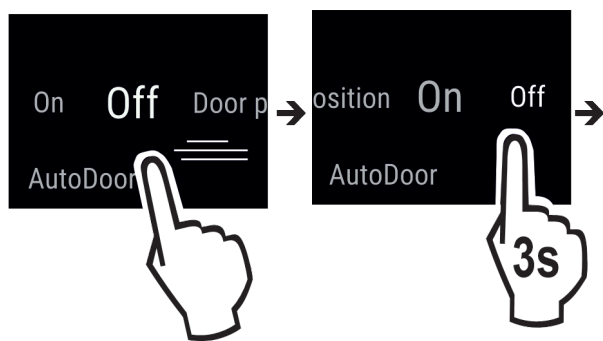


Fig. 16

- ▶ Sélectionner la fonction AutoDoor.
- ▶ Balayer l'affichage à l'écran sur ON.
- ▶ Appuyer sur l'affichage pendant 3 secondes.
- ▷ AutoDoor est activé.
- ▷ La porte peut être ouverte par tapotement.
- ▷ L'angle d'ouverture de porte réglé au préalable reste enregistré.

Modifier l'angle d'ouverture de porte

Vous avez déjà configuré l'angle d'ouverture de porte et vous souhaitez modifier l'angle d'ouverture de porte.

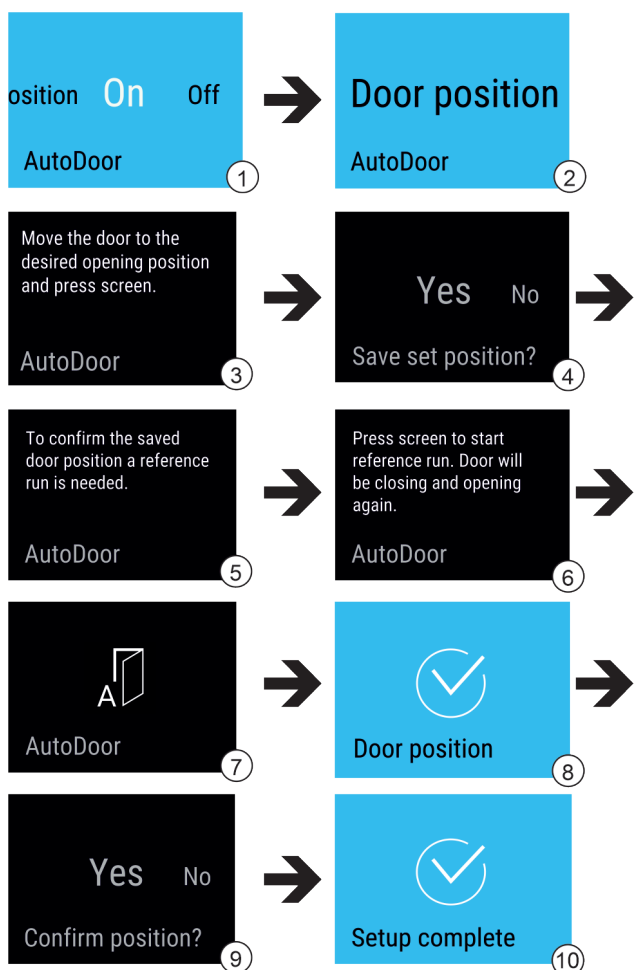


Fig. 17

- ▶ Sélectionner la fonction AutoDoor. Fig. 17 (1)
- ▶ Balayer l'affichage à l'écran jusqu'à ce que Door position apparaisse. Fig. 17 (2)
- ▶ Anzeige antippen.
- ▶ Configurer l'angle d'ouverture de porte : ouvrir la porte au moins à 70°. Fig. 17 (3)

- ▶ S'assurer que la porte n'entre pas en contact avec des meubles ou murs voisins.
- ▶ Confirmer l'angle d'ouverture de porte : appuyer sur le message affiché à l'écran. Fig. 17 (4)



ATTENTION

Risque de blessures lors de l'ouverture et de la fermeture automatiques de la porte !

- ▶ Maintenir la zone d'ouverture de la porte dégagée.
- ▶ Ne pas mettre les mains dans la charnière.
- ▶ Ne pas bloquer la porte.

ATTENTION

Endommagement des tiroirs et des rails télescopiques par la fermeture automatique de la porte !

- ▶ Avant de fermer la porte : Rentrer entièrement les tiroirs.
- ▶ Avant de fermer la porte et si le tiroir a été retiré : Rentrer entièrement les rails télescopiques.



Fig. 18

- ▶ Lancer la course de référence : appuyer sur l'écran. Fig. 17 (6)
- ▷ La course de référence démarre.
- ▷ L'écran clignote. Fig. 17 (7)
- ▷ La course de référence a été exécutée avec succès : l'affichage s'allume en bleu pendant 2 secondes. Fig. 17 (8)
- ▷ Un signal de confirmation retentit.
- ▶ Confirmer l'angle d'ouverture de porte. Fig. 17 (9)
- ▷ L'affichage s'allume en bleu. Fig. 17 (10)
- ▷ Un signal de confirmation retentit.
- ▷ L'angle d'ouverture de porte est configuré.



Utiliser AutoDoor en combinaison avec un smartphone

Vous souhaitez utiliser le smartphone pour ouvrir et fermer la porte.

- ▶ Activer et configurer AutoDoor. (voir Activer et configurer AutoDoor pour la première fois)
- ▶ Installer l'application SmartDevice sur le smartphone.
- ▶ Établir une connexion WiFi sur l'appareil.
- ▶ Enregistrer l'appareil dans l'application SmartDevice : suivre les instructions figurant dans l'application SmartDevice.
- ▷ La porte peut être ouverte, outre par tapotement, via le smartphone.



Utiliser AutoDoor en combinaison avec la commande vocale

Vous souhaitez utiliser une commande vocale pour l'ouverture et la fermeture.

Utilisation

- ▶ Activer et configurer AutoDoor. (voir Activer et configurer AutoDoor pour la première fois)
- ▶ Installer l'application SmartDevice sur le smartphone.
- ▶ Établir une connexion WiFi sur l'appareil.
- ▶ Enregistrer l'appareil dans l'application SmartDevice : suivre les instructions figurant dans l'application SmartDevice.
- ▶ Installer l'assistant vocal.
- ▷ La porte peut être ouverte, outre par tapotement, via l'assistant vocal.



Vous trouverez de plus amples informations et des tutoriels sur :
home.liebherr.com/faq-autodoor



SuperFrost

Cette fonction permet de passer à la puissance de congélation maximale. Il est ainsi possible d'atteindre les températures de congélation les plus basses.

Utilisation :

- Congeler plus de 2 kg d'aliments frais par jour.
- Congeler rapidement à cœur des aliments frais.
- Augmenter les réserves de froid dans des aliments congelés stockés, avant de dégivrer l'appareil.

Activer / désactiver la fonction

En cas de congélation d'une petite quantité :

- ▶ Activer 6 heures avant utilisation
- En cas de congélation de la quantité maximale :
- ▶ Activer 24 heures avant utilisation
- ▶ Activer / désactiver (voir 6.2 Logique d'utilisation) .

-ou-

- ▶ Activer/désactiver la fonction via l'application SmartDevice.

La fonction se désactive automatiquement. L'appareil continue à fonctionner en mode normal. La température se fixe à la valeur pré-réglée.



PartyMode

Cette fonction propose un ensemble de fonctions et réglages spéciaux qui peuvent être utiles en cas d'organisation d'une fête.

Les fonctions suivantes sont activées :

- SuperFrost
- IceMaker et MaxIce

Toutes les fonctions peuvent être réglées séparément, de manière flexible. Les modifications sont rejetées à la désactivation de la fonction.

Activer / désactiver la fonction

- ▶ Activer / désactiver (voir 6.2 Logique d'utilisation) .
- ▷ Activé : Toutes les fonctions sont activées en même temps.
- ▷ Désactivé : Les températures pré-réglées sont reprises.

Après 24 heures, la fonction se désactive automatiquement.



SabbathMode

Cette fonction vous permet d'activer et de désactiver le SabbathMode. Si vous activez cette fonction, certaines fonctions électroniques seront désactivées. Votre appareil répond ainsi aux exigences religieuses des jours fériés juifs,

comme le shabbat, et est conforme à la certification STAR-K Kosher.

État de l'appareil lorsque le SabbathMode est actif
L'affichage de l'état indique SabbathMode de manière continue.
Toutes les fonctions à l'écran, à l'exception de la fonction Désactiver le SabbathMode , sont bloquées.
Les fonctions actives restent actives.
L'écran reste éclairé lorsque vous fermez la porte.
L'éclairage intérieur est désactivé.
Aucun rappel n'est donné. L'intervalle de temps réglé est interrompu.
Les rappels et avertissements ne s'affichent pas.
Il n'y a aucune alarme de porte.
Il n'y a aucune alarme de température.
L'iceMaker est hors service.
Le cycle de dégivrage fonctionne seulement à l'heure programmée, sans tenir compte de l'utilisation de l'appareil.
Après une panne de courant, l'appareil retourne dans le SabbathMode.

État de l'appareil

Remarque

Cet appareil a reçu la certification de l'institut « Institute for Science and Halacha ». (www.machonhalacha.co.il)

Vous pouvez consulter la liste des appareils certifiés STAR-K à l'adresse www.star-k.org/appliances.

Activation du SabbathMode



AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication par des aliments avariés !

Si vous avez activé le SabbathMode et qu'une coupure de courant se produit, aucun message concernant la coupure de courant n'apparaît dans l'affichage d'état. Lorsque la coupure de courant est terminée, l'appareil continue de fonctionner en SabbathMode. La coupure de courant peut entraîner la détérioration des aliments et leur consommation peut provoquer une intoxication alimentaire.

Après une panne de courant :

- ▶ Ne pas consommer les aliments qui étaient congelés et qui ont été décongelés.

- ▶ Ouvrir le menu Réglages. (voir 6.2 Logique d'utilisation)
- ▶ Balayer l'écran du doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à afficher la fonction concernée.

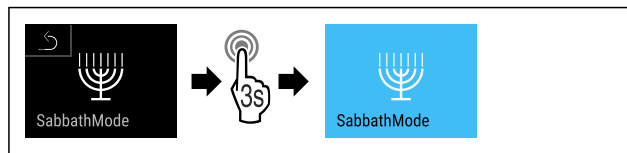


Fig. 19

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 1909) .
- ▷ SabbathMode est activé.
- ▷ L'affichage de l'état indique SabbathMode de manière continue.

Désactivation du SabbathMode

- ▶ Ouvrir le menu Réglages. (voir 6.2 Logique d'utilisation)
- ▶ Balayer l'écran du doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à afficher la fonction concernée.

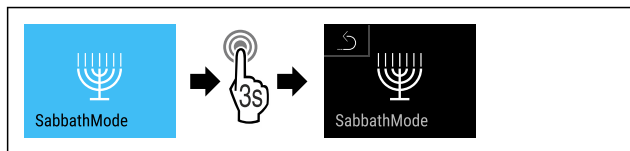


Fig. 20

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 1910).
- ▷ SabbathMode est désactivé.

EnergySaver

Cette fonction active ou désactive le mode d'économie d'énergie. Lorsque vous activez cette fonction, la consommation d'énergie diminue et la température augmente de 2 °C dans l'appareil. Les aliments restent frais, mais leur durée de conservation raccourcit.

Zone de température	Réglage recommandé	Température avec EnergySaver actif
-18 °C	-18 °C	-16 °C

Températures

Activer EnergySaver

- ▶ Balayer l'écran du doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à afficher la fonction concernée.

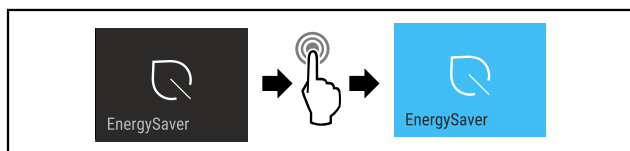


Fig. 21

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 1911).
- ▷ Le mode économie d'énergie est activé.

Désactiver EnergySaver

- ▶ Balayer l'écran du doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à afficher la fonction concernée.

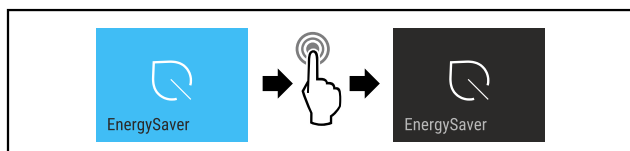


Fig. 22

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 1912).
- ▷ Le mode économie d'énergie est désactivé.

IceMaker / MaxIce

La fonction IceMaker permet d'activer ou de désactiver la fabrication de glaçons. La fonction MaxIce permet d'augmenter la quantité de glaçons dans l'IceMaker.

Plus d'informations sur la quantité de glaçons :	(voir 9.1 Données techniques)
Plus d'informations sur la taille des glaçons :	(voir Glaçons)
Plus d'informations sur le nettoyage des conduites IceMaker :	(voir TubeClean)

Activer IceMaker

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'alimentation en eau au niveau du raccord d'eau est assurée. Voir les instructions de montage.
- L'IceMaker est en service. (voir 7.4 IceMaker)
- ▶ Balayer l'écran du doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à afficher la fonction concernée.

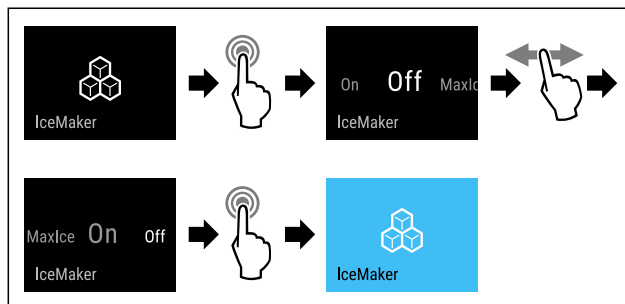


Fig. 23

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 1913).

-ou-

- ▶ Activez avec l'application SmartDevice.

- ▷ IceMaker est activé. La production dans l'IceMaker des premiers glaçons peut prendre jusqu'à 24 heures.

Activer IceMaker avec MaxIce

Si vous n'avez pas encore activé la fonction IceMaker auparavant, assurez-vous que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'alimentation en eau au niveau du raccord d'eau est assurée. Voir les instructions de montage.
- L'IceMaker est en service. (voir 7.4 IceMaker)
- ▶ Balayer l'écran du doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à afficher la fonction concernée.

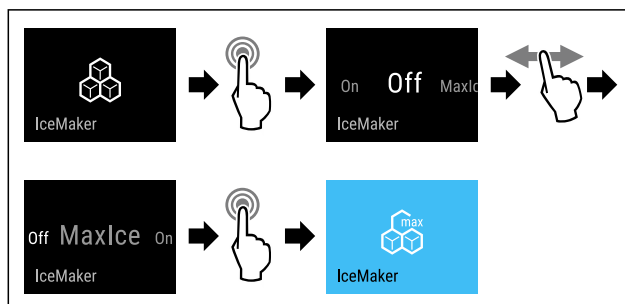


Fig. 24

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 1914).

-ou-

- ▶ Activez avec l'application SmartDevice.

- ▷ IceMaker est activé avec MaxIce.

Passer de IceMaker à MaxIce

Si vous avez activé IceMaker et que vous souhaitez passer à MaxIce :

- ▶ Balayer l'écran du doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à afficher la fonction concernée.

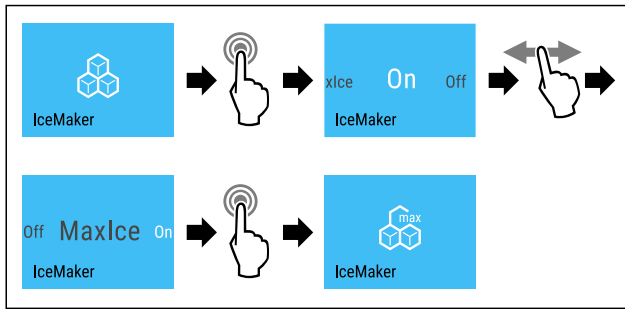


Fig. 25

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 1915) .
- ▷ IceMaker est activé avec MaxIce.

Si vous avez activé MaxIce et que vous souhaitez passer à IceMaker :

- ▶ Balayer l'écran du doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à afficher la fonction concernée.

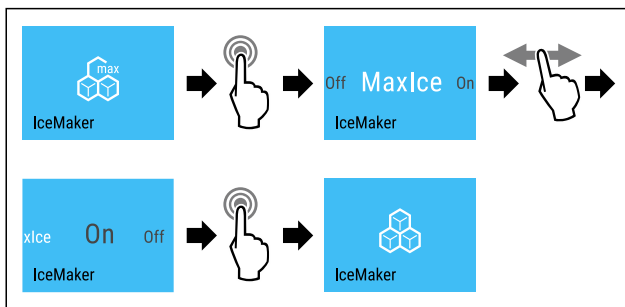


Fig. 26

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 1916) .
- ▷ IceMaker est activé.
- ▷ MaxIce est désactivé.

Désactiver IceMaker / MaxIce

- ▶ Balayer l'écran du doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à afficher la fonction concernée.

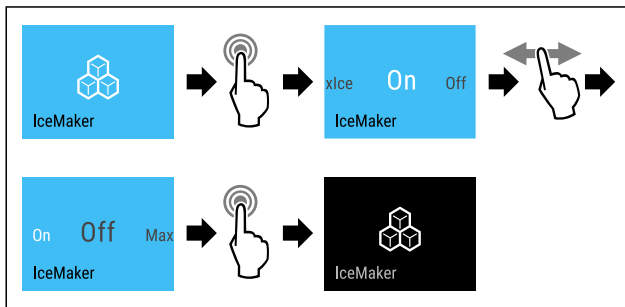


Fig. 27 Représentation à titre d'exemple de la fonction IceMaker active

- ▶ Suivre les étapes (voir Fig. 1917) .
- ou-
- ▶ Désactivez avec l'application SmartDevice.

- ▷ IceMaker et MaxIce sont désactivés.
- ▷ La production de glaçons en cours est arrêtée.
- ▷ IceMaker s'éteint automatiquement.

5

Glaçons

Ce réglage permet de régler séparément la taille des glaçons.

Choisir le réglage

- ▶ Régler la valeur dans le menu Client (voir 6.2 Logique d'utilisation) .



TubeClean

Ce réglage permet de nettoyer les conduites de l'IceMaker.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- Le nettoyage de l'IceMaker est préparé (voir 8.3.4 Nettoyer l'IceMaker) .

Activer le réglage

- ▶ Activer le réglage dans le menu Client (voir 6.2 Logique d'utilisation) .
- ▷ La procédure de rinçage se prépare (max. 60 min.) : le symbole clignote.
- ▷ Les conduites d'eau sont rincées : Le symbole vibre.
- ▷ La procédure de rinçage est terminée : La fonction est désactivée automatiquement.



Luminosité de l'écran

Ce réglage permet de régler progressivement la luminosité de l'écran.

Les niveaux de luminosité suivants sont disponibles :

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

Choisir le réglage

- ▶ Régler la valeur (voir 6.2 Logique d'utilisation) .



Alarme de porte

Ce réglage permet de régler la durée avant que l'alarme de porte (voir Fermer la porte) ne se déclenche.

Les valeurs suivantes peuvent être réglées :

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Off

Choisir le réglage

- ▶ Régler la valeur (voir 6.4 Messages d'erreur) .



Verrouillage d'entrée

Ce réglage empêche l'utilisation accidentelle de l'appareil, par exemple par des enfants.

Utilisation :

- Pour éviter la modification accidentelle des réglages et fonctions.
- Pour éviter l'arrêt accidentel de l'appareil.
- Pour éviter le réglage accidentel de la température.

Activer / désactiver le réglage

- ▶ Activer/désactiver. (voir 6.2 Logique d'utilisation)





Langue

Ce réglage permet de régler la langue d'affichage.

Les langues suivantes sont disponibles :

- Allemand
- Anglais
- Français
- Espagnol
- Italien
- Néerlandais
- Tchèque
- Polonais
- Portugais
- Russe
- Chinois

Activer / désactiver le réglage

- ▶ Activer / désactiver (voir 6.2 Logique d'utilisation) .




Info

Ce réglage permet de lire les informations de l'appareil et d'accéder au menu client.

Les informations suivantes sont disponibles :

- Nom du modèle
- Index
- Numéro de série
- Numéro de service

Appeler les informations sur l'appareil

- ▶ Faire glisser le doigt sur l'écran jusqu'à ce que les réglages  s'affichent.
- ▶ Confirmer l'écran.
- ▶ Faire glisser le doigt sur l'écran jusqu'à ce que les informations s'affichent.
- ▶ Lire les informations sur l'appareil.



Rappel

Les rappels sont signalés acoustiquement par un signal sonore et optiquement par un symbole à l'écran. Le signal sonore se renforce et augmente de volume jusqu'à la fin du message.

Activer le réglage

- ▶ Activer / désactiver (voir 6.2 Logique d'utilisation) .



Réinitialiser

Cette fonction permet de rétablir le réglage d'usine pour tous les réglages. Tous les réglages que vous avez effectués seront perdus et le réglage d'origine sera rétabli.

Activer le réglage

- ▶ Activer (voir 6.2 Logique d'utilisation) .

6.4 Messages d'erreur

Les messages d'erreur s'affichent à l'écran. Il existe deux catégories de messages d'erreur :

Catégorie	Signification
Message	Rappelle les opérations générales. Vous pouvez effectuer ces opérations et ainsi supprimer le message.
Avertissement	Apparaît en cas de dysfonctionnements. En plus de l'affichage à l'écran, un signal retentit. Le signal sonore s'intensifie jusqu'à ce que vous confirmiez le message par tapotement. Vous pouvez remédier vous-même aux dysfonctionnements simples. En cas de dysfonctionnements plus complexes, contactez impérativement le service après-vente.

6.4.1 Avertissements



Fermer la porte

Le message apparaît quand la porte reste trop longtemps ouverte.

La durée avant l'affichage du message s'affiche peut être réglée .

- ▶ Couper l'alarme : Confirmer le message.

-ou-

- ▶ Fermer la porte.



Panne de secteur

Le message apparaît quand la température de congélation augmente suite à une panne de secteur. Lorsque le courant est rétabli, l'appareil continue à fonctionner à la température réglée.

- ▶ Couper l'alarme : Confirmer le message.
- ▷ L'alarme de température s'affiche (voir Alarme de température) .



Alarme de température

Le message apparaît quand la température ne correspond pas à la température réglée.

Cause possible de la différence de température :

- Des aliments frais chauds ont été introduits dans l'appareil.
- Lors du choix et du prélèvement d'aliments, une quantité excessive d'air chaud ambiant a pénétré à l'intérieur de l'appareil.
- Une coupure de courant prolongée s'est produite.
- L'appareil est défectueux.

Dès que le problème est résolu, l'appareil continue à fonctionner à la température réglée.

- ▶ Confirmer l'écran.
- ▷ La température la plus chaude est affichée.
- ▶ Confirmer de nouveau l'écran.
- ▷ L'affichage d'état apparaît.
- ▷ La température actuelle est affichée.



Erreur

Ce message apparaît quand une anomalie survient. Un composant de l'appareil s'avère défectueux.

- ▶ Ouvrir la porte.
- ▶ Prendre note du code d'erreur.
- ▶ Confirmer le message.
- ▷ Le signal sonore s'arrête.
- ▷ L'affichage d'état apparaît.
- ▶ Fermer la porte.

- S'adresser au service après-vente. (voir 9.4 Service clients)



AutoDoor

L'avertissement AutoDoor apparaît à l'écran :

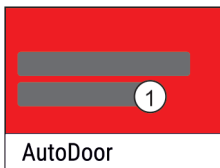


Fig. 28

- (1) Avertissement à l'écran

Avertissement à l'écran	Solution
AutoDoor a été arrêté.	Retirez l'obstacle.
Impossible d'enregistrer la position.	L'angle d'ouverture de porte doit être supérieur à 70°. (voir Modifier l'angle d'ouverture de porte)
Échec de la course de référence.	La course de référence doit être exécutée à nouveau.
Le moteur refroidit. Sera de nouveau actif sous peu.	Fermer la porte manuellement.

6.4.2 Messages



AutoDoor va bientôt se fermer

Ce message apparaît lorsque la porte est restée ouverte trop longtemps. La porte se ferme automatiquement au bout de 10 secondes. L'affichage clignote dans le même temps et un signal retentit.

Si plus de temps est nécessaire avant la fermeture :

- Appuyer sur l'affichage.
- ▷ La fermeture automatique de porte est interrompue.
- ▷ L'affichage d'état apparaît.
- ▷ La lumière cesse de clignoter.
- ▷ L'alarme de porte est active.
- ▷ Si le compteur est écoulé : l'affichage clignote à nouveau.
- ▷ Un signal retentit.
- ▷ La porte se ferme automatiquement.



Insérer le tiroir IceMaker

Ce message apparaît quand le tiroir IceMaker est ouvert.

- Insérer le tiroir IceMaker.
- ▷ Le message disparaît.
- ▷ L'IceMaker produit des glaçons.

6.4.3 DemoMode

Un « D » qui s'affiche à l'écran signifie que le mode démonstration est activé. Cette fonction est réservée au revendeur, puisque toutes les fonctions liées à la technique du froid sont désactivées.

Désactiver le DemoMode

Si la durée s'écoule à l'écran :

- Confirmer l'écran avant la fin de la durée.
- ▷ Le DemoMode est désactivé.

Si la durée ne s'écoule pas à l'écran :

- Retirer la fiche de la prise.
- Rebrancher la fiche.
- ▷ Le DemoMode est désactivé.

7 Équipement

7.1 Tiroirs

Vous pouvez retirer les tiroirs pour les nettoyer.

Vous pouvez retirer les tiroirs pour utiliser VarioSpace.

L'extraction et l'insertion des tiroirs sont différentes en fonction du système télescopique. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue si la ventilation est insuffisante.

- Laisser le tiroir du bas dans l'appareil !
- Ne pas obstruer les fentes d'aération du ventilateur au dos de l'appareil !

7.1.1 Tiroir sur le fond de l'appareil ou la tablette en verre

Le tiroir repose directement sur le fond de l'appareil ou sur une tablette en verre. Il n'y a pas de rails.

Si vous retirez les tiroirs, vous pouvez utiliser les tablettes en verre situées en dessous comme surfaces de rangement.

Retirer le tiroir

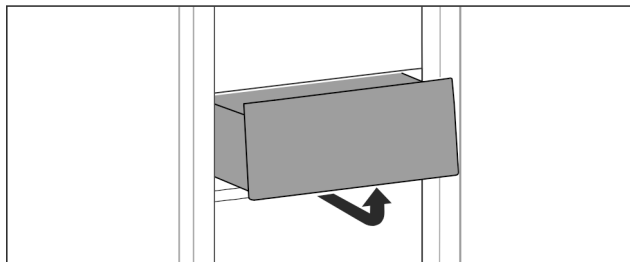


Fig. 29

- Retirer le tiroir comme illustré sur la figure.

Insérer le tiroir

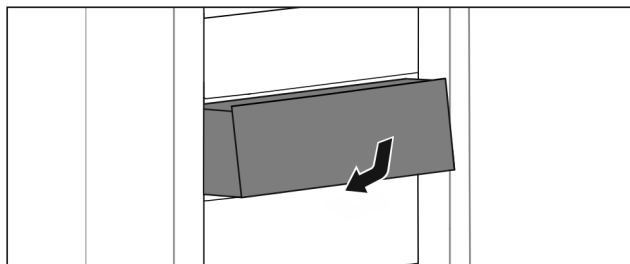


Fig. 30

- Insérer le tiroir comme illustré sur la figure.

7.1.2 Tiroir sur rails télescopiques

Le tiroir est monté sur des rails coulissants (rails télescopiques). Il existe des rails télescopiques à extraction complète et des rails télescopiques à extraction partielle. Les tiroirs à extraction complète peuvent être entièrement retirés de l'appareil. Les tiroirs à extraction partielle ne peuvent pas être entièrement retirés de l'appareil. C'est le type d'appareil qui détermine le système se trouvant dans votre appareil.

Tiroir guidé sur tablette en verre

Le tiroir guidé sur tablette en verre est à extraction partielle.

Retirer le tiroir

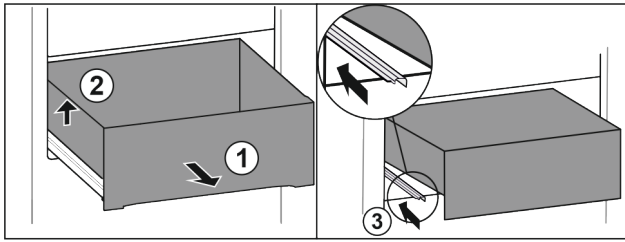


Fig. 31

- ▶ Tirer le tiroir jusqu'en butée. Fig. 31 (1)
- ▶ Soulever le tiroir sur la gauche. Fig. 31 (2)
- ▶ Rentrer le rail de gauche. Fig. 31 (3)

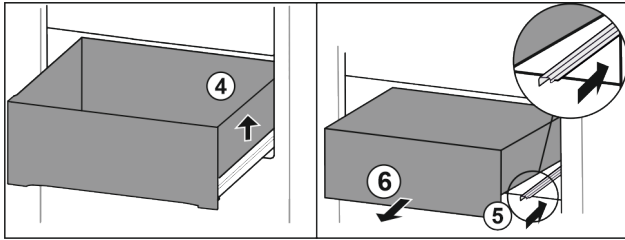


Fig. 32

- ▶ Soulever le tiroir sur la droite. Fig. 32 (4)
- ▶ Rentrer le rail de droite. Fig. 32 (5)
- ▶ Retirer le tiroir par l'avant. Fig. 32 (6)

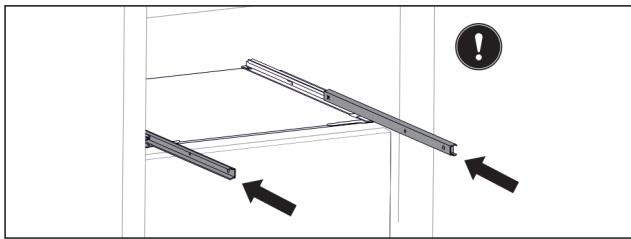


Fig. 33

Si les rails ne sont pas complètement rentrés après le retrait du tiroir :

- ▶ Rentrer entièrement les rails.

Insérer le tiroir

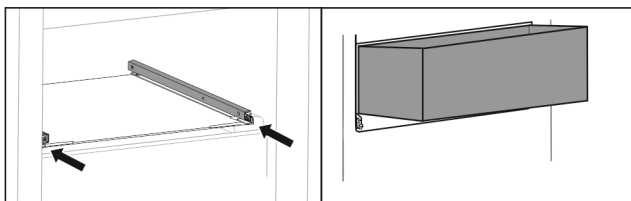


Fig. 34

- ▶ Rentrer les rails.
- ▶ Placer le tiroir sur les rails en l'inclinant.

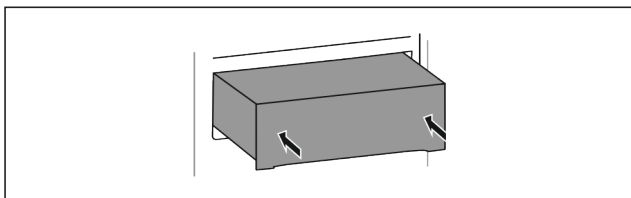


Fig. 35

- ▶ Abaisser le tiroir.
- ▶ Pousser le tiroir jusqu'au fond.

7.1.3 Tiroir supérieur basculable

Si vous sortez le tiroir supérieur, il bascule vers l'avant. Cela vous permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble du tiroir. Cette fonction dépend de la hauteur de l'appareil.

En retirant le tiroir supérieur basculable, vous pouvez utiliser la plaque de verre située en dessous comme tablette de rangement.

Retirer le tiroir

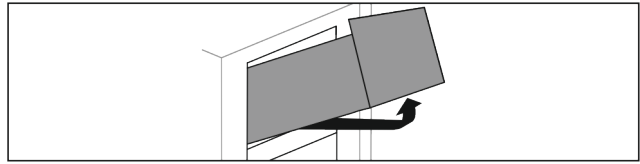


Fig. 36

- ▶ Tirer le tiroir jusqu'en butée.
- ▶ Soulever la partie avant du tiroir tout en poussant la partie arrière vers le haut en l'attrapant par le bas.
- ▶ Retirer le tiroir par l'avant.

Insérer le tiroir

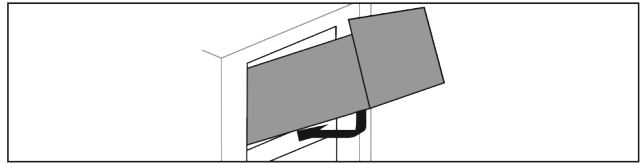


Fig. 37

- ▶ Mettre en place le tiroir comme illustré sur la figure.
- ▷ Le tiroir repose sur la tablette en verre.
- ▶ Le soulever légèrement à l'arrière par le bas et le pousser au-dessus du palier.
- ▶ Pousser le tiroir jusqu'au fond.

7.1.4 Tiroir guidé sur nervure de récipient

Le tiroir repose directement sur la nervure de récipient. Il n'y a pas de rails.

Retirer le tiroir

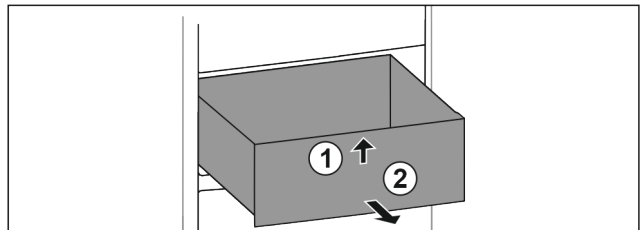


Fig. 38

- ▶ Tirer le tiroir jusqu'en butée.
- ▶ Soulever la partie avant du tiroir. Fig. 38 (1).
- ▶ Retirer le tiroir par l'avant. Fig. 38 (2)

Insérer le tiroir

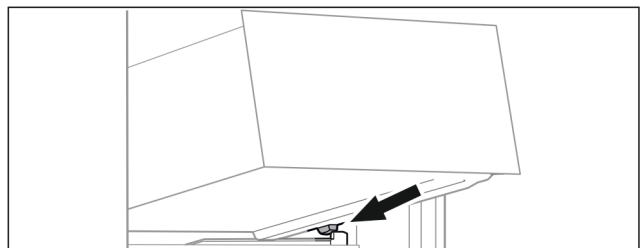


Fig. 39

- ▶ Placer le tiroir, en l'inclinant, derrière les butées sur la nervure de récipient. (voir Fig. 1929)
- ▶ Abaisser le tiroir.
- ▶ Pousser le tiroir jusqu'au fond.

Équipement

7.2 Compartiment coulissant avec IceTower

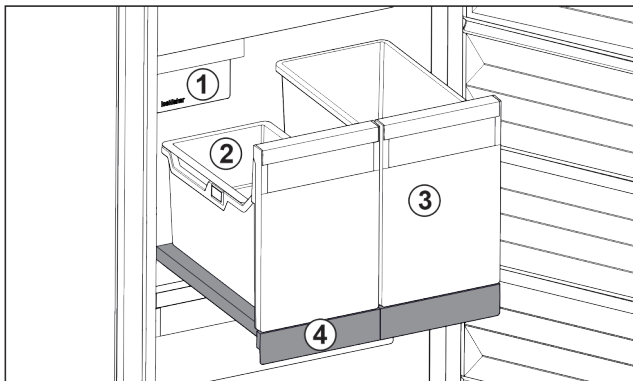


Fig. 40 Compartiment coulissant avec IceTower

- (1) IceMaker
- (2) Balconnet pour glaçons
- (3) Bac pour pizzas, boissons alcoolisées, etc.
- (4) Compartiment coulissant

Le compartiment coulissant comprend deux bacs hauts (IceTower). Le bac Fig. 40 (2) permet de recueillir et de stocker les glaçons de l'IceMaker. Les bacs Fig. 40 (3) sont conçus pour stocker des aliments hauts comme les pizzas et boissons alcoolisées.

Le compartiment coulissant avec IceTower est installé sur une tablette en verre avec des rails télescopiques. Vous pouvez démonter le compartiment coulissant pour le nettoyer.

7.2.1 Démontage du compartiment coulissant avec IceTower

Retrait des bacs

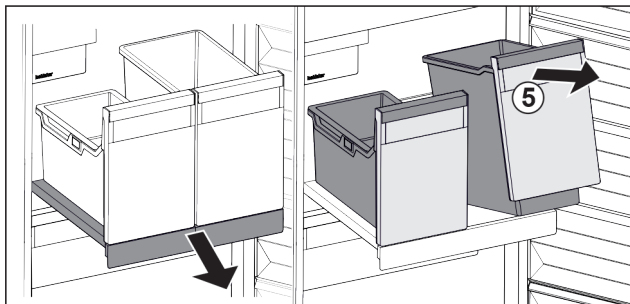


Fig. 41

- Sortir le compartiment coulissant.
- Soulever les bacs Fig. 41 (5) par l'avant.
- Retirer les bacs.

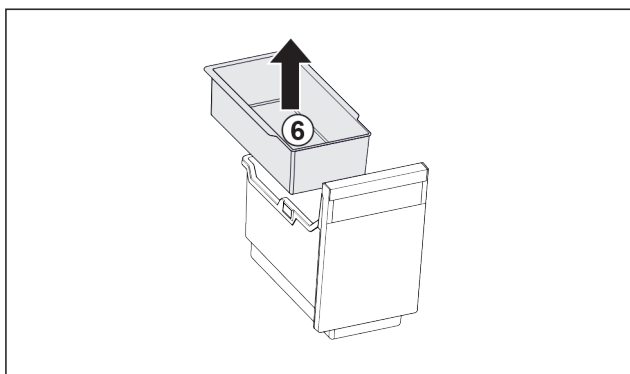


Fig. 42

- Retirer le Fig. 42 (6) balconnet pour glaçons.
- En présence de glaçons dans le balconnet : vider le balconnet.

- ▷ Les bacs et le balconnet sont retirés. Vous pouvez les nettoyer. (voir 8.3.3 Nettoyer l'équipement)

Sortir le compartiment coulissant

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- Les bacs sont retirés. (voir 7.2.1.1 Retrait des bacs)

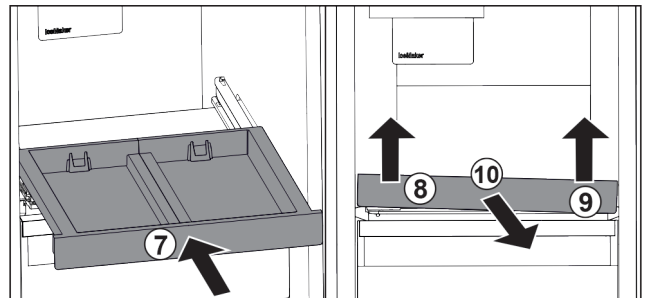


Fig. 43

- Rentrer le compartiment coulissant. Fig. 43 (7)
- Soulever le compartiment coulissant au niveau de la partie avant gauche. Fig. 43 (8)
- Soulever le compartiment coulissant au niveau de la partie avant droite. Fig. 43 (9)
- ▷ Le compartiment coulissant est libéré de sa fixation à l'avant.
- Retirer le compartiment coulissant par l'avant. Fig. 43 (10)
- ▷ Le compartiment coulissant est retiré et vous pouvez le nettoyer. (voir 8.3.3 Nettoyer l'équipement)

Retirer la tablette en verre en dessous du compartiment coulissant

(voir 7.3 Tablettes en verre)

7.2.2 Mise en place du compartiment coulissant avec IceTower

Installer la tablette en verre en dessous du compartiment coulissant

(voir 7.3 Tablettes en verre)

Installer le compartiment coulissant

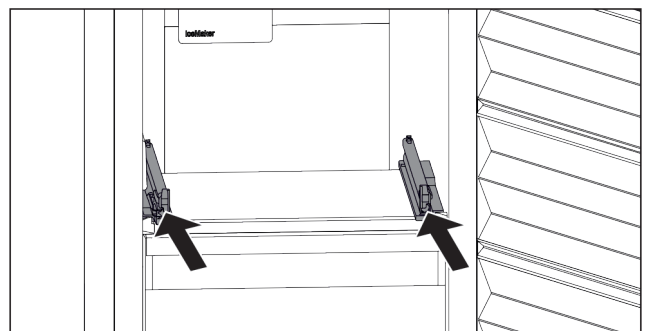


Fig. 44

- Rentrer les rails.

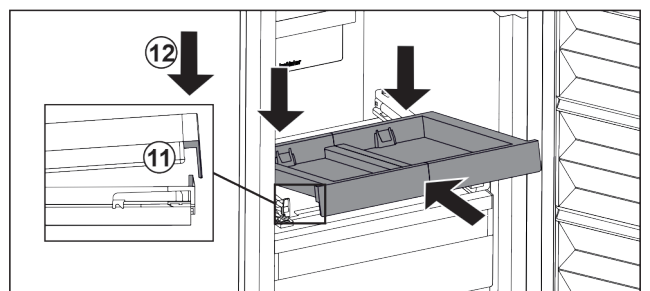


Fig. 45

- Placer le compartiment coulissant en l'inclinant derrière la languette avant.

- ▶ L'insérer en l'inclinant. Veiller à ce que, des deux côtés, la butée soit derrière la languette. Fig. 45 (11)
- ▶ Déposer le compartiment coulissant par l'avant. Fig. 45 (12)

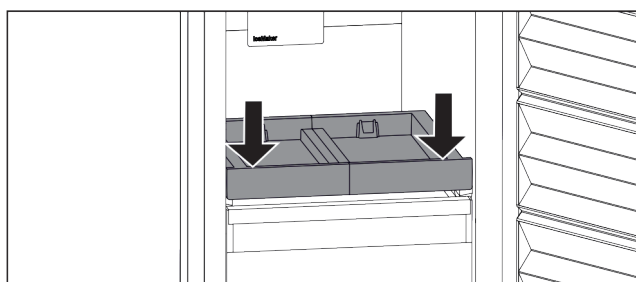


Fig. 46

- ▶ Appuyer sur l'avant du compartiment coulissant vers le bas.
- ▷ Le compartiment coulissant s'engage de manière audible.

Installer les bacs

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- Le compartiment coulissant est en place. (voir 7.2.2.2 Installer le compartiment coulissant)

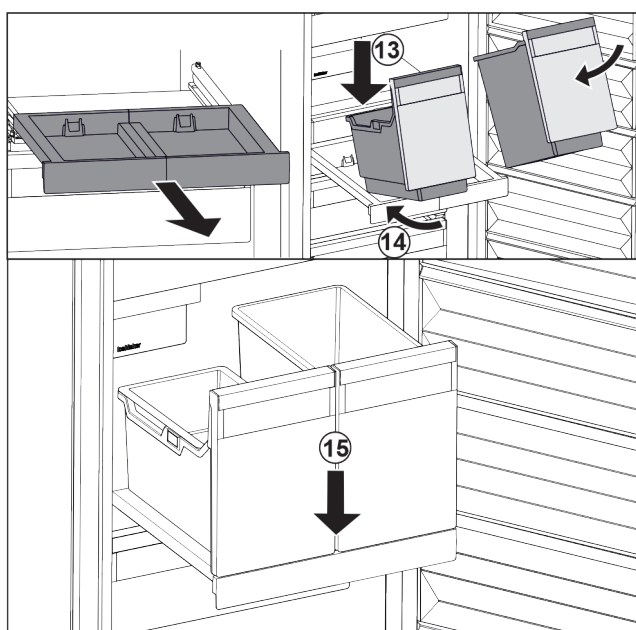


Fig. 47

- ▶ Sortir le compartiment coulissant.
- ▶ Maintenir le compartiment coulissant d'une main.

Remarque

Les bacs ont une forme spécifique et ne peuvent donc pas être interchangeables.

- ▶ Placer les bacs sur le compartiment coulissant en les inclinant. Fig. 47 (13)
- ▶ Pousser les bacs jusqu'au fond en les inclinant. Fig. 47 (14)
- ▶ Déposer les bacs par l'avant. Fig. 47 (15)

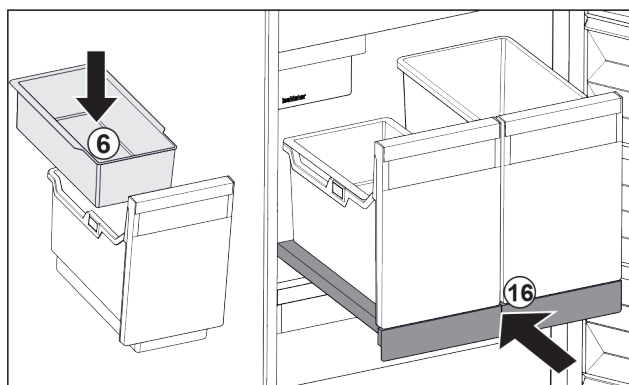


Fig. 48

- ▶ Installer le balconnet Fig. 48 (6) pour glaçons.
- ▶ Rentrer le compartiment coulissant avec le bac (IceTower). Fig. 48 (16)
- ▷ Le compartiment coulissant avec IceTower est entièrement installé.

7.3 Tablettes en verre

ATTENTION

Retrait non autorisé de la tablette en verre au-dessus de l'IceTower !

Domages au niveau de l'IceMaker. L'IceMaker est fixé à la tablette en verre au-dessus de l'IceTower.

- ▶ Ne pas retirer la tablette en verre au-dessus de l'IceTower.

Vous pouvez retirer la tablette en verre sous les tiroirs pour la nettoyer.

Vous pouvez retirer la tablette en verre sous les tiroirs pour utiliser VarioSpace.

7.3.1 Retirer / insérer la tablette en verre située sous le tiroir basculable

La tablette en verre se trouve sous le tiroir basculable supérieur.

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- Le tiroir est retiré. (voir 7.1.3 Tiroir supérieur basculable)

Retirer la tablette en verre

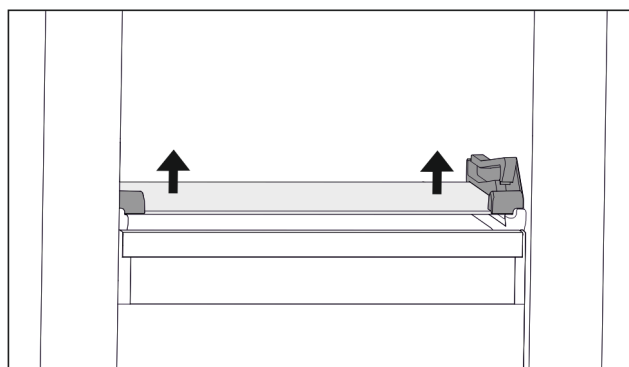


Fig. 49 Tablette en verre du tiroir basculable

- ▶ Appuyer des deux côtés sur la tablette en verre de bas en haut. (voir Fig. 1939)
- ▶ Retirer la tablette en verre par l'avant.

Insérer la tablette en verre

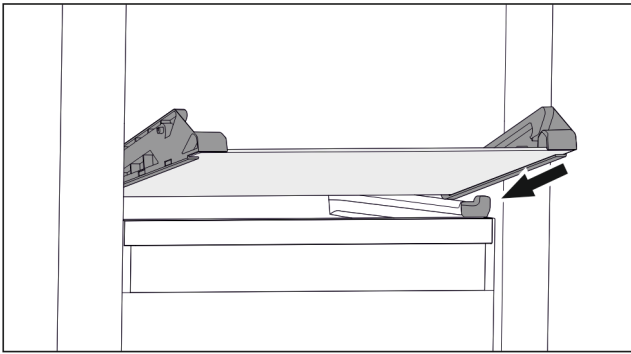


Fig. 50 Tablette en verre du tiroir basculable

- ▶ Placer la tablette en verre, en l'inclinant, derrière les butées. (voir Fig. 1940)
- ▶ Abaisser la tablette en verre.
- ▶ Pousser la tablette en verre jusqu'au fond.
- ▷ La tablette en verre s'enclenche.

7.3.2 Retirer / insérer la tablette en verre

En fonction de l'équipement, la tablette en verre se trouve sous le tiroir.

En fonction de l'équipement, la tablette en verre se trouve sous l'IceTower.

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- Tablette en verre située sous le tiroir : Le tiroir est retiré. (voir 7.1 Tiroirs)
- Compartiment coulissant situé sous l'IceTower : L'IceTower est retirée. (voir 7.2 Compartiment coulissant avec IceTower)

Retirer la tablette en verre

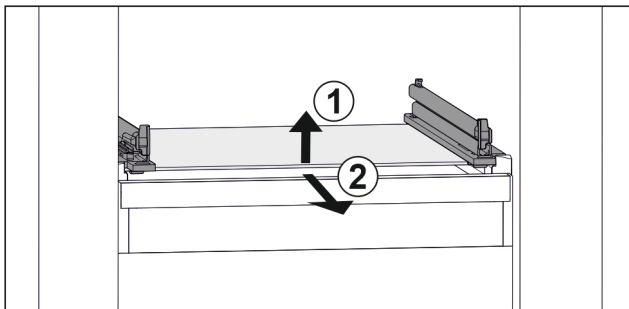


Fig. 51 Exemple de représentation de la tablette en verre

- ▶ Soulever la tablette en verre par l'avant. Fig. 51 (1)
- ▶ Retirer la tablette en verre par l'avant. Fig. 51 (2)

Insérer la tablette en verre

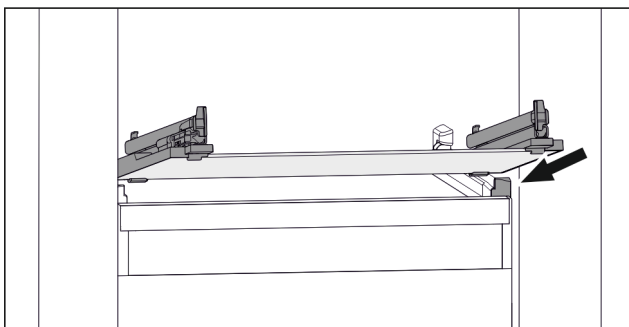


Fig. 52 Exemple de représentation de la tablette en verre

- ▶ Placer la tablette en verre, en l'inclinant, derrière les butées. (voir Fig. 1942)
- ▶ Abaisser la tablette en verre.
- ▶ Pousser la tablette en verre jusqu'au fond.

7.4 IceMaker

L'IceMaker sert exclusivement à produire des glaçons dans des quantités usuelles à la maison.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'IceMaker est nettoyé (voir 8 Entretien) .
- Le tiroir IceMaker est nettoyé.
- Le tiroir de l'IceMaker est complètement inséré.

7.4.1 Produire des glaçons

La capacité de production dépend de la température de réfrigération. Plus la température est basse, plus importante est la quantité de glaçons qui peuvent être produits pendant une certaine période.

Quand l'IceMaker vient d'être mis en marche pour la première fois, il peut falloir jusqu'à 24 heures pour que les premiers glaçons soient produits.

- ▶ Activer la fonction IceMaker (voir 6.2 Logique d'utilisation) .
- ▶ Produire une grande quantité de glaçons : activer la fonction MaxIce (voir 6.2 Logique d'utilisation) .
- ▶ Répartir uniformément les glaçons dans le tiroir pour augmenter l'espace de remplissage.
- ▶ Fermer le tiroir : l'IceMaker se remet à produire automatiquement.

Remarque

Lorsqu'une certaine hauteur de remplissage du tiroir de l'IceMaker est atteinte, la production de glaçons cesse. L'IceMaker ne remplit pas le tiroir jusqu'au bord.

7.5 VarioSpace

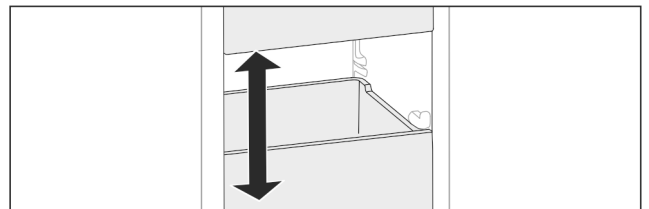


Fig. 53

Vous pouvez retirer les tiroirs et les tablettes en verre de l'appareil. Vous gagnez ainsi de la place pour des aliments volumineux comme la volaille, la viande, les gros morceaux de gibier et les pâtisseries hautes. Ceux-ci peuvent être ainsi congelés en entier pour une utilisation ultérieure.

- ▶ Tenir compte des limites de charge des tiroirs et des tablettes en verre (voir 9.1 Données techniques) .

7.6 Accessoires

7.6.1 Accumulateur de froid

Les accumulateurs de froid empêchent que la température augmente trop rapidement en cas de panne de courant.

Les accumulateurs de froid se trouvent dans le tiroir.

Vous pouvez stocker les accumulateurs de froid dans la tablette de congélation.

Utiliser un accumulateur de froid

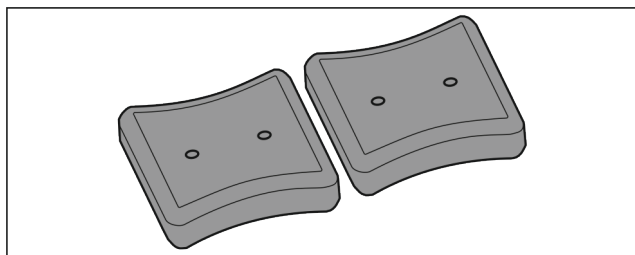


Fig. 54

Une fois que les accumulateurs de froid sont gelés :

- Les poser au-dessus des produits congelés dans la partie supérieure avant de la partie congélateur.

8 Entretien

8.1 Démontable/monter les systèmes télescopiques

8.1.1 Remarques relatives au démontage

Vous pouvez démonter certains systèmes de télescope pour les nettoyer. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

La liste des systèmes télescopiques suivants indique ceux qui sont démontables ou ceux qui ne le sont pas :

Système télescopique	démontable/ non démontable
Tiroir sur le fond de l'appareil ou la tablette en verre	non démontable
Tiroir guidé sur tablette en verre	démontable (voir 8.1.2.1 Tiroir guidé sur tablette en verre)
Tiroir supérieur basculable	démontable (voir 8.1.3 Tiroir supérieur basculable)
Tiroir guidé sur nervure de récipient	démontable (voir 8.1.4 Tiroir guidé sur nervure de récipient)
IceTower	démontable (voir 8.1.5 IceTower)

8.1.2 Tiroir sur rails télescopiques

Tiroir guidé sur tablette en verre

Démonter le système télescopique

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- Le tiroir est retiré.
- La tablette en verre doit être retirée. (voir 7.3 Tablettes en verre)

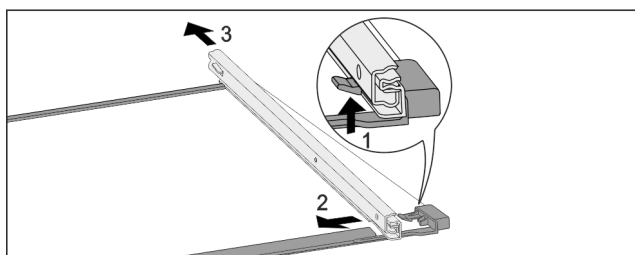


Fig. 55 Tablette en verre avec rails

- Pousser le crochet d'enclenchement avant vers le bas. (1)
- Pousser le rail télescopique vers le côté (2) et vers l'arrière (3).

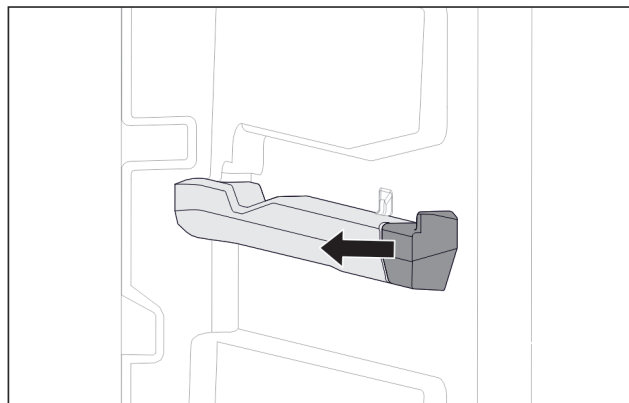


Fig. 56 Élément emboîtable sur la nervure de récipient droite

- Retirer l'élément emboîtable de la nervure de récipient sur le côté.

Monter le système télescopique

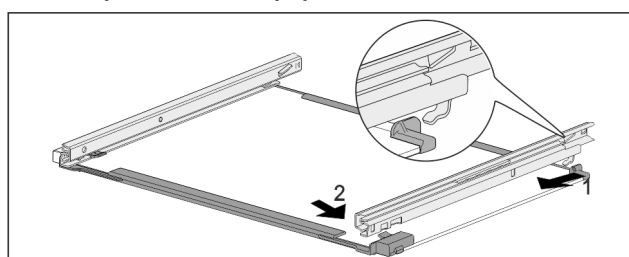


Fig. 57 Tablette en verre avec rails

- Accrocher le rail à l'arrière. (1)
- Accrocher le rail à l'avant. (2)

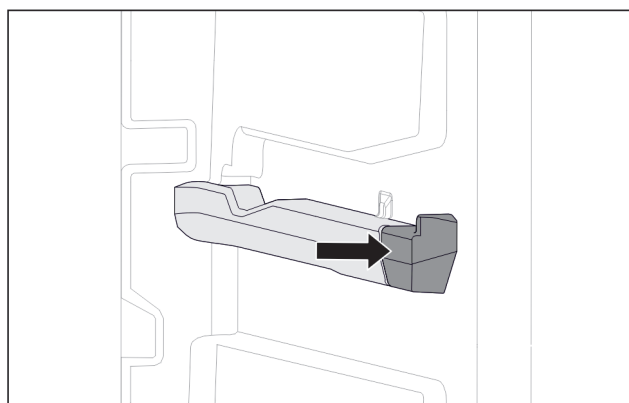


Fig. 58 Élément emboîtable sur la nervure de récipient droite

- Presser l'élément emboîtable contre la nervure de récipient.

8.1.3 Tiroir supérieur basculable

Démonter le système télescopique

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- Le tiroir est retiré. (voir 7.1.3 Tiroir supérieur basculable)
- La tablette en verre doit être retirée. (voir 7.3 Tablettes en verre)

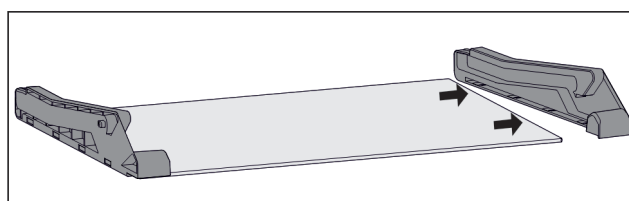


Fig. 59 Tablette en verre avec parties latérales

Entretien

- Retirer la partie latérale de la tablette en verre sur le côté.

Monter le système télescopique

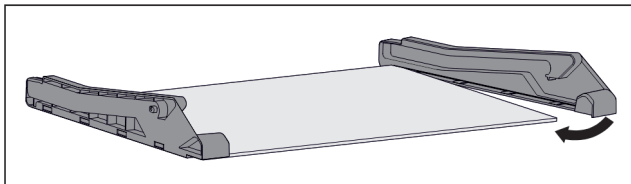


Fig. 60 Tablette en verre avec parties latérales

- Mettre en place la partie latérale arrière.
- Pousser la partie latérale avant contre la tablette en verre.

8.1.4 Tiroir guidé sur nervure de récipient

Démonter le système télescopique

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- Le tiroir est retiré. (voir 7.1.4 Tiroir guidé sur nervure de récipient)

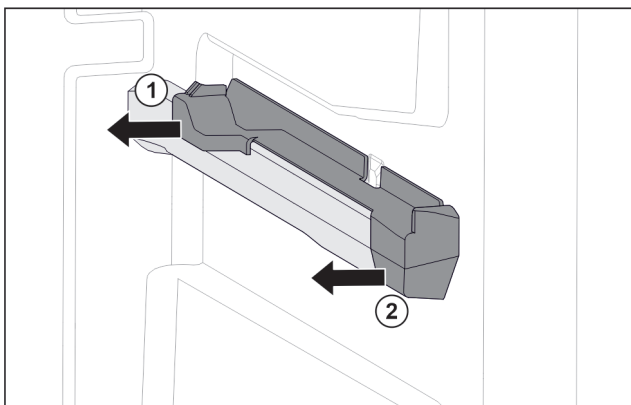


Fig. 61 Élément emboîtable sur la nervure de récipient droite

- Saisir l'élément emboîtable par le bas à l'arrière.
- Le retirer sur le côté par l'arrière. Fig. 61 (1)
- Le retirer sur le côté par l'avant. Fig. 61 (2)

Monter le système télescopique

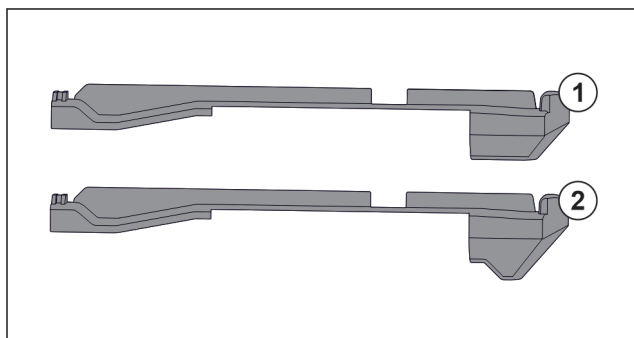


Fig. 62 Comparaison des éléments emboîtables

L'appareil comprend deux éléments emboîtables différents. L'élément emboîtable au-dessus du tiroir inférieur Fig. 62 (2) a un bord triangulaire. Tous les autres éléments emboîtables Fig. 62 (1) ont un bord droit.

- Poser l'élément emboîtable Fig. 62 (2) avec le bord triangulaire sur le tiroir inférieur.
- Poser l'élément emboîtable Fig. 62 (1) avec le bord droit à tous les autres endroits.

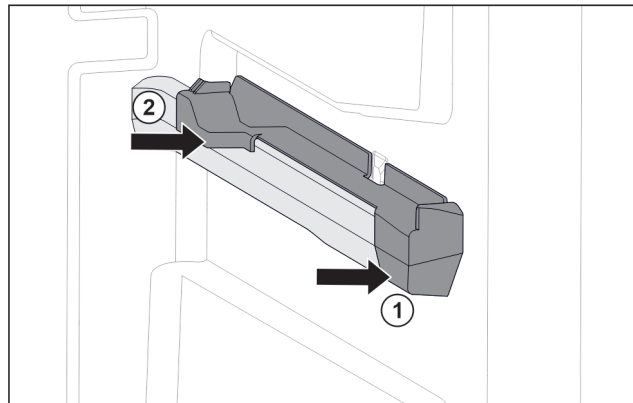


Fig. 63 Élément emboîtable sur la nervure de récipient droite

- Poser le devant de l'élément emboîtable contre la nervure de récipient. Fig. 63 (1)
- Enfoncer l'arrière de l'élément emboîtable. Fig. 63 (2)

8.1.5 IceTower

Démonter le système télescopique

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- L'IceTower doit être retirée. (voir 7.2 Compartiment coulissant avec IceTower)
- La tablette en verre doit être retirée. (voir 7.3 Tablettes en verre)
- Poser le compartiment coulissant sur une table.
- ▷ Cela vous permet de retirer plus facilement les tiroirs de la tablette en verre.

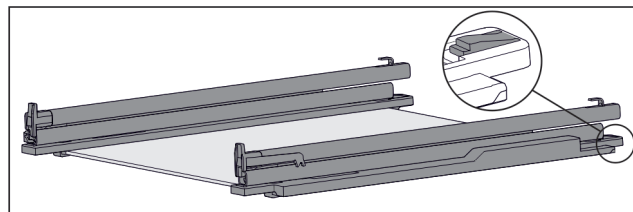


Fig. 64 Tablette en verre avec rails et pièces de retenue

- Pousser l'arrière de la pièce de retenue vers le bas (voir Fig. 1954) et pousser dans le même temps le tiroir vers l'arrière.

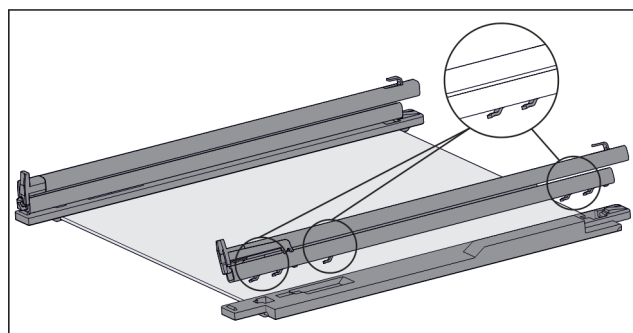


Fig. 65 Tablette en verre avec rails et pièces de retenue

- ▷ Les crochets du rail se détachent de la pièce de retenue.
- Retirer le rail de la pièce de retenue.

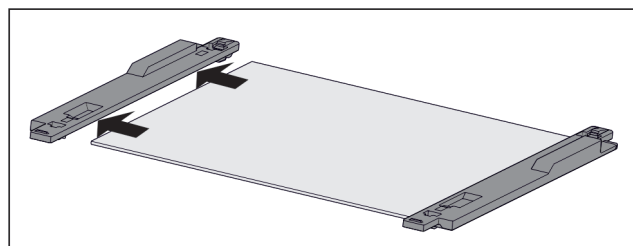


Fig. 66 Tablette en verre avec pièces de retenue

- ▶ Retirer la pièce de retenue de la tablette en verre sur le côté.

Monter le système télescopique

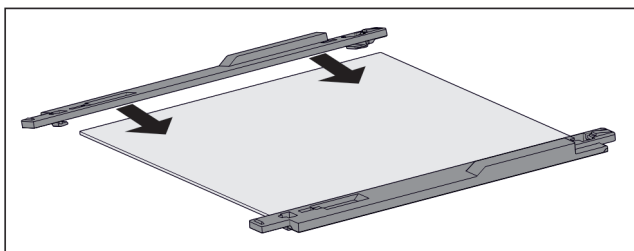


Fig. 67 Tablette en verre avec pièces de retenue

- ▶ Placer la pièce de retenue sur la tablette en verre.
- ▶ Pousser la pièce de retenue jusqu'en butée sur la tablette en verre.

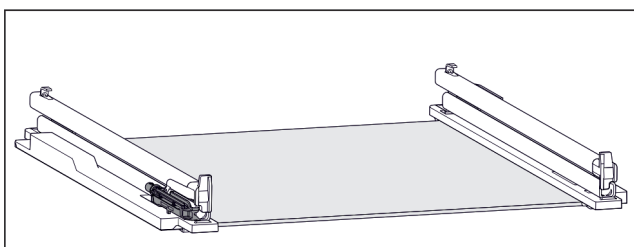


Fig. 68 Unité d'amortissement

L'unité d'amortissement est fixée sur le rail de gauche. (voir Fig. 1958) Le rail de droite ne comporte aucune unité d'amortissement.

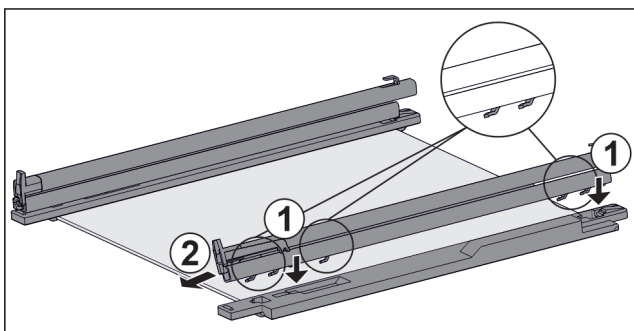


Fig. 69 Tablette en verre avec rails et pièces de retenue

Monter le rail **avec** l'unité d'amortissement :

- ▶ Placer les crochets du rail sur les ouvertures de la pièce de retenue de **gauche**. Fig. 69 (1)
 - ▶ Tirer le rail vers l'avant. Fig. 69 (2)
 - ▷ Le rail s'enclenche à l'arrière de manière audible.
- Monter le rail **sans** l'unité d'amortissement :
- ▶ Placer les crochets du rail sur les ouvertures de la pièce de retenue de **droite**. Fig. 69 (1)
 - ▶ Tirer le rail vers l'avant. Fig. 69 (2)
 - ▷ Le rail s'enclenche à l'arrière de manière audible.

8.2 Dégivrer l'appareil

8.2.1 Dégivrer avec NoFrost

Le dégivrage est effectué automatiquement par le système NoFrost. L'humidité qui se dépose sur l'évaporateur se dégèle régulièrement et s'évapore.

Il n'est pas nécessaire de procéder au dégivrage de l'appareil.

8.3 Nettoyer l'appareil

8.3.1 Préparer



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

- ▶ Débranchez la prise du réfrigérateur ou débranchez le câble d'alimentation.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

- ▶ Ne pas endommager le circuit frigorigène.

- ▶ Vider l'appareil.

- ▶ Débrancher la prise d'alimentation..

8.3.2 Nettoyer l'intérieur

ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- ▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

- ▶ Surfaces en plastique : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.

- ▶ Surfaces en métal : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.

- ▶ Orifice d'évacuation : Éliminer les dépôts avec un objet fin, par exemple un coton-tige.

8.3.3 Nettoyer l'équipement

ATTENTION

Nettoyage incorrect !

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- ▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- ▶ Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

Nettoyage avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle:

- Compartiment coulissant IceTower

- Tiroir

Attention : Ne pas retirer l'aimant situé sur le tiroir ! L'aimant assure le bon fonctionnement de l'IceMaker.

- Tablette de congélation

Nettoyage avec un chiffon doux :

- Rails télescopiques

Attention : la graisse qui se trouve dans les pistes de roulement sert de lubrifiant et ne doit pas être enlevée !

Lavage au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C:

- Pelle à glaçons

- ▶ Démontez l'équipement : voir chapitre concerné.

- ▶ Nettoyer l'équipement

8.3.4 Nettoyer l'IceMaker

L'IceMaker peut être nettoyé de différentes manières.

Aide clients

Le nettoyage doit être effectué à :

- La première mise en service
- Non-utilisation pendant plus de 5 jours.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- Le tiroir de l'IceMaker est vidé.
- Le tiroir de l'IceMaker est inséré.
- IceMaker est activé. (voir 6.2 Logique d'utilisation)

Première mise en service ou non-utilisation prolongée

Nettoyer l'IceMaker avec la fonction TubeClean.

- ▶ Insérer le tiroir vide de 1,5 l (hauteur max. 10 cm) dans le tiroir sous l'IceMaker.
- ▶ Activer la fonction TubeClean. (voir 6.2 Logique d'utilisation)
- ▷ La procédure de rinçage se prépare (max. 60 min.) : le symbole clignote.
- ▷ Les conduites d'eau sont rincées : Le symbole vibre.
- ▷ La procédure de rinçage est terminée : La fonction est désactivée automatiquement.
- ▶ Retirer le tiroir IceMaker et enlever le récipient.
- ▶ Nettoyer le tiroir de l'IceMaker à l'eau chaude additionnée d'un peu de détergent.
- ▶ Insérer le tiroir de l'IceMaker.
- ▷ La production de glaçons démarre automatiquement.
- ▶ Jeter les glaçons fabriqués 24 heures après la première production.

Nettoyage selon les besoins

Nettoyer manuellement l'IceMaker.

- ▶ Retirer le tiroir de l'IceMaker et le nettoyer à l'eau chaude additionnée d'un peu de détergent.
- ▶ Insérer le tiroir de l'IceMaker.
- ▷ La production de glaçons démarre automatiquement.

8.3.5 Après le nettoyage

- ▶ Essuyer l'appareil et les pièces d'équipement pour les sécher.
- ▶ Brancher l'appareil et le mettre en marche.
- ▶ Activer SuperFrost (voir 6.3 Fonctions) . Une fois que la température est assez froide :
- ▶ Mettre les aliments à l'intérieur.
- ▶ Répéter régulièrement le nettoyage.

9 Aide clients

9.1 Données techniques

Plage de température	
Congélation	-28 °C à -15 °C
Quantité maximale à congeler/24 h	
Partie congélateur	Voir la « Capacité de congélation.../24 h » sur plaque signalétique

Poids de charge maximum des équipements			
Équipement	Largeur du réfrigérateur 550 mm (voir les dimensions du réfrigérateur dans les instructions de montage)	Largeur du réfrigérateur 600 mm (voir les dimensions du réfrigérateur dans les instructions de montage)	Largeur du réfrigérateur 700 mm (voir les dimensions du réfrigérateur dans les instructions de montage)
Tiroir sur tablette en verre (voir 7.1.1 Tiroir sur le fond de l'appareil ou la tablette en verre)	12 kg	15 kg	--
Tiroir guidé sur nervure de récipient (voir 7.1.4 Tiroir guidé sur nervure de récipient)	14 kg	19 kg	19 kg
Tiroir guidé sur tablette en verre (voir 7.1.2 Tiroir sur rails télescopiques)	12 kg	15 kg	22 kg

Production de glaçons avec IceMaker	
Production de glaçons/24 h	À une température de -18 °C : 0,8 kg de glaçons
Production de glaçons maximale en 24 h	Lorsque la fonction MaxIce est activée : 1,2 kg de glaçons

Éclairage	
Classe d'efficacité énergétique ¹	Source lumineuse
Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses de la classe d'efficacité énergétique G.	LED

1 L'appareil peut contenir des sources lumineuses de différentes classes d'efficacité énergétique. La classe d'efficacité énergétique la plus basse est indiquée.

Pour les appareils avec connexion Wi-Fi :

Spécification de fréquence	
Bande de fréquences	de 2,4 GHz
Puissance rayonnée maximale	< 100 mW
Fonction de l'équipement radio	Intégration dans le réseau Wi-Fi local pour la communication de données

9.2 Bruits de fonctionnement

L'appareil émet différents bruits de fonctionnement quand il est en marche.

- Avec une puissance de **réfrigération modérée**, l'appareil fonctionne en économisant l'énergie mais plus longtemps. Le volume sonore est **plus faible**.
- Avec une puissance de **réfrigération forte**, les aliments sont refroidis plus rapidement. Le volume sonore est **plus élevé**.

Exemples :

- Fonctions activées (voir 6.3 Fonctions)
- Ventilateur en marche
- Aliments récemment rangés
- Température ambiante élevée
- Porte longuement ouverte

Bruit	Cause possible	Type de bruit
Bouillonnement et chuchotement	Du réfrigérant s'écoule dans le circuit frigorifique.	Bruit de fonctionnement normal
Sifflement et crachotement	Du réfrigérant gicle dans le circuit frigorifique.	Bruit de fonctionnement normal
Bourdonnement	L'appareil refroidi. Le volume sonore dépend de la puissance de réfrigération.	Bruit de fonctionnement normal
Bruits d'aspiration	La porte à amortisseur est ouverte et fermée.	Bruit de fonctionnement normal
Ronronnement et grésillement	Le ventilateur fonctionne.	Bruit de fonctionnement normal
Cliquetis	Les composants sont activés et désactivés.	Bruit de commutation normal

Bruit	Cause possible	Type de bruit
Pétarade ou ronflement	Les soupapes ou les clapets sont actifs.	Bruit de commutation normal

Bruit	Cause possible	Type de bruit	Corriger
Vibration	Montage incorrect	Bruit signalant une anomalie	Vérifier le montage. Aligner l'appareil.
Claquement	Équipement, objets à l'intérieur de l'appareil	Bruit signalant une anomalie	Fixer les pièces d'équipement. Laisser de l'espace entre les objets.

9.3 Problème technique

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour en garantir la sécurité de fonctionnement et une grande longévité. Si une anomalie devait quand même se présenter pendant son fonctionnement, vérifier d'abord si le problème ne provient pas d'une erreur de manipulation. Dans ce cas, les frais qui en résulteraient seraient à charge de l'utilisateur, même en période de garantie.

L'utilisateur peut remédier lui-même aux problèmes suivants.

9.3.1 Fonctionnement de l'appareil

Erreur	Cause	Mesures à prendre
L'appareil ne fonctionne pas.	→ L'appareil n'est pas allumé.	▶ Allumer l'appareil.
	→ La fiche n'est pas insérée correctement dans la prise.	▶ Vérifier la fiche.
	→ Le fusible de la prise est grillé.	▶ Vérifier le fusible.
	→ Panne de secteur	▶ Laisser l'appareil fermé. ▶ Protéger les aliments : Pose des accumulateurs de froid sur les aliments ou utiliser un congélateur décentralisé si la panne de secteur devait se prolonger. ▶ Ne pas recongeler des aliments décongelés.
	→ La fiche de l'appareil ne s'insère pas correctement dans l'appareil.	▶ Contrôler la fiche de l'appareil.
La température n'est pas suffisamment basse.	→ La porte de l'appareil n'est pas fermée correctement.	▶ Fermer la porte de l'appareil.
	→ La ventilation et l'aération ne sont pas suffisantes.	▶ Dégager la grille d'aération et la nettoyer.
	→ La température ambiante est trop élevée.	▶ Solution du problème : (voir 1.5 Domaine d'application de l'appareil) .

Aide clients

Erreur	Cause	Mesures à prendre
	→ L'appareil a été ouvert trop souvent ou trop longtemps.	▶ Attendre que la température nécessaire se rétablisse d'elle-même. Si ce n'est pas le cas, s'adresser au S.A.V. (voir 9.4 Service clients) .
	→ Une quantité trop importante d'aliments frais a été rangée sans SuperFrost.	▶ Solution du problème : (voir SuperFrost)
	→ La température est mal réglée.	▶ Régler la température sur plus froid et vérifier au bout de 24 heures.
	→ L'appareil est placé trop près d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).	▶ Changer l'emplacement de l'appareil ou de la source de chaleur.
	→ L'appareil n'a pas été inséré correctement dans la niche.	▶ Vérifier si l'appareil est inséré correctement et que la porte se ferme correctement.
Le joint de porte est défectueux ou doit être remplacé pour d'autres raisons.	→ Le joint de porte peut être changé. Il peut être remplacé facilement sans aucun outil.	▶ S'adresser au S.A.V. (voir 9.4 Service clients) .
L'appareil est gelé ou de l'eau de condensation se forme.	→ Le joint de la porte est peut-être sorti de sa rainure.	▶ Vérifier que le joint de porte est bien inséré dans la rainure.


9.3.2 Équipement

Erreur	Cause	Mesures à prendre
Impossible d'allumer l'IceMaker.	→ L'appareil et l'IceMaker ne sont pas raccordés.	▶ Raccorder l'appareil (voir la notice de montage).
L'IceMaker ne produit pas de glaçons.	→ L'IceMaker n'est pas allumé.	▶ Activer l'IceMaker.
	→ Le tiroir de l'IceMaker n'est pas fermé correctement.	▶ Insérer correctement le tiroir.
	→ L'arrivée d'eau n'est pas ouverte.	▶ Ouvrir l'arrivée d'eau.
L'éclairage interne ne s'allume pas.	→ L'appareil n'est pas allumé.	▶ Allumer l'appareil.
	→ La porte est restée ouverte pendant plus de 15 min.	▶ L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement après 15 min. environ lorsque la porte est ouverte.
	→ L'éclairage LED est défectueux ou le cache est endommagé.	▶ S'adresser au service après-vente (voir 9.4 Service clients) .

Auto
Door

FAQ AutoDoor

Erreur	Cause	Mesures à prendre
La porte s'ouvre à une vitesse variable.	→ La vitesse de la porte dépend du chargement de la porte.	▶ Aucune action requise.
La porte se bloque ou s'ouvre difficilement.	→ Une dépression se crée si vous ouvrez la porte trop souvent plusieurs fois de suite.	▶ Attendre plus longtemps entre chaque ouverture ou ouvrir la porte manuellement.
	→ Des obstacles se trouvent dans la zone de porte.	▶ Retirer les obstacles. ▶ Rentrer entièrement les tiroirs.

Erreur	Cause	Mesures à prendre
Le moteur s'arrête ou la porte ne ferme pas.		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attendre un instant. ▶ Déplacer la porte manuellement.
	→ Le système mécanique est bloqué.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Éviter d'endommager la charnière : ne pas déplacer la porte contre le moteur. ▶ Contacter le service après-vente. (voir 9.4.1 Contacter le service client)
	→ Le moteur est en surchauffe.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Laisser refroidir le moteur. ▶ Attendre un instant. ▶ Déplacer la porte manuellement.
L'angle d'ouverture de porte ne peut pas être enregistré.	→ L'angle d'ouverture de porte sélectionné est trop petit.	▶ Régler à nouveau l'angle d'ouverture de porte : sélectionner un angle d'ouverture d'au moins 70°. Liebherr recommande au moins 90° afin que vous puissiez tirer les tiroirs sans heurt. (voir AutoDoor)
La porte ne réagit pas au tapotement.	→ Le tapotement est trop léger.	▶ Augmenter la sensibilité du capteur de tapotement. Le capteur se trouve du côté de la charnière sur le petit côté de la porte. (voir la notice de montage)
	→ La fonction de tapotement n'est pas activée.	▶ Activer la fonction AutoDoor. (voir AutoDoor)
La porte ne ferme pas via la commande vocale.	→ L'assistant vocal n'est pas configuré.	▶ Configurer l'assistant vocal. (voir AutoDoor)
	→ Vous trouverez de plus amples informations et des tutoriels sur :	▶ home.liebherr.com/faq-autodoor

9.4 Service clients

Vérifier d'abord si vous pouvez vous-même corriger l'anomalie (voir 9 Aide clients) . Si ce n'est pas le cas, adressez-vous au service après-vente.

Vous trouverez l'adresse dans la brochure de SAV « Liebherr jointe ».



AVERTISSEMENT

Réparation non effectuée par du personnel qualifié ! Blessures.

- ▶ Ne faire effectuer les réparations et interventions sur l'appareil et la ligne de réseau qui ne sont pas explicitement nommés (voir 8 Entretien) que par le S.A.V.
- ▶ Faire remplacer le câble d'alimentation endommagé uniquement par le fabricant ou par son service après-vente ou toute autre personne qualifiée.
- ▶ Sur les appareils équipés d'un connecteur IEC, le remplacement peut être effectué par le client.

9.4.1 Contacter le service client

Assurez-vous d'avoir les informations suivantes concernant l'appareil sous la main :

- Désignation de l'appareil (modèle et indice)
- N° de SAV (entretien)
- N° de série (N° S)

▶ Consulter les informations concernant l'appareil sur l'écran (voir Info) .

-ou-

▶ Relever les informations concernant l'appareil sur la plaque signalétique (voir 9.5 Plaque signalétique) .

▶ Prendre note des informations sur l'appareil.

- ▶ Informer le service client : signaler l'anomalie et donner les informations sur l'appareil.
- ▷ Ceci vous permettra de bénéficier d'un service rapide et précis.
- ▶ Suivre les autres consignes du service après-vente.

9.5 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve derrière les tiroirs à l'intérieur de l'appareil.

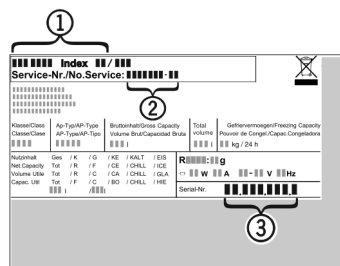


Fig. 70

- (1) Désignation de l'appareil
 - (2) N° de SAV
 - (3) N° de série
- ▶ Lire les informations de la plaque signalétique.

10 Mettre hors service

- ▶ Vider l'appareil.
- ▶ Désactiver l'IceMaker.
- ▶ Éteindre l'appareil.
- ▶ Débrancher la prise d'alimentation.
- ▶ Enlever la fiche de l'appareil si nécessaire : la sortir et la déplacer simultanément de gauche à droite.
- ▶ Nettoyer l'appareil (voir 8.3 Nettoyer l'appareil) .

Élimination

► Laisser la porte ouverte pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

- Veillez à ne pas endommager l'appareil pendant le transport.
- Éliminez les piles, les lampes et l'appareil conformément aux directives susmentionnées.

11 Élimination

11.1 Préparer l'appareil pour l'élimination



Liebherr utilise des piles dans certains appareils. Au sein de l'UE, le législateur oblige l'utilisateur final à retirer les batteries avant l'élimination des appareils usagés afin de protéger l'environnement. Si votre appareil contient des piles, une notice correspondante est jointe à l'appareil.

Lampes Si vous pouvez retirer les lampes vous-même sans les endommager, retirez-les également avant l'élimination.

- Mise hors service de l'appareil.
- Appareil avec piles : retirez les piles. Description : voir le chapitre **Maintenance**.
- Si possible : retirez les lampes sans les endommager.

11.2 Éliminer l'appareil dans le respect de l'environnement



L'appareil contient encore des matériaux de valeur et doit être collecté séparément des déchets non triés.



Li-Ion

Éliminez les piles séparément de l'appareil usagé. Les batteries peuvent être collectées gratuitement dans un point de vente ou un centre de recyclage.

Lampes Éliminez les lampes retirées via les systèmes de collecte appropriés.

En Allemagne :

Vous pouvez éliminer gratuitement l'appareil dans l'un des conteneurs de collecte de classe 1 de vos centres de recyclage locaux. En cas d'achat d'un réfrigérateur/congélateur neuf dans un point de vente dont la surface de vente est supérieure à 400 m², celui-ci reprend également gratuitement l'appareil usagé.




AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

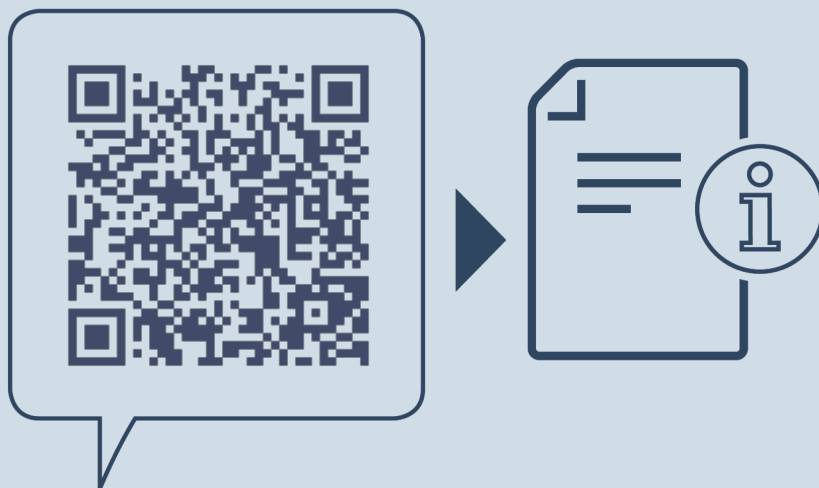

home.liebherr.com/fridge-manuals

FR congélateur encastrable

Date de publication : 20230511

Index des réf. : 7088359-00

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland