



Naudojimo nurodymai















Quality, Design and Innovation












[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)


# LIEBHERR
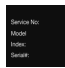
# Turinys

<b>1</b>	<b>Apie prietaisą glaustai.....</b>	<b>3</b>
1.1	Tiekimo apimtis.....	3
1.2	Prietaiso ir įrangos apžvalga.....	3
	AutoDoor.....	3
1.4	SmartDevice.....	4
1.5	Prietaiso paskirtis.....	4
1.6	Atitiktis.....	4
1.7	SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą.....	4
1.8	EPREL duomenų bazė.....	5
<b>2</b>	<b>Bendrieji saugos nurodymai.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Touch &amp; Swipe ekrano veikimo principas.....</b>	<b>6</b>
3.1	Navigacija ir simbolių aiškinimas.....	6
3.2	Menu.....	7
3.3	Rimties režimas.....	7
<b>4</b>	<b>Naudojimosi pradžia.....</b>	<b>7</b>
4.1	Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia).....	7
4.2	IceMaker paleidimas.....	8
<b>5</b>	<b>Laikymas.....</b>	<b>8</b>
5.1	Laikymo nuorodos.....	8
5.2	Šaldiklio skyrius.....	8
5.3	Laikymo terminalai.....	9
<b>6</b>	<b>Energijos taupymas.....</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Valdymas.....</b>	<b>9</b>
7.1	Valdymo ir indikaciniai elementai.....	9
7.1.1	Būsenos rodmuo.....	9
7.1.2	Indikacinės piktogramos.....	9
7.2	Prietaiso funkcijos.....	10
7.2.1	Nuorodos dėl prietaiso funkcijų.....	10
	Prietaiso išjungimas ir įjungimas.....	10
	WLAN.....	10
	Temperatūra.....	11
	Temperatūros vienetas.....	11
	AutoDoor.....	12
	SuperFrost.....	14
	Atitirpinimo ciklo paleidimas.....	15
	PartyMode.....	15
	SabbathMode.....	16
	EnergySaver.....	16
	IceMaker / MaxIce.....	17
	Vandens tiekimas IceMaker.....	18
	TubeClean.....	18
	Ekrano ryškumas.....	18
		

	Durų aliarmas.....	19
	AutoDoor garso signalas.....	19
	Įvesties blokuotė.....	19
	Kalba.....	20
	Prietaiso informacija.....	20
	Programinė įranga.....	20
	Priminimas.....	21
	Demonstracinis režimas.....	21
	Gamyklinių nustatymų atstatymas.....	22
7.3	Pranešimai.....	22
7.3.1	Įspėjimų apžvalga.....	22
7.3.2	Įspėjimų išjungimas.....	23
7.3.3	Priminimų apžvalga.....	24
7.3.4	Priminimų išjungimas.....	25
<b>8</b>	<b>Įranga.....</b>	<b>25</b>
8.1	Stalčiai.....	25
8.2	Ištraukiama lentyna su IceTower.....	27
8.3	Stiklinės lentynėlės.....	28
8.4	IceMaker.....	29
8.5	VarioSpace.....	30
8.6	Šalčio akumuliatorius.....	30
8.7	Lankstus ledukų stalčiaus skyriklis.....	30
<b>9</b>	<b>Techninis aptarnavimas.....</b>	<b>30</b>
9.1	Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas.....	30
9.2	Prietaiso atitirpinimas.....	33
9.3	Prietaiso valymas.....	33
<b>10</b>	<b>Pagalba klientams.....</b>	<b>34</b>
10.1	Techniniai duomenys.....	34
10.2	Eksploataciniai garsai.....	34
10.3	Techninis sutrikimas.....	35
10.4	Klientų aptarnavimo tarnyba.....	36
10.5	Duomenų skydelis.....	37
<b>11</b>	<b>Ekspluatavimo nutraukimas.....</b>	<b>37</b>
<b>12</b>	<b>Utilizavimas.....</b>	<b>37</b>
12.1	Prietaiso paruošimas utilizavimui.....	37
12.2	Ekologiškas prietaiso utilizavimas.....	37

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

Pikto-grama	Paaiškinimas
	<b>Perskaitykite instrukciją</b> Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.

## 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga

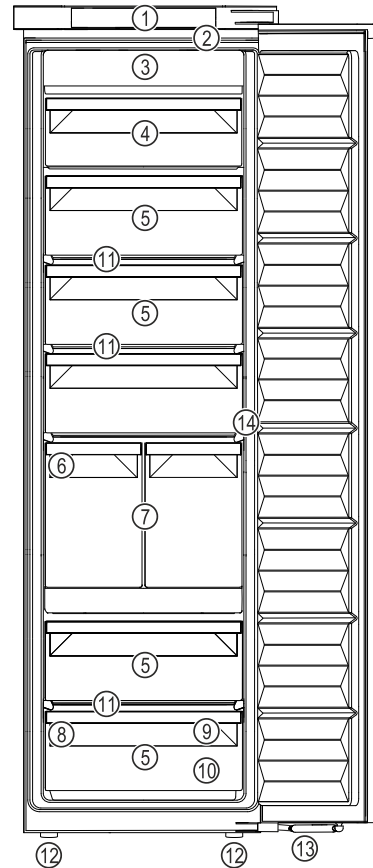


Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| (1) Valdymo elementai                | (8) Duomenų skydelis                          |
| (2) Vidaus apšvietimo šviesos diodas | (9) Šaldymo padėklas, vėsinimo akumuliatorius |
| (3) NoFrost                          | (10) Ledukų semtuvėlis                        |
| (4) Nulenkiamas stalčius             | (11) VarioSpace                               |
| (5) Stalčius                         | (12) Reguliavimo kojėlės                      |
| (6) IceMaker                         | (13) Uždarymo amortizatorius                  |
| (7) IceTower                         | (14) Stuksenimo funkcijos jutiklis            |

### Pastaba

► Iš gamyklos pristatytos lentynos, stalčiai arba krepšeliai numatyti optimaliam energiniam efektyvumui. Tačiau išdėstymo pokyčiai nurodytų įstūmimo galimybių, pvz., lentynų šaldytuvo skyriuje, ribose neturi jokio poveikio energijos sąnaudoms.

### AutoDoor

Prietaise yra AutoDoor.

Duris galite atidaryti įvairiais būdais:

- rankiniu būdu ranka,
- pastuksendami,
- išmaniuoju telefonu,
- komanda balsu.



### Stuksenimo signalas

Duris atidarysite ir uždarysite, ranka pastuksendami duris. Stuksenimo signalą sukonfigūruosite valdymo ir indikaciniais elementais. Stuksenimo signalo jautrumą galite bet kada pakeisti.

Piktograma	Paaiškinimas
	<p><b>Papildomos instrukcijos rasite internete</b></p> <p>Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a>.</p> <p>Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:</p> <p>Fig. Atvaizdo pavyzdys</p>
	<p><b>Prietaiso tikrinimas</b></p> <p>Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.</p>
	<p><b>Nuokryptai</b></p> <p>Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).</p>
	<p><b>Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas</b></p> <p>Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ►.</p> <p>Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.</p>
	<p><b>Vaizdo įrašai</b></p> <p>Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.</p>

Ši naudojimo instrukcija galioja:

SIFNAd 5188

### Pastaba

Jei Jūsų prietaiso pavadinime yra N, vadinasi, tai yra NoFrost prietaisas.

## 1 Apie prietaisą glaustai

### 1.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:

- įmontuojamas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- techninės priežiūros brošiūra,

# Apie prietaisą glaustai



## Išmanusis telefonas

Duris atidarysite ir uždarysite išmaniuoju telefonu. Tam turite įdiegti SmartDevice programėlę išmaniajame telefone ir savo prietaisą prijungti prie WLAN. Atlikite visus nustatymus SmartDevice programėlėje.



## Balso komanda

Duris atidarysite ir uždarysite balso komanda. Tam turite įdiegti SmartDevice programėlę savo išmaniajame telefone, savo prietaisą prijungti prie WLAN ir naudoti tinkamą balso vedlį. Atlikite visus nustatymus SmartDevice programėlėje.



Daugiau informacijos ir mokymo programas rasite:

[home.liebherr.com/faq-autodoor](http://home.liebherr.com/faq-autodoor)

## 1.4 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų šaldiklyje.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

SmartDevice palaikantis prietaisas:

Prietaisas palaiko SmartDevice. Norėdami prijungti savo prietaisą prie WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice programėlę.



Daugiau informacijos apie SmartDevice:

[smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

SmartDevice programėlės atsisiuntimas:



Įdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice programėlę, savo prietaisą su SmartDevice programėle ir prietaiso funkcija WLAN (žr. WLAN) prijungti prie savo WLAN.

### Pastaba

Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

## 1.5 Prietaiso paskirtis

### Naudojimo paskirtis

Prietaisas skirtas tik maisto produktams vėsinti namų arba panašioje į namų aplinkoje. Čia priskiriamas, pvz., naudojimas

- personalo virtuvėse, pensionuose su pusryčiais;

- kai jį naudoja svečiai sodybose, viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo vietose;
- viešajam maitinimui ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje.

Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

### Numatomas netinkamas naudojimas

Draudžiama naudoti tokiems naudojimo tikslams:

- medikamentams, kraujo plazmai, laboratorijų preparatams ar panašioms medžiagoms ir produktams pagal Medicinos produktų direktyvą 2007/47/EB sandėliuoti ir vėsinti;
- naudoti potencialiai sprogiose aplinkose;

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį galimi laikomos prekės pažeidimai ar ji gali sugesti.

### Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

### Pastaba

► Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN	10 °C iki 32 °C
N	16 °C iki 32 °C
ST	16 °C iki 38 °C
T	16 °C iki 43 °C
SN-ST	10 °C iki 38 °C
SN-T	10 °C iki 43 °C

## 1.6 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Sumontuotas prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir direktyvas.

ES rinkai: prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

GB rinkai: prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.7 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)



## 1.8 EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinių ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda <https://eprel.ec.europa.eu/> rasite gaminių duomenų bazę. Čia busite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

## 2 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite naudojimo instrukciją, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jeigu prietaisą perduosite toliau, tuomet perduokite naudojimo instrukciją kitiems savininkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš naudodamiesi atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Visada laikykitės joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamųjų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

### Pavojai naudotojui:

- Vaikams ir asmenims, turintiems fizinių, jutiklinių ar protinių negalių, arba patirties ir žinių stokojantiems asmenims, šį prietaisą leidžiama naudoti tik su priežiūra arba tik tuo atveju, jei jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir suvokia su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Valyti ir atlikti naudotojo atliekamą techninę priežiūrą vaikams be priežiūros draudžiama. 3 – 8 metų vaikams krauti produktus į prietaisą ir iš jo iškrauti leidžiama. Jaunesni nei 3 metų vaikai turi laikytis nuo prietaiso atstumo.
- Kištukinis lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, nes susiklosčius avarinei situacijai, prietaisą būtina greitai atjungti nuo srovės. Jis turi būti už galinės prietaiso sienelės.
- Norėdami išjungti prietaisą iš tinklo, traukite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.
- Atsiradus gedimui, ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklius.
- Nepažeiskite maitinimo laido. Neeksploatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus gali atlikti tik klientų aptarnavimo tarnyba arba specialiai išmokyti specialistai.
- Prietaisą montuokite, prijunkite ir utilizuokite tik pagal instrukcijoje pateiktus nurodymus.

- Prietaisą naudokite tik sumontuotą.
- Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl klaidingo prijungimo prie stacionariojo vandens įvado.

### Gaisro pavojus:

- Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas (duomenys duomenų skydelyje) yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Išsiliejęs šaldymo agentas gali užsidegti.
  - Nepažeiskite šaldymo sistemos vamzdelių.
  - Prietaiso viduje nedirbkite su užsidegimo šaltiniais.
  - Prietaiso viduje nenaudokite jokių elektros prietaisų (pvz., drėkintuvų, šildytuvų, ledų ruošimo aparatų ir pan.).
  - Jei išsiliejo šaltnešis: nuo išsiliejimo vietos patraukite atvirą ugnį arba uždegimo šaltinius. Gerai išvėdinkite patalpą. Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Prietaiso viduje nelaikykite jokių sprogiųjų medžiagų arba aerosolių balionėlių su degiaisiais dispergentais, pvz., butanu, propanu, pentanu ir pan. Tokius aerosolių balionėlius atpažinsite pagal ant jų esančius užrašus arba atviros liepsnos simbolį. Dujoms nutekėjus, jos gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite toliau nuo prietaiso, kad prietaisas neužsiliepsnotų.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.

### Nukritimo ir parvirstimo pavojus:

- prietaiso cokolio, stalčių, durų ir pan. nenaudokite vietoj pakopos arba atramos. Ypač neleiskite to daryti vaikams.

### Pavojus apsinuodyti maisto produktais:

- nevirtokite maisto produktų, kurių galiojimo laikas pasibaigęs.

### Nutirpimų, nušalimų ir skausmo sukėlimo pavojus:

- Jeigu prie šaltų paviršių ar užšaldytų / atvėsintų produktų reikia liestis ilgiau, būtina imtis atitinkamų saugos priemonių, pvz., užsimauti pirštines.

### Galite susižaloti ir sugadinti prietaisą:

- galima susižaloti karštais garais. Nenaudokite atitirpinimui jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garų įrenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerosolių.
- Nešalinkite ledo aštriais daiktais.

# Touch & Swipe ekrano veikimo principas

## Prispaudimo pavojus:



Fig. 2

- durims užsidarant, durų sritis turi būti laisva ir negalima į ją kišti rankų.
- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų į lankstą. Gali būti prispausti pirštai.

## Pažeidimo pavojus:

Jei durys užsidaro automatiškai, gali būti pažeisti ištraukti stalčiai ir teleskopiniai bėgeliai.

- Prieš automatiškai užsidarant durims, iki galo įstumkite stalčius.
- Jei stalčius buvo išimtas: prieš automatiškai užsidarant durims, iki galo įstumkite teleskopinius bėgelius.

## Prietaiso piktogramos:



piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla.



Simbolis yra ant kompresoriaus ir žymi pavojų, kurį kelia degios medžiagos. Nenukljuokite lipduko.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuse yra vakuumą izolijuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Nenukljuokite lipduko.

## Laikytės kituose skyriuose pateiktų įspėjimų ir kitų specialiųjų nuorodų:

	PAVOJUS	žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
	ĮSPĖJIMAS	žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.

	ATSARGIAI	žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
	DĖMESIO	žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti daiktų sugadinimas.
	Pastaba	žymi naudingus nurodymus ir patarimus.



## 3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch & Swipe ekrane. Touch & Swipe ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami arba braukdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokie veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnijį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

### 3.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas

Paveikslėliuose rodomi įvairūs simboliai, skirti naršyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.


Simbolis	Aprašymas
	<b>Trumpai palieskite ekraną:</b> funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas. Pasirinkimo patvirtinimas. Submenu atidarymas.
	<b>Ilgai spauskite ekraną su nurodytu laiku (pvz., 3 sekundės):</b> funkcijos arba vertės aktyvinimas / išaktyvinimas.
	<b>Braukite į dešinę arba į kairę:</b> naršymas meniu.
	<b>Trumpai palieskite piktogramą „Atgal“:</b> peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	<b>Piktogramą „Atgal“ lieskite 3 sekundes:</b> Peršokama atgal į būsenos rodmenį.
	<b>Rodyklė su laikrodžiu:</b> užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	<b>Rodyklė su nurodytu laiku:</b> užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.

Simbolis	Aprašymas
	<b>Piktograma „Nustatymų meniu atidarymas“:</b> perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 3.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
	<b>Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“:</b> perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos. (žr. 3.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)
10 sekundžių jokių veiksmų	Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnijj meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.
Atidarykite duris ir vėl uždarykite.	Jei atidarysite duris ir jas vėl uždarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.

*Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliškomis švokomomis.*

## 3.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu:

Meniu	Aprašymas
Pagrindinis meniu	Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsirasis pagrindiniame meniu. Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu.
 Nustatymų meniu	Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti.
Išplėstinis meniu	Išplėstiniame meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu <b>151</b> .

### 3.2.1 Nustatymų meniu atidarymas

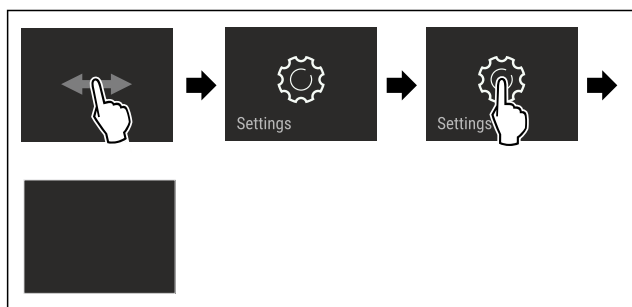


Fig. 3 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Nustatymų meniu atidarytas.

- ▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

### 3.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas



Fig. 4

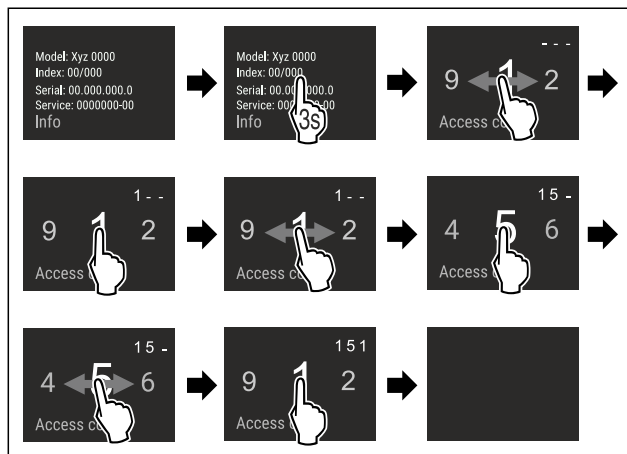


Fig. 5 Atvaizdo pavyzdys, prieiga su skaičių kodu **151**

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Išplėstinis meniu atidarytas.
- ▶ Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

## 3.3 Rimties režimas

Jei neliesite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

### 3.3.1 Rimties režimo išjungimas

- ▶ Ekraną trumpai palieskite pirštu.
- ▷ Rimties režimas baigtas.

## 4 Naudojimosi pradžia

### 4.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- prietaisas įmontuotas pagal montavimo instrukciją ir prijungtas,
- iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksuatoriai,
- iš stalčių išimtos visos reklamos.
- Touch & Swipe ekrano veikimo principas yra žinomas. (žr. 3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

#### Įjunkite prietaisą Touch & Swipe ekrane:

- ▶ Jei ekranas yra rimties režime: trumpai palieskite ekraną.
- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

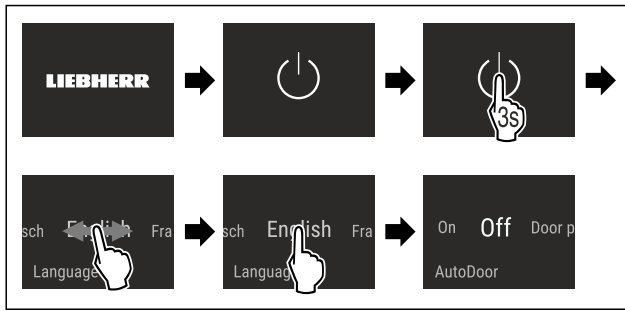


Fig. 6 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Aktyvinkite AutoDoor. (žr. AutoDoor )
- arba-
- ▶ Neaktyvinkite AutoDoor.

### Pastaba

Jei neaktyvinsite AutoDoor, negalėsite durų visada atidaryti arba uždaryti rankiniu būdu.

- ▷ Rodomas būsenos rodmuo.
- ▷ Prietaisas atvėsina iki gamykloje nustatytos tikslinės temperatūros.
- ▷ Prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu (rodomas būsenos rodmuo su DEMO): Jei prietaisas pasileidžia demonstraciniu režimu, demonstracinį režimą galite išaktyvinti per kitas 5 minutes. (žr. Demonstracinis režimas)

### Kita informacija:

- Paleiskite IceMaker. (žr. 4.2 IceMaker paleidimas)
- Paleiskite SmartDevice. (žr. 1.4 SmartDevice) ir (žr. WLAN)

### Pastaba

Gamintojas rekomenduoja:

- ▶ **Šaldytus produktus** laikykite -18 °C arba žemesnėje temperatūroje.
- ▶ Laikykites laikymo nuorodų. (žr. 5.1 Laikymo nuorodos)

### Pastaba

Jūs įsigysite priedus Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

## 4.2 IceMaker paleidimas

Jei Jūsų prietaisas yra su IceMaker, **prieš pirmą kartą naudodami** išvalykite IceMaker.

Įsitinkinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Vandens jungtis prijungta. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
- Prietaisas sumontuotas iki galo ir prijungtas.
- ▶ Išvalykite IceMaker. (žr. 9.3.4 IceMaker valymas)

## 5 Laikymas

### 5.1 Laikymo nuorodos



#### ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus

- ▶ Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektrinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

### Pastaba

Esant blogai ventilacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galimumas.

- ▶ Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Maisto produktus gerai supakuokite.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švarius, uždarus indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašėti.
- Maisto produktus laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuluoti.
- Maisto produktus laikykite pagal duomenis ant pakuotės.
- Visada galioja ant pakuotės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

### Pastaba

Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

## 5.2 Šaldiklio skyrius

Esant -18 °C, jame palaikomas sausas, žvąbus laikymo klimatas. Žvąbus laikymo klimatas tinkamas kelis mėnesius laikyti giluminio šaldymo ir užšaldytus produktus, gaminti ledukus arba užšaldyti šviežius maisto produktus.

### 5.2.1 Maisto produktų užšaldymas

#### Užšaldomas kiekis

Per 24 valandas galėsite sušaldyti daugiausiai tiek šviežių produktų, kiek yra nurodyta duomenų skydelio (žr. 10.5 Duomenų skydelis) punkte „Užšaldymo pajėgumas ...kg/24 h“.

Kad produktai greitai užšaltų, laikykites žemiau nurodyto vienos pakuotės svorio:

- vaisiai ir daržovės iki 1 kg;
- mėsa iki 2,5 kg.

#### Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost

Atsižvelgdami į užšaldomą kiekį, prieš užšaldydami galite aktyvinti SuperFrost, kad pasiektumėte žemesnę užšaldymo temperatūrą. (žr. SuperFrost)

- ▶ Aktyvinkite SuperFrost, kai užšaldomas kiekis yra didesnis nei maždaug 2 kg.

Laiko momentas, kada aktyvinsite SuperFrost, priklauso nuo užšaldomo kiekio:

Užšaldomas kiekis	SuperFrost aktyvinimo momentas
Mažas užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 6 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, suskirstykite maisto produktus.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 24 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, suskirstykite maisto produktus.

### Maisto produktų suskirstymas



#### PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!

Užšaldant gėrimus, buteliai ir skardinės gali įtrūkti. Ypač pavojinga šaldyti gėrimus, prisotintus anglia rūgšte.

- ▶ Butelius ir skardines su gėrimais užšaldysite tik tuo atveju, jei BottleTimer funkciją aktyvinote SmartDevice programėlėje.

Prietaiso aukštis < 1220 mm	
Užšaldomas kiekis	Maisto produktų suskirstymas
Mažas užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus paskirstykite į visus stalčius. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus paskirstykite į visus stalčius. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.

Prietaiso aukštis ≥ 1220 mm	
Užšaldomas kiekis	Maisto produktų suskirstymas
Mažas užšaldomas kiekis	Paskirstykite supakuotus maisto produktus į visus stalčius, tačiau į viršutinį stalčių nedėkite jokių maisto produktų.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus paskirstykite į visus stalčius. Jei įmanoma, sudėkite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.

## 5.2.2 Maisto produktų atitirpdymas



### ISPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti maisto produktais!

- ▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
- ▶ Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.

Maisto produktus galite atitirpdyti įvairiais būdais:

- šaldytuve
- mikrobangų krosnelėje
- orkaitėje arba konvekciniėje orkaitėje
- patalpos temperatūroje
- ▶ Išimkite tik tiek maisto produktų, kiek reikės tam kartui.

## 5.2.3 Šaldymo padėklas

Ant šaldymo padėklo galite atskirai sušaldyti uogas, prieskonines žoles, daržoves ir kitus smulkius produktus. Šaldyti produktai išsaugos savo pagrindinę formą, juos bus paprasčiau dalinti į porcijas.

Be to, taupydami vietą, ant šaldymo padėklo galite laikyti šalčio akumuliatorius.

- ▶ Nesupakuotus maisto produktus tam tikru atstumu paskirstykite ant šaldymo padėklo.

## 5.3 Laikymo terminai

Nurodyti laikymo terminai yra tik orientaciniai.

Mažiausia maisto produktų laikymo trukmė priklauso nuo ant pakuotės nurodytos datos.

Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė		
Valgomieji ledai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Dešra, kumpis	esant -18 °C	nuo 2 iki 3 mėnesių
Duona, kepiniai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių

Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė		
Žvėriena, kiauliena	esant -18 °C	nuo 6 iki 9 mėnesių
Riebi žuvis	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Liesa žuvis	esant -18 °C	nuo 6 iki 8 mėnesių
Sūris	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Paukštiena, jautiena	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių
Daržovės, vaisiai	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių

## 6 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventiliatoriaus angų.
- Nemontuokite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą montuojate iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros (žr. 1.5 Prietaiso paskirtis). Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.
- Visus maisto produktus laikykite gerai supakuotus ir uždengtus. Taip nesusidarys šerkšnas.
- Šiltus patiekalus dėkite pirmiausia atvėsinę iki kambario temperatūros.

## 7 Valdymas

### 7.1 Valdymo ir indikaciniai elementai

#### 7.1.1 Būsenos rodmuo

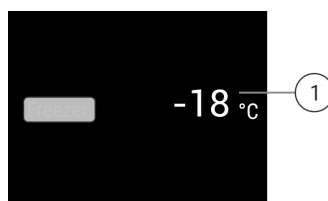







Fig. 7 Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą.

(1) Temperatūros indikatorius

Būsenos rodmuo rodo tikrąją temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų.

#### 7.1.2 Indikacinės piktogramos

Indikacinės piktogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būseną
	<b>Parengtis (Standby)</b> Prietaisas arba temperatūros zona išjungtas (-a).
	<b>Pulsuojantis skaičius</b> Prietaisas veikia. Temperatūra pulsuoja, kol pasiekiami nustatyta vertė.
	
	<b>Pulsuojanti piktograma</b> Prietaisas veikia. Atliekamas nustatymas.
	

## 7.2 Prietaiso funkcijos

### 7.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnutinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)
- Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciniais elementais.



### Prietaiso išjungimas ir įjungimas

Su šia funkcija išjunkite ir įjungsit visą prietaisą.

#### Prietaiso išjungimas

Jei išjungsit prietaisą, prieš tai atlikti nustatymai liks išsaugoti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus (žr. 11 Eksploataavimo nutraukimas) įvykdyti.




Fig. 8

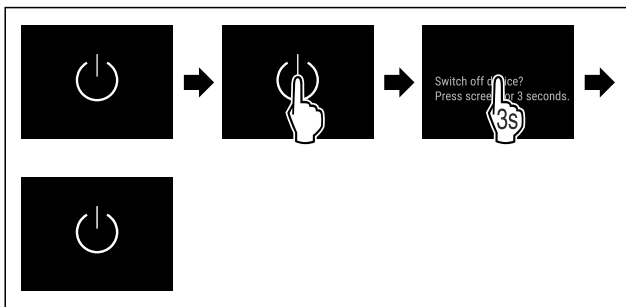


Fig. 9

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- ▷ Parengties piktograma rodoma ekrane.
- ▷ Ekranas tampa juodas.

#### Prietaiso įjungimas

Jei ekranas yra rimties režime:

- ▶ Trumpai palieskite ekraną.

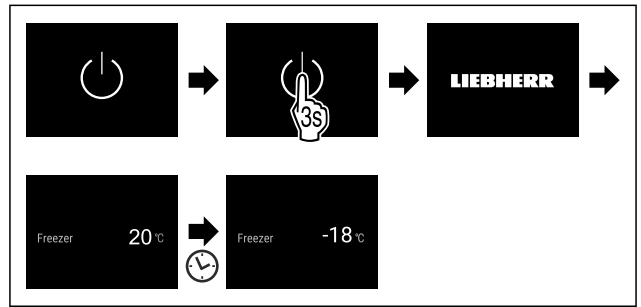


Fig. 10 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Jei prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu:
  - ▶ Išaktyvinkite demonstracinį režimą. (žr. Demonstracinio režimo išaktyvinimas)
- ▷ Prietaisas įjungtas.
- ▷ Prieš tai atlikti nustatymai atkurti.
- ▷ Prietaisas atvėsina iki nustatytos tikslinės temperatūros.



### WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsit prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 1.4 SmartDevice)

#### Pastaba

Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

#### WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- SmartDevice programėlė įdiegta (žr. [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



Fig. 11

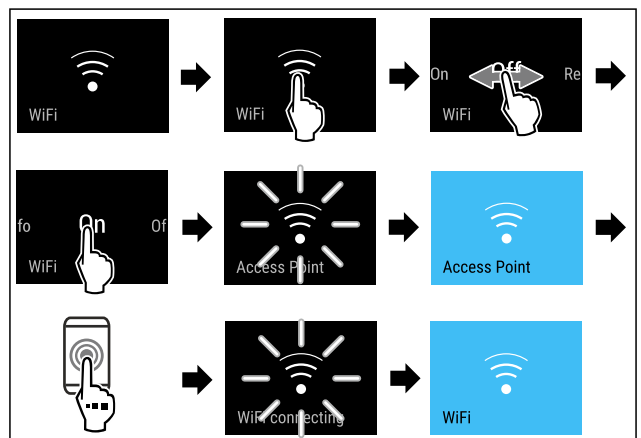


Fig. 12

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ryšys užmezgtas.



## WLAN ryšio atjungimas




Fig. 13

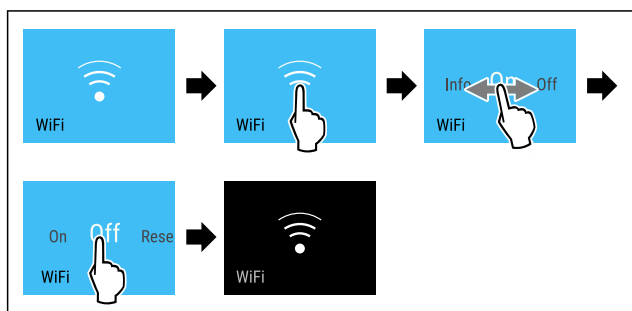


Fig. 14

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ryšys atjungtas.

## WLAN ryšio atkūrimas




Fig. 15

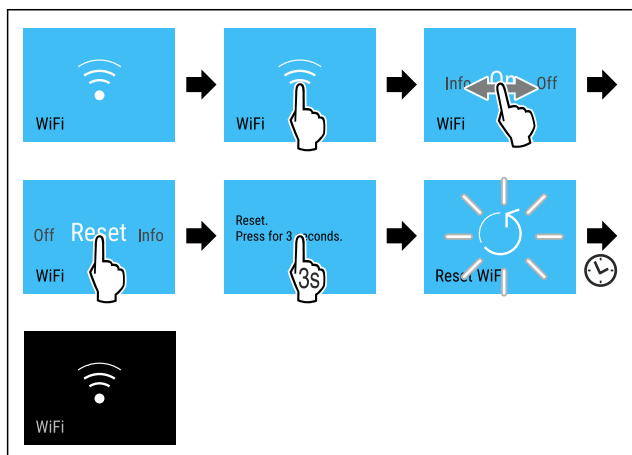


Fig. 16

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

## Informacijos apie WLAN ryšį rodymas




Fig. 17

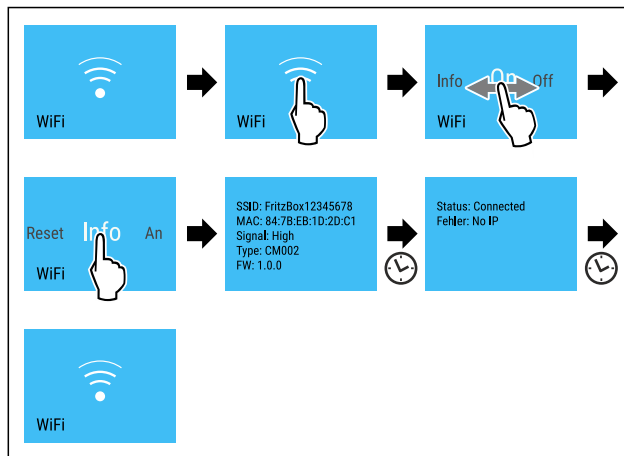


Fig. 18

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

## -18°C Temperatūra

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūrą.

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:

- durų atidarymo dažnumo,
- durų atidarymo trukmės,
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros,
- maisto produktų rūšies, temperatūros ir kiekio.

Šaldiklio skyrius	Gamykloje nustatyta temperatūra	Rekomenduojamas nustatymas
-18°C	-18 °C	-18 °C

## Temperatūros nustatymas

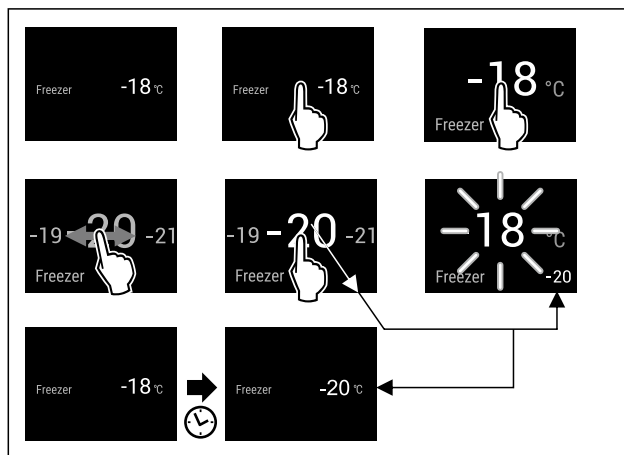


Fig. 19 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Temperatūra nustatyta.

## °C/°F Temperatūros vienetas

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

## Temperatūros matavimo vienetų nustatymas





Fig. 20

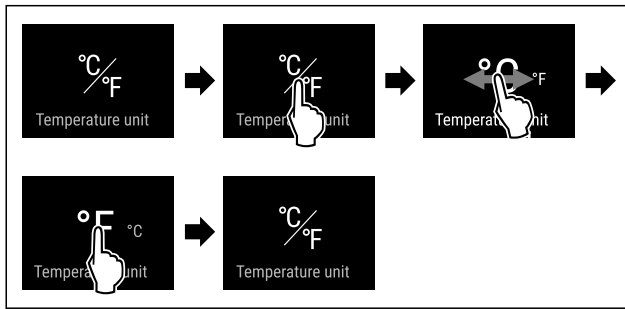


Fig. 21 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Temperatūros vienetas nustatytas.



## AutoDoor

Naudodami šią funkciją, aktyvinsite ir sukonfigūruosite AutoDoor pradėdami eksploatuoti prietaisą arba vėliau. Jeigu AutoDoor jau aktyvinote arba sukonfigūravote, tuomet išaktyvinkite AutoDoor, naudodami šią funkciją. Be to, su šia funkcija sukonfigūruosite durų atidarymo kampą.

Jei aktyvinsite AutoDoor, negalėsite durų atidaryti įvairiais būdais:

- pastuksendami,
- išmaniuoju telefonu,
- komanda balsu.

### Pastaba

Jei neaktyvinsite AutoDoor, negalėsite durų visada atidaryti arba uždaryti rankiniu būdu.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.



### AutoDoor aktyvinimas ir konfigūravimas pirmą kartą

AutoDoor aktyvinsite ar sukonfigūruosite pirmą kartą arba tiesiogiai **pradėdami eksploatuoti** prietaisą, arba vėliau.



Fig. 22

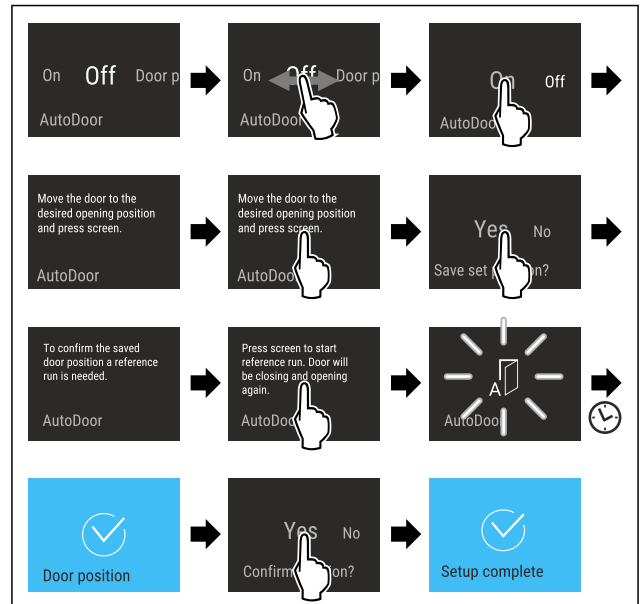


Fig. 23

- ▶ Atlikite veiksmus pagal paveikslėlį, kol ekrane busite paraginti pajudinti duris į norimą padėtį.
- ▶ Sukonfigūruokite durų atidarymo kampą: atidarykite duris bent 70°.
- ▶ Įsitikinkite, kad durys nelies gretimų baldų arba sienų.
- ▶ Patvirtinkite durų atidarymo kampą: trumpai palieskite ekraną pagal paveikslėlį.
- ▶ Išsaugokite durų atidarymo kampą: patvirtinkite pranešimą ekrane pagal paveikslėlį.



### PERSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti atidarant ir uždarant duris!

- ▶ Durų atidarymo sritis turi būti laisva.
- ▶ Nekiškite rankos į lankstą.
- ▶ Neuzblokuokite durų.

### PRANEŠIMAS

Stalčių ir teleskopinių bėgelių pažeidimas automatiškai užsidarant durims!

- ▶ Prieš uždarydami duris: iki galo įstumkite stalčius.
- ▶ Prieš uždarydami duris ir jei buvo išimtas stalčius: iki galo įstumkite teleskopinius bėgelius.



Fig. 24

Norint nustatyti durų atidarymo kampą, prietaisas turi atlikti durų atskaitos eigą.

- ▶ Paleiskite atskaitos eigą: trumpai palieskite ekraną pagal paveikslėlį.
- ▷ Atskaitos eiga pradėdama.
- ▷ AutoDoor simbolis mirksi.

- ▷ Jei atskaitos eiga buvo sėkminga: ekranas 2 sekundes tampa mėlynas.
- ▷ Pasigirsta patvirtinimo garso signalas.
- ▶ patvirtinkite pranešimą ekrane pagal paveikslėlį.
- ▷ Ekranas tampa mėlynas.
- ▷ Pasigirsta patvirtinimo garso signalas.
- ▷ AutoDoor konfigūracija baigta.
- ▷ Duris galima atidaryti pastukšenant.

## AutoDoor išaktyvinimas ir aktyvinimas

AutoDoor jau aktyvinote ir sukonfigūravote. Jūs norite AutoDoor išaktyvinti ir aktyvinti.

### AutoDoor išaktyvinimas



Fig. 25

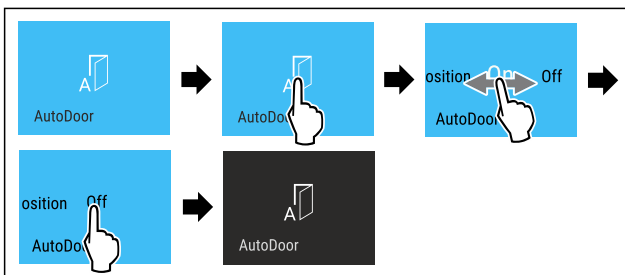


Fig. 26

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ AutoDoor išaktyvinta.
- ▷ Duris galima atidaryti rankiniu būdu.

### AutoDoor aktyvinimas



Fig. 27

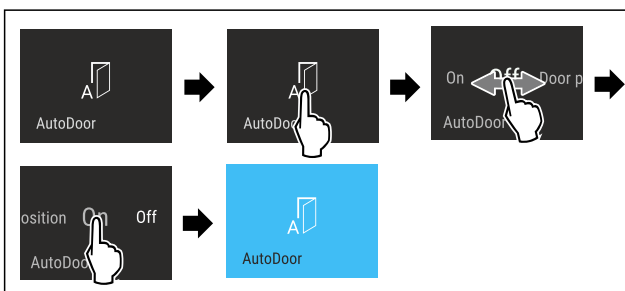


Fig. 28

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ AutoDoor aktyvinta.
- ▷ Duris galima atidaryti pastukšenant.
- ▷ Prieš tai nustatytas durų atidarymo kampas išsaugotas ir toliau.

## Durų atidarymo kampo keitimas

Durų atidarymo kampą jau sukonfigūravote ir norite jį pakeisti.



Fig. 29

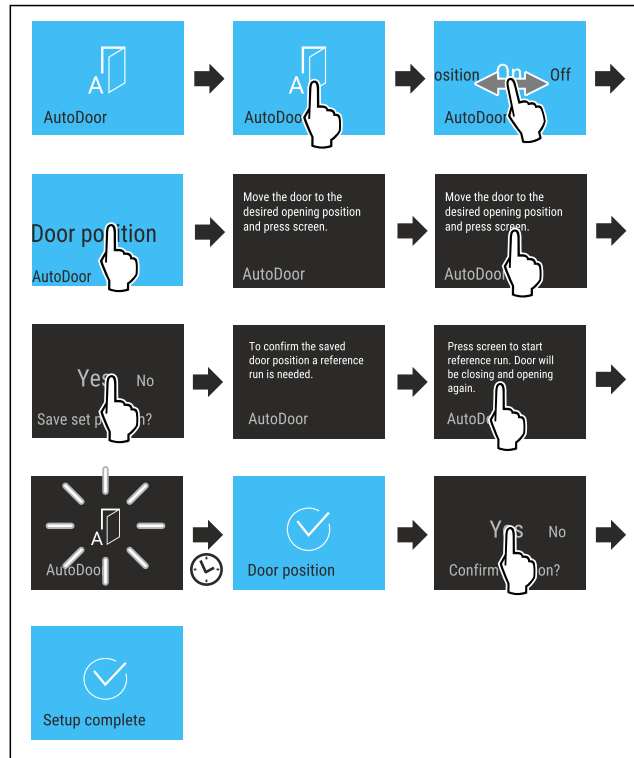


Fig. 30

- ▶ Atlikite veiksmus pagal paveikslėlį, kol ekrane būsite paraginti pajudinti duris į norimą padėtį.
- ▶ Sukonfigūruokite durų atidarymo kampą: atidarykite duris bent 70°.
- ▶ Įsitinkinkite, kad durys nelies gretimų baldų arba sienų.
- ▶ Patvirtinkite durų atidarymo kampą: trumpai palieskite ekraną pagal paveikslėlį.
- ▶ Išsaugokite durų atidarymo kampą: patvirtinkite pranešimą ekrane pagal paveikslėlį.

## PERSPĖJIMAS

- ▶ Pavojus susižaloti atidarant ir uždarant duris!
- ▶ Durų atidarymo sritis turi būti laisva.
- ▶ Nekiškite rankos į lankstą.
- ▶ Neužblokuokite durų.

## PRANEŠIMAS

Stalčių ir teleskopinių bėgelių pažeidimas automatiškai užsidarant durims!

- ▶ Prieš uždarydami duris: iki galo įstumkite stalčius.
- ▶ Prieš uždarydami duris ir jei buvo išimtas stalčius: iki galo įstumkite teleskopinius bėgelius.



Fig. 31

# Valdymas

Norint nustatyti durų atidarymo kampą, prietaisas turi atlikti durų atskaitos eigą.

- ▶ Paleiskite atskaitos eigą: trumpai palieskite ekraną pagal paveikslėlį.
- ▷ Atskaitos eiga pradeda.
- ▷ AutoDoor simbolis mirksi.
- ▷ Jei atskaitos eiga buvo sėkminga: ekranas 2 sekundes tampa mėlynas.
- ▷ Pasigirsta patvirtinimo garso signalas.
- ▶ patvirtinkite pranešimą ekrane pagal paveikslėlį.
- ▷ Ekranas tampa mėlynas.
- ▷ Pasigirsta patvirtinimo garso signalas.
- ▷ Durų atidarymo kampas sukonfigūruotas.



## Stuksenimo signalo jautrumo nustatymas

Stuksenimo signalo jautrumą galite nustatyti jungikliu Fig. 32 (1). Jungiklis yra lankstų pusėje, apatiniame durų trečdalyje.

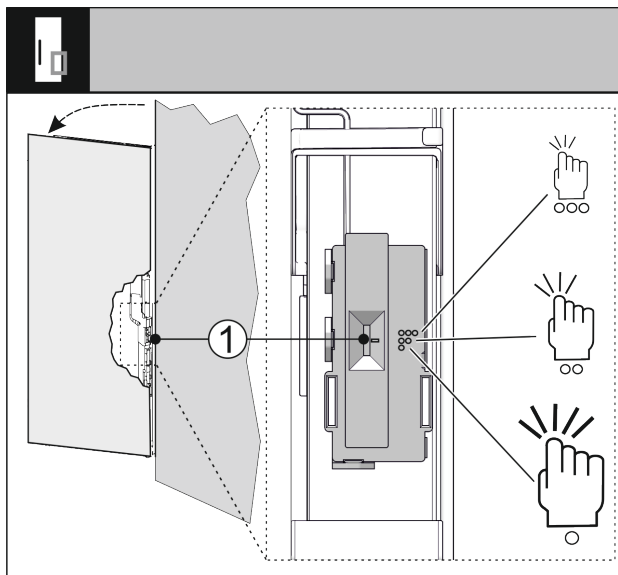


Fig. 32

Jungiklio padėtis	Piktograma	Reikšmė
Viršuje	○○○	Didelis jautrumas, pakanka lengvo stuktelėjimo.
Viduryje	○○	Vidutinis jautrumas, pakanka silpnesnio stuktelėjimo. Šis nustatymas atliktas iš anksto.
Apačioje	○	Mažesnis jautrumas, reikia stuktelėti stipriau.

- ▶ Perstumkite jungiklį Fig. 32 (1) į norimą jungiklio padėtį.
- ▷ Jautrumas nustatytas.



## AutoDoor naudojimas su išmaniuoju telefonu

Kad atidarytumėte ir uždarytumėte, norite naudoti išmanųjį telefoną.

- ▶ Aktyvinkite ir sukonfigūruokite AutoDoor. (žr. AutoDoor aktyvinimas ir konfigūravimas pirmą kartą)
- ▶ Įdiekite SmartDevice programėlę išmaniajame telefone.
- ▶ Užmegzkite prietaise WLAN ryšį. (žr. WLAN)
- ▶ Užregistruokite prietaisą SmartDevice programėlėje: sekite nurodymus SmartDevice programėlėje.
- ▷ Duris galima atidaryti ne tik pastukšenant, bet ir išmaniuoju telefonu.



## AutoDoor naudojimas su komanda balsu

Kad atidarytumėte ir uždarytumėte, norite naudoti komandą balsu.

- ▶ Aktyvinkite ir sukonfigūruokite AutoDoor. (žr. AutoDoor aktyvinimas ir konfigūravimas pirmą kartą)
- ▶ Įdiekite SmartDevice programėlę išmaniajame telefone.
- ▶ Užmegzkite prietaise WLAN ryšį. (žr. WLAN)
- ▶ Užregistruokite prietaisą SmartDevice programėlėje: sekite nurodymus SmartDevice programėlėje.
- ▶ Įdiekite balso vedlį.
- ▷ Duris galima atidaryti ne tik pastukšenant, bet ir naudojant balso vedlį.



Daugiau informacijos ir mokymo programas rasite:

[home.liebherr.com/faq-autodoor](http://home.liebherr.com/faq-autodoor)



## SuperFrost

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperFrost. Jei aktyvinsite SuperFrost, padidės prietaiso šaldymo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė šaldymo temperatūra.

Naudojimas:

- šviežių maisto produktų greitas užšaldymas iki sukietėjimo. Taip išsaugoma užšaldytų produktų maistinė vertė, išvaizda ir skonis;
- šalčio atsargų laikomuose šaldytuose produktuose padidinimas prieš atitirpinant prietaisą.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

### SuperFrost aktyvinimas

Įsitinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Į užšaldomą kiekį ir SuperFrost aktyvinimo momentą atsižvelgta. (žr. Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost)



Fig. 33

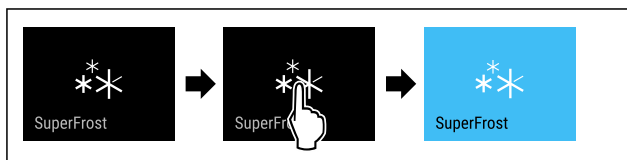


Fig. 34

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

**-arba-**

- ▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.
- ▷ SuperFrost aktyvintas.
- ▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas.

### SuperFrost išaktyvinimas

SuperFrost automatiškai išaktyvinamas po 56–72 valandų, atsižvelgiant į įdėtą maisto produktų kiekį. Tačiau SuperFrost galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



Fig. 35

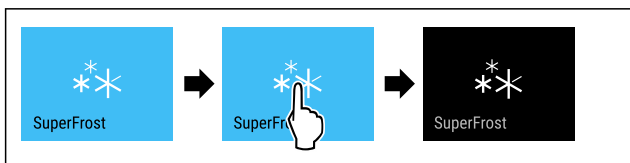


Fig. 36

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- arba-**
- ▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.
- ▷ SuperFrost išaktyvintas.
- ▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
- ▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros.

## Atitirpinimo ciklo paleidimas

Naudodami šią funkciją, automatinį atitirpinimo ciklą paleiskite rankiniu būdu, jei atitirpinimo ciklas klaidos atveju nepasileis automatiškai.

### Atitirpinimo ciklo paleidimas



Fig. 37

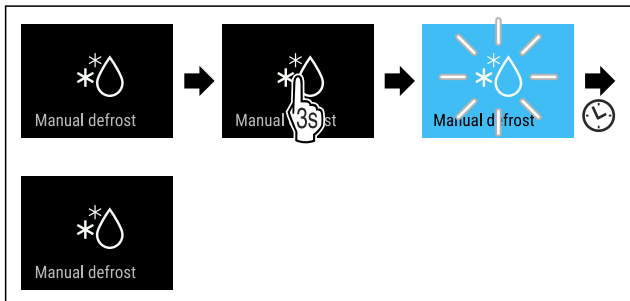


Fig. 38

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Atitirpinimo ciklas paleistas: simbolis mirksi, kol atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai.
- ▷ Jei atitirpinimo ciklas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

### Atitirpinimo ciklo nutraukimas

Atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai. Tačiau atitirpinimo ciklą galite bet kada nutraukti atitirpinimo proceso metu:

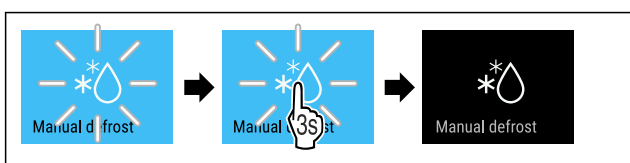


Fig. 39

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Atitirpinimo ciklas nutrauktas.
- ▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.



## PartyMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite PartyMode. PartyMode aktyvina įvairias funkcijas, naudingas vakarėliui.

PartyMode aktyvina šias funkcijas:

- SuperFrost
- IceMaker su MaxIce (žr. IceMaker / MaxIce)

Nurodytas funkcijas galite nustatyti individualiai ir lanksčiai. Jei išaktyvinsite PartyMode, visi pakeitimai bus atmesti.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

### PartyMode aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- IceMaker paleistas. (žr. 4.2 IceMaker paleidimas)

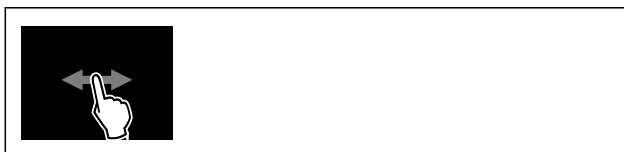


Fig. 40

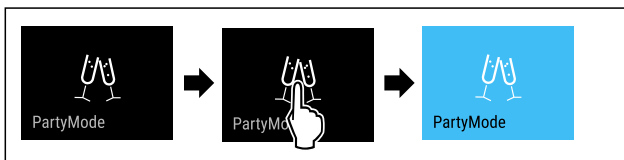


Fig. 41

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ PartyMode ir susijusios funkcijos yra aktyvintos.
- ▷ Temperatūros rodmuo tampa mėlynas.
- ▷ Esama temperatūra mirksi, kol pasiekama tikslinė temperatūra.

### PartyMode išaktyvinimas

PartyMode automatiškai išaktyvinamas po 24 valandų. Tačiau PartyMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



Fig. 42



Fig. 43

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ PartyMode išaktyvinta.
- ▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos temperatūros: esama temperatūra mirksi, kol pasiekama tikslinė temperatūra.



## SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

Prietaiso būseną aktyvinus SabbathMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.
Visos funkcijos ekrane, išskyrus <b>funkciją SabbathMode išaktyvinimas</b> yra užblokuotos.
Aktyvios funkcijos lieka aktyvios.
Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus.
Vidaus apšvietimas išaktyvintas.
Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi.
Durų aliarmo nėra.
Temperatūros aliarmo nėra.
IceMaker neveikia.
Atitirpinimo ciklas veikia tik nurodytu laiku, neatsižvelgiant į prietaiso naudojimą.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode.

*Prietaiso būseną*

### Pastaba

Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

## SabbathMode aktyvinimas



### ĮSPĖJIMAS

Pavojus apsinuodyti dėl sugedusių maisto produktų! Jei aktyvinote SabbathMode ir nutrūksta elektros srovės tiekimas, būsenos indikatoriuje nerodomas pranešimas apie elektros srovės tiekimo nutrūkimą. Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas toliau veikia režimu SabbathMode. Nutrūkus elektros srovės tiekimui gali sugesti maisto produktai ir juos vartojant galima apsinuodyti.

Nutrūkus elektros srovės tiekimui:

- ▶ maisto produktų, kurie buvo užšaldyti ir atitirpo, nevalgyskite.




Fig. 44

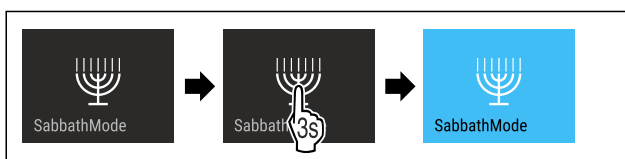


Fig. 45

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ SabbathMode aktyvinta.
- ▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

## SabbathMode išaktyvinimas

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:

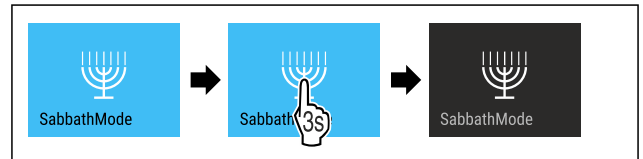


Fig. 46

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ SabbathMode išaktyvintas.



## EnergySaver

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite energijos taupymo režimą. Jei aktyvinsite energijos taupymo režimą, prietaise sumažės energijos sąnaudos ir padidės temperatūra. Maisto produktai išliks švieži, tačiau jų galiojimo laikas sutrumpės.

Temperatūros zona	Rekomenduojamas nustatymas (žr. Temperatūros nustatymas)	Temperatūra, esant aktyviam EnergySaver
-18 °C	-18 °C	-16 °C

*Temperatūros*

## EnergySaver aktyvinimas



Fig. 47

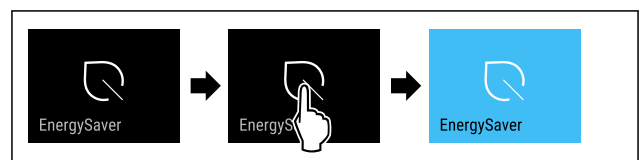


Fig. 48

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Energijos taupymo režimas aktyvintas.

## EnergySaver išaktyvinimas



Fig. 49

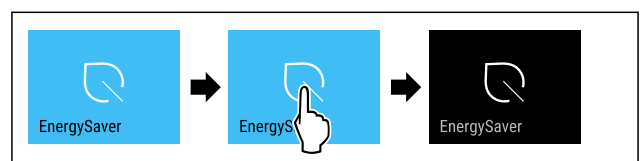


Fig. 50

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Energijos taupymo režimas išaktyvintas.



## IceMaker / MaxIce

Naudodami funkciją IceMaker, aktyvinkite arba išaktyvinkite ledukų gamybą. Naudodami funkciją MaxIce, padidinsite IceMaker ledukų kiekį.

Daugiau informacijos apie ledukų kiekius:	(žr. 10.1 Techniniai duomenys)
Daugiau informacijos apie vandens tiekimą IceMaker:	(žr. Vandens tiekimas IceMaker )
Daugiau informacijos apie IceMaker linijų valymą:	(žr. TubeClean )

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

### IceMaker aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Vandens tiekimas stacionarioje vandens jungtyje užtikrintas. Žr. montavimo instrukciją.
- IceMaker paleistas. (žr. 8.4 IceMaker)

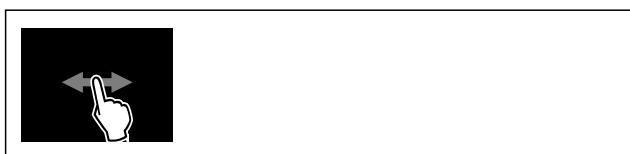


Fig. 51

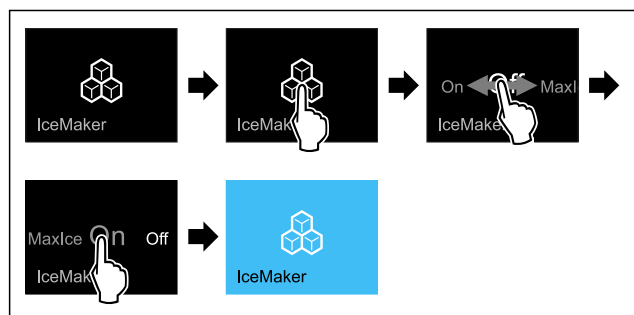


Fig. 52

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- arba-
- ▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.
- ▷ IceMaker aktyvintas. Gali tekti palaukti iki 24 valandų, kol IceMaker pagamins pirmuosius ledukus.

### IceMaker aktyvinimas su MaxIce

Jei funkcijos IceMaker dar neaktyvinote, įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Vandens tiekimas stacionarioje vandens jungtyje užtikrintas. Žr. montavimo instrukciją.
- IceMaker paleistas. (žr. 8.4 IceMaker)



Fig. 53

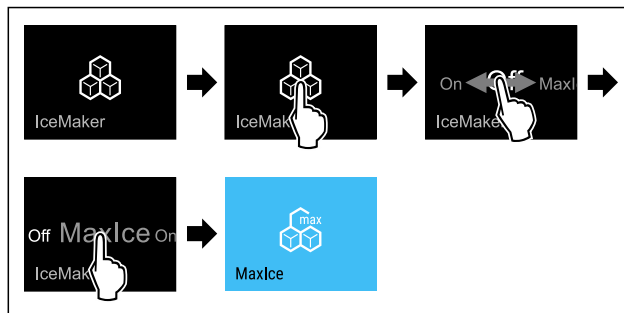


Fig. 54

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- arba-
- ▶ Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.
- ▷ IceMaker aktyvinta su MaxIce.

### Keitimas iš IceMaker į MaxIce ir atvirkščiai

Jei aktyvinote IceMaker ir norite pakeisti į MaxIce:



Fig. 55

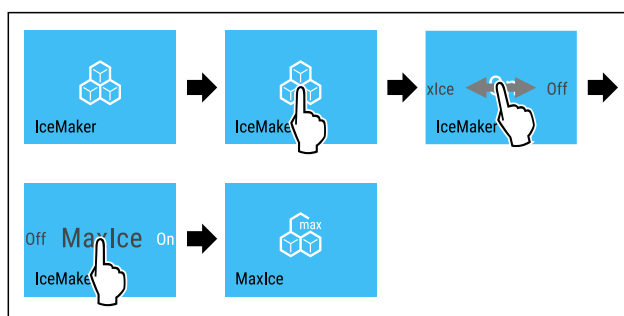


Fig. 56

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ IceMaker aktyvinta su MaxIce.
- Jei aktyvinote MaxIce ir norite pakeisti į IceMaker:



Fig. 57

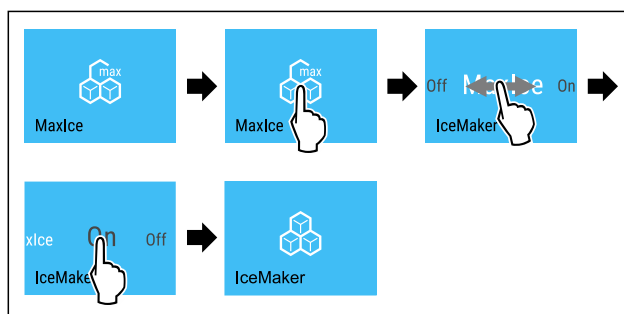


Fig. 58

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ IceMaker aktyvintas.
- ▷ MaxIce išaktyvintas.

## IceMaker / MaxIce išaktyvinimas



Fig. 59

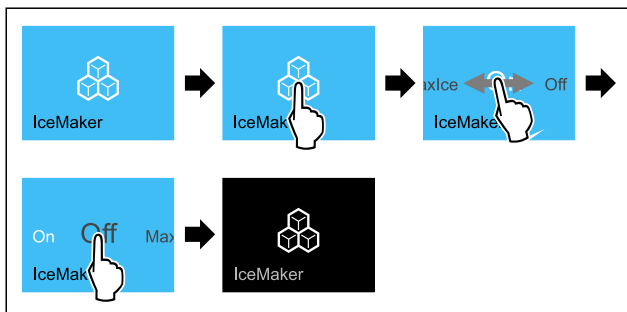


Fig. 60 Vaizdavimo su aktyvinta funkcija IceMaker pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- arba-
- ▶ Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.
- ▷ IceMaker ir MaxIce išaktyvintos.
- ▷ Vykstanti ledukų gamyba baigiama.
- ▷ IceMaker išsijungia automatiškai.

5

## Vandens tiekimas IceMaker

Naudodami šią funkciją, nustatysite vandens tiekimą IceMaker. IceMaker vandens tiekimo sklendė reguliuoja tiekiamą vandens kiekį. Vandens tiekimą IceMaker galite pakeisti, jei vandens tiekimas netinka vandens slėgiui ir išvesto dydžio ledukams.

Vandens tiekimas IceMaker pristatant nustatytas ties verte 5. Galite pasirinkti vertę nuo 1 (mažiausias tiekiamas kiekis) iki 8 (didžiausias tiekiamas kiekis).

### Vandens tiekimo IceMaker nustatymas

Įsitinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- IceMaker paleistas. (žr. 4.2 IceMaker paleidimas)
- IceMaker aktyvinta. (žr. IceMaker / MaxIce)



Fig. 61

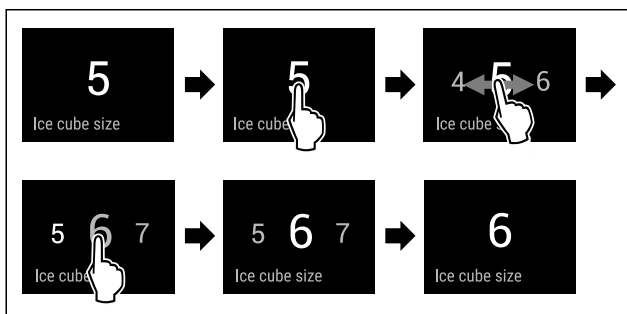


Fig. 62 Atvaizdo pavyzdys: Pakeitimas iš 5 vertės į 6 vertę.

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Vandens tiekimas IceMaker nustatytas.



## TubeClean

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite TubeClean. Jei aktyvinsite TubeClean, bus išvalytos IceMaker linijos.

### TubeClean aktyvinimas

Įsitinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- IceMaker valymas paruoštas. (žr. 9.3.4 IceMaker valymas)
- Paruošti tušti 1,5 l talpos ir maks. 10 cm aukščio indai.

- ▶ Įstatykite indą į stalčių po IceMaker.



Fig. 63

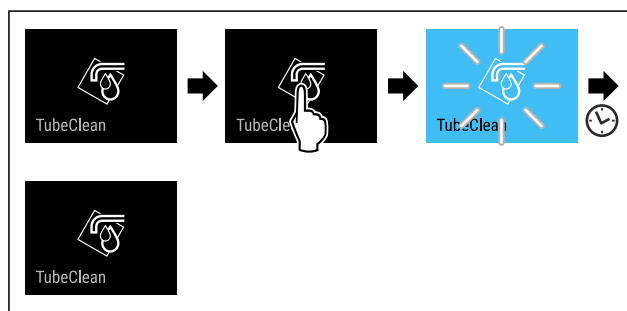


Fig. 64

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ TubeClean aktyvinta.
- ▷ Valymo procesas paleistas: simbolis mirksi, kol valymo procesas po 60 minučių baigiamas automatiškai.
- ▷ Jei valymo procesas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

### TubeClean išaktyvinimas

Iš TubeClean automatiškai išeinama po 60 minučių. Tačiau TubeClean galima bet kada išaktyvinti ir valymo proceso metu:

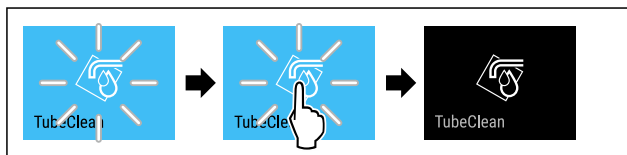


Fig. 65

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ TubeClean išaktyvinta: Valymo procesas nutraukiamas.
- ▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.



## Ekrano ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

### Ryškumo nustatymas




Fig. 66



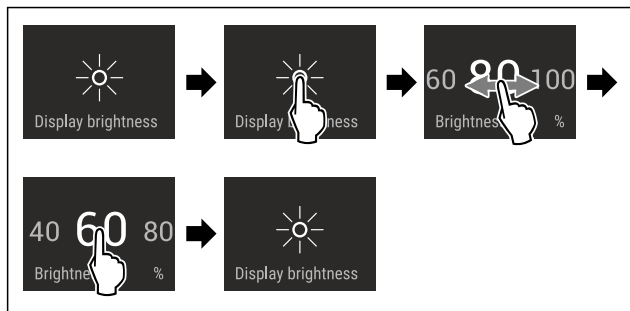


Fig. 67 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekranu ryškumas nustatytas.

## Durų aliarmas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

### Durų aliarmo nustatymas



Fig. 68

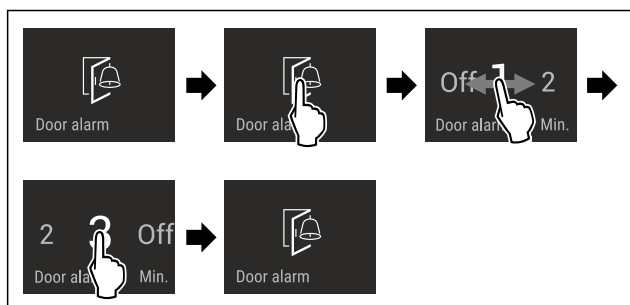


Fig. 69 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Durų aliarmas nustatytas.

### Durų aliarmo išaktyvinimas




Fig. 71

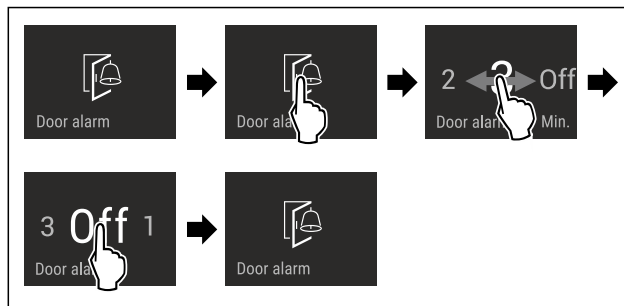


Fig. 72

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Durų aliarmas išaktyvintas.

## AutoDoor garso signalas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite AutoDoor garso signalą. AutoDoor garso signalas buvo aktyvintas prieš pristatant.

### AutoDoor garso signalo aktyvinimas




Fig. 73



Fig. 74

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ AutoDoor garso signalas aktyvintas.

### AutoDoor garso signalo išaktyvinimas



Fig. 75

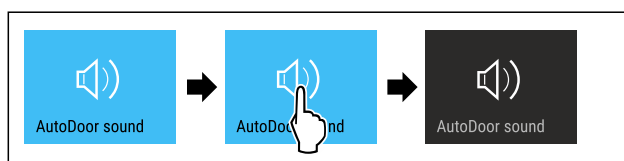


Fig. 76

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ AutoDoor garso signalas išaktyvintas.

## Įvesties blokuotė

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite įvesties blokuotę. Įvesties blokuotė apsaugo, kad įrenginį netyčia valdytų, pvz., vaikai.

Naudojimas:

- apsaugojimas nuo netikėto funkcijų pakeitimo;
- apsaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

### Įvesties blokuotės aktyvinimas

Aktyvinę įvesties blokuotę, galite ir toliau naršyti meniu, tačiau negalite pasirinkti arba keisti kitų funkcijų.



Fig. 77

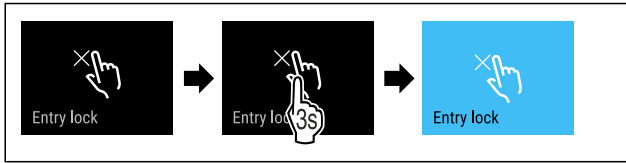


Fig. 78

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Įvesties blokuotė aktyvinta.

### Įvesties blokuotės išaktyvinimas



Fig. 79

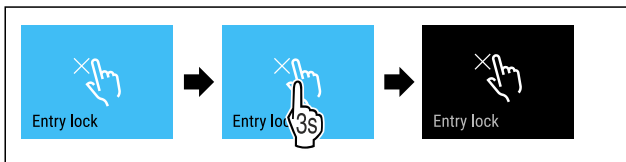


Fig. 80

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Įvesties blokuotė išaktyvinta.



### Kalba

Naudodami šią funkciją, nustatysite rodomą klaidą.

Galite patys nustatyti tokias kalbas:

- Vokiečių
- Anglų
- Prancūzų
- Ispanų
- Italų
- Olandų
- Čekų
- Lenkų
- Portugalų
- Bulgarių
- Rusų
- Kinų

### Kalbos nustatymas



Fig. 81

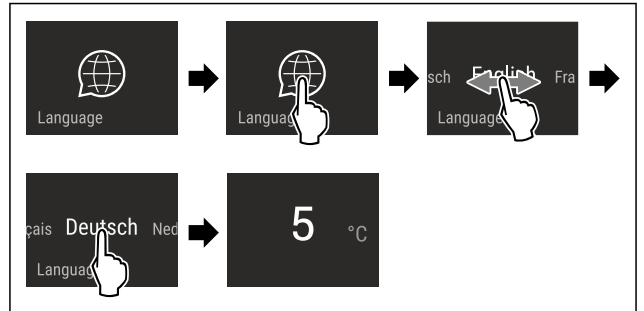


Fig. 82 Atvaizdo pavyzdys, atsižvelgiant į kalbą ir temperatūrą

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Kalba nustatyta.
- ▷ Rodmuo peršoka atgal į būsenos rodmenį.



### Prietaiso informacija

Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Be to, naudodami šią funkciją, atversite išplėstinį meniu. (žr. 3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

### Prietaiso informacijos rodymas



Fig. 83



Fig. 84

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.



### Programinė įranga

Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

### Programinės įrangos versijos rodymas



Fig. 85



Fig. 86

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekrane rodoma programinės įrangos versija.



## Priminimas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite priminimus. Funkcija buvo aktyvinta prieš pristatant.

### Priminimo aktyvinimas




Fig. 87

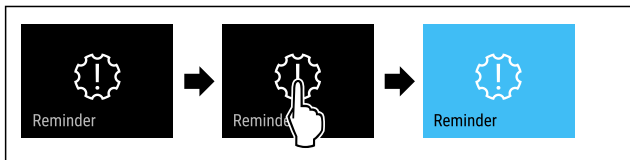


Fig. 88

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Priminimas aktyvintas.

### Priminimo išaktyvinimas




Fig. 89

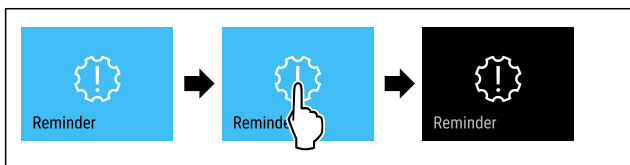


Fig. 90

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Priminimas išaktyvintas.



## Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinį režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei įjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „Demo“, vadinasi, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinį režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. Gamyklinių nustatymų atstatymas)

### Demonstracinio režimo aktyvinimas




Fig. 91

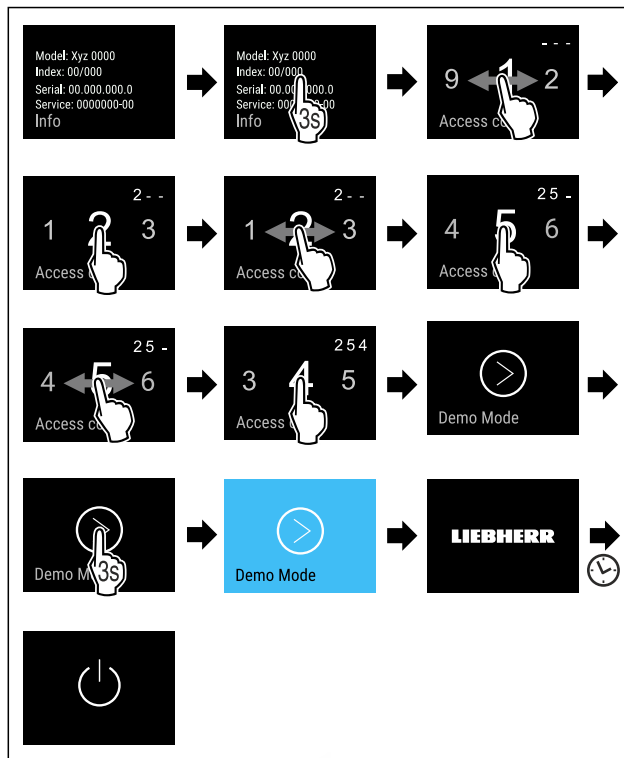


Fig. 92

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Demonstracinis režimas aktyvintas.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- ▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 4.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
- ▷ Būsenos indikatoriuje rodoma „DEMO“.

### Demonstracinio režimo išaktyvinimas



Fig. 93

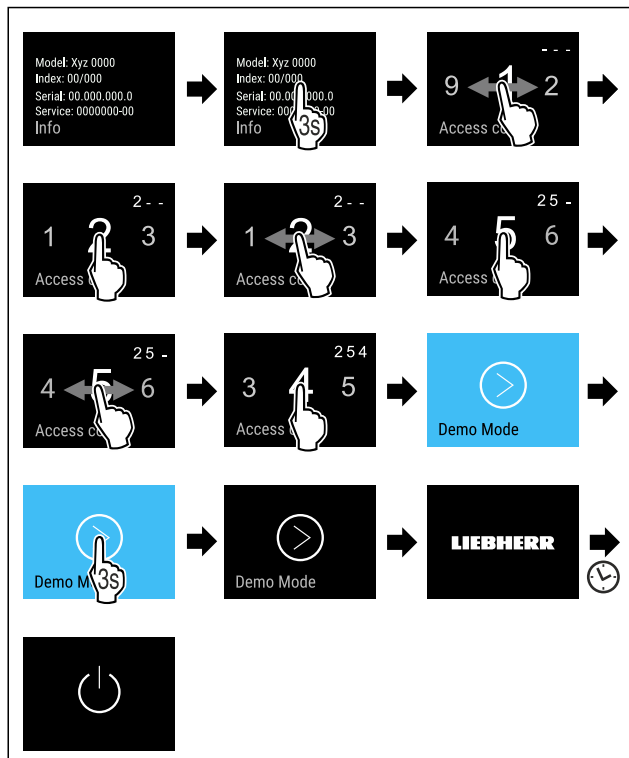


Fig. 94

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- ▶ Įjunkite prietaisą. (žr. 4.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
- ▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.



## Gamyklinių nustatymų atstatymas

Naudodami šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

### Atstato atlikimas



Fig. 95

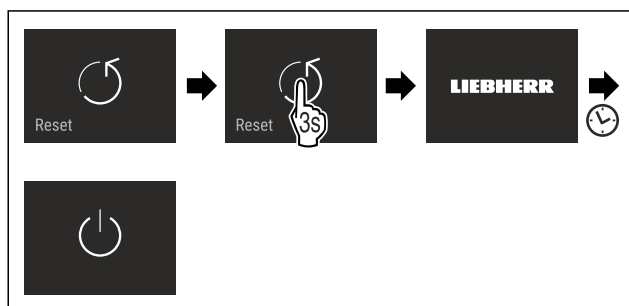


Fig. 96

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Prietaisas atstatytas.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- ▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 4.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))

## 7.3 Pranešimai

Yra dvi pranešimų kategorijos:


Kategorija	Reikšmė
Įspėjimas	Įspėjimai rodomi, esant durų aliarmui arba atsiradus veikimo sutrikimų. Paprastesnius įspėjimus galite išjungti patys. Dėl sudėtingesnių veikimo sutrikimų turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Priminimas	Priminimai primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesus atlikti ir taip išjungti pranešimą.

### 7.3.1 Įspėjimų apžvalga

Prietaiso elgsena atsiradus įspėjimų:

- įspėjimas rodomas ekrane raudonas;
- girdimas garsėjantis aliarmo signalas;
- esant kai kuriems įspėjimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
<b>Durų aliarmas</b>	Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.	Atlikite veiksmus (žr. Durų aliarmas).
<b>Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas</b>	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje padidėja dėl srovės tiekimo nutrūkimo.	Atlikite veiksmus (žr. Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas).
<b>Temperatūros aliarmas</b>	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje neatitinka nustatytos temperatūros.	Atlikite veiksmus (žr. Temperatūros aliarmas).
<b>Klaida</b>	Pranešimas rodomas, kai yra prietaiso klaida. Prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida.	Atlikite veiksmus (žr. Klaida).
<b>WLAN klaida</b>	Pranešimas rodomas, jei prietaiso nebuvo galima susieti su WLAN. (žr. WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą)	Atlikite veiksmus (žr. WLAN klaida).

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 <p><b>AutoDoor</b> AutoDoor buvo sustabdytas.</p>	Pranešimas rodomas, kai kliūtis neleidžia automatiškai atidaryti arba uždaryti durų.	Atlikite veiksmus (žr. AutoDoor buvo sustabdytas).
 <p><b>AutoDoor</b> Padėties nebuvo galima išsaugoti.</p>	Pranešimas rodomas sukongūravus AutoDoor, kai parinktas durų atidarymo kampas yra per mažas. (žr. AutoDoor)	Atlikite veiksmus (žr. Padėties nebuvo galima išsaugoti).
 <p><b>AutoDoor</b> Atskaitos eiga buvo nesėkminga.</p>	Pranešimas rodomas sukongūravus AutoDoor, jei parinkta atskaitos eiga nebuvo sėkminga. (žr. AutoDoor)	Atlikite veiksmus (žr. Atskaitos eiga buvo nesėkminga).
 <p><b>AutoDoor</b> Variklis atvėsta.</p>	Pranešimas rodomas, kai durų variklis atvėsta.	Atlikite veiksmus (žr. Variklis atvėsta).

## 7.3.2 Įspėjimų išjungimas

### Durų aliarmas

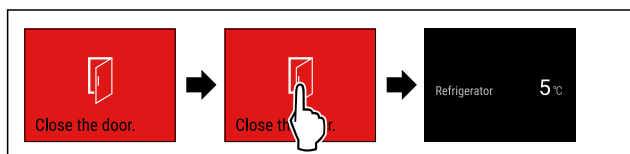


Fig. 97 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

**-arba-**

- ▶ Uždarykite duris.

- ▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.

Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas. (žr. Durų aliarmo nustatymas)

### Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas

Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas toliau vėšina iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros.

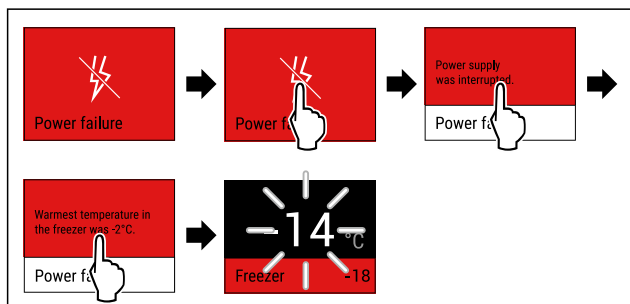


Fig. 98 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Trumpai palieskite ekraną.

- ▷ Ekranе rodoma informacija apie įspėjimą.

- ▶ Trumpai palieskite ekraną.

- ▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.

- ▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.

- ▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:

- ▶ Patikrinkite maisto produktus.

- ▶ Trumpai palieskite ekraną.

- ▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

### Temperatūros aliarmas

Temperatūros skirtumo priežastis gali būti:

- įdėjote šiltus, šviežius maisto produktus;

- perstatant ar išimant maisto produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos;

- ilgesnį laiką nebuvo elektros;

- prietaisas sugedęs.

- ▶ Pašalinkite priežastį.

- ▷ Prietaisas atvėsina iki prieš tai nustatytos tikslinės temperatūros.

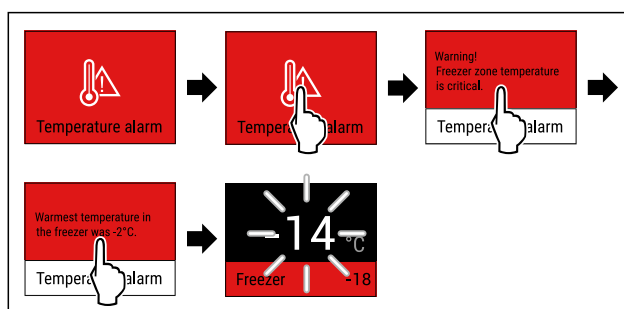


Fig. 99 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Trumpai palieskite ekraną.

- ▷ Ekranе rodoma informacija apie įspėjimą.

- ▶ Trumpai palieskite ekraną.

- ▷ Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.

- ▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.

- ▷ Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:

- ▶ Patikrinkite maisto produktus.

- ▶ Trumpai palieskite ekraną.

- ▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

### Klaida

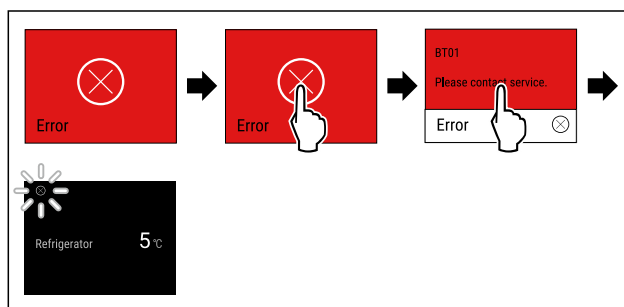


Fig. 100 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Trumpai palieskite ekraną.

- ▷ Rodomas klaidos kodas.

- ▶ Užsirašykite klaidos kodą.

- ▶ Trumpai palieskite ekraną.

- ▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.

- ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

### WLAN klaida

- ▶ Patikrinkite WLAN ryšį.

- ▶ Susiekite prietaisą su WLAN iš naujo. (žr. WLAN)

# Valdymas

## AutoDoor buvo sustabdytas



### PERSPĖJIMAS

Pavojus susižaloti atidarant ir uždariant duris!

- ▶ Durų atidarymo sritis turi būti laisva.
- ▶ Nekęškite rankos į lankstą.
- ▶ Neužblokuokite durų.

### PRANEŠIMAS

Stalčių ir teleskopinių bėgelių pažeidimas automatiškai užsidarant durims!

- ▶ Prieš uždarydami duris: iki galo įstumkite stalčius.
- ▶ Prieš uždarydami duris ir jei buvo išimtas stalčius: iki galo įstumkite teleskopinius bėgelius.



Fig. 101

- ▶ Pašalinkite kliūtį.
- ▷ Jei kliūtis pašalinta: durys atsidaro arba uždaro automatiškai.
- ▷ Jei kliūtis nepašalinta: pranešimas rodomas vėl ir aktyvus durų aliarmas.

### Padėties nebuvo galima išsaugoti

Durų atidarymo kampas turi būti didesnis nei 70°.

Jei AutoDoor konfigūraciją norite nutraukti:

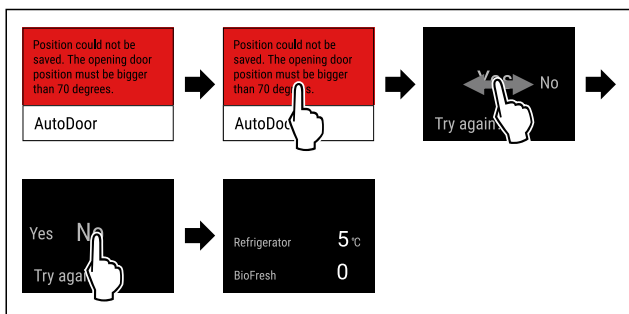


Fig. 102 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.

Jei AutoDoor konfigūraciją norite pratęsti ir nustatyti durų atidarymo kampą:

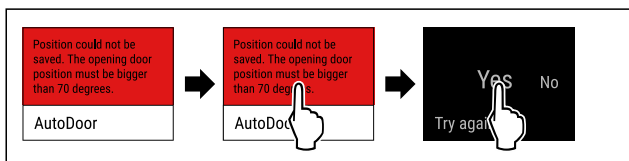


Fig. 103

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Sukonfigūruokite durų atidarymo kampą iš naujo. (žr. AutoDoor)

## Atskaitos eiga buvo nesėkminga

Jei AutoDoor konfigūraciją norite nutraukti:

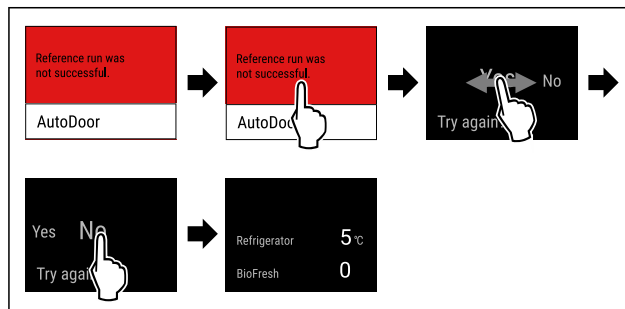


Fig. 104 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.

Jei AutoDoor konfigūraciją norite pratęsti ir nustatyti durų atidarymo kampą:

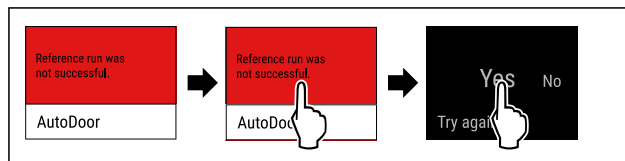


Fig. 105

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▶ Sukonfigūruokite durų atidarymo kampą iš naujo. (žr. AutoDoor)

## Variklis atvėsta

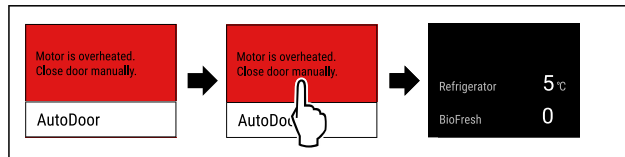


Fig. 106 Atvaizdo pavyzdys


- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
- ▷ Variklis atvėsta ir netrukus vėl bus aktyvus.
- ▶ Uždarykite duris ranka.


## 7.3.3 Priminimų apžvalga

Prietaiso elgsena esant priminimų:

- priminimas rodomas ekrane geltonas;
- suskamba aliarmo garso signalas;
- esant kai kuriems priminimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 <b>No water</b> <b>Vandens jungties tikrinimas</b>	Pranešimas rodomas, kai IceMaker aktyvintas, tačiau į IceMaker per stacionarią vandens jungtį netiekiamas vanduo.	Atlikite veiksmus (žr. Vandens jungties tikrinimas).

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 <b>No Drawer</b> <b>IceMaker stalčiaus įstūmimas</b>	Pranešimas rodomas, kai IceMaker aktyvintas, tačiau IceMaker stalčius atidarytas.	Atlikite veiksmus (žr. IceMaker stalčiaus įstūmimas).

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
 <b>AutoDoor netrukus užsidarys</b>	Pranešimas rodomas, jei duris atidarysite ilgiau nei 10 sekundžių.	Atlikite veiksmus (žr. AutoDoor netrukus užsidarys).

## 7.3.4 Priminimų išjungimas

### Vandens jungties tikrinimas

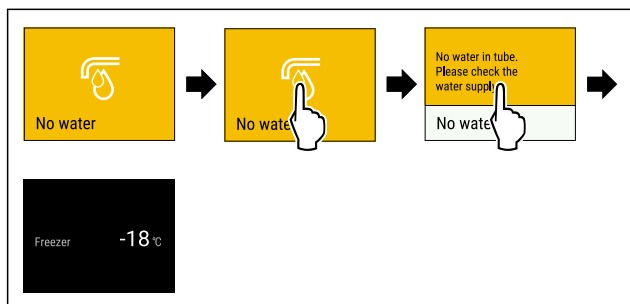


Fig. 107 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Trumpai palieskite ekraną
- ▷ Ekране rodoma informacija apie prerinimą.
- ▶ Trumpai palieskite ekraną
- ▶ Patikrinkite vandens jungtį.

**-arba-**

- ▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker / MaxIce išaktyvinimas)

Jei vandens jungtis patikrinta ir aktyvintas IceMaker:

- ▶ Išvalykite IceMaker. (žr. 9.3.4 IceMaker valymas)
- ▷ IceMaker gamina ledukus.

### IceMaker stalčiaus įstūmimas

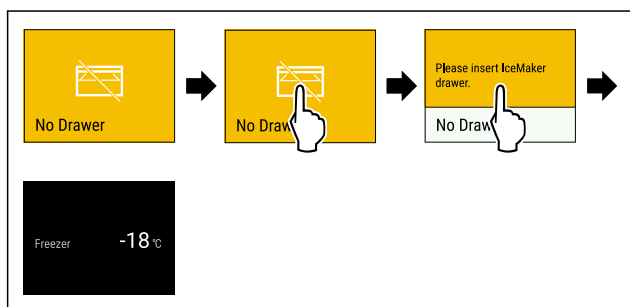


Fig. 108 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Trumpai palieskite ekraną.
- ▷ Ekране rodoma informacija apie prerinimą.
- ▶ Trumpai palieskite ekraną.
- ▶ Įstumkite IceMaker stalčių.

**-arba-**

- ▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker / MaxIce)

- ▷ Jei IceMaker stalčius įstumtas ir aktyvintas IceMaker: IceMaker gamina ledukus.

### AutoDoor netrukus užsidarys

Jei rodomas priminimas, bet Jums reikia daugiau laiko, kol durys užsidarys automatiškai:

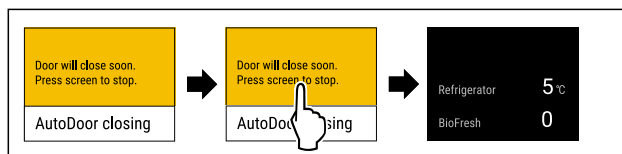


Fig. 109 Atvaizdo pavyzdys

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Automatinis durų užsidarymas nutraukiamas.
- ▷ Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.
- ▷ Durų aliarmas yra aktyvus. (žr. Durų aliarmas)
- ▷ Kai suskamba durų aliarmas: durys užsidaro automatiškai.

Jei rodomas priminimas ir Jūs norite, kad durys užsidarytų:

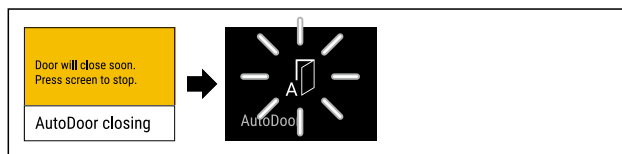


Fig. 110

- ▶ Neatlikite ekrane jokių veiksmų.
- ▷ Kai tik durys pradės užsidarinėti automatiškai: ekrane bus rodomas mirksinti AutoDoor piktograma.
- ▷ Durys užsidaro automatiškai.

## 8 Įranga

### 8.1 Stalčiai

Norėdami išvalyti stalčius, juos galite išimti.

Stalčius galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

Stalčius išėmimas ir įdėjimas skiriasi, atsižvelgiant į ištraukimo sistemą. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

#### Pastaba

Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galia.

- ▶ Apatinį stalčių palikite prietaise!
- ▶ Niekomet neužstatykite ventiliatoriaus grotelių ant vidinės sienelės šaldytuvo viduje!

#### 8.1.1 Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė

Stalčius juda tiesiogiai įrenginio dugne arba ant stiklinės lentynėlės. Bėgelių nėra.

Kai išimate stalčius, kaip pastatymo paviršius galite naudoti po jais esančias stiklines lentynėles.

#### Stalčiaus išėmimas

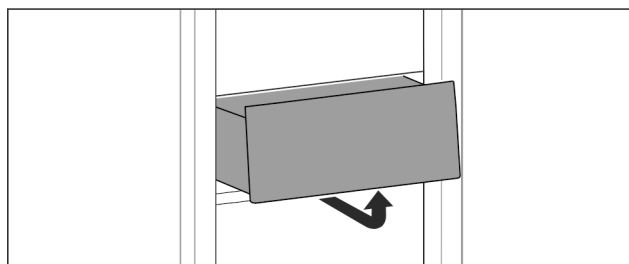


Fig. 111

- ▶ Išimkite stalčių, kaip parodyta paveikslėlyje.



## Stalčiaus įstatymas

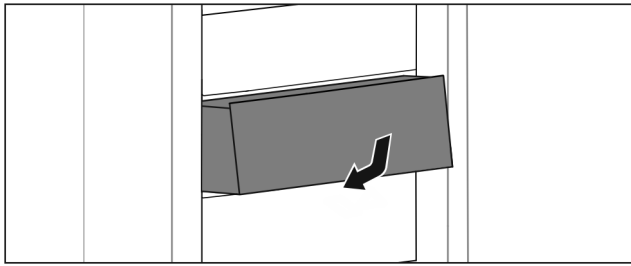


Fig. 112

- ▶ Įstatykite stalčių, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

### 8.1.2 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Stalčius juda su ištraukiamais bėgeliais (teleskopiniais bėgeliais). Yra iki galo ir iš dalies ištraukiami teleskopiniai bėgeliai. Iki galo ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti iki galo. Iš dalies ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti ne iki galo. Kokia sistema yra Jūsų įrenginyje, priklauso nuo įrenginio tipo.

#### Stalčius kreipiamas ant stiklinės lentynėlės

Ant stiklinės lentynėlės kreipiamas stalčius ištraukiamas iš dalies.

#### Stalčiaus išėmimas

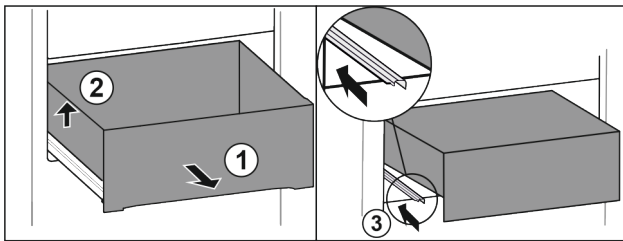


Fig. 113

- ▶ Ištraukite stalčių iki galo. Fig. 113 (1)
- ▶ Pakelkite kairįjį stalčių. Fig. 113 (2)
- ▶ Įstumkite kairįjį bėgelį. Fig. 113 (3)

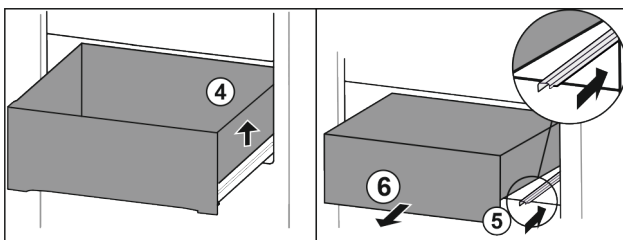


Fig. 114

- ▶ Pakelkite dešinįjį stalčių. Fig. 114 (4)
- ▶ Įstumkite dešinįjį bėgelį. Fig. 114 (5)
- ▶ Išimkite stalčių į priekį. Fig. 114 (6)

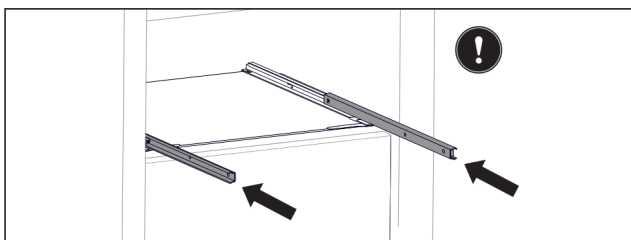


Fig. 115

- ▶ Jei išėmus stalčių bėgeliai dar ne iki galo įstumti:  
▶ Įstumkite bėgelius iki galo.

## Stalčiaus įstatymas

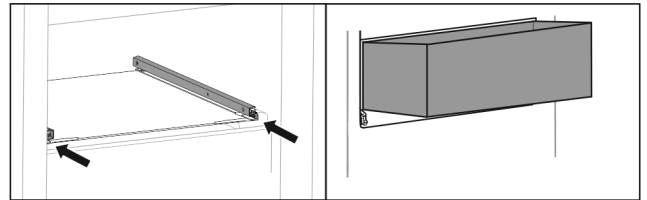


Fig. 116

- ▶ Įstumkite bėgelius.
- ▶ Uždėkite stalčių įstrižai ant bėgelių.

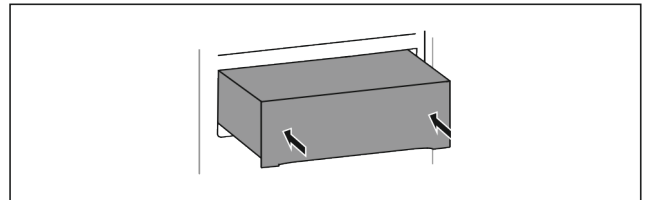


Fig. 117

- ▶ Nuleiskite stalčių.
- ▶ Įstumkite stalčių į galą.

### 8.1.3 Nulenkiamas viršutinis stalčius

Jei ištrauksite viršutinį stalčių, jis pavirs į priekį. Taip geriau matysite stalčiaus vidų. Veikimas priklauso nuo prietaiso aukščio.

Kai išimate viršutinį nulenkiamą stalčių, kaip pastatymo paviršius galite naudoti po juo esančią stiklinę lentynėlę.

#### Stalčiaus išėmimas

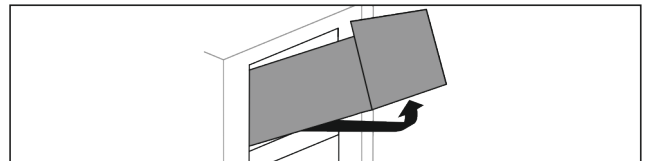


Fig. 118

- ▶ Ištraukite stalčių iki galo.
- ▶ Kilstelėkite stalčių priekyje ir tuo pačiu metu iš apačios gale paspauskite į viršų.
- ▶ Išimkite stalčių į priekį.

#### Stalčiaus įstatymas

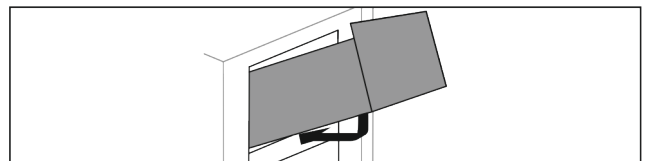


Fig. 119

- ▶ Įdėkite stalčių, kaip pavaizduota paveikslėlyje.
- ▶ Stalčius priglunda prie stiklinės lentynėlės.
- ▶ Šiek tiek kilstelėkite stalčių iš apačios gale ir nustumkite iškyša.
- ▶ Įstumkite stalčių į galą.

### 8.1.4 Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos

Stalčius juda tiesiogiai ant talpyklos briaunos. Bėgelių nėra.

## Stalčiaus išėmimas

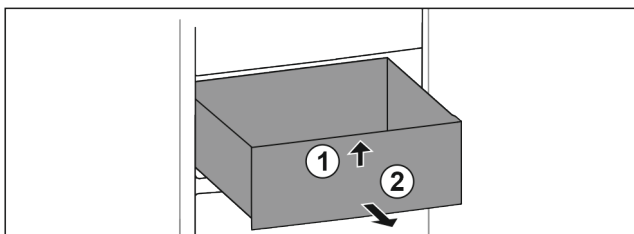


Fig. 120

- ▶ Ištraukite stalčių iki galo.
- ▶ Pakelkite stalčių priekyje. Fig. 120 (1)
- ▶ Išimkite stalčių į priekį. Fig. 120 (2)

## Stalčiaus įstatymas

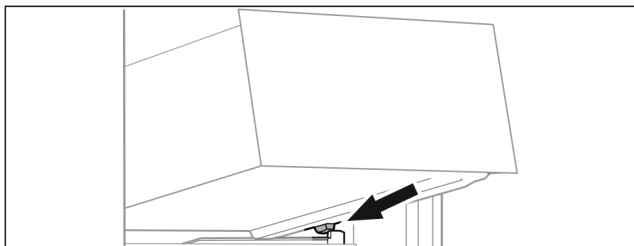


Fig. 121

- ▶ Uždėkite stalčių įstrižai už stabdiklių ant talpyklos briaunos. (žr. Fig. 121)
- ▶ Nuleiskite stalčių.
- ▶ Įstumkite stalčių į galą.

## 8.2 Ištraukiama lentyna su IceTower

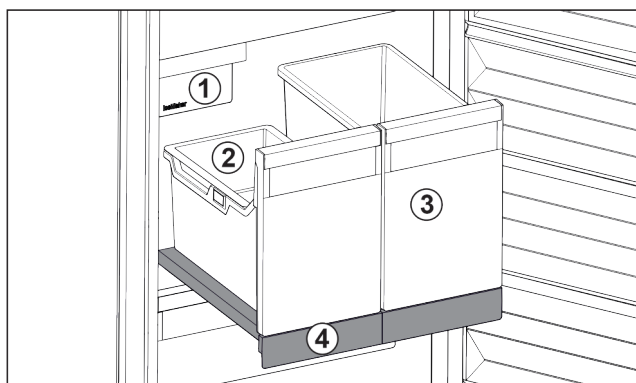


Fig. 122 Ištraukiama lentyna su IceTower

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| (1) IceMaker                  | (3) Talpykla, pvz., picai, alkoholiniams gėrimams |
| (2) Įkabinamas indas ledukams | (4) Ištraukiama lentyna                           |

Ant ištraukiamos lentynos yra dvi aukštos talpyklos (IceTower). Į talpyklą Fig. 122 (2) renkami ledukai iš IceMaker ir joje laikomi. Talpykla Fig. 122 (3) skirta aukštiems maisto produktams, pvz., picoms arba alkoholiniams gėrimams, laikyti.

Ištraukiama lentyna su IceTower sumontuota ant stiklinės lentynėlės su ištraukiamais bėgeliais. Norėdami išvalyti ištraukiamą lentyną, ją galite išardyti.

## 8.2.1 Ištraukiamos lentynos su IceTower išardymas

## Talpyklų išėmimas

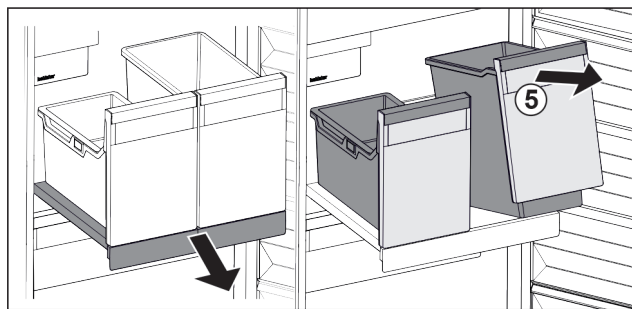


Fig. 123

- ▶ Ištraukite ištraukiamą lentyną.
- ▶ Pakelkite talpyklą Fig. 123 (5) priekyje.
- ▶ Išimkite talpyklą.

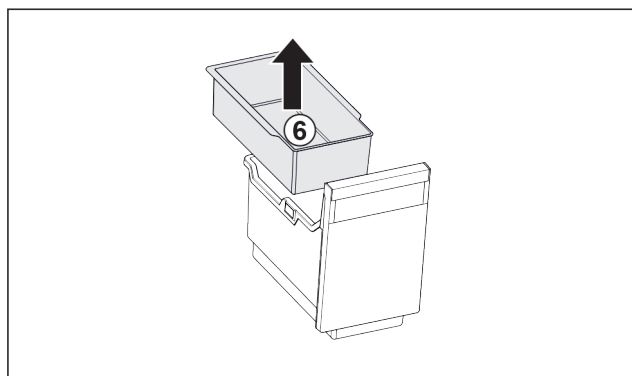


Fig. 124

- ▶ Išimkite įkabinamą indą Fig. 124 (6).
- ▶ Jei įkabinamame inde yra ledukų: ištuštinkite įkabinamą indą.
- ▷ Talpyklos ir įkabinamas indas išimti bei juos galima išvalyti. (žr. 9.3.3 Įrangos valymas)

## Ištraukiamos lentynos išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Talpyklos išimtos. (žr. Talpyklų išėmimas)

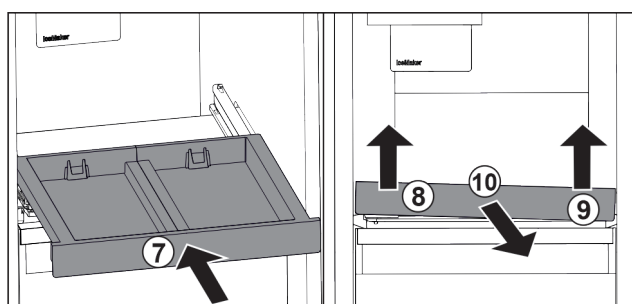


Fig. 125

- ▶ Įstumkite ištraukiamą lentyną. Fig. 125 (7)
- ▶ Pakelkite ištraukiamą lentyną priekyje kairėje. Fig. 125 (8)
- ▶ Pakelkite ištraukiamą lentyną priekyje dešinėje. Fig. 125 (9)
- ▷ Ištraukiama lentyna priekyje atlaisvinta iš tvirtinimo elemento.
- ▶ Išimkite ištraukiamą lentyną į priekį. Fig. 125 (10)
- ▷ Ištraukiama lentyna išimta ir ją galite išvalyti. (žr. 9.3.3 Įrangos valymas)

## Stiklinės lentynėlės išėmimas iš po ištraukiamos lentynos

(žr. 8.3 Stiklinės lentynėlės)

## 8.2.2 Ištraukiamos lentynos su IceTower įdėjimas

Stiklinės lentynėlės įdėjimas po ištraukiamą lentyną  
(žr. 8.3 Stiklinės lentynėlės)

### Ištraukiamos lentynos įdėjimas

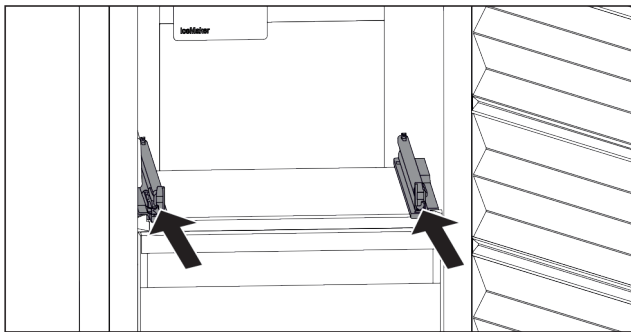


Fig. 126

- ▶ Įstumkite bėgelius.

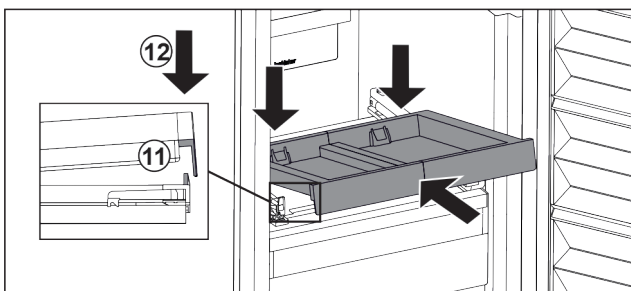


Fig. 127

- ▶ Uždėkite ištraukiamą lentyną už priekinės plokštelės.
- ▶ Įstumkite įstrižai. Atkreipkite dėmesį į tai, kad abiejose pusėse atrama būtų už plokštelės. Fig. 127 (11)
- ▶ Padėkite ištraukiamą lentyną priekyje. Fig. 127 (12)

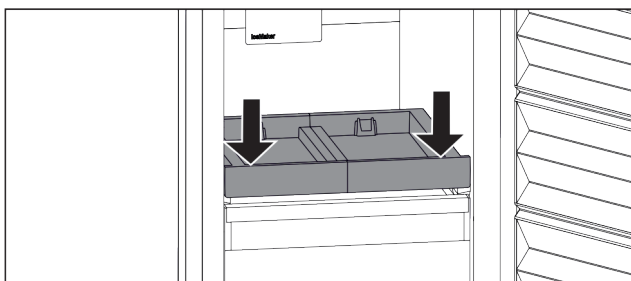


Fig. 128

- ▶ Paspauskite ištraukiamą lentyną priekyje žemyn.
- ▷ Ištraukiama lentyna girdimai užsifiksuoja.

### Talpyklų įdėjimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Ištraukiama lentyna įdėta. (žr. Ištraukiamos lentynos įdėjimas)

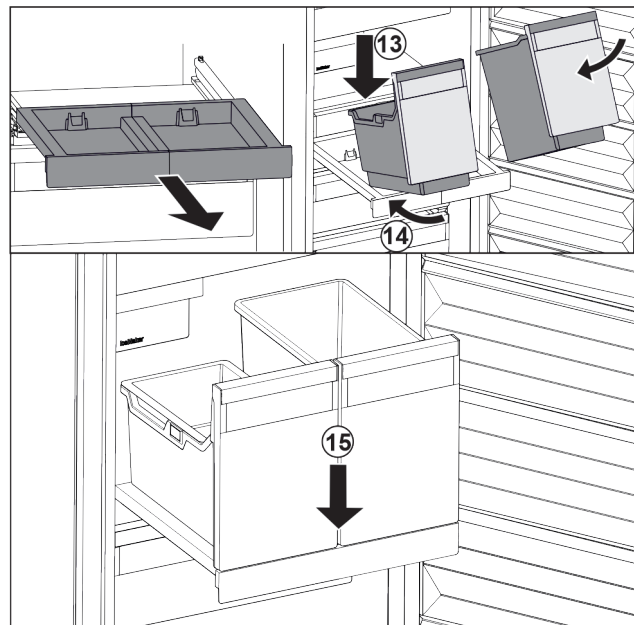


Fig. 129

- ▶ Ištraukite ištraukiamą lentyną.
- ▶ Laikykite ištraukiamą lentyną viena ranka.

### Pastaba

Talpyklos yra tokios formos, kad jų negalima sumaišyti.

- ▶ Uždėkite talpyklą įstrižai ant ištraukiamos lentynos. Fig. 129 (13)
- ▶ Įstumkite talpyklą įstrižai į galą. Fig. 129 (14)
- ▶ Padėkite talpyklą priekyje. Fig. 129 (15)

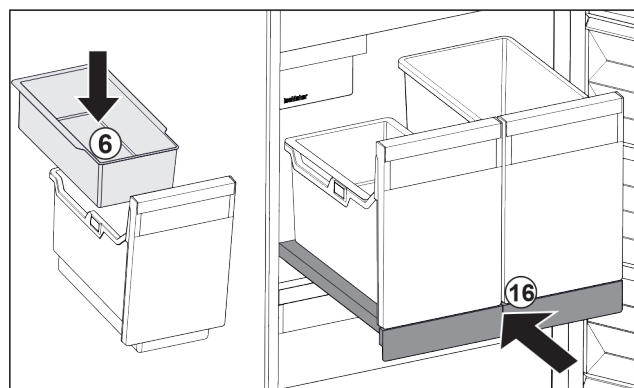


Fig. 130

- ▶ Įkabinkite įkabinamą indą Fig. 130 (6) ledukams.
- ▶ Įstumkite ištraukiamą lentyną su talpykla (IceTower). Fig. 130 (16)
- ▷ Ištraukiama lentyna su IceTower iki galo įstatyta.

## 8.3 Stiklinės lentynėlės

### PRANEŠIMAS

Neleistinas stiklinės lentynėlės išėmimas virš IceTower! IceMaker pažeidimai. Prie virš IceTower esančios stiklinės lentynėlės pritvirtinta IceMaker.

- ▶ Neišimkite virš IceTower esančios stiklinės lentynėlės.

Norėdami išvalyti, po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti.

Po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

## 8.3.1 Stiklinės lentynėlės įdėjimas po nulenkiamu stalčiumi / išėmimas

Stiklinė lentynėlė yra po viršutiniu nulenkiamu stalčiumi.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Stalčius išimtas. (žr. 8.1.3 Nulenkiamas viršutinis stalčius)

### Stiklinės lentynėlės išėmimas

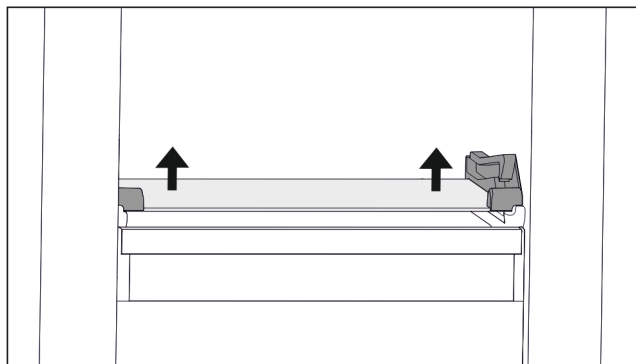


Fig. 131 Nulenkiamo stalčiaus stiklinė lentynėlė

- ▶ Stiklinę lentynėlę iš apačios abiejose pusėse paspauskite į viršų. (žr. Fig. 131)
- ▶ Išimkite stiklinę lentynėlę į priekį.

### Stiklinės lentynėlės įdėjimas

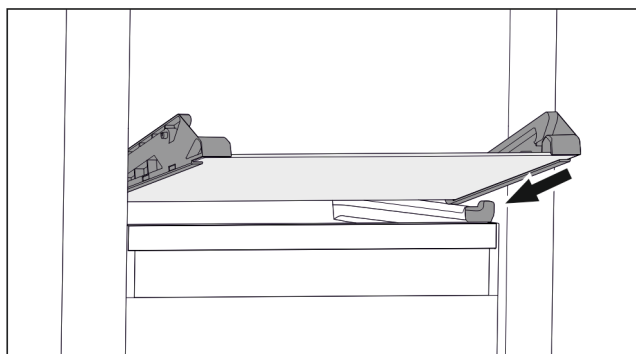


Fig. 132 Nulenkiamo stalčiaus stiklinė lentynėlė

- ▶ Uždėkite stiklinę lentynėlę įstrižai už stabdiklių. (žr. Fig. 132)
- ▶ Nuleiskite stiklinę lentynėlę.
- ▶ Įstumkite stiklinę lentynėlę į galą.
- ▷ Stiklinė lentynėlė užsifiksuoja.

## 8.3.2 Stiklinės lentynėlės išėmimas / įdėjimas

Atsižvelgiant į įrangą, stiklinė lentynėlė gali būti po viršutiniu stalčiumi.

Atsižvelgiant į įrangą, stiklinė lentynėlė gali būti po IceTower.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Stiklinė lentynėlė po stalčiumi: Stalčius išimtas. (žr. 8.1 Stalčiai)
- Ištraukiama lentyna po IceTower: IceTower išimtas. (žr. 8.2 Ištraukiama lentyna su IceTower)

## Stiklinės lentynėlės išėmimas

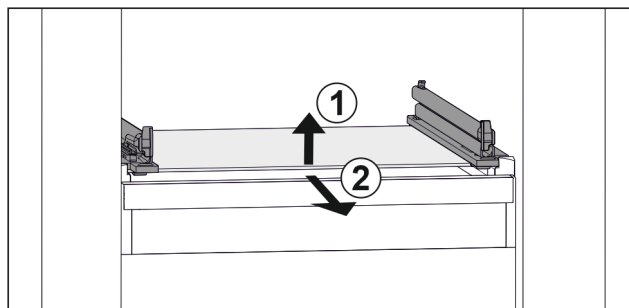


Fig. 133 Stiklinės lentynėlės atvaizdo pavyzdys

- ▶ Pakelkite stiklinę lentynėlę priekyje. Fig. 133 (1)
- ▶ Išimkite stiklinę lentynėlę į priekį. Fig. 133 (2)

## Stiklinės lentynėlės įdėjimas

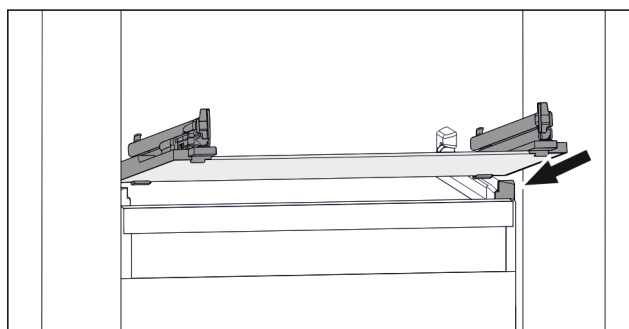


Fig. 134 Stiklinės lentynėlės atvaizdo pavyzdys

- ▶ Uždėkite stiklinę lentynėlę įstrižai už stabdiklių. (žr. Fig. 134)
- ▶ Nuleiskite stiklinę lentynėlę.
- ▶ Įstumkite stiklinę lentynėlę į galą.

## 8.4 IceMaker

IceMaker sistema skirta tik buityje naudojamam ledo gabalėlių kiekiui gaminti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- IceMaker išvalytas, (žr. 9 Techninis aptarnavimas)
- IceMaker stalčius išvalytas.
- IceMaker stalčius iki galo įstumtas.

### 8.4.1 Ledukų gaminimas

Gamybos pajėgumas priklauso nuo šaldiklyje nustatytos temperatūros. Kuo žemesnė temperatūra, tuo daugiau ledukų bus pagaminama per tam tikrą laikotarpį.

Jeigu IceMaker įjungiamas pirmą kartą, iki ledukų gamybos pradžios teks palaukti apie 24 h.

- ▶ Aktyvinkite funkciją IceMaker.
- ▶ Didelio kiekio ledukų gaminimas: Aktyvinkite funkciją MaxIce.
- ▶ Didelio kiekio ledukų gaminimas: perstumkite arba išimkite pertvarą IceMaker stalčiuje.
- ▶ Paskirstykite ledukus tolygiai stalčiuje, kad padidintumėte pripildymo kiekį.
- ▶ Uždarykite stalčių: IceMaker vėl automatiškai pradeda gamybą.

#### Pastaba

Pasiekus tam tikrą IceMaker stalčiaus pripildymo lygį, ledukai nebegaminami. IceMaker nepripildo stalčiaus iki kraštų.

## 8.5 VarioSpace

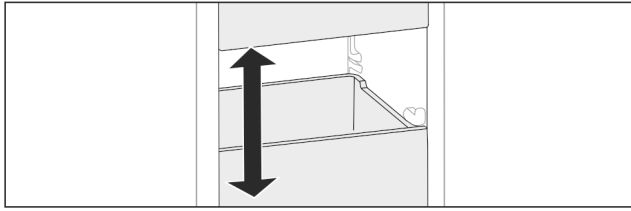


Fig. 135

Stalčius ir stiklines lentynas išimti iš prietaiso. Taip bus vietos dideliems maisto produktams, pvz., paukštienai, mėsai, dideliems žvėrienos gabalams ir aukštiems kepiniams. Juos galėsite šaldyti nesupjaustytus ir vėliau gaminti nesusmulkinę.

- ▶ Atsižvelkite į stalčių ir stiklinių lentynų apkrovas ribas (žr. 10.1 Techniniai duomenys).

## 8.6 Šalčio akumulatorius

Nutrūkus elektros srovės tiekimui, dėl šalčio akumuliatorių lėčiau kyla temperatūra.

Šalčio akumulatoriai yra stalčiuje.

Jūs galite šalčio akumulatorius laikyti šaldymo padėkle.

### 8.6.1 Šalčio akumuliatoriaus naudojimas

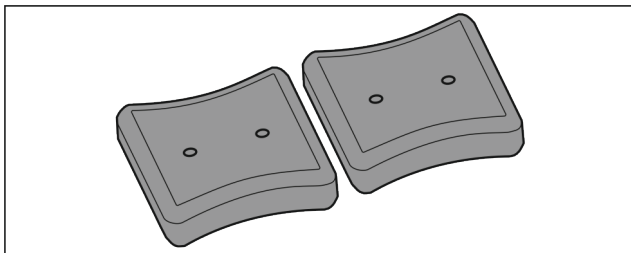


Fig. 136

Jei šalčio akumulatoriai užšalę:

- ▶ Viršutinėje, priekinėje šaldiklio skyriaus srityje uždėkite ant užšaldytų produktų.

## 8.7 Lankstus ledukų stalčiaus skyriklis

IceMaker ledukų stalčiuje yra lankstus ledukų stalčiaus skyriklis. Prireikus galite laikyti taip pat ir didesnius kiekius ledukų ar papildomų maisto produktų. Leducų skyriklį galite perstumti arba išimti.

### 8.7.1 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio perstūmimas

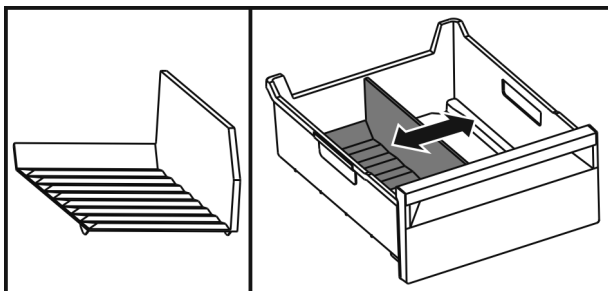


Fig. 137 Leducų stalčiaus skyriklio atvaizdo pavyzdys

- ▶ Leducų stalčiaus skyriklį galite perstumti į norimą padėtį.

### 8.7.2 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio išėmimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Leducų stalčius išimtas. (žr. 8.1 Stalčiai)

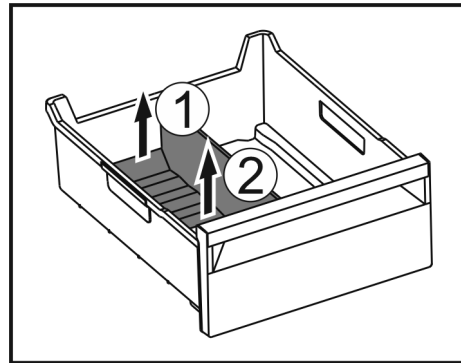


Fig. 138

- ▶ Pakelkite galinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį. Fig. 138 (1)
- ▶ Išimkite ledukų stalčiaus skyriklį į viršų. Fig. 138 (2)

### 8.7.3 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio įstatymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- ☐ Leducų stalčius išimtas. (žr. 8.1 Stalčiai)

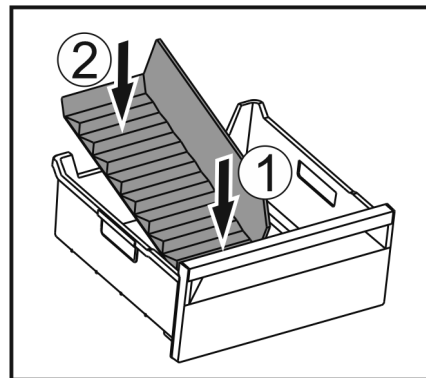


Fig. 139

- ▶ Įstatykite priekinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį. Fig. 139 (1)
- ▶ Nuleiskite galinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį iki stalčiaus dugno. Fig. 139 (2)

## 9 Techninis aptarnavimas

### 9.1 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas

#### 9.1.1 Patarimai, kaip išardyti prietaisą

Norėdami išvalyti ištraukimo sistemas, kai kurias galite išardyti. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Toliau nurodytas ištraukimo sistemas galima išardyti arba jų negalima išardyti:

Ištraukimo sistema	galima išardyti / negalima išardyti
Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė	negalima išardyti



Ištraukimo sistema	galima išardyti / negalima išardyti
Stalčius kreipiamas ant stiklinės lentynėlės	galima išardyti (žr. Stalčius kreipiamas ant stiklinės lentynėlės)
Nulenkiamas viršutinis stalčius	galima išardyti (žr. 9.1.3 Nulenkiamas viršutinis stalčius)
Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos	galima išardyti (žr. 9.1.4 Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos)
IceTower	galima išardyti (žr. 9.1.5 IceTower)

## 9.1.2 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

### Stalčius kreipiamas ant stiklinės lentynėlės

#### Ištraukimo sistemos išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Stalčius išimtas.
- Stiklinė lentynėlė išimta. (žr. 8.3 Stiklinės lentynėlės)

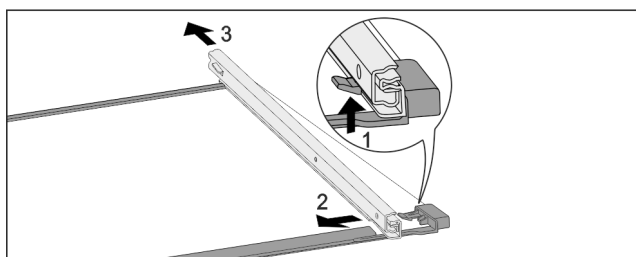


Fig. 140 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais

- ▶ Paspauskite priekinį fiksavimo kabliuką į viršų. (1)
- ▶ Nustumkite ištraukiamą bėgelį į šoną (2) ir atgal (3).

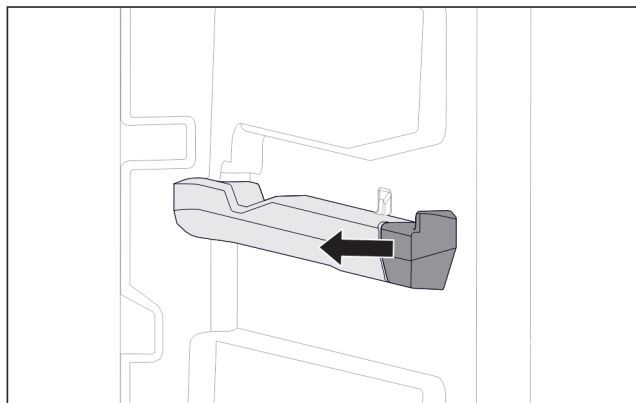


Fig. 141 Užmaunama dalis ant dešinėsios talpyklos briaunos

- ▶ Traukdami į šoną, nutraukite užmaunamą dalį nuo talpyklos briaunos.

#### Ištraukimo sistemos montavimas

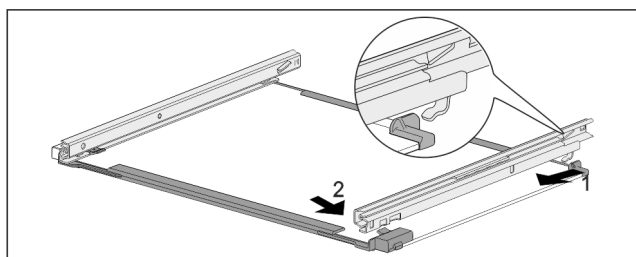


Fig. 142 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais

- ▶ Užkabinkite bėgelį gale. (1)
- ▶ Užkabinkite bėgelį priekyje. (2)

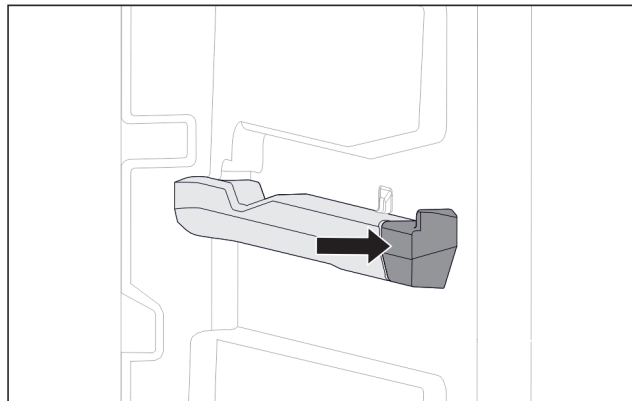


Fig. 143 Užmaunama dalis ant dešinėsios talpyklos briaunos

- ▶ Pripauskite užmaunamą dalį prie talpyklos briaunos.

## 9.1.3 Nulenkiamas viršutinis stalčius

#### Ištraukimo sistemos išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Stalčius išimtas. (žr. 8.1.3 Nulenkiamas viršutinis stalčius)
- Stiklinė lentynėlė išimta. (žr. 8.3 Stiklinės lentynėlės)

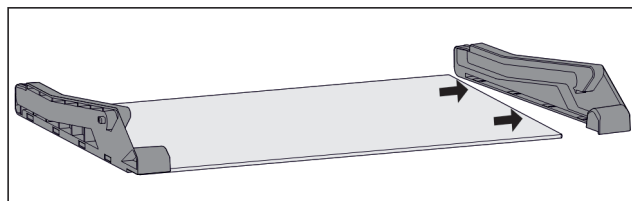


Fig. 144 Stiklinė lentynėlė su šoninėmis dalimis

- ▶ Traukdami į šoną, nutraukite šoninę dalį nuo stiklinės lentynėlės.

#### Ištraukimo sistemos montavimas

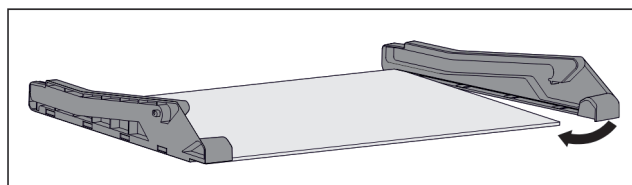


Fig. 145 Stiklinė lentynėlė su šoninėmis dalimis

- ▶ Pridėkite šoninę dalį gale.
- ▶ Pripauskite šoninę dalį priekyje prie stiklinės lentynėlės.

## 9.1.4 Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos

#### Ištraukimo sistemos išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Stalčius išimtas. (žr. 8.1.4 Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos)

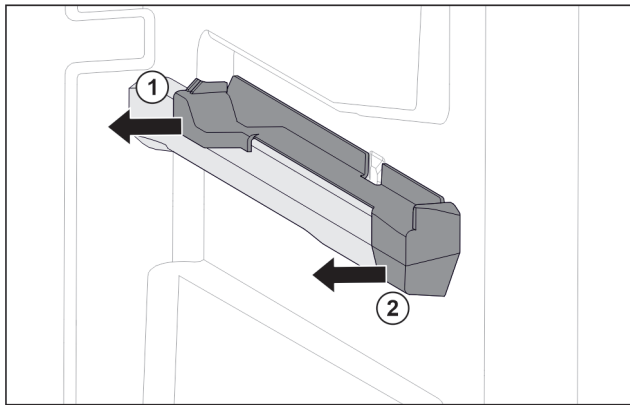


Fig. 146 Užmaunama dalis ant dešinės talpyklos briaunos

- ▶ Suimkite užmaunamą dalį apačioje gale.
- ▶ Traukdami į šoną, nutraukite užmaunamą dalį gale. Fig. 146 (1)
- ▶ Traukdami į šoną, nutraukite užmaunamą dalį priekyje. Fig. 146 (2)

## Ištraukimo sistemos montavimas

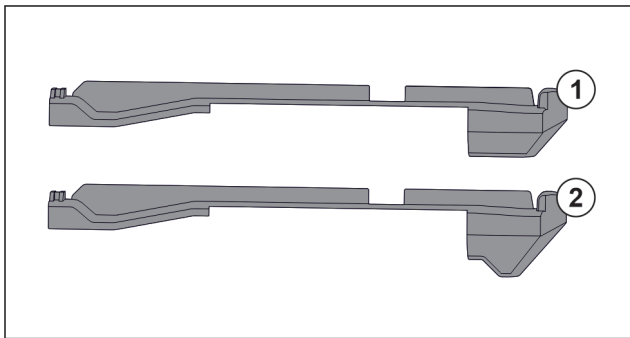


Fig. 147 Užmaunamų dalių palyginimas

Įrenginyje yra dvi skirtingos užmaunamos dalys. Užmaunama dalis virš apatinio stalčiaus Fig. 147 (2) yra tribriaunė. Visos kitos užmaunamos dalys Fig. 147 (1) yra su tiesia briauna.

- ▶ Tribriaunę užmaunamą dalį Fig. 147 (2) pritvirtinkite virš apatinio stalčiaus.
- ▶ Užmaunamą dalį Fig. 147 (1) su tiesia briauna pritvirtinkite visose kitose vietose.

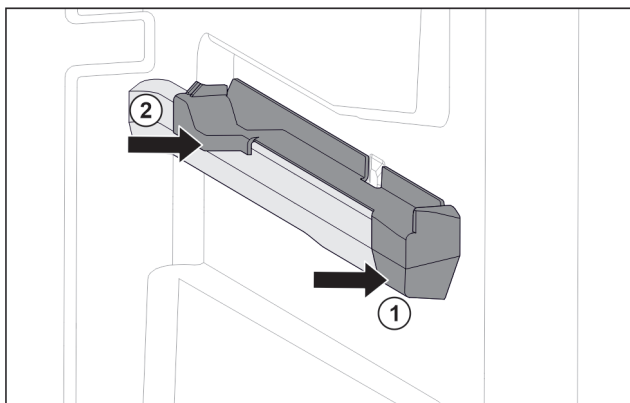


Fig. 148 Užmaunama dalis ant dešinės talpyklos briaunos

- ▶ Pridėkite užmaunamą dalį priekyje prie talpyklos briaunos. Fig. 148 (1)
- ▶ Prispauskite užmaunamą dalį gale. Fig. 148 (2)

## 9.1.5 IceTower

### Ištraukimo sistemos išardymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- IceTower išimtas. (žr. 8.2 Ištraukiama lentyna su IceTower)
- Stiklinė lentynėlė išimta. (žr. 8.3 Stiklinės lentynėlės)
- ▶ Padėkite ištraukiamą lentyną ant stalo.
- ▷ Bėgelius galite lengviau nuimti nuo stiklinės lentynėlės.

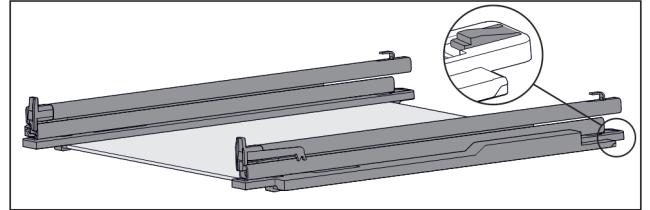


Fig. 149 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais ir laikančiosiomis dalimis

- ▶ Paspauskite galinę laikančiąją dalį žemyn (žr. Fig. 149) ir tuo pačiu metu nustumkite bėgelį į galą.

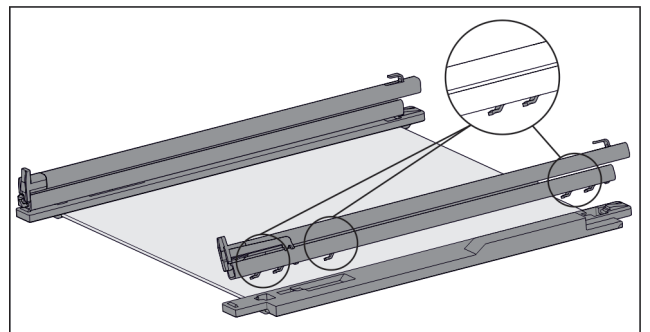


Fig. 150 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais ir laikančiosiomis dalimis

- ▷ Bėgelio kabliai atsilaisvina nuo laikančiosios dalies.
- ▶ Nuimkite bėgelį nuo laikančiosios dalies.

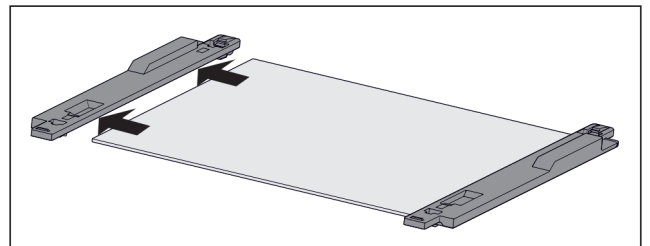


Fig. 151 Stiklinė lentynėlė su laikančiosiomis dalimis

- ▶ Traukdami į šoną, nutraukite laikančiąją dalį nuo stiklinės lentynėlės.

### Ištraukimo sistemos montavimas

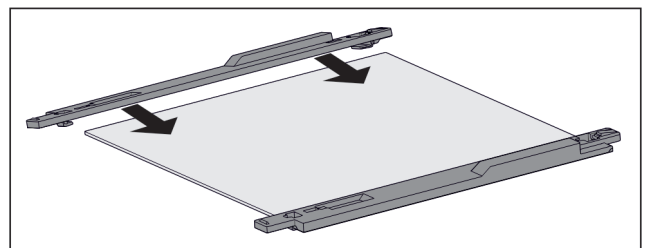


Fig. 152 Stiklinė lentynėlė su laikančiosiomis dalimis

- ▶ Uždėkite laikančiąją dalį ant stiklinės lentynėlės.
- ▶ Nustumkite laikančiąją dalį iki galo ant stiklinės lentynėlės.



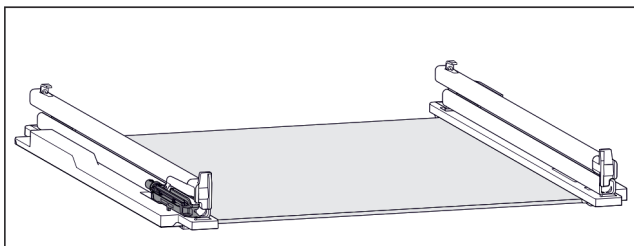


Fig. 153 Amortizatorius

Ant kairiojo bėgelio pritvirtintas amortizatorius. (žr. Fig. 153)  
Prie dešiniojo bėgelio amortizatorius nepritvirtintas.

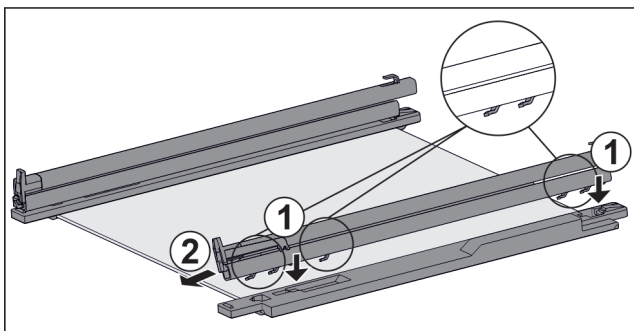


Fig. 154 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais ir laikančiosiomis dalimis

Bėgelio **su** amortizatoriumi montavimas:

- ▶ Uždėkite bėgelio kablius ant **kairiosios** laikančiosios dalies angų. Fig. 154 (1)
  - ▶ Ištraukite bėgelį į priekį. Fig. 154 (2)
  - ▷ Bėgelis gale girdimai užsifiksuoja.
- Bėgelio **be** amortizatoriaus montavimas:
- ▶ Uždėkite bėgelio kablius ant **dešinėsios** laikančiosios dalies angų. Fig. 154 (1)
  - ▶ Ištraukite bėgelį į priekį. Fig. 154 (2)
  - ▷ Bėgelis gale girdimai užsifiksuoja.

## 9.2 Prietaiso atitirpinimas

### 9.2.1 Atitirpinimas su NoFrost

Automatiškai atitirpina NoFrost sistema. Drėgmė kaupiasi ant garintuvo, nuo kurio ji reguliariai atitirpdoma ir išgaruoja. Prietaiso nereikia atitirpdyti.

## 9.3 Prietaiso valymas

### 9.3.1 Paruošiamieji darbai



#### ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

- ▶ Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.



#### ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus

- ▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos.

- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką.

### 9.3.2 Vidaus valymas

#### PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- ▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
- ▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- ▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

- ▶ Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
- ▶ Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.

### 9.3.3 Įrangos valymas

#### PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- ▶ Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalųjį valiklį.
- ▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- ▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

#### Valymas minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio:

- Ištraukiama lentyna IceTower
- Stalčius
- Atkreipkite dėmesį: Nenuimkite nuo stalčiaus magneto! Magnetą užtikrina „IceMaker“ veikimą.
- Pertvara IceMaker stalčiuje
- Šaldymo padėklas

#### Valymas drėgna šluoste:

- Teleskopiniai bėgeliai
- Atkreipkite dėmesį: tepalas kreipiamosiose skirtas sutepti ir jo negalima pašalinti!

#### Plovimas indaplovėje iki 60 °C:

- Ledukų semtuvėlis
- ▶ Išardykite įrangą: žr. atitinkamą skyrių.
- ▶ Išvalykite įrangą.

### 9.3.4 IceMaker valymas

IceMaker galima išvalyti įvairiais būdais.

Išvalyti reikia:

- pirmą kartą pradedant eksploatuoti.
- Su vandens jungtimi: nenaudojant ilgiau nei 5 dienas.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- IceMaker stalčius ištuštintas.
- IceMaker stalčius įstumtas.
- IceMaker aktyvinta.

#### Pirmą kartą pradedant eksploatuoti arba ilgesnį laiką nenaudojant

Išvalykite IceMaker su funkcija TubeClean.

- ▶ Įstatykite 1,5 l tuščią indą (maks. aukščio 10 cm) į stalčių po IceMaker.
- ▶ Aktyvinkite funkciją TubeClean.
- ▷ Plovimo procesas ruošiamas (maks. 60 min.): piktograma pulsuoja.
- ▷ Vandens linijos plaunamos: piktograma pulsuoja.
- ▷ Plovimo procesas baigtas: funkcija išaktyvinta automatiškai.
- ▶ Išimkite IceMaker stalčių ir pašalinkite rezervuarą.
- ▶ IceMaker stalčių valykite drungnu vandeniu ir šiek tiek švelnaus ploviklio.

## Pagalba klientams

- ▶ Įstumkite IceMaker stalčių.
- ▷ Ledo gabalėliai pradedami gaminti automatiškai.
- ▶ Per pirmąsias 24 valandas pagamintus ledo gabalėlius utilizuokite.

### Prireikus išvalyti

- Išvalykite IceMaker rankiniu būdu.
- ▶ Išimkite IceMaker stalčių ir išplaukite šiltu vandeniu su šiek tiek ploviklio.
  - ▶ Įstumkite IceMaker stalčių.
  - ▷ Ledo gabalėliai pradedami gaminti automatiškai.

### 9.3.5 Išvalius

- ▶ Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
- ▶ Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
- ▶ Aktyvinkite SuperFrost (žr. 7.2 Prietaiso funkcijos). Kai temperatūra pakankamai žema:
- ▶ Sudėkite maisto produktus.
- ▶ Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

## 10 Pagalba klientams

### 10.1 Techniniai duomenys

Temperatūros sritis	
Šaldymas	-28 °C iki -15 °C

Maksimalus užšaldomas kiekis/24 h	
Šaldiklio skyrius	žr. duomenų skydelį ties «Užšaldymo pajėgumas .../24 h»

Maksimali įrangos apkrova			
Įranga	Prietaiso plotis 550 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)	Prietaiso plotis 600 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)	Prietaiso plotis 700 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)
Stalčius ant stiklinės lentynėlės (žr. 8.1.1 Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė)	12 kg	15 kg	--
Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos (žr. 8.1.4 Stalčius kreipiamas ant talpyklos briaunos)	14 kg	19 kg	19 kg
Stalčius kreipiamas ant stiklinės lentynėlės (žr. 8.1.2 Stalčius ant teleskopinių bėgelių)	12 kg	15 kg	22 kg

Ledo gabalėlių gamyba IceMaker	
Ledo gabalėlių gamyba/24 h	Esant -18 °C temperatūrai: 0,8 kg ledų gabalėlių

Ledo gabalėlių gamyba IceMaker	
Maksimali ledo gabalėlių gamyba/24 h	Esant aktyviai funkcijai MaxIce: 1,2 kg ledų gabalėlių

Apšvietimas	
Energinio efektyvumo klasė <sup>1</sup>	Šviesos šaltinis
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės G vienas arba keli šviesos šaltiniai.	Šviesos diodas

<sup>1</sup> Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.

Prietaisams su WLAN jungtimi:

Dažnio duomenys	
Dažnių juosta	2,4 GHz
Maksimaliai spinduliuojama galia	< 100 mW
Radio ryšio įrenginio naudojimo tikslas	Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams

### 10.2 Eksploataciniai garsai

Vykstant eksploatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.

- Esant **mažai vėsinimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsinimo galiai**, maisto produktai atvėsinami greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

Pavyzdžiai:

- aktyvintos funkcijos (žr. 7.2 Prietaiso funkcijos)
- veikiantis ventiliatorius
- šviežiai sudėti maisto produktai
- aukšta aplinkos temperatūra
- ilgai atidarytos durys

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Kunkuliavimas ir šnarėjimas	Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Šnypštymas ir cypimas	Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą.	Įprastas darbinis garsas
Burzgimas	Prietaisas vėsina. Garsumas priklauso nuo vėsinimo galios.	Įprastas darbinis garsas
Brūžinimo garsai	Durys su uždarymo amortizatoriumi atidaromos ir uždaromos.	Įprastas darbinis garsas
Birbimas ir ošimas	Veikia ventiliatorius.	Įprastas darbinis garsas
Spragsėjimas	Komponentai įjungiami ir išjungiami.	Įprastas jungimo garsas
Dardėjimas arba zvimimas	Aktyvūs vožtuvai arba sklendės.	Įprastas jungimo garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Vibracija	Blogai įmontuota	Gedimo garsas	Patikrinkite, kaip įmontuota. Ištiesinkite prietaisą.
Barškėjimas	Įranga, daiktai prietaiso viduje	Gedimo garsas	Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą.

## 10.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

### 10.3.1 Prietaiso funkcija

Gedimas	Priežastis	šalinimas
<b>Prietaisas neveikia.</b>	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	▶ Patikrinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	▶ Prietaisą laikykite uždarytą. ▶ Apsaugokite maisto produktus: jeigu srovės tiekimas nutrūko ilgam, viršuje ant maisto produktų uždėkite šalčio akumuliatorių arba naudokite decentralizuotą šaldiklį. ▶ Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
	→ Prietaiso kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	▶ Patikrinkite prietaiso kištuką.
<b>Temperatūra nepakankamai žema.</b>	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	▶ Uždarykite prietaiso duris.
	→ Nepakankama ventiliacija.	▶ Atlaisvinkite ventiliacines groteles ir jas išvalykite.
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.5 Prietaiso paskirtis)
	→ Durys atidaromos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos.	▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
	→ Buvo įdėtas per didelis kiekis šviežių maisto produktų, neįjungus funkcijos SuperFrost.	▶ Problemos sprendimas: (žr. SuperFrost)
	→ Neteisingai nustatyta temperatūra.	▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 valandų.
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos.
	→ Prietaisas nebuvo tinkamai įmontuotas į nišą.	▶ Patikrinkite, ar prietaisas buvo tinkamai įmontuotas ir teisingai uždarytos durys.
<b>Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.</b>	→ Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinių įrankių.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
<b>Prietaisas apledėjęs arba susidaro kondensato.</b>	→ Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio.	▶ Patikrinkite, ar durų sandariklis griovelyje yra tinkamoje padėtyje.


# Pagalba klientams

## 10.3.2 Įranga

Gedimas	Priežastis	Šalinimas
<b>IceMaker neįsijungia.</b>	→ Prietaisas, o kartu ir IceMaker neprijungti.	▶ Prijunkite prietaisą (žr. montavimo instrukciją).
<b>IceMaker negamina ledo gabalėlių.</b>	→ IceMaker neįjungta.	▶ Aktyvinkite IceMaker.
	→ Blogai prijungtas „IceMaker“ stalčius.	▶ Teisingai įstumkite stalčių.
	→ Neatidaryta vandens jungtis.	▶ Atidarykite vandens jungtį.
<b>Nedega vidaus apšvietimas.</b>	→ Prietaisas neįjungtas.	▶ Įjunkite prietaisą.
	→ Durys buvo praviros ilgiau nei 15 min.	▶ Laikant atidarytas duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 min.
	→ Perdegė apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštelė.	▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)



## AutoDoor DUK

Gedimas	Priežastis	Šalinimas
<b>Durys atsidaro kitokiu greičiu.</b>	→ Durų greitis priklauso nuo durų apkrovos.	▶ Nereikia atlikti jokių veiksmų.
<b>Durys blokuojamas arba sunkiai atsidaro.</b>	→ Jei duris atidarinsite per dažnai kelis kartus iš eilės, susidarys vakuumas.	▶ Palaukite ilgiau arba atidarykite duris ranka.
<b>Variklis sustoja ir durys neužsidaro.</b>	→ Durų srityje yra kliūčių.	▶ Pašalinkite kliūtis. ▶ Iki galo įstumkite stalčius. ▶ Trumpai palaukite. ▶ Pajudinkite duris ranka.
	→ Mechanika užblokuota.	▶ Stenkitės nepažeisti lanksto: nejudinkite durų prieš variklį. ▶ Susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 10.4.1 Susisiekimasis su klientų aptarnavimo tarnyba)
	→ Perkaito variklis.	▶ Leiskite varikliui atvėsti. ▶ Trumpai palaukite. ▶ Pajudinkite duris ranka.
<b>Nepavyksta išsaugoti durų atidarymo kampo.</b>	→ Parinktas per mažas durų atidarymo kampas.	▶ Nustatykite durų atidarymo kampą iš naujo: pasirinkite bent 70° durų atidarymo kampą. „Liebherr“ rekomenduoja bent 90°, kad galėtumėte nepriekaištingai ištraukti stalčius. (žr. AutoDoor )
<b>Durys nereaguoja į stuksenimo signalą.</b>	→ Per silpnai stuksenama.	▶ Padidinkite stuksenimo jutiklio jautrumą. Stuksenimo jutiklis yra lankstų pusėje siauroje durų pusėje. (žr. montavimo instrukciją)
	→ Stuksenimo funkcija neaktyvinta.	▶ Aktyvinkite funkciją AutoDoor. (žr. AutoDoor )
<b>Durys neužsidaro komanda balsu.</b>	→ Nesureguliuotas balso vedlys.	▶ Sureguliuokite balso vedlį. (žr. AutoDoor )
	→ Daugiau informacijos ir mokymo programas rasite:	▶ <a href="http://home.liebherr.com/faq-autodoor">home.liebherr.com/faq-autodoor</a>

## 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 10 Pagalba klientams) . Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiūroje arba ties [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



## ĮSPĖJIMAS

Nekvalifikuotas remontas!  
Sužalojimai.

- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 9 Techninis aptarnavimas), gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- ▶ Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- ▶ Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

### 10.4.1 Susisiekimasis su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- techninės priežiūros Nr. (servisas)
- serijos Nr. (S-Nr.)

▶ Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane. (žr. Prietaiso informacija)

**-arba-**

▶ Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 10.5 Duomenų skydelis)

- ▶ Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- ▶ Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- ▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- ▶ Laikykitės kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

### 10.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra už stalčių, vidinėje prietaiso pusėje.

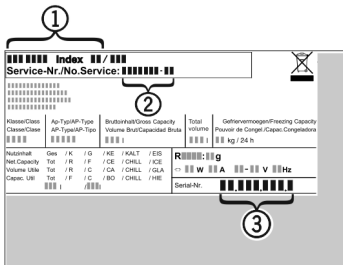


Fig. 155

- (1) Prietaiso pavadinimas (2) Techninės priežiūros Nr.

▶ Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

## 11 Eksploatavimo nutraukimas

- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker / MaxIce išaktyvinimas)
- ▶ Išjunkite prietaisą. (žr. Prietaiso išjungimas ir įjungimas)
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo.
- ▶ Prireikus ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį: ištraukite „šaltojo prijungimo“ jungtį iš prietaiso kištuko bei vienu metu judinkite į kairę ir dešinę.
- ▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 9.3 Prietaiso valymas)
- ▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

## 12 Utilizavimas

### 12.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui



„Liebherr“ kai kuriuose prietaisuose įdeda baterijas. ES įstatymų leidėjas dėl aplinkos apsaugos priežasčių galutinį naudotoją įpareigoja prieš utilizuojant senus prietaisus šias baterijas išimti. Jei Jūsų prietaise yra baterijos, ant prietaiso yra tam tikra nuoroda.

Lemputės Tuo atveju, jei lemputes galite išimti patys, jų nesugadindami, prieš utilizuodami jas taip išmontuokite.

- ▶ Nutraukite prietaiso eksploatavimą.
- ▶ Jei įmanoma: išmontuokite lemputes, kad jų nesugadintumėte.

### 12.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas



Prietaise vis dar yra vertingų medžiagų, todėl jį reikia šalinti atskirai nuo nerūšiuotų buitinių atliekų.

Lemputės Išmontuotas lemputes utilizuokite per atitinkamas surinkimo sistemas.

Vokietijai: Vietiniuose perdirbimo ir žaliavų punktuose prietaisą galite utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant > 400 m<sup>2</sup> prekyb vietės plotui, senas prietaisas priimamas taip pat nemokamai prekybos vietoje.




## ĮSPĖJIMAS

Bėgantis šaltnešis ir alyva!

Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiams su išoriniu šilumos šaltiniu, bėgantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.

▶ Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

- ▶ Laikykitės prietaiso transportavimo nuorodų.
- ▶ Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
- ▶ Utilizuokite baterijas, lemputes ir prietaisą pagal pirmiau pateiktus duomenis.

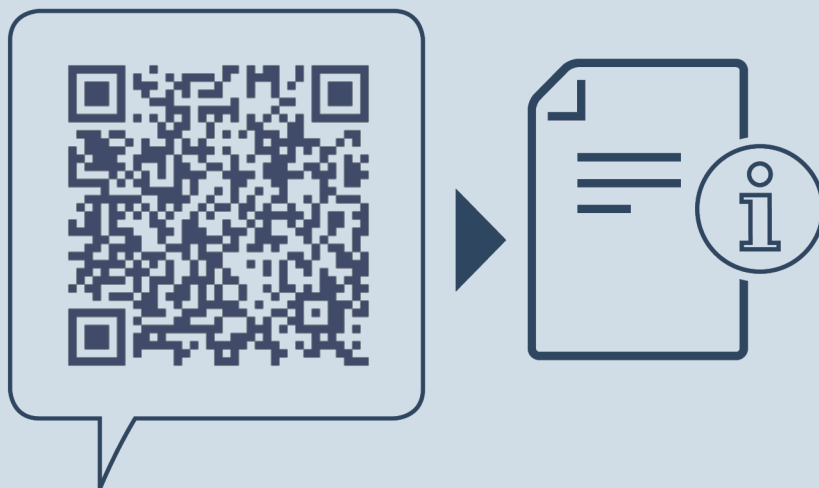

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**LT** įmontuojamas šaldiklis

Išleidimo data: 20240807

**Prekių kodų  
rodyklė: 7088436-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland