



## Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

# LIEBHERR

# Oversikt over enheten

## Innhold

<b>1</b>	<b>Oversikt over enheten</b> .....	<b>2</b>	<b>8.3</b>	Rengjøre apparatet.....	<b>18</b>
1.1	Leveringsomfanget.....	2	<b>9</b>	<b>Kundehjelp</b> .....	<b>19</b>
1.2	Oversikt over enheten og utstyret.....	3	9.1	Tekniske data.....	19
1.3	Enhets bruksområde.....	3	9.2	Driftslyder.....	19
1.4	Konformitet.....	3	9.3	Teknisk feil.....	20
1.5	EPREL-database.....	3	9.4	Kundeservice.....	21
<b>2</b>	<b>Generelle sikkerhetsanvisninger</b> .....	<b>3</b>	9.5	Typeskilt.....	21
<b>3</b>	<b>Oppstart</b> .....	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>Sette ut av drift</b> .....	<b>21</b>
3.1	Slå enheten på.....	5	<b>11</b>	<b>Kassere enheten</b> .....	<b>22</b>
3.2	Sett inn utstyret.....	5			
<b>4</b>	<b>Matvareadministrasjon</b> .....	<b>5</b>		Produsenten arbeider kontinuerlig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi håper derfor du har forståelse for at vi må ta forbehold om endringer i form, utstyr og teknologi.	
4.1	Oppbevaring av matvarer.....	5		Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet.	
4.2	Oppbevaringstider.....	6		Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).	
<b>5</b>	<b>Spare energi</b> .....	<b>6</b>		<b>Anvisninger er merket med en ►, og resultater er merket med en ▷.</b>	
<b>6</b>	<b>Betjening</b> .....	<b>6</b>		Denne bruksanvisningen gjelder for:	
6.1	Betjenings- og visningselementer.....	6		- ICNd(i) 5153	
6.1.1	Status-visning.....	6		- ICNd(i) 5173	
6.1.2	Navigasjon.....	6		- SICNd 5153	
6.1.3	Displaysymboler.....	7			
6.2	Betjeningslogikk.....	7			
6.2.1	Aktiver/deaktiver funksjon.....	7			
6.2.2	Velg funksjonsverdi.....	7			
6.2.3	Aktiver/deaktiver innstillingen.....	7			
6.2.4	Velg innstillingsverdi.....	8			
6.2.5	Hente frem kundemenyen.....	8			
6.3	Funksjoner.....	8			
6.3.1	Innstilling av temperaturen.....	8			
	SuperCool.....	8			
	SuperFrost.....	8			
	PowerCool.....	9			
	PartyMode.....	9			
	HolidayMode.....	9			
	EnergySaver.....	9			
	IceMaker*.....	9			
	MaxIce*.....	9			
6.4	Innstillinger.....	9			
	Språk.....	9			
	Opprette WLAN-forbindelse.....	10			
	Inntastingssperre.....	10			
	Displaylysstyrke.....	10			
	Døralarm.....	10			
	Info.....	10			
	SabbathMode.....	11			
	CleaningMode.....	11			
	TubeClean*.....	11			
	Isbiter*.....	11			
	D-Value.....	11			
	Påminnelse.....	12			
	Slå av enheten.....	12			
6.5	Advarsler.....	12			
6.5.1	Melding.....	12			
6.5.2	DemoMode.....	12			
<b>7</b>	<b>Utrustning</b> .....	<b>12</b>			
7.1	Dørhulle.....	12			
7.2	Hyller.....	13			
7.3	Delbare hyller.....	14			
7.4	VarioSafe.....	14			
7.5	Plass til bakeplate.....	14			
7.6	Skuffer.....	15			
7.7	Deksel EasyFresh-Safe.....	15			
7.8	Fuktighetsregulering.....	16			
7.9	IceMaker*.....	16			
7.10	VarioSpace.....	16			
7.11	Tilbehør.....	16			
<b>8</b>	<b>Vedlikehold</b> .....	<b>17</b>			
8.1	FreshAir-aktivkullfilter.....	17			
8.2	bør enheten avises.....	18			

## 1 Oversikt over enheten

### 1.1 Leveringsomfanget

Kontroller alle deler med hensyn til transportskader. Henvend deg ved klager til forhandleren eller til kundeservice (se 9.4 Kundeservice).

Leveringen består av følgende deler:

- Innebygget enhet
- Utstyr (avhengig av modell)
- Monteringsmateriale (avhengig av modell)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Servicebrosjyre

## 1.2 Oversikt over enheten og utstyret

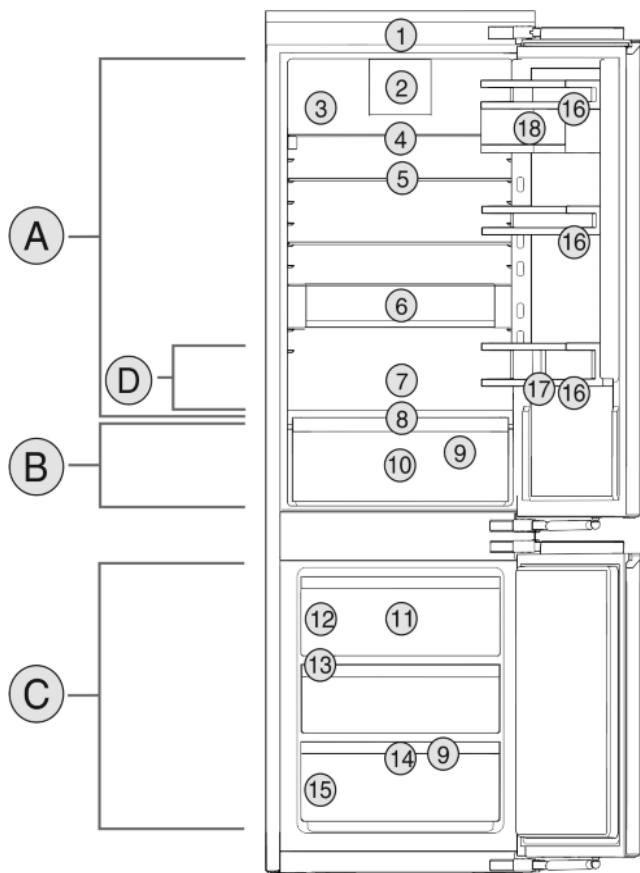


Fig. 1 Eksemplarisk fremstilling

### Temperaturområde

- (A) Kjøledel (C) Frysedel  
 (B) EasyFresh  
 (D) Kaldeste sone

### Utrustning

- (1) Betjeningslementer (10) EasyFresh-Safe  
 (2) Ventilator med FreshAir aktivt kullfilter (11) Innfrysningsskuff  
 (3) Rustfritt stål bakvegg (12) IceMaker\*  
 (4) Delbare hyller (13) VarioSpace  
 (5) Avlastningsflåte (14) Frysebrett\*  
 (6) VarioSafe (15) Typeskilt  
 (7) Plass til bakeplate (16) Dørhylle  
 (8) Deksel EasyFresh-Safe (17) Flaskeholder  
 (9) Dreneringsåpning (18) VarioBoxer

### Merk

- Hyllene, skuffene og kurvene er anordnet for optimal energieffektivitet ved levering.

## 1.3 Enhetens bruksområde

### Riktig bruk

Enheten egner seg utelukkende for kjøling av matvarer i vanlig husholdning eller liknende bruk. Herunder kommer for eksempel også bruk ved

- i personalkjøkken, frokostpensjonater,
- av gjester i pensjonater, hoteller, moteller og andre overnattingsbedrifter,
- ved catering og liknende service i storhandelen.

Ingen annen bruk er tillatt.

### Forutsebar feilbruk

Følgende bruk er uttrykkelig forbudt:

- Lagring og kjøling av medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller liknende produkter og stoffer som er behandlet i EU-direktiv 2007/47/EF
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder

Misbruk av enheten kan føre til skader på oppbevarte varer eller at de ødelegges.

### Klimaklasser

Enheten er i henhold til klimaklassen beregnet på bruk ved begrensede omgivelsestemperaturer. Enhetens klimaklasse er angitt på typeskiltet.

### Merk

- For å garantere feilfri drift må angitte omgivelsestemperaturer overholdes.

Klimaklasse	for omgivelsestemperaturer på
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C

## 1.4 Konformitet

Det er utført en lekkasjekontroll på kjølemiddelkretsen. Apparatet i montert tilstand samsvarer med de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene samt direktivene 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU og 2010/30/EU.

## 1.5 EPREL-database

Fra den 1. mars 2021 er informasjonen om energiforbruksmerkingen og økodesignkravene å finne i den europeiske produkt databasen (EPREL). Under følgende link, <https://eprel.ec.europa.eu/>, kommer du til produkt databasen. Her blir du oppfordret til å angi modellkoden. Modellkoden finner du på typeskiltet.

## 2 Generelle sikkerhetsanvisninger

### Farer for brukeren:

- Denne enheten kan brukes av barn samt av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring eller kunnskaper, dersom de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av enheten og forstår farene som utgår fra den. Påse at barn ikke leker med enheten. Barn må ikke få rengjøre enheten eller utføre vedlikehold på den uten tilsyn. Barn fra 3-8 år kan fylle og tømme enheten. Barn under 3 år skal holdes på avstand fra apparatet, hvis de ikke er under kontinuerlig oppsikt.

# Generelle sikkerhetsanvisninger

- Trekk alltid i støpselet når du trekker støpselet ut av stikkontakten for å skille enheten fra strømnettet. Ikke trekk i kabelen.
- I tilfelle feil: Trekk ut støpselet eller skru ut sikringen.
- Strømtilførselsledningen må ikke skades. Enheten må ikke brukes med skadet strømtilførselsledning.
- Reparasjoner og inngrep i enheten skal kun utføres av kundeservice eller av faglig opplært person.
- Denne enheten skal kun innbygges, tilkoples og avfallsbehandles i overensstemmelse med anvisningene.
- Enheten må kun drives i innbygget stand.
- Ta godt vare på denne anvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier.
- Produsenten overtar intet ansvar for skader som oppstår fordi vanntilførselen ikke er tilkopledd korrekt.

## Fare for brann:

- Kjølemiddelet i enheten (angivelser på type-skiltet) er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som spruter ut, kan antennes
  - Skad ikke rørene til kuldekretsen.
  - Ikke bruk antenningskilder inne i enheten.
  - Ikke bruk noen elektriske apparater (f.eks. dampvaskere, varmeelementer, iskremmaskiner osv.) inne i apparatet.
  - Ved lekkasje av kuldemiddel: Fjern åpen ild eller tennkilder i nærheten av lekkasje-stedet. Luft rommet godt. Varsle kundeservice.
- Oppbevar aldri eksplosive stoffer eller spraybokser med brennbare drivmidler, f. eks. butan, propan, pentan osv. i enheten. Les innholdsdeklarasjonen på sprayboksen eller kontroller om den er merket med et flammesymbol. Gass som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter.
- Alkoholholdige drikker eller andre beholdere som inneholder alkohol må kun oppbevares tett lukket. Alkohol som lekker ut, kan antennes av elektriske komponenter

## Fall- og vippefare:

- Ikke stå på sokkelen, skuffer, dører osv. Dette må ikke brukes som stigbrett eller som fotstøtte. Dette gjelder særlig for barn.
- Fare for velt ved åpent dør, når apparatet fortsatt ikke ble montert på plass på forskriftsmessig måte.

## Fare for matforgiftning:

- Matvarer som er lagret for lenge, skal ikke fortæres.

## Fare for forfrysninger, lammelser og smerter:

- Unngå langvarig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/frossenvarer, eller bruk beskyttelse, f.eks. hansker.

## Fare for personskade og materielle skader:

- Varm damp kan føre til personskader. Bruk aldri elektrisk varme- eller damprenngjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray ved avising
- Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is

## Klemfare:

- Ikke plasser hånden på hengselet når du åpner og lukker døren. Du kan klemme fingrene.

## Fare for skade på fremsiden av skifer:

- Ikke fest klistreetiketter på fremsiden.

## Symboler på enheten:



Symbolet kan være plassert på kompressoren. Det refererer til oljen i kompressoren og gjør oppmerksom på følgende fare: Kan være dødelig ved svelging og inntrengning i pusteviene. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ved normal drift er det ingen fare.



Symbolet befinner seg på kompressoren og merker faren om brannfarlige stoffer. Ikke fjern klistremerket.



Denne eller et lignende klistremerke kan finnes på baksiden av apparatet. Det gjelder for innskummede paneler i døren og/eller i huset. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ikke fjern klistremerket.

## Ta hensyn til de spesielle anvisningene i de andre kapitlene:

	FARE	Kjennetegner en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
	ADVARSEL	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
	FORSIKTIG	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til lett eller middels personskade dersom den ikke unngås.
	PASS PÅ	Kjennetegner en farlig situasjon som eventuelt kan føre til materielle skader dersom den ikke unngås.
	Merk	Kjennetegner nyttige råd og tips

### 3 Oppstart

#### 3.1 Slå enheten på

Påse at følgende betingelser er oppfylt:

- Apparatet er bygget inn og tilkoblet i henhold til monteringsanvisningen.
- Alle tapestrimler, klebe- og vernefolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- Alle reklamer er tatt ut fra skuffene.

► Slå enheten på

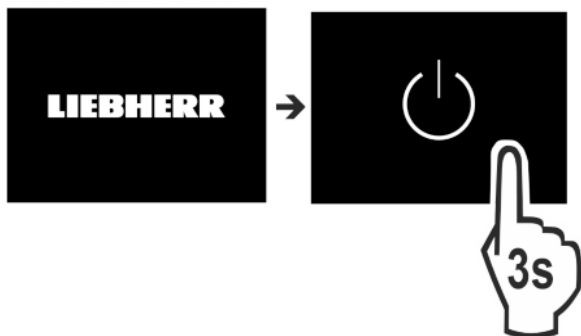


Fig. 2

► Etter å ha slått på apparatet velger du landets språk.

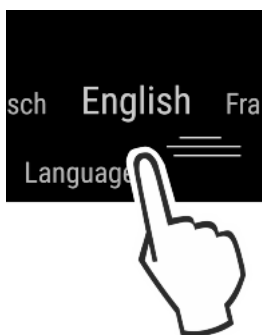


Fig. 3

- Deretter vises statusbildeskjermen.
- Når DemoMode vises sammen med den blå skjermen etter innkobling av apparatet, kan DemoMode deaktiveres i løpet av de neste 5 minuttene.

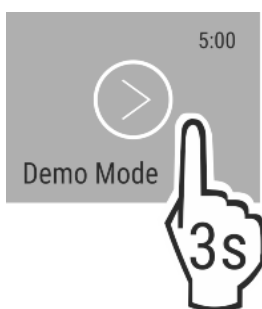


Fig. 4

- Trykk på DemoMode i 3 sekunder.
- ▷ DemoMode er deaktivert.

#### Merk

Produsenten anbefaler:

- Legg inn matvarer: vent i ca. 2 timer inntil innstilte temperaturer er nådd.
- Legg inn frossenmat ved -18 °C eller kaldere.

#### 3.2 Sett inn utstyret

- Sett inn vedliggende utstyr for å bruke apparatet optimalt.
- Anskaff SmartDevice-boks og sett inn (se <https://smartdevice.liebherr.com/install>).\*

- Installer SmartDevice-app (se <https://apps.home.liebherr.com/>).

#### Merk

Tilbehør kan du skaffe fra [Liebherrs hvitevarebutikk](https://home.liebherr.com) (home.liebherr.com).

### 4 Matvareadministrasjon

#### 4.1 Oppbevaring av matvarer



#### ADVARSEL

Fare for brann

- Ikke bruk elektriske apparater i enhetens matvareområde som ikke er anbefalt av produsenten.

Ved innlagring av matvarer må følgende tas hensyn til:

- Lufteåpningene på bakveggen er frie.
- Lufteåpningene på ventilatoren er frie.
- Matvarer er godt pakket.
- Matvarer som lett kan anta eller avgi lukt eller smak, befinner seg i lukkede beholdere eller er dekket til.
- Rått kjøtt eller fisk befinner seg i rene, lukkede beholdere, slik at andre matvarer ikke blir berørt eller at det ikke kan dryppe på disse.
- Væsker befinner seg i lukkede beholdere.
- Matvarer er lagret med avstand, slik at luften kan sirkulere fritt.

#### Merk

Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til en bedervelse av matvarene.

##### 4.1.1 Kjøledele

Det dannes forskjellige temperaturområder på grunn av den naturlige luftsirkulasjonen.

#### Innordne matvarene:

- I øvre område og i døren: Smør og ost, konserverte matvarer og tuber.
- I den kaldeste sonen Fig. 1 (D): Matvarer som lett blir bedervet, som ferdigretter, kjøtt- og pølseprodukter
- På nederste hylle: Rått kjøtt eller fisk

##### 4.1.2 EasyFresh-Safe

Hyllen egner seg for upakkede matvarer som frukt og grønnsaker.

Luftfuktigheten er avhengig av vanninnholdet i de matvarene som legges inn samt hvor ofte skuffen åpnes. Du kan regulere luftfuktigheten.

#### Innordne matvarene:

- Legg inn frukt og grønnsaker som ikke er pakket inn.
- For høy luftfuktighet: Regulær luftfuktigheten (se 7.8 Fuktighetsregulering) .

##### 4.1.3 Frysedel

Her stilles det inn et tørt, frossen lagerklima ved -18 °C. Frosset klima egner seg til lagring av dypfrosne matvarer og frysegods i flere måneder, til isbitklargjøring eller til innfrysing av ferske matvarer.

#### Fryse inn matvarer

Du kan fryse inn maksimalt så mange kg ferske matvarer per døgn som er angitt på typeskiltet (se 9.5 Typeskilt) under "Frysekapasitet ... kg/24t".

# Spare energi

For at matvarene skal fryse raskt helt inn til kjernen, skal pakkene inneholde følgende mengder:

- Frukt, grønnsaker opptil 1 kg
- Kjøtt opptil 2,5 kg

Før innfrysing må følgende overholdes:

- SuperFrost er aktivert (se 6.3 Funksjoner) når innfrysingsmengden er større enn ca. 2 kg.
- Ved liten innfrysingsmengde: SuperFrost er aktivert ca. 6 timer i forkant.
- Ved maksimal innfrysingsmengde: SuperFrost er aktivert ca. 24 timer i forkant.

**Innordne matvarene:**



## FORSIKTIG

Personskader på grunn av glasskår!  
Flasker og bokser med drikkevarer kan sprekke når de fryses. Dette gjelder spesielt kullsyreholdige drikkevarer.

- ▶ Ikke frys ned flasker og bokser med drikkevarer

Ved liten innfrysingsmengde:

- ▶ Legg inn innpakkede matvarer i de øverste skuffene.
- Ved maksimal innfrysingsmengde:
- ▶ Ta ut de øverste skuffene og legg de pakke de matvarene på de øverste hyllene.
- Ved maksimal innfrysingsmengde:
- ▶ Etter at SuperFrost er automatisk deaktivert, legg matvarer inn i skuffen.

**Tine matvarer**

- i kjølerommet
- i mikrobølgeovn
- i stekeovn/varmluftsovn
- ved romtemperatur



## ADVARSEL

Fare for matforgiftning!

- ▶ Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint.

- ▶ Ta kun ut den mengden mat som det er behov for.
- ▶ Opptinte matvarer må tilberedes så raskt som mulig.

**Frysebrett\***

Med frysebrettet kan du fryse inn bær, urter, grønnsaker og andre små frossenvarer uten at de fryser sammen. Frossenvarer opprettholder formen, og blir lettere å posjonere senere.

Dessuten kan du spare plass ved å oppbevare kjøleelementene på frysebrettet.

- ▶ Fordel matvarene upakket, med avstand på frysehylle.

## 4.2 Oppbevaringstider

De angitte oppbevaringstidene er veiledende

For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder alltid den datoen som er angitt på emballasjen

### 4.2.1 Kjøleled

Minste holdbarhetsdato som er angitt på emballasjen gjelder alltid.

### 4.2.2 Frysedel

Veiledende oppbevaringstider for ulike matvarer		
Iskrem	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Pølser, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder
Brød, bakervarer	ved -18 °C	2 til 6 måneder

Veiledende oppbevaringstider for ulike matvarer		
Vilt, svin	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Fisk, fet	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fisk, mager	ved -18 °C	6 til 8 måneder
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fjærkre, storfe	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Grønnsaker, frukt	ved -18 °C	6 til 12 måneder

## 5 Spare energi

- Sørg for at det alltid er god ventilasjon. Ikke dekk til ventilasjonsåpninger eller -gitre.
- Ventilasjonsåpningene må ikke blokkeres.
- Ikke plasser enheten i direkte sollys eller like ved ovner, radiatorer og liknende.
- Energiforbruket er avhengig av forholdene på oppstillingsplassen, f.eks. temperaturen i omgivelsene (se 1.3 Enhetens bruksområde) . Ved varmere omgivelsestemperatur kan energiforbruket være høyere.
- Hold døren åpen så kort tid som mulig
- I forhold til hvor lavt temperaturen innstilles blir energiforbruket høyere.
- Innordne matvarer sortert: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Oppbevar alle matvarer godt innpakket og tildekket. Unngå rimdannelse.
- Ta ut matvarer kun så lenge det er nødvendig, slik at de ikke blir for varme.
- Sette inn varme matvarer: La først kjøle seg ned til romtemperatur.
- Tin opp dypfrosne matvarer i kjølerommet
- Ved lengre ferietider bruk HolidayMode -bruk.

## 6 Betjening

### 6.1 Betjenings- og visningselementer

Displayet gjør det mulig med en hurtig oversikt over temperaturinnstillingen og tilstanden til funksjonene og innstillingene. Betjeningen av funksjonene og innstillingene skjer enten gjennom aktivering/deaktivering eller gjennom valg av en verdi.

#### 6.1.1 Status-visning

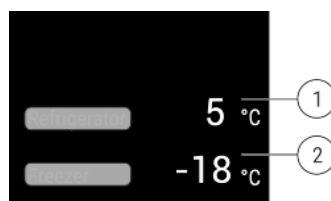


Fig. 5

(1) Temperaturdisplay for kjøleled

(2) Temperaturdisplay for frysedel

Status-visningen viser de innstilte temperaturene og er utgangsvisningen. Derfra skjer navigasjonen til funksjonene og innstillingene.

#### 6.1.2 Navigasjon

Tilgang til de enkelte funksjonene får du gjennom navigasjonen i menyen. Når du bekrefter en funksjon eller innstilling, lyder et lydsignal. Hvis det ikke foretas noe valg innen 10 s, går visningen til Status-visningen.


Betjeningen av apparatet skjer via sveiping og bekreftelse i visningen:



Fig. 6

## Tilbake:

- Bekreft valg i undermenyen. Displayet skifter tilbake til menyen.






-  velges. Displayet skifter tilbake til funksjonen/innstillingen.

## Tilbake til Status-visningen:

- Lukk og åpne dør.
- Vent i 10 s. Visningen skifter til Status-visningen.

## 6.1.3 Displaysymboler






Displaysymbolene gir informasjon om enhetens aktuelle tilstand.

Symbol	Apparatets tilstand
	<b>Standby</b> Enhet eller temperatursone er koblet ut.
	<b>Pulserende tall</b> Apparatet arbeider. Temperaturen pulserer til innstilt verdi er oppnådd.
	
	<b>Pulserende symbol</b> Apparatet arbeider. Innstillingen foretas.
	

## 6.2 Betjeningslogikk

### 6.2.1 Aktiver/deaktiver funksjon

Følgende funksjoner kan aktiveres/deaktiveres:

Symbol	Funksjon
	SuperCool <sup>x</sup>
	PowerCool <sup>x</sup>
	SuperFrost <sup>x</sup>
	IceMaker und MaxIce <sup>x*</sup>
	PartyMode <sup>x</sup>



Symbol	Funksjon
	HolidayMode
	EnergySaver

<sup>x</sup> Når funksjonen er aktiv, arbeider apparatet med høyere ytelse. Gjennom dette kan arbeidslyder for apparatet være forbigående høyere, og energiforbruket øker.

- ▶ Sveip til venstre på displayet til funksjonen vises.
- ▶ Bekreft valgt funksjonen med kort trykk.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises i menyen.
- ▷ Funksjon er aktivert/deaktivert.

### 6.2.2 Velg funksjonsverdi

Ved følgende funksjoner kan det stilles inn en verdi i undermenyen:

Symbol	Funksjon
	<b>Kjøling:</b> Innstilling av temperaturen Slå av/på temperatursonen
	<b>Fryse:</b> Innstilling av temperaturen Slå av/på temperatursonen

- ▶ Sveip til venstre på displayet til funksjonen vises.
- ▶ Bekreft valgt funksjonen med kort trykk.
- ▶ Velg innstillingsverdien ved å sveipe på displayet.

### Innstilling av temperaturen







- ▶ Bekreft valgt verdi med kort trykk.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Displayet skifter til blått i aktivert tilstand.
- ▷ Displayet går tilbake til menyen.

### Slå temperatursone på/av


- ▶ Trykk på Bekreft i 3 sekunder.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Displayet går tilbake til statusvisningen.


### 6.2.3 Aktiver/deaktiver innstillingen

Følgende innstillinger kan aktiveres/deaktiveres:

Symbol	Innstilling
	WiFi <sup>1</sup>
	Inntastingsperre <sup>2</sup>
	SabbathMode <sup>2</sup>
	Cleaning Mode <sup>2</sup>
	Påminnelser <sup>1</sup>
	Tilbakestilling <sup>2</sup>

# Betjening

Symbol	Innstilling
	Utkobling <sup>2</sup>

- ▶ Sveip til venstre på displayet til Innstillinger  vises.
- ▶ Bekreft innstillingene med å trykke.
- ▶ Sveip til ønsket innstilling vises.

## <sup>1</sup> Aktiver innstillingen (shortpress)

- ▶ Trykk kort for å bekrefte
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises i menyen.
- ▷ Innstillingen er aktivert/deaktivert.

## <sup>2</sup> Aktiver innstillingen (longpress)

- ▶ Trykk på utvalg for å bekrefte i 3 sekunder.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises i menyen.
- ▷ Displayet endrer seg.

## 6.2.4 Velg innstillingsverdi




Ved følgende innstillinger kan en verdi stilles inn i undermenyen:



Symbol	Innstillinger
	Lysstyrke
	Døralarm
	Språk

- ▶ Sveip til venstre på displayet til Innstillinger vises.
- ▶ Bekreft innstillingene med å trykke.
- ▶ Sveip til ønsket innstilling vises.
- ▶ Trykk kort for å bekrefte
- ▶ Velg ønsket innstillingsverdi ved å sveipe på displayet.
- ▶ Trykk kort for å bekrefte
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises kort i undermenyen.
- ▷ Displayet går tilbake til menyen.

## 6.2.5 Hente frem kundemenyen

Følgende innstillinger kan hentes frem i kundemenyen:

Symbol	Funksjon
	D-Value <sup>1</sup>
	TubeClean* <sup>2*</sup>
	Isbiter <sup>1*</sup>

- ▶ Sveip til venstre på displayet til Innstillinger  vises.
- ▶ Bekreft innstillingene med å trykke.
- ▶ Sveip inntil Apparatinformasjon  vises på displayet.
- ▶ Trykk kort for å bekrefte
- ▶ Hente frem kundemenyen: Legg inn talkoden 151.
- ▶ I kundemenyen sveiper du til ønsket innstilling vises.

### <sup>1</sup> Velg verdi

- ▶ Trykk kort for å bekrefte
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises kort på displayet.

- ▷ Displayet går tilbake til menyen.

### <sup>2</sup> Aktiver innstillingen



- ▶ For å bekrefte trykk på visningen i 3 sekunder.
- ▷ Det høres en bekreftelsestone.
- ▷ Status vises på displayet.
- ▷ Symbolet pulserer inntil apparatet er i drift.

## 6.3 Funksjoner

### 6.3.1 Innstilling av temperaturen

Temperaturen avhenger av følgende faktorer:

- hvor ofte døren åpnes
- Varigheten på døråpningen
- Romtemperaturen der enheten er plassert
- typen og mengden matvarer og hvilken temperatur de har

Temperatursonen	Anbefalt innstilling
 5 °C	Kjøledel
 -18 °C	Frysedel

### Innstilling av temperaturen

- ▶ Still inn verdi (se 6.2 Betjeningslogikk)
- ▷ Den innstilte verdien vises nede til høyre på displayet.
- ▷ Aktuell temperatur blinker på displayet.

### Slå av temperatursone

Kjøledelen kan slås av separat.

Hvis frysedelen er utkoblet, blir alle temperatursoner koblet ut.

- ▶ Deaktiver IceMaker. \*
- ▶ Still inn verdi (se 6.2 Betjeningslogikk)

- ▷  vises.

### SuperCool

Med denne funksjonen kobler du til høyeste kjøleeffekt. Dermed oppnår du lavere kjøletemperaturer.

Funksjonen gjelder kjøledelen *Fig. 1 (A)*.

Bruk:

- Kjøle ned store matvaremengder hurtig.

### Aktiver/deaktiver funksjon

- ▶ Legg inn varen i kjøledelen: Aktiver funksjonen ved innlegging av varen.
  - ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .
- eller-**
- ▶ Aktiver/deaktiver via Liebherr SmartDevice-App.\*

Funksjonen deaktiveres automatisk. Deretter går apparatet videre i normal drift. Temperaturen stiller seg inn på den innstilte verdien.

### SuperFrost

Med denne funksjonen kobler du til høyeste fryseeffekt. Dermed oppnår du lavere frysetemperaturer.

Funksjonen gjelder frysedelen *Fig. 1 (C)*.

Bruk:

- Fryse inn mer enn 2 kg friske matvarer daglig.



- Fryse ferske matvarer raskt helt inn til kjernen.
- Øk kjølereserver i innlagt frysegods før apparatet tines av.

## Aktiver/deaktiver funksjon

Ved liten innfrysingsmengde:

- ▶ Aktiver 6 timer før bruk.

Ved maksimal innfrysingsmengde:

- ▶ Aktiver 24 timer før bruk.
- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningsloggikk) .

**-eller-**

- ▶ Aktiver/deaktiver via [Liebherr SmartDevice-appen](#).\*

Funksjonen deaktiveres automatisk. Deretter går apparatet videre i normal drift. Temperaturen stiller seg inn på den innstilte verdien.



## PowerCool

Med denne funksjonen opprettes en optimal temperatur for kjøling av matvarene.

Funksjonen gjelder kjøledelen *Fig. 1 (A)*.

Bruk:

- Ved høy romtemperatur (fra ca. 35 °C)
- Ved høy luftfuktighet, f.eks. på sommerdager
- Ved innlagring av fuktige varer, for å unngå kondensatdannelse på innsiden

## Aktiver/deaktiver funksjon

- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningsloggikk) .

### Merk

Ventilatoren kan gå også ved deaktivert funksjon. Dette er funksjonsbetinget og helt normalt.

- ▷ Funksjon aktivert. Energiforbruket til apparatet er litt forhøyet.



## PartyMode

Denne funksjonen tilbyr en samling av spesielle funksjoner og innstillinger som er nyttige i løpet av en fest.

Følgende funksjoner aktiveres:

- *SuperCool*
- *IceMaker* og *MaxIce*
- *InfinitySpring*

Alle funksjoner stilles inn fleksible og individuelle. Endringer blir forkastet når funksjonen er deaktivert.

## Aktiver/deaktiver funksjon

- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningsloggikk) .
- ▷ Aktivert: Alle funksjoner er aktivert samtidig.
- ▷ Deaktivert: tidligere innstilte temperaturer er gjenopprettet.

Etter 24 timer blir funksjonen automatisk deaktivert.



## HolidayMode

Denne funksjonen tilbyr minimalt energiforbruk under et lengre fravær. Kjøletemperaturen blir økt til 15 °C.

Den innstilte frysetemperaturen opprettholdes.

Funksjonen gjelder kjøledelen *Fig. 1 (A)*.

Bruk:

- Spar energi i løpet av et lengre fravær.
- Unngåelse av dårlige lukter samt muggdannelse i løpet av lengre fravær.

## Aktiver/deaktiver funksjon

- ▶ Tøm kjøledelen fullstendig.
- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningsloggikk) .
- ▷ Aktivert: Kjøletemperatur økes.
- ▷ Deaktivert: tidligere innstilt temperatur er gjenopprettet.



## EnergySaver

Denne funksjonen legger vekt på å senke energiforbruket. Det er innstilt høyere temperaturer i alle temperaturområder, slik at enheten ikke kjøler så ofte.

Temperatur kjøledel: 7 °C

Temperatur frysedel: -16 °C

Bruk:

- Spare energi.

## Aktiver/deaktiver funksjon

- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningsloggikk) .
- ▷ Aktivert: I alle temperatursonene innstilles høyere temperaturer.
- ▷ Deaktivert: tidligere innstilte temperaturer er gjenopprettet.



## IceMaker\*

Med funksjonen IceMaker kan isbiter produseres automatisk. Mengde og størrelse kan stilles inn

Bruk:

- Behovsriktig produksjon av isbiter.

## Aktiver/deaktiver funksjon

- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningsloggikk) .
- eller-**
- ▶ Aktiver/deaktiver via [Liebherr SmartDevice-App](#).\*



## MaxIce\*

Med funksjonen MaxIce kan ca. 1,5 kg isbiter produseres innen kort tid.

Bruk:

- Ved aktivering av IceMaker kan det velges mellom normal funksjon og MaxIce.

## Aktiver/deaktiver funksjon

- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningsloggikk) .
- eller-**
- ▶ Aktiver/deaktiver via [Liebherr SmartDevice-App](#).\*

## 6.4 Innstillinger



## Språk

Med denne innstillingen kan du stille inn språket på visningen.

Følgende språk kan velges:

- Tysk
- Engelsk
- Fransk
- Spansk
- Italiensk
- Nederlandsk
- Tsjekkisk
- Polsk
- Portugisisk

# Betjening

- Russisk
- Ukrainsk
- Kinesisk

## Aktiver/deaktiver innstillingen

► Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningsloggikk) .



## Opprette WLAN-forbindelse

Innstillingen gjør det mulig å opprette forbindelsen mellom apparatet og Internett. Forbindelsen styres via SmartDevice-boksen. Apparatet kan integreres via SmartDevice-App i et SmartHome-System Via SmartDevice-App og ytterligere compatible partnernetverk kan dessuten utvidede alternativ- og innstillingsmuligheter brukes.

### Merk

SmartDevice-boksen er tilgjengelig i [Liebherr hvitevarebutikk \(home.liebherr.com\)](http://home.liebherr.com).

Nærmere informasjon om tilgjengelighet, forutsetninger og om de enkelte alternativene finner du på Internett på [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com).

### Bruk:

- Betjen apparatet med SmartDevice-App eller med compatible partnernetverk.
- Bruk utvidede funksjoner og innstillinger.
- Hent aktuell apparattilstand via SmartDevice-App.

SmartDevice-Box er anskaffet og brukt (se <https://smartdevice.liebherr.com/install>).\*

SmartDevice-app er installert (se <https://apps.home.liebherr.com/>).

## Opprette forbindelsen

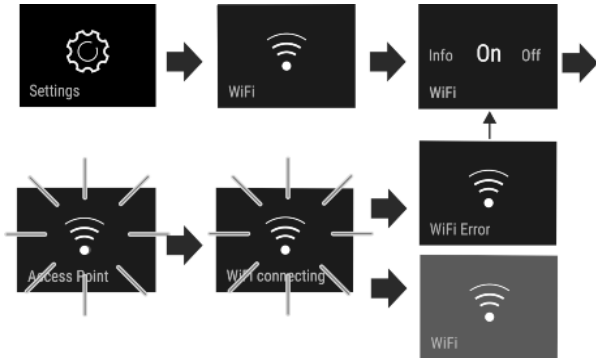


Fig. 7

- Aktivere innstillingen (se 6.2 Betjeningsloggikk) .
- ▷ Forbindelsen opprettes: Connecting vises. Symbolet pulserer.
- ▷ Forbindelse mislykket: WiFi Error vises.

## Koble fra forbindelsen

► Deaktiver innstillingen (se 6.2 Betjeningsloggikk) .





Fig. 8



Forbindelsen er frakoblet: Symbolet  er synlig permanent.

## Tilbakestill forbindelsen

► Tilbakestill innstillinger (se 6.2 Betjeningsloggikk) .

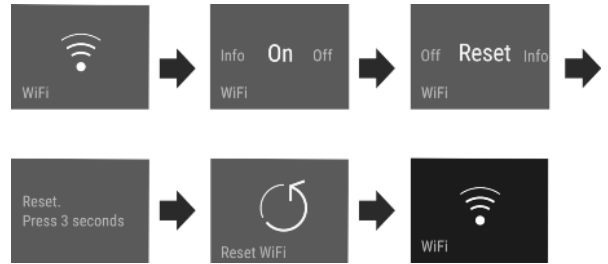


Fig. 9

▷ Forbindelsen samt ytterligere innstillinger blir tilbakestilt til utleveringstilstanden.



## Inntastingsperre

Denne innstillingen unngår utilsiktet betjening av apparatet f.eks. av barn.

### Bruk:

- Unngå utilsiktet endring av innstillinger og funksjoner.
- Unngå utilsiktet utkobling av apparatet.
- Unngå utilsiktet temperaturinnstilling.

## Aktiver/deaktiver innstillingen

► Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningsloggikk) .



## Displaylysstyrke

Denne innstillingen gjør det mulig med trinnvis innstilling av displayets lysstyrke.

Følgende lysstyrketrinn kan stilles inn:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

## Velge innstilling

► Still inn verdi (se 6.2 Betjeningsloggikk)



## Døralarm

Denne innstillingen gjør det mulig å stille inn tiden før døralarmen (se Lukk døren) høres.

Følgende verdier kan stilles inn:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Av

## Velge innstilling

► Still inn verdi (se 6.5 Advarsler) .




## Info

Denne innstillingen gjør det mulig med avlesing av apparatinformasjon, samt tilgang til kundemenyen.

Følgende informasjon kan leses av:

- Modellnavn
- Indeks
- Serienummer
- Servicenummer

## Hente apparatinformasjon

- ▶ Sveip på displayet til Innstillinger  vises.
- ▶ Bekreft visning.
- ▶ Sveip på displayet til informasjonen vises.
- ▶ Avles apparatinformasjonen.



## SabbathMode

Denne innstillingen oppfylder de religiøse kravene på jødiske helligdager, som f.eks. sabbaten. Når SabbathMode er aktivert, er noen funksjoner i styreelektronikken utkoblet. På denne måten kan du bruke apparatet uten å forårsake en apparataktivitet.

En liste over Star-K-sertifiserte apparater finner du på [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).



## ADVARSEL

Fare for forgiftning!

Hvis det oppstår strømbrudd mens SabbathMode er aktivert, blir denne meldingen ikke lagret. Når strømmen vender tilbake, arbeider enheten igjen i SabbathMode. Når denne er avsluttet, sendes det ingen melding om strømbruddet i temperaturvisningen.

Hvis det oppstår strømbrudd mens enheten er i SabbathMode:

- ▶ Kontroller matvarenes kvalitet. Opptinte matvarer skal ikke spises!

Atferden til apparatet når SabbathMode er aktivert:

- Status-visningen viser kontinuerlig SabbathMode.
- Displayet er sperret for betjening, unntatt deaktivert SabbathMode.
- Hvis funksjoner/innstillinger er aktivert, forblir de aktive.
- Displayet forblir lyst når døren lukkes.
- Påminnelser blir ikke utført. Det innstilte tidsintervallet blir også stoppet. Funksjonen blir ikke ført videre i SabbathMode.
- Påminnelser og advarsler blir ikke vist. Det høres ingen lydsignaler, og i visningen vises det ingen advarsler/innstillinger, slik som f.eks. temperaturalarm, døralarm.
- IceMaker er ute av drift.\*
- InfinitySpring er ute av drift.\*
- Den innvendige belysningen er deaktivert.
- Tinesyklusen arbeider kun etter innstilt tid, uten hensyn til apparatets bruk.
- Etter et strømbrudd slår enheten seg over på SabbathMode av seg selv.

## Aktiver/deaktiver SabbathMode

- ▶ For å aktivere funksjonen i visningen sveip til meny-punktet Innstillinger og trykk i 1 sekund. Menyene skifter til tilgjengelige innstillinger.
- ▶ Sveip i visningen inntil symbolet for SabbathMode (Menora) vises. Trykk symbolet i tre sekunder.
- ▷ Visningen veksler farge. SabbathMode er aktivert.

For å deaktivere funksjonen trykk på visning 3 sekunder. SabbathMode er deaktivert.



## CleaningMode

Denne innstillingen gjør det mulig med en komfortabel rengjøring av apparatet.

Denne innstillingen gjelder kjøledelen *Fig. 1 (A)*.

Bruk:

- Utfør manuell rengjøring av kjøledelen.

Apparatets atferd når innstillingen er aktivert:

- Displayet viser kontinuerlig CleaningMode.
- Kjøledelen er slått av
- Innvendig belysning er aktiv.
- Påminnelser og advarslene blir ikke vist. Det høres ingen signaltone.
- InfinitySpring er ute av drift.\*

## Aktiver/deaktiver innstillingen

- ▶ Aktiver/deaktiver innstillingen (se 6.2 Betjeningslogikk) .
- ▷ Aktivert: Kjøledelen er slått av: Lyset forblir på.
- ▷ Deaktivert: tidligere innstilt temperatur er gjenopprettet.

Etter 60 min blir innstillingen automatisk deaktivert. Deretter går apparatet videre i normal drift.



## TubeClean\*

Denne innstillingen gjør det mulig med rengjøring av IceMaker-ledningene.

Påse at følgende betingelser er oppfylt:

- IceMaker-rengjøring er forberedt (se 8.3.4 Rengjøre IceMaker\*).

## Aktivere innstilling

- ▶ Aktiver innstillingen i kundemenyen (se 6.2 Betjeningslogikk) .
- ▷ Vaskeprosess blir forberedt (maks. 60 min.): Symbolet pulserer.
- ▷ Vannledninger skylles. Symbolet pulserer.
- ▷ Skylleprosessen er avsluttet: Funksjon er automatisk deaktivert.



## Isbiter\*

Denne innstillingen gjør det mulig med individuell innstilling av isbitstørrelse.

## Velge innstilling

- ▶ Still inn verdi i kundemenyen (se 6.2 Betjeningslogikk) .



## D-Value

Bakveggen i rustfritt stål er inkludert ved leveringen i apparatet. *D-Value* er derfor innstilt på **D1**. Bakveggen i rustfritt stål kan tas ut for rengjøring.

Apparatet ble utformet for drift med og uten bakvegg i rustfritt stål, dermed kan enheten også drives uten bakvegg i rustfritt stål. Hvis apparatet drives uten bakvegg i rustfritt stål, må *D-Value* stilles inn på **D2**.

## Merk

Liebherr anbefaler:

- ▶ Bruk apparat med bakvegg i rustfritt stål for å unngå synlig kondens og frysing av varen.

# Utrustning

## Velge innstilling

- ▶ Still inn verdi i kundemenyen (se 6.2 Betjeningsloggikk) .



## Påminnelse

Påminnelser gis akustisk gjennom en varslingsstone og visuelt med et symbol på displayet. Signaltonen forsterker seg og blir høyere, inntil meldingen avsluttes.



## Skift ut FreshAir-aktivkullfilteret

Denne meldingen vises når luftfilteret skal skiftes ut.

- ▶ Skift luftfilter hver sjette måned.
- ▶ Bekreft melding.
- ▷ Vedlikeholdsintervallet begynner på nytt.
- ▷ Luftfilteret garanterer optimal luftkvalitet i kjøleapparatet.



## Sett inn skuffen IceMaker\*

Denne meldingen vises når IceMaker-skuffen er åpnet.

- ▶ Skyv inn IceMaker-skuffen.
- ▷ Meldingen slukker.
- ▷ IceMaker produserer isterninger.

## Aktivere innstilling

- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningsloggikk) .



## Slå av enheten

Denne innstillingen gjør det mulig å slå av hele apparatet.

## Koble ut hele apparatet

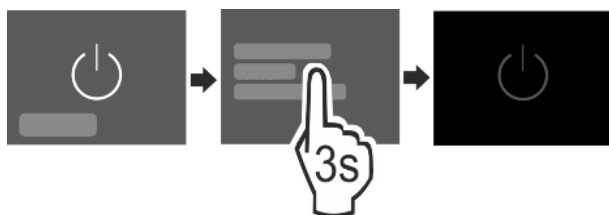


Fig. 10

- ▶ Deaktiver IceMaker.\*
- ▶ Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningsloggikk) .
- ▷ Deaktivert: Displayet blir svart.

## 6.5 Advarsler

Advarsler gis akustisk gjennom en varslingsstone og visuelt med et symbol på displayet. Signaltonen forsterker seg og blir høyere, inntil meldingen avsluttes.

### 6.5.1 Melding



## Lukk døren

Meldingen vises når døren er åpen for lenge.

Tiden frem til meldingen vises, kan stilles inn.

- ▶ Avslutt alarm: Bekreft meldingen .

-eller-

- ▶ Lukk døren.



## Strømbrudd

Meldingen vises når frysetemperaturen er steget på grunn av et strømbrudd. Når strømmen kommer tilbake, fortsetter enheten å arbeide med den siste temperaturinnstillingen.

- ▶ Avslutt alarm: Bekreft meldingen .

- ▷ Temperaturalarm vises (se Temperaturalarm) .



## Temperaturalarm

Meldingen vises når frysetemperaturen ikke tilsvarer innstilt temperatur.

Årsak til temperaturforskjeller kan være:

- Varme, ferske matvarer ble lagt inn.
- For mye varm luft har strømmet inn under omplassering eller uttak av matvarer.
- Det har vært et langvarig strømbrudd.
- Enheten er defekt.

Når årsaken er utbedret, fortsetter enheten å arbeide med den siste temperaturinnstillingen.

- ▶ Bekreft visning.
- ▷ Den varmeste temperaturen vises.
- ▶ Bekreft visning på nytt.
- ▷ Status-visningen vises.
- ▷ Aktuell temperatur vises.



## Feil

Denne meldingen vises når det finnes en feil på apparatet. En modul i enheten oppviser en feil.

- ▶ Åpne døren.
- ▶ Skriv ned feilkoden.
- ▶ Bekreft meldingen .
- ▷ Lydalarmer stopper
- ▷ Displayet veksler til statusvisningen.
- ▶ Lukk døren.
- ▶ Kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .

### 6.5.2 DemoMode

Hvis «D» vises på, er demonstrasjonsmodusen aktiv. Denne funksjonen er utviklet for forhandlere, da alle kjøletekniske funksjoner er deaktivert:

#### Deaktiver DemoMode

Hvis en tid på displayet utløper:

- ▶ Bekreft visningen innen den utløpende tiden.
- ▷ DemoMode er deaktivert.

Hvis ingen tid utløper på displayet:

- ▶ Trekk ut nettpluggen.
- ▶ Koble støpselet inn igjen.
- ▷ DemoMode er deaktivert.

## 7 Utrustning

### 7.1 Dørhulle

#### 7.1.1 Forskyv / ta ut dørhulle

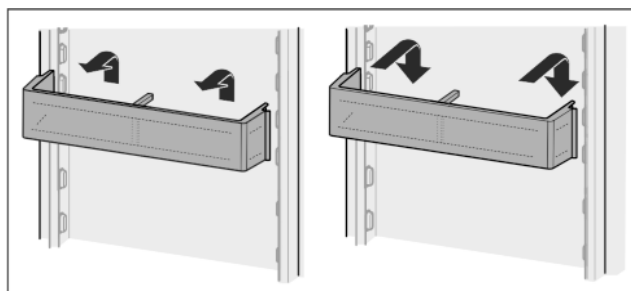


Fig. 11

- ▶ Ta ut hyllene som vist på figuren.

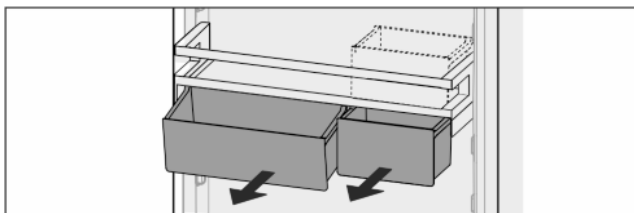


Fig. 12

Man kan bruke bare den ene eller begge VarioBoxer som man selv vil. Når man skal sette fra seg særlig høye flasker, er det bare å henge en boks inn på flaskehylLEN.

### Erstatte hylle med VarioBoxer:

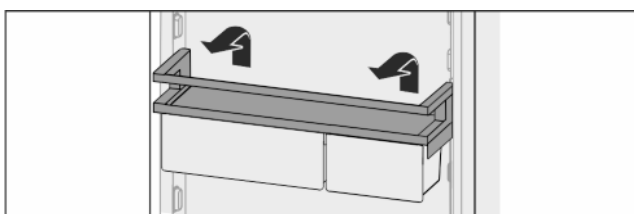


Fig. 13

- ▶ Ta opp og ut.
- ▶ Sett inn igjen på ønsket posisjon.

### Flytte VarioBoxer:

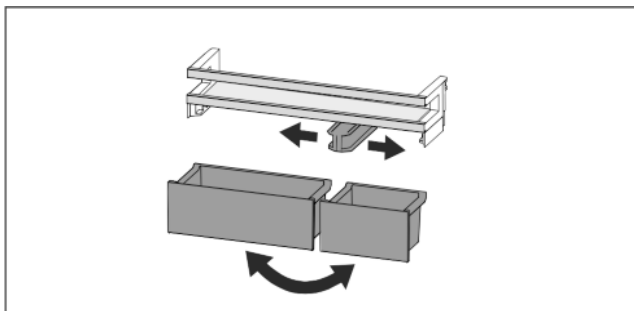


Fig. 14

Hvis dørhyllene er tatt ut:

- ▶ Ta ut bokser.
- ▶ Forskyv den midtre holdedelen tilsvarende.
- ▶ Bytt bokser.

### 7.1.2 Demontere dørhyllene

Dørhyllene kan demonteres for rengjøring.

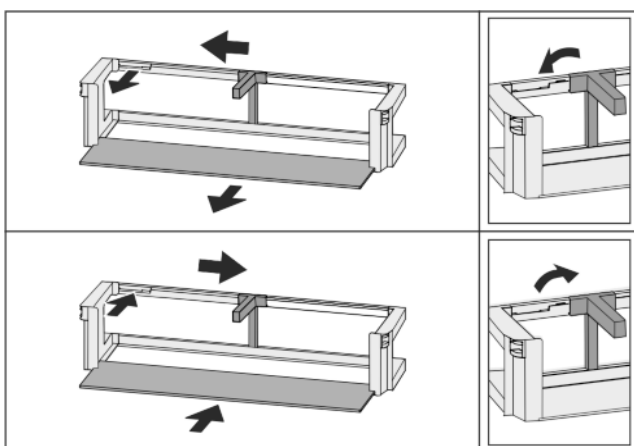


Fig. 15

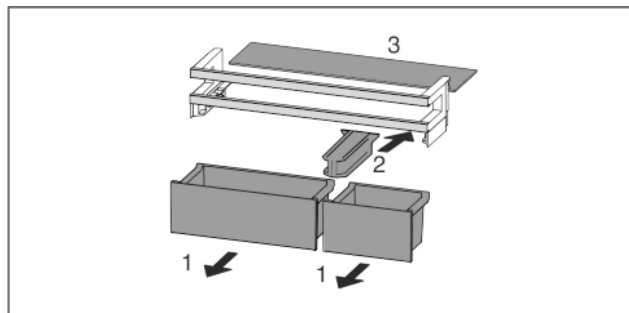


Fig. 16

- ▶ Demonter dørhyllene.

## 7.2 Hyller

### 7.2.1 Forskyve / ta ut hyller

Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et uhell

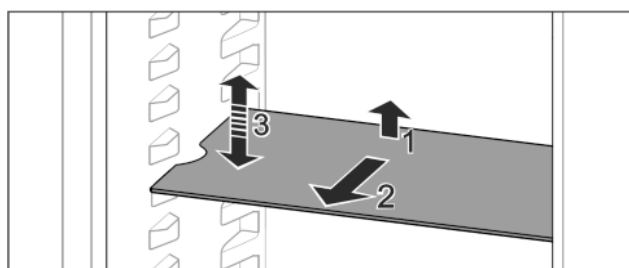


Fig. 17

- ▶ Løft hyllene og trekk den forover.
- ▷ Sideutsparing på posisjonen opplag.
- ▶ Flytt hylle: løft eller senk til ønsket høyde og skyv den inn. -eller-

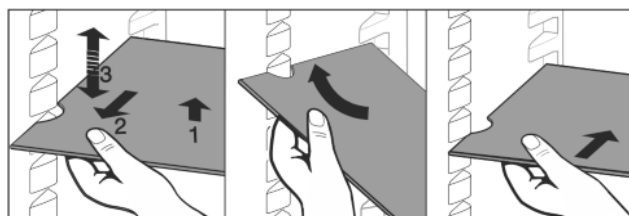


Fig. 18

- ▶ Ta hyllene helt ut: trekk den forover og ut.
- ▶ Lettere uttak: Skråstill hyllene.
- ▶ Sett inn hyllene igjen: skyv inn til anslag.
- ▷ Uttrekkstoppere peker nedover.
- ▷ Uttrekkstoppere ligger bak fremre oppleggsflate.

Hyllene kan også tas ut via EasyFresh-hyllene.

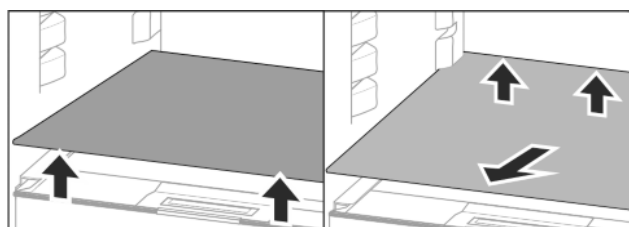


Fig. 19

- Ta ut en hylle:
  - ▶ Ta den ut fremover.
- Ikke sett inn noen varer på hylledekselet under!
- Skyv inn en hylle:
  - ▶ Sett inn hyllene på skrå, hellende bakover.
  - ▷ Uttrekkstoppere peker nedover.
  - ▶ Skyv inn og legg ned hyllene.

# Utrustning

## 7.2.2 Demontere hyllene

Hyllene kan demonteres for rengjøring.

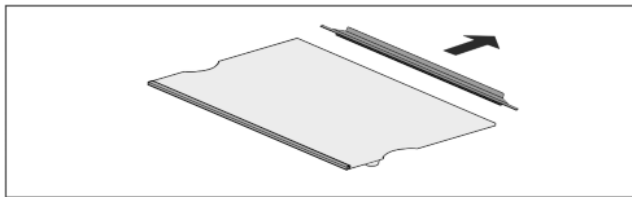


Fig. 20

- Demonter hyllene.

## 7.3 Delbare hyller

### 7.3.1 Bruke delbare hyller

Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et uhell

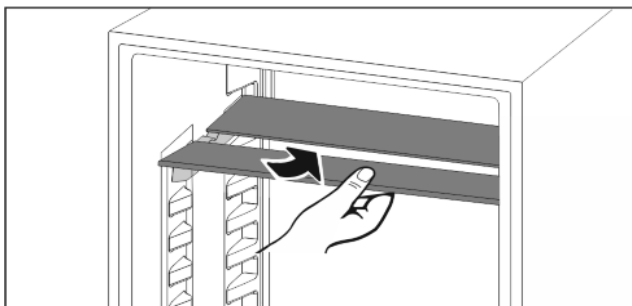


Fig. 21

- Skyv inn delbare hyller på undersiden som vist på illustrasjonen

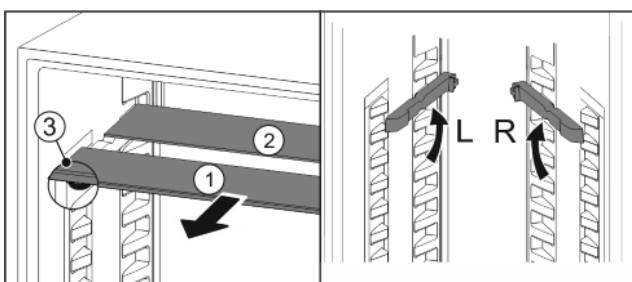


Fig. 22

#### Justere i høyden:

- Trekk glassplatene enkeltvis fremover og ut Fig. 22 (1).
- Trekk oppleggsskinnene ut og hekt inn i ønsket høyde,
- Skyv inn glassplatene enkeltvis etter hverandre.
- ▷ Flate uttrekksstoppere, direkte bak oppleggsskinnene.
- ▷ Høy uttrekksstopp bak.

#### Bruke begge hyllene:

- Løft øvre glassplate, trekk nedre glassplate ut fremover.
- ▷ Glassplate Fig. 22 (1) med uttrekksstopp ligger foran.
- ▷ Stopperer peker nedover Fig. 22 (3).

## 7.4 VarioSafe

r VarioSafe tilbyr plass for små matvareenheter og pakninger, tuber og glass.

### 7.4.1 Bruke VarioSafe

Skuffen kan trekkes ut og skyves inn i to forskjellige høyder. Dermed kan også høyere smådeler oppbevares i skuffen.

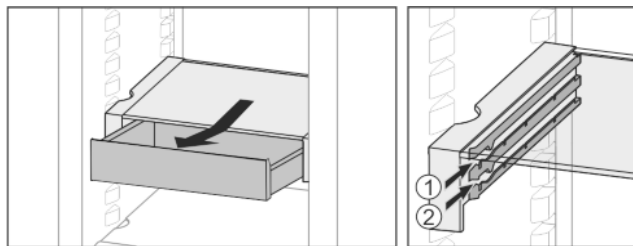


Fig. 23

- Trekk ut skuffen.
- Skyv inn i ønsket høyde Fig. 23 (1) eller Fig. 23 (2).

### 7.4.2 Forskyve VarioSafe

Hele VarioSafe kan justeres i høyden.

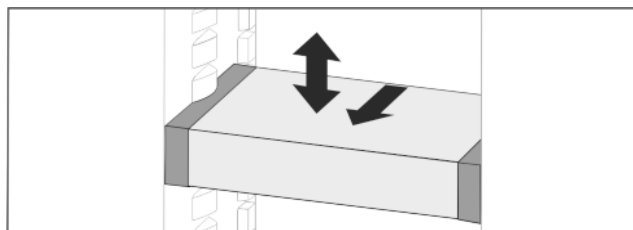


Fig. 24

- Trekk fremover.
- ▷ Sideutsparing på posisjonen opplag.
- Løft eller senk til ønsket høyde.
- Skyv bakover.

### 7.4.3 Ta VarioSafe helt ut.

Hele VarioSafe kan tas ut.

- Trekk fremover.
- ▷ Sideutsparing på posisjonen opplag.

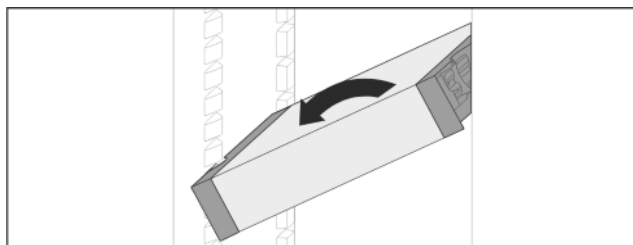


Fig. 25

- Still på skrå og trekk fremover.

### 7.4.4 Ta VarioSafe fra hverandre

VarioSafe kan demonteres for rengjøring.

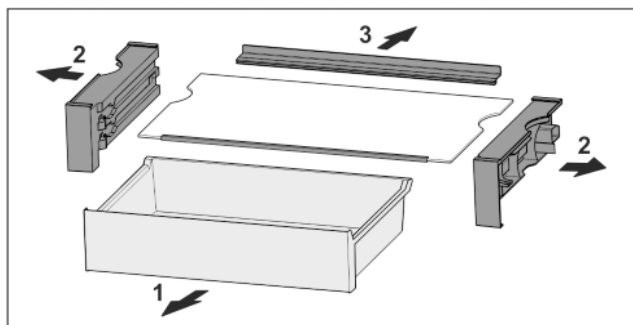


Fig. 26

- Demonter VarioSafe.

## 7.5 Plass til bakeplate

Over skuffen er det plass til en bakeplate Fig. 1 (7).

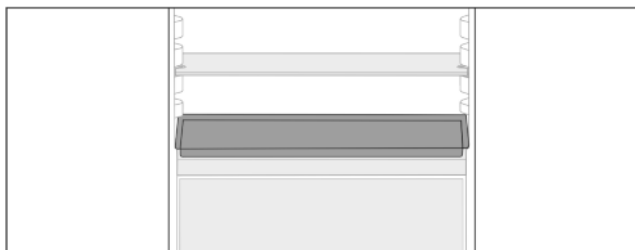


Fig. 27

Påse at følgende betingelser er oppfylt:

- Maksimale mål for bakeplaten er inkludert. (se 9.1 Tekniske data) .
- Bakeplaten er nedkjølt til romtemperatur.
- Nederste dørhylle er satt minst én posisjon høyere.

Når døren er 90° åpnet:

- ▶ Skyv inn bakeplaten til nederste sideveis pålegg.

## 7.6 Skuffer

Skuffene kan tas ut for rengjøring.

Underliggende lagringsflater kan brukes som lagringsplass når skuffene er tatt ut.

Uttak og innsetting av skuffene er forskjellig avhengig av uttrekkssystemet. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

### 7.6.1 Ta ut skuffen.

#### Merk

Energiforbruket øker og kjøleeffekten reduseres hvis det ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

- ▶ La nederste skuff stå igjen i enheten!
- ▶ Ventilasjonskanalen innvendig for viften på bakveggen må ikke blokkeres!

#### Skuff uten uttrekkssystem\*

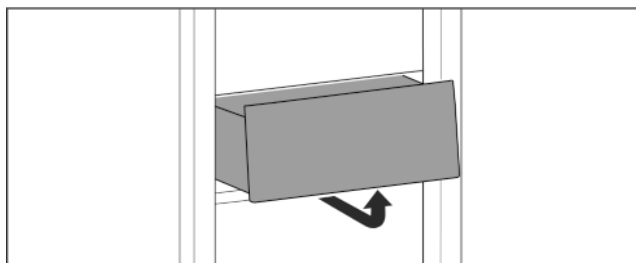


Fig. 28\*

- ▶ Ta ut skuffen etter figuren.\*

#### Skuff på teleskopskinner

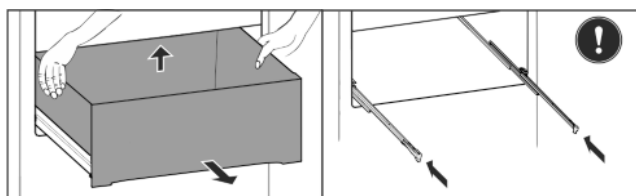


Fig. 29

- ▶ Trekk skuffen ut.
- ▶ Løft opp bak og ta bort fremover.
- ▶ Skyv inn skinnene.

### 7.6.2 Sette inn skuffen

#### Skuff uten uttrekkssystem\*

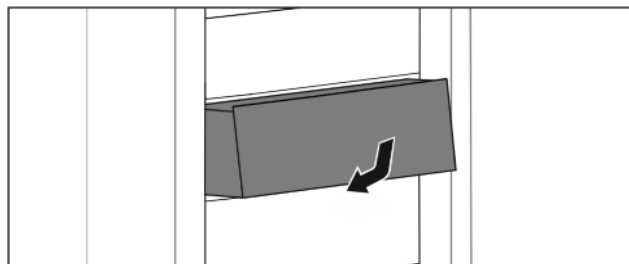


Fig. 30\*

- ▶ Sett inn skuffen etter figuren.\*

#### Skuff på teleskopskinner

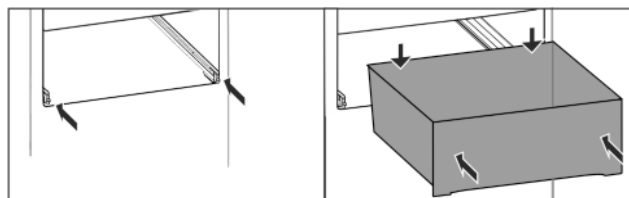


Fig. 31

Skinnene er skjøvet inn:

- ▶ Skyv skuffen helt inn bak på skinnene.
- ▷ Hektes hektes hørbart på plass bak.

## 7.7 Deksel EasyFresh-Safe

Hylledekselet kan tas ut for rengjøring.

### 7.7.1 Ta ut hylledekselet

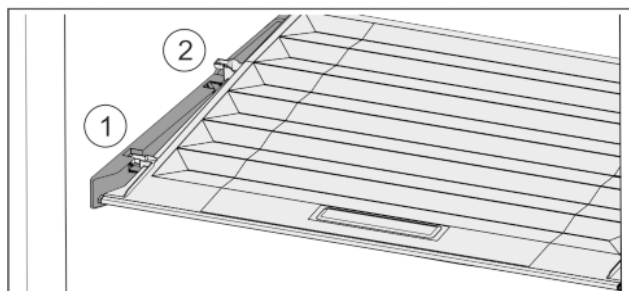


Fig. 32

Hvis skuffene er tatt ut:

- ▶ Trekk dekselet til åpningen i holdedelene fremover Fig. 32 (1).
- ▶ Løft ut nede bak og ta opp og ut Fig. 32 (2).

### 7.7.2 Sett inn hylledekselet

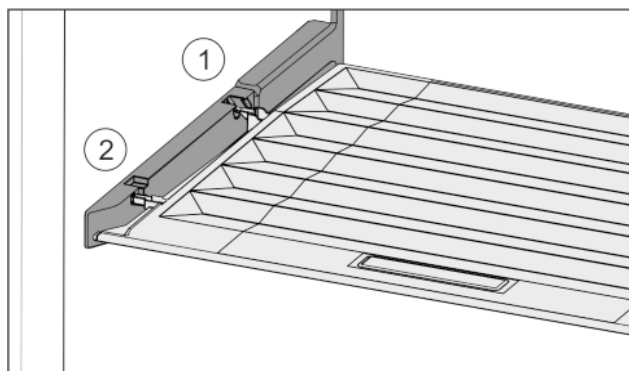


Fig. 33

- ▶ Skyv inn dekseltrinn via åpningen til bakre holder Fig. 33 (1) og klikk dem på plass i fremre holder Fig. 33 (2).
- ▶ Bring deksel til ønsket posisjon (se 7.8 Fuktighetsregulering) .

# Utrustning

## 7.8 Fuktighetsregulering

Du kan stille inn fuktigheten i skuffen over justeringen av hylledekslet selv.

Hylledekslet befinner seg rett på skuffen og kan være tildekket med lagringslager eller ekstra skuffer.

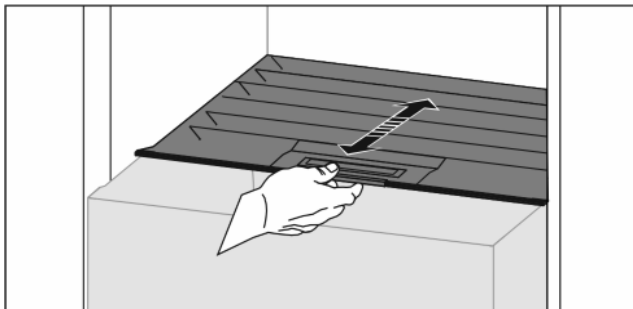


Fig. 34

### Lav luftfuktighet

- ▶ Åpne skuffen.
- ▶ Trekk hylledekslet fremover.
- ▷ Ved lukket skuff: Spalte mellom deksel og hylle.
- ▷ Luftfuktigheten i Safe reduseres.

### Høy luftfuktighet

- ▶ Åpne skuffen.
  - ▶ Skyv hylledekslet bakover.
  - ▷ Ved lukket skuff: Dekselet lukker hyllen tett.
  - ▷ Luftfuktigheten i Safe øker.
- Hvis det er for mye fuktighet i skuffen:

- ▶ Velg innstillingen «lav luftfuktighet».

-eller-

- ▶ Fjern fuktigheten med en klut.

## 7.9 IceMaker\*

IceMaker tjener utelukkende til å produsere isbiter i mengder som er vanlige i husholdningen.

Påse at følgende betingelser er oppfylt

- IceMaker er rengjort (se 8 Vedlikehold).
- IceMaker-skuffen er skjøvet helt inn.

### 7.9.1 Produsere isterninger

Produksjonskapasiteten avhenger av frysetemperaturen. Jo lavere temperaturen er, desto flere isterninger kan produseres i en bestemt tid.

Etter at IceMaker er blitt slått på for første gang, kan det vare opptil ett døgn før de første isterningene blir produsert.

- ▶ Aktiver funksjonen IceMaker (se 6.2 Betjeningslogikk).
- ▶ Produsere mange isbiter: Aktiver funksjonen MaxIce (se 6.2 Betjeningslogikk).
- ▶ Produsere mange isbiter: Forskyv separatoren i IceMaker-skuffen eller ta den ut.\*
- ▶ Fordel isbiter jevnt i skuffen for å øke påfyllingsmengden.
- ▶ Lukk skuffen: IceMaker begynner automatisk igjen med produksjonen.

### Merk

Når en bestemt fyllmengde er nådd i IceMaker-skuffen, blir det ikke produsert flere isbiter. IceMaker fyller ikke skuffen helt til randen.

## 7.10 VarioSpace

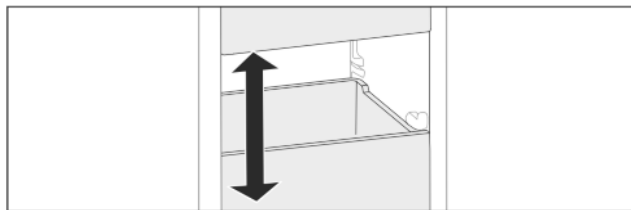


Fig. 35

I tillegg til skuffene, kan du også ta ut glassplatene. Dermed får du plass til store matvarer som fjærkre, kjøtt, store viltstykker og høye bakervarer. Disse kan dermed fryses inn hele og viderebehandles.

- ▶ Vær oppmerksom på belastningsgrensene til glassplatene (se 9.1 Tekniske data).

## 7.11 Tilbehør

### 7.11.1 Smørboks

#### Åpne/lukke smørboks

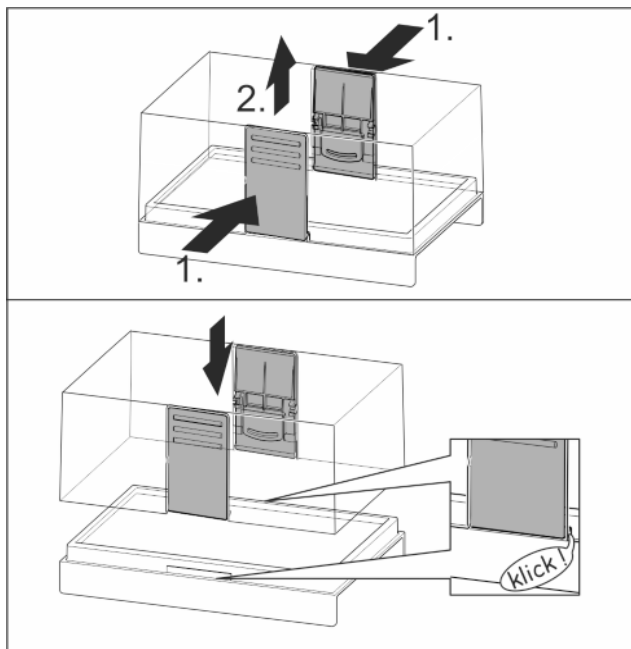


Fig. 36

#### Demontere smørboks

Smørboksen kan demonteres for rengjøring.

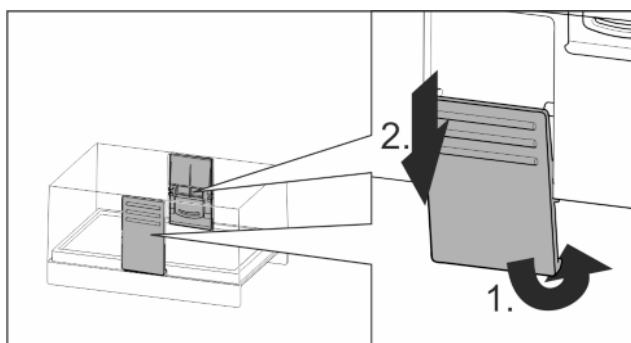


Fig. 37

- ▶ Demonter smørboks.

### 7.11.2 Egghylle

Egghyllen er uttrekkbar og kan vendes. Begge deler av egghyllen kan brukes til å merke forskjeller slik som kjøpedato.



## Bruke egghyllen

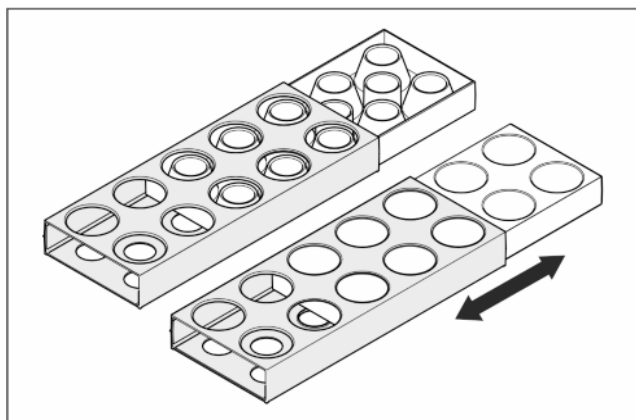


Fig. 38

- ▶ Øvre side: Lagre hønseegg.
- ▶ Nedre side: Lagre vaktelegg.

## 7.11.3 Flaskeholder

### Bruke flaskeholder

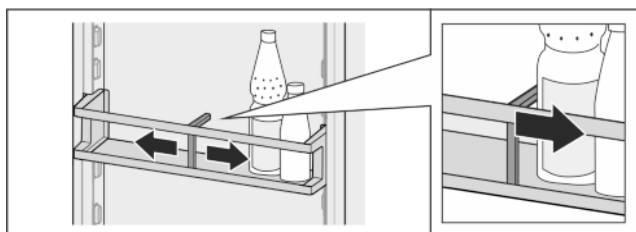


Fig. 39

- ▶ Skyv flaskeholderen til plaskene.
- ▷ Flaskene velter ikke.

### Ta ut flaskeholderen

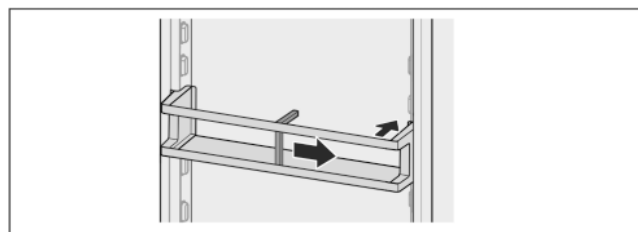


Fig. 40

- ▶ Skyv flaskeholderen helt til høyre til kanten.
- ▶ Ta ut bakover.

## 7.11.4 Kjøleakkumulator

Kjøleakkumulatorene forhindrer at temperaturen stiger for raskt ved strøbrudd.

Kjøleelementene er i skuffen.

### Bruke kjøleakkumulator

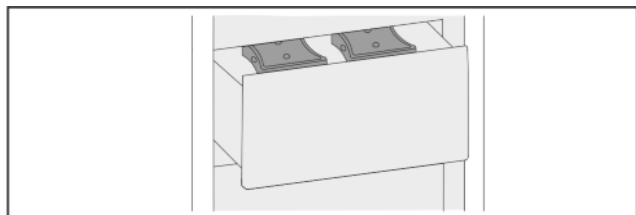


Fig. 41

Hvis kjølebatteriene er gjennomfrosset:

- ▶ I øvre, fremre område av frysedelen legg på frysegodset.

## 7.11.5 Isbitskål med deksel\*

### Bruke isbitskål

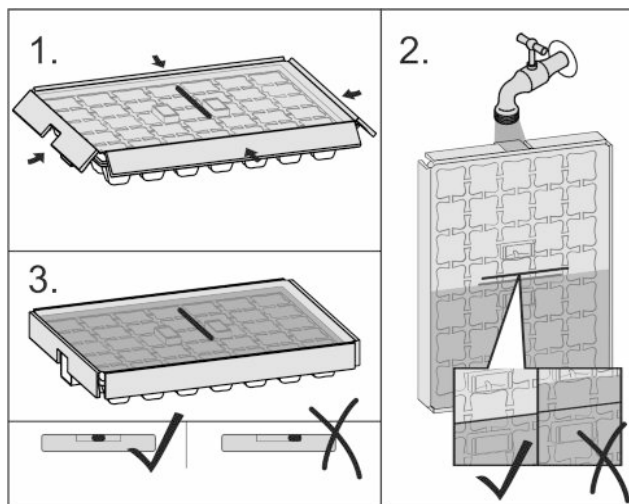


Fig. 42

Når vannet er frosset:

- ▶ Hold isterningskålen kort under varmt vann.
- ▶ Ta av dekselet.
- ▶ Drei endene på isbitformen lett i motsatt retning.
- ▶ Løsne isbiter.

### Demontere isbitform

Isbitformen kan demonteres for rengjøring.

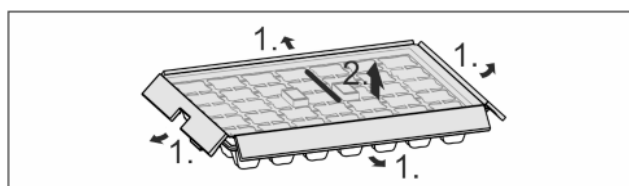


Fig. 43

- ▶ Demonter isbitform.

## 8 Vedlikehold

### 8.1 FreshAir-aktivkullfilter

FreshAir-aktivkullfilteret befinner seg i rommet over ventilatoren.

Det garanterer en optimal luftkvalitet.

- Aktivkullfilteret skal skiftes ut hver 6. måned.  
Når *Reminder* er aktivert, oppfordrer en melding i displayet til å skifte.
- Aktivkullfilteret kan kastes sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

### Merk

FreshAir-aktivkullfilteret er tilgjengelig i [Liebherr hvitevarebutikk](http://home.liebherr.com) (home.liebherr.com).

## 8.1.1 Ta ut FreshAir-aktivkullfilter

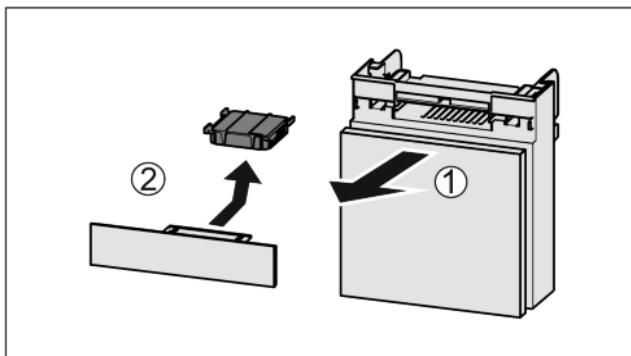


Fig. 44

- ▶ Trekk ut Fig. 44 (1) hyllen fremover.
- ▶ Ta ut Fig. 44 (2) aktivkullfilteret.

## 8.1.2 Sett inn FreshAir-aktivkullfilteret

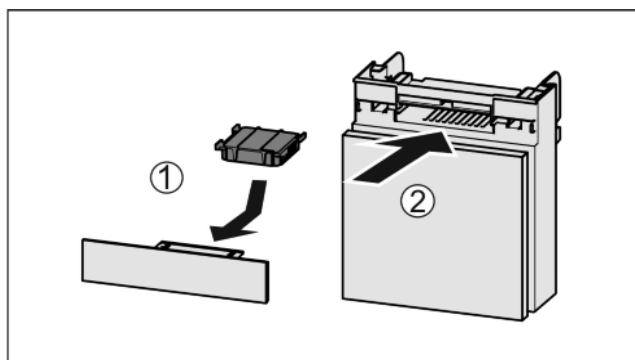


Fig. 45

- ▶ Sett inn Fig. 45 (1) aktivkullfilteret etter figuren.
- ▷ Aktivkullfilteret går i lås.
  - Hvis aktivkullfilteret peker nedover:
- ▶ Skyv inn Fig. 45 (2) hyllen.
- ▷ Nå er aktivkullfilteret klart til bruk.

## 8.2 bør enheten avises



### ADVARSEL

Feil avisning av enheten!

Personskader og materielle skader.

- ▶ Ikke bruk mekaniske hjelpemidler eller andre midler som produsenten ikke har anbefalt for å forkorte avisningsprosessen.
- ▶ Bruk aldri elektrisk varme- eller damprensjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray.
- ▶ Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is.
- ▶ Rørene i kjølekreten må ikke skades

### 8.2.1 Avriming av kjøledel

Avisingen skjer automatisk. Opptint vann føres ut via avløpsåpningen og fordampner.

- ▶ Rengjør avløpsåpningen regelmessig (se 8.3 Rengjøre apparatet).

### 8.2.2 Tine frysedelen med NoFrost

Avisingen skjer automatisk gjennom NoFrost-systemet. Fuktigheten avsettes som is på fordampneren, der avisning og fordampning blir utført regelmessig

- ▶ Enheten må ikke avises.

## 8.3 Rengjøre apparatet

### 8.3.1 Klargjøring



#### ADVARSEL

Fare for elektrisk støt!

- ▶ Trekk ut støpselet på kjøleenheten eller avbryt strømtilførselen.



#### ADVARSEL

Fare for brann

- ▶ Ikke påfør skader på kuldekreten.

- ▶ Tøm enheten.

### 8.3.2 Rengjør insiden

#### PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- ▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universallrensjøringsmidler.

- ▶ Rengjør plastflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- ▶ Rengjør metallflater med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel for hånd.
- ▶ Dreneringsåpning Fig. 1 (9) Fjern eventuelt smuss med et tynt hjelpemiddel, for eksempel en bomullspinne.

#### Ta ut bakvegg i rustfritt stål:

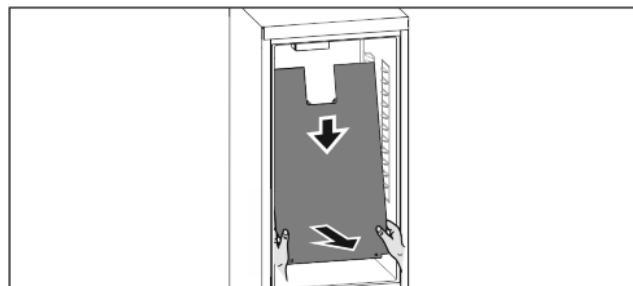


Fig. 46

Bakveggen i rustfritt stål kan tas ut for rengjøring.

Når alle utstyrsdeler er tatt ut:

- ▶ Grip med begge hender nede og trekk samtidig kraftig nedover.
- ▶ Trekk bakveggen ned og ut.
- ▷ Bakveggen er tatt ut.
  - Hvis apparatet drives videre med demontert bakvegg:
- ▶ Still inn D-Value på D2 (se D-Value).

#### Sett inn bakvegg i rustfritt stål:

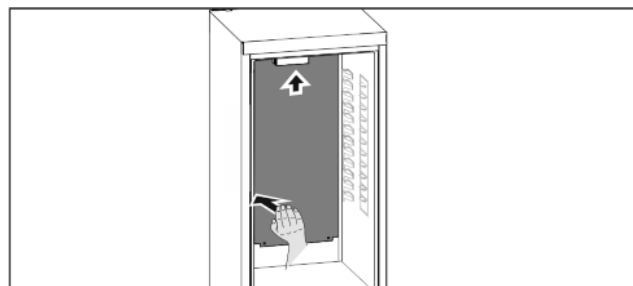


Fig. 47

Når alle utstyrsdeler er tatt ut:

- ▶ Skyv bakvegg nedenfra og opp og inn.
- Hvis bakveggen er skjøvet inn i øvre spalte:
- ▶ Trykk bakveggen på venstre side kraftig bakover.

- ▷ Bakveggen hektes hørbart på plass.
- ▶ Still inn *D-Value* på D1 (se *D-Value*).

### 8.3.3 Rengjøre utstyret

#### PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!  
Skader på apparatet.

- ▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalgjengjøringsmidler.

#### Rengjøring med en myk, ren klut, lunkent vann og litt oppvaskmiddel:

- Vannoppsamlingskål
- VarioSafe
- Deksel EasyFresh-Safe
- Skuffe

#### Rengjøring med en fuktig klut:

- Teleskopskinner  
Vær oppmerksom på følgende: Fettet i føringsbanen brukes som smøring for skinnen og må ikke fjernes!

#### Rengjøring i oppvaskmaskin opptil 60 °C:

- Dørhulle
- VarioBox
- Flaskeholder
- Avlastningsflate
- Delbare hyller
- Holdedel delbare hyller
- Egghulle
- Smørboks
- Isbitform\*
- ▶ Demonter utstyr: se aktuelt kapittel.
- ▶ Rengjør utstyret.

### 8.3.4 Rengjøre IceMaker\*

IceMaker kan rengjøres på ulike måter.

Rengjøringen skal gjennomføres ved:

- Første gangs idriftsettelse
- Skal ikke brukes på mer enn 5 dager.

Påse at følgende betingelser er oppfylt:

- IceMaker-skuffen er tømt.
- IceMaker-skuffen er skjøvet inn.
- IceMaker er aktivert (se 6.2 Betjeningsloggikk).

#### Første idriftsetting eller lengre tid uten bruk

Rengjør IceMaker med funksjonen TubeClean.

- ▶ Sett 1,5 l tom beholder (maks. høyde 10 cm) i skuffen under IceMaker.
- ▶ Aktiver funksjonen TubeClean (se 6.2 Betjeningsloggikk).
- ▶ Ta ut IceMaker-skuffen og fjern beholderen.
- ▶ Rengjør IceMaker-skuffen med varmt vann og litt skyllemiddel.
- ▶ Skyv inn IceMaker-skuffen.
- ▷ Isbitproduksjon starter automatisk.
- ▶ Kast isterninger som produseres de første 24 timene etter den første isterningproduksjonen.

#### Ved rengjøringsbehov

Rengjør IceMaker manuelt.

- ▶ Ta ut IceMaker-skuffen og rengjør med varmt vann og litt skyllemiddel.
- ▶ Skyv inn IceMaker-skuffen.
- ▷ Isbitproduksjon starter automatisk.

### 8.3.5 Etter rengjøringen

- ▶ Tørk av enheten og utstyrsdelene med en tørr klut
- ▶ Koble til strømkontakten og slå på enheten.
- ▶ Aktiver SuperFrost (se 6.3 Funksjoner).

- Når temperaturen er lav nok
- ▶ Legg inn matvarer.
- ▶ Gjenta rengjøringen regelmessig.

## 9 Kundehjelp

### 9.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Kjøling	2 °C til 9 °C
Fryse	-26 °C til -15 °C

Maksimal innfrysingsmengde / 24 t	
Frysedel	se typeskiltet under «frysekapasitet ... /24 t»

Maksimal belastningsvekt for utstyr			
Utrustning	Apparatbredde 55 cm (se monteringsanvisning, apparatmål)	Apparatbredde 60 cm (se monteringsanvisning, apparatmål)	Apparatbredde 70 cm (se monteringsanvisning, apparatmål)
Skuffe	12 kg	12 kg	
Frysedel			
Glassplate for frysedel	35 kg	35 kg	55 kg

Maksimalmål stekeplate	
Bredde	466 mm
Dybde	386 mm
Høyde	50 mm

Isbitproduksjon*	
Isbitproduksjon / 24 t	Ved temperatur -18 °C: 90 til 100 isbiter
Maksimal isbitproduksjon / 24 t	Ved aktiv funksjon MaxIce: 130 isbiter

Belysning	
Energieffektivitetsklasse <sup>1</sup>	Lyskilde
Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse F	LED

*1 Apparatet kan inneholde lyskilder med ulike energieffektivitetsklasse. Den laveste er angitt.*

### 9.2 Driftslyder

Enheden avgir ulike driftslyder når den er i drift.

- Ved **lav kjøleeffekt** arbeider enheten energisparende, men i lengre tid. Lydstyrken er **lavere**.
- Ved **sterk kjøleeffekt** blir matvarer hurtigere nedkjølt. Lydstyrken er **høyere**.

Eksempler:

- aktiverte funksjoner (se 6.3 Funksjoner)
- ventilator i drift
- nylig innlagte matvarer
- høy omgivelsestemperatur
- åpen dør over lengre tid

Lyd	Mulig årsak	Lydtype
Boble- og plaske-lyder	Kjølemiddel strømmer i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Hvese- og visle-lyder	Kjølemiddel sprutes inn i kjølekretsen.	Normal arbeidslyd
Brumming	Apparatet avkjøler. Lydstyrken avhenger av kjøleeffekten.	Normal arbeidslyd
Slurpelyder	Døren med lukkedempere åpnes og lukkes.	Normal arbeidslyd
Surring og rasling	Ventilatoren er i drift.	Normal driftslyd
Klikking	Komponenter slås på og av	Normal koblingslyd
Klapping eller summing	Ventiler eller luker er aktive.	Normal koblingslyd

Lyd	Mulig årsak	Lydtype	Utbedring
Vibrasjon	Uegnet innbygging.	Feillyd	Kontroller montering. Innjuster enheten.

Lyd	Mulig årsak	Lydtype	Utbedring
Klapping	Utrustning, Gjenstander inne i enheten	Feillyd	Fest utstyrsdeler. La det være avstand mellom gjenstandene.

## 9.3 Teknisk feil

Denne enheten er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under driften, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også under garantiperioden.

Du kan utbedre følgende feil selv.

### 9.3.1 Apparatfunksjon

Feil	Årsak	Løsning
<b>Enheten fungerer ikke</b>	→ Enheten er ikke slått på.	▶ Slå enheten på.
	→ Kontakten sitter ikke riktig på	▶ Kontroller kontakten
	→ Sikringen for strømuttaket har gått	▶ Kontroller sikringen
	→ Strømbrydd	▶ Hold enheten lukket ▶ Beskytt matvarene: Legg kjølebatterier oppå matvarene eller bruk en annen frysemulighet, dersom strømbryddet varer lenge ▶ Ikke frys inn igjen matvarer som har vært tint
	→ Stikkkontakten i enheten er ikke helt i.	▶ Kontroller stikkkontakten.
<b>Temperaturen er ikke lav nok</b>	→ Enhetens dør er ikke skikkelig lukket	▶ Lukk døren
	→ Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon	▶ Frigjør ventilasjonsgitteret, og rengjør det.
	→ Omgivelsestemperaturen er for høy	▶ Problemløsning: (se 1.3 Enhetens bruksområde) .
	→ Enheten er åpnet for ofte eller for lenge	▶ Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av seg selv. Hvis ikke, kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .
	→ Det er lagt inn for store mengder ferske matvarer uten at SuperFrost er benyttet.	▶ Problemløsning: (se SuperFrost)
	→ Enheten står for nær en varmekilde (komfyr, varmeovn osv.).	▶ Flytt enheten eller varmekilden.
	→ Apparatet ble ikke montert riktig i nisjen.	▶ Kontroller om apparatet er riktig montert og at døren lukker riktig.
<b>Dørpakningen er defekt eller skal skiftes av andre grunner.</b>	→ Dørpakningen kan skiftes ut. Den kan skiftes ut uten at du trenger noe verktøy.	▶ Kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .

Feil	Årsak	Løsning
Enheten er tilrimet eller det danner seg kondensvann.	→ Dørpakningen kan ha sklidd ut av sporet.	► Kontroller at dørpakningen sitter som den skal i sporet.

## 9.3.2 Utrustning

Feil	Årsak	Løsning
IceMaker kan ikke slås på.*	→ Enheten og dermed også IceMaker er ikke tilkoblet.	► Koble til apparatet (se monteringsanvisningen).
IceMaker produserer ingen isbiter.*	→ IceMaker er ikke slått på.	► Aktiver IceMaker.
	→ Skuffen til ismaskinen er ikke skjøvet helt inn	► Skyv skuffen helt inn
	→ Vanntilførselen er ikke åpnet	► Åpne vanntilførselen
Innvendig belysning lyser ikke.	→ Enheten er ikke slått på.	► Slå enheten på.
	→ Døren har vært åpen i over 15 min.	► Når døren er åpen, slukkes den innvendige belysningen automatisk etter ca. 15 min.
	→ LED-belysningen er ødelagt eller dekselet er skadet:	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p><b>⚠ ADVARSEL</b> Fare for personskader pga. elektrisk støt! Under dekselet befinner det seg strømførende deler. ► La kun servicetekniker eller fagutdannet person reparerte eller skifte pære i den innvendige lampen.</p> </div> <hr/> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> <p><b>⚠ ADVARSEL</b> Fare for personskade på grunn av LED-lampe! Lysintensiteten til LED-lampen tilsvarer risikogruppe RG 2. Dersom dekselet er defekt: ► Ikke se rett inn i lyskilden med optiske linser fra umiddelbar nærhet. Øynene skal bli skadet.</p> </div>

## 9.4 Kundeservice

Kontroller først om du kan utbedre feilen selv. (se 9 Kunde-hjelp) . Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet

Du finner kontaktinformasjon i den vedlagte brosjyren «Liebherr service».



### ADVARSEL

Amatørmessig utført reparasjon kan føre til personskader!

- Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se 8 Vedlikehold) , skal kun utføres av kundeservice.

### 9.4.1 Kontakte kundeservice

Forsikre deg om at følgende apparatinformasjon foreligger:

- Apparatbetegnelse (modell og indeks)
- Servicenr. (Service)
- Serienr. (S-nr.)

- Hent frem apparatinformasjon via displayet (se Info) .
- Hent apparatinformasjon fra typeskiltet (se 9.5 Typeskilt) .
- Skriv ned enhetsinformasjonen.

- Varsle kundeservice: Meddele feil og apparatinformasjon.
- ▷ Dette sikrer rask og effektiv service
- Følg videre anvisninger fra kundeservice.

## 9.5 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg bak skuffene på innsiden av enheten.

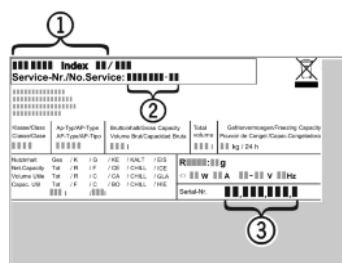


Fig. 48

- (1) Enhetsbetegnelse
- (2) Servicenr.
- (3) Serienr.

- Avles informasjonen fra typeskiltet.

## 10 Sette ut av drift

- Tøm enheten.
- Deaktiver IceMaker . \*
- Slå av apparatet (se 6.4 Innstillinger) .

# Kassere enheten

---

- ▶ Trekk ut strømpluggen.
- ▶ Fjerne enhetspluggen hvis nødvendig: Trekk den ut og flytt den samtidig fra venstre mot høyre.
- ▶ Rengjør enheten (se 8.3 Rengjøre apparatet) .
- ▶ La døren stå åpen, slik at det ikke oppstår ubehagelig lukt

## 11 Kassere enheten

Enheden inneholder verdifulle materialer og skal kildesorteres. Enheten skal kasseres i henhold til gjeldende regler og forskrifter for avfallshåndtering.



Den gamle enheten må ikke skades i kjølekretsen under transporten, ellers kan kjølemiddelet i kretsen (opplysninger på typeskiltet ) og oljen sive ut ukontrollert.

### Gjelder for Tyskland:

Ved de lokale resikulasjons-/gjenvinningsstedene kan apparatet kostnadsfritt kastes i samlebeholder for klasse 1. Ved kjøp av et nytt kjøle-/fryseapparat og en salgsflate > 400 m<sup>2</sup> blir det gamle apparatet også tatt inn kostnadsfritt hos forhandleren..

### Gjøre enheten ubrukelig:

- ▶ Trekk ut støpselet.
- ▶ Fjern tilkoblingsledningen på apparatet.





[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**NO** Kjøl/frys-kombinasjon, innbyggingsbart

Utgivelsesdato: 20210409  
Artikkelnr.-indeks: 7088255-00