



Instruktionet e përdorimit

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Pajisja në një vështrim të shpejtë

Përmbajtja

1	Pajisja në një vështrim të shpejtë.....	2	9.2	Zhurmat gjatë punës.....	22
1.1	Përmbajtja e dërgesës.....	2	9.3	Defektet teknike.....	22
1.2	Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve.....	3	9.4	Kujdesi për klientin.....	24
1.3	Fusha e përdorimit e pajisjes.....	3	9.5	Etiketa e parametrave.....	24
1.4	Konformiteti.....	3	10	Nxjerrja jashtë pune.....	24
1.5	Baza e të dhënave EPREL.....	3	11	Hedhja e pajisjes.....	24
2	Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë.....	4		Prodhuesi punon në vazhdimësi për zhvillimin e mëtejshëm të të gjitha llojeve dhe modeleve. Për këtë arsye, lutemi në mirëkuptimin tuaj që ne duhet të rezervojmë të drejtën e ndryshimeve në formë, pajisje dhe teknologji.	
3	Vënia në punë.....	5		Për t'u njohur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instruksionesh.	
3.1	Ndezja e pajisjes.....	5		Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të ketë ndryshime. Seksionet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të caktuara janë të shënuara me një yll (*).	
3.2	Vendosja e pjesëve.....	5		Udhëzimet e veprimit janë të shënuara me një ►, kurse rezultatet e veprimit me një ▷.	
4	Menaxhimi i ushqimeve.....	5		Këto instruksione përdorimi vlejné për:	
4.1	Ruajtja e ushqimeve.....	5		- IRBd 4050	
4.2	Kohët e ruajtjes.....	6		- IRBd 4150	
5	Kursimi i energjisë.....	7		- IRBd 4151	
6	Përdorimi.....	7		- IRBb 4170	
6.1	Elementët e komandimit dhe tregues.....	7		- IRBd 4171	
6.1.1	Treguesi Status.....	7		- IRBd 4550	
6.1.2	Navigimi.....	7		- IRBd 4551	
6.1.3	Simbolet treguese.....	8		- IRBd 4570	
6.2	Logjika e përdorimit.....	8		- IRBe 4851	
6.2.1	Aktivizimi /çaktivizimi i funksionit.....	8		- IRBd 5150	
6.2.2	Zgjedhja e vlerës së funksionit.....	8		- IRBd 5151	
6.2.3	Aktivizimi /çaktivizimi i cilësimit.....	8		- IRBd(i) 5180	
6.2.4	Zgjedhja e vlerës së cilësimit.....	9		- IRBd(i) 5190	
6.2.5	Hapja e menysë së klientit.....	9		- IRBd(i) 5171	
6.3	Funksionet.....	9		- IRBd(i) 5191	
6.3.1	Vendosja e temperaturës.....	9		- IRBc(i) 5170	
	SuperCool.....	9			
	PartyMode.....	9			
	HolidayMode.....	10			
	EnergySaver.....	10			
	HydroBreeze*.....	10			
6.4	Rregullimet.....	10			
	Gjuha.....	10			
	Realizimi i lidhjes së WLAN.....	10			
	Bllokimi i panelit.....	11			
	Drita e ekranit.....	11			
	Alarmi i derës.....	11			
	Informacion.....	11			
	SabbathMode.....	11			
	CleaningMode.....	12			
	BioFresh B-Value.....	12			
	Kujtesa.....	12			
	Fikja e pajisjes.....	12			
6.5	Paralajmërimet.....	12			
6.5.1	Mesazhet.....	12			
6.5.2	DemoMode.....	12			
7	Pajisjet.....	13			
7.1	Ndarja e ngrirjes me 4 yje*.....	13			
7.2	Raftet e derës.....	13			
7.3	Raftet mbajtës.....	14			
7.4	Rafti mbajtës me ndarje.....	14			
7.5	VarioSafe*.....	14			
7.6	InfinitySpring*.....	15			
7.7	Vendi për tavën e pjekjes.....	15			
7.8	Rafti mbajtës praktik i shisheve.....	15			
7.9	Sirtarët.....	16			
7.10	Kapaku i Fruit & Vegetable-Safe.....	16			
7.11	Rregullimi i lagështisë.....	17			
7.12	HydroBreeze*.....	17			
7.13	Aksesorët.....	18			
8	Mirëmbajtja.....	19			
8.1	Filtri me karbon aktiv i FreshAir.....	19			
8.2	Shkrirja e pajisjes.....	20			
8.3	Pastrimi i pajisjes.....	20			
9	Ndihma për klientin.....	21			
9.1	Të dhënat teknike.....	21			

1 Pajisja në një vështrim të shpejtë

1.1 Përmbajtja e dërgesës

Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te kujdesi për klientin (shihni 9.4 Kujdesi për klientin).

Dërgesa përbëhet nga pjesët e mëposhtme:

- Pajisje inkaso
- Pajisjet (në varësi nga modeli)
- Materiali i montimit (në varësi nga modeli)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Broshura e shërbimit

1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve

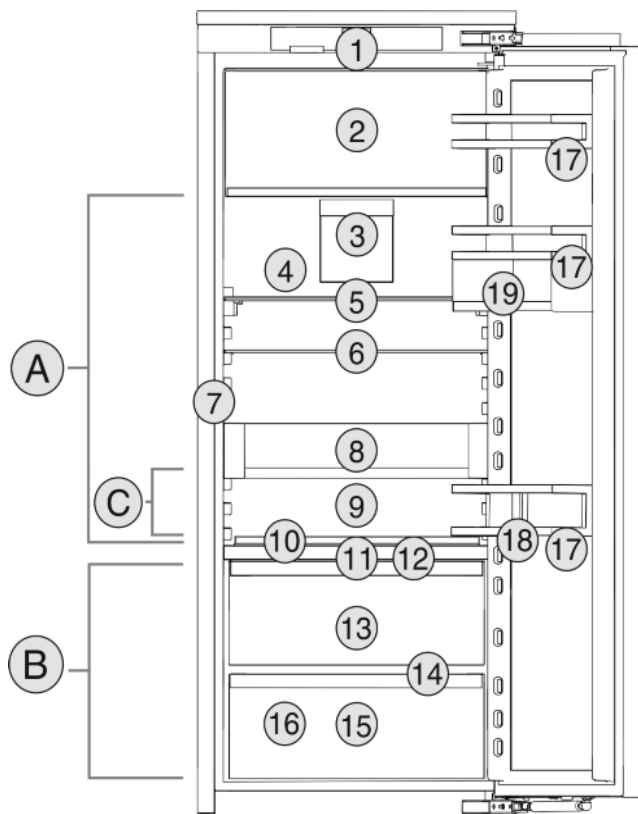


Fig. 1 Shembull ilustrues

Diapazoni i temperaturave

- (A) Ndarja e ftohjes (B) BioFresh
(C) Zona më e ftohtë

Pajisjet

- (1) Elementët e komandimit (11) HydroBreeze*
(2) Ndarja e ngrirjes me 4 yje* (12) Kapaku i Fruit & Vegetable-Safe
(3) Ventilatori me filtrin me karbon aktiv të FreshAir (13) Fruit & Vegetable-Safe
(4) Faqja e pasme prej inoksi (14) Vrima e shkarkimit
(5) Rafti mbajtës me ndarje (15) Meat & Dairy-Safe
(6) Rafti mbajtës (16) Etiketa e parametrave
(7) InfinitySpring* (17) Raftet e derës
(8) VarioSafe* (18) Mbajtësja e shisheve
(9) Vendi për tavën e pjekjes (19) VarioBoxes*
(10) Rafti mbajtës praktik i shisheve

Shënim

- Në gjendjen e dërgimit, raftet, sirtarët ose koshat janë të vendosur për efikasitet energjie optimale.

1.3 Fusha e përdorimit e pajisjes

Përdorimi i parashikuar

Pajisja është e përshtatshme në veçanti për ftohjen e ushqimeve në sferën familjare ose të ngjashme me sferën familjare. Këtu përfshihet, për shembull, përdorimi

- në kuzhinat e personelit, në mensat e mëngjesit,

- nga vizitorët në bujtina, hotele, motele dhe ambiente të tjera akomodimi,
- në shërbimin catering dhe shërbime të ngjashme në tregtinë me shumicë.

Pajisja nuk është e përshtatshme për ngrirjen e ushqimeve.*

Të gjitha llojet e tjera të përdorimit konsiderohen të palejuara.

Përdorimi i gabuar i parashikueshëm

Përdorimet e mëposhtme janë shprehimisht të ndaluara:

- Ruajtja dhe ftohja e medikamenteve, plazmës së gjakut, preparateve laboratorike ose substancave dhe produkteve të ngjashme në bazë të Direktivës 2007/47/KE për pajisjet mjekësore
- Përdorimi në ambiente potencialisht shpërthyes

Përdorimi i gabuar i pajisjes mund të çojë në dëmtime të artikujve të vendosur në ruajtje ose mund të çojë në prishjen e tyre.

Klasat e klimës

Pajisja është projektuar sipas klasave të klimës për përdorimin në temperatura mjedisi të kufizuara. Klasa përkatëse e klimës për pajisjen tuaj është e stampuar në etiketën e parametrave.

Shënim

- Për të garantuar një përdorim pa probleme të pajisjes, respektoni temperaturat e dhëna të ambientit.

Klasa e klimës	për temperaturat e ambientit nga
SN (Subnormale)	10 °C deri në 32 °C
N (Normale)	16 °C deri në 32 °C
ST (Subtropikale)	16 °C deri në 38 °C
T (Tropikale)	16 °C deri në 43 °C

1.4 Konformiteti

Qarku i gazit ftohës është testuar për rrjedhje. Në gjendje të montuar, pajisja është në përputhje me dispozitat përkatëse të sigurisë dhe Direktivat 2014/35/BE, 2014/30/BE, 2009/125/KE, 2011/65/BE dhe 2010/30/BE.

Ndarja "BioFresh" plotëson kërkesat e ndarjes së ruajtjes freskuese sipas standardit DIN EN 62552:2020.

1.5 Baza e të dhënave EPREL

Nga data 1 mars 2021, informacionet për etiketimin e konsumit të energjisë dhe për kërkesat e dizajnit ekologjik do të disponohen në bazën evropiane të të dhënave të produkteve (EPREL). Në lidhjen e mëposhtme shkoni te baza e të dhënave të produkteve <https://eprel.ec.europa.eu/>. Këtu kërkohet që ju

Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

të futni emërtimin e modelit. Emërtimin e modelit e gjeni në etiketën e parametrave të produktit.

2 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

Rreziqet për përdoruesin:

- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët dhe personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvojë dhe njohuri, kur ata mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që rezultojnë prej tyre. Nuk lejohet që fëmijët të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhen kryer nga fëmijët pa mbikëqyrje. Fëmijët e moshës 3-8 vjeç lejohen të mbushin dhe të zbrazin pajisjen. Mbani larg pajisjes fëmijët e moshës nën 3 vjeç, nëse ata nuk mbikëqyren në mënyrë të përhershme.
- Kur pajisja shkëputet nga rrjeti elektrik, kapeni gjithmonë nga spina. Mos e tërhiqni nga kabllloja.
- Në rast defekti hiqni spinën elektrike nga priza ose fikni siguresën.
- Mos dëmtoni kordonin e lidhjes elektrike. Mos e vini në punë pajisjen me kordon elektrik të dëmtuar.
- Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje lejohen të kryhet vetëm nga kujdesi për klientin ose nga staf tjetër teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- Instaloni, lidhni dhe hidhni pajisjen vetëm sipas specifikimeve në manualin e instruksioneve.
- Pajisja lejohet të vihet në punë vetëm në montuar.
- Ruani këtë manual me kujdes dhe dorëzohani atë, sipas, rastit, edhe pronarit pasardhës.
- Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëmet që vijnë për shkak të linjës fikse me probleme të furnizimit me ujë.*

Rrezik zjarri:

- Gazi ftohës i pajisjes (specifikimet në etiketën e parametrave) është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës që rrjedh mund të marrë flakë.
 - Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të ftohjes.
 - Mos përdorni burime ndezjeje në brendësi të pajisjes.
 - Mos përdorni asnjë pajisje elektrike në brendësi të pajisjes (p.sh. pajisje pastruese me avull, pajisje ngrohëse, makineri akulloreje etj.).
 - Nëse ka rrjedhje të gazit ftohës: Mënjanoni flakën e zbuluar ose burimet e ndezjes në

afërsi të vendit të rrjedhjes. Ajrosni mirë dhomën. Njoftoni kujdesin për klientin.

- Mos vendosni në ruajtje brenda në pajisje lëndë eksplozive ose kanaçe spërkatëse me lëndë shtytëse të ndezshme, si p.sh. butan, propan, pentan etj. Kanaçet spërkatëse përkatëse identifikohen tek të dhënat e printuara të përmbytjes ose nga një simbol flake. Gazet që mund të kenë rrjedhur mund të ndizen nga pjesët elektrike.
- Pijet alkoolike ose paketimet e tjera që përmbajnë alkool vendosini në ruajtje të mbyllura në mënyrë hermetike. Alkooli që mund të kenë rrjedhur mund të ndizet nga pjesët elektrike.

Rreziku i pengimit dhe përmbysjes:

- Mos i përdorni bazamentin, sirtarët, dyert etj. si shkallë ose si vend për t'u mbështetur. Kjo vlen në mënyrë të veçantë për fëmijët.

Rreziku i helmimit nga ushqimi:

- Mos konsumoni ushqime të ruajtura për kohë shumë të gjatë.

Rreziku i morthit, i ndjesisë së ngrirjes dhe dhimbjeve:

- Shmangni kontaktin e zgjatur të lëkurës me sipërfaqet e ftohta ose artikujt e ftohtë/të ngrirë ose merrni masa mbrojtëse, si p.sh. përdorimi i dorezave.

Rreziku i lëndimit dhe dëmtimit:

- Avulli i nxehtë mund të shkaktojë lëndime. Për shkrirjen mos përdorni asnjë pajisje ngrohëse elektrike ose pajisje pastrimi me avull, flakë të zbuluara ose spërkatës për shkrirje.
- Mos e hiqni akullin me objekte të mprehta.

Rreziku i shtypjes:

- Mos i futni duart te mentesha gjatë hapjes dhe mbylljes së derës. Gishtat mund të kapen aty.

Rrezik dëmtimi për kanatin ballor:

- Mos ngjitni asnjë ngjitëse në kanatin ballor.

Simbolet në pajisje:



Simboli mund të gjendet mbi kompresor. Ai ka të bëjë me vajin në kompresor dhe jep udhëzim për rrezikun e mëposhtëm: Mund të jetë fatal në rast gëlltitjeje ose futjeje në rrugët e frymëmarrjes. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Në gjendje pune normale nuk ekziston asnjë rrezik.



Simboli ndodhet në kompresor dhe identifikon rrezikun nga lëndët me rrezik ndezjeje. Mos e hiqni etiketën ngjitëse.



Kjo etiketë ngjitëse ose një etiketë e ngjashme mund të ndodhet në pjesën e pasme të pajisjes. Ajo u referohet paneleve të veshura me shkumë në derë dhe/ose trup. Ky udhëzim është i rëndësishëm vetëm për riciklimin. Mos e hiqni etiketën ngjitëse.

Mbani parasysh udhëzimet specifike në kapitujt e tjerë:

	RREZIK	Identifikon një situatë të rrezikshme të drejtpërdrejtë, e cila ka si pasojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohet.
	PARALAJMËRIM	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë vdekjen ose lëndimin e rëndë fizik, nëse nuk mënjanohet.
	VINI RE	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë lëndime fizike të lehta ose mesatare, nëse nuk mënjanohet.
	KUJDES	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si pasojë dëme materiale, nëse nuk mënjanohet.
	Shënim	Identifikon udhëzimet dhe këshillat e dobishme.

3 Vënia në punë

3.1 Ndezja e pajisjes

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Pajisja është montuar dhe lidhur në përputhje me instruksionet e montimit.
 - Të gjithë shiritat ngjitës, fletët ngjitëse dhe mbrojtëse, si dhe sigureset e transportit brenda dhe jashtë pajisjes janë hequr.
 - Të gjitha fletëpalosjet e reklamave janë hequr nga sirtarët.
- ▶ Ndezja e pajisjes



Fig. 2

- ▶ Pas ndezjes së pajisjes zgjidhni gjuhën.

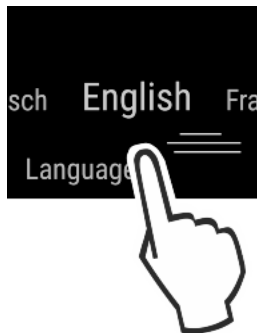


Fig. 3

- ▶ Gjatë lidhjes tregohet pamja e ekranit të statusit.
- ▶ Kur pas ndezjes së pajisjes DemoMode shfaqet së bashku me ekranin ngjyrë blu, DemoMode mund të çaktivizohet brenda 5 minutave të ardhshme.

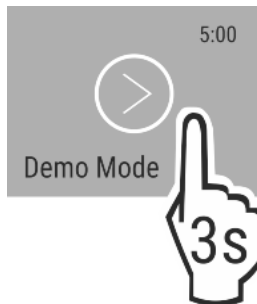


Fig. 4

- ▶ Mbani shtypur DemoMode për 3 sekonda.
- ▷ DemoMode çaktivizohet.

Shënim

Prodhuesi këshillon:

- ▶ Futja e ushqimeve: pritni rreth 2 orë derisa të arrihet temperatura e vendosur.
- ▶ Futni ushqimet për ngrirje në -18 °C ose më shumë.*

3.2 Vendosja e pjesëve

- ▶ Vendosni pajisjet e ofruara për ta përdorur pajisjen në mënyrë optimale.
- ▶ Blerja dhe përdorimi i SmartDevice (shihni <https://smartdevice.liebherr.com/install>).*
- ▶ Instaloni aplikacionin SmartDevice (shihni <https://apps.home.liebherr.com/>).
- ▶ Vendosni në vend depozitën e ujit.*
- ▶ Vendosni në vend filtrin e ujit.*

Shënim

Aksesori blihet te [dyqani i pajisjeve shtëpiake Liebherr](https://home.liebherr.com/) (home.liebherr.com).

4 Menaxhimi i ushqimeve

4.1 Ruajtja e ushqimeve



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri

- ▶ Mos përdorni asnjë pajisje elektrike në hapësirën e pajisjes për ushqimet, nëse kjo nuk rekomandohet nga prodhuesi.

Gjatë ruajtjes së ushqimeve mbani parasysh sa më poshtë:

- Kanalet e ajrit në faqen e pasme janë të lira.
- Kanalet e ajrit në ventilator janë të lira.
- Ushqimet janë të paketuara mirë.
- Ushqimet që marrin ose lëshojnë aroma ose shije të lehta, janë vendosur në enë/kuti të mbyllura ose janë të mbuluara.

Menaxhimi i ushqimeve

- Mishi ose peshku i pagatuar është vendosur në enë të pastra dhe të mbyllura, që nuk prekin ushqimet e tjera ose që nuk pikojnë sipër tyre.
- Lëngjet janë vendosur në enë të mbyllura.
- Ushqimet janë vendosur në ruajtje në distancë nga njëritjetri, me qëllim që ajri të mund të qarkullojë mirë.

Shënim

Mosndjekja e këtyre këshillave mund të rezultojë në prishjen e ushqimeve.

4.1.1 Ndarja e ftohjes

Nëpërmjet qarkullimit natyror të ajrit krijohet zona me temperatura të ndryshme.

Ndarja e ushqimeve:

- ▶ Në pjesën e sipërme dhe te dera: Gjalpi dhe djathi, konservat dhe tubetat.
- ▶ Në zonën më të ftohtë *Fig. 1 (C)*: Ushqimet që prishen lehtë, si ushqimet e gatshme.

4.1.2 BioFresh

BioFresh mundëson një kohë më të gjatë ruajtjeje për disa ushqime të freskëta, në krahasim me ftohjen e zakonshme.

Për ushqimet me specifikim të afatit të përdorimit vlen gjithmonë data e përcaktuar në paketim.

Nëse temperaturat ulen nën 0 °C, ushqimet mund të ngrijnë.

Shënim

Perimet e ndjeshme ndaj të ftohtit, si trangujt, patëllxhanët, kunguj dhe frutat tropikale të ndjeshme ndaj të ftohtit vendosini në ruajtje në ndarjen freskuese.

Fruit & Vegetable-Safe

Këtu krijohet një klimë ruajtjeje e freskët kur kapaku është i mbyllur. Klima e lagësht është e përshtatshme për ruajtjen e ushqimeve pa paketim dhe që kanë vetë lagështi të lartë (p.sh. sallatë, perime, fruta).

Lagështia e ajrit në ndarje varet nga përmbajtja e lagështisë së produktit që vendoset në ftohje dhe nga shpeshtësia e hapjes së kasetës. Ju mund ta rregulloni lagështinë e ajrit.

Ndarja e ushqimeve:

- ▶ Vendosni frutat dhe perimet e papaketuara.
- ▶ Lagështi shumë e lartë: Rregulloni lagështinë e ajrit (shihni 7.11 Rregullimi i lagështisë).

Meat & Dairy-Safe

Këtu krijohet një klimë ruajtjeje relativisht e thatë. Klima e thatë është e përshtatshme për ushqime të thata ose të paketuara (p.sh. produkte bulmeti, mish, peshk, sallam).

Ndarja e ushqimeve:

- ▶ Vendosni ushqimet e thata ose të paketuara.

4.1.3 Ndarja e ngrirjes*

Temperatura e ajrit në ndarje e matur me termometër ose me aparaturë matëse të tjera mund të luhatet. Luhatjet e temperaturës janë më të mëdha kur ndarja është gjysmë plot ose bosh dhe është e mundur që të arrihen temperatura më të ngrohta se -18 °C.

Ngjirja e ushqimeve

Ju mund të ngrini maksimumi aq kilogramë ushqime të freskëta brenda 24 orëve sa tregohet në etiketën e parametrave në pjesën "Kapaciteti i ngrirjes ... kg/24h".

Me qëllim që ushqimi të ftohet shpejt deri në brendësi, respektoni sasinë e mëposhtme për çdo paketim:

- Fruta, perime, deri në 1 kg
- Mish deri në 2,5 kg

Përpara ngrirjes mbani parasysh:*

- Për performancë maksimale në ngrirje: Pllaka e xhamit hiqet.

Ndarja e ushqimeve:



VINI RE

Rrezik lëndimi nga thyerja e qelqit!

Shishet dhe kanaçet me pije mund të plasën nga ngrirja. Kjo vlen në mënyrë të veçantë për pijet që përmbajnë gaz karbonik.

- ▶ Mos i ngrini shishet dhe kanaçet me pije!

- ▶ Vendosini ushqimet në ndarjen e ngrirjes, në mënyrë që të kenë kontakt me bazamentin ose me faqet anësore.

Shkrija e ushqimeve

- në ndarjen e ftohjes
- në mikrovalë
- në furrë/sobë me ajër të nxehtë
- në temperaturë ambienti



PARALAJMËRIM

Rrezik i helmimit nga ushqimi!

- ▶ Mos i ngrini më përsëri ushqimet e shkrija.

- ▶ Nxirrni nga frigoriferi vetëm aq ushqim sa ju nevojitet.
- ▶ Përpunoni ushqimet e shkrija sa më shpejt të jetë e mundur.

4.2 Kohët e ruajtjes

Kohët e treguara të ruajtjes janë vlera orientuese.

Për ushqimet me specifikim të afatit të përdorimit vlen gjithmonë data e përcaktuar në paketim.

4.2.1 Ndarja e ftohjes

Vlen data e dhënë mbi paketim për afatin e përdorimit.

4.2.2 BioFresh

Shënim

Vlerat orientuese mund t'i hapni edhe nëpërmjet aplikacionit BioFresh <https://home.liebherr.com/de/deu/service/apps/landingpage-apps-emea.html>.

Vlerat orientuese për kohën e ruajtjes te Meat & Dairy-Safe		
Gjalpë	në 1 °C	deri në 90 ditë
Djathë i fortë	në 1 °C	deri në 110 ditë
Qumësht	në 1 °C	deri në 12 ditë
Sallame, të prerë në feta	në 1 °C	deri në 8 ditë
Shpendë	në 1 °C	deri në 6 ditë
Mish derri	në 1 °C	deri në 6 ditë
Mish gjedhi	në 1 °C	deri në 6 ditë
Mish i egër gjahu	në 1 °C	deri në 6 ditë

Shënim

- ▶ Mbani parasysh se ushqimet e pasura me proteina prishen më shpejt. D.m.th. që molusqet dhe krustacet prishen më shpejt sesa peshku, dhe peshku prishet më shpejt sesa mishi.

Vlerat orientuese për kohën e ruajtjes te Fruit & Vegetable-Safe		
Perime, sallata		
Karçof	në 1 °C	deri në 14 ditë
Selino	në 1 °C	deri në 28 ditë
Lulelakër	në 1 °C	deri në 21 ditë
Brokoli	në 1 °C	deri në 13 ditë
Çikore	në 1 °C	deri në 27 ditë
Marule	në 1 °C	deri në 19 ditë
Bizele	në 1 °C	deri në 14 ditë
Kale jeshile	në 1 °C	deri në 14 ditë
Karota	në 1 °C	deri në 80 ditë
Hudhër	në 1 °C	deri në 160 ditë
Lakër rrepë	në 1 °C	deri në 14 ditë
Sallatë e rumbullt	në 1 °C	deri në 13 ditë
Lakra	në 1 °C	deri në 13 ditë
Presh	në 1 °C	deri në 29 ditë
Kërpudha	në 1 °C	deri në 7 ditë
Rrepa	në 1 °C	deri në 10 ditë
Lakër Brukseli	në 1 °C	deri në 20 ditë
Shpargull	në 1 °C	deri në 18 ditë
Spinaq	në 1 °C	deri në 13 ditë
Lakër kaçurrele	në 1 °C	deri në 20 ditë
Fruta		
Kajsi	në 1 °C	deri në 13 ditë
Mollë	në 1 °C	deri në 80 ditë
Dardha	në 1 °C	deri në 55 ditë
Boronica	në 1 °C	deri në 3 ditë
Hurma arabie	në 1 °C	deri në 180 ditë
Luleshtrydhe	në 1 °C	deri në 7 ditë
Fiq	në 1 °C	deri në 7 ditë
Kulumbri	në 1 °C	deri në 9 ditë
Mjedra	në 1 °C	deri në 3 ditë
Rrush serezi	në 1 °C	deri në 7 ditë
Qersh, të ëmbla	në 1 °C	deri në 14 ditë
Kivi	në 1 °C	deri në 80 ditë
Pjeshkë	në 1 °C	deri në 13 ditë
Kumbulla	në 1 °C	deri në 20 ditë
Boronicë e kuqe	në 1 °C	deri në 60 ditë
Rubarbe	në 1 °C	deri në 13 ditë
Rrush frëngu	në 1 °C	deri në 13 ditë
Rrush	në 1 °C	deri në 29 ditë

4.2.3 Ndarja e ngrirjes*

Vlerat orientuese për ruajtjen e ushqimeve të ndryshme		
Akullore	në -18 °C	2 deri në 6 muaj

Vlerat orientuese për ruajtjen e ushqimeve të ndryshme		
Sallame, proshuta	në -18 °C	2 deri në 3 muaj
Bukë, produkte brumi për pjekje	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Mish i egër, mish derri	në -18 °C	6 deri në 9 muaj
Peshk, me yndyrë	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Peshk, pa yndyrë	në -18 °C	6 deri në 8 muaj
Djathë	në -18 °C	2 deri në 6 muaj
Shpendë, mish gjedhi	në -18 °C	6 deri në 12 muaj
Perime, fruta	në -18 °C	6 deri në 12 muaj

5 Kursimi i energjisë

- Kujdesuni gjithmonë për qarkullimin e mirë të ajrit dhe për ajrimin. Mos i mbuloni vrimat ose grilat e ajrimit.
- Mbani gjithmonë të lira kanalet e ajrit të ventilatorit.
- Mos e instaloni pajisjen në një vend në rrezet direkte të diellit, pranë sobës, sistemit të ngrohjes dhe të ngjashme.
- Konsumi i energjisë varet nga kushtet e instalimit, për shembull nga temperatura e ambientit (shihni 1.3 Fusha e përdorimit e pajisjes) . Kur temperatura e ambientit është më e ngrohtë, atëherë konsumi i energjisë mund të rritet.
- Hapeni pajisjen mundësisht sa më pak kohë.
- Sa më e ulët të vendoset temperatura, aq më i lartë do të jetë konsumi i energjisë.
- Sistemimi i ushqimeve të ndara: home.liebherr.com/food.
- Të gjitha ushqimet vendosini në ruajtje të paketuara mirë dhe të mbuluara. Kështu shmanget formimi akullit/borës.
- Nxirrini ushqimet nga frigoriferi në kohën e nevojshme, në mënyrë që ato të mos ngrohen shumë.
- Futja e ushqimeve të ngrohta: në fillim lërinë të ftohen në temperaturën e dhomës.
- Shkrini produktet e ngrira në ndarjen e ftohjes.*
- Kur në pajisje ka një shtresë të trashë akulli: Shkrini pajisjen.*
- Në rastin e pushimeve të gjata, përdorni HolidayMode.

6 Përdorimi

6.1 Elementët e komandimit dhe tregues

Ekрани mundëson një shikim të shpejtë të temperaturës së vendosur, si dhe të gjendjes së funksioneve dhe të cilësimeve. Komandimi i funksioneve dhe cilësimeve bëhet ose nëpërmjet aktivizimit/çaktivizimit, ose nëpërmjet zgjedhjes së një vlere.

6.1.1 Treguesi Status

Treguesi Status tregon temperaturat e vendosura dhe është treguesi fillestar i rregullimeve. Që aty vijohet me navigimin në funksionet dhe cilësimet e tjera të pajisjes.

6.1.2 Navigimi

Aksesin në funksione të veçanta e siguron nëpërmjet navigimit në meny. Pas konfirmimit të një funksioni ose të një rregullimi tingëllon një tingull sinjalizues. Kur brenda 10 s nuk bëhet asnjë përzgjedhje, ekрани kalon në treguesin Status.

Komandimi i pajisjes bëhet nëpërmjet rrëshqitjes së gishtit dhe konfirmimit të treguesit:



Fig. 5

Kthimi prapa:

- Konfirmo përzgjedhjen në nënmeny. Ekranin kthehet sërish prapa te menyja.



Zgjidhni. Ekranin kthehet sërish prapa te funksioni / cilësimi.

Kthimi prapa tek treguesi Status:

- Mbyllni dhe hapni derën.
- Pritni 10 s. Ekranin kalon tek treguesi Status.

6.1.3 Simbolet treguese

Simbolet treguese janë informacion rreth gjendjes aktuale të pajisjes.

Simboli	Gjendja e pajisjes
	Standby Pajisja ose zona e temperaturës është e fikur.
	Numër që pulson Pajisja është duke punuar. Temperatura pulson derisa të arrihet vlera e vendosur.
	Simbol që pulson Pajisja është duke punuar. Rregullimi po pranohet.

6.2 Logjika e përdorimit

6.2.1 Aktivizimi /çaktivizimi i funksionit

Funksionet që mund të aktivizohen /çaktivizohen janë ato më poshtë:

Simboli	Funksioni
	SuperCool*
	PartyMode ^x
	HolidayMode
	EnergySaver

Simboli	Funksioni
	HydroBreeze*

* Kur funksioni është aktiv, pajisja punon me performancë më të lartë. Si rezultat, zhurmat e punës së pajisjes mund të jenë më të larta se zakonisht dhe konsumi i energjisë rritet.

- ▶ Në ekran rrëshqitni gishtin majtas për aq kohë derisa të shfaqet funksioni.
- ▶ Konfirmo funksionin e zgjedhur me anë të prekjes së lehtë.
- ▷ Dëgjohe tingulli i konfirmimit.
- ▷ Statusi shfaqet në meny.
- ▷ Funksioni aktivizohet /çaktivizohet.

6.2.2 Zgjedhja e vlerës së funksionit

Në funksionet e mëposhtme mund të caktohet një vlerë në nënmeny:

Simboli	Funksioni
	Vendosja e temperaturës Çaktivizimi / aktivizimi i zonës së temperaturës

- ▶ Në ekran rrëshqitni gishtin majtas për aq kohë derisa të shfaqet funksioni.
- ▶ Konfirmo funksionin e zgjedhur me anë të prekjes së lehtë.
- ▶ Zgjidhni vlerën e cilësimit duke rrëshqitur gishtin në ekran.

Vendosja e temperaturës

- ▶ Konfirmo vlerën e zgjedhur me anë të prekjes së lehtë.
- ▷ Dëgjohe tingulli i konfirmimit.
- ▷ Në gjendje të aktivizuar treguesi shndërrohet në ngjyrë blu.
- ▷ Ekranin kthehet sërish te menyja.

Aktivizimi / çaktivizimi i zonës së temperaturës

- ▶ Mbani shtypur Konfirmo për 3 sekonda.
- ▷ Dëgjohe tingulli i konfirmimit.
- ▷ Ekranin kthehet sërish tek treguesi i statusit.

6.2.3 Aktivizimi /çaktivizimi i cilësimit

Cilësimet që mund të aktivizohen /çaktivizohen janë ato më poshtë:

Simboli	Cilësimi
	WiFi ¹
	Bllokimi i panelit ²
	SabbathMode ²
	Cleaning Mode ²
	Kujtesat ¹
	Rivendosja ²
	Fikja ²

- ▶ Në ekran rrëshqitni gishtin majtas për aq kohë derisa të shfaqen cilësimet .
- ▶ Konfirmo cilësimet me anë të prekjes
- ▶ Rrëshqitni gishtin derisa të shfaqet cilësimi i dëshiruar.

¹ Aktivizimi i cilësimit (shtypje e shpejtë)




- ▶ Për ta konfirmuar, prekni lehtë
- ▷ Dëgjohet tingulli i konfirmimit.
- ▷ Statusi shfaqet në meny.
- ▷ Cilësimi aktivizohet /çaktivizohet.

² Aktivizimi i cilësimit (shtypje e gjatë)

- ▶ Për ta konfirmuar zgjedhjen mbani shtypur "Konfirmo" për 3 sekonda.
- ▷ Dëgjohet tingulli i konfirmimit.
- ▷ Statusi shfaqet në meny.
- ▷ Pamja e ekranit ndryshon.

6.2.4 Zgjedhja e vlerës së cilësimit



Në cilësimet e mëposhtme mund të caktohet një vlerë në nënmeny:



Simboli	Rregullimet
	Niveli i dritës
	Alarmi i derës
	Gjuha

- ▶ Në ekran rrëshqitni gishtin majtas për aq kohë derisa të shfaqen cilësimet.
- ▶ Konfirmoni cilësimet me anë të prekjes
- ▶ Rrëshqitni gishtin derisa të shfaqet cilësimi i dëshiruar.
- ▶ Për ta konfirmuar, prekni lehtë
- ▶ Zgjidhni vlerën e cilësimit që dëshironi duke rrëshqitur gishtin në ekran.
- ▶ Për ta konfirmuar, prekni lehtë
- ▷ Dëgjohet tingulli i konfirmimit.
- ▷ Statusi shfaqet shkurtimisht në nënmeny.
- ▷ Ekranin kthehet sërish te menyja.

6.2.5 Hapja e menysë së klientit

Cilësimet e mëposhtme mund të hapen në menynë e klientit:

Simboli	Funksioni
	BioFresh B-Value ¹
	D-Value ¹

- ▶ Në ekran rrëshqitni gishtin majtas për aq kohë derisa të shfaqen cilësimet .
- ▶ Konfirmoni cilësimet me anë të prekjes
- ▶ Rrëshqitni gishtin derisa në ekran të shfaqet informacioni i pajisjes .
- ▶ Për ta konfirmuar, prekni lehtë
- ▶ Hapja e menysë së klientit: Futni kodin me shifrat 151.
- ▶ Rrëshqitni gishtin në menynë e klientit derisa të shfaqet cilësimi i dëshiruar.

¹ Zgjedhja e vlerës

- ▶ Për ta konfirmuar, prekni lehtë
- ▷ Dëgjohet tingulli i konfirmimit.
- ▷ Statusi shfaqet shkurtimisht në ekran.
- ▷ Ekranin kthehet sërish te menyja.

² Aktivizimi i cilësimit

- ▶ Për ta konfirmuar, mbani shtypur treguesin për 3 sekonda.
- ▷ Dëgjohet tingulli i konfirmimit.
- ▷ Statusi shfaqet në ekran.
- ▷ Simboli pulson për sa kohë që pajisja është duke punuar.


6.3 Funksionet

6.3.1 Vendosja e temperaturës

Temperatura varet nga faktorët e mëposhtëm:

- shpeshtësia e hapjes së derës
- kohëzgjatja e hapjes së derës
- temperatura e dhomës në vendin e instalimit
- lloji, temperatura dhe sasia e ushqimit

Zona e Vlera e rekomanduar për vendosjen temperaturës


 Ndarja e 5 °C ftohjes

 B5

Vendosja e temperaturës

- ▶ Vendosja e vlerës (shihni 6.2 Logjika e përdorimit) .
- ▷ Temperatura e vendosur tregohet djathtas poshtë në ekran.
- ▷ Temperatura aktuale pulson në ekran.

Çaktivizimi i zonës së temperaturës

- ▶ Vendosja e vlerës (shihni 6.2 Logjika e përdorimit) .
- ▷  do të shfaqet.

SuperCool

Me këtë funksion aktivizoni performancën më të lartë të freskimit. Si rezultat arrini temperatura freskimi më të ulët.

Funksioni lidhet me ndarjen e ftohjes *Fig. 1 (A)*

Përveç kësaj, temperatura më të ulët arrihen edhe në ndarjen e ngrirjes me 4 yje.*

Përdorimi:

- Ftohni shpejt sasi të mëdha të ushqimit.
- Ngrirja e ushqimeve.*

Aktivizimi /çaktivizimi i funksionit

- ▶ Futja e ushqimeve në ndarjen e ngrirjes me 4 yje: Aktivizoni funksionin 3 orë më përpara.*
- ▶ Futja e ushqimeve në ndarjen e ftohjes: Aktivizoni funksionin gjatë futjes së ushqimeve.
- ▶ Aktivizimi / çaktivizimi (shihni 6.2 Logjika e përdorimit) .

-ose-

- ▶ Aktivizimi / çaktivizimi nga Liebherr SmartDevice-App.*

Funksioni do të çaktivizohet automatikisht. Pas kësaj, pajisja vazhdon të punojë me operimin normal. Temperatura rregullohet sërish në vlerën e vendosur.

PartyMode

Ky funksion ofron një përmbledhje të cilësimeve dhe funksioneve të veçanta, të cilat janë të dobishme gjatë një feste.

Aktivizohen funksionet e mëposhtme:

- *SuperCool*
- *IceMaker* dhe *MaxIce*
- *InfinitySpring*

Të gjitha funksionet mund të rregullohen në mënyrë fleksibël dhe individuale. Ndryshimet bëhen të pavlefshme kur funksioni çaktivizohet.

Përdorimi

Aktivizimi /çaktivizimi i funksionit

- ▶ Aktivizimi / çaktivizimi (shihni 6.2 Logjika e përdorimit) .
- ▷ Aktivizuar: Të gjitha funksionet aktivizohen në të njëjtën kohë.
- ▷ Çaktivizuar: rivendosen përsëri temperaturat e vendosura më parë.

Funksioni çaktivizohet automatikisht pas 24 orësh.



HolidayMode

Ky funksion kujdeset për konsumin minimal të energjisë gjatë një mungese të gjatë. Temperatura e ftohjes rritet në 15 °C.

Përdorimi:

- Kurseni energji gjatë një mungese të gjatë.
- Shmangni erërat e këqija dhe formimin e myket gjatë një mungese të gjatë.

Aktivizimi /çaktivizimi i funksionit

- ▶ Zbrazni plotësisht ndarjen e ftohjes.
- ▶ Aktivizimi / çaktivizimi (shihni 6.2 Logjika e përdorimit) .
- ▷ Aktivizuar: Temperatura e ftohjes rritet.
- ▷ Çaktivizuar: rivendoset përsëri temperatura e vendosur më parë.



EnergySaver

Ky funksion ka si qëllim uljen e konsumit të energjisë. Në të gjitha zonat e temperaturës vendosen paraprakisht temperatura të larta, si rezultat i të cilave pajisja ftoh më rrallë.

Temperatura në ndarjen e ftohjes: 7 °C

Temperatura në dhomën e ngrijes: -16 °C

Përdorimi:

- Kursimi i energjisë.

Aktivizimi /çaktivizimi i funksionit

- ▶ Aktivizimi / çaktivizimi (shihni 6.2 Logjika e përdorimit) .
- ▷ Aktivizuar: në të gjitha zonat e temperaturës vendosen temperatura të larta.
- ▷ Çaktivizuar: rivendosen përsëri temperaturat e vendosura më parë.



HydroBreeze*

Kur dera qëndron e mbyllur, HydroBreeze krijon për 4 sekonda një mjegull të imët brenda në sirtar, çdo 90 minuta. Funksioni aktivizohet gjithashtu edhe gjatë hapjes së derës. Funksioni nuk është i aktivizuar në momentin e dërgimit të pajisjes.

Përdorimi:

- Për ruajtjen e sallatës, perimeve dhe frutave të papaketuara, me lagështinë e vet të lartë.

Janë të mundura cilësimet e mëposhtme:

- 1 Kohëzgjatja e funksionit gjatë hapjes së derës: 4 s
 - 2 Kohëzgjatja e funksionit gjatë hapjes së derës: 6 s
 - 3 Kohëzgjatja e funksionit gjatë hapjes së derës: 8 s
- Fikur HydroBreeze çaktivizohet.

Aktivizimi /çaktivizimi i funksionit

- ▶ Aktivizimi / çaktivizimi (shihni 6.2 Logjika e përdorimit) .
- ose-
- ▶ Aktivizimi / çaktivizimi nga Liebherr SmartDevice-App.*

6.4 Rregullimet



Gjuha

Me këtë cilësim mund të vendoset gjuha e afishimit në ekran.

Gjuhët që mund të zgjidhen janë ato më poshtë:

- Gjermanisht
- Anglisht
- Frëngjisht
- Spanjisht
- Italisht
- Holandisht
- Çekisht
- Polonisht
- Portugalisht
- Rusisht
- Ukrainisht
- Kinezisht

Aktivizimi /çaktivizimi i cilësimit

- ▶ Aktivizimi / çaktivizimi (shihni 6.2 Logjika e përdorimit) .



Realizimi i lidhjes së WLAN

Ky cilësim ju mundëson të vendosni një lidhje midis pajisjes dhe internetit. Lidhja komandohet nëpërmjet SmartDevice-Box. Pajisja mund të lidhet nëpërmjet SmartDevice-App në një SmartHome-System. Nga SmartDevice-App dhe nga EcoSystem të tjera të përputhshme mund të përdoren gjithashtu mundësi të zgjeruara opsionesh dhe rregullimesh.

Shënim

SmartDevice-Box blihet te [dyqani i pajisjeve shtëpiake Liebherr \(home.liebherr.com\)](https://www.liebherr.com).

Informacione të detajuara për disponueshmërinë, kushtet dhe për opsionet e veçanta gjeni në internet në adresën smartdevice.liebherr.com.

Përdorimi:

- Komandoni pajisjen nëpërmjet SmartDevice-App ose nga EcoSystem të përputhshme.
- Përdorni funksione dhe cilësime të zgjeruara.
- Thërritni gjendjen aktuale të pajisjes me anë të SmartDevice-App.

- SmartDevice-Box është blerë dhe është vendosur (shihni <https://smartdevice.liebherr.com/install>).*

- Aplikacioni SmartDevice është instaluar (shihni <https://apps.home.liebherr.com/>).

Realizimi i lidhjes

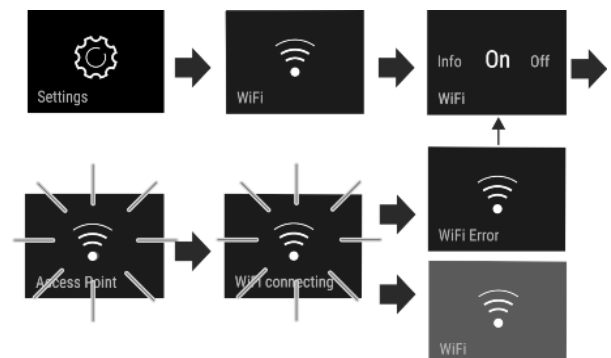


Fig. 6

- ▶ Aktivizoni cilësimin (shihni 6.2 Logjika e përdorimit) .
- ▷ Lidhja po vendoset: shfaqet Connecting. Simboli pulson.

▷ Lidhja nuk është vendosur: Shfaqet WiFi Error.

Shkëputja e lidhjes

▶ Çaktivizoni cilësimin (shihni 6.2 Logjika e përdorimit).





Fig. 7

▷ Lidhja është shkëputur: Simboli  mbetet i dukshëm.

Rivendosja e lidhjes

▶ Rivendosja e cilësimeve (shihni 6.2 Logjika e përdorimit)




Fig. 8

▷ Lidhja dhe rregullimet e tjera rikthehen në gjendjen e dërgimit të pajisjes.

Bllokimi i panelit

Ky cilësim shmang përdorimin pa qëllim të pajisjes, p.sh. nga fëmijët.

Përdorimi:

- Shmangni ndryshimin pa qëllim të cilësimeve dhe të funksioneve.
- Shmangni fikjen pa qëllim të pajisjes.
- Shmangni rregullimin pa qëllim të temperaturës.

Aktivizimi /çaktivizimi i cilësimit

▶ Aktivizimi / çaktivizimi (shihni 6.2 Logjika e përdorimit).

Drita e ekranit

Ky cilësim mundëson rregullimin gradual të dritës së ekranit.

Nivelet e dritës mund të vendosen si më poshtë:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

Zgjedhja e cilësimit

▶ Vendosja e vlerës (shihni 6.2 Logjika e përdorimit).

Alarmi i derës

Ky cilësim mundëson vendosjen e kohës se deri kur bie alarmi i derës (shihni Mbyllja e derës).

Këtu mund të vendosen vlerat e mëposhtme:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Fikur

Zgjedhja e cilësimit

▶ Vendosja e vlerës (shihni 6.5 Paralajmërimet).


Informacion

Ky cilësim bën të mundur leximin e informacioneve të pajisjes, si dhe aksesin në menyne për klientin.

Këtu mund të lexohen informacionet e mëposhtme:

- Emri i modelit
- Indeksi
- Numri i serisë
- Numri i shërbimit

Hapja e informacioneve të pajisjes

- ▶ Rrëshqitni gishtin në ekran derisa të shfaqen cilësimet .
- ▶ Konfirmoni tregimin.
- ▶ Rrëshqitni gishtin në ekran derisa të shfaqet informacioni.
- ▶ Lexoni informacionet e pajisjes.

SabbathMode

Ky cilësim përmbush kërkesat fetare në Shabat ose në ditën e festës hebraike. Kur aktivizohet SabbathMode disa funksione të sistemit elektronik të komandimit janë të fikura. Si rezultat, ju mund ta përdorni pajisjen pa shkakuar ndonjë veprim në aktivitetin e pajisjes.

Një listë të pajisjeve të certifikuara nga "Star-K" e gjeni në www.star-k.org/appliances.

PARALAJMËRIM

Rrezik i helmimit nga ushqimi!

Nëse ndodh një ndërprerje e energjisë elektrike kur është aktivizuar SabbathMode, ky mesazh nuk ruhet. Kur ndërprerja e energjisë elektrike të ketë përfunduar, pajisja vazhdon sërish punën në SabbathMode. Kur ky i fundit përfundon, në treguesin e temperaturës nuk shfaqet asnjë mesazh për ndërprerjen e energjisë elektrike.

Nëse ndodh një ndërprerje e energjisë kur është vendosur SabbathMode:

- ▶ Kontrolloni ushqimet për cilësinë e tyre. Mos konsumoni ushqimet e shkrira!

Sjellja e pajisjes kur është aktivizuar SabbathMode:

- Treguesi Status tregon pa ndërprerje SabbathMode.
- Ekranin për komandimin është i kyçur/bllokuar, përveç SabbathMode.
- Nëse aktivizohen funksione / rregullime, këto mbeten aktive.
- Ekranin qëndron i ndriçuar kur mbyllet dera.
- Intervallet kohore të kujtesave janë të ndalura.
- Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen. Nuk tingëllon asnjë sinjal akustik.
- Ndrichimi i brendshëm është i çaktivizuar.
- Cikli i shkrirjes punon vetëm sipas kohës së paracaktuar, pa marrë parasysh përdorimin e pajisjes.
- Pas ndërprerjes së energjisë elektrike, pajisja rindizet sërish automatikisht në SabbathMode.

Aktivizimi /çaktivizimi i cilësimit

▶ Aktivizimi / çaktivizimi (shihni 6.2 Logjika e përdorimit).



CleaningMode

Ky cilësim ju mundëson pastrimin komod të pajisjes.

Ky cilësim lidhet me ndarjen e ftohjes Fig. 1 (A).

Përdorimi:

- Pastroni manualisht ndarjen e ftohjes.
- Pastroni InfinitySpring.*

Sjellja e pajisjes kur aktivizohet cilësimi:

- Në ekran shfaqet pa ndërprerje CleaningMode.
- Ndarja e ftohjes është e çaktivizuar.
- Ndriçimi i brendshëm është aktiv.
- Kujtesat dhe paralajmërimet nuk shfaqen. Nuk tingëllon asnjë sinjal akustik.

Aktivizimi /çaktivizimi i cilësimit

- ▶ Aktivizoni /çaktivizoni cilësimin (shihni 6.2 Logjika e përdorimit).
- ▷ Aktivizuar: Ndarja e ftohjes është e çaktivizuar. Drita qëndron ndezur.
- ▷ Çaktivizuar: rivendoset përsëri temperatura e vendosur më parë.

Cilësimi çaktivizohet automatikisht pas 60 min. Më pas, pajisja vazhdon të punojë me operimin normal.



BioFresh B-Value

Në zonën BioFresh temperatura mund të vendoset paksa më e freskët ose më e ngrohtë. Temperatura mund të vendoset nga **B1** (temperatura më e ulët) deri në **B9** (temperatura më e lartë). Vlera e paracaktuar është **B5**. Në vlerat **B1** deri në **B4** temperatura mund të bjerë nën 0 °C, kështu që ushqimet mund të ngrijnë paksa.

Zgjedhja e cilësimit

- ▶ Vendosni vlerën në menynë e klientit (shihni 6.2 Logjika e përdorimit).



Kujtesa

Kujtesat shfaqen në mënyrë akustike nëpërmjet një tingulli sinjalizues dhe në mënyrë vizuale nëpërmjet një simboli në ekran. Tingulli sinjalizues vjen duke u rritur vazhdimisht derisa mesazhi të përfundojë.



Vendosja e depozitës së ujit*

Mesazhi shfaqet kur në depozitën e ujit nuk ka mjaftueshëm ujë.

- ▶ Mbushni depozitën e ujit.
- ▷ IceMaker prodhon kuba akulli.
- ▶ Kur depozita e ujit është e mbushur dhe mesazhi vazhdon, kontrolloni nëse çelësi pluskues është bllokuar.
- ▶ Nëse nevojitet, zbrazni ujin dhe lëvizni çelësin pluskues me një mjet ndihmës të hollë, p.sh. me kunj për veshët.
- ▶ Kur depozita e ujit është e mbushur dhe mesazhi vazhdon, kontaktoni me kujdesin për klientin (shihni 9.4 Kujdesi për klientin).



Vendosja e filtrit të ujit*

Mesazhi shfaqet kur filtri i ujit duhet ndërruar.

- ▶ Ndërroni filtrin e ujit çdo gjashtë muaj
- ▶ Konfirmoni mesazhin, interвали i mirëmbajtjes fillon nga e para.
- ▷ Filtri i ujit garanton cilësi optimale të ujit.



Zëvendësimi i filtrit me karbon aktiv të FreshAir

Mesazhi shfaqet kur filtri i ajrit duhet ndërruar.

- ▶ Ndërroni filtrin e ajrit çdo gjashtë muaj.
- ▶ Konfirmoni mesazhin, interвали i mirëmbajtjes fillon nga e para.
- ▷ Filtri i ajrit garanton një cilësi optimale të ajrit në frigorifer.

Aktivizimi i cilësimit

- ▶ Aktivizimi / çaktivizimi (shihni 6.2 Logjika e përdorimit).



Fikja e pajisjes

Ky cilësim mundëson fikjen e të gjithë pajisjes. Ekran i bëhet i zi.

Fikja e të gjithë pajisjes

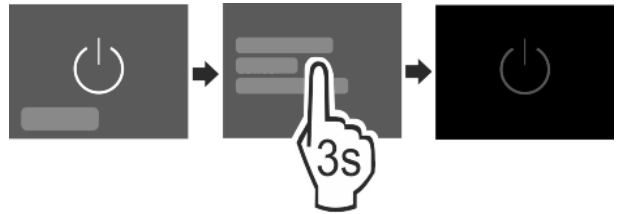


Fig. 9

- ▶ Aktivizimi / çaktivizimi (shihni 6.2 Logjika e përdorimit).

6.5 Paralajmërimet

Paralajmërimet shfaqen në mënyrë akustike nëpërmjet një tingulli sinjalizues dhe në mënyrë vizuale nëpërmjet një simboli në ekran. Tingulli sinjalizues vjen duke u rritur vazhdimisht derisa mesazhi të përfundojë.

6.5.1 Mesazhet



Mbyllja e derës

Mesazhi shfaqet kur dera mbahet hapur shumë gjatë.

Koha se deri kur do të shfaqet mesazhi mund të përshtatet.

- ▶ Përfundimi i alarmit: Konfirmoni mesazhin.

-ose-

- ▶ Mbyllni derën.



Gabim

Ky mesazh shfaqet kur ndodh një defekt i pajisjes. Një pjesë e pajisjes shfaq një defekt.

- ▶ Hapni derën.
- ▶ Mbani shënim kodin e gabimit.
- ▶ Konfirmoni mesazhin.
- ▷ Paralajmëruesi akustik pushon.
- ▷ Ekran kalon tek treguesi i statusit.
- ▶ Mbyllni derën.
- ▶ Kontaktoni me kujdesin për klientin (shihni 9.4 Kujdesi për klientin).

6.5.2 DemoMode

Kur në ekran tregohet një simbol „D“, modaliteti i demonstrimit është aktiv. Ky funksion është i zhvilluar për shitësit, sepse të gjitha funksionet teknike të ftohjes janë të çaktivizuara.

Çaktivizimi i DemoMode

- Kur në ekran shfaqet një kohë:
- ▶ Konfirmoni treguesin brenda kohës që ecën.
- ▷ DemoMode çaktivizohet.
- Kur në ekran nuk shfaqet asnjë kohë:
- ▶ Hiqni spinën elektrike nga priza.
- ▶ Lidhni përsëri spinën elektrike.

▷ DemoMode çaktivizohet.

7 Pajisjet

7.1 Ndarja e ngrirjes me 4 yje*

7.1.1 Hapja / mbyllja e ndarjes së ngrirjes

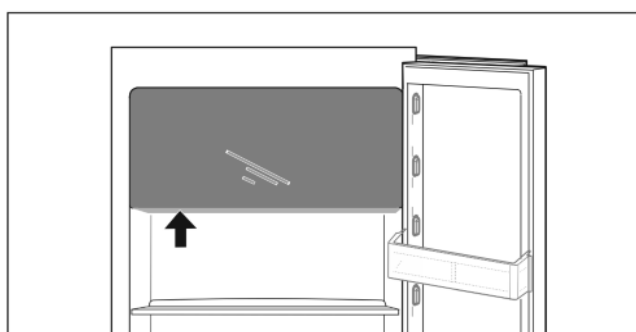
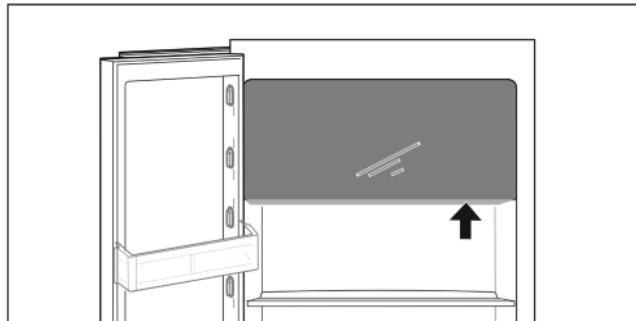


Fig. 10

Hapja e ndarjes së ngrirjes:

- ▶ Kapni zonën e dorezës.
- ▶ Shtyni pllakën e dorezës dhe në të njëjtën kohë tërhiqni derën nga përpara.

Mbyllja e ndarjes së ngrirjes:

- ▶ Mbyllni derën dhe në të njëjtën kohë shtyjeni nga përpara.
- ▷ Dera mbyllet në vend.

7.2 Raftet e derës

7.2.1 Zhvendosja / heqja e rafteve të derës

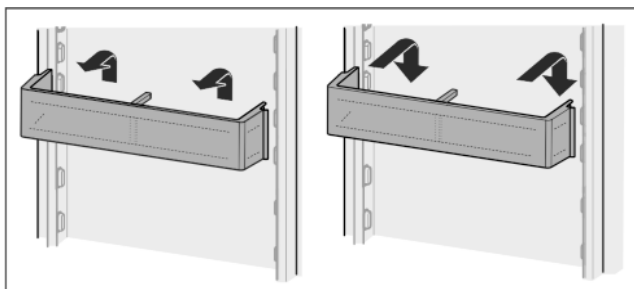


Fig. 11

- ▶ Hiqni raftet siç tregohet në figurë.

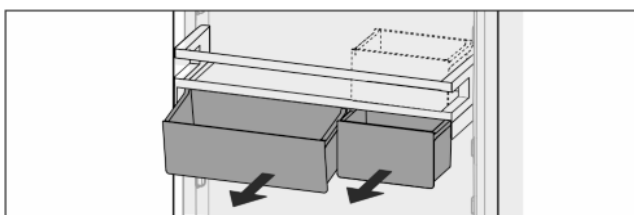


Fig. 12*

Mund të përdoret vetëm një kuti ose që të dyja VarioBox. Kur në veçanti vendosen në raft shishe të larta, vendosni vetëm një kuti mbi raftin e shisheve.*

Ndërrimi i raftit me VarioBox:*

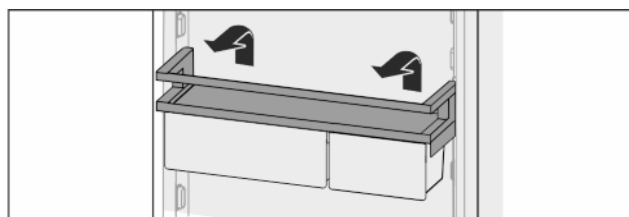


Fig. 13*

- ▶ Nxirreni jashtë duke e ngritur lart.*
- ▶ Vendoseni sërish në vend në pozicionin që dëshironi.*
- ▷ Rafti i ndarjes së ngrirjes me 4 yje: Shpërndarja optimale e ajrit në pajisje nuk është më e garantuar. Në ndarjen e ajrit mund të krijohet ujë nga kondensimi.*

Shënim

Liebherr këshillon:*

- ▶ Varni raftin me VarioBox, siç është dërguar nga fabrika, në një lartësi nën ndarjen e ngrirjes me 4 yje. Në këtë mënyrë krijohet një shpërndarje optimale e ajrit në pjesën e ftohjes.*

Ndërrimi i kutisë Vario:*

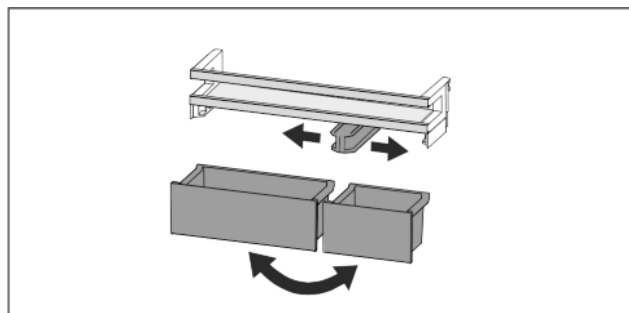


Fig. 14*

Rafti i derës është i hequr:*

- ▶ Hiqni kutitë.*
- ▶ Zhvendosni mbajtësen e mesit sipas nevojës.*
- ▶ Shkëmbeni kutitë.*

7.2.2 Zbërthimi i raftit të derës

Rafti i derës mund të zbërthehet për ta pastruar.

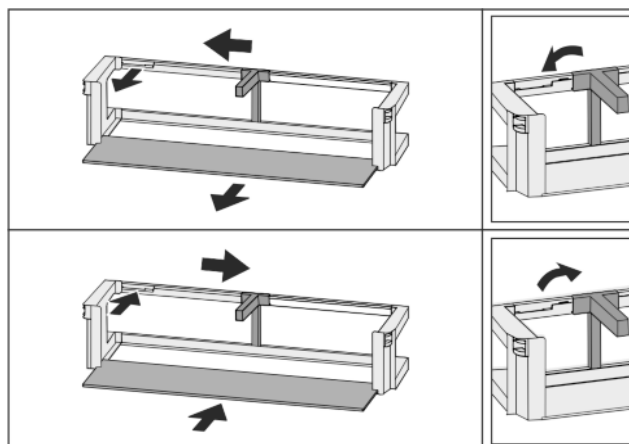


Fig. 15

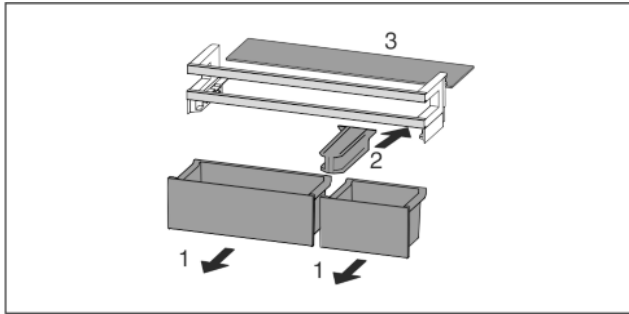


Fig. 16*

- Zbërtheni raftin e derës.

7.3 Raftet mbajtës

7.3.1 Zhvendosja / heqja e rafteve mbajtës

Raftet mbajtës janë të siguruar me ndalesa zgjatjeje kundër tërheqjes së paqëllimshme të tyre.

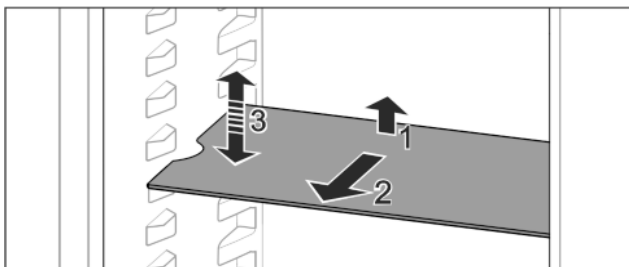


Fig. 17

- Ngrijeni pak lart raftin mbajtës dhe hiqeni nga përpara.
- ▷ Shkallëzimet anësore në pozicionin e vendosjes.
- Zhvendosja e raftit mbajtës: ngrijeni ose uleni në lartësinë që dëshironi dhe shtyjeni brenda.

-ose-

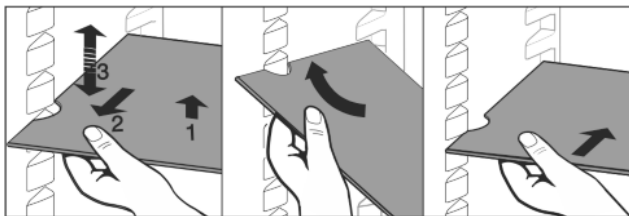


Fig. 18

- Heqja e plotë e raftit mbajtës: hiqeni nga përpara.
- Heqja e thjeshtë: Vendoseni pjerrtas raftin mbajtës.
- Vendosja sërish e raftit mbajtës: shtyjeni brenda deri në fund.
- ▷ Ndalesat e tërheqjes janë të drejtuara për poshtë.
- ▷ Ndalesat e tërheqjes ndodhen prapa raftit mbajtës të përparmë.

7.4 Rafti mbajtës me ndarje

7.4.1 Përdorimi i raftit mbajtës me ndarje

Raftet mbajtës janë të siguruar me ndalesa zgjatjeje kundër tërheqjes së paqëllimshme të tyre.

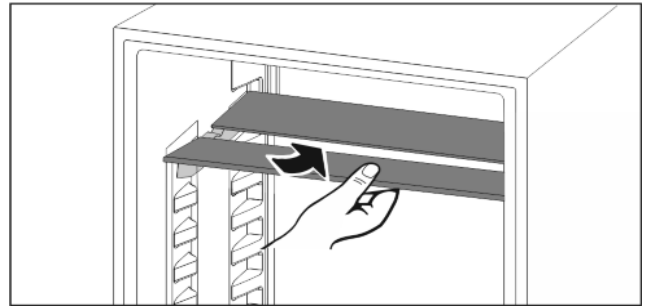


Fig. 19

- Shtyjeni nga poshtë raftin mbajtës siç tregohet në figurë.

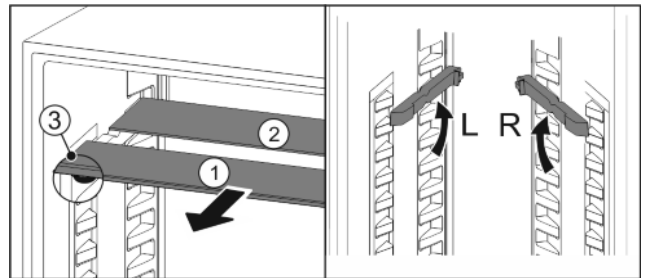


Fig. 20

Zhvendosja në lartësi:

- Tërhiqni një nga një pllakat e xhamit nga përpara Fig. 20 (1).
- Nxirrni shinat e vendosjes nga foleja e kapjes dhe futini në lartësinë që dëshironi.
- Futni pllakat e xhamit një nga një njëra pas tjetrës.
- ▷ Ndalesa e sheshtë e tërheqjes përpara, direkt poshtë shinës së vendosjes.
- ▷ Ndalesa e lartë e tërheqjes prapa.

Përdorimi i të dy rafteve mbajtës:

- Ngrini lart pllakën e sipërme të xhamit, tërhiqni nga përpara pllakën e poshtme të xhamit.
 - ▷ Pllaka e xhamit Fig. 20 (1) me ndalesën e tërheqjes ndodhet përpara.
 - ▷ Ndalesa është e drejtuar për poshtë Fig. 20 (3).
- Pajisjet me dhomë ngrirjeje:*
- Mos i vendosni shinat e vendosjes dhe raftet mbajtës me ndarje përpara ventilatorit.*

7.5 VarioSafe*

VarioSafe ofron vendin ideal për ushqime, paketime, tubeta dhe kavanoza të vegjël.

7.5.1 Përdorimi i VarioSafe

Ky sirtar mund të tërhiqet jashtë dhe të futet në dy lartësi të ndryshme. Në këtë mënyrë në sirtar mund të ruhen edhe pjesët e vogla të larta.

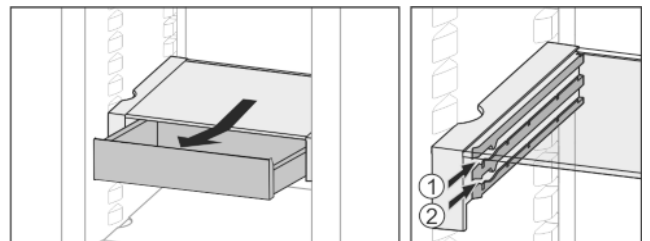


Fig. 21

- Nxirrni jashtë sirtarin.
- Futeni në lartësinë që dëshironi Fig. 21 (1) ose Fig. 21 (2).

7.5.2 Zhvendosja e VarioSafe

VarioSafe mund të zhvendoset e gjitha në lartësi.

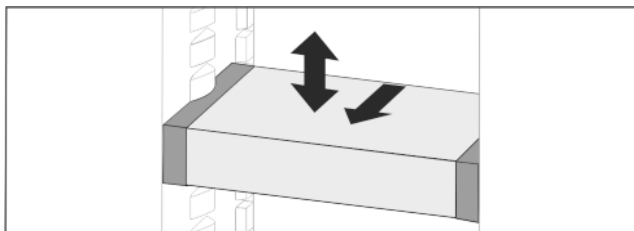


Fig. 22

- ▶ Tërhiqeni për përpara.
- ▶ Shkallëzimet anësore në pozicionin e vendosjes.
- ▶ Ngrijeni ose uleni në lartësinë që dëshironi.
- ▶ Shtyjeni për nga prapa.

7.5.3 Heqja e plotë e VarioSafe

VarioSafe mund të hiqet gjithashtu plotësisht.

- ▶ Tërhiqeni për përpara.
- ▶ Shkallëzimet anësore në pozicionin e vendosjes.

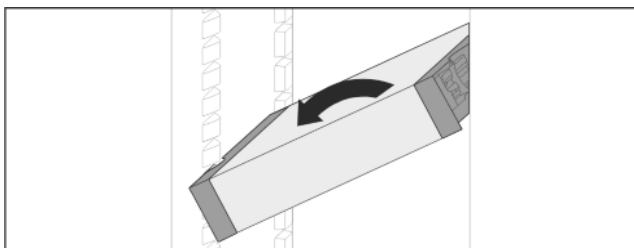


Fig. 23

- ▶ Vendoseni pjerrtas dhe tërhiqeni për përpara.

7.5.4 Zbërthimi i VarioSafe

VarioSafe mund të zbërthehet për ta pastruar.

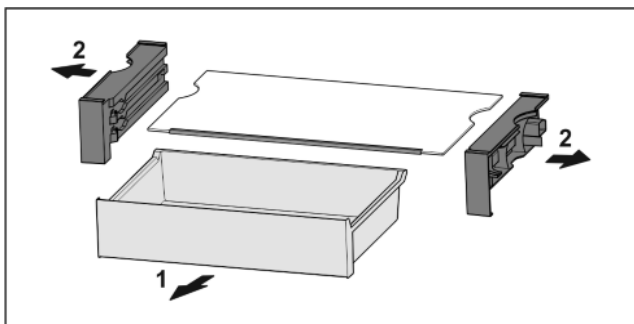


Fig. 24

- ▶ Zbërtheni VarioSafe.

7.6 InfinitySpring*

Shpërndarësi i integruar i ujit është i përshtatshëm për marrjen komode të ujit të pijshëm. Temperatura e ujit varet nga temperatura në ndarjen e ftohjes.

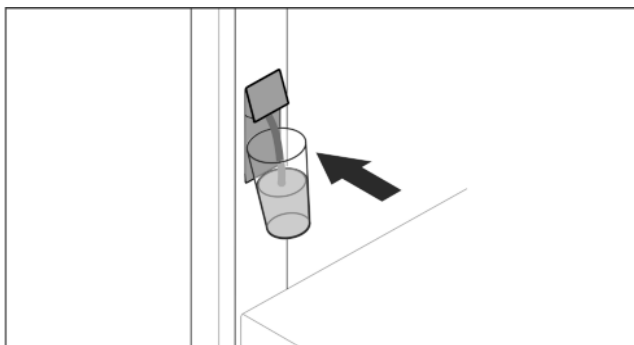


Fig. 25

- ▶ Ngjishni gotën e ujit në butonin e poshtëm të shpërndarësit.

- ▷ Njësia e nxjerrjes së ujit zgjatet jashtë: Uji rrjedh në gotë.
- ▶ Shmangia e spërkatjes së ujit: Hiqeni gotën e ujit me ngadalë.
- ▶ Nxjerrja e shumë uji nga rubineti:
- ▶ Kur nuk del më ujë, hiqni enën e ujit dhe shtypni sërish në butonin e poshtëm të shpërndarësit.

7.7 Vendi për tavën e pjekjes

Sipër sirtarëve ndodhet një vend për një tavë pjekjeje Fig. 1 (9).

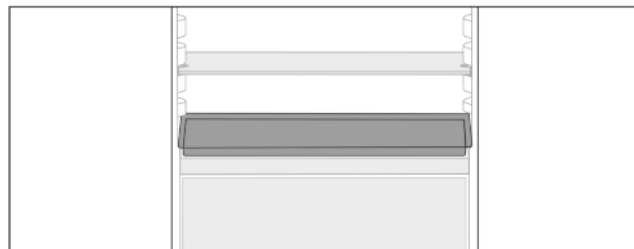


Fig. 26

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Janë respektuar përmasat maksimale për tavën e pjekjes (shihni 9.1 Të dhënat teknike).
- Tava e pjekjes është ftohur në temperaturën e dhomës.
- Rafti i poshtëm i derës është vendosur të paktën një pozicion më lart.

Kur dera është e hapur 90°:

- ▶ Futni tavën e pjekjes në raftin më të poshtëm anash.

-ose-

- ▶ Kur tava e pjekjes nuk qëndron drejt:
- ▶ Përdorni shinat e vendosjes nga pakoja e dërguar.

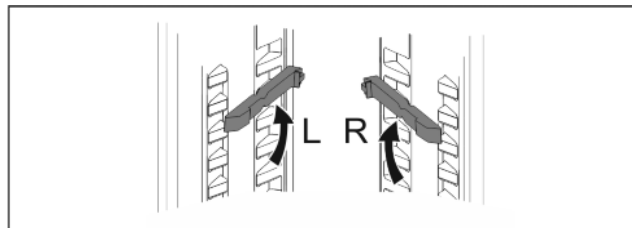


Fig. 27

- ▶ Kapini shinat e vendosjes në raftin më të poshtëm.
- ▶ Kur dera është e hapur 90°:
- ▶ Futni tavën e pjekjes në shinat e vendosjes.

7.8 Rafti mbajtës praktik i shisheve

7.8.1 Përdorimi i raftit të shisheve

Në fundin e ndarjes së ftohjes mund të përdoret pllaka e xhamit ose rafti mbajtës praktik i shisheve, sipas zgjedhjes.

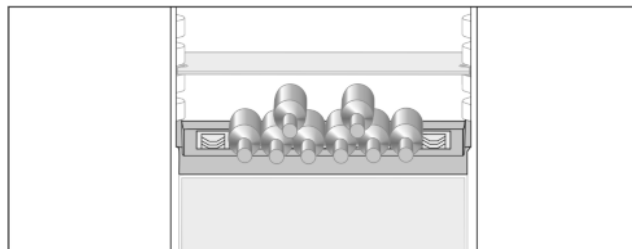


Fig. 28

- ▶ Hiqni pllakën e xhamit dhe vendoseni në ruajtje më vete.
- ▶ Shtrini shishet me fundin të drejtuar në faqen e pasme të frigoriferit.

Pajisjet

Shënim

Nëse shisheet janë më të gjata sesa rafti mbajtës i shisheve:

- ▶ Vendosni raftin e poshtëm të derës në një pozicion më të lartë.

7.8.2 Heqja e raftit të shisheve

Rafti i shisheve mund të hiqet për ta pastruar.

- ▶ Hiqni pllakën e xhamit mbi raftin mbajtës të shisheve.

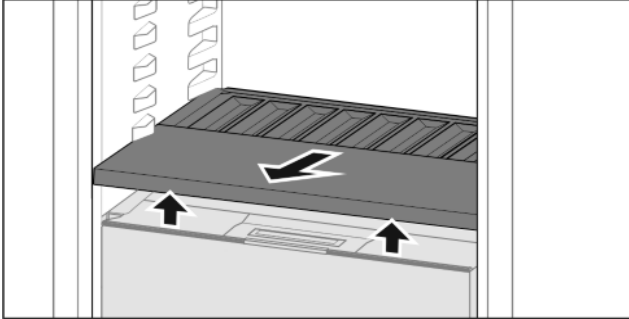


Fig. 29

- ▶ Raftin e shisheve ngrijeni pak lart përpara dhe tërhiqeni jashtë.

Shënim

Liebherr këshillon:

Mos vendosni asnjë objekt mbi kapakun e kutisë që ndodhet poshtë.

7.8.3 Vendosja e raftit të shisheve

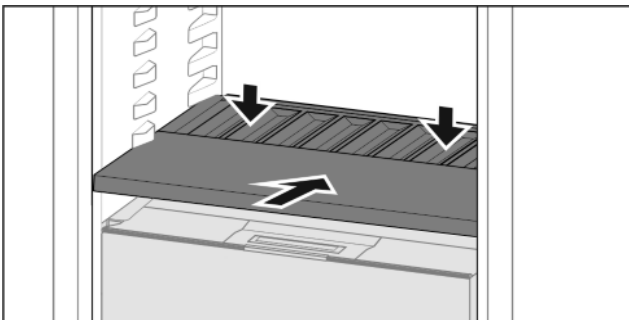


Fig. 30

- ▶ Shtyjeni raftin e shisheve deri në fund dhe pastaj ngjiseni për poshtë.
- ▷ Kapëset në pjesën e pasme të raftit të shisheve lidhen automatikisht.
- ▷ Drita LED ndizet.

7.9 Sirtarët

Sirtarët mund të hiqen për t'u pastruar.

Heqja dhe vendosja e sirtarëve ndryshon sipas sistemit të tërheqjes. Pajisja juaj mund të ketë sisteme të ndryshme me tërheqje/zgjatje.

7.9.1 Heqja e sirtarit

Sirtari mbi shina teleskop

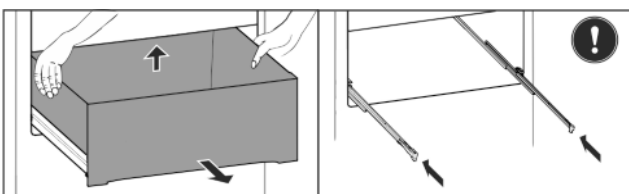


Fig. 31

- ▶ Tërhiqni jashtë sirtarin.
- ▶ Ngrijeni pak lart në pjesën prapa dhe hiqeni nga përpara.
- ▶ Shtyni shinat brenda.

7.9.2 Vendosja e sirtarit

Sirtari mbi shina teleskop

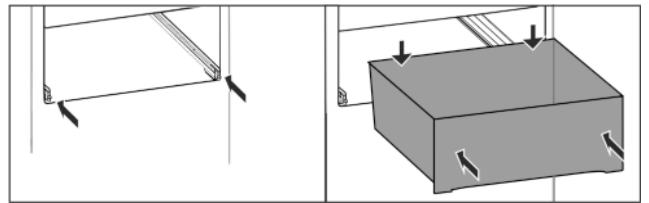


Fig. 32

Shinat janë të mbledhura brenda:

- ▶ Shtyni brenda sirtarin mbi shina plotësisht deri në fund prapa.
- ▷ Dëgjohet zhurma e kapjes në pjesën prapa.

7.10 Kapaku i Fruit & Vegetable-Safe

Kapaku i kutisë mund të hiqet për ta pastruar.

7.10.1 Heqja e kapakut të kutisë

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Rafti i shisheve është i hequr (shihni 7.8 Rafti mbajtës praktik i shisheve).

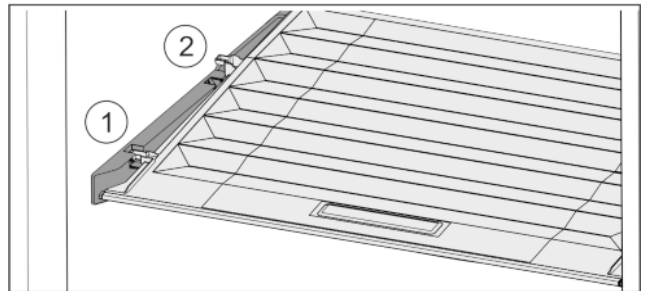


Fig. 33

Kur sirtarët janë hequr:

- ▶ Tërhiqni përpara kapakun deri te vrima në pjesët mbajtëse Fig. 33 (1).
- ▶ Prapa, ngrijeni nga poshtë dhe hiqeni duke e ngritur lart Fig. 33 (2).

7.10.2 Vendosja e kapakut të kutisë

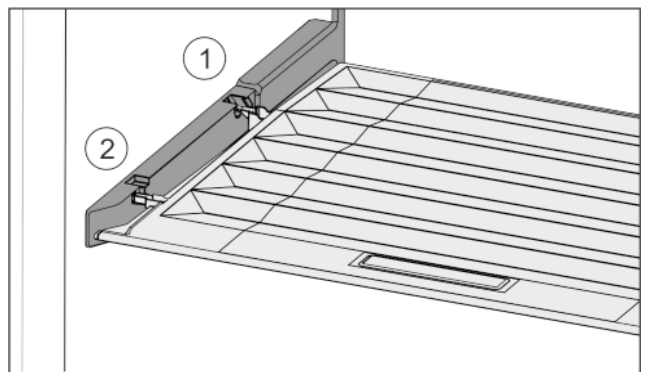


Fig. 34

- ▶ Futni mbështetësen e kapakut përmes vrimës së mbajtëses prapa Fig. 34 (1) dhe përpara futeni dhe kapeni në mbajtëse Fig. 34 (2).
- ▶ Çojeni kapakun në pozicionin që dëshironi (shihni 7.11 Rregullimi i lagështisë).

7.11 Rregullimi i lagështisë

Ju mund ta përshtatni vetë lagështinë në sirtar nëpërmjet zhvendosjes së kapakut të kutisë.

Kapaku i kutisë ndodhet direkt mbi sirtar dhe mund të mbulohet nga raftet mbajtëse ose nga sirtarë të tjerë shtesë.

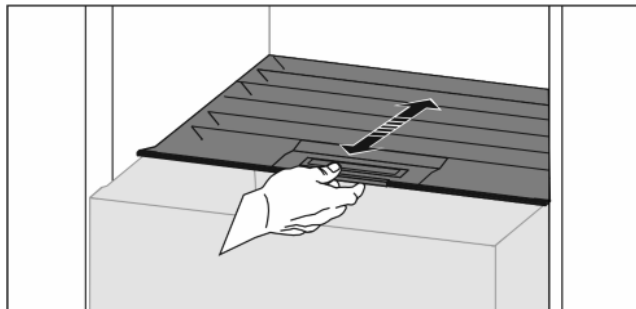


Fig. 35

Lagështia e ulët e ajrit

- ▶ Hapni sirtarin.
- ▶ Tërhiqni për përpara kapakun e kutisë.
- ▷ Në sirtarin e mbyllur: Hapësira midis kapakut dhe kutisë.
- ▶ Çaktivizoni HydroBreeze.*
- ▷ Lagështia e ajrit në kasetë zvogëlohet.

Lagështia e lartë e ajrit

- ▶ Hapni sirtarin.
- ▶ Shtyni për prapa kapakun e kutisë.
- ▷ Në sirtarin e mbyllur: Kapaku e mbyll kutinë në mënyrë hermetike.
- ▶ Aktivizoni HydroBreeze.*
- ▷ Lagështia e ajrit në kasetë rritet.
- ▶ Kur në kasetë ka shumë lagështi:
- ▶ Zgjidhni cilësimin „lagështi e ulët e ajrit“.

-ose-

- ▶ Largoni lagështinë me pecetë.

Shënim

Me cilësimin „lagështi e ulët e ajrit“ Fruit & Vegetable-Safe mund të përdoret edhe si Meat & Dairy-Safe.

- ▶ Vendosni cilësimin „lagështi e ulët e ajrit“.

7.12 HydroBreeze*

HydroBreeze lagështon produktet në ftohje dhe kujdeset për lagështinë brenda në ndarje.

HydroBreeze dhe depozita përkatëse e ujit ndodhen në raftin mbajtës praktik të shisheve.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- Depozita e ujit është pastruar (shihni 8.3.3 Pastrimi i pjesëve).
- Depozita e ujit është futur në vend në mënyrën e duhur.
- Lagështimi është vendosur në cilësimin „lagështi e lartë e ajrit“ (shihni 7.11 Rregullimi i lagështisë).
- HydroBreeze është aktivizuar (shihni HydroBreeze*).

7.12.1 Mbushja e depozitës së ujit



PARALAJMËRIM

Uji i papastër!
Helmime.

- ▶ Mbusheni vetëm me ujë të pijshëm.
- ▶ HydroBreeze është i çaktivizuar: Zbrazni depozitën e ujit.
- ▶ HydroBreeze nuk do të përdoret për kohë të gjatë: Zbrazni depozitën e ujit.

KUJDES

Lëngjet që përmbajnë sheqer!

Dëmtim i HydroBreeze.

- ▶ Mbusheni vetëm me ujë të pijshëm.

Shënim

Nga përdorimi i ujit të filtruar dhe të dekarbonizuar, arrihet cilësia më e mirë e ujit të pijshëm për funksionimin pa probleme të HydroBreeze.

Kjo cilësi uji mund të arrihet me një filtër uji për tavolinë që blihet në një dyqan të specializuar për këto pajisje.

- ▶ Mbusheni enën e ujit me ujë të pijshëm të filtruar dhe të dekarbonizuar.

Depozita e ujit është e integruar te rafti mbajtës praktik i shisheve (shihni 1.2 Pasqyra e pajisjes dhe pjesëve).

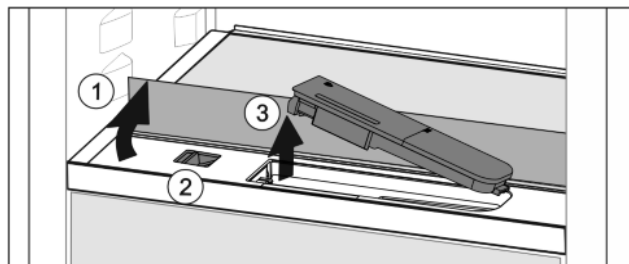


Fig. 36

- ▶ Shtypni në cepin e pasmë majtas të pllakës së xhamit përpara.
- ▷ Pllaka e xhamit ngrihet lart përpara.
- ▶ Ngrini lart pllakën e xhamit dhe kthejeni për prapa deri në fund Fig. 36 (1).
- ▷ Pllaka e xhamit qëndron vertikalisht.
- ▶ Shtyni rrëshqitësen Fig. 36 (2) nga e majta.
- ▷ Depozita e ujit kërcen lart nga gropa e futur.
- ▶ Hiqni depozitën e ujit Fig. 36 (3).
- ▶ Vrima me kënd të drejtë:
- ▶ Mbusheni me ujë të pijshëm deri te shenja.
- ▶ Futni depozitën e ujit në gropën përkatëse duke futur fillimisht fundin e saj.
- ▶ Ulni poshtë me ngadalë pjesën e përparme dhe ngjisheni depozitën.
- ▷ Depozita e ujit mbërthehet në vend.

7.12.2 Zbërthimi i depozitës së ujit

Depozita e ujit mund të zbërthehet për ta pastruar.

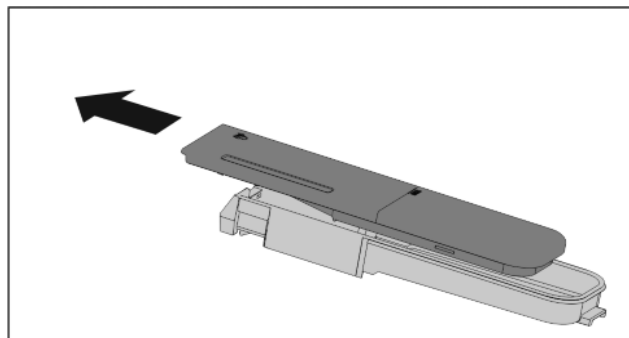


Fig. 37

- ▶ Zbërtheni depozitën e ujit.

7.13 Aksesoret

7.13.1 Kutia e ruajtjes së gjalpfit

Hapja / mbyllja e kutisë së gjalpfit

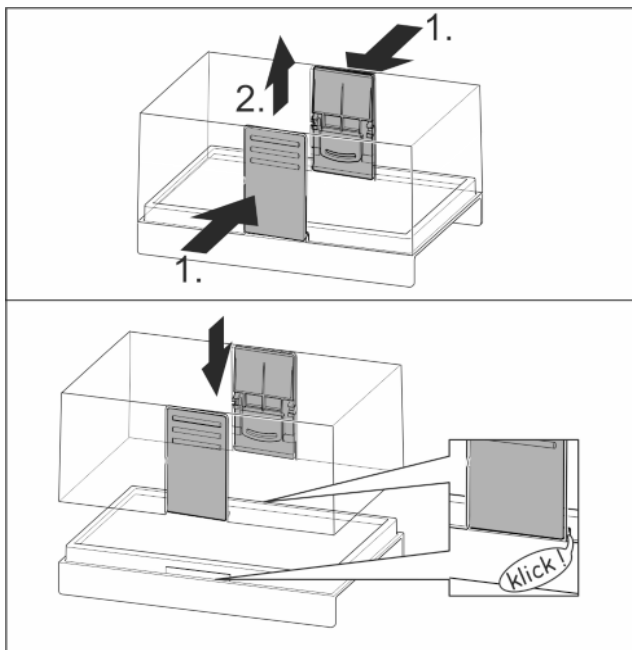


Fig. 38

Zbërthimi i kutisë së gjalpfit

Kutia e gjalpfit mund të zbërthehet për ta pastruar.

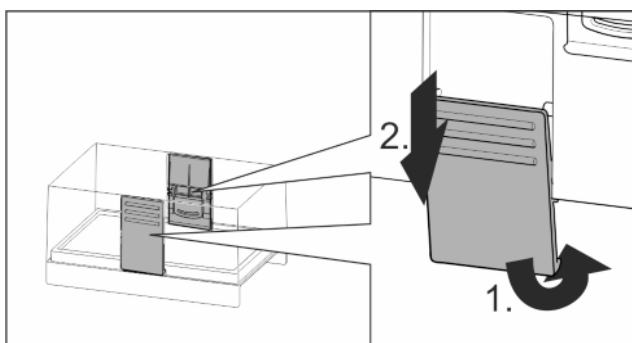


Fig. 39

- Zbërtheni kutinë e gjalpfit.

7.13.2 Rafti për vezët

Rafti për vezët është me tërheqje dhe mund të kthehet. Të dyja pjesët e raftit për vezët mund të përdoren për të identifikuar ndryshimet midis vezëve, si p.sh. data e blerjes.

Përdorimi i raftit për vezët

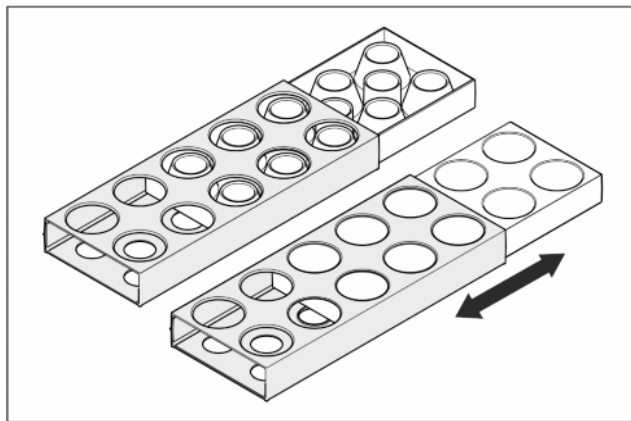


Fig. 40

- Ana e sipërme: Ruani vezët e pulës.
- Ana e poshtme: Ruani vezët e shkurtës.

7.13.3 Mbajtësja e shisheve

Përdorimi i mbajtëses së shisheve

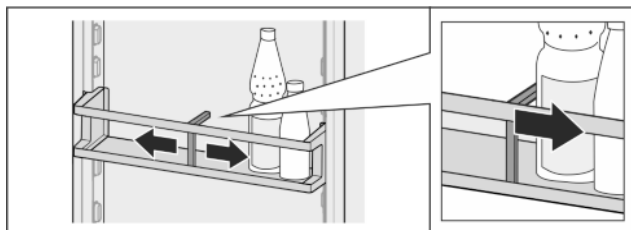


Fig. 41

- Shtyni mbajtësen e shisheve te shishet.
- ▷ Shishet nuk përmbysen.

Heqja e mbajtëses së shisheve

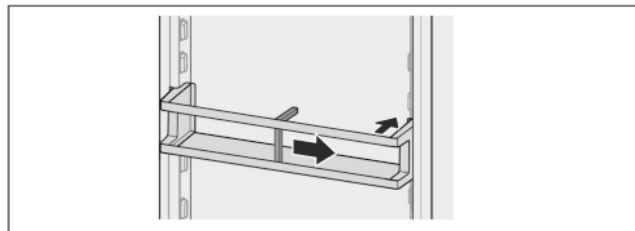


Fig. 42

- Shtyni mbajtësen e shisheve plotësisht në të djathtë deri në cep.
- Hiqeni nga prapa.

7.13.4 FlexSystem*

Përdorimi i FlexSystem

Sistemi FlexSystem mbështet ruajtjen e rregullt dhe fleksibël dhe ndarjen e ushqimeve. Ai lejon një nënndarje të qartë, për shembull me fruta, perime apo sipas datës së skadimit.

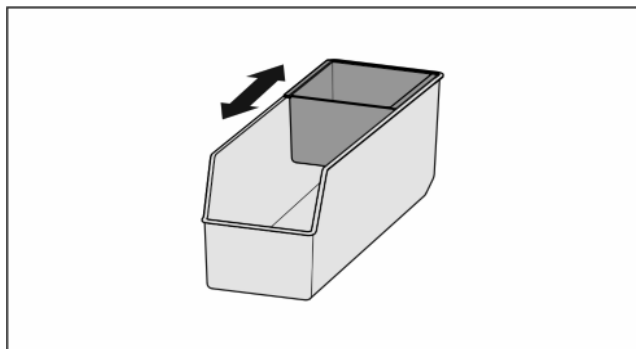


Fig. 43

- Zhvendosni tasin e brendshëm.

Heqja e FlexSystem

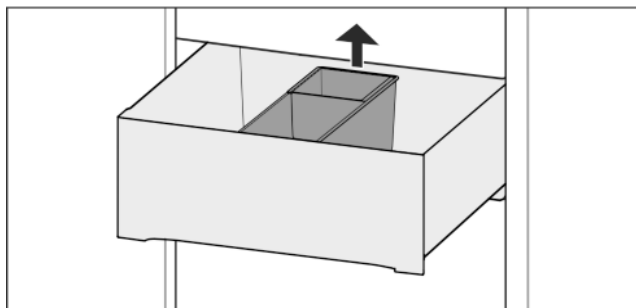


Fig. 44

- Ngrini lart FlexSystem në pjesën prapa.
- Hiqeni nga lart.

Vendosja e FlexSystem

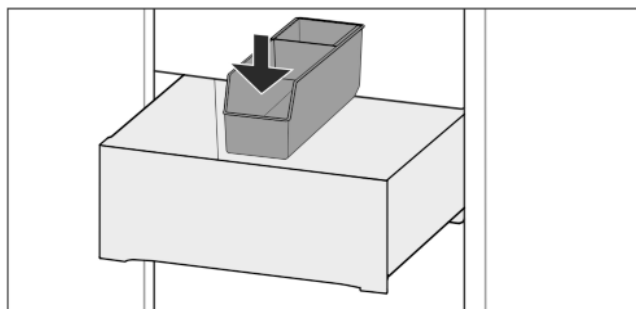


Fig. 45

- Në fillim futeni FlexSystem në pjesën përpara.
- Ulni poshtë pjesën e pasme.

Zbërthimi i FlexSystem

FlexSystem mund të zbërthehet për ta pastruar.

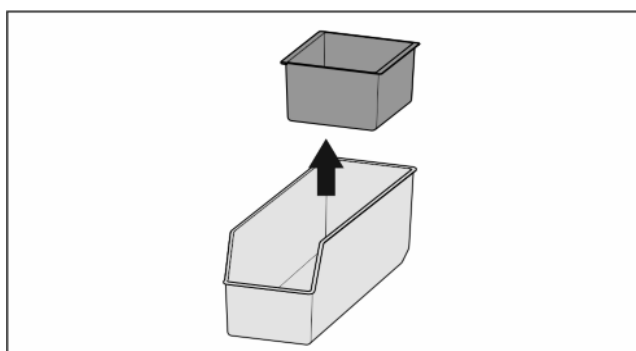


Fig. 46

- Zbërtheni FlexSystem.

7.13.5 Forma me kapak e kubave të akullit*

Përdorimi i formës së kubave të akullit

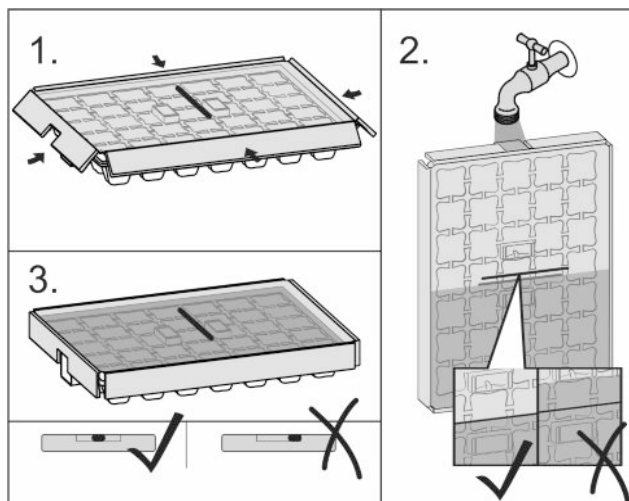


Fig. 47

Kur uji është i ngrirë:

- Mbajeni formën e kubave të akullit nën ujë të ngrohtë për pak kohë.
- Hiqni kapakun.
- Rrotulloni lehtë në drejtim të kundërt cepat e formës së kubave të akullit.
- Kubat e akullit lirohen.

Zbërthimi i formës së kubave të akullit

Forma e kubave të akullit mund të zbërthehet për ta pastruar.

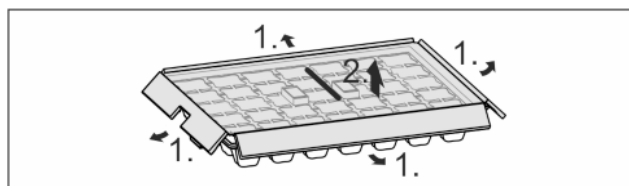


Fig. 48

- Zbërtheni formën e kubave të akullit.

8 Mirëmbajtja

8.1 Filtri me karbon aktiv i FreshAir

Filtri me karbon aktiv i FreshAir ndodhet në ndarjen mbi ventilatorin.

Ai siguron cilësi optimale të ajrit.

- Ndërroni filtrin me karbon aktiv çdo 6 muaj.
Kur opsioni *Kujtesa* është i aktivizuar, në ekran shfaqet një mesazh për ndërrimin e filtrit.
- Filtri me karbon aktiv mund të hidhet në mbeturinat normale të shtëpisë.

Shënim

Filtri me karbon aktiv i FreshAir blihet te [dyqani i pajisjeve shtëpiake Liebherr](http://dyqani.i.pajisjeve.shtëpiake.Liebherr) (home.liebherr.com).

Mirëmbajtja

8.1.1 Heqja e filtrit me karbon aktiv të FreshAir

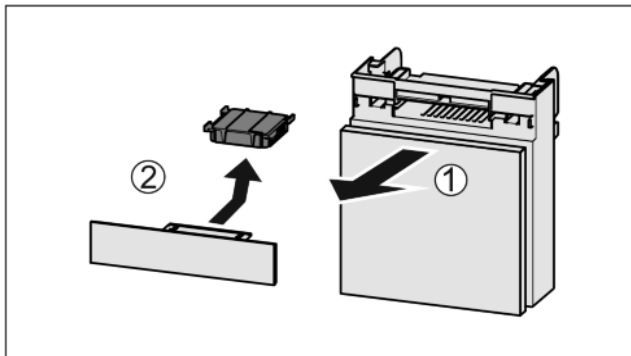


Fig. 49

- ▶ Tërhiqni kutinë nga përpara Fig. 49 (1).
- ▶ Hiqni filtrin me karbon aktiv Fig. 49 (2).

8.1.2 Vendosja e filtrit me karbon aktiv të FreshAir

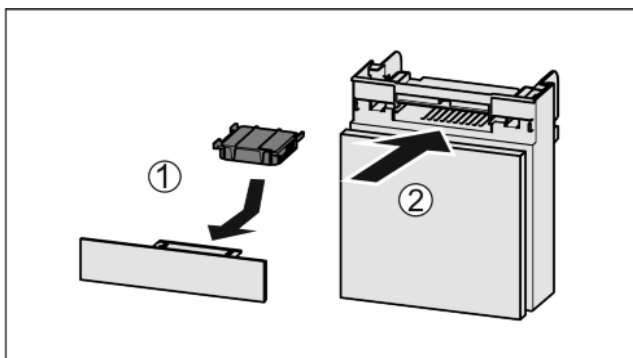


Fig. 50

- ▶ Vendosni filtrin me karbon aktiv siç tregohet në figurë Fig. 50 (1).
- ▷ Filtri me karbon aktiv mbërthehet në vend. Kur filtri me karbon aktiv tregon për poshtë:
- ▶ Futni kutinë në vend Fig. 50 (2).
- ▷ Tani filtri me karbon aktiv është gati për përdorim.

8.2 Shkrirja e pajisjes



PARALAJMËRIM

Shkrirja e papërshtatshme e pajisjes!
Lëndime dhe dëmtime.

- ▶ Mos përdorni asnjë mjet ndihmës mekanik ose ndonjë mjet tjetër që nuk këshillohet nga prodhuesi, për të shpejtuar procesin e shkrirjes.
- ▶ Mos përdorni asnjë pajisje ngrohëse elektrike ose pajisje pastrimi me avull, flakë të zbuluara ose spërkatës për shkrirje.
- ▶ Mos e hiqni akullin me objekte të mprehta.
- ▶ Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të ftohjes.

Shkrirja kryhet automatikisht. Uji i shkrirjes rrjedh jashtë nëpërmjet vrimës së shkarkimit dhe avullon.


- ▶ Pastroni rregullisht vrimën e shkarkimit (shihni 8.3 Pastrimi i pajisjes).

8.2.2 Shkrirja manuale e ndarjes së ngrirjes

Pas funksionimit për kohë të gjatë formohet një shtresë bore ose akulli.

Formimin e shtresës së borës ose të akullit e shpejtojnë faktorët e mëposhtëm:

- Pajisja hapet shpesh.
- Futja e ushqimit të ngrohtë.
- ▶ Fikni pajisjen (shihni 6.4 Rregullimet).
- ▶ Hiqni spinën elektrike nga priza ose fikni siguresën.
- ▶ Ushqimin e ngrirë mbulojeni me letër gazete ose kapak dhe vëreni në ruajtje në një vend të freskët.
- ▶ Vendosni një tenxhere me ujë të nxehtë, jo duke vluar, mbi pllakën e mesit.

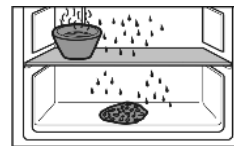

- ▷ Shkrirja do të shpejtohet.
- ▶ Lëreni hapur derën e pajisjes dhe të ndarjes gjatë procesit të shkrirjes.*
- ▶ Hiqni me dorë copat e akullit të shkëputura.
- ▶ Bëni kujdes që uji i shkrirjes të mos rrjedhë jashtë në mobilie.
- ▶ Thithni disa herë, sipas nevojës, ujin e shkrirjes me një sfungjer ose me një pecetë.
- ▶ Pastroni pajisjen (shihni 8.3 Pastrimi i pajisjes).

8.3 Pastrimi i pajisjes

8.3.1 Parapërgatitja



PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike!

- ▶ Hiqni spinën e frigoriferit ose ndërpriti furnizimin me energji elektrike.



PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri

- ▶ Mos dëmtoni qarkun e ftohjes.

- ▶ Zbrazni pajisjen.

8.3.2 Pastrimi i hapësirës së brendshme

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- ▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.

Sipërfaqet plastike:

- ▶ Pastronini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.

Sipërfaqet metalike:

- ▶ Pastronini me dorë me një pecetë të butë e të pastër, me ujë të vakët dhe pak detergjent enësh.

Pastrimi i vrimës së shkarkimit Fig. 1 (14):

- ▶ Hiqni papastërtitë e grumbulluara me një mjet ndihmës të hollë, p.sh. me kunj për veshët.

Heqja e faqes së pasme prej inoksi:

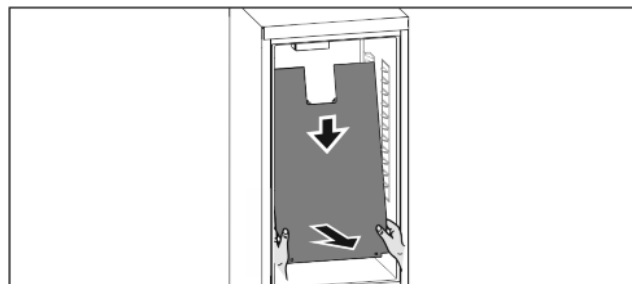


Fig. 51

Faqja e pasme prej inoksi mund të hiqet për ta pastruar.

Kur janë hequr të gjitha pjesët e pajimit:

- ▶ Kapni poshtë faqen e pasme me të dyja duart dhe pastaj tërhiqeni njëkohësisht me forcë për poshtë.
 - ▶ Nxirrni jashtë faqen e pasme nga poshtë.
 - ▷ Faqja e pasme hiqet.
- Kur pajisja do të vihet më tej në punë me faqen e pasme të vendosur:
- ▶ Vendoseni *D-Value* në D2 .

Vendosja e faqes së pasme prej inoksi:

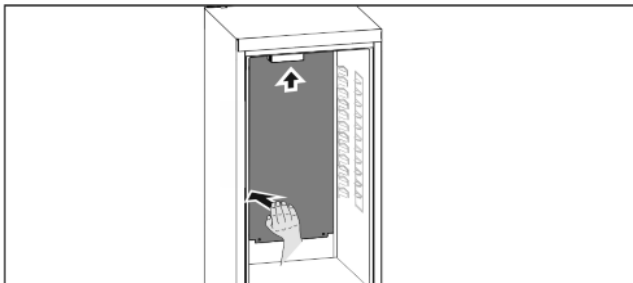


Fig. 52

Kur janë hequr të gjitha pjesët e pajimit:

- ▶ Futeni brenda faqen e pasme duke e shtyrë nga poshtë lart. Kur faqja e pasme është e futur në hapësirën lart:
- ▶ Shtyjeni faqen e pasme me forcë për poshtë në anën e majtë.
- ▷ Dëgjohet zhurma e kapjes së pjesës së pasme.
- ▶ Vendoseni *D-Value* në D1 .

8.3.3 Pastrimi i pjesëve

KUJDES

Pastrimi i gabuar!

Dëmtime në pajisje.

- ▶ Përdorni vetëm peceta pastrimi të buta dhe pastrues të përgjithshëm me vlerë pH neutrale.

Pastrimi me një pecetë të butë e të pastër, ujë të vakët dhe pak detergjent:

- Tasi i mbledhjes së ujit
- VarioSafe*
- Kapaku i Fruit & Vegetable-Safe
- Sirtari
- Rafti mbajtës praktik i shisheve
- FlexSystem*

Pastrimi me pecetë të lagësht:

- Shinat teleskop
- Mbani parasysh: Grasoja në shinat e rrëshqitjes shërben për lubrifikimin dhe nuk duhet fshirë!

Pastrimi në larëse enësh deri në 60 °C:

- Raftet e derës
- VarioBox*
- Mbajtësja e shisheve
- Rafti mbajtës
- Rafti mbajtës me ndarje
- Rafti mbajtës me ndarje me pjesë mbajtëse
- Depozita e ujit e HydroBreeze dhe kapaku i depozitës së ujit*
- Rafti për vezët
- Kutia e ruajtjes së gjalpit
- Forma e kubave të akullit*
- ▶ Zbërthimi i pjesëve: shihni kapitullin përkatës.
- ▶ Pastroni pjesët.

8.3.4 Pastrimi i InfinitySpring*

Njësia e nxjerrjes së ujit e InfinitySpring dhe vendi përreth mund të pastrohen pa e shkëputur pajisjen nga rrjeti elektrik.

Pastrimi duhet kryer në rastet më poshtë:

- Vënia në punë herën e parë
- Mospërdorimi për më shumë se 5 ditë.
- ▶ Shtypni butonin e poshtëm të shpërndarësit.
- ▷ Njësia e nxjerrjes së ujit zgjatet jashtë.
- ▶ Pastroni vendin e daljes së ujit dhe vendin përreth me një pecetë të butë e të pastër, ujë të vakët dhe pak detergjent.
- ▶ Lëshoni butonin e poshtëm.
- ▶ Nxirrni 2 l ujë në rubinetin e InfinitySpring dhe derdheni.*

8.3.5 Pastrimi i HydroBreeze*

Pastrimi duhet kryer në rastet më poshtë:

- Vënia në punë herën e parë
- HydroBreeze është çaktivizuar prej më shumë se 48 orësh.

Sigurohuni që janë përmbushur kushtet e mëposhtme:

- HydroBreeze është i çaktivizuar (shihni HydroBreeze*).
- Depozita e ujit është hequr dhe pastruar (shihni 8.3.3 Pastrimi i pjesëve).
- ▶ Fshini gropën me një pecetë të lagësht.
- ▶ Largoni papastërtitë nga përqendruesi.
- ▶ Vendosni në vend depozitën e ujit.
- ▶ Aktivizoni HydroBreeze.

8.3.6 Pas pastrimit

- ▶ Thani pajisjen dhe pjesët përshtatëse duke i fërkuar.
- ▶ Lidhni pajisjen dhe ndizeni. Kur temperatura të jetë mjaftueshëm e ftohtë:
- ▶ Futni ushqimet.
- ▶ Përsëritni pastrimin rregullisht.

9 Ndihma për klientin

9.1 Të dhënat teknike

Diapazoni i temperaturave	
Ftohja	3 °C deri në 9 °C
BioFresh	0 °C deri në 3 °C

Sasia maksimale e ngrirjes / 24h	
Ndarja e ngrirjes*	Shihni etiketën e parametrave të „Kapaciteti i ngrirjes ... /24h“*

Dimensionet maksimale të tavës së pjekjes	
Gjerësia	466 mm
Thellësia	386 mm
Lartësia	50 mm

Ndriçimi	
Klasa e efijencës së energjisë ¹	Burimi i dritës
Ky produkt përmban një burim drite të klasës së efijencës së energjisë "F"	LED

¹ Pajisja mund të ketë burime drite me klasa të ndryshme të efijencës së energjisë. Këtu jepet më e ulëta.

Ndihma për klientin

9.2 Zhurmat gjatë punës

Pajisja shkakton nivele të ndryshme zhurme gjatë funksionimit të saj.

- Në **performancë të ulët ftohjeje** pajisja punon duke kursyer energji, por punon më gjatë. Niveli i zhurmës është më i ulët.
- Në **performancë të lartë ftohjeje** ushqimet ftohen më shpejt. Niveli i zhurmës është më i lartë.

Shembuj:

- funksionet e aktivizuara (shihni 6.3 Funksionet)
- ventilatori që punon
- ushqimi i vendosur i freskët
- temperatura e lartë e ambientit
- dera e mbajtur hapur gjatë

Zhurma	Shkaku mundshëm	Lloji i zhurmës
Zhurme qarkullimi dhe gurgullime	Agjenti ftohës qarkullon në qarkun e ftohjes.	Zhurme normale pune
Fërshëllimë dhe shfryrje	Agjenti ftohës injektohet në qarkun e ftohjes.	Zhurme normale pune
Gumëzhimë	Pajisja është duke ftohur. Niveli i zhurmës varet performanca e ftohjes.	Zhurme normale pune
Zhurma gëlltitjeje	Dera me amortizator mbylljeje hapet dhe mbyllet.	Zhurme normale pune
Zukatje dhe fëshfërimë	Ventilatori është duke punuar.	Zhurme funksionimi normale

Zhurma	Shkaku mundshëm	Lloji i zhurmës
Klikim	Komponentët ndizen dhe fikën	Zhurme veprimi normale
Kërcitje zukumë ose	Valvulat ose ventilet janë aktive.	Zhurme veprimi normale

Zhurma	Shkaku mundshëm	Lloji i zhurmës	Mënyrimi
Dridhje	Instalimi papërshtatshëm.	Zhurme gabimi	Kontrolloni instalimin. Niveloni pajisjen.
Kërcitje	Pajisjet, Objektet në brendësi të pajisjes	Zhurme gabimi	Fiksioni pjesët e pajisjeve. Lini distancë midis objekteve brenda.

9.3 Defektet teknike

Pajisja juaj është projektuar dhe prodhuar në mënyrë të tillë që të garantohet siguria e funksionimit dhe jetëgjatësia e madhe. Por megjithatë kur gjatë përdorimit shfaqet një problem, verifikoni nëse problemi është shkaktuar si rezultat i një gabimi në përdorim. Në këtë rast, duhet të merrni në konsideratë kostot e riparimit, edhe gjatë periudhës së garancisë.


Problemet që jepen në vijim mund t'i eliminoni vetë.

9.3.1 Funksioni i pajisjes


Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
Pajisja nuk punon.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	▶ Ndizni pajisjen.
	→ Spina nuk është futur saktë në prizën elektrike.	▶ Kontrolloni spinën.
	→ Siguresa në prizën elektrike nuk është në rregull.	▶ Kontrolloni siguresën.
	→ Shkëputje e energjisë elektrike	▶ Mbani të mbyllur pajisjen. ▶ Mbrojtja e ushqimeve: Shtroni pllakat ftohëse lart mbi ushqime ose përdorni një frigorifer ngrirës tjetër, nëse shkëputja e energjisë elektrike zgjat shumë. ▶ Mos i ngrini përsëri ushqimet e shkrira.
Temperatura nuk është mjaftueshëm e ftohtë.	→ Spina e pajisjes nuk është futur mirë në pajisje.	▶ Kontrolloni spinën e pajisjes.
	→ Dera e pajisjes nuk është e mbyllur siç duhet.	▶ Mbyllni derën e pajisjes.
	→ Qarkullimi i ajrit dhe ajrimi nuk është i mjaftueshëm.	▶ Mbani të lirë dhe pastroni rretjen e ajrimit.
	→ Temperatura e ambientit është shumë e lartë.	▶ Zgjidhja e problemit: (shihni 1.3 Fusha e përdorimit e pajisjes) .

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
	→ Pajisja është hapur shumë shpesh ose për kohë të gjatë.	▶ Pritni për të parë nëse temperatura e kërkuar do të rivendoset vetvetiu. Nëse jo, kontaktoni me kujdesin për klientin (shihni 9.4 Kujdesi për klientin) .
	→ Pajisja ndodhet shumë pranë një burimi nxehtësie (sobë, kalorifer etj.).	▶ Ndryshoni vendin e pajisjes ose të burimit të nxehtësisë.
	→ Pajisja nuk është instaluar saktë brenda në dollap.	▶ Kontrolloni nëse pajisja është instaluar në rregull dhe që dera mbyllet si duhet.
Guarnicioni i derës është me defekt ose duhet ndërruar për arsye të tjera.	→ Guarnicioni i derës është i ndërrueshëm. Ai mund të ndërrohet pa vegla pune shtesë.	▶ Kontaktoni me kujdesin për klientin (shihni 9.4 Kujdesi për klientin) .
Pajisja ka zënë akull ose formohet ujë nga kondensimi.	→ Guarnicioni i derës mund të ketë dalë nga kanali.	▶ Kontrolloni futjen e duhur të guarnicionit të derës në kanal.

9.3.2 Pajisjet

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
InfinitySpring nuk funksionon.*	→ Brenda sistemit të ujit ka ajër.	▶ Nxirrni ajrin nga sistemi i ujit (shihni instruksionet e montimit, Furnizimi me ujë).
	→ Linja e furnizimit me ujë nuk është hapur.	▶ Hapni furnizimin me ujë.*
Qarkullimi i ujit në InfinitySpring nuk është i njëtrajtshëm.*	→ Fleta e rregullatorit është bërë pis.	▶ Ndërroni fletën e rregullatorit. Kontaktoni me kujdesin për klientin (shihni 9.4 Kujdesi për klientin) .
HydroBreeze nuk i lagështon artikujt në freskim.*	→ HydroBreeze nuk është i aktivizuar.	▶ Aktivizoni HydroBreeze.
	→ Depozita e ujit nuk ka mjaftueshëm ujë.	▶ Mbushni depozitën e ujit.
	→ Përpara përqendruarit ka papastërti.	▶ Pastroni HydroBreeze.
	→ Depozita e ujit nuk është futur si duhet në thellimin e parashikuar.	▶ Futni depozitën e ujit në mënyrën e duhur.
	→ Kapaku i Fruit & Vegetable-Safe është i vendosur në cilësimin „lagështi e ulët e ajrit“.	▶ Vendosni kapakun e Fruit & Vegetable-Safe në cilësimin „lagështi e lartë e ajrit“.
Ndriçimi i brendshëm nuk ndizet.	→ Pajisja nuk është e ndezur.	▶ Ndizni pajisjen.
	→ Dera është mbajtur hapur më gjatë se 15 min.	▶ Ndriçimi i brendshëm fiket automatikisht pas 15 minutash kur dera e pajisjes është e hapur.
	→ Ndriçimi LED ka defekt ose kapaku i tij është dëmtuar:	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">  <p>PARALAJMËRIM Rrezik lëndimi nga goditja elektrike! Nën kapak ndodhen pjesë që përçojnë energji elektrike. ▶ Ndriçimi i brendshëm LED duhet ndërruar ose riparuar vetëm nga kujdesi për klientin ose nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.</p> </div>

Nxjerrja jashtë pune

Gabimi	Shkaku	Zgjidhja
		 PARALAJMËRIM Rrezik lëndimi nga llambat LED! Intensiteti i dritës i ndriçuesit LED i përkon klasës së rrezikut RG 2. Kur kapaku është me defekt: ► Mos shikoni drejtpërdrejt ndriçuesin nga afër me lente optike. Mund të dëmtoni sytë si rezultat i këtij veprimi.
Ndarja e ngrirjes nuk mbyllet.*	→ Foleja e kapjes është e mbyllur kur dera është hapur.	► Aktivizoni përsëri dorezën.

9.4 Kujdesi për klientin

Fillimisht provoni nëse mund ta eliminoni vetë defektin (shihni 9 Ndihma për klientin) . Nëse nuk ia dilni dot, kontaktoni me kujdesin për klientin.

Adresën e gjeni në broshurën bashkëlidhur „Shërbimi i Liebherr“.



PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga riparimi jo profesional i pajisjes!

► Riparimet dhe ndërhyrjet në pajisje dhe në kordonin e lidhjes elektrike, të cilat nuk përmenden në mënyrë specifike (shihni 8 Mirëmbajtja) , duhen kryer vetëm nga kujdesi për klientin.

9.4.1 Kontakti me kujdesin për klientin

Sigurohuni që keni gati informacionet e mëposhtme të pajisjes:

- Emërtimi i pajisjes (Modeli dhe indeksi)
- Nr. i shërbimit (Shërbimi)
- Numri i serisë (S-Nr.)

► Hapni informacionet e pajisjes nëpërmjet ekranit (shihni Informacion) .

-ose-

- Merrni informacionet e pajisjes nga etiketa e parametrave (shihni 9.5 Etiketa e parametrave) .
- Mbani shënim informacionet e pajisjes.
- Njoftoni kujdesin për klientin: Komunikojini defektin dhe informacionet e pajisjes.
- ▷ Kjo bën të mundur një shërbim të shpejtë dhe të fokusuar.
- Ndiqni instruksionet e tjera të kujdesit për klientin.

9.5 Etiketa e parametrave

Etiketa e parametrave ndodhet prapa sirtarëve në anën e brendshme të pajisjes.

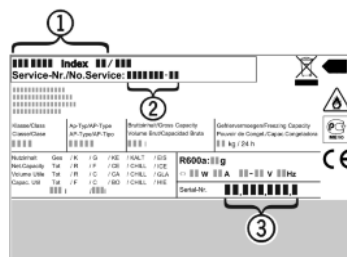


Fig. 53

- (1) Emërtimi i pajisjes
 - (2) Nr. i shërbimit
 - (3) Numri i serisë
- Lexoni informacionet e etiketës së parametrave.

10 Nxjerrja jashtë pune

- Zbrazni pajisjen.
- Fikni pajisjen (shihni 6.4 Rregullimet) .
- Hiqni spinën elektrike.
- Nëse nevojitet, hiqni spinën e pajisjes: Tërhiqeni jashtë dhe njëkohësisht lëvizeni nga e majta në të djathtë.
- Pastroni pajisjen (shihni 8.3 Pastrimi i pajisjes) .
- Lëreni derën hapur që të mos krijohen erëra të këqija.

11 Hedhja e pajisjes

Pajisja përmban ende materiale të vlefshme dhe duhet dërguar në grumbullimin e veçuar, i ndryshëm nga mbetjet e paklasifikuara shtëpiake. Hedhja e pajisjeve të nxjerra jashtë përdorimit duhet kryer në mënyrë të rregullt dhe profesionale, në përputhje me ligjet dhe rregulloret e zbatueshme lokale.



Mos dëmtoni qarkun e gazit ftohës gjatë transportit për hedhjen e pajisjes së nxjerrë jashtë përdorimit, në mënyrë që gazi ftohës (shihni specifikimet në etiketën e parametrave) dhe vaji të mos derdhen në mënyrë të pakontrolluar.

Për Gjermaninë:

Në pikat lokale të riciklimit / mbledhjes së materialeve të ripërdorshme, pajisja mund të hidhet pa pagesë në koshat e klasës 1. Gjatë blerjes së frigoriferit ftohës / ngrirës dhe sipërfaqes së dyqanit > 400 m² pajisja e vjetër mund të kthehet edhe në këtë dyqan.

Bërja e papërdorshme e pajisjes:

- Hiqni spinën elektrike nga priza.
- Hiqni nga pajisja kordonin e lidhjes elektrike.



home.liebherr.com/fridge-manuals

SQ Frigorifer ftohës inkaso me "BioFresh"

Data e botimit: 20210309
Indeksi i nr. të artikullit: 7088276-00

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland