



Upute za uporabu

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sadržaj

1 Ukratko o uređaju.....	
1.1 Sadržaj isporuke.....	1
1.2 Pregled uređaja i opreme.....	1
1.3 SmartDevice.....	1
1.4 Područje upotrebe uređaja.....	1
1.5 Sukladnost.....	1
1.6 Posebno zabrinjavajuće tvari prema uredbi REACH.....	1
1.7 Baza podataka EPREL.....	1
2 Opće sigurnosne napomene.....	
3 Stavljanje u pogon.....	
3.1 Uključivanje uređaja.....	1
3.2 Umetanje opreme.....	1
4 Rukovanje namirnicama.....	
4.1 Skladištenje živežnih namirnica.....	1
4.2 Vremena skladištenja.....	1
5 Ušteda energije.....	
6 Rukovanje.....	
6.1 Upravljački i prikazni elementi.....	1
6.1.1 Prikaz Status.....	1
6.1.2 Navigacija.....	1
6.1.3 Struktura upravljanja.....	1
6.1.4 Simboli prikaza.....	1
6.2 Logično rukovanje.....	1
6.2.1 Aktivacija/deaktivacija funkcije.....	1
6.2.2 Odabir vrijednosti funkcije.....	1
6.2.3 Aktivacija/deaktivacija postavke.....	1
6.2.4 Odabir vrijednosti postavke.....	1
6.2.5 Otvaranje izbornika za kupca.....	1
6.3 Funkcije.....	1
WLAN.....	10
Temperatura.....	10
SuperCool.....	11
PowerCool*	11
PartyMode.....	11
HolidayMode.....	11
SabbathMode.....	11
E-Saver.....	12
CleaningMode.....	12
Svjetlina zaslona.....	12
Alarm vrata.....	12
Blokada unosa.....	13
Informacije.....	13
Podsjetnik.....	13



5 °C



Service-Nr.
Model
Index
Serial



Resetiranje..... 13

3	6.4	Poruke o pogreškama..... 13
3	6.4.1	Upozorenja..... 13
3	6.4.2	DemoMode..... 13

4	7	Oprema..... 14
----------	----------	-----------------------

Zamrzivač s 4 zvjezdice* 14

Police u vratima..... 14

Police za odlaganje..... 14

Djeljiva polica* 15

VarioSafe* 15

Mjesto za lim za pečenje* 16

Ladice..... 16

Poklopac ladice EasyFresh-Safe..... 17

Regulacija vlažnosti..... 17

Izvlačni pretinac s košarom za boce* 17

Staklene ploče* 18

Dodatna oprema..... 18

4	7.6	Održavanje..... 19
----------	------------	---------------------------

Filtar s aktivnim ugljenom FreshAir* 19

Rastavljanje/montaža sustava za izvlačenje..... 19

Odleđivanje uređaja..... 20

Ručno odleđivanje pretinaca za zamrzavanje* 20

Čišćenje uređaja..... 20

8	Održavanje..... 19
----------	---------------------------

Korisnička podrška..... 21

Tehnički podaci..... 21

Zvukovi tijekom rada uređaja..... 21

Tehničke smetnje..... 22

Servisna služba..... 23

Označna pločica..... 23

9	Korisnička podrška..... 21
----------	-----------------------------------

10 Isključivanje uređaja..... 23

11 Zbrinjavanje..... 23

11.1 Priprema uređaja za zbrinjavanje..... 23

11.2 Ekološko zbrinjavanje uređaja..... 23

Proizvođač stalno radi na dalnjem razvoju svih tipova i modela. Stoga vas molimo da imate razumijevanja za to da zadržavamo pravo na izmjene u obliku, opremi i tehnicu.

Simbol	Objašnjenje
	<p>Pročitati upute Kako biste se upoznali sa svim značajkama svojeg novog uređaja, pozorno pročitajte napomene u ovom priručniku.</p>
	<p>Kompletne upute na internetu Detaljne upute naći ćete na internetu s pomoću QR koda na prednjoj stranici priručnika ili unošenjem servisnog broja na adresi home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisni broj pronaći ćete na označnoj pločici:</p>
	<p><i>Index</i> Service-Nr./No.Service: </p> <p><i>Fig. Primjerni prikaz</i></p> <p>Provjeriti uređaj Provjerite sve dijelove u pogledu eventualnih oštećenja izazvanih transportom. Reklamacije uputite prodavaču ili servisnoj službi.</p>

Simbol	Objašnjenje
	Odstupanja Priručnik opisuje više modela, stoga mogu postojati odstupanja. Odjeljci koji se odnose samo na određene uređaje označeni su zvjezdicom (*).
	Upute za djelovanje i rezultati djelovanja Upute za djelovanje označene su s ►. Rezultati djelovanja označeni su s ▷.
	Videosnimke Videosnimke o uređajima dostupne su na YouTube kanalu tvrtke Liebherr-Hausgeräte.

Ove upute za upotrebu vrijede za:

DRe / f	39.. / 41..
IRDe	51..
IRd / e / f	39.. / 40.. / 41.. / 45.. / 51..
IRS e / f	39.. / 41..
IRe	1784

1 Ukratko o uređaju

1.1 Sadržaj isporuke

Provjerite sve dijelove u pogledu eventualnih oštećenja izazvanih transportom. Reklamacije uputite prodavaču ili servisnoj službi (pogledajte 9.4 Servisna služba) .

Isporuka obuhvaća sljedeće dijelove:

- Ugradbeni uređaj
- Oprema (ovisno o modelu)
- Materijal za montažu (ovisno o modelu)
- »Quick Start Guide«
- »Installation Guide«
- Brošura za servis

1.2 Pregled uređaja i opreme

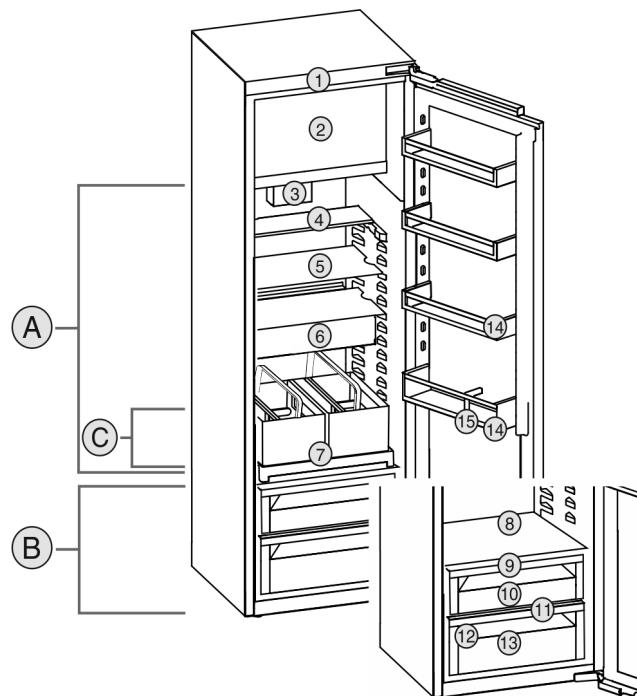


Fig. 1 Primjerni prikaz

Temperaturno područje

- (A) Hladnjak
(B) EasyFresh
(C) Najhladnije područje

- | Oprema | (9) Poklopac pretinca Easy-Fresh-Safe |
|--|---------------------------------------|
| (1) Upravljački elementi | (10) EasyFresh-Safe |
| (2) Zamrzivač s 4 zvjezdice* | (11) Ispusni otvor |
| (3) Ventilator s filtrom s aktivnim ugljenom FreshAir* | (12) Označna pločica |
| (4) Dijeljiva polica* | (13) Kutija za povrće* |
| (5) Polica | (14) Police u vratima |
| (6) VarioSafe* | (15) Držač za boce |
| (7) Izvlačni pretinac s košarom za boce* | |
| (8) Mjesto za lim za pečenje* | |

Uputa

- Pretinci, ladice ili košare raspoređeni su u stanju isporuke za optimalno korištenje energije. Međutim, promjene rasporeda unutar zadanih mogućnosti umetanja npr. pretinaca u hladnjaku, ne utječu na potrošnju energije.

1.3 SmartDevice

SmartDevice je mrežno rješenje za vaš hladnjak.

Ako vaš uređaj podržava SmartDevice ili je pripremljen za njega, svoj uređaj možete brzo i jednostavno integrirati u svoj WLAN. Aplikacijom SmartDevice možete upravljati svojim uređajem s mobilnog uređaja. U aplikaciji SmartDevice dostupne su vam dodatne funkcije i mogućnosti namještanja.

Uređaj pripremljen za SmartDevice: Vaš uređaj pripremljen je za uporabu SmartDeviceBox. Prvo morate kupiti i instalirati SmartDeviceBox. Kako biste mogli povezati svoj uređaj s WLAN-om, morate preuzeti aplikaciju SmartDevice.

Opće sigurnosne napomene



Dodatne informacije o SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

Kupnja SmartDeviceBox u trgovini Liebherr-Hausgeräte: home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Preuzimanje aplikacije SmartDevice:



Nakon instalacije i konfiguriranja aplikacije SmartDevice, svoj uređaj možete uz pomoć aplikacije SmartDevice i funkcije uređaja WLAN (pogledajte WLAN) spojiti u svoj WLAN.

Uputa

SmartDeviceBox ne možete upotrebljavati u sljedećim zemljama: Rusija, Bjelorusija, Kazahstan. Funkcija SmartDevice nije dostupna.

1.4 Područje upotrebe uređaja

Namjenska uporaba

Uređaj je prikidan isključivo za hlađenje živežnih namirnica u kućnom ili sličnom području. U to se ubraja i npr. korištenje

- u osobnim kuhinjama, pansionima za doručak,
- za goste u seoskim kućama, hotelima, motelima i drugim smještajima,
- za catering i slične usluge na veliko.

Uređaj nije namijenjen za zamrzavanje namirnica.*

Svi su ostali načini uporabe nedopušteni.

Predviđljiva pogrešna uporaba

Sljedeće su uporabe izričito zabranjene:

- skladištenje i hlađenje lijekova, krvne plazme, laboratorijskih preparata ili sličnih tvari i proizvoda koji podliježu Direktivi o medicinskim proizvodima 2007/47/EZ
- uporaba u potencijalno eksplozivnim područjima

Zlouporaba uređaja može oštetiti ili pokvariti uskladištene proizvode.

Klimatski razredi

Uređaj je prema klimatskom razredu konstruiran za rad pri ograničenim temperaturama okoline. Klimatski razred primjerен za vaš uređaj otisnut je na tipskoj pločici.

Uputa

► Kako bi se zajamčio ispravan rad, pridržavajte se navedenih okolnih temperatura.

Klimatski razred	za temperature okoline od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.5 Sukladnost

Provjerena je nepropusnost kružnog toka rashladnog sredstva. Uređaj u ugrađenom stanju odgovara relevantnim sigurnosnim odredbama i odgovarajućim direktivama.

Kompletan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.Liebherr.com

1.6 Posebno zabrinjavajuće tvari prema uredbi REACH

Na sljedećoj poveznici možete provjeriti sadrži li vaš uređaj posebno zabrinjavajuće tvari u skladu s uredbom REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Baza podataka EPREL

Od 1. ožujka 2021. informacije o označavanju energetske učinkovitosti i zahtjevima za ekološki dizajn mogu se pronaći u Europskoj bazi podataka o proizvodima (EPREL). Baza podataka o proizvodima nalazi se na sljedećoj poveznici: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Od vas će se tražiti da unesete oznaku modela. Oznaku modela pronaći ćete na označenoj pločici.

2 Opće sigurnosne napomene

Pažljivo sačuvajte ove upute za uporabu kako biste ih u svakom trenutku mogli konzultirati.

Kada uređaj prosljeđujete dalje, novom vlasniku predajte i ove upute za uporabu.

Prije uporabe pažljivo pročitajte ove upute za uporabu da biste uređaj mogli propisno i sigurno upotrebljavati. Uvijek se pridržavajte sadržanih uputa, sigurnosnih napomena i upozorenja. Oni su važni da biste uređaj mogli sigurno i besprijekorno instalirati, a zatim ga upotrebljavati.

Opasnost za korisnika:

- Uređaj mogu upotrebljavati djeca i osobe ograničenih psihičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem samo ako su pod nadzorom ili su upućeni u sigurno korištenje uređaja te razumiju opasnosti koje

iz toga mogu proizaći. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora. Djeca starosti između 3 i 8 godina smiju puniti i prazniti uređaj. Djecu mlađu od 3 godine treba držati podalje od uređaja ako nisu pod stalnim nadzorom.

- Utičnica mora biti lako pristupačna kako bi se u izvanrednoj situaciji uređaj mogao brzo iskopčati. Ona mora biti izvan područja poledine uređaja.
- Kada uređaj iskapčate iz struje, uvijek uhvatite za utikač. Nemojte vući za kabel.
- U slučaju pogreške izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.
- Ne oštećujte mrežni priključni vod. Ne upotrebljavajte uređaj s neispravnim mrežnim priključnim vodom.
- Popravke i zahvate na uređaju smije obavljati samo servisna služba ili drugo kvalificirano stručno osoblje.
- Ugradite, priključite i zbrinite uređaj samo prema uputama.
- Koristite uređaj samo u ugrađenom stanju.

Opasnost od požara:

- Postojeće rashladno sredstvo (podatci na označnoj pločici) ekološki je prihvatljivo, ali i zapaljivo. Rashladno sredstvo koje curi može se zapaliti.
 - Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva.
 - U unutrašnjosti uređaja ne rukujte izvorima zapaljenja.
 - U unutrašnjosti uređaja nemojte upotrebjavati električne uređaje (npr. uređaje za čišćenja na paru, grijачe, uređaje za pripremu sladoleda itd.).
 - Kada curi rashladno sredstvo: Uklonite otvorenu vatru ili izvor zapaljenja u blizini mjesta istjecanja. Dobro prozračite prostoriju. Obavijestite servisnu službu.
- U uređaju ne skladištite eksplozivne materijale ili doze pod pritiskom sa zapaljivim pogonskim sredstvima kao što je propan, butan, pentan itd. Takve doze pod pritiskom prepoznat ćete po simbolu s plamenom otisnutim na podacima o sadržaju doze. Električni sklopovi mogu zapaliti plinove koji izlaze.
- Svijeće koje gore, svjetiljke i ostale predmete s otvorenim plamenom držite podalje od uređaja, kako ne bi zapalili uređaj.
- Alkoholna pića ili druga sredstva koja sadržavaju alkohol čuvajte samo dobro zatvorene. Električne komponente mogu zapaliti iscurjeli alkohol.

Opasnost od pada i prevrtanja:

- Postolje, pretince s ladicama, vrata itd. ne koristite kao gazište ili potpore. To posebno vrijedi za djecu.

Opasnost od trovanja živežnim namirnicama:

- Nemojte jesti namirnice koje su dugo stajale u uređaju.

Opasnost od smrzavanja, osjećaja gluhoće i bolova:

- Izbjegavajte trajni kontakt kože s hladnim površinama ili ohlađenom/smrznutom hrana ili poduzmite zaštitne mjere, npr. upotrijebite rukavice.

Opasnost od ozljeda i oštećenja:

- Vruća para može izazvati ozljede. Za odmrzavanje ne upotrebjavajte električne grijачe uređaje ili uređaje za parno čišćenje, otvoreni plamen ili sprejeve za odmrzavanje.
- Led ne uklanjajte oštrim predmetima.

Opasnost od prignječenja:

- Prilikom otvaranja i zatvaranja vrata ne posežite u šarke. Moguće je prignječenje prstiju.

Simboli na uređaju:



Simbol se može nalaziti na kompresoru. Odnosi se na ulje u kompresoru i upućuje na sljedeću opasnost: Kod gutanja i prodiranja u dušne putove može biti smrtonosan. Ova napomena važna je samo za recikliranje. U normalnom pogonu ne postoji opasnost.



Simbol se nalazi na kompresoru i ukazuje na opasnost od zapaljivih tvari. Nemojte uklanjati naljepnicu.



Ova ili slična naljepnica može se nalaziti na stražnjoj strani uređaja. Ona upućuje na to da se u vratima i/ili u kućištu nalaze vakuumski izolacijski ploče (VIP) ili perlite ploče. Ova napomena važna je samo radi recikliranja. Ne skidajte naljepnicu.

Obratite pozornost na upozorenja i druge specifične upute u drugim poglavljima:

	OPASNOST	označava neposredno opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	UPOZORENJE	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati smrt ili teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.

Stavljanje u pogon

	OPREZ	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati lakše ili srednje teške tjelesne ozljede, ako se ne izbjegne.
	POZOR	označava opasnu situaciju koja može uzrokovati materijalne štete, ako se ne izbjegne.
	Uputa	označava korisne napomene i savjete.

3 Stavljanje u pogon

3.1 Uključivanje uređaja

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Uređaj je ugrađen i priključen u skladu s uputama za montažu.
- Sve ljepljive trake, ljepljive i zaštitne folije te transportna osiguranja u uređaju i na njemu su skinute.
- Sve reklamne brošure iz ladica su izvađene.

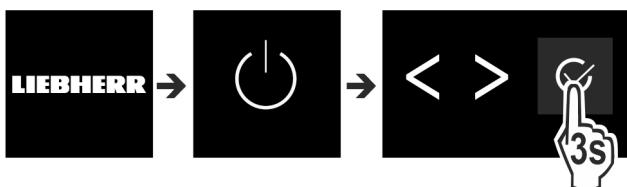


Fig. 2

- Uključite uređaj s pomoću upravljačke ploče pored zaslona.
- Pojavljuje se prikaz stanja.

Uređaj se pokreće u načinu rada DemoMode:

Ako se uređaj pokrene u načinu rada DemoMode, način rada DemoMode možete deaktivirati unutar sljedećih 5 minuta.

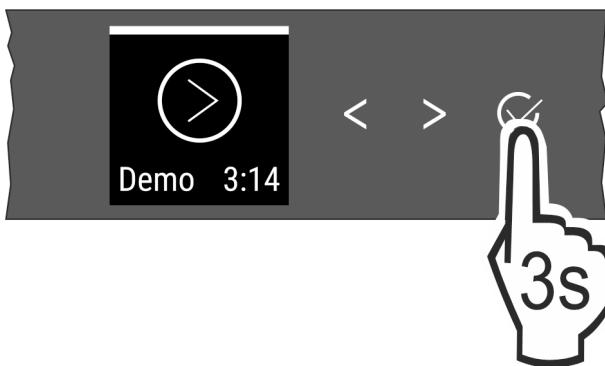


Fig. 3

- Držite pritisnutu potvrdu pored zaslona 3 sekunde.
- DemoMode je deaktiviran.

Uputa

Proizvođač preporučuje:

- Uložite namirnice: Pričekajte oko 6 sati dok se ne postigne namještena temperatura.
- **Uložite namirnice za zamrzavanje** pri -18 °C ili nižoj temperaturi.*

3.2 Umetanje opreme

Uputa

Pribor možete kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr-Hausgeräte na stranici home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

- Kako biste optimalno koristili uređaj, umetnite priloženu opremu.

4 Rukovanje namirnicama

4.1 Skladištenje živežnih namirnica



UPOZORENJE

Opasnost od požara

- Ne upotrebljavajte električne uređaje u području za namirnice ako ih ne preporučuje proizvođač.

Uputa

Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.

- Proreze za zrak držite uvijek slobodnim.

Pri skladištenju namirnica načelno uvažite sljedeće:

- Otvori za zrak s unutarnje strane stražnje stijenke uvijek su slobodni.
- Otvori za zrak na ventilatoru su slobodni.*
- Namirnice su dobro zapakirane.
- Namirnice koje lako upijaju ili otpuštaju miris ili okus nalaze se u zatvorenim spremnicima ili su pokrivene.
- Sirovo meso ili riba nalaze se u čistim, zatvorenim spremnicima tako da ne dodiruju druge namirnice ili da ne mogu kapati na druge namirnice.
- Tekućine se nalaze u zatvorenim spremnicima.
- Između namirnica postoji razmak kako bi zrak mogao strujati između njih.

Uputa

Nepridržavanje ovih smjernica može izazvati kvarenje namirnica.

4.1.1 Hladnjak

Zbog prirodne cirkulacije zraka postoje područja s različitim temperaturnim rasponima.

Spremanje živežnih namirnica:

- U gornjem dijelu i u vratima: maslac i sir, konzerve i tube.
- U najhladnijoj zoni Fig. 1 (C): Namirnice koje se lako kvare kao što su gotova jela, meso i salame
- Na najdonjoj polici: Sirovo meso ili riba

4.1.2 EasyFresh-Safe



Pretinac je prikladan za čuvanje nezapakiranih živežnih namirnica kao što su voće i povrće.

Vlažnost zraka ovisi o sadržaju vlage u ohlađenim namirnicama kao i o učestalosti otvaranja. Vlažnost zraka možete regulirati.

Spremanje živežnih namirnica:

- Umetnite nezapakirano voće i povrće.
- Previsoka vlagu: Regulirajte vlažnost zraka (pogledajte 7.9 Regulacija vlažnosti).

4.1.3 Pretinac za zamrzavanje*

Temperatura zraka u pretincu izmjerena termometrom ili drugim uređajima za mjerjenje može se mijenjati. U polupunom ili praznom pretincu temperaturne oscilacije su veće te se mogu postići temperature iznad -18 °C.

Zamrzavanje namirnica

Unutar 24 sata možete zamrznuti onoliko kilograma svježih namirnica koliko je navedeno na označnoj pločici pod „Kapacitet zamrzavanja ... kg/24h“.

Kako bi se namirnice brzo u cijelosti zamrznule, po pakiranju se pridržavajte sljedećih količina:

- voće, povrće do 1 kg
- meso do 2,5 kg

Spremanje živežnih namirnica:



OPREZ

Opasnost od ozljeđivanja krhotinama stakla!
Boce i limenke s pićima mogu puknuti tijekom zamrzavanja.
To se naročito odnosi na gazirane napitke.

► Nemojte zamrzavati boce i limenke s pićima!

► Zapakirane namirnice stavite u pretinac za zamrzavanje tako da imaju kontakt s dnem ili bočnim stijenkama.

Odleđivanje živežnih namirnica

- u hladnjaku
- u mikrovalnoj pećnici
- u pećnici/štednjaku na vrući zrak
- na sobnoj temperaturi



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja živežnim namirnicama!

► Odmrznute živežne namirnice nemojte ponovo zamrzavati.

► Uzmite samo onoliko živežnih namirnica koliko vam je potrebno.

► Pripremite odleđene živežne namirnice što je brže moguće.

4.2 Vremena skladištenja

Navedena vremena skladištenja su orientacijska.

Kod namirnica s podatkom o vijeku trajanja, vrijedi uvijek datum naveden na ambalaži.

4.2.1 Hladnjak

Vrijedi minimalan rok trajanja koji je naveden na ambalaži.

4.2.2 Pretinac za zamrzavanje*

Orientacijske vrijednosti za trajanje skladištenja različitih namirnica

Sladoled	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Kobasicе, pršut	pri -18 °C	2 do 3 mjeseca
Kruh, pekarski proizvodi	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Divljač, svinjetina	pri -18 °C	6 do 9 mjeseci
Riba, plava	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci
Riba, bijela	pri -18 °C	6 do 8 mjeseci
Sir	pri -18 °C	2 do 6 mjeseci

Orientacijske vrijednosti za trajanje skladištenja različitih namirnica		
Perad, govedina	pri -18 °C	6 do 12 mjeseci
Povrće, voće	pri -18 °C	6 do 12 mjeseci

5 Ušteda energije

- Uvijek pazite na dobro prozračivanje i odzračivanje. Ne prekrivajte otvore odn. mreže za prozračivanje.
- Otvor ventilatora za zrak uvijek držite slobodnim.*
- Nemojte postavljati uređaj u područje izravnog sunčevog zračenja, pokraj štednjaka, grijanja i sličnog.
- Potrošnja energije ovisi o uvjetima postavljanja npr. okolnoj temperaturi (pogledajte 1.4 Područje upotrebe uređaja). Pri višoj okolnoj temperaturi potrošnja energije može se povećati.
- Uređaj otvarajte što je moguće kraće.
- Što je temperatura niže podešena, to je veća potrošnja energije.
- Sortirano umetanje namirnica: home.liebherr.com/food.
- Sve namirnice čuvajte dobro zapakirane i pokrivene. Time se sprječava stvaranje inja.
- Izvadite namirnice samo toliko dugo koliko je potrebno kako se ne bi previše zagrijale.
- Stavljanje toplih jela: Pustite da se prvo ohlade na sobnu temperaturu.
- Odmrznite duboko smrznutu hranu u prostoru za hlađenje.*
- Ako je u uređaju deblji sloj leda: odmrznite uređaj.*
- U slučaju duljeg godišnjeg odmora odaberite način rada HolidayMode (pogledajte HolidayMode).

6 Rukovanje

6.1 Upravljački i prikazni elementi

Zaslon omogućuje brzi pregled namještene temperature i stanja funkcija i postavki. Funkcijama i postavkama rukuje se aktivacijom/deaktivacijom ili odabirom neke vrijednosti.

6.1.1 Prikaz Status

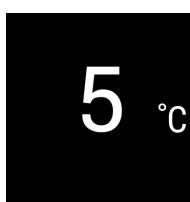


Fig. 4

(1) Indikator temperature hladnjaka

Prikaz Status prikazuje namještenu temperaturu i početni je prikaz. Iz tog prikaza navigirate do funkcija i postavki.

6.1.2 Navigacija

Pristup pojedinačnim funkcijama dobit ćete navigacijom u izborniku. Nakon potvrde neke funkcije ili postavke oglašava se zvučni signal. Ako se nakon 10 sekundi ne izvrši odabir, prikaz se prebacuje na zaslon Status.

Uređajem se rukuje pomoću sljedećih tipki pored zaslona:

Rukovanje



Fig. 5

(1) Navigacijska strelica lijevo/desno

(2) Potvrdi

Navigacijska strelica lijevo/desno Fig. 5 (1):

- Navigirajte u izborniku. Nakon posljednje stranice izbornika ponovo se prikazuje prva stranica.

Potvrdi Fig. 5 (2):

- Aktivirajte/deaktivirajte funkciju.
- Otvorite podizbornik.
- Potvrda odabira. Nakon potvrđivanja prikaz se vraća natrag na izbornik.

Natrag na zaslon Status: najbrži način:

- Zatvorite i otvorite vrata.
- Ili pričekajte 10 sekundi. Prikaz se prebacuje na prikaz Status.

6.1.3 Struktura upravljanja

Struktura upravljanja objašnjena je pomoću oglednog predloška. Prikaz se mijenja ovisno o funkciji i postavkama.

Izbornik bez podizbornika

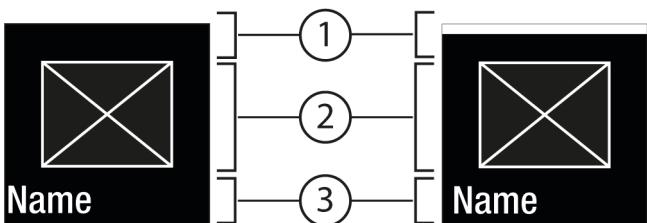


Fig. 6

(1) Status deaktivirano / Status aktivirano bijela traka na gornjem području

(2) Simbol ili aktivirana vrijednost

(3) Izbornik: Naziv funkcije ili izbornik: Naziv postavke

Izbornik s podizbornikom

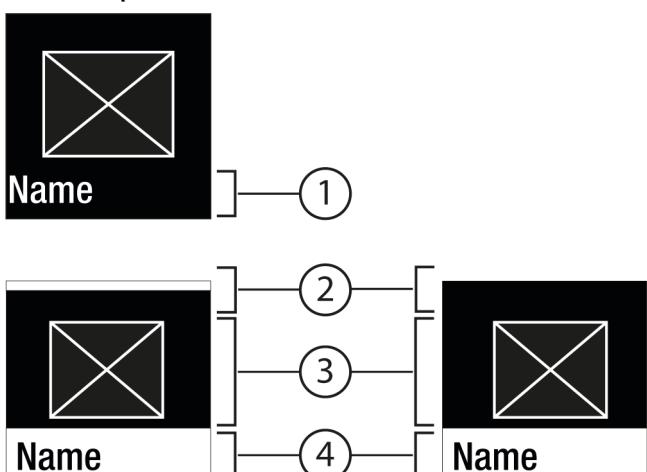


Fig. 7

(1) Izbornik: Naziv funkcije ili izbornik: Naziv postavke

(3) Simbol ili aktivirana vrijednost

(2) Status

(4) Podizbornik: Naziv funkcije ili podizbornik: Naziv postavke

(2) Deaktiviran/aktiviran:

- Moguća je sljedeća navigacija:
- Navigirajte navigacijskim strelicama lijevo/desno Fig. 5 (1).
 - Pomoću Potvrdi Fig. 5 (2) pozovite Podizbornik Fig. 7 (4).
 - Navigirajte navigacijskim strelicama lijevo/desno Fig. 5 (1).
 - Namještanje nove vrijednosti: Pomoću Potvrdi Fig. 5 (2) odaberite deaktiviranu vrijednost Fig. 6 (1).
 - Natrag u izbornik: Pomoću Potvrdi Fig. 5 (2) odaberite već aktiviranu vrijednost Fig. 6 (2).

6.1.4 Simboli prikaza

Simboli prikaza informiraju o aktualnom stanju uređaja.

Simbol	Stanje uređaja
	Standby Uredaj ili temperaturna zona su isključeni.
	Broj koji treperi Uredaj radi. Temperatura treperi sve dok se ne postigne namještena vrijednost.
	Simbol treperi Uredaj radi. Postavka se namješta.
	Traka se povećava Funkcija se aktivira.

6.2 Logično rukovanje

6.2.1 Aktivacija/deaktivacija funkcije

Mogu se aktivirati/deaktivirati sljedeće funkcije:

Simbol	Funkcija
	SuperCool ^x
	PowerCool ^{x*}
	PartyMode ^x
	HolidayMode
	E-Saver

^x Kad je funkcija aktivirana, uređaj radi s maksimalnom snagom hlađenja. Time radni šumovi uređaja mogu privremeno biti glasniji, a potrošnja energije se povećava.

- Pritisnite navigacijske strelice Fig. 5 (1) sve dok se ne prikaže funkcija.
- Pritisnite Potvrdi Fig. 5 (2).
- Čuje se zvuk potvrde.
- Status se pojavljuje u izborniku.
- Funkcija je aktivirana/deaktivirana.

6.2.2 Odabir vrijednosti funkcije

Kod sljedećih funkcija vrijednost možete namjestiti u podizborniku:

Simbol	Funkcija
5 °	Namještanje temperature Isključivanje i uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite navigacijske strelice Fig. 5 (1) sve dok se ne prikaže funkcija.
- ▶ Pritisnite Potvrdi Fig. 5 (2).
- ▶ Navigacijskim strelicama Fig. 5 (1) odaberite vrijednost postavke.

Namještanje temperature

- ▶ Pritisnite Potvrdi Fig. 5 (2).
- ▷ Čuje se zvuk potvrde.
- ▷ Status: aktiviran Fig. 6 (1) pojavljuje se kratko u podizborniku Fig. 7 (4).
- ▷ Zaslon se vraća natrag na izbornik.

6.2.3 Aktivacija/deaktivacija postavke

Mogu se aktivirati/deaktivirati sljedeće postavke:

Simbol	Postavka
	WiFi ¹
	Blokada unosa ²
	SabbathMode ²
	Cleaning Mode ²
	Podsjetnici ¹
	Resetiranje ²
	Isključivanje ²

- ▶ Pritisnite navigacijske strelice Fig. 5 (1) sve dok se ne prikažu postavke .
- ▶ Pritisnite Potvrdi Fig. 5 (2).
- ▶ Pritisnite navigacijske strelice Fig. 5 (1) sve dok se ne prikaže željena postavka.

¹ Aktivacija postavke (kratak pritisak)

- ▶ Pritisnite Potvrdi Fig. 5 (2).
- ▷ Čuje se zvuk potvrde.
- ▷ Status se pojavljuje u izborniku.
- ▷ Postavka je aktivirana/deaktivirana.

² Aktivacija postavke (dug pritisak)

- ▶ Pritisnite Potvrdi Fig. 5 (2) 3 sekunde.
- ▷ Čuje se zvuk potvrde.
- ▷ Status se pojavljuje u izborniku.
- ▷ Zaslon se mijenja.

6.2.4 Odabir vrijednosti postavke

Kod sljedećih postavki vrijednost možete namjestiti u podizborniku:

Simbol	Postavke
	Svjetlina
	Alarm vrata

- ▶ Pritisnite navigacijske strelice Fig. 5 (1) sve dok se ne prikažu postavke .
- ▶ Pritisnite Potvrdi Fig. 5 (2).
- ▶ Pritisnite navigacijske strelice Fig. 5 (1) sve dok se ne prikaže željena postavka.
- ▶ Pritisnite Potvrdi Fig. 5 (2).
- ▶ Navigacijskim strelicama Fig. 5 (1) odaberite vrijednost postavke.
- ▶ Pritisnite Potvrdi Fig. 5 (2).
- ▷ Čuje se zvuk potvrde.
- ▷ Status se nakratko pojavljuje u podizborniku.
- ▷ Zaslon se vraća natrag na izbornik.

6.2.5 Otvaranje izbornika za kupca

U izborniku za kupca mogu se pozvati sljedeće postavke:

Simbol	Funkcija
C5 *	C-Value ^{1*}

Software

- ▶ Pritisnite navigacijske strelice Fig. 5 (1) sve dok se ne prikažu postavke .
- ▶ Pritisnite Potvrdi Fig. 5 (2).
- ▶ Pritisnite navigacijske strelice Fig. 5 (1) sve dok se na prikazu ne prikažu informacije o uređaju .
- ▶ Pritisnite Potvrdi Fig. 5 (2).
- ▷ Unesite brojčanu šifru 151.
- ▷ Pojavljuje se izbornik za kupca.
- ▶ U izborniku za kupca pritisnite navigacijske strelice Fig. 5 (1) sve dok se ne prikaže željena postavka.

¹ Odabir vrijednosti

- ▶ Pritisnite Potvrdi Fig. 5 (2).
- ▷ Čuje se zvuk potvrde.
- ▷ Status se nakratko pojavljuje na zaslonu.
- ▷ Zaslon se vraća natrag na izbornik.

² Aktivacija postavke

- ▶ Pritisnite Potvrdi Fig. 5 (2) 3 sekunde.
- ▷ Čuje se zvuk potvrde.
- ▷ Status se pojavljuje na zaslonu.
- ▷ Simbol treperi sve dok uređaj radi.

6.3 Funkcije



Isključivanje uređaja

Ova postavka omogućuje isključivanje cijelog uređaja.

Rukovanje

Isključivanje cijelog uređaja

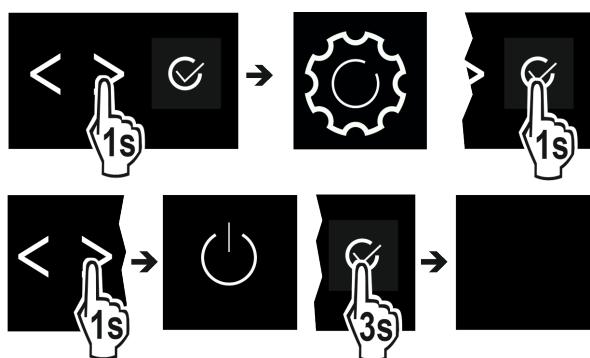


Fig. 8

- Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).
- Deaktivirano: zaslon se zacrnjuje.



WLAN

S ovom funkcijom spajate svoj uređaj s WLAN-om. Zatim njime možete upravljati putem aplikacije SmartDevice na mobilnom uređaju. S tom funkcijom možete ponovo prekinuti ili resetirati WLAN vezu. Kako biste mogli povezati svoj uređaj s WLAN-om, potreban vam je SmartDeviceBox. Dodatne informacije o SmartDeviceBox i o uporabi aplikacije SmartDevice: (pogledajte 1.3 SmartDevice)

Uputa

SmartDeviceBox ne možete upotrebljavati u sljedećim zemljama: Rusija, Bjelorusija, Kazahstan. Funkcija SmartDevice nije dostupna.

Uspostava WLAN veze

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Uredaj SmartDeviceBox je kupljen i umetnut. (pogledajte 1.3 SmartDevice)
- Aplikacija SmartDevice je instalirana (vidi apps.home.liebherr.com).

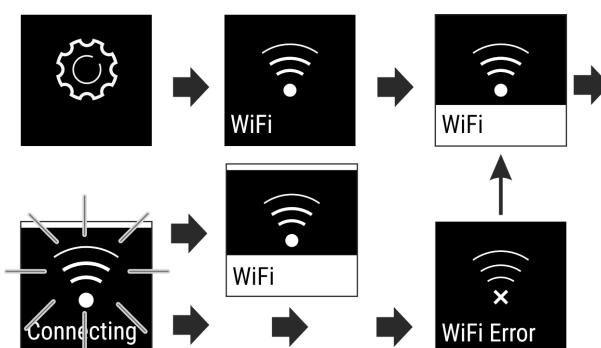


Fig. 9

- Aktivirajte postavku. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)
- Veza se uspostavlja: Status: aktiviran Fig. 6 (1) i pojavljuje se WiFi connecting. Simbol treperi.
- Veza je uspostavljena: pojavljuje se Status: aktiviran Fig. 6 (1).
- Veza nije uspostavljena: pojavljuju se status i Connect. Simbol je trajno vidljiv.

Prekidanje WLAN veze

- Deaktivirajte postavku. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)

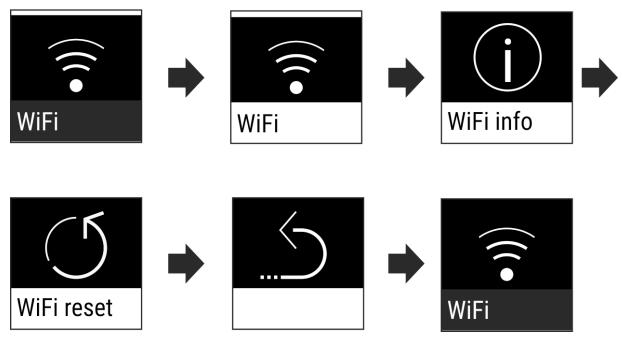


Fig. 10

Veza je prekinuta: simbol je trajno vidljiv.

Resetiranje WLAN veze

- Resetirajte postavke. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)

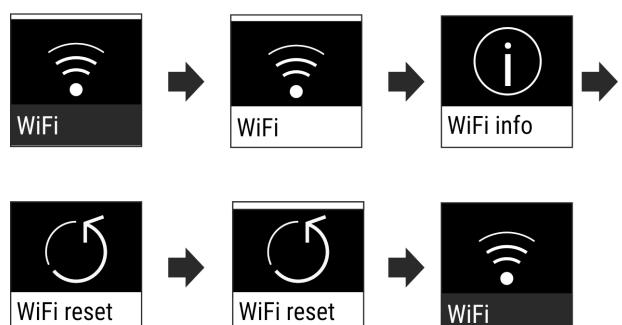


Fig. 11

- Veza i druge postavke resetiraju se na stanje pri isporuci.



Temperatura

Temperatura ovisi o sljedećim faktorima:

- učestalosti otvaranja vrata
- trajanju otvaranja vrata
- temperaturi prostorije u kojoj je postavljen
- vrsti, temperaturi i količini živežnih namirnica

Temperaturna zona	Preporučena vrijednost
5 °C Hladnjak	5 °C

Namještanje temperature


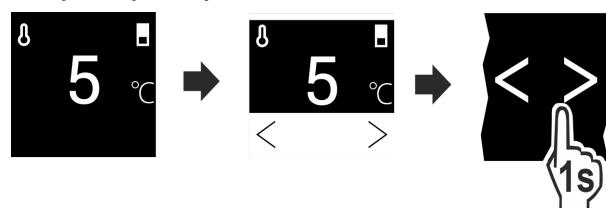


Fig. 12

- Namjestite vrijednost. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)
- Namještena temperatura prikazuje se dolje desno na zaslonu.



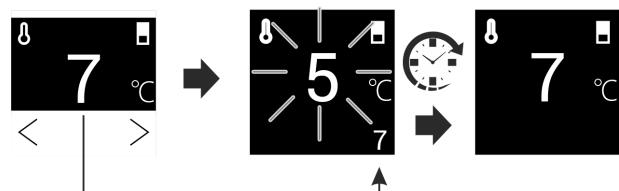

SuperCool

Pomoću ove funkcije prebacujete na najvišu snagu hlađenja. Time ćete postići niže temperature hlađenja.

Funkcija se odnosi na hladnjak Fig. 1 (A).

Osim toga, postižete niže temperature u zamrzivaču s 4 zvjezdice.*

Primjena:

- brže hlađenje velikih količina namirnica.
- Zamrzavanje namirnica.*

Aktivacija/deaktivacija funkcije

- Umetanje hrane u zamrzivač s 4 zvjezdice: funkciju aktivirajte pri umetanju hrane.*
- Umetanje hrane u hladnjak: funkciju aktivirajte pri umetanju hrane.
- Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).

Funkcija se automatski deaktivira. Zatim uređaj dalje radi u normalnom načinu rada. Temperatura se postavlja na namještenu vrijednost.



PowerCool*

Pomoću ove funkcije osigurava se optimalna raspodjela temperature za hlađenje vaših namirnica.*

Funkcija se odnosi na hladnjak Fig. 1 (A).*

Primjena:*

- pri višoj sobnoj temperaturi (od oko 35 °C)
- pri višoj vlažnosti zraka, npr. tijekom ljeta
- pri umetanju vlažne hrane, radi izbjegavanja stvaranja kondenzata u unutrašnjosti

Aktivacija/deaktivacija funkcije*

- Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).

Uputa

Ventilator može raditi i kad je funkcija isključena. Na taj način osigurava optimalnu raspodjelu temperature u uređaju.

► Funkcija aktivirana: Potrošnja energije uređaja neznatno je povećana.



PartyMode

Ova funkcija nudi skup posebnih funkcija i postavki koje su korisne tijekom zabave.

Aktiviraju se sljedeće funkcije:

- *SuperCool*

Sve funkcije mogu se namjestiti fleksibilno i individualno. Promjene se odbacuju kada se funkcija deaktivira.

Aktivacija/deaktivacija funkcije

- Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).
- Aktiviran: Sve funkcije aktivirane su istovremeno.
- Deaktivirano: Prethodno namještene temperature se ponovo uspostavljaju.

Nakon 24 sata funkcija se automatski deaktivira.



HolidayMode

Ova funkcija osigurava minimalnu potrošnju energije tijekom duže odsutnosti. Temperatura rashladnog odjeljka namjesti se na 15 °C i kada se postigne, prikazuje se na zaslonu stanja.

Primjena:

- Štednja energije tijekom duže odsutnosti.
- Izbjegavajte loše mirise i stvaranje pljesni tijekom duže odsutnosti.

Aktivacija/deaktivacija funkcije

- Potpuno ispraznite hladnjak.
- Aktivirajte/deaktivirajte. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)
- Aktiviran: temperatura hlađenja se povećava.
- Deaktivirano: prethodno namještena temperatura ponovo se uspostavlja.



SabbathMode

S ovom postavkom aktivirate i deaktivirate način rada SabbathMode. Kad aktivirate ovu funkciju, neke električne funkcije će se isključiti. Time vaš uređaj ispunjava vjerske zahtjeve židovskih praznika kao što su npr. Sabat i odgovara košer certifikatu STAR-K.

Stanje uređaja s aktivnim načinom rada SabbathMode
Prikaz statusa prikazuje stalno SabbathMode.
Sve funkcije na zaslonu osim Deaktivacija funkcije SabbathMode su blokirane.
Aktivne funkcije ostaju aktivne.
Zaslon ostaje svijetli kada se vrata zatvore.
Unutarnja rasvjeta je deaktivirana.
Podsjetnici se ne izvršavaju. Namješteni vremenski interval se ne prikazuje.
Podsjetnici i upozorenja se ne prikazuju.
Nema alarma vrata.
Nema alarma temperature.
Ciklus odmrzavanja radi samo u unaprijed zadano vrijeme bez obzira na potrebu uređaja.
Nakon prekida opskrbe elektroenergijom uređaj se samostalno vraća u SabbathMode.

Status uređaja

Uputa

Ovaj uređaj ima certifikat instituta „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Popis certificiranih uređaja s oznakom STAR-K pronaći ćete na stranici www.star-k.org/appliances.

Rukovanje

Aktivacija SabbathMode



UPOZORENJE

Opasnost od trovanja pokvarenom hrana!

Ako ste aktivirali način rada SabbathMode i dođe do nestanka električne energije, na prikazu statusa se ne pojavljuje poruka o nestanku električne energije. Kad se električna energija ponovo vrati, uređaj radi dalje u SabbathMode. Zbog nestanka električne energije može doći do kvarenja hrane, a konzumiranje pokvarene hrane može dovesti do trovanja hrana.

Nakon nestanka električne energije:

- Nemojte jesti hrana koja je bila zamrznuta i odmrznuta.

- Otvorite izbornik s postavkama. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)
- Pritisnite navigacijsku strelicu dok se ne prikaže odgovarajuća funkcija.

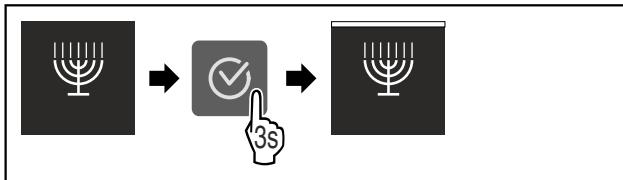


Fig. 13

- Obavite korake postupka (pogledajte Fig. 1687).
- SabbathMode je aktiviran.
- Prikaz statusa prikazuje stalno SabbathMode.

Deaktivacija načina rada SabbathMode

- Otvorite izbornik s postavkama. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)
- Pritisnite navigacijsku strelicu dok se ne prikaže odgovarajuća funkcija.

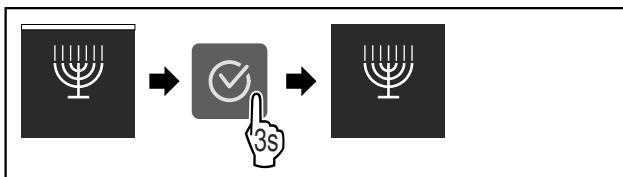


Fig. 14

- Obavite korake postupka (pogledajte Fig. 1688).
- SabbathMode je deaktiviran.



E-Saver

Ova funkcija aktivira ili deaktivira štedni način rada. Ako aktivirate ovu funkciju, potrošnja energije se smanjuje, a temperatura povećava za 2 °C u uređaju. Namirnice ostaju sveže, ali se rok trajanja skraćuje.

Temperaturna zona	Preporučena postavka (pogledajte Temperatura)	Temperatura s aktivnom funkcijom E-Saver
5 °C Hladnjak	5 °C	7 °C

Temperature

Aktivacija funkcije E-Saver

- Pritisnite navigacijsku strelicu dok se ne prikaže odgovarajuća funkcija.

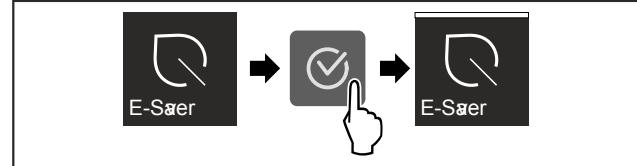


Fig. 15

- Obavite korake postupka (pogledajte Fig. 1689).
- Štedni način rada je aktiviran.

Deaktivacija funkcije E-Saver

- Pritisnite navigacijsku strelicu dok se ne prikaže odgovarajuća funkcija.

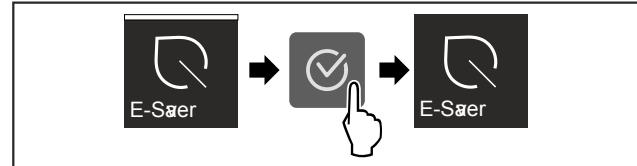


Fig. 16

- Obavite korake postupka (pogledajte Fig. 1690).
- Štedni način rada je deaktiviran.



CleaningMode

Ova postavka omogućuje jednostavno čišćenje uređaja. Postavka se odnosi na hladnjak Fig. 1 (A).

Primjena:

- Ručno očistite hladnjak.

Ponašanje uređaja kada je postavka aktivirana:

- Hladnjak je isključen.
- Unutarnja rasvjeta je aktivna.
- Podsjetnici i upozorenja se ne prikazuju. Nema zvučnog signala.

Aktivacija/deaktivacija postavke

- Aktivirajte/deaktivirajte postavku (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).

► Aktiviran: Hladnjak je isključen. Svjetlo ostaje uključeno.

► Deaktiviran: prethodno namještena temperatura ponovo se uspostavlja.

Nakon 60 min funkcija se automatski deaktivira. Zatim uređaj dalje radi u normalnom načinu rada.



Svjetlina zaslona

Ova postavka omogućuje postepeno namještenje svjetline zaslona.

Mogu se namjestiti sljedeći stupnjevi svjetline:

- 40 %
- 60%
- 80%
- 100%

Odabir postavke

- Namještanje vrijednosti (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).



Alarm vrata

Ova postavka omogućuje namještanje vremena dok se ne oglasi alarm vrata (pogledajte Zatvorite vrata).

Mogu se namjestiti sljedeće vrijednosti:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Isklj.

Odabir postavke

- Namještanje vrijednosti (pogledajte 6.4 Poruke o pogreškama).



Blokada unosa

Ovom postavkom izbjegava se nehotično rukovanje uređajem, npr. djece.

Primjena:

- Izbjegavanje nehotičnih promjena postavki i funkcija.
- Izbjegavanje nehotičnog isključivanja uređaja.
- Izbjegavanje nehotičnog namještanja temperature.

Aktivacija/deaktivacija postavke

- Aktivirajte/deaktivirajte. (pogledajte 6.2 Logično rukovanje)



Informacije

Ova postavka omogućuje očitavanje informacija o uređaju te pristup izborniku za kupca.

Mogu se očitati sljedeće informacije:

- naziv modela
- Indeks
- serijski broj
- broj servisa

Pozivanje informacija o uređaju

- Pritisnite navigacijske strelice Fig. 5 (1) sve dok se ne prikažu postavke .
- Pritisnite Potvrdi Fig. 5 (2).
- Pritisnite navigacijske strelice Fig. 5 (1) sve dok se ne prikaže prikaz s informacijama.
- Očitajte informacija o uređaju.



Podsjetnik

Podsjetnici se prikazuju akustično pomoći zvučnog signala i optički pomoći simbola na zaslonu. Zvučni signal se pojavljava i postaje glasniji sve dok poruka ne završi.



Zamjena filtra s aktivnim ugljenom FreshAir*

Ova se poruka pojavljuje kada treba promijeniti filter za zrak.

- Zamijenite filter za zrak svakih šest mjeseci.
- Potvrdite poruku.
- Interval održavanja započinje ispočetka.
- Filter za zrak jamči optimalnu kvalitetu zraka u hladnjaku.

Aktivacija postavke

- Aktivirajte/deaktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).



Resetiranje

Ova funkcija omogućava resetiranje svih postavki na tvoričke vrijednosti. Sve postavke koje ste dotad namjestili resetirat će se na prvobitnu vrijednost.

Aktivacija postavke

- Aktivirajte (pogledajte 6.2 Logično rukovanje).

6.4 Poruke o pogreškama

Poruka o pogreškama prikazuju se na zaslonu. Postoje dvije kategorije poruka o pogreškama:

Kategoriјa	Značenje
Poruka	Podsjeća na opće postupke. Možete obaviti te postupke i potvrditi poruku.
Upozorenje	Pojavljuje se u slučaju funkcionalnih neispravnosti. Osim prikaza na zaslonu oglašava se signal. Signalni zvuk postaje glasniji dok pritiskom ne potvrdite prikaz. Jednostavnije funkcionalne neispravnosti možete sami otkloniti. Za ozbiljnije funkcionalne neispravnosti morate se obratiti servisnoj službi.

6.4.1 Upozorenja



Zatvorite vrata

Poruka se pojavljuje kada su vrata predugo otvorena.

Vrijeme, dok se poruka ne pojavi, može se namjestiti.

- Završavanje alarma: Potvrdite poruku.
- ili-
- Zatvorite vrata.



Greška

Ova se poruka pojavljuje kada postoji greška u uređaju. Komponenta uređaja ima grešku.

- Otvorite vrata.
- Zabilježite kod greške.
- Potvrdite poruku.
- Signalni zvuk se isključuje.
- Pojavljuje se prikaz stanja.
- Zatvorite vrata.
- Obratite se servisnoj službi. (pogledajte 9.4 Servisna služba)

6.4.2 DemoMode

Kada se na zaslonu prikaže »D«, aktivan je demonstracijski način rada. Taj je funkcija razvijena za trgovce jer su sve rashladno-tehničke funkcije deaktivirane.

Deaktivacija DemoMode

Kada na zaslonu protječe vrijeme:

- Potvrdite prikaz unutar vremena koji protječe.
 - DemoMode je deaktiviran.
- Kada na zaslonu ne protječe vrijeme:
- Izvucite mrežni utikač.
 - Ponovo priključite mrežni utikač.
- DemoMode je deaktiviran.

Oprema

7 Oprema

7.1 Zamrzivač s 4 zvjezdice*

7.1.1 Otvaranje / zatvaranje zamrzivača

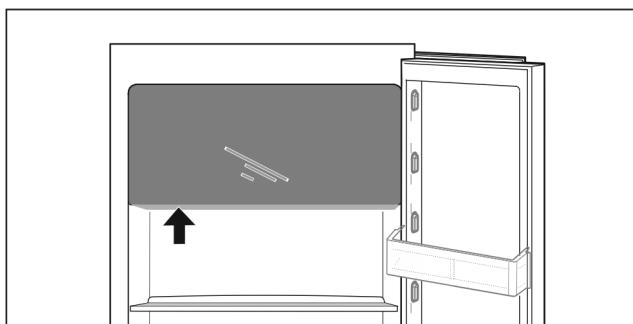
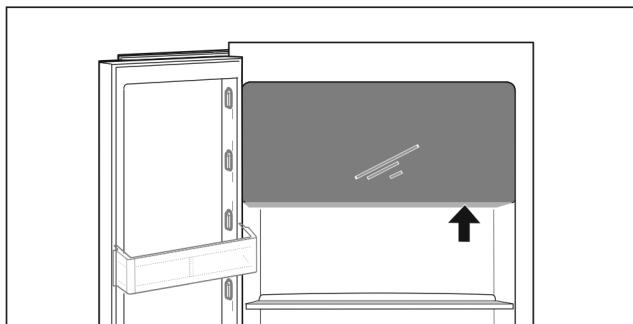


Fig. 17

Otvaranje zamrzivača:

- ▶ Primitate područje zahvata odozdo.
- ▶ Pritisnite ploču ručke i vrata istovremeno povucite prema naprijed.

Zatvaranje zamrzivača:

- ▶ Zatvorite vrata i istovremeno ih pritisnite s prednje strane.
- ▶ Vrata su se uglavila.

7.2 Police u vratima

7.2.1 Premještanje / vađenje police u vratima

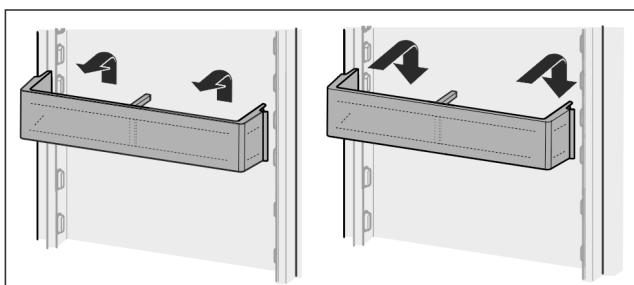


Fig. 18

- ▶ Policu pogurnite prema gore.
- ▶ Povucite je prema naprijed.
- ▶ Obrnutim redoslijedom ponovno je umetnite.

7.2.2 Rastavljanje polica u vratima hladnjaka

Police u vratima se radi čišćenja mogu rastaviti.

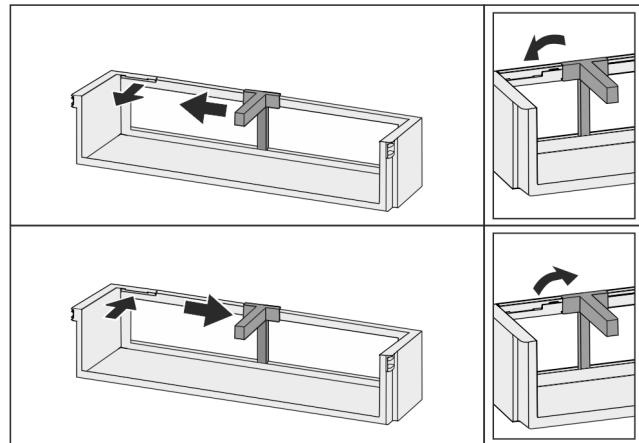


Fig. 19

- ▶ Rastavite policu u vratima.

7.3 Police za odlaganje

7.3.1 Premještanje / vađenje polica za odla-ganje

Police za odlaganje su zaustavljačima zaštićene od nehotičnog izvlačenja.

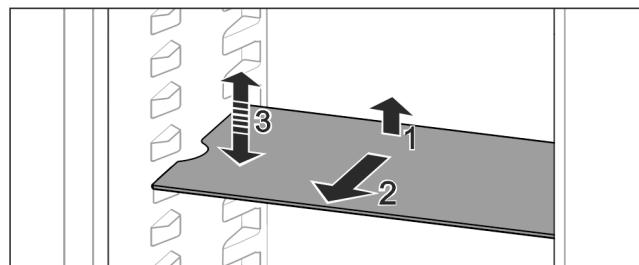


Fig. 20

- ▶ Policu za odlaganje podignite i izvucite prema naprijed.
- ▶ Stavite bočni otvor na poziciju držača.
- ▶ Premještanje police za odlaganje: Podignite je ili spustite na željenu visinu i ugurajte.
-ili-

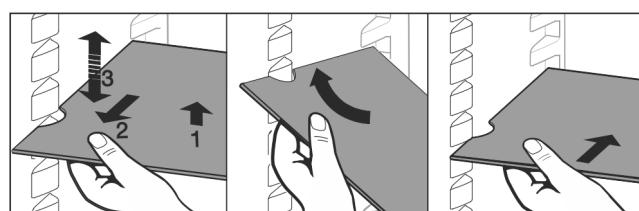


Fig. 21

- ▶ Vađenje cijele police za odlaganje: Izvucite je prema naprijed.
- ▶ Olakšano vađenje: Policu za odlaganje ukosite.
- ▶ Ponovno umetanje police: Gurnite je do graničnika.
- ▶ Zaustavljači su usmjereni prema dolje.
- ▶ Zaustavljači se nalazi iza prednje dosjedne površine.
- ▶ Police za odlaganje iznad pretinaca EasyFresh također se može izvaditi.

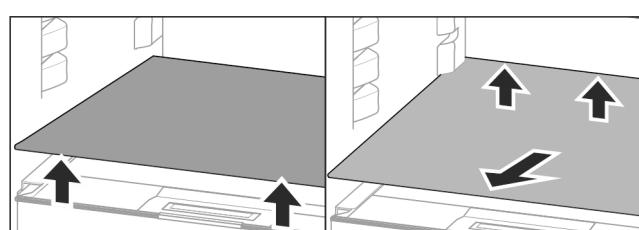


Fig. 22

Vađenje police za odlaganje:

- Policu za odlaganje podignite sprjeda i straga.
- Izvadite je prema van.

Na poklopцу pretinca koji se nalazi ispod nemojte odlagati nikakve proizvode!

Umetanje police za odlaganje:

- Postavite policu za odlaganje ukoso, nagnute straga prema dolje.
- Zaustavljači su usmjereni prema dolje.
- Ugurajte policu za odlaganje i odložite je.

7.3.2 Rastavljanje polica za odlaganje

Police za odlaganje možete rastaviti radi čišćenja.

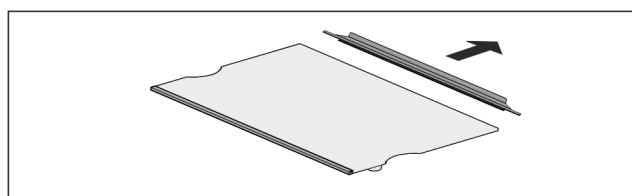


Fig. 23

- Rastavljanje police za odlaganje

7.4 Djeļjiva polica*

7.4.1 Korištenje djeļjive police

Police za odlaganje su zaustavljačima zaštićene od nehotičnog izvlačenja.

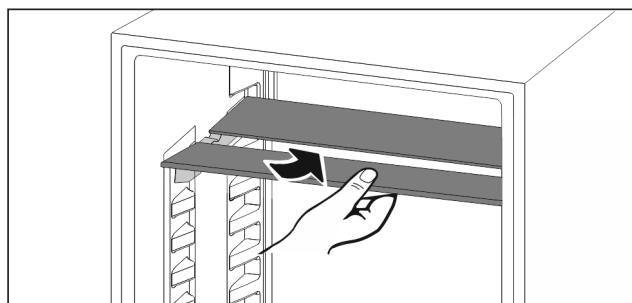


Fig. 24

- Gurnite ispod djeļjive police kao što je prikazano na slici.

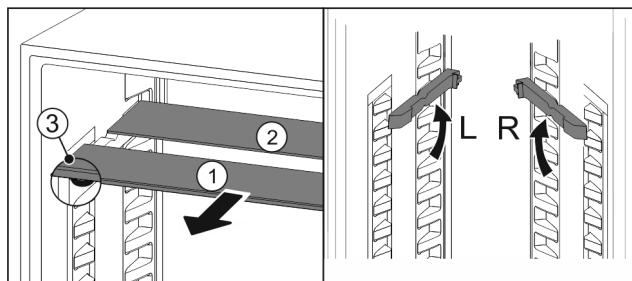


Fig. 25

Namještanje po visini:

- Izvucite Fig. 25 (1) staklene ploče jednu po jednu prema naprijed.
- Izvucite dosjednu vodilicu iz zasuna i uglavite je na željenoj visini.
- Umetnite staklene ploče jednu za drugom.
- Plosnati zaustavljači sprjeda, neposredno iza dosjedne vodilice.
- Visoki zaustavljači straga.

Upotrijebite obje police za odlaganje:

- Rukom primite donju staklenu ploču i izvucite je prema naprijed.

► Staklena ploča Fig. 25 (1) s ukrasnom letvicom nalazi se sprjeda.

► Zaustavljači Fig. 25 (3) su usmjereni prema dolje.

Uredaji sa zamrzivačem:*

- Dosjedne vodilice i djeļjive police za odlaganje ne postavljajte ispred ventilatora.*

7.5 VarioSafe*

VarioSafe pruža prostor za male namirnice, pakiranja, tube i čaše.

7.5.1 Upotreba ladice VarioSafe

Ladica se može izvaditi i umetnuti na dvije različite visine. Na taj se način u ladici mogu čuvati manji dijelovi veće visine.

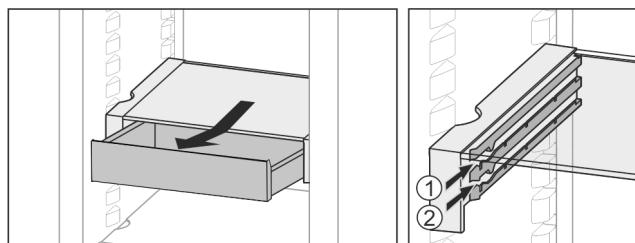


Fig. 26

- Izvadite ladicu.
- Umetnite je na željenu visinu Fig. 26 (1) ili Fig. 26 (2).

7.5.2 Premještanje ladice VarioSafe

VarioSafe se kao cjelina može namještati po visini.

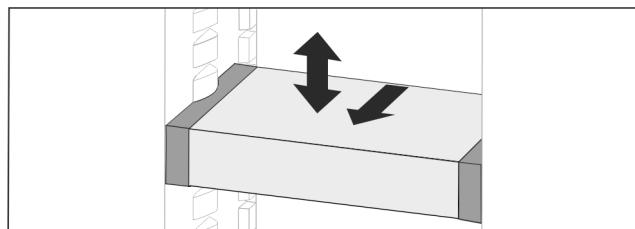


Fig. 27

- Povucite je prema naprijed.
- Stavite bočni otvor na poziciju držača.
- Podignite je ili spustite na željenu visinu.
- Pogurnite je prema natrag.

7.5.3 Kompletno skidanje ladice VarioSafe

VarioSafe se može skinuti kao cjelina.

- Povucite je prema naprijed.
- Stavite bočni otvor na poziciju držača.

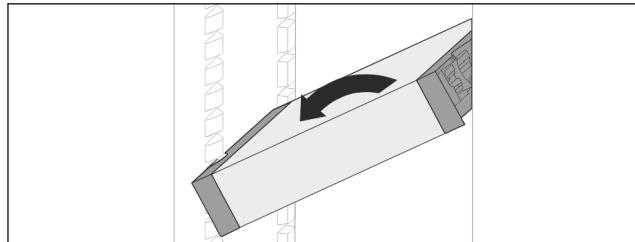


Fig. 28

- Postavite je ukoso i povucite prema naprijed.

7.5.4 Rastavljanje ladice VarioSafe

VarioSafe se za čišćenje može rastaviti.

Oprema

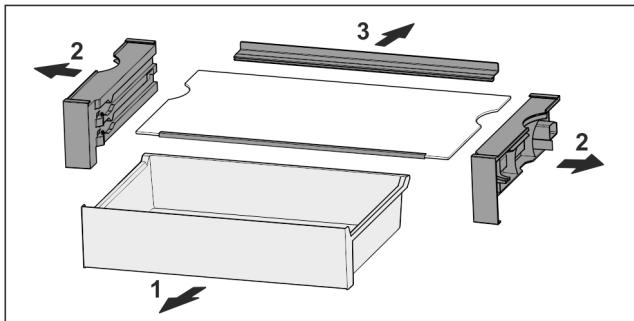


Fig. 29

- Rastavite VarioSafe.

7.6 Mjesto za lim za pečenje*

Iznad ladicu nalazi se mjesto za lim za pečenje Fig. 1 (8).



Fig. 30

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Maksimalne dimenzije za lim za pečenje su poštovane (pogledajte 9.1 Tehnički podaci).
 - Lim za pečenje ohlađen je na sobnu temperaturu.
 - Najdonja polica u vratima postavljena je najmanje jednu poziciju više.
- Ako su vrata otvorena 90°:
► Lim za pečenje ugurajte na najdonjim bočnim držaćima.

7.7 Ladice

Ladice možete izvaditi radi čišćenja.

Vađenje i umetanje ladic razlikuje se ovisno o sustavu za izvlačenje. Vaš uređaj može imati različite sustave za izvlačenje.

Uputa

Kada ventilacija nije dovoljna, potrošnja energije se povećava, a rashladna snaga smanjuje.

- Ventilacijska rešetka unutra na stražnjoj stjenci neka uvijek bude slobodna!

7.7.1 Latica na dnu uređaja ili staklenoj ploči

Latica klizi izravno na dnu uređaja ili na staklenoj ploči. Nema vodilica.

Kada izvadite ladicu, staklene ploče koje se nalaze ispod možete upotrijebiti kao police za odlaganje.*

Vađenje ladic

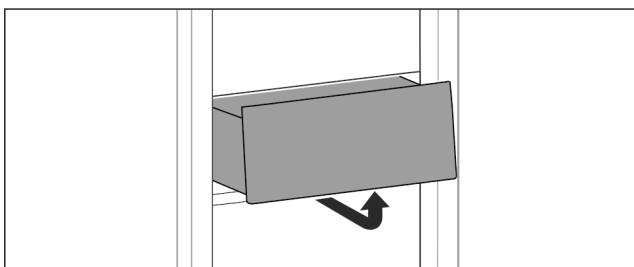


Fig. 31

- Izvadite ladicu kao što je prikazano na slici.

Umetanje ladic

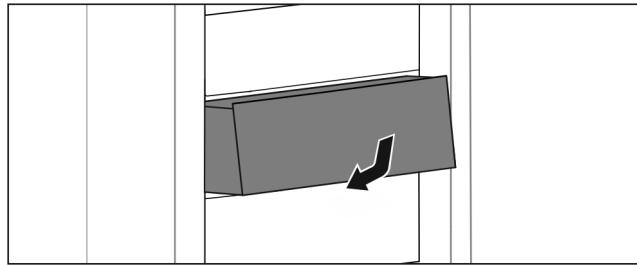


Fig. 32

- Umetnite ladicu kao što je prikazano na slici.

7.7.2 Latica na vodilicama

Vađenje ladic

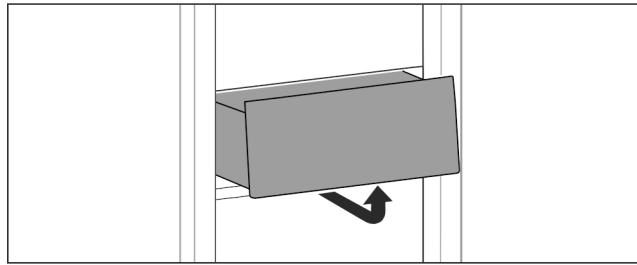


Fig. 33

- Izvadite ladicu kao što je prikazano na slici.

Umetanje ladic

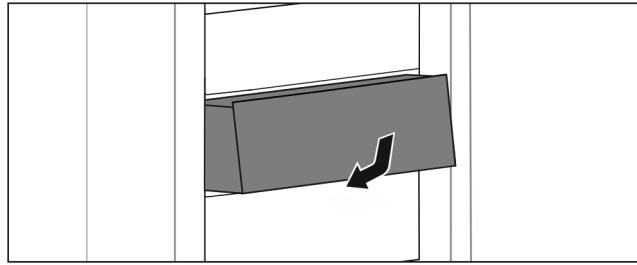


Fig. 34

- Umetnite ladicu kao što je prikazano na slici.

7.7.3 Latica na teleskopskim vodilicama

Latica klizi po izvlačivim vodilicama (teleskopskim vodilicama). Postoje teleskopske vodilice koje se potpuno izvlače i teleskopske vodilice koje se djelomično izvlače. Ladice s potpunim izvlačenjem mogu se u potpunosti izvući iz uređaja. Ladice s djelomičnim izvlačenjem ne mogu se u potpunosti izvući iz uređaja. Koji je sustav u vašem uređaju ovisi o tipu uređaja.

Djelomično izvlačenje hladnjaka

Vađenje ladic

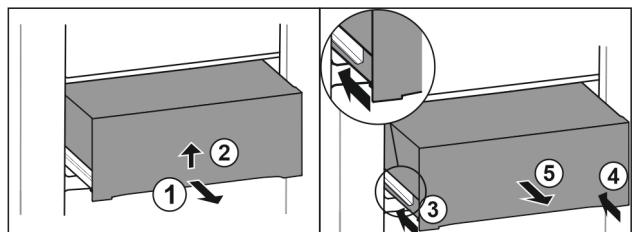


Fig. 35

- Izvucite ladicu na pola. Fig. 35 (1)

- Podignite ladicu na donjoj strani. Fig. 35 (2)

- Držite ladicu pritisnuti prema gore i istovremeno je izvucite prema naprijed.

- ▶ Gurnite lijevu vodilicu. Fig. 35 (3)
- ▶ Gurnite desnu vodilicu. Fig. 35 (4)
- ▶ Izvadite ladicu prema naprijed. Fig. 35 (5)

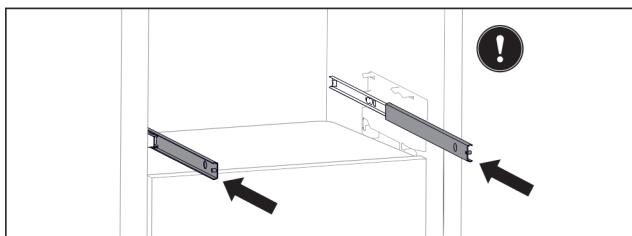


Fig. 36

Ako vodilice nakon vađenja ladice još nisu u potpunosti gurnute:

- ▶ U potpunosti gurnite vodilice.

Umetanje ladicu

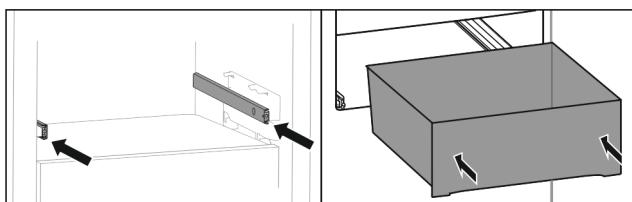


Fig. 37

- ▶ Gurnite vodilice.
- ▶ Stavite ladicu na vodilice.
- ▶ Gurnite ladicu prema natrag.

7.8 Poklopac ladice EasyFresh-Safe

Poklopac ladicu može se skinuti i očistiti.

7.8.1 Vađenje poklopca ladicice

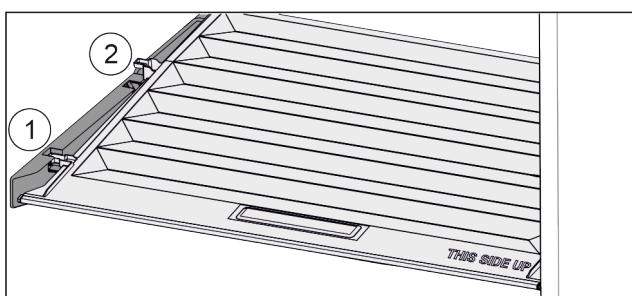


Fig. 38

Ako su ladicice izvađene:

- ▶ Poklopac do otvora u pridržnim dijelovima povucite prema naprijed Fig. 38 (1).
- ▶ Podignite ga odozdo sa stražnje strane i izvadite prema gore Fig. 38 (2).

7.8.2 Umetanje poklopca ladicice

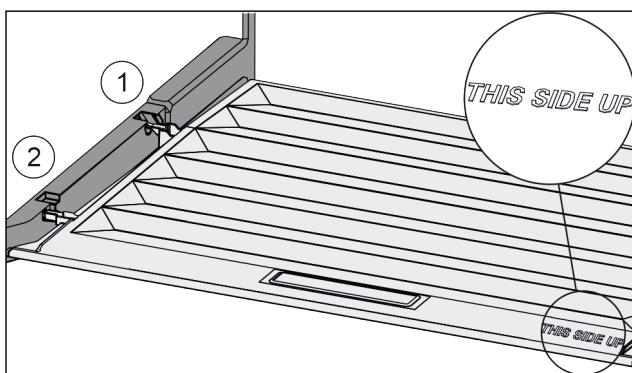


Fig. 39

Ako se natpis THIS SIDE UP nalazi gore:

- ▶ Prečke poklopca uvedite preko otvora stražnjeg držača Fig. 39 (1) i uglavite ih u držač Fig. 39 (2).
- ▶ Stavite poklopac u željeni položaj (pogledajte 7.9 Regulacija vlažnosti).

7.9 Regulacija vlažnosti

Vlažnost u ladicu možete sami namjestiti premještanjem poklopca ladicice.

Poklopac ladicice nalazi se izravno na ladicu i može biti prikruven površinama za odlaganje ili dodatnim ladicama.

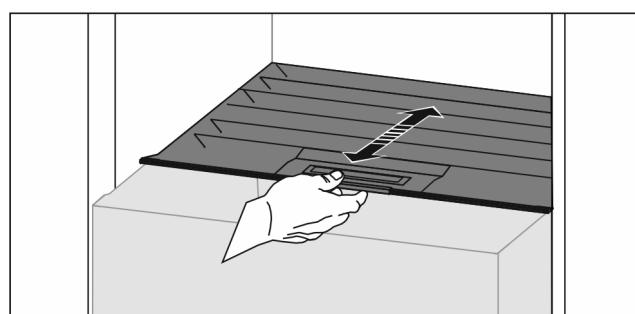


Fig. 40

Mala vlažnost zraka

- ▶ Otvorite ladicu.
- ▶ Povucite poklopac ladicice prema naprijed.
- ▷ Ako je ladicica zatvorena: Prorez između poklopca i ladicice.
- ▷ Vlažnost zraka u ladicici se smanjuje.

Velika vlažnost zraka

- ▶ Otvorite ladicu.
- ▶ Pogurnite poklopac ladicice prema natrag.
- ▷ Ako je ladicica zatvorena: Poklopac nepropusno zatvara ladicu.
- ▷ Vlažnost zraka u ladicici se povećava.
Ako u ladicici ima previše vlage:
▶ Odaberite postavku »mala vlažnost zraka«.
-ili-
▶ Krpom uklonite vlagu.

7.10 Izvlačni pretinac s košarom za boce*

U izvlačnom pretincu nalaze se košare za boce koje se mogu izvaditi i u kojima ima puno mesta za čuvanje boca. Kada su košare za boce izvadene, u izvlačnom pretincu ima mesta za sanduk pića.

7.10.1 Upotreba košare za boce

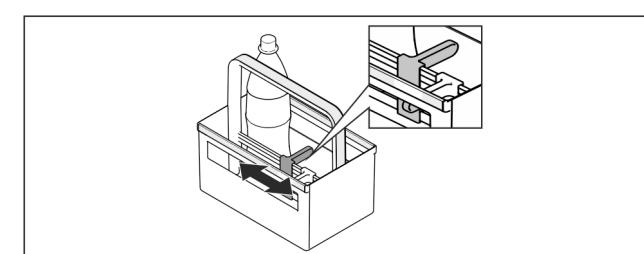


Fig. 41

- ▶ Držač za boce povucite uz boce.
- ▷ Boce se neće prevrtati.

7.10.2 Rastavljanje izvlačnog pretinca

Izvlačni pretinac montiran je na staklenoj ploči s izvlačnim vodilicama.

Izvlačni pretinac može se rastaviti radi čišćenja.

Vađenje izvlačnog pretinca

Oprema

- Izvadite košare za boce.

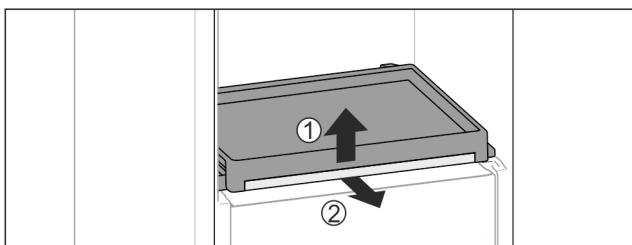


Fig. 42

- Izvadite izvlačni pretinac sa staklenom pločom: Staklenu ploču s prednje strane lagano podignite Fig. 42 (1) i izvucite prema naprijed Fig. 42 (2).

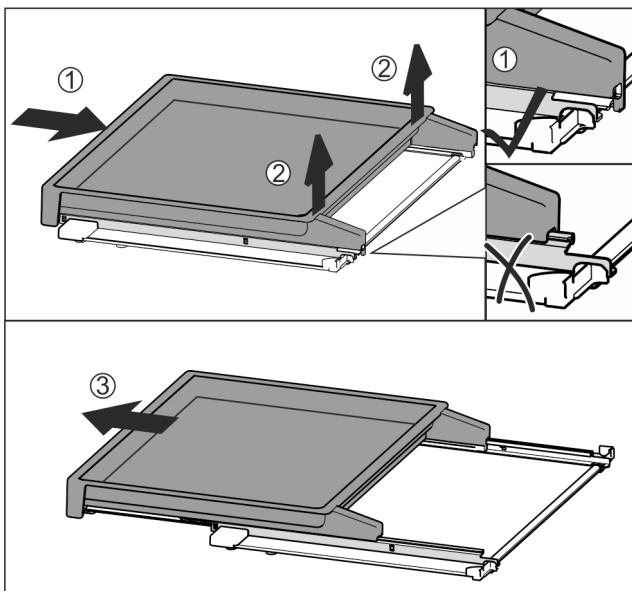


Fig. 43

- Izvlačni pretinac pogurnite do kraja Fig. 43 (1).
► Otpustite zapor sa stražnje strane Fig. 43 (2).
► Izvadite izvlačni pretinac prema naprijed Fig. 43 (3).

Umetanje izvlačnog pretinca

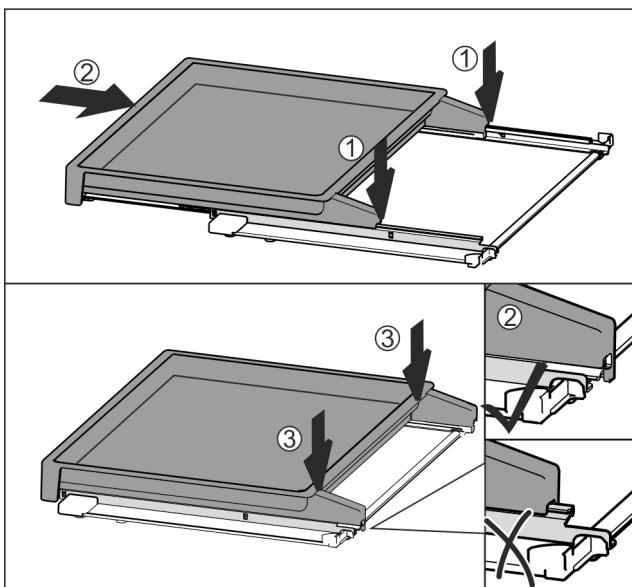


Fig. 44

- Stavite ga na sredinu vodilica Fig. 44 (1).
► Izvlačni pretinac pogurnite do kraja Fig. 44 (2).
► Pritisnite ga na stražnjoj strani tako da se čujno uglavi Fig. 44 (3).

- Umetnute izvlačni pretinac sa staklenom pločom: Pogurnite ga prema otraga.

7.11 Staklene ploče*

Staklenu ploču ispod ladice možete izvaditi radi čišćenja.

7.11.1 Vađenje/umetanje staklene ploče

Pobrinite se za to da su ispunjene sljedeće prepostavke:

- Staklena ploča ispod ladice: Ladica je izvađena. (pogledajte 7.7 Ladice)
 Izvlačni pretinac ispod košare za boce: Košara za boce je izvađena. (pogledajte 7.10 Izvlačni pretinac s košarom za boce*) *

Vađenje staklene ploče

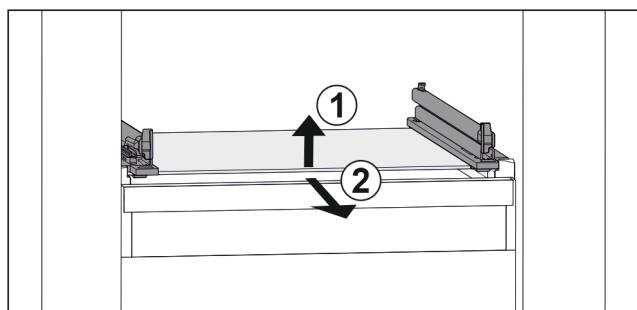


Fig. 45 Primjerni prikaz staklene ploče

- Staklenu ploču podignite sprijeda. Fig. 45 (1)
► Izvadite staklenu ploču prema naprijed. Fig. 45 (2)

Umetanje staklene ploče

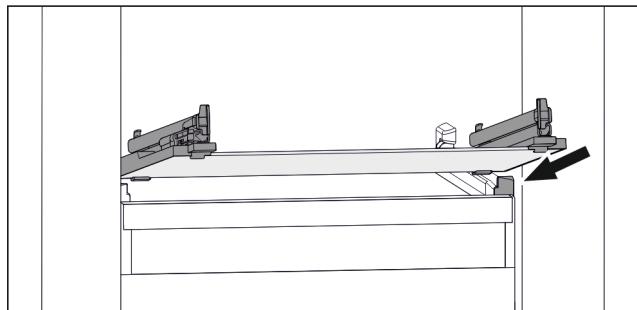


Fig. 46 Primjerni prikaz staklene ploče

- Stavite ladicu ukoso iza zaustavljača. (pogledajte Fig. 1720)
► Spustite staklenu ploču.
► Gurnite staklenu ploču prema natrag.

7.12 Dodatna oprema

7.12.1 Polica za jaja

Polica za jaja može se izvaditi i okrenuti. Obu dijela police za jaja mogu se upotrebljavati kako bi se označile razlike kao što je datum kupnje.

Upotreba police za jaja

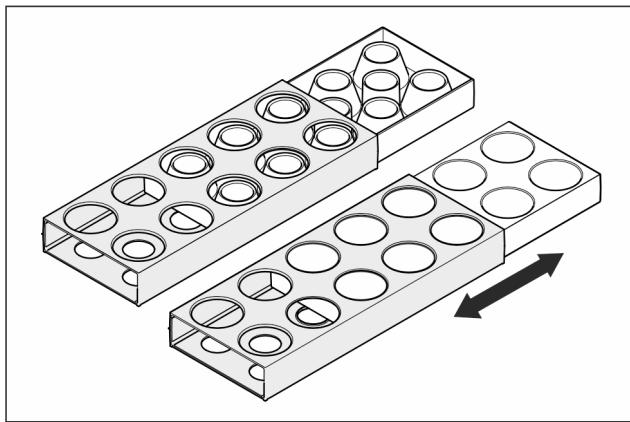


Fig. 47

- Gornja strana: Skladištenje kokošjih jaja.
- Donja strana: Skladištenje prepeličjih jaja.

7.12.2 Držać boca

Upotreba držača za bode

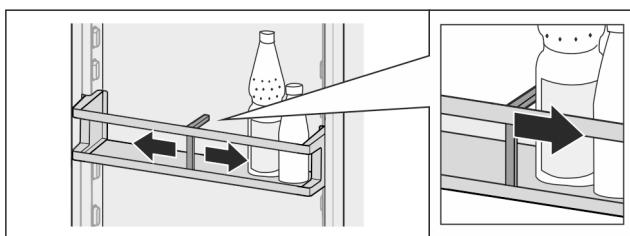


Fig. 48

- Držać za boce povucite uz boce.
- ▷ Boce se neće prevrtati.

Vađenje držača za boce

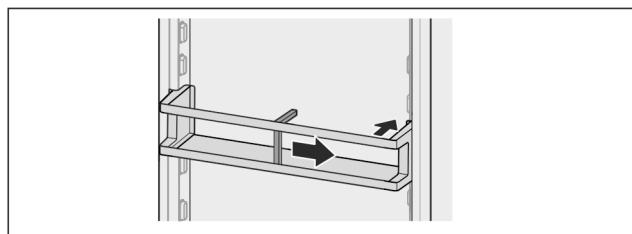


Fig. 49

- Držać za bode pogurnite desno do ruba.
- Izvadite ga prema otraga.

8 Održavanje

8.1 Filter s aktivnim ugljenom FreshAir*

Filter s aktivnim ugljenom FreshAir nalazi se u pretincu iznad ventilatora.

Jamči optimalnu kvalitetu zraka.

- Mijenjajte filter s aktivnim ugljenom svakih 6 mjeseci.
U slučaju aktiviranog podsjetnika poruka u prikazu zahtjeva zamjenu.
- Filter s aktivnim ugljenom može se zbrinjavati preko uobičajenog kućnog otpada.

Uputa

Filter s aktivnim ugljenom FreshAir možete kupiti u trgovini kućanskih aparata Liebherr-Hausgeräte na stranici home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.1.1 Vađenje filtra s aktivnim ugljenom FreshAir

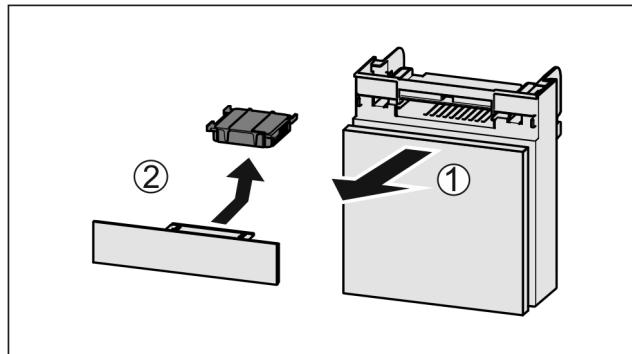


Fig. 50

- Pretinac izvucite Fig. 50 (1) prema naprijed.
- Izvadite filter s aktivnim ugljenom Fig. 50 (2).

8.1.2 Umetanje filtra s aktivnim ugljenom FreshAir

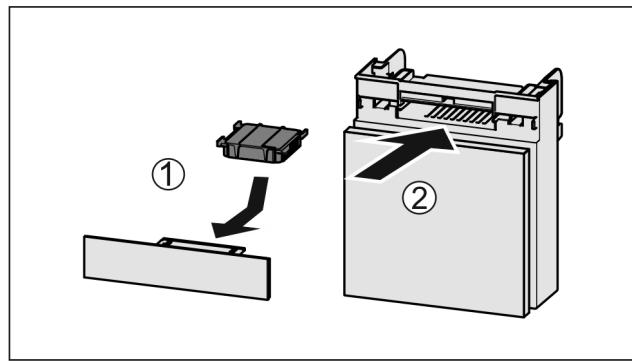


Fig. 51

- Umetnute filter s aktivnim ugljenom kao što je prikazano na slici Fig. 51 (1).
- Filter s aktivnim ugljenom će se uglaviti.
Kada je filter s aktivnim ugljenom usmjeren prema dolje:
- Umetnute pretinac Fig. 51 (2).
- Filter s aktivnim ugljenom sada je spreman za rad.

8.2 Rastavljanje/montaža sustava za izvlačenje

8.2.1 Napomene za rastavljanje

Neke sustave za izvlačenje možete rastaviti radi čišćenja. Vaš uređaj može imati različite sustave za izvlačenje.

Sljedeći sustavi za izvlačenje mogu se ili ne mogu rastaviti:

Sustav za izvlačenje	može se rastaviti / ne može se rastaviti
Ladica na dnu uređaja ili staklenoj ploči	ne može se rastaviti
Ladica na vodilicama	ne može se rastaviti
Djelomično izvlačenje hladnjaka	ne može se rastaviti
Izvlačni pretinac s košarom za boce*	može se rastaviti (pogledajte 8.2.2 Izvlačni pretinac s košarom za boce*) *

Održavanje

8.2.2 Izvlačni pretinac s košarom za boce*

Rastavljanje sustava za izvlačenje

Osigurajte da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Košara za boce je izvađena. (pogledajte 7.10 Izvlačni pretinac s košarom za boce*)
- Staklena polica je izvađena. (pogledajte 7.11 Staklene ploče*)

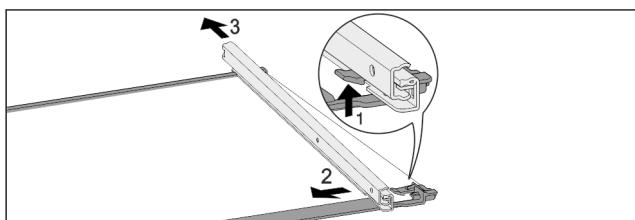


Fig. 52 Staklena ploča s vodilicama

- Prednji uskočnik pritisnite prema gore. Fig. 52 (1)
- Izvlačnu vodilicu povucite u stranu Fig. 52 (2) i prema natrag Fig. 52 (3).

Montaža sustava za izvlačenje

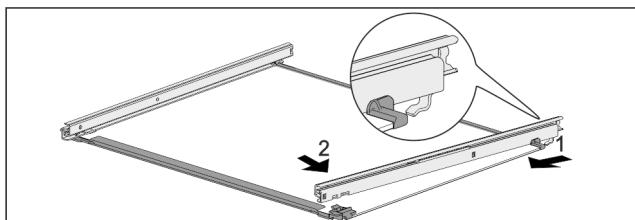


Fig. 53 Staklena ploča s vodilicama

- Zakvačite vodilicu sa stražnje strane. Fig. 53 (1)
- Uglavite vodilicu s prednje strane. Fig. 53 (2)

8.3 Odleđivanje uređaja



UPOZORENJE

Nepravilno odmrzavanje uređaja!

Ozljede i oštećenja.

- Za ubrzanje odmrzavanja upotrebljavajte samo mehanička pomagala ili druga sredstva koja je preporučio proizvođač.
- Ne upotrebljavajte električne grijачe ili parne čistače, otvoreni plamen ili sprejeve za odmrzavanje.
- Led ne uklanjajte oštrim predmetima.

Odleđivanje je automatski. Voda od otapanja otjeće kroz ispusni otvor i isparava.

Kapljice vode ili tanak sloj mraza ili leda na stražnjoj stijenci funkcijски su uvjetovani i potpuno normalni. Ne treba ih uklanjati.

Zbog energetski optimizirane regulacije uređaja, u međuvremenu se također može stvoriti sloj injia ili leda.


- Redovito čistite ispusni otvor (pogledajte 8.5 Čišćenje uređaja).

8.4 Ručno odleđivanje pretinaca za zamrzavanje*

Nakon dužeg rada stvara se sloj injia, odn. leda.

Sljedeći faktori ubrzavaju stvaranje sloja injia odn. leda:

- Uredaj se često otvara.
- Umeću se tople namirnice.
- Isključite uređaj.
- Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.
- Zamrznutu hrancu zamotajte u novinski papir ili deke i pohranite na hladnom mjestu.

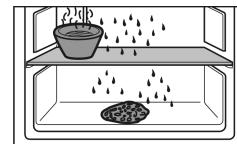

- Na srednju policu stavite posudu s vrućom, a ne vrelog vodom.
- Odleđivanje se ubrzava.
- Tijekom odleđivanja ostavite otvorena sva vrata.
- Izvadite komadiće leda koji su se odlomili.
- Pazite na to da voda od otapanja ne uđe u okolne kuhinjske elemente.
- Otopljenu vodu eventualno više puta pokupite sružvom ili krpom.
- Očistite uređaj (pogledajte 8.5 Čišćenje uređaja).

8.5 Čišćenje uređaja

8.5.1 Priprema



UPOZORENJE

Opasnost električnog udara!

- Izvucite utikač hladnjaka ili prekinite dovod električne energije.



UPOZORENJE

Opasnost od požara

- Nemojte oštetići rashladni cirkulacijski krug.

- Ispraznite uređaj.

- Izvucite mrežni utikač.
-ili-

- Aktivirajte CleaningMode. (pogledajte CleaningMode)

8.5.2 Čišćenje unutrašnjosti

POZOR

Nestručno čišćenje!

Oštećenja uređaja.

- Upotrebljavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.
- Nemojte koristiti sružve ili čeličnu vunu koji grebu.
- Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pijesak, klorid ili kiseline.

- Plastične površine: ručno očistite mekom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta.
- Metalne površine: ručno očistite mekom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta.
- Ispusni otvor: naslage uklonite tankim pomagalom, npr. štapićima za uho.

8.5.3 Čišćenje opreme

POZOR

Nestručno čišćenje!

Oštećenja uređaja.

- Upotrebljavajte isključivo mekane krpe za čišćenje i univerzalna sredstva za čišćenje.
- Nemojte koristiti sružve ili čeličnu vunu koji grebu.
- Nemojte koristiti oštra sredstva za čišćenje ili sredstva koja grebu, sadrže pijesak, klorid ili kiseline.

Čišćenje mekanom, čistom krpom i mlakom vodom s malo deterdženta:

- Police u vratima
- Polica
- Dječja polica*

- VarioSafe*
- Košara za boce i izvlačni pretinac*
- Poklopac EasyFresh-Safe
- Ladica

Čišćenje vlažnom krpom:

- Teleskopske drške
Pozor: Mazivo u prohodima služi za podmazivanje i ne smije se odstranjavati!

Pranje u perilici do 60 °C:

- Držač boca
- Pridržni dio djeljiva polica za odlaganje
- Polica za jaja
- Rastavite opremu: vidi pojedina poglavlja.
- Očistite opremu.

8.5.4 Nakon čišćenja

- Krpm suho obrišite uređaj i dijelove opreme.
- Priključite i uključite uređaj.
Kada je temperatura dovoljno niska:
- Spremite namirnice.
- Redovito ponavljajte čišćenje.

9 Korisnička podrška

9.1 Tehnički podaci

Temperaturno područje			
Hlađenje	2 °C do 9 °C		
Maksimalna količina za zamrzavanje / 24 h			
Pretinac za zamrzavanje*	vidi označnu pločicu pod »Kapacitet zamrzavanja ... / 24 h«*		
Maksimalna težina punjenja opreme			
Oprema	Širina uređaja 550 mm (vidi Upute za montažu, dimenzije uređaja)	Širina uređaja 600 mm (vidi Upute za montažu, dimenzije uređaja)	Širina uređaja 700 mm (vidi Upute za montažu, dimenzije uređaja)
Izvlačna ploča*	20 kg*	20 kg*	20 kg*
Ladica po staklenoj ploči* (pogledajte 7.7.1 Ladica na dnu uređaja ili staklenoj ploči) *	12 kg*	15 kg*	--*
Maksimalna dimenzija lima za pečenje*			
Širina	466 mm		
Dubina	386 mm		
Visina	50 mm		

Rasvjeta	Izvor svjetlosti
Razred energetske učinkovitosti ¹	LED

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti ili više njih razreda energetske učinkovitosti F.
1 Uređaj može imati izvore svjetlosti različitih razreda energetske učinkovitosti. Naveden je najniži razred energetske učinkovitosti.

9.2 Zvukovi tijekom rada uređaja

Uređaj tijekom rada stvara različite zvukove.

- Ako je **učinak hlađenja** niži, uređaj štedi energiju, ali radi dulje. Glasnoća je **niža**.
- Ako je **učinak hlađenja** veći, namirnice se brže rashladjuju. Glasnoća je **viša**.

Primjeri:

- aktivirane funkcije (pogledajte 6.3 Funkcije)
- ventilator radi*
- svježe umetnute namirnice
- visoka temperatura okoline
- dugo otvorena vrata

Zvuk	Moguć uzrok	Vrsta zvuka
Grgotanje i žuborenje	Rashladno sredstvo teče kružnim tokom hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Hučanje i šištanje	Rashladno sredstvo uštrcava se u kružni tok hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Brujanje	Uređaj hlađi namirnice. Glasnoća ovisi o učinku hlađenja.	normalan zvuk tijekom rada
Zvukovi srkanja	Vrata s prigušivačem se otvaraju i zatvaraju.	normalan zvuk tijekom rada
Zujuće šuškanje*	i Ventilator radi.*	normalan zvuk tijekom rada*
Klikanje	Komponente se uključuju i isključuju.	normalan zvuk uklapanja
Zujuće ili bruhanje	Ventili ili zaklopke su aktivni.	normalan zvuk uklapanja
Zvuk	Moguć uzrok	Uklanjanje
Vibracije	Neprikladna ugradnja	Zvuk greške Provjerite ugradnju. Izravnajte uređaj.
Zvečkanje	Oprema, predmeti u unutrašnjosti uređaja	Zvuk greške Pričvrstite dijelove opreme. Ostavite razmak između dijelova.

Korisnička podrška

9.3 Tehničke smetnje

Vaš uređaj je konstruiran i proizведен tako da su osigurani funkcionalna sigurnost i dug vijek trajanja. Ako pri korištenju dođe do smetnji, provjerite radi li se o smetnji zbog greške korisnika. U tom slučaju moramo vam i tijekom jamstvenog razdoblja zaračunati troškove popravka.

Sljedeće smetnje možete sami ukloniti.

9.3.1 Funkcija uređaja

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
Uređaj ne radi.	→ Uređaj nije uključen.	► Uključite uređaj.
	→ Mrežni utikač ne ispravno utaknut u utičnicu.	► Provjerite mrežni utikač.
	→ Osigurač utičnice nije ispravan.	► Provjerite osigurač.
	→ Ispad struje	► Držite uređaj zatvorenim. ► Zaštite namirnice: Odozgo na živežne namirnice stavite rashladne uloške ili upotrijebite drugi hladnjak ako struje nema duže vrijeme. ► Odmrznute živežne namirnice nemojte ponovo zamrzavati.
	→ Električni utikač nije ispravno utaknut u utičnicu.	► Provjerite električni utikač.
Temperatura nije dovoljno niska.	→ Vrata uređaja nisu dobro zatvorena.	► Zatvorite vrata uređaja.
	→ Prozračivanje i odzračivanje nije dovoljno.	► Oslobojidite i očistite ventilacijske rešetke.
	→ Temperatura okoline je previšoka.	► Rješenje problema: (pogledajte 1.4 Područje upotrebe uređaja).
	→ Uređaj je otvaran prečesto ili predugo.	► Pričekajte hoće li se potrebna temperatura ponovno sama namjestiti. Ako ne, obratite se servisnoj službi (pogledajte 9.4 Servisna služba).
	→ Temperature je pogrešno namještena.	► Namjestite temperaturu na nižu i provjerite nakon 24 sata.
	→ Uređaj je preblizu izvora topline (štедnjak, grijanje itd.).	► Promijenite lokaciju uređaja ili izvora topline.
	→ Uređaj nije ispravno ugrađen u nišu.	► Provjerite je li uređaj ispravno ugrađen, a vrata se ispravno zatvaraju.
Brtva vrata je neispravna ili je treba zamjeniti iz drugih razloga.	→ Brtva vrata može se zamijeniti. Možete je zamijeniti bez dodatnog pomoćnog alata.	► Obratite se servisnoj službi (pogledajte 9.4 Servisna služba).
Uređaj je zaleđen ili se stvara kondenzacija.	→ Brtva vrata može skliznuti iz utora.	► Provjerite ispravnu učvršćenos brtve vrata u utoru.

9.3.2 Oprema

Kvar	Uzrok	Uklanjanje
Unutarnja rasvjeta ne svijetli.	→ Uređaj nije uključen.	► Uključite uređaj.
	→ Vrata su bila otvorena dulje od 15 minuta.	► Unutarnja rasvjeta automatski će se isključiti nakon oko 15 minuta kad su vrata otvorena.
	→ LED rasvjeta je neispravna ili je poklopac oštećen.	► Obratite se servisnoj službi (pogledajte 9.4 Servisna služba).
Zamrzivač se ne može zatvoriti.*	→ Zaključavanje je uglavljenko kada su vrata otvorena.	► Ponovo pritisnite ručku.

9.4 Servisna služba

Najprije provjerite možete li sami ukloniti kvar (pogledajte 9 Korisnička podrška). Ako ne možete, обратите se servisnoj službi.

Adresu ćete pronaći u priloženoj brošuri »Servis tvrtke Liebherr«.



UPOZORENJE

Nestručan popravak!

Ozljede.

- ▶ Popravke i zahvate na uređaju i priključnom mrežnom vodu, koji nisu izričito navedeni u (pogledajte 8 Održavanje), smije vršiti samo servisna služba.
- ▶ Oštećene kabele za mrežni priključak smiju mijenjati samo proizvođač ili njegov servisna služba odnosno slično kvalificirana osoba.
- ▶ Kod uređaja s IEC utikačem zamjenu smije izvršiti kupac.

9.4.1 Kontaktiranje sa servisnom službom

Osigurajte da raspolažete sljedećim informacijama o uređaju:

Naziv uređaja (model i indeks)

Servisni br. (servis)

Serijski broj (S br.)

- ▶ Pozovite informacije preko zaslona (pogledajte Informacije).
- ili-
- ▶ Pronađite informacije o uređaju na označnoj pločici (pogledajte 9.5 Označna pločica).
- ▶ Zabilježite informacije o uređaju.
- ▶ Obavijestite servisnu službu: prijavite greške i dajte informacije o uređaju.
- ▶ Time ćete omogućiti brz i točan servis.
- ▶ Slijedite daljnje upute servisne službe.

9.5 Označna pločica

Označna pločica se nalazi iza ladice s unutarnje strane uređaja.

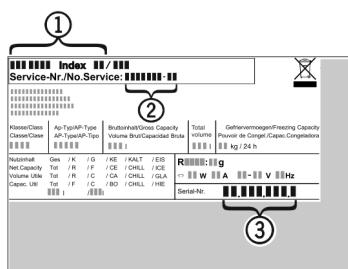


Fig. 54

(1) Naziv uređaja

(2) Servisni br.

(3) Serijski br.

- ▶ Očitajte informacije s označne pločice.

10 Isključivanje uređaja

- ▶ Ispraznите uređaj.
- ▶ Isključite uređaj.
- ▶ Izvucite mrežni utikač.
- ▶ Po potrebi uklonite utikač na uređaju: izvucite ga i isto-vremeno ga pomaknite slijeva udesno.
- ▶ Očistite uređaj (pogledajte 8.5 Čišćenje uređaja).
- ▶ Ostavite vrata otvorena, kako ne bi nastao smrad.

11 Zbrinjavanje

11.1 Priprema uređaja za zbrinjavanje



Tvrta Liebherr upotrebljava u nekim uređajima baterije. Zbog zaštite okoliša zakonodavac je u EU-u obvezao krajnjeg korisnika da te baterije izvadi prije zbrinjavanja starih uređaja. Ako vaš uređaj sadržava baterije, na uređaju postoji odgovarajuća napomena.

Svjetiljke U slučaju da svjetiljke možete sami izvaditi, a da ih ne uništite, i njih demontirajte prije zbrinjavanja.

- ▶ Stavite uređaj izvan pogona.
- ▶ Uredaj s baterijama: izvadite baterije. Za opis vidi poglavje Održavanje.
- ▶ Ako je moguće: demontirajte svjetiljke a da ih ne oštetite.

11.2 Ekološko zbrinjavanje uređaja



Uredaj još sadrži vrijedne materijale i treba ga zbrinuti odvojeno od ostalog otpada u naselju.



Zbrinite baterije odvojeno od starih uređaja. U tu svrhu baterije možete besplatno predati u trgovini i u reciklažnim dvorištima.

Svjetiljke

Demontirane svjetiljke zbrinite putem odgovarajućih sabirnih sustava.

Za Njemačku:

Uredaj možete besplatno zbrinuti u spremnicima za prikupljanje razreda 1 u lokalnim reciklažnim dvorištima. Pri kupnji novog hladnjaka/zamrzivača i prodajne površine > 400 m² trgovina će i besplatno preuzeti vaš stari uređaj.




UPOZORENJE

Curenje rashladnog sredstva i ulja!

Požar. Postojeće rashladno sredstvo ekološki je prihvativljivo, ali i zapaljivo. Postojeće ulje također je zapaljivo. Rashladno sredstvo i ulje koji cure mogu se zapaliti ako dosegnu odgovarajuće visoku koncentraciju i dođu u dodir s vanjskim izvorom topline.

- ▶ Nemojte oštetiti cijevne vodove kružnog toka rashladnog sredstva i kompresora.
- ▶ Odvezite uređaj bez oštećenja.
- ▶ Zbrinite baterije, svjetiljke i uređaj prema prethodno navedenim specifikacijama.

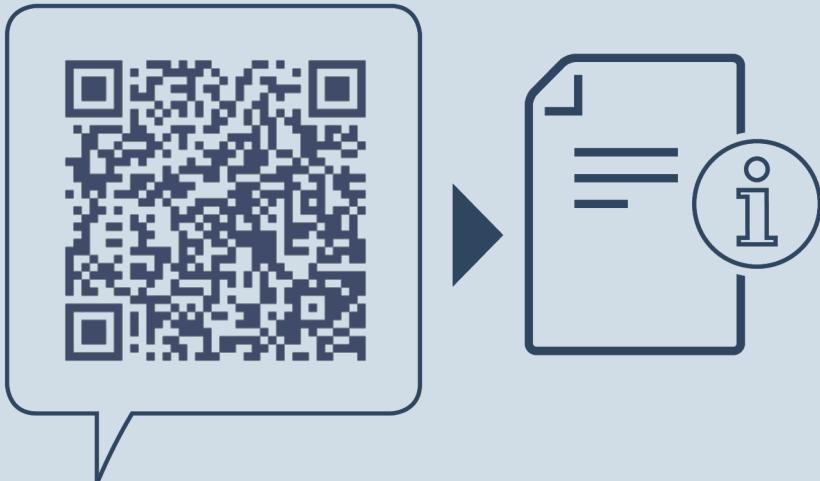

home.liebherr.com/fridge-manuals

HR ugradbeni hladnjak

Datum izdanja: 20230315

Indeks br. artikla: 7088250-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland