



**



Navodila za uporabo

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Vsebina

1 Kratek opis aparata	3
1.1 Obseg dobave	3
1.2 Pregled naprave in opreme	3
1.3 SmartDevice	3
1.4 Področja uporabe aparata	4
1.5 Skladnost	4
1.6 Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH	4
1.7 Zbirka podatkov EPREL	4
2 Splošni varnostni napotki	4
3 Način delovanja zaslona Touch	6
3.1 Krmarjenje in razlaga simbolov	6
3.2 Meniji	6
3.3 Način spanja	7
4 Zagon	7
4.1 Vklop naprave (prvi zagon)	7
4.2 Zagon EasyTwist-Ice*	7
5 Skladiščenje	7
5.1 Nasveti za shranjevanje	7
5.2 Hladilnik	8
5.3 BioFresh	8
5.4 Zamrzovalnik	8
5.5 Časi hranjenja živil	9
6 Varčevanje z energijo	9
7 Upravljanje	10
7.1 Elementi za upravljanje in prikaz	10
7.1.1 Prikazovalnik Status	10
7.1.2 Prikazni simboli	10
7.2 Funkcije naprave	10
7.2.1 Napotki za funkcije naprave	10
Izklop in vklop naprave	10
Izklop in vklop temperaturnega območja	11
WLAN	11
Temperatura	12
Temperaturna enota	12
BioFresh B-Value	13
D-Value	13
SuperCool	13
SuperFrost	14
Zagon cikla odtajanja	14
PartyMode	14
HolidayMode	15
SabbathMode	15
E-Saver	16
CleaningMode	16



Svetlost zaslona..... 17



Alarm na vratih..... 17



Blokada vnosa..... 17



Podatki o napravi..... 18



Programska oprema..... 18



Opomnik..... 18



Demonstracijski način..... 18



Ponastavitev na tovarniške nastavitve..... 19



Sporočila..... 19



Pregled opozoril..... 20



Zapiranje opozoril..... 20



Pregled opomnikov..... 21



Zapiranje opomnikov..... 21



Oprema..... 21



Vratna polica..... 21



Odlagalne police..... 22



Deljiva odlagalna polica..... 22



VarioSafe *..... 22



Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic..... 25



Predali..... 25



Pokrov predala Fruit & Vegetable-Safe..... 26



Uravnavanje vlažnosti..... 26



Steklene plošče..... 27



EasyTwist-Ice*..... 27



VarioSpace..... 28



Držalo za steklenice..... 28



Hladilni element*..... 28



Vzdrževanje..... 29



Aktivni ogleni filter FreshAir..... 29



Demontaža/montaža izvlečnih sistemov..... 29



Odtajanje naprave..... 29



Čiščenje aparata..... 29



Pomoč strankam..... 32



Tehnični podatki..... 32



Zvoki delovanja..... 32



Tehnične napake..... 32



Servisna služba..... 33



Nazivna ploščica..... 34



Zaustavljanje delovanja..... 34



Odstranjevanje..... 34



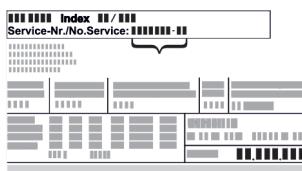
Aparat pripravite za odstranitev..... 34



Okolju prijazno odstranjevanje aparata..... 34

Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnjega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridržujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

Simbol	Obrazložitev
	Preberite navodila Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.

Simbol	Obrazložitev
	<p>Dodatne informacije na voljo na spletu Digitalna navodila z dodatnimi informacijami in v drugih jezikih so na voljo na spletu prek kode QR na sprednji strani teh navodil ali z vnosom servisne številke na naslovu home.liebherr.com/fridge-manuals. Servisna številka je navedena na tipski ploščici:</p>  <p>Fig. Simbolična slika</p>
	<p>Preverjanje naprave Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na službo za stranke.</p>
	<p>Odstopanja Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavlja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).</p>
	<p>Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja Navodila za ravnanje so označena z ►. Rezultati ravnanja so označeni z ▷.</p>
	<p>Videoposnetki Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu YouTube za gospodinjske aparete Liebherr-Hausgeräte.</p>

Ta navodila za uporabo veljajo za:

CBN..	52..(i) / 57..(v)(i)
CBNcmy	572i

Nasvet

Če ima vaš aparat v oznaki aparata črko N, gre za aparat s funkcijo NoFrost.

1 Kratek opis aparata

1.1 Obseg dobave

Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na servisno službo. (glejte 10.4 Servisna služba)

Pošiljka se sestavljeni iz naslednjih delov:

- Samostoječi aparat
- Oprema (odvisno od modela)
- Montažni material (odvisno od modela)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servisna brošura

1.2 Pregled naprave in opreme

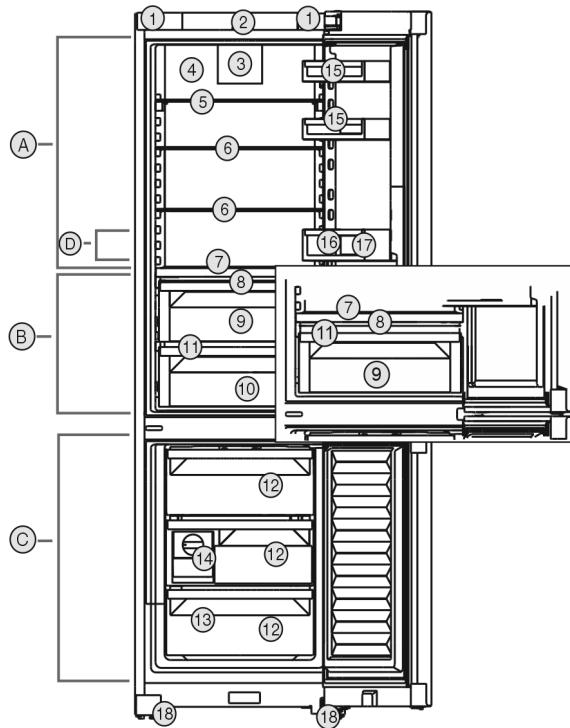


Fig. 1 Simbolična slika

Temperaturno območje

- | | |
|---------------|--------------------------|
| (A) Hladilnik | (C) Zamrzovalnik |
| (B) BioFresh | (D) Najhladnejše območje |

Oprema

- | | |
|--|--|
| (1) Ročaji za transportiranje | (10) Meat & Dairy-Safe* |
| (2) Elementi za upravljanje | (11) Odtočna odprtina |
| (3) Ventilator z aktivnim oglenim filtrom FreshAir | (12) Predal za zamrzovanje |
| (4) Suha zadnja stena | (13) Nazivna ploščica |
| (5) Deljiva odlagalna polica | (14) EasyTwist-Ice* |
| (6) Odlagalna polica | (15) Polica za odlaganje manjših elementov |
| (7) Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic | (16) Pladnja za steklenice |
| (8) Pokrov predala Fruit & Vegetable-Safe | (17) Držalo za steklenice |
| (9) Fruit & Vegetable-Safe | (18) Nastavljive noge spredaj |

Nasvet

- Odlagalni prostori, predali ali košare so v dobavnem stanju razvrščeni za najbolj učinkovito porabo energije. Spremembe razporeditve znotraj razpoložljivih možnosti vstavitev, npr. odlagalnih prostorov v hladilnem delu, ne vplivajo na porabo energije.

1.3 SmartDevice

SmartDevice je rešitev za povezovanje vaše kombinacije hladilnika in zamrzovalnika.

Če je vaš aparat združljiv s SmartDevice ali je nanj pripravljen, lahko svoj aparat hitro in enostavno povežete z svoje omrežje WLAN. Z aplikacijo SmartDevice lahko svoj aparat upravljate na mobilni končni napravi. V aplikaciji SmartDevice so vam na voljo dodatne funkcije in možnosti nastavitev.

Splošni varnostni napotki

Aparat, združljiv s Vaš aparatom lahko izvaja funkcijo SmartDevice.* Aparat, združljiv s Vaš aparatom lahko izvaja funkcijo SmartDevice. Če želite svoj aparatom povezati v omrežje WLAN, morate prenesti aplikacijo SmartDevice.*

Aparat, pripravljen na SmartDevice.* Aparat, pripravljen na SmartDeviceBox. Najprej morate kupiti in namestiti SmartDeviceBox. Če želite svoj aparatom povezati v omrežje WLAN, morate prenesti aplikacijo SmartDevice.*



Več informacij o smartdevice.liebherr.com SmartDevice:

Kupite SmartDeviceBox v trgovini Liebherr-Hausgeräte.* [home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html*](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html)

Prenesite aplikacijo SmartDevice:



Po namestitvi in nastavitvi aplikacije SmartDevice lahko svoj aparatom z aplikacijo SmartDevice in funkcijo aparata WLAN (glejte WLAN) povežete v svoje omrežje WLAN.

Nasvet

Funkcija SmartDevice ni na voljo v naslednjih državah: Rusija, Belorusija, Kazahstan.

Možnosti SmartDeviceBox ne morete uporabljati.*

1.4 Področja uporabe aparata

Uporaba v skladu s pravili

Naprava je primerna le za hlajenje živil v gospodinjskem okolju. Sem spada npr. uporaba

- v osebnih kuhinjah, penzionih z zajtrkom,
- s strani gostov v podeželskih hišicah, hotelih, motelih in drugih prenočitvenih objektih,
- pri kateringu in podobnih storitvah v veletrgovinah.

Aparata ni mogoče uporabljati kot vgradno napravo.

Katera koli druga uporaba ni dovoljena.

Predvidljiva napačna raba

Naslednji načini uporabe so izrecno prepovedani:

- Shranjevanje in hlajenje zdravil, krvne plazme, laboratorijskih preparatov in

podobnih snovi in izdelkov v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih, 2007/47/ES

- Uporaba v eksplozijsko ogroženih območjih Neprimerna uporaba aparata lahko povzroči poškodbe in kvarjenje shranjenih dobrin.

Klimatski razredi

Aparat je narejen v skladu s klimatskim razredom za delovanje pri omejenih temperaturah okolice. Klimatski razred, v katerega spada vaš aparatom, je natisnjena na nazivni ploščici.

Nasvet

► Da zagotovite brezhibno delovanje, upoštevajte navedene temperature okolja.

Klimatski razred	za temperaturo okolice od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.5 Skladnost

Tesnost krogotoka hladilnega sredstva je preizkušena. Aparat ustreza zadevnim varnostnim predpisom in direktivam.

Za trg EU: * Aparat ustreza Direktivi 2014/53/EU.*

Za trg GB: * Aparat ustreza dokumentu Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.Liebherr.com

Predal BioFresh je skladen z zahtevami standarda DIN EN 62552:2020 za hladilne predale.

1.6 Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH

Kliknite to povezavo, če želite preveriti, ali vaš aparatom vključuje snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Zbirka podatkov EPREL

Od 1. marca 2021 bodo podatki o oznaki porabe energije in okoljevarstvenih zahtevah na voljo v evropski zbirki podatkov o izdelkih (EPREL). Zbirka podatkov o izdelkih je na voljo na naslovu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Pozvani boste, da vnesete oznako modela. Oznaka modela je navedena na tipski ploščici.

2 Splošni varnostni napotki

Ta navodila za uporabo skrbno hranite, tako da jih lahko kadar koli znova preberete.

Če aparat izročite naslednjemu imetniku, mu izročite tudi navodila za uporabo.

Za pravilno in varno uporabo aparata pred uporabo skrbno preberite ta navodila za uporabo. Vedno upoštevajte navodila, varnostne napotke in opozorila, navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brezhibno inštalacijo in uporabo aparata.

Nevarnosti za uporabnika:

- Ta aparat lahko uporabljamjo otroci in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali pa so bili seznanjeni z varno uporabo polnilnika in se zavedajo morebitnih nevarnosti.
Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja s strani uporabnika otroci ne smejo izvajati brez nadzorstva. Otroci, stari 3-8 let, lahko polnijo in praznijo napravo. Otroci, mlajši od 3 let, se ne smejo približevati napravi, če niso pod neprestanim nadzorom.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko aparat v skrajnem primeru hitro odklopite z električnega omrežja. Biti mora izven območja zadnjega dela naprave.
- Ko želite aparat izklopiti iz električnega omrežja, vedno primite za vtič. Ne vlecite za kabel.
- V primeru napake izvlecite vtič ali izključite varovalko.
- Ne poškodujte napeljave priključka na omrežje. Aparata ne uporabljajte s poškodovano napeljavjo.
- Popravila in posege na aparatu lahko opravlja samo servisna služba ali drugi za to izšolani strokovnjaki.
- Aparat montirajte, priključite in odvrzite le v skladu z navodili.
- Proizvajalec ne odgovarja za okvare, ki so posledica napačnega priključevanja na vodovodni priključek.

Nevarnost požara:

- Vsebovano hladilno sredstvo (podatki na nazivni ploščici) je okolju prijazno, a vnetljivo. Izhajajoče hladilno sredstvo se lahko vname.
 - Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja.
 - V notranjosti aparata ne uporabljajte virov vžiga.
 - V notranjosti aparata ne uporabljajte električnih naprav (npr. parnih čistilcev,

grelnih teles, aparatov za pripravo sladoleda itd.).

- Če uhaja hladilno sredstvo: Odstranite odprt ogenj ali druge vire vžiga v bližini postavitve aparata. Prostor dobro prezračite. Obvestite servisno službo.
- V aparatu ne hranite eksplozivnih snovi ali razpršil z vnetljivimi potisnimi plini, kot so npr. butan, propan, pentan itd. Takšna razpršila boste razpoznali po natisnjeni navedbi vsebine ali po simbolu za vnetljive snovi. Morebitno uhajajoči plini se lahko zaradi električnih podsklopov vnamejo.
- Prižgane sveče, svetilke in druge predmete z odprtim ognjem držite proč od aparata, da ne pride do vžiga.
- Alkoholne pičice in druge posode, ki vsebujejo alkohol, hranite le trdno zaprte. Morebitno uhajajoč alkohol se lahko zaradi električnih podsklopov vname.

Nevarnost padca ali prevrnitve:

- Podstavkov, predalov, vrat itn. ne uporabljajte kot stopnico in se nanje ne naslanjajte. To velja posebno za otroke.

Nevarnost zaradi zastrupitve z živili:

- Ne uživajte živil, ki ste jih predolgo hranili v aparatu.

Nevarnost omrzlin, občutka odrevenelosti in bolečin:

- Preprečujte daljši stik kože z mrzlimi površinami ali ohlajeno/zamrznjeno hrano ali poskrbite za ustrezne zaščitne ukrepe, npr. nosite rokavice.

Nevarnost osebnih in materialnih poškodb:

- Vroča para lahko povzroči telesne poškodbe. Za odtajevanje ne uporabljajte električnih grelnih ali parnih čistilnih aparatov, odprtega ognja ali razpršil za odtajevanje.
- Ledu ne odstranjujte z ostrimi predmeti.

Nevarnost stiska:

- Pri odpiranju in zapiranju vrat se ne dotikajte tečajev. Lahko ukleščite prste.

Simboli na napravi:



Simbol se lahko nahaja na kompresorju. Nanaša se na olje v kompresorju in opozarja na naslednjo nevarnost: Lahko je smrtno, če ga pogolnete ali če vdre v dihalne poti. Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. V normalnem načinu ne obstaja nobena nevarnost.

Način delovanja zaslona Touch



Symbol se nahaja na kompresorju in označuje nevarnost vnetljivih snovi. Nalepke ne odstranite.



Takšno ali podobno nalepko boste lahko našli na zadnji strani naprave. Opozarja na to, da so v vratih in/ali v ohišju vakuumski izolacijski paneli (VIP) ali perlitovi paneli. Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. Nalepke ne odstranite.

Upoštevajte opozorila in nadaljnje specifične napotke v drugih poglavjih:

	NEVARNOST	označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OPOZORILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	POZOR	označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OBVESTILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
	Nasvet	označuje uporabne napotke in namige.

Simbol	Opis
	Pritisnite simbol za potrditev: Aktiviranje/deaktiviranje funkcije. Odprite podmeni.
Back	Pritisnite simbol za potrditev v povezavi s simbolom za premik nazaj: Pomaknite se za eno raven menija nazaj.
2s 5s 10s	Puščica z uro: Do naslednjega prikaza na zaslolu traja več kot 10 sekund.
	Puščica z navedbo ure: Do naslednjega prikaza na zaslolu traja navedeni čas.
	Odprite simbol »nastavitevni meni«: Premaknete se do nastavitevnega menija in odprite nastavitevni meni. Če je potrebno: V nastavitevnom meniju se pomaknite do želene funkcije. (glejte 3.2.1 Odprite nastavitevni meni)
	Odrite simbol »napredni meni«: Premaknete se do naprednega menija in odrite napredni meni. Če je potrebno: V naprednem meniju se pomaknite do želene funkcije. (glejte 3.2.2 Odrite napredni meni)
V 10 sekundah ni nobenega dejanja	Če 10 sekund na zaslolu ne izvedete nobenega ukrepa, se ta preklopi nazaj v nadrejeni meni ali neposredno na prikaz stanja.
Odrite vrata in jih znova zaprite	Če odprete vrata in jih takoj zopet zaprete, se prikaz preklopi naravnost nazaj na prikaz stanja.

Opomba: Slike zaslona so prikazane z angleškimi izrazi.

3 Način delovanja zaslona Touch

Napravo upravljate z zaslonom Touch. Z zaslonom Touch (v nadaljevanju imenovan »zaslon«) izbirate funkcije naprave, tako da se jih dotaknete. Če 10 sekund na zaslolu ne izvedete nobenega ukrepa, se ta preklopi nazaj v nadrejeni meni ali neposredno na prikaz stanja.

3.1 Krmarjenje in razlaga simbolov

Na slikah se uporablja različne simbole za krmarjenje z zaslonom. Ti simboli so opisani v preglednici v nadaljevanju.

Simbol	Opis
	Pritisnite navigacijsko puščico naprej: V meniju se pomaknete za en korak naprej.
	Pritisnite navigacijsko puščico nazaj: V meniju se pomaknete za en korak nazaj.
	Navigacijsko puščico pritisnite večkrat zapored: V meniju se pomaknete do želene funkcije.

3.2 Meniji

Funkcije naprave so razporejene v različne menije.

Meni	Opis
Glavni meni	Ko napravo vklopite, se samodejno znajdete v glavnem meniju. Od tukaj se pomikate do najpomembnejših funkcij naprave, nastavitevnega menija in naprednega menija.
Nastavitevni meni	Nastavitevni meni vsebuje nadaljnje funkcije naprave za nastavljanje vaše naprave. (glejte 3.2.1 Odrite nastavitevni meni)

Meni	Opis
Napredni meni	Napredni meni vsebuje posebne funkcije naprave za nastavljanje vaše naprave. Dostop do razširjenega menija je zaščiten s številčno kodo 151 . (glejte 3.2.2 Odprite napredni meni)

3.2.1 Odprite nastavitevni meni

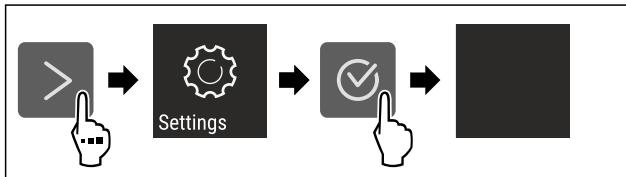


Fig. 2 Simbolična slika

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Nastavitevni meni je odprt.
- Če je potrebno: Pomaknite se do želene funkcije.

3.2.2 Odprite napredni meni



Fig. 3

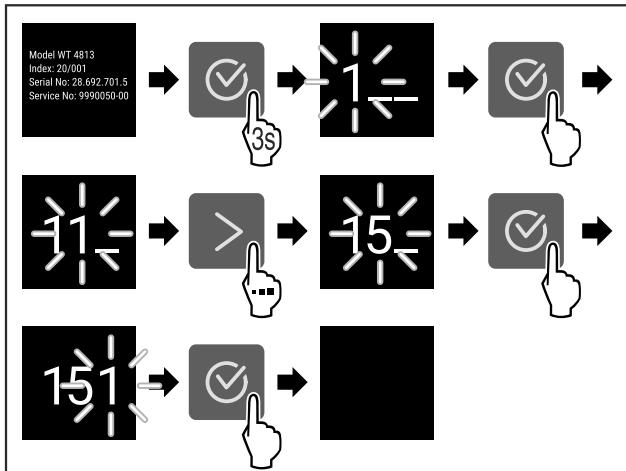


Fig. 4 Simbolična slika, dostop s številčno kodo **151**

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Napredni meni je odprt.
- Če je potrebno: Pomaknite se do želene funkcije.

3.3 Način spanja

Če se zaslona ne dotaknete 1 minuto, se preklopi način spanja. V načinu spanja je svetlost prikazovanja zatemnjena.

3.3.1 Izhod iz načina spanja

- Pritisnite katero koli tipko za krmiljenje.
- ▷ Način spanja se konča.

4 Zagon

4.1 Vklop naprave (prvi zagon)

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Naprava je postavljena in priključena v skladu z navodili za montažo.

- Vsi lepljni trakovi, samolepilne in zaščitne folije ter transportna varovala v napravi in na njej so odstranjeni.
- Vsi reklamni elementi so odstranjeni iz predalov.
- Način delovanja zaslona Touch poznate. (glejte 3 Način delovanja zaslona Touch)

Napravo vklopite na zaslolu Touch:

- Če je zaslona v načinu spanja: Na kratko se dotaknite zaslona.
- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

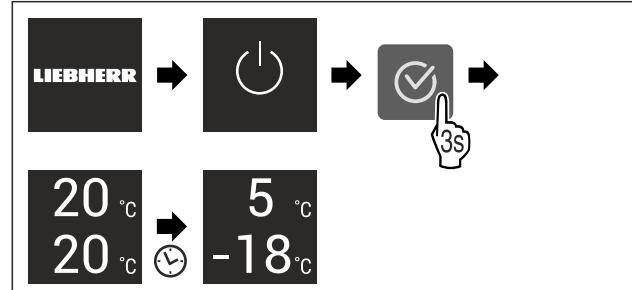


Fig. 5 Simbolična slika

- ▷ Prikaže se prikaz stanja.
- ▷ Naprava hlađi na tovarniško nastavljeni temperaturi.
- ▷ Naprava se zažene v demonstracijskem načinu (prikaže se prikaz stanja z napisom DEMO): Če je naprava v demonstracijskem načinu, ga lahko deaktivirate v naslednjih 5 minutah. (glejte Demonstracijski način)

Nadaljnje informacije:

- Zaženite EasyTwist-Ice. (glejte 4.2 Zagon EasyTwist-Ice*)
- * Zaženite SmartDevice. (glejte 1.3 SmartDevice) in (glejte WLAN)

Nasvet

Proizvajalec priporoča:

- Vstavljanje živil: Počakajte pribl. 6 ur, dokler ni dosežena nastavljena temperatura.
- **Zamrznjena živila** vložite pri -18 °C ali nižji temperaturi.
- Upoštevajte nasvete za shranjevanje. (glejte 5.1 Nasveti za shranjevanje)

Nasvet

Pribor lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Zagon EasyTwist-Ice*

Če je vaš aparat opremljen z napravo EasyTwist-Ice, morate **pred prvo uporabo** očistiti EasyTwist-Ice.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Aparat je v celoti priključen.
- Očistite EasyTwist-Ice. (glejte 9.4.5 Čiščenje modula EasyTwist-Ice*)
- Napolnite rezervoar za vodo. (glejte Polnjenje rezervoarja za vodo)

5 Skladiščenje

5.1 Nasveti za shranjevanje



OPOZORILO

Nevarnost požara

- V prostoru za živila v aparatu ne uporabljajte električnih naprav, razen če tega ne dovoli proizvajalec.

Skladiščenje

Nasvet

Poraba energije narašča in moč hlajenja se niža, če ni dovolj prezračevanja.

- Zračne reže morajo biti vedno proste.

Upoštevajte naslednje smernice za shranjevanje:

- V zamrzovalniku: Živila dobro zapakirajte.
- Živila, ki rada prevzamejo ali oddajajo vonj oz. okus, zaprite v zaprte vsebnike ali jih prekrijte.
- Surovo meso ali surove ribe zapakirajte v čiste, zaprte posode. S tem preprečite, da bo meso ali ribe v stiku z drugimi živili ali kapalo po teh.
- Tekočine hranite v zaprtih posodah.
- Živila hranite na razdalji, da lahko zrak dobro kroži.
- Živila shranjujte skladno s podatki na embalaži.
- Vedno upoštevajte minimalni rok trajanja, ki je naveden na embalaži.

Nasvet

Zaradi neupoštevanja teh pogojev se lahko živila pokvarijo.

5.2 Hladilnik

Zaradi kroženja zraka se v napravi vzpostavlja različna temperaturna območja. Različna temperaturna območja so v pregledu naprave in opreme. (glejte 1.2 Pregled naprave in opreme)

5.2.1 Razporeditev živil

- Zgornje območje in vrata: Shranjevanje masla, sira, konzerv in tub.
- Najhladnejše temperaturno območje: Shranjevanje lahko pokvarljivih živil, kot so pripravljene jedi.

5.3 BioFresh

Predal BioFresh omogoča daljši čas hranjenja nekaterih svežih živil v primerjavi z običajnim hlajenjem.

Nasvet

Če je temperatura nižja od 0 °C, lahko živila zamrznejo.

- Na hlad občutljiva živila, kot so kumarice, jajčevci, bučke ter na hlad občutljivo južno sadje hranite v hladilniku.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Tu se vzpostavi klima za shranjevanje, katere temperatura je v bližini 0 °C. Tesneči pokrov skrbi za trajno prisotno vlažnost zraka. Ta klima za shranjevanje je primerna za hranjenje nepakiranih živil z visoko lastno vlažnostjo (npr. solata, zelenjava, sadje).

Vlažnost zraka v predalu je odvisna od vsebnosti vlage vstavljenega hlajenega blaga in od pogostosti odpiranja. Vlažnost zraka lahko uravnavate. (glejte 8.8 Uravnavanje vlažnosti)

Razporeditev živil

- Shranjujte nepakirano sadje in zelenjavko.
Če je vlažnost zraka previsoka:
► Regulirajte vlažnost. (glejte 8.8 Uravnavanje vlažnosti)

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Tu se vzpostavi klima za shranjevanje, katere temperatura je v bližini 0 °C. Ta klima za shranjevanje je primerna za občutljiva živila (npr. mlečni izdelki, meso, ribe, klobase).

Razporeditev živil

- Shranujte suha ali zapakirana živila.

5.4 Zamrzovalnik

Tukaj se pri -18 °C vzpostavijo suhi, ledeno hladni klimatski pogoji shranjevanja. Ledeno hladni pogoji za shranjevanje so primerni za shranjevanje globoko zamrznjenih in zamrznjenih živil za več mesecev, za pripravo ledenih kock ali za zamrzovanje svežih živil.

5.4.1 Zamrzovanje živil

Količina, ki jo zamrzujete

V 24 urah lahko naenkrat zamrznete največ toliko svežih živil, kot je navedeno na napisni ploščici (glejte 10.5 Nazivna ploščica) pod »Kapaciteta zamrzovanja ... kg/24h«.

Da lahko živila hitro zamrznejo do jedra, upoštevajte naslednje količine na pakiranje:

- Sadje, zelenjava do 1 kg
- Meso do 2,5 kg

Zamrzovanje živil s SuperFrost

Glede na količino, ki jo boste zamrznili, lahko pred zamrzovanjem aktivirate SuperFrost da dosežete nižje temperature zamrzovanja. (glejte SuperFrost)

- Funkcijo SuperFrost aktivirajte, ko je količina zamrznjenih živil večja od pribl. 2 kg.

Čas, ob katerem aktivirate funkcijo SuperFrost, je odvisen od količine, ki jo zamrzujete:

Količina, ki jo zamrzujete	Čas aktiviranja funkcije SuperFrost
majhne količine, ki jih zamrzujete	Funkcijo SuperFrost aktivirajte približno 6 ur pred zamrzovanjem. Tako, ko naprava samodejno deaktivira funkcijo SuperFrost, razporedite živila.
največja količina za zamrzovanje	Funkcijo SuperFrost aktivirajte približno 24 ur pred zamrzovanjem. Tako, ko naprava samodejno deaktivira funkcijo SuperFrost, razporedite živila.

Razporeditev živil



Nevarnost poškodb zaradi črepinj!

Steklenice in pločevinke lahko pri zamrzovanju počijo. To velja predvsem za napitke z ogljikovo kislino.

- Steklenice in pločevinke s pihačami lahko zamrzujete le, če ste v aplikaciji SmartDevice aktivirali funkcijo Bottle-Timer.

Količina, ki jo zamrzujete	Razporeditev živil
majhne količine, ki jih zamrzujete	Zapakirana živila razporedite po najvišjem predalu. Če je mogoče, razporedite živila zadaj v predalu, blizu zadnje stene.
največja količina za zamrzovanje	Zapakirana živila razporedite po vseh predalih, vendar v spodnji predal razporedite le že zamrznjena živila. Če je mogoče, razporedite živila zadaj v predalu, blizu zadnje stene.

5.4.2 Odtajanje živil



OPOZORILO

Nevarnost zaradi zastrupitve z živil!

- Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
- Odtajana živila pripravite čim prej.

Živila lahko odtajate na različne načine:

- v hladilniku
- v mikrovalovni pečici
- v pečici/ventilatorski pečici
- na sobni temperaturi
- Ven vzemite samo toliko živil, kot jih potrebujete.

5.5 Časi hranjenja živil

Navedeni časi hranjenja so orientacijske vrednosti.

Pri živilih s podatkom o minimalnem roku trajanja velja vedno datum, natisnjen na embalaži.

5.5.1 Hladilnik

Velja minimalni rok trajanja, ki je naveden na embalaži.

5.5.2 BioFresh

Orientacijske vrednosti trajanje hranjenja v predalu Meat & Dairy-Safe		
Maslo	pri 1 °C	do 90 dni
Trdi sir	pri 1 °C	do 110 dni
Mleko	pri 1 °C	do 12 dni
Salama, narezek	pri 1 °C	do 8 dni
Perutnina	pri 1 °C	do 6 dni
Svinjina	pri 1 °C	do 6 dni
Govedina	pri 1 °C	do 6 dni
Divjačina	pri 1 °C	do 6 dni

Nasvet

- Upoštevajte, da se živila, bogata z beljakovinami, hitreje pokvarijo. To pomeni, da se lupinarji in raki pokvarijo hitreje od rib, ribe pa hitreje od mesa.

Orientacijske vrednosti trajanje hranjenja v predalu Fruit & Vegetable-Safe		
Zelenjava, solate		
artičoke	pri 1 °C	do 14 dni
Zelena	pri 1 °C	do 28 dni
Cvetača	pri 1 °C	do 21 dni
Brokoli	pri 1 °C	do 13 dni
Radič	pri 1 °C	do 27 dni
Motovilec	pri 1 °C	do 19 dni
Grah	pri 1 °C	do 14 dni
Kodrasti kapus	pri 1 °C	do 14 dni
Korenje	pri 1 °C	do 80 dni
Česen	pri 1 °C	do 160 dni
Koleraba	pri 1 °C	do 14 dni
Glavnata solata	pri 1 °C	do 13 dni

Orientacijske vrednosti trajanje hranjenja v predalu Fruit & Vegetable-Safe		
Zelišča	pri 1 °C	do 13 dni
Por	pri 1 °C	do 29 dni
Gobe	pri 1 °C	do 7 dni
Redkvica	pri 1 °C	do 10 dni
Brstični ohrovrt	pri 1 °C	do 20 dni
Beluši	pri 1 °C	do 18 dni
Špinača	pri 1 °C	do 13 dni
Ohrovrt	pri 1 °C	do 20 dni
Sadje		
marelice	pri 1 °C	do 13 dni
Jabolka	pri 1 °C	do 80 dni
Hruške	pri 1 °C	do 55 dni
Robidnice	pri 1 °C	do 3 dni
Datiji	pri 1 °C	do 180 dni
Jagode	pri 1 °C	do 7 dni
Fige, smokve	pri 1 °C	do 7 dni
Borovnice	pri 1 °C	do 9 dni
Maline	pri 1 °C	do 3 dni
Ribez	pri 1 °C	do 7 dni
Češnje, sladke	pri 1 °C	do 14 dni
Kivi	pri 1 °C	do 80 dni
Breskve	pri 1 °C	do 13 dni
Češaplje	pri 1 °C	do 20 dni
Brusnice	pri 1 °C	do 60 dni
Rabarbara	pri 1 °C	do 13 dni
Kosmulje	pri 1 °C	do 13 dni
Grozđe	pri 1 °C	do 29 dni

5.5.3 Zamrzovalnik

Orientacijske vrednosti za trajanje hranjenja različnih živil		
Sladoled	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Klobase, šunka	pri -18 °C	2 do 3 mesecev
Kruh, pecivo	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Divjačina, svinjina	pri -18 °C	6 do 9 mesecev
Ribe, mastne	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Ribe, puste	pri -18 °C	6 do 8 mesecev
Sir	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Perutnina, govedina	pri -18 °C	6 do 12 mesecev
Sadje, zelenjava	pri -18 °C	6 do 12 mesecev

6 Varčevanje z energijo

- Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje. Zračnih odprtin oz. mrež ne pokrivajte.
- Zračne reže ventilatorja morajo biti vedno proste.

Upravljanje

- Naprave ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Če napravo postavite neposredno ob pečico, se poraba energije lahko malo poviša. To je odvisno od trajanja uporabe in intenzivnosti uporabe pečice.
- Poraba energije je odvisna od pogojev namestitve npr. od temperature okolice (glejte 1.4 Področja uporabe aparata). Če je temperatura okolice višja, se lahko poraba energije poveča.
- Aparat čim prej spet zaprite.
- Kolikor nižjo temperaturo nastavite, toliko večja bo poraba energije.
- Živila shranjujte sortirano: home.liebherr.com/food.
- Vsa živila hranite dobro zapakirana in pokrita. Tvorjenje šreža se prepreči.
- Živila vzemite ven samo za toliko časa, kolikor jih potrebujete, zato da se ne segrejejo preveč.
- Vstavljanje toplih jedi: počakajte, da se najprej ohladijo na sobno temperaturo.
- Zamrznjena živila odtajajte v hladilniku.
- V primeru daljših dopustov uporabite način HolidayMode (glejte HolidayMode).

Nakopičen prah povečuje porabo energije:

- S hladilnega stroja z izmenjevalnikom toplotne - kovinska rešetka na zadnji strani aparata - morate prah očistiti enkrat letno.



7 Upravljanje

7.1 Elementi za upravljanje in prikaz

7.1.1 Prikazovalnik Status

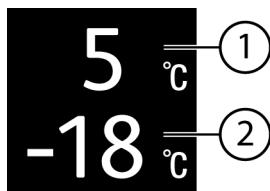


Fig. 6

(1) Prikaz temperature hladilnika

(2) Prikaz temperature zamrzovalnika

Prikazovalnik Status kaže nastavljeno temperaturo in predstavlja izhodni prikazovalnik. Od tam dalje se lahko premaknete do funkcij in nastavitev.

7.1.2 Prikazni simboli

Prikazni simboli informirajo o trenutnem stanju aparata.

Simbol	Stanje aparata
	Standby Aparat ali temperaturno območje je izklopljeno.
	Utripajoča številka Aparat deluje. Temperatura utripa, dokler ni dosežena nastavljena vrednost.
	Utripajoč simbol Aparat deluje. Nastavitev se izvaja.

Simbol	Stanje aparata
	Oblaček se obnovi Funkcija se aktivira.

7.2 Funkcije naprave

7.2.1 Napotki za funkcije naprave

Funkcije naprave so tovarniško nastavljene tako, da je vaša naprava popolnoma funkcionalna.

Pred spremenjanjem, aktiviranjem ali deaktiviranjem funkcij naprave se prepričajte, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Prebrali in razumeli ste opise za delo s funkcijami na zaslonu. (glejte 3 Način delovanja zaslona Touch)
- Spoznali ste se z upravljanjem in prikazovalnimi elementi svoje naprave.

Izklop in vklop naprave

S to funkcijo izklopite in vklopite celotno napravo.

Izklop naprave

Ko napravo izklopite, ostanejo pred tem opravljene nastavitev shranjene.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Navodila za ravnanje (glejte 11 Zaustavljanje delovanja) so izvedena.



Fig. 7

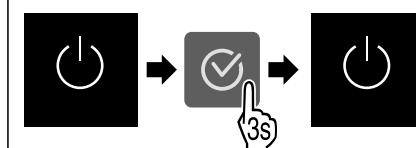


Fig. 8

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Naprava je izklopljena.
- Na zaslonu se prikaže simbol pripravljenosti.
- Zaslon postane črn.

Vklop naprave

Če je zaslon v načinu spanja:

- Pritisnite katero koli tipko za krmarjenje.

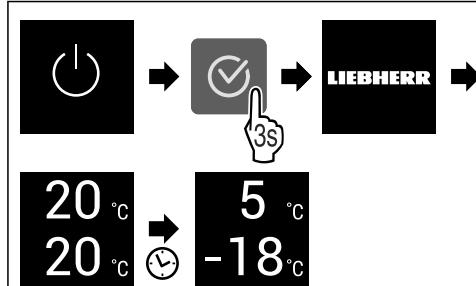


Fig. 9 Simbolična slika

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Če se naprava zažene v demonstracijskem načinu:
 - Deaktivirajte demonstracijski način. (glejte Deaktivirajte demonstracijski način)
 - Naprava je vklopljena.

- Prej opravljene nastavitev so ohranjene.
- Naprava haldi na nastavljeno ciljno temperaturo.



Izklop in vklop temperaturnega območja

Posamezna temperaturna območja naprave lahko izklapljujejo ločeno.

Uporaba:

- Čiščenje
- Odtajanje

Izklop hladilnika

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Hladilnik je izpraznjen.

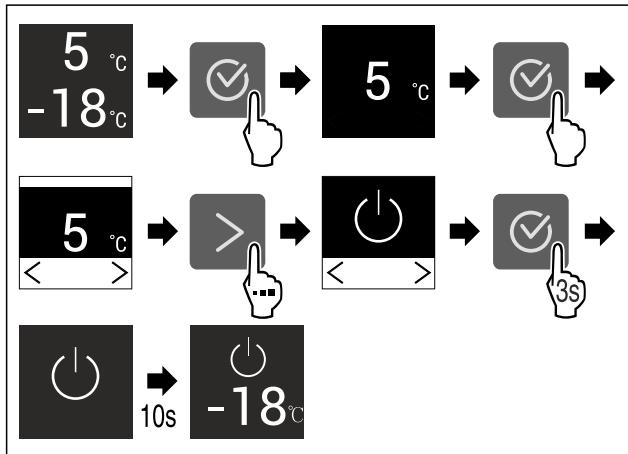


Fig. 10 Simbolična slika

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Hladilnik je izklopljen.

Vklop hladilnika

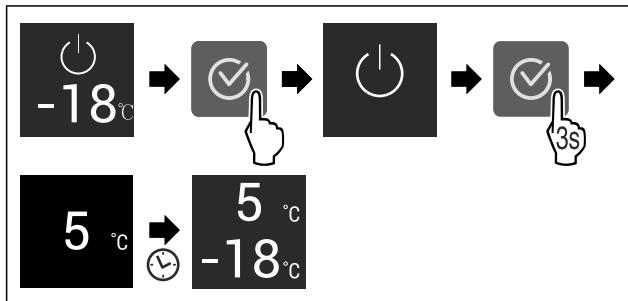


Fig. 11 Simbolična slika

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Hladilnik je vklopljen.
- Naprava se ohladi na zadnjo nastavljeno temperaturo.



S to funkcijo lahko svoj aparat povežete v omrežje WLAN. Potem ga lahko prek aplikacije SmartDevice upravljate na mobilni končni napravi. S to funkcijo lahko prekinete ali ponastavite povezavo WLAN.

Če želite svoj aparat povezati v omrežje WLAN, potrebujete SmartDeviceBox.*

Več informacij o SmartDevice: (glejte 1.3 SmartDevice)

Nasvet

Funkcija SmartDevice ni na voljo v naslednjih državah:
Rusija, Belorusija, Kazahstan.

Možnosti SmartDeviceBox ne morete uporabljati.*

Prva vzpostavitev povezave WLAN

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- SmartDeviceBox je kupljen in vstavljen. (glejte 1.3 SmartDevice) *
- Aplikacija SmartDevice je nameščena (glejte apps.home.liebherr.com).
- Registracija v aplikacijo SmartDevice je končana.



Fig. 12

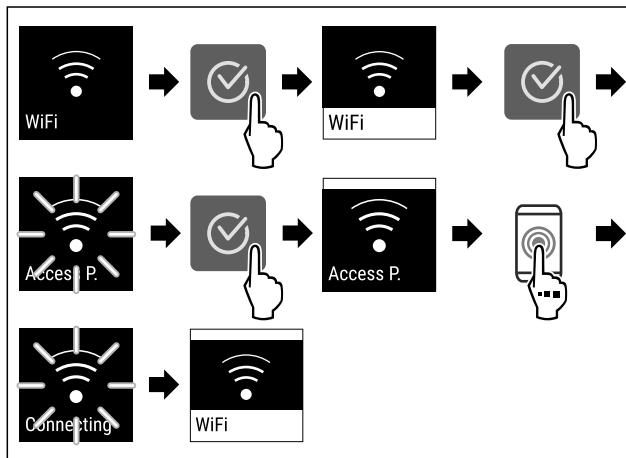


Fig. 13

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Povezava je vzpostavljena.

Prekinitev povezave WLAN



Fig. 14

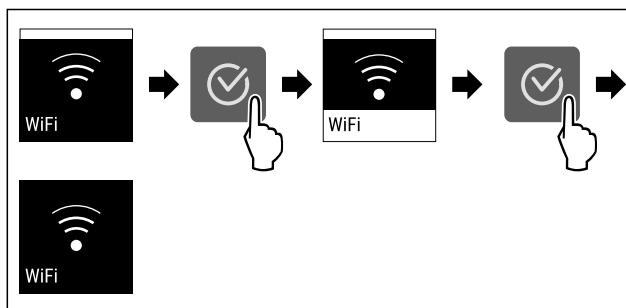


Fig. 15

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Povezava je prekinjena.

Ponastavitev povezave WLAN



Fig. 16

Upravljanje

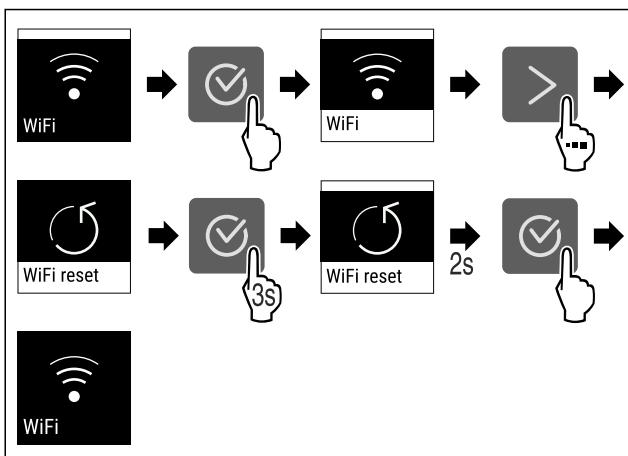


Fig. 17

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Povezava WLAN in druge nastavitev WLAN so ponastavljene na tovarniške nastavitev.

Prikaz informacij o povezavi WLAN



Fig. 18

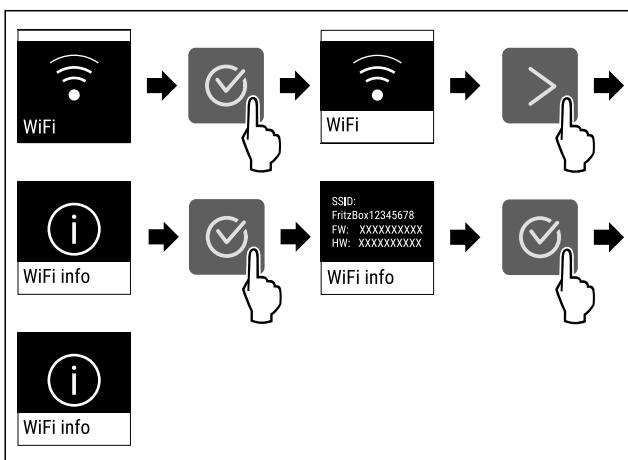


Fig. 19

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.

5 °C Temperatura

S to funkcijo nastavljate temperaturo.

Temperatura je odvisna od naslednjih dejavnikov:

- Pogostosti odpiranja vrat
- Trajanje odpiranja vrat
- Temperatura prostora na mestu postavitve naprave
- Vrsta, temperatura in količina živil

Temperaturno območje	Tovarniško nastavljena temperatura	Priporočena nastavitev
5 °C Hladilnik	5 °C	4 °C
-18 °C Zamrzovalnik	-18 °C	-18 °C

Temperaturno območje	Tovarniško nastavljena temperatura	Priporočena nastavitev
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (glejte BioFresh B-Value)

Nastavitev temperature v hladilniku

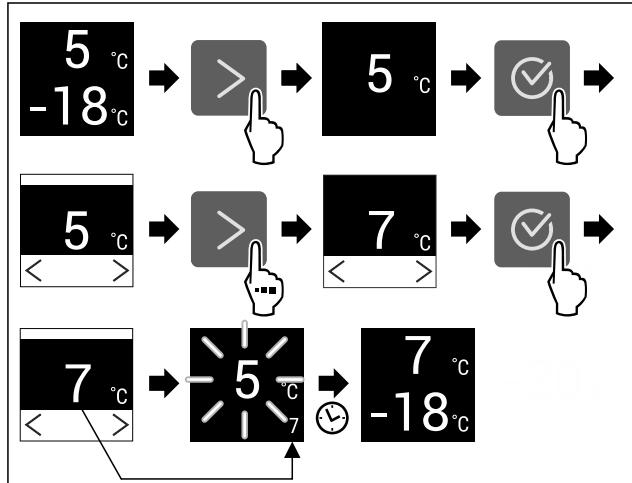


Fig. 20 Simbolična slika

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Temperatura je nastavljena.

Nastavitev temperature v zamrzovalniku

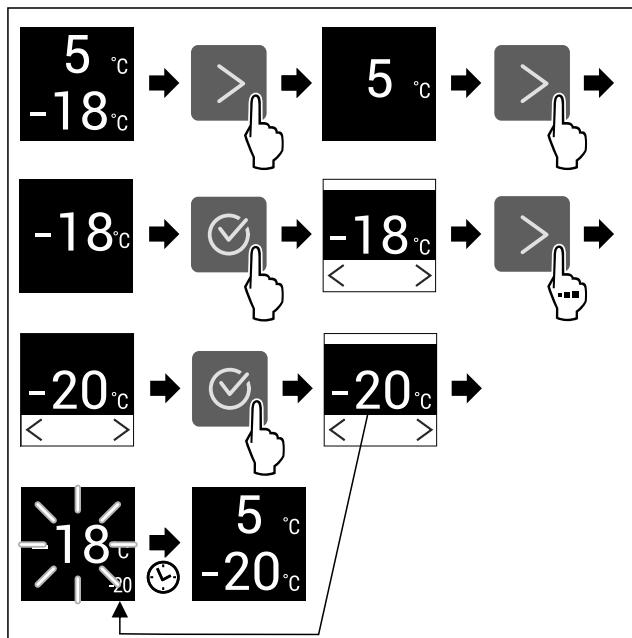


Fig. 21 Simbolična slika

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Temperatura je nastavljena.

Nastavitev temperature v predalu BioFresh

Temperaturo nastavite prek možnosti **BioFresh B-Value**. (glejte BioFresh B-Value)

°C / °F Temperaturna enota

S to funkcijo nastavljate temperaturno enoto. Kot temperaturno enoto lahko nastavite stopinje Celzija ali stopinje Fahrenheita.

Nastavitev temperaturne enote



Fig. 22

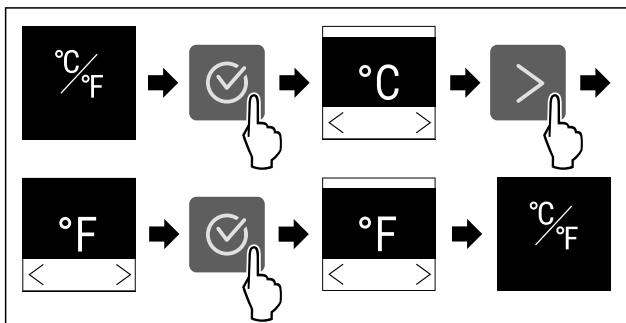


Fig. 23 Simbolična slika: Preklop s stopinj Celzija na stopinje Fahrenheita.

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Temperaturna enota je nastavljena.

B5 BioFresh B-Value

S to funkcijo nastavite vrednost BioFresh B-Value. Z vrednostjo BioFresh B-Value lahko v predalu BioFresh nastavite nekoliko višjo ali nižjo temperaturo, če je to potrebno zaradi višje ali nižje temperature okolice. Vrednost BioFresh B-Value je ob dostavi nastavljena na vrednost B5. Če spremenite vrednost B-Value, upoštevajte sledečo tabelo:

Vrednost	Opis
B1	Najnižja temperatura
B1-B4	Temperatura lahko pada pod 0 °C, zato lahko živila rahlo zmrznejo.
B5	vnaprej nastavljena temperatura
B9	najvišja temperatura

Nastavitev vrednosti BioFresh B-Value



Fig. 24

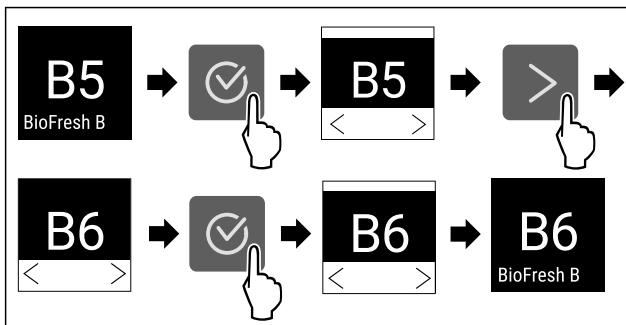


Fig. 25 Simbolična slika: Preklop z B5 na B6.

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ BioFresh B-Value je nastavljen.

D1 D-Value

Vrednost D-Value je prednastavljena za vašo napravo in je ni dovoljeno spremanjati.



SuperCool

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate funkcijo SuperCool. Če aktivirate funkcijo SuperCool, naprava poveča moč hlajenja. S tem dosežete nižje temperature hlajenja. Če želite hitro ohladiti večjo količino živil, lahko aktivirate funkcijo SuperCool.

Ko je funkcija aktivirana, naprava deluje z večjo močjo. Pri tem se lahko glasnost delovanja naprave začasno poveča, hkrati se poveča tudi poraba energije.

Aktiviranje funkcije SuperCool

Čas za aktiviranje funkcije:

- Če želite v hladilniku shraniti sveža živila: Funkcijo aktivirajte, ko vstavljate živila v predal.

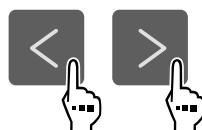


Fig. 26

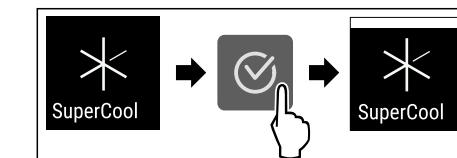


Fig. 27

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ali-
- Aktivirajte z aplikacijo SmartDevice.*
- ▷ SuperCool je aktiviran.

Deaktiviranje funkcije SuperCool

SuperCool se samodejno deaktivira po 18 urah. Funkcijo SuperCool lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:

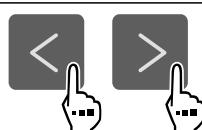


Fig. 28

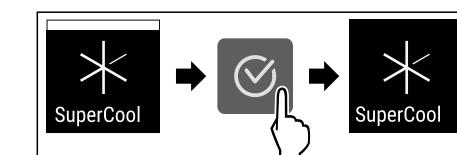


Fig. 29

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ali-
- Deaktivirajte z aplikacijo SmartDevice.*
- ▷ SuperCool je deaktiviran.
- ▷ Naprava deluje naprej v običajnem načinu.
- ▷ Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.

Upravljanje



SuperFrost

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate funkcijo SuperFrost. Če aktivirate funkcijo SuperFrost, naprava poveča moč zamrzovanja. S tem dosežete nižje temperature zamrzovanja.

Uporaba:

- Hitro zamrzovanje svežih živil do jedra.
S tem se zagotovi ohranitev hranične vrednosti, videza in okusa živil.
- Povečanje hladilne rezerve v vloženem zamrznjenem živilu, preden se aparat odtali.

Ko je funkcija aktivirana, naprava deluje z večjo močjo. Pri tem se lahko glasnost delovanja naprave začasno poveča, hkrati se poveča tudi poraba energije.

Aktiviranje funkcije SuperFrost

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- ☐ Količina za zamrzovanje in čas za aktiviranje funkcije SuperFrost sta upoštevana. (glejte Zamrzovanje živil s SuperFrost)



Fig. 30

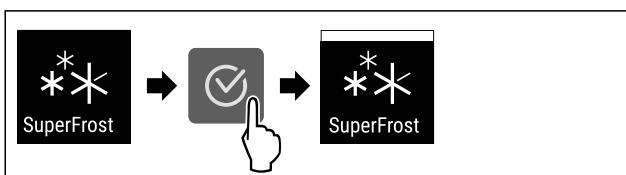


Fig. 31

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ali-
- Aktivirajte z aplikacijo SmartDevice.*

► SuperFrost je aktiviran.

Deaktiviranje funkcije SuperFrost

Funkcija SuperFrost se, odvisno od količine vloženih živil, samodejno deaktivira po 56 do 72 urah. Funkcijo SuperFrost lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:

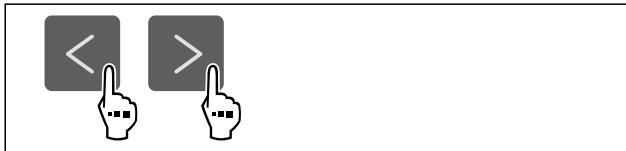


Fig. 32

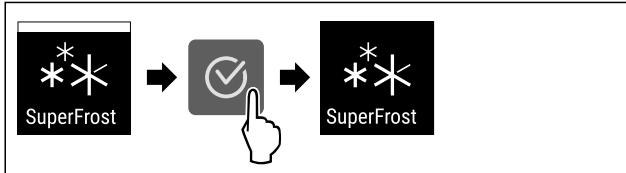


Fig. 33

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ali-
- Deaktivirajte z aplikacijo SmartDevice.*

► SuperFrost je deaktiviran.
► Naprava deluje naprej v običajnem načinu.
► Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.



Zagon cikla odtajanja

S to funkcijo ročno zaženete samodejni cikel odtajanja, če se cikel odtajanja v primeru napake ne zažene samodejno.

Zagon cikla odtajanja



Fig. 34

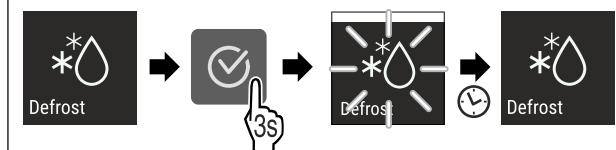


Fig. 35

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Cikel odtajanja je sprožen: Simbol utripa, dokler se cikel odtajanja ne konča samodejno.
- Ko se cikel odtajanja konča: Naprava deluje naprej v običajnem načinu.

Prekinitev cikla odtajanja

Cikel odtajanja se konča samodejno. Cikel odtajanja lahko prekinete kadar koli med postopkom odtajanja:

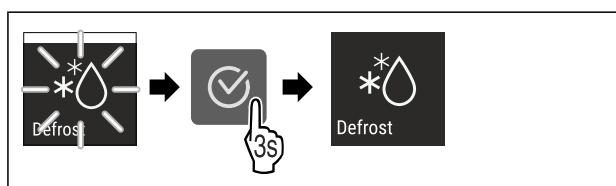


Fig. 36

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Cikel odtajanja je prekinjen.
- Naprava deluje naprej v običajnem načinu.



PartyMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate PartyMode. Način PartyMode aktivira različne funkcije, ki so uporabne pri zabavi.

PartyMode aktivira naslednje funkcije:

- SuperCool
- SuperFrost

Vse navedene funkcije lahko nastavite individualno in fleksibilno. Ko PartyMode deaktivirate, se vse spremembe zavričejo.

Ko je funkcija aktivirana, naprava deluje z večjo močjo hlajenja. Pri tem se lahko glasnost delovanja naprave začasno poveča, hkrati se poveča tudi poraba energije.

Aktiviranje PartyMode

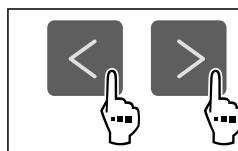


Fig. 37

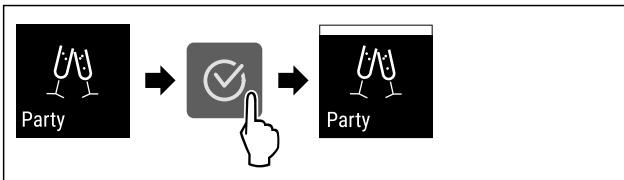


Fig. 38

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ PartyMode in pripadajoče funkcije so aktivirani.
- ▷ Trenutna temperatura utripa, dokler ciljna temperatura ni dosežena.

Deaktiviranje PartyMode

PartyMode se samodejno deaktivira po 24 urah. PartyMode lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:



Fig. 39

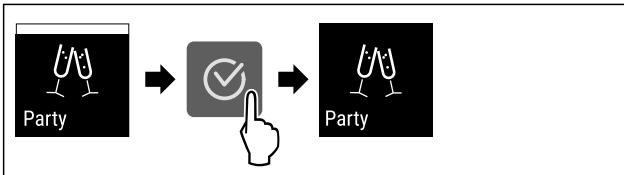


Fig. 40

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ PartyMode je deaktiviran.
- ▷ Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo: Trenutna temperatura utripa, dokler ciljna temperatura ni dosežena.



HolidayMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate HolidayMode. Če aktivirate funkcijo HolidayMode, se hladilnik nastavi na 15 °C. S tem med daljšo odsotnostjo varčujete z energijo in preprečite slabe vonjave ter pojav plesni.

Stanje naprave pri aktivnem HolidayMode
Hladilnik ohlaja do temperature 15 °C.
BioFresh ohlaja do temperature 15 °C.
V zamrzovalniku se ohranja nastavljena temperatura.
PartyMode je deaktiviran.
SuperCool je deaktiviran.

Aktiviranje funkcije HolidayMode

- ▶ Hladilnik povsem izpraznite.
- ▶ BioFresh povsem izpraznite.



Fig. 41

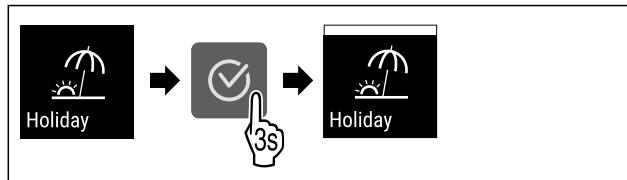


Fig. 42

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ HolidayMode je aktiviran.
- ▷ Prikazovalnik temperature prikazuje simbol HolidayMode.

Deaktiviranje funkcije HolidayMode

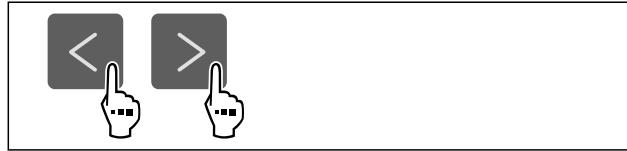


Fig. 43

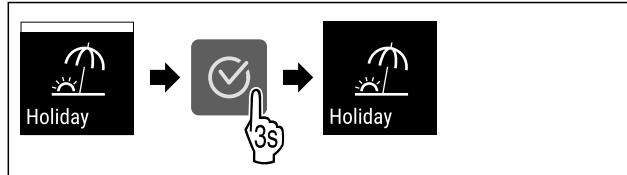


Fig. 44

- ▶ Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ HolidayMode je deaktiviran.
- ▷ Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.

SabbathMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate SabbathMode. Ko aktivirate to funkcijo, se nekatere elektronske funkcije izklopijo. Vaša naprava s tem izpolnjuje verske zahteve glede judovskih praznikov, kot npr. na Sabat in izpolnjuje certifikat Kosher STAR-K.

Stanje naprave pri aktivnem SabbathMode
Prikaz stanja neprestano prikazuje SabbathMode.
Vse funkcije na zaslonu, razen funkcije Deaktiviranje SabbathMode , so zaklenjene.
Aktivne funkcije ostanejo aktivirane.
Ko zaprete vrata, ostane zaslon svetel.
Notranja osvetlitev je deaktivirana.
Opomniki se ne izvajajo. Nastavljeni časovni interval se ustavi.
Opomniki in opozorila niso prikazani.
Ni alarma na vratih.
Ni alarma za temperaturo.
Cikel odtajanja deluje le ob določenem času brez upoštevanja uporabe aparata.
Po izpadu toka aparat samodejno preklopi nazaj v SabbathMode.

Stanje naprave

Nasvet

Ta aparat ima potrdilo inštituta »Institute for Science and Halacha«. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam aparatov s certifikatom STAR-K najdete na spletnem mestu www.star-k.org/appliances.

Upravljanje

Aktiviranje SabbathMode



OPOZORILO

Nevarnost zastrupitve zaradi pokvarjenih živil!

Če ste aktivirali način SabbathMode in pride do izpada električnega toka, se na prikazu stanja ne prikaže obvestilo o izpadu električnega toka. Ko je izpad električnega toka končan, aparat deluje naprej v načinu SabbathMode. Zaradi izpada električnega toka se lahko živila pokvarijo in povzročijo zastrupitev, če jih užijete.

Po izpadu električnega toka:

- Živil, ki so bila zamrznjena in odtaljena, ne uživajte.




Fig. 45

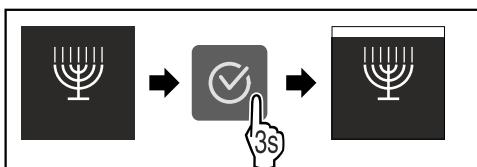


Fig. 46

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- SabbathMode je aktiviran.
- Prikaz stanja neprestano prikazuje SabbathMode.

Deaktiviranje SabbathMode

SabbathMode se samodejno deaktivira po 80 urah. SabbathMode lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:



Fig. 47

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- SabbathMode je deaktiviran.



E-Saver

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate varčni način. Ko aktivirate varčni način, se poraba energije zniža, temperatura v napravi pa se poviša. Živila ostanejo sveža, vendar se skrajša rok trajanja.

Temperaturno območje	Priporočena nastavitev (glejte Nastavitev temperature hladilniku)	Temperatura pri aktivni funkciji E-Saver
5 °C Hladilnik	4 °C	7 °C
-18 °C Zamrzovalnik	-18 °C	-16 °C

Temperature

Aktiviranje funkcije E-Saver

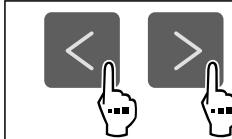


Fig. 48



Fig. 49

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Varčni način je aktiviran.

Deaktiviranje funkcije E-Saver

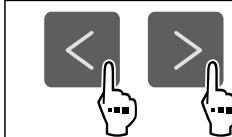


Fig. 50

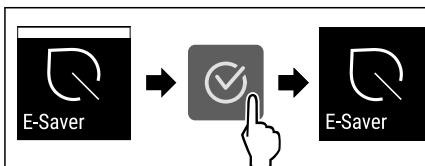


Fig. 51

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- Varčni način je deaktiviran.



CleaningMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate CleaningMode. CleaningMode omogoča udobno čiščenje naprave.

Ta nastavitev se nanaša na hladilnik.

Uporaba:

- Očistite hladilnik. (glejte 9.4 Čiščenje aparata)

Stanje naprave pri aktivnem CleaningMode

Prikaz stanja neprestano prikazuje CleaningMode.

Hladilnik je izklopljen.

Notranja osvetlitev je aktivirana.

Opomniki in opozorila niso prikazani. Ni zvočnega signala.

Stanje naprave

Aktiviranje CleaningMode



Fig. 52

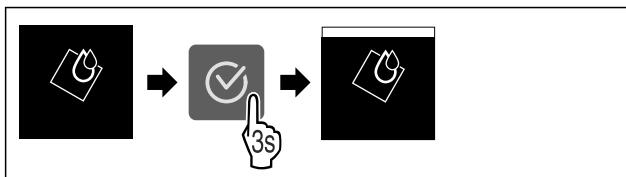


Fig. 53

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ CleaningMode je aktiviran.
- ▷ Prikaz stanja neprestano prikazuje CleaningMode.

Deaktiviranje CleaningMode

CleaningMode se samodejno deaktivira po 60 minutah. CleaningMode lahko kadarkoli deaktivirate tudi ročno:

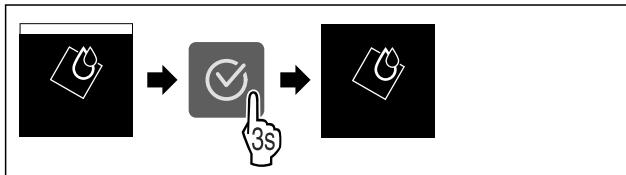


Fig. 54

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ CleaningMode je deaktiviran.
- ▷ Naprava se ohlaja na prej nastavljeno temperaturo.



Svetlost zaslona

S to funkcijo nastavljate stopnje svetlosti zaslona.

Nastavite lahko naslednje stopnje svetlosti:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (privzeta nastavitev)

Nastavitev svetlosti



Fig. 55

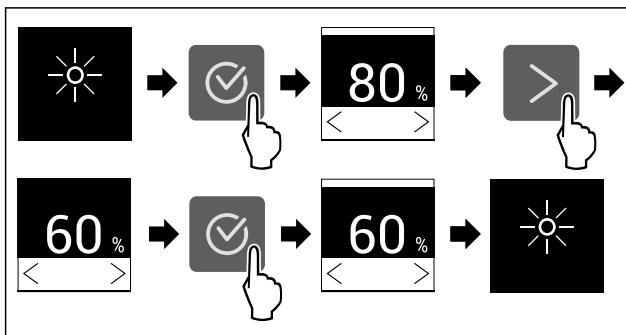


Fig. 56 Simbolična slika: Preklop z 80 % na 60 %.

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Svetlost je nastavljena.



Alarm na vratih

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate alarm na vratih. Alarm na vratih se zasliši, če so vrata predolgo odprta. Alarm na vratih je ob dobavi aktiviran. Nastavite lahko, kako dolgo so vrata lahko odprta, preden se zasliši alarm na vratih.

Nastavite lahko naslednje vrednosti:

- 1 minuta

- 2 minuti
- 3 minute
- Izklop

Nastavitev alarma za vrata



Fig. 57

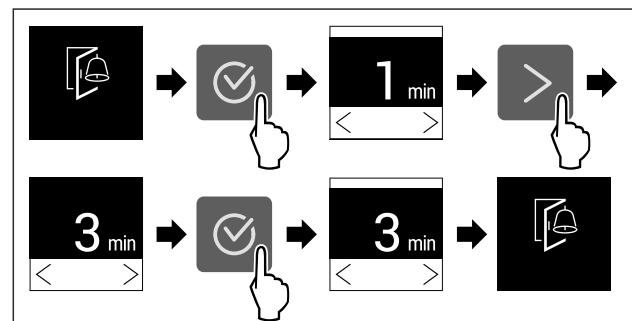


Fig. 58 Simbolična slika: Spremenba alarma na vratih z 1 minute na 3 minute.

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Alarm na vratih je nastavljen.

Deaktiviranje alarma na vratih



Fig. 60

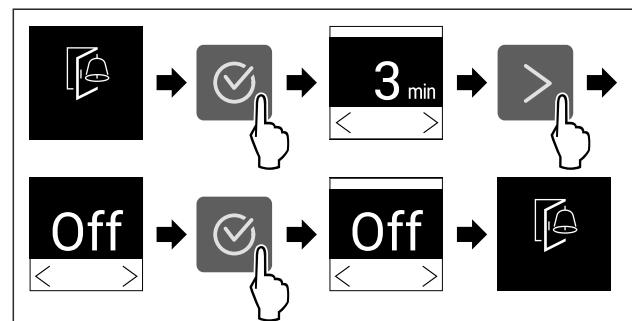


Fig. 61

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Alarm na vratih je deaktiviran.

Blokada vnosa

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate blokado vnosa. Blokada vnosa preprečuje, da bi napravo pomotoma upravljali npr. otroci.

Uporaba:

- Preprečitev nenamerne spremnjanja funkcij.
- Preprečitev izklopa naprave.
- Preprečitev nenamerne nastavitev temperature.

Aktiviranje blokade vnosa

Ko aktivirate blokado vnosa, lahko še naprej navigirate v menijih, vendar ne morete izbrati druge funkcije ali spremniti funkcij.

Upravljanje



Fig. 62



Fig. 63

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Blokada vnosa je aktivirana.

Deaktiviranje blokade vnosa



Fig. 64



Fig. 65

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Blokada vnosa je deaktivirana.

Podatki o napravi

S to funkcijo prikažete ime modela, indeks, serijsko številko in servisno številko naprave. Podatke o napravi potrebujete, ko stopite v stik s servisno službo. (glejte 10.4 Servisna služba)

S to funkcijo odprete tudi razširjeni meni. (glejte 3 Način delovanja zaslona Touch)

Prikaz informacij o napravi



Fig. 66



Fig. 67

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Na zaslonu so prikazane informacije o napravi.



Programska oprema

S to funkcijo prikažete različico programske opreme naprave.

Prikaz različice programske opreme



Fig. 68



Fig. 69

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Na zaslonu se prikaže različica programske opreme.

Opomnik

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate opomnike. Funkcija je ob dobavi aktivirana.

Kadar je funkcija aktivirana, se prikazujejo naslednji opomniki:

- Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir (glejte Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir)

Aktiviranje opomnika



Fig. 70



Fig. 71

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Opomnik je aktiviran.

Deaktiviranje opomnika



Fig. 72

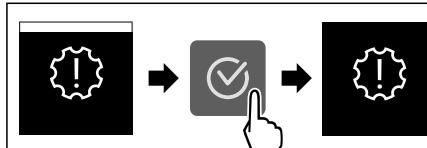


Fig. 73

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Opomnik je deaktiviran.



Demonstracijski način

Demonstracijski način je posebna funkcija za trgovca, ki želi demonstrirati funkcije naprave. Če demonstracijski način aktivirate, so deaktivirane vse funkcije hladne tehnike.

Če vklopite svojo napravo in se na prikazovalniku stanja prikaže »Demo«, je demonstracijski način že aktiviran.

Če aktivirate demonstracijski način in ga nato zopet deaktivirate, se naprava ponastavi na tovarniške nastavitev. (glejte Ponastavitev na tovarniške nastavitev)

Aktivirajte demonstracijskega stanja



Fig. 74

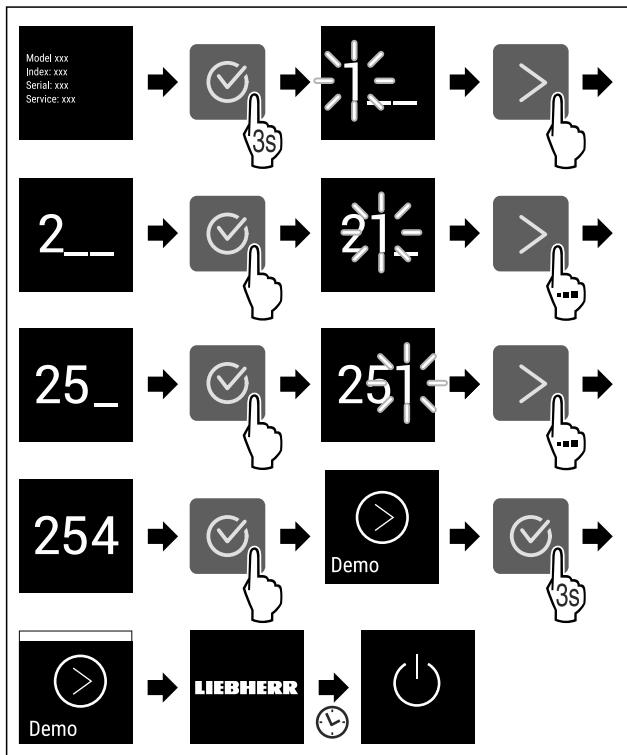


Fig. 75

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Demonstracijski način je aktiviran.
- ▷ Naprava je izklopljena.
- Vklopite napravo. (glejte 4.1 Vklop naprave (prvi zagon))
- ▷ Na prikazovalniku stanja se prikaže »DEMO«.

Deaktivirajte demonstracijski način




Fig. 76

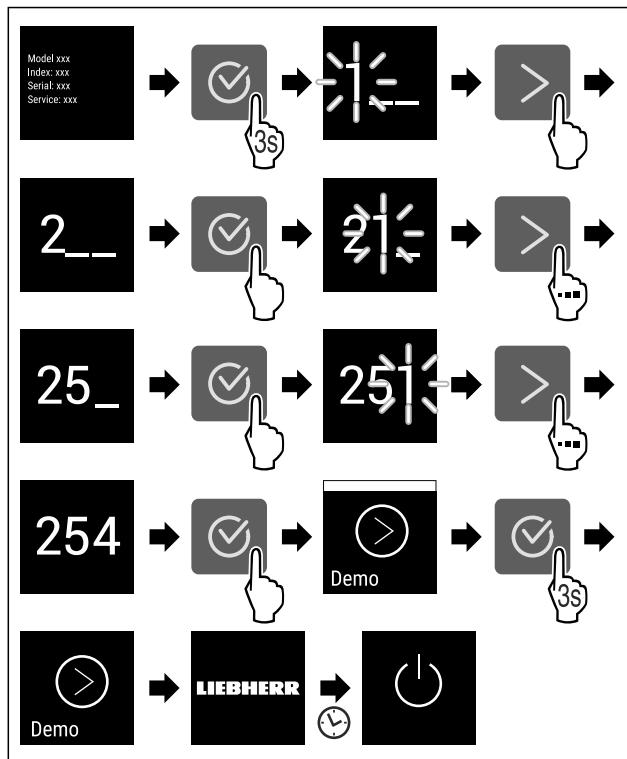


Fig. 77

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Demonstracijski način je deaktiviran.
- ▷ Naprava je izklopljena.
- Vklopite napravo. (glejte 4.1 Vklop naprave (prvi zagon))
- ▷ Naprava je ponastavljena na tovarniške nastavitev.



Ponastavitev na tovarniške nastavitev

S to funkcijo lahko vse nastavitev ponastavite nazaj na tovarniške nastavitev. Vse nastavitev, ki ste jih izvedli do sedaj, se ponastavijo v prvotno stanje.

Izvedba ponastavitev




Fig. 78

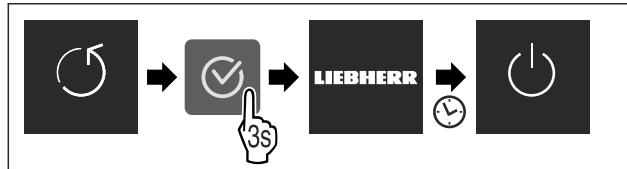


Fig. 79

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ▷ Naprava je ponastavljena.
- ▷ Naprava je izklopljena.
- Ponovno zaženite napravo. (glejte 4.1 Vklop naprave (prvi zagon))

7.3 Sporočila

Obstajata dve kategoriji sporočil:

Upravljanje

Kategorija	Pomen
Opozorilo	Opozorila se prikažejo pri alarmu na vratih ali pri motnjah delovanja. Preprostejša opozorila lahko zaprete sami. Če pride do težjih motenj delovanja, se morate obrniti na servisno službo. (glejte 10.4 Servisna služba)
Opomnik	Opomniki opominjajo na splošne procese. Te procese lahko izvedete in tako zaprete sporočilo.

7.3.1 Pregled opozoril

Obnašanje naprave v primeru opozoril:

- Opozorilo se prikaže na zaslonu.
- Alarmni zvok se sproži z naraščajočo glasnostjo.
- Po nekaj opozorilih utripa notranja osvetlitev.

Sporočilo	Vzrok	Zapiranje sporočila
	Sporočilo se prikaže, če so vrata predolgo odprta.	Izvedite zahtevane korake (glejte Alarm na vratih).
	Sporočilo se prikaže, ko se temperatura zamrzovanja zaradi prekinitev električnega napajanja poviša.	Izvedite zahtevane korake (glejte Alarm za izpad toka).
	Sporočilo se prikaže, če temperatura zamrzovanja ne ustreza nastavljeni temperaturi.	Izvedite zahtevane korake (glejte Alarm za temperaturo).
	Sporočilo se prikaže, če pride do napake naprave. Na določenem sestavnem delu naprave je prišlo do napake.	Izvedite zahtevane korake (glejte Napaka).
	Sporočilo se prikaže, če se naprava ni mogla povezati z omrežjem WLAN. (glejte Prva vzpostavitev povezave WLAN*) *	Izvedite zahtevane korake (glejte Napaka WLAN*) *

7.3.2 Zapiranje opozoril

Alarm na vratih

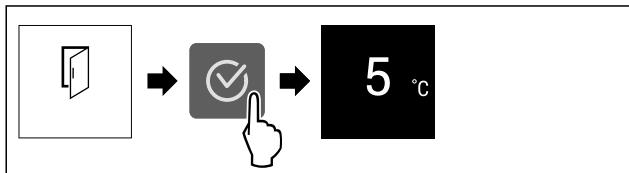


Fig. 80 Simbolična slika

- Izvedite korake, ki so prikazani na sliki.
- ali-
- Zaprite vrata.

► Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja.

Nastavite lahko, kako dolgo so lahko vrata odprta, preden se sproži alarm na vratih. (glejte Nastavitev alarma za vrata)

Alarm za izpad toka

Ko se izpad električnega toka konča, se naprava ohladi na predhodno nastavljeno ciljno temperaturo.

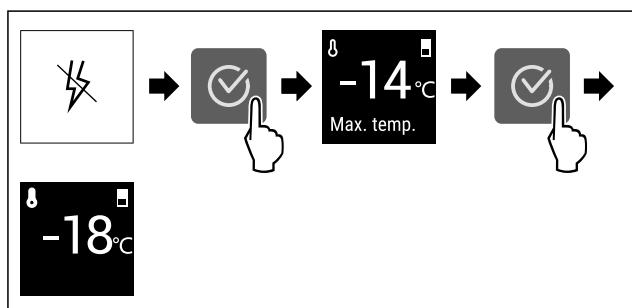


Fig. 81 Simbolična slika

► Pritisnite simbol za potrditev.

► Prikazana je najvišja temperatura zamrzovanja.

► Če je temperatura zamrzovanja nižja od -9 °C: Živila se lahko uživa še naprej.

► Če se temperatura zamrzovanja poviša nad -9 °C:

► Preverite živila.

► Pritisnite simbol za potrditev.

► Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja: Prikazana sta trenutna in ciljna temperatura.

Alarm za temperaturo

Vzrok za razliko v temperaturi so lahko naslednji:

- Vstavili ste topla, sveža živila.
- Pri premeščanju in jemanju živil iz naprave je vanj pritekelo preveč toplega zraka iz prostora.
- Dalj časa ni bilo toka.
- Naprava je pokvarjena.
- Odpravite vzrok.
- Naprava se ohlaja na prej nastavljeno ciljno temperaturo.

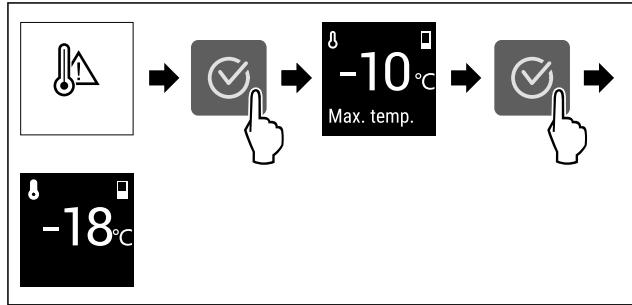


Fig. 82 Simbolična slika

► Pritisnite simbol za potrditev.

► Prikazana je najvišja temperatura zamrzovanja.

► Če je temperatura zamrzovanja nižja od -9 °C: Živila se lahko uživa še naprej.

► Če se temperatura zamrzovanja poviša nad -9 °C:

► Preverite živila.

► Pritisnite simbol za potrditev.

► Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja: Prikazana sta trenutna in ciljna temperatura.

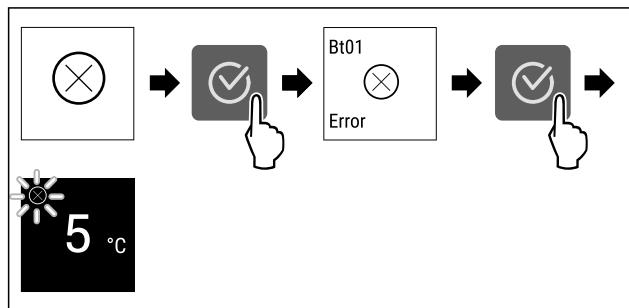
Napaka

Fig. 83 Simbolična slika

- ▶ Pritisnite simbol za potrditev.
- ▷ Prikaže se koda napake.
- ▶ Zabeležite kodo napake.
- ▶ Pritisnite simbol za potrditev.
- ▷ Prikaz preklopi nazaj na prikaz stanja.
- ▶ Obrnite se na servisno službo. (glejte 10.4 Servisna služba)

Napaka WLAN*

- ▶ Preverite povezavo WLAN.
- ▶ Napravo ponovno povežite z omrežjem WLAN. (glejte WLAN)

7.3.3 Pregled opomnikov

Obnašanje naprave v primeru opomnikov:

- Opomnik se prikaže na zaslonu.
- Zasliši se alarmni zvok.
- Po nekaj opomnikih utripa notranja osvetlitev.

Sporočilo	Vzrok	Zapiranje sporočila
FreshAir	Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir	Izvedite zahtevane korake (glejte Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir).

7.3.4 Zapiranje opomnikov**Zamenjava filtra z aktivnim ogljem FreshAir**

Podjetje Liebherr priporoča: Filter z aktivnim ogljem FreshAir zamenjavajte vsakih 6 mesecev.

Nasvet

Filter z aktivnim ogljem FreshAir lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

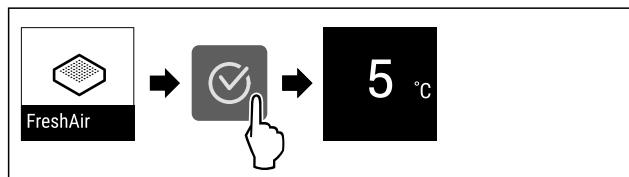


Fig. 84 Simbolična slika

- ▶ Pritisnite simbol za potrditev.
- ▶ Zamenjava filtra z aktivnim ogljem. (glejte 9.1 Aktivni ogljeni filter FreshAir)
- ▷ Filter z aktivnim ogljem zagotavlja optimalno kakovost zraka v hladilniku.
- ▷ Sporočilo se ponovno prikaže po 6 mesecih.
- Če sporočila ne želite več prejemati, ga lahko deaktivirate. (glejte Deaktiviranje opomnika)

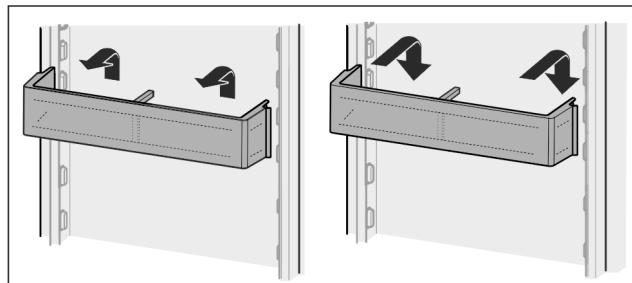
8 Oprema**8.1 Vratna polica****8.1.1 Prestavljanje/odstranjevanje vratne police**

Fig. 85

- ▶ Polico potisnite navzgor.
- ▶ Povlecite ga naprej.
- ▶ Polico vstavite v obratnem vrstnem redu.

8.1.2 Razstavljanje vratnih polic

Vratne police lahko za potrebe čiščenja razstavite.

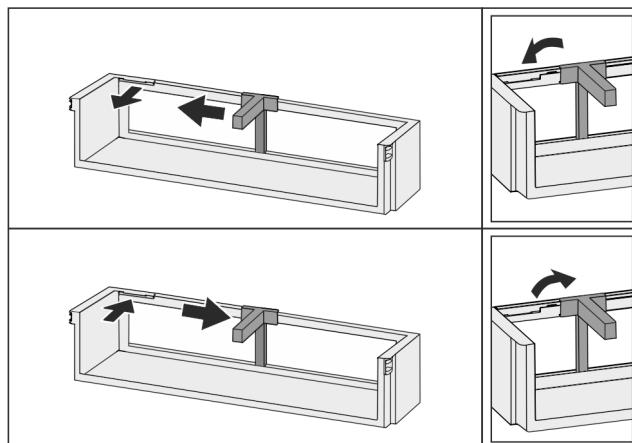


Fig. 86

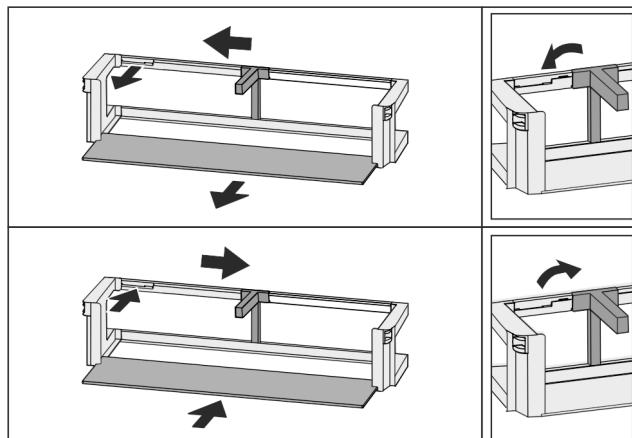


Fig. 87

- ▶ Razstavite vratne police.

8.2 Odlagalne police

8.2.1 Prestavljanje/odstranjevanje odlagalnih polic

Odlagalne police so s posebnimi omejevalniki zavarovane pred naključnim izvlečenjem.

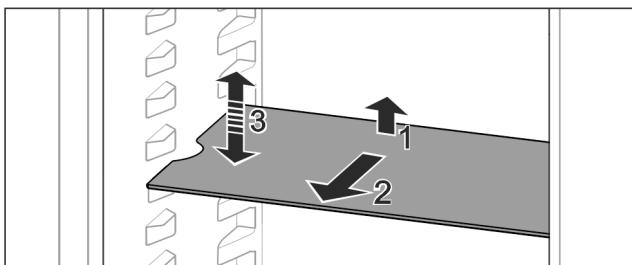


Fig. 88

- Odlagalno polico dvignite in povlecite naprej.
- Stranska vdolbina je na položaju ležišča.
- Prestavljanje odlagalne police: Dvignite ali spustite jo na poljubno višino in jo potisnite noter.

-ali-

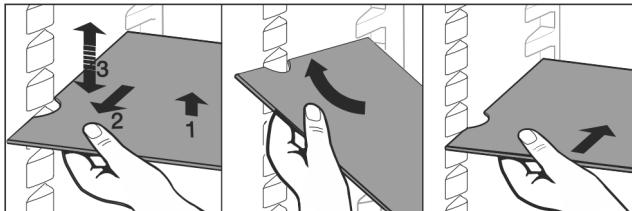


Fig. 89

- Odstranitev odlagalne police: Izvlecite jo naprej.
- Lažje odstranjevanje: odlagalno polico postavite postrani.
- Ponovno vstavljanje odlagalne police: Potisnite jo do prislonja.
- Zaustavljalniki izvleka so obrnjeni navzdol.
- Zaustavljalniki izvleka se nahajajo za sprednjo odlagalno polico.

8.3 Deljiva odlagalna polica

8.3.1 Uporaba deljivih odlagalnih polic

Odlagalne police so s posebnimi omejevalniki zavarovane pred naključnim izvlečenjem.

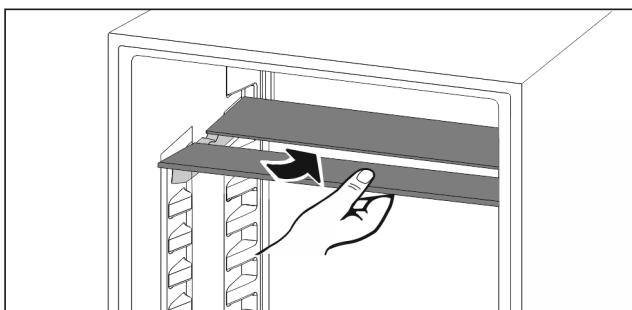


Fig. 90

- Deljive odlagalne police vstavite tako, kot je prikazano na sliki.

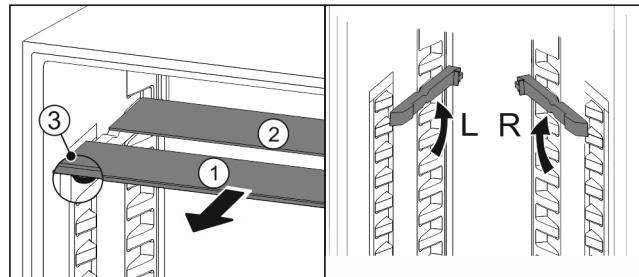


Fig. 91

Naravnajte višino aparata:

- Steklene plošče posamično izvlecite Fig. 91 (1) naprej.
- Naležna vodila izvlecite iz zaskočnega elementa in jih zataknite na želeni višini.
- Steklene plošče posamično drugo za drugo potisnite noter.

► Nizki zaustavljalniki izvleka, takoj za naležnim vodilom.

► Visoki zaustavljalniki izvleka zadaj.

Uporaba obeh odlagalnih polic:

- Z eno roko primite spodnjo stekleno ploščo in jo povlecite naprej.
- Steklena plošča Fig. 91 (1) z okrasno letvijo je spredaj.
- Zaustavljalniki Fig. 91 (3) so obrnjeni navzdol.

8.4 VarioSafe *

Predal VarioSafe ima v hladilniku prostor za majhne kose živil, pakiranja, tube in kozarce.

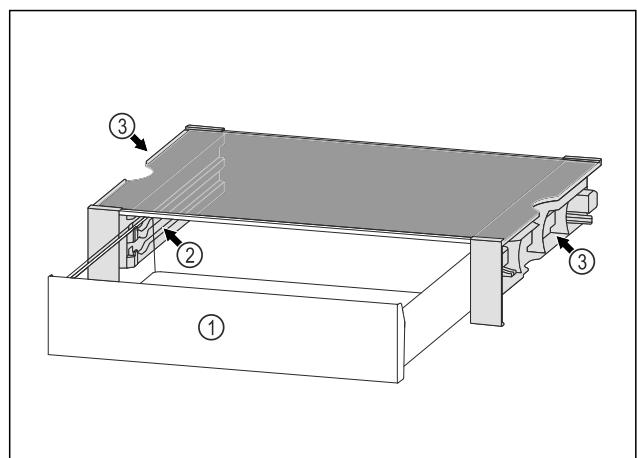


Fig. 92

(1) Predal VarioSafe

(3) Izrezi na levi in desni stranski steni

(2) Stranske stene z nastavki za predal VarioSafe

8.4.1 Vstavljanje predala VarioSafe

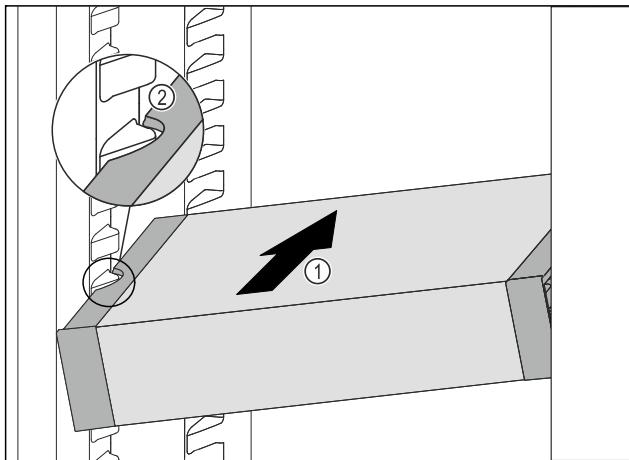


Fig. 93

- Predal VarioSafe potiskajte poševno v hladilnik Fig. 93 (1), dokler stranska izreza Fig. 93 (2) predala VarioSafe nista na višini nastavka za posodo v hladilniku.

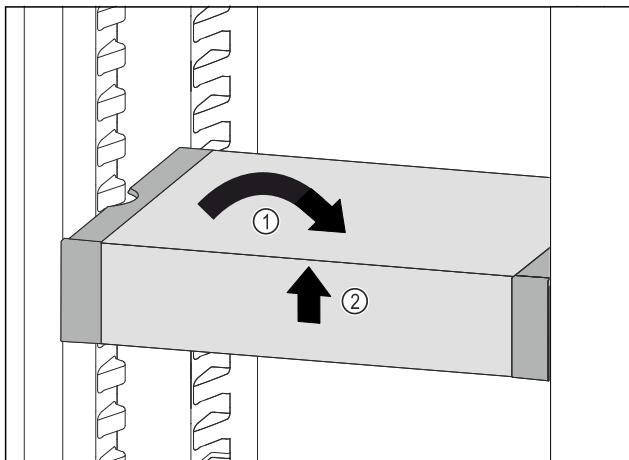


Fig. 94

- Predal VarioSafe postavite ravno. Fig. 94 (1)
- Predal VarioSafe dvignite spredaj. Fig. 94 (2)

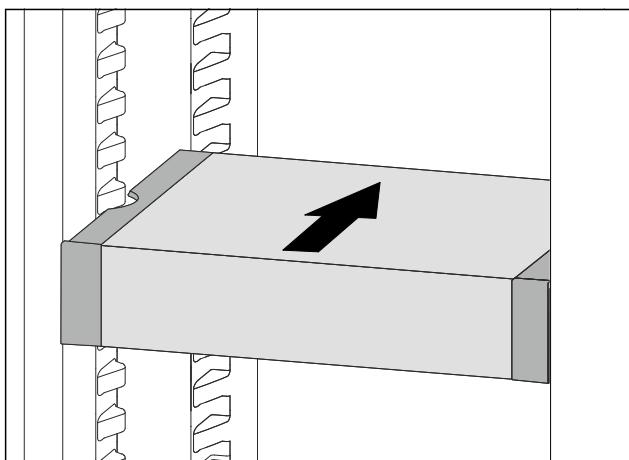


Fig. 95

- Predal VarioSafe privzdignite v smeri naprej.
- Predal VarioSafe vstavite v smeri nazaj.
- Predal VarioSafe spustite.
- ▷ Predal VarioSafe se spredaj slišno zaskoči.
- ▷ Predal VarioSafe je vstavljen.

8.4.2 Prestavljanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko prestavljate v hladilniku kot celoto.

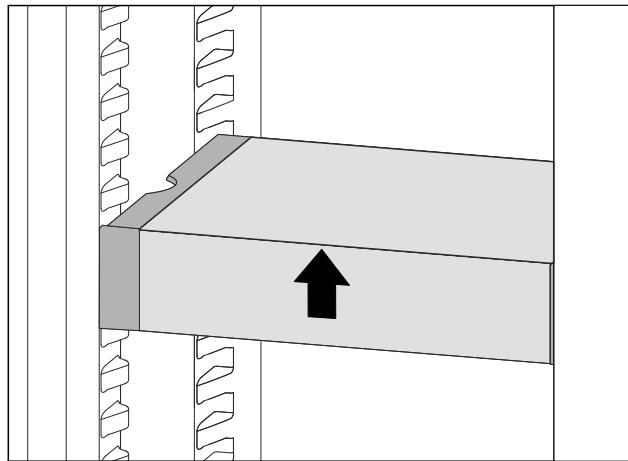


Fig. 96

- Predal VarioSafe dvignite spredaj.

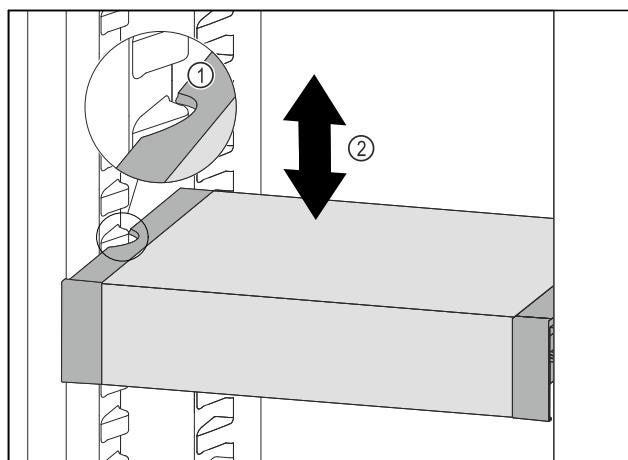


Fig. 97

- Predal VarioSafe povlecite v smeri naprej, dokler nista stranska izreza predala VarioSafe na višini nastavka za posodo v hladilniku. Fig. 97 (1)
- Predal VarioSafe premikajte v hladilniku gor ali dol, dokler ne dosežete želeno višino. Fig. 97 (2)

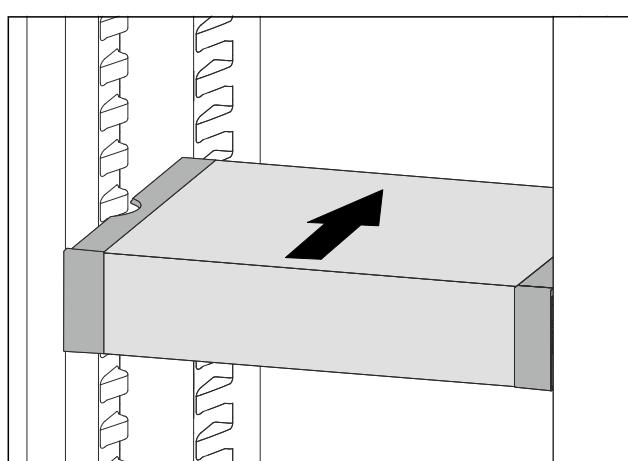


Fig. 98

- Predal VarioSafe dvignite spredaj.
- Predal VarioSafe vstavite v smeri nazaj.
- ▷ Predal VarioSafe se spredaj slišno zaskoči.
- ▷ Predal VarioSafe je prestavljen po višini.

8.4.3 Prestavljanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko namestite na dveh različnih višinah. Če želite v predalu VarioSafe shranjevati višja živila, morate predal VarioSafe premakniti na spodnji nastavek. Če želite v predalu VarioSafe shranjevati nižja živila, morate predal VarioSafe pomakniti na zgornji nastavek.

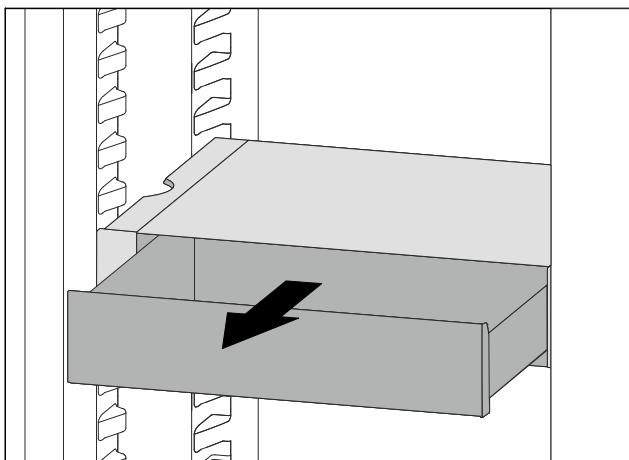


Fig. 99

- Predal VarioSafe izvlecite do omejevala.
- Predal VarioSafe dvignite spredaj.
- Predal vzemite ven VarioSafe v smeri naprej.

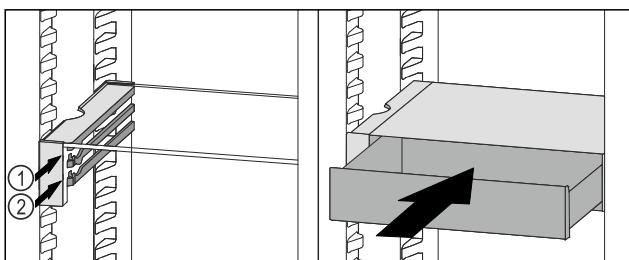


Fig. 100

- Predal VarioSafe dvignite spredaj.
- Predal VarioSafe namestite za zaustavljalnimi elementi na želeni nastavek Fig. 100 (1) ali Fig. 100 (2).
- Predal VarioSafe je prestavljen po višini.

8.4.4 Odstranjevanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko odstranite kot celoto.

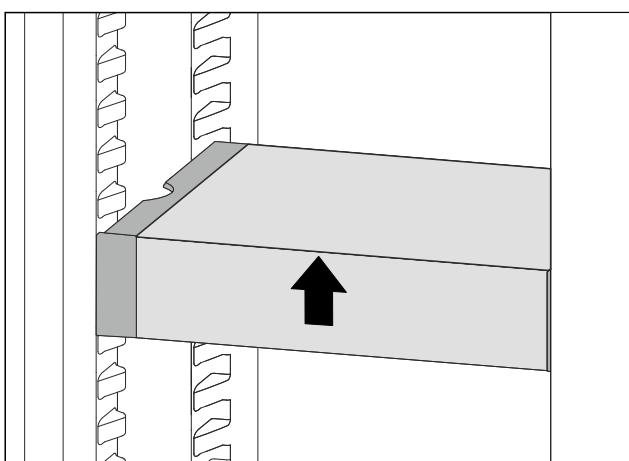


Fig. 101

- Predal VarioSafe dvignite spredaj.

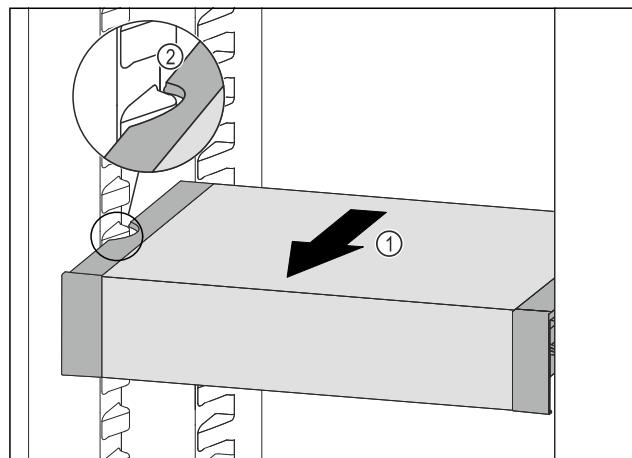


Fig. 102

- Predal VarioSafe povlecite naprej Fig. 102 (1), dokler nista stranska izreza predala VarioSafe na višini nastavka za posodo v hladilniku. Fig. 102 (2)

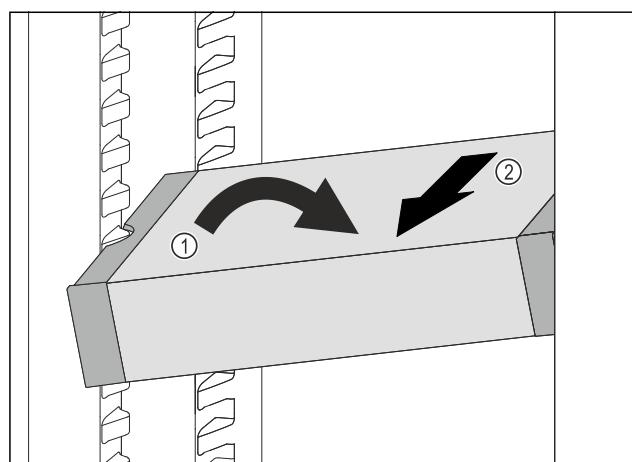


Fig. 103

- Predal VarioSafe postavite v hladilniku postrani. Fig. 103 (1)
- Predal VarioSafe izvlecite v smeri naprej. Fig. 103 (2)
- Predal VarioSafe je odstranjen.

8.4.5 Razstavljanje predala VarioSafe

Če želite predal VarioSafe očistiti ali vgraditi oziroma odstraniti nadomestne dele, lahko predal VarioSafe razstavite na posamezne dele.

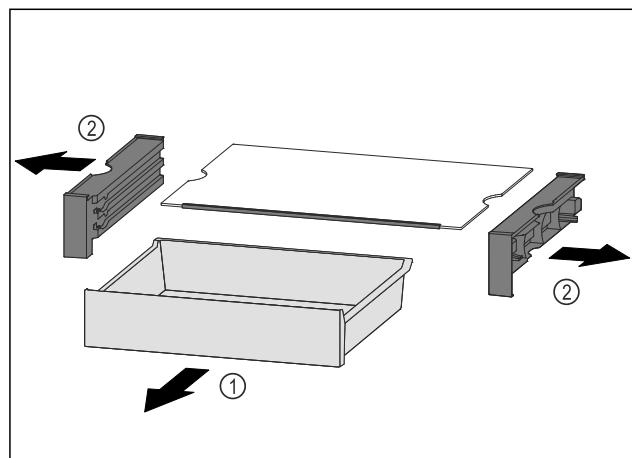


Fig. 104

- Predal VarioSafe izvlecite kot celoto. (glejte 8.4.4 Odstranjevanje predala VarioSafe)
- Predal VarioSafe razstavite skladno s sliko.

8.5 Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic

8.5.1 Uporaba police za steklenice

Na dnu hladilnika lahko po želji uporabljate prilagodljivo polico za steklenice ali steklene ploščo.

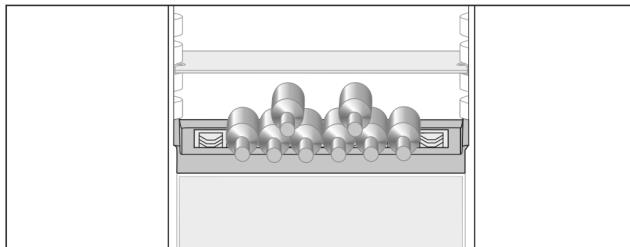


Fig. 105

- ▶ Stekleno ploščo izvlecite in shranite ločeno.
- ▶ Steklenice vstavite z dnem proti zadnji steni aparata.

Nasvet

Če steklenice molijo čez sprednji rob police za steklenice:
▶ Spodnjo vratno polico postavite za en položaj višje.

8.5.2 Odstranjevanje police za steklenice

Polico za steklenice lahko odstranite za potrebe čiščenja.

- ▶ Odstranite stekleno ploščo nad polico za steklenice.

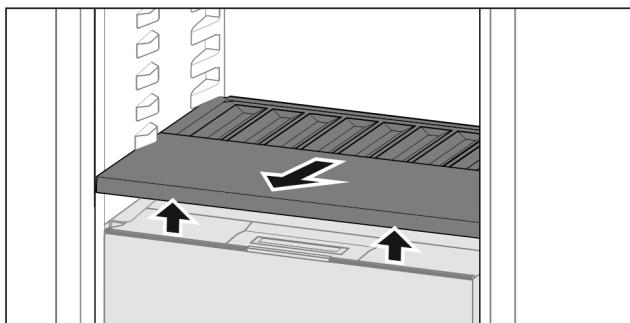


Fig. 106

- ▶ Polico za steklenice privzdignite spredaj in jo izvlecite.

Nasvet

Podjetje Liebherr priporoča:

Na pokrov predala, ki se nahaja pod polico, ne odlagajte ničesar.

8.5.3 Vstavljanje police za steklenice

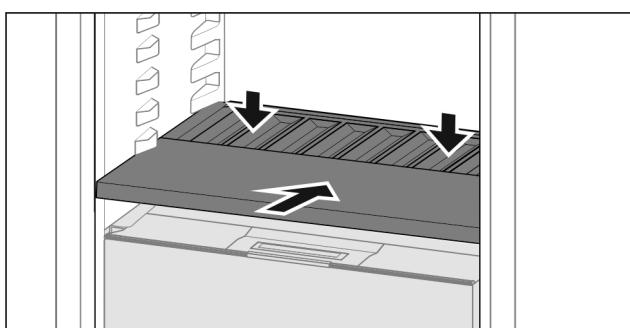


Fig. 107

- ▶ Polico za steklenice potisnite noter do omejevalnika in nato navzdol.

8.6 Predali

Predale lahko odstranite za namene čiščenja.

Predale lahko odstranite, da uporabite VarioSpace.

Odstranjevanje in vstavljanje predalov se razlikujeta glede na izvlečni sistem. Vaš aparat je lahko opremljen z različnimi izvlečnimi sistemi.

Nasvet

Poraba energije narašča in moč hlajenja se niža, če ni dovolj prezračevanja.

- ▶ Spodnji predal pustite v aparatu!
- ▶ Prezračevalne reže ventilatorja na zadnji steni morajo vedno ostati proste!

8.6.1 Predal na dnu naprave ali stekleni plošči

Predal je nameščen neposredno na dnu naprave ali na stekleni plošči. Nima vodič.

Ko odstranite predale, lahko spodnje steklene plošče uporabljate kot odlagalne površine.

Odstranjevanje predala

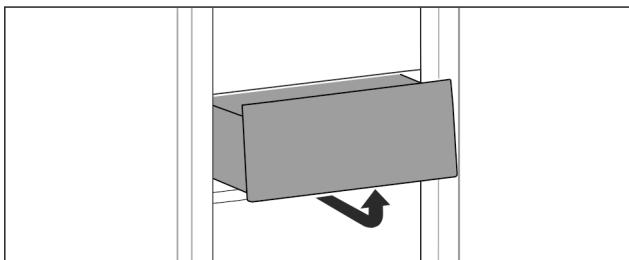


Fig. 108

- ▶ Predal snemite tako, kot je prikazano na sliki.

Vstavljanje predala

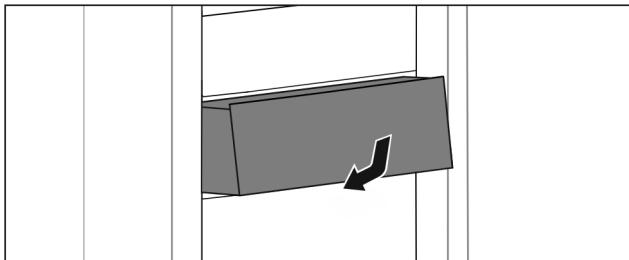


Fig. 109

- ▶ Predal vstavite, kot je prikazano na sliki.

8.6.2 Predal na teleskopskih vodilih

Predal se premika z izvlečnimi vodili (teleskopska vodila). Obstajajo teleskopska vodila s popolnim izvlekom in teleskopska vodila z delnim izvlekom. Predale s popolnim izvlekom lahko v celoti vzamete iz aparata. Predalov z delnim izvlekom ne morete v celoti vzeti iz aparata. Uporabljeni sistem je odvisen od tipa aparata.

Popoln izvlek*

Popoln izvlek prepozname po spokji, ki se nahaja na zadnji strani levo in desno od vodila.

Odstranjevanje predala

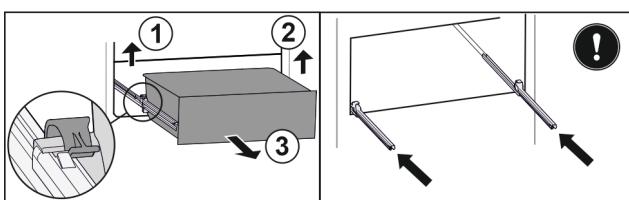


Fig. 110 (1)

- ▶ Predal izvlecite do omejevala.
- ▶ Dvignite levo spojko in hkrati povlecite predal levo naprej.

Oprema

- Dvignite desno spojko in hkrati povlecite predal desno naprej. Fig. 110 (2)
- Predal vzemite ven v smeri naprej. Fig. 110 (3)
- Vstavite vodila.

Vstavljanje predala

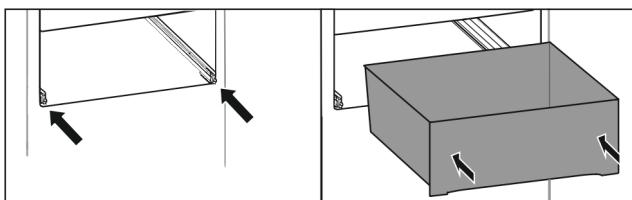


Fig. 111

- Vstavite vodila.
- Predal postavite na vodila.
- Predal potisnite proti zadnji strani.
- Predal se zadaj slišno zaskoči.

Delni izvlek hladilnika*

Odstranjevanje predala

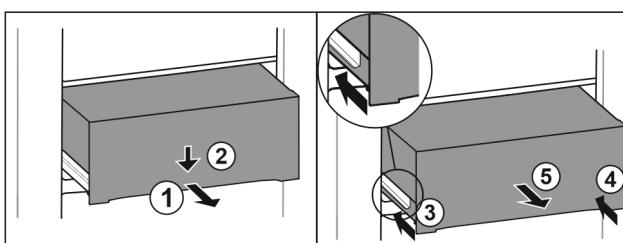


Fig. 112

- Predal izvlecite do polovice. Fig. 112 (1)
- Predal na sprednji strani potisnite navzdol. Fig. 112 (2)
- Levo vodilo potisnite približno 2 cm noter. Fig. 112 (3)
- Desno vodilo potisnite približno 2 cm noter. Fig. 112 (4)
- Predal vzemite ven v smeri naprej. Fig. 112 (5)

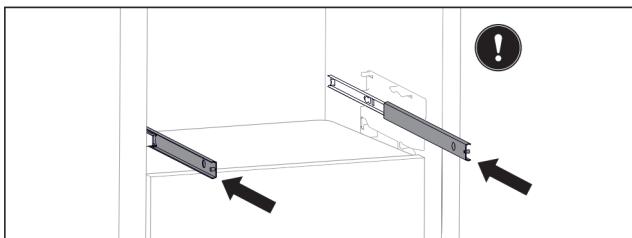


Fig. 113

Ko vodila po izvleku predala še vedno niso v celoti vstavljeni:

- Popolnoma vstavite vodila.

Vstavljanje predala

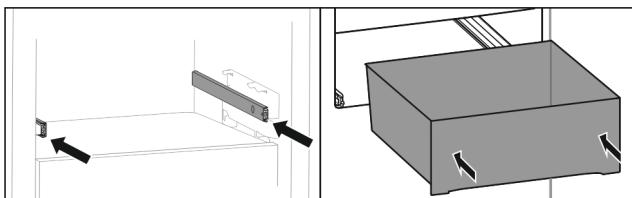


Fig. 114

- Vstavite vodila.
- Predal postavite na vodila.
- Predal potisnite proti zadnji strani.

8.7 Pokrov predala Fruit & Vegetable-Safe

Pokrov predala lahko odstranite za potrebe čiščenja.

8.7.1 Odstranjevanje pokrova predala

Zagotovite naslednje predpogoje:

- Polica za steklenice je odstranjena (glejte 8.5 Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic).

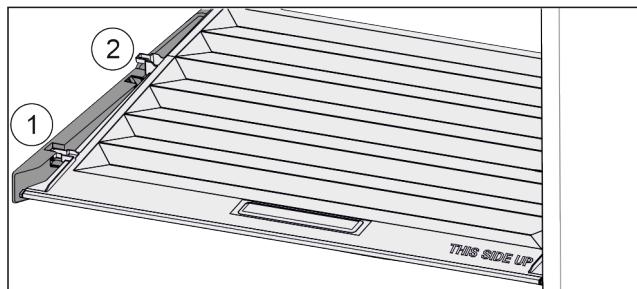


Fig. 115

Če so predali odstranjeni:

- Pokrov povlecite naprej Fig. 115 (1) do odprtine v držalnih delih.
- Zadaj ga od spodaj dvignite in odstranite Fig. 115 (2) navzgor.

8.7.2 Vstavljanje pokrova predala

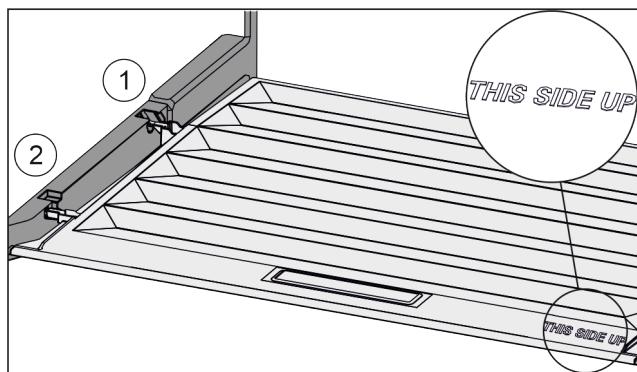


Fig. 116

Če je napis THIS SIDE UP zgoraj:

- Robova predala vstavite nad odprtino zadnjega držala Fig. 116 (1), spredaj pa ju zataknite v držalo Fig. 116 (2).
- Pokrov prestavite na želeni položaj (glejte 8.8 Uravnavanje vlažnosti).

8.8 Uravnavanje vlažnosti

Vlažnost v predalu lahko s prestavijo pokrova predala uravnavate sami.

Pokrov predala se nahaja takoj nad predalom in ga lahko prekrivajo odlagalne police ali dodatni predali.

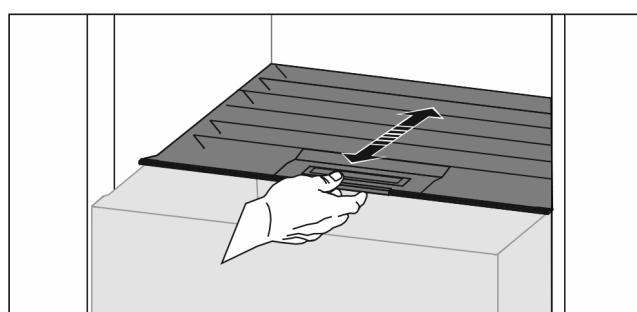


Fig. 117

Nizka vlažnost zraka

- Odprite predal.
- Pokrov predala povlecite naprej.
- Ko je predal zaprt: Reža med pokrovom in predalom.
- Vlažnost zraka v predalu se zniža.

Visoka vlažnost zraka

- Odprite predal.
- Pokrov predala potisnite nazaj.
- Ko je predal zaprt: Pokrov tesno zapira predal.
- Vlažnost zraka v predalu se zviša.
Če je v predalu preveč vlage:
► Izberite nastavitev „nizka vlažnost zraka“.
- ali-
- Vlago pobrišite s krpo.

Nasvet

Z nastavljivo „nizka vlažnost zraka“ lahko uporabljate predala Fruit & Vegetable-Safe in Meat & Dairy-Safe.

- Nastavite možnost „nizka vlažnost zraka“.

8.9 Steklene plošče

Steklene plošče pod predali lahko odstranite za namene čiščenja.

Steklene plošče pod predali lahko odstranite, da uporabite VarioSpace.

8.9.1 Odstranitev/vstavljanje steklene plošče

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Steklena plošča pod predalom: Predal je odstranjen. (glejte 8.6 Predali)

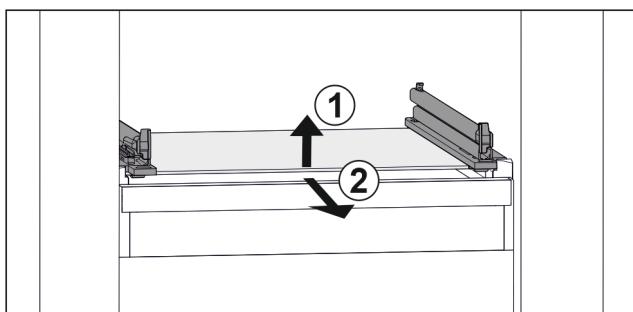
Odstranjevanje steklene plošče

Fig. 118 Simbolična slika steklene plošče

- Steklene plošče dvignite v smeri naprej. Fig. 118 (1)
- Steklene plošče odstranite v smeri naprej. Fig. 118 (2)

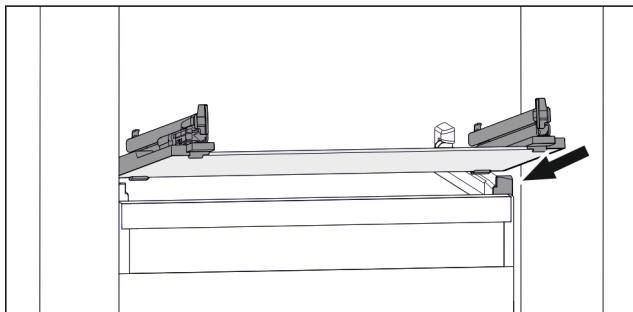
Vstavljanje steklene plošče

Fig. 119 Simbolična slika steklene plošče

- Steklene plošče postavite v pošetnem položaju za zaustavljalniki. (glejte Fig. 119)
- Steklene plošče spustite.
- Steklene plošče vstavite proti zadnji strani.

8.10 EasyTwist-Ice*

Z EasyTwist-Ice lahko pripravljate ledene kocke v količinah, ki so običajne za gospodinjstva. EasyTwist-Ice se oskrbuje z vodo prek rezervoarja za vodo.

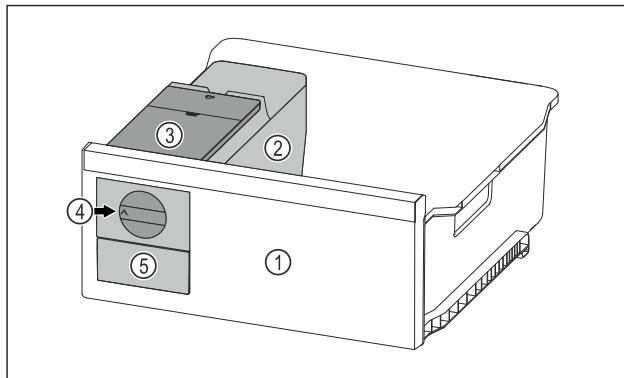


Fig. 120 Simbolična slika

- | | |
|---|----------------------------|
| (1) Predal za zamrzovanje z EasyTwist-Ice | (4) Vrtljivi gumb |
| (2) Telo s posodo za ledene kocke | (5) Predal za ledene kocke |
| (3) Rezervoar za vodo | |

Nasvet

Položaj predala za zamrzovanje z EasyTwist-Ice v napravi ne spremenite.

8.10.1 Priprava ledenih kock

Količina ledenih kock, ki jih lahko z EasyTwist-Ice pripravite v določenem času, je odvisna od zamrzovalne temperature naprave. Čim nižja je temperatura v napravi, tem več ledenih kock lahko pripravite.

Največja količina ledenih kock v posodi za ledene kocke:	20 ledenih kock
Največja kapaciteta predala za ledene kocke:	40 ledenih kock (ustreza dvema cikloma priprave ledenih kock)
Nadaljnje informacije za čas, potreben za proizvodnjo ledenih kock:	(glejte 10.1 Tehnični podatki)

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Sestavni deli EasyTwist-Ice so očiščeni.

Polnjenje rezervoarja za vodo**OPOZORILO**

Nevarnost zastrupitve zaradi onesnažene vode!

- Rezervoar za vodo napolnite le s pitno vodo.

OBVESTILO

Tekočine z vsebnostjo sladkorja!
Poškodovanje predala EasyTwist-Ice.

- Napolnite le s hladno pitno vodo.

Nasvet

Z uporabo filtrirane, dekarbonizirane vode dobite pitno vodo najboljše možne kakovosti, kar se tiče okusa, za nemoteno izdelavo ledenih kock.

Tako kakovost vode lahko dosežete s filtrom za namizno vodo, ki ga dobite v specializirani trgovini.

- Posodo za vodo napolnite le s filtrirano, dekarbonizirano pitno vodo.

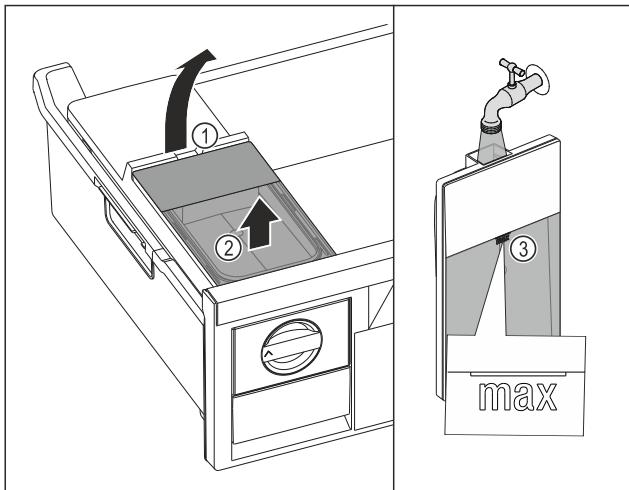


Fig. 121

- ▶ Predal za zamrzovanje izylecite do konca.
- ▶ Dvignite rezervoar za vodo dvignite za izrez Fig. 121 (1).
- ▶ Rezervoar za vodo odstranite v smeri navzgor. Fig. 121 (2)
- ▶ Rezervoar za vodo napolnite s pitno vodo do označke Fig. 121 (3).

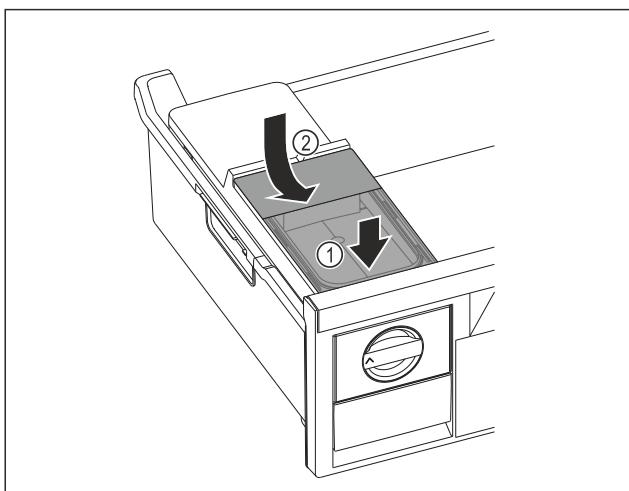


Fig. 122

- ▶ Rezervoar za vodo namestite spredaj. Fig. 122 (1)
- ▶ Zadaj rezervoar za vodo spustite. Fig. 122 (2)
- ▶ Vstavite predal za zamrzovanje.

Sproščanje ledenih kock

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Potreben čas za pripravo ledenih kock je upoštevan. (glejte 10.1 Tehnični podatki)
- Predal za zamrzovanje je v celoti vstavljen.
- Predal je v celoti vstavljen.
- ▶ Vrtljivi gumb Fig. 120 (4) obrnite do konca v smeri urinih kazalcev.
- ▷ Kocke ledu iz posode za ledene kocke padajo v predal za ledene kocke Fig. 120 (5).
- Če iz posode za ledene kocke ne padejo vse ledene kocke:
▶ Vrtljivi gumb obrnite večkrat do konca v smeri urinih kazalcev.

8.11 VarioSpace

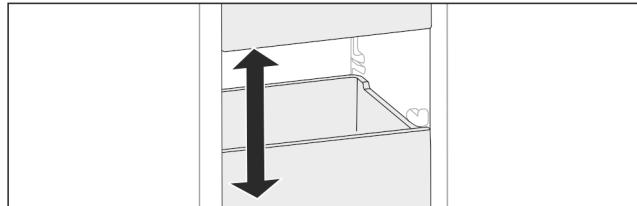


Fig. 123

Predale in steklene police lahko vzamete iz aparata. Tako boste sprostili prostor za velike kose živil, kot so perutnina, meso, veliki kosi divjačine ter visoke pekovske izdelke. Na ta način jih lahko zamrznete in nadalje pripravite v enem kosu.

- ▶ Upoštevajte meje obremenitve predalov in steklenih polic (glejte 10.1 Tehnični podatki) .

8.12 Držalo za steklenice

8.12.1 Uporaba držala za steklenice

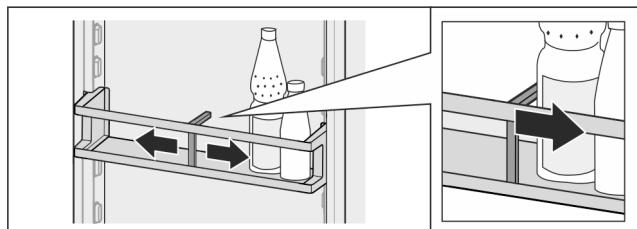


Fig. 124

- ▶ Držalo steklenic potisnite ob steklenice.
- ▷ Steklenice se ne bodo prevrnile.

8.12.2 Odstranjevanje držala za steklenice

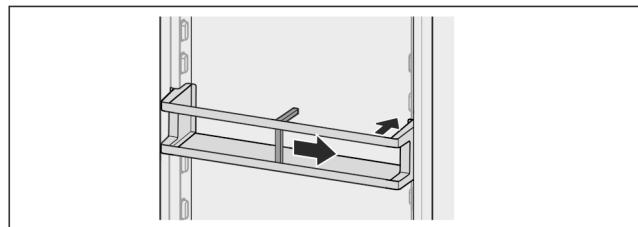


Fig. 125

- ▶ Držalo za steklenice potisnite povsem v desno do roba.
- ▷ Odstranite ga nazaj.

8.13 Hladilni element*

Hladilni elementi ob izpadu toka preprečijo, da bi temperatura prehitro narasla.

Hladilni elementi so v predalu.

8.13.1 Uporaba hladilnega elementa

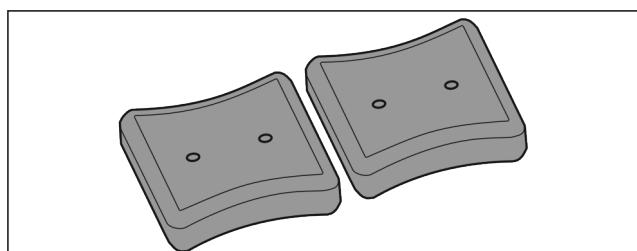


Fig. 126

- Ko so hladilni elementi zamrznjeni:
▶ V zgornjem sprednjem predelu zamrzovalnika jih položite na zamrznjena živila.

9 Vzdrževanje

9.1 Aktivni ogleni filter FreshAir

Aktivni ogleni filter FreshAir se nahaja v predalu na ventilatorjem.

Filter zagotavlja optimalno kakovost zraka.

- Aktivni ogleni filter zamenjajte vsakih 6 mesecev.
Ko je aktiviran opomnik, obvestilo na prikazovalniku poziva k menjavi.
- Aktivni ogleni filter lahko odvržete med običajne gospodinjske odpadke.

Nasvet

Filter z aktivnim ogljem FreshAir lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Odstranitev aktivnega oglenega filtra Liebherr FreshAir

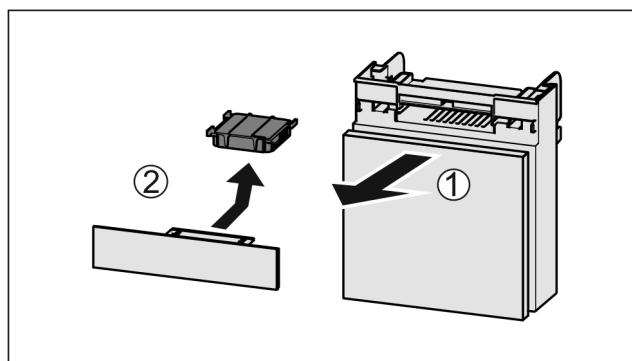


Fig. 127

- Predal izvlecite Fig. 127 (1) naprej.
- Odstranite Fig. 127 (2) aktivni ogleni filter.

9.1.2 Vstavljanje aktivnega oglenega filtra FreshAir

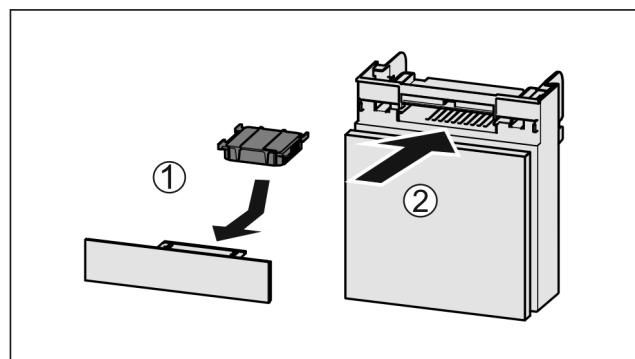


Fig. 128

- Aktivni ogleni filter vstavite Fig. 128 (1) skladno s prikazom na sliki.
- ▷ Aktivni ogleni filter se zaskoči.
Če je aktivni ogleni filter obrnjen navzdol:
- Predal potisnite noter Fig. 128 (2).
- ▷ Aktivni ogleni filter je sedaj pripravljen.

9.2 Demontaža/montaža izvlečnih sistemov

9.3 Odtajanje naprave

9.3.1 Odtajanje hladilnega dela

Odtajanje poteka samodejno. Voda, ki nastane pri odtajanju, odteka skozi odtočno odprtino in izhlapi.

- Odtočno odprtino redno čistite. (glejte 9.4 Čiščenje aparata)

9.3.2 Odtajanje zamrzovalnega dela s sistemom NoFrost

Odtajanje poteka samodejno s sistemom NoFrost. Vлага steče v uparjalnik, se periodično odtaja in izhlapi.

Aparata vam ni treba razstaviti.

9.4 Čiščenje aparata

9.4.1 Priprave



OPOZORILO

Nevarnost zaradi udarca toka!

- Izvlecite vtič hladilnika iz vtičnice ali prekinite dovod električne energije.



OPOZORILO

Nevarnost požara

- Ne poškoduje tokokrog hladilnega sredstva.

- Izpraznjite aparat.
- Izvlecite električni vtič.

-ali-

- Aktivirajte funkcijo CleaningMode. (glejte CleaningMode)

9.4.2 Čiščenje ohišja

OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

- Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in pH-nevtralna večnamenska čistila.
- Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
- Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kislino.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi vroče pare!

Vroča para lahko poškoduje površino in povzroči opekline.

- Ne uporabljajte parnih čistilnih aparatov!

- Ohiše obrišite z mehko, čisto krpo. Pri močni umazanosti uporabite mlačno vodo z nevtralnim čistilnim sredstvom. Steklene plošče lahko dodatno očistite s čistilom za steklo.

Vzdrževanje

9.4.3 Čiščenje notranjosti

OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

- Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in pH-nevtralna večnamenska čistila.
- Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
- Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.
- Plastične površine: z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje.
- Kovinske površine: z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje.
- Odtočna odprtina: Usedline odstranite s tankim pripomočkom, npr. vatirano palčko.

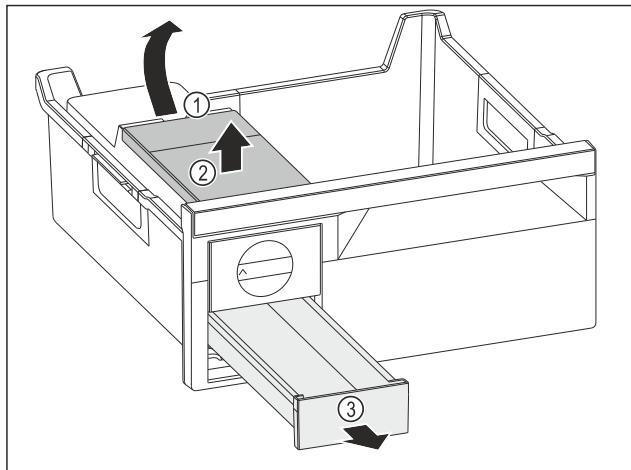


Fig. 129

- Odstranjevanje rezervoarja za vodo: Dvignite rezervoar za vodo za izrez Fig. 129 (1).
- Rezervoar za vodo Fig. 129 (2) dvignite in odstranite.
- Predal za ledene kocke Fig. 129 (3) povlecite naprej in odstranite.

9.4.4 Čiščenje opreme

OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

- Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in pH-nevtralna večnamenska čistila.
- Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
- Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kisline.

Čiščenje z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje:

- Vratna polica
- Odlagalna polica
- Deljiva odlagalna polica
- VarioSafe*
- Pokrov predala Fruit & Vegetable-Safe
- Predal
- Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic
- Sestavni deli rezervoarja EasyTwist-Ice*

Čiščenje z vlažno krpo:

- Teleskopska vodila
Upoštevajte: Mast v drsnih progah služi za mazanje in je ne smete odstraniti!

Čiščenje v pomivalnem stroju do 60 °C:

- Vratna polica
- Držalo za steklenice
- Držalni del deljive odlagalne police
- Rezervoar za vodo in pokrov rezervoarja za vodo modula IceMaker
- Razstavljanje opreme: glejte zadevno poglavje.
- Očistite opremo.

9.4.5 Čiščenje modula EasyTwist-Ice*

Modul EasyTwist-Ice očistite v naslednjih primerih:

- prvi zagon
- neuporaba, ki traja dlje kot 48 ur
- kadar je potrebno čiščenje

Razstavljanje modula EasyTwist-Ice

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Predal je odstranjen. (glejte 8.6 Predali)
- Predal je odložen na mizo.

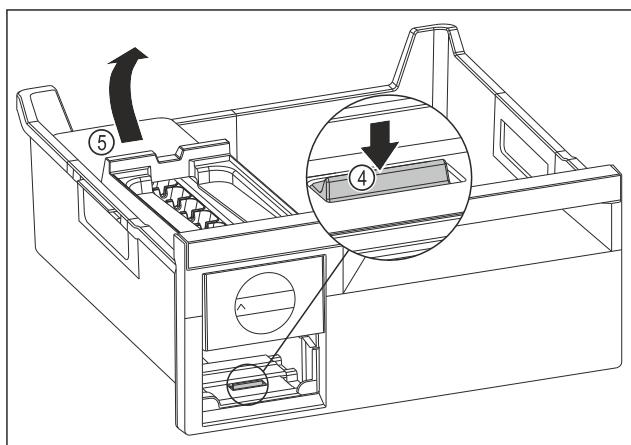


Fig. 130

- Odstranjevanje glavnega dela EasyTwist-Ice: Spono Fig. 130 (4) s prstom potisnite navzdol in hkrati z drugo roko glavni del EasyTwist-Ice Fig. 130 (5) od zadaj dvignite.
- Glavni del EasyTwist-Ice vzemite iz predala za zamrzovanje.

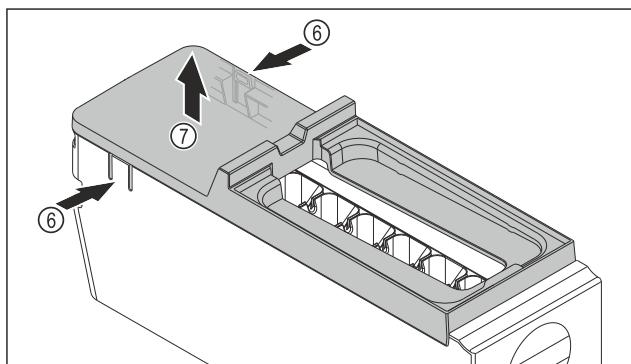


Fig. 131

- Snemite pokrov glavnega dela EasyTwist-Ice: Spone Fig. 131 (6) na obeh straneh glavnega dela EasyTwist-Ice pritisnite z eno roko.
- Pokrov Fig. 131 (7) z drugo roko dvignite in odstranite.
- Modul EasyTwist-Ice je razstavljen na štiri dele. (glejte Fig. 132)

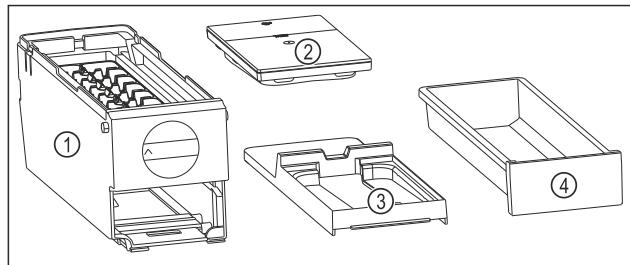


Fig. 132 Sestavni deli modula EasyTwist-Ice

- (1) Glavni del EasyTwist-Ice s posodo za ledene kocke
 (2) Rezervoar za vodo
 (3) Pokrov
 (4) Predal za ledene kocke

OBVESTILO

Nevarnost poškodb naprave zaradi nepravilne demontaže! Zlom, pokanje in drobljenje opreme. Če glavni del EasyTwist-Ice dodatno razstavite, lahko poškodujete vrtljivi gumb ali druge dele glavnega dela EasyTwist-Ice.

- Modul EasyTwist-Ice razstavite le na prikazane sestavne dele. (glejte Fig. 132)
- Glavni del EasyTwist-Ice Fig. 132 (1) očistite kot celoto.

Čiščenje modula EasyTwist-Ice

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Modul EasyTwist-Ice je razstavljen. (glejte Razstavljanje modula EasyTwist-Ice)
- Predal za ledene kocke, rezervoar za vodo in pokrov glavnega dela EasyTwist-Ice očistite s toplo vodo in nekaj čistilnega sredstva.
- Vse očiščene sestavne dele popolnoma osušite s suho krpo.
- EasyTwist-Ice je očiščen.

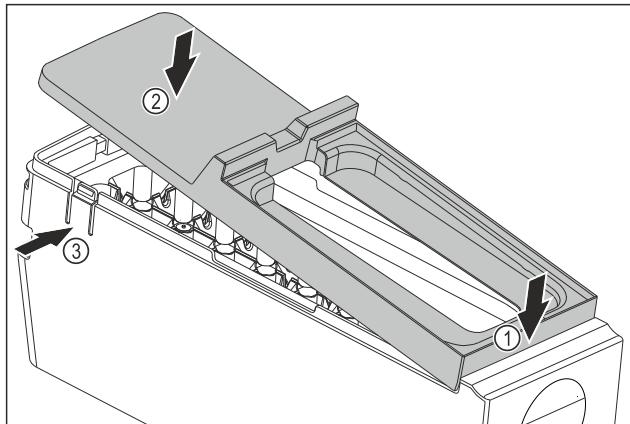
Montaža EasyTwist-Ice

Fig. 133

- Montirajte pokrov glavnega dela EasyTwist-Ice: Pokrov spredaj namestite. Fig. 133 (1)
- Pokrov zadaj spustite. Fig. 133 (2)
- Pokrov se slišno zaskoči v obe sponi Fig. 133 (3).

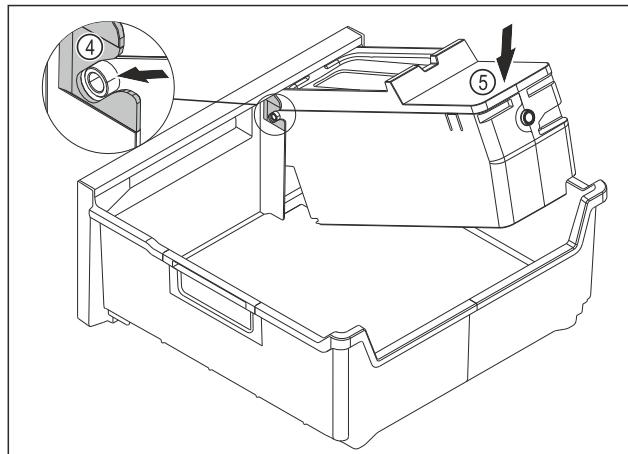


Fig. 134

- Montirajte glavni del EasyTwist-Ice: Osi glavnega dela EasyTwist-Ice potisnite v vodila Fig. 134 (4).
- Glavni del EasyTwist-Ice Fig. 134 (5) potisnite zadaj navzdol.
- Glavni del EasyTwist-Ice se slišno zaskoči.

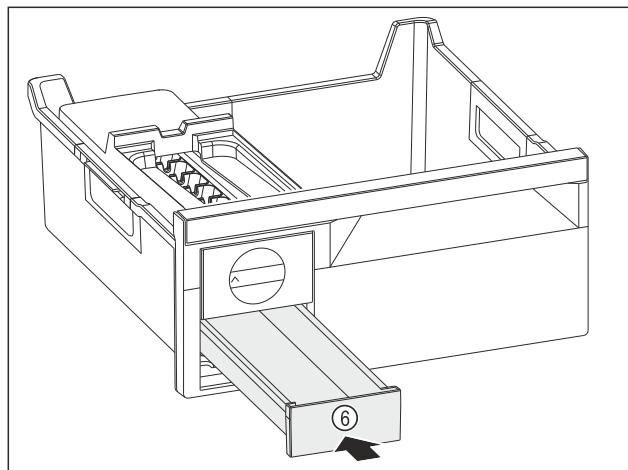


Fig. 135

- Predal za ledene kocke Fig. 135 (6) potisnite noter.

**OPOZORILO**

Nevarnost zastrupitve zaradi onesnažene vode!

- Rezervoar za vodo napolnite le s pitno vodo.
- Rezervoar za vodo napolnite z vodo.
- Vstavite rezervoar za vodo.
- Vstavite predal. (glejte 8.6 Predali)
- Če uporabljate nefiltrirano vodo:
- Ledene kocke, pripravljene v 24 urah po prvi pripravi ledenih kock, zavrzite.
- ali-
- Če uporabljate filtrirano vodo:
- Ledene kocke, pripravljene v 48 urah po prvi pripravi ledenih kock, zavrzite.

9.4.6 Po čiščenju

- Aparat in dele opreme obrišite do suhega.
- Aparat priključite v vklopite.
- Aktivirajte funkcijo SuperFrost (glejte 7.2 Funkcije naprave).
- Ko je temperatura dovolj nizka:
- Vstavite živila.
- Čiščenje ponavljajte v rednih presledkih.

Pomoč strankam

10 Pomoč strankam

10.1 Tehnični podatki

Temperaturno območje	
Hlajenje	3 °C do 9 °C
BioFresh	0 °C do 3 °C
Zamrzovanje	-26 °C do -15 °C

Največja količina zamrznjenih živil/24 h	
Zamrzovalnik	glejte tipsko ploščico pod „Podatki o zmogljivosti zamrzovanja .../24 h“

Največja teža polnjenja opreme				
Oprema	Širina aparata 550 mm (glejte navodila za montažo, mere aparata)	Širina aparata 600 mm (glejte navodila za montažo, mere aparata)	Širina aparata 700 mm (glejte navodila za montažo, mere aparata)	
Predal na stekleni plošči (glejte 8.6.1 Predal na dnu naprave ali stekleni plošči)	12 kg	15 kg	--	

Priprava ledenih kock z napravo EasyTwist-Ice*	
Trajanje pri -18 °C	pribl. 5,5 urah
Trajanje pri vklopljeni funkciji SuperFrost	pribl. 3 h

Osvetlitev	
Razred energijske učinkovitosti ¹	Svetlobni vir
Ta izdelek vsebuje en ali več svetlobnih virov razreda energijske učinkovitosti G.	LED

¹ Aparat lahko vsebuje svetlobne vire različnih razredov energijske učinkovitosti. Naveden je najnižji razred energijske učinkovitosti.

Za naprave s povezavo WLAN:*

Podatki o frekvenci*	
Frekvenčni pas	2,4 GHz
Največja moč oddajanja	< 100 mW
Predvidena uporaba radijske naprave	Povezovanje s krajevnim omrežjem WLAN za namene podatkovne komunikacije

10.2 Zvoki delovanja

Aparat med delovanjem oddaja različne zvoke.

- Pri **nizki moči hlajenja** aparat deluje energijsko varčno, vendar dlje. Glasnost je **manjša**.
- Pri **veliki moči hlajenja** se živila hladijo hitreje. Glasnost je **večja**.

Primeri:

- aktivirane funkcije (glejte 7.2 Funkcije naprave)
- Delajoč ventilator
- Sveže vstavljená živila
- Visoka temperatura okolja
- Dolgo odprta vrata

Zvok	Možen vzrok	Vrsta zvoka
Klokotanje in žuborenje	Hladilno sredstvo se pretaka po hladilnem krogotoku.	Običajen zvok delovanja
Pihanje in sikanje	Hladilno sredstvo se vbrizgava v hladilni krogotok.	Običajen zvok delovanja
Brenčanje	Aparat hlađi. Glasnost je odvisna od moči hlajenja.	Običajen zvok delovanja
Brenčanje in šumenje	Ventilator deluje.	Običajen zvok delovanja
Klikanje	Komponente se vklapljo in izklapljo.	Običajen zvok preklapljanja
Drdranje in brenčanje	Ventili ali lopute so aktivni.	Običajen zvok preklapljanja

Zvok	Možen vzrok	Vrsta zvoka	Odpravite
Tresljaji	Neprimerna postavitev	Zvok napake	Aparat naravnajte vodoravno z nastavnimi nogami.
Ropotanje	Oprema, predmeti v notranjosti aparata	Zvok napake	Fiksirajte dele opreme. Med predmeti naj bo razdalja.

10.3 Tehnične napake

Vaš aparat je konstruiran in izdelan tako, da sta varnost delovanja in dolga življenska doba zagotovljena. Če kljub temu pride do napak v delovanju, preverite, če napaka ni morda posledica napačne uporabe. V tem primeru morate tudi v garancijskem času plačati vse nastale stroške.

Naslednje napake lahko odpravite sami.

10.3.1 Delovanje aparata

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Aparat ne deluje.	→ Aparat ni vklopjen.	► Vklopite aparat.
	→ Vtič ni pravilno vtaknjen v vtičnico.	► Preverite električni vtič.
	→ Varovalka za vtičnico ni v redu.	► Preverite varovalko.
	→ Izpad toka	► Aparat naj ostane zaprt. ► Zaščita živil: Na živila položite hladilne elemente ali uporabite drug hladilnik, če izpad toka traja dalj časa. ► Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
	→ Vtič ni pravilno vstavljen v aparat.	► Preverite vtič aparat.
Temperatura ni dovolj nizka.	→ Vrata aparata niso dobro zaprta.	► Zaprite vrata aparata.
	→ Ni dovolj prezračevanja in odzračevanja.	► Prezračevalno mrežico sprostite in očistite.
	→ Temperatura okolice je previšoka.	► Rešitev težave: (glejte 1.4 Področja uporabe aparata)
	→ Aparat ste pogosto odpirali in imeli predolgo odprtega.	► Počakajte, da se potrebna temperatura samodejno nastavi. Če se to ne zgodi, se obrnite na servisno službo. (glejte 10.4 Servisna služba)
	→ Shranjena je bila prevelika količina svežih živil, funkcija SuperFrost pa ni vključena.	► Rešitev problema: (glejte SuperFrost)
	→ Nastavljena je napačna temperatura.	► Nastavite nižjo temperaturo in jo preverite po 24 urah.
	→ Aparat stoji preblizu vira toplote (pečica, ogrevanje itd.).	► Spremenite mesto aparata ali vira toplote.
Tesnilo na vratih je poškodovano ali pa ga morate zamenjati iz drugih razlogov.	→ Tesnilo na vratih je zamenljivo. Za zamenjavo tesnila ne potrebujete dodatnega orodja.	► Obrnite se na servisno službo. (glejte 10.4 Servisna služba)
Aparat je zamrznil ali pa se nabira kondenzat.	→ Tesnilo na vratih je morda zdrsnilo iz utora.	► Preverite, ali je tesnilo na vratih pravilno nameščeno v utor.
Zunanje površine aparata so tople*.	→ Toplota tokokroga hladilnega sredstva se izkorišča za preprečevanje kondenzirane vode.	► To je normalno.

10.3.2 Oprema

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Notranja osvetlitev ne deluje.	→ Aparat ni vklopjen.	► Vklopite aparat.
	→ Vrata so bila odprta več kot 15 minut.	► Ko so vrata odprta pribl. 15 minut, se notranja osvetlitev samodejno izklopi.
	→ Osvetlitev LED je okvarjena ali pa je poškodovan pokrov.	► Obrnite se na servisno službo. (glejte 10.4 Servisna služba)

10.4 Servisna služba

Najprej preverite, če lahko napako odpravite sami (glejte 10 Pomoč strankam). Če tega ne morete, se obrnite na servisno službo.

Naslov najdete v priloženi brošuri „Liebherr-Service“ ali na povezavi home.liebherr.com/service.

Zaustavljanje delovanja



OPOZORILO

Nestrokovno popravilo!
Poškodbe.

- Popravila in posege na aparatu in na omrežnem priključku, ki niso izrecno navedena (glejte 9 Vzdrževanje), lahko opravlja samo servisna služba.
- V primeru poškodb omrežne napeljave naj to zamenja samo proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma podobno kvalificirana oseba.
- Pri aparatih z vtičem za hladilne naprave lahko zamenjavo izvede stranka.

10.4.1 Vzpostavitev stika s servisno službo

Prepričajte se, da imate pripravljene naslednje podatke o napravi:

- Oznaka aparata (model in indeks)
- Servisna št. (servis)
- Serijska št. (s. št.)

- Podatke o napravi lahko prikažete na zaslonu. (glejte Podatki o napravi)
- ali-
- Informacije o napravi lahko razberete z nazivne ploščice. (glejte 10.5 Nazivna ploščica)
- Zabeležite podatke o aparatu.
- Obvestite servisno službo: Posredujte jim opis napake in podatke o aparatu.
- To bo omogočilo hiter in na ciljno usmerjen servis.
- Upoštevajte nadaljnja navodila servisne službe.

10.5 Nazivna ploščica

Nazivna ploščica se nahaja za predali na notranji strani aparata.

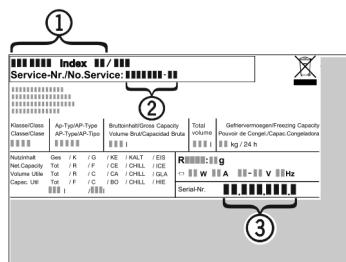


Fig. 136

- (1) Oznaka naprave
(2) Servisna št.

- Informacije razberite z nazivne ploščice.

11 Zaustavljanje delovanja

- Izpraznite aparat.
- Izklopite napravo. (glejte Izklop in vklop naprave)
- Potegnite omrežni vtič iz vtičnice.
- Po potrebi odstranite priključek za hladilne naprave: Prikluček za hladilne naprave izvlecite iz vtičnice in ga hkrati premaknite iz leve v desno.
- Očistite napravo. (glejte 9.4 Čiščenje aparata)
- Vrata pustite odprtta, da preprečite nastajanje slabega vonja.

12 Odstranjevanje

12.1 Aparat pripravite za odstranitev



Podjetje Liebherr v posamezne aparate vstavi baterije. V EU mora zakonodajalec iz razlogov varstva okolja končnega uporabnika obvezati, da te baterije odstrani iz rabljenih aparatov pred njihovo odstranitvijo. Če vaš aparat vsebuje baterije, je aparat ustrezen označen.

Svetilke

Če lahko svetilke samostojno in brez povzročanja škode lahko odstranite, jih morate v vsakem primeru pred odstranjevanjem razstaviti.

- Prenehanje delovanja aparata.

- Če je mogoče: Svetilke razstavite brez povzročanja škode.

12.2 Okolju prijazno odstranjevanje aparata



Aparat vsebuje še dragocene materiale, zato jih odstranjujte v ločene komunalne odpadke.

Svetilke

Razstavljene svetilke lahko zavržete na ustreznih zbirnih mestih.

Za Nemčijo:

Na lokalnih mestih za recikliranje/odlaganje gospodinjskih aparatov lahko aparat brezplačno zavržete v zabojniKE razreda 1. Pri nakupu novega hladilnika/zamrzovalnika in prodajni površini, večji od 400 m², bodo izrabljen aparat brezplačno vzeli nazaj tudi v prodajalni.



OPOZORILO

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!

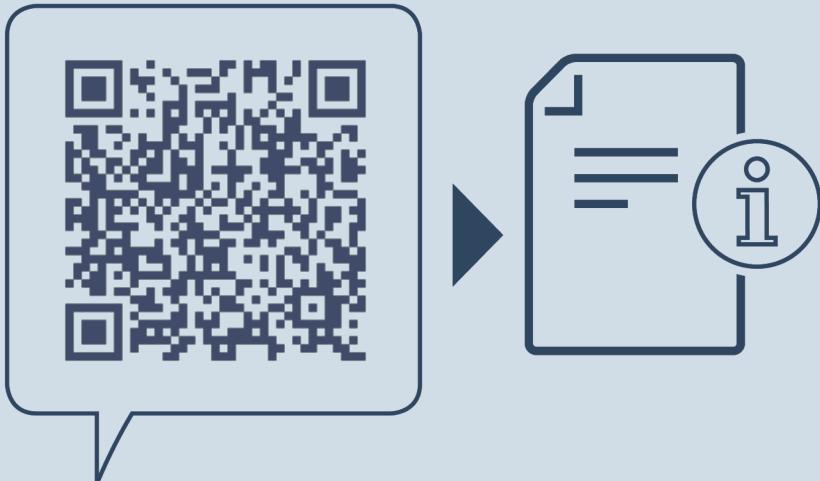
Požar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom topote vnameta.

- Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.

- Upoštevajte nasvete za transport naprave.

- Aparat odpeljite tako, da ne povzročate škode.

- Baterije, svetilke in aparat zavrzite skladno z zgoraj navedenimi podatki.



home.liebherr.com/fridge-manuals

SL kombinacija hladilnika in zamrzovalnika z delom BioFresh

Datum izdaje: 20240724

Indeks št. artiklov: 7083576-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien