Οδηγίες χρήσης

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Περιεχόμενα

1 Η συσκευή με μία ματιά..... 3
1.1 Αντικείμενο παράδοσης..... 3
1.2 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού..... 3
1.3 Πεδίο χρήσης της συσκευής..... 3
1.4 Συμμόρφωση..... 4
1.5 Βάση δεδομένων EPREL..... 4

2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας..... 4

3 Έναρξη λειτουργίας..... 5
3.1 Ενεργοποίηση συσκευής..... 5
3.2 Εισαγωγή του εξοπλισμού..... 6

4 Διαχείριση τροφίμων..... 6
4.1 Αποθήκευση τροφίμων..... 6
4.2 Χρόνοι διατήρησης..... 7

5 Εξοικονόμηση ενέργειας..... 7

6 Χειρισμός..... 7
6.1 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων..... 7
6.1.1 Ένδειξη Status..... 7
6.1.2 Πλοήγηση..... 7
6.1.3 Σύμβολα ενδείξεων..... 8
6.2 Λογική χειρισμού..... 8
6.2.1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας..... 8
6.2.2 Επιλογή τιμής λειτουργίας..... 8
6.2.3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ρύθμισης..... 8
6.2.4 Επιλογή τιμής ρύθμισης..... 9
6.2.5 Άνοιγμα μενού πελάτη..... 9
6.3 Λειτουργίες..... 9
Θερμοκρασία..... 9
SuperCool..... 10
SuperFrost..... 10
PowerCool..... 10
PartyMode..... 10
HolidayMode..... 10
EnergySaver..... 11
IceMaker / MaxIce*..... 11
6.4 Ρυθμίσεις..... 11
Γλώσσα..... 11
Δημιουργία σύνδεσης WLAN..... 11
Κλείδωμα πλήκτρων..... 12
Φωτεινότητα οθόνης..... 12
Συναγερμός πόρτας..... 12
Μονάδα θερμοκρασίας..... 12
Πληροφορία..... 12
SabbathMode..... 13
CleaningMode..... 13
TubeClean*..... 13
Παγοκύβοι*..... 13
Υπενθύμιση..... 13
Απενεργοποίηση συσκευής..... 14
6.5 Μηνύματα σφάλματος..... 14
6.5.1 Προειδοποιήσεις..... 14
6.5.2 Μηνύματα..... 14
6.5.3 DemoMode..... 15

7 Εξοπλισμός..... 15
7.1 Θήκη πόρτας..... 15
7.2 Ράφια τροφίμων..... 15
7.3 Χωριζόμενο ράφι..... 16
7.4 VarioSafe*..... 16
7.5 Συρτάρια..... 17
7.6 Καπάκι EasyFresh-Safe..... 17
7.7 Ρύθμιση της υγρασίας..... 17
7.8 EasyTwist-Ice*..... 17
7.9 IceMaker*..... 18
7.10 VarioSpace..... 19
7.11 Αξεσουάρ..... 19

8 Συντήρηση..... 20
8.1 Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir..... 20
8.2 Απόψυξη συσκευής..... 20
8.3 Καθαρισμός της συσκευής..... 20

9 Βοήθεια στον πελάτη..... 22
9.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά..... 22
9.2 Θόρυβοι λειτουργίας..... 23
9.3 Τεχνική βλάβη..... 23
9.4 Εξυπηρέτηση πελατών..... 25
9.5 Πινακίδα τύπου..... 25

10 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας..... 25

11 Απόρριψη..... 25
11.1 Προετοιμασία συσκευής για απόρριψη..... 25
11.2 Απόρριψη συσκευής με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον..... 25

Ο κατασκευαστής εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη και τη βελτίωση όλων των τύπων και των μοντέλων. Σας ευχαριστούμε επομένως για την κατανόησή σας, ότι διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων στον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία των συσκευών.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Διαβάστε τις οδηγίες Για να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα της νέας συσκευής σας, διαβάστε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Πλήρεις οδηγίες στο διαδίκτυο Θα βρείτε τις αναλυτικές οδηγίες στο διαδίκτυο μέσω του κώδικα QR στην μπροστινή σελίδα των οδηγιών ή εισάγοντας τον αριθμό σέρβις στη διεύθυνση **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Τον αριθμό σέρβις θα τον βρείτε στην πινακίδα τύπου: 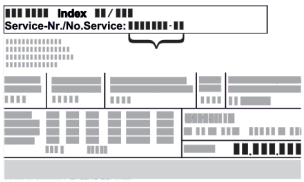 *Fig.* Ενδεικτική απεικόνιση
	Έλεγχος συσκευής Ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην εξυπηρέτηση πελατών.
	Αποκλίσεις Οι οδηγίες ισχύουν για περισσότερα μοντέλα, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν μόνο συγκεκριμένες συσκευές επισημαίνονται με αστερίσκο (*).
	Οδηγίες ενεργειών και αποτελέσματα ενεργειών Οι οδηγίες ενεργειών επισημαίνονται με ένα ▶. Τα αποτελέσματα ενεργειών επισημαίνονται με ένα ▷.
	Βίντεο Βίντεο για τις συσκευές είναι διαθέσιμα στο κανάλι YouTube της Liebherr-Hausgeräte.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για:

CN (sf) (e)	52..
CN (sf) (bd) (d) (e)	57..

Υπόδειξη
Εάν στην ονομασία της συσκευής σας περιέχεται ένα N, πρόκειται για συσκευή NoFrost.

1 Η συσκευή με μία ματιά

1.1 Αντικείμενο παράδοσης

Ελέγξτε όλα τα μέρη της συσκευής για ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση αξίωσης απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης ή στην εξυπηρέτηση πελατών (βλέπε 9.4 Εξυπηρέτηση πελατών) .

Στην παράδοση περιλαμβάνονται τα εξής μέρη:
- Αυτόνομη συσκευή
- Εξοπλισμός (ανάλογα με το μοντέλο)
- Υλικό εγκατάστασης (ανάλογα με το μοντέλο)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- Φυλλάδιο σέρβις

1.2 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλισμού

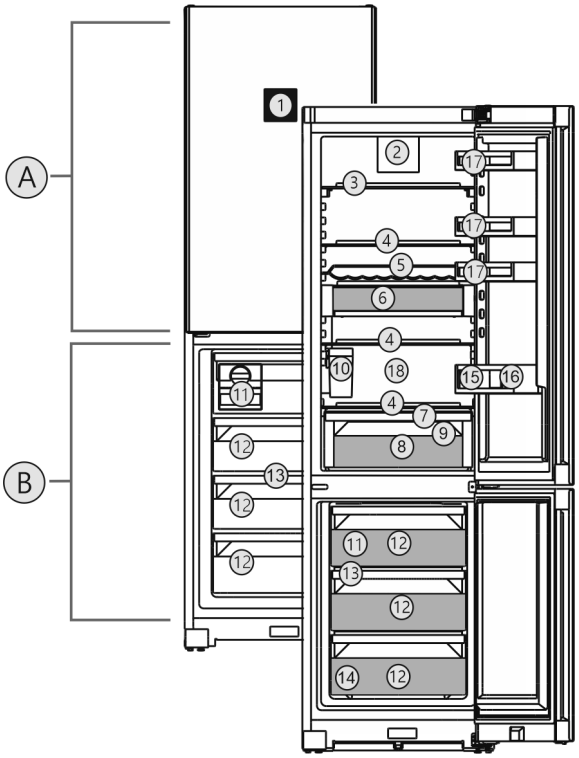

Fig. 1 Ενδεικτική απεικόνιση

Εύρος θερμοκρασίας

(A) Τμήμα συντήρησης **(B)** Τμήμα κατάψυξης

Εξοπλισμός

(1) Στοιχεία χειρισμού στην πόρτα
(2) Ανεμιστήρας με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
(3) Χωριζόμενο ράφι
(4) Ράφι
(5) Κυματοειδές ράφι μπουκαλιών
(6) VarioSafe
(7) Καπάκι EasyFresh-Safe
(8) EasyFresh-Safe
(9) Οπή αποστράγγισης
(10) Δοχείο νερού IceMaker*
(11) EasyTwist-Ice* / IceMaker*
(12) Συρτάρι κατάψυξης
(13) VarioSpace
(14) Πινακίδα τύπου
(15) Θήκη μπουκαλιών
(16) Στήριγμα φιαλών
(17) Θήκη κονσερβών*
(18) Ψυχρότερη ζώνη

Υπόδειξη
▶ Τα ράφια, τα συρτάρια ή τα καλάθια έχουν στην κατάσταση παράδοσης μια διάταξη για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση. Οι αλλαγές στη διάταξη εντός των υφιστάμενων δυνατοτήτων τοποθέτησης π.χ. ραφιών στο τμήμα συντήρησης, δεν έχουν ωστόσο καμία επίδραση στην κατανάλωση ενέργειας.

1.3 Πεδίο χρήσης της συσκευής

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ψύξη τροφίμων σε οικιακό ή παρόμοιο με το οικιακό περιβάλλον. Τέτοια είναι για παράδειγμα η χρήση

- σε κουζίνες προσωπικού, σε ξενώνες με πρωινό,

- από πελάτες σε ενοικιαζόμενα αγροκτήματα, ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα,
- σε κέτερινγκ ή παρόμοια υπηρεσία χονδρικού εμπορίου.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη συσκευή.

Απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης.

Προβλέψιμη αδόκιμη χρήση

Οι παρακάτω χρήσεις απαγορεύονται ρητά:

- αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών σκευασμάτων ή παρόμοιων ουσιών και προϊόντων που υπόκεινται στην οδηγία για ιατρικά προϊόντα 2007/47/ΕΚ
- χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης

Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα αποθηκευμένα είδη ή να οδηγήσει στην αλλοίωσή τους.

Κατηγορίες κλίματος

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, ανάλογα με την κατηγορία κλίματος, για λειτουργία μέσα σε συγκεκριμένα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η κατηγορία κλίματος που αντιστοιχεί στη συσκευή σας αναφέρεται στην πινακίδα τύπου.

Υπόδειξη

▶ Για την εξασφάλιση μιας απρόσκοπτης λειτουργίας, τηρείτε τις αναφερόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Κατηγορία κλίματος	για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από
SN	10 °C έως 32 °C
N	16 °C έως 32 °C
ST	16 °C έως 38 °C
T	16 °C έως 43 °C

1.4 Συμμόρφωση

Το κύκλωμα ψυκτικού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η συσκευή συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας καθώς και με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/35/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ, 2011/65/ΕΕ, 2010/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο μέσω της ακόλουθης διαδικτυακής διεύθυνσης: www.Liebherr.com

1.5 Βάση δεδομένων EPREL

Από 1η Μαρτίου 2021, οι πληροφορίες για τη σήμανση κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού υπάρχουν στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Πρόσβαση στη βάση δεδομένων προϊόντων έχετε από τον σύνδεσμο https://eprel.ec.europa.eu/. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε το αναγνωριστικό του μοντέλου. Το αναγνωριστικό του μοντέλου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Φυλάξτε σχολαστικά αυτές τις οδηγίες χρήσης ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέχετε σε αυτές.

Εάν παραχωρήσετε τη συσκευή σε άλλον, παραδώστε και τις οδηγίες χρήσης στον επόμενο ιδιοκτήτη της συσκευής.

Για να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια τη συσκευή, διαβάστε πριν από τη χρήση σχολαστικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τις υποδείξεις προειδοποίησης που περιέχουν. Είναι σημαντικές, για να μπορείτε να εγκαταστήσετε και να λειτουργείτε τη συσκευή με ασφάλεια και απρόσκοπτα.

Κίνδυνοι για το χρήστη:

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, όταν επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιά ηλικίας 3-8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν τη συσκευή. Πρέπει να κρατάτε μακριά από τη συσκευή παιδιά κάτω των 3 ετών, εφόσον δεν επιβλέπονται διαρκώς.
- Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα η συσκευή από το ρεύμα. Πρέπει να βρίσκεται εκτός της πίσω πλευράς της συσκευής.
- Εάν αποσυνδεθεί η συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να πιάνετε πάντα από το φις. Μην τραβάτε από το καλώδιο.
- Σε περίπτωση βλάβης, τραβήξτε το φις από την πρίζα ή κλείστε την ασφάλεια.
- Μην προκαλείτε ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αναθέτετε την εκτέλεση επισκευών και επεμβάσεων στη συσκευή μόνο στο σέρβις ή σε άλλο, εκπαιδευμένο για αυτόν τον σκοπό εξειδικευμένο προσωπικό.
- Τοποθετείτε, συνδέετε και διαθέτετε τη συσκευή στα απορρίμματα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.

Κίνδυνος πυρκαγιάς:

- Το περιεχόμενο ψυκτικό (στοιχεία στην πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Εάν διαρρεύσει ψυκτικό μπορεί να αναφλεγεί.
  - Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψύξης.
  - Μην χρησιμοποιείτε πηγές ανάφλεξης στο εσωτερικό της συσκευής.
  - Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στον εσωτερικό χώρο της συσκευής (π.χ. ατμοκαθαριστές, συσκευές θέρμανσης, συσκευές παγωτού κτλ.).
  - Εάν διαρρεύσει ψυκτικό: Απομακρύνετε γυμνές φλόγες ή πηγές ανάφλεξης που βρίσκονται κοντά στο σημείο της διαρροής. Αερίστε καλά τον χώρο. Ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρηκτικές ουσίες και εύφλεκτα υλικά, όπως π.χ. βουτάνιο, προπάνιο, πεντάνιο κλπ. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα σπρέι από τις αναγραφόμενες πληροφορίες περιεχομένων ή το σύμβολο της φλόγας. Τυχόν αέρια που θα διαρρεύσουν θα μπορούσαν να αναφλεγούν στα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής.

- Κρατάτε μακριά από τη συσκευή αναμμένα κεριά, αναμμένες λάμπες και άλλα αντικείμενα με γυμνές φλόγες, ώστε να μην προκληθεί από αυτά ανάφλεξη της συσκευής.
- Αποθηκεύετε οινοπνευματώδη ποτά ή άλλα δοχεία που περιέχουν οινόπνευμα μόνο ερμητικά κλειστά. Το οινόπνευμα που ενδέχεται να διαρρεύσει, μπορεί να αναφλεγεί από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Κίνδυνος πτώσης και ανατροπής:

- Μην πατάτε επάνω στη βάση, τα συρτάρια, τις πόρτες κλπ. και μην τα χρησιμοποιείτε για στήριξη. Αυτό ισχύει ιδίως για τα παιδιά.

Κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης:

- Μην καταναλώνετε ληγμένα τρόφιμα.

Κίνδυνος κρυοπαγήματος, μουδιάσματος και πόνων:

- Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή με ψυχρές επιφάνειες ή παγωμένα/κατεψυγμένα είδη ή λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα προφύλαξης, π.χ. χρησιμοποιείτε γάντια.

Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς:

- Από καυτό ατμό μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί. Μην χρησιμοποιείτε για την απόψυξη ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης ή ατμοκαθαριστές, γυμνές φλόγες ή σπρέι απόψυξης.
- Μην απομακρύνετε τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα.

Κίνδυνος σύνθλιψης:

- Όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα μην βάζετε τα χέρια στον μεντεσέ. Ενδέχεται να παγιδευτούν τα δάχτυλα.

Σύμβολα στη συσκευή:

Το σύμβολο μπορεί να βρίσκεται στον συμπιεστή. Αναφέρεται στο λάδι που περιέχει ο συμπιεστής και παραπέμπει στον εξής κίνδυνο: Ενδέχεται να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισχώρησης στις αναπνευστικές οδούς. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.

Το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή και επισημαίνει τον κίνδυνο από εύφλεκτα υλικά. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.

Αυτό ή ένα παρόμοιο αυτοκόλλητο μπορεί να υπάρχει στην πίσω πλευρά της συσκευής. Αναφέρεται στα αφρώδη πάνελ στην πόρτα και/ή στο περίβλημα. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.

Προσέξτε τις υποδείξεις προειδοποίησης και τις υπόλοιπες ειδικές υποδείξεις στα άλλα κεφάλαια:

⚠	ΚΙΝΔΥΝΟΣ	επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
⚠	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
⚠	ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια το ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν αποτραπεί.
	ΠΡΟΣΟΧΗ	επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε αν έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν δεν αποτραπεί.
	Υπόδειξη	επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.

3 Έναρξη λειτουργίας

3.1 Ενεργοποίηση συσκευής

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Η συσκευή είναι τοποθετημένη και συνδεδεμένη σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.
- ❑ Όλες οι αυτοκόλλητες ταινίες, οι αυτοκόλλητες μεμβράνες και οι προστατευτικές μεμβράνες καθώς και οι ασφάλειες μεταφοράς μέσα και έξω από τη συσκευή έχουν αφαιρεθεί.
- ❑ Όλα τα διαφημιστικά έχουν αφαιρεθεί από τα συρτάρια.

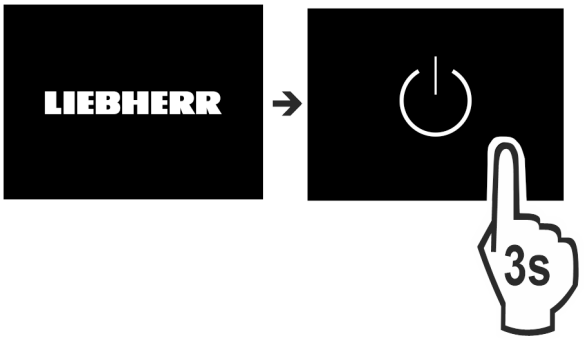

Fig. 2

▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή από την οθόνη.

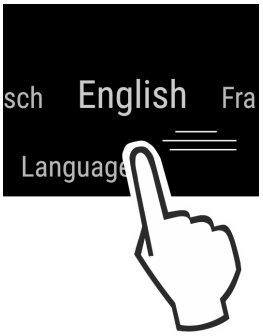

Fig. 3

▶ Επιλέξτε τη γλώσσα της χώρας.
▷ Εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης.

Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία σε DemoMode:

Εάν η συσκευή τίθεται σε λειτουργία σε DemoMode, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το DemoMode εντός των επόμενων 5 λεπτών.

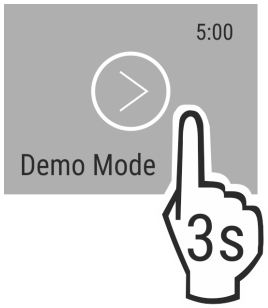

Fig. 4

▶ Πατήστε DemoMode 3 δευτερόλεπτα.
▷ Η λειτουργία DemoMode είναι απενεργοποιημένη.

Υπόδειξη
Ο κατασκευαστής προτείνει:
▶ Τοποθέτηση τροφίμων: Περιμένετε περίπου 6 ώρες, μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
▶ Τοποθετήστε **τρόφιμα για κατάψυξη** όταν η θερμοκρασία φτάσει στους -18 °C ή χαμηλότερα.

3.2 Εισαγωγή του εξοπλισμού

▶ Εισάγετε στη συσκευή τον συνοδευτικό εξοπλισμό που θα σας επιτρέψει τη βέλτιστη χρήση της συσκευής.
▶ Αποκτήστε και τοποθετήστε το κουτί SmartDevice (βλέπε smartdevice.liebherr.com).*
▶ Εγκαταστήστε την εφαρμογή SmartDevice (βλέπε apps.home.liebherr.com).

Υπόδειξη
Μπορείτε να αποκτήσετε αξεσουάρ στο κατάστημα οικιακών συσκευών Liebherr (home.liebherr.com).

4 Διαχείριση τροφίμων

4.1 Αποθήκευση τροφίμων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς
▶ Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο χώρο τροφίμων της συσκευής, εφόσον αυτές δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Υπόδειξη
Όταν ο αερισμός δεν είναι επαρκής, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.
▶ Διατηρείτε πάντα ελεύθερες τις σχισμές αερισμού.

Κατά την αποθήκευση τροφίμων, λαμβάνετε υπόψη απαραίτητα τα εξής:
❑ Οι σχισμές αέρα στο εσωτερικό του πίσω τοιχώματος είναι ελεύθερες.
❑ Οι σχισμές αέρα στον ανεμιστήρα είναι ελεύθερες.
❑ Τα τρόφιμα είναι καλά συσκευασμένα.
❑ Τα τρόφιμα που αναδίδουν ή απορροφούν εύκολα οσμή ή γεύση βρίσκονται μέσα σε κλειστά δοχεία ή είναι καλυμμένα.
❑ Ωμό κρέας ή ψάρι βρίσκεται μέσα σε καθαρά, κλειστά δοχεία, έτσι ώστε να μην μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλα τρόφιμα ή να στάζει πάνω τους.
❑ Τα υγρά βρίσκονται μέσα σε κλειστά δοχεία.
❑ Τα τρόφιμα είναι αποθηκευμένα με αποστάσεις μεταξύ τους ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί καλά ο αέρας.

Υπόδειξη
Η μη τήρηση αυτών των προϋποθέσεων μπορεί να επιφέρει αλλοίωση των τροφίμων.

4.1.1 Τμήμα συντήρησης

Ως αποτέλεσμα της φυσικής κυκλοφορίας του αέρα, προκύπτουν περιοχές με διαφορετική θερμοκρασία.

Τακτοποιείτε τα τρόφιμα ως εξής:
▶ Στην πάνω περιοχή και στην πόρτα: Βούτυρο και τυρί, κονσέρβες και σωληνάρια.
▶ Στη ζώνη κατώτατης θερμοκρασίας *Fig. 1 (18)*: Ελαφρά ευπαθή τρόφιμα όπως μαγειρεμένα φαγητά, κρέατα και αλλαντικά
▶ Πάνω στο τελευταίο κάτω ράφι: Ωμό κρέας ή ψάρι

4.1.2 EasyFresh-Safe

Το διαμέρισμα αυτό είναι κατάλληλο για μη συσκευασμένα τρόφιμα, όπως φρούτα και λαχανικά.

Η υγρασία του αέρα εξαρτάται από την περιεχόμενη υγρασία των τροφίμων που έχετε τοποθετήσει για συντήρηση καθώς και από το πόσο συχνά ανοίγετε το διαμέρισμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε την υγρασία του αέρα.

Τακτοποιείτε τα τρόφιμα ως εξής:
▶ Τοποθετείτε μέσα μη συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά.
▶ Υπερβολικά υψηλή υγρασία: Ρυθμίστε την υγρασία του αέρα (βλέπε 7.7 Ρύθμιση της υγρασίας) .

4.1.3 Τμήμα κατάψυξης

Στο σημείο αυτό προκύπτει μια ξηρή, παγωμένη στους -18 °C ατμόσφαιρα διατήρησης. Η παγωμένη ατμόσφαιρα ενδείκνυται για την αποθήκευση τροφίμων βαθιάς ψύξης και κατεψυγμένων ειδών για αρκετούς μήνες, για να παράγονται παγάκια ή για την κατάψυξη νωπών τροφίμων.

Κατάψυξη τροφίμων
Η μέγιστη ποσότητα σε kg νωπών τροφίμων που μπορείτε να καταψύξετε εντός 24 ωρών αναγράφεται στην πινακίδα τύπου (βλέπε 9.5 Πινακίδα τύπου) ως "Gefriervermögen ... kg/24h" (Ικανότητα κατάψυξης ... kg/24 ώρες).

Για να παγώσουν τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους, τηρείτε τις ακόλουθες ποσότητες ανά συσκευασία:
- Φρούτα, λαχανικά έως και 1 kg
- Κρέας έως και 2,5 kg

Πριν από την κατάψυξη τροφίμων λάβετε υπόψη σας τα εξής:
❑ Το SuperFrost είναι ενεργοποιημένο (βλέπε 6.3 Λειτουργίες) όταν η ποσότητα κατάψυξης είναι μεγαλύτερη από περ. 2 kg.
❑ Σε μικρή ποσότητα κατάψυξης: Το SuperFrost είναι ενεργοποιημένο περ. 6 ώρες πριν.
❑ Σε μέγιστη ποσότητα κατάψυξης: Το SuperFrost είναι ενεργοποιημένο περ. 24 ώρες πριν.

Τακτοποιείτε τα τρόφιμα ως εξής:

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από θραύσματα γυαλιών!
Τα μπουκάλια και τα κουτάκια με αναψυκτικά μπορεί να σκάσουν κατά την ψύξη. Αυτό ισχύει κυρίως για τα ανθρακούχα αναψυκτικά.
▶ Καταψύχετε φιάλες και κουτιά αναψυκτικών μόνο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία *BottleTimer*.

Σε μικρή ποσότητα κατάψυξης:
▶ Τοποθετείτε τα συσκευασμένα τρόφιμα στο ψηλότερο συρτάρι.

▶ Εάν είναι εφικτό, τοποθετήστε τα τρόφιμα πίσω στο συρτάρι κοντά στην πλάτη.
Σε μέγιστη ποσότητα κατάψυξης:
▶ Κατανείμετε τα συσκευασμένα τρόφιμα σε όλα τα συρτάρια, όμως μην τοποθετείτε τρόφιμα στο χαμηλότερο συρτάρι.
▶ Εάν είναι εφικτό, τοποθετήστε τα τρόφιμα πίσω στο συρτάρι κοντά στην πλάτη.
Σε μέγιστη ποσότητα κατάψυξης:
▶ Αφού απενεργοποιηθεί αυτόματα το SuperFrost, τοποθετήστε τα τρόφιμα μέσα στο συρτάρι.

Απόψυξη τροφίμων

- Στη συντήρηση
- στο φούρνο μικροκυμάτων
- στο φούρνο/ σε θερμό αέρα
- σε θερμοκρασία δωματίου

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης!
▶ Μην καταψύχετε ξανά τα αποψυγμένα τρόφιμα.

▶ Αφαιρείτε μόνο την ποσότητα τροφίμων που σας χρειάζεται.
▶ Τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται άμεσα.

4.2 Χρόνοι διατήρησης

Οι αναφερόμενοι χρόνοι διατήρησης είναι ενδεικτικές τιμές.

Για τρόφιμα με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ισχύει πάντα η ημερομηνία που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία τους.

4.2.1 Τμήμα συντήρησης

Ισχύει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία.

4.2.2 Τμήμα κατάψυξης

Ενδεικτικές τιμές για τον χρόνο διατήρησης διαφόρων τροφίμων		
Παγωτό	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Αλλαντικά, ζαμπόν	στους -18 °C	2 έως 3 μήνες
Ψωμί, είδη αρτοποιίας	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Κυνήγι, χοιρινό	στους -18 °C	6 έως 9 μήνες
Ψάρι, λιπαρό	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Ψάρι, άπαχο	στους -18 °C	6 έως 8 μήνες
Τυρί	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Πουλερικά, μοσχάρι	στους -18 °C	6 έως 12 μήνες
Λαχανικά, φρούτα	στους -18 °C	6 έως 12 μήνες

5 Εξοικονόμηση ενέργειας

- Φροντίζετε να υπάρχει πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα ή τα πλέγματα εξαερισμού.
- Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα του ανεμιστήρα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση με άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή δίπλα σε κουζίνα, θερμαντικό σώμα ή άλλη παρόμοια συσκευή.
- Η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τις συνθήκες τοποθέτησης π.χ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (βλέπε 1.3 Πεδίο χρήσης της συσκευής) . Σε περίπτωση θερμότερης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος ενδέχεται να αλλάξει η κατανάλωση ενέργειας.
- Ανοίγετε τη συσκευή για όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα.
- Όσο πιο χαμηλά είναι ρυθμισμένη η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ενέργειας.
- Τακτοποίηση τροφίμων: home.liebherr.com/food.
- Φυλάσσετε όλα τα τρόφιμα καλά συσκευασμένα και καλυμμένα. Αποτρέπεται ο σχηματισμός πάχνης.
- Αφαιρείτε τρόφιμα μόνο για όσο χρόνο απαιτείται, ώστε να μην θερμαίνονται πολύ.
- Τοποθέτηση ζεστών φαγητών: αφήστε τα πρώτα να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Αποψύξτε τα κατεψυγμένα στον χώρο συντήρησης.
- Σε μεγαλύτερης διάρκειας περιόδους διακοπών χρησιμοποιήστε τη λειτουργία HolidayMode (βλέπε HolidayMode) .

6 Χειρισμός

6.1 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων

Η οθόνη επιτρέπει μια γρήγορη επισκόπηση της ρύθμισης της θερμοκρασίας και της κατάστασης λειτουργιών και ρυθμίσεων. Ο χειρισμός των λειτουργιών και των ρυθμίσεων πραγματοποιείται είτε με ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ή με την επιλογή μιας τιμής.

6.1.1 Ένδειξη Status

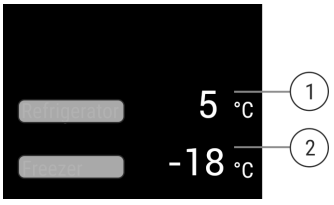

Fig. 5

(1) Ένδειξη θερμοκρασίας τμήματος συντήρησης
(2) Ένδειξη θερμοκρασίας τμήματος κατάψυξης

Η ένδειξη Status δείχνει τις ρυθμισμένες θερμοκρασίες και είναι η αρχική ένδειξη. Από εκεί πραγματοποιείται η πλοήγηση στις λειτουργίες και στις ρυθμίσεις.

6.1.2 Πλοήγηση

Πρόσβαση στις επιμέρους επιλογές αποκτάτε από την πλοήγηση στο μενού. Μετά την επιβεβαίωση μιας λειτουργίας ή ρύθμισης ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Εάν μετά από 10 δευτερόλεπτα δεν πραγματοποιηθεί επιλογή, η ένδειξη αλλάζει στην ένδειξη Status.

Ο χειρισμός της συσκευής πραγματοποιείται με σάρωση και επιβεβαίωση στην ένδειξη:

Fig. 6

Επιστροφή:

- Επιβεβαιώστε την επιλογή στο υπομενού. Η ένδειξη επιστρέφει ξανά στο μενού.
- Επιλέξτε . Η ένδειξη επιστρέφει στη λειτουργία / ρύθμιση.

Επιστροφή στην ένδειξη Status:

- Κλείστε και ανοίξτε την πόρτα.
- Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη αλλάζει στην ένδειξη Status.

6.1.3 Σύμβολα ενδείξεων

Τα σύμβολα ενδείξεων παρέχουν πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής.

Σύμβολο	Κατάσταση συσκευής
	Σε αναμονή (Standby) Η συσκευή ή η ζώνη θερμοκρασίας είναι απενεργοποιημένη.
5 °C -18 °C -20	**Παλλόμενος αριθμός** Η συσκευή λειτουργεί. Η θερμοκρασία πάλλεται μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη τιμή.
	Παλλόμενο σύμβολο Η συσκευή λειτουργεί. Η ρύθμιση πραγματοποιείται.

6.2 Λογική χειρισμού

6.2.1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

Σύμβολο	Λειτουργία
	SuperCool[x]
	PowerCool[x]
	SuperFrost[x]
max *	IceMaker και MaxIce[x]*
	PartyMode[x]
	HolidayMode
	EnergySaver

[x] Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Επομένως ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξημένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

▶ Σαρώστε την ένδειξη τόσες φορές προς τα αριστερά, μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία.
▶ Επιβεβαιώστε την επιλεγμένη λειτουργία πατώντας σύντομα.
▷ Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης.
▷ Η κατάσταση εμφανίζεται στο υπομενού.
▷ Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη / απενεργοποιημένη.

6.2.2 Επιλογή τιμής λειτουργίας

Στις ακόλουθες λειτουργίες μπορείτε να ρυθμίζετε μια τιμή στο υπομενού:

Σύμβολο	Λειτουργία
5 °C	**Συντήρηση:** Ρύθμιση θερμοκρασίας Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση ζώνης θερμοκρασίας
-18 °C	**Κατάψυξη:** Ρύθμιση θερμοκρασίας Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση συσκευής

▶ Σαρώστε την ένδειξη τόσες φορές προς τα αριστερά, μέχρι να εμφανιστεί η λειτουργία.
▶ Επιβεβαιώστε την επιλεγμένη λειτουργία πατώντας σύντομα.
▶ Σαρώνοντας την ένδειξη επιλέξτε την τιμή ρύθμισης.

Ρύθμιση θερμοκρασίας

▶ Επιβεβαιώστε την επιλεγμένη τιμή πατώντας σύντομα.
▷ Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης.
▷ Η ένδειξη αλλάζει σε μπλε στην ενεργοποιημένη κατάσταση.
▷ Στην οθόνη επιστρέφει το μενού.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ζώνης θερμοκρασίας

▶ Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα την επιβεβαίωση.
▷ Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης.
▷ Η οθόνη επιστρέφει στην ένδειξη κατάστασης.

6.2.3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ρύθμισης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Σύμβολο	Ρύθμιση
	WiFi[1]
	Κλείδωμα πλήκτρων[2]

Σύμβολο	Ρύθμιση
	SabbathMode[2]
	Cleaning Mode[2]
	Υπενθυμίσεις[1]
	Επαναφορά[2]
	Απενεργοποίηση [2]

▶ Σαρώστε την ένδειξη προς τα αριστερά, μέχρι να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις .
▶ Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις πατώντας.
▶ Σαρώστε μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

[1] **Ενεργοποίηση ρύθμισης (shortpress)**
▶ Για επιβεβαίωση, πατήστε σύντομα.
▷ Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης.
▷ Η κατάσταση εμφανίζεται στο υπομενού.
▷ Η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη / απενεργοποιημένη.

[2] **Ενεργοποίηση ρύθμισης (longpress)**
▶ Πατήστε την επιλογή για 3 δευτερόλεπτα για επιβεβαίωση.
▷ Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης.
▷ Η κατάσταση εμφανίζεται στο υπομενού.
▷ Η οθόνη αλλάζει.

6.2.4 Επιλογή τιμής ρύθμισης

Στις ακόλουθες ρυθμίσεις μπορείτε να ρυθμίζετε μια τιμή στο υπομενού:

Σύμβολο	Ρυθμίσεις
	Φωτεινότητα
	Συναγερμός πόρτας
	Μονάδα θερμοκρασίας
	Γλώσσα

▶ Σαρώστε στην ένδειξη προς τα αριστερά, μέχρι να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις .
▶ Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις πατώντας.
▶ Σαρώστε μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.
▶ Για επιβεβαίωση, πατήστε σύντομα.
▶ Σαρώνοντας την ένδειξη επιλέξτε την επιθυμητή τιμή ρύθμισης.
▶ Για επιβεβαίωση, πατήστε σύντομα.
▷ Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης.
▷ Η κατάσταση εμφανίζεται για λίγο στο υπομενού.
▷ Στην οθόνη επιστρέφει το μενού.

6.2.5 Άνοιγμα μενού πελάτη

Μπορείτε να ανοίξετε τις εξής ρυθμίσεις στο μενού πελάτη:

Σύμβολο	Λειτουργία
*	TubeClean[2]*
*	Παγάκια[1]*
	Software

▶ Σαρώστε την ένδειξη προς τα αριστερά, μέχρι να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις .
▶ Πατήστε στις ρυθμίσεις.
▷ Εμφανίζεται το υπομενού.
▶ Σαρώστε την ένδειξη προς τα αριστερά, μέχρι να εμφανιστούν οι πληροφορίες συσκευής .
▶ Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα.
▷ Εμφανίζεται το μενού καταχώρησης για έναν αριθμητικό κωδικό.
▶ Εισάγετε τον αριθμητικό κωδικό 151.
▷ Εμφανίζεται το μενού πελάτη.
▶ Σαρώστε την ένδειξη προς τα αριστερά, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

[1] **Επιλογή τιμής**
▶ Για επιβεβαίωση, πατήστε σύντομα.
▷ Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης.
▷ Η κατάσταση εμφανίζεται για λίγο στην οθόνη.
▷ Στην οθόνη επιστρέφει το μενού.

[2] **Ενεργοποίηση ρύθμισης**
▶ Για επιβεβαίωση, πατήστε για 3 δευτερόλεπτα την ένδειξη.
▷ Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης.
▷ Η κατάσταση εμφανίζεται στην οθόνη.
▷ Το σύμβολο πάλλεται, όσο λειτουργεί η συσκευή.

6.3 Λειτουργίες

Θερμοκρασία

Η θερμοκρασία εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:
- τη συχνότητα που ανοίγει η πόρτα
- τη διάρκεια που παραμένει ανοιχτή η πόρτα
- τη θερμοκρασία του σημείου τοποθέτησης
- το είδος, τη θερμοκρασία και την ποσότητα των τροφίμων

Ζώνη θερμοκρασίας	Συνιστώμενη ρύθμιση
Τμήμα συντήρησης	5 °C
Τμήμα κατάψυξης	-18 °C

Ρύθμιση θερμοκρασίας

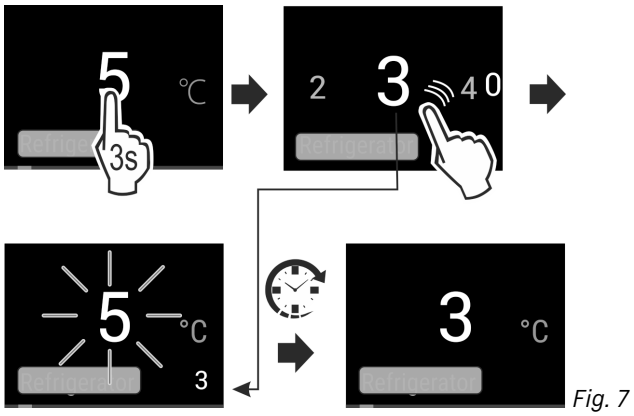

Fig. 7

▶ Ρυθμίστε την τιμή. (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού)
▷ Η ρυθμισμένη θερμοκρασία εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη.

Απενεργοποίηση ζώνης θερμοκρασίας

Μπορείτε να απενεργοποιείτε ανεξάρτητα το τμήμα συντήρησης.

Όταν απενεργοποιείτε το τμήμα κατάψυξης, απενεργοποιούνται όλες οι ζώνες θερμοκρασίας.

▶ Απενεργοποιήστε το IceMaker. *
▶ Ρυθμίστε την τιμή. (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού)
▷ Εμφανίζεται .

SuperCool

Με αυτή τη λειτουργία επιλέγετε τη μέγιστη απόδοση ψύξης. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα επίτευξης χαμηλότερων θερμοκρασιών ψύξης.

Η λειτουργία αναφέρεται στο τμήμα συντήρησης *Fig. 1 (A)*

Χρήση:

- Γρήγορη ψύξη μεγαλύτερων ποσοτήτων τροφίμων.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας

▶ Τοποθέτηση τροφίμων στο τμήμα συντήρησης: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κατά την τοποθέτηση των τροφίμων.
▶ Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού) .

-ή-

▶ Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μέσω της εφαρμογής SmartDevice.*

Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα. Στη συσκευή, η συσκευή συνεχίζει στην κανονική λειτουργία. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται ξανά στη ρυθμισμένη τιμή.

SuperFrost

Με αυτή τη λειτουργία επιλέγετε τη μέγιστη απόδοση κατάψυξης. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα επίτευξης χαμηλότερων θερμοκρασιών κατάψυξης.

Η λειτουργία αναφέρεται στο τμήμα κατάψυξης *Fig. 1 (B)*.

Χρήση:

- Καθημερινή κατάψυξη περισσότερων από 2 kg φρέσκων τροφίμων.
- Γρήγορη κατάψυξη φρέσκων τροφίμων μέχρι τον πυρήνα τους.
- Αύξηση αποθεμάτων ψύξης στα κατεψυγμένα τρόφιμα, πριν την απόψυξη της συσκευής.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας

Για μικρή ποσότητα κατάψυξης:
▶ Ενεργοποιήστε 6 ώρες πριν από τη χρήση.
Για μέγιστη ποσότητα κατάψυξης:
▶ Ενεργοποιήστε 24 ώρες πριν από τη χρήση.
▶ Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού) .

-ή-

▶ Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση μέσω της εφαρμογής SmartDevice.*

Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα. Στη συσκευή, η συσκευή συνεχίζει στην κανονική λειτουργία. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται ξανά στη ρυθμισμένη τιμή.

PowerCool

Με αυτή τη λειτουργία προκύπτει μια ιδανική κλιμάκωση της θερμοκρασίας για την ψύξη των τροφίμων σας.

Η λειτουργία αναφέρεται στο τμήμα συντήρησης *Fig. 1 (A)*.

Χρήση:

- σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος (από περ. 35 °C)
- σε υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία, π.χ. τις καλοκαιρινές ημέρες
- πριν από την αποθήκευση τροφίμων με υγρασία, για την αποφυγή σχηματισμού συμπυκνωμάτων στο εσωτερικό

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας

▶ Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού) .

Υπόδειξη

Ο ανεμιστήρας μπορεί να λειτουργεί ακόμη και με απενεργοποιημένη λειτουργία. Φροντίζει έτσι για μια ιδανική κατανομή της θερμοκρασίας στη συσκευή.

▷ Λειτουργία ενεργοποιημένη: Η κατανάλωση ενέργειας της συσκευής είναι ελαφρώς αυξημένη.

PartyMode

Αυτή η λειτουργία παρέχει μια συλλογή ειδικών λειτουργιών και ρυθμίσεων, που είναι χρήσιμες κατά τη διάρκεια ενός πάρτι.

Ενεργοποιούνται οι ακόλουθες λειτουργίες:

- *SuperCool*
- *SuperFrost*
- *IceMaker* και *MaxIce**

Μπορείτε να ρυθμίζετε όλες τις λειτουργίες όπως επιθυμείτε. Οι αλλαγές χάνονται, όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας

▶ Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού) .
▷ Ενεργοποιημένη: Όλες οι λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες ταυτόχρονα.
▷ Απενεργοποιημένη: Επαναφορά των προηγουμένως ρυθμισμένων θερμοκρασιών.

Μετά από 24 ώρες απενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία.

HolidayMode

Αυτή η λειτουργία φροντίζει για ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια μιας μεγαλύτερης απουσίας. Η θερμοκρασία του τμήματος συντήρησης ρυθμίζεται σε

15 °C και όταν επιτευχθεί, εμφανίζεται στην οθόνη κατάστασης.

Η ρυθμισμένη θερμοκρασία κατάψυξης διατηρείται.

Η λειτουργία αναφέρεται στο τμήμα συντήρησης *Fig. 1 (A)*.

Χρήση:

- Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια μεγαλύτερης απουσίας.
- Αποφυγή δυσοσμίας καθώς και σχηματισμού μούχλας κατά τη διάρκεια μιας μεγαλύτερης απουσίας.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας

▶ Αδειάστε τελείως το τμήμα συντήρησης.
▶ Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση. (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού)
▷ Ενεργοποιημένη: Η θερμοκρασία ψύξης αυξάνεται.
▷ Απενεργοποιημένη: γίνεται επαναφορά της προηγουμένως ρυθμισμένης θερμοκρασίας.

EnergySaver

Αυτή η λειτουργία μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. Εάν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αυξάνεται η θερμοκρασία ψύξης.

Ζώνη θερμοκρασίας	Προτεινόμενη ρύθμιση	Θερμοκρασία με ενεργό EnergySaver
5 ℃ Τμήμα συντήρησης	5 °C	7 °C
-18 ℃ Τμήμα κατάψυξης	-18 °C	-16 °C

Χρήση:

- Εξοικονόμηση ενέργειας.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση λειτουργίας

▶ Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού) .
▷ Ενεργοποιημένη: Σε όλες τις ζώνες θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένες υψηλότερες θερμοκρασίες.
▷ Απενεργοποιημένη: Επαναφορά των προηγουμένως ρυθμισμένων θερμοκρασιών.

IceMaker / MaxIce*

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί την παραγωγή παγοκύβων.*

Η λειτουργία αναφέρεται στο τμήμα κατάψυξης *Fig. 1 (B)*.*

Χρήση:*

- Με την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της κανονικής λειτουργίας IceMaker και της MaxIce.
- Η λειτουργία MaxIce παράγει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα περ. 1,5 kg παγοκύβους / 24 h.

Ρυθμίστε το μέγεθος των παγοκύβων με τη λειτουργία **Μέγεθος παγοκύβων**. (βλέπε Παγοκύβοι*) *

Καθαρίστε τους αγωγούς με τη λειτουργία **TubeClean**. (βλέπε TubeClean*) *

Ενεργοποίηση λειτουργίας*

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

❑ Το IceMaker έχει τεθεί σε λειτουργία. (βλέπε 7.9 IceMaker*)
❑ Το δοχείο νερού είναι γεμάτο. (βλέπε 7.9.1 Πλήρωση δοχείου νερού*) *

▶ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία. (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού)

-ή-

▶ Ενεργοποιήστε μέσω της Liebherr SmartDevice-App.

▷ Ενδέχεται να μεσολαβήσουν έως και 24 ώρες μέχρι να παραχθούν τα πρώτα παγάκια.

Απενεργοποίηση λειτουργίας*

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το δοχείο νερού είναι άδειο. (βλέπε 7.9 IceMaker*) *

▶ Απενεργοποιήστε τη λειτουργία. (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού)

-ή-

▶ Απενεργοποιήστε μέσω της Liebherr SmartDevice-App.*

▷ Η τρέχουσα παραγωγή παγοκύβων ολοκληρώνεται. Μετά απενεργοποιείται το IceMaker.

6.4 Ρυθμίσεις

Γλώσσα

Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να ρυθμίζετε τη γλώσσα της ένδειξης.

Μπορείτε να επιλέγετε τις εξής γλώσσες:

- Γερμανικά
- Αγγλικά
- Γαλλικά
- Ισπανικά
- Ιταλικά
- Ολλανδικά
- Τσέχικα
- Πολωνικά
- Πορτογαλικά
- Ρώσικα
- Κινέζικα

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ρύθμισης

▶ Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού) .

Δημιουργία σύνδεσης WLAN

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ της συσκευής και του διαδικτύου. Η σύνδεση ελέγχεται από το κουτί SmartDevice. Στη συνέχεια μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής SmartDevice-App σε ένα SmartHome-System. Μέσω της εφαρμογής SmartDevice-App και άλλων συμβατών δικτύων συνεργατών μπορείτε εκτός αυτού να χρησιμοποιείτε διευρυμένες δυνατότητες επιλογής και ρύθμισης.

Υπόδειξη
Το κουτί SmartDevice είναι διαθέσιμο στο κατάστημα οικιακών συσκευών Liebherr (https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις προϋποθέσεις και τις επιμέρους επιλογές θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://smartdevice.liebherr.com/install.

Χρήση:

- Χειριστείτε τη συσκευή μέσω SmartDevice-App ή συμβατά δίκτυα συνεργατών.

- Χρήση διευρυμένων λειτουργιών και ρυθμίσεων.
- Προβολή τρέχουσας κατάστασης συσκευής μέσω SmartDevice-App.

❑ Έχετε αποκτήσει και τοποθετήσει το κουτί SmartDevice (βλέπε https://smartdevice.liebherr.com/install).*
❑ Η εφαρμογή SmartDevice είναι εγκατεστημένη (βλέπε https://apps.home.liebherr.com/).

Δημιουργία σύνδεσης

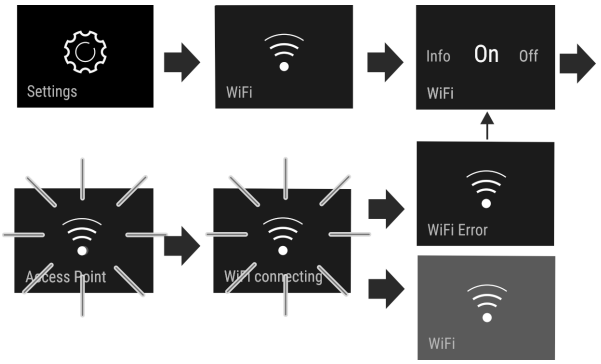

Fig. 8

▶ Ενεργοποίηση ρύθμισης (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού) .
▷ Πραγματοποιείται σύνδεση: Εμφανίζεται Connecting. Το σύμβολο πάλλεται.
▷ Η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί: Εμφανίζεται WiFi, η ένδειξη γίνεται μπλε.
▷ Η σύνδεση απέτυχε: Εμφανίζεται WiFi Error.

Διακοπή σύνδεσης

▶ Απενεργοποίηση ρύθμισης (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού) .

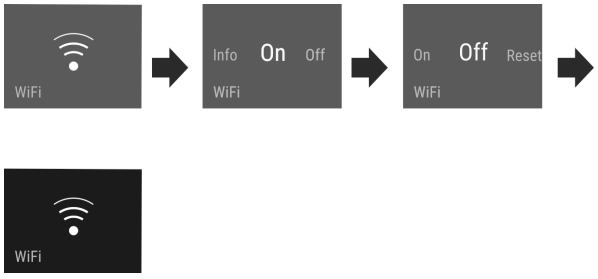

Fig. 9

▷ Η σύνδεση έχει διακοπεί: Το σύμβολο είναι μόνιμα ορατό.

Επαναφορά σύνδεσης

▶ Επαναφορά ρυθμίσεων (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού) .

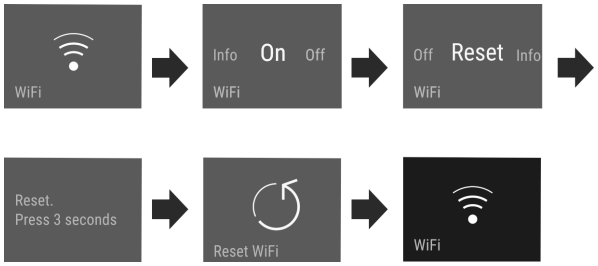

Fig. 10

▷ Η σύνδεση καθώς και οι λοιπές ρυθμίσεις επανέρχονται στην εργοστασιακή κατάσταση.

Κλείδωμα πλήκτρων

Αυτή η ρύθμιση αποτρέπει τον ακούσιο χειρισμό της συσκευής, π.χ. από παιδιά.

Χρήση:
- Αποτροπή ακούσιας αλλαγής ρυθμίσεων και λειτουργιών.
- Αποτροπή ακούσιας απενεργοποίησης της συσκευής.
- Αποτροπή ακούσιας ρύθμισης θερμοκρασίας.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ρύθμισης

▶ Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση. (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού)

Φωτεινότητα οθόνης

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει τη σταδιακή ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.

Μπορείτε να ρυθμίζετε τα εξής επίπεδα φωτεινότητας:
- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

Επιλογή ρύθμισης

▶ Ρύθμιση τιμής (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού) .

Συναγερμός πόρτας

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει τη ρύθμιση του χρόνου, μέχρι να ακουστεί ο συναγερμός πόρτας (βλέπε Κλείστε την πόρτα) .

Μπορείτε να ρυθμίζετε τις ακόλουθες τιμές:
- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Off

Επιλογή ρύθμισης

▶ Ρυθμίστε την τιμή (βλέπε 6.5 Μηνύματα σφάλματος) .

Μονάδα θερμοκρασίας

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την αλλαγή της μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας Κελσίου - Φαρενάιτ.

Επιλογή ρύθμισης

▶ Ρύθμιση τιμής (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού) .

Πληροφορία

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την ανάγνωση των πληροφοριών συσκευής καθώς και την πρόσβαση στο μενού πελάτη.

Μπορείτε να διαβάσετε τις εξής πληροφορίες:
- Όνομα μοντέλου
- Ευρετήριο
- Αριθμός σειράς
- Αριθμός σέρβις

Ανάγνωση πληροφοριών συσκευής

▶ Σαρώστε την ένδειξη, μέχρι να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις.
▶ Επιβεβαιώστε την ένδειξη.

* Ανάλογα με το μοντέλο και τις επιλογές

▶ Σαρώστε την ένδειξη, μέχρι να εμφανιστούν οι πληροφορίες.
▶ Διαβάστε τις πληροφορίες συσκευής.

SabbathMode

Αυτή η ρύθμιση ικανοποιεί τις θρησκευτικές απαιτήσεις για το Sabbath ή/και εβραϊκές γιορτές. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία SabbathMode είναι απενεργοποιημένες κάποιες λειτουργίες του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου. Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, χωρίς να υπάρχει δραστηριότητα της συσκευής.

Μια λίστα με τις συσκευές με πιστοποίηση Star-K θα βρείτε στη διεύθυνση www.star-k.org/appliances.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης!
Εάν παρουσιαστεί διακοπή ρεύματος ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία SabbathMode, δεν αποθηκεύεται αυτό το μήνυμα. Όταν λήξει η διακοπή ρεύματος, η συσκευή συνεχίζει στη λειτουργία SabbathMode. Όταν λήξει, δεν εμφανίζεται μήνυμα σχετικά με τη διακοπή ρεύματος στην ένδειξη θερμοκρασίας.
Εάν κατά τη λειτουργία SabbathMode παρουσιάστηκε διακοπή ρεύματος:
▶ Ελέγξτε την ποιότητα των τροφίμων. Μην καταναλώνετε τα τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει!

Συμπεριφορά της συσκευής, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία SabbathMode:
- Στην ένδειξη Status εμφανίζεται μόνιμα SabbathMode.
- Η οθόνη είναι κλειδωμένη για χειρισμό, εκτός από την απενεργοποίηση της λειτουργίας SabbathMode.
- Οι λειτουργίες / ρυθμίσεις που είναι ενεργοποιημένες, παραμένουν ενεργές.
- Η οθόνη δεν σβήνει, όταν κλείσει η πόρτα.
- Δεν υπάρχουν υπενθυμίσεις. Επίσης σταματάει το ρυθμισμένο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία δεν συνεχίζεται στη λειτουργία SabbathMode.
- Δεν εμφανίζονται υπενθυμίσεις και προειδοποιήσεις. Δεν ακούγονται ηχητικά σήματα και στην ένδειξη δεν εμφανίζονται προειδοποιήσεις / ρυθμίσεις, όπως π.χ. συναγερμός θερμοκρασίας, συναγερμός πόρτας.
- Το IceMaker είναι εκτός λειτουργίας.*
- Ο εσωτερικός φωτισμός είναι απενεργοποιημένος.
- Ο κύκλος απόψυξης λειτουργεί μόνο τον προκαθορισμένο χρόνο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρήση της συσκευής.
- Μετά από διακοπή ρεύματος, η συσκευή επανέρχεται αυτόματα στη λειτουργία SabbathMode.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση SabbathMode

▶ Για ενεργοποίηση της λειτουργίας σαρώστε στην ένδειξη μέχρι το στοιχείο μενού Ρυθμίσεις και πατήστε το 1 δευτερόλεπτο. Το μενού αλλάζει στις διαθέσιμες ρυθμίσεις.
▶ Σαρώστε στην ένδειξη, μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο για τη λειτουργία SabbathMode (Menora). Πατήστε το σύμβολο τρία δευτερόλεπτα.
▷ Το χρώμα της ένδειξης αλλάζει.
▷ Η λειτουργία SabbathMode είναι ενεργοποιημένη.

Για απενεργοποίηση της λειτουργίας, πατήστε την ένδειξη 3 δευτερόλεπτα.

Η λειτουργία SabbathMode είναι απενεργοποιημένη.

CleaningMode

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει έναν άνετο καθαρισμό της συσκευής.

Αυτή η ρύθμιση αναφέρεται στο τμήμα συντήρησης *Fig. 1 (A)*.

Χρήση:
- Καθαρίστε χειροκίνητα το τμήμα συντήρησης.

Συμπεριφορά της συσκευής, όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση:
- Στην οθόνη εμφανίζεται μόνιμα CleaningMode.
- Το τμήμα συντήρησης είναι απενεργοποιημένο.
- Ο εσωτερικός φωτισμός είναι ενεργός.
- Δεν εμφανίζονται υπενθυμίσεις και προειδοποιήσεις. Δεν ακούγεται καμία ηχητική προειδοποίηση.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ρύθμισης

▶ Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ρύθμισης (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού) .
▷ Ενεργοποιημένη: Το τμήμα συντήρησης είναι απενεργοποιημένο. Το φως παραμένει αναμμένο.
▷ Απενεργοποιημένη: επαναφορά της προηγουμένως ρυθμισμένης θερμοκρασίας.

Μετά από 60 min απενεργοποιείται αυτόματα η ρύθμιση. Στη συνέχεια, η συσκευή συνεχίζει στην κανονική λειτουργία.

TubeClean*

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει τον καθαρισμό των αγωγών IceMaker.*

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:*
❑ Έχει προετοιμαστεί ο καθαρισμός IceMaker (βλέπε 8.3.6 Καθαρισμός IceMaker*) .

Ενεργοποίηση ρύθμισης*

▶ Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση στο μενού πελάτη (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού) .
▷ Η διαδικασία πλύσης προετοιμάζεται (μέγ. 60 min): Το σύμβολο πάλλεται.
▷ Οι αγωγοί νερού πλένονται: Το σύμβολο πάλλεται.
▷ Η διαδικασία πλύσης έχει ολοκληρωθεί: Η λειτουργία είναι αυτόματα απενεργοποιημένη.

Παγοκύβοι*

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει τη ρύθμιση του μεγέθους για τα παγάκια.*

Επιλογή ρύθμισης*

▶ Ρύθμιση τιμής στο μενού πελάτη (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού) .

Υπενθύμιση

Οι υπενθυμίσεις εμφανίζονται ηχητικά με ένα ηχητικό σήμα και οπτικά με ένα σύμβολο στην οθόνη. Το ηχητικό σήμα ενισχύεται και αυξάνεται σε ένταση, μέχρι να τερματιστεί το μήνυμα.

Αντικατάσταση φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο αέρα.

▶ Αντικαθιστάτε το φίλτρο αέρα κάθε έξι μήνες.
▶ Επιβεβαιώστε το μήνυμα.
▷ Το διάστημα συντήρησης αρχίζει εκ νέου.
▷ Το φίλτρο αέρα εξασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα αέρα στο ψυγείο.

Ενεργοποίηση ρύθμισης

▶ Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού) .

Απενεργοποίηση συσκευής

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την απενεργοποίηση ολόκληρης της συσκευής.

Απενεργοποίηση συνολικής συσκευής

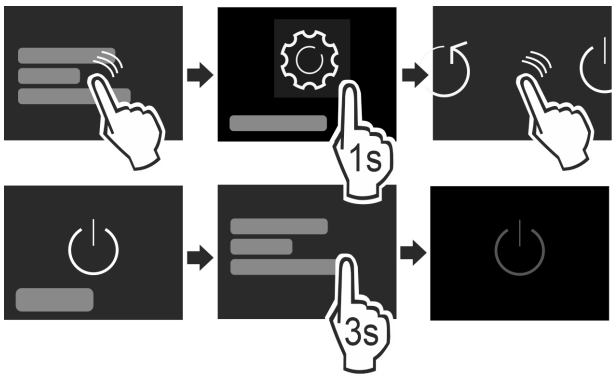

Fig. 11

▶ Απενεργοποιήστε το IceMaker .*
▶ Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού) .
▷ Απενεργοποιημένο: Η οθόνη σβήνει.

6.5 Μηνύματα σφάλματος

Τα μηνύματα σφάλματος εμφανίζονται στην οθόνη. Υπάρχουν δύο κατηγορίες μηνυμάτων σφάλματος:

Κατηγορία	Σημασία
Μήνυμα	Υπενθυμίζει γενικές διαδικασίες. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις διαδικασίες και έτσι να εξαλείψετε το μήνυμα.
Προειδοποίηση	Εμφανίζεται σε δυσλειτουργίες. Εκτός από την ένδειξη στην οθόνη, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Η ένταση του ηχητικού σήματος αυξάνεται, μέχρι να επιβεβαιώσετε την ένδειξη πατώντας τη. Μπορείτε να αντιμετωπίζετε μόνοι σας πιο απλές δυσλειτουργίες. Για σοβαρές δυσλειτουργίες πρέπει να επικοινωνήσετε με το σέρβις.

6.5.1 Προειδοποιήσεις

Κλείστε την πόρτα

Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο, μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα .

▶ Τερματισμός συναγερμού: Επιβεβαιώστε το μήνυμα.

-ή-

▶ Κλείστε την πόρτα.

Διακοπή ρεύματος

Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν έχει αυξηθεί η θερμοκρασία της κατάψυξης λόγω διακοπής ρεύματος. Όταν επανέλθει το ρεύμα, η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

▶ Τερματισμός συναγερμού: Επιβεβαιώστε το μήνυμα.
▷ Εμφανίζεται ο συναγερμός θερμοκρασίας (βλέπε Συναγερμός θερμοκρασίας) .

Συναγερμός θερμοκρασίας

Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν η θερμοκρασία της κατάψυξης δεν αντιστοιχεί στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Η αιτία για τις διαφορές θερμοκρασίας ενδέχεται να είναι:

- Έχουν τοποθετηθεί ζεστά, νωπά τρόφιμα.
- Κατά την τακτοποίηση και την αφαίρεση τροφίμων έχει εισέλθει ζεστός αέρας δωματίου.
- Παρατεταμένη διακοπή ρεύματος.
- Η συσκευή έχει βλάβη.

Όταν εξαλειφθεί η αιτία, η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

▶ Επιβεβαιώστε την ένδειξη.
▷ Εμφανίζεται η υψηλότερη θερμοκρασία.
▶ Επιβεβαιώστε ξανά την ένδειξη.
▷ Εμφανίζεται ένδειξη κατάστασης.
▷ Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία.

Σφάλμα

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται, όταν υπάρχει σφάλμα συσκευής. Κάποιο εξάρτημα της συσκευής παρουσιάζει σφάλμα.

▶ Ανοίξτε την πόρτα.
▶ Σημειώστε τον κωδικό σφάλματος.
▶ Επιβεβαιώστε το μήνυμα.
▷ Το ηχητικό σήμα απενεργοποιείται.
▷ Εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης.
▶ Κλείστε την πόρτα.
▶ Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 9.4 Εξυπηρέτηση πελατών)

6.5.2 Μηνύματα

Δοχείο νερού*

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται, όταν δεν υπάρχει αρκετή ποσότητα νερού στο δοχείο νερού.

▶ Γεμίστε το δοχείο νερού.
▷ Το IceMaker παράγει παγάκια.
▶ Εάν είναι γεμάτο το δοχείο νερού και εμφανίζεται το μήνυμα: Ελέγξτε εάν έχει κολλήσει το φλοτέρ.
▶ Αν χρειάζεται, αδειάστε το νερό και με ένα λεπτό βοήθημα, π.χ. μια μπατονέτα, κουνήστε τον πλωτήρα.
▶ Εάν είναι γεμάτο το δοχείο νερού και εμφανίζεται το μήνυμα: Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 9.4 Εξυπηρέτηση πελατών)

Τοποθέτηση συρταριού IceMaker*

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν είναι ανοιχτό το συρτάρι IceMaker.

▶ Εισάγετε το συρτάρι IceMaker.
▷ Το μήνυμα σβήνει.
▷ Το IceMaker παράγει παγάκια.

6.5.3 DemoMode

Όταν στην οθόνη εμφανίζεται «D», είναι ενεργή η λειτουργία επίδειξης. Αυτή η λειτουργία είναι σχεδιασμένη για εμπόρους, καθώς είναι απενεργοποιημένες οι ψυκτικές λειτουργίες.

Απενεργοποίηση DemoMode

Όταν εμφανίζεται ένας χρόνος στην οθόνη:

▶ Επιβεβαιώστε την ένδειξη εντός του χρόνου.

▷ Η λειτουργία DemoMode είναι απενεργοποιημένη.

Όταν δεν εμφανίζεται χρόνος στην οθόνη:

▶ Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.

▶ Συνδέστε ξανά το φις τροφοδοσίας.

▷ Η λειτουργία DemoMode είναι απενεργοποιημένη.

7 Εξοπλισμός

7.1 Θήκη πόρτας

7.1.1 Μετακίνηση / αφαίρεση θηκών πόρτας

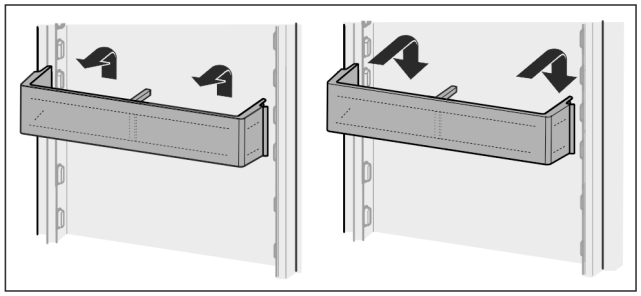

Fig. 12

▶ Σπρώξτε τη θήκη προς τα πάνω.

▶ Τραβήξτε το προς τα εμπρός.

▶ Εισάγετε πάλι με αντίστροφη σειρά ενεργειών.

7.1.2 Αποσυναρμολόγηση των θηκών πόρτας

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε τις θήκες της πόρτας για καθαρισμό.

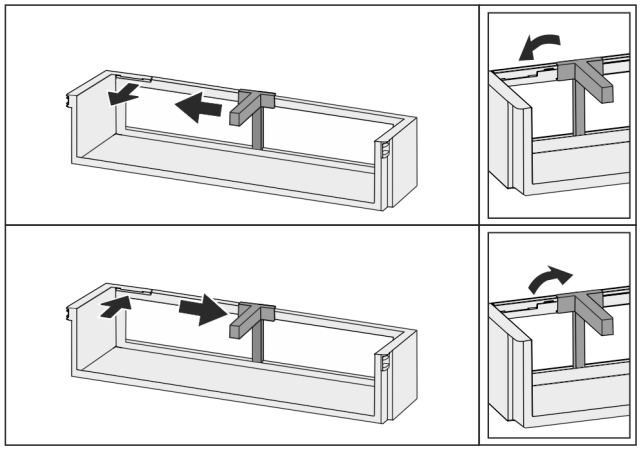

Fig. 13

▶ Αποσυναρμολογήστε τις θήκες πόρτας.

7.2 Ράφια τροφίμων

7.2.1 Μετακίνηση / αφαίρεση ραφιών

Τα ράφια στερεώνονται με στοπ, ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα εμπρός κατά λάθος.

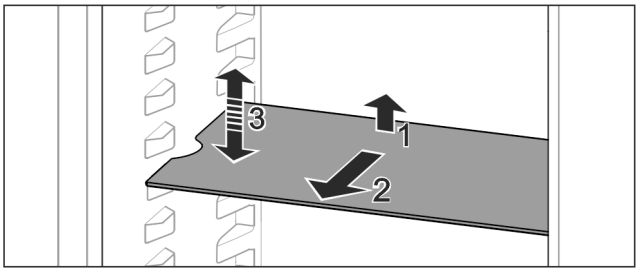

Fig. 14

▶ Ανυψώστε το ράφι και τραβήξτε το προς τα εμπρός.

▷ Πλευρική εσοχή στη θέση υποστηρίγματος.

▶ Μετακίνηση ραφιού: Σηκώστε ή κατεβάστε το στο επιθυμητό ύψος και σπρώξτε το μέσα.

-ή-

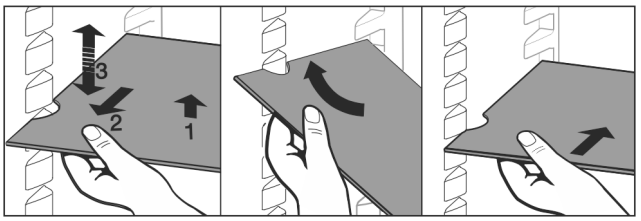

Fig. 15

▶ Πλήρης αφαίρεση ραφιού: Τραβήξτε το προς τα εμπρός.

▶ Εύκολη αφαίρεση: Θέστε το ράφι λοξά.

▶ Επανατοποθέτηση ραφιού: Ωθήστε το μέχρι τέρμα.

▷ Τα στοπ εξαγωγής δείχνουν προς τα κάτω.

▷ Τα στοπ εξαγωγής βρίσκονται πίσω από την μπροστινή επιφάνεια υποστήριξης.

Το ράφι πάνω από τα διαμερίσματα EasyFresh μπορεί και αυτό να αφαιρεθεί.

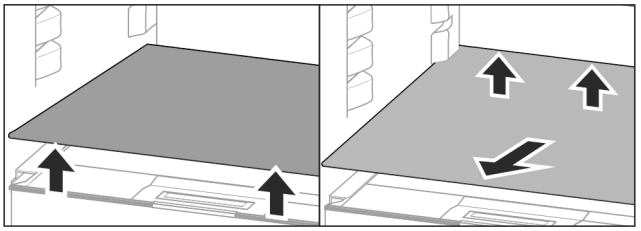

Fig. 16

Βγάλτε το ράφι τροφίμων:

Όταν έχει αφαιρεθεί το δοχείο νερού IceMaker (βλέπε 7.9 IceMaker*) :*

▶ Σηκώστε το ράφι μπροστά και πίσω.*

▶ Σηκώστε το ράφι μπροστά και πίσω.*

▶ Βγάλτε προς τα εμπρός.

Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο κάλυμμα διαμερίσματος που βρίσκεται από κάτω!

Εισαγωγή ραφιού:

▶ Τοποθετήστε το ράφι λοξά, με κλίση προς τα πίσω και κάτω.

▷ Τα στοπ εξαγωγής δείχνουν προς τα κάτω.

▶ Εισάγετε και αποθέστε το ράφι.

7.2.2 Αποσυναρμολόγηση ραφιών

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε τα ράφια για καθαρισμό.

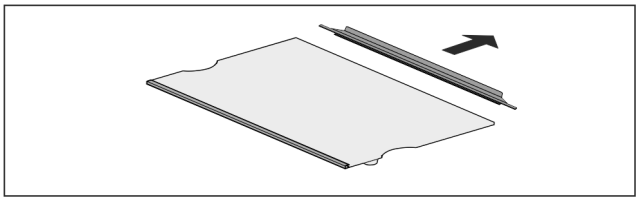

Fig. 17

▶ Αποσυναρμολογήστε το ράφι.

7.3 Χωριζόμενο ράφι

7.3.1 Χρήση χωριζόμενου ραφιού

Τα ράφια στερεώνονται με στοπ, ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα εμπρός κατά λάθος.

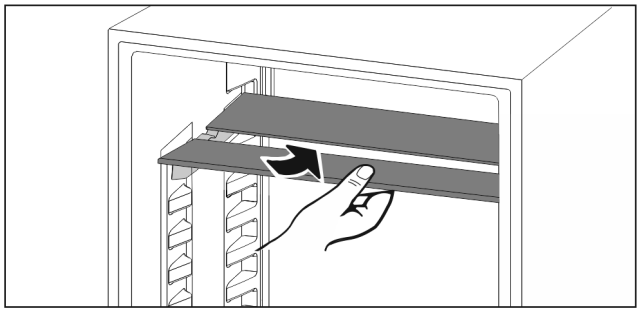

Fig. 18

▶ Τοποθετήστε το χωριζόμενο ράφι σύμφωνα με την εικόνα.

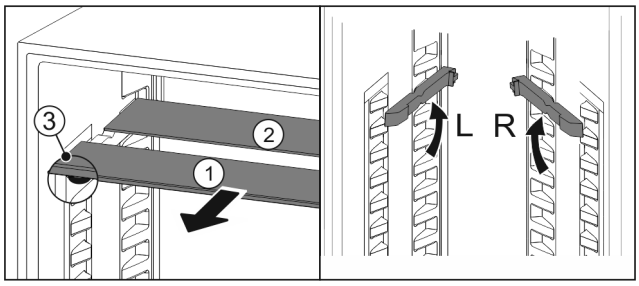

Fig. 19

Ρύθμιση σε ύψος:

▶ Τραβήξτε έξω τα γυάλινα ράφια μεμονωμένα προς τα εμπρός *Fig. 19 (1)*.
▶ Τραβήξτε τις ράγες υποστήριξης από το σύστημα ασφάλισης και κουμπώστε τις στο επιθυμητό ύψος.
▶ Σπρώξτε μέσα τα γυάλινα ράφια μεμονωμένα, διαδοχικά.
▷ Επίπεδα στοπ εξαγωγής μπροστά, ακριβώς πίσω από τη ράγα υποστήριξης.
▷ Υψηλά στοπ εξαγωγής στο πίσω μέρος.

Χρήση των δύο ραφιών:

▶ Πιάστε με το ένα χέρι το κάτω γυάλινο ράφι και τραβήξτε το προς τα εμπρός.
▷ Το γυάλινο ράφι *Fig. 19 (1)* με το διακοσμητικό προφίλ είναι μπροστά.
▷ Τα στοπ *Fig. 19 (3)* δείχνουν προς τα κάτω.

7.4 VarioSafe*

Το VarioSafe προσφέρει χώρο για μικρού μεγέθους τρόφιμα, συσκευασίες, σωληνάρια και βάζα.

7.4.1 Χρήση του VarioSafe

Το συρτάρι μπορεί να αφαιρεθεί και να εισαχθεί σε δύο διαφορετικά ύψη. Έτσι μπορούν να διατηρηθούν στο συρτάρι ακόμα και μικροαντικείμενα μεγαλύτερου ύψους.

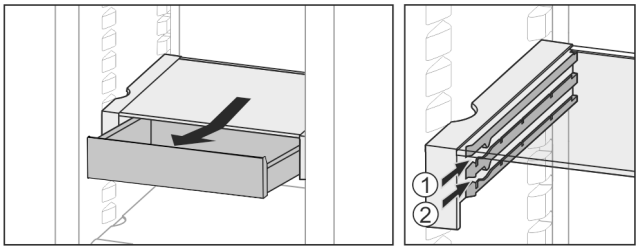

Fig. 20

▶ Βγάλτε το συρτάρι.
▶ Εισάγετέ το στο επιθυμητό ύψος *Fig. 20 (1)* ή *Fig. 20 (2)*.

7.4.2 Μετακίνηση του VarioSafe

Το VarioSafe μπορεί να μετακινηθεί ως προς το ύψος ως ενιαίο σύνολο.

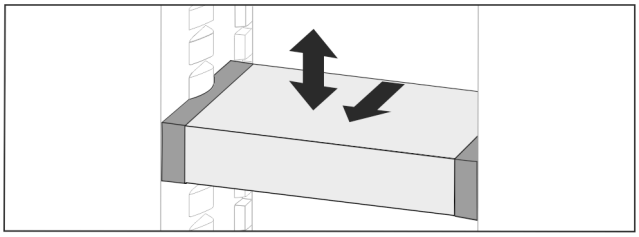

Fig. 21

▶ Τραβήξτε το προς τα εμπρός.
▷ Πλευρική εσοχή στη θέση υποστηρίγματος.
▶ Ανεβάστε ή κατεβάστε στο επιθυμητό ύψος.
▶ Σπρώξτε μέσα προς τα πίσω.

7.4.3 Πλήρης αφαίρεση του VarioSafe

Το VarioSafe μπορεί να αφαιρεθεί ως ενιαίο σύνολο.
▶ Τραβήξτε το προς τα εμπρός.
▷ Πλευρική εσοχή στη θέση υποστηρίγματος.

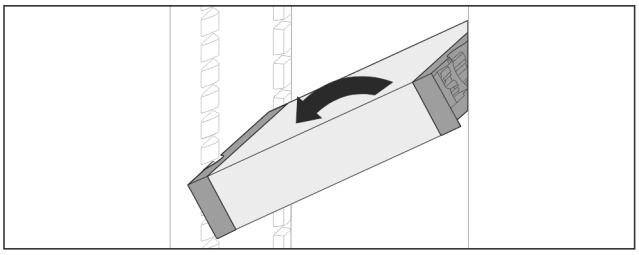

Fig. 22

▶ Τοποθετήστε το λοξά και τραβήξτε το προς τα εμπρός.

7.4.4 Αποσυναρμολόγηση του VarioSafe

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε το VarioSafe για καθαρισμό.

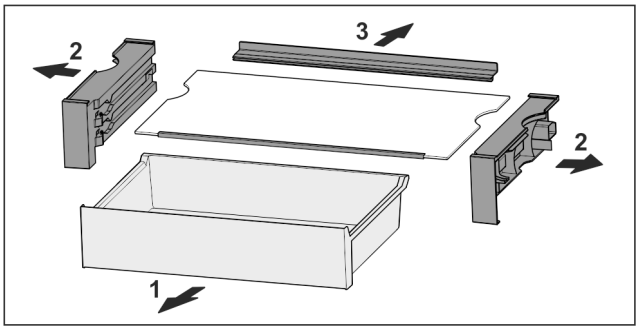

Fig. 23

▶ Αποσυναρμολογήστε το VarioSafe.

7.5 Συρτάρια

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια για καθαρισμό.

Τα ράφια που βρίσκονται κάτω από εκεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν χώρος διατήρησης τροφίμων όταν έχουν αφαιρεθεί τα συρτάρια.

Η αφαίρεση και εισαγωγή των συρταριών διαφέρει ανάλογα με το εκτεινόμενο σύστημα. Η συσκευή μπορεί να περιέχει διαφορετικά εκτεινόμενα συστήματα.

Υπόδειξη
Όταν δεν επαρκεί ο αερισμός, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.
- ▶ Αφήστε το τελευταίο κάτω συρτάρι μέσα στη συσκευή!
- ▶ Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα αέρα του ανεμιστήρα στο εσωτερικό στο πίσω τοίχωμα της συσκευής!

7.5.1 Αφαίρεση συρταριού

Συρτάρι πάνω σε ράγες ολίσθησης

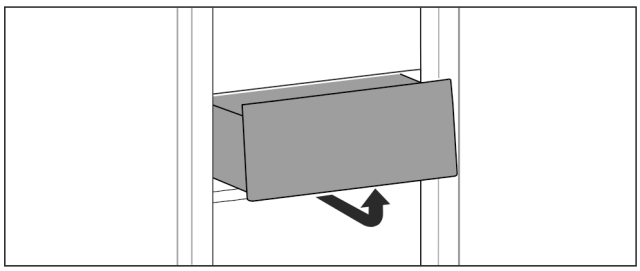

Fig. 24

▶ Αφαιρέστε το συρτάρι όπως δείχνει η εικόνα.

7.5.2 Εισαγωγή συρταριού

Συρτάρι πάνω σε ράγες ολίσθησης

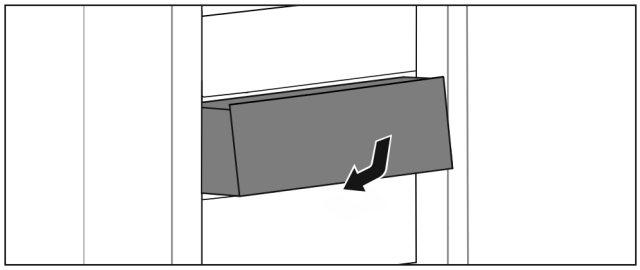

Fig. 25

▶ Εισάγετε το συρτάρι όπως δείχνει η εικόνα.

7.6 Καπάκι EasyFresh-Safe

Μπορείτε να αφαιρέσετε το καπάκι του διαμερίσματος για καθαρισμό.

7.6.1 Αφαίρεση του καπακιού διαμερίσματος

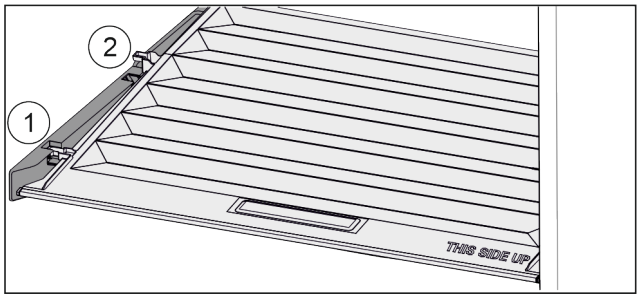

Fig. 26

Όταν έχουν αφαιρεθεί τα συρτάρια:

- ▶ Τραβήξτε προς τα εμπρός *Fig. 26 (1)* το καπάκι ως το άνοιγμα στα εξαρτήματα συγκράτησης.
- ▶ Ανυψώστε στο πίσω μέρος από κάτω και αφαιρέστε *Fig. 26 (2)* προς τα πάνω.

7.6.2 Εισαγωγή του καπακιού διαμερίσματος

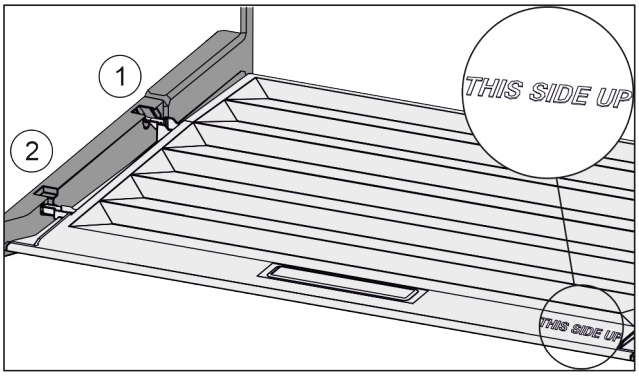

Fig. 27

Εάν η επιγραφή THIS SIDE UP είναι επάνω:

- ▶ Περάστε μέσα τις διαμορφώσεις καπακιού μέσω του ανοίγματος της πίσω βάσης στήριξης *Fig. 27 (1)* και κουμπώστε τις μπροστά στη βάση στήριξης *Fig. 27 (2)*.
- ▶ Φέρτε το καπάκι στην επιθυμητή θέση (βλέπε 7.7 Ρύθμιση της υγρασίας) .

7.7 Ρύθμιση της υγρασίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε μόνοι σας την υγρασία στο συρτάρι, μέσω της ρύθμισης του καπακιού του διαμερίσματος.

Το καπάκι του διαμερίσματος βρίσκεται απευθείας πάνω στο συρτάρι και μπορεί να καλυφθεί από ράφια ή πρόσθετα συρτάρια.

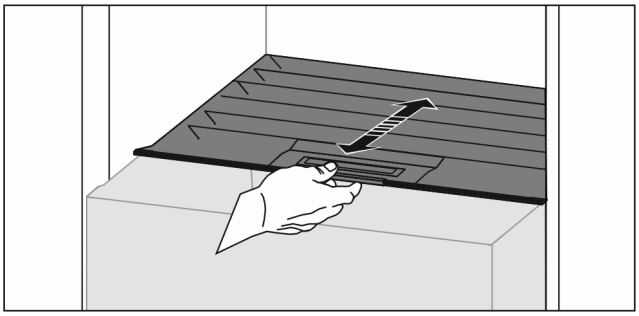

Fig. 28

Χαμηλή υγρασία αέρα
- ▶ Ανοίξτε το συρτάρι.
- ▶ Τραβήξτε το καπάκι του διαμερίσματος προς τα εμπρός.
- ▷ Όταν είναι κλεισμένο το συρτάρι: Διάκενο ανάμεσα σε καπάκι και διαμέρισμα.
- ▷ Η υγρασία του αέρα στο διαμέρισμα Safe μειώνεται.

Υψηλή υγρασία αέρα
- ▶ Ανοίξτε το συρτάρι.
- ▶ Σπρώξτε το καπάκι του διαμερίσματος προς τα πίσω.
- ▷ Όταν είναι κλεισμένο το συρτάρι: Το καπάκι κλείνει στεγανά το διαμέρισμα.
- ▷ Η υγρασία του αέρα στο διαμέρισμα Safe αυξάνεται.

Αν υπάρχει υπερβολική υγρασία μέσα στο διαμέρισμα:
- ▶ Επιλέξτε τη ρύθμιση «χαμηλής υγρασίας αέρα».

-ή-
- ▶ Αφαιρέστε την υγρασία με πανί.

7.8 EasyTwist-Ice*

Το EasyTwist-Ice παράγει με το τοποθετημένο δοχείο νερού παγάκια.

Το EasyTwist-Ice χρησιμεύει αποκλειστικά για την παραγωγή παγοκύβων σε ποσότητες οικιακής χρήσης.

Υπόδειξη
Μην αλλάζετε τη θέση του EasyTwist-Ice.

Εξασφαλίστε ότι πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες:
- Το EasyTwist-Ice έχει καθαριστεί (βλέπε 8.3.5 Καθαρισμός EasyTwist-Ice*)
- Το δοχείο νερού έχει καθαριστεί.
- Το συρτάρι EasyTwist-Ice έχει εισαχθεί πλήρως.

7.8.1 Πλήρωση δοχείου νερού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακάθαρτο νερό!
Δηλητηριάσεις.
▶ Γεμίζετε μόνο με πόσιμο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Υγρά που περιέχουν ζάχαρη!
Ζημιά στη μονάδα EasyTwist-Ice.
▶ Γεμίζετε αποκλειστικά με κρύο πόσιμο νερό.

Υπόδειξη
Με τη χρήση φιλτραρισμένου, αποσκληρυμένου νερού εξασφαλίζεται πόσιμο νερό άριστης γευστικής ποιότητας ώστε να παράγονται παγάκια χωρίς προβλήματα.
Αυτή η ποιότητα νερού μπορεί να επιτευχθεί με ένα φίλτρο πόσιμου νερού του εμπορίου.
▶ Γεμίζετε το δοχείο νερού αποκλειστικά με φιλτραρισμένο, αποσκληρυμένο πόσιμο νερό.

Η τροφοδοσία νερού για το EasyTwist-Ice γίνεται μέσω ενός δοχείου νερού.

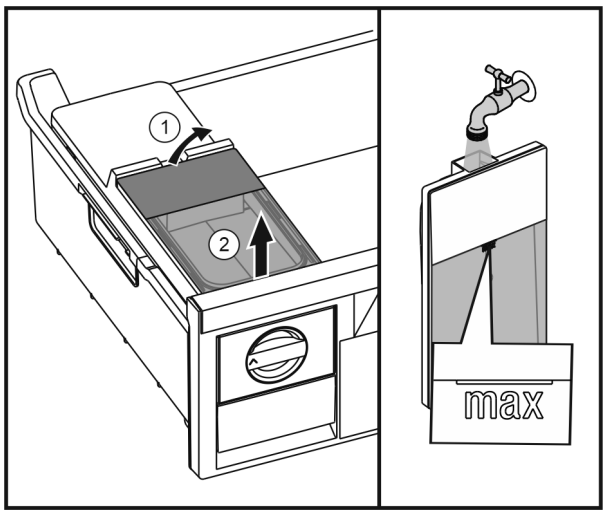

Fig. 29

▶ Ανασηκώστε από πίσω το δοχείο νερού *Fig. 29 (1)* και αφαιρέστε το προς τα επάνω *Fig. 29 (2)*.
▶ Προσθέστε πόσιμο νερό μέχρι τη σήμανση.
▶ Τοποθετήστε το δοχείο νερού με την αντίστροφη σειρά.

7.8.2 Παραγωγή παγοκύβων

Η παραγωγική ικανότητα εξαρτάται από τη θερμοκρασία κατάψυξης. Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο περισσότερα παγάκια μπορούν να παραχθούν σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Μέγιστη χωρητικότητα του συρταριού παγοκύβων – 40 τεμάχια (2 φορές παραγωγή παγοκύβων).

Απαραίτητος χρόνος για παραγωγή παγοκύβων – τουλάχιστον 5 ώρες.

Αφαίρεση παγοκύβων
▶ Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί προς τα δεξιά μέχρι να τερματίσει.
▶ Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε πολλές φορές και περιστρέψτε λίγο περισσότερο το κουμπί.

7.9 IceMaker*

Η μονάδα IceMaker παράγει παγάκια με το δοχείο νερού που υπάρχει μέσα στο τμήμα συντήρησης. Το δοχείο νερού μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για το πάγωμα του πόσιμου νερού.*

Η μονάδα IceMaker χρησιμεύει αποκλειστικά για να παράγονται παγάκια σε ποσότητες οικιακής χρήσης.

Εξασφαλίστε ότι πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες:
- Η μονάδα IceMaker έχει καθαριστεί (βλέπε 8 Συντήρηση) .
- Το δοχείο νερού έχει καθαριστεί (βλέπε 8 Συντήρηση) .*
- Το συρτάρι IceMaker έχει εισαχθεί πλήρως.

7.9.1 Πλήρωση δοχείου νερού*

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακάθαρτο νερό!
Δηλητηριάσεις.
▶ Γεμίζετε το δοχείο νερού μόνο με πόσιμο νερό.
▶ Όταν δεν χρησιμοποιείτε το IceMaker: Αδειάστε το δοχείο νερού. (βλέπε 8.3.6 Καθαρισμός IceMaker*)

ΠΡΟΣΟΧΗ
Υγρά που περιέχουν ζάχαρη!
Ζημιά στη μονάδα IceMaker.
▶ Γεμίζετε αποκλειστικά με κρύο πόσιμο νερό.

Υπόδειξη
Με τη χρήση φιλτραρισμένου, αποσκληρυμένου νερού εξασφαλίζεται πόσιμο νερό άριστης γευστικής ποιότητας ώστε να παράγονται παγάκια χωρίς προβλήματα.
Αυτή η ποιότητα νερού μπορεί να επιτευχθεί με ένα φίλτρο πόσιμου νερού του εμπορίου.
▶ Γεμίζετε το δοχείο νερού αποκλειστικά με φιλτραρισμένο, αποσκληρυμένο πόσιμο νερό.

Η τροφοδοσία νερού για τη μονάδα IceMaker γίνεται μέσω ενός δοχείου νερού (βλέπε 1 Η συσκευή με μία ματιά) .

Όταν είναι κενό το δοχείο νερού, στην οθόνη εμφανίζεται η υπενθύμιση Water Refill (βλέπε 6.5 Μηνύματα σφάλματος) .

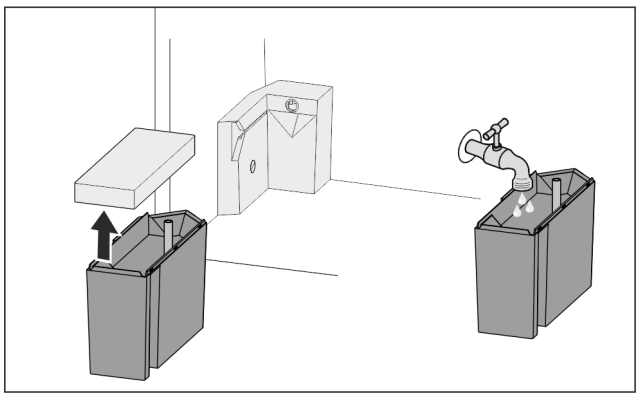

Fig. 30

▶ Αφαιρέστε το δοχείο νερού προς τα εμπρός.
▶ Αφαιρέστε το καπάκι.
▶ Γεμίστε με πόσιμο νερό.
▶ Τοποθετήστε το καπάκι.

▶ Εισάγετε το δοχείο νερού στην υποδοχή και σπρώξτε το μέχρι να τερματίσει.

7.9.2 Παραγωγή παγοκύβων

Η παραγωγική ικανότητα εξαρτάται από τη θερμοκρασία κατάψυξης. Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο περισσότερα παγάκια μπορούν να παραχθούν σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιηθεί το IceMaker, μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες μέχρι να παραχθούν τα πρώτα παγάκια.

▶ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία IceMaker (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού) .
▶ Παραγωγή πολλών παγοκύβων: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία MaxIce (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού) .
▶ Παραγωγή πολλών παγοκύβων: Μετακινήστε το διαχωριστικό στο συρτάρι IceMaker ή βγάλτε το.
▶ Κατανείμετε ομοιόμορφα τα παγάκια μέσα στο συρτάρι για να αυξήσετε την ποσότητα πλήρωσης.
▶ Κλείστε το συρτάρι: Η μονάδα IceMaker αρχίζει πάλι αυτόματα την παραγωγή.

Υπόδειξη
Όταν επιτευχθεί ένα ορισμένο ύψος πλήρωσης στο συρτάρι IceMaker σταματούν να παράγονται παγάκια. Η μονάδα IceMaker δεν γεμίζει το συρτάρι μέχρι το χείλος του.

7.10 VarioSpace

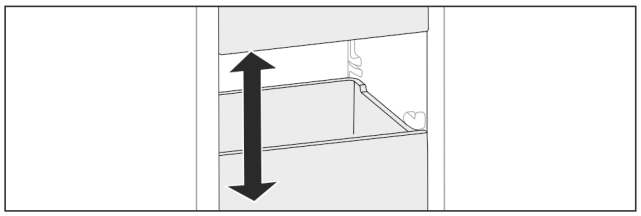

Fig. 31

Μπορείτε να αφαιρείτε συρτάρια και γυάλινα ράφια από τη συσκευή. Έτσι αποκτάτε χώρο για μεγάλα τρόφιμα, όπως πουλερικά, κρέας, μεγάλα κομμάτια κυνηγιού καθώς και ψηλά είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Με αυτόν τον τρόπο αυτά τα είδη μπορούν να καταψυχθούν και να μαγειρευτούν ολόκληρα.

▶ Προσέξτε τα όρια φορτίου των συρταριών και των γυάλινων ραφιών (βλέπε 9.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά) .

7.11 Αξεσουάρ

7.11.1 Στήριγμα φιαλών

Χρησιμοποιήστε στήριγμα φιαλών

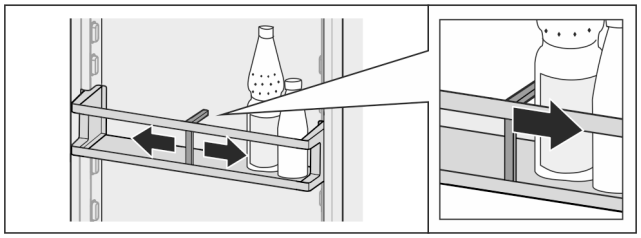

Fig. 32

▶ Σπρώξτε το στήριγμα μπουκαλιών στα μπουκάλια.
▷ Τα μπουκάλια δεν ανατρέπονται.

Αφαίρεση εξαρτήματος συγκράτησης μπουκαλιών

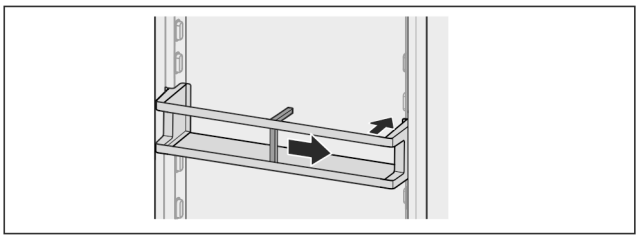

Fig. 33

▶ Σπρώξτε το στήριγμα μπουκαλιών τελείως δεξιά ως το άκρο.
▶ Αφαιρέστε προς τα πίσω.

7.11.2 Προσαρμοζόμενο διαχωριστικό παγοθήκης

Χρήση προσαρμοζόμενου διαχωριστικού παγοθήκης

Οι συσκευές με IceMaker διαθέτουν ένα μεγάλο συρτάρι παγοκύβων με μετακινούμενο διαχωριστικό, ώστε εάν χρειάζεται να τοποθετείτε στην άλλη πλευρά τρόφιμα.

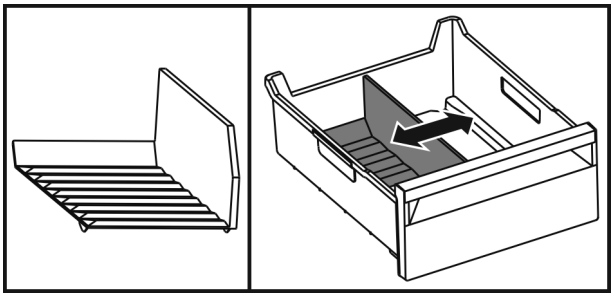

Fig. 34

▶ Μετακινήστε το διαχωριστικό.

Αφαίρεση προσαρμοζόμενου διαχωριστικού παγοθήκης

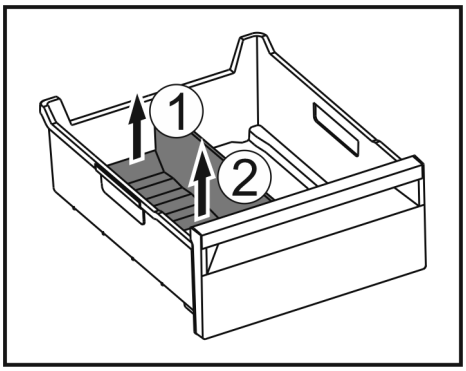

▶ Ανασηκώστε το διαχωριστικό πίσω *Fig. 34 (1)*.
▶ Αφαιρέστε το προς τα επάνω *Fig. 34 (2)*.

Τοποθέτηση προσαρμοζόμενου διαχωριστικού παγοθήκης

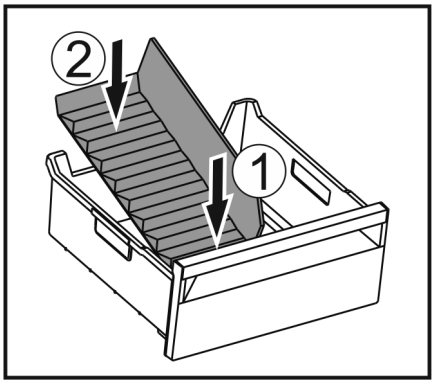

Fig. 35

▶ Τοποθετήστε το διαχωριστικό πρώτα μπροστά *Fig. 35 (1)*.
▶ Κατεβάστε το πίσω τμήμα *Fig. 35 (2)*.

8 Συντήρηση

8.1 Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir βρίσκεται στο διαμέρισμα πάνω από τον ανεμιστήρα.

Εξασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα αέρα.

- ❑ Αλλάζετε φίλτρο ενεργού άνθρακα κάθε 6 μήνες.
  Όταν έχει ενεργοποιηθεί *Υπενθύμιση*, ένα μήνυμα στην οθόνη ζητά να γίνει η αλλαγή.
- ❑ Το φίλτρο ενεργού άνθρακα μπορεί να πεταχτεί στα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Υπόδειξη
Μπορείτε να αποκτήσετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir στο κατάστημα οικιακών συσκευών Liebherr (home.liebherr.com).

8.1.1 Αφαίρεση του φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

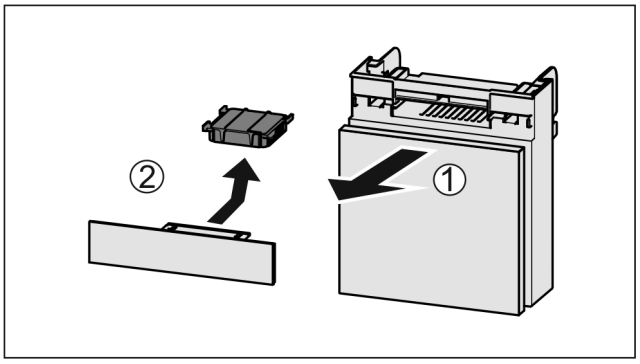

Fig. 36

- ▶ Τραβήξτε έξω *Fig. 36 (1)* το διαμέρισμα προς τα εμπρός.
- ▶ Αφαιρέστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα *Fig. 36 (2)*.

8.1.2 Εισαγωγή του φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

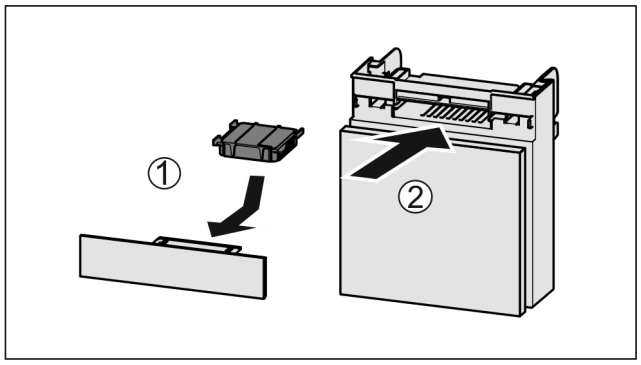

Fig. 37

- ▶ Εισάγετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα όπως δείχνει η εικόνα *Fig. 37 (1)*.
- ▷ Το φίλτρο ενεργού άνθρακα κουμπώνει στη θέση του.
  Όταν το φίλτρο ενεργού άνθρακα δείχνει προς τα κάτω:
- ▶ Σπρώξτε μέσα το διαμέρισμα *Fig. 37 (2)*.
- ▷ Τώρα το φίλτρο ενεργού άνθρακα είναι έτοιμο για χρήση.

8.2 Απόψυξη συσκευής

8.2.1 Απόψυξη τμήματος συντήρησης

Η απόψυξη πραγματοποιείται αυτόματα. Το νερό της απόψυξης εξέρχεται από την οπή αποστράγγισης και εξατμίζεται.

Οι σταγόνες νερού ή ακόμη και λεπτές στρώσεις από πάχνη ή πάγο στην πλάτη της συσκευής είναι λειτουργικά απαραίτητες και απόλυτα φυσιολογικές. Δεν είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή τους.

Λόγω της ρύθμισης βελτιστοποιημένης ενέργειας της συσκευής ενδέχεται προσωρινά να σχηματιστεί επίσης ένα λεπτό στρώμα πάχνης ή πάγου.

- ▶ Καθαρίζετε τακτικά την οπή αποστράγγισης (βλέπε 8.3 Καθαρισμός της συσκευής) .

8.2.2 Απόψυξη τμήματος κατάψυξης με NoFrost

Η απόψυξη πραγματοποιείται αυτόματα με το σύστημα NoFrost. Η υγρασία πέφτει στον εξατμιστή, αποψύχεται περιοδικά και εξατμίζεται.

Δεν είναι απαραίτητη η απόψυξη της συσκευής.

8.3 Καθαρισμός της συσκευής

8.3.1 Προετοιμασία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- ▶ Αποσυνδέετε το φις του ψυγείου ή διακόπτετε την παροχή ρεύματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς
- ▶ Μην προκαλείτε ζημίες στο κύκλωμα ψύξης.

- ▶ Αδειάστε τη συσκευή.
- ▶ Τραβήξτε το φις από την πρίζα.

-ή-

- ▶ Ενεργοποιήστε το CleaningMode. (βλέπε CleaningMode)

8.3.2 Καθαρισμός περιβλήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ακατάλληλος καθαρισμός!
Ζημιές στη συσκευή.
- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσαλόμαλλο.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς λόγω ζεστού ατμού!
Ο ζεστός ατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και ζημιές στις επιφάνειες.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό!

- ▶ Σκουπίστε το περίβλημα με μαλακό, καθαρό πανί. Σε περίπτωση επίμονων λεκέδων, χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό με ουδέτερο καθαριστικό. Μπορείτε να καθαρίζετε τις γυάλινες επιφάνειες επιπρόσθετα με καθαριστικό τζαμιών.

8.3.3 Καθαρισμός εσωτερικού

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ακατάλληλος καθαρισμός!
Ζημιές στη συσκευή.
- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσαλόμαλλο.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.

- ▶ Πλαστικές επιφάνειες: Καθαρίστε με το χέρι με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
- ▶ Μεταλλικές επιφάνειες: Καθαρίστε με το χέρι με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
- ▶ Οπή αποστράγγισης *Fig. 1 (9)* : Απομακρύνετε τις επικαθίσεις με ένα λεπτό βοηθητικό μέσο, π.χ. μπατονέτα.

8.3.4 Καθαρισμός εξοπλισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ακατάλληλος καθαρισμός!
Ζημιές στη συσκευή.
- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσαλόμαλλο.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.

Καθαρισμός με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό:
- Θήκη πόρτας
- Ράφι
- Χωριζόμενο ράφι
- VarioSafe*
- Καπάκι EasyFresh-Safe
- Συρτάρι
  Προσέξτε: Μην αφαιρείτε τον μαγνήτη από το συρτάρι! Ο μαγνήτης εξασφαλίζει τη λειτουργία του IceMaker.*
- Διαχωριστικό στο συρτάρι IceMaker

Καθαρισμός σε πλυντήριο πιάτων έως τους 60 °C:
- Στήριγμα φιαλών
- Εξάρτημα συγκράτησης χωριζόμενου ραφιού
- Δοχείο νερού IceMaker και καπάκι του δοχείου νερού*
- Φτυαράκι παγοκύβων*
- ▶ Αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού: βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο.
- ▶ Καθαρίστε τον εξοπλισμό.

8.3.5 Καθαρισμός EasyTwist-Ice*

Ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:
- ❑ Πρώτη θέση σε λειτουργία
- ❑ Σε περίπτωση μη χρήσης για περισσότερες από 48 ώρες
- ❑ Ανάγκη για καθαρισμό.

Στην πρώτη θέση σε λειτουργία, παρατεταμένης διάρκειας μη χρήσης ή όταν απαιτείται καθαρισμός

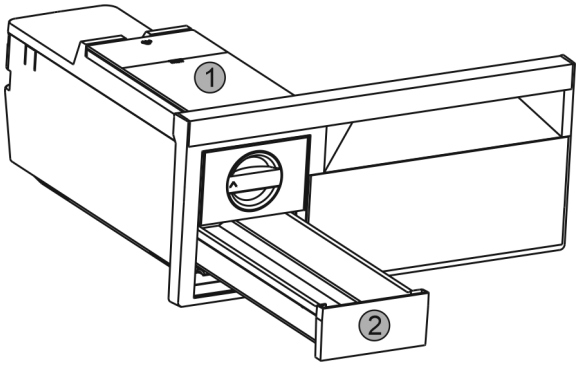

Fig. 38

- ▶ Αφαιρέστε το δοχείο νερού *Fig. 38 (1)* και το συρτάρι παγοκύβων *Fig. 38 (2)*.
- ▶ Αφαιρέστε το συρτάρι κατάψυξης με EasyTwist-Ice.

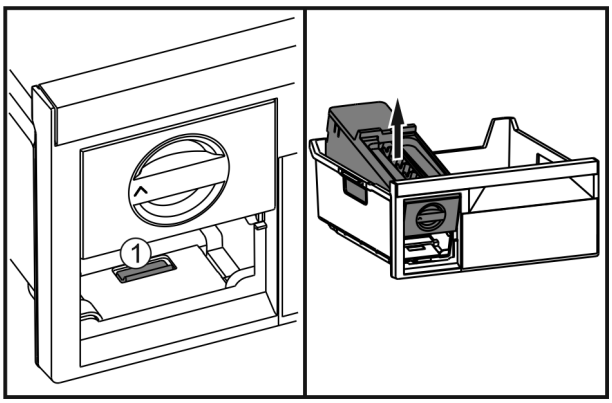

Fig. 39

- ▶ Πιέστε τη γλωττίδα *Fig. 39 (1)*, ανασηκώστε το EasyTwist-Ice από πίσω και αφαιρέστε το από το συρτάρι κατάψυξης.

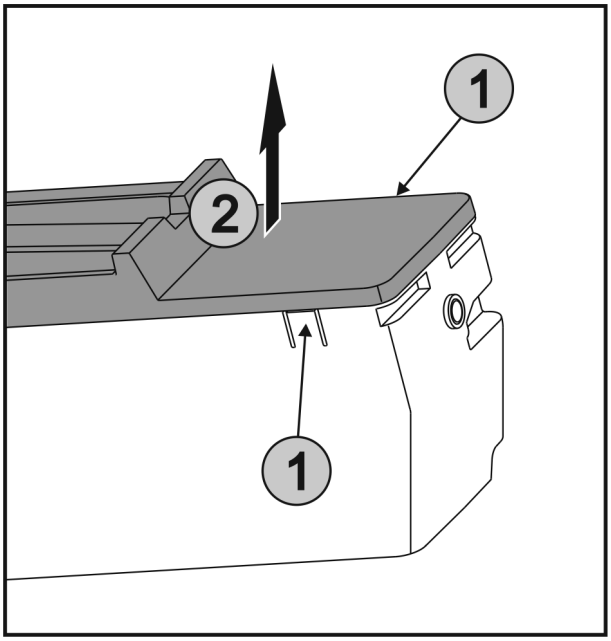

Fig. 40

- ▶ Πιέστε ταυτόχρονα τις γλωττίδες *Fig. 40 (1)* στις δύο πλευρές του EasyTwist-Ice και αφαιρέστε προς τα επάνω το κάλυμμα *Fig. 40 (2)*.

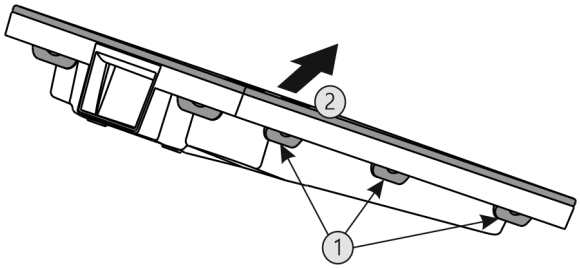

Fig. 41

▶ Πιέστε όλες τις γλωττίδες *Fig. 41 (1)* διαδοχικά και αφαιρέστε το κάλυμμα *Fig. 41 (2)*.
▶ Καθαρίστε το συρτάρι παγοκύβων, το δοχείο νερού και το EasyTwist-Ice με ζεστό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
▶ Συναρμολογήστε το EasyTwist-Ice.

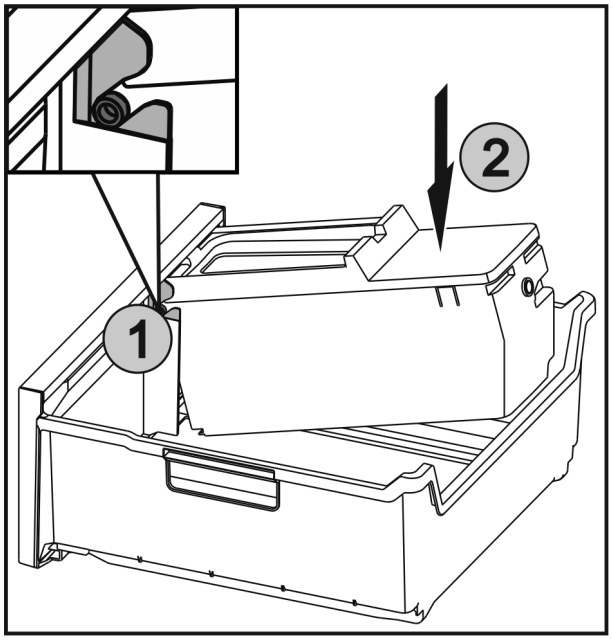

Fig. 42

▶ Εισάγετε τους άξονες *Fig. 42 (1)* στο EasyTwist-Ice στους οδηγούς και πιέστε την πίσω πλευρά *Fig. 42 (2)* μέχρι να ασφαλίσει η γλωττίδα.
▶ Εισάγετε το συρτάρι EasyTwist-Ice.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακάθαρτο νερό!
Δηλητηριάσεις.
▶ Γεμίζετε μόνο με πόσιμο νερό.

▶ Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό και τοποθετήστε το. (βλέπε 7.8.1 Πλήρωση δοχείου νερού)

Με όχι φιλτραρισμένο νερό:
▶ Πετάξτε τα παγάκια που παράγονται 24 ώρες μετά την πρώτη παραγωγή.

Με φιλτραρισμένο νερό:
▶ Πετάξτε τα παγάκια που παράγονται 48 ώρες μετά την πρώτη παραγωγή.

8.3.6 Καθαρισμός IceMaker*

Μπορείτε να καθαρίσετε με διαφορετικούς τρόπους το IceMaker.

Ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:
❑ Πρώτη θέση σε λειτουργία
❑ Σε περίπτωση μη χρήσης για περισσότερες από 48 ώρες.*

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
❑ Το δοχείο νερού είναι καθαρισμένο και γεμάτο. (βλέπε 7.9.1 Πλήρωση δοχείου νερού*) *
❑ Το συρτάρι IceMaker είναι άδειο.
❑ Το συρτάρι IceMaker είναι τοποθετημένο.
❑ Το IceMaker είναι ενεργοποιημένο. (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού)

Στην πρώτη θέση σε λειτουργία ή μετά από παρατεταμένη μη χρήση

Καθαρίστε το IceMaker με τη λειτουργία TubeClean.
▶ Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο 1,5 l (μέγ. ύψος 10 cm) στο συρτάρι κάτω από το IceMaker.
▶ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία TubeClean. (βλέπε 6.2 Λογική χειρισμού)
▷ Η διαδικασία πλύσης προετοιμάζεται (μέγ. 60 min): Το σύμβολο πάλλεται.
▷ Οι αγωγοί νερού πλένονται: Το σύμβολο πάλλεται.
▷ Η διαδικασία πλύσης έχει ολοκληρωθεί: Η λειτουργία είναι αυτόματα απενεργοποιημένη.
▶ Αφαιρέστε το συρτάρι IceMaker και απομακρύνετε το δοχείο.
▶ Καθαρίστε το συρτάρι IceMaker με ζεστό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
▶ Εισάγετε το συρτάρι IceMaker.
▷ Η παραγωγή παγακιών αρχίζει αυτόματα.
▶ Πετάξτε τα παγάκια που παράγονται 24 ώρες μετά την πρώτη παραγωγή.

Όταν απαιτείται καθαρισμός

Καθαρίστε χειροκίνητα το IceMaker.
▶ Αφαιρέστε το συρτάρι IceMaker και καθαρίστε με ζεστό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
▶ Εισάγετε το συρτάρι IceMaker.
▷ Η παραγωγή παγακιών αρχίζει αυτόματα.

8.3.7 Μετά τον καθαρισμό

▶ Σκουπίστε τη συσκευή και τον υπόλοιπο εξοπλισμό για να στεγνώσει.
▶ Συνδέστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την.
▶ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία SuperFrost (βλέπε 6.3 Λειτουργίες) .
Όταν η θερμοκρασία φτάσει σε ικανοποιητική ψύξη:
▶ Τοποθετήστε μέσα τρόφιμα.
▶ Επαναλαμβάνετε τον καθαρισμό τακτικά.

9 Βοήθεια στον πελάτη

9.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εύρος θερμοκρασίας	
Συντήρηση	2 °C έως 9 °C
Κατάψυξη	-26 °C έως -15 °C

Μέγιστη ποσότητα κατάψυξης / 24h	
Τμήμα κατάψυξης	βλέπε πινακίδα τύπου στο «Ικανότητα κατάψυξης... /24h»

Παραγωγή παγοκύβων με IceMaker*	
Παραγωγή παγακιών / 24 h	Σε θερμοκρασία -18 °C: 1,2 kg παγάκια
Μέγιστη παραγωγή παγακιών / 24 h	Με ενεργή τη λειτουργία MaxIce: 1,5 kg παγάκια

Παραγωγή παγοκύβων με EasyTwist-Ice*	
Διάρκεια στους -18 °C	περ. 5,5 h

Παραγωγή παγοκύβων με EasyTwist-Ice*	
Διάρκεια με ενεργοποιημένη τη λειτουργία SuperFrost	περ. 3 h

Φωτισμός	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης[1]	Πηγή φωτισμού
Αυτό το προϊόν περιέχει μια πηγή φωτισμού κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G	LED

1 Η συσκευή ενδέχεται να περιέχει πηγές φωτισμού με διαφορετικές κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης. Αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.

Για συσκευές με σύνδεση WLAN:*

Στοιχεία συχνοτήτων*	
Ζώνη συχνοτήτων	2,4 GHz
Μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς	<100 mW
Σκοπός χρήσης του ραδιοεξοπλισμού	Σύνδεση στο τοπικό δίκτυο WLAN για επικοινωνία δεδομένων

9.2 Θόρυβοι λειτουργίας

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της η συσκευή παράγει διάφορους θορύβους.

- Σε περίπτωση **μικρής απόδοσης ψύξης** η συσκευή λειτουργεί οικονομικά, αλλά για περισσότερο χρόνο. Η ένταση του ήχου είναι **μικρότερη**.
- Σε περίπτωση **ισχυρής απόδοσης ψύξης** τα τρόφιμα ψύχονται γρηγορότερα. Η ένταση του ήχου είναι **μεγαλύτερη**.

  Παραδείγματα:
  - ενεργοποιημένες λειτουργίες (βλέπε 6.3 Λειτουργίες)
  - ανεμιστήρας σε λειτουργία
  - πρόσφατα τοποθετημένα τρόφιμα
  - υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
  - παρατεταμένα ανοιχτή πόρτα

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου
Ήχος φυσαλίδων και κελαρύσματος	Ροή του ψυκτικού μέσου μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Συριγμός και σφύριγμα	ψεκασμός του ψυκτικού μέσου μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Βουητό	Η συσκευή ψύχεται. Η ένταση του ήχου εξαρτάται από την ψυκτική ισχύ.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Βούισμα και θρόισμα	Ο ανεμιστήρας λειτουργεί.	φυσιολογικός θόρυβος κατά τη λειτουργία
Θόρυβος κλικ	Ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται εξαρτήματα.	φυσιολογικός θόρυβος μεταγωγής
Κροτάλισμα ή μουρμουρητό	Βαλβίδες ή κλαπέτα σε ενεργή κατάσταση. Η αντλία δοχείου νερού είναι ενεργή.*	φυσιολογικός θόρυβος μεταγωγής

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου	Διορθωτική ενέργεια
Κραδασμοί	Ακατάλληλη τοποθέτηση	Θόρυβος λόγω σφάλματος	Οριζοντιώστε τη συσκευή με τα ρυθμιζόμενα πόδια.
Κροτάλισμα	Εξοπλισμός, Αντικείμενα στον εσωτερικό της συσκευής	Θόρυβος λόγω σφάλματος	Στερεώστε τα μέρη του εξοπλισμού. Αφήστε απόσταση ανάμεσα στα αντικείμενα.

9.3 Τεχνική βλάβη

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη ειδικά για να είναι δεδομένη η ασφάλεια λειτουργίας και η μεγάλη διάρκεια ζωής. Αν παρόλα αυτά, παρουσιαστεί κάποια βλάβη κατά τη λειτουργία, παρακαλούμε ελέγξτε εάν αυτό οφείλεται σε σφάλμα χειρισμού. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποκατάστασης θα βαρύνουν εσάς, ακόμη και κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης.

Τις ακόλουθες βλάβες μπορείτε να τις αποκαταστήσετε μόνοι σας.

9.3.1 Λειτουργία συσκευής

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	→ Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.	▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	→ Το φις τροφοδοσίας δεν είναι τοποθετημένο σωστά στην πρίζα.	▶ Έλεγχος φις.
	→ εάν η ασφάλεια της πρίζας δεν είναι εντάξει.	▶ Έλεγχος ασφάλειας.
	→ Διακοπή ρεύματος.	▶ Διατήρηση της συσκευής κλειστή. ▶ Προστασία τροφίμων: Τοποθετήστε παγοκύστες πάνω στα τρόφιμα ή χρησιμοποιήστε κάποιον καταψύκτη σε

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
		άλλον χώρο, σε περίπτωση που η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη. ▶ Μην καταψύχετε ξανά τα τρόφιμα που έχετε ξεπαγώσει.
	→ Το φις της συσκευής δεν είναι καλά τοποθετημένο στη συσκευή.	▶ Ελέγξτε το φις της συσκευής.
Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή.	→ Η πόρτα της συσκευής δεν έχει κλείσει σωστά.	▶ Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
	→ Ο αερισμός και ο εξαερισμός δεν επαρκούν.	▶ Ελευθερώστε τη σχάρα αερισμού και καθαρίστε τη.
	→ Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.	▶ Επίλυση προβλημάτων: (βλέπε 1.3 Πεδίο χρήσης της συσκευής) .
	→ Ανοίγατε τη συσκευή πολύ συχνά ή την αφήσατε για πολλή ώρα ανοιχτή.	▶ Περιμένετε, μήπως η απαιτούμενη θερμοκρασία ρυθμι - στεί ξανά αυτόματα. Εάν όχι, απευθυνθείτε στο σέρβις (βλέπε 9.4 Εξυπηρέτηση πελατών) .
	→ Τοποθετήθηκαν πολύ μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων χωρίς ενεργοποίηση της λειτουρ - γίας SuperFrost.	▶ Επίλυση προβλήματος: (βλέπε SuperFrost)
	→ Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί λάθος.	▶ Ρυθμίστε χαμηλότερα τη θερμοκρασία και ελέγξτε τη μετά από 24 ώρες.
	→ Η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε μια πηγή θερμότητας (κουζίνα, καλοριφέρ κτλ.).	▶ Αλλάξτε τη θέση της συσκευής ή της πηγής θερμό- τητας.
Το λάστιχο της πόρτας έχει υποστεί ζημιά ή πρέπει να αντι - κατασταθεί για άλλους λόγους.	→ Η τσιμούχα της πόρτας μπορεί να αντικατασταθεί. Μπορεί να αντι - κατασταθεί χωρίς άλλο βοηθητικό εργαλείο.	▶ Απευθυνθείτε στο σέρβις (βλέπε 9.4 Εξυπηρέτηση πελατών) .
Η συσκευή έχει παγώσει ή σχημα- τίζεται συμπύ- κνωμα νερού.	→ Το λάστιχο της πόρτας ενδέχεται να έχει βγει από την εγκοπή.	▶ Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή του λάστιχου της πόρτας στην εγκοπή.
Η συσκευή είναι ζεστή στις εξωτε - ρικές επιφάνειες*.	→ Η θερμότητα του κυκλώματος ψυκτικού μέσου χρησιμοποιείται για την αποτροπή δημιουργίας συμπύκνωσης νερού.	▶ Αυτό είναι φυσιολογικό.

9.3.2 Εξοπλισμός

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Το IceMaker δεν παράγει παγάκια.*	→ Το IceMaker δεν είναι ενεργο - ποιημένο.	▶ Ενεργοποιήστε το IceMaker.
	→ Το συρτάρι του IceMaker δεν έχει κλείσει σωστά.	▶ Κλείστε σωστά το συρτάρι.
	→ Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθε - τηθεί σωστά.	▶ Ωθήστε το δοχείο νερού.*
	→ Δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού στο δοχείο νερού.	▶ Γεμίστε το δοχείο νερού.*
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν ανάβει.	→ Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιη - μένη.	▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	→ Η πόρτα παρέμεινε ανοιχτή για περισσότερο από 15 λεπτά.	▶ Με ανοιχτή την πόρτα, ο εσωτερικός φωτισμός σβήνει αυτόματα μετά από περ. 15 λεπτά.

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
	→ Το LED φωτισμού έχει καεί ή έχει υποστεί ζημιά το κάλυμμα.	▶ Απευθυνθείτε στο σέρβις (βλέπε 9.4 Εξυπηρέτηση πελατών) .

9.4 Εξυπηρέτηση πελατών

Ελέγξτε πρώτα, εάν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας το σφάλμα (βλέπε 9 Βοήθεια στον πελάτη) . Εάν δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό, απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών.

Τη διεύθυνση μπορείτε να τη βρείτε στο συνημμένο φυλλάδιο «σέρβις της Liebherr».

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακατάλληλη επισκευή!
Τραυματισμοί.
- ▶ Κάθε επισκευή ή επέμβαση στη συσκευή και στο καλώδιο παροχής ρεύματος, η οποία δεν αναφέρεται ρητά (βλέπε 8 Συντήρηση) , πρέπει να εκτελείται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- ▶ Αναθέστε την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδο - σίας που έχει υποστεί ζημιά μόνο στον κατασκευαστή ή στο σέρβις του ή σε πρόσωπο με αντίστοιχα προσόντα.
- ▶ Σε συσκευές με πρίζα για συσκευές στις οποίες δεν αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες επιτρέπεται η αντικατάσταση από τον πελάτη.

9.4.1 Επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών

Βεβαιωθείτε ότι έχετε έτοιμες τις εξής πληροφορίες για τη συσκευή:

- ❑ Ονομασία συσκευής (μοντέλο (Model) και αριθμοδείκτης (Index))
- ❑ Αρ. σέρβις (Service)
- ❑ Αρ. σειράς (S-Nr.)

- ▶ Καλέστε τις πληροφορίες της συσκευής μέσω της οθόνης (βλέπε Πληροφορία) .

-ή-

- ▶ Βρείτε τις πληροφορίες της συσκευής στην πινακίδα τύπου (βλέπε 9.5 Πινακίδα τύπου) .

- ▶ Σημειώστε τις πληροφορίες της συσκευής.
- ▶ Ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών: Αναφέρετε τα προβλήματα και τις πληροφορίες της συσκευής.
- ▷ Έτσι θα είναι δυνατή η γρήγορη και ακριβής εξυπηρέτηση.
- ▶ Ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες της εξυπηρέτησης πελατών.

9.5 Πινακίδα τύπου

Η πινακίδα τύπου βρίσκεται πίσω από τα συρτάρια στην εσωτερική πλευρά της συσκευής.

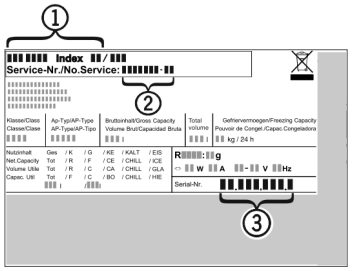

Fig. 43

(1) Ονομασία συσκευής **(3)** Αρ. σειράς
(2) Αρ. σέρβις

- ▶ Διαβάστε τις πληροφορίες από την πινακίδα τύπου.

10 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας

- ▶ Αδειάστε τη συσκευή.
- ▶ Απενεργοποιήστε το IceMaker .*
- ▶ Απενεργοποιήστε τη συσκευή (βλέπε 6.4 Ρυθμίσεις) .
- ▶ Τραβήξτε το φις από την πρίζα.
- ▶ Εάν χρειάζεται, αποσυνδέστε το φις της συσκευής: Τραβήξτε το έξω και μετακινήστε το ταυτόχρονα από τα αριστερά προς τα δεξιά.
- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή (βλέπε 8.3 Καθαρισμός της συσκευής) .
- ▶ Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, για να μην προκληθούν δυσάρεστες οσμές.

11 Απόρριψη

11.1 Προετοιμασία συσκευής για απόρ - ριψη

Li-Ion

Η Liebherr χρησιμοποιεί μπαταρίες σε κάποιες συσκευές. Στην ΕΕ, ο νομοθέτης έχει υποχρεώσει για λόγους προστασίας του περι - βάλλοντος τον τελικό καταναλωτή να αφαιρεί αυτές τις μπαταρίες πριν από την απόρριψη των παλαιών συσκευών. Εάν η συσκευή σας περιέχει μπαταρίες, υπάρχει στη συσκευή μια σχετική υπόδειξη.

Λάμπες — Εάν μπορείτε να αφαιρέσετε μόνοι σας και χωρίς να τις καταστρέψετε τις λάμπες, αφαι - ρέστε τις επίσης πριν από την απόρριψη.

- ▶ Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.
- ▶ Συσκευή με μπαταρίες: Αφαιρέστε τις μπαταρίες. Περι - γραφή βλέπε κεφάλαιο **Συντήρηση**.
- ▶ Εφόσον είναι εφικτό: Αφαιρέστε τις λάμπες χωρίς να τις καταστρέψετε.

11.2 Απόρριψη συσκευής με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον

Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη αξιοποιήσιμα υλικά και πρέπει να παραδίδεται σε ένα σύστημα συλλογής διαφορετικό από τα μη διαχωρισμένα οικιακά απορρίμματα.

Li-Ion Li-Ion

Απορρίψτε τις μπαταρίες ξεχωριστά από την παλιά συσκευή. Για τον σκοπό αυτό μπορείτε να επιστρέφετε δωρεάν τις μπαταρίες στο εμπόριο καθώς και σε επιχειρή - σεις ανακύκλωσης και ανακυ - κλώσιμων υλικών.

Λάμπες — Απορρίψτε τις λάμπες που αφαιρέσατε μέσω των εκάστοτε συστημάτων συλλογής.

Για τη Γερμανία:	Μπορείτε να απορρίψετε δωρεάν τη συσκευή στις τοπικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης / ανακυκλώσιμων μέσω των κάδων συλλογής της κατηγορίας 1. Σε περίπτωση αγοράς μιας νέας συσκευής ψύξης / κατάψυξης και επιφάνεια πωλήσεων > 400 m^2, ο έμπορος παραλαμβάνει επίσης δωρεάν την παλιά συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εξερχόμενο ψυκτικό και λάδι!

Πυρκαγιά. Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναι επίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγει ενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωση και σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.

▶ Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψυκτικού και του συμπιεστή.

▶ Μεταφέρετε τη συσκευή χωρίς να προκληθούν ζημιές.

▶ Απορρίψτε τις μπαταρίες, τις λάμπες και τη συσκευή σύμφωνα με τις προαναφερόμενες οδηγίες.

home.liebherr.com/fridge-manuals

EL Ψυγειοκαταψύκτης

Ημερομηνία έκδοσης: 20220923

Ευρετήριο αρ. είδους: 7080436-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien