



Manuali i montimit

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)




**LIEBHERR**

# Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

## Përmbajtja

- 1 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë.....**
- 2 Kushtet e instalimit.....**
- 2.1 Dhoma.....
- 2.2 Integrimi i pajisjes në reshtin e kuzhinës.....
- 2.3 Instalimi i disa pajisjeve.....
- 2.4 Lidhja elektrike.....
- 3 Dimensionet e instalimit.....**
- 4 Kërkesat e ajrimit.....**
- 5 Transportimi i pajisjes.....**
- 6 Nxjerra e pajisjes nga paketimi.....**
- 7 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri.....**
- 8 Instalimi i pajisjes.....**
- 9 Nivelimi i pajisjes.....**
- 10 Pas instalimit.....**
- 11 Hedha e paketimit.....**
- 12 Shpjegimi i simboleve të përdorura.....**
- 13 Ndërrimi i krahut të hapjes së derës.....**
  - 13.1 Heqja e derës lart.....
  - 13.2 Heqja e derës poshtë.....
  - 13.3 Kthimi i pjesëve të kapjes lart.....
  - 13.4 Kthimi i pjesëve të kapjes në mes.....
  - 13.5 Kthimi i pjesëve të kapjes poshtë.....
  - 13.6 Kthimi i pjesëve të kapjes së derës.....
  - 13.7 Montimi i derës poshtë.....
  - 13.8 Montimi i derës lart.....
  - 13.9 Nivelimi i dyerve.....
  - 13.10 Vendosja e kapakëve mbulues.....
- 14 Lidhja e pajisjes.....**


Prodhuesi punon në vazhdimësi për zhvillimin e mëtejshëm të të gjitha llojeve dhe modeleve. Për këtë arsy, lutemi në mirëkuptimin tuaj që ne duhet të rezervojmë të drejtën e ndryshimeve në formë, pajisje dhe teknologji.

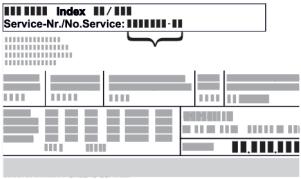Simboli	Shpjegimi
	<b>Lexoni manualin e instruksioneve</b> Për t'u njohur me të gjitha avantazhet e pajisjes suaj të re, ku lutemi të lexoni me kujdes udhëzimet në këtë manual instruksionesh.
	<b>Manuali i plotë i instruksioneve në internet</b> Instrukzionet e detajuara i gjeni në internet nëpërmjet kodit QR në kopertinën e këtij manuali ose duke futur numrin e servisit në adresën <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave:  <i>Fig. Shembull ilustrues</i>
	<b>Kontrolli i pajisjes</b> Kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti. Në rast ankesash drejtohuni te shitësi ose te kujdesi për klientin.

Simboli	Shpjegimi
	<b>Ndryshimet</b> Manuali është i vlefshëm për disa modele, kështu që mund të ketë ndryshime. Seksionet që kanë të bëjnë vetëm me pajisje të caktuara janë të shënuara me një yll (*).
	<b>Udhëzimet e veprimeve dhe rezultatet e veprimeve</b> Udhëzimet e veprimeve janë të shënuara me një ▶. Rezultatet e veprimeve janë të shënuara me një ▷.
	<b>Videot</b> Videot për pajisjet ofrohen në kanalin në YouTube të kompanisë Liebherr-Hausgeräte.

## 1 Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë

- Ruani me kujdes këto instruksione montimi dhe dorëzojani ato, sipas rastit, edhe pronarit pasardhës.
- Nëse do t'i jepni këtë pajisje dikujt tjetër, atëherë dorëzojani instrukzionet e montimit edhe pronarit pasardhës.
- Për ta përdorur pajisjen në mënyrë të rregullt dhe të sigurt, lexoni me kujdes këto instruksione montimi përparrë instalimit dhe përdorimit të pajisjes. Ndiqni gjithmonë instrukzionet që ato përbajnë, udhëzimet e sigurisë dhe udhëzimet paralajmëruese. Ato janë të rëndësishme, në mënyrë që ta instaloni dhe ta përdorni pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të saktë.
- Lexoni në fillim udhëzimet e përgjithshme të sigurisë në **instrukzionet e përdorimit**, të cilat përfshihen në këto instruksione montimi në kapitullin "Udhëzimet e përgjithshme të sigurisë" dhe ndiqini ato. Nëse nuk i gjeni dot më **instrukzionet e përdorimit**, atëherë **instrukzionet e përdorimit** mund t'i shkarkoni në internet duke futur numrin e servisit në adresën [home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals). Numrin e servisit e gjeni në etiketën e parametrave:

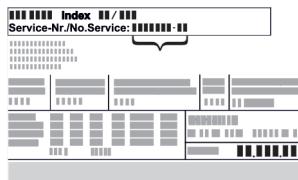

- **Ndiqni udhëzimet paralajmëruese dhe udhëzimet e tjera specifike në kapitujt e tjere, kur instaloni pajisjen:**

	RREZIK	Identifikon një situatë të rrezikshme të drejtpërdrejtë, e cila ka si posojë vdekjen ose lëndime të rënda fizike, nëse nuk mënjanohet.
	PARALAJMËRIM	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si posojë vdekjen ose lëndimin e rendë fizik, nëse nuk mënjanohet.
	VINI RE	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si posojë lëndime fizike të lehta ose mesatare, nëse nuk mënjanohet.
	KUJDES	Identifikon një situatë të rrezikshme, e cila mund të ketë si posojë dëme materiale, nëse nuk mënjanohet.
	Shënim	Identifikon udhëzimet dhe këshillat e dobishme.

## 2 Kushtet e instalimit

### PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri nga lagështia!

Kur pjesët përquese të energjisë elektrike ose kordoni i lidhjes elektrike lagen, kjo mund të shkaktojë lidhje të shkurtër.

► Pajisja është projektuar për përdorim në ambiente të mbyllura. Mos e vini në punë pajisjen në ambient të jashtëm dhe në vende ku spërkatet nga uji.

Përdorimi i parashikuar

- Instalojeni dhe përdoreni pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.

### 2.1 Dhoma

### PARALAJMËRIM

Gaz ftohës dhe vaj që del jashtë!

Zjarr. Gazi ftohës i pajisjes është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Vaji që përmban pajisja është miqësor ndaj mjedisit, por i ndezshëm. Gazi ftohës dhe vaji që rrjedh jashtë mund të marrë flakë në rast përqendrimit të lartë përkatës dhe në kontakt me një burim nxehësie të jashtëm.

► Mos dëmtoni tubacionet e qarkut të gazit ftohës dhe kompresorin.

- Kur pajisja instalohet në një ambient me shumë lagështi, në anët e jashtme të pajisjes mund të formohet ujë nga kondensimi. Kujdesuni gjithmonë për ajrimin dhe ventilimin e mirë në vendin e instalimit.
- Sa më shumë gaz ftohës të ketë në pajisje, aq më e madhe duhet të jetë dhoma ku qëndron pajisja. Në dhomat shumë të vogla mund të krijohet përzierje e ndezshme gaz-ajër, në rast rrjedhjeje të gazit. Dhoma e instalimit duhet të ketë një vëllim minimumi  $1\text{ m}^3$  për çdo  $8\text{ g}$  gaz ftohës. Specifikimet për gazin ftohës të pajisjes jepen në etiketën e parametrave, në hapësirën e brendshme të pajisjes.

### 2.1.1 Bazamenti në dhomën e instalimit

- Dyshemëja në vendin e qëndrimit duhet të jetë drejtë dhe e niveluar.
- Pjesa poshtë pajisjes duhet të ketë të njëjtën lartësi si dyshemëja përreth pajisjes.

### 2.1.2 Pozicionimi në dhomën e instalimit

- Mos e instaloni pajisjen në një vend në rrezatimin direkt të diellit, pranë sobës, sistemit të ngrohjes dhe të ngjashme.
- Vendoseni pajisjen me pjesën e pasme nga muri, dhe në rastin e përdorimit të ruajtësve ekzistues të distancës nga muri (shihni më poshtë) vendoseni pajisjen gjithmonë me këto direkt mbi mur.

## 2.2 Integrimi i pajisjes në rreshtin e kuzhinës

Ju mund ta konvertoni pajisjen me dollapët e kuzhinës.

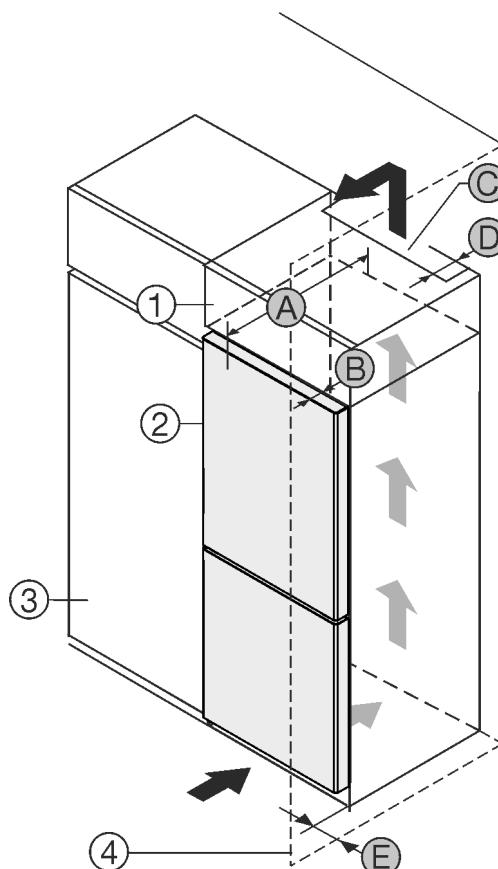


Fig. 1

(1) Dollapi i montimit

(2) Pajisja

(3) Dollapi i kuzhinës

(4) Muri

(A) Thellësia e pajisjes

(B) Thellësia e derës

(C) Seksioni tërthor i ajrit

(D) Distanca nga faqja e pasme e pajisjes

(E) Distanca nga pjesa anësore e pajisjes

Ju mund ta instaloni pajisjen direkt ngjitur me dollapin e kuzhinës Fig. 1 (3).

Në faqen e pasme të dollapit së montimit duhet të ketë një hapësirë ajrimi me thellësi Fig. 1 (D) në të gjithë gjëresinë e dollapit të montimit.

Nën mbulesën e hapësirës duhet respektuar seksioni tërthor i qarkullimit të ajrit Fig. 1 (C).

# Dimensionet e instalimit

Nëse instaloni pajisjen me mentesha pranë një muri Fig. 1 (4), atëherë duhet që distanca midis pajisjes dhe murit të jetë të paktën 13 mm.

Nëse instaloni pajisjen me mentesha pranë një muri Fig. 1 (4), atëherë duhet që distanca midis pajisjes dhe murit të jetë të paktën 20 mm.

Në mënyrë që dera të mund të hapet plotësisht, duhet që pajisja të dalë jashtë përparrë kanatit të dollapit të kuzhinës sa thellësia e derës Fig. 1 (B). Në varësi nga thellësia e dollapëve të kuzhinës Fig. 1 (3) dhe përdorimi i ruajtësve të distancës nga muri, pajisja mund të dalë më shumë përparrë dollapit.

Pajisjet pa dorezë / me dorezë të futur:	
A	675 mm <sup>x</sup>
B	75 mm
C	min. 300 cm <sup>2</sup>
D	min. 50 mm
E	min. 13 mm

\* Kur përdoren ruajtës të distancës nga muri, dimensionet rriten me 15 mm (shihni 7 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri).

Pajisjet me dorezë të futur dhe fasadë xhami/fasadë guri:	
A	682 mm <sup>x</sup>
B	82 mm
C	min. 300 cm <sup>2</sup>
D	min. 50 mm
E	min. 20 mm

\* Kur përdoren ruajtës të distancës nga muri, dimensionet rriten me 15 mm (shihni 7 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri).

Sigurohuni që janë respektuar kushtet e mëposhtme:

- Dimensionet e dollapit janë respektuar.
- Kërkesat e ajrimit janë respektuar (shihni 4 Kërkesat e ajrimit).

## 2.3 Instalimi i disa pajisjeve

### KUJDËS

Rezik dëmtimi nga uji i kondensimit!

- Mos e instaloni pajisjen direkt ngjitur me një pajisje tjeter ftohëse/ngrirëse.

Pajisjet janë projektuar për lloje të ndryshme instalimi. Kombinojini pajisjet vetëm në rastin kur ato janë të projektuara për këtë qëllim. Tabela në vijim tregon llojet e mundshme të instalimit sipas modelit:

Lloji instalimit	i Modeli
I pavarur	Të gjitha modelet
Side-by-Side (SBS)	Modelet, emërtimi i të cilave fillon me S....

Lloji instalimit	i Modeli
Në krah të njëri-tjetrit me distancë 70 mm midis pajisjeve	Të gjitha modelet me ngrohje në faqet anësore

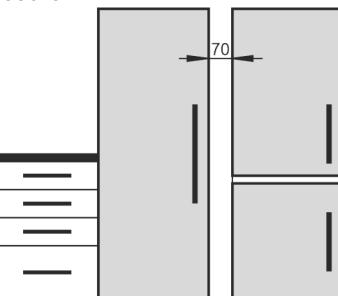


Fig. 2

Montoni së bashku pajisjet sipas instrukioneve të veçanta të montimit.

## 2.4 Lidhja elektrike



### PARALAJMËRIM

Rezik zjarri nga instalimi i pasaktë!

Kur një kordon elektrik ose spinë prek pjesën e pasme e pajisjes, ekziston mundësia që dridhjet e pajisjes të dëmtojnë kordonin elektrik ose spinën dhe në këtë mënyrë të shkaktohet lidhje e shkurtër.

- Bëni kujdes që kur të instaloni pajisjen të mos blokonë asnjë kordon elektrik poshtë pajisjes.
- Instalojeni pajisjen në mënyrë të tillë që të mos prekë me asnjë spinë ose kordon elektrik.
- Mos lidhni pajisje të tjera në priza elektrike që ndodhen pas pjesës së pasme të pajisjes.
- **Mos** vendosni dhe mos përdorni priza me disa dalje ose priza bashkuese me shumë priza dhe pajisje të tjera elektronike (si për shembull transformatori i ndriçimit halogjen) në anën e pasme të pajisjeve.

## 3 Dimensionet e instalimit

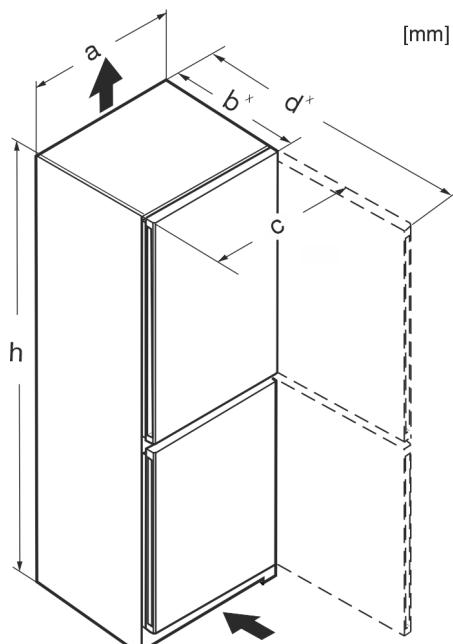


Fig. 3

	h	a	b	c	d
CN... 50..	1655	597	675 <sup>x</sup>	609	1217 <sup>x</sup>
CN... 52..	1855	597	675 <sup>x</sup>	609	1217 <sup>x</sup>
KGNsdc 52Z03	1855	597	675 <sup>x</sup>	609	1217 <sup>x</sup>
KGNC 52Z03	1855	597	675 <sup>x</sup>	609	1217 <sup>x</sup>
KGNbdc 52Z23	1855	597	675 <sup>x</sup>	609	1217 <sup>x</sup>
CN... 57..	2015	597	675 <sup>x</sup>	609	1217 <sup>x</sup>
KGNsdc 57Z03	2015	597	675 <sup>x</sup>	609	1217 <sup>x</sup>
CNGw... 57..	2015	597	682 <sup>x</sup>	609	1217 <sup>x</sup>
CBN... 52..(i)	1855	597	675 <sup>x</sup>	609	1217 <sup>x</sup>
CBN... 57..(vi) (i)	2015	597	675 <sup>x</sup>	609	1217 <sup>x</sup>
CBNdmy 5723 II3	2015	597	675 <sup>x</sup>	609	1217 <sup>x</sup>
CBNcmy 5721 II2	2015	597	675 <sup>x</sup>	609	1217 <sup>x</sup>
CN... 76..	1855	747	675 <sup>x</sup>	759	1367 <sup>x</sup>
CN... 77..	2015	747	675 <sup>x</sup>	759	1367 <sup>x</sup>

<sup>x</sup> Në pajisjet me ruajtës të distancës nga muri të vendosur, dimensionet rriten me 15 mm (shihni 7 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri).

## 4 Kërkesat e ajrimit

### KUJDES

Rrezik dëmtimi nga mbinxehja si pasojë e ajrimit të pamjaftueshëm!

Kompresori mund të dëmtohet kur ajrimi është shumë i vogël.

- Siguroni një ajrim të mjaf tueshëm.
- Mbani parasysh kërkesat pér ajrimin.

Nëse pajisja do të integrohet në një varg kuzhine, duhen respektuar patjetër kërkesat e mëposhtme pér ajrimin:

- Brinjët distancuese në faqen e pasme të pajisjes shërbejnë pér ajrimin e mjaf tueshëm. Në pozicionin fundor të tyre, këto nuk duhet tē futen në vrima të thelluar apo tē cara në mur.
- Parimi i përgjithshëm është: sa më i madh seksioni têrthor i ajrimit, aq më shumë energji kursen pajisja në punën e saj.

## 5 Transportimi i pajisjes

- Në vënien në punë herën e parë: Transportojeni pajisjen brenda paketimit.
- Gjatë transportit pas vënies në punë herën e parë (p.sh. transferim): Transportojeni pajisjen jo tē ngarkuar.
- Transportojeni pajisjen vertikalish.
- Transportojeni pajisjen me dy persona.

## 6 Nxjerra e pajisjes nga paketimi

Në rast dëmtimesh në pajisje kontaktoni menjëherë me furnizuesin - përparrë lidhjes së pajisjes.

- Kontrolloni pajisjen dhe paketimin e saj pér dëmtime nga transporti. Kontaktoni menjëherë me furnizuesin nëse konstatoni ndonjë dëmtim.
- Largoni tē gjitha materialet nga faqja e pasme ose nga faqet anësore tē pajisjes, tē cilat mund tē pengojnë instalimin në mënyrën e duhur ose qarkullimin e ajrit dhe ajrimin.


- Hiqni tē gjitha fletët mbrojtëse nga pajisja. Pér këtë mos përdorni asnjë objekt tē mprehtë ose me majë!
- Nxirri kordonin elektrik nga pjesa e pasme e pajisjes. Pér këtë, hiqni mbajtësen e kabllos, përndryshe do tē krijohen zhurma nga dridhja!

## 7 Montimi i ruajtësit të distancës nga muri

Me ruajtësin e distancës nga muri, pajisja juaj arrin konsumin e dekluaruar tē energjisë dhe nuk krijohet fare ujë nga kondensimi në rast tē lagështisë së lartë tē ambientit. Pajisja është plotësish funksionale edhe pa përdorimin e ruajtësve të distancës nga muri, por ka një konsum energjie paksa më tē lartë.

Nëse ju vendosni ruajtësit e distancës nga muri, atëherë thellësia e pajisjes rritet me reth 15 mm.

- Pajisja me ruajtësit e distancës nga muri tē ofruar: Vendosni ruajtësit e distancës nga muri në pjesën e pasme tē pajisjes majtas dhe djathtas poshtë.

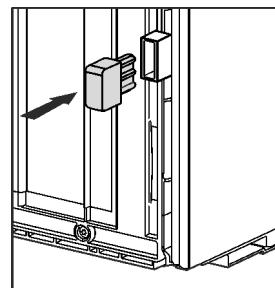

## 8 Instalimi i pajisjes

### VINI RE

Rrezik lëndimi nga dera e rendë!

- Transportoni pajisjen pér në vendin e instalimit me dy persona.

### VINI RE

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi!

Dera mund tē përplaset në mur dhe pér pasojë tē dëmtohet. Në dyert me xham, xhami i dëmtuar mund tē shkaktojë lëndime!

- Mbronи derën nga përplasja në mur. Vendosni në mur ndalues dere, pér shembull ndalues prej shajaku.
- Kufizuesi i hapjes së derës në 90° mund tē blihet më vonë te shërbimi pér klientin.

### PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga paqëndrueshmëria e pajisjes!

Pajisja mund tē përmbyset.

- Fiksuni pajisjen në përputhje me instrukzionet.

### PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri dhe dëmtimi!

- Mos vendosni mbi pajisje aparatura që çlironjë nxehësi, p.sh. mikrovalë, tost etj.!

# Nivelimi i pajisjes

## 9 Nivelimi i pajisjes



### VINI RE


Rrezik lëndimi dhe dëmtimi nga përbysja dhe rrëzimi i derës së pajisjes!

Kur këmba shtesë me rregullim në bazamentin e poshtëm mbështetës nuk puthitet tamam me dyshemenë, dera mund të rrëzohet ose pajisja të përbysjet. Kjo mund të shkaktojë dëme materiale dhe lëndime.

- Lironi këmbën shtesë me rregullim në bazamentin mbështetës derisa ajo të puthitet në dysheme.

- Më pas rrotullojeni më tej me 90°.

- Niveloni pajisjen me anë të çelësit të ofruar nëpërmjet këmbëve me rregullim (A) dhe me ndihmën e një nivalue si me lëng.

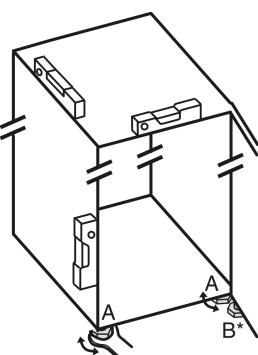

- Pas kësaj mbështetni derën: Lironi këmbën me rregullim në bazamentin mbështetës (B) derisa ky i fundit të shtrihet mbi dysheme, pastaj rrotullojeni sërisht me 90°.

- Pas kësaj mbështetni derën: Lironi këmbën me rregullim në bazamentin mbështetës (B) me çelësin SW10 derisa ajo të mbështetet mbi dysheme, pastaj rrotullojeni sërisht me 90°.

## 10 Pas instalimit

- Hiqni fletën mbrojtëse nga ana e jashtme e pajisjes.
- Hiqni të gjitha pjesët siguruese të transportit.
- Pastroni pajisjen. (shihni manualin e përdorimit)
- Shënoni tipin (modeli, numri), emërtimin e pajisjes, numrin e serisë/pajisjes, datën e blerjes dhe adresën e shitësits.

## 11 Hedhja e paketimit



### PARALAJMËRIM

Rrezik mbytjeje nga materiali i paketimit dhe fletët mbështjellëse!

- Mos lejoni fëmijët të luajnë me materialet e paketimit.

Paketimi është i prodhuar nga materiale të ripërdorshme:



- Karton i valëzuar/karton
- Pjesë nga polistiroli i shkumëzuar
- Fletë mbështjellëse dhe qeska prej polietileni
- Shirita prej polipropileni
- Kornizë druri e mbërthyer me gozhda, me shtresa prej polietileni\*
- Dërgoni materialin e paketimit në një pikë të autorizuar grumbullimi.

## 12 Shpjegimi i simboleve të përdorura

	Në këtë hap të veprimit ekziston rrezik lëndimi! Ndiqni këto udhëzime të sigurisë!
	Instruksionet janë të vlefshme për disa modele. Kryeni këtë hap vetëm kur ai ka lidhje me pajisjen tuaj.
	Për montimin ndiqni përshtimin e hollësishëm në pjesën e tekstit të instrukioneve.
	Sekcioni është i vlefshëm ose përpajisjet me një derë, ose përpajisjet me dy dyer.
	Zgjidhni midis alternativave: Pajisjen me hapje nga e djathta ose pajisjen me hapje nga e majta.
	Hap montimi i nevojshëm te IceMaker dhe / ose InfinitySpring.
	Vidat vetëm duhen liruar ose duhen têrhequr pak.
	Shtrëngoni fort vidat.
	Kontrolloni nëse hapi vijues i punës është i nevojshëm përmes modelin tuaj.
	Kontrolloni montimin e duhur / qëndrimin e duhur të pjesëve të përdorura.
	Bëni matje duke i krahasuar me dimensionet e dhëna dhe bëni korrigjime kur nevojitet.
	Vegla e punës përmes: Metër shirit
TORX® 20	Vegla e punës përmes: Kaçavidë elektrike dhe instalimi
	Vegla e punës përmes: Nivel me ujë

# Ndërrimi i krahut të hapjes së derës

	Vegla e punës për montimin: Çelës pirun me SW 7 dhe SW 10
	Për këtë hap të punës nevojiten dy persona.
	Hapi i punës kryhet në vendin e shënuar të pajisjes.
	Vegla ndihmëse për montimin: Spango
	Vegla ndihmëse për montimin: Përmasa kendore
	Vegla ndihmëse për montimin: Kaçavidë
	Vegla ndihmëse për montimin: Gëershëret
	Vegla ndihmëse për montimin: Laps shënim, që fshihet
	Ambalazhi: Hiqni komponentët
	Hidhni sipas rregullave pjesët që nuk nevojiten më.



## PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!

Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbylljet, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- Shtrëngoni bazamentin mbështetës/bulonin e rrotullimit me një forcë 4 Nm.
- Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

Për pajisjet **pa amortizatorë në mbyllje** vlejnë seksionet:

- Për pajisjet **pa amortizatorë në mbyllje**
- Për të gjitha pajisjet

## KUJDES

Rrezik dëmtimi i pajisjeve krah-për-krah (Side-by-Side) për shkak të ujit nga kondensimi!\*

Pajisje të caktuara mund të instalohen edhe si kombinime Side-by-Side (dy pajisje njëra pas tjetrës).

Nëse pajisja juaj është **një pajisje Side-by-Side (SBS)**:

- Montoni kombinimin SBS sipas fletës shoqëruese.
- Nëse **renditja e pajisjeve është e paracaktuar**:  
► Mos e ndërroni krahun e hapjes së derës.

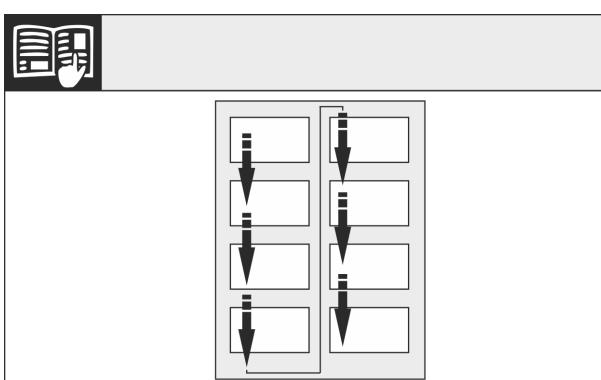


Fig. 5

Mbani parasysh drejtimin e leximit.

## 13.1 Heqja e derës lart

### Shënim

- Hiqni ushqimet nga raftet e derës përparrë se të hiqni derën, në mënyrë që të mos derdhet asnjë ushqim.

Për pajisjet **pa amortizatorë në mbyllje**:

## 13 Ndërrimi i krahut të hapjes së derës

### Veglat e punës


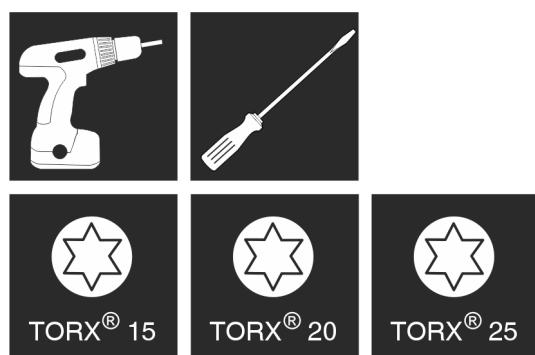


Fig. 4

# Ndërrimi i krahut të hapjes së derës

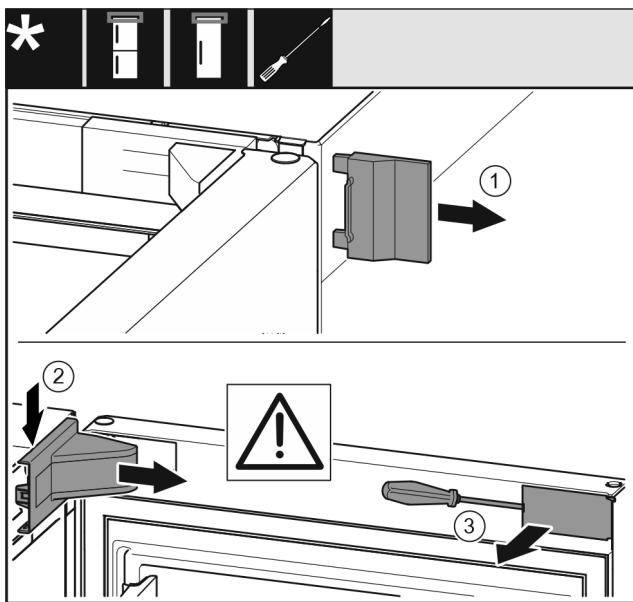

*Fig. 6*  
► Hapni derën.


## KUJDES

Rrezik dëmtimi!

Nëse guarnicioni i derës dëmtohet, ka mundësi që dera të mos mbyllët si duhet dhe ftohja të jetë e pamjaftueshme.  
► Mos e dëmtoni guarnicionin e derës me kaçavidë!

- Hiqni kapakun mbulues të jashtëm. *Fig. 6 (1)*
- Nxirri nga foleja kapakun mbulues të bazamentit mbështetës dhe lirojeni. Hiqni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës. *Fig. 6 (2)*
- Nxirri nga foleja shiritin mbulues me një kaçavidë dhe shtyjeni anash. *Fig. 6 (3)*

Për të gjitha pajisjet:

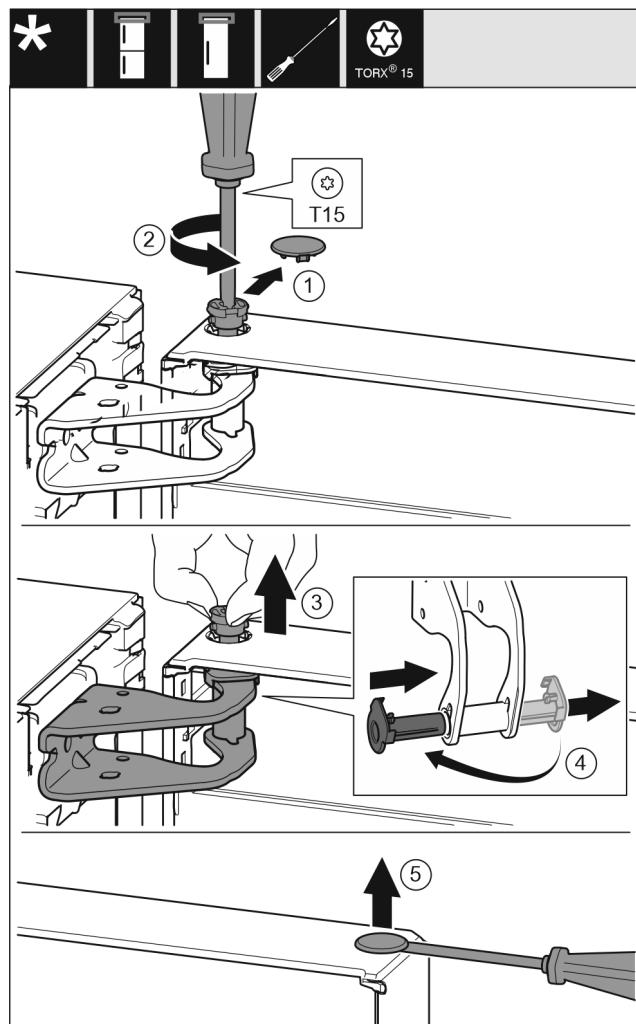

*Fig. 7*



## VINI RE

Rrezik lëndimi kur dera anohet!

- Kapeni derën fort.
- Uleni derën me kujdes.

- Nxirri me kujdes kapakun mbulues të siguresës. *Fig. 7 (1)*
- Lironi paksa bulonin me një kaçavidë T15. *Fig. 7 (2)*
- Mbani derën fort dhe nxirri jashtë bulonin me gisht. *Fig. 7 (3)*
- Nxirri jashtë nga foleja udhëzuese manikotat e kapjes. Futni në vend ato të anës tjetër dhe mbërthejini në vend. *Fig. 7 (4)*
- Ngrini derën lart dhe lëreni mënjanë.
- Ngrini lart me kujdes me një kaçavidë tapat nga manikotat e kapjes së derës dhe nxirri jashtë. *Fig. 7 (5)*

## 13.2 Heqja e derës poshtë

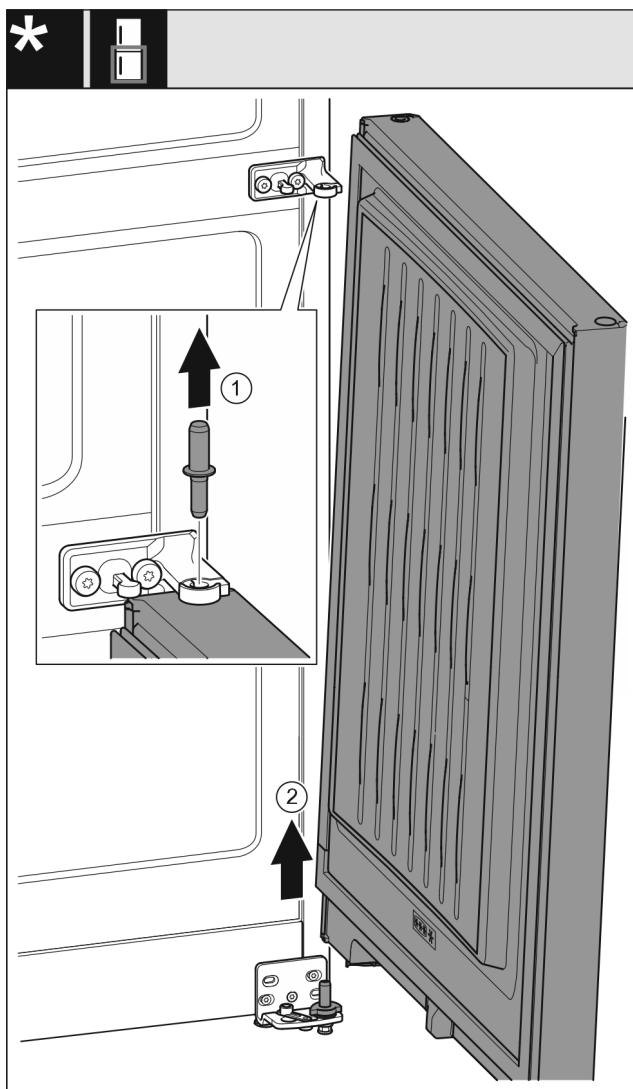


Fig. 8

- Nxirri jashtë bulonin duke e ngritur lart. Fig. 8 (1)
- Anoni paksa derën për ta ngritur, tërhiqeni lart dhe lëreni mënjanë. Fig. 8 (2)



### VINI RE

Rrezik lëndimi kur dera anohet!

- Kapeni derën fort.
- Uleni derën me kujdes.

## 13.3 Kthimi i pjesëve të kapjes lart

Për të gjitha pajisjet:

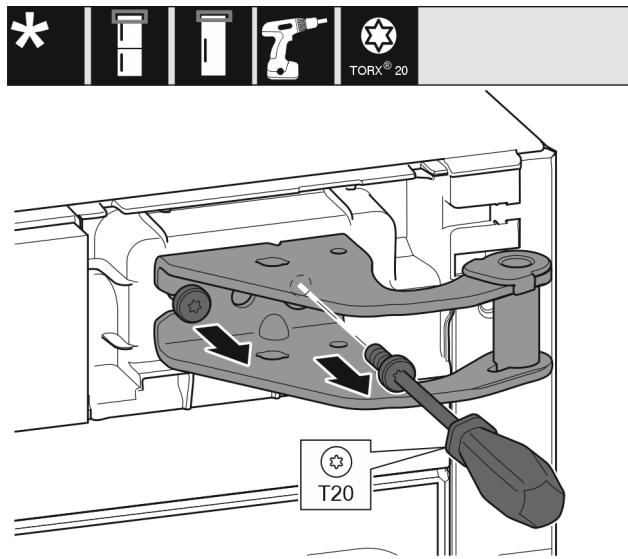


Fig. 9

- Lironi të dyja vidat me një kaçavidë T20.
- Ngrini lart bazamentin mbështetës dhe hiqeni.

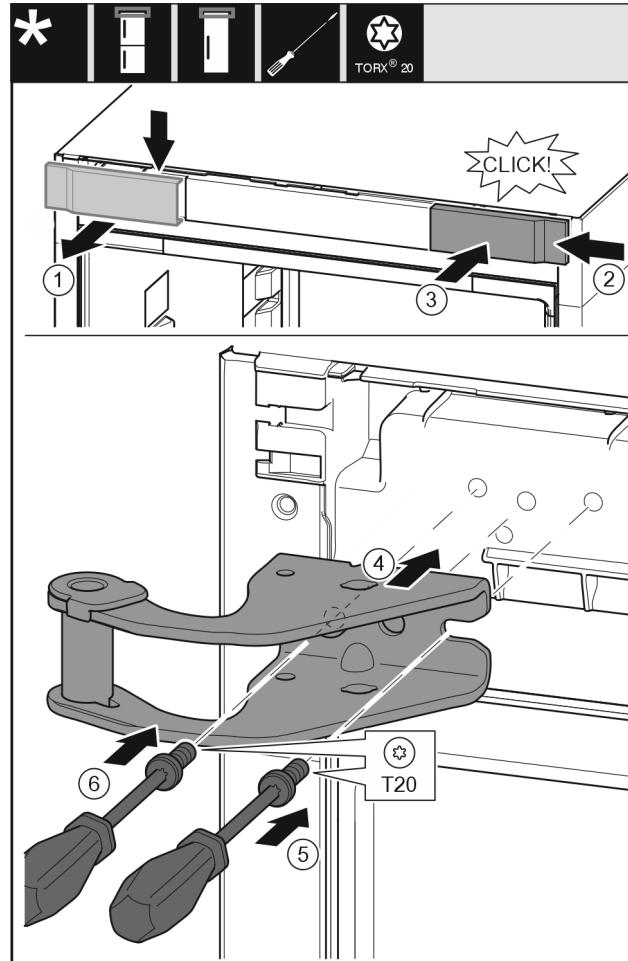


Fig. 10

- Hiqni kapakun mbulues nga lart duke e tërhequr përpëra. Fig. 10 (1)
- Futni kapakun të rrotulluar me 180°, në anën tjeter nga e djathta. Fig. 10 (2)
- Mbërtheni në vend kapakun mbulues. Fig. 10 (3)
- Vendosni bazamentin mbështetës të sipërm. Fig. 10 (4)
- Vendosi vidën me një kaçavidë T20 dhe shtrëngojeni fort. Fig. 10 (5)
- Futni në vend vidën me një kaçavidë T20 dhe shtrëngojeni fort. Fig. 10 (6)

# Ndërrimi i krahut të hapjes së derës

## 13.4 Kthimi i pjesëve të kapjes në mes

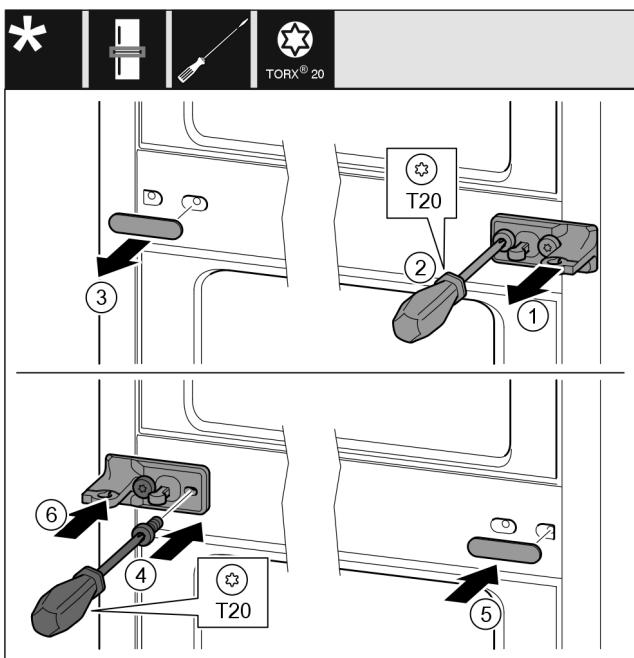


Fig. 11

- Lironi kapakun. Fig. 11 (1)
- Nxirri jashtë vidat me një kaçavidë T20. Fig. 11 (2)
- Lironi me kujdes kapakun mbulues. Fig. 11 (3)
- Mbërtheni fort bazamentin mbështetës në anën tjetër të rrotulluar me  $180^\circ$ . Fig. 11 (4)
- Vendosni kapakun të rrotulluar me  $180^\circ$ , në anën tjetër. Fig. 11 (5)
- Shtyni kapakun brenda nga përpara. Fig. 11 (6)

## 13.5 Kthimi i pjesëve të kapjes poshtë

Për të gjitha pajisjet:

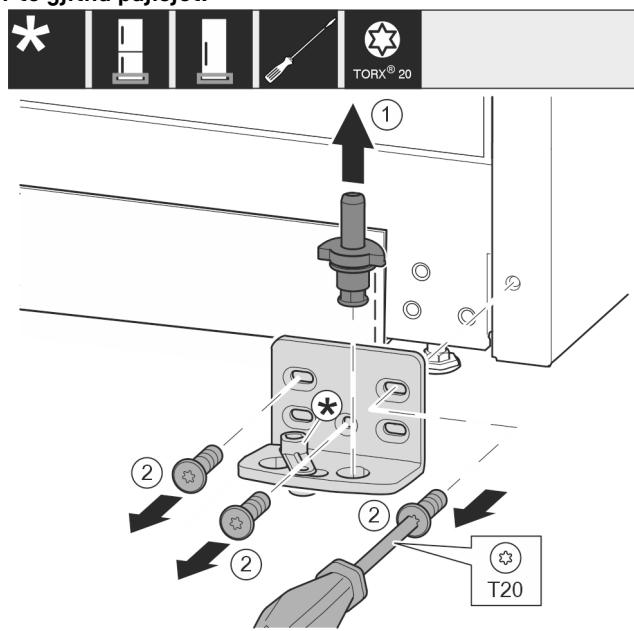


Fig. 12

- Nxirri jashtë komplet bazamentin mbështetës nga lart. Fig. 12 (1)
- Nxirri jashtë vidat me një kaçavidë T20 dhe hiqni bazamentin mbështetës. Fig. 12 (2)

Për pajisjet pa amortizatorë në mbyllje:

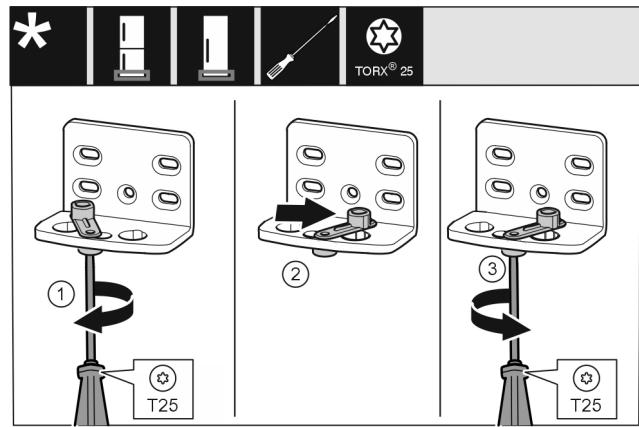


Fig. 13

- Lironi plotësisht vidën me një kaçavidë T25. Fig. 13 (1)
- Ngrini lart ndihmën e mbylljes së derës dhe rrotullojeni brenda vrimës me  $90^\circ$  nga e djathta. Fig. 13 (2)
- Mbërtheni fort vidën me kaçavidën T25. Fig. 13 (3)

Për të gjitha pajisjet:

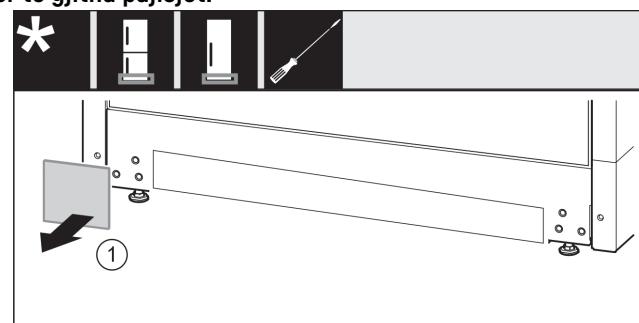


Fig. 14

- Hiqni kapakun mbulues. Fig. 14 (1)

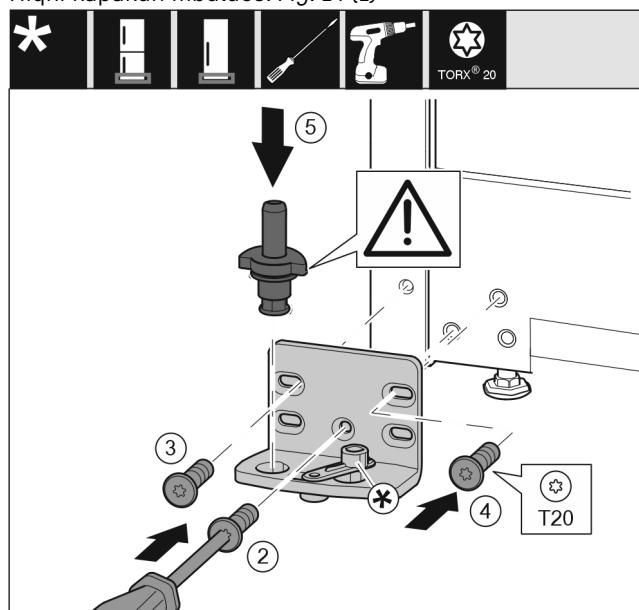


Fig. 15

- Vendosni bazamentin mbështetës në anën tjetër dhe mbërthejeni me ndihmën e një kaçavide T20. Filloni me vidën 2 poshtë në mes. Fig. 15 (2)
- Mbërtheni fort vidën 3 dhe 4. Fig. 15 (3,4)
- Vendosni komplet në vend bazamentin mbështetës. Këtu bëni kujdes që gungat e kapjes të jetë të kthyera nga poshtë. Fig. 15 (5)

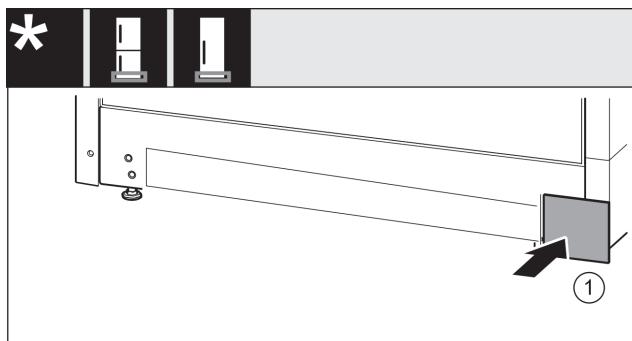


Fig. 16

- Vendosni sërish në vend kapakun mbulues në anën tjeter. Fig. 16 (1)

## 13.6 Kthimi i pjesëve të kapjes së derës

Për pajisjet pa amortizatorë në mbyllje:

Dera poshtë

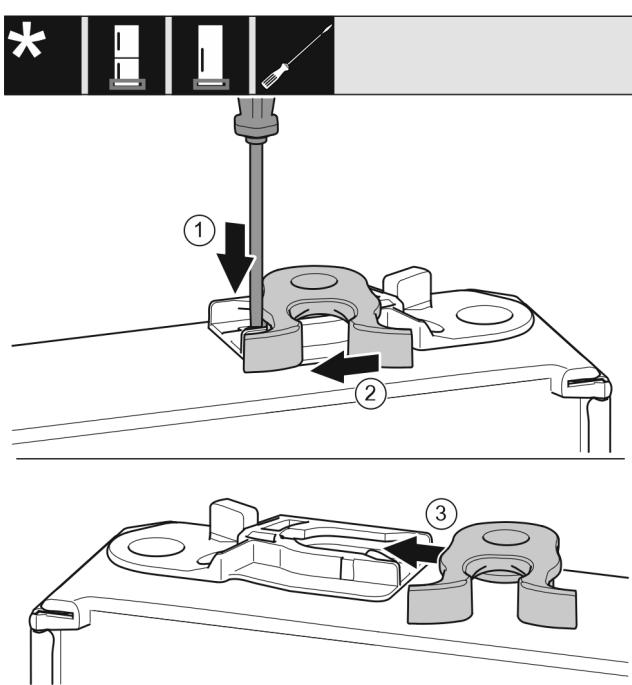


Fig. 17

- Ana e poshtme e derës tregon për lart: Rrotulloni derën.
- Shtypni për poshtë gjuhëzën me një kaçavidë me kokë petë. Fig. 17 (1)
- Nxirri jashtë nga foleja udhëzuese grepat e mbylljes. Fig. 17 (2)
- Shtyni poshtë grepat e kapjes në folenë udhëzues në anën tjeter. Fig. 17 (3)
- Ana e sipërme e derës tregon për lart: Rrotulloni derën.

Dera lart

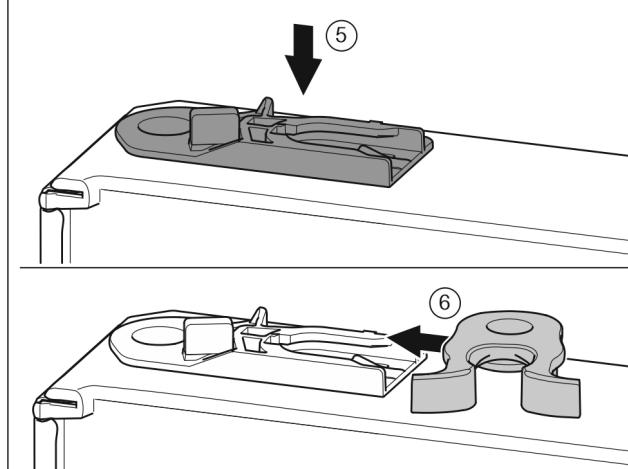
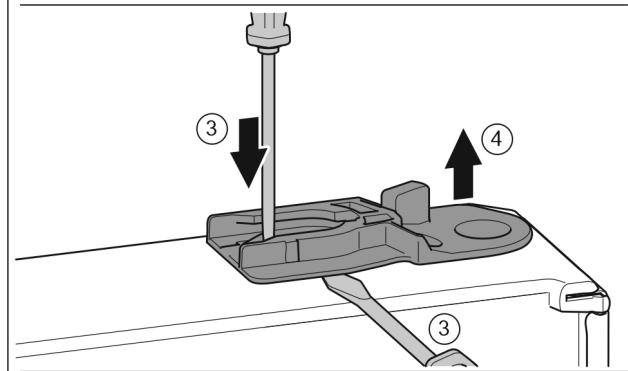
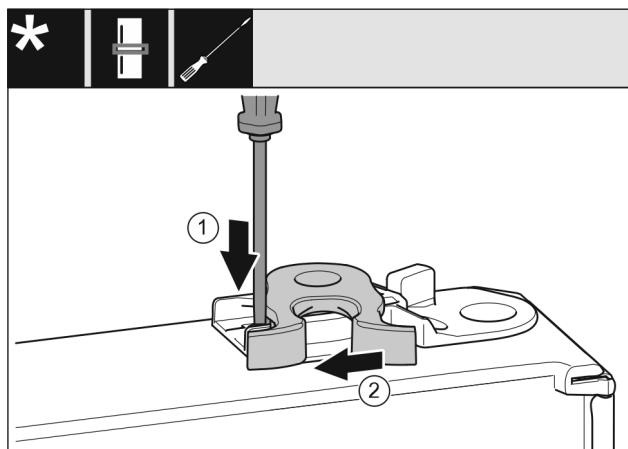


Fig. 18

- Ana e poshtme e derës tregon për lart: Rrotulloni derën.
- Shtypni për poshtë gjuhëzën me një kaçavidë me kokë petë. Fig. 18 (1)
- Nxirri jashtë nga foleja udhëzuese grepat e mbylljes. Fig. 18 (2)
- Térhiqni jashtë manikotën udhëzuese: Shtypni gjuhëzën me një kaçavidë me kokë petë dhe në të njëjtën kohë futni një kaçavidë me kokë petë poshtë manikotës udhëzuese. Fig. 18 (3, 4)
- Futni në anën tjeter të kasës manikotën udhëzuese të përfshirë në përbajtjen e paketimit. Fig. 18 (5)
- Futni grepat e mbylljes në folenë udhëzuese. Fig. 18 (6)
- Ana e sipërme e derës tregon për lart: Rrotulloni derën.

# Ndërrimi i krahut të hapjes së derës

## 13.7 Montimi i derës poshtë

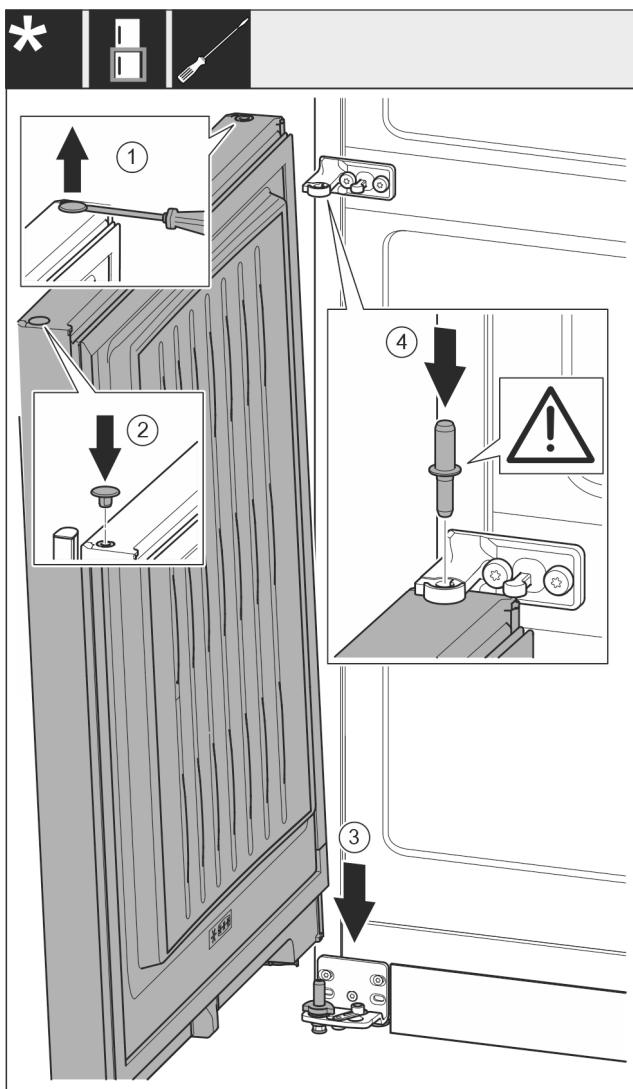


Fig. 19

- Ngrini lart me kujdes tapat me një kaçavidë me kokë petë dhe nxirrini jashtë. Fig. 19 (1)
- Vendosni sërish tapat në anën tjeter të derës. Fig. 19 (2)
- Futni derën nga lart mbi kunjin e kapjes nga poshtë. Fig. 19 (3)
- Futni në derën poshtë kunjin e kapjes në mes duke e kaluar përmes bazamentit mbështetës në mes. Këtu bëni kujdes që gungat e kapjes të jetë të kthyera nga poshtë. Fig. 19 (4)

## 13.8 Montimi i derës lart

Për të gjitha pajisjet:

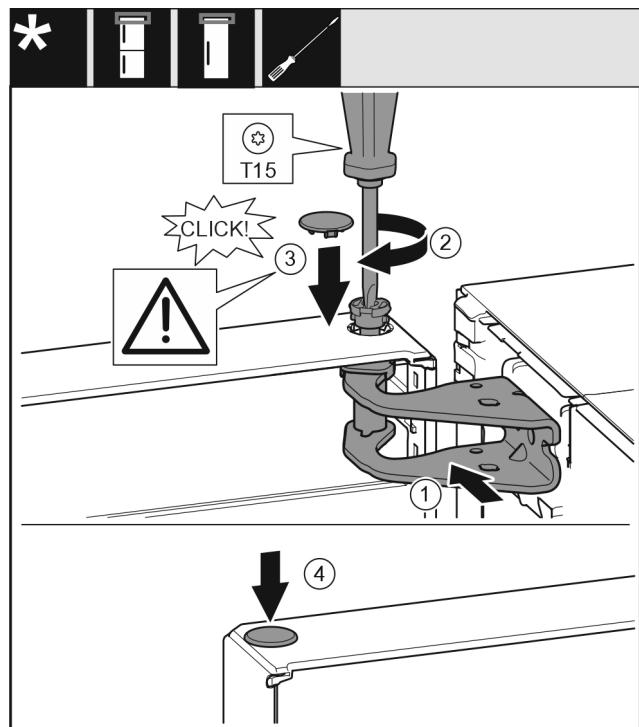


Fig. 20

- Futni derën mbi kunjin e kapjes në mes.
- Niveloni derën lart në bazamentin mbështetës për hapjen e saj. Fig. 20 (1)
- Futni bulonat dhe mbërthejini me një kaçavidë T15. Fig. 20 (2)
- Montoni kapakun mbulues të siguresës për sigurimin e derës: Futni kapakun mbulues të siguresës dhe kontrolloni nëse ai puthitet mbi derë. Nëse jo, futeni bulonin plotësisht. Fig. 20 (3)
- Vendosni tapat në vend. Fig. 20 (4)

## 13.9 Nivelimi i dyerve

Për të gjitha pajisjet:

### PARALAJMËRIM

Rrezik lëndimi nga rrëzimi i derës!  
Nëse pjesët e kapjes nuk janë shtrënguar fort, dera mund të rrëzohet jashtë. Kjo mund të shkaktojë lëndime të rënda. Gjithashtu, nëse dera nuk mbyllët, atëherë pajisja nuk ftoh si duhet.

- Shtrëngoni bazamentet mbështetëse me një forcë 4 Nm.
- Kontrolloni të gjitha vidat dhe shtrëngojini përsëri nëse nevojitet.

- Niveloni derën në trupin e pajisjes me anë të vrimave gjatësore në bazamentin mbështetës poshtë dhe bazamentin mbështetës në mes, duke e centruar. Për këtë, lironi vidën në mes në bazamentin mbështetës poshtë me anë të veglës T20 të ofruar. Vidat e tjera lirojnë paksa me veglën T20 të ofruar ose me një kaçavidë T20 dhe nivelojnë me anë të vrimave gjatësore. Në bazamentin mbështetës në mes, lirojnë vidat me veglën T20 të ofruar dhe nivelojnë me anë të vrimave gjatësore në bazamentin mbështetës në mes.
- Mbështetja e derës: Lironi këmbën me rregullim në bazamentin mbështetës poshtë me çelësin SW10 derisa ajo të mbështetet mbi dysheme, pastaj rrotullojeni sérish me 90°.

## 13.10 Vendosja e kapakëve mbulues

Për pajisjet pa amortizatorë në mbyllje:

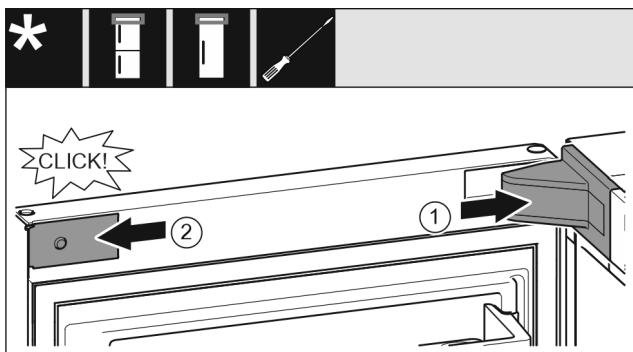


Fig. 21

Dera eshtë e hapur 90°.

- Vendosni kapakun mbulues të bazamentit mbështetës dhe mbërthejeni në vend, duke i ndarë nga njëri-tjetri nëse nevojitet. Fig. 21 (1)
- Vendosni panelin mbulues anash dhe mbërthejeni në vend. Fig. 21 (2)

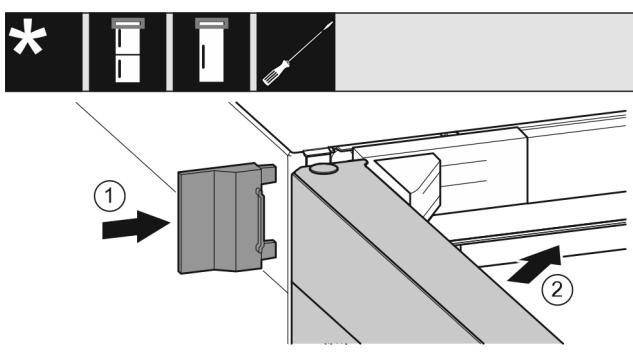


Fig. 22

- Shtyni kapakun mbulues të jashtëm. Fig. 22 (1)
- Mbyllni derën lart. Fig. 22 (2)

## 14 Lidhja e pajisjes



### PARALAJMËRIM

Lidhja e pasaktë!

Rrezik zjarri.

► Mos përdorni kabllo zgjatuese.

► Mos përdorni bashkues me shumë priza.

### KUJDES

Lidhja e pasaktë!

Dëmtim i pjesëve elektronike.

► Mos e lidhni pajisjen në inverter të pavarur nga rrjeti, si për shembull në implantet me energji diellore dhe gjeneratorët me benzinë.

### Shënim

Përdorni vetëm kordonin e lidhjes elektrike të ofruar me pajisjen.

► Një kordon i lidhjes elektrike me gjatësi më të madhe mund të porositet te kujdesi për klientin.

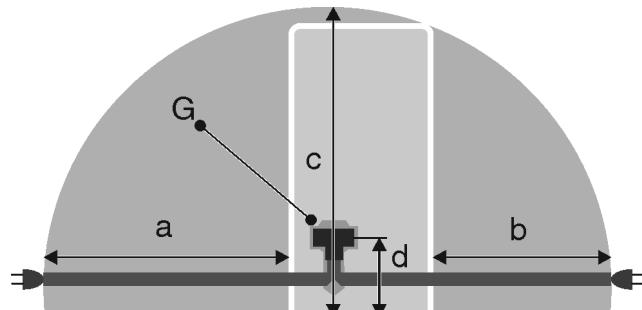


Fig. 23 Kombinimet ftohës-ngrirës / Frigoriferët ngrirës / Frigoriferët i gjithi BioFresh

#### Për pajisjet me gjerësi 600 mm:<sup>\*</sup>


<b>a</b>	~ 1800 mm
<b>b</b>	~ 1400 mm
<b>c</b>	~ 2100 mm
<b>d</b>	~ 200 mm
<b>G</b>	Spina e pajisjes

#### Për pajisjet me gjerësi 750 mm:<sup>\*</sup>

<b>a</b>	~ 1725 mm
<b>b</b>	~ 1325 mm
<b>c</b>	~ 2100 mm
<b>d</b>	~ 200 mm
<b>G</b>	Spina e pajisjes

Sigurohuni që janë përbushur kushtet e mëposhtme:

- Lloji i rrymës dhe tensioni elektrik në vendin e montimit përputhen me specifikimet në etiketten e parametrave.
- Priza elektrike eshtë e tokëzuar dhe e siguruar nga ana elektrike në përputhje me rregullat.
- Rryma e veprimit e siguresës eshtë midis 10 A dhe 16 A.
- Priza elektrike eshtë lehtësisht e arritshme.
- Priza elektrike nuk duhet të jetë pas pajisjes, por përkundrazi në zonën a ose b Fig. 23 (a, b, c).
- Kontrolloni lidhjen elektrike.
- Futni spinën e pajisjes Fig. 23 (G) në pjesën e pasme të pajisjes. Sigurohuni përfutjen në mënyrën e duhur.
- Lidhni spinën elektrike në linjën e furnizimit me energji elektrike.
- Në ekran shfaqet logoja "Liebherr".
- Ekrani kalon në simbolin Standby.

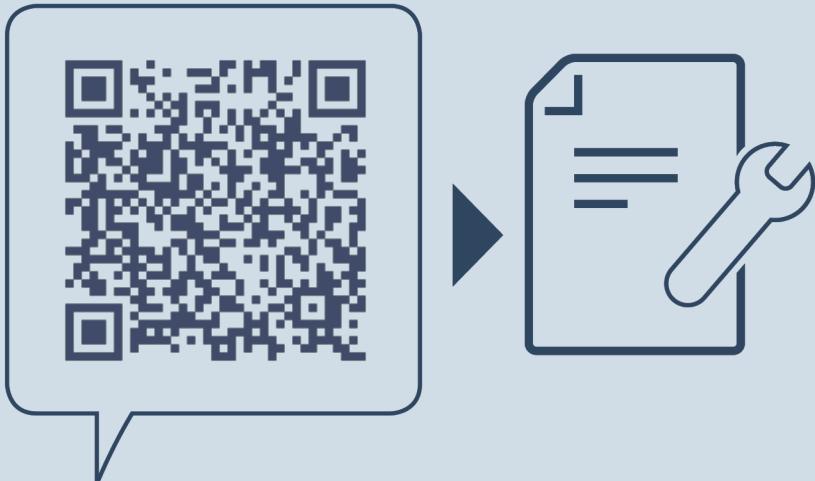

[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**SQ** Kombinim ftohës-ngrirës

Data e botimit: 20231017

**Indeksi i nr. të  
artikullit: 7080446-02**