



241117 **7085626 - 00**

SBS ...

LIEBHERR

Általános biztonsági utasítások

Tartalomjegyzék

1	Általános biztonsági utasítások.....	2
2	Üzembe helyezés.....	2
2.1	Felállítási méretek.....	2
2.2	Készülékek felállítása egymás mellett.....	2

A gyártó folyamatosan dolgozik az egyes típusok és modellek továbbfejlesztésén. Ezért kérjük megértését azzal kapcsolatban, hogy a formai, műszaki és a felszerelést illető változtatás jogát fent kell tartanunk.

Olvassa át figyelmesen a használati utasításban foglalt tudnivalókat, hogy új berendezésének összes előnyét megismerhesse.

Ez a használati útmutató több típusra érvényes, ezért eltérések előfordulhatnak. Csillaggal (*) jelöltük meg azokat a bekezdéseket, amelyek csak bizonyos berendezésekre igazak.

A kezelési útmutatásokat ►, a kezelés eredményét pedig ▷ jelzi.

1 Általános biztonsági utasítások

- A konnektornak legyen könnyen elérhető, hogy vészhelyzetben a készüléket gyorsan le tudja választani a hálózatról. Ezenkívül a készülék hátoldalának tartományán kívülre essen.

	VESZÉLY	egy közvetlenül fenyegető veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérüléseket okoz, ha nem kerül el.
	FIGYELMEZTETÉS	egy veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.
	VIGYÁZAT	egy veszélyes helyzetet jelez, ami könnyű vagy közepesen súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.
	FIGYELEM	egy veszélyes helyzetet jelez, ami anyagi károkat okozhat, ha nem kerül el.
	Megjegyzés	hasznos tanácsokat és tippeket jelez.

2 Üzembe helyezés

2.1 Felállítási méretek

Készülék megnevezése	A magasság (mm)
SBSes 7155	1841
SBSes 7165	1841
SBS(esf) 7212	1841
SBS(esf) 7222	1841
SBS(ef) 7242	1841
SBS(es) 7252	1841
SBS(es/bs) 7253	1841
SBS 7262	1841
SBS(es/bs) 7263	1841
SBS(ef) 7343	1841

Készülék megnevezése	A magasság (mm)
SBS(es/bs) 7353	1841

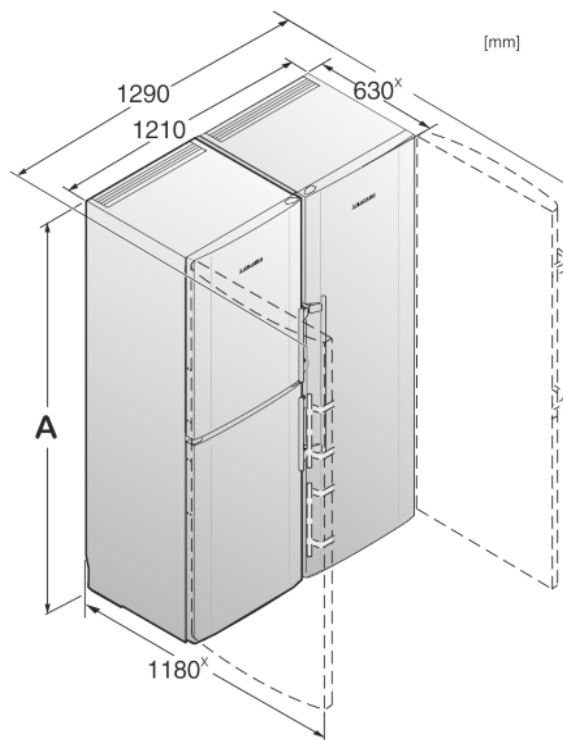


Fig. 1

* Tartozékként fali távolságtartókkal rendelkező készülékek esetén ez a méret 35 mm.

2.2 Készülékek felállítása egymás mellett

A fagyasztókészüléket, ill. a fagyasztórészes készüléket előlről nézve a bal oldalra állítsa. Ezen készülékek jobb oldalán oldalfal-fűtés található, hogy a víz ne tudjon lecsapódni.

A rögzítéshez szükséges minden alkatrészt megkap a készülékekkel.

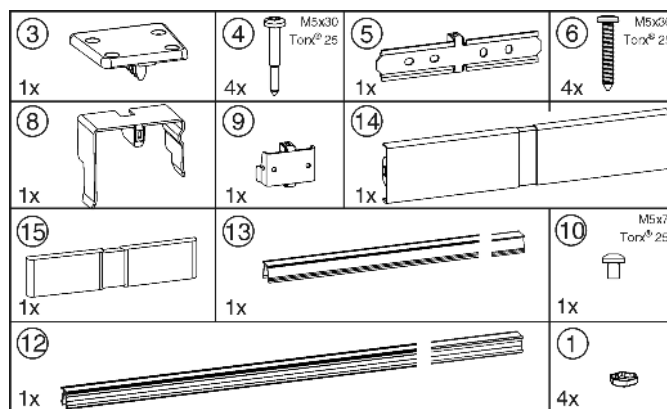


Fig. 2




Fig. 3


Győződjön meg arról, hogy a következő szerszámokat előkészítette:

- Vízmérték
- Akkus csavarhúzó


- Torx® 25 csavarhúzó
- SW 10 villáskulcs (tartozék)
- SW 2 imbuszkulcs (tartozék)

Tanácsok a kombináció eltolásához:

- A készüléket az összeszerelés előtt lehetőleg a végleges helyéhez közel állítsa fel.
- A készüléket mindig a külső első sarkánál fogva tolja el. Semmi esetre se nyomja a térdét az oldalfalnak vagy az ajtónak.
- A kombinációt átlós irányba a legkönnyebb mozgatni, ha a bal és a jobb sarkát felváltva tologatja. Ha a kombináció pontosan a falmélyedés előtt áll, egyenesen tolja be.



- Ha a kombinációt ki kell húzni a falmélyedésből, az alsó harmadánál fogja meg, és egyenesen előre húzza előre.

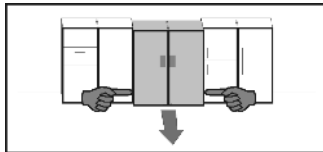

FIGYELEM

Az SBS kombináció eltolása sérülést okozhat! Az összeépített SBS kombináció nehéz. Szakszerűtlenül eltolva a készülék behorpadhat.

- ▶ Tartsa be az eltolásra vonatkozó utasításokat (lásd fent).
- ▶ Minden védőfóliát húzzon le a készülék külső oldaláról.

Elöl a készüléken:

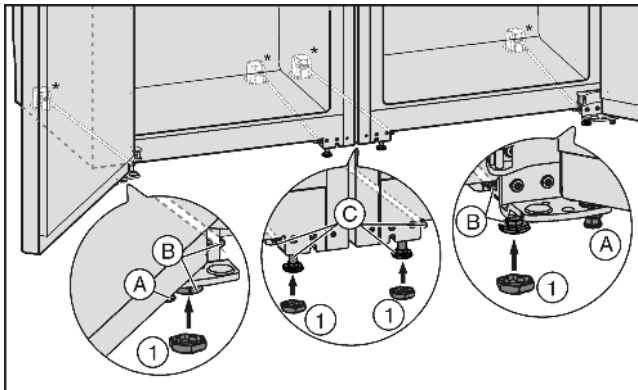


Fig. 4

- ▶ Szükség esetén az állítható lábakat Fig. 4 (A) elül mindkét oldalon teljesen csavarja be, hogy ne érjenek a talajhoz.
- ▶ A négy első állítható lábra helyezzen sapkát Fig. 4 (1).
- ▶ A két készüléket kb. 10 mm távolságra tolja el egymástól úgy, hogy elől egy vonalban legyenek.

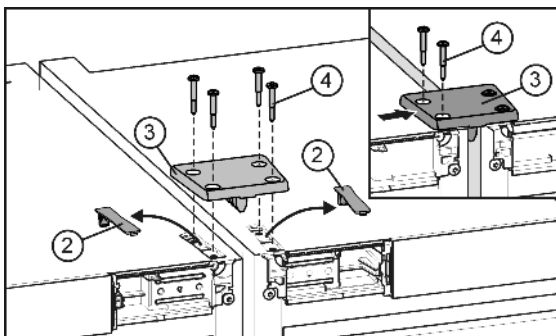


Fig. 5

- ▶ Pattintsa ki és vegye le a fedeleket Fig. 5 (2).

Az összekötő lappal automatikusan kiegyenlítheti a készülékek magasságát. Ha az egyik készülék valamivel magasabb, mint a másik, ezzel kezdjen.

- ▶ Helyezze fel az összekötő lapot Fig. 5 (3) és az egyik készüléken rögzítse két csavarral Fig. 5 (4).
- ▶ Az összekötő lapot tolja el oldalirányba úgy, hogy a középéle a készülék oldalfalára feküdjön. Húzza meg a csavarokat.
- ▶ Csavarozza az összekötő lapot a második készülékhez is. A készülékeket ekkor kissé nyomja egymáshoz vagy tolja el egymástól.

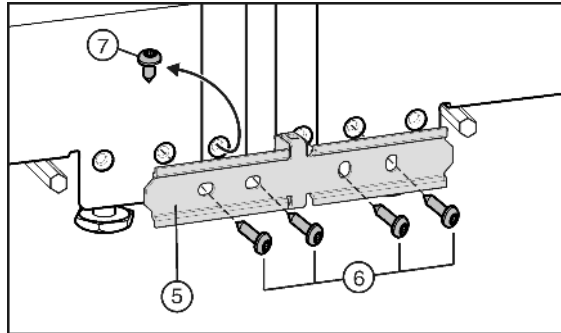


Fig. 6

- ▶ Ha készüléke az előszerelt csavarral Fig. 6 (7) rendelkezik: vegye ki a csavart.

Az összekötő lemezzel automatikusan kiegyenlítheti a készülékek mélységét. Ha az egyik készülék előbbre áll, mint a másik, ezzel kezdjen. Ha nem, akkor a bal oldalal kezdjen.

- ▶ Helyezze fel az összekötő lemezt Fig. 6 (5) és az egyik készüléken lazán rögzítse kétcsavarral Fig. 6 (6).
- ▶ Az összekötő lemezt tolja el oldalirányba úgy, hogy a középéle a készülék oldalfalára feküdjön. Húzza meg a csavarokat.
- ▶ Csavarozza az összekötő lemezt a második készülékhez is. A készülékeket ekkor kissé nyomja egymáshoz vagy tolja el egymástól.

Hátul a készüléken:

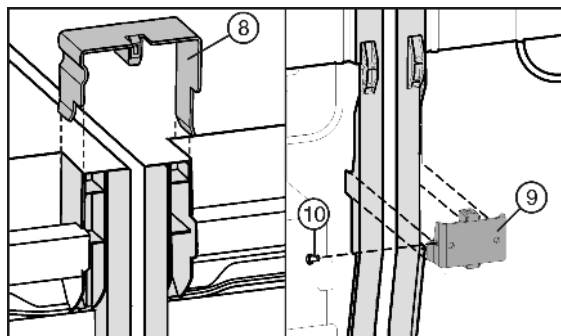


Fig. 7

- ▶ Helyezze be az összekötő kapcsot Fig. 7 (8) fenn a középső oldalfalakra.
- ▶ Az összekötő szögvasat Fig. 7 (9) lent helyezze az illeszkedő nyílásba.
- ▶ Ha az összekötő szögvas lazán ül, csavarral Fig. 7 (10) erősítse meg.

Megjegyzés

- ▶ Se a kapocs, se a csavarok ne érjenek hozzá a hátsó oldalon lévő csövekhez, hogy ne legyen rezgészaj!

Elöl a készüléken:

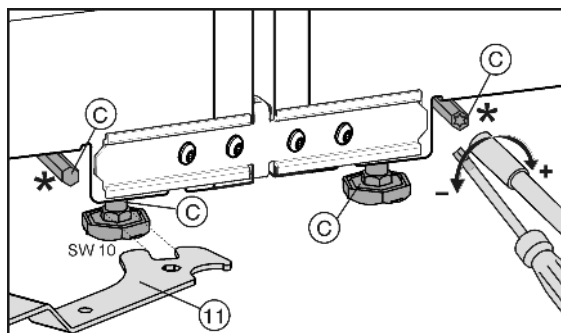


Fig. 8

Üzembe helyezés

FIGYELEM

A görgőalap megsérülhet!

- ▶ A készüléket a hátsó lábain vízszintbe állítva ne használjon akkus csavarhúzózt, különben a magasságállító szerkezet megsérül vagy az állítórúd kioldódhat. A lábak magasságát kézzel állítsa be.

Az első állítható lábakat a mellékelt villáskulccsal Fig. 8 (11), a hátsókat* egy Torx® 25 csavarhúzóval állíthatja.

- ▶ A középső állítható lábakat Fig. 4 (C) annyira csavarja be, hogy ne érjenek a padlóhoz.
- ▶ A kombinációt a külső állítható lábak Fig. 4 (B) segítségével igazítsa ki.

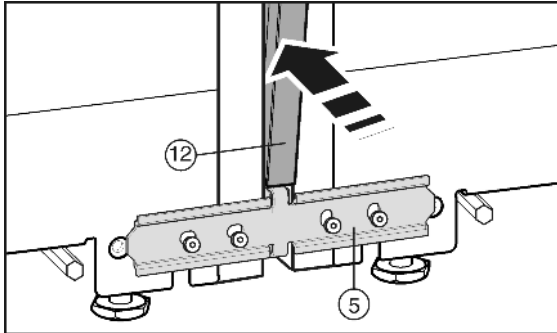


Fig. 9

Mielőtt behelyezné a fedőlécet Fig. 9 (12), a két bordát nyomja össze teljes hosszában. Ezzel a léccet könnyebben be lehet illeszteni a nyílásba. A léccel benyomásához használjon törőkendőt, hogy a fedőléc felülete ne horpadjon be. A dísléccet egyenesen és gondosan nyomja be a nyílásba, hogy optimálisan kötődjön.

- ▶ Az első oldalon a hosszú fedőlécet Fig. 9 (12) nyomja be a függőleges nyílásba. Ügyeljen arra, hogy a léccel az összekötő lemezen Fig. 9 (5) álljon.
- ▶ Húzza le a fedőléc védőfóliáját.*

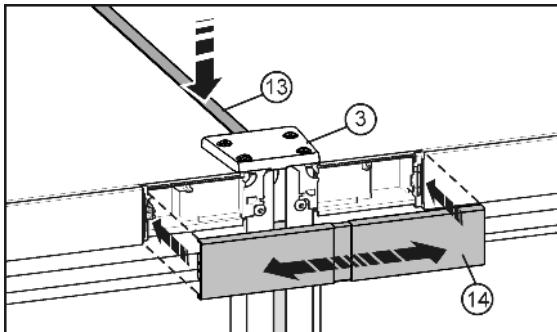


Fig. 10

- ▶ A felső oldalon nyomja be a rövid léccet Fig. 10 (13) a nyílásba. A léccel az összekötő lappal Fig. 10 (3) zárja le az első élén.
- ▶ A fedelet Fig. 10 (14) pattintsa fel a két kezelőréz-nyílás még nyitott hézagába. Ügyeljen arra, hogy a fedél külső oldalai pontosan lezárják a kezelőréz-nyílását. E célból a fedelet ki lehet húzni.

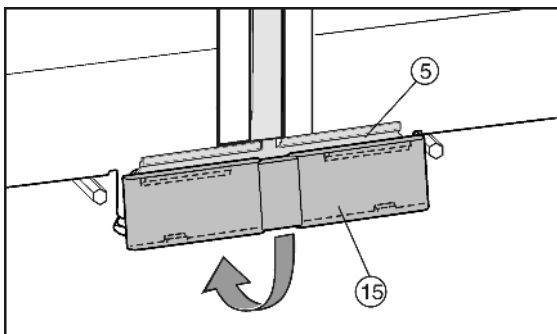


Fig. 11

- ▶ Az alsó fedelet Fig. 11 (15) felülről helyezze az összekötő lemezre Fig. 11 (5) és lent pattintsa be.
- ▶ Csatlakoztassa a kombinációt az elektromos hálózathoz a kezelési útmutatónak megfelelően.
- ▶ IceMaker egységet tartalmazó készülékek:
- ▶ Csatlakoztassa a készüléket a vízvezeték-hálózathoz a kezelési útmutatóban megadott módon

FIGYELEM

Az SBS kombináció eltolása sérülést okozhat!

Az összeépített SBS kombináció nehéz. Szakszerűtlenül eltolva a készülék behorpadhat.

- ▶ Tartsa be az eltolásra vonatkozó utasításokat (lásd fent).

- ▶ A kombinációt óvatosan tolja a kijelölt helyére.
- ▶ A kombinációt szükség esetén az állítható lábakkal újból igazítsa be.
- ▶ A középső állítható lábakat Fig. 4 (C) süllyessze le, hogy érintsék a padlót.
- ▶ Azután az ajtót támassza ki: A csapágybakon lévő állítólabakat Fig. 4 (A) süllyessze le, amíg a talajra nem fekszenek, azután még 90°-kal forgassa tovább.

Az ajtó magasságát a külső alsó csapágybakokhoz lehet igazítani:

- ▶ A menetes csapot Fig. 12 (17) kissé tekerje kifelé (legfeljebb egy fordulatot!).

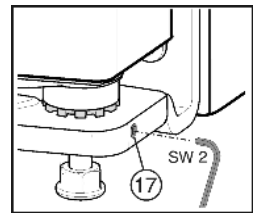


Fig. 12

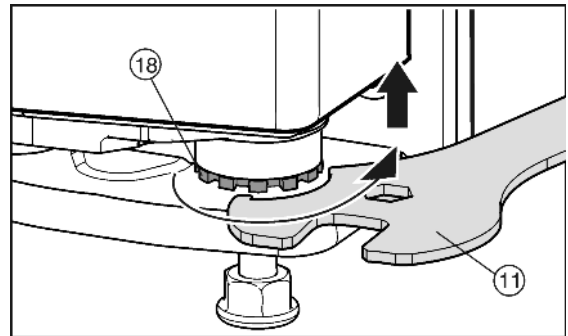


Fig. 13

- ▶ Az ajtó megemeléséhez a tartócsapot Fig. 13 (18) a mellékelt villáskulccsal Fig. 13 (11) jobbra tekerje ki. Kiszállítási állapotban a tartócsap teljesen be van tekerve.
- ▶ A tartócsap rögzítéséhez ismét húzza meg a menetes csapot Fig. 12 (17).



Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Deutschland

home.liebherr.com