



241117 **7085626 - 00**

SBS ...

LIEBHERR

Splošna varnostna navodila

Vsebina

1	Splošna varnostna navodila.....	2
2	Zagon.....	2
2.1	Dimenzije postavitve.....	2
2.2	Montaža Side-by-Side.....	2

Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridržujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

Prosimo, pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.

Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).

Navodila za ravnanje so označena z ►, rezultati ravnanja pa z ▷.

1 Splošna varnostna navodila

- Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko aparat v skrajnem primeru hitro odklopite iz električnega omrežja. Biti mora izven območja zadnjega dela naprave.

	NEVAR-NOST	označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OPOZO-RILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	POZOR	označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OBVESTILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
	Nasvet	označuje koristna navodila in nasvete.

2 Zagon

2.1 Dimenzije postavitve

Oznaka naprave	Višina A (mm)
SBSes 7155	1841
SBSes 7165	1841
SBS(esf) 7212	1841
SBS(esf) 7222	1841
SBS(ef) 7242	1841
SBS(es) 7252	1841
SBS(es/bs) 7253	1841
SBS 7262	1841
SBS(es/bs) 7263	1841
SBS(ef) 7343	1841

Oznaka naprave	Višina A (mm)
SBS(es/bs) 7353	1841

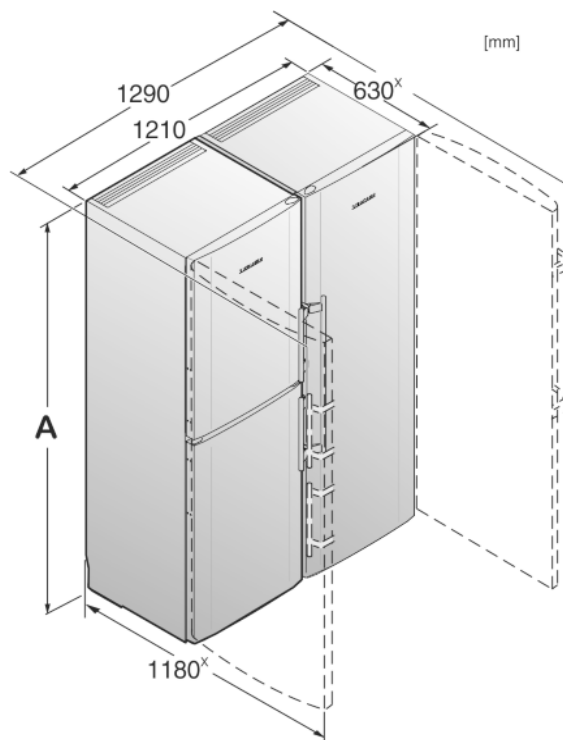


Fig. 1

* Pri napravah s stenskimi distančniki se mere povečajo za 35 mm.

2.2 Montaža Side-by-Side

Zamrzovalnik oz. aparat z zamrzovalnikom postavite levo, gledano s sprednje strani. Ti aparati imajo na desni strani ogrevanje stranic, da ne nastaja kondenzacijska voda.

Vsi deli za pritrjevanje so priloženi aparatu.

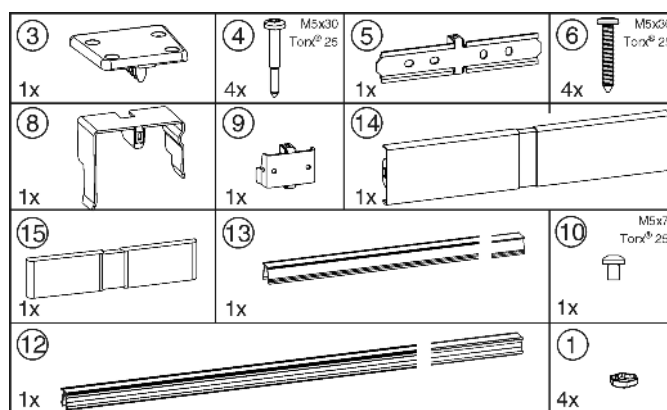


Fig. 2





Fig. 3

Prepričajte se, da imate naslednje orodje:


- vodno tehcnico
- akumulatorski izvijač
- izvijač tipa Torx® 25
- viličasti ključ SW 10 (priložen)
- imbus ključ SW 2 (priložen)

Navodila za premikanje kombinacije:

- ❑ Aparate pred montažo postavite čim bližje predvidenemu mestu postavitve.
- ❑ Aparate pri premikanju držite vedno za sprednje zunanje kote. Nikoli s kolenom ne pritiskajte na stranske stene ali vrata.
- ❑ Kombinacijo najlažje premikate v diagonalni smeri, če izmenično pomikate levi in desni vogal. Ko kombinacija stoji neposredno pred nišo, jo potisnite naravnost.



- ❑ Če morate kombinacijo znova povleči iz niše, jo primate na spodnji tretjini in jo povlecite naravnost naprej.

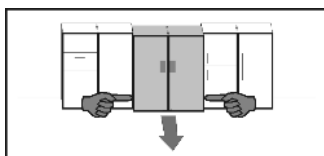

OBVESTILO

Nevarnost poškodb pri premikanju SBS-kombinacije! Sestavljena SBS-kombinacija je težka. Z nepravilnim premikanjem lahko na napravi naredite vdolbine.

- ▶ Upoštevajte navodila za premikanje (glejte zgoraj).

- ▶ Vso zaščitno folijo snemite z zunanje strani aparata.

Spredaj na napravi:

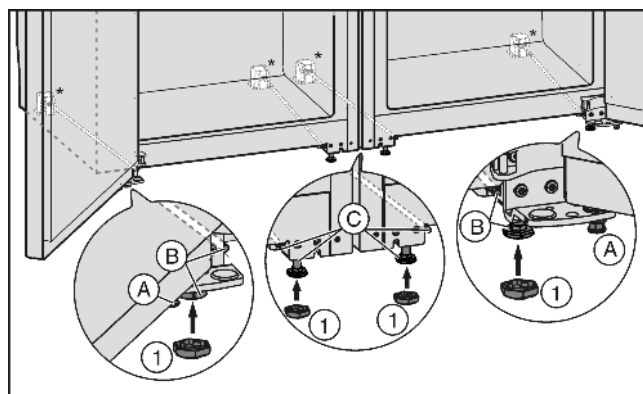


Fig. 4

- ▶ Nastavitvene noge Fig. 4 (A) spredaj ja obeh aparatih po potrebi popolnoma privijte, da ne bo stika s tlemi.
- ▶ Na sprednje štiri nastavitvene noge natakните pokrovčke Fig. 4 (1).
- ▶ Oba aparata potisnite do pribl. 10 mm skupaj, tako da sta sprednji strani vzporedni.

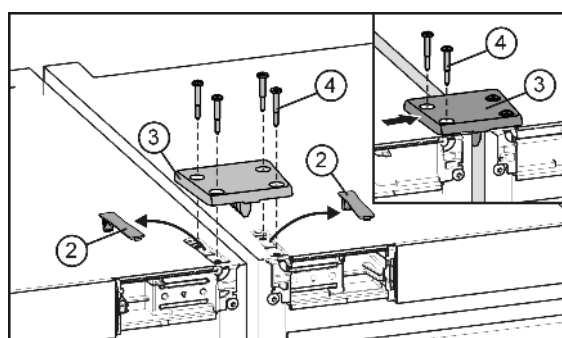


Fig. 5

- ▶ Snemite in odstranite pokrove Fig. 5 (2).

S povezovalno ploščo se aparata samodejno izravnata po višini. Če je en aparat nekoliko višji od drugega, začnite z njim.

- ▶ Namestite povezovalno ploščo Fig. 5 (3) in jo z dvema vijakoma ohlapno privijte Fig. 5 (4) na en aparat.

- ▶ Povezovalno ploščo bočno premaknite, tako da sredina plošče nalega na stransko steno aparata. Vijake dobro privijte.
- ▶ Povezovalno ploščo privijte tudi na drugem aparatu. Aparata v ta namen po potrebi potisnite nekoliko skupaj ali narazen.

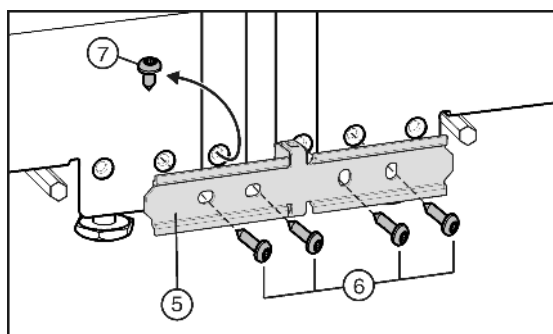


Fig. 6

- ▶ Če ima vaš aparat že predhodno nameščen vijak Fig. 6 (7): Odvijte vijak.

S povezovalno ploščo se aparata samodejno izravnata po globini. Če en aparat sega nekoliko bolj navzven kot drugi, začnite z njim. V nasprotnem primeru začnite z levim aparatom.

- ▶ Povezovalno ploščo Fig. 6 (5) z dvema vijakoma ohlapno privijte Fig. 6 (6) na en aparat.
- ▶ Povezovalno ploščo bočno premaknite, tako da sredina plošče nalega na stransko steno aparata. Vijake dobro privijte.
- ▶ Povezovalno ploščo privijte tudi na drugem aparatu. Aparata v ta namen po potrebi potisnite nekoliko skupaj ali narazen.

Zadaj na napravi:

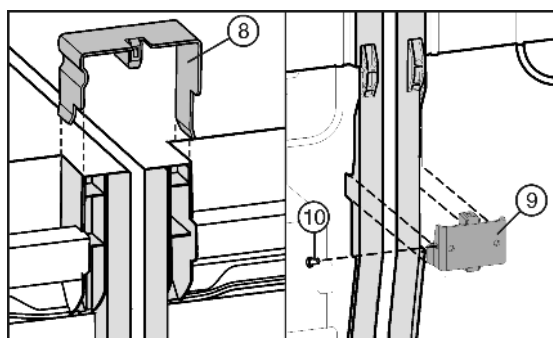


Fig. 7

- ▶ Povezovalne sponke Fig. 7 (8) natakните zgoraj na sredinske stranske stene.
- ▶ Povezovalni kotnik Fig. 7 (9) spodaj vstavite v ustrezno vdolbino.
- ▶ Če je povezovalni kotnik nameščen ohlapno, namestite vijak Fig. 7 (10).

Nasvet

- ▶ Da pri vibracijah ne bi prihajalo do šumov, niti sponke niti vijaki ne smejo priti v stik z cevmi na zadnji strani!

Spredaj na napravi:

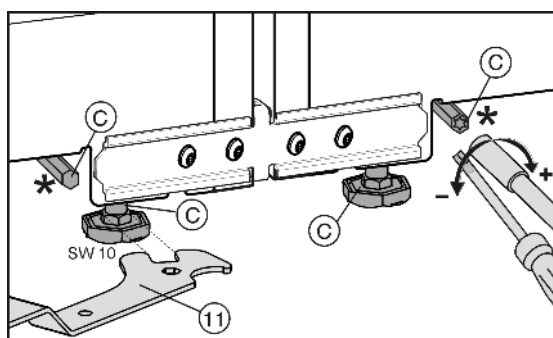


Fig. 8

OBVESTILO

Nevarnost poškodb nastavkov za kolesca!

- ▶ Če aparat izravnate prek zadnjih nožic, ne uporabljajte baterijskega izvijača, saj lahko sicer poškodujete nastavitve višine ali pa palica za prilagajanje odstopi. Nožice nastavite ročno.

S priloženim viličastim ključem *Fig. 8 (11)* lahko prestavite sprednje nastavitvene noge, zadnje pa z izvijačem tipa Torx® 25.

- ▶ Srednje nastavitvene noge *Fig. 4 (C)* privijte tako, da ne bo stika s tlemi.
- ▶ Kombinacijo naravnajte s pomočjo zunanjih nastavitvenih nog *Fig. 4 (B)*.

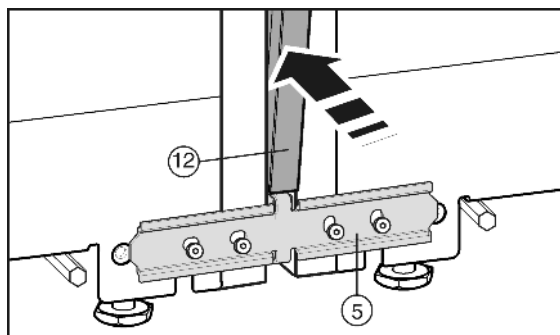


Fig. 9

Preden zaključno letev *Fig. 9 (12)* vstavite, stisnite po vsej dolžini oba njena robova skupaj. Tako boste lažje vstavili letev v režo. Da med pritiskanjem na površini zaključne letve ne bi prišlo do vdrtin, si pomagajte z mehko krpo. Letev potisnite skrbno in naravnost v režo, tako da bo spoj optimalen.

- ▶ Na sprednji strani potisnite dolgo zaključno letev *Fig. 9 (12)* v navpično režo: Pazite pri tem, da bo letev stala na povezovalni plošči *Fig. 9 (5)*.
- ▶ Z zaključne letve potegnite zaščitno folijo.*

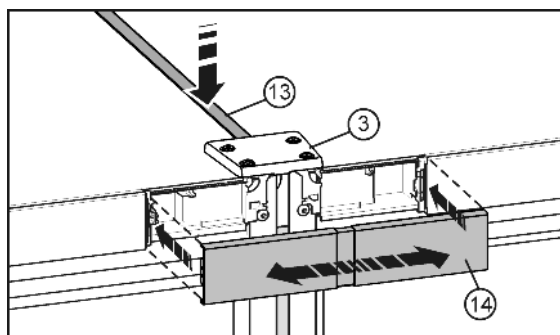


Fig. 10

- ▶ Na zgornji strani potisnite kratko letev *Fig. 10 (13)* v režo. Na sprednjem robu se mora letev poravnati s povezovalno ploščo *Fig. 10 (3)*.
- ▶ Pokrov *Fig. 10 (14)* zapnite na še odprt vmesni prostor obeh obrob elementa za upravljanje. Pazite pri tem, da se bodo zunanje strani pokrova lepo zlele z obema stranema. Pokrov lahko v ta namen izvlečete.

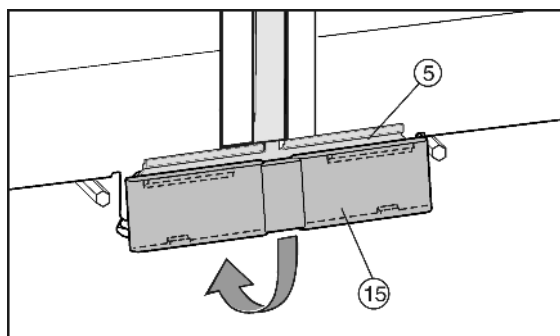


Fig. 11

- ▶ Spodnji pokrov *Fig. 11 (15)* z zgornje strani namestite na povezovalno ploščo *Fig. 11 (5)* in ga zavarujte na spodnji strani.
- ▶ Kombinacijo priključite na električno skladno z navodili za uporabo. Aparati z napravo IceMaker.
- ▶ Aparat priključite na vodovod skladno z navodili za uporabo.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb pri premikanju SBS-kombinacije!

Sestavljena SBS-kombinacija je težka. Z nepravilnim premikanjem lahko na napravi naredite vdolbine.

- ▶ Upoštevajte navodila za premikanje (glejte zgoraj).

- ▶ Kombinacijo previdno potisnite na za njo predvideno mesto.
- ▶ Kombinacijo po potrebi znova poravnajte s pomočjo nastavitvenih nog.
- ▶ Srednje nastavitvene noge *Fig. 4 (C)* znova spustite, da se dotaknejo tal.
- ▶ Podpora vrat: Spustite nastavitveno nogo *Fig. 4 (A)* na ležajnem podstavku, da slednja trdno stoji na tleh, nato jo odvijte še za 90°.

Vrata lahko po višini izravnate na zunanjih spodnjih ležajnih podstavkih:

- ▶ Navojni zatič *Fig. 12 (17)* malo odvijte (maksimalno en obrat!).

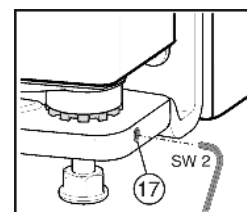


Fig. 12

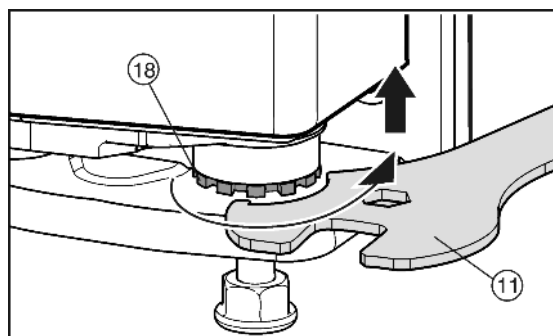


Fig. 13

- ▶ Če želite vrata dvigniti, ležajni sornik *Fig. 13 (18)* s priloženim viličastim ključem *Fig. 13 (11)* odvijte v desno. Pri dobavi je ležajni sornik popolnoma privit.
- ▶ Znova privijte navojni vijak *Fig. 12 (17)*, da pritrdite ležajni sornik.



Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Deutschland

home.liebherr.com