

Használati utasítás

Borhűtő szekrény

30. oldal



Köszönjük megtisztelő bizalmát.

Gratulálunk a jelen borhűtő szekrény vásárlásához. A tökéletes kezelési komforttal, példás megbízhatósággal és kiváló minőséggel kitűnő termékkel egy csúcskategóriájú készülék mellett döntött. Sok örömet kívánunk új borhűtő szekrényéhez – és élvezetes borfogyasztást.

Minél kevesebb szőlőt természetnek egy adott területen, annál jobb lesz a bor.

A jó vízelvezetéssel rendelkező sovány földek jelentik a legjobb feltételeket a jó borokhoz. A talajszerkezettől függ a szőlőtőke vitalitása, mely szintén befolyással van a szőlőszemek minőségére. A talaj mellett a klíma ugyanilyen döntő tényező a bor minősége szempontjából. Hiszen a fény és a páratartalom fontos a bor ízének érettségéhez.

A megfelelő környezet az Ön borai számára.

A szőlő rendkívül érzékeny növény. A termesztéstől kezdve az érési időn át egészen a szüret és a borkészítés időpontjáig három tényezőtől függ: a levegőtől, a páratartalomtól és a környezeti hőmérséklettől. Ez az érzékenység a palackozást követően is változatlanul megmarad. A teljes ízbeli érettség vagy a jó boraroma eléréséhez a bort tökéletes körülmények között kell tárolni – ehhez kínál a borhűtő szekrény optimális feltételeket.


EPREL-adatbázis

2021. március 1-től az energiacímkékre és a környezettudatos tervezés követelményeire vonatkozó információk megtalálhatók az európai termékadatbázisban (EPREL). A termékadatbázis a <https://eprel.ec.europa.eu/> linken érhető el. Itt meg kell adnia a modellazonosítót. A modellazonosító a típustáblán található.

Tartalom


| | oldal |
|--|-------|
| Felállítás..... | 32 |
| A készülék alkalmazási területe | 32 |
| A készülék méretei..... | 32 |
| Elektromos csatlakoztatás | 33 |
| Kezelő- és vezérlőelemek | 33 |
| A készülék be- és kikapcsolása | 34 |
| A hőmérséklet beállítása | 34 |
| Ventilátorkapcsolás..... | 34 |
| Figyelmeztető hang | 35 |
| Belső világítás..... | 35 |
| Beállítási üzemmód..... | 36 |
| Felszereltség..... | 38 |
| Bortárolás | 39 |
| Leolvasztás | 40 |
| Tisztítás | 40 |
| Zavarok..... | 41 |
| Üzemen kívül helyezés | 41 |
| Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések | 42 |
| Az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatások..... | 43 |
| Falra szerelés..... | 43 |

A készülék és a felszereltség áttekintése

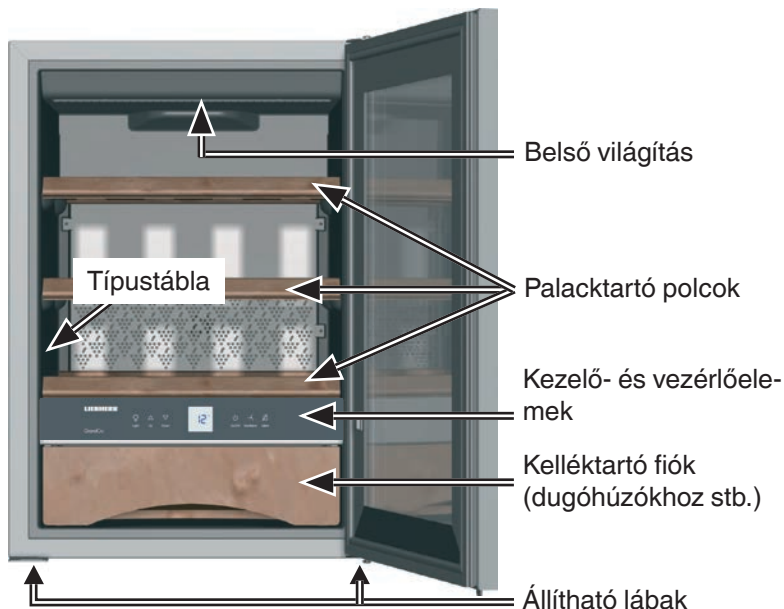

Felállítás

- Kerülje a szekrény olyan helyeken való felállítását, ahol közvetlen napsugárzás éri, valamint hőforrások, pl. tűzhely vagy fűtés közelségét.
- A felállítás helyén a padlónak vízszintesnek és síknak kell lennie. Az egyenetlenségek az állítható lábakkal egyenlíthetők ki.
- Kérjük, mindig ügyeljen a jó szellőzésre! A szellőzőnyílásokat nem szabad letakarni!
- A készülék felállítási helyiségének az EN 387 szabvány szerint 8 g R 600a hűtőközeg-mennyiségenként 1 m³ térfogattal kell rendelkeznie, hogy a hűtőkör szivárgása esetén ne keletkezessen gyúlékony gáz-levegő elegy a készülék felállítási helyiségében. A hűtőközeg mennyiségére vonatkozó adat a készülék belsejében elhelyezett típustáblán található.
- A készülék a klímaosztálytól függően korlátozott környezeti hőmérsékletek mellett üzemeltetésre készült. Ezekről a hőmérsékletértékektől nem ajánlott lefelé vagy felfelé eltérni!
A készülék az alábbi klímaosztályú: SN = +10 °C - +32 °C.
- Ha két készüléket egymás mellett állítanak fel, akkor 50 mm távolságot kell hagyni, mivel különben a köztes térben kondenzvíz képződik.

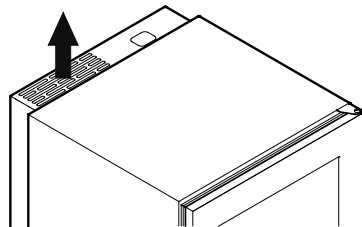


A készülék alkalmazási területe

A készülék kizárólag bor tárolására alkalmas.

A készülék nem alkalmas gyógyszerek, vérplazma, laboratóriumi preparátumok vagy más, a gyógyászati termékekről szóló 2007/47/EK sz. irányelv hatálya alá tartozó anyagok és termékek tárolására és hűtésére. A készülék visszaélészerű használata a készülékben tárolt áru károsodását vagy tönkremenetelét okozhatja.

Továbbá a készülék nem alkalmas robbanásveszélyes területen való üzemeltetésre.

A készülék méretei

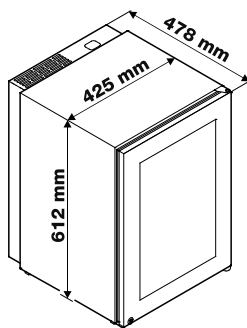

Elektromos csatlakoztatás

A készüléket csak **váltóárammal** szabad működtetni. A megengedett feszültség és frekvencia a típustáblán van feltüntetve.

A dugaszolóaljzatot az előírásoknak megfelelően kell földelni és elektromosan biztosítani. A biztosíték kioldó áramának 10 A és 16 A között kell lennie.


A dugaszolóaljzat nem lehet a készülék mögött és könnyen elérhetőnek kell lennie.


A készüléket ne csatlakoztassa hosszabbító kábellel vagy elosztó dugaszolóaljzaton keresztül.

Ne használjanak sziget üzemű váltóirányítókat (egyenáram átalakítása váltó-, ill. háromfázisú váltakozó árammá) vagy energiatakarékos dugaszokat. Az elektronika károsodásának veszélye!

Kezelő- és vezérlőelemek

Az elektromos kezelőmező "kapacitív érintéstechnológiával" rendelkezik. Minden egyes funkció az adott szimbólum megérintésével aktiválható.

A pontos érintési pont a szimbólum és a felirat között van  On/Off

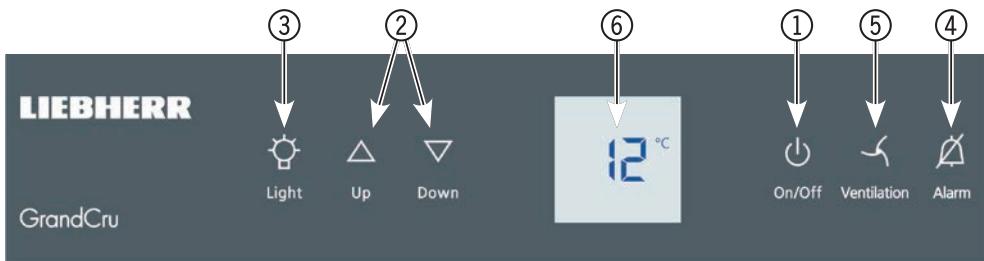

Kezelőelemek

- ① Készülék BE/KI
- ② Hőmérséklet-beállító gombok
- ③ Belső világítás BE/KI
- ④ Riasztás némítása
- ⑤ Ventilátor BE/KI
- ⑥ Hőmérsékletkijelző

Vezérlőelemek


- ⑦ Belső világítás be szimbólum
- ⑧ Riasztás szimbólum
- ⑨ Gyermekezár aktív jelölés
- ⑩ Ventilátor be jelölés



A készülék be- és kikapcsolása

Bekapcsolás: Nyomja meg az **On/Off** gombot, hogy a hőmérséklet kijelző világitson.

Kikapcsolás: Nyomja meg kb. 3 másodpercig az **On/Off** gombot, hogy a hőmérséklet kijelző elsötétedjen.

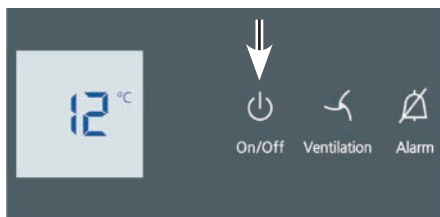

A hőmérséklet beállítása

A hőmérséklet csökkentése/hidegebb:


Nyomja meg a megfelelő **Down** beállító gombot.

A hőmérséklet növelése/melegebb:

Nyomja meg a megfelelő **Up** beállító gombot.


- Beállítás alatt villog a beállítási érték.
- Újabb rövid lenyomással a beállítási érték 1 °C-os lépésekben változik.
- Az utolsó gombnyomás után kb. 5 másodperccel az elektronika automatikusan átvált és a tényleges hőmérsékletet mutatja.


A hőmérséklet +5 °C és +20 °C között állítható.

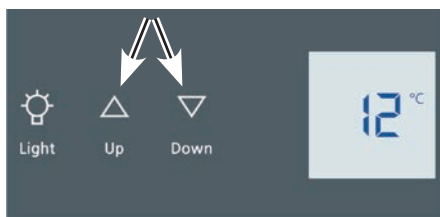


Ventilátorkapcsolás

Ezáltal a készülék belsejében egy borospincének megfelelő klíma érhető el. A meg-növelt páratartalom révén megakadályozható a parafadugók kiszáradása.

Bekapcsolás: Nyomja meg a **Ventilation** gombot. A  szimbólum világit.


Kikapcsolás: Nyomja meg újból a **Ventilation** gombot. A  szimbólum kialszik.

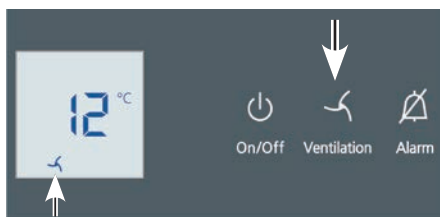

Figyelmeztető hang


A figyelmeztető hang segít megóvni a borokat a nem megengedett hőmérsékletektől.

Mindig akkor szólal meg, ha az ajtó 60 mp-nél hosszabb ideig van nyitva.

Akkor szólal meg, ha túl hideg, ill. túl meleg van a készülék belsejében. Ezzel egyidejűleg villog a hőmérsékletkijelzés. A  szimbólum világít.

A hang az **Alarm** gomb lenyomásával némul el.


A hőmérsékletkijelzés addig villog tovább, amíg a riasztási állapot meg nem szűnt.

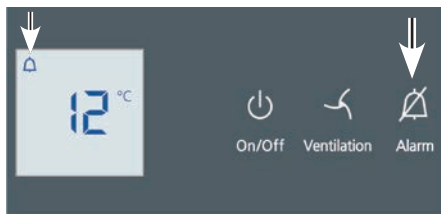


Belső világítás

A világítás a készülék belsejében felül van felszerelve.

A belső világítás a **Light** gombbal kapcsolható be és ki.

A  szimbólum akkor világít, ha a világítás be van kapcsolva.

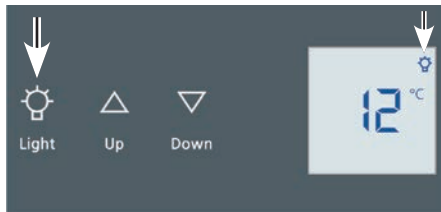

Vigyázat - 1M osztályú lézersugárzás, ha a borítás ki van nyitva, akkor nem szabad optikai műszerekkel közvetlenül belenézni.


A világítást csak az ügyfélszolgálat vagy erre kiképzett szakember cserélheti ki.

Lehetőség van továbbá a világítás fényerejének beállítására.

Tartsa lenyomva a **Light** gombot, és ezzel egy időben a hőmérséklet-beállító gombokkal állítsa a fényerőséget világosabbra vagy sötétebbre.

Down = kisebb fényerő

Up = nagyobb fényerő

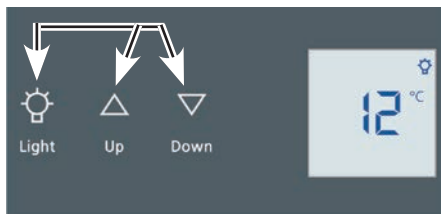

Beállítási üzemmód

Beállítási üzemmódban a következő funkciók aktiválhatók.

 = Gyermekzár

 = kijelző fényerő

= Gyermekzár

A gyermekzár megakadályozza a készülék nem szándékolt lekapcsolását.


A gyermekzár aktiválása


- Aktiválja a beállítási üzemmódot a  gomb 5 másodpercre való lenyomásával.


- A kijelzőn  látható

- Nyomja meg a  gombot.

- A kijelzőn  látható

- Nyomja meg újból a  gombot.


- A  szimbólum világít, a gyermekzár aktiválva van.

- Kilépés a beállítási üzemmódból a  gomb lenyomásával

A gyermekzár deaktiválása

- Aktiválja a beállítási üzemmódot a  gomb 5 másodpercre való lenyomásával.


- A kijelzőn  látható

- Nyomja meg a  gombot.

- A kijelzőn  látható




- Nyomja meg újból a  gombot.

- A  szimbólum kialszik, a gyermekzár deaktiválva van.



- Kilépés a beállítási üzemmódból a  gomb lenyomásával

h = kijelző fényerő

A kijelző fényerejének beállítása



- Aktiválja a beállítási üzemmódot a  gomb 5 másodpercre való lenyomásával.
- Nyomja a  gombot addig, hogy a kijelzőn **h** jelenjen meg.
- Nyomja meg a  gombot

- a kijelzőn   látható

- Nyomja le a   gombokat és válasszon a

h 0 = minimális fényerőtől a

h 5 = maximális fényerőig terjedő beállítások közül.

- A kívánt értéknél nyomja meg a  gombot.
- Kilépés a beállítási üzemmódból a  gomb lenyomásával
- Csukja be az ajtót, az új beállítás kb. 1 perc elteltével aktiválódik.

Felszereltség

Fa polcok

A polcok borospalackok fekvő helyzetben való tárolására szolgálnak. Ezáltal megakadályozható a parafadugók kiszáradása.

Kelléktartó fiók

Az alsó fiókban kellékek, pl. dugóhúzók stb. helyezhetők el.

A polcok és a fiók egyszerűen kivehetők előre. Ehhez az ajtónak legalább 90°-os szögben nyitva kell lennie.



Légcsere aktív szén szűrőn keresztül


A borok a környezeti feltételek függvényében folyamatosan érnek. Ezért a levegő minősége döntő a konzerválás szempontjából.

A szekrényhátfal felső részén a mennyei szempontból optimális légáramlás biztosítására egy aktív szén szűrő van felszerelve.

Ajánlott a jelzett szűrőt évente cserélni, amelyet szakkereskedőjétől rendelhet meg.

Szűrő cseréje:

Kis méretű csavarhúzóval lazítsa meg a jobb és bal oldalon található nyílásoknál. Ezt követően a szűrőt ki lehet húzni.

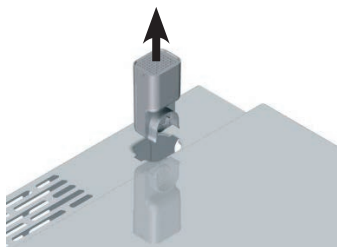

Bortárolás


Egy fa polcon négy palack tárolható egymás mellett.



Magas borospalackok keresztben is tárolhatók a készülékben.



A palackok stabil helyzetének garantálásához rögzítse a mellékelt tartólapokat a fa polc középső bordáján.

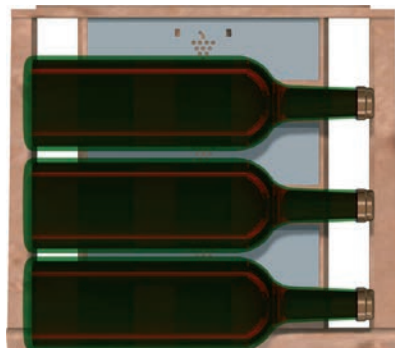

Leolvasztás

A készülék leolvasztása automatikusan történik. A keletkező nedvességet a vízlefolyó vezeti el kifelé a párologtató tálcába. Ott a keletkezett víz a kompresszorhő által elpárolog.

Tisztítás

Tisztítás előtt a készüléket alapvetően üzemben kívül kell helyezni. Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le, ill. csavarja ki az elékapcsolt biztosítékot.

Kérjük, minden esetben kerülje a homok- vagy savtartalmú tisztító-, ill. vegyi oldószereket. Semleges pH-értékű univerzális tisztítószer használata ajánlott.

Ne használjon gőzzel tisztító készülékeket! Károsodások és sérülések veszélye áll fenn.

- Ne használjon súroló hatású/karc oló szivacsokat, tömény tisztítószereket és semmi esetre sem homok-, klór- vagy savtartalmú tisztító-, ill. vegyi oldószereket, ezek károsítják a felületeket és korróziót okozhatnak.
- Az oldalfalakat és az ajtófelületeket kizárólag tiszta, puha, szükség esetén (vízzel és mosogatószerrel) enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa le. Opcionálisan használható mikroszálas kendő is.
- A készülék belsejét a fa rácsok kivételével langyos vízzel és némi mosogatószerrel tisztítsa le.
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy ne jusson tisztításhoz használt víz az elektromos alkatrészekbe.
- Mindent szárítson meg jól kendővel.
- Kérjük, hagyja fent a típustáblát a készülék belsejében - ez fontos az ügyfélszolgálat számára.

Zavarok

A következő zavarokat a lehetséges okok vizsgálatával Ön saját maga el tudja hárítani.

• **A készülék nem üzemel. Ellenőrizze, hogy**

- a készülék be van-e kapcsolva,
- a hálózati csatlakozódugasz helyesen van-e csatlakoztatva a dugaszolóaljzatba,
- a dugaszolóaljzat biztosítéka rendben van-e.

• **Túl hangos zajok. Ellenőrizze, hogy**


- a készülék szilárdan áll-e a padlón,
- a szomszédos bútorok vagy tárgyak rezonálnak-e az üzemelő hűtőegységtől. Vegye figyelembe, hogy a hűtőkör áramlási zajai nem kerülhetők el.

• **A hőmérséklet nem elég alacsony. Ellenőrizze**

- az "A hőmérséklet beállítása" c. szakasz szerinti beállítást; a megfelelő értéket állították be?
- , hogy a külön behelyezett hőmérő a helyes értéket mutatja-e.
- A szellőzés rendben van?
- A felállítási hely túl közel van hőforráshoz?

Ha a fentnevezett okok egyike sem áll fenn, és nem tudta önállóan elhárítani a zavart, kérjük, forduljon a legközelebbi ügyfélszolgálati ponthoz. A típustábláról adja meg az ① típusjelölést, a ② szerviz- és ③ sorozatszámot.

A típustábla elhelyezése az A készülék leírása c. fejezetben található.

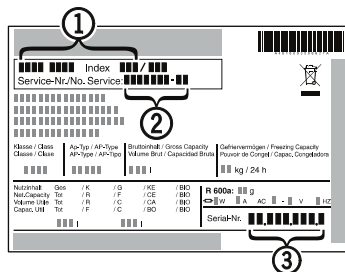

Üzemen kívül helyezés

Ha a készüléket hosszabb időre üzemen kívül helyezik: Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le, ill. csavarja ki az elékapcsolt biztosítékokat.

Tisztítsa ki a készüléket és a szagképződés elkerüléséhez hagyja nyitva az ajtót.

A készülék megfelel a vonatkozó biztonsági rendelkezéseknek, valamint a 2014/30/EU és a 2014/35/EU irányelveknek.

Biztonsági útmutatások és figyelmeztetések

- A személyi sérülések és anyagi károk elkerülésére a készüléket két személynek ajánlott kicsomagolnia és felállítania.
- A készülékben keletkezett károk esetén - a csatlakoztatás előtt - tájékozódni kell a szállítónál.
- A biztonságos üzemelés garantálására a készüléket csak a használati útmutatóban megadott adatok szerint szabad összeszerelni és csatlakoztatni.
- Hiba esetén a készüléket le kell választani a hálózatról. Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt vagy kapcsolja le, ill. csavarja ki a biztosítékot.
- A készülék hálózatról való leválasztásához ne a csatlakozókábelnél, hanem a dugasznál fogva húzza.
- **A készüléken javításokat és beavatkozásokat csak az ügyfélszolgálattal szabad végezteni, ellenkező esetben a felhasználót fenyegető jelentős veszélyek keletkezhetnek. Ugyanez érvényes a hálózati csatlakozóvezeték cseréjére is.**
- A lábamatot, fiókokat, ajtókat stb. ne használja fellépőként vagy letámasztáshoz.
- A jelen készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha a készülék biztonságos használatával kapcsolatban eligazításban részesültek és megértik az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.
- Kerülje, hogy bőre tartósan érintkezzen hideg felületekkel vagy a hűtőben/fagyasztóban tárolt árukkal. Ez fájdalmat, zsibbadásérzést és fagyásokat okozhat. A bőrrel való hosszabb érintkezés esetén óvintézkedéseket kell előírányozni, pl. védőkesztyűt kell viselni.
- **Zárható készülékeknél a kulcsot ne tárolja a készülék közelében, valamint gyermekek által elérhető helyen.**
- Ne használjon elektromos eszközöket a készüléken belül.
- Ne okozzon sérülést a hűtőkör csővezetékeiben.
- A készülék belsejében nem szabad nyílt lángot vagy gyújtóforrásokat alkalmazni. A készülék szállításakor és tisztításakor ügyelni kell arra, hogy a hűtőkör ne sérüljön meg. A készülék sérülése esetén a gyújtóforrásokat távol kell tartani, és a helyiséget jól át kell szellőztetni.
- A készülék csak zárt helyiségekben való használatra készült. A készüléket ne használja a szabadban, illetve nedves helyen vagy fröccsenő víznek kitett területen.
- A LED fénycsík a készülékben a készülék belsejének megvilágítására szolgál. Nem alkalmas a helyiség világítására.

Az ártalmatlanításra vonatkozó útmutatások

A készülék értékes anyagokat tartalmaz, és a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönített gyűjtésre kell adni. A leselejtezett készülékek ártalmatlanítását szakszerűen, a helyileg érvényes előírások és törvények szerint kell végezni.

A leselejtezett készülék hűtőköreit elszállításakor nem szabad megsérteni, hogy a tartalmazott hűtőközeg (adatok a típustáblán) és az olaj ne tudjon kontrollálatlanul távozni.

- A készüléket használhatatlanná kell tenni.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt.
- Vágja el a csatlakozókábelt.

FIGYELMEZTETÉS

Fulladásveszély a csomagolóanyagok és fóliák miatt!

Gyermekeket nem szabad hagyni játszani a csomagolóanyaggal.

A csomagolóanyagot hivatalos gyűjtőhelyre kell juttatni.



Falra szerelés

A készülék falra szerelhető. Ehhez a hátoldalon két nyílás van kialakítva.

A falnak és a rögzítéshez használt alkatrészeknek olyan kialakításúnak kell lenniük, hogy elbírják a teljesen megrakott készülék súlyát. Az üres készülék súlya 31 kg.

Fontos!

A szellőzőréseken keresztül megfelelő szellőzés biztosítására fel kell szerelni a fali távtartókat.

Ez falra szereléskor és a készülék normál módon történő falhoz helyezésekor is érvényes.

A távtartókat egyszerűen csak illessze bele az erre a célra kialakított nyílásokba.

