

Инструкция по монтажу

Side-by-Side

RU



20210215 **7085626 - 00**

SBS

LIEBHERR

Общие указания по технике безопасности

Содержание

1 Общие указания по технике безопасности....	2
2 Транспортировка устройства.....	2
3 Габариты для установки.....	2
4 Монтаж «бок о бок».....	2

Изготовитель постоянно работает над дальнейшим развитием всех типов и моделей. Поэтому мы рассчитываем на понимание в том, что мы оставляем за собой право изменять форму, оборудование и технику.

Чтобы познакомиться со всеми полезными возможностями данного нового устройства, пожалуйста, прочитайте внимательно указания в этом руководстве.

Данное руководство действительно для множества моделей, поэтому для конкретной модели возможны некоторые отклонения. Разделы, относящиеся только к определенным устройствам, помечены знаком "звездочка" (*).

Указания о выполнении действия помечены знаком ►, результаты действия – знаком ▷.

1 Общие указания по технике безопасности

- К розетке должен быть обеспечен легкий доступ, чтобы в случае аварии устройство можно было легко отключить от сети. Она должна находиться за областью обратной стороны устройства.

	ОПАСНОСТЬ	обозначает непосредственную опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, приведет к смерти или тяжелым травмам.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к смерти или тяжелой травме.
	ОСТОРОЖНО	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к травмам легкой или средней тяжести.
	ВНИМАНИЕ	обозначает опасную ситуацию, которая, если не будет устранена, может привести к повреждению имущества.
	Указание	обозначает полезные указания и советы.

2 Транспортировка устройства

- Перевозите устройство в упаковке.
- Перевозите устройство в стоячем положении.
- Не транспортируйте устройство в одиночку.

3 Габариты для установки

Название устройства	A (mm)	B (mm)
SBSes 7155	1852	630
SBSes 7165	1852	630

Название устройства	A (mm)	B (mm)
SBS(esf) 7212	1852	630*
SBS(esf) 7222	1852	630*
SBS(ef) 7242	1852	623*
SBS(es) 7252	1852	630
SBS(es/bs) 7253	1852	630
SBS 7262	1852	630
SBS(es/bs) 7263	1852	630
SBS(ef) 7343	1852	630
SBS(es/bs) 7353	1852	630

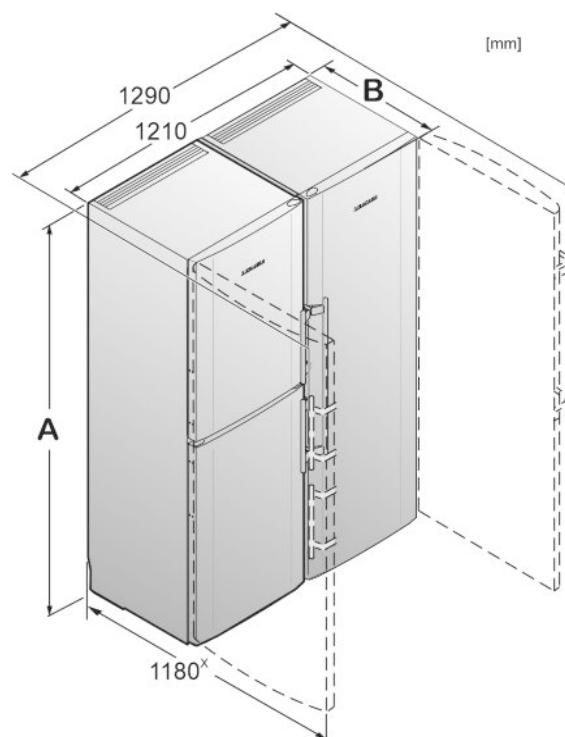


Fig. 1

* В устройствах, в комплект поставки которых входят пристенные распорки, величина увеличивается на 35 mm .

4 Монтаж «бок о бок»

Установите морозильник или устройство с морозильным отделением слева, если смотреть спереди. В этих устройствах правая боковая стенка обогревается во избежание образования конденсата.

Все крепежные детали входят в комплект устройства.

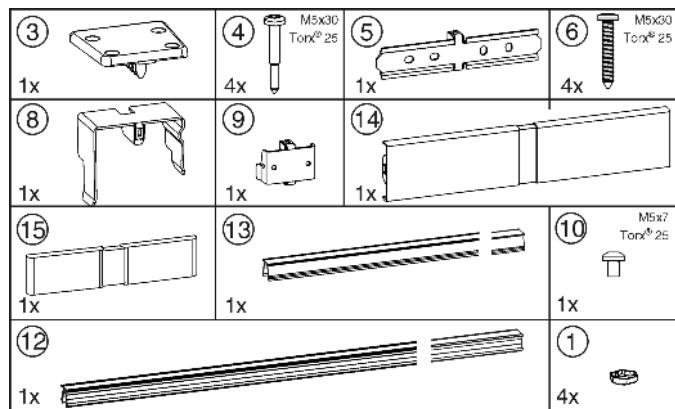


Fig. 2




Fig. 3

Убедитесь, что подготовлен следующий инструмент:

- Уровень
 - Аккумуляторный шуруповерт
 - Отвертка Torx® 25
 - Вильчатый ключ на 10 (входит в комплект поставки)


Указания по перемещению комбинации:

- ❑ Перед сборкой установите устройства как можно ближе к конечному месту расположения.
 - ❑ При перемещении всегда берите устройства за внешние передние углы. Ни в коем случае не прижимайте коленом боковые стенки или дверцы.
 - ❑ Комбинацию легче всего перемещать по диагонали,

передвигая поочередно левый и правый угол. Когда комбинация будет находиться непосредственно перед нижней, заложите ее по прямой линии.



- ❑ Если понадобится извлечь комбинацию из ниши, схватите ее в нижней трети и потяните вперед.

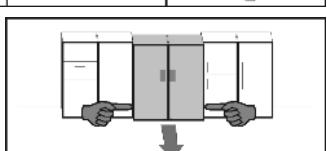

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
Опасность повреждения при перемещении комбинации
СРС!

Собранные комбинации SBS отличаются большим весом. При неправильном перемещении на устройстве могут появиться вмятины.

- Соблюдайте указания по перемещению (см. выше).
 - Снимите всю защитную пленку с внешней стороны устройства.

С передней стороны устройства:

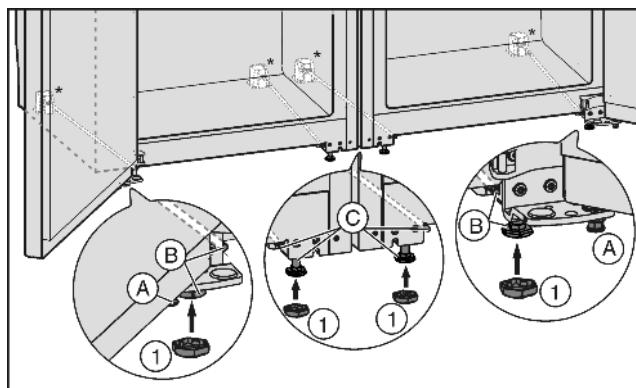


Fig. 4

- ▶ При необходимости полностью закрутите установочные ножки *Fig. 4 (A)* с передней стороны обоих устройств, чтобы они не касались пола.
 - ▶ Насадите колпачки *Fig. 4 (1)* на четыре передние установочные ножки.
 - ▶ Сдвиньте оба устройства так, чтобы они находились на расстоянии ок. 10 мм друг от друга, а передние их части находились на одной линии.

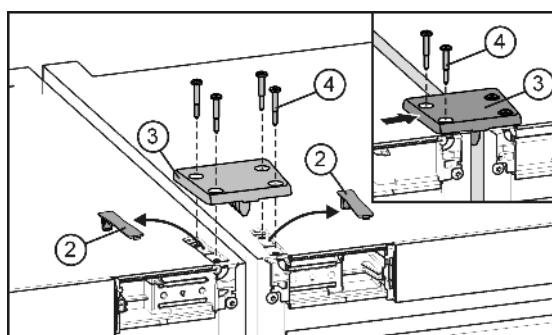


Fig. 5

- ▶ Выдвиньте из зацепления и снимите крышки *Fig. 5 (2)*. С помощью соединительной пластины устройства автоматически выровняются по высоте. Если одно устройство находится выше другого, начните с него.
 - ▶ Установите соединительную пластину *Fig. 5 (3)* и закрепите ее на одном устройстве с помощью двух винтов *Fig. 5 (4)*.
 - ▶ Сдвиньте соединительную пластину в сторону, чтобы среднее ребро пластины прилегало к боковой стенке устройства. Затяните винты.
 - ▶ Закрутите соединительную пластину также на втором устройстве. При этом может понадобиться разжать или сжать устройства между собой.

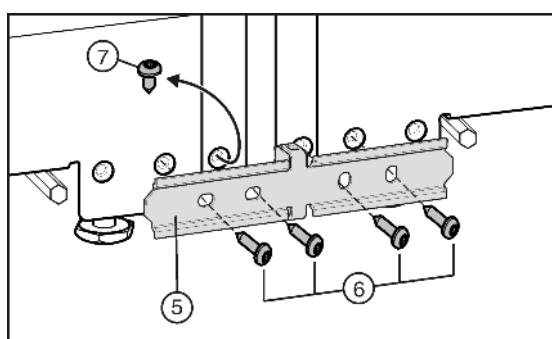


Fig. 6

- ▶ Если ваше устройство оснащено предварительно смонтированным винтом *Fig. 6 (7)*: Выкрутите винт.
С помощью соединительного листа устройства автоматически выровняются по глубине. Если одно устройство выступает, начните с него. В противном случае начните с левого устройства.
 - ▶ Установите соединительный лист *Fig. 6 (5)* и закрепите его на одном устройстве с помощью двух винтов *Fig. 6 (6)*.

Монтаж «бок о бок»

- ▶ Сдвиньте соединительный лист в сторону, чтобы среднее ребро листа прилегало к боковой стенке устройства. Затяните винты.
- ▶ Закрутите соединительный лист также на втором устройстве. При этом может понадобиться разжать или сжать устройства между собой.

С задней стороны устройства:

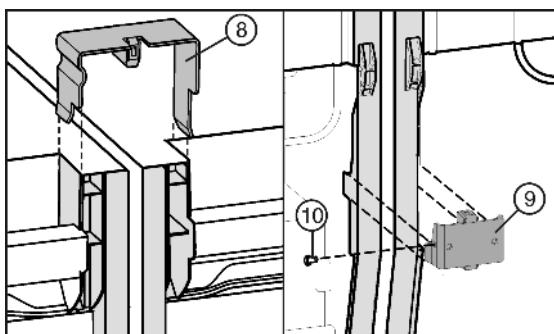


Fig. 7

- ▶ Вставьте соединительную скобку Fig. 7 (8) вверху в средние боковые стенки.
- ▶ Вставьте соединительный уголок Fig. 7 (9) снизу в соответствующий вырез.
- ▶ Если соединительный уголок сидит свободно, установите винт Fig. 7 (10).

Указание

- ▶ Во избежание вибрационного шума не допускайте контакта скобки или винтов с расположеннымными сзади трубками!

С передней стороны устройства:

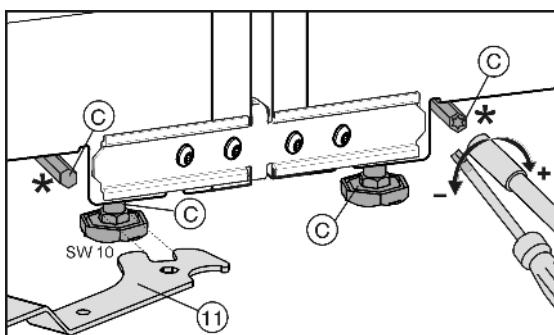


Fig. 8

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения роликовых подставок!

- ▶ При выравнивании устройства по задним ножкам не использовать аккумуляторный винтоверт, в противном случае это приведет к повреждению механизма регулирования высоты или отделению регулировочной рейки. Изменять положение ножек вручную.

Передние установочные ножки можно отрегулировать с помощью вильчатого ключа Fig. 8 (11) из комплекта поставки, задние установочные ножки* — с помощью отвертки Torx® 25.

- ▶ Закрутите средние установочные ножки Fig. 4 (C), чтобы они не касались пола.
- ▶ Выровняйте комбинацию с помощью внешних установочных ножек Fig. 4 (B).

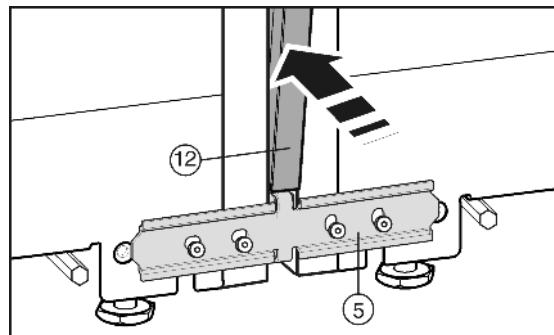


Fig. 9

Перед установкой планки из нержавеющей стали Fig. 9 (12) сведите обе перемычки вместе по всей длине. Так планка легче войдет в зазор. Для вдавливания планки используйте мягкую ткань, чтобы не допустить образования вмятин на ее поверхности. Планку следует вдавливать аккуратно и прямо, чтобы получить оптимальное соединение.

- ▶ Вдавите длинную планку из высококачественной стали Fig. 9 (12) в вертикальную щель на передней стороне. Обратите внимание, что планка опирается на соединительный лист Fig. 9 (5).
- ▶ Снимите защитную пленку с декоративной планки.*

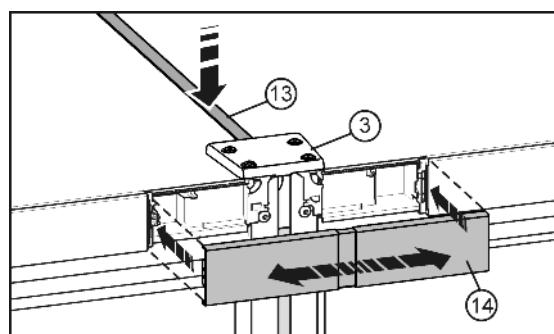


Fig. 10

- ▶ На верхней стороне вдавите в щель короткую планку Fig. 10 (13). Планка должна быть заподлицо с крышкой Fig. 10 (3) устройства на передней кромке.
- ▶ Зашелкните крышку Fig. 10 (14) на еще открытом промежутке обеих заглушек участков обслуживания. Следите за тем, чтобы наружные стороны крышки заканчивались ровень с заглушками участков обслуживания. Для этой цели крышка сделана выдвижной.

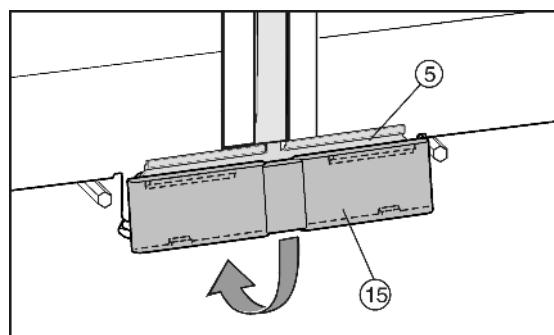


Fig. 11

- ▶ Насадите нижнюю крышку Fig. 11 (15) сверху на соединительный лист Fig. 11 (5) и зафиксируйте снизу.
- ▶ Подключите комбинацию к электросети в соответствии с руководством по обслуживанию.
- ▶ Устройства с модулем IceMaker:
- ▶ Подсоедините устройство к водопроводной сети в соответствии с руководством по обслуживанию

ВНИМАНИЕ

Опасность повреждения при перемещении комбинации SBS!

Собранный комбинации SBS отличается большим весом.
При неправильном перемещении на устройстве могут появиться вмятины.

- Соблюдайте указания по перемещению (см. выше).
- Осторожно переместите комбинацию устройств в предусмотренное для нее место.
- При необходимости повторно выровняйте комбинацию с помощью установочных ножек.
- Опустите средние установочные ножки *Fig. 4 (C)* пока они не соприкоснутся с полом.
- После этого подоприте подпорками дверь: Опустите установочные ножки *Fig. 4 (A)* на опорном кронштейне до их соприкосновения с полом, после этого поверните их на 90°.



Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
4202 Radinovo
Bezirk Plovdiv
Bulgarien
home.liebherr.com