


# Naudojimo nurodymai

šaldiklis–stalas

LT

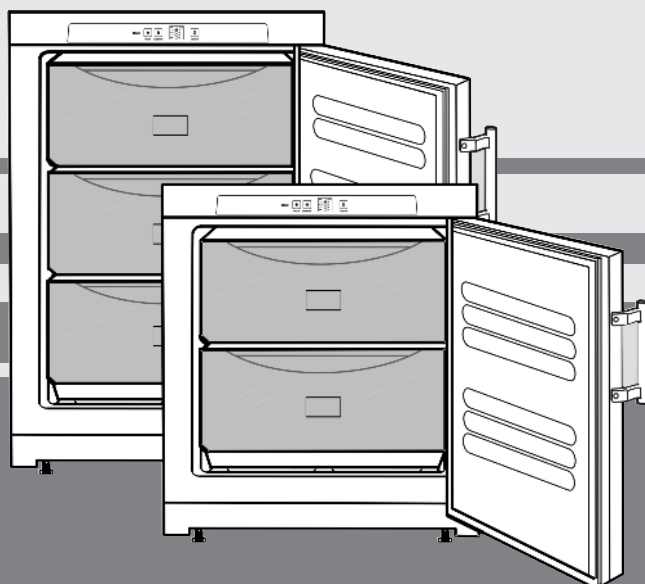

20210215 **7082805 - 03**

**G(P)(sl)(be)12../GX823**

**LIEBHERR**

## Turinys

<b>1</b>	<b>Apie prietaisą glaustai</b> .....	<b>2</b>
1.1	Prietaiso ir įrangos apžvalga.....	2
1.2	Prietaiso paskirtis.....	2
1.3	Atitiktis.....	3
1.4	EPREL duomenų bazė.....	3
1.5	Įrengimo matmenys.....	3
1.6	Energijos taupymas.....	3
<b>2</b>	<b>Bendrieji saugos nurodymai</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Naudojimo ir rodiklių elementai</b> .....	<b>4</b>
3.1	Valdymo ir kontrolės elementai.....	4
3.2	Temperatūros indikatorius.....	4
<b>4</b>	<b>Naudojimosi pradžia</b> .....	<b>5</b>
4.1	Prietaiso transportavimas.....	5
4.2	Prietaiso įrengimas.....	5
4.3	Durų atidarymo krypties keitimas.....	5
4.4	Montavimas į virtuvės nišą.....	6
4.5	Pašalinkite pakuotę.....	6
4.6	Prietaiso prijungimas.....	7
4.7	Prietaiso įjungimas.....	7
<b>5</b>	<b>Naudojimas</b> .....	<b>7</b>
5.1	Temperatūros indikatoriaus ryškumas.....	7
5.2	Apsaugos nuo vaikų funkcija.....	7
5.3	Temperatūros signalas.....	8
5.4	Maisto produktų užšaldymas.....	8
5.5	Laikymo trukmė.....	8
5.6	Maisto produktų atitirpinimas.....	8
5.7	Temperatūros nustatymas.....	8
5.8	„SuperFrost“.....	8
5.9	Stalčiai.....	9
5.10	Lentynos.....	9
5.11	Sistema „VarioSpace“.....	9
<b>6</b>	<b>Techninis aptarnavimas</b> .....	<b>9</b>
6.1	Atitirpinimas rankiniu būdu.....	9
6.2	Prietaiso valymas.....	9
6.3	Techninis aptarnavimas.....	10
<b>7</b>	<b>Sutrikimai</b> .....	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>Išjungimas</b> .....	<b>11</b>
8.1	Prietaiso išjungimas.....	11
8.2	Išjungimas.....	11
<b>9</b>	<b>Prietaiso šalinimas</b> .....	<b>11</b>

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.

Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitikimų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (\*).

**Veiksmų instrukcijos pažymėtos ►, o veiksmų rezultatai – ▽.**

## 1 Apie prietaisą glaustai

### 1.1 Prietaiso ir įrangos apžvalga

#### Pastaba

► Iš gamyklos pristatytos lentynos, stalčiai arba krepšeliai numatyti optimaliam energetiniam efektyvumui.

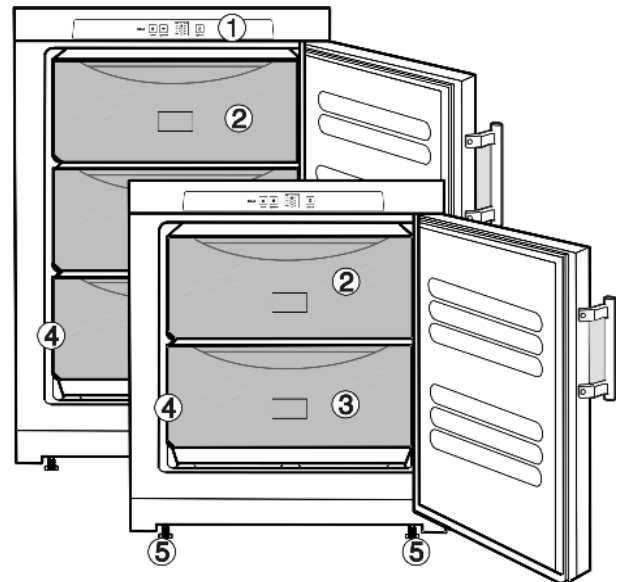


Fig. 1

- |                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| (1) Valdymo ir kontrolės elementai | (4) Tipo lentelė |
| (2) Sistema „VarioSpace“           | (5) Kojelės      |
| (3) Stalčius                       |                  |

### 1.2 Prietaiso paskirtis

#### Naudojimo paskirtis

Prietaisas skirtas tik maisto produktams vėsinti namų arba panašioje į namų aplinkoje. Čia priskiriamas, pvz., naudojimas

- personalo virtuvėse, pensionuose su pusryčiais;
- kai jį naudoja svečiai sodybose, viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo vietose;
- viešajam maitinimui ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje.

Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

#### Numatomas netinkamas naudojimas

Draudžiama naudoti tokiems naudojimui tikslams:

- medikamentams, kraujo plazmai, laboratorijų preparatams ar panašioms medžiagoms ir produktams pagal Medicinos produktų direktyvą 2007/47/EB sandėliuoti ir vėsinti;
- naudoti potencialiai sprogiose aplinkose;

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį galimi laikomos prekės pažeidimai ar jį gali sugesti.

#### Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

#### Pastaba

► Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksploatavimą, laikykitės nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai
SN, N	iki 32 °C
ST	iki 38 °C
T	iki 43 °C

Garantuojama, kad prietaisas veiks nepriekaištingai iki žemiausios -15 °C aplinkos temperatūros.

## 1.3 Atitiktis

Šaldymo sistemos sandarumas patikrintas. Prietaisas atitinka tam tikras saugos nuostatas bei direktyvų 2014/35/ES, 2014/30/ES, 2009/125/EB, 2011/65/ES ir 2010/30/ES reikalavimus.

## 1.4 EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklumą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda <https://eprel.ec.europa.eu/> rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

## 1.5 Įrengimo matmenys

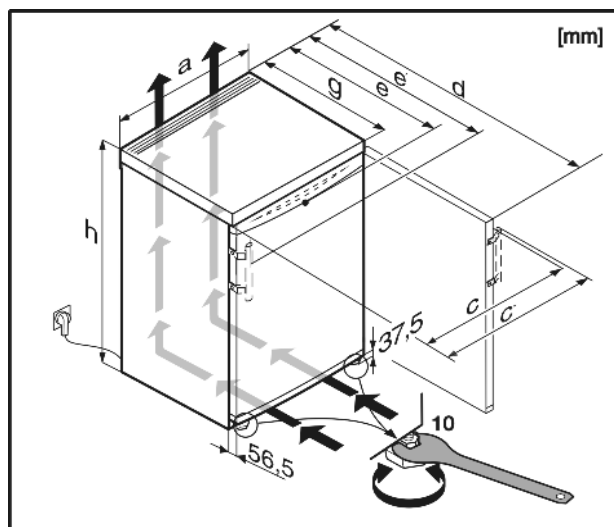


Fig. 2

	h	a	g	e	e'	d	c	c'
G1223	851	553	611	624	653	1129	563	592
Gsl1223	851	553	611	624	653	1129	563	594
G(be)1213	851	553	611	624	—	1129	563	—
GP1213	851	553	611 <sup>x</sup>	624 <sup>x</sup>	653 <sup>x</sup>	1129 <sup>x</sup>	563	592
GX823	631	553	611	624	653	1129	563	592
GP1203	851	553	611 <sup>x</sup>	624 <sup>x</sup>	—	1126	563	—

<sup>x</sup> Prietaisų su pridedamomis atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis matmuo padidėja 35 mm (žr. 4.2 Prietaiso įrengimas).


## 1.6 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždengkite ventiliacinių angų arba grotelių.

- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia viryklės, radiatoriaus ir pan.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros (žr. 1.2 Prietaiso paskirtis). Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.
- Visus maisto produktus laikykite gerai supakuotus ir uždengtus. Taip nesusidarys šerkšnas.
- Šiltus patiekalus dėkite pirmiausia atvėsinę iki kambario temperatūros.
- Jeigu susikaupė storas šerkšno sluoksnis: atitirpdykite prietaisą.

Dėl nusėdusių dulkių suvartojama daugiau energijos:

- kartą per metus nuo šaldymo įrenginio su šilumokaičiu ir metalinėmis grotelėmis užpakalinėje šaldiklio dalyje nusiurbkite dulkes.

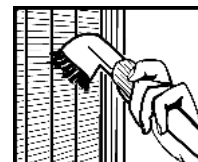

## 2 Bendrieji saugos nurodymai

### Pavojai naudotojui:

- Vaikams ir asmenims, turintiems fizinių, jutiklinių ar protinių negalių, arba patirties ir žinių stokojančioms asmenims, šį prietaisą leidžiama naudoti tik su priežiūra arba tik tuo atveju, jei jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir suvokia su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Valyti ir atlikti naudotojo atliekamą techninę priežiūrą vaikams be priežiūros draudžiama. 3–8 metų vaikams krauti produktus iš prietaisą ir iš jo iškrauti leidžiama. Jaunesni nei 3 metų vaikai turi laikytis nuo prietaiso atstumo.
- Norėdami išjungti prietaisą iš tinklo, traukite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.
- Atsiradus gedimui, ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklius.
- Nepažeiskite maitinimo laido. Neekspluatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.
- Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus gali tiksliai techninio aptarnavimo skyriaus darbuotojai arba specialiai išmokyti specialistai.
- Prietaisą montuokite, prijunkite ir utilizuokite tik pagal instrukcijoje pateiktus nurodymus.
- Rūpestingai saugokite šią naudojimo instrukciją ir perduokite ją kitiems prietaiso savininkams.

### Gaisro pavojus:

- Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas (duomenys duomenų skydelyje) yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Išsiliejęs šaldymo agentas gali užsidegti.
  - Nepažeiskite šaldymo sistemos vamzdelių.

## Naudojimo ir rodiklių elementai

- Prietaiso viduje nedirbkite su užsidegimo šaltiniais.
- Prietaiso viduje nenaudokite jokių elektros prietaisų (pvz., drėkintuvų, šildytuvų, ledų ruošimo aparatų ir pan.).
- Jei išsiliejo šaltnešis: nuo išsiliejimo vietos patraukite atvirą ugnį arba uždegimo šaltinius. Gerai išvėdinkite patalpą. Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Prietaiso viduje nelaikykite jokių sprogiųjų medžiagų arba aerosolių balionėlių su degiaisiais dispergentais, pvz., butanu, propanu, pentanu ir pan. Tokius aerosolių balionėlius atpažinsite pagal ant jų esančius užrašus arba atviros liepsnos simbolį. Dujoms nutekėjus, jos gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite toliau nuo prietaiso, kad prietaisas neužsiliepsnotų.
- Alkoholinius gėrimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiumi ištekęs, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.

### Nukritimo ir parvartimo pavojus:

- prietaiso cokolio, stalčių, durų ir pan. nenaudokite vietoj pakopos arba atramos. Ypač neleiskite to daryti vaikams.

### Pavojus apsinuodyti maisto produktais:

- nevirtokite maisto produktų, kurių galiojimo laikas pasibaigęs.

### Nutirpimų, nušalimų ir skausmo sukėlimo pavojus:

- Jeigu prie šaltų paviršių ar užšaldytų / atvėsintų produktų reikia liestis ilgiau, būtina imtis atitinkamų saugos priemonių, pvz., užsimauti pirštines.

### Galite susižaloti ir sugadinti prietaisą:

- galima susižaloti karštais garais. Nenaudokite atitirpinimui jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garų įrenginių, atviros ugnies ar atitirpinimą spartinančių aerosolių.
- Nešalinkite ledo aštriais daiktais.

### Prispaudimo pavojus:

- atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų į lankstą. Gali būti prispausti pirštai.

### Prietaiso piktogramos:



piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: gali sukelti mirtį prarijus arba patekus į kvėpavimo takus. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla.



Simbolis yra ant kompresoriaus ir žymi pavojų, kurį kelia degios medžiagos. Nenuklijuokite lipduko.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Jis skirtas putų pripildytiems skydams duryse ir (arba) korpuse. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Nenuklijuokite lipduko.

### Laikytės kituose skyriuose pateiktų ypatingų nurodymų:

	PAVOJUS	žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
	ĮSPĖJIMAS	žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
	ATSARGIAI	žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
	DĖMESIO	žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti daiktų sugadinimas.
	Pastaba	žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

## 3 Naudojimo ir rodiklių elementai

### 3.1 Valdymo ir kontrolės elementai

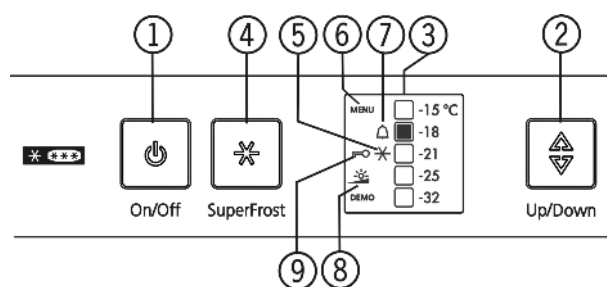


Fig. 3

- (1) Mygtukas „On/Off“
- (2) Nustatymo mygtukas
- (3) Temperatūros indikatorius
- (4) Mygtukas „SuperFrost“
- (5) Greito užšaldymo funkcijos „SuperFrost“ piktograma
- (6) Meniu piktograma
- (7) Signalinė piktograma
- (8) Ryškumo piktograma
- (9) Apsaugos nuo vaikų funkcijos piktograma

### 3.2 Temperatūros indikatorius

Įprastu darbo režimu rodo:

- šaldiklio skyriuje nustatytą temperatūrą

Temperatūros indikatorius mirksi:

- temperatūros nuostatos keičiamos

- įjungus temperatūra dar pakankamai nesumažėjo
- temperatūra pakilo keliais laipsniais

Toliau pateikiami indikatorių rodmenys, įspėjantys apie sutrikimus. Galimos priežastys ir jų šalinimo priemonės: (žr. 7 Sutrikimai).

- Simbolis „SuperFrost“ Fig. 3 (5) mirksi kartu su temperatūros indikatoriumi.

## 4 Naudojimosi pradžia

### 4.1 Prietaiso transportavimas

- ▶ Prietaisą transportuokite supakuotą.
- ▶ Prietaisą transportuokite pastatytą.
- ▶ Netransportuokite prietaiso be priežiūros.

### 4.2 Prietaiso įrengimas



#### ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl drėgmės!

Sudrėkus maitinimo laidui arba srovę tiekiančioms detalėms, gali įvykti trumpasis jungimas.

- ▶ Prietaisas skirtas naudoti uždaroje patalpose. Nenaudokite prietaiso atvirose vietose, taip pat ten, kur kaupiasi drėgmė arba kur užtrykšta vanduo.



#### ĮSPĖJIMAS

Gaisro pavojus dėl trumpojo jungimo!

Kai prietaiso arba kito prietaiso tinklo kabelis / kištukas liečiasi su užpakaline prietaiso sienele, vibruojant prietaisui, tinklo kabelis / kištukas gali būti pažeistas, todėl gali įvykti trumpasis jungimas.

- ▶ Pastatykite prietaisą taip, kad kištukai arba tinklo kabeliai nesiliestų.
- ▶ Į užpakalinės prietaiso sienelės srityje esančius kištukinius lizdus nejunkite nei prietaiso, nei kitų prietaisų.



#### ĮSPĖJIMAS

Išsiliejęs šaldymo agentas gali tapti gaisro priežastimi!

Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Išsiliejęs šaldymo agentas gali užsidegti.

- ▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos vamzdelių.



#### ĮSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!

- ▶ Nedėkite ant prietaiso šilumą skleidžiančių aparatų, pvz., mikrobangų krosnelės, skrudintuvo ir pan.!



#### ĮSPĖJIMAS

Dėl užblokuotų ventiliacinių angų kyla gaisro ir prietaiso pažeidimo pavojus!

- ▶ Ventiliacines angas visada laikykite atidengtas. Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją!

#### PRANEŠIMAS

Gedimo pavojus dėl vandens kondensato!

- ▶ Nestatykite prietaiso šalia kito aušinimo arba šaldymo prietaiso.


- Jeigu prietaisui buvo padaryta žalos, iš karto, prieš prijungdami prietaisą, kreipkitės į tiekėją.
- Grindys stovėjimo vietoje turi būti horizontalios ir lygios.
- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spindulių, šalia viryklės, radiatoriaus ir pan.
- Optimali įrengimo vieta yra sausa ir gerai vėdinama patalpa.
- Prietaisą galine puse ir, naudodami pridodamas atstumą iki sienos nustatančias detales (žr. toliau), visada statykite tiesiai prie sienos.
- Perstumti galima tik tuščią prietaisą.
- Prietaiso pagrindas turi būti tokiame pačiame aukštyje, kaip ir nelygios grindys.
- Nestatykite prietaiso vieni (be kieno nors pagalbos).
- Kuo daugiau šaldymo agento yra Jūsų prietaise, tuo didesnė turi būti patalpa, kurioje stovi prietaisas. Per mažose patalpose, atsiradus nuotėkiui, gali susidaryti degus dujų ir oro mišinys. Vietai, kurioje statomas Jūsų prietaisas, 8 g šaldymo agento būtina skirti ne mažiau nei 1 m<sup>3</sup>. Duomenys apie šaldymo agento kiekį nurodyti duomenų lentelėje, pritvirtintoje prietaiso viduje.

- ▶ Nuimkite maitinimo laidą nuo galinės prietaiso sienelės. Nuimkite laido laikiklį, kitaip dėl vibracijos gali atsirasti vibracijos sukeltas triukšmas!

- ▶ Nuimkite visas detales, užtikrinančias saugumą transportavimo metu.


Kad būtų pasiektos deklaruotos energijos sąnaudos, reikia naudoti atstumą iki sienos nustatančias detales, kurios pridamos prie kai kurių prietaisų. Taip prietaiso gylis padidėja maždaug 35 mm. Be atstumą iki sienos nustatančių detalių veiks visos prietaiso funkcijos, tačiau bus šiek tiek didesnės energijos sąnaudos.

- ▶ Kai prietaisas yra su pridodamais atstumą iki sienos nustatančiais laikikliais, šiuos laikiklius reikia sumontuoti galinėje prietaiso pusėje, kairėje ir dešinėje pusėse viršuje.

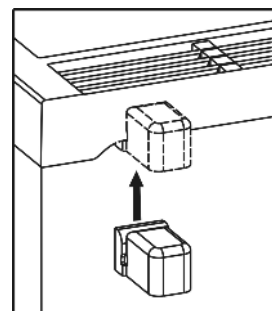

- ▶ Pašalinkite pakuotę. (žr. 4.5 Pašalinkite pakuotę)

- ▶ Pridedamu veržliarakčiu sureguliuokite prietaiso kojeles (A) ir patikrinkite gulsčiu, ar prietaisas stovi lygiai.

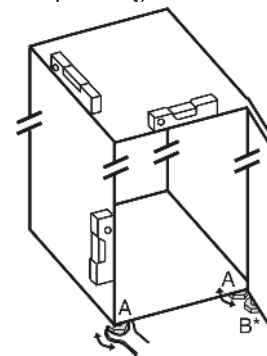

#### Pastaba

- ▶ Išvalykite prietaisą (žr. 6.2 Prietaiso valymas).

Jei prietaisas pastatytas labai drėgnoje aplinkoje, ant jo išorinės sienelės gali kondensuotis vanduo.

- ▶ Prietaiso pastatymo vietoje visada stenkitės užtikrinti gerą oro cirkuliaciją.

### 4.3 Durų atidarymo krypties keitimas

Jei reikia, galite pakeisti durų atidarymo kryptį.

Įsitikinkite, kad turėtumėte šiuos įrankius:

- Torx® 25



# Naudojimosi pradžia

- Torx® 15
- pridedamą veržliaraktį;
- jei reikia, montavimo darbus turi padėti atlikti kitas asmuo.



## PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti, jeigu durys išsvirstų!

- ▶ Tvirtai laikykite duris.
- ▶ Atsargiai padėkite duris į šalį.

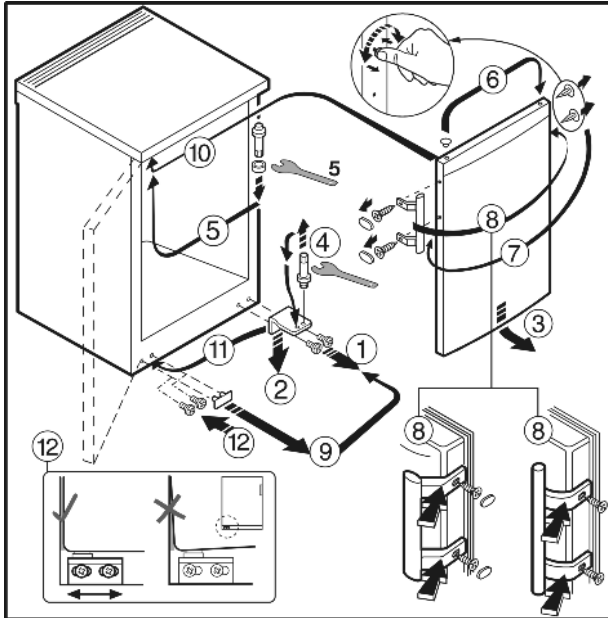


Fig. 4 Prietaisuose su durų rankena

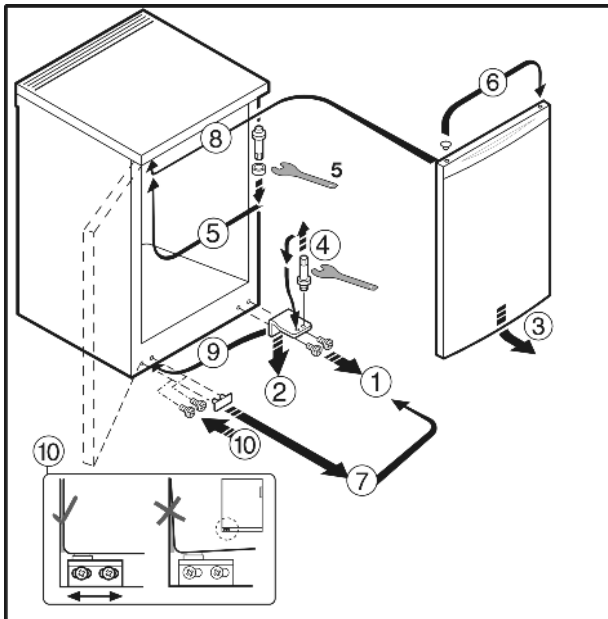


Fig. 5 Prietaisuose be durų rankenos\*

- ▶ Atlikite veiksmus grafiniame vaizde nurodytu pozicijos numerių eiliškumu.



## ĮSPĖJIMAS

Sužeidimo pavojus dėl virstančių durų!

Jei atraminės detalės nepakankamai tvirtai priveržtos, durys gali išsvirsti. Taip galima patirti sunkių sužeidimų. Be to, jei durys neužsidaro, tuomet prietaisas blogai šaldo.

- ▶ Tvirtai (su 4 Nm) prisukite atramines gembes / atraminius varžtus.
- ▶ Patikrinkite visus varžtus ir, jei reikia, juos priveržkite.

## 4.4 Montavimas į virtuvės nišą

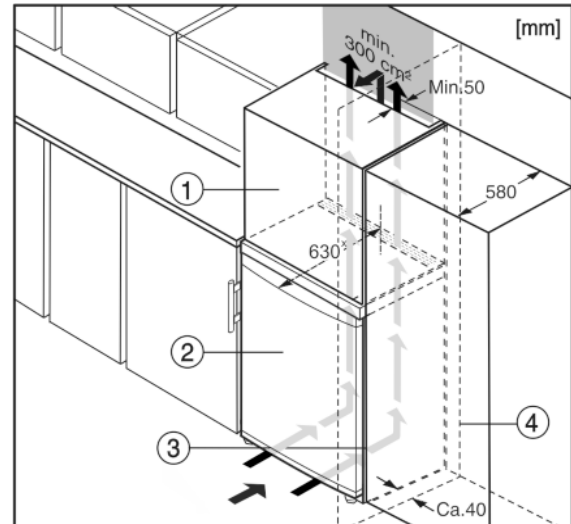


Fig. 6

- (1) Uždedama spintelė\*
- (2) Prietaisas\*
- (3) Virtuvės spinta\*
- (4) Sieną\*

\* Prietaisų su pridedamomis atstumą iki sienos nustatančiomis detalėmis matmuo padidėja 35 mm (žr. 4.2 Prietaiso įrengimas).

Prietaisą galima montuoti į virtuvės spintelę. Norint prietaisą Fig. 6 (2) priderinti prie nišos aukščio, virš jo galima įrengti uždedamą spintelę Fig. 6 (1).

Kai prietaisas montuojamas į standartinę virtuvės spintą (maks. gylis 580 mm), tuomet prietaisą galima statyti tiesiog šalia virtuvės spintos Fig. 6 (3). Prietaisas išsikišęs iš už virtuvės spintos priekinės dalies 34 mm x šonuose ir 50 mm x prietaiso viduryje.

## PRANEŠIMAS

Pažeidimo pavojus dėl perkaitimo esant nepakankamam vėdinimui!

Esant nepakankamam vėdinimui, gali būti pažeistas kompresorius.

- ▶ Užtikrinkite pakankamą vėdinimą.
- ▶ Laikykites vėdinimo reikalavimų.

Reikalavimai vėdinimui

- uždedamos spintelės galinėje pusėje turi likti mažiausiai 50 mm gylis tarpas, kurio plotis turi būti ne mažesnis už visą uždedamos spintelės plotį.
- Mažiausias ventiliacinis tarpas iki patalpos lubų turėtų būti 300 cm<sup>2</sup>.
- Kuo didesnis ventiliacinis tarpas, tuo ekonomiškiau dirba prietaisas.

Jeigu prietaisas su vyriais statomas greta sienos Fig. 6 (4), mažiausias atstumas tarp prietaiso ir sienos turi būti 40 mm. Šis atstumas atitinka rankenų išsikišimą esant atvertoms durims.\*

## 4.5 Pašalinkite pakuotę



## ĮSPĖJIMAS

Pavojus uždusti dėl pakavimo medžiagų ir plėvelės!

- ▶ Neleiskite vaikams žaisti pakavimo medžiagomis.

Pakuotė pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų:

- gofruotojo kartono / kartono;
- dalių iš putų polistirolo;
- polietilenui plėvelių ir maišelių;



- polipropilėninių tvirtinimo juostų;
- vinimis sukaltų medinių rėmų su polietilėnine poveržle\*
- ▶ Pakuotės medžiagas pristatykite į oficialų atliekų surinkimo ir perdėrbimo punktą.

## 4.6 Prietaiso prijungimas

### PRANEŠIMAS

Netinkamas prijungimas!

Elektronikos pažeidimas.

- ▶ Nenaudokite keitiklio.
- ▶ Nenaudokite energiją taupančio kištuko.



### ĮSPĖJIMAS

Netinkamas prijungimas!

Gaisro pavojus.

▶ Nenaudokite ilginamojo laido.

▶ Nenaudokite skirstytuvo juostėlių.

Elektros maitinimo srovės rūšis (kintamoji srovė) ir įtampa prietaiso įrengimo vietoje turi sutapti su ta, kuri yra nurodyta duomenų skydelyje (žr. 1 Apie prietaisą glaustai).

Kištukinis lizdas turi būti tinkamai įžemintas ir su elektros saugikliu. Saugiklio grįžimo srovė turi būti nuo 10 A iki 16 A.

Kištukinis lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, nes susiklosčius avarinei situacijai, prietaisą būtina greitai atjungti nuo srovės. Jis turi būti už galinės prietaiso sienelės.

▶ Patikrinkite elektros jungtį.

▶ Įkiškite kištuką.



## 4.7 Prietaiso įjungimas

- ▶ Paspauskite mygtuką „On/Off“ Fig. 3 (1).
- ▷ Prietaisas įjungtas. Temperatūros indikatorius ir piktograma „Signalas“ Fig. 3 (7) mirksi tol, kol temperatūra pakankamai nukrenta.
- ▷ Jei ekrane rodoma «DEMO», vadinasi, įjungtas demonstracinis režimas. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

## 5 Naudojimas


### 5.1 Temperatūros indikatoriaus ryškumas

Atsižvelgdami į patalpos apšvietimą, galite nustatyti temperatūros indikatoriaus ryškumą.

#### 5.1.1 Ryškumo nustatymas

Foninį apšvietimą galima arba išjungti, arba nustatyti ties viena iš 5 pakopų. Pristačius iš gamyklos, foninis apšvietimas būna išjungtas.

- ▶ Reguliavimo režimo įjungimas: „SuperFrost“ mygtuką Fig. 3 (4) laikykite paspaudę apie 5 s.
- ▷ Piktograma „Menu“ Fig. 3 (6) šviečia, o piktograma „Apsauga nuo vaikų“ Fig. 3 (9) mirksi.
- ▶ Paspauskite nustatymo mygtuką Fig. 3 (2), kad iškvietumėte ryškumo funkciją.
- ▷ Piktograma „Apsauga nuo vaikų“ Fig. 3 (9) užgęsta, o piktograma „Ryškusmas“ Fig. 3 (8) mirksi.
- ▶ Patvirtinimas: trumpai paspauskite „SuperFrost“ mygtuką Fig. 3 (4).
- ▷ Piktograma „Ryškusmas“ Fig. 3 (8) šviečia.



- ▶ Nustatymo mygtuku Fig. 3 (2) pasirinkite arba „išj.“, arba pageidaujama ryškumą. Kuo daugiau temperatūros indikatoriaus laukėlių šviečia, tuo yra ryškiau. Jei nešviečia nei vienas laukėlis, reiškia „išj.“.
- ▶ Patvirtinimas: paspauskite mygtuką „SuperFrost“ Fig. 3 (4).
- ▷ Mirksi piktograma „Ryškusmas“ Fig. 3 (8).
- ▶ Nustatytas naujas ryškumas.
- ▶ Reguliavimo režimo išjungimas: paspauskite mygtuką „On/Off“ Fig. 3 (1).

-arba-

▶ Palaukite 5 min.

- ▷ Piktogramos „Ryškusmas“ Fig. 3 (8) ir „Menu“ Fig. 3 (6) užgęsta.
- ▷ Temperatūros indikatoriuje bus vėl rodoma temperatūra.

## 5.2 Apsaugos nuo vaikų funkcija

Naudodami apsaugos nuo vaikų funkciją, apsaugosite prietaisą nuo netyčinio išjungimo.



### 5.2.1 Apsaugos nuo vaikų funkcijos įjungimas

- ▶ Reguliavimo režimo įjungimas: „SuperFrost“ mygtuką Fig. 3 (4) laikykite paspaudę apie 5 s.
- ▷ Piktograma „Menu“ Fig. 3 (6) šviečia, o piktograma „Apsauga nuo vaikų“ Fig. 3 (9) mirksi.
- ▶ Trumpai paspauskite mygtuką „SuperFrost“ Fig. 3 (4), kad iškvietumėte funkciją „Apsauga nuo vaikų“.
- ▷ Šviečia piktograma „Apsauga nuo vaikų“ Fig. 3 (9). Temperatūros indikatoriuje šviečia šviesos diodai -15 °C ir -21 °C.



- ▶ Trumpai paspauskite mygtuką „SuperFrost“ Fig. 3 (4), kad įjungtumėte funkciją „Apsauga nuo vaikų“.
- ▷ Mirksi piktograma „Apsauga nuo vaikų“ Fig. 3 (9). Šviesos diodai -15 °C ir -21 °C užgęsta.
- ▶ Reguliavimo režimo išjungimas: paspauskite mygtuką „On/Off“ Fig. 3 (1).

-arba-

▶ Palaukite 5 min.

- ▷ Piktograma „Menu“ Fig. 3 (6) užgęsta ir temperatūros indikatoriuje vėl rodoma temperatūra. Šviečia piktograma „Apsauga nuo vaikų“ Fig. 3 (9).

### 5.2.2 Apsaugos nuo vaikų funkcijos išjungimas

- ▶ Reguliavimo režimo įjungimas: „SuperFrost“ mygtuką Fig. 3 (4) laikykite paspaudę apie 5 s.
- ▷ Piktograma „Menu“ Fig. 3 (6) šviečia, o piktograma „Apsauga nuo vaikų“ Fig. 3 (9) mirksi.
- ▶ Trumpai paspauskite mygtuką „SuperFrost“ Fig. 3 (4), kad iškvietumėte funkciją „Apsauga nuo vaikų“.
- ▷ Šviečia piktograma „Apsauga nuo vaikų“ Fig. 3 (9). Temperatūros indikatoriuje šviečia šviesos diodas -18 °C.



- ▶ Trumpai paspauskite mygtuką „SuperFrost“ Fig. 3 (4), kad išjungtumėte funkciją „Apsauga nuo vaikų“.
- ▷ Mirksi piktograma „Apsauga nuo vaikų“ Fig. 3 (9).
- ▶ Reguliavimo režimo išjungimas: Paspauskite mygtuką „On/Off“ Fig. 3 (1).

-arba-

▶ Palaukite 5 min.

- ▷ Piktograma „Menu“ Fig. 3 (6) užgęsta ir temperatūros indikatoriuje vėl rodoma temperatūra. Piktograma „Apsauga nuo vaikų“ Fig. 3 (9) nebešviečia.

## 5.3 Temperatūros signalas

Kartu pradeda mirksėti temperatūros indikatorius ir simbolis „Signalas“ (Alarm) Fig. 3 (7).



Per aukštos temperatūros priežastis gali būti:

- buvo įdėti šilti švieži maisto produktai;
- perrūšiuojant ar išimant maisto produktus, į vidų pateko per daug šilto oro iš patalpos;
- ilgesnį laiką nebuvo elektros;
- prietaisas sugedęs.

Įspėjamas garso signalas išsijungia automatiškai, Piktograma „Signalas“ (Alarm) Fig. 3 (7) nustoja šviesti, o temperatūros indikatorius nustoja mirksėti, kai vėl pasiekama pakankamai žema temperatūra.

Jeigu įspėjamas signalas tebeveikia: (žr. 7 Sutrikimai).

### Pastaba

Esant nepakankamai žemai temperatūrai, gali sugesti maisto produktai.

- ▶ Patikrinkite maisto produktų kokybę. Nebevartokite sugedusių maisto produktų.

## 5.4 Maisto produktų užšaldymas

Per 24 val. galėsite sušaldyti daugiausiai tiek kilogramų šviežių produktų, kiek yra nurodyta duomenų skydelio punkte (žr. 1 Apie prietaisą glaustai) «„Užšaldymo pajėgumas ...kg/24h“»\*.

Į stalčius galima krauti atitinkamai maks. 25 kg sušaldytų produktų.

Ant plokščių galima krauti atitinkamai 35 kg sušaldytų produktų.



### PERSPĖJIMAS

Pavojus susižeisti stiklo šukėmis!

Užšaldant gėrimus, buteliai gali įtrūkti. Ypač pavojinga šaldyti gėrimus, prisotintus angliaūgšte.

- ▶ Nedėkite į šaldiklį butelių ir skardinių su gėrimais!

Kad produktai greitai užšaltų, neviršykite žemiau nurodyto vienos pakuotės svorio:

- vaisiai, daržovės iki 1 kg;
- mėsa iki 2,5 kg.

- ▶ Maisto produktus supakuokite porcijomis į užšaldyti skirtus maišelius, plastikinius, metalinius arba aliumininius daugkartinio naudojimo indus.

## 5.5 Laikymo trukmė

Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė:	
Valgomieji ledai	nuo 2 iki 6 mėnesių
Dešra, kumpis	nuo 2 iki 6 mėnesių
Duona, kepiniai	nuo 2 iki 6 mėnesių
Žvėriena, kiauliena	nuo 6 iki 10 mėnesių
Riebi žuvis	nuo 2 iki 6 mėnesių
Liesa žuvis	nuo 6 iki 12 mėnesių
Sūris	nuo 2 iki 6 mėnesių
Paukštiena, jautiena	nuo 6 iki 12 mėnesių
Daržovės, vaisiai	nuo 6 iki 12 mėnesių

Nurodyti laikymo terminai yra tik orientaciniai.

## 5.6 Maisto produktų atitirpinimas

- šaldytuvo skyriuje
- mikrobangų krosnelėje
- orkaitėje arba konvekcinėje orkaitėje
- patalpos temperatūroje
- ▶ Išimkite tiek maisto produktų, kiek reikės tam kartui. Atitirpintus produktus kaip įmanoma greičiau apdorokite.
- ▶ Atitirpintus maisto produktus vėl užšaldykite tik išskirtiniais atvejais.

## 5.7 Temperatūros nustatymas

Rekomenduojama temperatūra: -18 °C

Temperatūra gali būti nuolat keičiama. Jeigu norite nustatyti -32 °C, pradėkite nuo -15 °C.

- ▶ Temperatūros funkcijos įjungimas: paspauskite nustatymo mygtuką Fig. 3 (2) vieną kartą.
- ▷ Temperatūros indikatoriuje mirksi esamos temperatūros šviesos diodas.
- ▶ Nustatymo mygtuką Fig. 3 (2) spauskite tol, kol švies pagėidaujamos temperatūros šviesos diodas.

### Pastaba

- ▶ Ilgai spaudžiant nustatymo mygtuką, nedideliame temperatūrų intervale (pvz., nuo -15 °C iki -18 °C) nustatoma šiek tiek žemesnė temperatūra. Tada temperatūros indikatoriuje šviečia artimiausio žemesnio temperatūrų intervalo šviesos diodas.

## 5.8 „SuperFrost“

Šviežius maisto produktus reikia kuo greičiau sušaldyti, kad jie sukietėtų. Prietaisas veikia didžiausiu galingumu, todėl kurį laiką gali labiau girdėtis šaldymo agregato keliamas triukšmas. \*\*

Be to, jau sušaldyti produktai įgyja «šalčio atsargą». Taip maisto produktai ilgiau išlieka sušaldyti, kai atitirpinate prietaisą

Per parą galėsite užšaldyti daugiausiai tiek kilogramų šviežių produktų, kiek yra nurodyta duomenų skydelio punkte «„Užšaldymo pajėgumas ... kg/24h“». Šis didžiausias užšaldomų produktų kiekis skiriasi, priklausomai nuo modelio ir klimato klasės.

Atsižvelgdami į tai, kiek šviežių maisto produktų reikia užšaldyti, „SuperFrost“ privalote įjungti iš anksto: kai reikia užšaldyti mažą produktų kiekį – maždaug 6 h prieš įdedant maisto produktus, kai reikia užšaldyti maksimalų produktų kiekį – 24 h.

Supakuokite maisto produktus ir sudėkite juos kuo plačiau. Maisto produktus, kuriuos norite užšaldyti, saugokite nuo sąlyčio su jau užšalusiais produktais, kad jie nepradėtų atitirpti.

SuperFrost nejunkite šiais atvejais:

- kai dedate jau užšaldytus gaminius;
- kai kasdien užšaldote maždaug iki 1 kg šviežių maisto produktų.

### 5.8.1 Užšaldymas greito užšaldymo režimu „SuperFrost“

- ▶ trumpai paspauskite „SuperFrost“ mygtuką Fig. 3 (4).

▷ Šviečia „SuperFrost“ piktograma Fig. 3 (5).

- ▷ Temperatūra šaldiklio skyriuje krenta, prietaisas veikia didžiausiu galingumu.

### Pastaba

- ▶ Paspaudus mygtuką „SuperFrost“, dėl įrengtos įjungimo vėlinimo relės kompresorius gali įsijungti iki 8 minučių vėliau. Dėl šios vėlinimo funkcijos pailgėja kompresoriaus naudojimo trukmė.

Kai reikia užšaldyti mažą produktų kiekį:


- ▶ Palaukite maždaug 6 val.



- ▶ Supakuotus maisto produktus sudėkite į apatinius stalčius. Kai reikia užšaldyti maksimalų produktų kiekį (žr. duomenų skydelį):
- ▶ palaukite maždaug 24 h;
- ▶ Išimkite apatinį stalčių ir sudėkite maisto produktus tiesiai į prietaisą taip, kad jie liestųsi prie dugno arba prie šoninių sienelių.
- ▷ „SuperFrost“ išsijungia automatiškai po maždaug po 65 h.
- ▷ Piktograma „SuperFrost“ Fig. 3 (5) užgęsta, kai užšaldymas baigiamas.
- ▷ Temperatūros indikatoriuje šviečia temperatūros diapazonas, nustatytas įprastam režimui.
- ▶ Sudėkite maisto produktus į stalčių ir jį vėl įstumkite.
- ▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju, energiją taupančiu režimu.

Norėdami taupyti energiją, funkciją „Superfrost“ galite išjungti ir nepasibaigus visam 65 valandų šaldymo laikotarpiui. Tam tikslui pakartotinai paspauskite mygtuką „SuperFrost“ Fig. 3 (4). „SuperFrost“ išjunkite tik tada, kai temperatūra yra  $-18^{\circ}\text{C}$  arba žemesnė.

## 5.9 Stalčiai

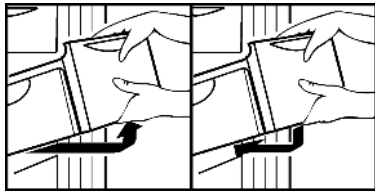


- ▶ Norėdami padėti produktus ant lentynų: išimkite stalčių, traukdami jį priekį.

## 5.10 Lentynos


### 5.10.1 Lentynų perstatymas

- ▶ Taip išimsite lentynas: kilstelėkite ir ištraukite.
- ▶ Lentynas vėl įdėsite taip: tiesiog įstumkite iki galo.

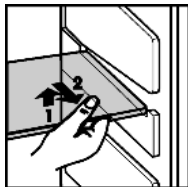

## 5.11 Sistema „VarioSpace“

Be stalčių, papildomai taip pat galite išimti lentynas. Taip bus vietos dideliems maisto produktams. Paukštieną, mėsą, didelius žvėrienos gabalus ir aukštus kepinius galite šaldyti nesupjaustyti ir vėliau juos gaminti nesusmulkinę.

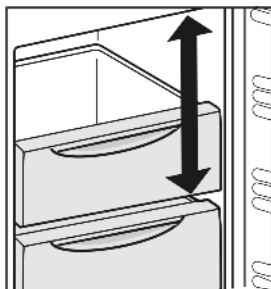

- ▶ Į stalčius galima krauti atitinkamai maks. 25 kg sušaldytų produktų.
- ▶ Ant plokščių galima krauti atitinkamai 35 kg sušaldytų produktų.

## 6 Techninis aptarnavimas

### 6.1 Atitirpinimas rankiniu būdu

Ilgesnį laiką eksploatuojant, prietaise susidaro šerkšno ir ledo sluoksnis.

Šerkšno ir ledo sluoksnis susidaro greičiau, kai prietaisas dažnai atidarinėjamas arba įdėti maisto produktai yra šilti. Tačiau kuo storesnis ledo sluoksnis, tuo daugiau bus suvartojama energijos. Todėl prietaisą reikia reguliariai atitirpinti.

#### Ledo pašalinimas vidinėje prietaiso lubų pusėje:

Prietaiso lubų centre susidaro ledo sluoksnis. Taip atsitinka dėl fizikinių ypatumų.

- ▶ Ledo grandikliu reguliariai šalinkite ledą. Tam prietaiso nereikia atitirpdyti.

#### Atitirpinimo procesas:



#### ĮSPĖJIMAS

Netinkamas prietaiso atitirpdymas!

Sužalojimai ir pažeidimai.

- ▶ Atitirpinimo procesui pagreitinti nenaudokite mechaninių pagalbinių arba kitokių priemonių, kurių nerekomenduoja gamintojas.
- ▶ Nenaudokite jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garų įrenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerozolių.
- ▶ Nešalinkite ledo aštriais daiktais.
- ▶ Nepažeiskite šaldymo sistemos vamzdelių.

- ▶ Likus dienai iki atitirpinimo, įjunkite „SuperFrost“.

▷ Šaldomas produktas įgyja «šalčio atsargą».

- ▶ Išjunkite prietaisą.


▷ Temperatūros indikatorius užgęsta.

▷ Jeigu temperatūros indikatorius neužgęsta, reiškia, kad įjungta apsaugos nuo vaikų funkcija. (žr. 5.2 Apsaugos nuo vaikų funkcija).

- ▶ Ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklius.

▶ Šaldomus produktus sudėkite į šaldiklio stalčius, supakuokite į laikraščius arba į rankšluosčius ir laikykite vėsioje vietoje.

- ▶ Ant vidurinės plokštės pastatykite puodą su karštu, bet ne verdančiu vandeniu.

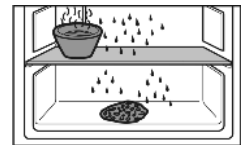

▷ Atitirpinimas bus pagreitintas.

- ▶ Atitirpinimo metu palikite prietaiso duris praviras.

- ▶ Išimkite atitirpusius ledukus.

- ▶ Tirpsmo vandenį kelis kartus nušluostykite kempinėle arba šluoste.

- ▶ Išvalykite prietaisą. (žr. 6.2 Prietaiso valymas)

## 6.2 Prietaiso valymas

Reguliariai valykite prietaisą.



#### ĮSPĖJIMAS

Dėl karštų garų kyla pavojus susižeisti ir sugadinti prietaisą!

Karšti garai gali sukelti nudegimus ir pažeisti paviršius.

- ▶ Nenaudokite jokių valymo garų įrenginių!

## PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas gadina prietaisą!

- ▶ Nenaudokite koncentruotų valymo priemonių.
- ▶ Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- ▶ Nenaudokite stiprių, šveičiamųjų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.
- ▶ Nenaudokite cheminių tirpiklių.
- ▶ Nepažeiskite ir nenuimkite prietaiso viduje esančio duomenų skydelio. Jame pateikta informacija svarbi techniniam aptarnavimui atliekantiems specialistams.
- ▶ Stenkitės nenutraukti, neperlenkti ir nepažeisti laidų ar kitokių detalių.
- ▶ Stenkitės, kad valyti skirtas vanduo nepatektų į ventiliacines angas, elektrines dalis ir į tirpimo vandens nutekėjimo latakėlius.
- ▶ Naudokite minkštas šluostes ir universalius pH neutralius valiklius.
- ▶ Prietaiso viduje naudokite tik maistui nekenksmingus valiklius ir priežiūros priemones.

- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Ištraukite iš kištukinio lizdo kištuką.



- ▶ Reguliariai valykite **ventiliacines groteles**.  
▷ Dėl nusėdusių dulkių suvartojama daugiau energijos.
- ▶ **Plastikinius išorinius ir vidinius paviršius** valykite rankiniu būdu drungnu vandeniu, į kurį įpilkite truputį indų ploviklio.
- ▶ **Lakuotas šonines sienes** valykite tik minkšta, švaria šluoste. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite drungną vandenį su neutralia valymo priemone.
- ▶ **Lakuotas durų paviršius** valykite tik minkšta, švaria šluoste. Jeigu jos stipriai suteptos, naudokite vandenį arba neutralią valymo priemonę. Pasirinktinai taip pat galite naudoti ir mikropluošto šluostę.
- ▶ **Stalčius** valykite rankiniu būdu drungnu vandeniu, į kurį įpilkite šiek tiek indų ploviklio.
- ▶ **Kitas įrangos dalis** valykite rankiniu būdu drungnu vandeniu, į kurį įpilkite šiek tiek indų ploviklio.

### Po valymo:

- ▶ prietaisą ir jo detales sausiai iššluostykite;
- ▶ prietaisą vėl prijunkite ir įjunkite;
- ▶ įjunkite „SuperFrost“ (žr. 5.8 „SuperFrost“);  
Kai temperatūra pakankamai žema:
- ▶ vėl sudėkite maisto produktus.

## 6.3 Techninis aptarnavimas

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys. (žr. 7 Sutrikimai). Jeigu neįmanoma, kreipkitės į techninio aptarnavimo skyriaus specialistus. Adresą sužinosite perskaitę techninio aptarnavimo centrų sąrašą.



### ĮSPĖJIMAS

Galima susižeisti, jeigu prietaisas taisomas neprofesionaliai!

- ▶ Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 6 Techninis aptarnavimas), gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.

- ▶ Prietaiso pavadinimas *Fig. 7 (1)*, techninio aptarnavimo Nr. *Fig. 7 (2)* ir serijos Nr. *Fig. 7 (3)* užrašyti duomenų skydelyje. Duomenų skydelis yra prietaiso viduje, kairiajame šone.

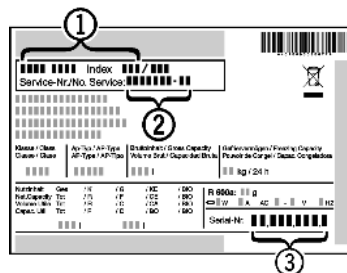


Fig. 7

- ▶ Susiekite su techninio aptarnavimo skyriumi ir praneškite apie gedimą, taip pat pasakykite prietaiso pavadinimą *Fig. 7 (1)*, techninio aptarnavimo Nr. *Fig. 7 (2)* ir serijos Nr. *Fig. 7 (3)*.
- ▷ Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- ▶ Kol atvyks techninio aptarnavimo specialistas, prietaisą palikite uždarytą.
- ▷ Maisto produktai liks ilgiau atvėsinti.
- ▶ Ištraukite iš elektros lizdo kištuką (jokiu būdu netraukite už laido) arba išjunkite saugiklius.

## 7 Sutrikimai

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patikrinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs. Žemiau paminėtus sutrikimus galite pašalinti patys:

### Prietaisas neveikia.

- Prietaisas neįjungtas.
- ▶ Įjunkite prietaisą.
- Kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.
- ▶ Patikrinkite kištuką.
- Perdegė kištukinio lizdo saugikliai.
- ▶ Patikrinkite saugiklius.

### Ilgai veikia kompresorius.

- Sumažėjus šaldymo poreikiui, kompresorius persijungia į mažesnį sūkių skaičių. Energija yra taupoma, nors veikimo trukmė padidėjo.
- ▶ Tai yra normalu energiją tausojantiems modeliams.
- Įsijungė „SuperFrost“ funkcija.
- ▶ Kad greičiau atvėsintų maisto produktus, kompresorius veikia ilgiau. Tai normalu.

### Šviesos diodas gale, prietaiso apačioje (ties kompresoriumi) reguliariai mirksi kas 15 sekundžių\*.

- Keitiklyje yra klaidų diagnostikos šviesos diodas.
- ▶ Mirksėjimas yra normalu.

### Prietaisas veikia per garsiai.

- Kompresoriai, kurių sūkių skaičius reguliuojamas, dėl skirtingų sūkių skaičiaus pakopų gali skleisti skirtingus garsus.
- ▶ Tai yra normalu.

### Burbuliavimas ir čiurlenimas.

- Šiuos garsus sukelia šaldymo agentas, pumpuojamas šaldymo sistemoje.
- ▶ Tai yra normalu.

### Trumpas trakstelėjimas.

- Jis girdimas visuomet, kai šaldymo agregatas (variklis) automatiškai įsijungia arba išsijungia.
- ▶ Tai yra normalu.

### Burzgimas. Kurį laiką jis girdimas labiau, kai įsijungia agregatas (variklis).

- Šaldymo galingumas automatiškai padidėja, jei įjungtas „SuperFrost“ režimas, neseniai buvo sudėti produktai arba durs buvo laikomos ilgą laiką atidarytos.
- ▶ Tai yra normalu.
- Per aukšta aplinkos temperatūra.
- ▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.2 Prietaiso paskirtis)

### Triukšmas dėl vibracijos.

- Prietaisas netvirtai stovi ant grindų. Nuo veikiančio šaldymo įrenginio vibruoja greta stovintys baldai ir daiktai.
- ▶ Išlygiuokite prietaisą reguliavimo kojulėmis.

### Simbolis „SuperFrost“ *Fig. 3 (5)* mirksi kartu su temperatūros indikatoriumi.

- Atsirado gedimas.

- ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybos specialistus (žr. 6 Techninis aptarnavimas).

## Temperatūros indikatoriuje šviečia DEMO.

→ Įjungtas demonstracinis režimas.

- ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybos specialistus (žr. 6 Techninis aptarnavimas).

## Išorinis prietaiso paviršius yra šiltas\*.

→ Šaldymo sistemos skleidžiama šiluma panaudojama tam, kad nesusidarytų kondensatas.

- ▶ Tai normalu.

## Temperatūra nepakankamai žema.

→ Blogai uždarytos prietaiso durys.

- ▶ Uždarykite prietaiso duris.

→ Nepakankama ventiliacija.

- ▶ Atlaisvinkite ventiliacines groteles ir jas išvalykite.

→ Per aukšta aplinkos temperatūra.

- ▶ Problemos sprendimas: (žr. 1.2 Prietaiso paskirtis).

→ Durys atidarinėjamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos.

- ▶ Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaime. Jei taip nėra, kreipkitės į techninio aptarnavimo skyriaus specialistus (žr. 6 Techninis aptarnavimas).

→ Buvo įdėtas per didelis kiekis šviežių maisto produktų, neįjungus funkcijos „SuperFrost“.

- ▶ Problemos sprendimas: (žr. 5.8 „SuperFrost“)

→ Neteisingai nustatyta temperatūra.

- ▶ Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patikrinkite po 24 h.

→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).

- ▶ Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietos.

## Koncentruotas ledo kaupimasis prietaiso lubų centre.

→ Ledo kaupimasis yra normalus reiškinys. Dėl fizikinių ypatumų ledas koncentruotai susidaro prietaiso lubose.

- ▶ Ledo grandikliu pašalinkite ledą.

## Vokietijai:

vietiniuose perdirbimo / žaliavų punktuose prietaisą galima utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant > 400 m<sup>2</sup> prekyb vietės plotui, senas prietaisas priimamas taip pat ir nemokamai prekybos vietoje.

## Padarykite prietaisą netinkamą naudoti:

- ▶ Ištraukite iš kištukinio lizdo kištuką.
- ▶ Nupjaukite maitinimo laidą.

## 8 Išjungimas

### 8.1 Prietaiso išjungimas

- ▶ Spauskite mygtuką „On/Off“ Fig. 3 (1), kol ekranas bus tamsus. Atleiskite mygtuką.
- ▷ Jeigu prietaiso negalite išjungti, tuomet įjungta apsauga nuo vaikų (žr. 5.2 Apsaugos nuo vaikų funkcija).

### 8.2 Išjungimas

- ▶ Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- ▶ Išjunkite prietaisą (žr. 8 Išjungimas).
- ▶ Ištraukite tinklo kištuką.
- ▶ Išvalykite prietaisą (žr. 6.2 Prietaiso valymas).



- ▶ Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonių kvapų atsiradimo.

## 9 Prietaiso šalinimas

Prietaise vis dar yra vertingų medžiagų, todėl jį reikia šalinti atskirai nuo nerūšiuotų buitinių atliekų. Pasenusių prietaisų kvalifikuotą ir tinkamą šalinimą reglamentuoja vietos taisyklės ir įstatymai.



Pasirūpinkite, kad, transportuojant naudoti netinkamą prietaisą, nebūtų pažeista jo šaldymo sistema, nes joje esantys šaldymo agentas (nurodyta duomenų skydelyje) ir tepalas gali nevaldomai išsilieti.



**Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD**

4202 Radinovo

Bezirk Plovdiv

Bulgarien

[home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)