



Notice d'installation

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR


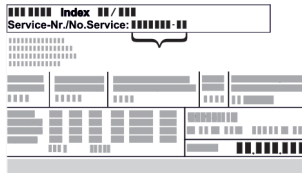




Consignes de sécurité générales

Sommaire

1	Consignes de sécurité générales.....	2
2	Conditions d'installation.....	3
2.1	Pièce.....	3
2.2	Installation de plusieurs appareils.....	3
2.3	Raccordement électrique.....	4
3	Dimensions du réfrigérateur.....	4
4	Dimensions de la niche.....	5
4.1	Dimensions intérieures.....	5
5	Exigences de ventilation.....	5
6	Poids de la façade de mobilier.....	5
6.1	Poids.....	5
7	Raccordement d'eau*.....	5
7.1	Dimensions pour le raccordement à l'eau.....	6
7.2	Pression de l'eau.....	6
8	Transporter l'appareil.....	6
9	Déballer l'appareil.....	6
10	Installer l'appareil.....	6
10.1	Après installation.....	6
11	Éliminer l'emballage.....	7
12	Explication des symboles utilisés.....	7
13	Porte du congélateur ****	8
13.1	Inverser le sens d'ouverture de la porte.....	8
14	Inverser le sens d'ouverture de la porte.....	8
15	Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau*.....	8
15.1	Raccorder le tuyau.....	8
15.2	Vérifier le système d'approvisionnement en eau....	9
16	Encastrer l'appareil dans la niche.....	9
16.1	Préparer la niche et l'appareil.....	10
16.2	Aligner l'appareil dans la niche.....	11
16.3	Fixer le capteur de tapotement provisoirement.....	13
16.4	Utiliser les caches et le réglage en hauteur.....	14
16.5	Monter la façade de meuble.....	15
16.6	Fixer le capteur.....	17
16.7	Monter le bourrelet.....	17
16.8	Régler la sensibilité du capteur de tapotement.....	17
16.9	Vérifier le montage.....	17
17	Façades des meubles.....	18
17.1	Dimensions.....	18
17.2	Monter la (les) façade(s) de meuble.....	18
17.3	Régler l'écartement en évitant tout risque de collision.....	18
18	Réservoir d'eau*.....	19
18.1	Insérer le réservoir d'eau.....	19
19	Filtre à eau*.....	19
19.1	Insérer le filtre à eau.....	20
20	Brancher l'appareil.....	20

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.


Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.

Symbole	Explication
	Informations supplémentaires sur Internet Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse home.liebherr.com/fridge-manuals . Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :  <i>Fig. Représentation à titre d'exemple</i>
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ▶. Les résultats sont indiqués par ▷.
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.

1 Consignes de sécurité générales

- Conservez soigneusement cette notice de montage afin de pouvoir la consulter à tout moment.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice de montage au nouvel acquéreur.
- Pour garantir une utilisation conforme et sûre de l'appareil, lisez attentivement cette notice de montage avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Respectez toujours les instructions ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement qui figurent dans la notice. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour une installation et une exploitation sûres et sans heurts de l'appareil.
- Lisez tout d'abord les consignes de sécurité générales qui figurent au chapitre « Consignes de sécurité générales » dans la **notice d'utilisation**, qui fait partie de la présente

notice de montage. Si vous ne trouvez pas la **notice d'utilisation**, vous pouvez la télécharger sur Internet en saisissant le numéro de service sur home.liebherr.com/fridge-manuals. Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :

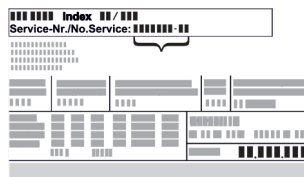

- **Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres lors de l'installation de l'appareil :**

	DANGER	indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	AVERTISSEMENT	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

2 Conditions d'installation



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !

Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.

Utilisation conforme

- Installer et utiliser l'appareil exclusivement dans des pièces fermées.
- N'utiliser l'appareil qu'une fois qu'il est encastré.

2.1 Pièce



AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

- Si l'appareil est installé dans un environnement très humide, de la condensation peut se former sur l'extérieur de l'appareil.

Toujours veiller à une bonne aération et ventilation du lieu d'installation.

- Plus la quantité de réfrigérant dans le réfrigérateur est importante, plus la pièce dans laquelle se trouve le réfrigérateur doit être grande. Dans les espaces trop petits, une fuite peut entraîner la formation d'un mélange de gaz et d'air inflammable. Pour 8 g de réfrigérant, le volume du local d'installation du réfrigérateur doit être d'au moins 1 m³. Les spécifications du réfrigérant figurent sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.

2.1.1 Sol de la pièce

- Le sol du local d'installation doit être horizontal et plat.

- En cas d'installation du réfrigérateur dans un meuble de cuisine qui se trouve sur un sol irrégulier : niveler le meuble de cuisine.

2.1.2 Positionnement dans la pièce

- Ne montez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.

- Vous pouvez monter l'appareil juste à côté d'un four.

- En cas de montage de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.

- Ne monter l'appareil que dans un meuble stable et solide.

Remarque

Un kit de limitation de l'angle d'ouverture de la porte à 90° peut être fourni par le S.A.V. pour les appareils avec amortisseur de fermeture.

2.2 Installation de plusieurs appareils

ATTENTION

Risque d'endommagement dû à l'eau de condensation !

- Ne pas placer l'appareil directement à côté d'un autre réfrigérateur/congélateur.

ATTENTION

Risque d'endommagement dû à la condensation !

- Ne pas installer l'appareil directement à côté d'un autre réfrigérateur/congélateur.

Les appareils sont conçus pour des types d'installation différents. Ne combiner les appareils que s'ils ont été conçus à cet effet. Le tableau suivant indique le mode d'installation possible en fonction du modèle :

Dimensions du réfrigérateur

Mode d'installation	Modèle
Isolé	Tous les modèles
Côte à côte (Side-by-Side, SBS)	Modèle dont la désignation commence par S..
Superposés	Les modèles dont la hauteur de niche maximale est de 880 mm et comportant un dessus chauffé peuvent être « superposés ». Réfrigérateur supérieur : jusqu'à une hauteur de niche maximale de 140 mm

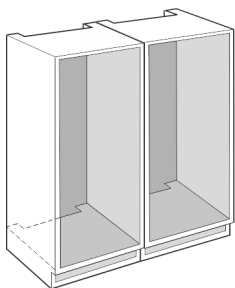


Fig. 1

Monter chaque appareil dans une niche de meuble séparée.

2.3 Raccordement électrique



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée !

Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.

- ▶ Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- ▶ Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d'alimentation.
- ▶ Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- ▶ Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.

3 Dimensions du réfrigérateur

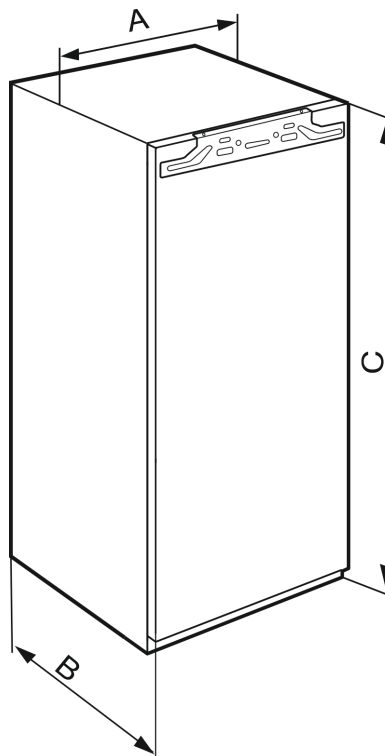


Fig. 2

	A	B	C
IRBAb 4170	559 mm	546 mm	1213 mm
IRBAc 5171 / IRBA d 5190 / SIFNA d 5188			1770 mm

4 Dimensions de la niche

4.1 Dimensions intérieures

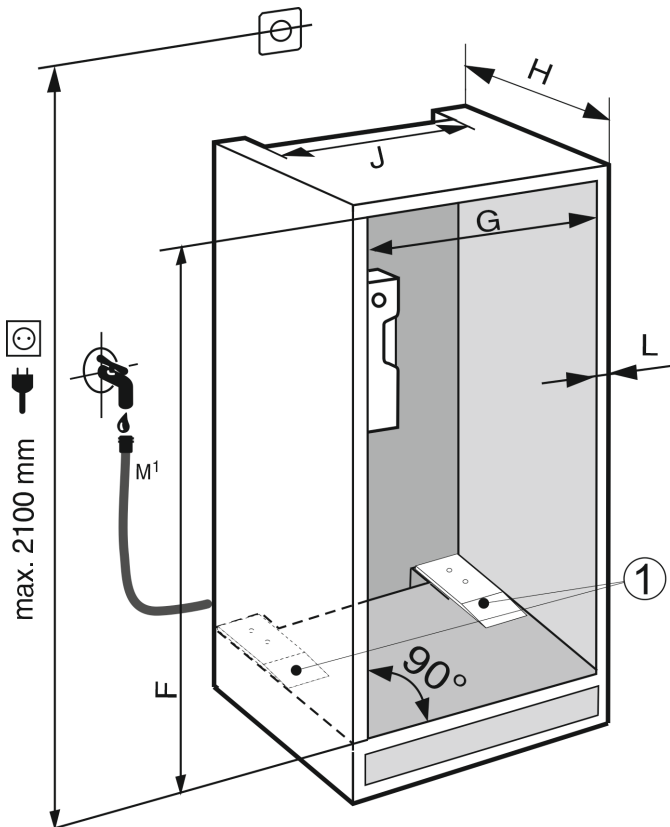


Fig. 3

Remarque

Pertinence fonctionnelle : montage des entretoises (1).

IRBAb 4170	
F (mm)	1220 à 1236
G (mm)	560 à 570
H (mm)	min. 555, 560 recommandé
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

IRBAc 5190 / IRBAc 5171 / SIFNAc 5188	
F (mm)	1777 à 1793
G (mm)	560 à 570
H (mm)	min. 555, 560 recommandé
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

La consommation énergétique déclarée a été déterminée pour une profondeur de meuble de cuisine de 560 mm. Avec une profondeur de meuble de cuisine de 550 mm, l'appareil reste entièrement fonctionnel, mais sa consommation énergétique est légèrement supérieure.

- ▶ Contrôler l'épaisseur de cloison des meubles adjacents : elle doit être au minimum de 16 mm.
- ▶ Ne monter le réfrigérateur que dans un meuble de cuisine stable et solide. Fixer le meuble pour éviter qu'il se renverse.
- ▶ Ajuster le meuble de cuisine avec un niveau à bulle et une équerre, et compenser avec des cales si nécessaire.

- ▶ S'assurer que le plancher et les parois latérales du meuble sont positionnés perpendiculairement.

5 Exigences de ventilation

ATTENTION

Ouvertures de ventilation recouvertes !

Domages. L'appareil peut surchauffer, risquant de réduire la durée de vie de différentes parties de l'appareil et d'engendrer un fonctionnement limité.

- ▶ Toujours garantir une bonne aération et ventilation.
- ▶ Ne pas obstruer les ouvertures ou la grille d'aération dans le bâti de l'appareil et le meuble de cuisine (appareil encastrable).
- ▶ Toujours laisser dégagées les fentes d'aération du ventilateur.

Les sections de ventilation doivent être scrupuleusement respectées :

- La profondeur du conduit d'aération au dos du meuble doit atteindre au moins 38 mm.
- Pour les sections d'aération et de ventilation dans la plinthe du meuble et la transformation du meuble en haut 200 cm² au moins sont nécessaires.
- En règle générale, plus la section d'aération est large, moins l'appareil consomme d'énergie.

Pour le bon fonctionnement du réfrigérateur, une ventilation et une aération suffisantes sont nécessaires. Les grilles d'aération prévues en usine garantissent une section d'aération efficace au niveau du réfrigérateur de 200 cm². En cas de remplacement de la grille d'aération par un bandeau, ce dernier doit avoir une section d'aération au moins égale ou supérieure à celle de la grille d'aération du fabricant.

6 Poids de la façade de mobilier

6.1 Poids

ATTENTION

Risque d'endommagement si la façade de mobilier est trop lourde !

Une façade de mobilier trop lourde peut entraîner des dommages aux charnières et des dysfonctionnements.

- ▶ Avant de monter la façade de mobilier, s'assurer qu'elle ne dépasse pas le poids maximal autorisé.

Hauteur de niche (mm)	Type d'appareil	Poids maximal de la façade de mobilier (kg)
1220	IRBA..41..	19
1780	IRBA...51.. SIFNA..51..	26

Réfrigérateurs et congélateurs à une porte

7 Raccordement d'eau*

Si votre réfrigérateur est équipé d'un raccordement d'eau fixe, un tuyau correspondant est fourni dans votre réfrigérateur.

Remarque

Vous pouvez acheter un tuyau d'une autre longueur comme accessoire.

Aperçu des dimensions pour le raccordement à l'eau :	(voir 7.1 Dimensions pour le raccordement à l'eau)
--	--

Transporter l'appareil

Exigences en matière de pression de l'eau :	(voir 7.2 Pression de l'eau)
Réaliser le raccordement à l'eau :	(voir 15 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau*)

7.1 Dimensions pour le raccordement à l'eau

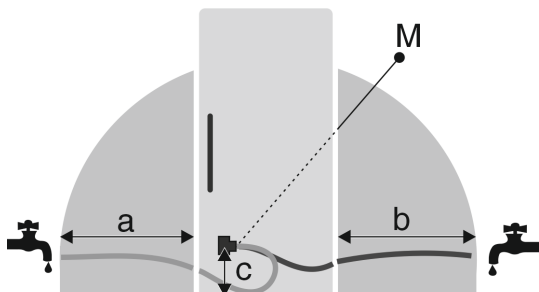


Fig. 4

- (a) Longueur de tuyau maximale disponible
- (b) Longueur de tuyau maximale disponible
- (c) Distance entre l'électrovanne et le sol
- (M) Electrovanne

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

7.2 Pression de l'eau

Le tuyau d'arrivée d'eau et l'électrovanne du réfrigérateur sont adaptés à une pression d'eau allant jusqu'à 1 MPa (10 bar).

Pour être sûr que votre réfrigérateur fonctionne correctement (débit, taille des glaçons, niveau sonore), respectez la pression d'eau suivante :

Pression d'eau :	
bar	MPa
1,5 à 6,2	0,15 à 0,62

Pression d'eau en cas d'utilisation d'un filtre à eau :*	
bar*	MPa*
2,8 à 6,2	0,28 à 0,62

Si la pression est supérieure à 6,2 bar :

- ▶ Installer un réducteur de pression en amont.
- ▶ Réaliser le raccordement à l'eau. (voir 15 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau*)

8 Transporter l'appareil

Lors du transport de l'appareil, respecter les conseils suivants :

- ▶ Transporter l'appareil en position verticale.
- ▶ Transporter l'appareil à deux personnes.

Lors de la mise en service initiale :

- ▶ Transporter l'appareil dans son emballage.

Lors du transport de l'appareil après la mise en service initiale (par exemple, déménagement ou nettoyage) :

- ▶ Vider l'appareil.
- ▶ Sécuriser la porte contre toute ouverture inopinée.

9 Déballez l'appareil

Si l'appareil est endommagé, contacter immédiatement le fournisseur avant son raccordement.

- ▶ Vérifier l'absence d'avaries de transport sur l'appareil et l'emballage. Adressez-vous immédiatement au fournisseur en cas de suspicion de dommages quels qu'ils soient.
- ▶ Retirer du dos ou des parois latérales de l'appareil tous les objets susceptibles de gêner une installation en bonne et due forme ou d'entraver la ventilation et l'aération.
- ▶ Enlever tous les films de protection de l'appareil. Ne pas utiliser pour ce faire d'objets pointus ou acérés !

10 Installer l'appareil



ATTENTION

Risque de blessures dû à un réfrigérateur lourd !

- ▶ Solliciter l'aide d'une deuxième personne pour transporter le réfrigérateur sur son lieu d'installation.



AVERTISSEMENT

Risque de blessures et de dommages si l'appareil est instable !

L'appareil peut se renverser.

- ▶ Fixer l'appareil conformément aux instructions.



AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement et d'incendie !

- ▶ Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !

Confier le montage de l'appareil dans le meuble de cuisine à un spécialiste.

Ne pas installer l'appareil sans aide.

10.1 Après installation

- ▶ Enlever les pièces de calage posées pour le transport.


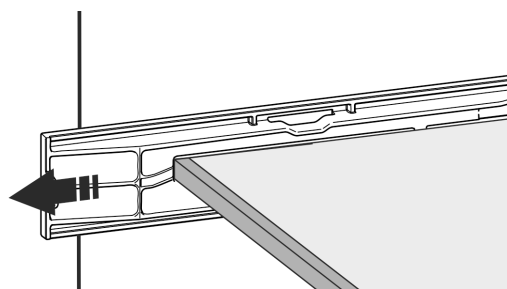


Fig. 5

- ▶ Enlever la sécurité de transport sur les portes de l'appareil.

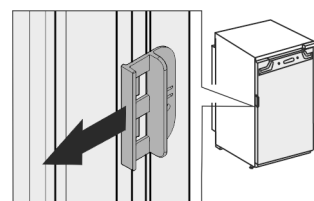

- ▶ Nettoyer l'appareil (voir la notice, Nettoyer l'appareil).

11 Éliminer l'emballage



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*
- ▶ Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

12 Explication des symboles utilisés

	Risque de blessure lors de cette manipulation ! Respecter les consignes de sécurité !
	Cette notice est valable pour plusieurs modèles. Exécuter cette étape uniquement si elle s'applique à votre appareil.
	Pour le montage, respecter la description détaillée dans la partie texte de la notice.
	La section concerne soit un appareil à une porte, soit un appareil à deux portes.
	Faire un choix entre les deux solutions : Appareil avec butée de porte à droite ou appareil avec butée de porte à gauche.
	Phase de montage requise pour l'Ice-Maker et / ou l'InfinitySpring.
	Desserrer simplement les vis ou les retirer légèrement.
	Serrer fermement les vis.
	Vérifier si l'étape de montage suivante est nécessaire pour le modèle en question.

	Vérifier le montage / l'installation correct(e) des pièces utilisées.
	Mesurer les dimensions spécifiées et les corriger si nécessaire.
	Outil de montage : Mètre pliant.
	Outil pour le montage : Visseuse sans fil et accessoire
	TORX® 20
	Outil pour le montage : Niveau à bulle
	Outil pour le montage : Clé plate, ouverture de 7 et de 10
	Cette phase de montage nécessite l'intervention de deux personnes.
	La phase de montage s'effectue à l'emplacement marqué de l'appareil.
	Aide au montage : Ficelle
	Aide au montage : Équerre
	Aide au montage : Tournevis
	Aide au montage : Ciseaux
	Aide au montage : Marqueur effaçable
	Pack d'accessoires : Retirer les pièces

Porte du congélateur *****



Évacuer les pièces inutiles selon les réglementations locales.

13 Porte du congélateur *****

En cas d'inversion du sens d'ouverture de la porte du congélateur ****, la porte peut être inversée par une manipulation simple. Si la porte de l'appareil offre un angle d'ouverture de plus de 115° (1), il est également possible d'ouvrir le congélateur sans devoir inverser le sens d'ouverture. Si la porte de l'appareil offre un angle d'ouverture réduit (2), l'inversion du sens d'ouverture est nécessaire.

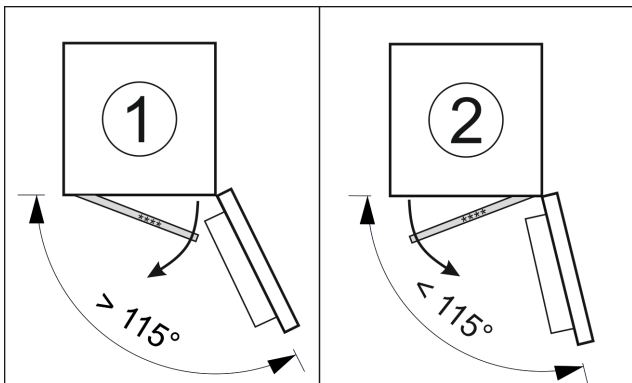


Fig. 6

13.1 Inverser le sens d'ouverture de la porte

Le coulisseau permettant d'inverser le sens d'ouverture de la porte est situé à l'arrière de la porte du congélateur ****, en bas.

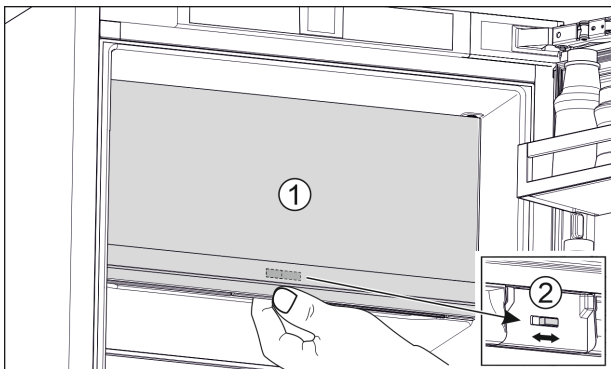


Fig. 7

- ▶ Fermer la porte du congélateur **** (1).
- ▶ Saisir la porte du congélateur **** par le bas.
- ▶ Déplacer le coulisseau (2) vers la droite ou vers la gauche.

14 Inverser le sens d'ouverture de la porte

Pour inverser le sens d'ouverture de la porte, un kit d'accessoires séparé est disponible auprès du service après-vente.

Liebherr recommande :

- ▶ Faire inverser le sens d'ouverture de la porte par un technicien de maintenance.

15 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau*

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les dimensions pour le raccordement à l'alimentation en eau sont connues et respectées. (voir 7.1 Dimensions pour le raccordement à l'eau)
- ❑ La pression d'eau correcte est respectée. (voir 7.1 Dimensions pour le raccordement à l'eau)
- ❑ L'alimentation en eau du réfrigérateur se fait par la conduite d'eau froide, qui a été conçue pour résister à la pression de service et qui est raccordée à l'alimentation en eau potable.
- ❑ Tous les appareils et dispositifs utilisés pour l'arrivée d'eau doivent être conformes aux prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation.
- ❑ L'arrière de l'appareil est accessible pour vous permettre de raccorder l'appareil à l'alimentation en eau potable.
- ❑ Le tuyau joint est utilisé. Les anciens tuyaux ont été jetés.
- ❑ Un filtre doté d'un joint d'étanchéité se trouve dans le raccord du tuyau.
- ❑ Un robinet est placé entre le tuyau et l'arrivée d'eau domestique afin que vous puissiez couper l'arrivée d'eau en cas de besoin.
- ❑ Le robinet est situé à l'extérieur de la partie arrière du réfrigérateur et est facilement accessible. Cela vous permet d'insérer le réfrigérateur le plus profondément possible dans la niche du meuble et, en cas de besoin, de fermer rapidement le robinet d'eau.



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution par l'eau !

- ▶ Avant le raccordement à la conduite d'eau : Débrancher l'appareil de la prise.
- ▶ Avant le raccordement à des conduites d'arrivée d'eau : Couper l'alimentation en eau
- ▶ S'assurer que seul un personnel qualifié raccorde le réfrigérateur à l'alimentation en eau potable.



AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication par l'eau contaminée !

- ▶ Raccorder uniquement à une source d'alimentation en eau potable.

15.1 Raccorder le tuyau

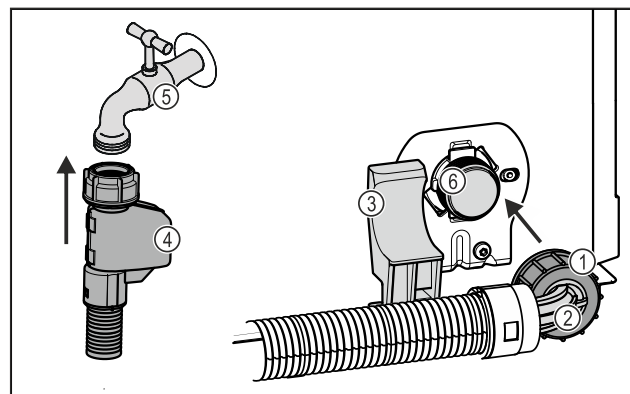


Fig. 8

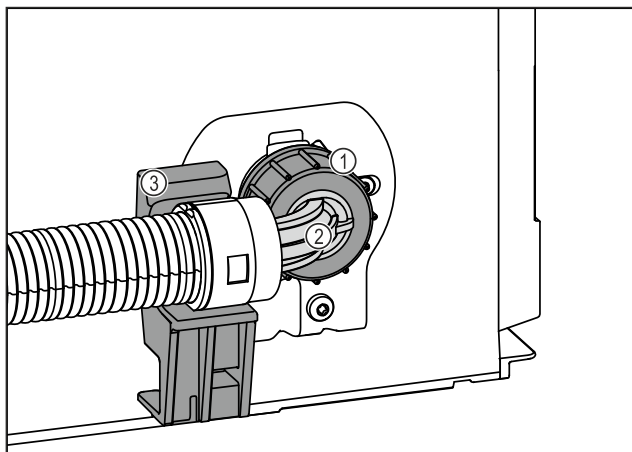


Fig. 8

- (1) Écrou
- (2) Extrémité de tuyau
- (3) Support
- (4) Extrémité droite du tuyau
- (5) Robinet
- (6) Électrovanne : L'électrovanne se trouve en bas, à l'arrière du réfrigérateur. Elle est dotée d'un filetage de raccordement R3/4.

ATTENTION

- ▶ Risque d'endommagement en cas de montage incorrect !
- ▶ Ne pas endommager ou plier le tuyau lors du montage.
- ▶ Ne pas endommager ou plier le tuyau lors de son installation dans la niche du meuble.

Raccorder le tuyau au réfrigérateur :

- ▶ Positionner et maintenir l'extrémité de tuyau coudée Fig. 8 (2) horizontalement sur le support Fig. 8 (3).
- ▶ Visser l'écrou Fig. 8 (1) manuellement sur le filetage jusqu'à ce qu'il soit parfaitement stable.
- ▷ Le tuyau est raccordé au réfrigérateur.

Raccorder le tuyau au robinet :

- ▶ Raccorder l'extrémité droite du tuyau Fig. 8 (4) au robinet Fig. 8 (5).
- ▷ Le tuyau est raccordé au robinet.

15.2 Vérifier le système d'approvisionnement en eau

Avant d'encastrer complètement le réfrigérateur dans la niche du meuble, Liebherr recommande de vérifier l'étanchéité du système d'approvisionnement d'eau.

- ▶ Insérer le réservoir d'eau InfinitySpring. (voir 18 Réservoir d'eau*) *
- ▶ Insérer le filtre à eau InfinitySpring. (voir 19 Filtre à eau*) *
- ▶ Ouvrir lentement le robinet d'eau.
- ▶ Vérifier que les tuyaux, l'arrivée d'eau et les raccords sont étanches.
- ▷ L'étanchéité du système d'approvisionnement d'eau est testée.
- ▷ Le système d'approvisionnement d'eau est étanche : Vous pouvez encastrer complètement le réfrigérateur dans la niche du meuble.

Remarque

InfinitySpring : Avant la première utilisation, vous devez mettre l'InfinitySpring en service. Pour ce faire, vous devez purger et nettoyer le système d'eau. (Consulter le Quick Start Guide ou la notice d'utilisation)*

IceMaker : Nettoyez l'IceMaker avant la première utilisation. (Consulter le Quick Start Guide ou la notice d'utilisation)*

16 Encastrer l'appareil dans la niche

Les étapes suivantes sont nécessaires pour encastrer l'appareil :

1. Avoir l'outil à disposition. Fig. 9 ()
2. Contrôler les pièces nécessaires au montage fournies. Fig. 10 () à Fig. 16 ()
3. Préparer la niche et l'appareil.
4. Aligner l'appareil dans la niche.
5. Fixer le capteur de tapotement provisoirement.
6. Utiliser les caches et le réglage en hauteur.
7. Monter la façade de meuble.
8. Fixer le capteur.
9. Monter le bourrelet.
10. Régler la sensibilité du capteur de tapotement.
11. Vérifier le montage.

Outil

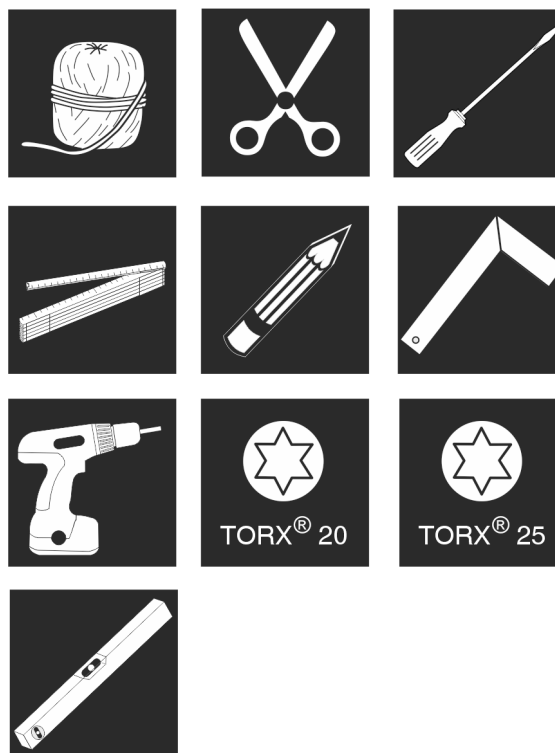


Fig. 9

Pièces nécessaires au montage fournies Fig. 10 () à Fig. 16 ()

Encaster l'appareil dans la niche

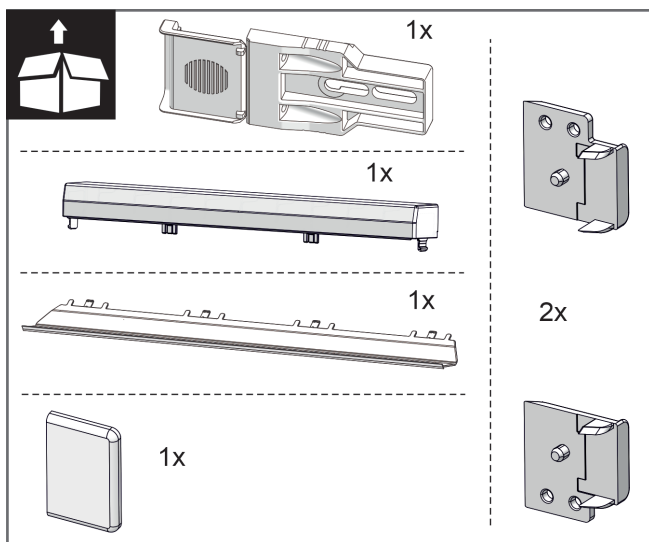


Fig. 10

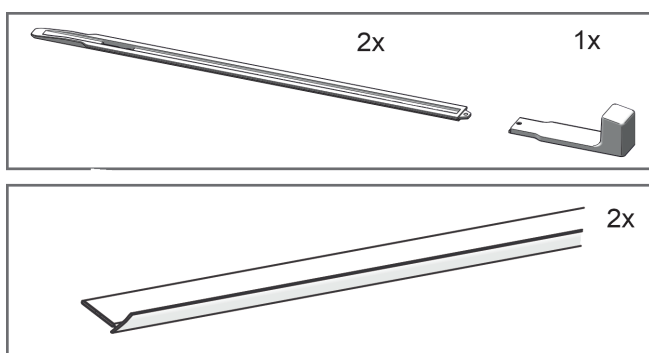


Fig. 11

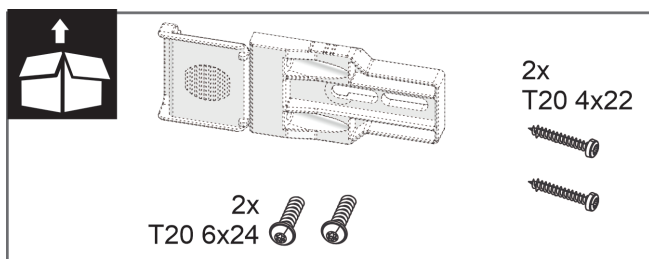


Fig. 12

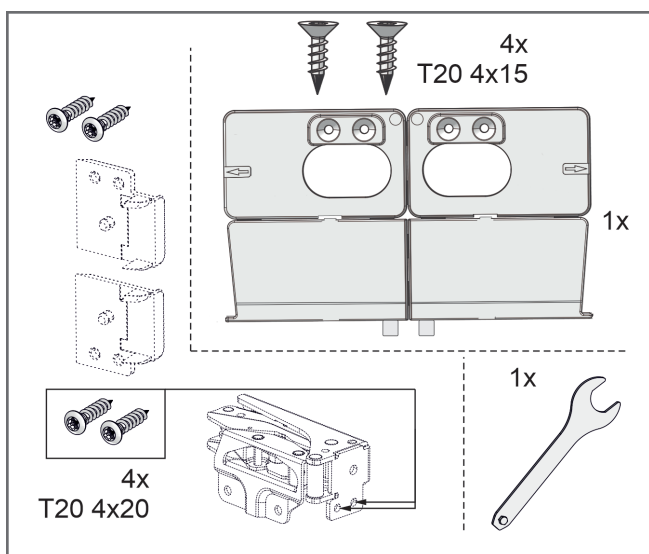


Fig. 13

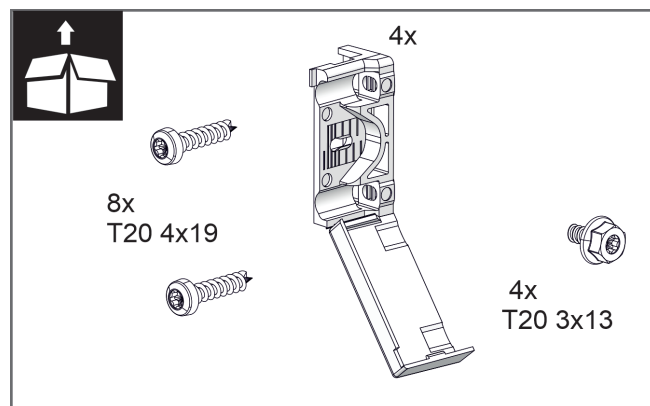


Fig. 14

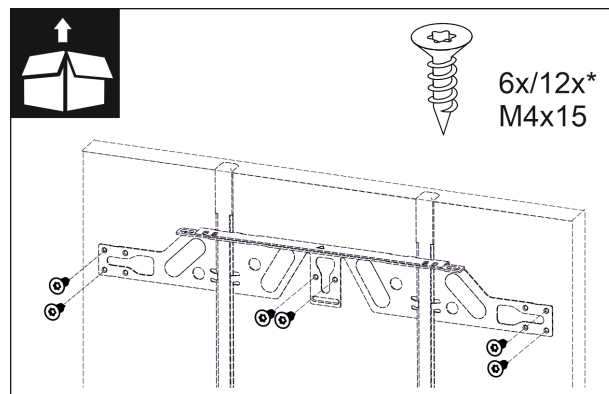


Fig. 15

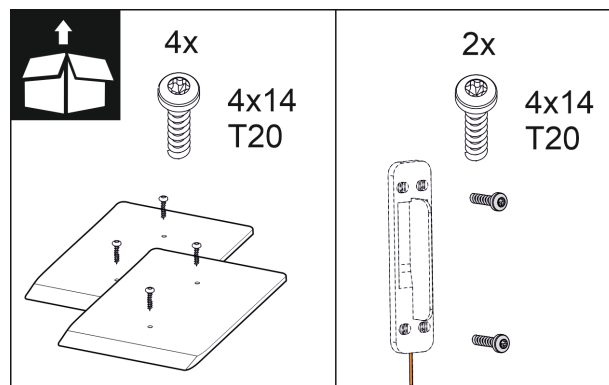


Fig. 16

16.1 Préparer la niche et l'appareil

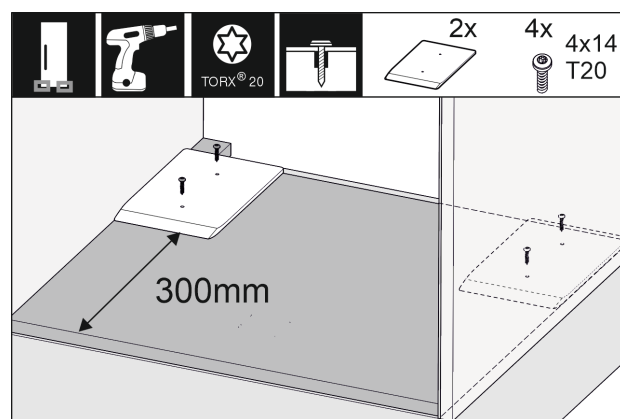


Fig. 17

► Monter les entretoises fournies à droite et à gauche dans la niche du meuble.

Encastrer l'appareil dans la niche

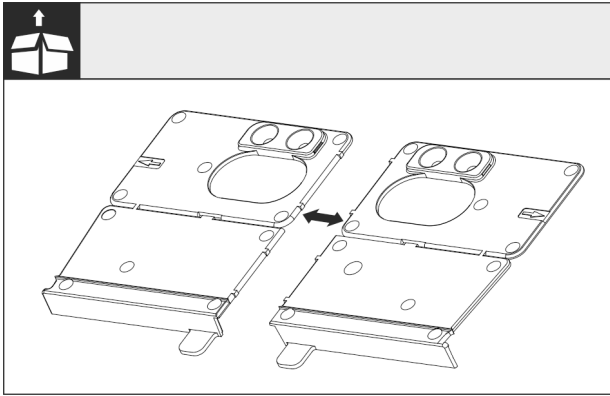


Fig. 18

- ▶ Détacher l'équerre de montage du fond au niveau de la perforation.

ATTENTION

Profondeur de montage correcte de l'appareil.

- ▶ L'utilisation de l'équerre de montage garantit une profondeur de montage correcte de l'appareil.

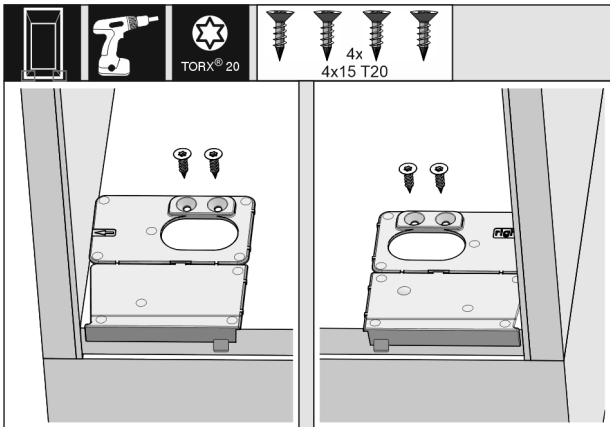


Fig. 19

- ▶ Visser l'équerre de montage du fond respectivement à droite et à gauche à ras de la paroi latérale sur le fond de la niche de meubles.

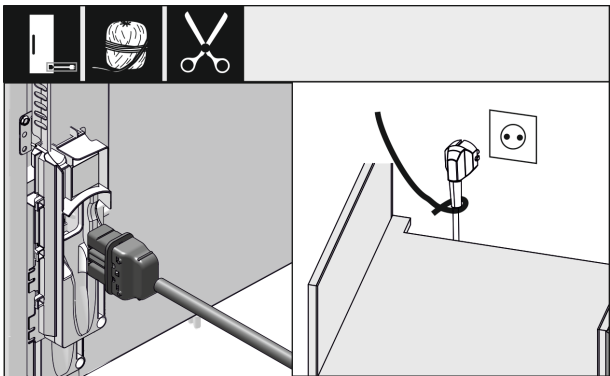


Fig. 20

- ▶ Sortir le câble d'alimentation des pièces jointes et le brancher à l'arrière de l'appareil. Poser la fiche de secteur à l'aide d'un cordon sur la prise librement accessible. Brancher la fiche de secteur uniquement après avoir correctement encastré l'appareil.

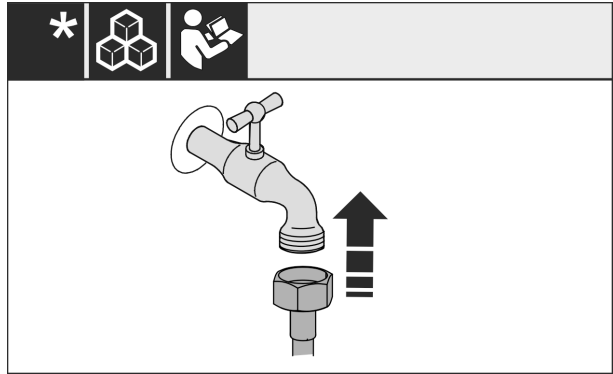


Fig. 21

- ▶ En cas de besoin, installer le raccordement d'eau en suivant les instructions du mode d'emploi.

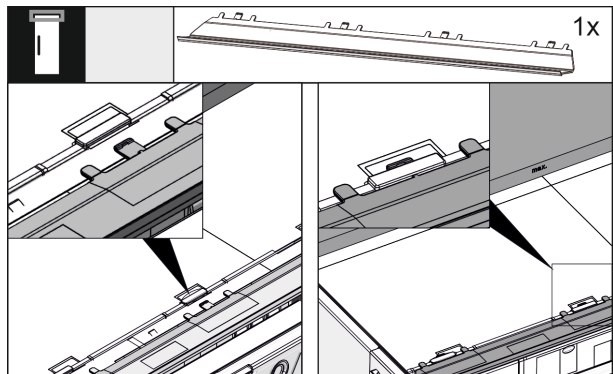


Fig. 22

- ▶ Insérer le bandeau d'ajustage sur le haut de l'appareil. Le bandeau peut être décalé des deux côtés.


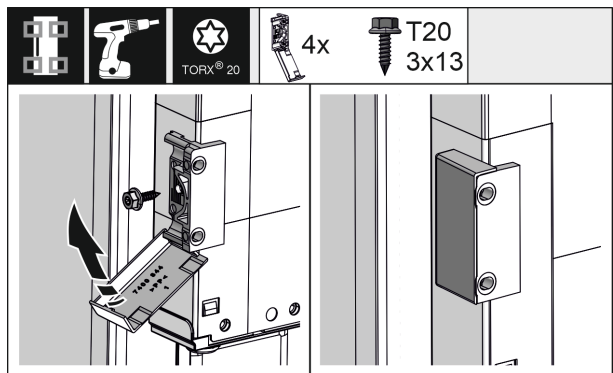


Fig. 23

- ▶ Pour faciliter le montage, installer les équerres de fixation avant l'insertion dans la niche. Pour une grande porte, utiliser quatre équerres de fixation au total. Rabattre les couvercles sur l'équerre après le montage.

16.2 Aligner l'appareil dans la niche

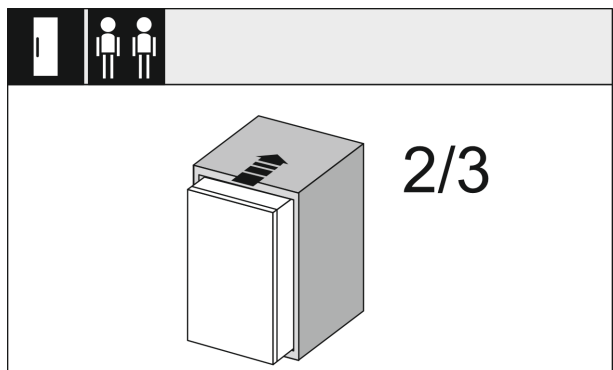

Encastrer l'appareil dans la niche

Fig. 24

- Rentrer l'appareil aux 2/3 dans la niche du meuble.

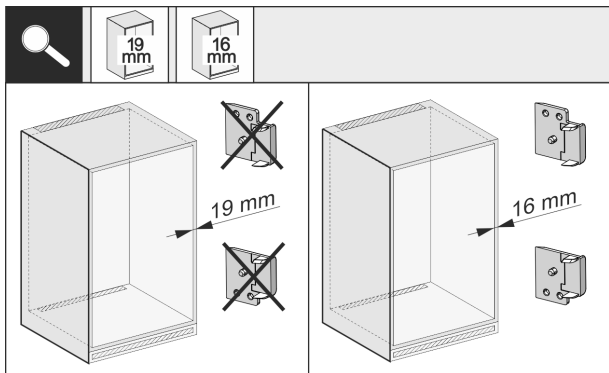


Fig. 25

- Vérifiez si la paroi latérale du meuble a une épaisseur de 16 mm ou 19 mm.

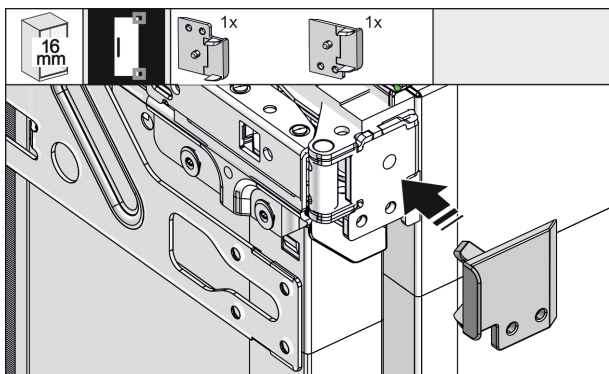


Fig. 26

- Pour les parois de meuble d'une épaisseur de 16 mm : clipser une entretoise sur toutes les charnières. Pour les parois de meuble d'une épaisseur de 19 mm, une entretoise est superflue.

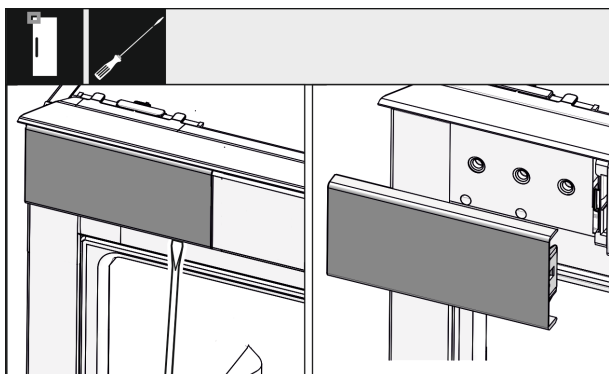


Fig. 27

- Desserrer le cache situé en haut à gauche avec un tournevis puis l'enlever.

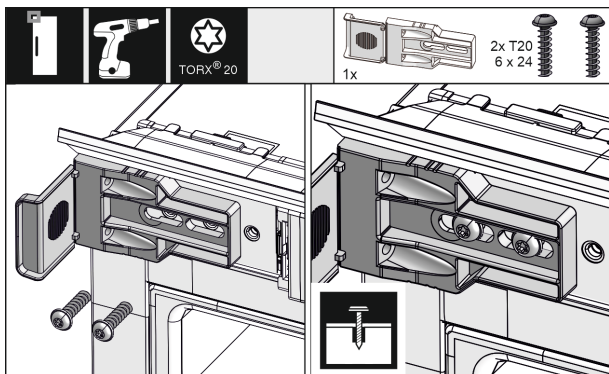


Fig. 28

- Visser les équerres de fixation sans trop serrer. Il doit être possible de déplacer encore légèrement l'équerre.

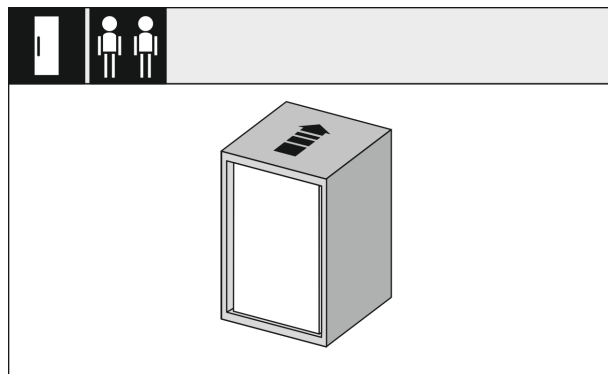


Fig. 29

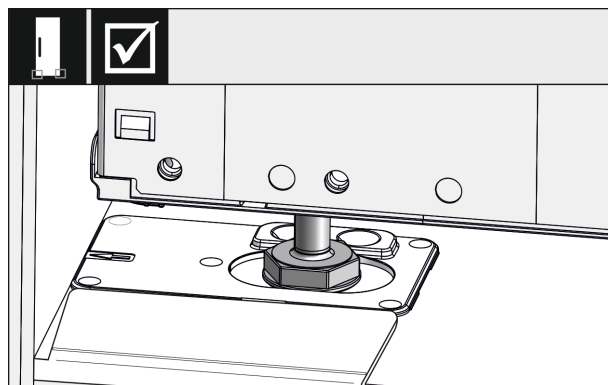


Fig. 30

- Insérer entièrement l'appareil dans la niche du meuble. Les pieds de réglage doivent se trouver des deux côtés dans les encoches de l'équerre.

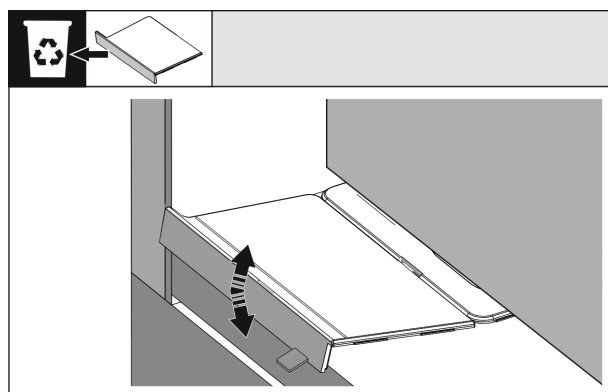


Fig. 31

- Retirer la butée de l'équerre de montage du fond. Détacher la butée en la faisant bouger et l'extraire si nécessaire à l'aide d'une pince.

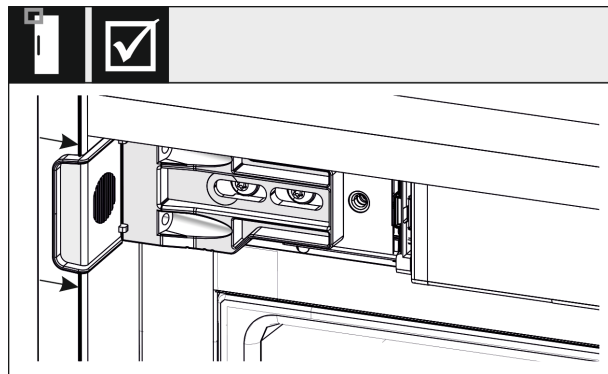


Fig. 32

- Vérifier que l'appareil se trouve à ras de la niche du meuble. L'équerre de fixation doit toucher la paroi latérale de la niche du meuble.

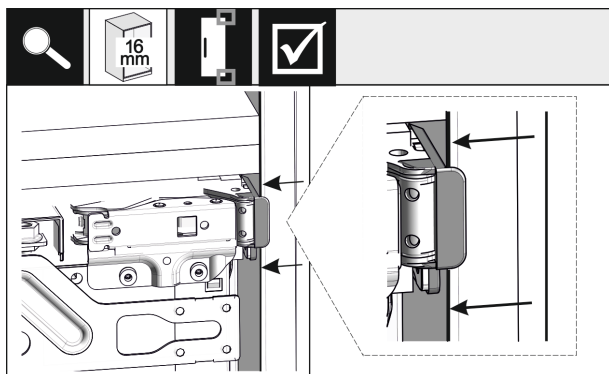


Fig. 33

- Si les parois de meuble ont une épaisseur de 16 mm, les entretoises se trouvent au niveau de la niche du meuble côté charnière.

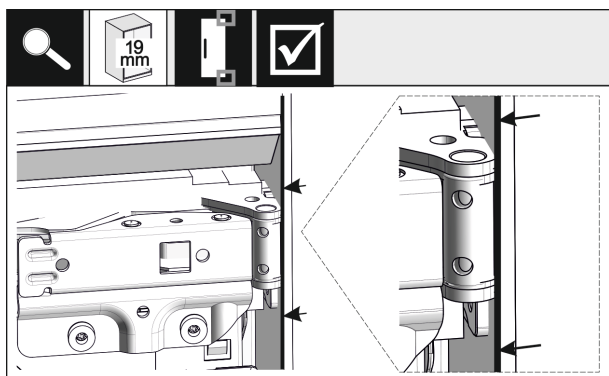


Fig. 34

- Si les parois de meuble ont une épaisseur de 19 mm, les bords avant des charnières sont positionnés au ras de la partie avant de la paroi latérale du meuble.

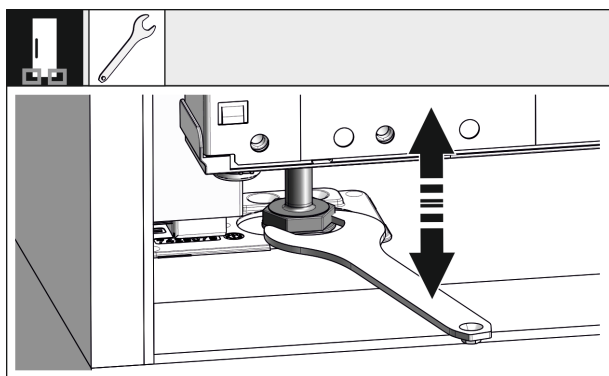


Fig. 35

- Au besoin, orienter l'inclinaison de l'appareil à l'aide des pieds de réglage.

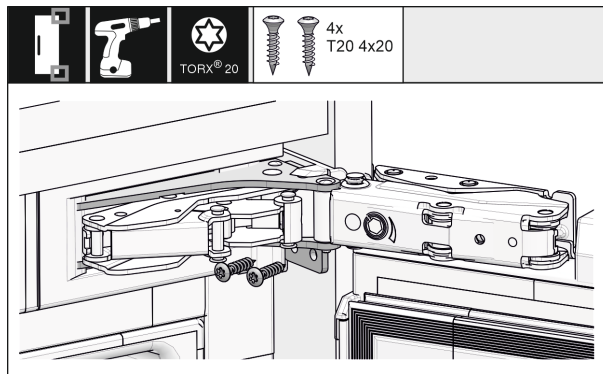


Fig. 36

- Visser l'appareil, côté charnière.

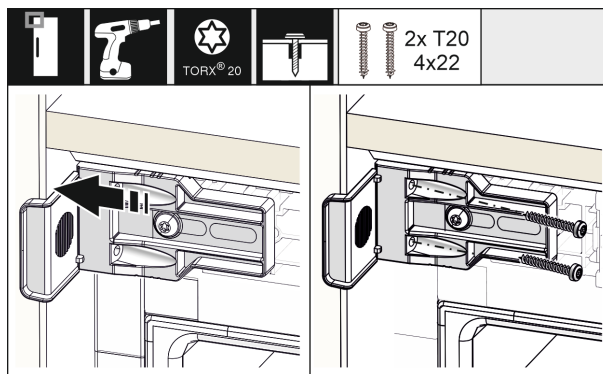


Fig. 37

- Régler l'équerre de manière à ce qu'elle soit à ras de la paroi latérale de la niche du meuble. Serrer à fond toutes les vis.


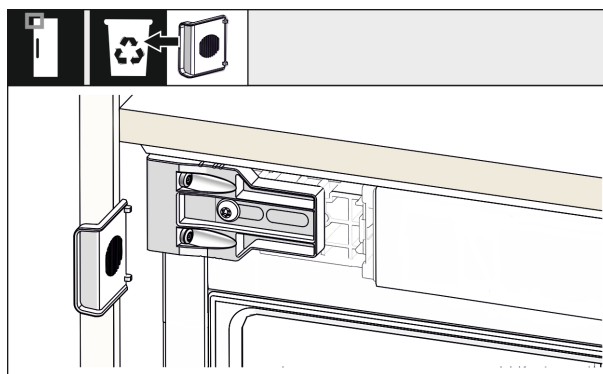


Fig. 38

- Au niveau de la poignée, en haut, casser la butée de l'équerre et la mettre au rebut.

16.3 Fixer le capteur de tapotement provisoirement

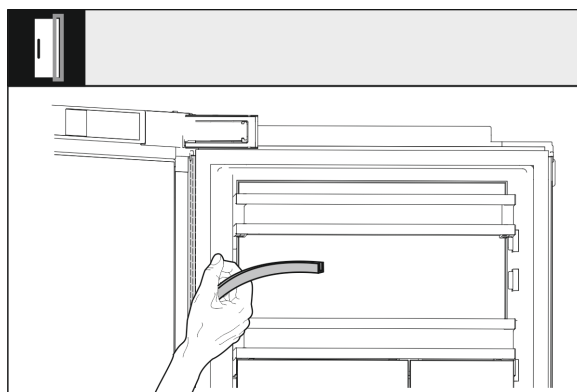

Encaster l'appareil dans la niche

Fig. 39

- ▶ Retirer le cache du conduit de câbles et le mettre de côté. L'espace derrière le bourrelet est réservé au montage du capteur de tapotement.

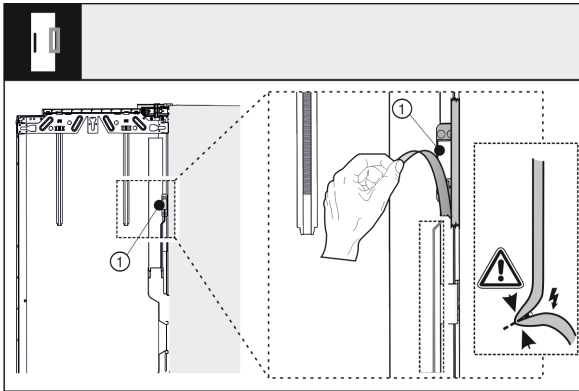


Fig. 40

- ▶ Détacher le capteur de tapotement (1) de la porte extérieure. Ne pas endommager le câble de raccordement.

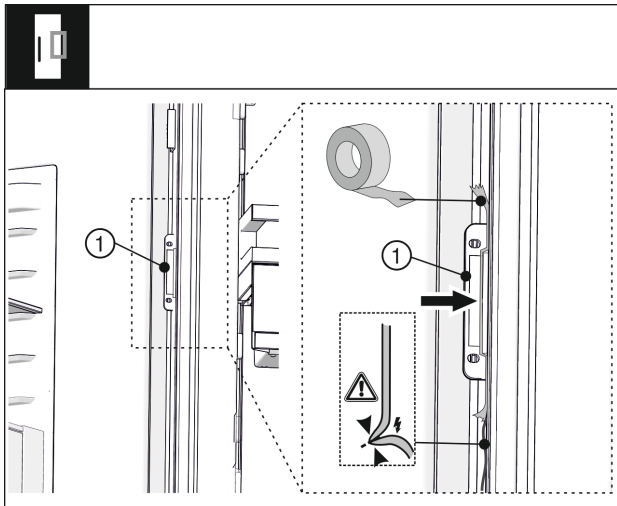


Fig. 41

- ▶ Positionner le capteur de tapotement (1) à l'aide d'un ruban adhésif de sorte que le câble du capteur prenne appui sur la porte et ne pende pas. Le capteur de tapotement sera vissé plus tard à la façade du meuble.

16.4 Utiliser les caches et le réglage en hauteur

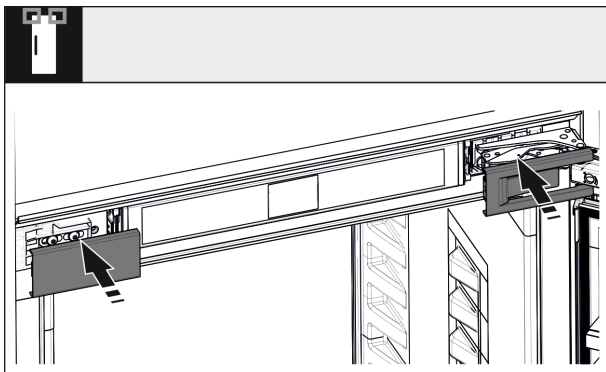


Fig. 42

- ▶ Poser les caches.

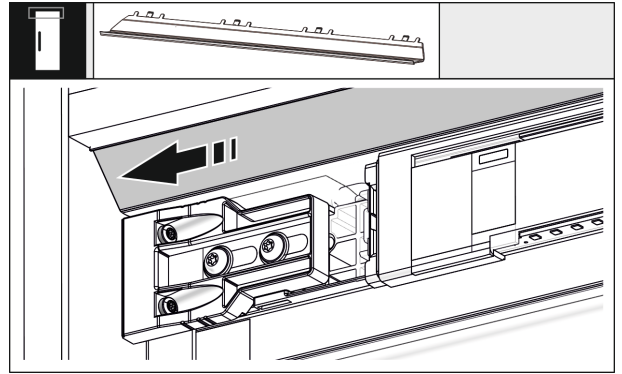


Fig. 43

- ▶ Régler le bandeau de manière à ce qu'il soit au ras de la face de la paroi du meuble.

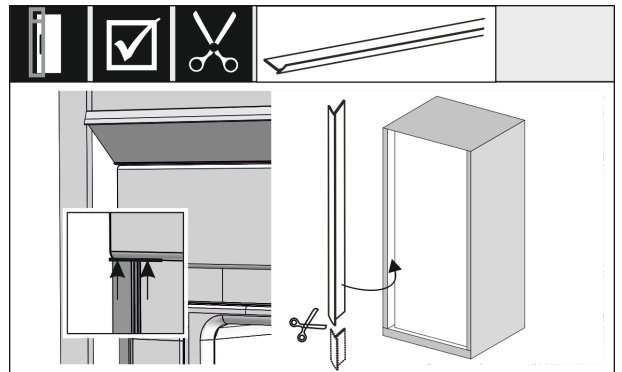


Fig. 44

- ▶ Le bourrelet est magnétique. Poser et enfoncer le bourrelet en dessous du cache supérieur. En cas de besoin, raccourcir le bourrelet à la longueur souhaitée avec des ciseaux aiguisés.

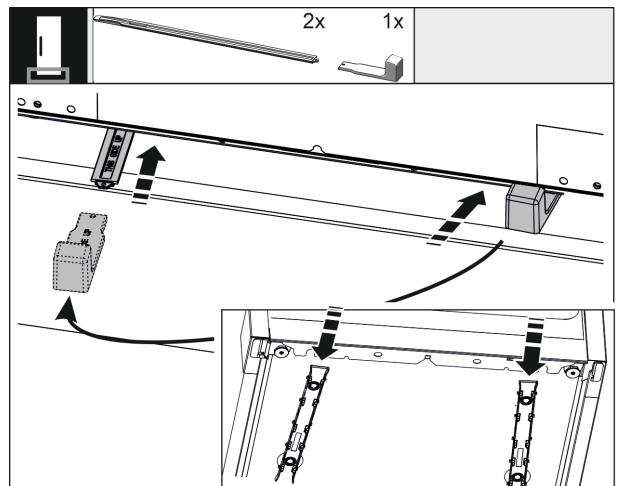


Fig. 45

Le réglage en hauteur fourni est utilisé pour réduire le bruit. Les deux éléments du système de réglage en hauteur se trouvent dans le pack d'accessoires.

- ▶ Pour stabiliser l'appareil en bas à l'arrière : mettre la poignée sur le rail de réglage en hauteur et insérer le rail dans le fond de l'appareil. Retirer la poignée et procéder de la même manière avec le deuxième rail.

16.5 Monter la façade de meuble

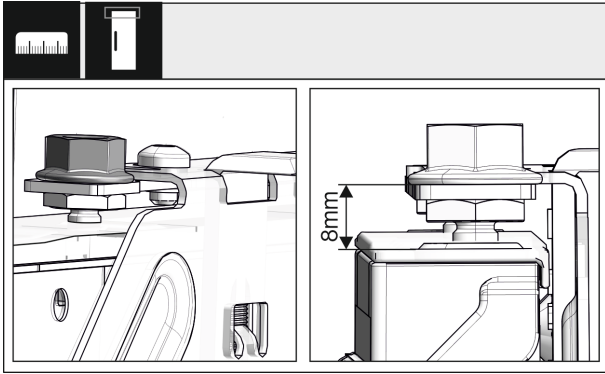


Fig. 46

- Fermer la porte et vérifier que le pré-réglage de 8 mm est respecté entre le bord supérieur de la porte de l'appareil et l'appui de la traverse

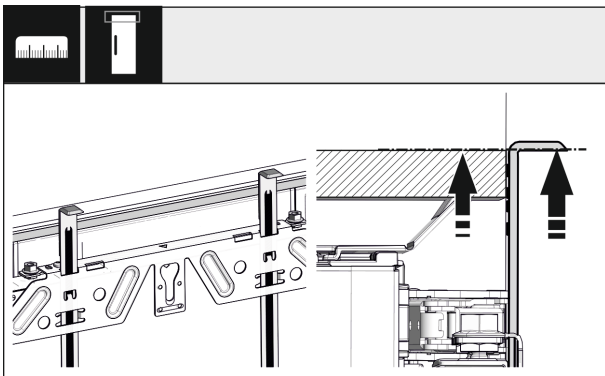


Fig. 47

- Remonter les aides au montage à la hauteur de la porte du meuble. Bord de butée inférieur de l'aide au montage = bord supérieur de la porte à monter.

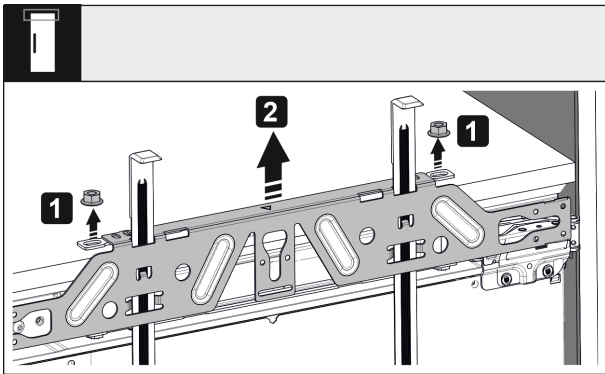


Fig. 48

- Desserrer les contre-écrous et retirer la traverse de fixation.

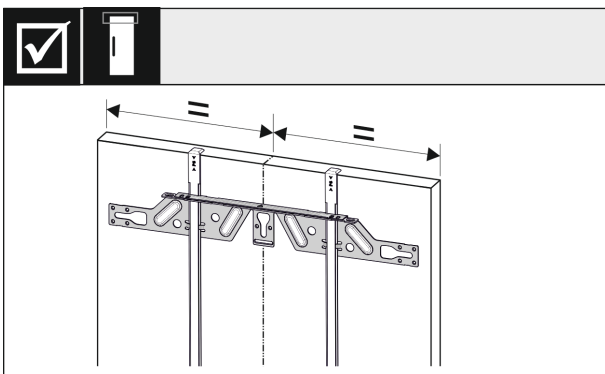


Fig. 49

- Accrocher la traverse de fixation sur la face intérieure de la porte du meuble et l'aligner au centre.

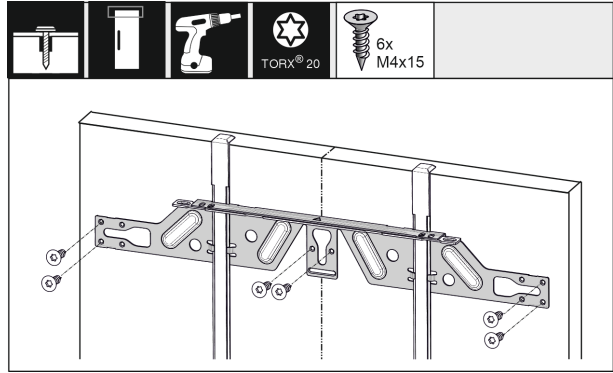


Fig. 50

- Pour des portes en aggloméré, monter la traverse de fixation avec au moins 6 vis ; et avec au moins 4 vis pour des portes à cassette.

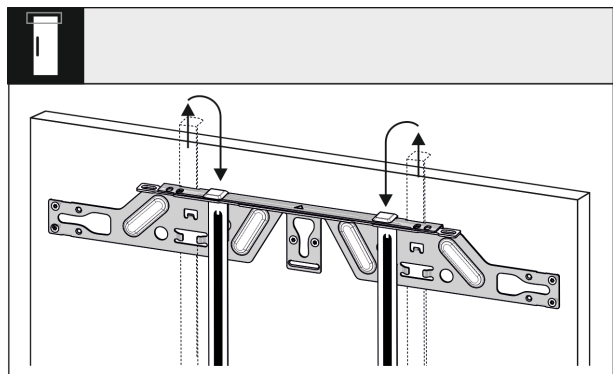


Fig. 51

- Extraire les aides au montage et les rentrer en tournant dans l'ouverture adjacente.

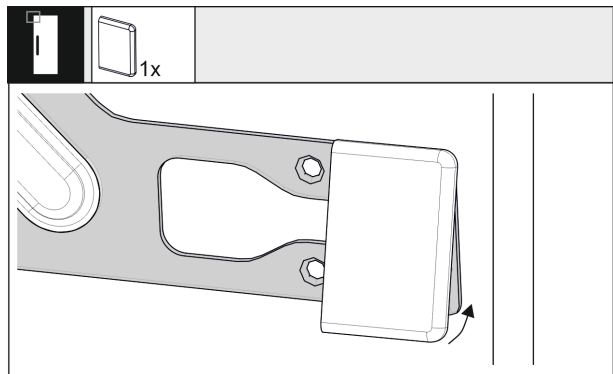


Fig. 52

- Clipser le cache sur la traverse de fixation au niveau de la poignée.

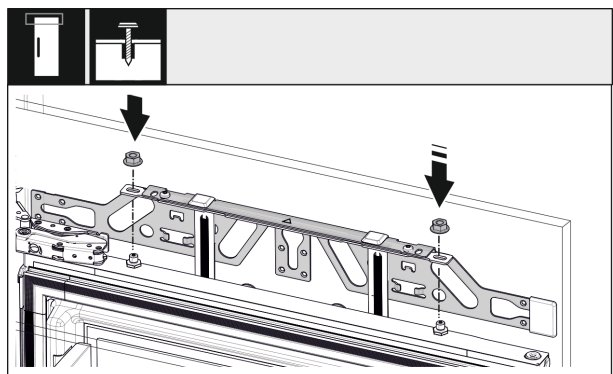


Fig. 53

Encastrer l'appareil dans la niche

- ▶ Accrocher la porte du meuble et revisser les contre-écrous sans trop serrer sur les boulons d'ajustage.

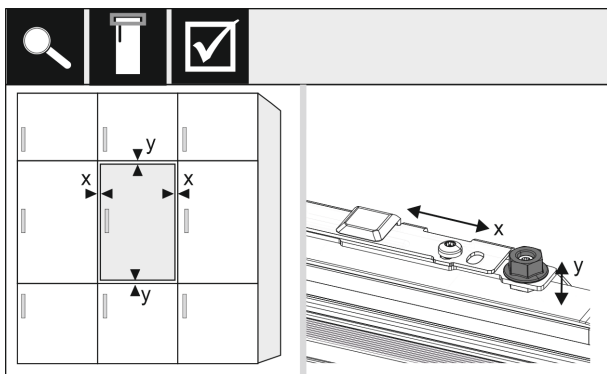


Fig. 54

- ▶ Aligner la porte du meuble dans les sens X et Y à l'aide des boulons d'ajustage.

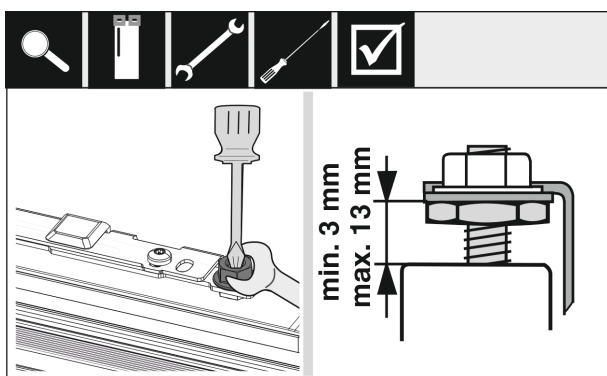


Fig. 55

- ▶ Serrer les contre-écrous et contrôler la hauteur de réglage.

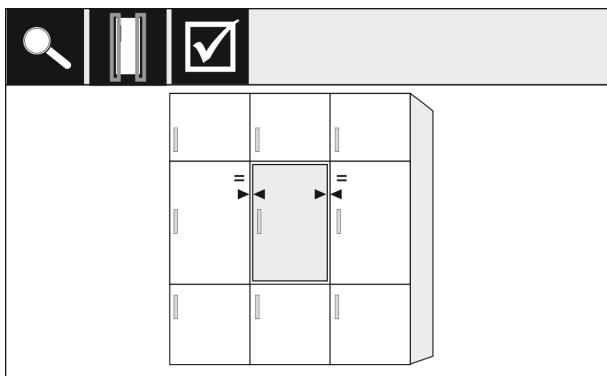


Fig. 56

- ▶ Vérifier que la distance entre la porte et les portes du meuble qui l'entourent est suffisante. Pour les façades de meuble d'une épaisseur supérieure à 19 mm, observer les dimensions et les conseils du chapitre **Façades de meuble**.

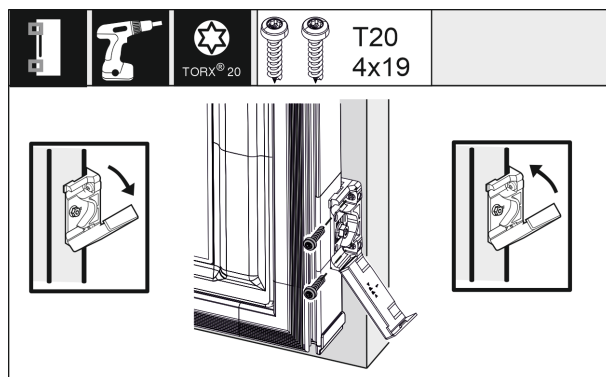


Fig. 57

- ▶ Ouvrir le cache afin de monter l'équerre de fixation sur la façade de meuble. Aligner le bord avant de l'équerre de fixation parallèlement au bord de la façade et visser l'équerre. Relever le cache.

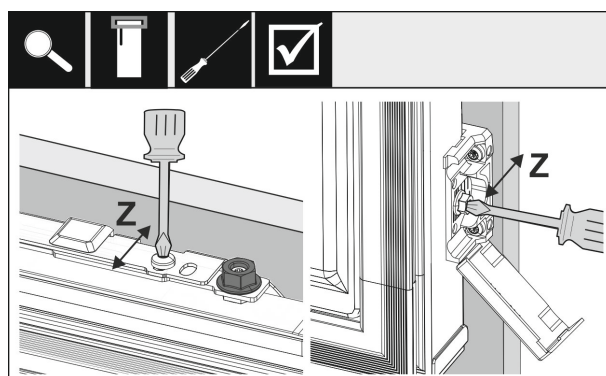


Fig. 58

Aligner la façade dans le sens Z :

- ▶ Desserrer la vis de réglage de la traverse de fixation et la vis de l'équerre de fixation.
- ▶ Déplacer la porte.

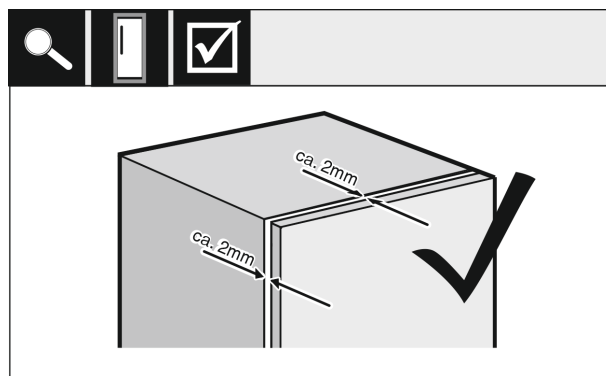


Fig. 59

- ▶ Vérifier la distance entre la porte du meuble et le corps du meuble.
- ▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

Encaster l'appareil dans la niche

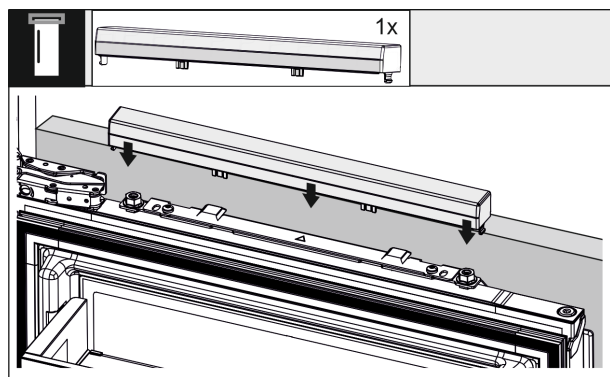


Fig. 60

- ▶ Clipser le cache supérieur.

16.6 Fixer le capteur

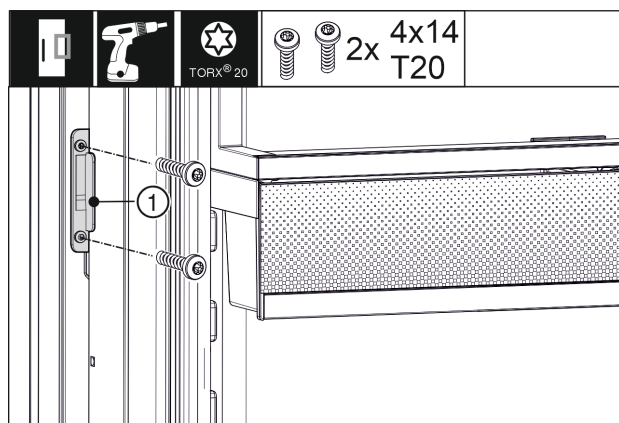


Fig. 61

- ▶ Visser le capteur de tapotement (1) à la façade du meuble. Retirer le ruban adhésif utilisé pour la fixation du capteur de tapotement réalisée précédemment.

16.7 Monter le bourrelet

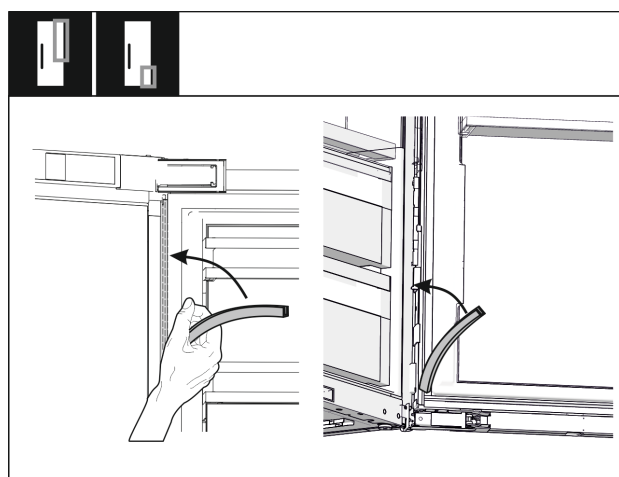


Fig. 62

- ▶ Reposer et enfoncer le bourrelet du côté de la charnière en haut et en bas.

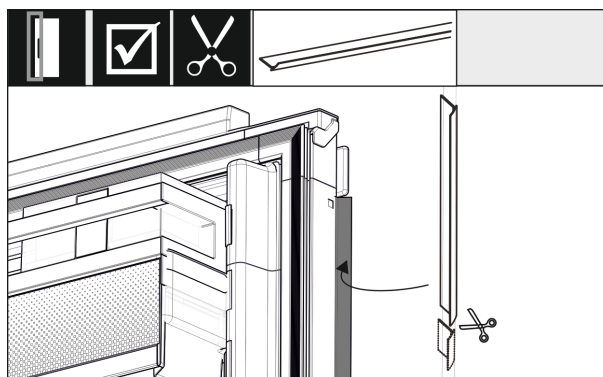


Fig. 63

- ▶ Adapter le bourrelet, le couper et l'insérer entre le devant du meuble et la porte de l'appareil.

16.8 Régler la sensibilité du capteur de tapotement

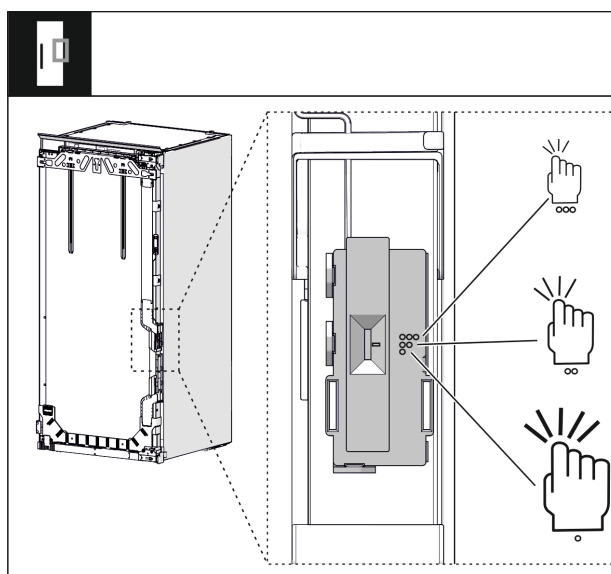


Fig. 64

La sensibilité du capteur de tapotement peut être réglée. Le réglage s'effectue à l'aide d'un commutateur. Celui-ci se trouve du côté de la charnière dans le tiers inférieur de la porte.

- Commutateur en bas - symbole 1 point = peu sensible, tapotement fort requis.
- Commutateur au centre - symbole 2 points = sensibilité moyenne, tapotement moyen requis. Ce réglage est le réglage par défaut.
- Commutateur en haut - symbole 3 points = haute sensibilité, tapotement léger suffisant.
- ▶ Le réglage peut être modifié par la suite.

16.9 Vérifier le montage

- ▶ Vérifier les points suivants pour s'assurer que l'appareil est installé correctement. Une installation incorrecte risque d'entraîner la formation de givre et de condensation d'eau ainsi que des dysfonctionnements.
 - ▷ La porte doit fermer correctement.
 - ▷ La porte du meuble ne doit pas toucher le corps du meuble.
 - ▷ Le joint du coin supérieur au niveau de la poignée doit être en contact hermétique.

17 Façades des meubles

17.1 Dimensions

En fonction de la version de l'appareil, il faudra prévoir une ou deux portes de meuble. Les dimensions de la (des) porte(s) du meuble correspondante(s) dépendent des dimensions hors tout de la niche et de l'épaisseur du corps du meuble.

Remarque

Respecter les dimensions correspondantes de l'appareil et de la niche, ainsi que les schémas de montage. Les schémas de montage sont disponibles dans le catalogue correspondant.

Conditions générales :

- Respecter nos recommandations spécifiques concernant la taille et le poids pour le montage fixe de la porte de l'appareil dans nos catalogues.
- L'épaisseur du corps du meuble doit être de minimum 16 mm et maximum 19 mm.
- Pour le montage deux portes, faire attention à la position des jointures.

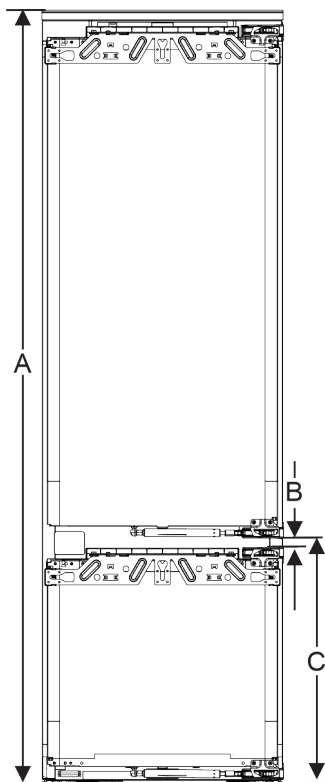


Fig. 65 Position des jointures sur une façade du meuble à deux portes

Hauteur de niche 178-2 tiroirs	
Hauteur du réfrigérateur (A) (mm)	1770
Distance (B) (mm)	15
Position des jointures (C) porte fixe (mm)	549+15 (21 5/8 + 5/8)

Hauteur de niche 178-3 tiroirs	
Hauteur du réfrigérateur (A) (mm)	1770
Distance (B) (mm)	15

Hauteur de niche 178-3 tiroirs	
Position des jointures (C) porte fixe (mm)	695+15 (27 3/8 + 5/8)

Autre porte de meuble au-dessus, au-dessous ou à côté :

- L'écartement vertical entre les portes de meuble doit être de 4 mm.
- L'écartement horizontal entre les portes de meuble doit être de 4 mm. Vérifier ici les valeurs permettant d'éviter des collisions. (voir 17.3 Régler l'écartement en évitant tout risque de collision)

Poids et charnières :

- Dans le cas de façades de meuble lourdes, la charnière est fortement sollicitée. La charnière pourrait être endommagée. Respecter par conséquent le poids maximum indiqué pour l'appareil dans le catalogue.
- Si la façade du meuble dépasse le poids maximum autorisé, il pourrait être utile d'utiliser une porte coulissante pour délester le poids de plusieurs charnières supérieures du meuble.
- En cas d'utilisation de façades de meubles longues qui dépassent largement des appareils, il est recommandé d'utiliser une charnière de porte supplémentaire (Kamat, par exemple), disposant obligatoirement du même pivot que la charnière de porte fixe installée sur votre appareil. Une charnière supplémentaire (Kamat) délesterait le poids en plusieurs points. Lorsque la façade du meuble est haute, il est recommandé d'utiliser une ferrure de compensation fraisée afin d'éviter un désaxage (convexe/concave).

17.2 Monter la (les) façade(s) de meuble

Consignes pour l'encastrement :

- La façade du meuble doit être intégrée de manière symétrique par rapport à la porte du réfrigérateur.
- La façade du meuble adjacent doit se situer exactement au même niveau.
- La façade du meuble adjacent doit avoir le même rayon d'arête que la façade de l'appareil.
- La façade du meuble doit être plane et sans tension.
- La façade du meuble doit avoir une profondeur minimale d'environ 2 mm par rapport au corps.
- ▶ Encastrer le réfrigérateur dans la niche.
- ▶ Fixer la façade du meuble à la porte du réfrigérateur.
- ▶ Contrôler l'absence de collision sur la façade du meuble. (voir 17.3 Régler l'écartement en évitant tout risque de collision)

17.3 Régler l'écartement en évitant tout risque de collision

Après avoir monté la (les) façade(s) du meuble, vérifier l'absence de collision entre les façades du meuble.

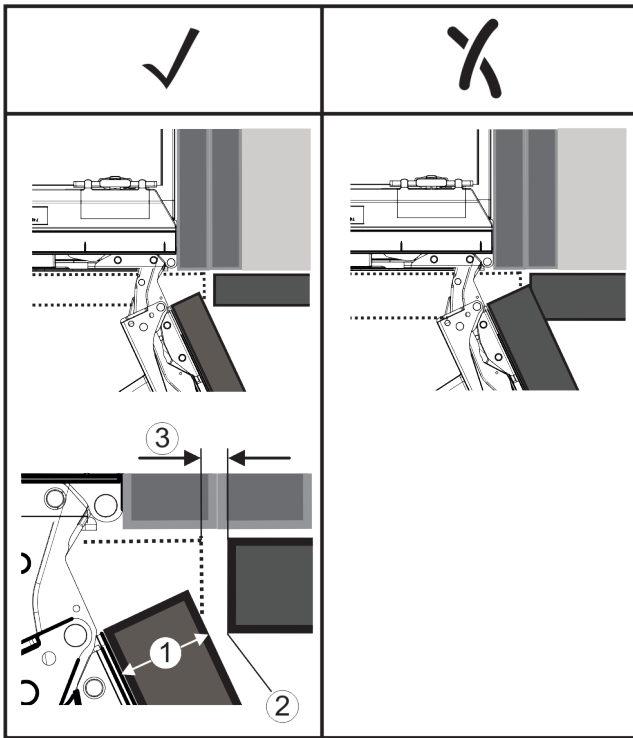


Fig. 66
(1) Épaisseur à l'avant (FD) **(3)** Écartement (S)
(2) Rayon d'arête (R)

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 67 Tableau des limites de l'écartement

G_{min} = limite inférieure de l'écartement en mm

G_{max} = limite supérieure de l'écartement en mm

Remarque

En cas de corrections, veiller à adapter la façade du meuble à l'aspect général de la façade.

Vérifier les propriétés liées aux collisions et procéder aux corrections nécessaires :

- ▶ Déterminer l'épaisseur de la façade et le rayon d'arête.
- ▶ Noter la limite de l'écartement dans le tableau.
- ▶ Comparer l'écartement avec les valeurs du tableau.
- ▶ Procéder à une des mesures suivantes, en fonction de l'écartement évalué.

Écartement	Description
$S > G_{max}$	Si l'écartement est supérieur aux deux valeurs limites, aucune correction n'est requise.
$S < G_{min}$	Si l'écartement est inférieur aux valeurs limites, augmenter l'écartement. Le rayon d'arête peut également être augmenté.
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$	Si l'écartement se situe entre les valeurs limites, il faut travailler avec précision. Des collisions pourraient se produire rapidement dans pareils cas.

18 Réservoir d'eau*

En fonction de l'appareil, le réservoir d'eau InfinitySpring se trouve derrière le tiroir du bas dans le compartiment réfrigérateur ou dans le compartiment BioFresh.

18.1 Insérer le réservoir d'eau

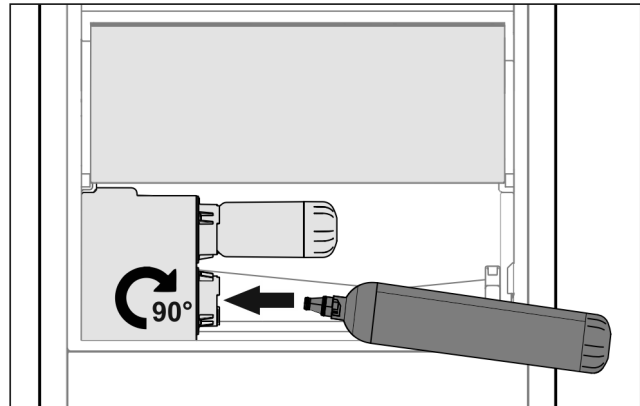


Fig. 68

- ▶ Sortir le tiroir.
- ▶ Insérer le réservoir d'eau et le tourner vers la droite d'environ 90° jusqu'à la butée.
- ▶ Vérifier que le réservoir d'eau est étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
- ▶ Insérer le tiroir.
- ▶ Purger le système d'approvisionnement en eau (voir notice de montage, raccordement d'eau)

À la place du filtre à eau, on peut insérer un réservoir d'eau supplémentaire.

Remarque

Le réservoir d'eau est disponible en pièce détachée.

19 Filtre à eau*

En fonction de l'appareil, le filtre à eau se trouve derrière le tiroir du bas dans le compartiment réfrigérateur ou dans le compartiment BioFresh.

Absorbe les dépôts de l'eau et atténue le goût de chlore.

- Changer le filtre à eau suivant la capacité prédéfinie au plus tard tous les 6 mois ou si une nette diminution de débit se produit.
- Le filtre à eau contient du charbon actif et peut être jeté avec les ordures ménagères ordinaires.

Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à eau dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Brancher l'appareil

19.1 Insérer le filtre à eau

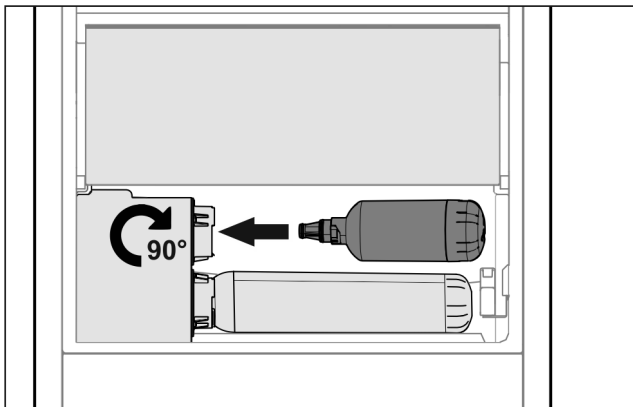


Fig. 69

- ▶ Sortir le tiroir.
- ▶ Insérer le filtre à eau et le tourner d'environ 90° vers la droite jusqu'à la butée.
- ▶ Vérifier que le filtre est étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
- ▶ Insérer le tiroir.



ATTENTION

Les filtres à eau neufs peuvent contenir des particules en suspension.

- ▶ Tirer 3 l d'eau avec la InfinitySpring et la jeter.

▷ Le filtre à eau est maintenant opérationnel.

20 Brancher l'appareil



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié !
Brûlures.

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- ▶ Ne pas utiliser de barres de distribution.

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.


Remarque

Utiliser exclusivement le câble de raccordement au secteur fourni.

- ▶ Un câble de raccordement au secteur plus long peut être commandé auprès du S.A.V.

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- Le type de courant et la tension sur le lieu d'installation doivent correspondre aux données figurant sur la plaque signalétique .
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.
- La prise de courant est facile d'accès.
- ▶ Vérifier le raccordement électrique.
- ▶ Brancher la fiche à l'alimentation de tension.
- ▷ Le logo Liebherr apparaît à l'écran.
- ▷ L'écran passe ensuite au symbole Standby.

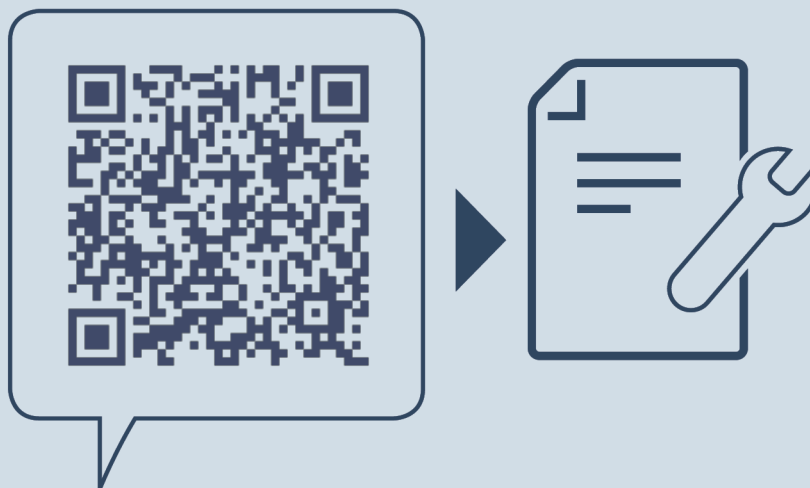

home.liebherr.com/fridge-manuals

FR réfrigérateurs et congélateurs intégrables, porte fixe

Date de publication : 20240404


Index des réf. : 7088422-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland



Notice d'installation

Quality, Design and Innovation

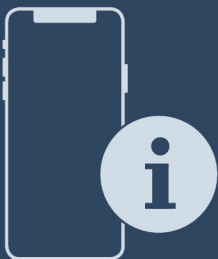

home.liebherr.com/fridge-manuals




LIEBHERR


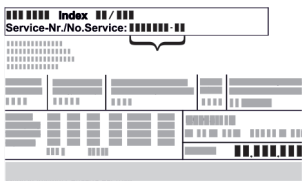



Consignes de sécurité générales

Sommaire

1	Consignes de sécurité générales.....	2
2	Conditions d'installation.....	3
2.1	Pièce.....	3
2.2	Installation de plusieurs appareils.....	3
2.3	Raccordement électrique.....	4
3	Dimensions du réfrigérateur.....	4
4	Dimensions de la niche.....	5
4.1	Dimensions intérieures.....	5
5	Exigences de ventilation.....	5
6	Poids de la façade de mobilier.....	5
6.1	Poids.....	5
7	Raccordement d'eau*.....	5
7.1	Dimensions pour le raccordement à l'eau.....	6
7.2	Pression de l'eau.....	6
8	Transporter l'appareil.....	6
9	Déballer l'appareil.....	6
10	Installer l'appareil.....	6
10.1	Après installation.....	6
11	Éliminer l'emballage.....	7
12	Explication des symboles utilisés.....	7
13	Porte du congélateur *****	8
13.1	Inverser le sens d'ouverture de la porte.....	8
14	Inverser le sens d'ouverture de la porte.....	8
15	Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau*.....	8
15.1	Raccorder le tuyau.....	8
15.2	Vérifier le système d'approvisionnement en eau....	9
16	Encastrer l'appareil dans la niche.....	9
16.1	Préparer la niche et l'appareil.....	10
16.2	Aligner l'appareil dans la niche.....	11
16.3	Fixer le capteur de tapotement provisoirement.....	13
16.4	Utiliser les caches et le réglage en hauteur.....	14
16.5	Monter la façade de meuble.....	15
16.6	Fixer le capteur.....	17
16.7	Monter le bourrelet.....	17
16.8	Régler la sensibilité du capteur de tapotement.....	17
16.9	Vérifier le montage.....	17
17	Façades des meubles.....	18
17.1	Dimensions.....	18
17.2	Monter la (les) façade(s) de meuble.....	18
17.3	Régler l'écartement en évitant tout risque de collision.....	18
18	Réservoir d'eau*.....	19
18.1	Insérer le réservoir d'eau.....	19
19	Filtre à eau*.....	19
19.1	Insérer le filtre à eau.....	20
20	Brancher l'appareil.....	20

Le fabricant travaille sans cesse au perfectionnement de tous les modèles de ses produits. Nous comptons donc sur votre compréhension concernant des modifications éventuelles de forme, d'équipement et de technologie.


Symbole	Explication
	Lire le manuel d'utilisation Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.

Symbole	Explication
	Informations supplémentaires sur Internet Vous pouvez trouver les instructions au format numérique avec des informations complémentaires et dans d'autres langues sur Internet en scannant le QR-code sur la page de couverture de cette notice ou en saisissant votre numéro de service à l'adresse home.liebherr.com/fridge-manuals . Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :  <i>Fig. Représentation à titre d'exemple</i>
	Vérifier l'état de l'appareil Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.
	Divergences Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).
	Instructions et résultats Les instructions sont indiquées par ▶. Les résultats sont indiqués par ▷.
	Vidéos Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.

1 Consignes de sécurité générales

- Conservez soigneusement cette notice de montage afin de pouvoir la consulter à tout moment.
- Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice de montage au nouvel acquéreur.
- Pour garantir une utilisation conforme et sûre de l'appareil, lisez attentivement cette notice de montage avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Respectez toujours les instructions ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement qui figurent dans la notice. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour une installation et une exploitation sûres et sans heurts de l'appareil.
- Lisez tout d'abord les consignes de sécurité générales qui figurent au chapitre « Consignes de sécurité générales » dans la **notice d'utilisation**, qui fait partie de la présente

notice de montage. Si vous ne trouvez pas la **notice d'utilisation**, vous pouvez la télécharger sur Internet en saisissant le numéro de service sur home.liebherr.com/fridge-manuals. Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :

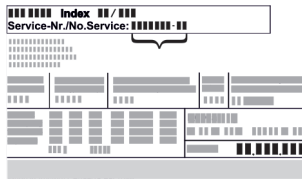

- **Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres lors de l'installation de l'appareil :**

	DANGER	indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	AVERTISSEMENT	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des blessures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

2 Conditions d'installation



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie dû à l'humidité !

Lorsque des pièces sous tension ou le câble de raccordement au secteur deviennent humides, un court-circuit peut se produire.

- L'appareil a été conçu pour être placé dans des locaux fermés. Ne pas exploiter l'appareil dehors ou dans des endroits humides non à l'abri de projections d'eau.

Utilisation conforme

- Installer et utiliser l'appareil exclusivement dans des pièces fermées.
- N'utiliser l'appareil qu'une fois qu'il est encastré.

2.1 Pièce



AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile !

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.

- Si l'appareil est installé dans un environnement très humide, de la condensation peut se former sur l'extérieur de l'appareil.

Toujours veiller à une bonne aération et ventilation du lieu d'installation.

- Plus la quantité de réfrigérant dans le réfrigérateur est importante, plus la pièce dans laquelle se trouve le réfrigérateur doit être grande. Dans les espaces trop petits, une fuite peut entraîner la formation d'un mélange de gaz et d'air inflammable. Pour 8 g de réfrigérant, le volume du local d'installation du réfrigérateur doit être d'au moins 1 m³. Les spécifications du réfrigérant figurent sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.

2.1.1 Sol de la pièce

- Le sol du local d'installation doit être horizontal et plat.

- En cas d'installation du réfrigérateur dans un meuble de cuisine qui se trouve sur un sol irrégulier : niveler le meuble de cuisine.

2.1.2 Positionnement dans la pièce

- Ne montez pas l'appareil à un endroit directement exposé aux rayons du soleil ni près d'un chauffage ou de tout autre équipement similaire.

- Vous pouvez monter l'appareil juste à côté d'un four.

- En cas de montage de l'appareil directement à côté d'un four, la consommation d'énergie peut légèrement augmenter. Cela dépend de la durée d'utilisation et de l'intensité d'utilisation du four.

- Ne monter l'appareil que dans un meuble stable et solide.

Remarque

Un kit de limitation de l'angle d'ouverture de la porte à 90° peut être fourni par le S.A.V. pour les appareils avec amortisseur de fermeture.

2.2 Installation de plusieurs appareils

ATTENTION

Risque d'endommagement dû à l'eau de condensation !

- Ne pas placer l'appareil directement à côté d'un autre réfrigérateur/congélateur.

ATTENTION

Risque d'endommagement dû à la condensation !

- Ne pas installer l'appareil directement à côté d'un autre réfrigérateur/congélateur.

Les appareils sont conçus pour des types d'installation différents. Ne combiner les appareils que s'ils ont été conçus à cet effet. Le tableau suivant indique le mode d'installation possible en fonction du modèle :

Dimensions du réfrigérateur

Mode d'installation	Modèle
Isolé	Tous les modèles
Côte à côte (Side-by-Side, SBS)	Modèle dont la désignation commence par S..
Superposés	Les modèles dont la hauteur de niche maximale est de 880 mm et comportant un dessus chauffé peuvent être « superposés ». Réfrigérateur supérieur : jusqu'à une hauteur de niche maximale de 140 mm

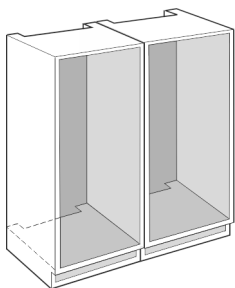


Fig. 1

Monter chaque appareil dans une niche de meuble séparée.

2.3 Raccordement électrique



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas d'installation inappropriée !

Si un câble d'alimentation ou une fiche touche l'arrière de l'appareil, les vibrations de l'appareil peuvent endommager le câble d'alimentation ou la fiche, provoquant ainsi un court-circuit.

- ▶ Veillez à ce qu'aucun câble d'alimentation ne se coince sous l'appareil lorsque vous l'installez.
- ▶ Placer l'appareil de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact avec la fiche ou le câble d'alimentation.
- ▶ Ne brancher aucun appareil sur les prises situées à l'arrière de l'appareil.
- ▶ Les multiprises et autres appareils électroniques (p. ex. transformateurs halogènes) ne doivent **pas** être placés et exploités derrière l'appareil.

3 Dimensions du réfrigérateur

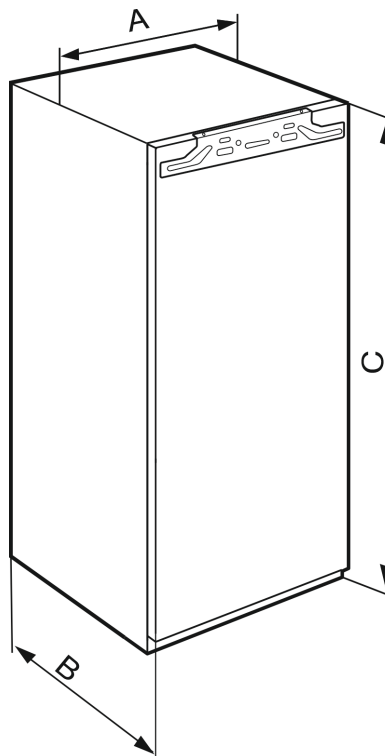


Fig. 2

	A	B	C
IRBAb 4170	559 mm	546 mm	1213 mm
IRBAc 5171 / IRBA d 5190 / SIFNA d 5188			1770 mm

4 Dimensions de la niche

4.1 Dimensions intérieures

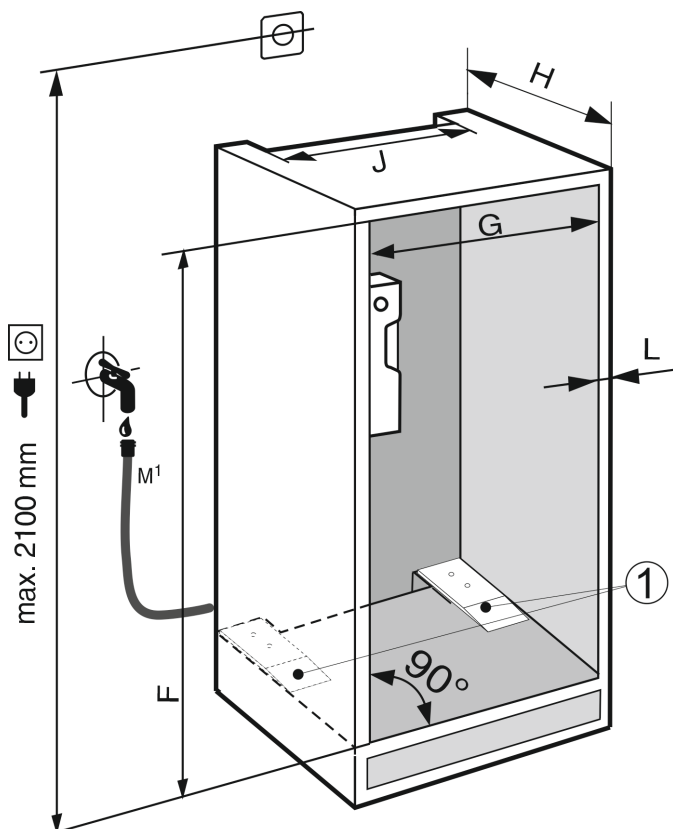


Fig. 3

Remarque

Pertinence fonctionnelle : montage des entretoises (1).

IRBAb 4170	
F (mm)	1220 à 1236
G (mm)	560 à 570
H (mm)	min. 555, 560 recommandé
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

IRBAc 5190 / IRBAc 5171 / SIFNAc 5188	
F (mm)	1777 à 1793
G (mm)	560 à 570
H (mm)	min. 555, 560 recommandé
J (mm)	min. 500
L (mm)	max. 19

La consommation énergétique déclarée a été déterminée pour une profondeur de meuble de cuisine de 560 mm. Avec une profondeur de meuble de cuisine de 550 mm, l'appareil reste entièrement fonctionnel, mais sa consommation énergétique est légèrement supérieure.

- ▶ Contrôler l'épaisseur de cloison des meubles adjacents : elle doit être au minimum de 16 mm.
- ▶ Ne monter le réfrigérateur que dans un meuble de cuisine stable et solide. Fixer le meuble pour éviter qu'il se renverse.
- ▶ Ajuster le meuble de cuisine avec un niveau à bulle et une équerre, et compenser avec des cales si nécessaire.

- ▶ S'assurer que le plancher et les parois latérales du meuble sont positionnés perpendiculairement.

5 Exigences de ventilation

ATTENTION

Ouvertures de ventilation recouvertes !
Dommages. L'appareil peut surchauffer, risquant de réduire la durée de vie de différentes parties de l'appareil et d'engendrer un fonctionnement limité.

- ▶ Toujours garantir une bonne aération et ventilation.
- ▶ Ne pas obstruer les ouvertures ou la grille d'aération dans le bâti de l'appareil et le meuble de cuisine (appareil encastrable).
- ▶ Toujours laisser dégagées les fentes d'aération du ventilateur.

Les sections de ventilation doivent être scrupuleusement respectées :

- La profondeur du conduit d'aération au dos du meuble doit atteindre au moins 38 mm.
- Pour les sections d'aération et de ventilation dans la plinthe du meuble et la transformation du meuble en haut 200 cm² au moins sont nécessaires.
- En règle générale, plus la section d'aération est large, moins l'appareil consomme d'énergie.

Pour le bon fonctionnement du réfrigérateur, une ventilation et une aération suffisantes sont nécessaires. Les grilles d'aération prévues en usine garantissent une section d'aération efficace au niveau du réfrigérateur de 200 cm². En cas de remplacement de la grille d'aération par un bandeau, ce dernier doit avoir une section d'aération au moins égale ou supérieure à celle de la grille d'aération du fabricant.

6 Poids de la façade de mobilier

6.1 Poids

ATTENTION

Risque d'endommagement si la façade de mobilier est trop lourde !

Une façade de mobilier trop lourde peut entraîner des dommages aux charnières et des dysfonctionnements.

- ▶ Avant de monter la façade de mobilier, s'assurer qu'elle ne dépasse pas le poids maximal autorisé.

Hauteur de niche (mm)	Type d'appareil	Poids maximal de la façade de mobilier (kg)
1220	IRBA..41..	19
1780	IRBA...51.. SIFNA..51..	26

Réfrigérateurs et congélateurs à une porte

7 Raccordement d'eau*

Si votre réfrigérateur est équipé d'un raccordement d'eau fixe, un tuyau correspondant est fourni dans votre réfrigérateur.

Remarque

Vous pouvez acheter un tuyau d'une autre longueur comme accessoire.

Aperçu des dimensions pour le raccordement à l'eau :	(voir 7.1 Dimensions pour le raccordement à l'eau)
--	--

Transporter l'appareil

Exigences en matière de pression de l'eau :	(voir 7.2 Pression de l'eau)
Réaliser le raccordement à l'eau :	(voir 15 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau*)

7.1 Dimensions pour le raccordement à l'eau

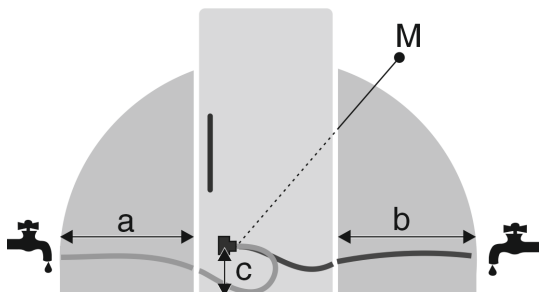


Fig. 4

- (a) Longueur de tuyau maximale disponible
- (b) Longueur de tuyau maximale disponible
- (c) Distance entre l'électrovanne et le sol
- (M) Electrovanne

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

7.2 Pression de l'eau

Le tuyau d'arrivée d'eau et l'électrovanne du réfrigérateur sont adaptés à une pression d'eau allant jusqu'à 1 MPa (10 bar).

Pour être sûr que votre réfrigérateur fonctionne correctement (débit, taille des glaçons, niveau sonore), respectez la pression d'eau suivante :

Pression d'eau :	
bar	MPa
1,5 à 6,2	0,15 à 0,62

Pression d'eau en cas d'utilisation d'un filtre à eau :*	
bar*	MPa*
2,8 à 6,2	0,28 à 0,62

Si la pression est supérieure à 6,2 bar :

- ▶ Installer un réducteur de pression en amont.
- ▶ Réaliser le raccordement à l'eau. (voir 15 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau*)

8 Transporter l'appareil

Lors du transport de l'appareil, respecter les conseils suivants :

- ▶ Transporter l'appareil en position verticale.
- ▶ Transporter l'appareil à deux personnes.

Lors de la mise en service initiale :

- ▶ Transporter l'appareil dans son emballage.

Lors du transport de l'appareil après la mise en service initiale (par exemple, déménagement ou nettoyage) :

- ▶ Vider l'appareil.
- ▶ Sécuriser la porte contre toute ouverture inopinée.

9 Déballez l'appareil

Si l'appareil est endommagé, contacter immédiatement le fournisseur avant son raccordement.

- ▶ Vérifier l'absence d'avaries de transport sur l'appareil et l'emballage. Adressez-vous immédiatement au fournisseur en cas de suspicion de dommages quels qu'ils soient.
- ▶ Retirer du dos ou des parois latérales de l'appareil tous les objets susceptibles de gêner une installation en bonne et due forme ou d'entraver la ventilation et l'aération.
- ▶ Enlever tous les films de protection de l'appareil. Ne pas utiliser pour ce faire d'objets pointus ou acérés !

10 Installer l'appareil



ATTENTION

Risque de blessures dû à un réfrigérateur lourd !

- ▶ Solliciter l'aide d'une deuxième personne pour transporter le réfrigérateur sur son lieu d'installation.



AVERTISSEMENT

Risque de blessures et de dommages si l'appareil est instable !

L'appareil peut se renverser.

- ▶ Fixer l'appareil conformément aux instructions.



AVERTISSEMENT

Risque d'endommagement et d'incendie !

- ▶ Ne pas placer un appareil diffusant de la chaleur (p.ex. four à micro-ondes, grille-pain, etc.) sur l'appareil !

Confier le montage de l'appareil dans le meuble de cuisine à un spécialiste.

Ne pas installer l'appareil sans aide.

10.1 Après installation

- ▶ Enlever les pièces de calage posées pour le transport.


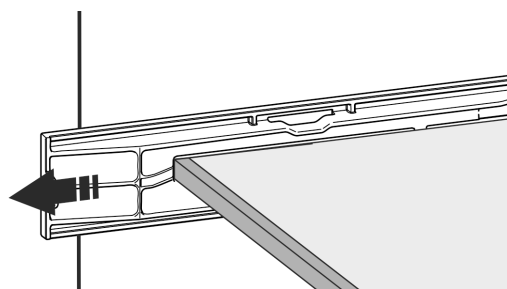


Fig. 5

- ▶ Enlever la sécurité de transport sur les portes de l'appareil.

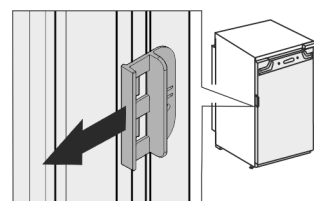

- ▶ Nettoyer l'appareil (voir la notice, Nettoyer l'appareil).

11 Eliminer l'emballage



AVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux d'emballage !

- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

L'emballage est fabriqué en matériaux recyclables :

- carton ondulé / carton
- pièces en polystyrène expansé
- films et sachets en polyéthylène
- colliers de serrage en polypropylène
- cadres en bois cloués avec plaque de polyéthylène*
- ▶ Déposer les matériaux d'emballage à un centre officiel de collecte des déchets.

12 Explication des symboles utilisés

	Risque de blessure lors de cette manipulation ! Respecter les consignes de sécurité !
	Cette notice est valable pour plusieurs modèles. Exécuter cette étape uniquement si elle s'applique à votre appareil.
	Pour le montage, respecter la description détaillée dans la partie texte de la notice.
	La section concerne soit un appareil à une porte, soit un appareil à deux portes.
	Faire un choix entre les deux solutions : Appareil avec butée de porte à droite ou appareil avec butée de porte à gauche.
	Phase de montage requise pour l'Ice-Maker et / ou l'InfinitySpring.
	Desserrer simplement les vis ou les retirer légèrement.
	Serrer fermement les vis.
	Vérifier si l'étape de montage suivante est nécessaire pour le modèle en question.

	Vérifier le montage / l'installation correct(e) des pièces utilisées.
	Mesurer les dimensions spécifiées et les corriger si nécessaire.
	Outil de montage : Mètre pliant.
	Outil pour le montage : Visseuse sans fil et accessoire
	Outil pour le montage : Niveau à bulle
	Outil pour le montage : Clé plate, ouverture de 7 et de 10
	Cette phase de montage nécessite l'intervention de deux personnes.
	La phase de montage s'effectue à l'emplacement marqué de l'appareil.
	Aide au montage : Ficelle
	Aide au montage : Équerre
	Aide au montage : Tournevis
	Aide au montage : Ciseaux
	Aide au montage : Marqueur effaçable
	Pack d'accessoires : Retirer les pièces

Porte du congélateur *****



Évacuer les pièces inutiles selon les réglementations locales.

13 Porte du congélateur *****

En cas d'inversion du sens d'ouverture de la porte du congélateur ****, la porte peut être inversée par une manipulation simple. Si la porte de l'appareil offre un angle d'ouverture de plus de 115° (1), il est également possible d'ouvrir le congélateur sans devoir inverser le sens d'ouverture. Si la porte de l'appareil offre un angle d'ouverture réduit (2), l'inversion du sens d'ouverture est nécessaire.

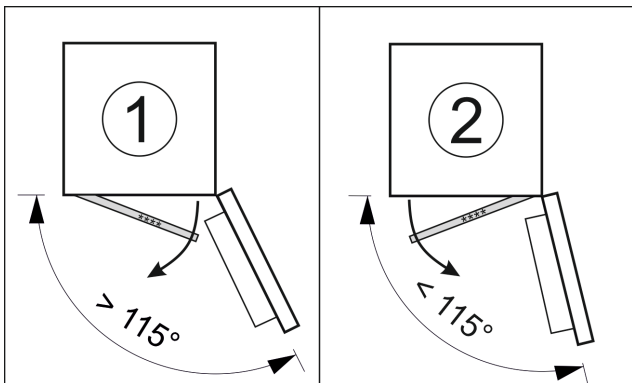


Fig. 6

13.1 Inverser le sens d'ouverture de la porte

Le coulisseau permettant d'inverser le sens d'ouverture de la porte est situé à l'arrière de la porte du congélateur ****, en bas.

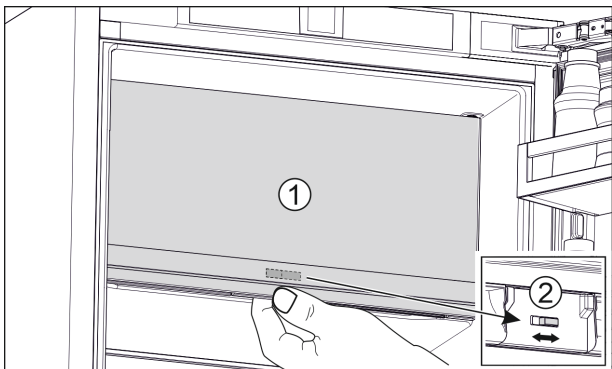


Fig. 7

- ▶ Fermer la porte du congélateur **** (1).
- ▶ Saisir la porte du congélateur **** par le bas.
- ▶ Déplacer le coulisseau (2) vers la droite ou vers la gauche.

14 Inverser le sens d'ouverture de la porte

Pour inverser le sens d'ouverture de la porte, un kit d'accessoires séparé est disponible auprès du service après-vente.

Liebherr recommande :

- ▶ Faire inverser le sens d'ouverture de la porte par un technicien de maintenance.

15 Brancher le réfrigérateur à l'alimentation en eau*

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ❑ Les dimensions pour le raccordement à l'alimentation en eau sont connues et respectées. (voir 7.1 Dimensions pour le raccordement à l'eau)
- ❑ La pression d'eau correcte est respectée. (voir 7.1 Dimensions pour le raccordement à l'eau)
- ❑ L'alimentation en eau du réfrigérateur se fait par la conduite d'eau froide, qui a été conçue pour résister à la pression de service et qui est raccordée à l'alimentation en eau potable.
- ❑ Tous les appareils et dispositifs utilisés pour l'arrivée d'eau doivent être conformes aux prescriptions en vigueur dans le pays d'utilisation.
- ❑ L'arrière de l'appareil est accessible pour vous permettre de raccorder l'appareil à l'alimentation en eau potable.
- ❑ Le tuyau joint est utilisé. Les anciens tuyaux ont été jetés.
- ❑ Un filtre doté d'un joint d'étanchéité se trouve dans le raccord du tuyau.
- ❑ Un robinet est placé entre le tuyau et l'arrivée d'eau domestique afin que vous puissiez couper l'arrivée d'eau en cas de besoin.
- ❑ Le robinet est situé à l'extérieur de la partie arrière du réfrigérateur et est facilement accessible. Cela vous permet d'insérer le réfrigérateur le plus profondément possible dans la niche du meuble et, en cas de besoin, de fermer rapidement le robinet d'eau.



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution par l'eau !

- ▶ Avant le raccordement à la conduite d'eau : Débrancher l'appareil de la prise.
- ▶ Avant le raccordement à des conduites d'arrivée d'eau : Couper l'alimentation en eau
- ▶ S'assurer que seul un personnel qualifié raccorde le réfrigérateur à l'alimentation en eau potable.



AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication par l'eau contaminée !

- ▶ Raccorder uniquement à une source d'alimentation en eau potable.

15.1 Raccorder le tuyau

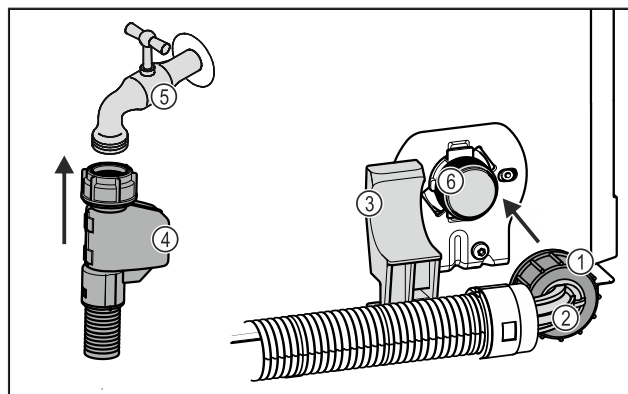


Fig. 8

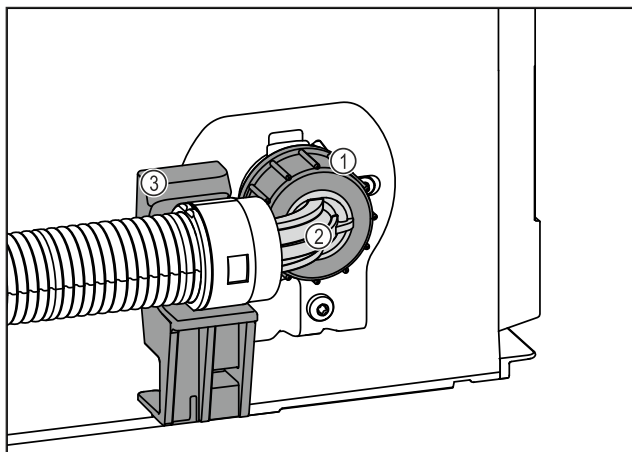


Fig. 8

- (1) Écrou
- (2) Extrémité de tuyau
- (3) Support
- (4) Extrémité droite du tuyau
- (5) Robinet
- (6) Électrovanne : L'électrovanne se trouve en bas, à l'arrière du réfrigérateur. Elle est dotée d'un filetage de raccordement R3/4.

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de montage incorrect !

- ▶ Ne pas endommager ou plier le tuyau lors du montage.
- ▶ Ne pas endommager ou plier le tuyau lors de son installation dans la niche du meuble.

Raccorder le tuyau au réfrigérateur :

- ▶ Positionner et maintenir l'extrémité de tuyau coudée Fig. 8 (2) horizontalement sur le support Fig. 8 (3).
- ▶ Visser l'écrou Fig. 8 (1) manuellement sur le filetage jusqu'à ce qu'il soit parfaitement stable.
- ▷ Le tuyau est raccordé au réfrigérateur.

Raccorder le tuyau au robinet :

- ▶ Raccorder l'extrémité droite du tuyau Fig. 8 (4) au robinet Fig. 8 (5).
- ▷ Le tuyau est raccordé au robinet.

15.2 Vérifier le système d'approvisionnement en eau

Avant d'encastrer complètement le réfrigérateur dans la niche du meuble, Liebherr recommande de vérifier l'étanchéité du système d'approvisionnement d'eau.

- ▶ Insérer le réservoir d'eau InfinitySpring. (voir 18 Réservoir d'eau*) *
- ▶ Insérer le filtre à eau InfinitySpring. (voir 19 Filtre à eau*) *
- ▶ Ouvrir lentement le robinet d'eau.
- ▶ Vérifier que les tuyaux, l'arrivée d'eau et les raccords sont étanches.
- ▷ L'étanchéité du système d'approvisionnement d'eau est testée.
- ▷ Le système d'approvisionnement d'eau est étanche : Vous pouvez encastrer complètement le réfrigérateur dans la niche du meuble.

Remarque

InfinitySpring : Avant la première utilisation, vous devez mettre l'InfinitySpring en service. Pour ce faire, vous devez purger et nettoyer le système d'eau. (Consulter le Quick Start Guide ou la notice d'utilisation)*

IceMaker : Nettoyez l'IceMaker avant la première utilisation. (Consulter le Quick Start Guide ou la notice d'utilisation)*

16 Encastrer l'appareil dans la niche

Les étapes suivantes sont nécessaires pour encastrer l'appareil :

1. Avoir l'outil à disposition. Fig. 9 ()
2. Contrôler les pièces nécessaires au montage fournies. Fig. 10 () à Fig. 16 ()
3. Préparer la niche et l'appareil.
4. Aligner l'appareil dans la niche.
5. Fixer le capteur de tapotement provisoirement.
6. Utiliser les caches et le réglage en hauteur.
7. Monter la façade de meuble.
8. Fixer le capteur.
9. Monter le bourrelet.
10. Régler la sensibilité du capteur de tapotement.
11. Vérifier le montage.

Outil



Fig. 9

Pièces nécessaires au montage fournies Fig. 10 () à Fig. 16 ()

Encaster l'appareil dans la niche

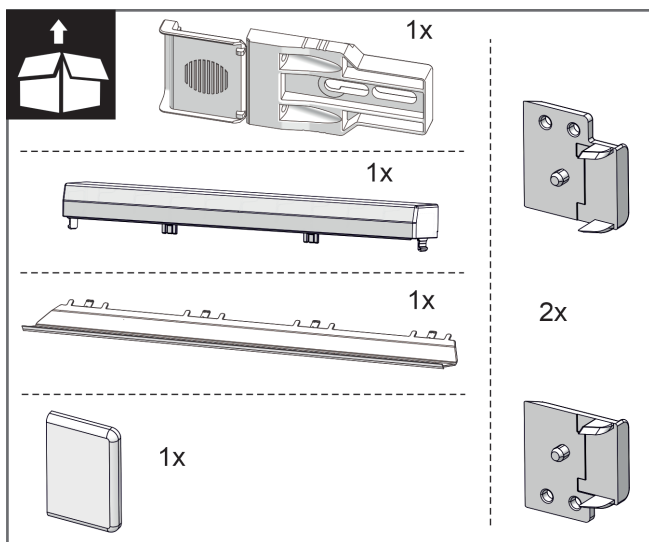


Fig. 10

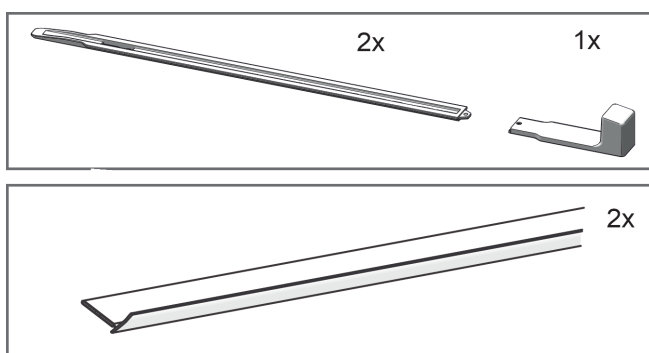


Fig. 11

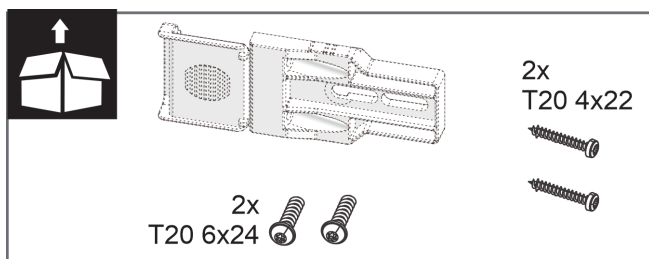


Fig. 12

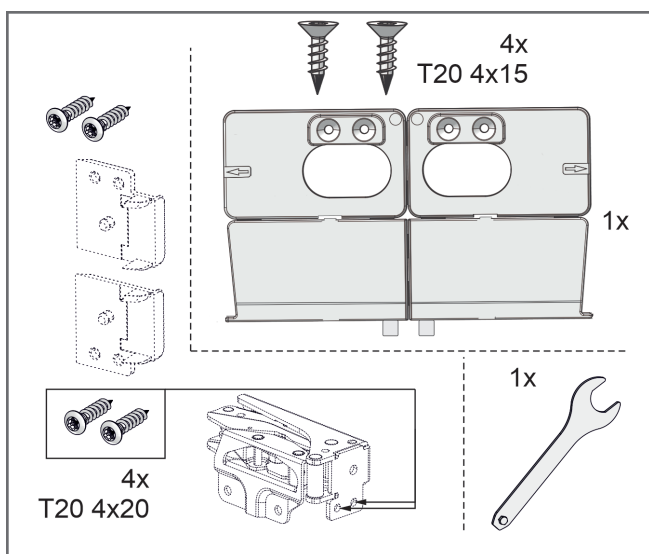


Fig. 13

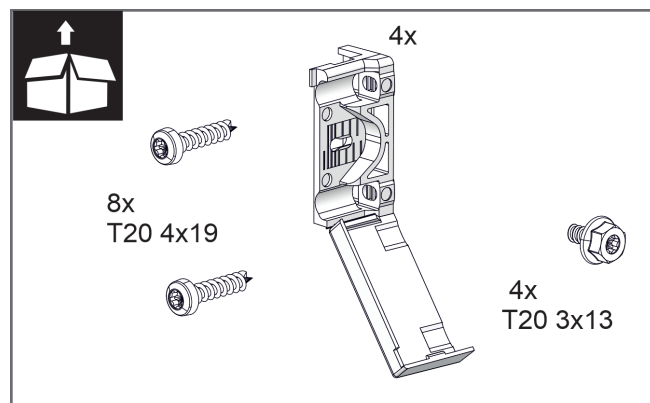


Fig. 14

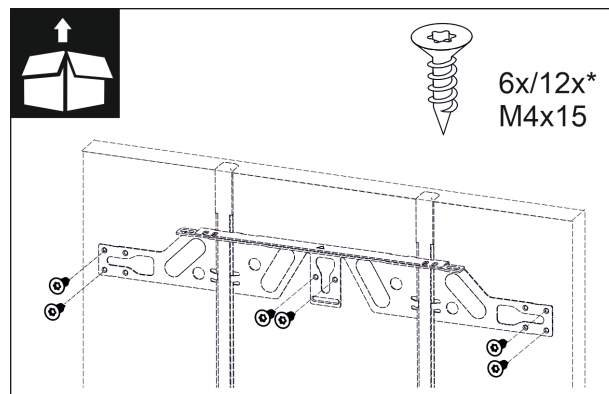


Fig. 15

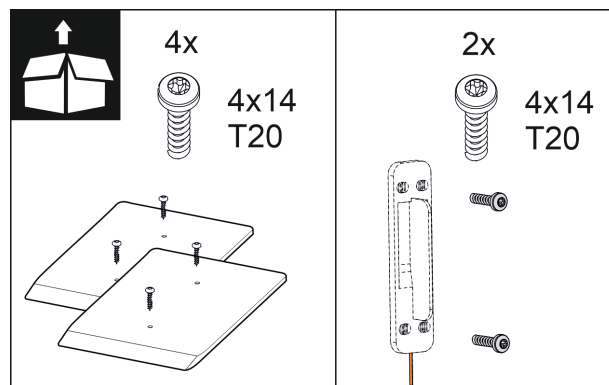


Fig. 16

16.1 Préparer la niche et l'appareil

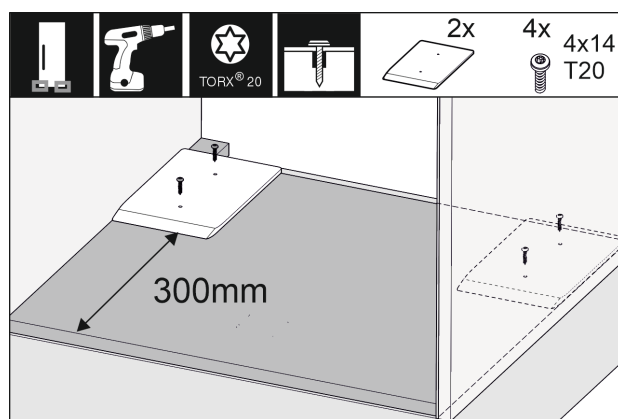


Fig. 17

- Monter les entretoises fournies à droite et à gauche dans la niche du meuble.

Encastrer l'appareil dans la niche

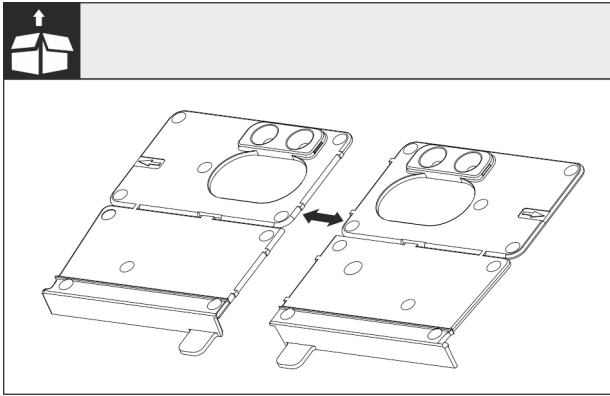


Fig. 18

- ▶ Détacher l'équerre de montage du fond au niveau de la perforation.

ATTENTION

Profondeur de montage correcte de l'appareil.

- ▶ L'utilisation de l'équerre de montage garantit une profondeur de montage correcte de l'appareil.

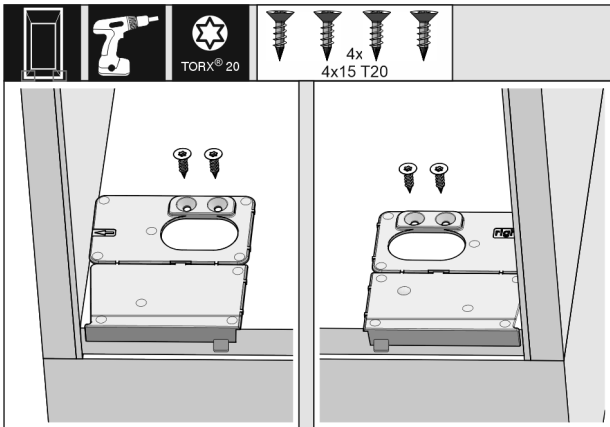


Fig. 19

- ▶ Visser l'équerre de montage du fond respectivement à droite et à gauche à ras de la paroi latérale sur le fond de la niche de meubles.

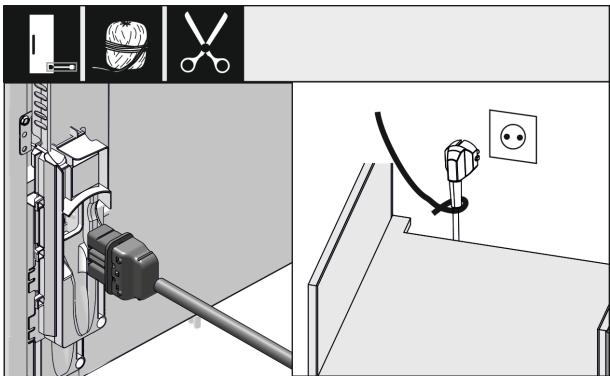


Fig. 20

- ▶ Sortir le câble d'alimentation des pièces jointes et le brancher à l'arrière de l'appareil. Poser la fiche de secteur à l'aide d'un cordon sur la prise librement accessible. Brancher la fiche de secteur uniquement après avoir correctement encastré l'appareil.

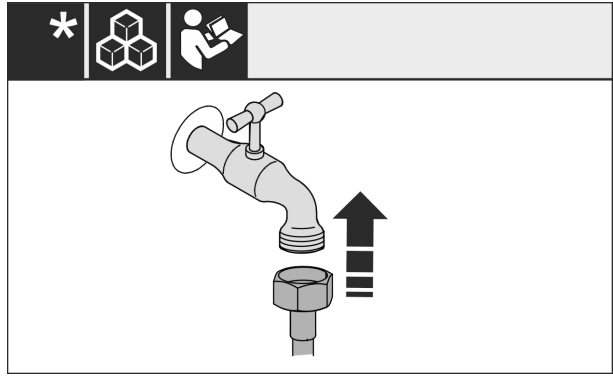


Fig. 21

- ▶ En cas de besoin, installer le raccordement d'eau en suivant les instructions du mode d'emploi.

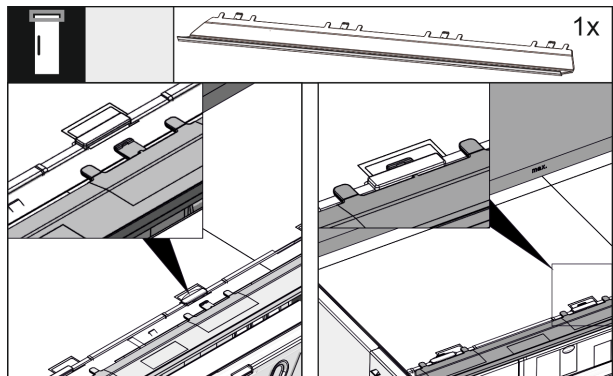


Fig. 22

- ▶ Insérer le bandeau d'ajustage sur le haut de l'appareil. Le bandeau peut être décalé des deux côtés.


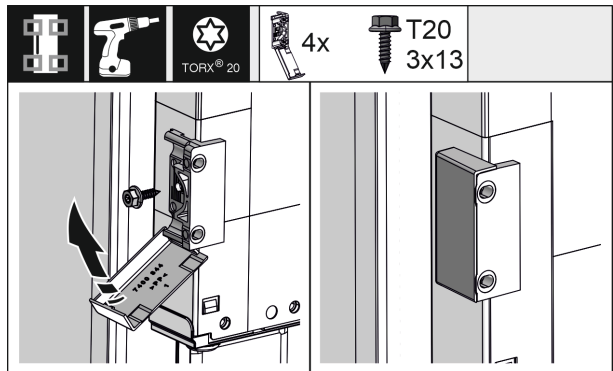


Fig. 23

- ▶ Pour faciliter le montage, installer les équerres de fixation avant l'insertion dans la niche. Pour une grande porte, utiliser quatre équerres de fixation au total. Rabattre les couvercles sur l'équerre après le montage.

16.2 Aligner l'appareil dans la niche

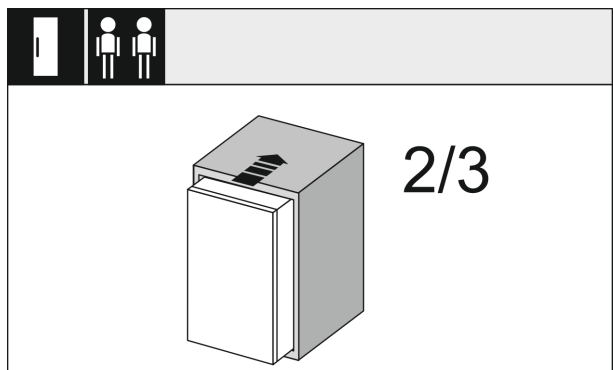

Encastrer l'appareil dans la niche

Fig. 24

- Rentrer l'appareil aux 2/3 dans la niche du meuble.

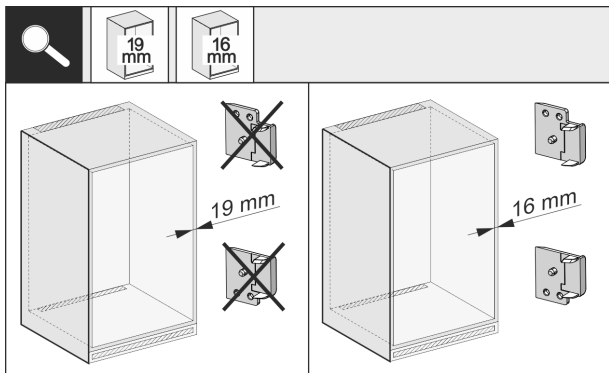


Fig. 25

- Vérifiez si la paroi latérale du meuble a une épaisseur de 16 mm ou 19 mm.

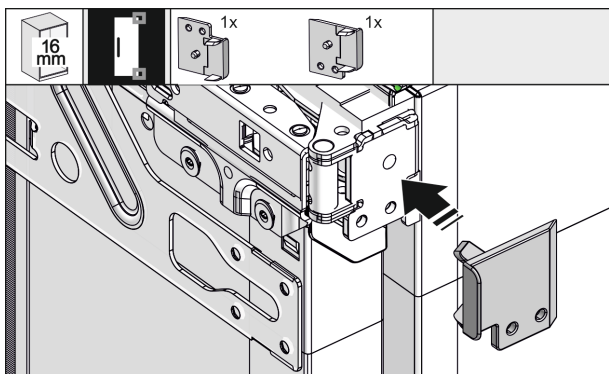


Fig. 26

- Pour les parois de meuble d'une épaisseur de 16 mm : clipser une entretoise sur toutes les charnières. Pour les parois de meuble d'une épaisseur de 19 mm, une entretoise est superflue.

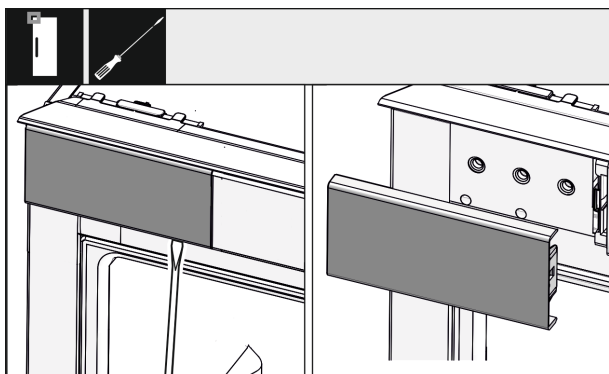


Fig. 27

- Desserrer le cache situé en haut à gauche avec un tournevis puis l'enlever.

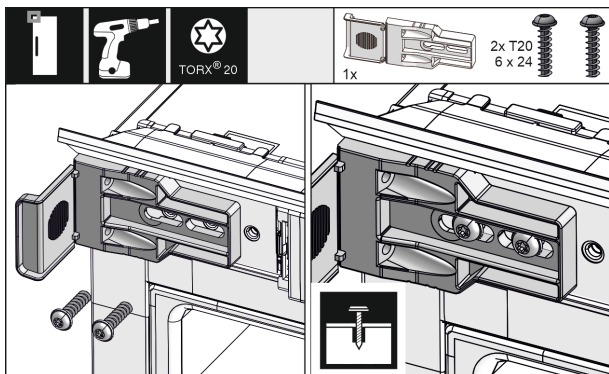


Fig. 28

- Visser les équerres de fixation sans trop serrer. Il doit être possible de déplacer encore légèrement l'équerre.

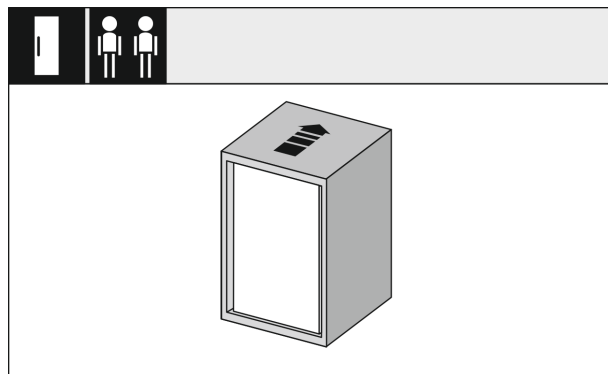


Fig. 29

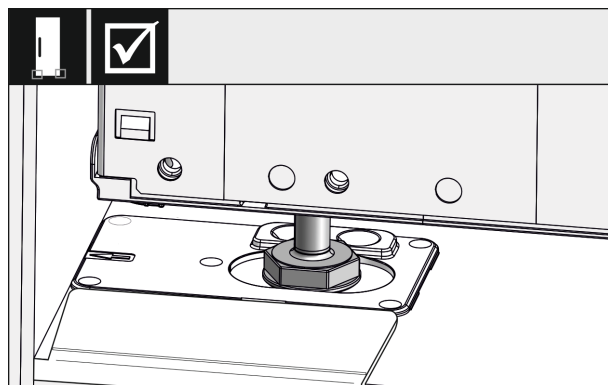


Fig. 30

- Insérer entièrement l'appareil dans la niche du meuble. Les pieds de réglage doivent se trouver des deux côtés dans les encoches de l'équerre.

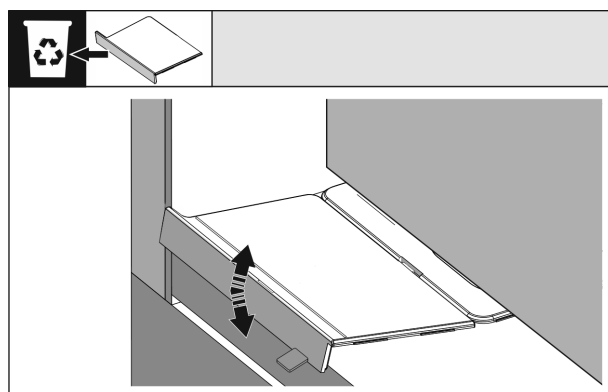


Fig. 31

- Retirer la butée de l'équerre de montage du fond. Détacher la butée en la faisant bouger et l'extraire si nécessaire à l'aide d'une pince.

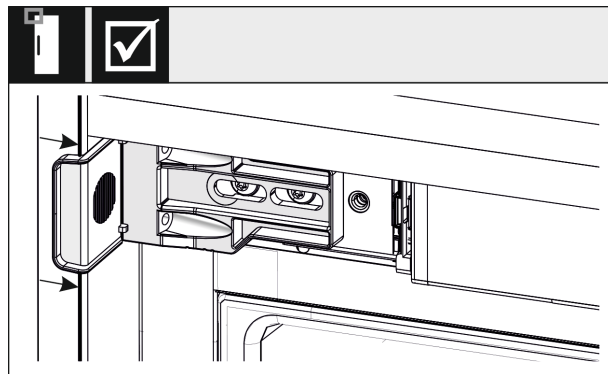


Fig. 32

- Vérifier que l'appareil se trouve à ras de la niche du meuble. L'équerre de fixation doit toucher la paroi latérale de la niche du meuble.

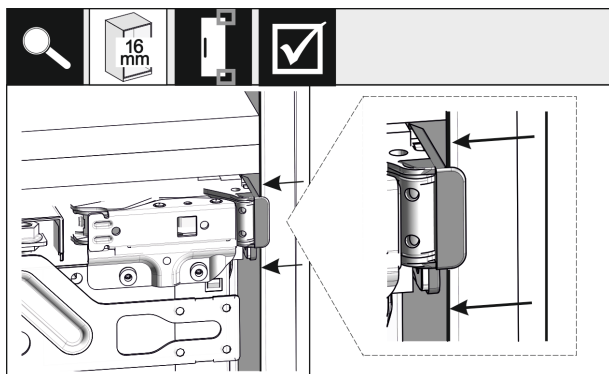


Fig. 33

- Si les parois de meuble ont une épaisseur de 16 mm, les entretoises se trouvent au niveau de la niche du meuble côté charnière.

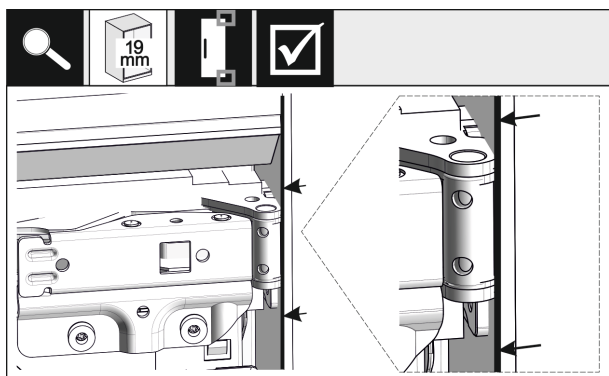


Fig. 34

- Si les parois de meuble ont une épaisseur de 19 mm, les bords avant des charnières sont positionnés au ras de la partie avant de la paroi latérale du meuble.

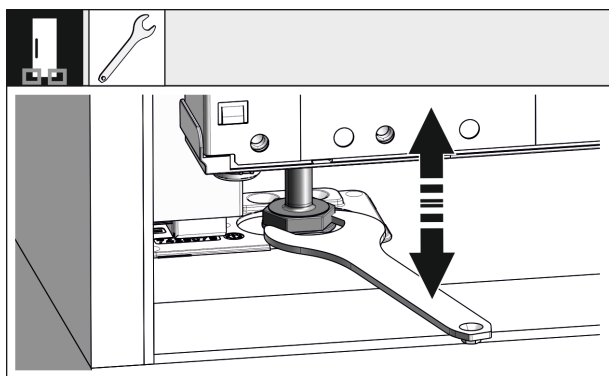


Fig. 35

- Au besoin, orienter l'inclinaison de l'appareil à l'aide des pieds de réglage.

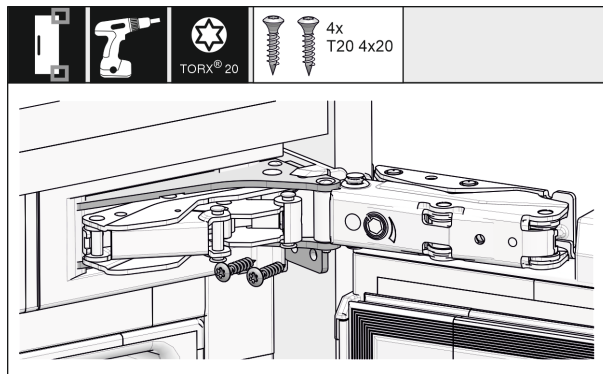


Fig. 36

- Visser l'appareil, côté charnière.

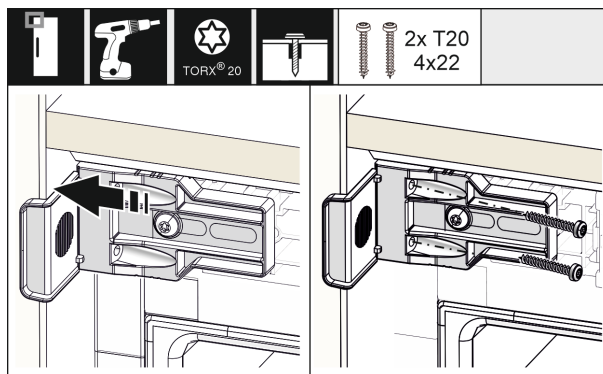


Fig. 37

- Régler l'équerre de manière à ce qu'elle soit à ras de la paroi latérale de la niche du meuble. Serrer à fond toutes les vis.


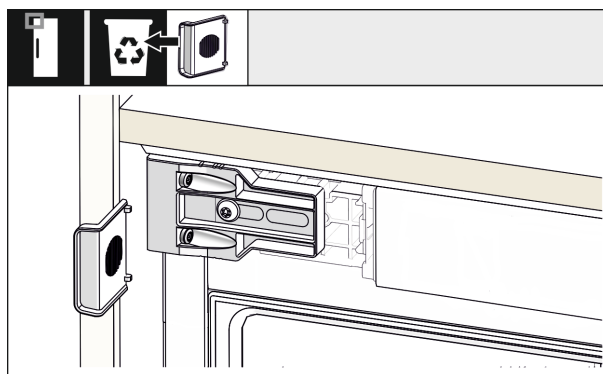


Fig. 38

- Au niveau de la poignée, en haut, casser la butée de l'équerre et la mettre au rebut.

16.3 Fixer le capteur de tapotement provisoirement

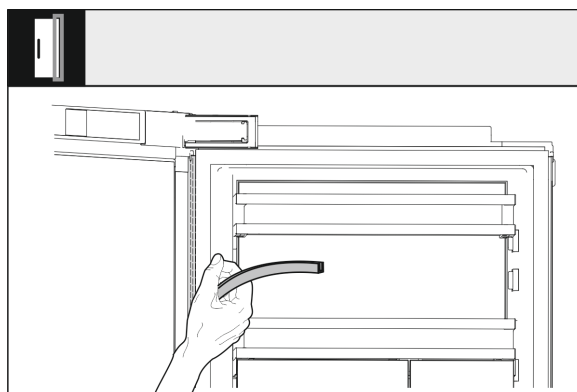

Encaster l'appareil dans la niche

Fig. 39

- ▶ Retirer le cache du conduit de câbles et le mettre de côté. L'espace derrière le bourrelet est réservé au montage du capteur de tapotement.

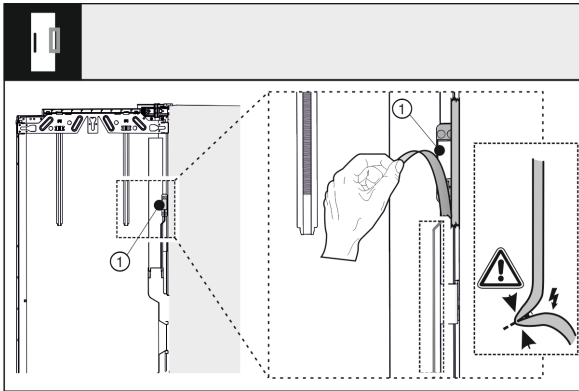


Fig. 40

- ▶ Détacher le capteur de tapotement (1) de la porte extérieure. Ne pas endommager le câble de raccordement.

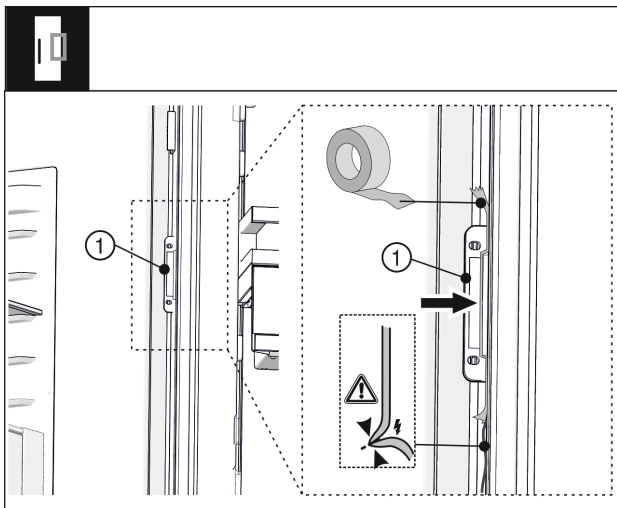


Fig. 41

- ▶ Positionner le capteur de tapotement (1) à l'aide d'un ruban adhésif de sorte que le câble du capteur prenne appui sur la porte et ne pende pas. Le capteur de tapotement sera vissé plus tard à la façade du meuble.

16.4 Utiliser les caches et le réglage en hauteur

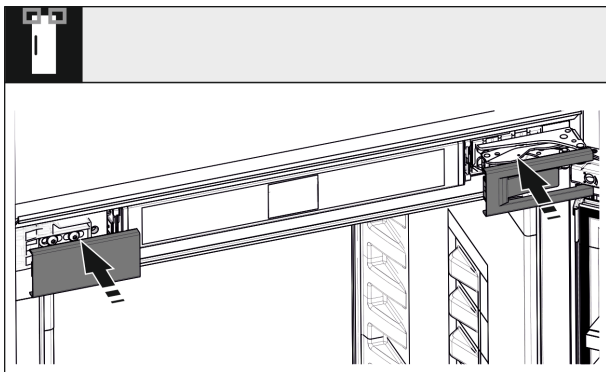


Fig. 42

- ▶ Poser les caches.

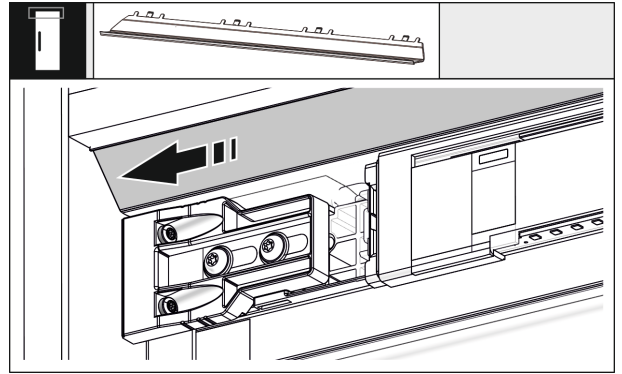


Fig. 43

- ▶ Régler le bandeau de manière à ce qu'il soit au ras de la face de la paroi du meuble.

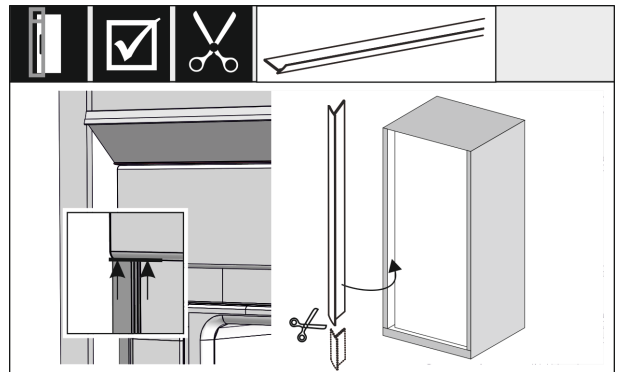


Fig. 44

- ▶ Le bourrelet est magnétique. Poser et enfoncer le bourrelet en dessous du cache supérieur. En cas de besoin, raccourcir le bourrelet à la longueur souhaitée avec des ciseaux aiguisés.

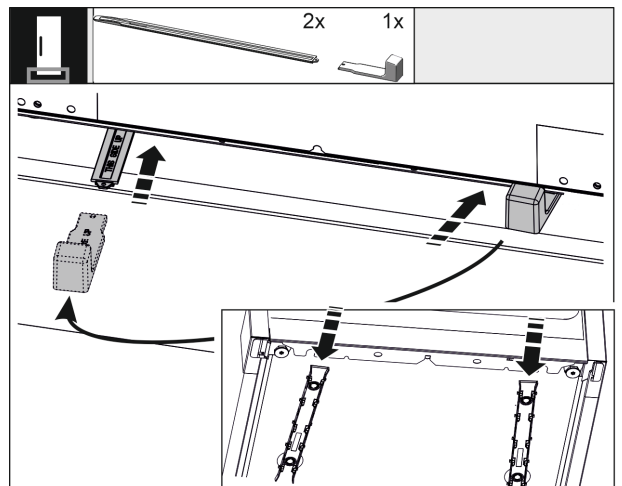


Fig. 45

Le réglage en hauteur fourni est utilisé pour réduire le bruit. Les deux éléments du système de réglage en hauteur se trouvent dans le pack d'accessoires.

- ▶ Pour stabiliser l'appareil en bas à l'arrière : mettre la poignée sur le rail de réglage en hauteur et insérer le rail dans le fond de l'appareil. Retirer la poignée et procéder de la même manière avec le deuxième rail.

16.5 Monter la façade de meuble

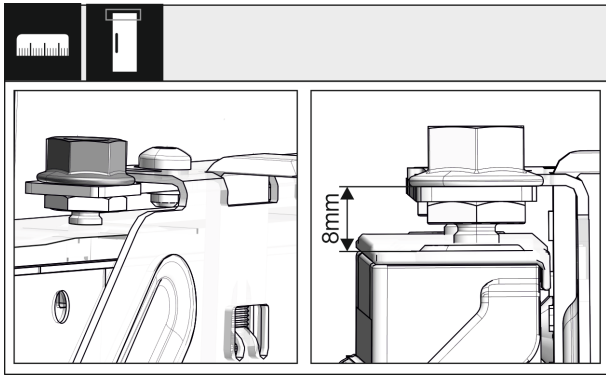


Fig. 46

- Fermer la porte et vérifier que le pré-réglage de 8 mm est respecté entre le bord supérieur de la porte de l'appareil et l'appui de la traverse

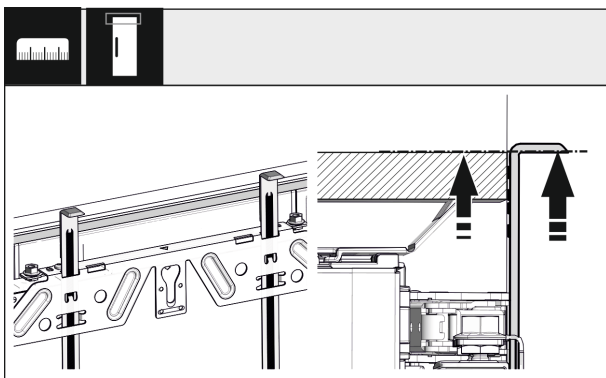


Fig. 47

- Remonter les aides au montage à la hauteur de la porte du meuble. Bord de butée inférieur de l'aide au montage = bord supérieur de la porte à monter.

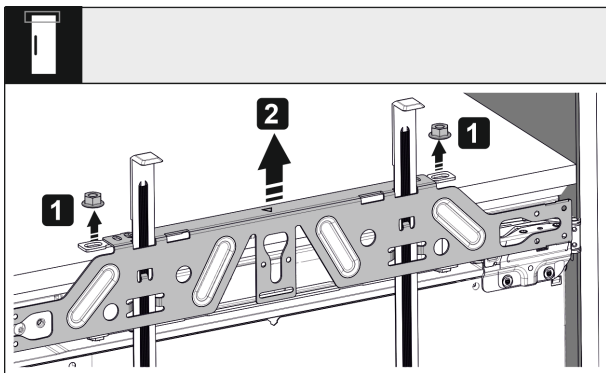


Fig. 48

- Desserrer les contre-écrous et retirer la traverse de fixation.

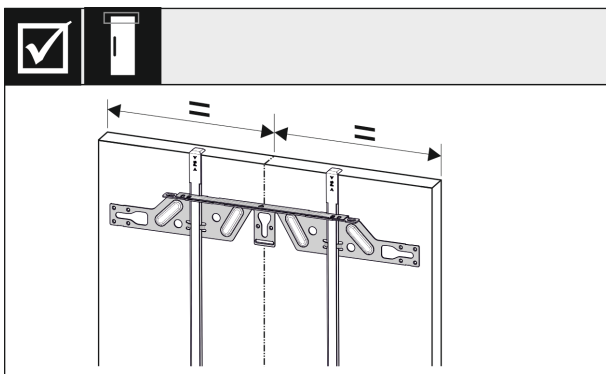


Fig. 49

- Accrocher la traverse de fixation sur la face intérieure de la porte du meuble et l'aligner au centre.

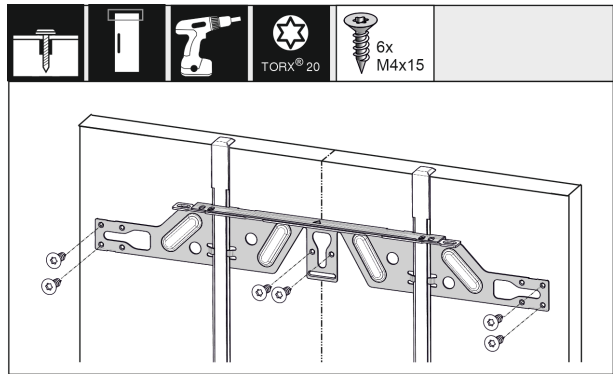


Fig. 50

- Pour des portes en aggloméré, monter la traverse de fixation avec au moins 6 vis ; et avec au moins 4 vis pour des portes à cassette.

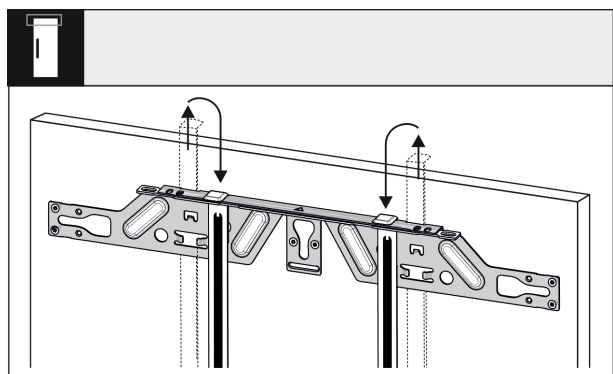


Fig. 51

- Extraire les aides au montage et les rentrer en tournant dans l'ouverture adjacente.

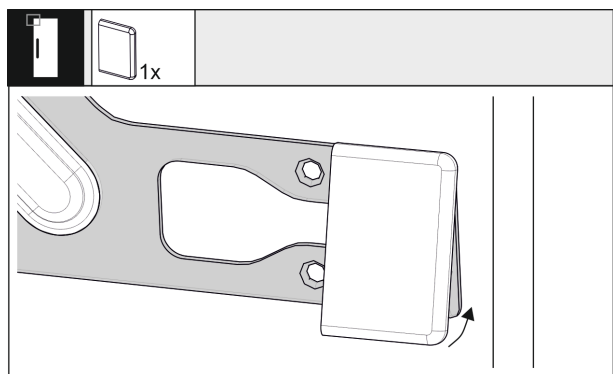


Fig. 52

- Clipser le cache sur la traverse de fixation au niveau de la poignée.

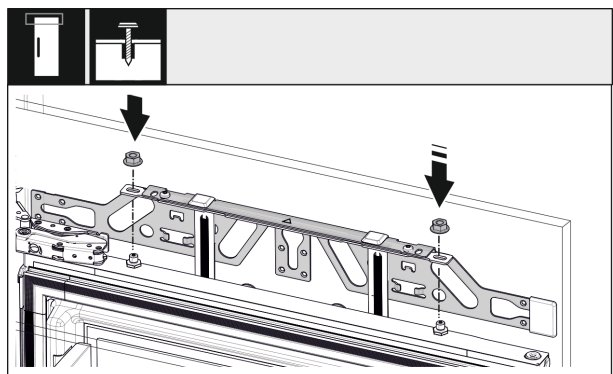


Fig. 53

Encaster l'appareil dans la niche

- ▶ Accrocher la porte du meuble et revisser les contre-écrous sans trop serrer sur les boulons d'ajustage.

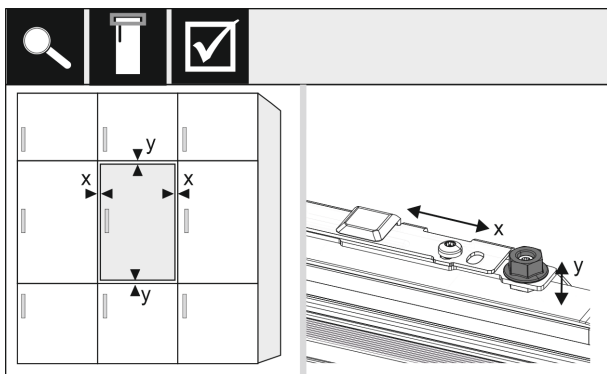


Fig. 54

- ▶ Aligner la porte du meuble dans les sens X et Y à l'aide des boulons d'ajustage.

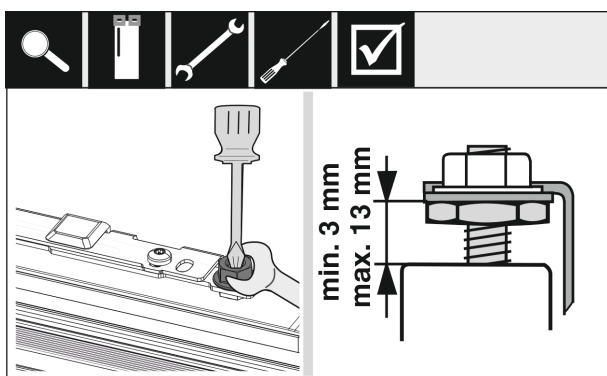


Fig. 55

- ▶ Serrer les contre-écrous et contrôler la hauteur de réglage.

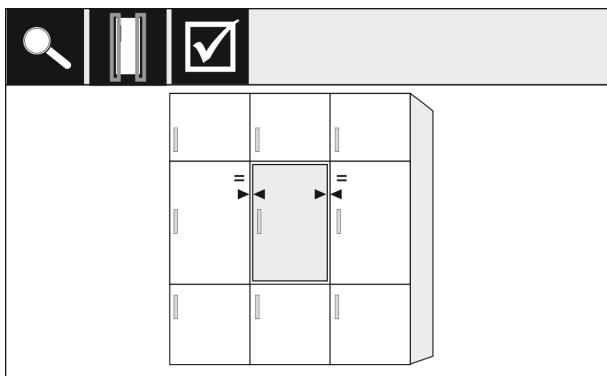


Fig. 56

- ▶ Vérifier que la distance entre la porte et les portes du meuble qui l'entourent est suffisante. Pour les façades de meuble d'une épaisseur supérieure à 19 mm, observer les dimensions et les conseils du chapitre **Façades de meuble**.

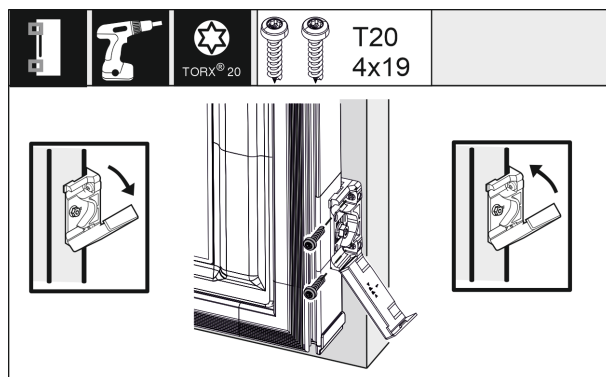


Fig. 57

- ▶ Ouvrir le cache afin de monter l'équerre de fixation sur la façade de meuble. Aligner le bord avant de l'équerre de fixation parallèlement au bord de la façade et visser l'équerre. Relever le cache.

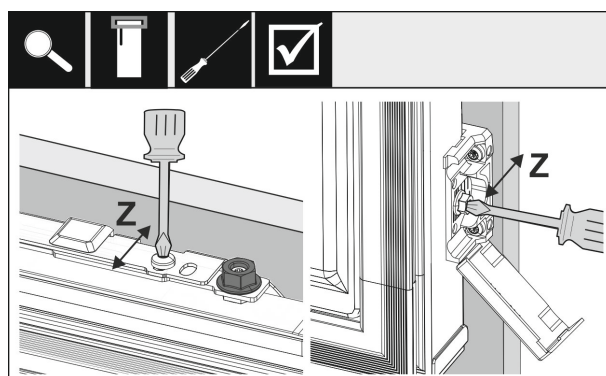


Fig. 58

Aligner la façade dans le sens Z :

- ▶ Desserrer la vis de réglage de la traverse de fixation et la vis de l'équerre de fixation.
- ▶ Déplacer la porte.

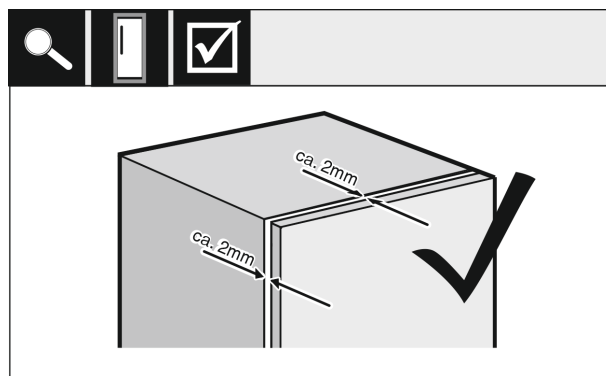


Fig. 59

- ▶ Vérifier la distance entre la porte du meuble et le corps du meuble.
- ▶ Vérifier toutes les vis et les resserrer si nécessaire.

Encastrer l'appareil dans la niche

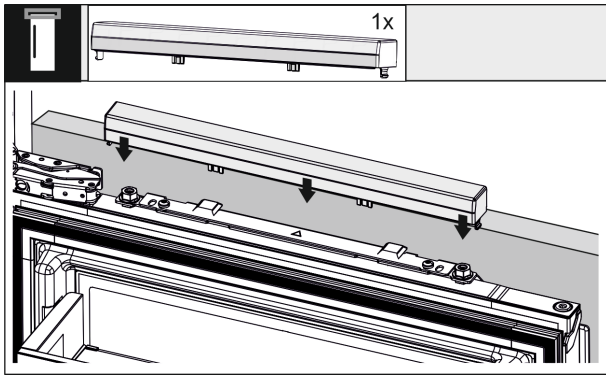


Fig. 60

- ▶ Clipser le cache supérieur.

16.6 Fixer le capteur

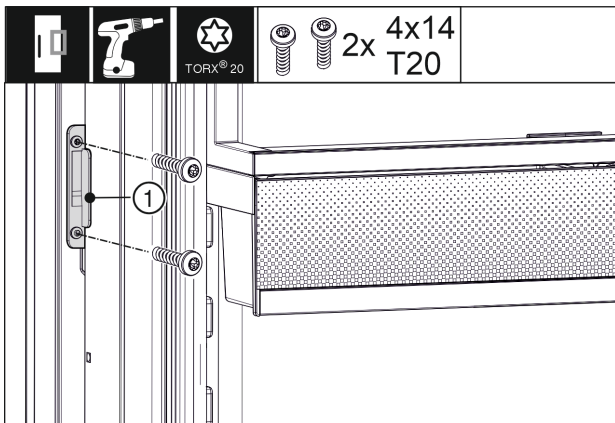


Fig. 61

- ▶ Visser le capteur de tapotement (1) à la façade du meuble. Retirer le ruban adhésif utilisé pour la fixation du capteur de tapotement réalisée précédemment.

16.7 Monter le bourrelet

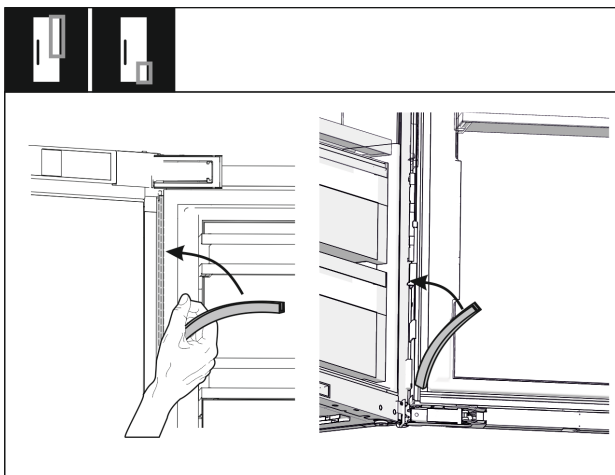


Fig. 62

- ▶ Reposer et enfoncer le bourrelet du côté de la charnière en haut et en bas.

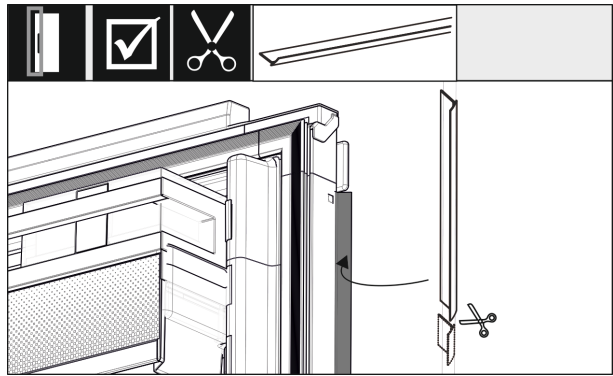


Fig. 63

- ▶ Adapter le bourrelet, le couper et l'insérer entre le devant du meuble et la porte de l'appareil.

16.8 Régler la sensibilité du capteur de tapotement

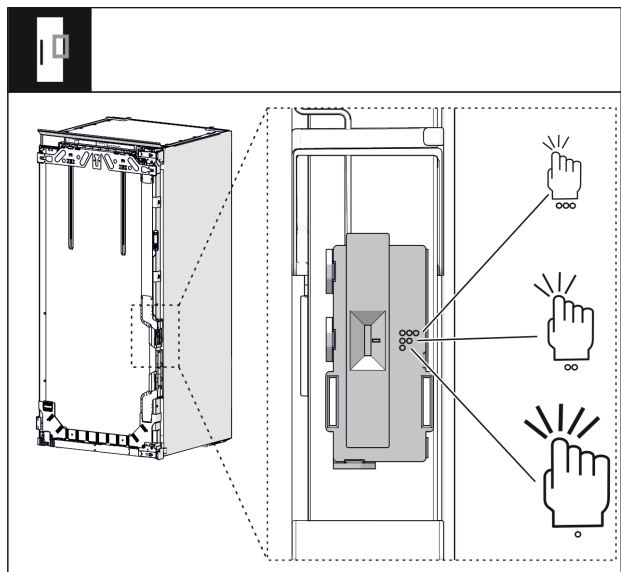


Fig. 64

La sensibilité du capteur de tapotement peut être réglée. Le réglage s'effectue à l'aide d'un commutateur. Celui-ci se trouve du côté de la charnière dans le tiers inférieur de la porte.

- Commutateur en bas - symbole 1 point = peu sensible, tapotement fort requis.
- Commutateur au centre - symbole 2 points = sensibilité moyenne, tapotement moyen requis. Ce réglage est le réglage par défaut.
- Commutateur en haut - symbole 3 points = haute sensibilité, tapotement léger suffisant.
- ▶ Le réglage peut être modifié par la suite.

16.9 Vérifier le montage

- ▶ Vérifier les points suivants pour s'assurer que l'appareil est installé correctement. Une installation incorrecte risque d'entraîner la formation de givre et de condensation d'eau ainsi que des dysfonctionnements.
 - ▷ La porte doit fermer correctement.
 - ▷ La porte du meuble ne doit pas toucher le corps du meuble.
 - ▷ Le joint du coin supérieur au niveau de la poignée doit être en contact hermétique.

17 Façades des meubles

17.1 Dimensions

En fonction de la version de l'appareil, il faudra prévoir une ou deux portes de meuble. Les dimensions de la (des) porte(s) du meuble correspondante(s) dépendent des dimensions hors tout de la niche et de l'épaisseur du corps du meuble.

Remarque

Respecter les dimensions correspondantes de l'appareil et de la niche, ainsi que les schémas de montage. Les schémas de montage sont disponibles dans le catalogue correspondant.

Conditions générales :

- Respecter nos recommandations spécifiques concernant la taille et le poids pour le montage fixe de la porte de l'appareil dans nos catalogues.
- L'épaisseur du corps du meuble doit être de minimum 16 mm et maximum 19 mm.
- Pour le montage deux portes, faire attention à la position des jointures.

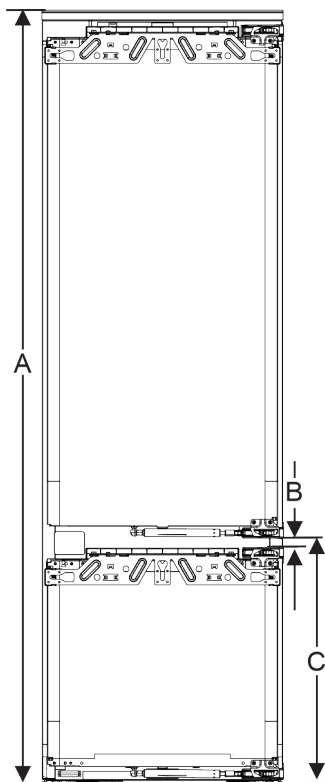


Fig. 65 Position des jointures sur une façade du meuble à deux portes

Hauteur de niche 178-2 tiroirs	
Hauteur du réfrigérateur (A) (mm)	1770
Distance (B) (mm)	15
Position des jointures (C) porte fixe (mm)	549+15 (21 5/8 + 5/8)

Hauteur de niche 178-3 tiroirs	
Hauteur du réfrigérateur (A) (mm)	1770
Distance (B) (mm)	15

Hauteur de niche 178-3 tiroirs	
Position des jointures (C) porte fixe (mm)	695+15 (27 3/8 + 5/8)

Autre porte de meuble au-dessus, au-dessous ou à côté :

- L'écartement vertical entre les portes de meuble doit être de 4 mm.
- L'écartement horizontal entre les portes de meuble doit être de 4 mm. Vérifier ici les valeurs permettant d'éviter des collisions. (voir 17.3 Régler l'écartement en évitant tout risque de collision)

Poids et charnières :

- Dans le cas de façades de meuble lourdes, la charnière est fortement sollicitée. La charnière pourrait être endommagée. Respecter par conséquent le poids maximum indiqué pour l'appareil dans le catalogue.
- Si la façade du meuble dépasse le poids maximum autorisé, il pourrait être utile d'utiliser une porte coulissante pour délester le poids de plusieurs charnières supérieures du meuble.
- En cas d'utilisation de façades de meubles longues qui dépassent largement des appareils, il est recommandé d'utiliser une charnière de porte supplémentaire (Kamat, par exemple), disposant obligatoirement du même pivot que la charnière de porte fixe installée sur votre appareil. Une charnière supplémentaire (Kamat) délesterait le poids en plusieurs points. Lorsque la façade du meuble est haute, il est recommandé d'utiliser une ferrure de compensation fraisée afin d'éviter un désaxage (convexe/concave).

17.2 Monter la (les) façade(s) de meuble

Consignes pour l'encastrement :

- La façade du meuble doit être intégrée de manière symétrique par rapport à la porte du réfrigérateur.
- La façade du meuble adjacent doit se situer exactement au même niveau.
- La façade du meuble adjacent doit avoir le même rayon d'arête que la façade de l'appareil.
- La façade du meuble doit être plane et sans tension.
- La façade du meuble doit avoir une profondeur minimale d'environ 2 mm par rapport au corps.
- ▶ Encastrer le réfrigérateur dans la niche.
- ▶ Fixer la façade du meuble à la porte du réfrigérateur.
- ▶ Contrôler l'absence de collision sur la façade du meuble. (voir 17.3 Régler l'écartement en évitant tout risque de collision)

17.3 Régler l'écartement en évitant tout risque de collision

Après avoir monté la (les) façade(s) du meuble, vérifier l'absence de collision entre les façades du meuble.

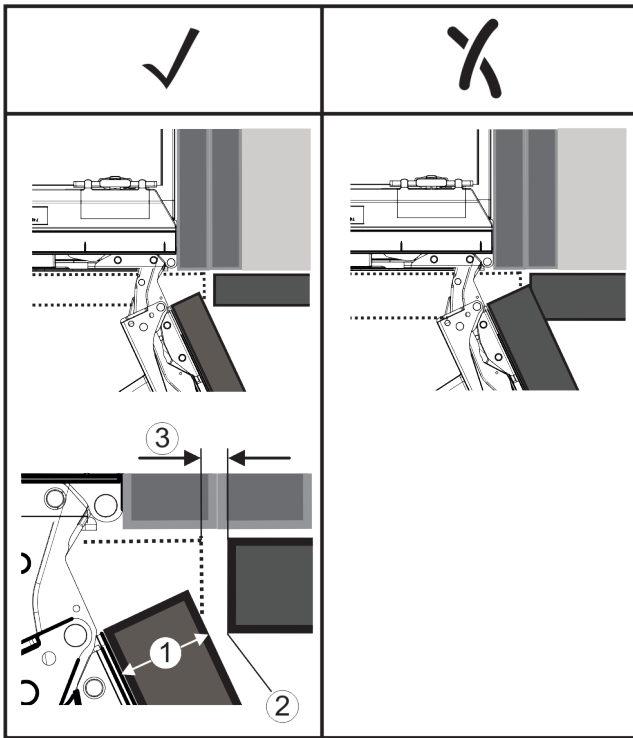


Fig. 66
(1) Épaisseur à l'avant (FD) **(3)** Écartement (S)
(2) Rayon d'arête (R)

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 67 Tableau des limites de l'écartement

G_{min} = limite inférieure de l'écartement en mm

G_{max} = limite supérieure de l'écartement en mm

Remarque

En cas de corrections, veiller à adapter la façade du meuble à l'aspect général de la façade.

Vérifier les propriétés liées aux collisions et procéder aux corrections nécessaires :

- ▶ Déterminer l'épaisseur de la façade et le rayon d'arête.
- ▶ Noter la limite de l'écartement dans le tableau.
- ▶ Comparer l'écartement avec les valeurs du tableau.
- ▶ Procéder à une des mesures suivantes, en fonction de l'écartement évalué.

Écartement	Description
$S > G_{max}$	Si l'écartement est supérieur aux deux valeurs limites, aucune correction n'est requise.
$S < G_{min}$	Si l'écartement est inférieur aux valeurs limites, augmenter l'écartement. Le rayon d'arête peut également être augmenté.
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$	Si l'écartement se situe entre les valeurs limites, il faut travailler avec précision. Des collisions pourraient se produire rapidement dans pareils cas.

18 Réservoir d'eau*

En fonction de l'appareil, le réservoir d'eau InfinitySpring se trouve derrière le tiroir du bas dans le compartiment réfrigérateur ou dans le compartiment BioFresh.

18.1 Insérer le réservoir d'eau

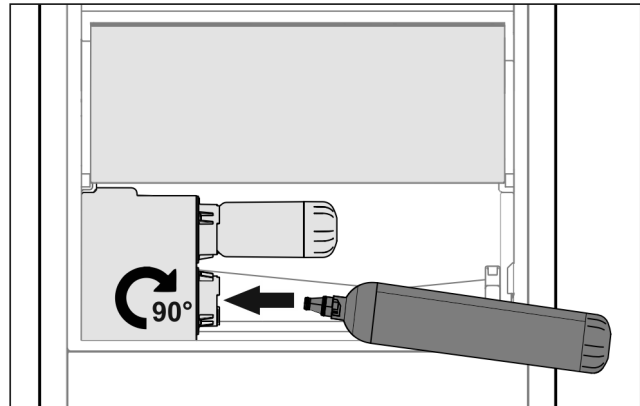


Fig. 68

- ▶ Sortir le tiroir.
- ▶ Insérer le réservoir d'eau et le tourner vers la droite d'environ 90° jusqu'à la butée.
- ▶ Vérifier que le réservoir d'eau est étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
- ▶ Insérer le tiroir.
- ▶ Purger le système d'approvisionnement en eau (voir notice de montage, raccordement d'eau)

À la place du filtre à eau, on peut insérer un réservoir d'eau supplémentaire.

Remarque

Le réservoir d'eau est disponible en pièce détachée.

19 Filtre à eau*

En fonction de l'appareil, le filtre à eau se trouve derrière le tiroir du bas dans le compartiment réfrigérateur ou dans le compartiment BioFresh.

Absorbe les dépôts de l'eau et atténue le goût de chlore.

- Changer le filtre à eau suivant la capacité prédéfinie au plus tard tous les 6 mois ou si une nette diminution de débit se produit.
- Le filtre à eau contient du charbon actif et peut être jeté avec les ordures ménagères ordinaires.

Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à eau dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Brancher l'appareil

19.1 Insérer le filtre à eau

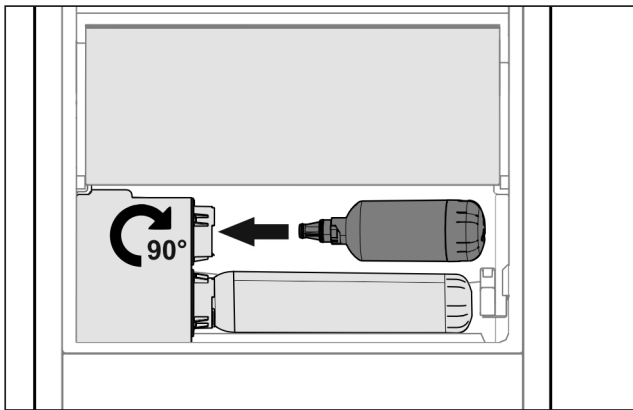


Fig. 69

- ▶ Sortir le tiroir.
- ▶ Insérer le filtre à eau et le tourner d'environ 90° vers la droite jusqu'à la butée.
- ▶ Vérifier que le filtre est étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
- ▶ Insérer le tiroir.



ATTENTION

Les filtres à eau neufs peuvent contenir des particules en suspension.

- ▶ Tirer 3 l d'eau avec la InfinitySpring et la jeter.

▷ Le filtre à eau est maintenant opérationnel.

20 Brancher l'appareil



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie en cas de raccordement inapproprié !
Brûlures.

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Ne pas utiliser de rallonge électrique.
- ▶ Ne pas utiliser de barres de distribution.

ATTENTION

Risque d'endommagement en cas de raccordement inapproprié !

Détérioration de l'appareil.

- ▶ Ne pas raccorder l'appareil à des onduleurs en site isolé tels que des installations solaires et des générateurs à essence.


Remarque

Utiliser exclusivement le câble de raccordement au secteur fourni.

- ▶ Un câble de raccordement au secteur plus long peut être commandé auprès du S.A.V.

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- Le type de courant et la tension sur le lieu d'installation doivent correspondre aux données figurant sur la plaque signalétique .
- La prise de courant est reliée à la terre conformément aux prescriptions et protégée électriquement.
- Le courant de déclenchement du fusible se situe entre 10 et 16 A.
- La prise de courant est facile d'accès.
- ▶ Vérifier le raccordement électrique.
- ▶ Brancher la fiche à l'alimentation de tension.
- ▷ Le logo Liebherr apparaît à l'écran.
- ▷ L'écran passe ensuite au symbole Standby.

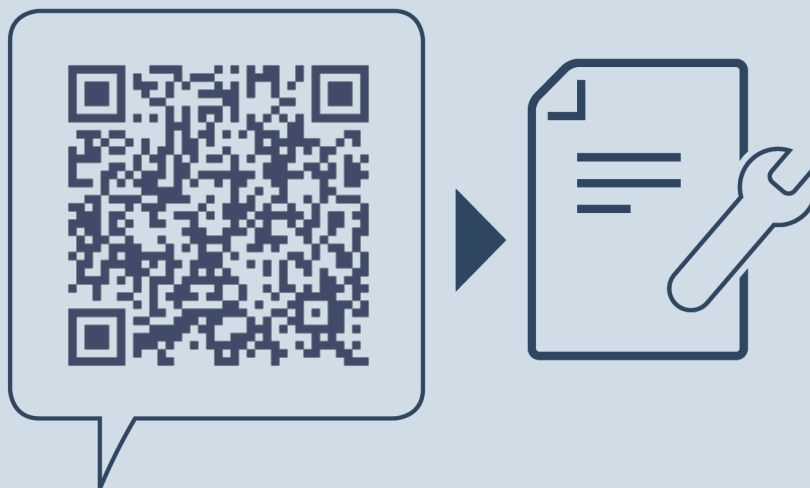

home.liebherr.com/fridge-manuals

FR réfrigérateurs et congélateurs intégrables, porte fixe

Date de publication : 20240404

Index des réf. : 7088422-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland