



Прирачник за  
монтажа

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



**LIEBHERR**

# Општи безбедносни инструкции

## Содржина


1	Општи безбедносни инструкции.....	2
2	Услови за инсталација.....	3
2.1	Просторија.....	3
2.2	Бградување на уредот во кујнски елемент.....	3
2.3	Инсталирање повеќе уреди.....	4
2.4	Електричен приклучок.....	4
3	Зафатнина при инсталација.....	5
4	Услови за вентилација.....	5
5	Пренесување на уредот.....	6
6	Отпакување на уредот.....	6
7	Монтирање сидни одбојници.....	6
8	Инсталирање на уредот.....	6
9	Порамнување на уредот.....	6
10	После монтирањето.....	6
11	Фрлање на пакувањето.....	6
12	Објаснување на користените симболи.....	6
13	Промена на шарките на вратата.....	8
13.1	Вадење на вратата.....	8
13.2	Преместување на горните лежишта.....	9
13.3	Преместување на долните лежишта.....	10
13.4	Преместување на лежиштата на вратата.....	11
13.5	Преместување на раките*.....	11
13.6	Монтирање на вратата.....	12
13.7	Порамнување на вратата.....	13
13.8	Поставување на капаците.....	13
14	Приклучување на уредот.....	13


Произведувачот постојано работи на понатамошно развивање на сите типови и модели. Затоа ве молиме за разбирање дека мораме да го задржиме правото на измена на формата, опремата и технологијата.

Симбол	Објаснување
	<b>Разлики</b> Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со звездица (*).
	<b>Инструкции и резултати од ракувањето</b> Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▷.
	<b>Видеа</b> На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите.

## 1 Општи безбедносни инструкции

- Внимателно чувајте го прирачникот за монтажа за да може да ви биде достапен во секое време.
- Кога ќе го дадете уредот на следниот корисник, со него дадете го и прирачникот за монтажа.
- Внимателно прочитајте го прирачникот за монтажа пред инсталирање и употреба за да можете правилно да го користите уредот. Следете ги упатствата, безбедносните инструкции и предупредувањата во него. Тие се важни за безбедно и беспрекорно инсталирање и употреба.
- Прво прочитајте ги безбедносните инструкции во **прирачникот за употреба**, на којшто припаѓа овој прирачник за монтажа, во поглавјето „Општи безбедносни инструкции“. Ако го изгубите **прирачникот за употреба**, можете да го преземете **истиот** преку интернет, со внесување на сервисниот број на [home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals). Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци:

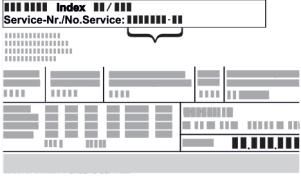Симбол	Објаснување
	<b>Прочитајте го прирачникот</b> За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник.
	<b>Дополнителни информации на интернет</b> Дигиталниот прирачник со целосни информации и дополнителни јазици можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци:  Фиг. Пример за приказ
	<b>Проверка на уредот</b> Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламија, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба.

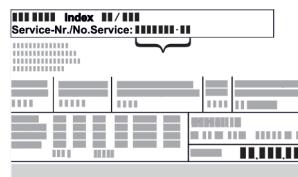

- **Внимавајте на предупредувањата и останатите специфични инструкции во другите поглавја кога го инсталирате уредот:**

	ОПАСНОСТ	означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди.
--	----------	---

	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди.
	ВНИМАТЕЛНО	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до лесни или тешки телесни повреди.
	ВНИМАНИЕ	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета.
	Забелешка	означува корисни забелешки и совети.

## 2 Услови за инсталација



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар поради влага!

Ако се навлажнат деловите што спроведуваат струја или приклучокот за струја, може да дојде до краток спој.

- Уредот е дизајниран за употреба во затворени простории. Не користете го уредот на отворено или на влажни места и места каде што се прска со вода.

Соодветна употреба

- Уредот треба да се инсталира и користи исклучиво во затворени простории.

### 2.1 Просторија



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат!

Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

- Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.

- Оптимално место за инсталирање е сува и добро проветрена просторија.
- Ако го поставите уредот во многу влажна просторија, на надворешната страна од уредот може да се појави кондензирана вода. Просторијата постојано треба да има добра вентилација.
- Што повеќе разладно средство има во уредот, толку поголема треба да биде просторијата во која се наоѓа уредот. Во премали простории, при истекување може да се создаде запалива смеса од гас и воздух. На 8 г разладно средство мора да има простор од најмалку  $1 \text{ m}^3$ . Податоците за разладното средство се наоѓаат на табличката со податоци внатре во уредот.

#### 2.1.1 Подлога во просторијата

- Подот мора да биде рамен.
- Подлогата на уредот мора да биде на иста висина како подот.


#### 2.1.2 Позиционирање во просторијата

- Не поставувајте го уредот на место што е изложено на директна сончева светлина ниту во близина на греене или нешто слично.

- Можете да го поставите уредот директно до рерна.
- Ако го поставите уредот директно до рерна, потрошувачката на енергија може постепено да се зголемува. Тоа зависи од времето и интензитетот на употреба на рерната.
- Поставете го уредот директно до сидот со задната страна или со одбојникот (погледнете подолу).

## 2.2 Вградување на уредот во кујнски елемент

Можете да го вградите уредот во кујнска полица.

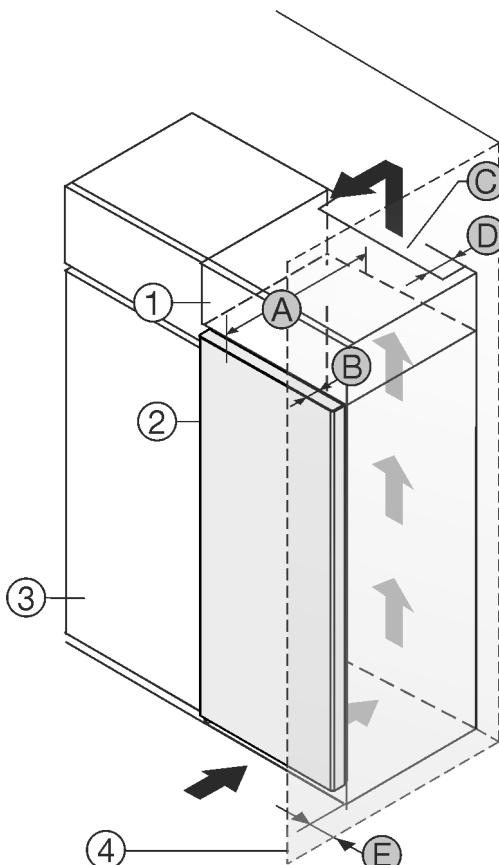

Фиг. 1

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| (1) Горна полица *       | (B) Дебелина на вратата *                 |
| (2) Уред *               | (C) Пресек на вентилација *               |
| (3) Кујнска полица *     | (D) Растане на задната страна на уредот * |
| (4) Сид *                | (E) Растане до страната на уредот *       |
| (A) Дебелина на уредот * |   |

Можете да го поставите уредот веднаш до кујнската полица **Фиг. 1 (3)**.\*

На задната страна од горната полица мора да има отвор за вентилација со дебелина **Фиг. 1 (D)** врз целата ширина на горната полица.\*

Под таванот мора да се запази напречниот пресек на вентилацијата **Фиг. 1 (C)**.\*

Ако го поставите уредот со шарките до сид **Фиг. 1 (4)**, растането помеѓу уредот и сидот мора да изнесува најмалку  $13 \text{ mm}$ .\*

За да можете да ја отворите вратата целосно, уредот мора да стрчи колку е дебела вратата **Фиг. 1 (B)** наспроти предниот дел на кујнската полица. Во зависност од дебелината на кујнската полица **Фиг. 1 (3)** и употребата на одбојници, уредот може да стрчи уште повеќе.\*


# Услови за инсталација

Уреди без рака / со вдлабната рака: <sup>*</sup>	
A	675 mm <sup>x</sup>
B	75 mm
C	најмалку 300 cm <sup>2</sup>
D	најмалку 50 mm
E	најмалку 13 mm

<sup>x</sup> При употреба на сидни одбојници, димензијата се зголемува за 15 mm (погледни 7 Монтирање сидни одбојници).\*

Уреди со обична рака:	
A	675 mm <sup>x</sup>
B	75 mm
C	најмалку 300 cm <sup>2</sup>
D	најмалку 50 mm
E	најмалку 57 mm

<sup>x</sup> При употреба на сидни одбојници, димензијата се зголемува за 15 mm (погледни 7 Монтирање сидни одбојници).\*

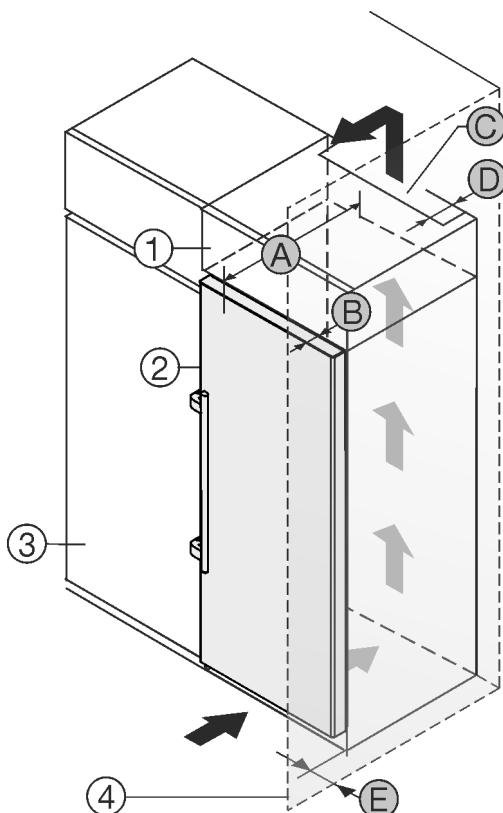

Фиг. 2

- |                      |  |
|----------------------|--|
| (1) Горна полица *   | (B) Дебелина на вратата *                    |
| (2) Уред *           | (C) Пресек на вентилација *                  |
| (3) Кујнска полица * | (D) Растојание на задната страна на уредот * |
| (4) Сид *            | (E) Растојание до страната на уредот *       |

(A) Дебелина на уредот \*

Можете да го поставите уредот веднаш до кујнската полица Фиг. 2 (3).\*

На задната страна од горната полица мора да има отвор за вентилација со дебелина Фиг. 2 (D) врз целата ширина на горната полица.\*

Под таванот мора да се запази напречниот пресек на вентилацијата Фиг. 2 (C).\*

Ако го поставите уредот со шарките до сид Фиг. 2 (4), растојанието помеѓу уредот и сидот мора да изнесува најмалку 57 mm . Ова одговара на просторот што го зафаќа раката кога е отворена вратата.\*

За да можете да ја отворите вратата целосно, уредот мора да стрчи колку е дебела вратата Фиг. 2 (B) наспроти предниот дел на кујнската полица. Во зависност од дебелината на кујнската полица Фиг. 2 (3) и употребата на одбојници, уредот може да стрчи уште повеќе.\*

Проверете дали се запазени следните услови:

- Димензиите на преградата се запазени.
- Условите за вентилација се запазени (погледни 4 Услови за вентилација).

## 2.3 Инсталирање повеќе уреди

Уредите се предвидени за разни типови инсталација. Ако сакате да поставите повеќе уреди еднододруго или еднонадруго, мора да се исполнети следните услови:



- Поставете еднододруго или еднонадруго само уреди што се наменети за тоа.
- Внимавајте на инструкциите и следните табели.

### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради кондензирана вода!

- Не поставувајте го уредот директно до друг фрижидер/ замрзнувач.

Модел	Тип инсталација
Сите модели	Поединечно
Модели, чијашто ознака започнува со S....	Side-by-Side (SBS)

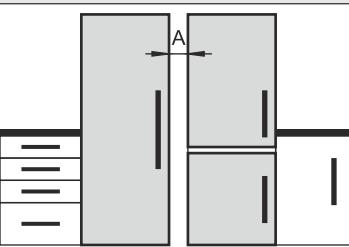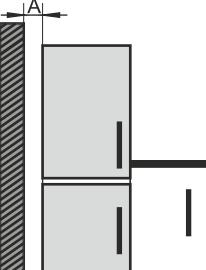Модел	Тип инсталација
Модели без греење на страничниот сид	 <p><b>Еднододруго:</b> Поставете ги уредите со растојание <b>A</b> помеѓу нив од 70 mm.</p> <p><b>Еднододруго:</b> Поставете ги уредите со растојание <b>A</b> помеѓу нив од 100 mm.</p> <p>Ако не го запазите ова растојание, се создава кондензирана вода на страничните сидови помеѓу уредите.</p>  <p><b>На надворешен сид:</b> Поставете ги на растојание <b>A</b> како при поставување еднододруго.</p> <p>Ако не го запазите ова растојание, може да се создаде кондензирана вода на страничниот сид на уредот.</p>
Модели и нивен тип на инсталација	

Монтирајте ги уредите според одделните прирачници за монтажа.

## 2.4 Електричен приклучок




### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност поради несоодветно монтирање!

Ако кабелот за струја или приклучокот се допре со задната страна на уредот, вибрациите на уредот може да го оштетат кабелот за струја или приклучокот и да дојде до краток спој.

- Внимавајте да не приклештите електричен кабел под уредот кога го монтирате.
- Поставете го уредот на тој начин што нема да допира приклучок или кабел за струја.
- Не приклучувајте уреди на приклучоците на задната страна на уредот.
- **Не** поставувајте и не користете штекери со повеќе приклучоци или терминални и други електронски уреди (како на пр., халогенски трансформатори) на задната страна од уредот.

## 3 Зафатнина при инсталација

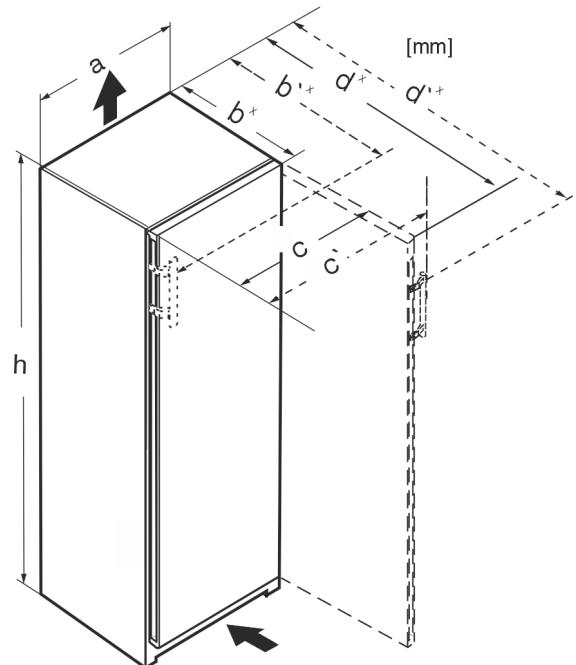

Фиг. 3

### Димензија без обична ракка (mm):

	h	a	b	c	d
RB/a 42../i	1255	597	675 <sup>x</sup>	609	1215 <sup>x</sup>
FN/c/d/e 42.. GN 42Ve04 / GN 42Vd24	1255	597	675 <sup>x</sup>	609	1215 <sup>x</sup>
FN/c/d/e 46../i GN 46Ve05 / GN 46Vd25 GNex 1460DI	1455	597	675 <sup>x</sup>	609	1215 <sup>x</sup>
FN/c/d/e 50../i GN 50Ve06 / GN 50Vd26	1655	597	675 <sup>x</sup>	609	1215 <sup>x</sup>
S/FN/d/c/sdd/std/bdd/sde /sfd 52../i GN 52Ve07 / GN 52Vd2i SGN 52Vd27	1855	597	675 <sup>x</sup>	609	1215 <sup>x</sup>
FN/a/c/d/e 66 ../i	1455	698	760 <sup>x</sup>	710	1402 <sup>x</sup>
FN/c/d/e 70 ../i	1655	698	760 <sup>x</sup>	710	1402 <sup>x</sup>
FN/c/d/e 72 ../i	1855	698	760 <sup>x</sup>	710	1402 <sup>x</sup>

### Димензија со обична ракка (mm):


	h	a	b'	c'	d'
RB/a 42../i	1255	597	719 <sup>x</sup>	654	1222 <sup>x</sup>
FN/b/c/d/e 42..(i)	1255	597	719 <sup>x</sup>	654	1222 <sup>x</sup>
FN/c/d/e 46../i GNex 1460 ci	1455	597	719 <sup>x</sup>	654	1222 <sup>x</sup>
FN/c/d/e 50../i LTGN-234	1655	597	719 <sup>x</sup>	654	1222 <sup>x</sup>
S/FN/d/c/sdd/std/bsd/sde 52../i LTGN-270	1855	597	719 <sup>x</sup>	654	1222 <sup>x</sup>
FN/c/d/e 66 ../i	1455	698	804 <sup>x</sup>	754	1408 <sup>x</sup>

# Услови за вентилација

Димензија со обична рачка (mm):					
FN/c/d/e 70 ../i	1655	698	804 <sup>x</sup>	754	1408 <sup>x</sup>
FN/c/d/e 72 ../i	1855	698	804 <sup>x</sup>	754	1408 <sup>x</sup>

<sup>x</sup> Кај уреди со сидни одбојници, димензијата се зголемува за 15 mm (поглед 7 Монтирање сидни одбојници).

- Уред со приложени одбојници:  
Монтирајте ги одбојниците долу лево и десно на задната страна од уредот.

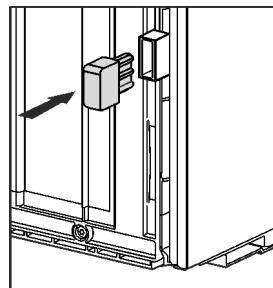

## 4 Услови за вентилација

### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради прегревање при недоволна вентилација!

При недоволна вентилација може да се оштети компресорот.

- Постојано треба да има доволна вентилација.
- Внимавајте на условите за вентилација.

Ако уредот е вграден во кујнскиот елемент, треба да се запазат следните услови за вентилација:

- Разделните ребра на задната страна од уредот овозможуваат доволна вентилација. Не смеат да се наоѓаат во вдлабнатини и дупки во сидот.
- Поточно: што поголем напречен пресек на вентилацијата, толку повеќе уредот заштедува енергија при работа.

## 5 Пренесување на уредот

### При пренесувањето на уредот внимавајте:

- Пренесувајте го уредот во исправена позиција.
- Уредот треба да го пренесуваат две лица.

### При првата употреба:

- Пренесувајте го уредот спакуван.

### При пренесување на уредот после прва употреба (на пр. при преселување или чистење):

- Испразнете го уредот.
- Фиксирајте ја вратата за да не се отвори ненамерно.

## 6 Отпакување на уредот

Ако уредот е оштетен, веднаш - пред приклучување - обратете се до доставувачот.

- Проверете дали има оштетување при транспортот на уредот и пакувањето. Веднаш обратете се до доставувачот ако се сомневате на некакви оштетувања.
- Отстранете ги сите материјали од задната страна или од страничните сидови на уредот, коишто може да пречат при поставување или на вентилацијата на уредот.
- Отстранете ги сите заштитни фолии од уредот. Притоа не користете шилести или остри предмети!
- Извадете го кабелот за струја од задната страна на уредот. Притоа отстранете го држачот за кабел за да не се создава бучава од вибрации!

## 7 Монтирање сидни одбојници

Со одбојниците се постигнува декларираната потрошувачка на енергија на уредот и не се создава кондензација при поголема влага во околината. Уредот може да се употребува и без одбојниците, но користи малку повеќе енергија.

Ако ги поставите сидните одбојници, длабочината на уредот се зголемува за околу 15 mm.

## 8 Инсталирање на уредот



### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда поради тежок уред!

- Уредот треба да го пренесат две лица до местото за поставување.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар поради краток спој!

- Ако го поставувате уредот: Кабелот за струја не треба да се витка, притиска или оштетува.
- Не користете го уредот со неисправен кабел за струја.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреди и оштетување поради нестабилен уред!

Уредот може да се навали.

- Прицврстете го уредот како што е описано во прирачникот.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар и оштетување!

- Не поставувајте апарати што создаваат топлина, на пр., микробранова пекча, тостер итн. на уредот!

Проверете дали се запазени следните услови:

- Поместувајте го уредот само кога е празен.
- Инсталирајте го уредот само со помош од друго лице.
- Земете го кабелот за струја од торбичката.
- Вметнете го приклучокот од кабелот за струја целосно во приклучокот на десната страна од фрижидерот. Приклучокот од кабелот треба да е поставен цврсто.
- По потреба, поставете го приклучокот од кабелот на слободен штекер, со шнур.

## 9 Порамнување на уредот




### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди и оштетување поради навалување и паѓање на уредот!

Ако дополнителната ногарка на долното лежите не е поставена правилно на подот, може да испадне вратата или да се навали уредот. Ова може да предизвика материјална штета и повреди.

- Одвртете ја дополнителната ногарка на лежиштето додека легнете на подот.
- Потоа завртете уште 90°.

- ▶ Приспособете ја позицијата на уредот со ногарките (A) со помош на приложениот рачвест клуч и со васервага.
- ▶ Потоа потпрете ја вратата: Одвртете ја ногарката на лежиштето (B), додека легне на подот, а потоа завртете уште 90°.

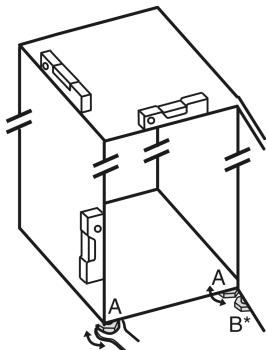

- ▶ Потоа потпрете ја вратата: Одвртете ја ногарката на основата на долното лежиште (B) со рачвест клуч SW10 додека легне на подот, а потоа завртете уште 90°.

## 10 После монтирањето

- ▶ Извадете ги заштитните фолии од надворешната страна на кукиштето.\*
- ▶ Извадете ги заштитните фолии од лајсните.
- ▶ Извадете ги заштитните фолии од лајсните и од предните делови на фиоките.
- ▶ Извадете ги заштитните фолии од задниот сид од не'рѓосувачки челик.
- ▶ Отстранете ги сите делови за безбедност при транспорт.
- ▶ Чистење на уредот. (погледнете го прирачникот за употреба)
- ▶ Забележете ги типот (модел, број), ознаката на уредот, бројот на уредот/серискиот број, датумот на купување и адресата на дистрибутерот.

## 11 Фрлање на пакувањето



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од задушување поради материјал за пакување и фолии!

- ▶ Децата не смеат да си играат со материјалот за пакување.

Пакувањето е произведено од материјали за повторна употреба:

- брановит картон/картон
- делови од пенест полистирол
- фолии и вреќи од полиетилен
- ленти од полипропилен
- закованi дрвени рамки со подлошка од полиетилен\*
- ▶ Одведете го материјалот за пакување во официјален собирен центар.

## 12 Објаснување на користените симболи

	При овој чекор постои опасност од повреда! Погледнете ги безбедносните инструкции!
	Прирачникот важи за повеќе модели. Изведете го овој чекор само важи за вашиот уред.

	За монтажа погледнете го деталниот опис во текстуалниот дел од прирачникот.
	Делот важи за уред со една или со две врати.
	Изберете од можностите: Уред со врата што се отвора на десно или со врата што се отвора на лево.
	Чекорот од монтажната постапка е потребен кај IceMaker и / или InfinitySpring.
	Само олабавете ги или малку одвртете ги завртките.
	Зацврстете ги завртките.
	Проверете дали следниот чекор е потребен за вашиот модел.
	Проверете дали користените делови се правилно монтирани / се наоѓаат на правилна позиција.
	Измерете ги зададените димензии и по потреба коригирајте ги.
	Алатка за монтажа: Метро за мерење
	Алатка за монтажа: Електричен апарат за зашрафување и употреба За полесно да ги достигнете завртките, се препорачува подолг бит.
	Алатка за монтажа: Либела
	Алатка за монтажа: Рачвест клуч со SW 7 и SW 10

# Промена на шарките на вратата

	Овој чекор треба да го изведат две лица.
	Чекорот треба да се изврши на обележаното место од уредот.
	Помошно монтажно средство: Конец
	Помошно монтажно средство: Димензија на винкла
	Помошно монтажно средство: Шрафцигер
	Помошно монтажно средство: Ножици
	Помошно монтажно средство: Маркер, може да се избрише
	Торбичка: Отстранете ги составните делови
	Непотребните составни делови фрлете ги соодветно.



## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда ако падне вратата!

Ако лежиштата не се доволно зашрафени, вратата може да падне. Ова може да предизвика тешки повреди. Покрај тоа, вратата може да не се затвора целосно и уредот да не лади правилно.

- Цврсто зашрафете ги лежиштата/завртките со 4 Nm.
- Проверете ги сите завртки и по потреба зацврстете ги.

За уреди **без амортизер за затворање** важат деловите:

- За уреди **без амортизер за затворање**
- За сите уреди

## ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување од кондензирана вода за уредите Side-by-Side!


Одредени уреди може да се вградат како комбинација Side-by-Side (два уреда еднододруго).

Ако вашиот уред е **Side-by-Side (SBS)**:

- Поставете ја комбинацијата SBS според приложениот документ.

Ако е зададен **редоследот на уредите**:

- Не менувајте страна за отворање на вратата.

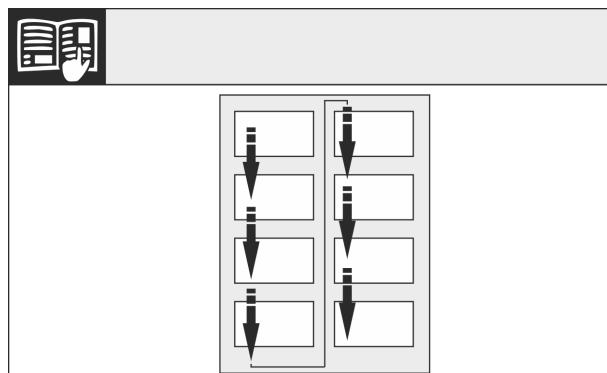

Фиг. 5

Внимавајте на правецот на читање.

## 13.1 Вадење на вратата


### Забелешка

- Извадете ги прехранбените производи од полиците пред да ја извадите вратата.


### За уреди без амортизер за затворање:

## 13 Промена на шарките на вратата

### Алатка

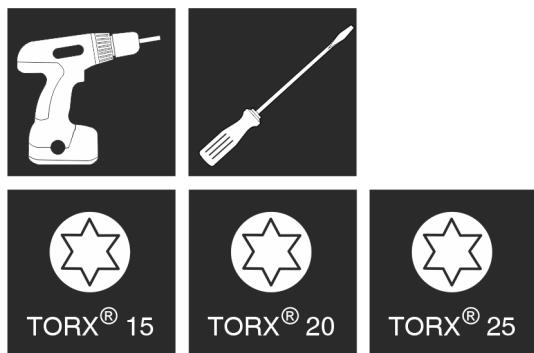

Фиг. 4

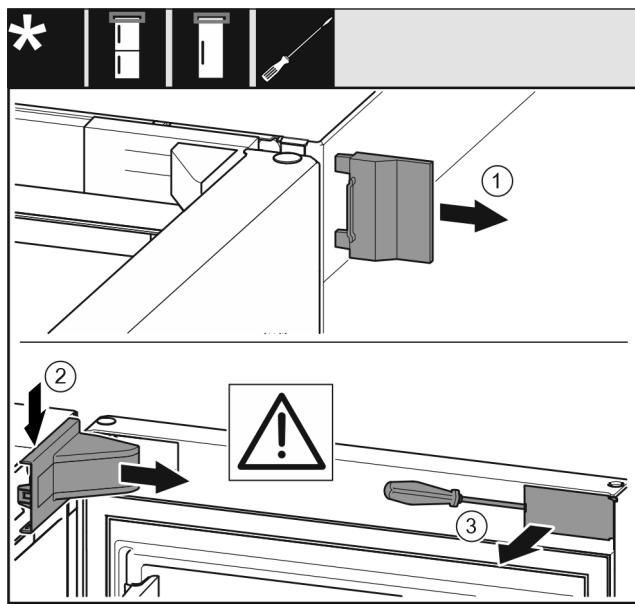

Фиг. 6

- Отворете ја вратата.

### ВНИМАНИЕ


Опасност од оштетување!

Ако кедерот на вратата е оштетен, вратата не се затвора правилно и не се постигнува посакуваното ладење.

- Не оштетувајте ја вратата со шрафцигер!

- Извадете го надворешниот капак. Фиг. 6 (1)
- Откачете го и олабавете го капакот на лежиштето. Извадете го капакот на лежиштето. Фиг. 6 (2)
- Откачете го панелот со шрафцигер и навалете го настрана. Фиг. 6 (3)

За сите уреди:

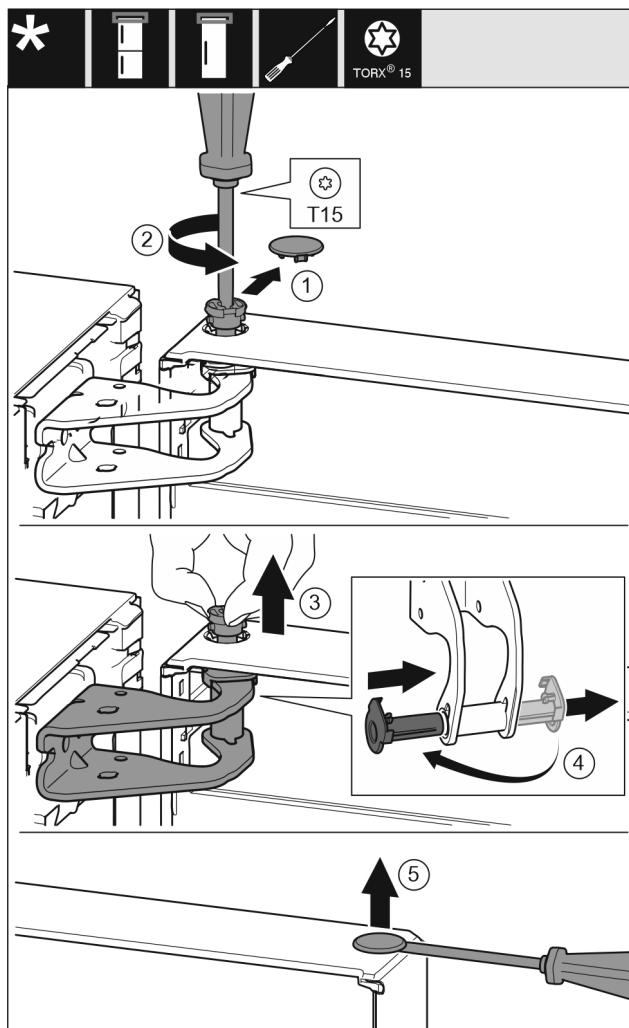

Фиг. 7



### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда ако се навали вратата!


- Цврсто држете ја вратата.
- Внимателно откачете ја вратата.

- Внимателно извлечете го капакот на осигурувачот. Фиг. 7 (1)
- Одвртете ги завртките еден степен со шрафцигер T15. Фиг. 7 (2)
- Цврсто држете ја вратата и одвртете ги завртките со прсти. Фиг. 7 (3)
- Извлечете ја пиксната од водилката. Поставете ја и вметнете ја од другата страна. Фиг. 7 (4)
- Кренете ја вратата и тргнете ја настрана.
- Кренете ги и извлечете ги штопните внимателно со шрафцигер од пиксната на вратата. Фиг. 7 (5)

## 13.2 Преместување на горните лежишка


За сите уреди:

# Промена на шарките на вратата

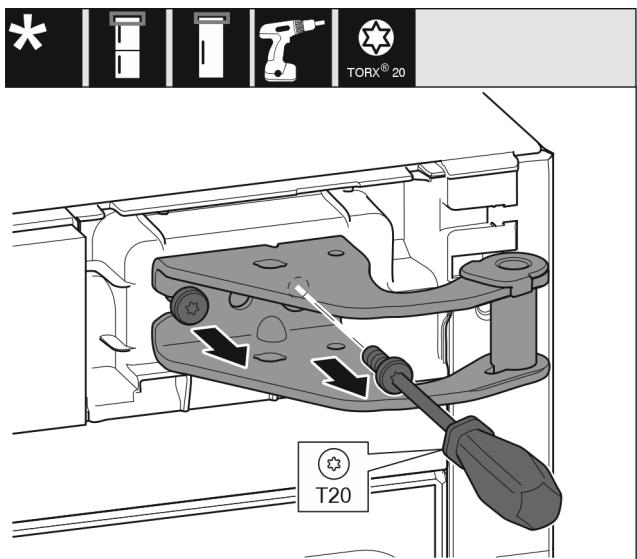

Фиг. 8

- Одвртете ги двете завртки со шрафцигер T20.
- Кренете го и отстранете го лежиштето.

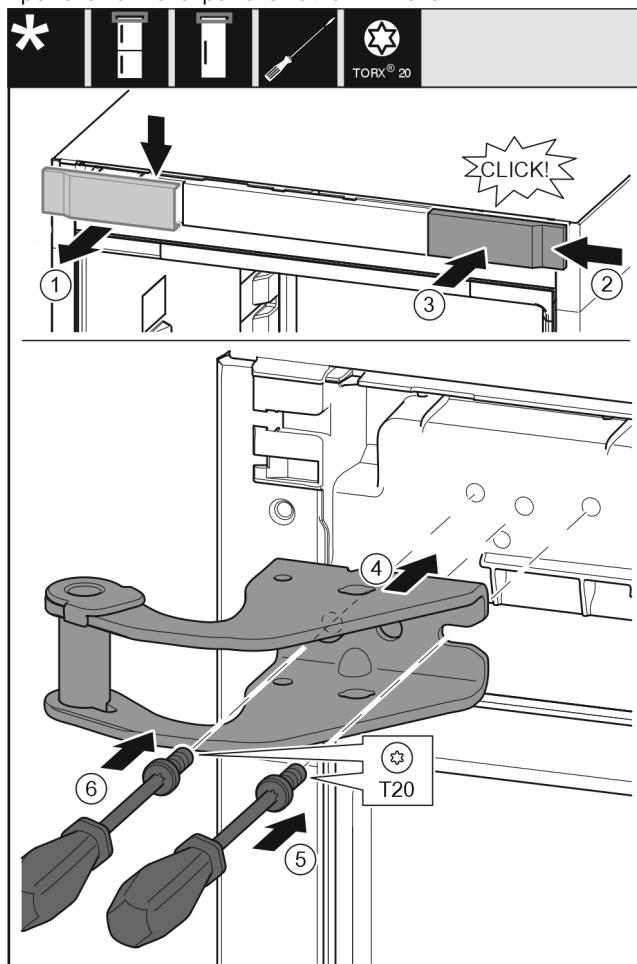


Фиг. 9

- Извадете го капакот од горе нанапред. Фиг. 9 (1)
- Закачете го капакот завртен за 180° кон другата страна од десно. Фиг. 9 (2)
- Вметнете го капакот. Фиг. 9 (3)
- Поставете го горното лежиште. Фиг. 9 (4)
- Нанесете ја и завртете ја завртката со шрафцигер T20. Фиг. 9 (5)
- Поставете ја и завртете ја завртката со шрафцигер T20. Фиг. 9 (6)

## 13.3 Преместување на долните лежишта


За сите уреди:

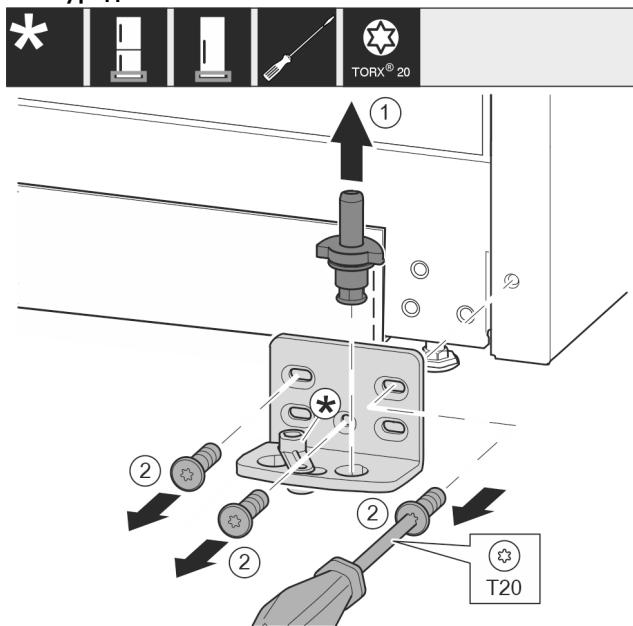

Фиг. 10

- Извлечете ги завртките нагоре. Фиг. 10 (1)
- Одвртете ги и извадете ги завртките со шрафцигер T20. Фиг. 10 (2)


За уреди без амортизатор за затворање:

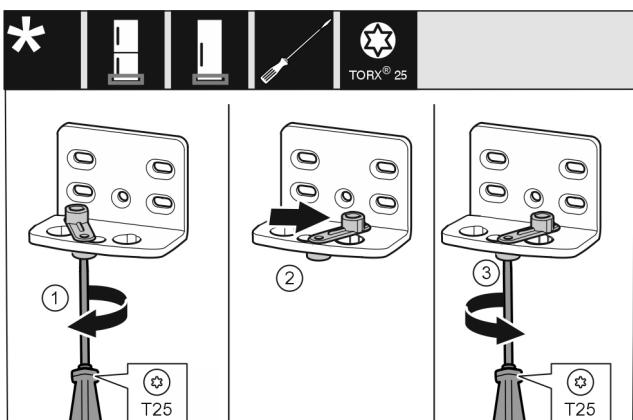

Фиг. 11


- Лабаво зашрафете ја завртката со шрафцигер T25. Фиг. 11 (1)
- Кренете го помошниот дел за затворање на вратата и завртете го за 90° кон десно во дупката. Фиг. 11 (2)
- Зашрафете ја завртката со шрафцигер T25. Фиг. 11 (3)

За сите уреди:

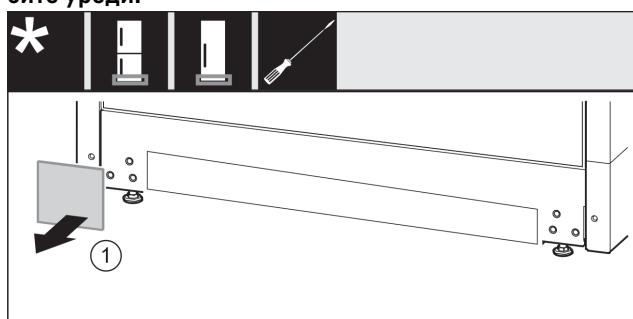


Фиг. 12

- Извадете го капакот. Фиг. 12 (1)

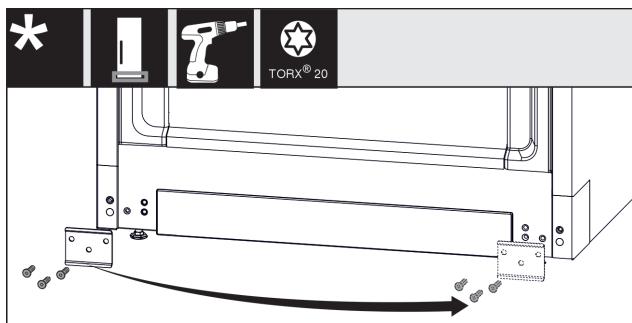


Фиг. 13

- ▶ Отшрафете ја плочата, преместете ја на другата страна и зашрафете ја повторно. *Фиг. 13 (1)*

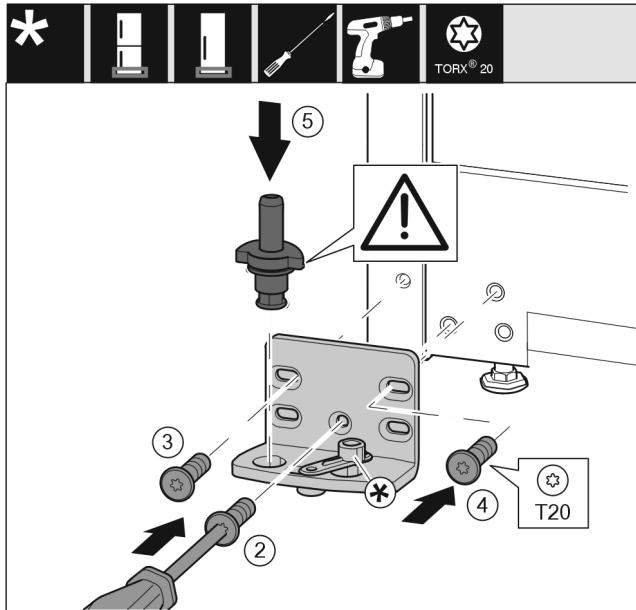

Фиг. 14

- ▶ Поставете го лежиштето на другата страна и зашрафете го со шрафцигер T20. Започнете со завртката 2 долу во средина. *Фиг. 14 (2)*
- ▶ Зашрафете ги завртките 3 и 4. *Фиг. 14 (3,4)*
- ▶ Целосно поставете го лежиштето. Притоа внимавајте механизмот да биде насочен кон задната страна. *Фиг. 14 (5)*

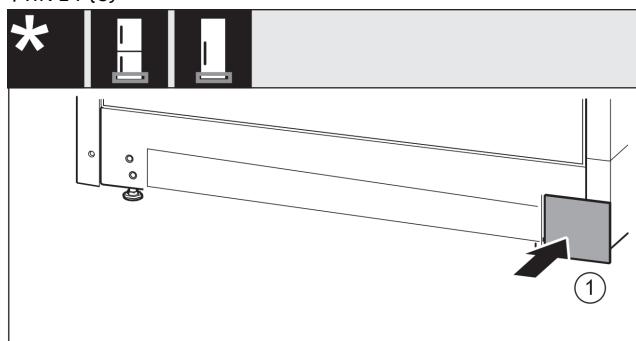


Фиг. 15

- ▶ Поставете го капакот на другата страна. *Фиг. 15 (1)*

### 13.4 Преместување на лежиштата на вратата

За уреди без амортизер за затворање:

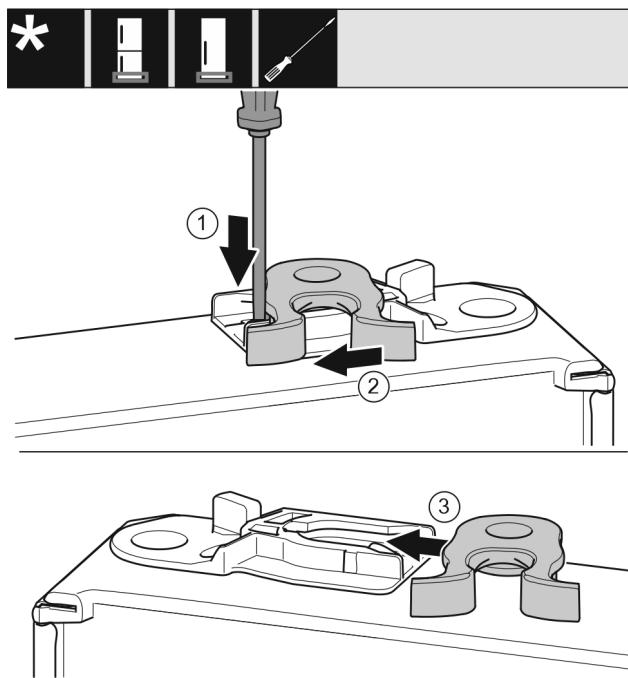


Фиг. 16

- ▶ Долната страна на вратата е насочена нагоре: Завртете ја вратата.
- ▶ Притиснете го јазичето нагоре со обичен шрафцигер. *Фиг. 16 (1)*
- ▶ Извлечете ја куката за затворање од водилката. *Фиг. 16 (2)*
- ▶ Турнете ја куката за затворање во водилката од другата страна. *Фиг. 16 (3)*
- ▶ Горната страна на вратата е насочена нагоре: Завртете ја вратата.

### 13.5 Преместување на раките\*


За сите уреди:

## Промена на шарките на вратата

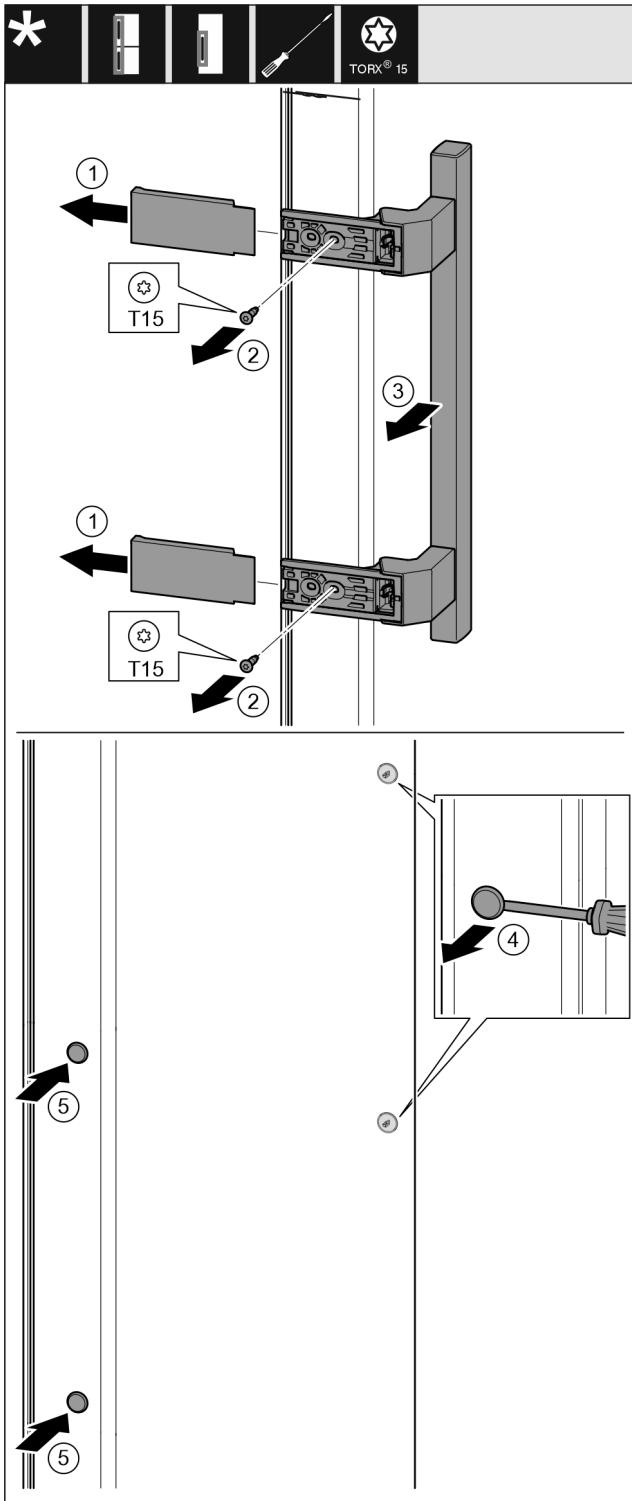

Фиг. 17

- Извлечете го капакот Фиг. 17 (1).
- Одвртете ги завртките со шрафцигер T15. Фиг. 17 (2)
- Извадете ја раката. Фиг. 17 (3)
- Внимателно кренете ги и извлечете ги страничните штопни со шрафцигер. Фиг. 17 (4)
- Поставете ги штопните на другата страна. Фиг. 17 (5)

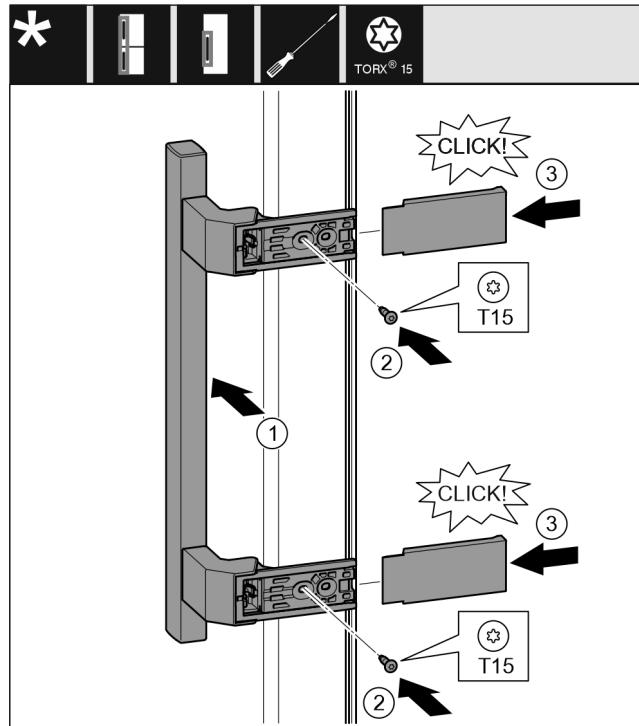


Фиг. 18

- Нанесете ја раката на спротивната страна. Фиг. 18 (1)
- Дупките за завртки мора да лежат точно еднонадвору.
- Зашрафете ги завртките со шрафцигер T15. Фиг. 18 (2)
- Поставете ги и вметнете ги странично капаците. Фиг. 18 (3)
- Вметнете ги правилно.

## 13.6 Монтирање на вратата

За сите уреди:

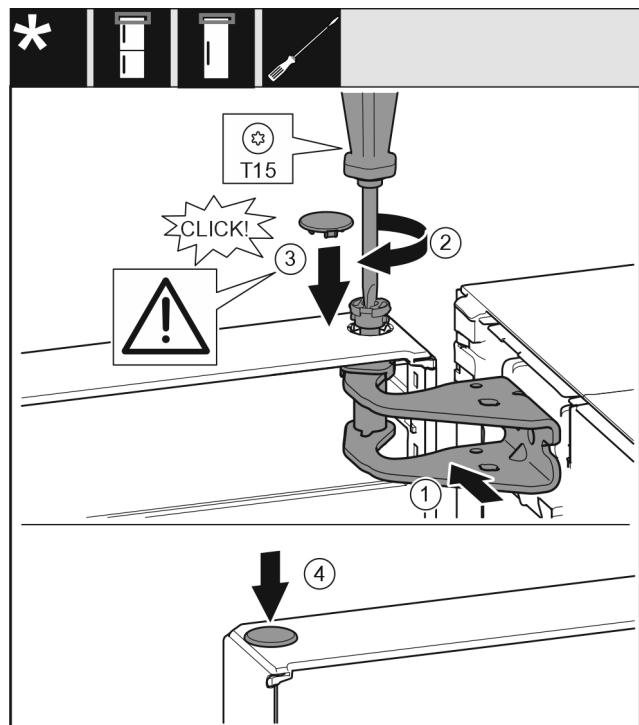

Фиг. 19

- Поставете ја вратата на долното лежиште.
- Порамнете ја вратата кај горниот дел со отворот во основата на лежиштето. Фиг. 19 (1)
- Поставете ги завртките и зашрафете ги со шрафцигер T15. Фиг. 19 (2)

- Монтирање на капакот на осигурувачот од вратата: Поставете го капакот од осигурувачот и проверете дали легнува на вратата. Во спротивно поставете ги завртките целосно. *Фиг. 19 (3)*
- Поставете ги штопните. *Фиг. 19 (4)*

## 13.7 Порамнување на вратата

За сите уреди:



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда ако падне вратата!


Ако лежиштата не се доволно зашрафени, вратата може да падне. Ова може да предизвика тешки повреди. Покрај тоа, вратата може да не се затвора целосно и уредот да не лади правилно.

- Цврсто зашрафете ги лежиштата со 4 Nm.
- Проверете ги сите завртки и по потреба зацврстете ги.

- Порамнете ја вратата според кукиштето на уредот преку двата надолжни отвора во основата на лежиштето. Затоа отшрафете ја средната завртка во основата на лежиштето со приложената алатка T20. Олабавете ги останатите завртки со алатката T20 или со шрафцигер T20 и порамнете ги преку надолжните отвори.
- Потпирање на вратата: Одвртете ја ногарката на основата на долното лежиште со рачвест клуч SW10 додека легне на подот, а потоа завртете уште 90°.

## 13.8 Поставување на капаците


За уреди без амортизери за затворање:

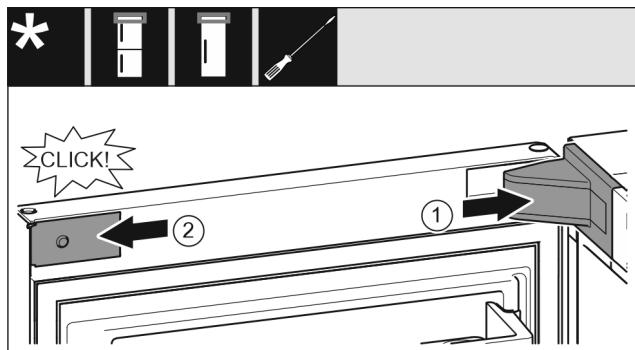

*Фиг. 20*

Вратата е отворена 90°.

- Поставете го и вметнете го капакот на основата на лежиштето и по потреба притиснете го внимателно. *Фиг. 20 (1)*
- Поставете го и вметнете го панелот странично. *Фиг. 20 (2)*

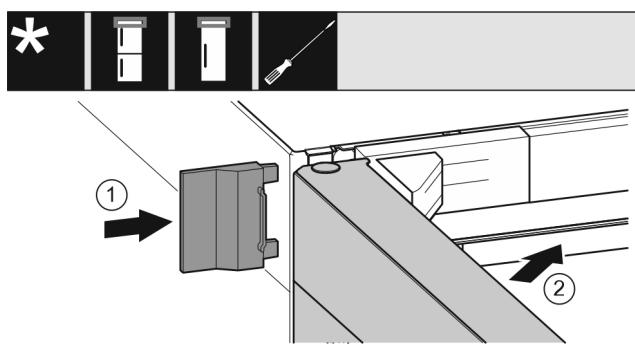

*Фиг. 21*

- Отворете го надворешниот капак. *Фиг. 21 (1)*
- Затворете ја горната врата. *Фиг. 21 (2)*

## 14 Приклучување на уредот



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од несоодветно поврзување!

Изгореници.

Оштетувања на уредот.

- Не користете продолжен кабел.
- Не користете редни клеми.

### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради несоодветно поврзување!

Оштетувања на уредот.

- Не поврзувајте го уредот на самостоен инвертор, како на пр., на соларни електрични системи или бензински генератори.


### Забелешка

Користете го само кабелот за струја.

- Подолг кабел за струја може да се нарача од корисничката служба.

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Типот струја и напонот одговараат на информациите од табличката со податоци .
- Штекерот е соодветно заземјен и електрично изолиран.
- Струјата на осигурувачот изнесува помеѓу 10 и 16 А.
- Постои лесен пристап до штекерот.
- Приклучокот не се наоѓа зад уредот, туку на местото a или b (a, b, c).
- Проверете го електричниот напон.
- Вметнете го приклучокот (G) на задната страна од уредот. Вметнете го правилно.
- Поврзете го приклучокот во струја.
- Логото на Liebherr се појавува на екранот.
- Приказот преминува на симболот Standby.

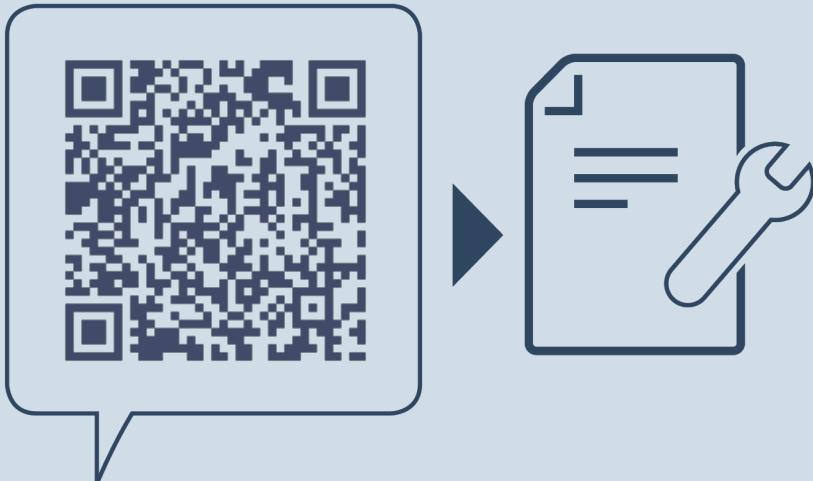

[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**МК** Фрижидер за замрзнување

**Бр. на артикл-  
индекс: 7088530-00**


Датум на издавање: 20240710

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland



Прирачник за  
МОНТАЖА

Quality, Design and Innovation

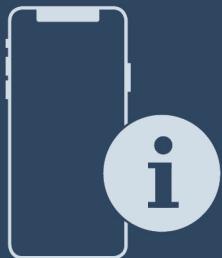

[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



**LIEBHERR**

# Општи безбедносни инструкции

## Содржина

1	Општи безбедносни инструкции.....	2
2	Услови за инсталација.....	3
2.1	Просторија.....	3
2.2	Бградување на уредот во кујнски елемент.....	3
2.3	Инсталирање повеќе уреди.....	4
2.4	Електричен приклучок.....	4
3	Зафатнина при инсталација.....	4
4	Услови за вентилација.....	4
5	Пренесување на уредот.....	5
6	Отпакување на уредот.....	5
7	Монтирање сидни одбојници.....	5
8	Инсталирање на уредот.....	5
9	Порамнување на уредот.....	5
10	После монтирањето.....	5
11	Фрлање на пакувањето.....	6
12	Објаснување на користените симболи.....	6
13	****- Врата од комора за замрзнување*.....	7
13.1	Менување на страната за отворање на вратата.	7
14	Промена на шарките на вратата.....	7
14.1	Вадење на вратата.....	9
14.2	Менување страна за отворање на вратата од комората за замрзнување*.....	9
14.3	Преместување на горните лежишта.....	10
14.4	Преместување на долните лежишта.....	11
14.5	Преместување на лежиштата на вратата.....	11
14.6	Монтирање на вратата.....	11
14.7	Порамнување на вратата.....	11
14.8	Поставување на капаците.....	11
15	Приклучување на уредот.....	12

Произведувачот постојано работи на понатамошно развивање на сите типови и модели. Затоа ве молиме за разбирање дека мораме да го задржиме правото на измена на формата, опремата и технологијата.


Симбол	Објаснување
	<b>Проверка на уредот</b> Проверете дали има оштетување при транспортот на сите делови. Ако имате рекламија, обратете се до дистрибутерот или корисничката служба.
	<b>Разлики</b> Прирачникот важи за повеќе модели, па затоа може да постојат некои разлики. Деловите, што се однесуваат на определени уреди, се означени со звездичка (*).
	<b>Инструкции и резултати од ракувањето</b> Инструкциите за ракување се означени со ►. Резултатите од ракувањето се означени со ▷.
	<b>Видеа</b> На YouTube-каналот на Liebherr-Hausgeräte се поставени видеа за уредите.

## 1 Општи безбедносни инструкции

- Внимателно чувајте го прирачникот за монтажа за да може да ви биде достапен во секое време.
- Кога ќе го дадете уредот на следниот корисник, со него дадете го и прирачникот за монтажа.
- Внимателно прочитајте го прирачникот за монтажа пред инсталирање и употреба за да можете правилно да го користите уредот. Следете ги упатствата, безбедносните инструкции и предупредувањата во него. Тие се важни за безбедно и беспрекорно инсталирање и употреба.
- Прво прочитајте ги безбедносните инструкции во **прирачникот за употреба**, на којшто припаѓа овој прирачник за монтажа, во поглавјето „**Општи безбедносни инструкции**“. Ако го изгубите **прирачникот за употреба**, можете да го преземете **истиот** преку интернет, со внесување на сервисниот број на **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци:

Симбол	Објаснување
	<b>Прочитајте го прирачникот</b> За да ги запознаете сите предности на новиот уред, внимателно прочитајте ги инструкциите во овој прирачник.
	<b>Целосен прирачник на интернет</b> Деталниот прирачник можете да го најдете на интернет преку QR-кодот на предната страна од прирачникот или со внесување на сервисниот број на <b>home.liebherr.com/fridge-manuals</b> . Сервисниот број се наоѓа на табличката со податоци:  

Фиг. Пример за приказ

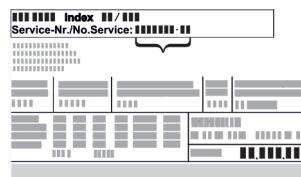

- **Внимавајте на предупредувањата и останатите специфични инструкции во другите поглавја кога го инсталирате уредот:**

\* Во зависност од моделот и опремата

	ОПАСНОСТ	означува непосредно опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до смрт или тешки телесни повреди.
	ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да доведе до смрт или тешки телесни повреди.
	ВНИМАТЕЛНО	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, доведува до лесни или тешки телесни повреди.
	ВНИМАНИЕ	означува опасна ситуација, којашто ако не се спречи, може да предизвика материјална штета.
	Забелешка	означува корисни забелешки и совети.

## 2 Услови за инсталација



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар поради влага!

Ако се навлажнат деловите што спроведуваат струја или приклучокот за струја, може да дојде до краток спој.

► Уредот е дизајниран за употреба во затворени простории. Не користете го уредот на отворено или на влажни места и места каде што се прска со вода.

Соодветна употреба

- Уредот треба да се инсталира и користи исклучиво во затворени простории.

## 2.1 Просторија



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Разладно средство и масло што истекуваат!

Оган. Разладното средство е еколошко, но запаливо. Маслото е запаливо. При поголема концентрација и во допир со надворешен извор на топлина, разладното средство и маслото што истекуваат може да се запалат.

► Не оштетувајте ги цревата за разладно средство и компресорот.

- Ако го поставите уредот во многу влажна просторија, на надворешната страна од уредот може да се појави кондензирана вода.  
Просторијата постојано треба да има добра вентилација.
- Што повеќе разладно средство има во уредот, толку поголема треба да биде просторијата во која се наоѓа уредот. Во премали простории, при истекување може да се создаде запалива смеса од гас и воздух. На 8 g разладно средство мора да има просторија од најмалку 1 m<sup>3</sup>. Податоците за разладното средство се наоѓаат на табличката со податоци внатре во уредот.

### 2.1.1 Подлога во просторијата


- Подот мора да биде рамен.
- Подлогата на уредот мора да биде на иста висина како подот.

### 2.1.2 Позиционирање во просторијата

- Не поставувајте го уредот на директна сончева светлина, до шпорет, грејач или сл.
- Поставете го уредот директно до сидот со задната страна или со одбојникот (погледнете подолу).

## 2.2 Вградување на уредот во кујнски елемент

Уредот може да се вгради во кујнска полица.

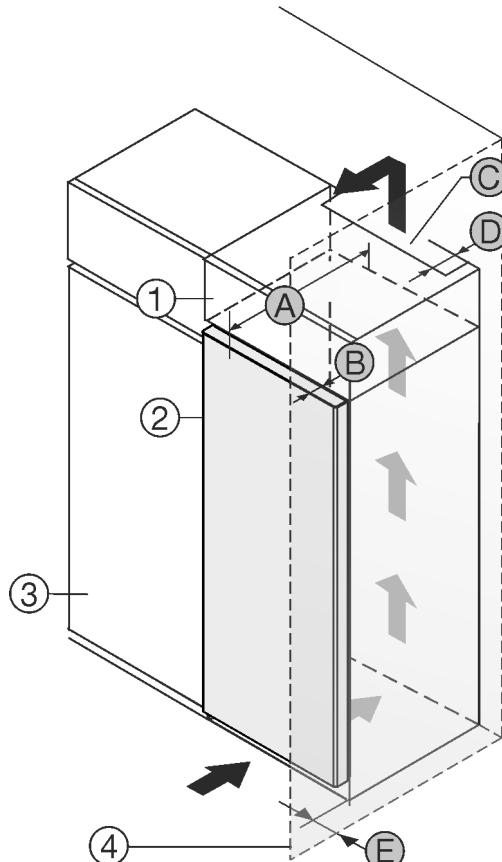

Фиг. 1

(1) Горна полица

(2) Уред

(3) Кујнска полица

(4) Сид

(A) Дебелина на уредот

(B) Дебелина на вратата

(C) Пресек на вентилација

(D) Растојание на задната страна на уредот

(E) Растојание до страната на уредот

Уреди без рака / со вдлабната рака

Поставете го уредот директно до кујнската полица Фиг. 1 (3).

На задната страна од горната полица мора да има отвор за вентилација со дебелина Фиг. 1 (D) врз целата ширина на горната полица.

Под таванот мора да се запази напречниот пресек на вентилацијата Фиг. 1 (C).

Ако се постави уредот со шарките до сид Фиг. 1 (4), растојанието меѓу уредот и сидот мора да изнесува најмалку 13 mm.

Ако се постави уредот со шарките до сид Фиг. 1 (4), растојанието меѓу уредот и сидот мора да изнесува најмалку 20 mm.

# Зафатнина при инсталација

За да можете да ја отворите целосно вратата, уредот мора да стрчи колку што изнесува дебелината на вратата **Фиг. 1(B)** наспроти предниот дел на кујнската полица. Во зависност од дебелината на кујнската полица **Фиг. 1(3)** и употребата на одбојници, уредот може да стрчи уште повеќе.

Проверете дали се запазени следните услови:

- Димензиите на преградата се запазени .
- Условите за вентилација се запазени (погледни 4 Услови за вентилација) .


## 2.3 Инсталирање повеќе уреди

### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради кондензирана вода!

- Не поставувајте го уредот директно до друг фрижидер/замрзнувач.

Уредите се предвидени за разни типови инсталација. Комбинирајте ги уредите меѓусебно, само ако се предвидени за тоа. Следните табели ги покажуваат можните типови инсталација во зависност од моделот:

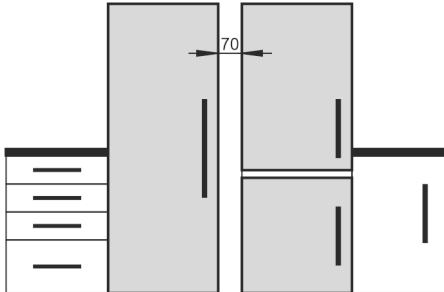Тип инсталација	Модел
поединечен	сите модели
Side-by-Side (SBS)	Модели, чијашто ознака започнува со S....
Еднододруго со растојание од 70 mm помеѓу уредите Ако не се внимава на растојанието, може да се создаде кондензирана вода помеѓу страничните сидови на уредите.	сите модели без греење на страничниот сид  <b>Фиг. 2</b>

Монтирајте ги уредите според одделните прирачници за монтажа.

## 2.4 Електричен приклучок




### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветно ракување!

Пожар. Ако кабелот за струја/приклучокот се допре со задната страна на уредот, може да се оштети поради вибрациите на уредот и да предизвика краток спој.

- Поставете го уредот на тој начин што нема да допира приклучок или кабел за струја.
- Не приклучувајте уреди на приклучоците на задната страна на уредот.
- Штекери со повеќе приклучоци/терминали и други електронски уреди (како на пр., халогенски трансформатори) не смее да се постават и користат на задната страна од уредот.

## 3 Зафатнина при инсталација

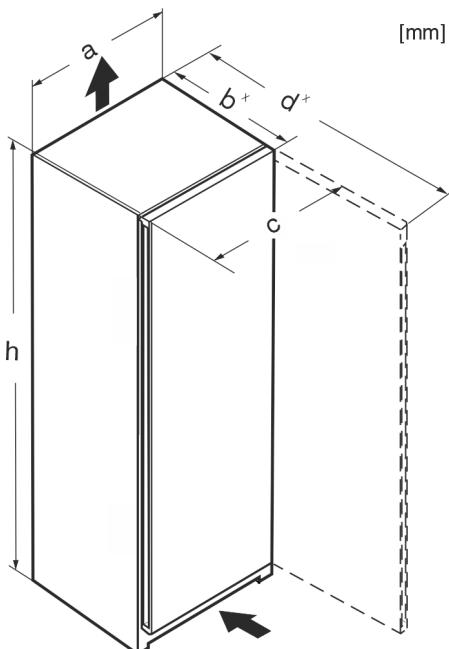

Фиг. 3

	h	a	b	c	d
Rf 4200 /e/f 42..	1255	597	675*	609	1217*
R(sf)(f) 4600 / e/f 46..	1455	597	675*	609	1217*
Kf 46Z00	1455	597	675*	609	1217*
R(sf)(e) 4620	1455	597	675*	609	1217*
Rf 5000 /e/d 50	1655	597	675*	609	1217*
R(sf)(e) 5020	1655	597	675*	609	1217*
R(sf)(e) 5220	1855	597	675*	609	1217*
Ksfe 52Z20	1855	597	675*	609	1217*
RB(sf)(e) 5220	1855	597	675*	609	1217*
SR(bd)(sd)(sf)(e)(h) 5220	1855	597	675*	609	1217*
SRBsfe 5220	1855	597	675*	609	1217*
RDsfe 5220	1855	597	675*	609	1217*
RB(sf)(e) 5221	1855	597	675*	609	1217*

\* Кај уреди со сидни одбојници, димензијата се зголемува за 15 mm .

## 4 Услови за вентилација

### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување поради прегревање при недоволна вентилација!

При недоволна вентилација може да се оштети компресорот.

- Постојано треба да има доволна вентилација.
- Внимавајте на условите за вентилација.

Ако уредот е вграден во кујнскиот елемент, треба да се запазат следните услови за вентилација:

- Разделните ребра на задната страна од уредот овозможуваат доволна вентилација. Не смеат да се наоѓаат во вдлабнатини и дупки во сидот.
- Поточно: што поголем напречен пресек на вентилацијата, толку повеќе уредот заштедува енергија при работа.

## 5 Пренесување на уредот

- ▶ Пренесувајте го уредот спакуван.
- ▶ Пренесувајте го уредот во исправена позиција.
- ▶ Уредот треба да го пренесуваат две лица.

## 6 Отпакување на уредот


Ако уредот е оштетен, веднаш - пред приклучување - обратете се до доставувачот.

- ▶ Проверете дали има оштетување при транспортот на уредот и пакувањето. Веднаш обратете се до доставувачот ако се сомневате на некакви оштетувања.
- ▶ Отстранете ги сите материјали од задната страна или од страничните сидови на уредот, коишто може да пречат при поставување или на вентилацијата на уредот.
- ▶ Отстранете ги сите заштитни фолии од уредот. При тоа не користете шилести или остри предмети!
- ▶ Извадете го кабелот за струја од задната страна на уредот. При тоа отстранете го држачот за кабел за да не се создава бучава од вибрации!

## 7 Монтирање сидни одбојници

Одбојниците треба да се користат за да се постигне утврдената потрошувачка на енергија и за да се спречи кондензирана вода при поголема влажност во околината. Со тоа се зголемува дебелината на уредот за околу 15 mm. Уредот може да се употребува и без подметнувачите, но користи малку повеќе енергија.

- ▶ Кај уред со сидни одбојници, монтирајте ги одбојниците на задната долна лева и десна страна на уредот.

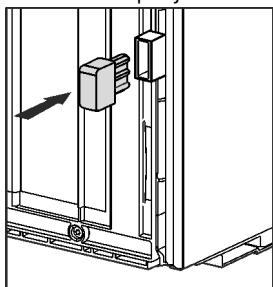

## 8 Инсталирање на уредот

### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди!

- ▶ Уредот мора да го пренесат две лица до местото за поставување.

### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди и оштетување!

Вратата може да удри на сидот и да се оштети. Кај стаклени врати, оштетеното стакло може да предизвика повреди!

- ▶ Заштитете ја вратата од удирање во сидот. Поставете заштита на сидот, на пр., од платно.
- ▶ Може да се нарача ограничувац на вратата на 90° од корисничката служба.

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Нестабилен уред!

Опасност од повреди и оштетување. Не навалувајте го уредот.

- ▶ Прицврстете го уредот како што е описано во прирачникот за употреба.

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од пожар и оштетување!

- ▶ Не поставувајте апарати што создаваат топлина, на пр., микробранова печка, тостер итн. на уредот!

Проверете дали се запазени следните услови:

- Поместувајте го уредот само кога е празен.
- Инсталирајте го уредот само со помош од друго лице.

## 9 Порамнување на уредот


### ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреди и оштетување поради навалување и паѓање на уредот!

Ако дополнителната ногарка на долното лежите не е поставена правилно на подот, може да испадне вратата или да се навали уредот. Ова може да предизвика материјална штета и повреди.

- ▶ Одвртете ја дополнителната ногарка на лежиштето додека легне на подот.
- ▶ Потоа завртете уште 90°.

- ▶ Приспособете ја позицијата на уредот со ногарките (A) со помош на приложениот рачвест клуч и со васервага.
- ▶ Потоа потпрете ја вратата: Одвртете ја ногарката на лежиштето (B), додека легне на подот, а потоа завртете уште 90°.

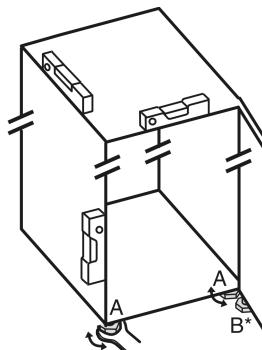

- ▶ Потоа потпрете ја вратата: Одвртете ја ногарката на основата на долното лежиште (B) со рачвест клуч SW10 додека легне на подот, а потоа завртете уште 90°.

## 10 После монтирањето

- ▶ Извадете ги заштитните фолии од надворешната страна на кукиштето.
- ▶ Извадете ги заштитните фолии од лајсните.
- ▶ Извадете ги заштитните фолии од лајсните и од предните делови на фиоките.
- ▶ Извадете ги заштитните фолии од задниот сид од не'р'осувачки челик.
- ▶ Отстранете ги сите делови за безбедност при транспорт.
- ▶ Исчистете го уредот.
- ▶ Забележете ги типот (модел, број), ознаката на уредот, бројот на уредот/серискиот број, датумот на купување и адресата на дистрибутерот во предвиденото поле .

# Фрлање на пакувањето

## 11 Фрлање на пакувањето



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од задушување поради материјал за пакување и фолии!

► Децата не смеат да си играат со материјалот за пакување.

Пакувањето е произведено од материјали за повторна употреба:



- брановит картон/картон
  - делови од пенест полистирол
  - фолии и вреќи од полиетилен
  - ленти од полипропилен
  - заковани дрвени рамки со подлошка од полиетилен\*
- Одведете го материјалот за пакување во официјален собирен центар.

## 12 Објаснување на користените симболи

	При овој чекор постои опасност од повреда! Погледнете ги безбедносните инструкции!
	Прирачникот важи за повеќе модели. Изведете го овој чекор само важи за вашиот уред.
	За монтажа погледнете го деталниот опис во текстуалниот дел од прирачникот.
	Делот важи за уред со една или со две врати.
	Изберете од можностите: Уред со врата што се отвора на десно или со врата што се отвора на лево.
	Чекорот од монтажната постапка е потребен кај IceMaker и / или InfinitySpring.
	Само олабавете ги или малку одвртете ги завртките.
	Зацврстете ги завртките.
	Проверете дали следниот чекор е потребен за вашиот модел.

	Проверете дали користените делови се правилно монтирани / се наоѓаат на правилна позиција.
	Измерете ги зададените димензии и по потреба коригирајте ги.
	Алатка за монтажа: Метро за мерење
TORX® 20	Алатка за монтажа: Електричен апарат за зашрафување и употреба
	Алатка за монтажа: Либела
SW7 SW10	Алатка за монтажа: Рачввест клуч со SW 7 и SW 10
	Овој чекор треба да го изведат две лица.
	Чекорот треба да се изврши на обележаното место од уредот.
	Помошно монтажно средство: Конец
	Помошно монтажно средство: Димензија на винкла
	Помошно монтажно средство: Шрафцигер
	Помошно монтажно средство: Ножици
	Помошно монтажно средство: Маркер, може да се избрише
	Торбичка: Отстранете ги составните делови




Непотребните составни делови фрлете ги соодветно.



Фиг. 6

## 13 \*\*\*\*- Врата од комора за замрзнување\*


На вратата \*\*\*\* - од комората за замрзнување можете да поставите ракка кога ќе ја менувате страната на затворање. Ако вратата од ладилникот може да се отвори повеќе од  $115^\circ$  (1), можете да ја отворите комората за замрзнување без да ја менувате страната за отворање. Ако аголот на отворање (2) на вратата е мал, потребно е да се смени страната за отворање.

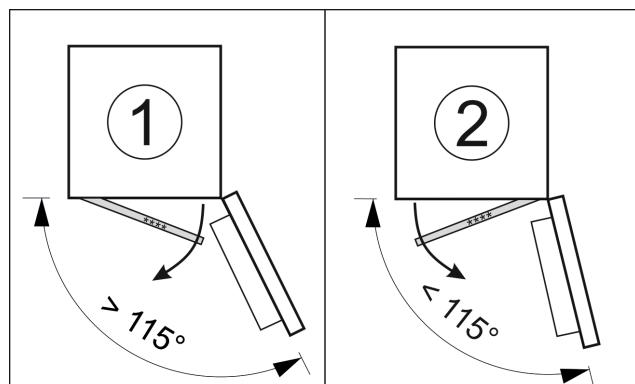

Фиг. 4

### 13.1 Менување на страната за отворање на вратата

Шиберот за менување на страната за отворање се наоѓа под задната страна на \*\*\*\* - комората за замрзнување.

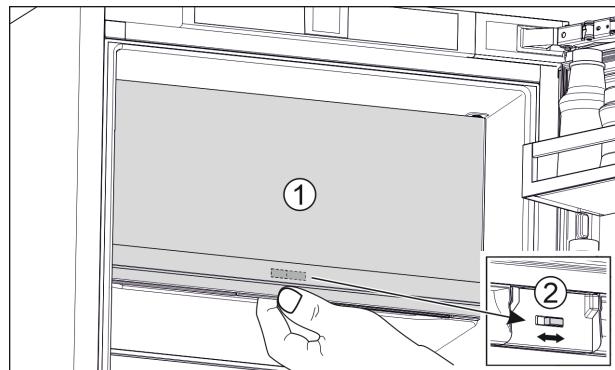

Фиг. 5

- \*\*\*\* - Затворете ја вратата од комората за замрзнување (1).
- Фатете ја \*\*\*\* - вратата од комората за долната страна.
- Турнете го шиберот (2) на левата или на десната страна.

## 14 Промена на шарките на вратата

### Алатка



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда ако вратата падне!

Ако лежиштата не се доволно зашрафени, вратата може да падне. Ова може да предизвика тешки повреди. Покрај тоа, вратата може да не се затвора целосно и уредот да не лади правилно.

- Die Lagerböcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
- Проверете ги сите завртки и по потреба зацврстете ги.


### ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување од кондензирана вода за уредите Side-by-Side!\*

Одредени уреди може да се вградат како комбинација Side-by-Side (два уреда еднододруго).

Ако вашиот уред е **Side-by-Side (SBS)**:

- Поставете ја комбинацијата SBS според приложениот документ.
- Ако е зададен **редоследот на уредите**:
- Не менувајте страна за отворање на вратата.

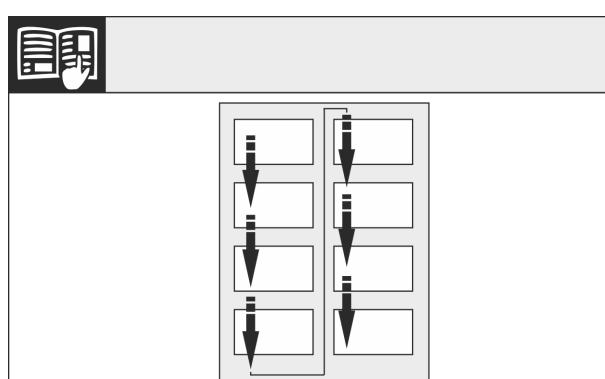

Фиг. 7


Внимавајте на правецот на читање.

### 14.1 Вадење на вратата

#### Забелешка

- Извадете ги прехранбените производи од полиците пред да ја извадите вратата.

# Промена на шарките на вратата

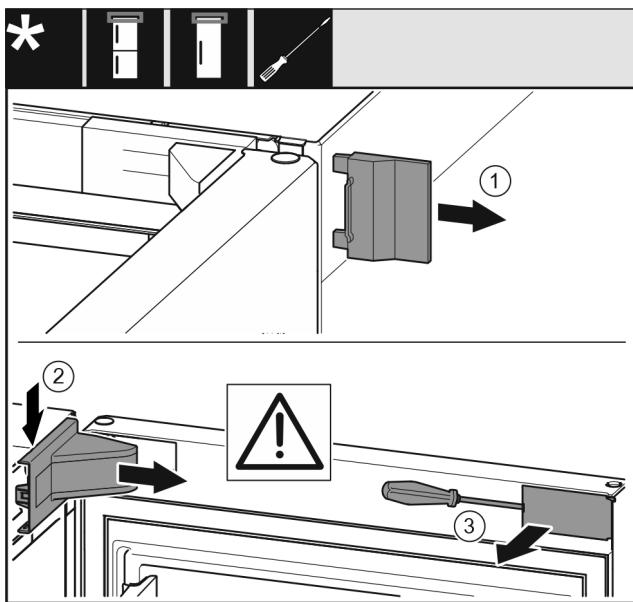

Фиг. 8

- Отворете ја вратата.


## ВНИМАНИЕ

Опасност од оштетување!

Ако кедерот на вратата е оштетен, вратата не се затвора правилно и не се постигнува посакуваното ладење.

- Не оштетувајте ја вратата со шрафцигер!

- Извадете го надворешниот капак. Фиг. 8 (1)
- Откачете го и олабавете го капакот на лежиштето. Извадете го капакот на лежиштето. Фиг. 8 (2)
- Откачете го панелот со шрафцигер и навалете го на страна. Фиг. 8 (3)

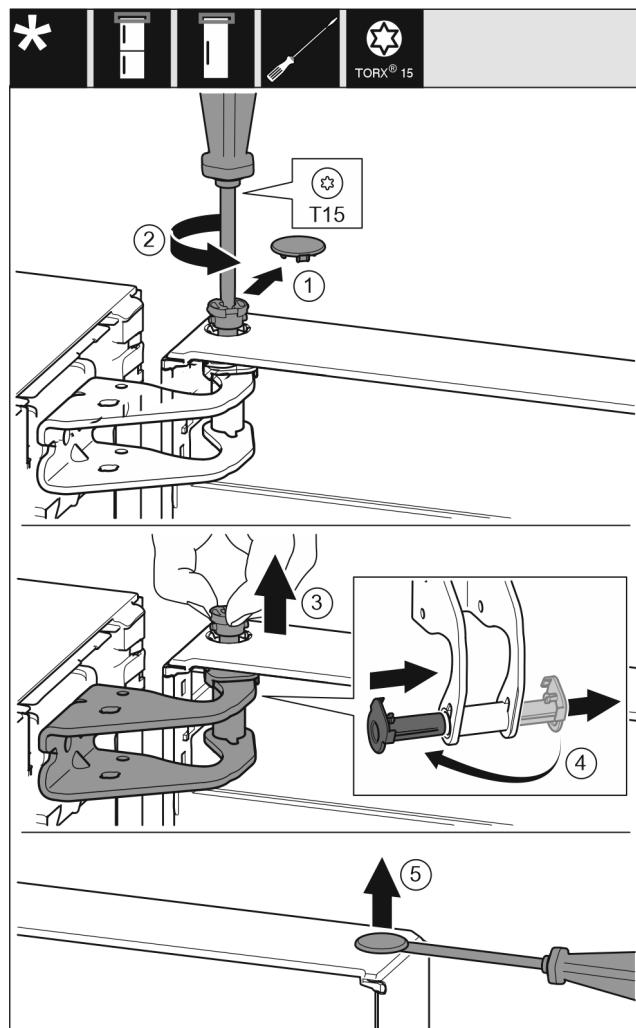

Фиг. 9




## ВНИМАТЕЛНО

Опасност од повреда ако се навали вратата!

- Цврсто држете ја вратата.
- Внимателно откачете ја вратата.

- Внимателно извлечете го капакот на осигурувачот. Фиг. 9 (1)
- Одвртете ги завртките еден степен со шрафцигер T15. Фиг. 9 (2)
- Цврсто држете ја вратата и одвртете ги завртките со прсти. Фиг. 9 (3)
- Извлечете ја пикната од водилката. Поставете ја и вметнете ја од другата страна. Фиг. 9 (4)
- Кренете ја вратата и тргнете ја на страна.
- Кренете ги и извлечете ги штопните внимателно со шрафцигер од пикната на вратата. Фиг. 9 (5)


## 14.2 Менување страна за отворање на вратата од комората за замрзнување\*

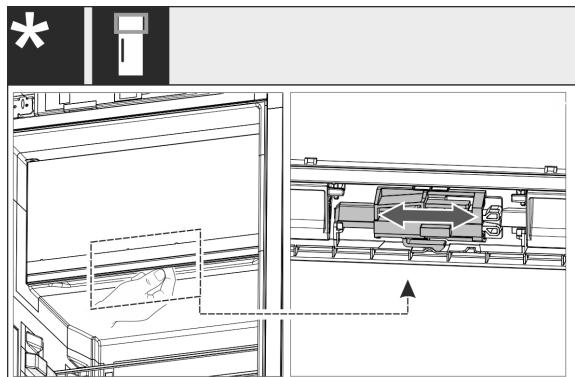

Фиг. 10


- ▶ Кај уреди со една врата: Турнете ја рачката за да ја смените страната на која што се отвора вратата на комората со 4 звездички. Вратата на комората со 4 звездички мора да биде затворена. Турнете ја рачката од долу на задната страна на вратата.

## 14.3 Преместување на горните лежишта

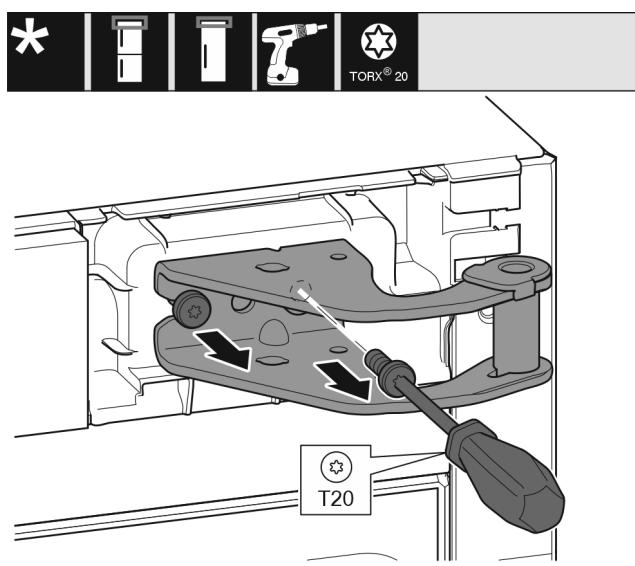

Фиг. 11

- ▶ Одвртете ги двете завртки со шрафцигер T20.
- ▶ Кренете го и отстранете го лежиштето.

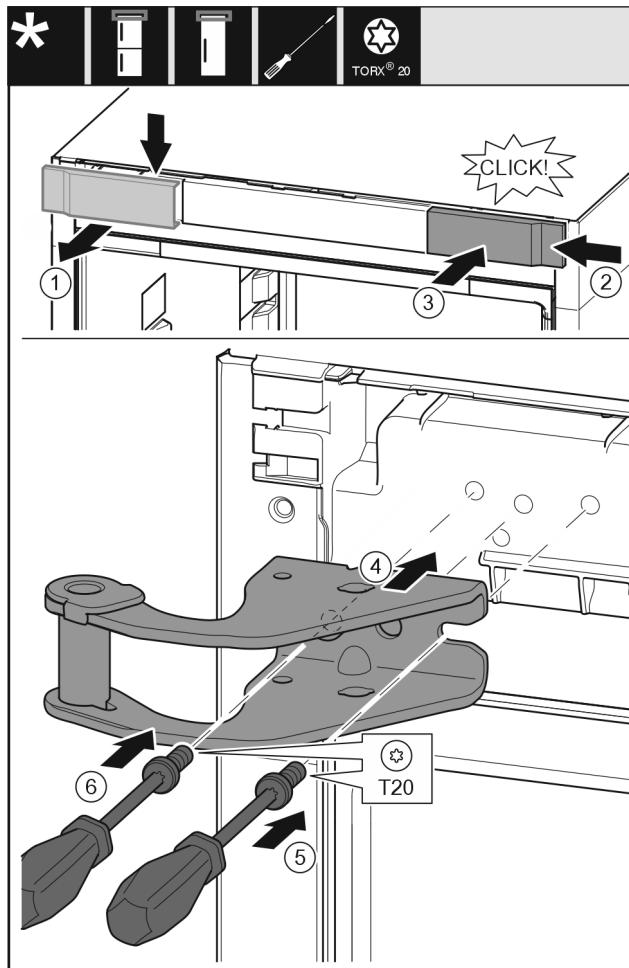


Фиг. 12

- ▶ Извадете го капакот од горе нанапред. Фиг. 12 (1)
- ▶ Закачете го капакот завртен за 180° кон другата страна од десно. Фиг. 12 (2)
- ▶ Вметнете го капакот. Фиг. 12 (3)
- ▶ Поставете го горното лежиште. Фиг. 12 (4)
- ▶ Нанесете ја и завртете ја завртката со шрафцигер T20. Фиг. 12 (5)
- ▶ Поставете ја и завртете ја завртката со шрафцигер T20. Фиг. 12 (6)


# Промена на шарките на вратата

## 14.4 Преместување на долните лежишта

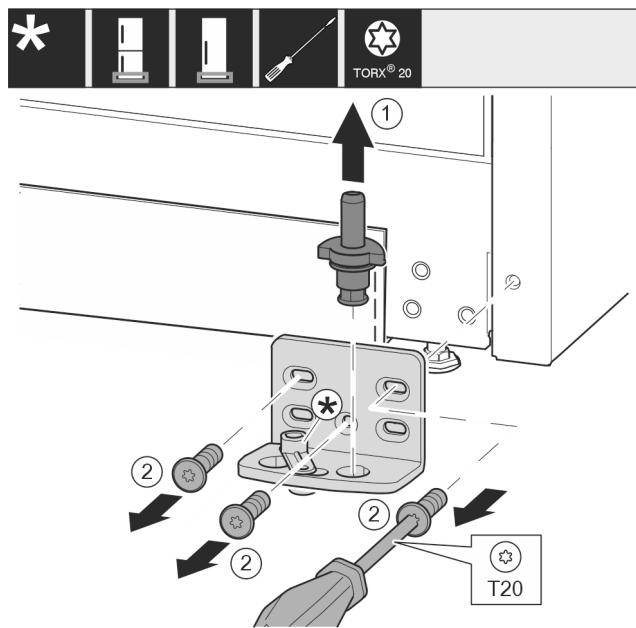


Фиг. 13

- Извлечете ги завртките нагоре. Фиг. 13 (1)
- Одвртете ги и извадете ги завртките со шрафцигер T20. Фиг. 13 (2)

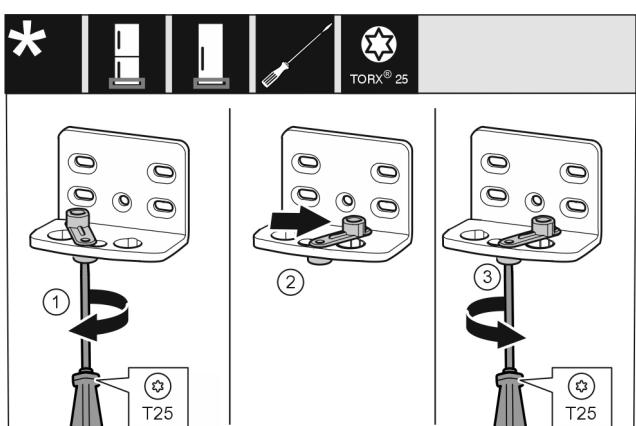


Фиг. 14

- Лабаво зашрафете ја завртката со шрафцигер T25. Фиг. 14 (1)
- Кренете го помошниот дел за затворање на вратата и завртете го за  $90^\circ$  кон десно во дупката. Фиг. 14 (2)
- Заашрафете ја завртката со шрафцигер T25. Фиг. 14 (3)

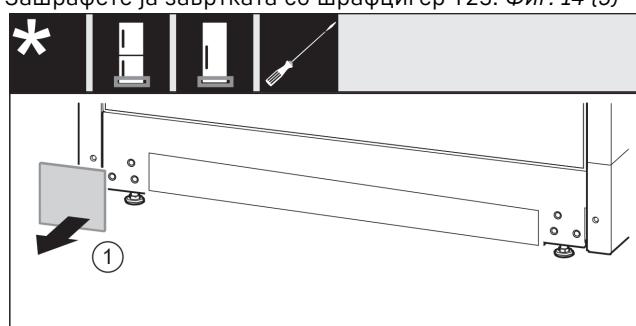


Фиг. 15

- Извадете го капакот. Фиг. 15 (1)

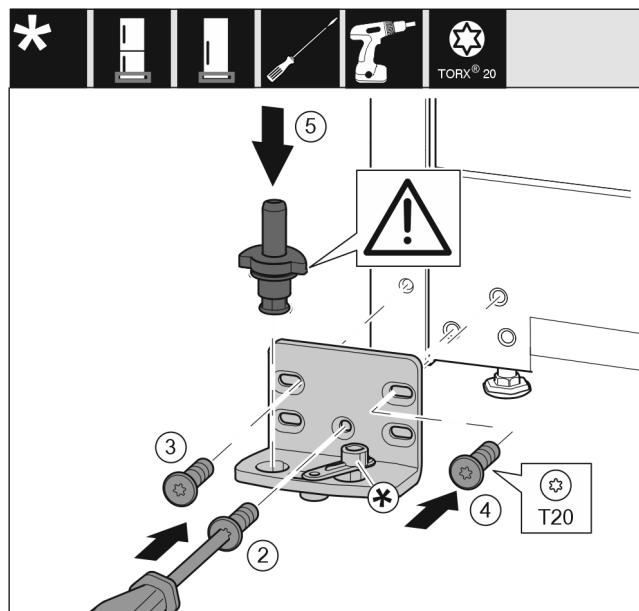

Фиг. 16


- Поставете го лежиштето на другата страна и зашрафете го со шрафцигер T20. Започнете со завртката 2 долу во средина. Фиг. 16 (2)
- Заашрафете ги завртките 3 и 4. Фиг. 16 (3,4)
- Целосно поставете го лежиштето. Притоа внимавајте механизмот да биде насочен кон задната страна. Фиг. 16 (5)

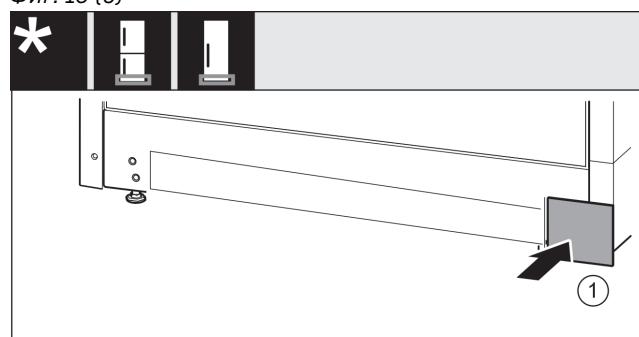

Фиг. 17

- Поставете го капакот на другата страна. Фиг. 17 (1)


## 14.5 Преместување на лежиштата на вратата

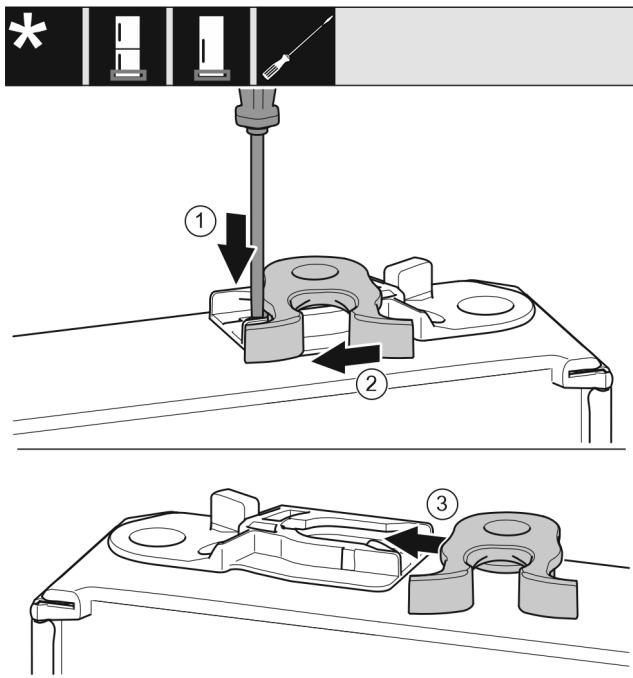

Фиг. 18

- ▶ Долната страна на вратата е насочена нагоре: Завртете ја вратата.
- ▶ Притиснете го јазичето нагоре со обичен шрафцигер. *Фиг. 18 (1)*
- ▶ Извлечете ја куката за затворање од водилката. *Фиг. 18 (2)*
- ▶ Турнете ја куката за затворање во водилката од другата страна. *Фиг. 18 (3)*
- ▶ Горната страна на вратата е насочена нагоре: Завртете ја вратата.

## 14.6 Монтирање на вратата

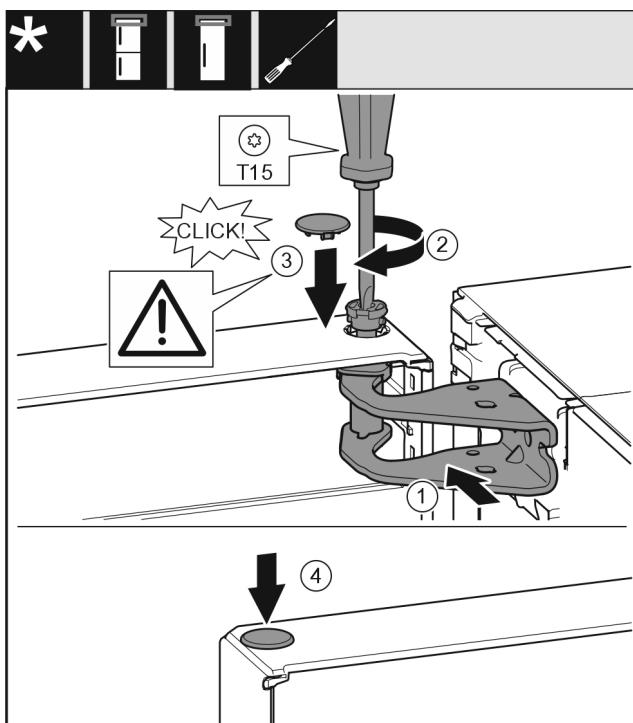

Фиг. 19

- ▶ Поставете ја вратата на долното лежиште.

- ▶ Порамнете ја вратата кај горниот дел со отворот во основата на лежиштето. *Фиг. 19 (1)*
- ▶ Поставете ги завртките и зашрафете ги со шрафцигер T15. *Фиг. 19 (2)*
- ▶ Монтирање на капакот на осигурувачот од вратата: Поставете го капакот од осигурувачот и проверете дали легнува на вратата. Во спротивно поставете ги завртките целосно. *Фиг. 19 (3)*
- ▶ Поставете ги штопните. *Фиг. 19 (4)*

## 14.7 Порамнување на вратата



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од повреда ако вратата падне!


Ако лежиштата не се доволно зашрафени, вратата може да падне. Ова може да предизвика тешки повреди. Покрај тоа, вратата може да не се затвора целосно и уредот да не лади правилно.

- ▶ Die Lagerböcke fest mit 4 Nm anschrauben.
- ▶ Проверете ги сите завртки и по потреба зацврстете ги.

- ▶ Порамнете ја вратата според кукиштето на уредот преку двата надолжни отвора во основата на лежиштето. Затоа отшрафете ја средната завртка во основата на лежиштето со приложената алатка T20. Олабавете ги останатите завртки со алатката T20 или со шрафцигер T20 и порамнете ги преку надолжните отвори.
- ▶ Потпирање на вратата: Одвртете ја ногарката на основата на долното лежиште со рачвест клуч SW10 додека легне на подот, а потоа завртете уште 90°.

## 14.8 Поставување на капаците


За уреди без амортизери за затворање:

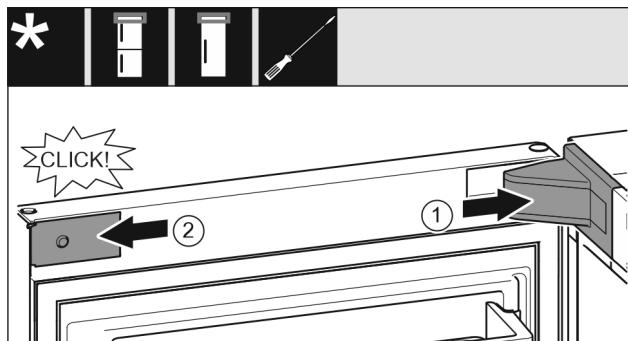

Фиг. 20

Вратата е отворена 90°.

- ▶ Поставете го и вметнете го капакот на основата на лежиштето и по потреба притиснете го внимателно. *Фиг. 20 (1)*
- ▶ Поставете го и вметнете го панелот странично. *Фиг. 20 (2)*

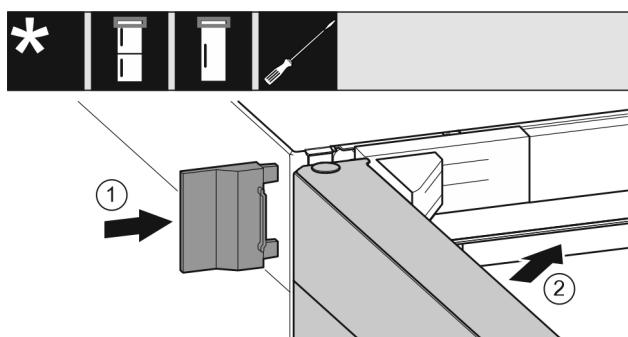

Фиг. 21

# Приклучување на уредот

- Отворете го надворешниот капак. *Фиг. 21 (1)*
- Затворете ја горната врата. *Фиг. 21 (2)*

## 15 Приклучување на уредот



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветно приклучување!

Опасност од пожар.

- Не користете продолжен кабел.
- Не користете редни клеми.

### ВНИМАНИЕ

Несоодветно приклучување!


Оштетување на електрониката.

- Не поврзујте го уредот на самостоен инвертор, како на пр., на соларни електрични системи или бензински генератори.
- Не користете приклучок за заштеда на енергија.

### Забелешка

Користете го само кабелот за струја.

- Подолг кабел за струја може да се нарача од корисничката служба.

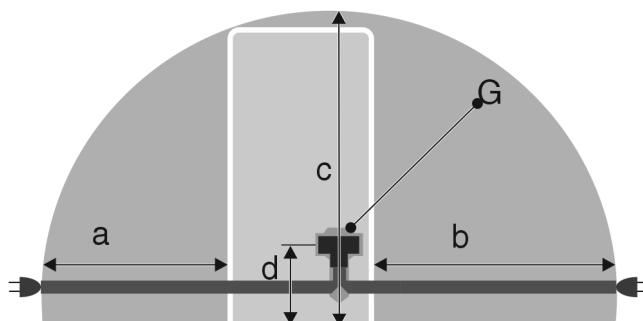

Фиг. 22 \*


За уреди со ширина од 600 mm:

a*	b*	c*	d*	G*
~ 1350 mm	~ 1800 mm	~ 2050 mm	~ 150 mm	Приклучок на уредот

Проверете дали се исполнети следните услови:

- Типот струја и напонот одговараат на информациите од табличката со податоци .
- Штекерот е соодветно заземен и електрично изолиран.
- Струјата на осигурувачот изнесува помеѓу 10 и 16 A.
- Постои лесен пристап до штекерот.
- Приклучокот не се наоѓа зад уредот, туку на местото a или b (a, b, c).
- Проверете го електричниот напон.
- Вметнете го приклучокот (G) на задната страна од уредот. Вметнете го правилно.
- Поврзете го приклучокот во струја.
- Логото на Liebherr се појавува на екранот.
- Приказот преминува на симболот Standby.



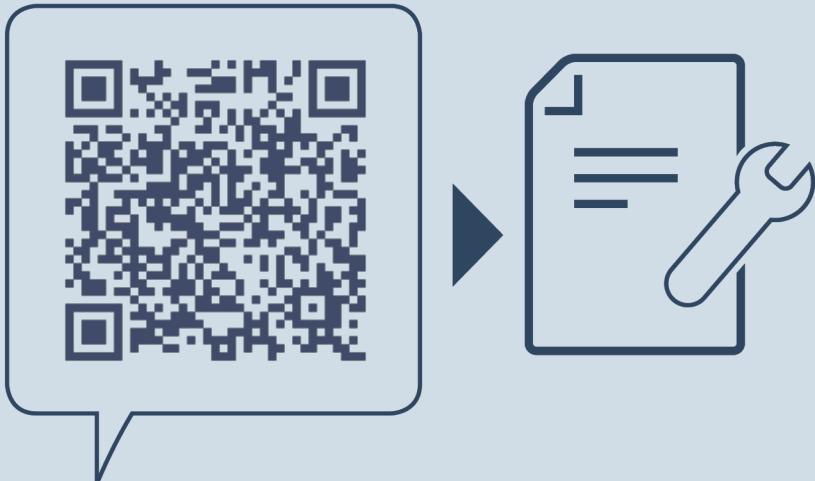

[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**МК** Фрижидер

Датум на издавање: 20221006

**Бр. на артикл-  
индекс: 7080444-01**