



Navodila za montažo

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Splošni varnostni napotki

Vsebina

1	Splošni varnostni napotki.....	2
2	Postavitvene mere.....	2
3	Transportiranje naprave.....	3
4	Odstranjevanje embalaže v odpadke.....	3
5	Montaža Side-by-Side.....	3

Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnjega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridržujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

	OPOZORILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	POZOR	označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OBVESTILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
	Nasvet	označuje koristna navodila in nasvete.

Simbol	Obrazložitev
	Preberite navodila Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.
	Celotna navodila na voljo na spletu Podrobna navodila so na voljo prek kode QR na spletu na sprednji strani teh navodil ali naslovu home.liebherr.com/fridge-manuals ali prek vnosa servisne številke na home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisna številka je navedena na tipski ploščici Fig. 0.
	Preverjanje naprave Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na službo za stranke.
	Odstopanja Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavlja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).
	Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja Navodila za ravnanje so označena z ►. Rezultati ravnanja so označeni z ▷.
	Videi za vgradnjo Videi za vgradnjo naprav so na voljo na kanalu YouTube gospodinjskih naprav Liebherr.

1 Splošni varnostni napotki

- Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko aparat v skrajnem primeru hitro odklopite iz električnega omrežja. Biti mora izven območja zadnjega dela naprave.

	NEVARNOST	označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
--	-----------	--

2 Postavitvene mere

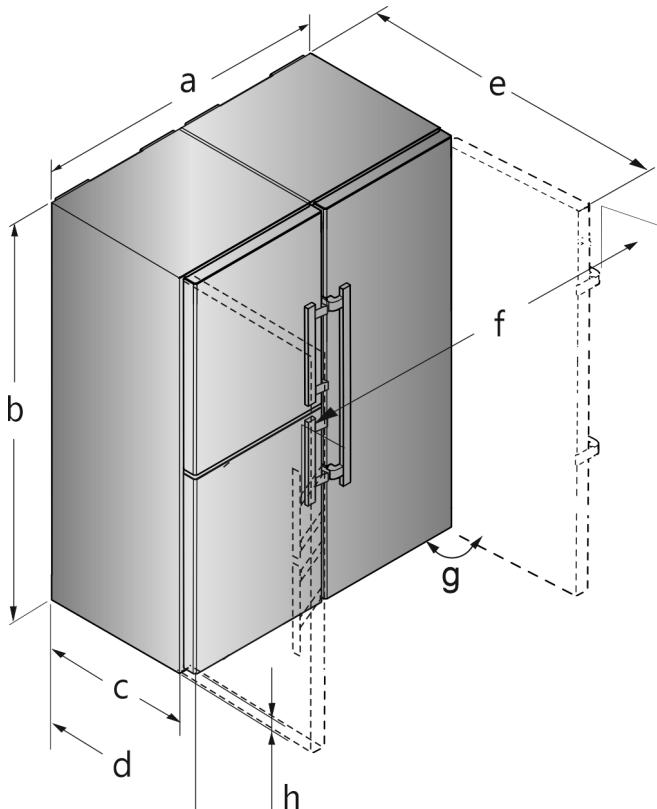


Fig. 1 Simbolična slika

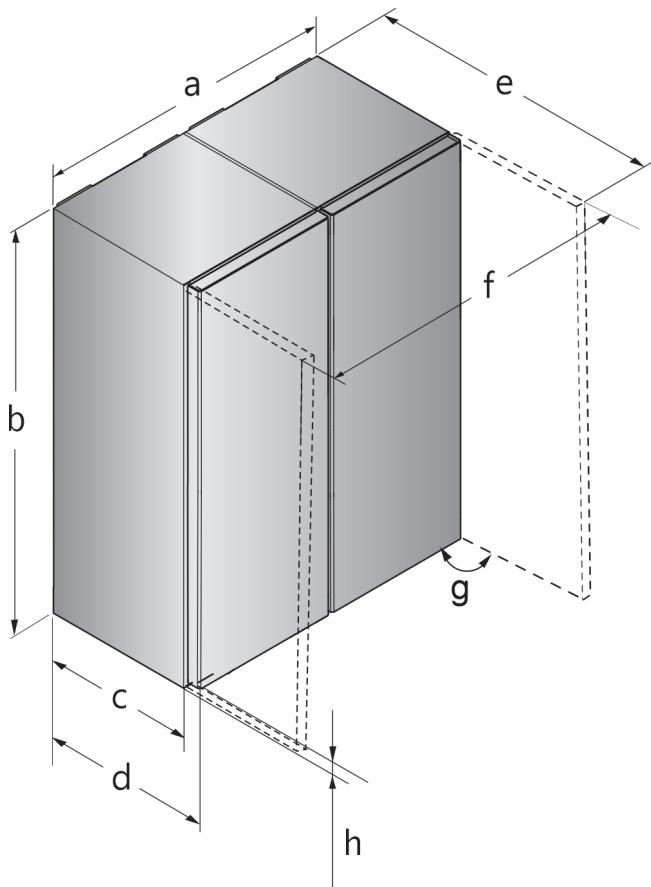


Fig. 2 Simbolična slika

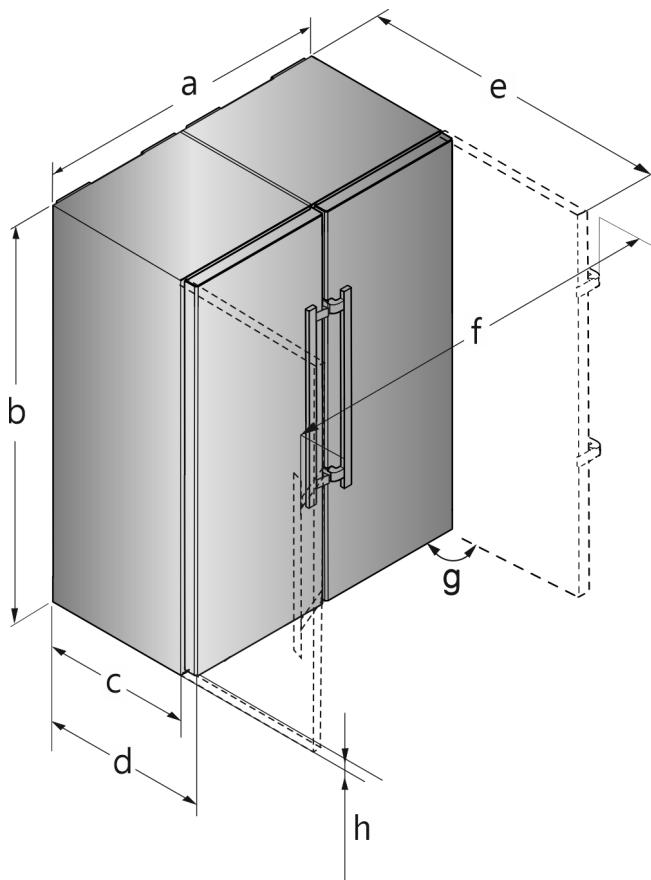


Fig. 3 Simbolična slika

Za aparate z vzvodno ročico

Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [°]	h [mm]
S(BN) (CN) (FN)(sd) (st)(bd) (bs)(d) (h) 52..(i)	1204	1855	611 ×	675 ×	1222 ×	1318	90	35

* Pri uporabi stenskih distančnikov se mera poveča za 15 mm . Mere pri odprtih vratih veljajo za kot odpiranja 90 ° . Mere odmika se spremenijo glede na kot odpiranja.

Za aparate s prijemno odprtino

Model	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]
SFN(sd) (sf)(bd) (e) 52...	1226	1855	611 ×	675 ×	1217 ×	1252	90	35

* Pri uporabi stenskih distančnikov se mera poveča za 15 mm . Mere pri odprtih vratih veljajo za kot odpiranja 90 ° . Mere odmika se spremenijo glede na kot odpiranja.

3 Transportiranje naprave

- Transportirajte zapakirano napravo.
- Napravo transportirajte stoe.
- Naprave ne transportirajte sami.

4 Odstranjevanje embalaže v odpadke



OPOZORILO

Nevarnost zadušitve z embalažnim materialom in folijami!

- Otroci naj se ne igrajo z embalažnim materialom



Embalaza je izdelana iz materialov, ki se lahko predelajo:

- valoviti karton/karton
- deli iz penastega polistirena
- folije in vrečke iz polietilena
- povezovalni trakovi iz polipropilena
- leseni okvir z žeblji in s ploščo iz polietilena*
- Embalažni material odnesite na mesta za sortiranje odpadkov.

5 Montaža Side-by-Side

Zamrzovalnik ali aparat z zamrzovalnikom postavite levo, gledano s sprednje strani. Ti aparati imajo na desni strani ogrevanje stranic, da ne nastaja kondenzacijska voda.

Vsi deli za pritrjevanje so priloženi aparatu.

Deli za montažo v priloženem paketu

Pri aparatih z vzvodno ročico

Montaža Side-by-Side

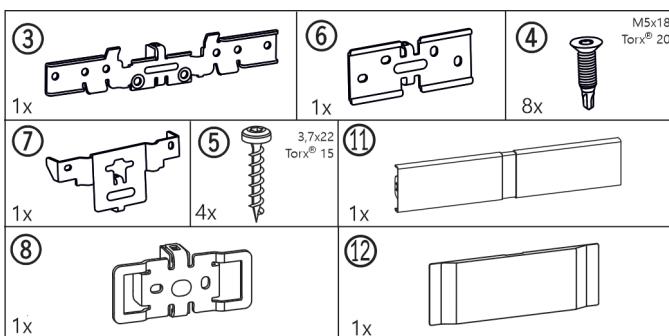


Fig. 4

Za aparate s prijemno odprtino

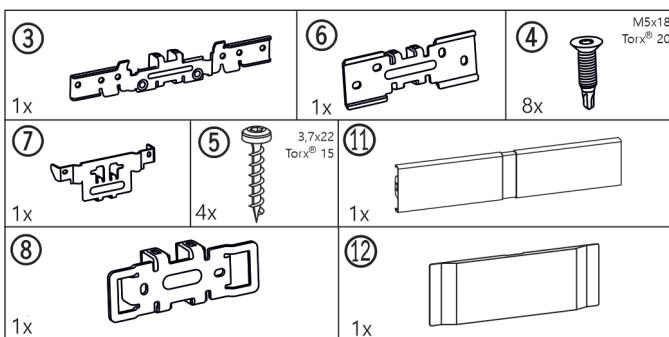


Fig. 5

Pri vseh aparatih

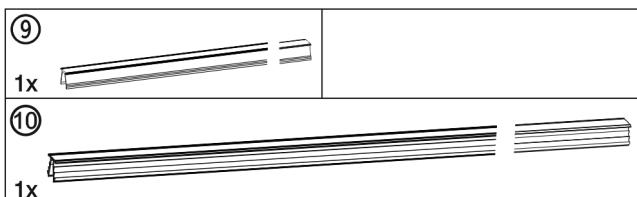


Fig. 6

Obroba podnožja

Pri aparatih z blažilniki za zapiranje spodaj




Fig. 7

Pri aparatih brez blažilnikov za zapiranje spodaj




Fig. 8

Orodje za montažo



Fig. 9

Prepričajte se, da imate naslednje orodje:

- Viličasti ključ SW 10 (priložen)
- Izvijač Torx® 25/20/15
- Akumulatorski izvijač
- Vodno tehtnico

Navodila za premikanje kombinacije SBS:


- Aparate pred montažo postavite čim bližje predvidenemu mestu postavitve.

Da bo sestavljanje potekalo neovirano, morajo biti aparati dostopni z vseh strani.


Ko so sestavljeni, aparate pri premikanju držite vedno za sprednje zunanje kote. Nikoli s kolenom ne pritiskejte na stranske stene ali vrata.

Kombinacijo SBS najlaže premikate v diagonalni smeri, če izmenično pomikate levi in desni vogal.

Ko kombinacija stoji neposredno pred nišo, jo potisnite naravnost.



Če morate kombinacijo znova povleči iz niše, jo primite na spodnji tretjini in jo povlecite naravnost naprej.

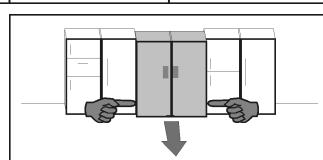

OBVESTILO

Nevarnost poškodb pri premikanju SBS-kombinacije!

Sestavljena SBS-kombinacija je težka. Z nepravilnim premikanjem lahko na napravi naredite vdolbine.

► Upoštevajte navodila za premikanje (glejte zgoraj).

► Vso zaščitno folijo snemite z zunanje strani aparata.

Spredaj na spodnjem delu aparata:

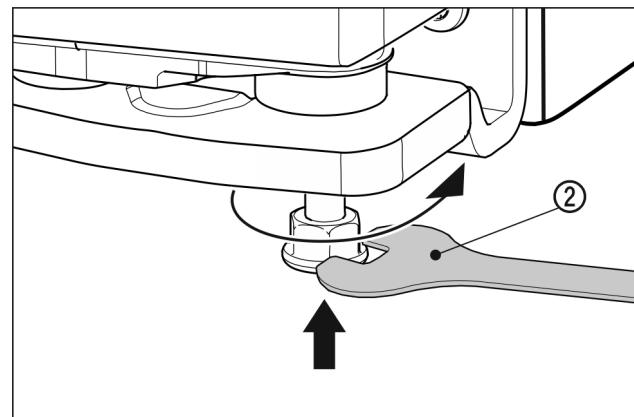


Fig. 10

► Privijte zunanje nastavljive noge. Tako boste aparate lažje premikali.

► Oba aparata potisnite do pribl. 10 mm skupaj, tako da sta sprednji strani vzporedni.

► Oba aparata na zgornji strani izravnajte z uporabo vodne tehtnice.

Spredaj na zgornjem delu aparata:

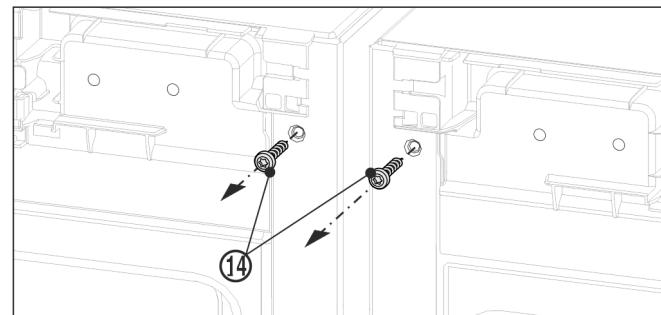


Fig. 11

► Odstranite morebitne pokrove.

► Pred namestitvijo zgornjega kotnika izvijte obo ozemljitvena vijaka Fig. 11 (14).

► Ozemljitvena vijaka shranite na varno. Vijaka boste potrebovali za namestitev kotnika.

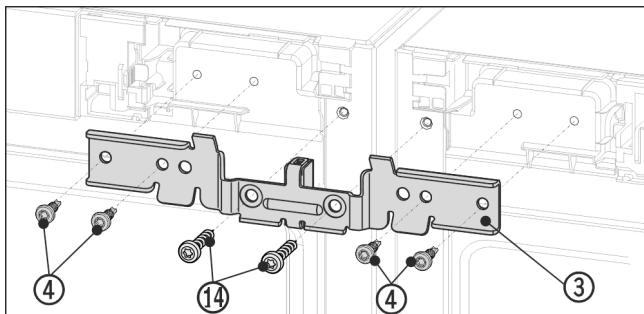


Fig. 12 Simbolična slika

- ▶ Kotnik Fig. 12 (3) z distančnikom potisnite med aparata in na zatiče. Kotnik izmenično rahlo privijte na levi in desni strani s štirimi vijaki Fig. 12 (4) in predhodno izvitima ozemljitvenima vijakoma Fig. 12 (14).
- ▶ Če je potrebno: aparata na zgornji strani ponovno poravnajte z vodno tehnicco.

Spredaj na spodnjem delu aparata:

- ▶ Odstranite priložene pokrove.

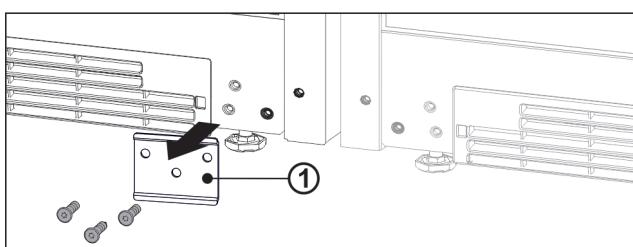


Fig. 13

- ▶ Če je plošča Fig. 13 (1) deformirana, jo odvijte.

Nasvet

Če napravo prevažate ali jo želite postaviti posebej, morate pločevino ponovno montirati.

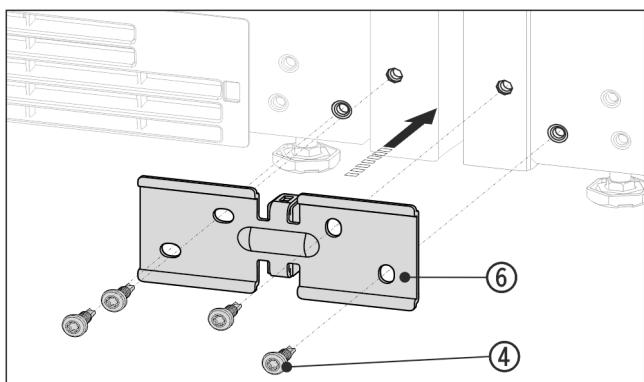


Fig. 14 Simbolična slika

- ▶ Kotnik Fig. 14 (6) z distančnikom potisnite med aparata in ga rahlo privijte s 4 vijaki Fig. 14 (4).
- ▶ Če je potrebno: poravnajte aparat.
- ▶ Zategnite vijake na zgornji in spodnji strani.

Zadaj na zgornjem delu aparata:

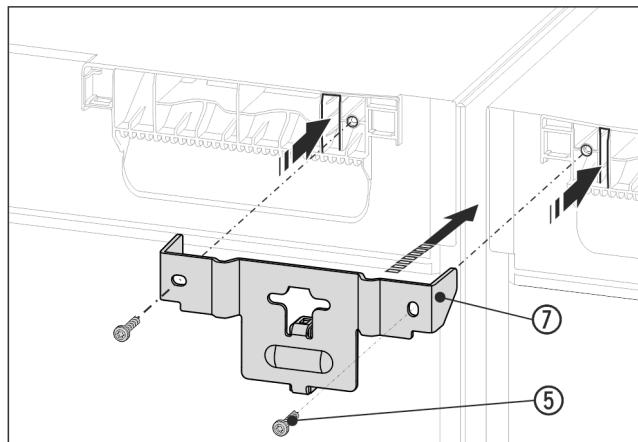


Fig. 15 Simbolična slika

- ▶ Kotnik Fig. 15 (7) z distančnikom potisnite med aparata in s pomočjo spojnikov v pokrov aparata. Trdno privijte z 2 vijakoma Fig. 15 (5).

Zadaj na spodnjem delu aparata:

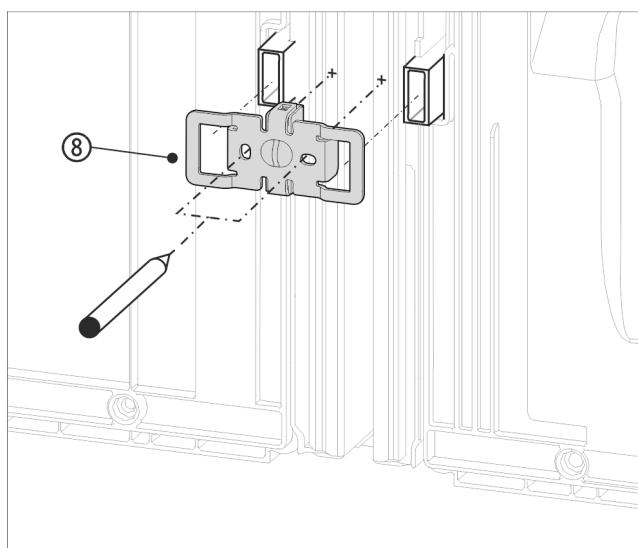


Fig. 16 Simbolična slika

- ▶ Kotnik Fig. 16 (8) z odprtinami potisnite preko nosilca za stenske distančnike.

Nasvet

Luknje za vijake je treba predhodno izvrtni!

- ▶ S svinčnikom označite položaj izvrtin.
- ▶ Kotnik zopet odstranite.

Montaža Side-by-Side

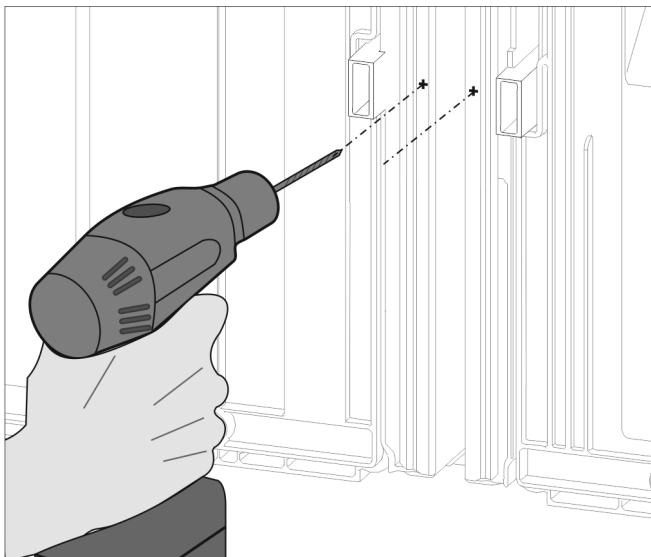


Fig. 17

Nasvet

Prevrtajte samo pločevino! Globina izvrtilne naj bo pribl. 1 mm.

- ▶ Luknje za vijke predhodno izvrtajte s trimilimetrskim svetrom in jih ostrgajte.

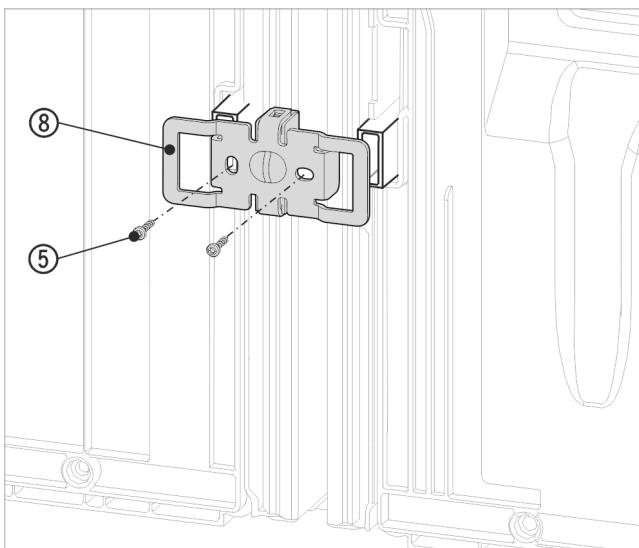


Fig. 18 Simbolična slika

- ▶ Kotnik Fig. 18 (8) z odprtinami ponovno potisnite preko nosilca za stenske distančnike.

- ▶ Trdno privjite z 2 vijakoma Fig. 18 (5).

Preden vstavite zgornjo in sprednjo zaključno letv, oba robova stisnite skupaj po celotni dolžini. Tako boste letvi laže vstavili v režo. Da med pritiskanjem ne bi nastale vdrtine v površini zaključnih letev, uporabite mehko kropo. Letvi previdno potisnite naravnost v režo, da bo spoj optimalen.

Pri aparatih z vzvodno ročico

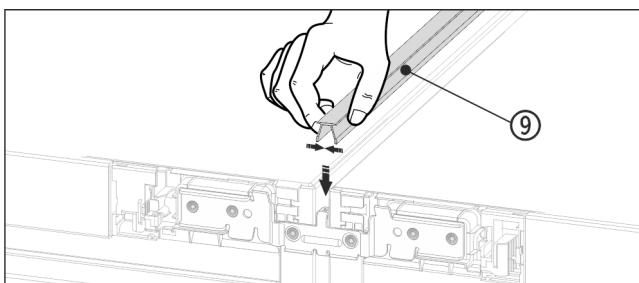


Fig. 19

- ▶ Na zgornji stranki potisnite kratko zaključno letv Fig. 19 (9) v vodoravno režo.

Za aparate s prijemno odprtino

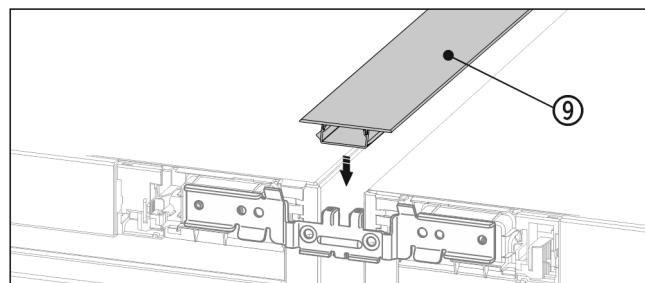


Fig. 20

- ▶ Na zgornji stranki potisnite kratko zaključno letv Fig. 20 (9) v vodoravno režo.

Pri aparatih z vzvodno ročico

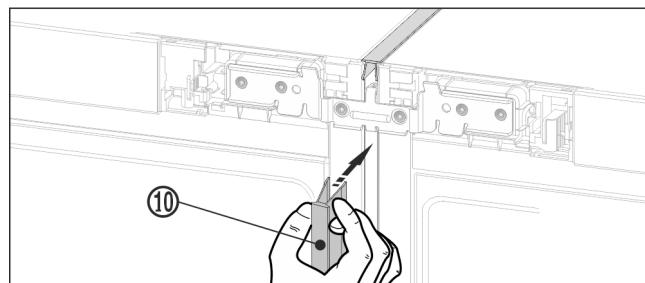


Fig. 21

- ▶ Na sprednji strani potisnite dolgo zaključno letv Fig. 21 (10) v navpično režo. Pazite pri tem, da bo letv stala na povezovalni plošči.

Za aparate s prijemno odprtino

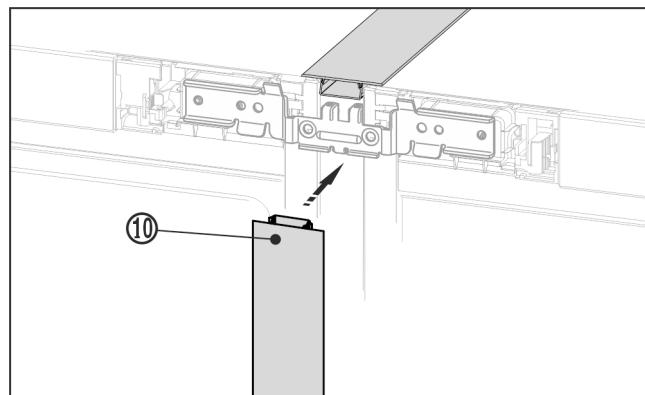


Fig. 22

- ▶ Na sprednji strani potisnite dolgo zaključno letv Fig. 22 (10) v navpično režo. Pazite pri tem, da bo letv stala na povezovalni plošči.

- ▶ Z zaključne letve potegnite zaščitno folijo.*

Spredaj na zgornjem delu aparata:

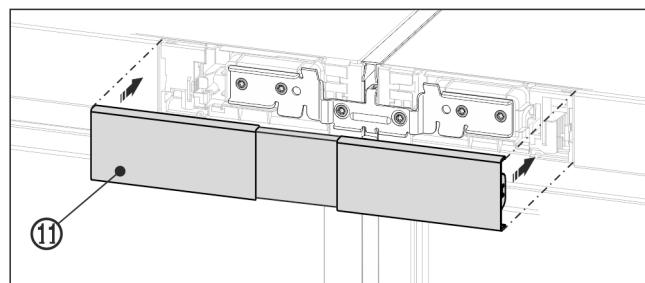


Fig. 23 Simbolična slika

- Zgornji pokrov Fig. 23 (11) namestite na še odprt vmesni prostor med obroboma upravljalnih elementov, tako da se zaskoči. Pazite pri tem, da se bodo zunanje strani pokrova lepo zlile z obema stranema.

Spredaj na spodnjem delu aparata

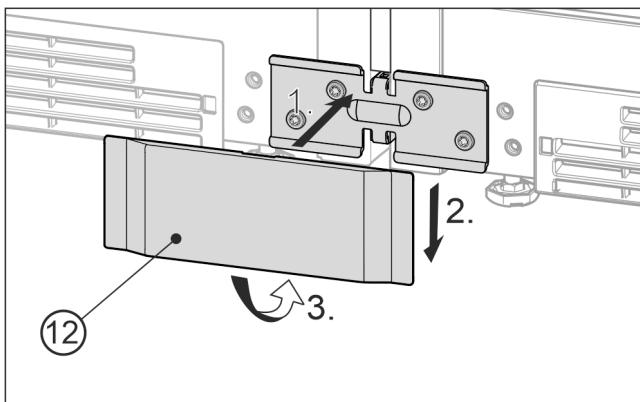


Fig. 24 Simbolična slika

- Spodnji pokrov Fig. 24 (12) s prednje strani namestite na kotnik Fig. 24 (1), ga potisnite navzdol Fig. 24 (2) in se prepričajte, da se je na spodnji strani zaskočil Fig. 24 (3).
- Za demontažo pokrova izvijač s strani potisnite pod pokrov in sprostite oba spodnja kavila. Pokrov nato potisnite navzgor in stran.
- Kombinacijo priključite na elektriko. Glejte navodila za namestitve.
- Aparati z napravo IceMaker:
- Aparat priključite na vodovod. Glejte navodila za namestitve.

OBVESTILO

Nevarnost poškodb pri premikanju SBS-kombinacije!
Sestavljena SBS-kombinacija je težka. Z nepravilnim premikanjem lahko na napravi naredite vdolbine.
► Upoštevajte navodila za premikanje (glejte zgoraj).

- Kombinacijo SBS previdno potisnite na za njo predvideno mesto.
- Če je potrebno, prilagodite nagib kombinacije SBS z nastavljivimi nogami.
- Nato podprite vrata: spustite zunanje nastavljive noge na ležajnem podstavku, tako da se dotikajo tal.

Vrata lahko po višini izravnavate na zunanjih spodnjih ležajnih podstavkih:

- Vrata odprite za 90 °.

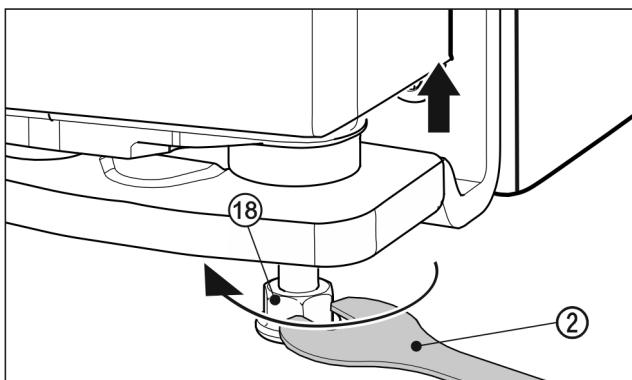


Fig. 25

- Če želite vrata dvigniti, morate nastavljivo nogo Fig. 25 (18) odviti v desno s priloženim viličastim ključem Fig. 25 (2) dokler ne pride v stik s tlemi. Nato ključ vrtite še naprej, dokler vrat ne prestavite po višini. Pri dobavi je ležajni sornik popolnoma privit.

Montirajte nastavljive okrasne letve.

Potem, ko sestavite aparat in ga nastavite, lahko montirate nastavljive okrasne letve spodaj na aparat. Nastavljive okrasne letve so okrasne in nimajo vpliva na delovanje naprav.

Pri aparatu z blažilniki za zapiranje spodaj

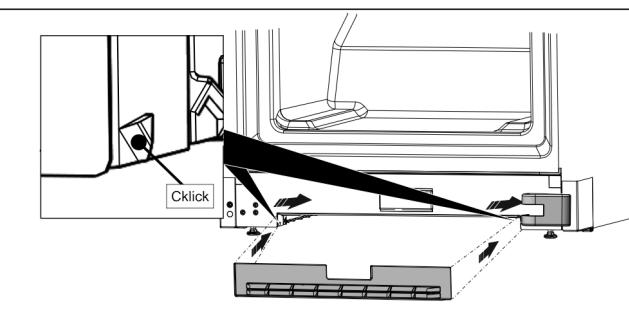


Fig. 26

- Nastavljivo okrasno letv pritrdite v odprtino spodaj na aparatu, kot je prikazano na sliki.

Nasvet

Letev je treba potisniti malce za pokrovom ležajnega podstavka.

Pri aparatu brez blažilnikov za zapiranje spodaj

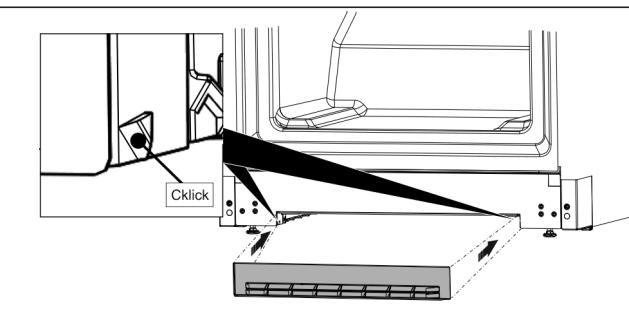


Fig. 27

- Nastavljivo okrasno letv pritrdite v odprtino spodaj na aparatu, kot je prikazano na sliki.



home.liebherr.com/fridge-manuals

SL Kombinacija Side-by-Side

Datum izdaje: 20220401

Indeks št. artiklov: 7086153-00