

Brugs- og montagevejledning

Køleskab med BioFresh

DA



20201113 **7080368 - 00**

SKB(ef) 4260

LIEBHERR

Oversigt over apparatet

Indhold

1	Oversigt over apparatet	2
1.1	Oversigt over skab og udstyr.....	2
1.2	Skabets anvendelsesområde.....	2
1.3	Konformitet.....	3
1.4	Produktdata.....	3
1.5	EPREL-database.....	3
1.6	Opstillingsmål.....	3
1.7	Energibesparelse.....	3
2	Generelle sikkerhedshenvisninger	4
3	Betjenings- og displayelementer	5
3.1	Betjenings- og kontrolelementer.....	5
3.2	Temperaturdisplay.....	5
4	Idriftsættelse	5
4.1	Transport af apparatet.....	5
4.2	Opstilling af apparatet.....	5
4.3	Skift af døranslag.....	6
4.4	Isætning i køkkenfronten.....	8
4.5	Bortskaffning af emballagen.....	8
4.6	Tilslutning af apparatet.....	8
4.7	Tænding af apparatet.....	8
5	Betjening	8
5.1	Temperaturvisningens lysstyrke.....	8
5.2	Børnesikring.....	9
5.3	Døralarm.....	9
5.4	Køleskab.....	9
5.5	BioFresh-del.....	10
6	Service	12
6.1	Rengøring af apparatet.....	12
6.2	Kundeservice.....	12
7	Driftsfejl	13
8	Tage ud af drift	14
8.1	Slukning af apparatet.....	14
8.2	Standsning.....	14
9	Bortskaffelse af apparatet	14

Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr og tekniske detaljer.

Vi beder Dem om at læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem for at være bekendt med alle fordelene ved Deres nye apparat.

Vejledningen gælder for flere modeller. Afvigelse er mulige. Afsnit, som kun gælder for bestemte apparater, er kendetegnet med en lille stjerne (*).

Instruktioner for brugeren er mærkede med en ►, resultater er mærkede med ▷.

1 Oversigt over apparatet

1.1 Oversigt over skab og udstyr

Bemærk

- Fødevarer indsorteres som vist i afbildningen. På denne måde arbejder apparatet energibesparende.
- I leveringstilstanden er hylder, skuffer eller kurve anbragt for en optimal energieffektivitet.

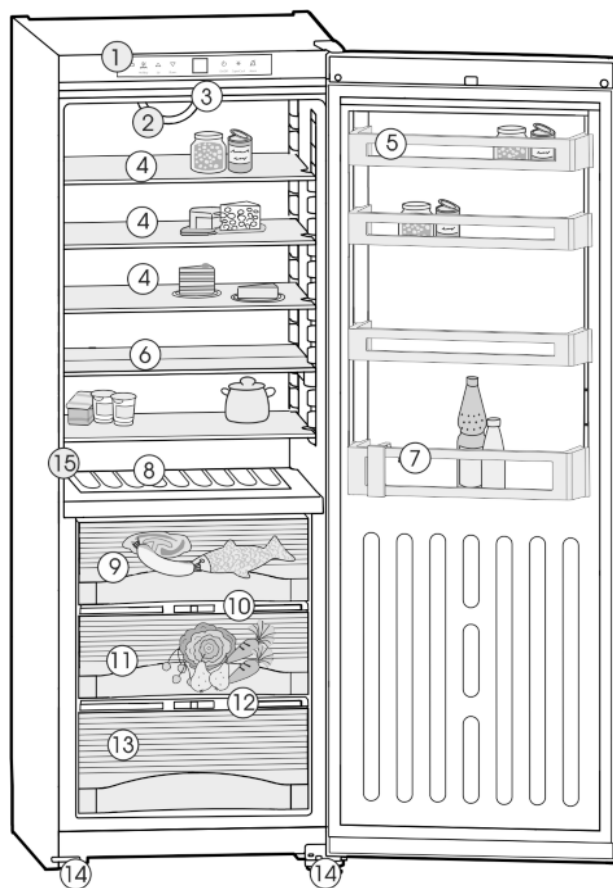


Fig. 1

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| (1) Betjeningspanel | (9) BioFresh-rum, Drysafe |
| (2) Ventilator | (10) Regulering HydroSafe |
| (3) Indvendig belysning | (11) BioFresh-rum, Hydrosafe |
| (4) Glasplader, kan flyttes | (12) Regulering HydroSafe |
| (5) Hylde til konserves, kan flyttes | (13) BioFresh-rum, Hydrosafe |
| (6) Glasplade, delt, kan flyttes | (14) Justerbart indstillingsben |
| (7) Flaskehylde | (15) Typeskilt |
| (8) Flaskehylde | |

1.2 Skabets anvendelsesområde

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Skabet er udelukkende egnet til køling af fødevarer i husholdninger eller i husholdningslignende omgivelser. Hertil hører eksempelvis

Skabet er ikke egnet til indfrysning af fødevarer.

- personalekøkkener, pensionater med servering af morgenmad,
- til brug for gæster på landsteder, hoteller, moteller og andre steder med overnatning,
- til catering eller anden engrosvirksomhed.

Skabet er ikke beregnet til at blive anvendt til indbygning.

Al anden anvendelse er ikke tilladt.

Sandsynlig forkert anvendelse

Følgende anvendelse er udtrykkeligt forbudt:

- Opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller lignende

stoffer og produkter i henhold til bekendtgørelsen 2007/47/EF om medicinsk udstyr

- Anvendelse i områder med eksplosionsrisiko
- Misbrug af skabet kan medføre, at de opbevarede varer beskadiges eller fordærves.

Klimaklasser

Skabet er alt efter klimaklasse beregnet til brug ved begrænset omgivende temperatur. Klimaklassen, som dit skab er omfattet af, er trykt på typeskiltet.

Bemærk

- For at sikre en problemfri funktion skal de angivne omgivende temperaturer overholdes.

Klimaklasse	For en omgivende temperatur fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C

1.3 Konformitet

Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Apparatet opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser samt direktiverne 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EU, 2011/65/EU og 2010/30/EU.

BioFresh-rummet opfylder kravene til et kølerum i henhold til DIN EN 62552:2020.

1.4 Produktdata

Produktdataene følger med apparatet i henhold til direktiv (EU) 2017/1369. Det komplette produktdataark kan findes på Liebherr's hjemmeside i downloadområdet.

1.5 EPREL-database

Fra den 1. marts 2021 kan oplysningerne om mærkningen af energiforbruget og økodesign-kravene findes i den europæiske produktdatabase (EPREL). Du finder produkt databasen under følgende link: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Her opfordres du til at indtaste modelidentifikationen. Modelidentifikationen findes på typeskiltet.

1.6 Opstillingsmål

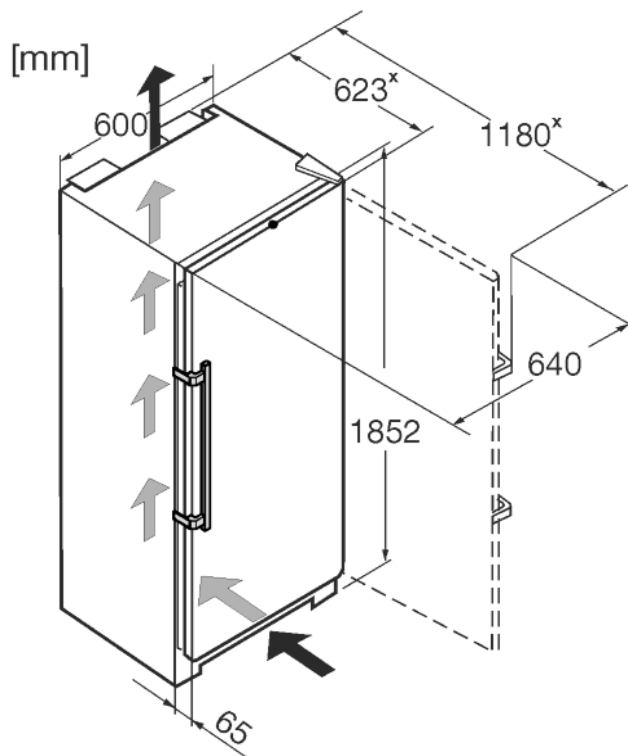


Fig. 2


* På apparater med medfølgende afstandsholdere til væggen øges målet med 35 mm (se 4.2 Opstilling af apparatet) .

1.7 Energibesparelse

- Sørg altid for god ventilation og udluftning. Tildæk ikke ventilationsåbninger eller -gitre.
- Hold altid ventilatorens luftslids fri.
- Opstil ikke skabet, så det står i direkte sollys, ved siden af et komfur, et varmeapparat eller lignende.
- Energiforbruget afhænger af betingelserne på brugsstedet, f.eks. af den omgivende temperatur (se 1.2 Skabets anvendelsesområde) . Ved en varmere, omgivende temperatur kan energiforbruget øges.
- Åbn skabet i kortest mulige tid.
- Jo lavere temperaturen er indstillet, desto højere bliver energiforbruget.
- Placér fødevarerne sorteret i skabet (se 1 Oversigt over apparatet) .
- Alle fødevarer pakkes godt ind og opbevares tildækket. Dannelse af rim undgås.
- Tag kun fødevarer ud så længe som nødvendigt, så de ikke varmes for meget op.
- Varme retter lægges i: De skal afkøles til stuetemperatur forinden.
- Anvend feriefunktionen ved længere tids ferie (se 5.4.4 Feriefunktion) .

Støvaflejringer øger energiforbruget:

- Støv kølemaskinen med metalgitteret til varmeveksleren bag på skabet af en gang om året.

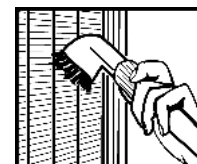

2 Generelle sikkerhedshenvisninger

Farer for brugeren:

- Dette apparat kan anvendes af børn samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget instruktion i sikker anvendelse af apparatet, og hvis de er bevidste om de eventuelle farer, der er forbundet med anvendelsen. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må kun udføre rengøring og vedligeholdelse, der kan udføres af brugeren, hvis de er under opsyn. Børn på 3-8 år må komme ting i og tage ting ud af apparatet. Børn under 3 år skal holdes på afstand af skabet, hvis de ikke er under permanent opsyn.
- Når apparatets forbindelse til el-nettet afbrydes, så tag altid fat i stikket. Træk ikke i ledningen.
- I tilfælde af fejl trækkes stikket ud eller sikringen frakobles.
- Ledningen må ikke beskadiges. Apparatet må ikke bruges med defekt ledning.
- Reparationer, indgreb på apparatet samt skift af netledningen må kun udføres af kundeservice eller andet dertil uddannet fagpersonale.
- Apparatet må kun monteres, tilsluttes og bortskaffes i henhold til oplysningerne i anvisningen.
- Opbevar denne vejledning omhyggeligt og giv den i givet fald videre til den næste ejer.

Fare for brand:

- Det anvendte kølemiddel (angivelser på typeskiltet) er miljøvenligt, men brandbart. Udslippende kølemiddel kan antænde.
 - Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges.
 - Håndter ikke tændingskilder i skabets indre.
 - Inde i skabet må der ikke bruges elektriske apparater (f.eks. damprengøringsapparater, varmeapparater, ismaskiner osv.).
 - Hvis kølemiddel strømmer ud: Åben ild eller antændelseskilder i nærheden af udstrømningsstedet fjernes. Udluft rummet godt. Kontakt en servicetekniker.
- Opbevar ingen eksplosive stoffer eller spraydåser med brændbare drivgasser som f. eks. butan, propan, pentan osv. i apparatet. Sådanne spraydåser kan kendes på den påtrykte oplysning om indholdsstofferne eller et flammesymbol. Gasser, som eventuelt

slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.

- Levende lys, lamper og andre ting med åben ild skal holdes på afstand fra apparatet, så apparatet ikke kan antændes.
- Drikkevarer med alkohol eller beholdere med andet alkohol skal opbevares godt tillukket. Alkohol, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.

Fare for at falde ned eller vælte:

- Sokkeler, skuffer, døre osv. må ikke benyttes som trin og man må ikke støtte sig til dem. Dette gælder især for børn.

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Spis ikke nogen fødevarer, som er blevet opbevaret i for lang tid.

Fare for forfrysninger, fornemmelse af følelseløshed og smerter:

- Undgå vedvarende hudkontakt med kolde overflader eller køle-/frysevarer eller træf beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved at anvende handsker.

Fare for kvæstelser og beskadigelser:

- Varm damp kan medføre skoldninger. Til afrimning må der ikke benyttes elektriske varme- eller damprenseapparater, åben ild eller afisningspray.
- Benyt ikke skarpe genstande til fjernelse af is.

Fare for klemning:

- Tag ikke fat om hængslet, når døren åbnes og lukkes. Fingrene kan komme i klamme.

Symboler på skabet:



Symbolet kan være anbragt på kompressoren. Det refererer til olien i kompressoren og gør opmærksom på følgende fare: Kan være dødeligt, hvis det indtages eller kommer ind i luftvejene. Denne information har kun betydning ved bortskaffelsen. Ved normal anvendelse er der ingen fare.



Symbolet findes på kompressoren og angiver faren for brandfarlige stoffer. Mærkatens må ikke fjernes.



Denne eller en lignende mærkat findes måske på bagsiden af skabet. Den refererer til skumdækkede paneler i døren og/eller kabinettet. Denne information har kun betydning ved bortskaffelsen. Mærkatens må ikke fjernes.

Tag hensyn til de specifikke henvisninger i de andre kapitler:

	FARE	gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, som har døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	ADVARSEL	gør opmærksom på en farlig situation, som kan have døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	FORSIGTIG	gør opmærksom på en farlig situation, som kan have lettere eller større kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	VIGTIGT	gør opmærksom på en farlig situation, som kan have materielle skader til følge, når den ikke undgås.
	Bemærk	angiver nyttige henvisninger og tips.

3 Betjenings- og displayelementer

3.1 Betjenings- og kontrolelementer

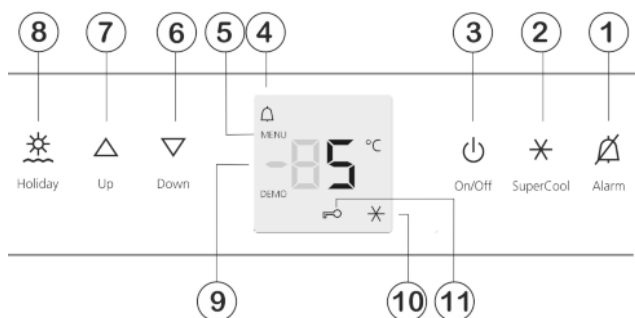


Fig. 3

- (1) Alarmknap
- (2) SuperCool-knap
- (3) Tænd-/slukknop
- (4) Symbol for alarm
- (5) Symbol for menu
- (6) Indstillingsknap ned
- (7) Indstillingsknap op
- (8) Knap for feriefunktion
- (9) Temperaturvisning
- (10) SuperCool-symbol
- (11) Symbol for børnesikring

3.2 Temperaturdisplay

Ved normal funktion vises:

- den gennemsnitlige køletemperatur

De følgende visninger er tegn på en fejl. Mulige årsager og deres afhjælpning: (se 7 Driftsfejl).

- F0 til F9

4 Idriftsættelse

4.1 Transport af apparatet

- ▶ Transporter skabet indpakket.
- ▶ Transporter skabet i opret tilstand.
- ▶ Transporter ikke skabet alene.

4.2 Opstilling af apparatet



ADVARSEL

Brandfare på grund af fugt!

Når spændingsførende dele eller strømledningen bliver fugtige, kan der opstå en kortslutning.

- ▶ Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet må ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor det er udsat for stænkvand.



ADVARSEL

Brandfare på grund af kortslutning!

Når dette apparats eller et andet apparats strømkabel/stik rører ved apparatets bagside, kan strømkabel/stik beskadiges af apparatets vibrationer, så der kan opstå en kortslutning.

- ▶ Stil apparatet op på en sådan måde, at det ikke rører ved nogen stik eller strømkabler.
- ▶ Tilslut hverken dette apparat eller andre apparater til stikkontakter, som ligger i området af apparatets bagside.



ADVARSEL

Brandfare pga. kølemiddel!

Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Udslippende kølemiddel kan antænde.

- ▶ Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges.



ADVARSEL

Fare for brand og beskadigelse!

▶ Varmeafgivende apparater, som f. eks. mikrobølgeovn, toastere osv. må ikke stilles på apparatet!



ADVARSEL

Fare for brand og skader på grund af blokerede ventilationsåbninger!

- ▶ Hold altid ventilationsåbningerne frie. Sørg altid for god ventilation!

Hvis dit skab er et Side-by-side (SBS)-skab:*

VIGTIGT

Fare for beskadigelse gennem kondensvand!*

- ▶ Stil ikke apparatet op ved siden af et andet køle-/fryseapparat.

Bemærk

Hvis flere skabe anbringes ved siden af hinanden, skal der være en afstand på 100mm mellem skabene. Hvis denne afstand ikke overholdes, dannes der kondensvand mellem skabenes sidevægge.*

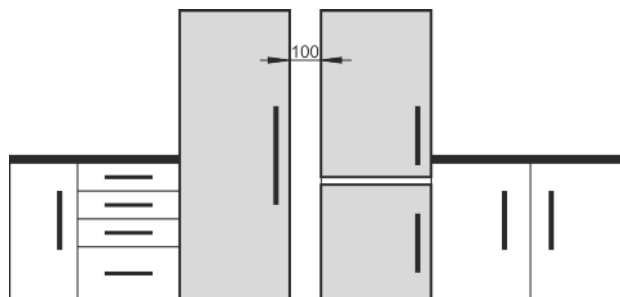


Fig. 4*

Idriftsættelse

- Kontakt leverandøren inden tilslutningen, hvis der findes skader på skabet.
 - Gulvet på opstillingsstedet skal være plant og vandret.
 - Opstil ikke skabet, så det står i direkte sollys, ved siden af et komfur, et varmeapparat eller lignende.
 - Opstil altid skabet med bagsiden direkte mod væggen ved at anvende den medfølgende vægafstandsholder (se nedenfor).
 - Skabet må kun flyttes, når det er tomt.
 - Skabets underlag skal have samme højde som det omgivende gulv.
 - Opstil aldrig skabet uden hjælp.
 - Jo mere kølemiddel der er i skabet, desto større skal det rum være, hvor skabet står. Hvis rummet er for lille, kan der opstå en brandbar blanding af gas og luft i tilfælde af en lækage. For hver 8 g kølemiddel skal opstillingsrummet være mindst 1 m³ stort. På typeskiltet indvendigt i skabet findes angivelser om det anvendte kølemiddel.
- Tag tilslutningsledningen af apparatets bagside. Fjern herved kabelholderen, ellers opstår der vibrationslyde!
- Fjern beskyttelsesfolier fra kabinettets yderside.*

VIGTIGT

Fare for skader på grund af plejemiddel til ædelstål!

Ædelstålsdøre og sidevægge af ædelstål er behandlet med overfladebelægning af høj kvalitet.




Plejemidler til ædelstål angriber overfladerne.

- **Dør og sidevægsoverflader med belægning samt lake-rede dør- og sidevægsoverflader** må udelukkende tørres af med en blød, ren klud. Ved stærk tilsmudsning anvendes lidt vand eller et neutralt rengøringsmiddel. Eventuelt kan der også anvendes en mikrofiberklud.


- Fjern beskyttelsesfolier fra pyntelisterne.
► Alle transportsikringsdele fjernes.

For at det deklarerede energiforbrug opnås, skal afstandsstykkerne anvendes, som er vedlagt nogle apparater. Således øges apparatets dybde med ca. 35 mm. Apparatet er fuldt funktionsdygtigt uden brug af afstandsstykker, men har dog et lidt højere energiforbrug.

- Ved et apparat med vedlagte vægafstandsstykker monteres disse oppe til venstre og oppe til højre på apparatets bagside.

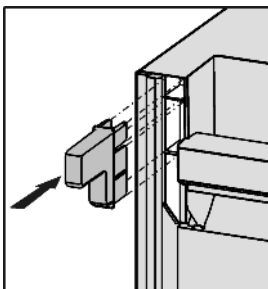

- Bortskaf emballagen (se 4.5 Bortskafning af emballagen) .
- Justér apparatet med den vedlagte gaffelnøgle via stillerfødderne (A) og vha. et vaterpas, så det står fast og lige.
- Støt derefter døren: Skru stillerføden på lejekonsollen (B) ud, til den ligger til mod gulvet, drej så 90° videre.

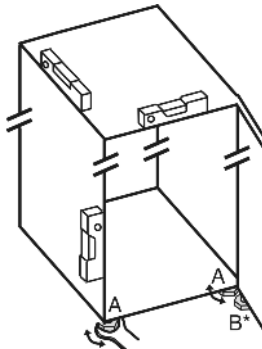

Hvis der opstilles et side-by-side apparat (S...) sammen med et andet apparat (som SBS-kombination):*

- Gå frem i henhold til montagevejledningen for side-by-side-kombinationen. (Tilbehøroposen til SBS-fryser hhv. til apparatet med fryser)*

Bemærk

- Rensning af apparatet (se 6.1 Rengøring af apparatet.) .

Når apparatet stilles op i meget fugtige omgivelser, kan der dannes kondensvand på apparatets yderside.

- Sørg altid for god ventilation på opstillingsstedet.

4.3 Skift af døranslag

De kan skifte anslaget efter behov:

VIGTIGT

Fare for beskadigelse for Side-by-Side - apparater på grund af kondensvand!*

Når et Side-by-Side - apparat (S...) stilles op sammen med et andet apparat (som SBS-kombination), så skal døranslaget som leveret bibeholdes.

- Skift ikke døranslaget.

Sørg for, at følgende værktøj ligger parat:

- Torx® 25
- Torx® 15
- Skruetrækker
- i givet fald akku-skruetrækker
- om nødvendigt en ekstra person til montagearbejdet

4.3.1 Tag døren af

Bemærk

- Tag fødevarerne ud af rummene i døren, inden du tager døren af, så de ikke falder ud.

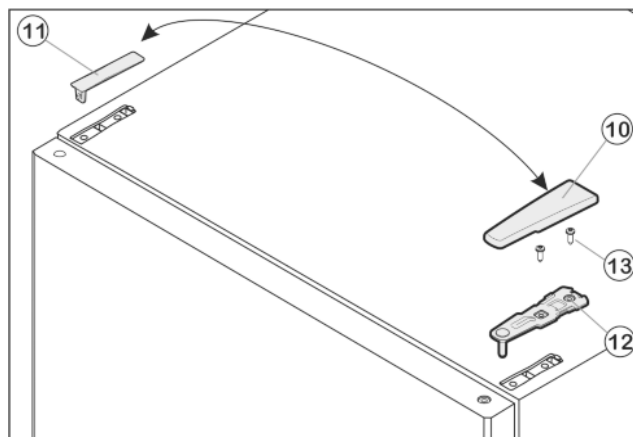


Fig. 5

- Luk døren.
► Afdækningen (10) tages af ved at trække den frem og op.
► Løftafdækningen (11) af.



FORSIGTIG

Fare for kvæstelser, når døren hælder ud!

- Hold døren godt fast.
► Sæt døren forsigtigt ned.
- Skru øverste lejekonsol (12) af (2 gange Torx® 25) (13) og træk den af opad.
► Løft døren af opad og stil den til side.

4.3.2 Lejedele flyttes

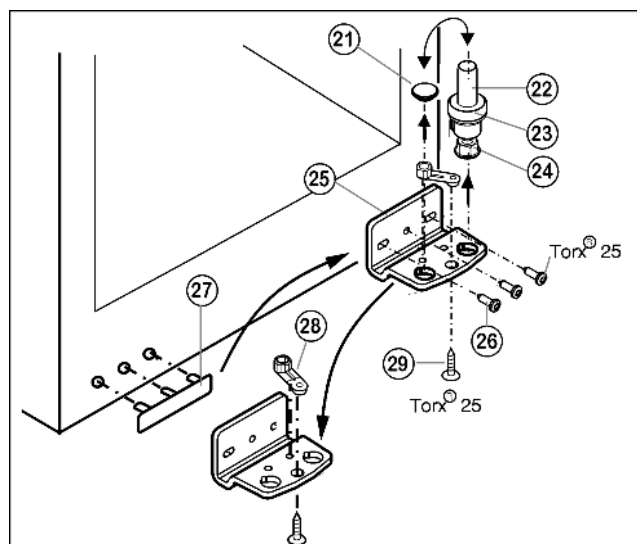


Fig. 6

- ▶ Lejebolten Fig. 6 (22) trækkes ud opadtil komplet med plade Fig. 6 (23) og skruedefod Fig. 6 (24).
- ▶ Løft Fig. 6 (21) proppen.
- ▶ Lejekonsollen Fig. 6 (25) skrues af Fig. 6 (26).
- ▶ Lejedelen Fig. 6 (28) skrues af Fig. 6 (29) og sættes i det overfor liggende hul i lejekonsollen, skru så fast igen.
- ▶ Løft afdækningen på håndtagssiden Fig. 6 (27) forsigtigt af og flyt den til den modsatte side.
- ▶ Lejekonsollen Fig. 6 (25) skrues fast igen på den nye hængselside om nødvendigt ved hjælp af en akkuskrue-trækker (med 4 Nm).
- ▶ Sæt igen proppen Fig. 6 (21) i det andet hul.
- ▶ Lejebolten Fig. 6 (22) sættes ind igen komplet med plade og skruedefod. Vær herved opmærksom på, at tappen peger bagud.

4.3.3 Flytning af håndtag

- ▶ Fjederklemme Fig. 7 (31) flyttes: Tappen trykkes ned, fjederklemmen trækkes op over den og fjernes.
- ▶ Skub fjederklemmen ind igen på den nye hængselside, indtil den falder i hak.

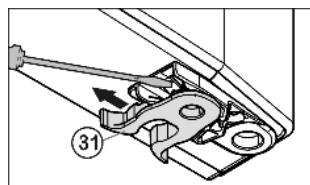


Fig. 7

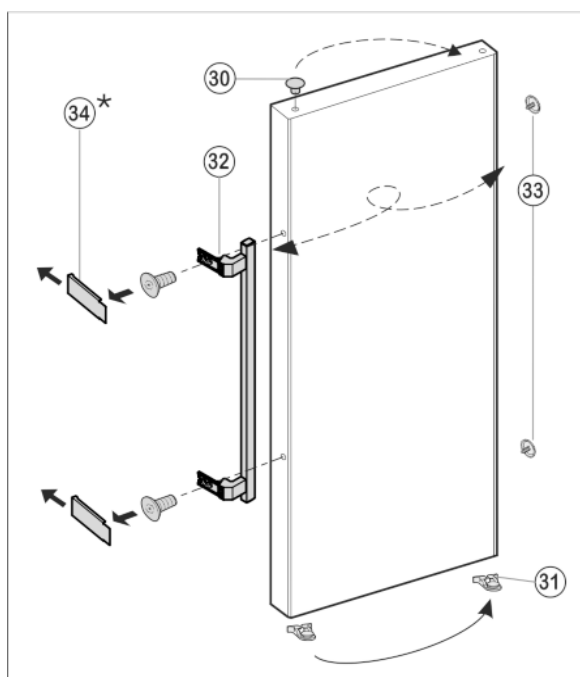


Fig. 8

- ▶ Vip proppen (33) ud af dørlejbøsningen og flyt den.
- ▶ Dørhåndtag (32), propper (33) og trykplader* (34) afmonteres og sættes på den modsatte side.
- ▶ Vær ved montage af trykpladerne på den modsatte side opmærksom på, at de falder rigtigt i hak.*

4.3.4 Montering af døren

- ▶ Sæt døren oppefra på lejebolten forinden Fig. 6 (22).
- ▶ Luk døren.
- ▶ Sæt øverste lejekonsol (12) i døren på den nye hængselside.
- ▶ Den øverste lejekonsol skrues (12) fast (med 4 Nm) (2 gange Torx® 25) (13). Stik eventuelt skruenhullerne i forvejen eller brug en akkuskrue-trækker.
- ▶ Sæt afdækning (10) og afdækning (11) i på den modsatte side, så de går i hak.

4.3.5 Justering af døren.

- ▶ Justér døren, eventuelt vha. de to langhuller i lejubukken forinden Fig. 6 (25), så den flugter i forhold til apparatkabinettet. Drej til dette formål den midterste skrue ud.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser ved at døren falder ud!

Når lejedelene ikke er skruet tilstrækkelig fast, kan døren falde ud. Dette kan føre til alvorlige kvæstelser. Desuden lukker døren eventuelt ikke rigtigt, således at apparatet ikke køler rigtigt.

- ▶ Lejekonsollerne skrues også fast 4 Nm.
- ▶ Kontroller alle skruerne og spænd dem om nødvendigt efter.

DA

4.4 Isætning i køkkenfronten

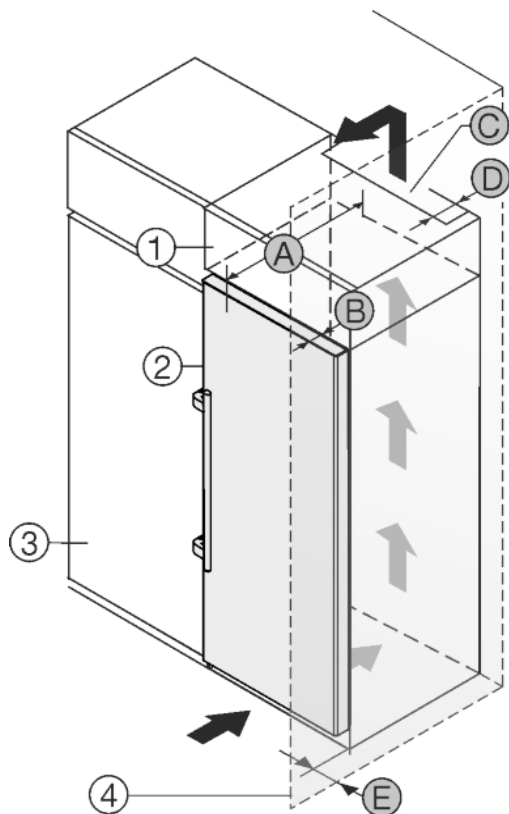


Fig. 9

A [mm]	B [mm]	C [cm ²]	D [mm]	E [mm]
623 *	65	min. 300	min. 50	min. 45

* På apparater med vedlagte vægafstandsstykker øges målet med 35 mm (se 4.2 Opstilling af apparatet).

Målene gælder for en åbningsvinkel på 90°. Afstandsmål varierer afhængigt af åbningsvinkel.

Skabet kan indbygges i køkkenskabe. For at tilpasse skabet Fig. 9 (2) til køkkenelementerne kan der anbringes et ekstra skab Fig. 9 (1) over skabet.

Skabet kan opstilles direkte ved siden af køkkenskabet Fig. 9 (3). For at døren kan åbnes helt, skal skabet rage frem med dybden Fig. 9 (B) i forhold til køkkenskabets forside. Skabet kan rage mere ud afhængigt af køkkenskabenes dybde og anvendelsen af vægafstandsstykker.

VIGTIGT

Risiko for beskadigelse pga. overophedning som følge af utilstrækkelig ventilation!

Ved for ringe ventilation kan kompressoren blive beskadiget.

- ▶ Sørg for tilstrækkelig ventilation.
- ▶ Overhold kravene for ventilation.

Krav for ventilation:

- På bagsiden af det ekstra skab skal der være en ventilationskanal med dybden Fig. 9 (D) i hele det ekstra skabs bredde.
- Ventilationstværsnittet Fig. 9 (C) under lokalets loft skal overholdes.
- Jo større ventilationstværsnittet er, jo mere energibesparende arbejder apparatet.

Hvis skabet opstilles med hængslerne ved siden af en væg Fig. 9 (4), skal afstanden Fig. 9 (E) mellem skabet og væggen overholdes. Dette svarer til det, grebet rager frem, når døren er åben.

4.5 Bortskafning af emballagen



ADVARSEL

Fare for at blive kvalt af emballagemateriale og folier!

- ▶ Lad ikke børn lege med emballagemateriale.

Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer:

- Bølgepap/pap
 - Dele af skummet polystyrol
 - Folier og poser af polyethylen
 - Bånd af polypropylen
 - Naglet træramme med plade af polyethylene*
- ▶ Emballagen bør afleveres på den nærmeste genbrugsplads.



4.6 Tilslutning af apparatet

VIGTIGT

Ukorrekt tilslutning!

Skader på elektronikken.

- ▶ Anvend ikke en vekselretter, der ikke er tilsluttet elnettet.
- ▶ Anvend ikke et energisparestik.



ADVARSEL

Ukorrekt tilslutning!

Fare for brand.

- ▶ Anvend ikke forlængerledninger.
- ▶ Anvend ikke strømskinner.

Strøm (vekselstrøm) og spænding på opstillingsstedet skal stemme overens med oplysningerne på typeskiltet (se 1 Oversigt over apparatet).

Stikdåsen skal være jordforbundet og el-sikret. Sikringens aktiveringsstrøm skal være mellem 10 A og 16 A.

Stikdåsen skal være lettilgængelig, så apparatets forbindelse til el-nettet kan afbrydes hurtigt i nødstilfælde. Den skal ligge uden for apparatets bagsideområde.

- ▶ Kontrollér den elektriske tilslutning.
- ▶ Sæt el-stikket i stikkontakten.



4.7 Tænding af apparatet

- ▶ Tryk på tast On/Off Fig. 3 (3).
- ▷ Temperaturdisplayet viser den aktuelle temperatur.
- ▷ Den indvendige belysning brænder, når døren er åben.
- ▷ Hvis der på displayet vises „DEMO“ er præsentationsfunktionen aktiveret. Henvend Dem til vores kundeservice.

5 Betjening

5.1 Temperaturvisningens lysstyrke

Du kan tilpasse temperaturvisningens lysstyrke til lysforholdene i opstillingsrummet.

Funktionen virker med lukket dør og er ikke relevant for skabe med skjult skærm.


5.1.1 Indstilling af lysstyrke

Lysstyrken kan indstilles mellem **h0** (ingen belysning) og **h5** (maksimal lysstyrke).

- ▶ Aktivering af indstillingsmodus: Tryk på tast SuperCool Fig. 3 (2) ca. 5 s.

▷ I displayet vises **c**.

- ▷ Symbol Menu *Fig. 3 (5)* lyser.
 - ▶ Vælg med indstillingstast Up *Fig. 3 (7)* og indstillingstast Down *Fig. 3 (6)*.
 - ▶ Kvittering: Tryk kort på tasten SuperCool *Fig. 3 (2)*.
 - ▶ Indstilling af visning lysere: Tryk på indstillingstasten Up *Fig. 3 (7)*.
 - ▶ Indstilling af visning mørkere: Tryk på indstillingstasten Down *Fig. 3 (6)*.
 - ▶ Kvittering: Tryk på tasten SuperCool *Fig. 3 (2)*.
 - ▷ Lysstyrken er indstillet på den nye værdi.
 - ▶ Deaktivering af indstillingsmodus: Tast On/Off *Fig. 3 (3)*.
- eller-**
- ▶ Vent 5 min.
- ▷ I temperaturdisplayet vises temperaturen igen.

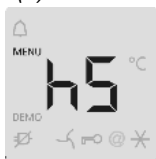

5.2 Børnesikring

Med børnesikringen kan du forhindre, at børn ved en fejltagelse slukker for apparatet, når de leger.



5.2.1 Indstilling af børnesikring

- ▶ Aktiver indstillingstilstanden: Tryk på SuperCool-knappen *Fig. 3 (2)* i ca. 5 sekunder.
- ▷ I displayet vises **c**.
- ▶ Tryk kort på tasten SuperCool *Fig. 3 (2)* for at kvittere. Når der vises **c1** på displayet:
- ▶ Tryk kort på tasten SuperFrost *Fig. 3 (2)* for at tænde børnesikringen.



- ▷ Symbol Børnesikring *Fig. 3 (11)* lyser. På displayet blinker **c**. Når der vises **c0** på displayet:
 - ▶ Tryk kort på tasten SuperFrost *Fig. 3 (2)* for at slukke børnesikringen.
 - ▷ Symbol Børnesikring *Fig. 3 (11)* slukker. På displayet blinker **c**.
 - ▶ Deaktivering af indstillingsmodus: Tast On/Off *Fig. 3 (3)*.
- eller-**
- ▶ Vent 5 min.
- ▷ I temperaturdisplayet vises temperaturen igen.

5.3 Døralarm

Til køle- / BioFresh-del
Når døren er åben i mere end 60 sekunder, lyder der en advarselstone.

Advarselstonen stopper automatisk, når døren lukkes.



5.3.1 Slukke for den akustiske døralarm:

- Den akustiske alarm kan slås fra ved åben dør. Lyden er slået fra, så længe som døren er åben.
- ▶ Tryk på tasten alarm *Fig. 3 (1)*.
 - ▷ Døralarmen stopper.

5.4 Køleskab

Pga. den naturlige luftcirkulation i køleskabet opstår der forskellige temperaturområder. Umiddelbart over skillepladen til BioFresh området og ved bagvæggen er det koldest. I det forreste øverste område og i døren er det varmest.

5.4.1 Afkøling af fødevarer

- ▶ Anbring smør og konserves i det øverste område og i lågen. (se 1 Oversigt over apparatet)
- ▶ Anbring fødevarerne i genanvendelige beholdere af plast, metal, aluminium og glas og benyt husholdningsfilm.
- ▶ Opbevar altid rå kød eller fisk i rene, lukkede beholdere på nederste hylde i køleområdet, så andre fødevarer ikke berøres, og så de ikke kan dryppe på andet.
- ▶ Opbevar altid fødevarer, der let optager eller afgiver lugt eller smag, samt væsker i lukkede beholdere eller i tildækket tilstand.
- ▶ Anvend kun den forreste del af køledelens bund til kort afsætning af kølevarer, f.eks. når kølevarerne flyttes eller sorteres. Lad imidlertid ikke kølevarerne blive der, da de kan blive skubbet bagud eller væltes, når døren lukkes.
- ▶ Opbevar ikke kølevarer for tæt, da luften skal kunne cirkulere frit.

5.4.2 Temperatur indstilles

Temperaturen er afhængig af følgende faktorer:

- hvor ofte døren åbnes
- hvor lang tid døren er åben
- temperaturen i opstillingslokalet
- fødevarernes art, temperatur og mængde

Temperaturen kan indstilles fra 9 °C til 3 °C, der anbefales 5 °C.

- ▶ Indstilling af temperatur varmere: Tryk på indstillingstasten Up *Fig. 3 (7)*.
- ▶ Indstilling af temperatur koldere: Tryk på indstillingstasten Down *Fig. 3 (6)*.
- ▷ Ved tryk første gang vises den hidtidige værdi blinkende i temperaturdisplayet.
- ▶ Ændring af temperatur i 1 °C -skridt: Tryk kort på tasten.
- ▶ Fortløbende ændring af temperatur: Hold tasten trykkes ind.
- ▷ Under indstillingen vises værdien blinkende.
- ▷ Ca. 5 s efter sidste tryk på tasten vises den faktiske temperatur. Temperaturen indstilles langsomt på den nye værdi.

5.4.3 SuperCool

Med SuperCool skifter De til den højeste nedkølings-effekt. Hermed opnår De lavere køletemperaturer. Benyt SuperCool til nedkøling af større fødevarer-mængder.



Når SuperCool er tændt, kan ventilatoren* køre. Apparatet arbejder med maksimal køleeffekt, herved kan køleaggregatets lydudvikling overgangsvist være højere.

SuperCool har et noget større energiforbrug.

Slå SuperCool til

- ▶ Tryk kort på tasten SuperCool *Fig. 3 (2)*.
- ▷ Symbolet for SuperCool *Fig. 3 (10)* lyser i displayet.
- ▷ Køletemperaturen falder til den laveste værdi.
- ▷ SuperCool er slået til.
- ▷ SuperCool slår automatisk fra. Skabet kører videre i energibesparende, normal funktion.

Slukke SuperCool før tiden

- ▶ Tryk kort på tasten SuperCool *Fig. 3 (2)*.
- ▷ Symbolet SuperCool *Fig. 3 (10)* slukkes i displayet.
- ▷ SuperCool er slukket.

5.4.4 Feriefunktion


Feriefunktionen sparer energi og forhindrer lugtdannelse, når køledelens dør forbliver lukket igennem længere tid.



Betjening

Tænde feriefunktion

- ▶ Alle fødevarer tages ud af køle- og BioFresh-delen, fordi de ellers fordærver.
- ▶ Tryk tasten Holiday *Fig. 3 (8)* i 3 sekunder.

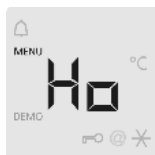

- ▷ Feriefunktionen er slået til. I displayet vises **Ho**.

Slukke feriefunktion

- ▶ Tryk på tasten Holiday *Fig. 3 (8)*.
- ▷ Feriefunktionen er slået fra.
- ▷ Displayet viser den aktuelle køletemperatur.

5.4.5 Hylder

Flyt hylderne eller tag dem ud

Hylderne er sikret med udtræksstop, så de ikke kan trækkes ud utilsigtet.


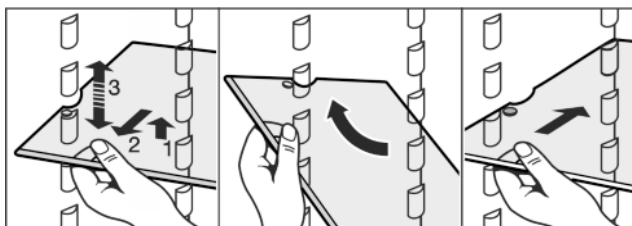


Fig. 10

- ▶ Løft hylden, og træk den lidt fremad.
- ▶ Juster hyldens højde. Det gør du ved at forskyde udsparingerne langs med anlægsfladerne.
- ▶ Hvis hylderne skal tages helt ud, stilles de skråt og trækkes ud fremad.
- ▶ Sæt hylden ind igen i den ønskede højde. Udtrækstopperne skal vende nedad og ligge bag ved den forreste bæreflade.

Skil hylderne ad

- ▶ Hylderne kan skilles ad til rengøring.

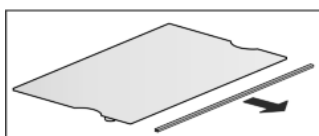

5.4.6 Brug af delbar hyld

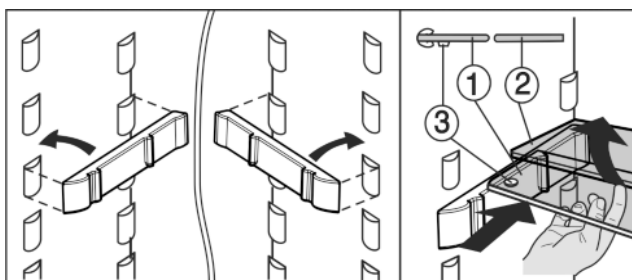


Fig. 11

- ▶ Glaspladen (1) med udtrækstop skal ligge foran, således at stopperne (3) vender nedad.

5.4.7 Dørhylde

Flytning af dørhylde

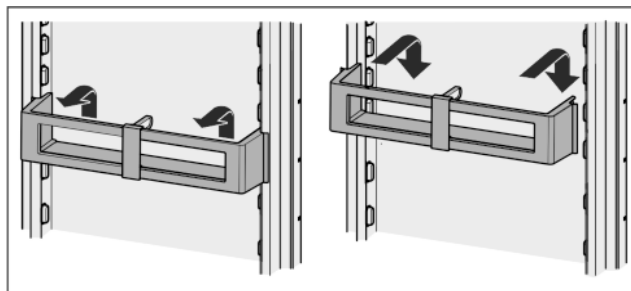


Fig. 12

Skil dørhylden ad

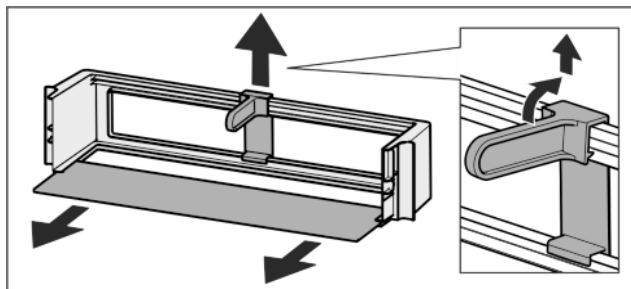


Fig. 13

- ▶ Dørhylderne kan skilles ad til rengøring.

5.5 BioFresh-del

BioFresh-delen gør det muligt at opbevare nogle friske fødevarer i længere tid sammenlignet med normal køling.

Ved fødevarer med oplysning om mindste holdbarhed gælder den på emballagen angivne dato altid.

Falder temperaturen til under 0 °C, kan fødevarerne fryse.

5.5.1 DrySafe



DrySafe egner sig til opbevaring af tørre eller emballerede fødevarer (f.eks. mejeriprodukter, kød, fisk, pølse). Her opnås et relativt tørt opbevaringsklima.

5.5.2 HydroSafe

Luftfugtigheden i HydroSafe afhænger af fugtindholdet i de anbragte fødevarer samt af, hvor tit døren åbnes. Du kan selv indstille fugtigheden.

Ved indstillingen Høj luftfugtighed egner HydroSafe sig til opbevaring af salat, grøntsager, frugt, der ikke er indpakket, og som har et højt fugtindhold. Når skuffen er godt fyldt, indstilles der et dugfrisk klima.

5.5.3 Indstilling af fugtighed i HydroSafe

- ▶  lav luftfugtighed: skub regulatoren til venstre.
- ▶  høj luftfugtighed: skub regulatoren til højre.



5.5.4 Opbevaring af fødevarer

Bemærk

- ▶ BioFresh-delen bør ikke anvendes til kuldefølsomme grøntsager som agurker, auberginer, tomater, zucchini samt alle kuldefølsomme, eksotiske frugter.

- ▶ Gør følgende for at undgå, at fødevarer bliver fordærvede som følge af overførte kim: Opbevar uindpakkede, animalske og vegetabiliske fødevarer adskilt fra hinanden i skufferne. Det samme gælder for forskellige kødtyper. Hvis det af pladsårsager er nødvendigt at opbevare fødevarer sammen:
- ▶ Pak fødevarerne ind.

5.5.5 Opbevaringstider

Vejledende værdier for opbevaringsvarighed ved lav luftfugtighed for 0 °C			
Smør	op til	90	dage
Skærest	op til	110	dage
Mælk	op til	12	dage
Pølse, afskåret pålæg	op til	9	dage
Fjerkræ	op til	6	dage
Svinekød	op til	7	dage
Oksekød	op til	7	dage
Vildt	op til	7	dage

Bemærk

- ▶ Vær opmærksom på, at proteinrigere fødevarer hurtigere bliver dårlige. Dvs. skal- og krebsdyr bliver hurtigere dårlige end fisk, fisk hurtigere end kød.

Vejledende værdier for opbevaringsvarighed ved høj luftfugtighed for 0 °C			
Grøntsager, salater			
Artiskokker	op til	14	dage
Selleri	op til	28	dage
Blomkål	op til	21	dage
Broccoli	op til	13	dage
Julesalat	op til	27	dage
Vårsalat	op til	19	dage
Ærter	op til	14	dage
Grønkål	op til	14	dage
Gulerødder	op til	80	dage
Hvidløg	op til	160	dage
Kålrambø	op til	55	dage
Hovedsalat	op til	13	dage
Krydderurter	op til	13	dage
Porrer	op til	29	dage
Svampe	op til	7	dage
Radisser	op til	10	dage
Rosenkål	op til	20	dage
Asparges	op til	18	dage
Spinat	op til	13	dage
Savojkål	op til	20	dage
Frugt			
Abrikoser	op til	13	dage
Æbler	op til	80	dage
Pærer	op til	55	dage

Vejledende værdier for opbevaringsvarighed ved høj luftfugtighed for 0 °C			
Brombær	op til	3	dage
Dadler	op til	180	dage
Jordbær	op til	7	dage
Figner	op til	7	dage
Blåbær	op til	9	dage
Hindbær	op til	3	dage
Ribs	op til	7	dage
Søde kirsebær	op til	14	dage
Kiwi	op til	80	dage
Ferskner	op til	13	dage
Blommer	op til	20	dage
Tyttebær	op til	60	dage
Rabarber	op til	13	dage
Stikkelsbær	op til	13	dage
Druer	op til	29	dage

5.5.6 Indstilling af temperatur i BioFresh-delen

Anbefalet indstilling i køledelen: 5 °C. BioFresh-temperaturen reguleres automatisk og ligger så i området mellem 0 °C og 3 °C.

Man kan indstille temperaturen en smule koldere eller varmere. Temperaturen kan indstilles fra **b1** (koldeste temperatur) til **b9** (varmeste temperatur). Værdien **b5** er forindstillet. Ved værdierne **b1** til **b4** kan temperaturen falde til under 0 °C, så fødevarerne kan fryse.

Bemærk

For afprøvningsinstitutter: Hvis der i køleskabet skal nås temperaturer på under 3 °C:

- ▶ Stil temperaturen i BioFresh-delen på b1-b4.
- ▶ Aktivering af indstillingsmodus: Tryk på tast SuperCool *Fig. 3 (2)* ca. 5 s.
- ▷ Symbol Menu *Fig. 3 (5)* lyser. I temperaturdisplayet vises **c**.
- ▶ Tryk indstillingstasten Up *Fig. 3 (7)* så ofte, indtil **b** blinker i displayet.
- ▶ Kvittering: Tryk kort på tasten SuperCool *Fig. 3 (2)*.
- ▶ Indstilling af temperatur varmere: Tryk på indstillingstasten Up *Fig. 3 (7)*.
- ▶ Indstilling af temperatur koldere: Tryk på indstillingstasten Down *Fig. 3 (6)*.
- ▶ Kvittering: Tryk på tasten SuperCool *Fig. 3 (2)*.
- ▷ Temperaturen indstilles langsomt på den nye værdi.
- ▶ Deaktivering af indstillingsmodus: Tast On/Off *Fig. 3 (3)*.
- eller-
- ▶ Vent 5 min.
- ▷ I temperaturdisplayet vises temperaturen igen.

DA

5.5.7 Skuffer

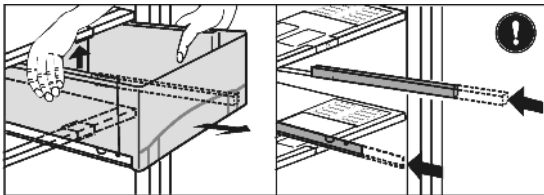


Fig. 14

- ▶ Træk skuffen ud, løft den bagved og tag den så frem for at fjerne den.
- ▶ Skub igen skinnerne ind.

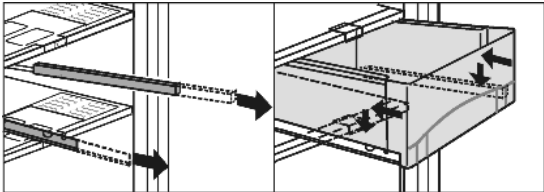


Fig. 15

- ▶ Træk skinnerne ud.
- ▶ Sæt skuffen på skinnerne og skub den ind, indtil man kan høre, at den falder i hak bagved.

5.5.8 Fugtregeringsspjæld

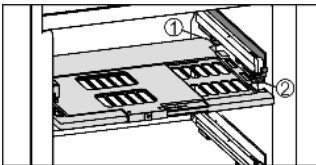


Fig. 16

- ▶ Tag fugtregeringsspjældet ud. Træk pladen forsigtigt frem, når alle skufferne er taget ud og tag den så ud nedadtil.
- ▶ Sæt fugtregeringsspjældet i. Pladens lågskinner føres nedefra ind i den bageste holder Fig. 16 (1) og ind i holderen Fig. 16 (2) foran.

6 Service

6.1 Rengøring af apparatet.

Rengør skabet regelmæssigt.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp! Varm damp kan medføre forbrændinger og beskadige overfladerne.

- ▶ Benyt ingen damprensere!

VIGTIGT

Forkert rengøring beskadiger apparatet!

- ▶ Benyt rengøringsmidler ikke i koncentreret form.
- ▶ Benyt ingen skurende eller kradsende svampe eller ståluld.
- ▶ Anvend ikke stærke, skurende rengøringsmidler eller rengøringsmidler indeholdende sand, klorid eller syre.
- ▶ Anvend ingen kemiske opløsningsmidler.
- ▶ Typeskiltet på apparatets inderside må ikke beskadiges eller fjernes. Det er vigtigt for kundeservicemedarbejderne.
- ▶ Pas på, at ingen ledninger eller andre dele bliver revet af, knækket eller beskadiget.
- ▶ Lad ikke noget rengøringsvand løbe ind i afløbsrenden, ventilationsristen og elektriske dele.
- ▶ Benyt bløde rengøringsklude og et universelt rengøringsmiddel med neutral pH-værdi.
- ▶ I apparatets indre må kun anvendes rengørings- og plejemidler, som er ufarlige i forbindelse med fødevarer.

- ▶ Tøm apparatet.
- ▶ Træk el-stikket ud.



- ▶ **Yder- og inderflader af kunststof** renses med hånden ved hjælp af lunkent vand og noget opvaskemiddel.
- ▶ De **coatede dørflader** må udelukkende renses med en blød, ren klud. Ved stærk forurening anvend en smule lunkent vand, med et neutralt rengøringsmiddel.
- ▶ **Delakerede dørflader** må udelukkende renses med en blød, ren klud. Ved stærk forurening anvend en smule vand eller et neutralt rengøringsmiddel. I stedet for kan man også benytte en mikrofiberklud.*

Rengøringsmidler for ædelstål må ikke kommes på glas- eller plastikoverflader, så de ikke får ridser. I begyndelsen kan overfladen af rustfri stål få mørkere pletter og en mere intensiv farve, hvilket er fuldstændig normalt.*

VIGTIGT

Fare for skader på grund af plejemiddel til ædelstål!


Ædelstålsdøre og sidevægge af ædelstål er behandlet med overfladebelægning af høj kvalitet.



Plejemidler til ædelstål angriber overfladerne.

- ▶ **Dør og sidevægsoverflader med belægning samt lake-rede dør- og sidevægsoverflader** må udelukkende tørres af med en blød, ren klud. Ved stærk tilsmudsning anvendes lidt vand eller et neutralt rengøringsmiddel. Eventuelt kan der også anvendes en mikrofiberklud.

- ▶ Rensning af **afløbsåbningen**: Aflejringer fjernes med et tyndt hjælpemiddel, f. eks. en vatpind.

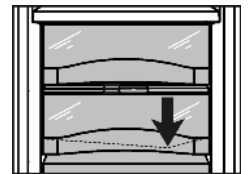

- ▶ De fleste **udstyrsdele** kan skilles ad til rengøring: se det pågældende kapitel.
- ▶ **Skuffer** rengøres med hånden med lunkent vand og opvaskemiddel.
- ▶ **Andre dele af udstyret** renses med hånden med lunkent vand og en smule opvaskemiddel.
- ▶ **Teleskopskinnerne** renses kun med en fugtig klud. Fedtet i løbebanerne tjener som smøring og må ikke fjernes.

Efter rengøringen:

- ▶ Gnid apparatet og udstyrets dele tørt.
- ▶ Tilslut atter apparatet og tænd for det igen. Når temperaturen igen er tilstrækkelig lav:
- ▶ Læg atter fødevarerne i.

6.2 Kundeservice

Prøv først, om du selv kan afhjælpe fejlen vha. opstillingen (se 7 Driftsfejl) . Hvis dette ikke er muligt, så henvend dig venligst til vores kundeservice. Adressen fremgår af den vedlagte liste over autoriserede servicecentre.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser gennem usagkyndig reparation!

- ▶ Reparationer og indgreb på apparatet og på strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnte (se 6 Service) , må kun gennemføres af kundeservice.

- ▶ Aflæsesapparatets betegnelse
Fig. 17 (1), service-nr. Fig. 17 (2) og serie-nr. Fig. 17 (3) fra typeskiltet. Typeskiltet er anbragt på apparatets venstre inderside.

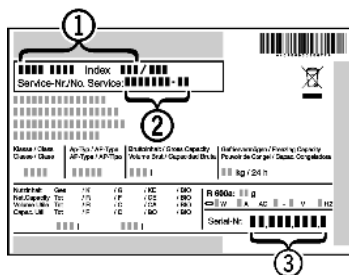


Fig. 17

- ▶ Underret vores kundeservice og meddel fejlen, apparatets betegnelse Fig. 17 (1), service-nr. Fig. 17 (2) og serie-nr. Fig. 17 (3).
- ▷ Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
- ▶ Hold apparatet lukket, indtil kundeservicemedarbejderen indtræffer.
- ▷ Således holdes fødevarerne kolde i længere tid.
- ▶ Træk el-stikket ud (træk ikke i tilslutningsledningen) eller sluk for sikringen.

7 Driftsfejl

Deres apparat er konstrueret og fremstillet således, at der opnås høj driftssikkerhed og lang levetid. Skulle der alligevel indtræde en fejl i drift, så kontrollér venligst, om driftsfejlen skyldes en betjeningsfejl. I så fald må De også indenfor garanti-perioden oppebære de omkostninger, som opstår herved. Følgende fejl kan De selv afhjælpes:

Apparatet arbejder ikke.

- Apparatet er ikke tændt.
- ▶ Tænd for apparatet.
- Stikket er ikke sat rigtigt ind i stikkontakten.
- ▶ Kontrollér el-stikket.
- Stikkontaktens sikring er ikke i orden.
- ▶ Kontrollér sikringen.

Kompressoren kører uafbrudt i lang tid.

- Ved ringere behov for kulde skifter kompressoren til et lavere omdrejningstal. Selvom driftstiden herved øges, spares energi.
- ▶ Dette er normalt ved energibesparende modeller.
- SuperCool er tændt.
- ▶ For at køle fødevarerne hurtigt kører kompressoren længere. Dette er normalt.

En lysdiode nede bagved på apparatet (ved kompressoren) blinker regelmæssigt alle 15 sekunder*.

- Inverteren er udstyret med en lysdiode til fejl diagnose.
- ▶ Det er normalt, at den blinker.

For høje lyde.

- Hastighedsregulerede* kompressorer har forskellige støjniveauer på grund af de forskellige hastighedstrin.
- ▶ Denne lyd er normal.

En boblende og klukkende lyd.

- Denne lyd kommer fra kølemiddelet, som befinder sig i kølekredsløbet.
- ▶ Denne lyd er normal.

En svag kliklyd.

- Denne lyd opstår altid, når køleaggregatet (motoren) tænder eller slukker automatisk.
- ▶ Denne lyd er normal.

En brummelyd. Det støjer kortvarigt en smule mere, når køleaggregatet (motoren) starter op.

- Ved aktiveret SuperCool, friskt ilagte fødevarer eller efter at døren har været åben igennem længere tid, øges køleeffekten automatisk.
- ▶ Denne lyd er normal.
- Omgivelsestemperaturen er for høj.

- ▶ Løsning: (se 1.2 Skabets anvendelsesområde)

En dyb brummelyd.

- Lyden opstår på grund af ventilatorens luftstrømning.
- ▶ Denne lyd er normal.

Vibrationsstøj

- Skabet står ikke fast på gulvet. Derved sættes genstande og møbler ved siden af skabet i vibration af skabet, når dette er tændt.
- ▶ Juster skabet ved hjælp af indstillingsbenene.
- ▶ Ryk flasker og beholdere fra hinanden.

I temperaturdisplayet vises: F0 til F9

- Der foreligger en fejl.
- ▶ Henvend Dem til vores kundeservice (se 6 Service).

I temperaturdisplayet lyser DEMO.

- Demomodus er aktiveret.
- ▶ Henvend Dem til vores kundeservice (se 6 Service).

Apparatet er varmt på ydersiderne*.

- Kølekredsløbets varme udnyttes til at undgå kondensvand.
- ▶ Dette er normalt.

Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.

- Apparatets dør er ikke rigtig lukket.
- ▶ Luk apparatets dør.
- Ventilationen er utilstrækkelig.
- ▶ Frigør ventilationsgitteret, og rengør det.
- Omgivelsestemperaturen er for høj.
- ▶ Løsning: (se 1.2 Skabets anvendelsesområde).
- Apparatet er blevet åbnet for ofte eller i for lang tid.
- ▶ Afvent, om den krævede temperatur atter opnås af sig selv. Hvis dette ikke sker, så kontakt venligst vores kundeservice (se 6 Service).
- Temperaturen er indstillet forkert.
- ▶ Indstil en lavere temperatur og kontrollér efter 24 timer.
- Apparatet står for tæt på en varmekilde (komfur, radiator osv.).
- ▶ Apparatet eller varmekilden skal placeres et andet sted.

Den indvendige belysning lyser ikke.

- Der er ikke tændt for skabet.
- ▶ Tænd for skabet.
- Døren har været åben i mere end 15 min.
- ▶ Den indvendige belysning slår automatisk fra efter ca. 15 min., når døren er åben.
- LED-belysningen er defekt eller afdækningen er beskadiget:



ADVARSEL

- Fare for kvæstelser pga. elektrisk stød!
- Under afdækningen findes spændingsførende dele.
- ▶ Lysdiode-indebelysningen må kun udskiftes eller repareres af hertil uddannet servicepersonale.



ADVARSEL

- Fare for kvæstelse pga. LED lampe!
- LED-lysets intensitet svarer til risikogruppe RG 2.
- Hvis afdækningen er defekt:
- ▶ Kig ikke ind i den direkte belysning på nært hold med optiske linser. Det kan beskadige øjnene.

Dørens tætning er defekt eller skal udskiftes af anden årsag.

- Dørtætningen kan udskiftes. Den kan udskiftes uden brug af yderligere værktøj.
- ▶ Kontakt kundeservice (se 6 Service):

Tage ud af drift

Apparatet er tiliset eller der dannes kondensvand.

→ Dørtætningen kan være gledet ud af noten.

▶ Kontroller, om dørtætningen sidder korrekt i noten.

8 Tage ud af drift

8.1 Slukning af apparatet

▶ Tryk tasten On/Off *Fig. 3 (3)* i ca. 2 sekunder.

▷ Temperaturdisplayet er mørkt.

▷ Hvis apparatet ikke kan slukkes, er børnesikringen aktiveret (se 5.2 Børnesikring).

8.2 Standsning

▶ Tøm apparatet.

▶ Sluk for apparatet (se 8 Tage ud af drift).

▶ Tag netstikket ud.

▶ Gør apparatet rent (se 6.1 Rengøring af apparatet.)



▶ Lad døren stå åben, så der ikke opstår dårlig lugt.

9 Bortskaffelse af apparatet

Apparatet indeholder endnu værdifulde materialer og skal i modsætning til usorteret husholdningsaffald afleveres på nærmeste genbrugsplads. Bortskaffelse af gamle apparater skal ske på fag- og sagkyndig måde i henhold til de gældende lokale forskrifter og love.



Det udtjente apparat må ikke beskadiges på kølekredsløbet under transporten, så at kølemidlet deri (oplysninger på typeskiltet) og olien ikke kan løbe ukontrolleret ud.

▶ Gør apparatet ubrugeligt.

▶ Træk el-stikket ud.

▶ Skær strømkablet over.



Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

4202 Radinovo

Bezirk Plovdiv

Bulgarien

home.liebherr.com