



Bruksanvisning

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Innhold

1	Oversikt over enheten.....	3
1.1	Leveranse.....	3
1.2	Oversikt over apparat og utstyr.....	3
1.3	Ekstraustyr.....	3
1.3	Ettermontering av ruller.....	4
1.4	Apparatets bruksområde.....	4
1.5	Apparatets støytutslipp.....	4
1.6	Konformitet.....	4
1.7	SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet.....	5
1.8	EPREL-database.....	5
2	Generelle sikkerhetsanvisninger.....	5
3	Touch & Swipe-displayets funksjonalitet.....	6
3.1	Navigasjon og symbolforklaring.....	6
3.2	Menyer.....	7
3.3	Dvalemodus.....	7
4	Oppstart.....	8
4.1	Oppstillingsbetingelser.....	8
4.2	Apparatmål.....	8
4.3	Transportere enheten.....	8
4.4	Pakke ut apparatet.....	9
4.5	Koble til strømforsyningsledningen.....	9
4.6	Sette apparatet på plass.....	9
4.7	Justere apparatet.....	9
4.8	Oppstilling av flere apparater.....	9
4.9	Etter oppstillingen.....	9
4.10	Kassere emballasjen.....	10
4.11	Hengsele om døren.....	10
4.12	Justere døren.....	10
4.13	Koble til apparatet.....	10
4.14	Slå på apparatet (første oppstart).....	10
4.15	Sette inn utstyr.....	10
4.16	Mellomrist.....	11
5	Lagring.....	11
5.1	Informasjon om lagring.....	11
5.2	Lagringstid.....	11
6	Betjening.....	11
6.1	Betjenings- og visningselementer.....	11
6.1.1	Statusindikator.....	12
6.1.2	Displaysymboler.....	12
6.1.3	Lydsignaler.....	12
6.2	Apparatfunksjoner.....	12
6.2.1	Merknader til apparatets funksjoner.....	12
6.2.2	Slå apparatet på og av.....	12
6.2.3	Temperatur.....	13
6.2.4	Temperaturregistrering.....	13
6.2.5	Lys.....	14
6.2.6	Presentasjonslys.....	14
6.2.7	SuperFrost.....	14
6.2.8	Displaylås.....	14
6.2.9	Tilgangskoder.....	15
6.2.10	Påminnelse vedlikeholdsintervall.....	15
6.2.11	Språk.....	15
6.2.12	Temperaturenhet.....	15
6.2.13	WLAN-forbindelse.....	16
6.2.14	LAN-forbindelse.....	17
6.2.15	Apparatinformasjon.....	18
6.2.16	Driftstimer.....	18
6.2.17	Programvare.....	18
6.2.18	Avriming.....	18
6.2.19	Døralarm.....	19
6.2.20	Lysalarm.....	19
6.2.21	Demomodus.....	19
6.2.22	Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene.....	20
6.3	Meldinger.....	20
6.3.1	Advarsler.....	20
6.3.2	Påminnelser.....	21
7	Utrustning.....	22
7.1	Sikkerhetslås.....	22

8	Vedlikehold.....	22
8.1	Avrime apparatet.....	22
8.2	Rengjøre apparatet.....	22
9	Kundehjelp.....	23
9.1	Tekniske data.....	23
9.2	Teknisk feil.....	23
9.3	Kundeservice.....	24
9.4	Typeskilt.....	24
10	Sette ut av drift.....	24
11	Avfallshåndtering.....	24
11.1	Forbered apparatet for avfallshåndtering.....	24
11.2	Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte.....	25
12	Mer informasjon.....	25

Produsenten arbeider stadig med å videreutvikle alle typer og modeller. Vi ber derfor om forståelse for at vi må forbeholde oss retten til å foreta endringer i form, utstyr og teknologi.

Symbol	Forklaring
	<p>Les anvisningen</p> <p>Les anvisningene i denne veiledningen grundig for å bli kjent med alle fordelene ved dette produktet.</p>
	<p>Ytterligere informasjon på Internett</p> <p>Den digitale bruksanvisningen med tilleggsinformasjon og på andre språk finner du på nettet via QR-koden på forsiden av bruksanvisningen eller ved å taste inn servicenummeret på home.liebherr.com/fridge-manuals.</p> <p>Servicenummeret finner du på typeskiltet:</p>  <p style="text-align: right;"><i>Fig. Eksempelfremstilling</i></p>
	<p>Undersøk apparatet</p> <p>Kontroller alle deler med hensyn til transportkader. Ta kontakt med forhandleren eller kundeservice hvis du har innvendinger.</p>
	<p>Avvik</p> <p>Veiledningen gjelder for flere modeller, og avvik kan forekomme. Avsnitt som kun omhandler spesielle modeller, er merket med en stjerne (*).</p>
	<p>Handlingsanvisninger og handlingsresultater</p> <p>Handlingsanvisninger er merket med en ►.</p> <p>Handlingsresultater er merket med en ▷.</p>
	<p>Videoer</p> <p>Videoer for apparatene finner du på YouTube-kanalen til Liebherr-Hausgeräte.</p>

Denne bruksanvisningen gjelder for:

- FFPSrh 1402
- FFPSrh 6501

1 Oversikt over enheten

1.1 Leveranse

Kontroller alle deler med hensyn til transportskader. Kontakt forhandleren eller kundeservice hvis noe ikke er i orden. (se 9.3 Kundeservice)

Leveringen består av følgende deler:

- Frittstående apparat
- Utstyr *
- Monteringsmateriell *
- Bruksanvisning
- Servicebrosjyre
- Kvalitetssertifikat *
- Strømkabel

1.2 Oversikt over apparat og utstyr

FFPSrh 6501

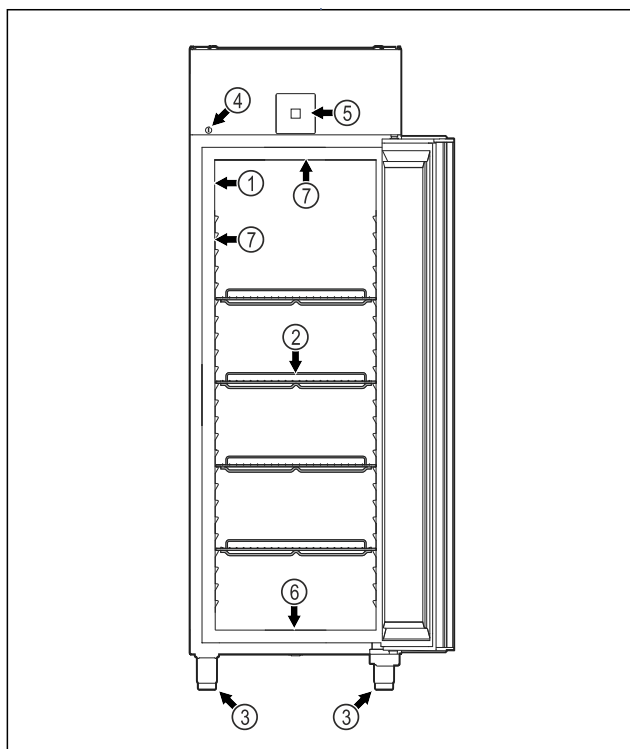


Fig. 1 Eksempelfremstilling

- | | |
|----------------------|---|
| (1) Typeskilt | (5) Betjenings-elementer og temperaturindikator |
| (2) Oppbevaringsrist | (6) Utløpsåpning for rengjøringsvann |
| (3) Justeringsføtter | (7) Innvendig lys * |
| (4) Lås | |

FFPSrh 1402

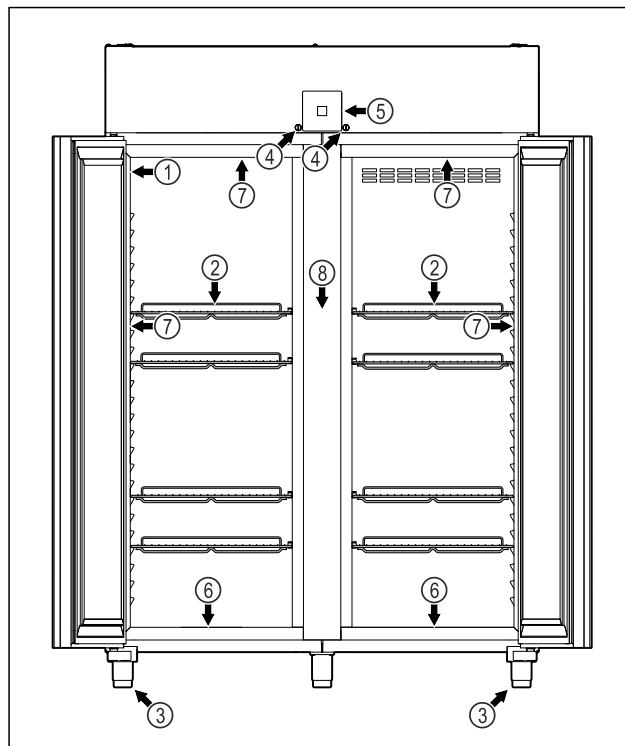


Fig. 2 Illustrasjon (eksempel)

- | | |
|----------------------|---|
| (1) Typeskilt | (5) Betjenings-elementer og temperaturindikator |
| (2) Oppbevaringsrist | (6) Utløpsåpning for rengjøringsvann |
| (3) Justeringsføtter | (7) Innvendig lys * |
| (4) Lås | (8) Mellomrist |

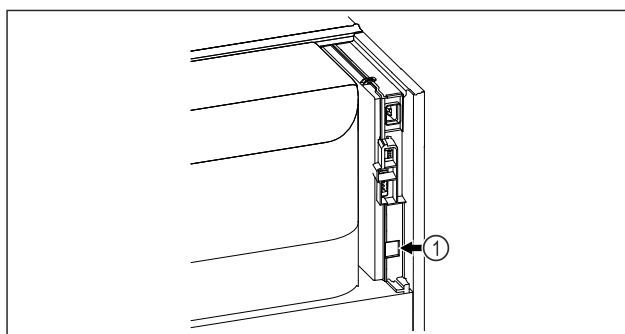


Fig. 3 Eksempelfremstilling

- (1) LAN-grensesnitt

1.3 Ekstrautstyr

Merk

Tilbehør får du hos kundeservice (se 9.3 Kundeservice) og i Liebherr-Hausgeräte-Shop under home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

SmartModule

Apparatet er utstyrt med en SmartModule.

Dette er et WLAN- og LAN-grensesnitt for forbindelsen mellom apparatet og et eksternt dokumentasjons- og alarmsystem som f.eks. Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard er ikke tilgjengelig i alle land. Sjekk tilgjengeligheten med QR-koden (se 6.2.13 WLAN-forbindelse) ved å angi modellen.

Oversikt over enheten

1.3 Ettermontering av ruller



FARE

Ombygging fra støtteføtter til ruller!

Fare for personskader og skader på grunn av velting. Det finnes apparater, som kun kan drives med støtteføtter.

- ▶ Apparatet må **ikke** bygges om til ruller.
- ▶ Vær oppmerksom på følgende liste.

Apparater, der støtteføttene ikke skal erstattes med ruller:
FRPSvg 1412
FRPSvh 1412
FRPSrh 1412



FARE

Ombygging fra støtteføtter til ruller!

Fare for personskader og skader på grunn av velting. Hvis du bygger om til ruller, må du være oppmerksom på monteringsposisjonen til rullene.

- ▶ Monter styreruller på forsiden av apparatet.
- ▶ Monter bukkrullen på baksiden av apparatet.
- ▶ Vær oppmerksom på følgende liste.

Apparater, der du må være oppmerksom på monteringsposisjonen til rullene:
FRPSvg 6511
FRPSvh 6511
FRPSrh 6511

1.4 Apparatets bruksområde

Riktig bruk

Dette fryseskapet er egnet for profesjonell lagring av frysede matvarer. Dette apparatet er ikke beregnet for utstilling eller selvbetjening av matvarer.

Apparatet er konstruert for bruk i lukkede rom.

Ingen annen bruk er tillatt.

Feilbruk som kan forutses

Følgende bruk er uttrykkelig forbudt:

- Lagring og kjøling av:
 - Kjemisk ustabile, brennbare eller etsende stoffer
 - Medikamenter, blodplasma, laboratoriepreparater eller lignende produkter og stoffer som faller inn under EU-direktiv 2007/47/EF
- Bruk i eksplosjonsfarlige områder
- Bruk utendørs eller på fuktige steder og steder med vannsprut
- Brukes i boligområder fordi tilstrekkelig beskyttelse av radiomottaket ikke kan garanteres i slike omgivelser.*

Ikke-forskriftsmessig bruk av apparatet fører til at de lagrede varene blir skadet eller fordervet.

Klimaklasser

Apparatets klimaklasse er angitt på typeskiltet.

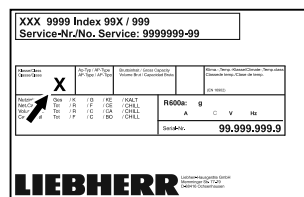


Fig. 4 Typeskilt

(X) Denne klimaklassen angir hvilke omgivelserforhold apparatet kan drives sikkert under.

Klima-klasse (X)	maks. romtemperatur	maks. rel. luftfuktighet
3	+25 °C	60 %
4	+30 °C	55 %
5	+40 °C	40 %
7	+35 °C	75 %

Merk

Den laveste tillatte romtemperaturen på oppstillingsstedet er +10 °C.

Ved grensebetingelser kan det oppstå lett kondensering på glassdøren (avhengig av utstyret) og på sideveggene.

Anbefalt temperaturinnstilling:	
Temperaturklasse (Z)	Temperaturinnstilling
L1	-18 °C
M1	+5 °C

1.5 Apparatets støtutslipp

Det A-vektede lydtrykknivået under drift av apparatet ligger under 70 dB(A) (lydeffekt rel. 1 pW).

1.6 Konformitet

Kjølemiddelkretsen er kontrollert for tetthet. Dette apparatet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

EU-samsvarserklæring	
Produsent/utstiller:	LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH
Adresse:	A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1
Det angitte produktet er i samsvar med bestemmelsene i følgende europeiske direktiver og forskrifter:	

EU-samsvarserklæring

(EU) 2019/2020, (EU) 2015/1095, (EU) 2015/1094, (EU) 2017/1369, 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU

Den innebygde radiomodulen er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Informasjon om radiomodulen (se 9.1 Tekniske data).

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internettadresse: www.liebherr.com

1.7 SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet

På følgende lenke kan du kontrollere om ditt apparat inneholder SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.8 EPREL-database

Fra 1. mars 2021 finnes informasjonen om energiforbruksmerkingen og økodesignkravene i den europeiske produkt databasen (EPREL). Du finner produkt databasen via følgende lenke: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Her blir du oppfordret til å angi modellkoden. Modellkoden finner du på typeskiltet.

2 Generelle sikkerhetsanvisninger

Ta godt vare på denne bruksanvisningen, slik at du alltid har den for hånden når du trenger den.

Hvis apparatet senere leveres videre til andre, skal også bruksanvisningen leveres til neste eier.

For å kunne bruke apparatet på en forskriftsmessig og trygg måte, må denne bruksanvisningen leses grundig før bruk. Følg alltid anvisningene, sikkerhetsinstruksene og advarslene i den. De er viktige for at du skal kunne installere og bruke apparatet på en trygg og problemfri måte.

Farer for brukeren:

- Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år samt av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring eller kunnskaper, dersom de er under oppsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er forbundet med bruken. Påse at barn ikke leker med apparatet. Barn må ikke få rengjøre apparatet eller utføre vedlikehold på det uten tilsyn.
- For at apparatet raskt skal kunne kobles fra strømmettet i en nødsituasjon, må stikkontakten være lett tilgjengelig. Den må ikke befinne seg rett bak apparatet.
- Trekk alltid i støpselet når du kobler apparatet fra strømmettet. Ikke trekk i kabelen.

- Ved feil må du trekke ut støpselet eller koble ut sikringen.
- **ADVARSEL:** Ikke skad strømtilkoblingsledningen. Ikke bruk apparatet med skadet strømforsyningsledning.
- **ADVARSEL:** Det er ikke tillatt å plassere og bruke multistikkontakter/skjøtekabler og annet elektronisk utstyr (for eksempel halogentransformatorer) på baksiden av apparater.
- **ADVARSEL:** Lufteåpningene i apparatet eller innbyggingskabinettet må ikke tildekkes.
- Reparasjoner og inngrep i apparatet må kun utføres av kundeservice eller av andre personer med relevant fagutdanning.
- Apparatet må installeres, tilkobles og avfallsbehandles i overensstemmelse med anvisningene.

Brannfare:

- Kjølemiddelet i apparatet (angivelser på typeskiltet) er miljøvennlig, men brennbart. Kjølemiddel som lekker ut kan antennes.
 - **ADVARSEL:** Ikke skad kuldekretsen.
 - Ikke bruk antenneskilder inne i enheten.
 - **ADVARSEL:** Bruk ikke elektrisk utstyr som ikke er av typen som er anbefalt av produsenten, i kjølerommet.
 - Hvis kjølemiddel lekker ut: Sørg for at det ikke er åpen ild eller antenneskilder i nærheten av lekkasjestedet. Luft ut rommet grundig. Varsle kundeservice.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av eksplosive gasser.
- Ikke oppbevar eller bruk bensin eller andre brennbare gasser og væsker i nærheten av apparatet.
- Ikke oppbevar eksplosive stoffer, for eksempel aerosolbeholdere med brennbare drivmidler, i apparatet. Les innholdsdeklarasjonen på sprayboksen eller kontroller om den er merket med et flammesymbol. Gass som lekker ut kan antennes av elektriske komponenter.
- Levende lys, lamper eller andre gjenstander med åpen ild må holdes borte fra apparatet for å unngå antenne av dette.
- Alkoholholdig drikke eller andre beholdere som inneholder alkohol må oppbevares tett lukket. Alkohol som lekker ut kan antennes av elektriske komponenter.

Fall- og veltfare:

- Sokler, skuffer, dører osv. skal ikke brukes som trinn eller fotstøtte.

Touch & Swipe-displayets funksjonalitet

Fare for forfrysninger, lammelser og smerter:

- Unngå langvarig hudkontakt med kalde overflater eller kjøle-/frysevarer, eller sørg for beskyttelse som for eksempel bruk av hansker.

Fare for personskader og materielle skader:

- **ADVARSEL:** For å fremskynde avrimingen må det ikke benyttes mekaniske hjelpemidler eller andre midler enn de som anbefales av produsenten.
- **ADVARSEL:** Fare for personskader på grunn av elektrisk støt! Under dekselet befinner det seg strømførende deler. La kun kundeservice eller en kvalifisert fagperson reparere eller skifte det innvendige LED-lyset.
- **OBS!** Apparatet må kun brukes med originalt tilbehør fra produsenten, eller tilbehør fra andre leverandører dersom dette er godkjent av produsenten. Brukeren bærer risikoen ved bruk av tilbehør som ikke er godkjent.

Klemfare:

- Grip aldri inn i hengselen når du åpner og lukker døren. Fingre kan da komme i klem.

Kvalifikasjon av fagpersonale:

Fagpersonale er personer som har fagutdanning, kunnskaper og erfaringer samt kjennskap til gjeldende standarder og derfor er i stand til å bedømme og utføre arbeidsoppgavene sine og kan oppdage mulige farer. De skal ha utdanning, opplæring og autorisasjon for arbeid med apparatet.

Symboler på apparatet:



Symbolet kan være plassert på kompressoren. Det refererer til oljen i kompressoren og gjør oppmerksom på følgende fare: **Kan være dødelig ved svelging og inntrengning i pusteveiene.** Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ved normal drift er det ingen fare.



ADVARSEL: Brannfare / brennbare materialer. Symbolet befinner seg på kompressoren og merker faren om brannfarlige stoffer. Ikke fjern klistremerket.



Dette eller et lignende klistremerke kan finnes på baksiden av apparatet. Den henviser til at det er vakuumsoleringspaneler (VIP) eller perlitt-paneler i døren og/eller kabinettet. Denne merknaden har kun betydning for resirkulering. Ikke fjern klistremerket.



ADVARSEL: Kald overflate!

Berøres kun med egnet håndbeskyttelse.

Dette eller et lignende klistremerke kan finnes på apparatet og angir risikoen for frostskafer.

Følg advarsler og andre spesifikke anvisninger i de andre kapitlene:

	FARE	Angir en umiddelbart farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
	ADVARSEL	Angir en farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlig personskade dersom den ikke unngås.
	FORSIKTIG	Angir en farlig situasjon som kan føre til lette eller moderate personskader dersom den ikke unngås.
	OBS!	Angir en farlig situasjon som kan føre til materielle skader dersom den ikke unngås.
	Merk	Angir nyttige opplysninger og tips.





3 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet

Du betjener apparatet ved hjelp av Touch & Swipe-displayet. Bruk Touch & Swipe-displayet (heretter kalt displayet) til å velge apparatfunksjoner ved å sveipe eller trykke på tilsvarende symbol. Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.

3.1 Navigasjon og symbolforklaring

Forskjellige symboler gjør det mulig å navigere ved hjelp av displayet. Tabellen nedenfor beskriver disse symbolene.


Symbol	Beskrivelse
	Berør skjermen kort: Aktivere/deaktivere funksjon. Bekreft valg. Åpne undermeny.
	Berør displayet i en angitt tidsperiode (f.eks. 3 sekunder): Aktivere/deaktivere funksjonen eller verdien.
	Sveip mot høyre eller venstre: Navigere i menyen.
	Berør tilbake-symbolet kort: Gå ett meny nivå tilbake.

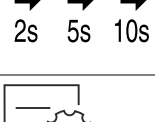
Symbol	Beskrivelse
	Berør tilbake-symbolet i 3 sekunder: Gå tilbake til statusvisningen.
	Berør tilbake-symbolet øverst til venstre kort: Gå ett menynivå tilbake.
	Pil med klokke: Det tar mer enn 10 sekunder før påfølgende indikator vises på displayet.
	Pil med tidsangivelse: Det tar den angitte tiden før påfølgende indikator vises på displayet.
	Symbol «Åpne innstillingsmeny»: Naviger til innstillingsmenyen, og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i innstillingsmenyen. (se 3.2.1 Åpne innstillingsmenyen)
	Symbol Åpne «utvidet meny»: Naviger til utvidet meny, og åpne den. Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon i den utvidede menyen, og åpne den. (se 3.2.2 Åpne utvidet meny)
Ingen aktivitet i løpet av 10 sekunder	Hvis du ikke rører displayet i løpet av 10 sekunder, hopper indikatoren enten til den overordnede menyen eller direkte tilbake til statusvisningen.
Åpne og lukke døren.	Hvis du åpner døren og lukker den igjen umiddelbart, vil statusvisningen dukke opp på displayet.

Merk: Illustrasjoner av displayet blir gjengitt med engelske begreper.

3.2 Menyer

Apparatfunksjonene er fordelt på ulike menyer:

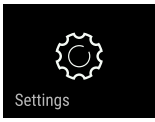Meny	Beskrivelse
Hovedmeny	Når du slår på apparatet, befinner du deg automatisk i hovedmenyen. Herfra kan du navigere til de viktigste apparatfunksjonene, til innstillingsmenyen og den utvidede menyen.
 Innstillingsmeny	Innstillingsmenyen inneholder flere funksjoner for konfigurering av apparatet ditt.

Meny	Beskrivelse
 Utvidet meny	Den utvidede menyen inneholder spesielle funksjoner for konfigurering av apparatet ditt. Tilgang til den utvidede menyen er beskyttet av den numeriske koden 151 .

3.2.1 Åpne innstillingsmenyen

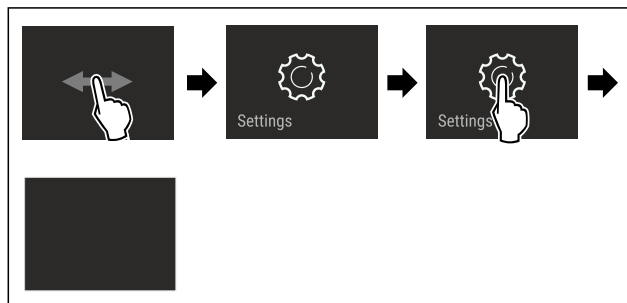


Fig. 5 Eksempelfremstilling

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Innstillingsmenyen er åpen.
- ▶ Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

3.2.2 Åpne utvidet meny

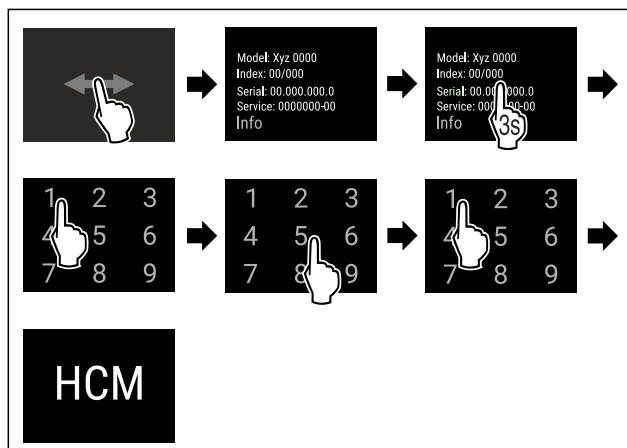


Fig. 6 Tilgang med tallkode 151

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Utvidet meny er åpnet.
- ▶ Hvis nødvendig: Naviger til ønsket funksjon.

3.3 Dvalemodus

Hvis du ikke berører displayet på 1 minutt, går det i dvalemodus. I dvalemodus er lysstyrken på displayet dempet.

3.3.1 Avslutt dvalemodus

- ▶ Berør displayet kort med fingeren.
- ▷ Hvilemodus er avsluttet.

Oppstart

4 Oppstart

4.1 Oppstillingsbetingelser



ADVARSEL

Brannfare på grunn av fuktighet!
Hvis strømførende deler eller strømtilførselsledningen blir fuktige, kan det føre til kortslutning.

- ▶ Enheten er beregnet på bruk i lukkede rom. Enheten skal ikke benyttes utendørs eller på steder som er utsatt for fuktighet og vannsprut.

4.1.1 Oppstillingssted



ADVARSEL

Kjølemiddel- og oljelekkasje!
Brann. Kjølemiddelet er miljøvennlig, men brennbar. Oljen er også brennbar. Kjølemiddel- og oljelekkasje kan antennes ved tilstrekkelig høy konsentrasjon og kontakt med en ekstern varmekilde.

- ▶ Ikke skad rørene til kjølemiddelkretsen og kompressoren.
- Apparatet må ikke plasseres i direkte sollys eller like ved ovner, radiatorer og lignende.
- Optimalt oppstillingssted er et tørt rom med god ventilasjon.
- Hvis apparatet plasseres i et fuktig miljø, kan det danne seg kondens på utsiden av apparatet. Sørg for at det alltid er god ventilasjon på oppstillingsstedet.
- Jo mer kjølemiddel det er i apparatet, desto større må rommet der apparatet er plassert være. Hvis det oppstår en lekkasje og rommet er for lite, kan det oppstå en brennbar blanding av gass og luft. Per 8 g kjølemiddel må oppstillingsrommet være minst 1 m³. Informasjon om kjølemiddelet i apparatet finnes på typeskiltet inne i apparatet.
- Underlaget på oppstillingsstedet må være vannrett og jevnt.
- Oppstillingsstedet må ha tilstrekkelig bæreevne for vekten på apparatet inkludert maksimal last. (se 9.1 Tekniske data)
- Bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser er ikke tillatt.

4.1.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL

Brannfare ved feil oppstilling!
Hvis en strømlledning eller et støpsel berører baksiden av apparatet, kan vibrasjoner fra apparatet skade strømlledningen eller støpselet og forårsake kortslutning.

- ▶ Ved oppstilling av apparatet, pass på at ingen nettkabler klemmes under apparatet.
- ▶ Plasser apparatet slik at det ikke berører plugger eller strømkabler.
- ▶ Ingen apparater må kobles til stikkontakter i området på baksiden av apparatet.
- ▶ Det er **ikke** tillatt å plassere og bruke multistikkontakter eller skjøtekabler og annet elektronisk utstyr (for eksempel halogentransformatorer) på baksiden av apparater.

4.2 Apparatmål

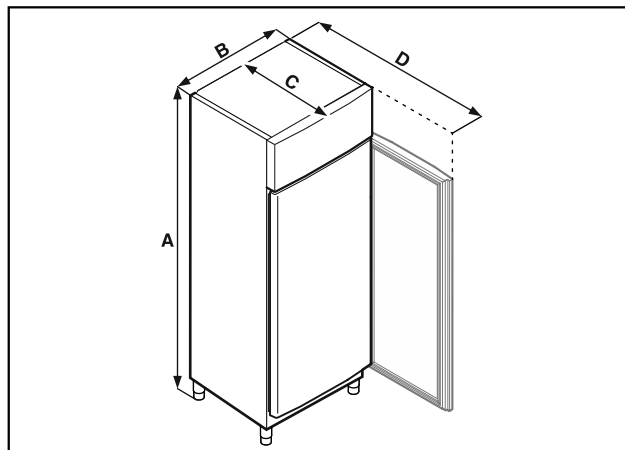


Fig. 7 Eksempelfremstilling

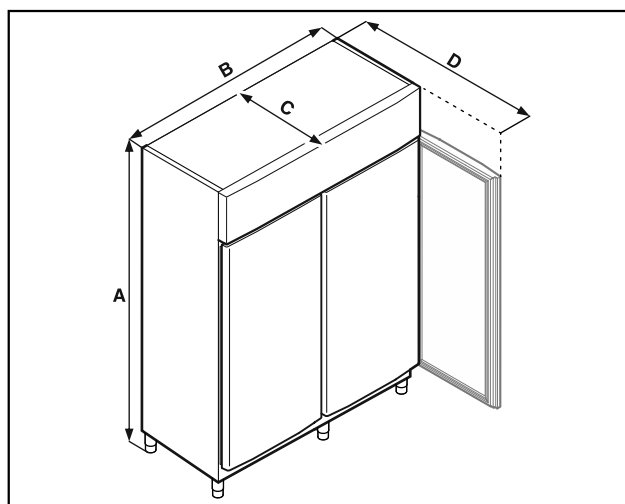


Fig. 8 Eksempelfremstilling

	FFPSrh 1402	FFPSrh 6501
A	2115 mm	2115 mm
B	1427 mm	697 mm
C	867 mm	867 mm
D	1500 mm	1500 mm

A = Apparathøyde inklusive føtter (minimum) / trinser

B = Apparatbredde uten håndtak

C = Apparatdybde uten håndtak

D = Apparatdybde ved åpent dør

4.3 Transportere enheten



FARE

Fare for personskader og skader på grunn av tungt apparat!
▶ Apparatet må alltid transporteres med minst to personer.



FARE

Fare for personskader og skader på grunn av apparat som velter!

- ▶ Vær oppmerksom på ujevne gulv og ramper når du transporterer apparatet.

Ved transport av apparater må du være oppmerksom på:

- ▶ Transporter apparatet stående.
- ▶ Hvis nødvendig: Demonter apparater med to dører for transport.

Ved første oppstart:

- ▶ Transporter apparatet innpakket.

Ved transport av apparatet etter første oppstart (f. eks. flytting eller rengjøring):

- ▶ Tøm apparatet.
- ▶ Sikre døren mot utilsiktet åpning.

4.4 Pakke ut apparatet

- ▶ Kontroller apparatet og emballasjen med hensyn til transportskader. Kontakt leverandøren umiddelbart ved mistanke om skader. Ikke koble apparatet til spenningsforsyningen.
- ▶ Fjern alle emballasjematerialer fra apparatets bakside eller sidevegger som kan hindre forskriftsmessig oppstilling eller ventilasjon.

4.5 Koble til strømforsyningsledningen

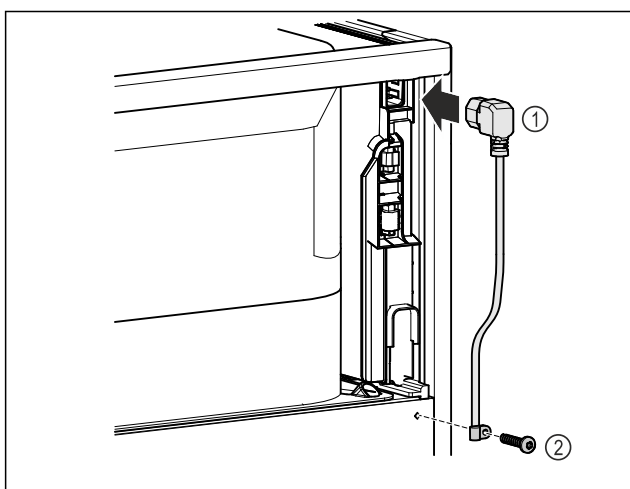


Fig. 9

- ▶ Sett inn kuldeapparatboksen til strømforsyningsledningen Fig. 9 (1) på baksiden av apparatet.
- ▶ Monter trekkavlastingen. Fig. 9 (2)

4.6 Sette apparatet på plass



FORSIKTIG

Fare for personskader og materielle skader!

- ▶ 2 personer må sette opp apparatet.



FORSIKTIG

Fare for personskader og materielle skader!

Døren kan støte mot veggen og skades. Dersom apparatet har glassdører, kan det knuste glasset forårsake personskader!

- ▶ Beskytt glassdøren mot å støte mot veggen. Fest dørstopper, for eksempel filtknott, på veggen.

- ▶ Koble til alle nødvendige komponenter (for eksempel strømkabel) på baksiden av apparatet, og før dem til siden.

Merk

Kablene kan bli skadet!

- ▶ Ikke klem kablene når du skyver tilbake.

- ▶ Avstanden mellom apparatets øvre kant og taket i rommet må være minst 300 mm.

4.7 Justere apparatet

PASS PÅ

Deformering av enheten, og døren lukkes ikke.

- ▶ Juster apparatet horisontalt og vertikalt.
- ▶ Utlign ujevnheter i underlaget med justeringsføttene.



ADVARSEL

Ikke-forskriftsmessig høydeinnstilling på justeringsfoten! Alvorlige og i verste fall dødelige personskader. Ved feil høydeinnstilling kan underdelen til justeringsfoten løsnes og apparatet velte.

- ▶ Ikke skru justeringsfoten for langt ut.

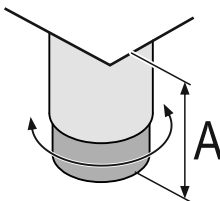


Fig. 10 Justeringsfoten kan justeres fra A = 115 mm (4 1/2 in) til 175 mm (6 7/8 in).

Løfte apparatet:

- ▶ Drei justeringsfoten med urviseren.

Senke apparatet:

- ▶ Drei justeringsfoten mot urviseren.

4.8 Oppstilling av flere apparater

PASS PÅ

Fare for skader på grunn av kondens mellom sideveggene!

- ▶ Ikke sett apparatet like ved et annet kjøleskap.
- ▶ Still opp apparatene med 3 cm avstand mellom dem.
- ▶ Sett bare flere apparater ved siden av hverandre inntil en temperatur på 35 °C og 65 % luftfuktighet.
- ▶ Øk avstanden mellom apparatene ved høyere luftfuktighet.

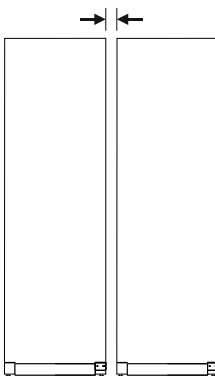


Fig. 11 Side-by-Side-oppstilling

Merk

Et såkalt "Side-by-Side-sett" kan bestilles som tilbehør fra Liebherr's kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)

4.9 Etter oppstillingen

- ▶ Fjern beskyttelsesfoliene. *
- ▶ Rengjør apparatet. (se 8.2 Rengjøre apparatet)
- ▶ Ved behov: Desinfiser apparatet.

Oppstart

- ▶ Ta vare på fakturaen, slik at du har apparat- og forhandlerdata tilgjengelige ved service.

4.10 Kassere emballasjen



ADVARSEL

Emballasjematerialer og plastfolie kan medføre kvelningsfare!

- ▶ La aldri barn leke med emballasjen.

Emballasjen er fremstilt av resirkulerbare materialer:

- Bølgepapp/papp
- Deler av skummet polystyrol
- Beskyttelsesfilm og poser av polyetylen
- Spennbånd av polypropylen
- spikret treramme med skive av polyetylen*
- ▶ Lever emballasjen til et godkjent avfallsdeponeringssted.

4.11 Hengsle om døren

Liebherr anbefaler:

- ▶ Få en servicetekniker til å veksle dørhengselsiden.

4.12 Justere døren

Liebherr anbefaler:

- ▶ Få en servicetekniker til å rette inn døren.

4.13 Koble til apparatet




ADVARSEL

Brannfare ved feil tilkobling!

Forbrenninger.

Skader på apparatet.

- ▶ Ikke bruk skjøteledning.
- ▶ Ikke bruk forgreningskontakter.

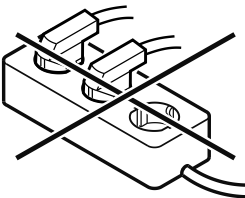

PASS PÅ

Fare for skader på grunn av feil tilkobling!

Skader på apparatet.

- ▶ Apparatet skal ikke kobles til vekselrettere, slik som f.eks. solarstrømanlegg og bensingeneratorer.

Merk

Bruk kun strømforsyningsledningen som fulgte med.

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Apparatet må kun drives med **vekselstrøm**.
- Den tillatte spenningen og frekvensen er angitt på typeskiltet. Plasseringen av typeskiltet vises i kapitlet Apparatoversikt. (se 1.2 Oversikt over apparat og utstyr)
- Stikkkontakten er forskriftsmessig jordet og elektrisk sikret.
- Sikringens utløsningsstrøm ligger mellom 10 A og 16 A.
- Stikkkontakten er lett tilgjengelig.
- ▶ Kontroller den elektriske tilkoblingen.
- ▶ Sett inn apparatpluggen på baksiden av apparatet. Pass på at den klikker på plass.

- ▶ Koble støpselet til spenningsforsyningen.
- ▷ Visningen skifter til standby-symbolet.

4.14 Slå på apparatet (første oppstart)

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- Apparatet er satt opp og tilkoblet.
- Alle tapestrimler, klebe- og vernefolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.

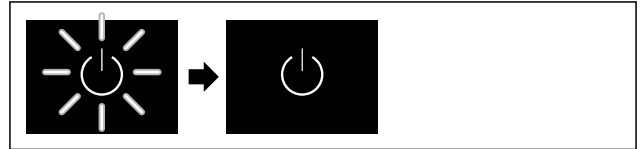


Fig. 12 Eksempelfremstilling

Standby-symbolet blinker helt til startprosedyren er avsluttet.

Displayet viser standby-symbolet.

Når apparatet leveres med fabrikkinnstillinger, må du først stille inn skjermespråk og dato/klokkeslett under igangsetting.

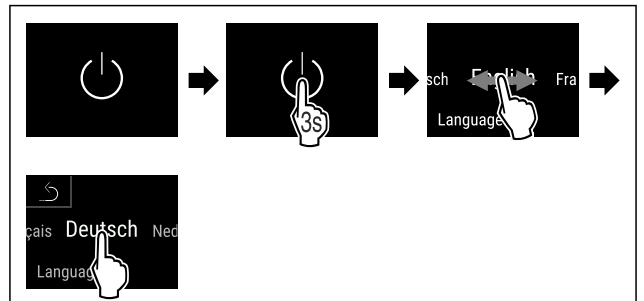


Fig. 13

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Språk er innstilt.




Fig. 14 Statusindikator

- ▷ Apparatet er slått på når temperaturen vises i displayet.
- ▷ Temperaturdisplayet blinker til den innstilte temperaturen er nådd.

4.15 Sette inn utstyr

4.15.1 Sette inn sperrelister

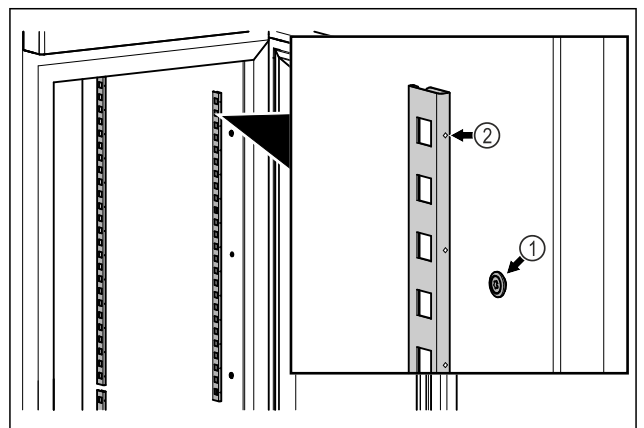


Fig. 15 Eksempelfremstilling

- ▶ Hekt sperrelistene inn i opphenget Fig. 15 (1). Markeringen Fig. 15 (2) må peke fremover.

4.15.2 Sette inn hylleskinne

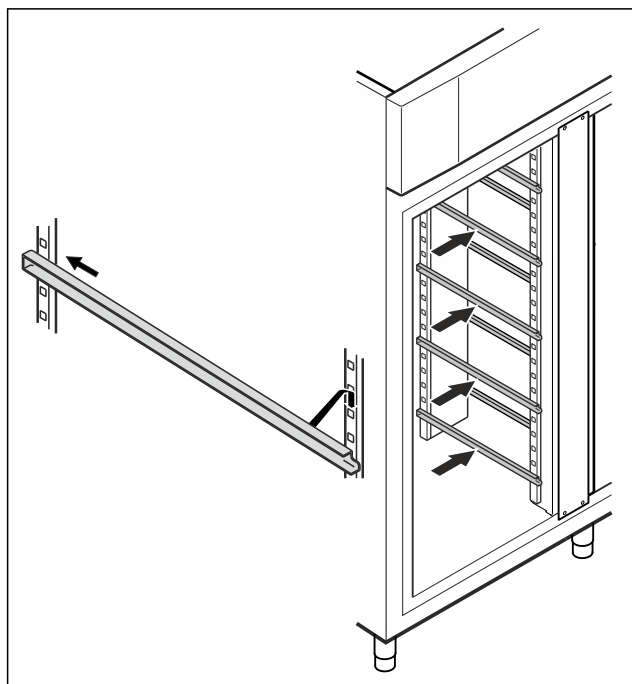


Fig. 16 Eksempelfremstilling

- Skyv hylleskinnen inn i den bakre festelisten, og hekt den inn foran.

4.16 Mellomrist

4.16.1 Sette inn mellomrist

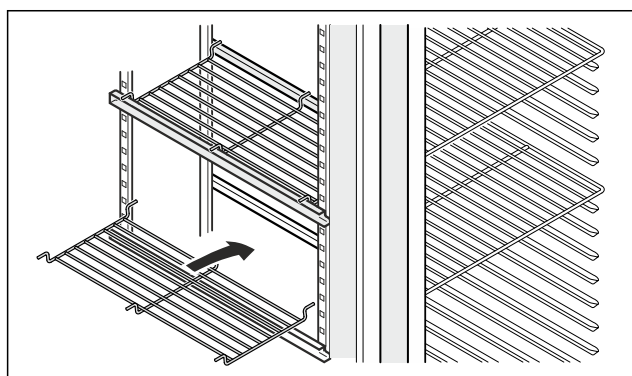


Fig. 17 Eksempelfremstilling

- Sett mellomristen på hylleskinnene.

5 Lagring

5.1 Informasjon om lagring

Merk

Manglende overholdelse av disse anvisningene kan føre til at matvarer bederves.

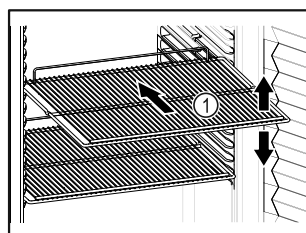


Fig. 18 Eksempelfremstilling

Mer følgende ved lagring:

- Hvis oppbevaringshyllene Fig. 18 (1) kan flyttes, juster etter høyden.
- Vær oppmerksom på maksimal last. (se 9.1 Tekniske data)
- Ikke sett noe i apparatet før lagringstemperaturen er nådd (opprettholde kjølekjeden).
- Varene som skal kjøles ned, må ikke berøre bakveggen.
- Ikke oppbevar kjølevarer utenfor det bakre stoppet på bæreristene.
- Oppbevar væsker i lukkede beholdere.
- Pakk inn rått kjøtt eller fisk i rene, lukkede beholdere. Dette forhindrer at kjøtt eller fisk berører eller drypper på andre matvarer.
- Lagre kjølevarene med avstand mellom dem, slik at luften kan sirkulere godt.
- Kjølevarer skal ikke overstige stabelmerket.



Dette er viktig for riktig luftsirkulasjon og en jevn temperaturfordeling i hele interiøret.

5.2 Lagringstid

Minste holdbarhetsdato som er angitt på emballasjen skal alltid brukes som referanse for lagringstiden.

6 Betjening

6.1 Betjenings- og visningselementer

Displayet gir mulighet til rask oversikt over apparatets tilstand, temperaturinnstillingen, tilstanden til funksjoner og innstillinger samt alarm- og feilmeldinger.

Du kan betjene direkte med berøringsfargeskjermen ved å sveipe og trykke.

Funksjoner kan aktiveres eller deaktiveres, og innstillingsverdier kan endres.

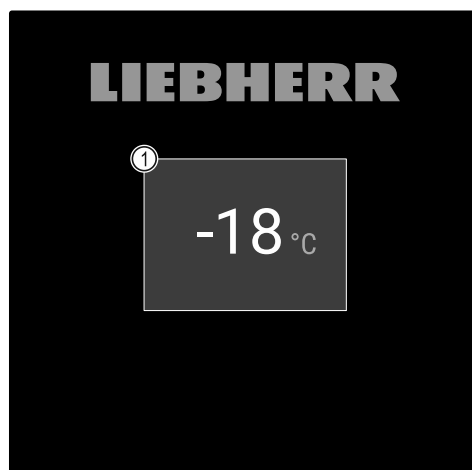


Fig. 19 Berørings-fargedisplay

(1) Statusindikator

6.1.1 Statusindikator

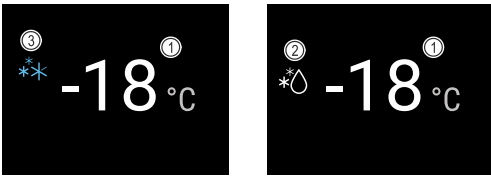


Fig. 20 Statusindikator

- (1) Temperatur
(2) Status avriming
(3) Status SuperFrost

Statusindikatoren er startdisplayet.

Den viser temperaturen i midten og tre symboler i det nedre området. Statusindikatoren kan videre vise forskjellige indikatorsymboler.

Fra statusindikatoren navigerer du videre til funksjoner og innstillinger.

6.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolene gir informasjon om enhetens aktuelle tilstand.

Symbol	Apparatets tilstand
	Standbysymbol Apparatet er slått av.
	Standbysymbol (blinker) Apparatet starter.
	Temperatur (blinker) Måltemperaturen ikke nådd ennå. Apparatet kjøler til innstilt temperatur.
	Temperaturdisplay Apparatet viser den innstilte temperaturen.
	D i visningen Apparatet er i Demo-Mode.
	Vedlikeholdsindikator (gul) Det innstilte tidsintervallet er utløpt.
	Fullt dataminne (gul) Dataminnet (999 timer) er fullt. De eldste dataene vil fra dette tidspunktet bli overskredet.
	Feilsymbol (rød) Apparatet er i feiltilstand.
	Tilbakepil Går til overordnet meny.
	Bakgrunn (blå) Aktiv innstilling eller aktiv funksjon

Symbol	Apparatets tilstand
	Indikator (voksende) Trykk i 3 sekunder for å aktivere innstillingen.
	Indikator (synkende) Trykk i 3 sekunder for å deaktivere innstillingen.

Symboler i statusindikatoren

6.1.3 Lydsignaler

Et lydsignal utløses i følgende situasjoner:

- Når en funksjon eller en verdi bekreftes.
- Når en funksjon eller en verdi ikke kan aktiveres eller ikke kan deaktiveres.
- Når det oppstår en feil.
- Ved en alarmmelding.

Alarmlydene kan slås på og av i kundemenyen.

6.2 Apparatfunksjoner

6.2.1 Merknader til apparatets funksjoner

Apparatfunksjonene er fabrikkinnstilt på denne måten for å sikre at apparatet er fullt funksjonelt.

Før du endrer, aktiverer eller deaktiverer apparatfunksjoner, må du forsikre deg om at følgende forutsetninger er oppfylt:

- Du har lest og forstått beskrivelsene av hvordan displayet fungerer. (se 3 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet)
- Du har blitt kjent med betjenings- og visningselementene på apparatet. (se 6.1 Betjenings- og visningselementer)

6.2.2 Slå apparatet på og av



Denne funksjonen gjør det mulig å slå av og på hele apparatet.

Slå på apparatet

Uten aktivert DemoMode:

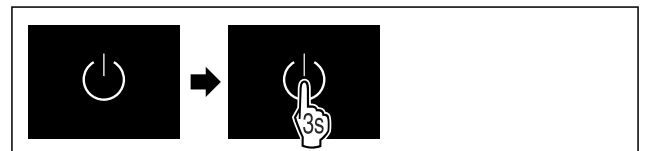


Fig. 21

► Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

Med aktivert DemoMode:

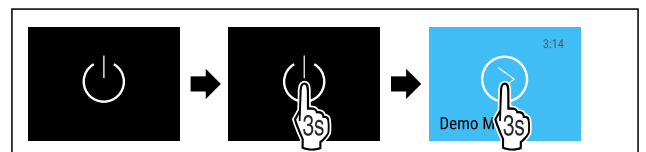


Fig. 22

► Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.

Merk

Deaktiver DemoMode før nedtellingen er slutt.




Fig. 23 Statusindikator

- ▷ Temperaturindikatoren vises på displayet.

Slå av apparatet




Fig. 24

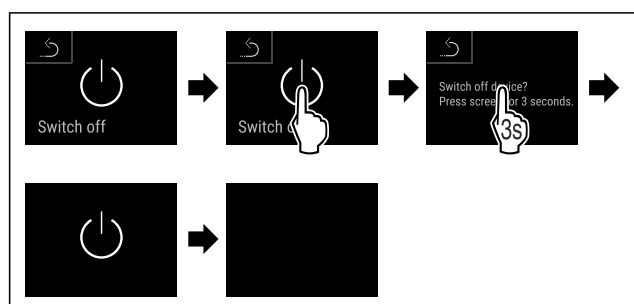


Fig. 25

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displayet viser standbysymboler.
- ▷ Displayet slås av etter ca. 10 minutter.

6.2.3 Temperatur



Temperaturen avhenger av følgende faktorer:

- hvor ofte døren åpnes
- hvor lenge døren åpnes
- romtemperaturen der apparatet er plassert
- typen, temperaturen på og mengden frysevarer

Merk

I mange områder inne i apparatet kan lufttemperaturen avvike fra temperaturindikatoren.

Med riktig temperatur holder frysevarer seg lenger. Dermed kan unødvendig kasting unngås.

Stille inn temperatur

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du senker temperaturen fra for eksempel -18 °C til -28 °C.




Fig. 26

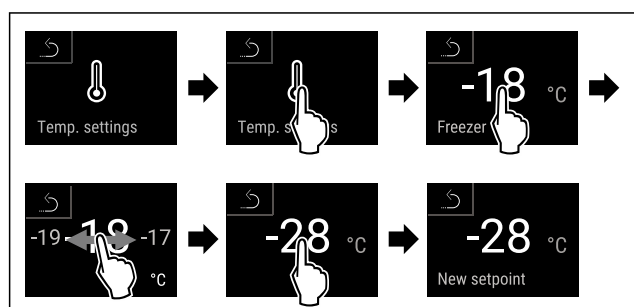


Fig. 27

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Temperaturen er stilt inn.

6.2.4 Temperaturregistrering



Med denne funksjonen viser apparatet minimums- og maksimumstemperaturene innvendig. De blir registrert automatisk med et intervall på ett minutt etter at apparatet blir slått på. Når det har gått 999 timer (ca. 40 dager), vises det en melding om at dataminnet er fullt. Da må temperaturregistreringen nullstilles.

Merk

Temperaturregistreringen bør tilbakestilles én gang under igangsetting av apparatet **etter at innstilt temperatur er nådd.** (se Tilbakestill temperaturregistrering) Dette gjør verdien for maksimumstemperaturen meningsfull.

Vise temperaturregistrering

Temperaturregistreringen viser opptaksvarigheten og minimums- og maksimumstemperaturen som er målt i denne perioden.



Fig. 28

Freezer min.	-20 °C
Freezer max.	-16 °C
Recording	65 h

Fig. 29

- ▷ Statusskjerm med temperaturregistrering vises.

Tilbakestill temperaturregistrering

Minimums- og maksimumstemperaturene kan tilbakestilles når som helst. Da blir verdiene som vises, slettet, og registreringsintervallet begynner på nytt.



Fig. 30

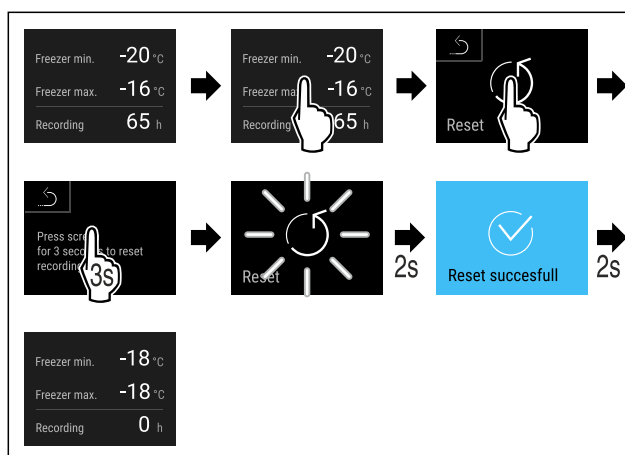


Fig. 31

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Temperaturregistreringen er tilbakestilt.

Betjening

6.2.5 Lys



Apparatet har innvendig lys.

Når du åpner døren til enheten, slår den innvendige belysningen seg på. Du kan også deaktivere denne funksjonen.

6.2.6 Presentasjonslys



Med denne innstillingen kan presentasjonslyset stilles inn trinnvis.

Lysstyrken kan stilles inn på følgende verdier:

- Av
- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (forhåndsinnstilling)

Stille inn presentasjonslys

Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du reduserer presentasjonslys-lysstyrken fra for eksempel 100 % til 40 %.



Fig. 32


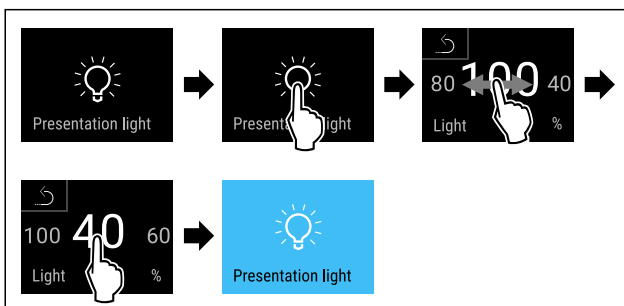


Fig. 33

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Presentasjonslys-lysstyrken har blitt endret.

6.2.7 SuperFrost



Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du SuperFrost. Hvis du aktiverer SuperFrost, øker apparatet frysekapasiteten. Dermed oppnår du lavere frysetemperaturer.

Bruk:

- Frys ferske matvarer raskt inn til kjernen. Dette sikrer at matens næringsverdi, utseende og smak bevares.
- Øk kuldereservene i lagrede frysevarer før apparat avtines.

Hvis funksjonen er aktiv, arbeider apparatet med et høyere effektivnivå. Dette kan føre til at apparatets støynivå midlertidig vil være høyere og at energiforbruket vil øke.

Aktivere SuperFrost



Fig. 34

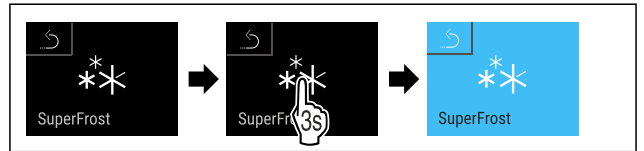


Fig. 35

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ SuperFrost er aktivert.
- ▷ Statusvisningen viser symbolet SuperFrost.

Deaktivere SuperFrost

SuperFrost deaktiveres automatisk etter 8 til 65 timer, avhengig av hvor mye mat som er lagret. Men du kan også deaktivere SuperFrost manuelt til enhver tid:



Fig. 36

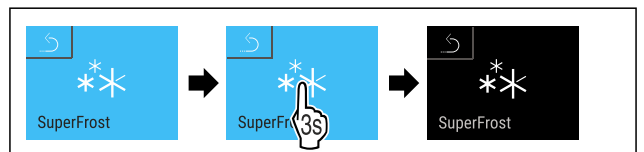


Fig. 37

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ SuperFrost er deaktivert.
- ▷ Apparatet fortsetter å gå i normal drift.
- ▷ Apparatet avkjøles til den tidligere innstilte temperaturen.

6.2.8 Displaylås



Denne innstillingen hindrer utilsiktet betjening av apparatet.

Bruk:

- Unngå utilsiktet endring av innstillinger og funksjoner.
- Unngå at apparatet slås av utilsiktet.
- Unngå utilsiktet temperaturinnstilling.

Aktivere displaylås




Fig. 38

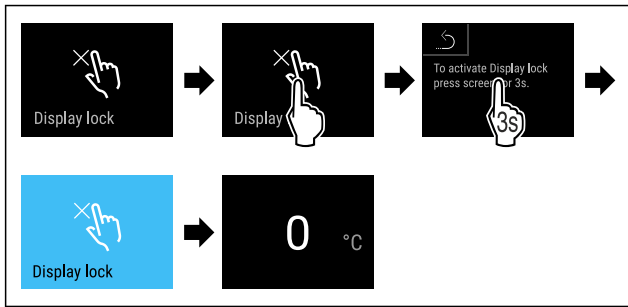


Fig. 39

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displaylåsen er aktivert.
- ▷ Statusindikatoren vises.

Deaktivere displaylås

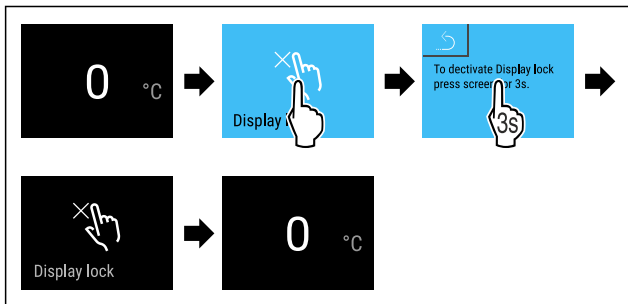


Fig. 40

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displaylåsen er deaktivert.
- ▷ Statusindikatoren vises.

6.2.9 Tilgangskoder

Forskjellige innstillinger er mulige.

Bruk:

- Endre displaylåskoden. *
- Tilbakestille displaylåskoden. *

6.2.10 Påminnelse vedlikeholdsintervall



Innstilling av perioden fram til du blir minnet om vedlikeholdet.

Disse verdiene kan angis:

- 7 dager
- 14 dager
- 30 dager
- 60 dager
- 90 dager
- 180 dager
- 360 dager
- 720 dager
- 1080 dager
- Av

Stille inn påminnelse om vedlikeholdsintervall

Handlingstrinnene nedenfor beskriver hvordan du stiller inn perioden fram til vedlikeholdet.



Fig. 41

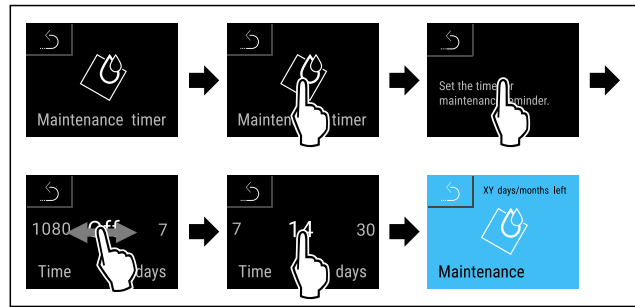


Fig. 42

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Perioden fram til du blir minnet om vedlikeholdet, er innstilt.
- ▷ Den gjenværende tiden vises.

6.2.11 Språk



Med denne innstillingen angis språket som skal brukes i visningen.

Stille inn språk




Fig. 43

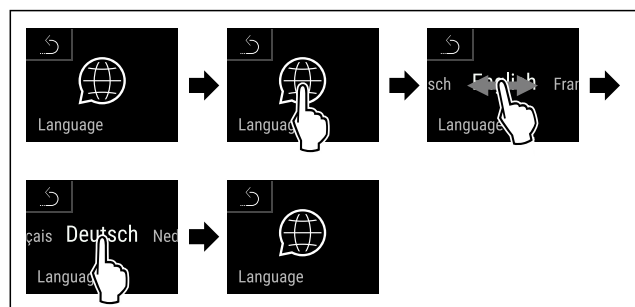


Fig. 44

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Det valgte språket er stilt inn.

6.2.12 Temperaturenhet



Med denne funksjonen stiller du inn temperaturenheten. Du kan angi grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

Stille inn temperaturenhet



Fig. 45

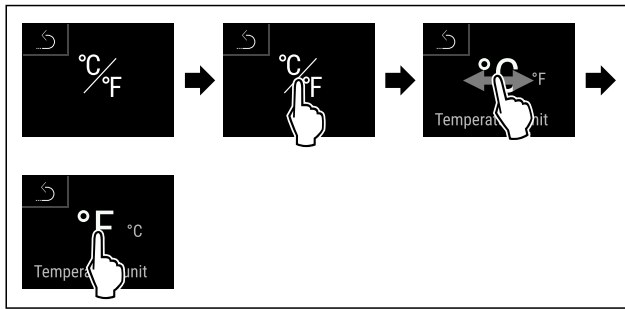


Fig. 46 Eksempelfremstilling: Endre fra grader Celsius til grader Fahrenheit.

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Temperaturenheten er stilt inn.

6.2.13 WLAN-forbindelse



Merk

Liebherr SmartMonitoring Dashboard er ikke tilgjengelig i alle land. Sjekk tilgjengeligheten via QR-koden ved å angi modellen din.

Merk

Bruk av Liebherr SmartMonitoring Dashboard i <https://smartmonitoring.liebherr.com> forutsetter en installert SmartModule og en MyLiebherr-konto for kommersielle brukere. Under oppstarten via internett kan du logge deg på direkte med dine eksisterende påloggingsopplysninger eller registrere deg på nytt og opprette en firmakonto.

Denne innstillingen oppretter en trådløs forbindelse mellom apparatet og internett. Denne forbindelsen styres via SmartModule. Apparatet kan integreres og flere alternativer og individuelle muligheter med hensyn til styring, administrering og overvåking brukes via det nettleserbaserte [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).

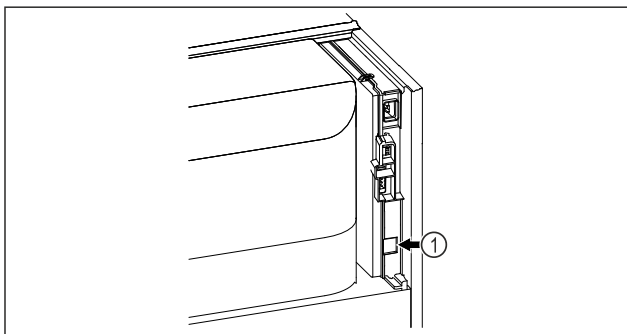


Fig. 47

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- SmartModule Fig. 47 (1) er satt inn.

Opprette forbindelse

Du starter opp og installerer SmartModule via [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) på din kompatible enhet med internettforbindelse.



Fig. 48

- ▶ Åpne [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#). (se Fig. 48)

På kjøle- eller fryseskapet:



Fig. 49



Fig. 50

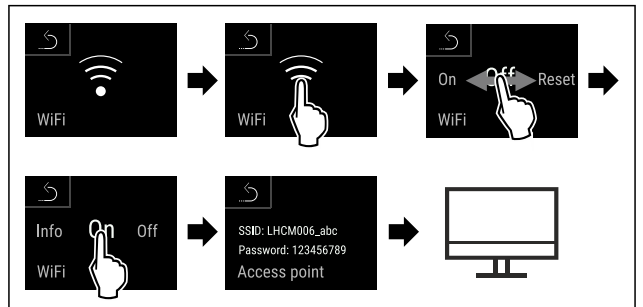


Fig. 51

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▶ Fortsett installasjonen på din enhet med internettforbindelse: [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#)

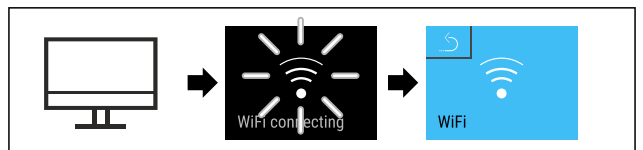


Fig. 52

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Forbindelsen opprettes: WiFi connecting vises. Symbolet pulserer.
- ▶ Følg anvisningene på [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Forbindelsen er opprettet.

Koble fra forbindelse




Fig. 53

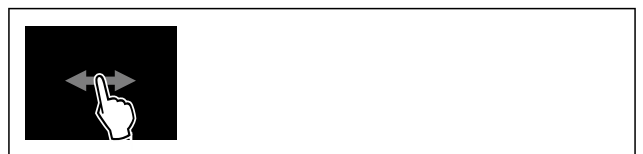


Fig. 54

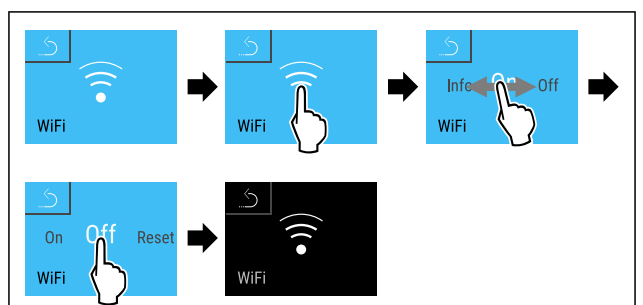


Fig. 55

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Forbindelsen er koblet fra.

Tilbakestille forbindelse



Fig. 56



Fig. 57

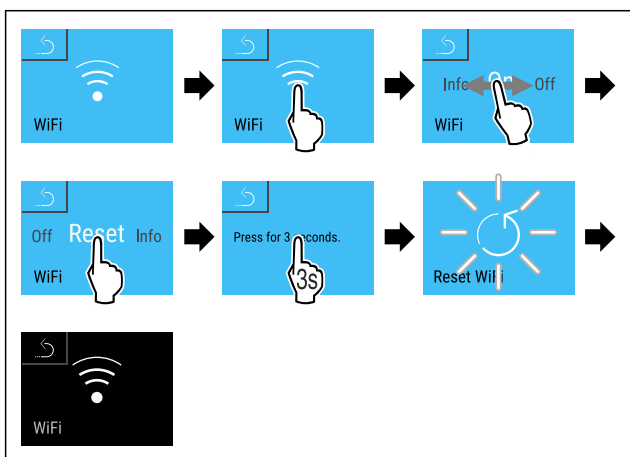


Fig. 58

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ WiFi-innstillingene er tilbakestilt til tilstanden ved levering.

6.2.14 LAN-forbindelse



Merk

Liebherr SmartMonitoring Dashboard er ikke tilgjengelig i alle land. Sjekk tilgjengeligheten via QR-koden ved å angi modellen din.

Merk

Bruk av Liebherr SmartMonitoring Dashboard i <https://smartmonitoring.liebherr.com> forutsetter en installert SmartModule og en MyLiebherr-konto for kommersielle brukere. Under oppstarten via internett kan du logge deg på direkte med dine eksisterende påloggingsopplysninger eller registrere deg på nytt og opprette en firmakonto.

Denne innstillingen oppretter en trådbundet forbindelse mellom apparatet og internett. Denne forbindelsen styres via SmartModule. Apparatet kan integreres og flere alternativer og individuelle muligheter med hensyn til styring, administrering og overvåking brukes via det nettleserbare [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](https://smartmonitoring.liebherr.com).

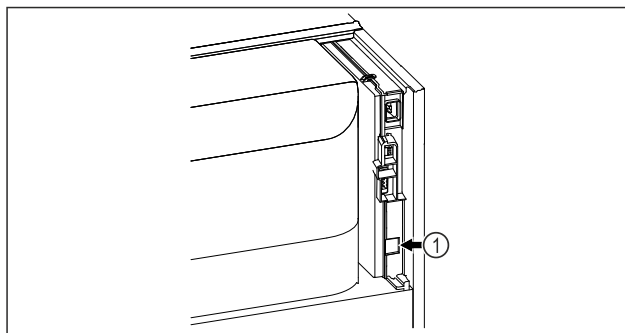


Fig. 59

Forsikre deg om at følgende betingelser er oppfylt:

- SmartModule Fig. 59 (1) er satt inn.
- En nettverkskabel er koblet til.

Opprette forbindelse

Du starter opp og installerer SmartModule via [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#) på din kompatible enhet med internettforbindelse.

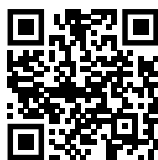


Fig. 60

- ▶ Åpne [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#). (se Fig. 60)
- På kjøle- eller fryseskapet:



Fig. 61

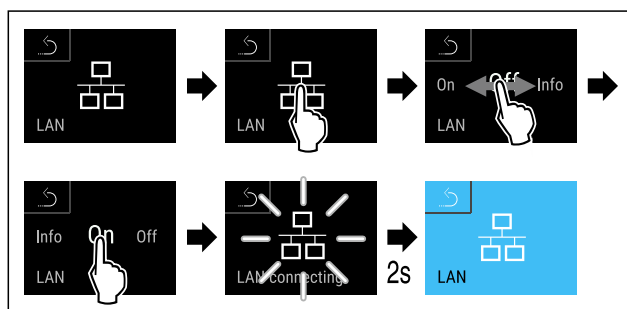


Fig. 62

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Forbindelsen opprettes: LAN connecting vises. Symbolet pulserer.
- ▶ Følg anvisningene på [Liebherr SmartMonitoring Dashboard](#).
- ▷ Forbindelsen er opprettet.

Koble fra forbindelse




Fig. 63

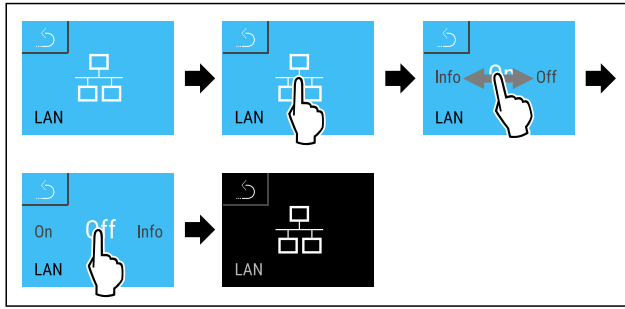


Fig. 64

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Forbindelsen er koblet fra.

6.2.15 Apparatinformasjon

Bruk denne funksjonen til å vise modellnavn, indeks, serienummer og servicenummer for apparatet. Du trenger apparatsinformasjonen når du kontakter kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)

Du kan også bruke denne funksjonen til å åpne den utvidede menyen. (se 3 Touch & Swipe-displayets funksjonalitet)

Vis apparatinformasjon



Fig. 65

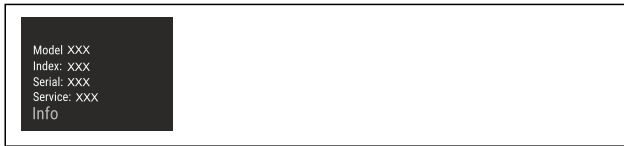


Fig. 66

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displayet viser apparatinformasjonen.

6.2.16 Driftstimer

Denne indikatoren viser apparatets driftstimer.

Vise driftstimer



Fig. 67



Fig. 68

- ▷ Driftstimerne vises.

6.2.17 Programvare

Med denne funksjonen stiller du inn apparatets programvareversjon.

Vis programvareversjon



Fig. 69



Fig. 70

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Displayet viser programvareversjon.

6.2.18 Avriming



Apparatet avrimes automatisk i normal drift.

Bruk:

- Hvis det er kraftig riming innvendig, kan den automatiske avrimingsfunksjonen startes manuelt.

Manuell start av automatisk avriming



Fig. 71

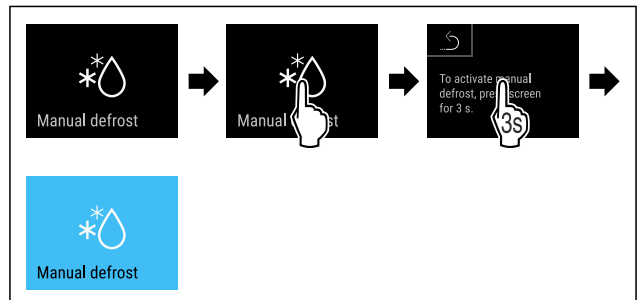


Fig. 72

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Automatisk avriming har startet. Når avrimingen er fullført, går enheten automatisk tilbake til normal drift.

Merk

Hvis det fortsatt er is innvendig etter at du har startet den automatiske avrimingen flere ganger, må du tine apparatet manuelt. (se 8.1 Avrime apparatet)

Avbryt manuelt startet avriming



Fig. 73

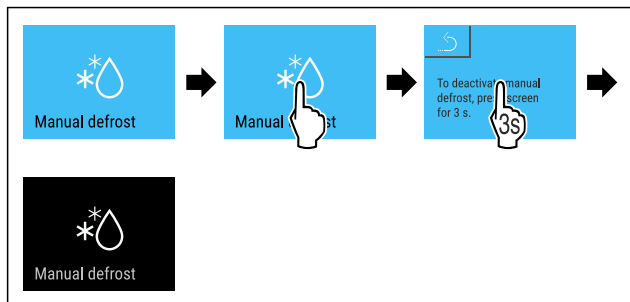


Fig. 74

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Manuelt startet avriming er avbrutt. Apparatet går automatisk tilbake til normal drift.

6.2.19 Døralarm



Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du døralarmen. Døralarmen utløses hvis døren står åpen for lenge. Døralarmen aktiveres ved levering. Du kan stille inn hvor lenge døren kan stå åpen før døralarmen går.

Du kan angi følgende verdier:

- 15 sekunder
- 30 sekunder
- 60 sekunder
- 90 sekunder
- 120 sekunder
- 150 sekunder
- 180 sekunder
- Av

Still inn døralarm



Fig. 75

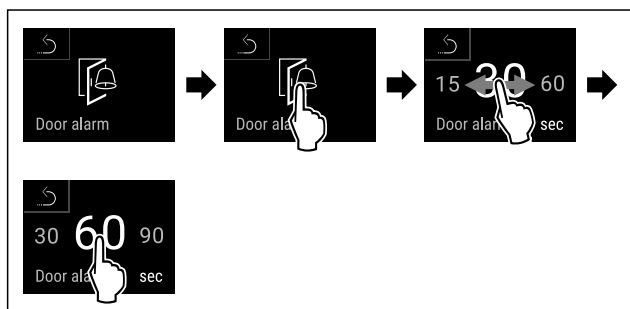


Fig. 77 Eksempelfremstilling: Endre døralarmen fra 30 sekunder til 60 sekunder.

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Døralarmen er innstilt.

Deaktiver døralarmen



Fig. 78

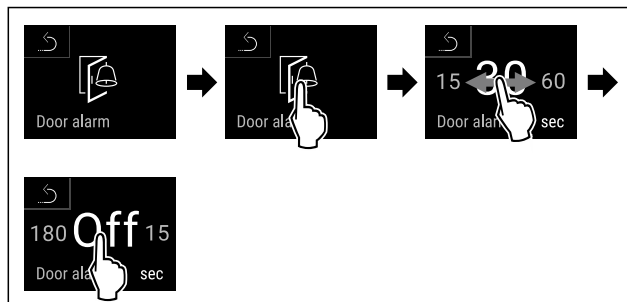


Fig. 79

- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Døralarmen er deaktivert.

6.2.20 Lysalarm



Med denne innstillingen kan alarmmeldingene på displayet fremheves ytterligere med blinkende lys på apparatet.

Aktivere lysalarm




Fig. 80

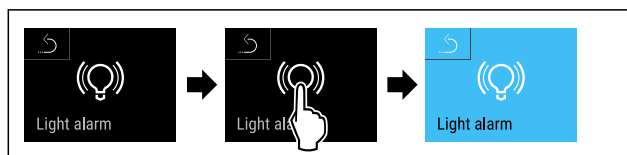


Fig. 81

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Lysalarmen er aktivert.

Deaktivere lysalarm





Fig. 82



Fig. 83

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Lysalarmen er deaktivert.

6.2.21 Demomodus



Demomodus er en spesialfunksjon for forhandlere som ønsker å demonstrere apparatets funksjoner. Hvis du aktiverer demomodus, deaktiveres alle kjølefunksjonene.

Hvis du slår på apparatet og det vises en «D» i statusdisplayet, er demomodus allerede aktivert.

Hvis du aktiverer demomodus og deretter deaktiverer den igjen, tilbakestilles enheten til fabrikkinnstillingene. (se 6.2.22 Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene)

Betjening

Aktivere demomodus



Fig. 84

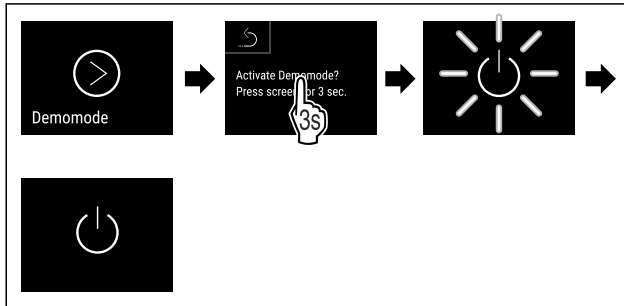


Fig. 85

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Demomodus er aktivert.
- ▷ Apparatet er slått av.
- ▶ Slå på apparatet. (se 4.14 Slå på apparatet (første oppstart))
- ▷ «D» vises i statusvisningen.

Deaktivere demomodus



Fig. 86

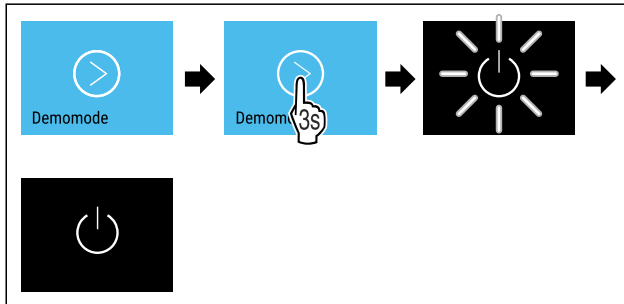


Fig. 87

- ▶ Utfør trinnene i henhold til illustrasjonen.

- ▷ Demomodus er deaktivert.
- ▷ Apparatet er slått av.
- ▶ Slå på apparatet. (se 4.14 Slå på apparatet (første oppstart))
- ▷ Apparatet tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.

6.2.22 Tilbakestilling på fabrikkinnstillingene



gene

Med denne funksjon stiller du alle innstillinger tilbake på fabrikkinnstillingene. Alle innstillingene du har gjort så langt blir tilbakestilt til de opprinnelige innstillingene.

Gjennomfør tilbakestilling



Fig. 88

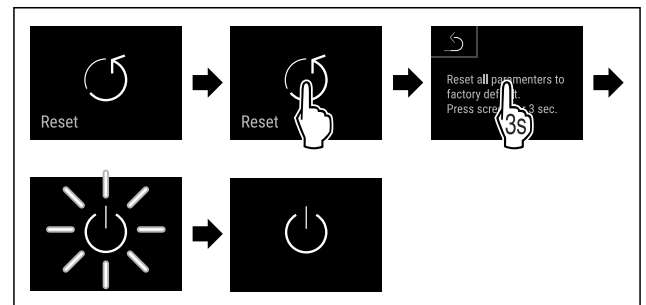


Fig. 89



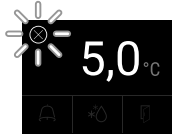






- ▶ Utfør handlingstrinnene i henhold til illustrasjonen.
- ▷ Apparatet er tilbakestilt.
- ▷ Apparatet er slått av.
- ▶ Start apparatet på nytt. (se 4.14 Slå på apparatet (første oppstart))

6.3 Meldinger

6.3.1 Advarsler

Ved advarsler høres et lydsignal, og et symbol vises på displayet. Lydsignalet forsterkes og volumet øker helt til meldingen kvitteres.

Melding (rødt)	Årsak	Løsning
 Close the door Åpne døren	Meldingen vises hvis døren er åpen for lenge.	Lukk døren. Trykk kort. Alarmen stanses. Merk Det er mulig å innstille tiden frem til meldingen vises. (se 6.2.19 Døralarm)
 Temperature alarm Temperaturalarm	Denne meldingen vises hvis temperaturen ikke stemmer med en innstilte temperaturen. Temperaturforskjellene kan ha følgende årsaker: Det er lagt inn varme kjølevarer. Ved omsortering og uttak av matvarer kom det inn for mye varm luft fra rommet. Strømmen har vært borte i lengre tid.	Trykk kort. Informasjon om feil og apparatstatus vises. Trykk kort. Varmeste/kaldeste temperatur, dato og klokkeslett vises. Trykk kort. Statusskjermen vises. Aktuell temperatur og alarmsymbolet blinker rødt fram til innstilt temperatur blir nådd. Kontroller kvaliteten på kjølevarerne.

Melding (rødt)	Årsak	Løsning
 <p>Feil</p>	Apparatet er defekt, det er en feil på apparatet eller en apparatkomponent har en feil.	<p>Flytte kjølevarer. Trykk kort. Feilkoden (f.eks. BT021) vises.</p>  <p>Trykk kort. Eventuelle andre feilkoder vises</p>  <p>Eller Statusskjerm med blinkende feilsymbol vises. Sveip eller trykk på displayet for å vise feilkoden(e) på nytt. Noter feilkoden(e), og kontakt kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)</p>
 <p>Strømbrudd</p>	Meldingen vises etter et brudd på strømforsyningen.	<p>Trykk kort. Batteriets lade nivå, informasjon om feil og apparatstatus vises Trykk kort. Varmeste temperatur, tidsrom og antall strømbrudd vises. Trykk kort. Statusskjermen vises. Aktuell temperatur og alarmsymbolet blinker rødt fram til innstilt temperatur blir nådd. Kontroller kvaliteten på kjølevarene.</p>
 <p>Avrimingsfeil</p>	Den automatiske avrimingen fungerer ikke feilfritt. De 5 siste avrimingssyklusene var ikke vellykket.	<p>Trykk kort. Alarmen stanses. Kontakt kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)</p>
 <p>WLAN-feil</p>	Det er brudd på WLAN-forbindelsen.	<p>Kontroller forbindelsen. Trykk kort. Alarmen stanses.</p>
 <p>WWW-feil WLAN</p>	Meldingen vises hvis det ikke er internettforbindelse via WLAN.	<p>Kontroller forbindelsen. Trykk kort. Alarmen stanses.</p>
 <p>LAN-feil</p>	Det er brudd på LAN-forbindelsen.	<p>Kontroller forbindelsen og nettverkskabelen. Trykk kort. Alarmen stanses.</p>
 <p>WWW-feil LAN</p>	Meldingen vises hvis det ikke er internettforbindelse via LAN.	<p>Kontroller forbindelsen. Trykk kort. Alarmen stanses.</p>

6.3.2 Påminnelser

Påminnelser vises ved oppfordring om å gjøre noe. Et lydsignal utløses, og et symbol vises på displayet. Meldingen kvitteres ved at bekreftelsesknappen trykkes.

Melding (gult)	Årsak	Løsning
 <p>Maintenance</p> <p>Vedlikeholdspåminnelse</p>	Meldingen vises hvis tiden for det innstilte vedlikeholdsintervallet er utløpt.	<p>Trykk kort.</p> <p>Påminnelsen avsluttes.</p> <p>Merk</p> <p>Vedlikeholdsintervallet kan stilles inn (se 6.2.10 Påminnelse vedlikeholdsintervall).</p>
 <p>Min./max. memory</p> <p>Påminnelse om registrering</p>	Meldingen vises når minnet til temperaturregistreringen (999 timer) er fullt.	<p>Trykk kort.</p> <p>Påminnelsen avsluttes.</p> <p>De eldste dataene overskrives.</p> <p>Merk</p> <p>Temperaturregistreringen kan tilbakestilles. (se 6.2.4 Temperaturregistrering)</p>

7 Utrustning

7.1 Sikkerhetslås

Låsen i apparatdøren er utstyrt med en sikkerhetsmekanisme.

7.1.1 Låse apparatet

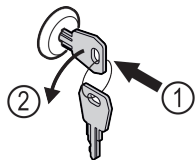


Fig. 90

- ▶ Trykk inn nøkkelen.
- ▶ Vri nøkkelen 90° mot klokka.
- ▷ Apparatet er låst.

7.1.2 Låse opp apparatet

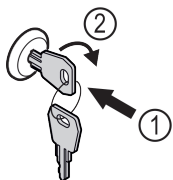


Fig. 91

- ▶ Trykk inn nøkkelen Fig. 91 (1).
- ▶ Vri nøkkelen 90° med klokka Fig. 91 (2).
- ▷ Apparatet er låst opp.

8 Vedlikehold

8.1 Avrime apparatet



ADVARSEL

Feil avisning av enheten!

Personskader og materielle skader.

- ▶ Bruk ikke andre mekaniske innretninger eller andre midler enn de som er anbefalt av produsenten for å fremskynde tiningen.
- ▶ Bruk aldri elektrisk varme- eller damprengjøringsutstyr, åpen ild eller defrostspray.
- ▶ Bruk aldri skarpe gjenstander for å fjerne is.

For å opprettholde apparatets funksjonalitet anbefaler vi å tine det når det er mye is. Ising på innsiden skyldes installasjonsstedet (f.eks. høy luftfuktighet), innstillinger på apparatet og feil bruksmåte.

Avrime manuelt:

- ▶ Slå av apparatet. (se 6.2.2 Slå apparatet på og av)
- ▶ Trekk støpselet ut av stikkkontakten.
- ▶ Flytte kjølevarer.
- ▶ La døren til apparatet være åpen under avrimingen.
- ▶ Samle opp resten av tinevannet med en klut, og rengjør apparatet.

8.2 Rengjøre apparatet

8.2.1 Klargjøring



ADVARSEL

Fare for kortslutning på grunn av strømførende deler! Elektrisk støt eller skader på det elektriske anlegget.

- ▶ **Slå av apparatet.**
- ▶ Trekk ut støpselet, eller koble ut sikringen.



ADVARSEL

Fare for brann

- ▶ Ikke påfør skader på kuldekretsen.

- ▶ Tøm apparatet.
- ▶ Trekk ut strømpluggen.
- ▶ Vær oppmerksom på merknadene om transport av apparatet. (se 4.3 Transportere enheten)

8.2.2 Rengjøre kabinettet

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!

Skader på apparatet.

- ▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- ▶ Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.



ADVARSEL

Fare for personskader og materielle skader på grunn av varm damp!
Varm damp kan føre til forbrenninger og kan skade overflatene.

- ▶ Bruk aldri damprengjøringsutstyr!

PASS PÅ

Fare for skade på grunn av kortslutning!

- ▶ Ved rengjøring av apparatet er det viktig å passe på at det ikke kommer noe rengjøringsvann inn i de elektriske komponentene.

- ▶ Tørk av kabinettet med en myk, ren klut. Bruk lunkent vann med nøytralt rengjøringsmiddel hvis det er mye smuss. Glassflater kan rengjøres med glassrens i tillegg.
- ▶ Rengjør kondensatorspiralen årlig. Hvis ikke kondensatorspiralen rengjøres, fører det til betydelig reduksjon av effektiviteten til apparatet.

8.2.3 Rengjøre innvendig**ADVARSEL**

Fare for kortslutning på grunn av strømførende deler! Elektrisk støt eller skader på det elektriske anlegget.

- ▶ **Slå av apparatet.**
- ▶ Trekk ut støpselet, eller koble ut sikringen.

**ADVARSEL**

Fare for personskader og materielle skader på grunn av varm damp!
Varm damp kan føre til forbrenninger og kan skade overflatene.

- ▶ Bruk aldri damprengjøringsutstyr!

PASS PÅ

Usakkyndig rengjøring!
Skader på apparatet.

- ▶ Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-nøytrale universalrengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk slipende svamper eller stålull som kan lage riper.
- ▶ Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengjøringsmidler.

Merk

Typeskiltet inne i enheten må ikke skades eller fjernes. Typeskiltet er viktig for kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)

- ▶ Åpne døren.
- ▶ Tøm apparatet.
- ▶ Rengjør innsiden og utstyrsdeler med lunkent vann og litt oppvaskmiddel. Bruk ikke sand- eller syreholdige rengjøringsmidler, og ikke kjemiske løsemidler.

8.2.4 Etter rengjøring

- ▶ Tørk av apparatet og utstyrsdelene med en tørr klut.
- ▶ Koble til og slå på apparatet.
Når temperaturen er tilstrekkelig lav:
- ▶ Legg inn kjølewarene.

Feil	Årsak	Løsning
Apparatet fungerer ikke.	→ Apparatet er ikke slått på.	▶ Slå på apparatet.
	→ Støpselet sitter ikke riktig i stikkontakten.	▶ Kontroller støpselet.
	→ Sikringen til stikkontakten er ikke i orden.	▶ Kontroller sikringen.
	→ Strømbrudd	▶ Hold apparatet lukket.

- ▶ Gjenta rengjøringen regelmessig.
- ▶ Rengjør og fjern støv på kjøleskap med varmeveksler (metallgitter på baksiden av apparatet) én gang i året.

9 Kundehjelp**9.1 Tekniske data**

Temperaturområde	
Fryse	-9 °C til -26 °C

Maksimal belastning oppbevaringsrist ^{A)}	Maksimal belastning på mellomrist ^{A)} (se 4.15 Sette inn utstyr)
60 kg	10 kg

A) Hyllene kan bli litt bøyd ved stor vekt.

Maksimal kapasitet
Se kapasitet på typeskiltet. (se 1.2 Oversikt over apparat og utstyr)

Belysning	
Energieffektivitetsklasse ^{A)}	Lyskilde
Dette produktet inneholder en eller flere lyskilder med energieffektivitetsklasse G	LED

A) Produktet kan inneholde lyskilder med forskjellige energieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklassen er angitt.

WLAN-frekvensspesifikasjon	
Frekvensbånd	2,4 GHz
Maksimalt utstrålt effekt	< 100 mW
Bruksformål for radioutstyr	Integrasjon i det lokale WLAN-nettverket for datakommunikasjon

9.2 Teknisk feil

Apparatet er konstruert og produsert for å fungere optimalt og vare lenge. Hvis det likevel skulle oppstå en feil under drift, bør du først undersøke om problemet skyldes en betjeningsfeil. I så fall må du selv dekke eventuelle kostnader, også i garantitiden.

Du kan utbedre følgende feil selv.

9.2.1 Apparatfunksjon

Sette ut av drift

Feil	Årsak	Løsning
		<ul style="list-style-type: none">▶ Beskytt matvarer: Legg kjøleelementer oppå matvarene eller bruk et annet fryseskap dersom strømbryddet varer lenge.▶ Matvarer som har vært tint skal ikke frysес igjen.
	→ Støpselet sitter ikke helt i apparatet.	▶ Kontroller støpselet.
Temperaturen er ikke lav nok.	→ Døren til apparatet er ikke helt lukket.	▶ Lukk døren til apparatet.
	→ Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon.	▶ Frigjør ventilasjonsgitteret, og rengjør det.
	→ Omgivelsestemperaturen er for høy.	▶ Pass på at omgivelingsforholdene er riktige: (se 1.4 Apparatets bruksområde)
	→ Apparatet har blitt åpnet for ofte eller for lenge.	▶ Avvent om nødvendig temperatur stiller seg inn igjen av seg selv. Kontakt kundeservice hvis dette ikke er tilfellet. (se 9.3 Kundeservice)
	→ Temperaturen er ikke riktig innstilt.	▶ Still inn lavere temperatur, og kontroller etter 24 timer.
	→ Apparatet står for nær en varmekilde (komfyr, varmeovn osv.).	▶ Flytt apparatet eller varmekilden.

9.3 Kundeservice

Kontroller først om du kan utbedre feilen selv. Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av problemet.

Adressen finner du i den vedlagte brosjyren «Liebherr-service» eller på home.liebherr.com/service.



ADVARSEL

Ikke-forskriftsmessig reparasjon!
Personskader.

- ▶ Reparasjoner og inngrep i enheten eller strømforsyningsdelene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se 8 Vedlikehold), skal kun utføres av kundeservice.
- ▶ Hvis nettilkoblingsledningen er skadet, må den kun skiftes ut av produsenten, produsentens servicepersonell eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner.
- ▶ Hvis apparatet har støpselet for enheter med liten varmeutvikling, er det tillatt for kunden å skifte det.

9.3.1 Kontakte kundeservice

Forsikre deg om at du har følgende apparatinformasjon:

- Apparatbetegnelse (modell og indeks)
- Servicenr. (Service)
- Serienr. (S-nr.)

- ▶ Hent frem apparatinformasjon via displayet (se 6.2.15 Apparatinformasjon).

-eller-

- ▶ Finn apparatinformasjon på typeskiltet. (se 9.4 Typeskilt)
- ▶ Noter apparatinformasjonen.
- ▶ Varsle kundeservice: Oppgi feil og apparatinformasjon.
- ▷ Dette sikrer rask og effektiv service.
- ▶ Følg videre anvisninger fra kundeservice.

9.4 Typeskilt

Typeskiltet sitter inne i apparatet. Se apparatoversikten.

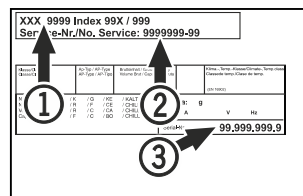


Fig. 92

(1) Apparatnavn
(2) Servicenr.

(3) Serienr.

10 Sette ut av drift

- ▶ Tøm apparatet.
- ▶ Slå av apparatet.
- ▶ Trekk ut strømpluggen.
- ▶ Ta vek apparatpluggen om nødvendig: Trekk den ut og flytt den samtidig fra venstre til høyre.
- ▶ Rengjør apparatet. (se 8.2 Rengjøre apparatet)
- ▶ Hvis tilgjengelig: Fjern deksler og isolasjon fra sensorgjennomføringen for å hindre muggvekst.
- ▶ La døren stå åpen så det ikke oppstår vond lukt.

Merk

Skader på apparatet og funksjonsfeil!

- ▶ Når apparatet er tatt ut av drift, kan du bare oppbevare det i tillatt romtemperatur fra -10 °C til +50 °C.

11 Avfallshåndtering

11.1 Forbered apparatet for avfallshåndtering



Li-Ion

Liebherr bruker batterier i noen apparater. I EU har lovgiveren av miljømessige grunner forpliktet sluttbrukeren til å ta ut disse batteriene før gamle apparater avfallshåndteres. Hvis apparatet inneholder batterier, er det plassert en tilsvarende anvisning om dette på apparatet.

Lamper I tilfelle du kan ta ut lampene selvstendig og uten å ødelegge disse, tar du også ut disse før avfallshåndteringen.

- ▶ Ta apparatet ut av drift.
- ▶ apparat med batterier: Ta ut batteriene. For beskrivelse, se kapitlet **Vedlikehold**.
- ▶ Hvis mulig: demonter lamper uten å ødelegge disse.

11.2 Avfallshåndter apparatet på miljøvennlig måte



Apparatet inneholder fortsatt verdifulle materialer, og det må ikke kastes som vanlig, usortert husholdningsavfall.



Li-Ion



Li-Ion

Avfallshåndter batteriene separert fra det gamle apparatet. Du kan levere inn batteriene kostnadsfritt hos forhandleren eller til resirkulerings- og gjenvinningsstasjoner.

Lamper Demonterte lamper skal avfallshåndteres via de aktuelle innsamlingssystemene.

Gjelder for Tyskland: Du kan avfallshåndtere apparatet kostnadsfritt ved de lokale resirkulerings- og gjenvinningsstasjonene i samlebeholder for klasse 1. Ved kjøp av et nytt kjøle-/fryseapparat og en salgsflate > 400 m² tar forhandleren kostnadsfritt imot det gamle apparatet.



ADVARSEL

Kjølemiddel- og oljelekkasje!
Brann. Kjølemiddelet er miljøvennlig, men brennbar. Oljen er også brennbar. Kjølemiddel- og oljelekkasje kan antennes ved tilstrekkelig høy konsentrasjon og kontakt med en ekstern varmekilde.

- ▶ Ikke skad rørene til kjølemiddelkretsen og kompressoren.
- ▶ Vær oppmerksom på merknadene om transport av apparatet. (se 4.3 Transportere enheten)
- ▶ Transporter bort apparatet uten skader.
- ▶ Avfallshåndter batterier, lamper og apparat etter de ovenfornevnte angivelsene.

12 Mer informasjon

Du finner mer informasjon om garantibestemmelsene i den vedlagte servicebrosjyren eller på nettstedet <https://home.liebherr.com>.



home.liebherr.com/fridge-manuals

NO Fryseenhet
ORIGINAL BRUKSANVISNING

Utgivelsesdato: 20240424

Artikkelnr.-indeks: 7082998-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland