



**



Navodila za uporabo

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Vsebina

1	Kratek opis aparata.....	3
1.1	Obseg dobave.....	3
1.2	Pregled aparata in opreme.....	3
1.3	SmartDevice.....	4
1.4	Področja uporabe aparata.....	4
1.5	Skladnost.....	4
1.6	Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH.....	4
1.7	Zbirka podatkov EPREL.....	4
2	Spoštni varnostni napotki.....	5
3	Zagon.....	6
3.1	Vklop aparata.....	6
3.2	Vstavljanje opreme.....	6
3.3	Zagon InfinitySpring*.....	6
4	Upravljanje živil.....	7
4.1	Hranjenje živil.....	7
4.2	Časi hranjenja živil.....	8
5	Varčevanje z energijo.....	9
6	Upravljanje.....	9
6.1	Elementi za upravljanje in prikaz.....	9
6.1.1	Prikazovalnik Status.....	9
6.1.2	Navigacija.....	9
6.1.3	Prikazni simboli.....	10
6.2	Koncept upravljanja.....	10
6.2.1	Aktiviranje/deaktiviranje funkcije.....	10
6.2.2	Izbira vrednosti funkcije.....	10
6.2.3	Aktiviranje/deaktiviranje nastavitev.....	10
6.2.4	Izbira nastavitevne vrednosti.....	11
6.2.5	Prikljuc uporabniškega menija.....	11
6.3	Funkcije.....	11
	Izklop naprave.....	11
	WLAN.....	11
	Temperatura.....	12
	Temperaturna enota.....	13
	BioFresh B-Value*.....	13
	D-Value.....	13
	SuperCool.....	13
	VarioTemp.....	13
	SuperFrost.....	13
	PartyMode.....	13
	HolidayMode.....	14
	SabbathMode.....	14
	EnergySaver.....	14
	HydroBreeze*.....	15
	IceMaker / MaxIce*.....	15

5	Ledene kocke*.....	16
	TubeClean*.....	16
	CleaningMode.....	16
	Svetlost zaslona.....	16
	Alarm na vratih.....	16
	Blokada vnosa.....	16
	Jezik.....	17
	Informacije.....	17
	Opomnik.....	17
	Ponastavitev.....	17
	Sporočila o napakah.....	17
	Opozorila.....	17
	Sporočila.....	18
	DemoMode.....	18
7	Oprema.....	18
7.1	Vratna polica.....	18
7.2	Deljiva odlagalna polica.....	19
7.3	VarioSafe.....	19
7.4	InfinitySpring*.....	20
7.5	Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic.....	20
7.6	Predali.....	20
7.7	Pokrov predala Fruit & Vegetable-Safe.....	21
7.8	Uravnavanje vlažnosti.....	22
7.9	HydroBreeze*.....	22
7.10	Steklene plošče.....	23
7.11	EasyTwist-Ice*.....	23
7.12	VarioSpace.....	24
7.13	Posodica za maslo.....	24
7.14	Posoda za jajca.....	24
7.15	Držalo za steklenice.....	24
7.16	FlexSystem*.....	24
7.17	Hladilni element.....	25
7.18	Posoda za ledene kocke s pokrovom*.....	25
7.19	Prilagodljiv ločilni element za zamrzovalni predal*.....	26
8	Vzdrževanje.....	26
8.1	Aktivni ogleni filter FreshAir.....	26
8.2	Rezervoar za vodo*.....	26
8.3	Vodni filter*.....	27
8.4	Demontaža/montaža izvlečnih sistemov.....	27
8.5	Odtajanje naprave.....	28
8.6	Čiščenje aparata.....	28
9	Pomoč strankam.....	30
9.1	Tehnični podatki.....	30
9.2	Zvoki delovanja.....	31
9.3	Tehnične napake.....	31
9.4	Servisna služba.....	33
9.5	Nazivna ploščica.....	33
10	Zaustavljanje delovanja.....	33
11	Odstranjevanje.....	33
11.1	Aparat pripravite za odstranitev.....	33
11.2	Okoju prijazno odstranjevanje aparata.....	33

Proizvajalec ves čas deluje v smeri nadaljnjega razvoja vseh tipov in modelov. Prosimo za razumevanje, ker si pridržujemo pravico do sprememb oblike, opreme in tehnike.

Simbol	Obrazložitev
	Preberite navodila Pozorno preberite navodila v tem navodilu, da boste spoznali vse prednosti vašega novega aparata.
	Celotna navodila na voljo na spletu Podrobna navodila so na voljo prek kode QR na spletu na sprednji strani teh navodil ali z vnosom servisne številke na naslovu home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisna številka je navedena na tipski ploščici:
	<i>Fig. Simbolična slika</i>
	Preverjanje naprave Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na službo za stranke.
	Odstopanja Navodila so veljavna za več modelov, odstopanja so mogoča. Poglavlja, ki veljajo samo za določene modele, so označena z zvezdico (*).
	Navodila za ravnanje in rezultati ravnanja Navodila za ravnanje so označena z ►. Rezultati ravnanja so označeni z ▷.
	Videoposnetki Videoposnetki o aparatih so na voljo na kanalu YouTube za gospodinjske aparete Liebherr-Hausgeräte.

Ta navodila za uporabo veljajo za:

CBN (st) (bs) (be) (sd) (c) (d) | 57..(i) / 77..(i)

Nasvet

Če ima vaš aparat v oznaki aparata črko N, gre za aparat s funkcijo NoFrost.

1 Kratek opis aparata

1.1 Obseg dobave

Vse dele preverite, ali so utrpeli poškodbe med transportom. V primeru reklamacij se obrnite na trgovca ali na servisno službo (glejte 9.4 Servisna služba).

Pošiljka se sestavljeni iz naslednjih delov:

- Samostojecí aparat
- Oprema (odvisno od modela)
- Montažni material (odvisno od modela)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servisna brošura

1.2 Pregled aparata in opreme

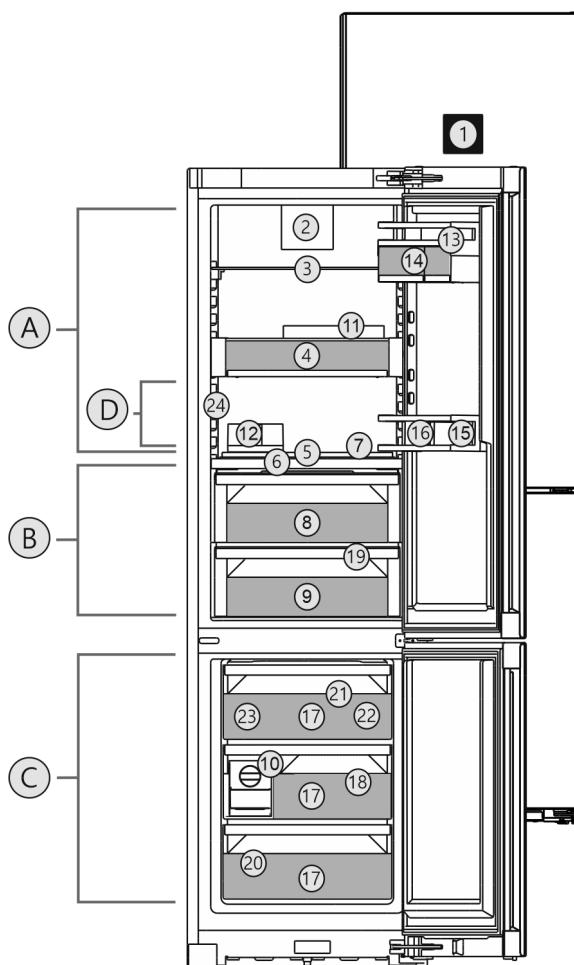


Fig. 1 Simbolična slika

Temperaturno območje

- | | |
|---------------|--------------------------|
| (A) Hladilnik | (C) Zmrzovalnik |
| (B) BioFresh | (D) Najhladnejše območje |

Oprema

- | | |
|--|--------------------------------------|
| (1) Elementi za upravljanje v vratih | (13) Vratna polica |
| (2) Ventilator z aktivnim oglenim filtrom FreshAir | (14) VarioBox |
| (3) Deljiva odlagalna polica | (15) Pladnja za steklenice |
| (4) VarioSafe | (16) Držalo za steklenice |
| (5) HydroBreeze* | (17) Predal za zamrzovanje |
| (6) Pokrov predala Fruit & Vegetable-Safe | (18) VarioSpace |
| (7) Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic | (19) Odtočna odprtina |
| (8) Fruit & Vegetable-Safe | (20) Nazivna ploščica |
| (9) Meat & Dairy-Safe/ Fisch & Seafood-Safe* | (21) Hladilni akumulatorji |
| (10) EasyTwist-Ice* | (22) Lopatica za led*/Posoda za led* |
| (11) Posoda za jajca | (23) IceMaker* |
| (12) Posodica za maslo | (24) InfinitySpring* |

Nasvet

- Odlagalni prostori, predali ali košare so v dobavnem stanju razvrščeni za najbolj učinkovito porabo energije. Spremembe razporeditve znotraj razpoložljivih možnosti vstavitve, npr. odlagalnih prostorov v hladilnem delu, ne vplivajo na porabo energije.

Kratek opis aparata

1.3 SmartDevice

SmartDevice je rešitev za povezovanje vaše kombinacije hladilnika in zamrzovalnika.

Če je vaš aparat združljiv s SmartDevice ali je nanj pripravljen, lahko svoj aparat hitro in enostavno povežete z svoje omrežje WLAN. Z aplikacijo SmartDevice lahko svoj aparat upravljate na mobilni končni napravi. V aplikaciji SmartDevice so vam na voljo dodatne funkcije in možnosti nastavitev.

Aparat, združljiv s Vaš aparat je opremljen s funkcijo SmartDevice.*
Aparat, združljiv s Vaš aparat je opremljen s funkcijo SmartDeviceBox. Če želite svoj aparat povezati v omrežje WLAN, morate prenesti aplikacijo SmartDevice.*

Aparat, pripravljen na SmartDevice.*
Aparat, pripravljen na SmartDeviceBox. Najprej morate kupiti in namestiti SmartDeviceBox. Če želite svoj aparat povezati v omrežje WLAN, morate prenesti aplikacijo SmartDevice.*



Več informacij o smartdevice.liebherr.com
SmartDevice:

Kupite SmartDe-
viceBox v trgo-
vini Liebherr-Haus-
geräte.*

Prenesite aplik-
acijo SmartDevice:



Po namestitvi in nastavitvi aplikacije
SmartDevice lahko svoj aparat z apli-
kacijo SmartDevice in funkcijo aparata
WLAN (glejte WLAN) povežete v svoje
omrežje WLAN.

Nasvet

SmartDeviceBox ne morete uporabljati v naslednjih državah:
Rusija, Belorusija, Kazahstan. Funkcija SmartDevice ni na
voljo.

1.4 Področja uporabe aparata

Uporaba v skladu s pravili

Naprava je primerna le za hlajenje živil v gospodinjskem okolju. Sem spada npr. uporaba

- v osebnih kuhinjah, penzionih z zajtrkom,
- s strani gostov v podeželskih hišicah, hotelih, motelih in drugih prenočitvenih objektih,
- pri kateringu in podobnih storitvah v veletrgovinah.

Aparata ni mogoče uporabljati kot vgradno
napravo.

Katera koli druga uporaba ni dovoljena.

Predvidljiva napačna raba

Naslednji načini uporabe so izrecno prepovedani:

- Shranjevanje in hlajenje zdravil, krvne plazme, laboratorijskih preparatov in podobnih snovi in izdelkov v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih, 2007/47/ES
- Uporaba v eksplozijsko ogroženih območjih

Neprimerna uporaba aparata lahko povzroči poškodbe in kvarjenje shranjenih dobrin.

Klimatski razredi

Aparat je narejen v skladu s klimatskim razredom za delovanje pri omejenih temperaturah okolice. Klimatski razred, v katerega spada vaš aparat, je natisnjen na nazivni ploščici.

Nasvet

► Da zagotovite brezhibno delovanje, upoštevajte navedene temperature okolja.

Klimatski razred	za temperaturo okolice od
SN	10 °C do 32 °C
N	16 °C do 32 °C
ST	16 °C do 38 °C
T	16 °C do 43 °C
SN-ST	10 °C do 38 °C
SN-T	10 °C do 43 °C

1.5 Skladnost

Tesnost krogotoka hladilnega sredstva je preizkušena.
Aparat ustreza zadevnim varnostnim predpisom in direktivam.

Za trg EU: * Aparat ustreza Direktivi 2014/53/EU.*

Za trg GB: * Aparat ustreza dokumentu Radio Equipment
Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.Liebherr.com

Predal BioFresh je skladen z zahtevami standarda DIN EN 62552:2020 za hladilne predale.

1.6 Snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH

Kliknite to povezavo, če želite preveriti, ali vaš aparat vključuje snovi SVHC v skladu z Uredbo REACH home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Zbirka podatkov EPREL

Od 1. marca 2021 bodo podatki o oznaki porabe energije in okoljevarstvenih zahtevah na voljo v evropski zbirki podatkov o izdelkih (EPREL). Zbirka podatkov o izdelkih je na voljo na naslovu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Pozvani boste,

da vnesete oznako modela. Oznaka modela je navedena na tipski ploščici.

2 Splošni varnostni napotki

Ta navodila za uporabo skrbno hranite, tako da jih lahko kadar koli znova preberete.

Če aparat izročite naslednjemu imetniku, mu izročite tudi navodila za uporabo.

Za pravilno in varno uporabo aparata pred uporabo skrbno preberite ta navodila za uporabo. Vedno upoštevajte navodila, varnostne napotke in opozorila, navedena v njih. Ti razdelki so pomembni za varno in brezhibno inštalacijo in uporabo aparata.

Nevarnosti za uporabnika:

- Ta aparat lahko uporabljamjo otroci in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali pa so bili seznanjeni z varno uporabo polnilnika in se zavedajo morebitnih nevarnosti. Otroci se z aparatom ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja s strani uporabnika otroci ne smejo izvajati brez nadzorstva. Otroci, stari 3-8 let, lahko polnijo in praznijo aparat. Otroci, mlajši od 3 let, se ne smejo približevati aparatu, če niso pod neprestanim nadzorom.
- Vtičnica mora biti lahko dostopna, da lahko aparat v skrajnem primeru hitro odklopite z električnega omrežja. Biti mora izven območja zadnjega dela naprave.
- Ko želite aparat izklopiti iz električnega omrežja, vedno primite za vtič. Ne vlecite za kabel.
- V primeru napake izvlecite vtič ali izključite varovalko.
- Ne poškodujte napeljave priključka na omrežje. Aparata ne uporabljamje s poškodovano napeljavbo.
- Popravila in posege na aparatu lahko opravlja samo servisna služba ali drugi za to izšolani strokovnjaki.
- Aparat montirajte, priključite in odvrzite le v skladu z navodili.
- Proizvajalec ne odgovarja za okvare, ki so posledica napačnega priključevanja na vodovodni priključek.*

Nevarnost požara:

- Vsebovano hladilno sredstvo (podatki na nazivni ploščici) je okolju prijazno, a vnetljivo. Izhajajoče hladilno sredstvo se lahko vname.
 - Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja.

- V notranjosti aparata ne uporabljamje virov vžiga.
- V notranjosti aparata ne uporabljamje električnih naprav (npr. parnih čistilcev, grelnih teles, aparatov za pripravo sladoleda itd.).
- Če uhaja hladilno sredstvo: Odstranite odprt ogenj ali druge vire vžiga v bližini postavitve aparata. Prostor dobro prezračite. Obvestite servisno službo.
- V aparatu ne hranite eksplozivnih snovi ali razpršil z vnetljivimi potisnimi plini, kot so npr. butan, propan, pentan itd. Takšna razpršila boste razpoznali po natisnjeni navedbi vsebine ali po simbolu za vnetljive snovi. Morebitno uhajajoči plini se lahko zaradi električnih podsklopov vnamejo.
- Prižgane sveče, svetilke in druge predmete z odprtim ognjem držite proč od aparata, da ne pride do vžiga.
- Alkoholne pičice in druge posode, ki vsebujejo alkohol, hranite le trdno zaprte. Morebitno uhajajoč alkohol se lahko zaradi električnih podsklopov vnamejo.

Nevarnost padca ali prevrnitve:

- Podstavkov, predalov, vrat itn. ne uporabljamje kot stopnico in se nanje ne naslanjajte. To velja posebno za otroke.

Nevarnost zaradi zastrupitve z živili:

- Ne uživajte živil, ki ste jih predolgo hranili v aparatu.

Nevarnost omrzlin, občutka odrevenelosti in bolečin:

- Preprečujte daljši stik kože z mrzlimi površinami ali ohlajeno/zamrznjeno hrano ali poskrbite za ustrezne zaščitne ukrepe, npr. nosite rokavice.

Nevarnost osebnih in materialnih poškodb:

- Vroča para lahko povzroči telesne poškodbe. Za odtajevanje ne uporabljamje električnih grelnih ali parnih čistilnih aparatov, odprtga ognja ali razpršil za odtajevanje.
- Ledu ne odstranjujte z ostrimi predmeti.

Nevarnost stiska:

- Pri odpiranju in zapiranju vrat se ne dotikajte tečajev. Lahko ukleščite prste.

Simboli na napravi:

Zagon



Symbol se lahko nahaja na kompresorju. Nanaša se na olje v kompresorju in opozarja na naslednjo nevarnost: Lahko je smrtno, če ga pogoltnete ali če vdre v dihalne poti. Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. V normalnem načinu ne obstaja nobena nevarnost.



Symbol se nahaja na kompresorju in označuje nevarnost vnetljivih snovi. Nalepke ne odstranite.



Takšno ali podobno nalepko boste lahko našli na zadnji strani naprave. Opozarja na to, da so v vratih in/ali v ohišju vakuumski izolacijski paneli (VIP) ali perlitovi paneli. Ta napotek je pomemben samo za recikliranje. Nalepke ne odstranite.

Upoštevajte opozorila in nadaljnje specifične napotke v drugih poglavjih:

	NEVARNOST	označuje neposredno nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OPOZORILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko smrt ali težke telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	POZOR	označuje nevarno situacijo, katere posledica so lahko lažje ali srednje telesne poškodbe, če je ne preprečite.
	OBVESTILO	označuje nevarno situacijo, katere posledica je lahko materialna škoda, če je ne preprečite.
	Nasvet	označuje uporabne napotke in namige.

3 Zagon

3.1 Vklop aparata

Zagotovite naslednje predpogoje:

- Aparat je postavljen in priključen v skladu z navodili za montažo.
- Vsi leplni trakovi, samoleplilne in zaščitne folije ter transportna varovala v aparatu in na njemu so odstranjeni.
- Vsi reklamni elementi so odstranjeni iz predalov.

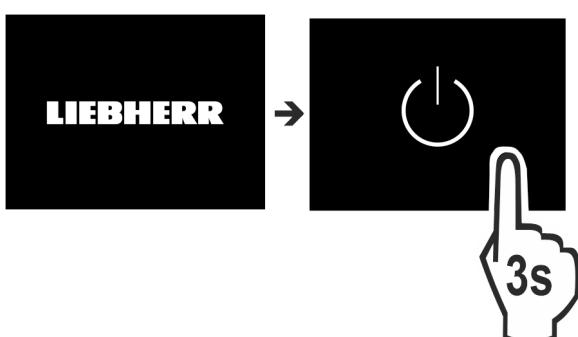


Fig. 2

- Aparat vklopite na zaslonu.

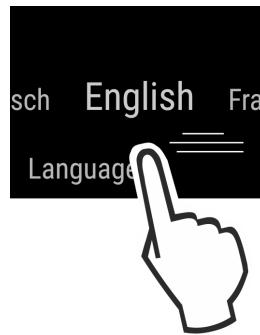


Fig. 3

- Izberite jezik države.
- Prikaz stanja se pojavi.

Aparat se zažene v načinu DemoMode:

Če se aparat zažene v načinu DemoMode, lahko način DemoMode deaktivirate v naslednjih 5 minutah.

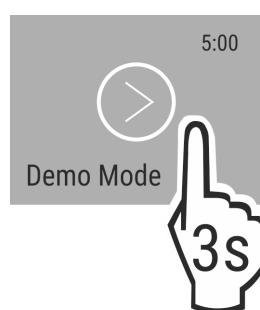


Fig. 4

- DemoMode pritisnite za 3 sekunde.
- DemoMode je deaktiviran.

Nasvet

Proizvajalec priporoča:

- Vstavljanje živil: Počakajte pribl. 6 ur, dokler ni dosežena nastavljena temperatura.
- **Zamrznjeno hrano vložite** pri -18 °C ali nižji temperaturi.

3.2 Vstavljanje opreme

Nasvet

Pribor lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

- Če želite optimalno izrabiti aparat, vstavite priloženo opremo.

3.3 Zagon InfinitySpring*

Če je vaš aparat opremljen z InfinitySpring, morate **pred prvo uporabo** odzračiti vodovodni sistem za InfinitySpring in očistiti InfinitySpring.

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Priključek za vodo je izdelan. Glejte Installation Guide ali navodila za montažo.
- Rezervoar za vodo je vstavljen. Glejte Installation Guide ali navodila za montažo.
- Vodni filter je vstavljen. Glejte Installation Guide ali navodila za montažo.*
- Aparat je v celoti priključen.

3.3.1 Odzračevanje vodovodnega sistema

- Odprite vrata naprave.
- Kozarec potisnite proti spodnjemu delu dozirnika InfinitySpring.

- ▷ Zgornji del se pomakne navzven in v kozarec steče zrak ali voda.
- ▶ Postopek ponavljajte, dokler v kozarec ne začne teči voda z enakomernim curkom.
- ▷ Vodovodni sistem je odzračen.

3.3.2 Čiščenje InfinitySpring

(glejte 8.6.4 Čiščenje InfinitySpring*)

4 Upravljanje živil

4.1 Hranjenje živil



OPOZORILO

Nevarnost požara

- ▶ V prostoru za živila v aparatu ne uporabljajte električnih naprav, razen če tega ne dovoli proizvajalec.

Nasvet

Poraba energije narašča in moč hlajenja se niža, če ni dovolj prezračevanja.

- ▶ Zračne reže morajo biti vedno proste.

Pri hranjenju živil načeloma upoštevajte:

- Zračne reže na notranjosti hrbtne stene so proste.
- Zračne reže na ventilatorju so proste.
- Živila so dobro zapakirana.
- Živila, ki se lahko rahlo prevzamejo ali oddajo vonj ali okus, se nahajajo v zaprtih posodah ali so pokrita.
- Surovo meso ali ribe se nahajajo v čistih, zaprtih posodah, in niso v stiku z ostalimi živili in ne more kapljati nanje.
- Tekočine so v zaprtih posodah.
- Živila se hranijo na razdalji, da lahko zrak dobro kroži.

Nasvet

Zaradi neupoštevanja teh pogojev se lahko živila pokvarijo.

4.1.1 Hladilnik

Zaradi naravnega kroženja zraka nastanejo različna temperaturna območja.

Razporeditev živil:

- ▶ V zgornjem območju in na vratih: maslo in sir, konzerve in tube.
- ▶ V najhladnejšem območju Fig. 1 (D): lahko pokvarljiva živila, kot so pripravljene jedi.

4.1.2 BioFresh

Predal BioFresh omogoča daljši čas hranjenja nekaterih živil v primerjavi z običajnim hlajenjem.

Pri živilih s podatkom o minimalnem roku trajanja velja vedno datum, natisnjeno na embalaži.

Nasvet

Če je temperatura nižja od 0 °C, lahko živila namrznejo.

- ▶ Na hlad občutljiva živila, kot so kumarice, jajčevci, bučke ter na hlad občutljivo južno sadje hranite v hladilniku.

Fruit & Vegetable-Safe



Tukaj se vzpostavijo rosnii klimatski pogoji shranjevanja, ko je pokrov zaprt. Vlažni klimatski pogoji so primerni za hranjenje nezapakiranih živil z visoko lastno vlažnostjo (npr. solata, zelenjava, sadje).

Vlažnost zraka v predalu je odvisna od vsebnosti vlage živil ter od pogostosti odpiranja vrat. Vlažnost zraka lahko uravnavate:

Razporeditev živil:

- ▶ Vstavite nezapakirano sadje in zelenjavovo.
- ▶ Previsoka vlažnost: Uravnajte vlažnost zraka (glejte 7.8 Uravnavanje vlažnosti).

Meat & Dairy-Safe



Tu se vzpostavijo relativno suhi klimatski pogoji shranjevanja. Suhi klimatski pogoji so primerni za suha ali zapakirana živila (npr. mlečni izdelki, meso, ribe, klobase).*

Tu se vzpostavijo relativno suhi klimatski pogoji shranjevanja. Suhi klimatski pogoji so primerni za suha ali zapakirana živila (npr. mlečni izdelki, meso, klobase).*

Razporeditev živil:

- ▶ Vstavite suha ali zapakirana živila.

Fish & Seafood-Safe -2°C



|-

0°C



|

-2°C

Tu se vzpostavijo relativno suhi klimatski pogoji shranjevanja. Ti klimatski pogoji so primerni za suha ali zapakirana živila (npr. mlečni izdelki, meso, ribe, morski sadeži, klobase).

V predalu je skleda Fish & Seafood, ki jo lahko premaknete ali vzamete ven.

Temperaturo lahko nastavite na prikazovalniku na upravljalnem polju. Razdelitev na različna temperaturna območja je mogoča le, ko je skleda vstavljenja. (glejte Temperatura)

Možne so naslednje temperaturne kombinacije:



Fig. 5

Razporeditev živil:

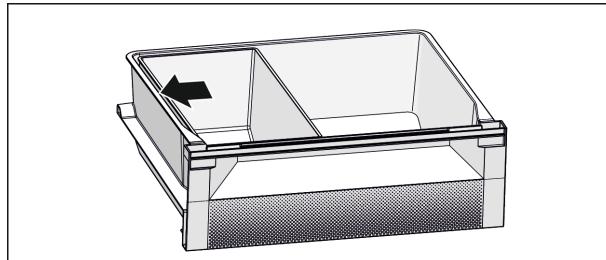


Fig. 6

- ▶ Postavljanje sklede Fish & Seafood. S prikazanim položajem pridobite optimalno hladilno delovanje (glejte Fig. 6).

▶ Območje -2 °C: Vstavite sveže morske sadeže ali ribe.

▶ Območje 0 °C: Vstavite mlečne izdelke ali zapakirano meso.

Nasvet

Poraba energije je najučinkovitejša pri kombinaciji temperatur **0 °C / 0 °C**.

Če je kombinacija temperatur enaka **-2 °C / 0 °C** ali **-2 °C / -2 °C** se poraba energije znatno poveča.

4.1.3 Zamrzovalnik

Tukaj se pri -18 °C vzpostavijo suhi, ledeno hladni klimatski pogoji shranjevanja. Ledeno hladni klimatski pogoji so primerni za shranjevanje globoko zamrznjenih in zamrznjenih živil za več mesecev, za pripravo ledenih kock ali za zamrzovanje svežih živil.

Upravljanje živil

Zamrzovanje živil

V 24 urah lahko zamrznete največ toliko kilogramov svežih živil, kolikor je navedeno na nazivni ploščici (glejte 9.5 Nazivna ploščica) pod »Kapaciteta zamrzovanja ... kg/24 h«.

Da lahko živila hitro zamrznejo do jedra, upoštevajte naslednje količine na pakiranje:

- sadje, zelenjava do 1 kg
- meso do 2,5 kg

Pred zamrzovanjem upoštevajte:

- Funkcija SuperFrost je aktivirana (glejte 6.3 Funkcije), ko je količina zamrznjenih živil večja od pribl. 2 kg.
- Pri majhnih količinah zamrznjenih živil: Funkcija SuperFrost je aktivirana pribl. 6 ur pred tem.
- Pri največji količini zamrznjenih živil: Funkcija SuperFrost je aktivirana pribl. 24 ur pred tem.

Razporeditev živil:



POZOR

Nevarnost poškodb zaradi črepinj!

Steklenice in pločevinke lahko pri zamrzovanju počijo. To velja predvsem za napitke z ogljikovo kislino.

- Steklenice in pločevinke s pijačami lahko zamrzujete le ob uporabi funkcije *BottleTimer*.

Pri majhnih količinah zamrznjenih živil:

- Zapakirana živila položite v zgornji predal.
- Če je mogoče, položite živila zadaj, blizu zadnje stene. Pri največji količini zamrznjenih živil:
- Zapakirana živila razporedite po vseh predalih, vendar ne polagajte živil v spodnji predal.
- Če je mogoče, položite živila zadaj, blizu zadnje stene. Pri največji količini zamrznjenih živil:
- Ko se funkcija SuperFrost samodejno deaktivira, položite živila v predal.

Odtajanje živil

- v hladilniku
- v mikrovalovni pečici
- v pečici/ventilitorski pečici
- na sobni temperaturi



OPOZORILO

Nevarnost zaradi zastrupitve z živili!

- Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
- Odtajana živila pripravite čim prej.

- Ven vzemite samo toliko živil, kot jih potrebujete.
- Odtajana živila čim prej pripravite.

4.2 Časi hranjenja živil

Navedeni časi hranjenja so orientacijske vrednosti.

Pri živilih s podatkom o minimalnem roku trajanja velja vedno datum, natisnjen na embalaži.

4.2.1 Hladilnik

Velja minimalni rok trajanja, ki je naveden na embalaži.

4.2.2 BioFresh

Orientacijske vrednosti trajanje hranjenja v predalu Meat & Dairy-Safe

Maslo	pri 1 °C	do 90 dni
Trdi sir	pri 1 °C	do 110 dni

Orientacijske vrednosti trajanje hranjenja v predalu Meat & Dairy-Safe

Mleko	pri 1 °C	do 12 dni
Salama, narezek	pri 1 °C	do 8 dni
Perutnina	pri 1 °C	do 6 dni
Svinjina	pri 1 °C	do 6 dni
Govedina	pri 1 °C	do 6 dni
Divjačina	pri 1 °C	do 6 dni

Nasvet

- Upoštevajte, da se živila, bogata z beljakovinami, hitreje pokvarijo. To pomeni, da se lupinarji in raki pokvarijo hitreje od rib, ribe pa hitreje od mesa.

Orientacijske vrednosti trajanje hranjenja v predalu Fruit & Vegetable-Safe

Zelenjava, solate

artičoke	pri 1 °C	do 14 dni
Zelena	pri 1 °C	do 28 dni
Cvetača	pri 1 °C	do 21 dni
Brokoli	pri 1 °C	do 13 dni
Radič	pri 1 °C	do 27 dni
Motovilec	pri 1 °C	do 19 dni
Grah	pri 1 °C	do 14 dni
Kodrasti kapus	pri 1 °C	do 14 dni
Korenje	pri 1 °C	do 80 dni
Česen	pri 1 °C	do 160 dni
Koleraba	pri 1 °C	do 14 dni
Glavnata solata	pri 1 °C	do 13 dni
Zelišča	pri 1 °C	do 13 dni
Por	pri 1 °C	do 29 dni
Gobe	pri 1 °C	do 7 dni
Redkvica	pri 1 °C	do 10 dni
Brstični ohrovrt	pri 1 °C	do 20 dni
Beluši	pri 1 °C	do 18 dni
Špinaca	pri 1 °C	do 13 dni
Ohrovrt	pri 1 °C	do 20 dni

Sadje

marelice	pri 1 °C	do 13 dni
Jabolka	pri 1 °C	do 80 dni
Hruške	pri 1 °C	do 55 dni
Robidnice	pri 1 °C	do 3 dni
Datlji	pri 1 °C	do 180 dni
Jagode	pri 1 °C	do 7 dni
Fige, smokve	pri 1 °C	do 7 dni
Borovnice	pri 1 °C	do 9 dni
Maline	pri 1 °C	do 3 dni
Ribez	pri 1 °C	do 7 dni

Orientacijske vrednosti trajanje hranjenja v predalu Fruit & Vegetable-Safe		
Češnje, sladke	pri 1 °C	do 14 dni
Kivi	pri 1 °C	do 80 dni
Breskve	pri 1 °C	do 13 dni
Češplje	pri 1 °C	do 20 dni
Brusnice	pri 1 °C	do 60 dni
Rabarbara	pri 1 °C	do 13 dni
Kosmulje	pri 1 °C	do 13 dni
Grozdje	pri 1 °C	do 29 dni

Orientacijske vrednosti trajanje hranjenja v predalu Fish & Seafood-Safe*		
Morski sadeži		
raki	pri -2 °C	do 4 dni
Školjke	pri -2 °C	do 6 dni
Suši	pri -2 °C	do 4 dni
Ribe	pri -2 °C	do 4 dni

4.2.3 Zamrzovalnik

Orientacijske vrednosti za trajanje hranjenja različnih živil		
Sladoled	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Klobase, šunka	pri -18 °C	2 do 3 mesecev
Kruh, pecivo	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Divjačina, svinjina	pri -18 °C	6 do 9 mesecev
Ribe, mastne	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Ribe, puste	pri -18 °C	6 do 8 mesecev
Sir	pri -18 °C	2 do 6 mesecev
Perutnina, govedina	pri -18 °C	6 do 12 mesecev
Sadje, zelenjava	pri -18 °C	6 do 12 mesecev

5 Varčevanje z energijo

- Vedno pazite na dobro prezračevanje in odzračevanje. Zračnih odprtin oz. mrež ne pokrivajte.
- Zračne reže ventilatorja morajo biti vedno proste.
- Aparata ne postavljajte na mesta, ki so neposredno izpostavljena sončnim žarkom, poleg štedilnika, poleg ogrevalnih in podobnih naprav.
- Poraba energije je odvisna od pogojev namestitve npr. od temperature okolice (glejte 1.4 Področja uporabe aparata). Če je temperatura okolice višja, se lahko poraba energije poveča.
- Aparat čim prej spet zaprite.
- Kolikor nižjo temperaturo nastavite, toliko večja bo poraba energije.
- Živila shranujte sortirano: home.liebherr.com/food.
- Vsa živila hranite dobro zapakirana in pokrita. Tvorjenje sreža se prepreči.
- Živila vzemite ven samo za toliko časa, kolikor jih potrebujete, zato da se ne segrejejo preveč.
- Vstavljanje toplih jedi: počakajte, da se najprej ohladijo na sobno temperaturo.

- Zamrznjena živila odtajajte v hladilniku.
- V primeru daljših dopustov uporabite način HolidayMode (glejte HolidayMode).

6 Upravljanje

6.1 Elementi za upravljanje in prikaz

Zaslon omogoča hiter pregled nad temperaturnimi nastavitvami in stanjem funkcij ter nastavitev. Funkcije lahko izberete ali nastavite tako, da aktivirate/deaktivirate ali izberete vrednost.

6.1.1 Prikazovalnik Status

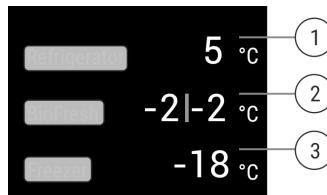


Fig. 7

(1) Prikaz temperature hladilnika*

(2) Prikazovalnik temperature BioFresh (Fish & SeaFood-Safe)*

(3) Prikaz temperature zamrzovalnika*

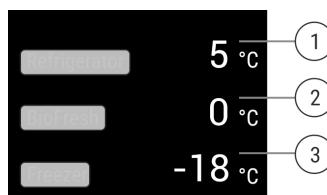


Fig. 8

(1) Prikaz temperature hladilnika*

(2) Prikazovalnik temperature BioFresh*

(3) Prikaz temperature zamrzovalnika*

Prikazovalnik Status kaže nastavljene temperature in predstavlja izhodni prikazovalnik. Od tam dalje se lahko premaknete do funkcij in nastavitev.

6.1.2 Navigacija

Do posameznih funkcij pridete s premikanjem po meniju. Po potrditvi funkcije ali nastavitev se zasliši zvočni signal. Če po 10 sekundah ne sledi izbira, preklopi prikaz na prikazovalnik Status.

Navigacija	Opis
ali 1s	Kratek pritisk Aktiviranje/deaktiviranje funkcije. Potrditev izbire. Odprite podmeni.
ali 3s	Dolg pritisk 3 sekunde Aktiviranje/deaktiviranje funkcije. Na zaslonu se prikaže naraščajoč/pojenjajoč prečnik. Potrditev izbire. Ponastavitev aparata/vrednosti. Vklop/izklop aparata.

Upravljanje

Navigacija	Opis
	Podrsavanje Navigacija po meniju. Iščite po vrednostih.

Simbol	Funkcija
	HydroBreeze*
	VarioTemp

- * Ko je funkcija aktivirana, deluje aparat z manjšo močjo hlajenja. Pri tem se lahko glasnost delovanja aparata začasno poveča, hkrati se poveča tudi poraba energije.
- ▶ V prikazovalniku podrsajte tolikokrat levo, dokler se ne prikaže funkcija.
 - ▶ Izbrano funkcijo potrdite s kratkim dotikom.
 - ▶ Sprosti se potrditveni signal.
 - ▶ Stanje se pokaže v podmeniju.
 - ▶ Funkcija je aktivirana/deaktivirana.

6.2.2 Izbira vrednosti funkcije

Pri navedenih funkcija je mogoče v podmeniju nastaviti vrednost:

Simbol	Funkcija
	Hlajenje: Nastavitev temperature Izklop/vkllop temperaturnega območja
	Zamrzovanje: Nastavitev temperature Izklop/vkllop temperaturnega območja
	VarioTemp: Nastavitev temperature Izklop/vkllop temperaturnega območja

▶ V prikazovalniku podrsajte tolikokrat levo, dokler se ne prikaže funkcija.

▶ Izbrano funkcijo potrdite s kratkim dotikom.

▶ Nastavitevno vrednost izberite tako, da podrsate po prikazovalniku.

▶ Izbrano vrednost potrdite s kratkim dotikom.

6.1.3 Prikazni simboli

Prikazni simboli informirajo o trenutnem stanju aparata.

Simbol	Stanje aparata
	Standby Aparat ali temperaturno območje je izklopljeno.
	Utripajoča številka Aparat deluje. Temperatura utripa, dokler ni dosežena nastavljena vrednost.
	Utripajoč simbol Aparat deluje. Nastavitev se izvaja.

6.2 Koncept upravljanja

6.2.1 Aktiviranje/deaktiviranje funkcije

Aktivirate/deaktivirirate lahko naslednje funkcije:

Simbol	Funkcija
	SuperCool ^x
	SuperFrost ^x
	IceMaker in MaxIce**
	PartyMode ^x
	HolidayMode
	EnergySaver

6.2.3 Aktiviranje/deaktiviranje nastavitev

Aktivirate/deaktivirirate lahko naslednje nastavitev:

Simbol	Nastavitev
	WiFi ¹
	Blokada vnosa ²
	SabbathMode ²
	Cleaning Mode ²
	Opomniki ¹
	Ponastavitev ²
	Izklop ²

- V prikazovalniku podrsajte tolkokrat v levo, dokler se ne prikažejo nastavitve .
- Nastavitve potrdite z dotikom.
- Podrsajte tolkokrat, da se prikaže želena nastavitev.

¹ Aktiviranje nastavitev (kratki pritisk)

- Za potrditev se na hitro dotaknite.
- ▷ Sprosti se potrditveni signal.
- ▷ Stanje se pokaže v podmeniju.
- ▷ Nastavitev je aktivirana/deaktivirana.

² Aktiviranje nastavitev (dolgi pritisk)

- Izbiro potrdite tako, da pridržite tipko za 3 sekunde.
- ▷ Sprosti se potrditveni signal.
- ▷ Stanje se pokaže v podmeniju.
- ▷ Zaslon se spremeni.

6.2.4 Izberite nastavitev vrednosti

Pri naslednjih funkcijah je mogoče vrednosti nastaviti v podmeniju:

Simbol	Nastavitev
	Svetlost
	Alarm na vratih
	Enota za temp.
	Jezik

- V prikazovalniku podrsajte tolkokrat v levo, dokler se ne prikažejo nastavitve .
- Nastavitve potrdite z dotikom.
- Podrsajte tolkokrat, da se prikaže želena nastavitev.
- Za potrditev se na hitro dotaknite.
- Želeno nastavitevno vrednost izberite tako, da podrsate po prikazovalniku.
- Za potrditev se na hitro dotaknite.
- ▷ Sprosti se potrditveni signal.
- ▷ Stanje se za kratek čas pokaže v podmeniju.
- ▷ Zaslon preklopi nazaj v meni.

6.2.5 Priklic uporabniškega menija

V uporabniškem meniju lahko prikličete te nastavitve:

Simbol	Funkcija
	BioFresh B-Value ^{1*}
	D-Value ¹
	TubeClean ^{2*}
	Ledene kocke ^{1*}
	Software

- V prikazovalniku drsajte v levo, dokler se ne prikažejo nastavitve .
- Dotknite se nastavitev.
- ▷ Pojavi se spodnji meni.

- V prikazovalniku drsajte v levo, dokler se ne prikažejo podatki o aparatu .
- Pridržite 3 sekunde.
- ▷ Pojavi se vnosni meni za številčno kodo.
- Vnesite številčno kodo 151.
- Prikaže se uporabniški meni.
- V prikazovalniku drsajte v levo, dokler se ne prikaže želena nastavitev.

¹ Izberite vrednosti

- Za potrditev se na hitro dotaknite.
- ▷ Sprosti se potrditveni signal.
- ▷ Stanje se za kratek čas prikaže na zaslonu.
- ▷ Zaslon preklopi nazaj v meni.

² Aktiviranje nastavitev

- Za potrditev pritisnite in pridržite prikaz za 3 sekunde.
- ▷ Sprosti se potrditveni signal.
- ▷ Stanje se pokaže na zaslonu.
- ▷ Simbol utripa, dokler aparat deluje.

6.3 Funkcije



Ta nastavitev omogoča izklop celotnega naprave.

Izklop celotnega aparata

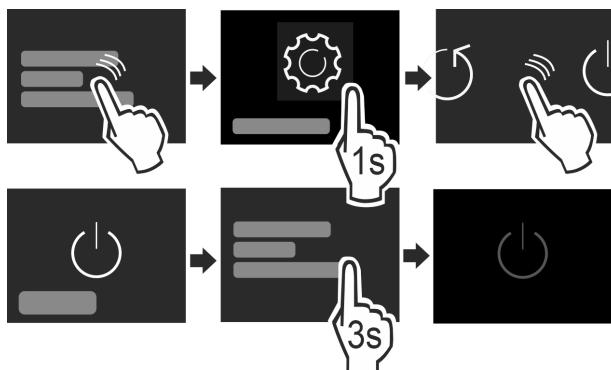


Fig. 9

- Deaktivirajte funkcijo IceMaker.*
- Aktivirajte/deaktivirajte (glejte 6.2 Koncept upravljanja).
- ▷ Deaktivirano: Zaslon postane črn.



S to funkcijo lahko svoj aparat povežete v omrežje WLAN. Potem ga lahko prek aplikacije SmartDevice upravljate na mobilni končni napravi. S to funkcijo lahko prekinete ali ponastavite povezavo WLAN. Če želite svoj aparat povezati v omrežje WLAN, potrebujete SmartDeviceBox. Več informacij o SmartDeviceBox in uporabi aplikacije SmartDevice: (glejte 1.3 SmartDevice)

Nasvet

SmartDeviceBox ne morete uporabljati v naslednjih državah: Rusija, Belorusija, Kazahstan. Funkcija SmartDevice ni na voljo.

Vzpostavitev povezave WLAN

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoj:

- SmartDeviceBox kupljen in vstavljen. (glejte 1.3 SmartDevice) *
- Aplikacija SmartDevice je nameščena (glejte apps.home.liebherr.com).
- Registracija v aplikaciji SmartDevice je končana.

Upravljanje

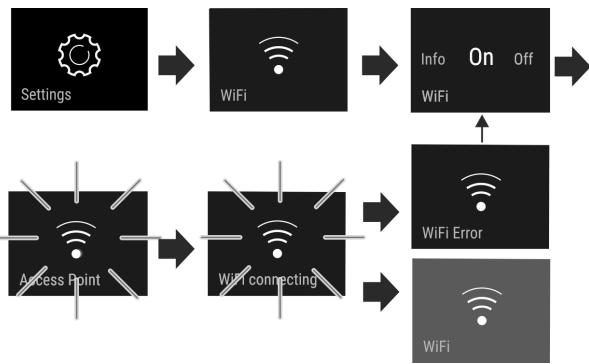


Fig. 10

- Aktivirajte nastavitev. (glejte 6.2 Koncept upravljanja)
- Povezava se vzpostavlja: prikaže se obvestilo Connecting. Simbol utripa.
- Povezava je vzpostavljena: pojavi se WiFi, prikaz pa je obarvan modro.
- Povezave ni mogoče vzpostaviti: prikaže se obvestilo WiFi Error.

Prekinitev povezave WLAN

- Deaktivirajte nastavitev. (glejte 6.2 Koncept upravljanja)

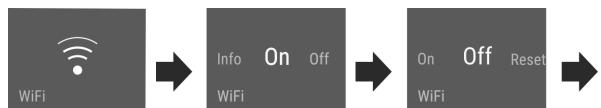


Fig. 11

- Povezava je prekinjena: Simbol je stalno prikazan.

Ponastavitev povezave WLAN

- Ponastavite nastavitev. (glejte 6.2 Koncept upravljanja)

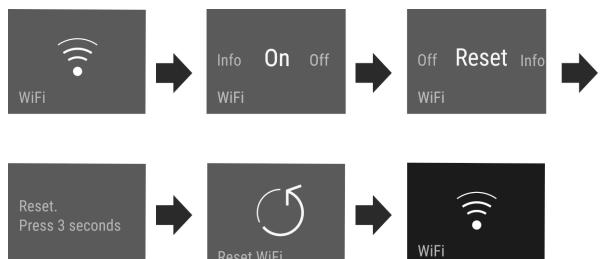


Fig. 12

- Povezava in vse ostale nastavitev se ponastavijo na stanje ob dobavi.

5 °C Temperatura

Temperatura je odvisna od naslednjih faktorjev:

- od pogostosti odpiranja vrat
- od trajanja odpiranja vrat
- od temperature prostora, v katerem aparat stoji
- od vrste, temperature in količine živil

Temperaturno območje Priporočena nastavitev

5 °C Hladilnik

5 °C

Temperaturno območje Priporočena nastavitev

-18 °C Zamrzovalnik

-18 °C

0 °C BioFresh

(glejte BioFresh B-Value*)

Nastavitev temperature v hladilniku

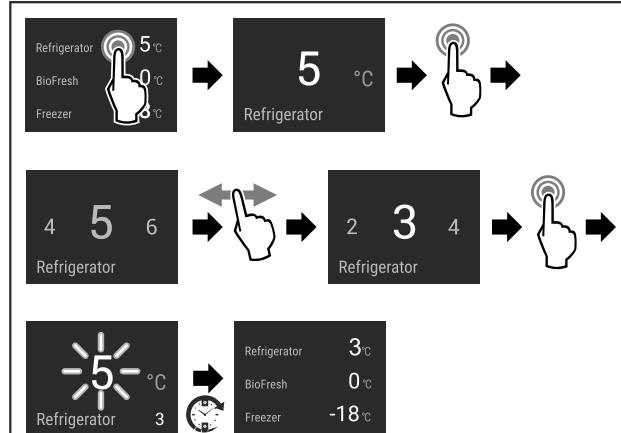


Fig. 13

- Izvedite zahtevane korake.
- Temperatura je nastavljena.

Nastavitev temperature v zamrzovalniku

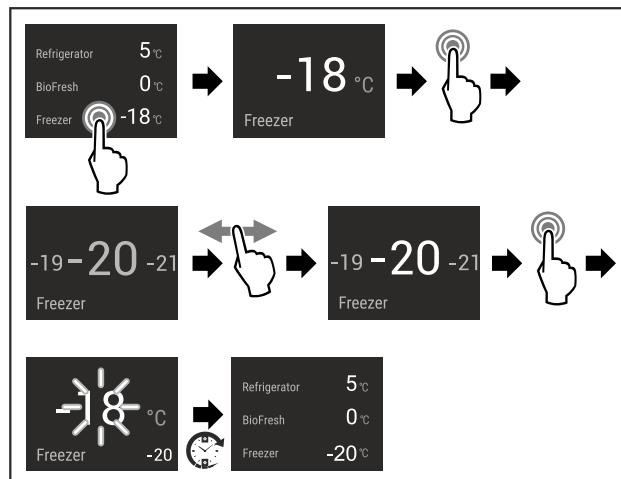


Fig. 14

- Izvedite zahtevane korake.
- Temperatura je nastavljena.

Izklop temperaturnega območja

Hladilnik lahko izklopite ločeno.

Če izklopite zamrzovalnik, se izklopijo vsa temperaturna območja.

- Deaktiviranje modul IceMaker. *
- Nastavite vrednost. (glejte 6.2 Koncept upravljanja)
- Prikaže se .

Nastavitev temperature v predalu BioFresh

Temperaturo lahko nastavite prek možnosti **BioFresh B-Value** v uporabniškem meniju. (glejte BioFresh B-Value*)



Temperaturna enota

Ta nastavitev omogoča spremjanje temperature v stopinjih Celzija ali Fahrenheita.

Izbira nastavitev

- Nastavite vrednost (glejte 6.2 Koncept upravljanja).



B5 BioFresh B-Value*

Temperatura v predalu BioFresh je ob dostavi nastavljena na vrednost **B5**. Prikaz stanja na zaslonu prikazuje pripadajočo želeno temperaturo v predalu BioFresh.

To vrednost lahko nekoliko spremenite, če je to potrebno zaradi višje ali nižje temperature okolice. Pri nastavljanju vrednosti upoštevajte:

Vrednost	Opis
B1	najnižja temperatura
B1-B4	Temperatura lahko pada pod 0 °C, zato lahko živila rahlo zmrznejo.
B5	vnaprej nastavljena temperatura
B9	najvišja temperatura

BioFresh B-Value

Izbira nastavitev

- Vrednost nastavite v uporabniškem meniju (glejte 6.2 Koncept upravljanja).



D1 D-Value

Vrednost *D-Value* je prednastavljena za vaš aparat in je ni dovoljeno spremenjati.



SuperCool

S to funkcijo preklopite na najvišjo zmogljivost hlajenja. S tem dosežete nižje temperature.

Funkcija se nanaša na hladilnik Fig. 1 (A).

Uporaba:

- Za hitro ohlajevanje večjih količin.

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije

- Vlaganje živil v hladilnik: funkcijo aktivirajte, ki vstavljate živila v predal.
- Aktivirajte/deaktivirajte (glejte 6.2 Koncept upravljanja).
- ali-
- Aktiviranje/deaktiviranje prek aplikacije SmartDevice.*

Temperatura se samodejno izklopi. Nato deluje naprava naprej v normalnem načinu. Temperatura se nastavi na nastavljeno vrednost.



VarioTemp

S to funkcijo lahko zamrzovalnik uporabljate kot dodatno hladilno cono. Temperaturo lahko nastavite od -2 °C do 14 °C. Ko aktivirate to funkcijo, lahko aparat oddaja glasnejše zvoke. Vendar pa je aparat popolnoma funkcionalen.

Podjetje Liebherr za shranjevanje živil v zamrzovalniku z aktivirano funkcijo VarioTemp priporoča:

Temperaturno območje	Živilo
4 °C do 9 °C	že pripravljena živila, sir, konzerve
0 °C	nepakirano sadje in zelenjava
-2 °C	sveže ribe in morski sadeži
10 °C do 14 °C	na mraz občutljiva živila, kot npr. sladki krompir, buča ali tropsko sadje, živila ali pijače, ki ob zaužitju ne smejo biti premrzli

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije

Aktiviranje funkcije: Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- IceMaker je očiščen. (glejte 8.6.6 Čiščenje modula EasyTwist-Ice*) *
- EasyTwist-Ice je očiščen. (glejte 8.6.6 Čiščenje modula EasyTwist-Ice*) *
- Aktivirajte/deaktivirajte (glejte 6.2 Koncept upravljanja).
- ▷ Funkcija VarioTemp je aktivna/neaktivna.

Nastavitev temperature

- Optimalno temperaturo izberite skladno z uporabo.
- Nastavite vrednost (glejte 6.2 Koncept upravljanja).
- ▷ Temperatura se počasi nastavi na nastavljeno vrednost.



OPOZORILO

Nevarnost zaradi zastrupitve z živili!

- Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
- Odtajana živila pripravite čim prej.



SuperFrost

S to funkcijo preklopite na najvišjo zmogljivost zamrzovanja. S tem dosežete nižje temperature zamrzovanja.

Funkcija se nanaša na zamrzovalnik Fig. 1 (C).

Uporaba:

- Zamrzovanje več kot 2 kg svežih živil vsak dan.
- Hitro zamrzovanje svežih živil do jedra.
- Povečanje hladilne rezerve v vloženem zamrznjenem živilu, preden se aparat odtali.

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije

- Pri majhni količini zamrznjenih živil:
- Aktivirajte 6 ur pred uporabo.
 - Pri največji količini zamrznjenih živil:
 - Aktivirajte 24 ur pred uporabo.
 - Aktivirajte/deaktivirajte (glejte 6.2 Koncept upravljanja).
 - ali-
 - Aktiviranje/deaktiviranje prek aplikacije SmartDevice.*

Temperatura se samodejno izklopi. Nato deluje naprava naprej v normalnem načinu. Temperatura se nastavi na nastavljeno vrednost.



PartyMode

Ta funkcija nudi zbirko posebnih funkcij in nastavitev, ki so potrebne med zabavo.

Aktivirajo se naslednje funkcije:

- *SuperCool*
- *SuperFrost*
- *IceMaker in MaxIce**
- *InfinitySpring**

Upravljanje

Vse funkcije je mogoče prilagoditi in nastaviti po meri. Ko deaktivirate funkcijo, se spremembe zavrnejo.

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije

- Aktivirajte/deaktivirajte (glejte 6.2 Koncept upravljanja).
- Aktivirano: vse funkcije se aktivirajo hkrati.
- Deaktivirano: znova se vzpostavijo predhodno nastavljene temperature.

Funkcija se po 24 urah samodejno deaktivira.



HolidayMode

Ta funkcija poskrbi za minimalno porabo energije med daljšo odsotnostjo. Temperatura hladilnega dela je nastavljena na 15 °C in ko je dosežena, je to prikazano na zaslonu stanja.

Nastavljena temperatura zamrzovalnika se ohrani.

Funkcija se nanaša na hladilnik Fig. 1 (A).

Uporaba:

- Varčevanje z energijo med daljšo odsotnostjo.
- Preprečevanje nastajanja neprijetnih vonjav in nastajanja plesni med daljšo odsotnostjo.

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije

- Hladilnik povsem izpraznite.
- Aktivirajte/deaktivirajte. (glejte 6.2 Koncept upravljanja)
- Aktivirano: temperatura hladilnika se poviša.
- Deaktivirano: znova se vzpostavi predhodno nastavljena temperatura.



SabbathMode

S to funkcijo aktivirate ali deaktivirate način SabbathMode. Ko aktivirate to funkcijo, se nekatere elektronske funkcije izklopijo. Vaš aparat s tem izpoljuje verske zahteve glede judovskih praznikov, kot npr. na Sabat in izpoljuje certifikat Kosher STAR-K.

Stanje aparata pri aktivnem načinu SabbathMode

Prikaz stanja neprestano prikazuje SabbathMode.

Vse funkcije na zaslonu, razen **funkcije deaktiviranja načina SabbathMode**, so zaklenjene.

Aktivne funkcije ostanejo aktivirane.

Ko zaprete vrata, ostane zaslon svetel.

Notranja osvetlitev je deaktivirana.

Opomniki se ne izvajajo. Nastavljeni časovni interval se ustavi.

Opomniki in opozorila niso prikazani.

Ni alarma na vratih.

Ni alarma za temperaturo.

IceMaker ne deluje.*

InfinitySpring ne deluje.*

Cikel odtajanja deluje le ob določenem času brez upoštevanja uporabe aparata.

Po izpadu toka aparat samodejno preklopi nazaj v način SabbathMode.

Stanje aparata

Nasvet

Ta aparat ima potrdilo inštituta »Institute for Science and Halacha«. (www.machonhalacha.co.il)

Seznam aparatov s certifikatom STAR-K najdete na spletnem mestu www.star-k.org/appliances.

Aktiviranje načina SabbathMode



OPOZORILO

Nevarnost zastrupitve zaradi pokvarjenih živil!

Če ste aktivirali način SabbathMode in pride do izpada električnega toka, se na prikazu stanja ne prikaže obvestilo o izpadu električnega toka. Ko je izpad električnega toka končan, aparat deluje naprej v načinu SabbathMode. Zaradi izpada električnega toka se lahko živila pokvarijo in povzročijo zastrupitev, če jih užijete.

Po izpadu električnega toka:

- Živil, ki so bila zamrznjena in odtaljena, ne uživajte.

- Prikličite nastavitev meni. (glejte 6.2 Koncept upravljanja)
- Podrsajte v levo ali desno, dokler se ne prikaže ustrezna funkcija.

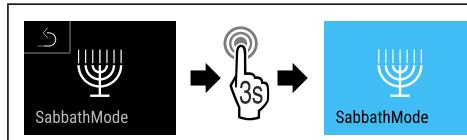


Fig. 15

- Izvedite zahtevane korake (glejte Fig. 15).

► Funkcija SabbathMode je aktivirana.

► Prikaz stanja neprestano prikazuje SabbathMode.

Deaktiviranje načina SabbathMode

- Prikličite nastavitev meni. (glejte 6.2 Koncept upravljanja)
- Podrsajte v levo ali desno, dokler se ne prikaže ustrezna funkcija.

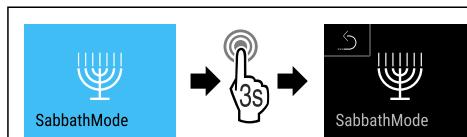


Fig. 16

- Izvedite zahtevane korake (glejte Fig. 16).

► Funkcija SabbathMode je deaktivirana.



EnergySaver

Ta funkcija aktivira ali deaktivira varčni način. Če aktivirate to funkcijo, se poraba energije zniža in temperatura v apatu se poviša za 2 °C. Živila ostanejo sveža, vendar se skrajša rok trajanja.

Temperaturno območje	Priporočena nastavitev	Temperatura pri aktivni funkciji EnergySaver
5 °C Hladilnik	5 °C	7 °C
-18 °C Zamrzovalnik	-18 °C	-16 °C

Temperature

Aktiviranje funkcije EnergySaver

- ▶ Podrsajte v levo ali desno, dokler se ne prikaže ustreznna funkcija.

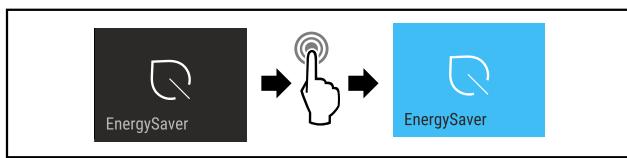


Fig. 17

- ▶ Izvedite zahtevane korake (glejte Fig. 17).
- ▷ Varčni način je aktiviran.

Deaktiviranje funkcije EnergySaver

- ▶ Podrsajte v levo ali desno, dokler se ne prikaže ustreznna funkcija.

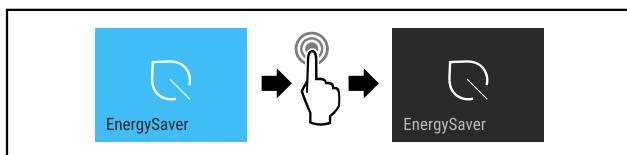


Fig. 18

- ▶ Izvedite zahtevane korake (glejte Fig. 18).
- ▷ Varčni način je deaktiviran.



HydroBreeze*

Funkcija HydroBreeze deluje 90 minut in za 4 sekunde proizvede pri zaprtih vratih v predalu drobno megleco. Funkcija se aktivira tudi med odpiranjem vrat. Funkcija ob dobavi aparata ni aktivirana.

Uporaba:

- Za hranjenje nepakirane solate, zelenjave in sadja z visoko lastno vlogo.

Možne so naslednje nastavitev:

- 1: trajanje funkcije med odpiranjem vrat 4 s.
- 2: trajanje funkcije med odpiranjem vrat 6 s.
- 3: trajanje funkcije med odpiranjem vrat 8 s.
- Izklop: funkcija HydroBreeze je deaktivirana.

Aktiviranje/deaktiviranje funkcije

- ▶ Aktivirajte/deaktivirajte (glejte 6.2 Koncept upravljanja).
- ▶ Aktivirajte/deaktivirajte prek aplikacije Liebherr SmartDevice-App.*



IceMaker / MaxIce*

S funkcijo IceMaker aktivirate ali deaktivirate ustvarjanje ledenih kock. S funkcijo MaxIce povečate količino ledenih kock aparata IceMaker.

Dodatne informacije o količini ledenih kock:	(glejte 9.1 Tehnični podatki)
Dodatne informacije o velikosti ledenih kock:	(glejte Ledene kocke*)
Dodatne informacije o čiščenju vodov IceMaker:	(glejte TubeClean*)

Aktiviranje funkcije IceMaker

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Dovod vode na fiksni priključku za vodo je vzpostavljen. Glejte navodila za montažo.*
- IceMaker je zagnan.

- ▶ Podrsajte v levo ali desno, dokler se ne prikaže ustreznna funkcija.

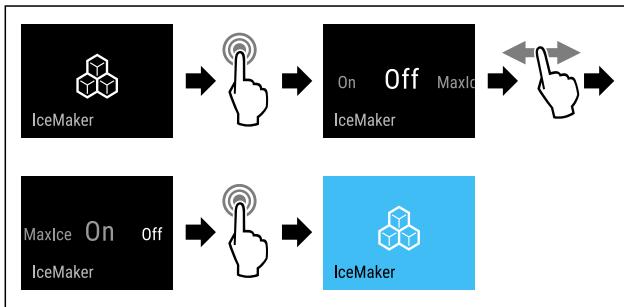


Fig. 19

- ▶ Izvedite zahtevane korake (glejte Fig. 19).

-ali-

- ▶ Aktivirajte z aplikacijo SmartDevice.

▷ IceMaker je aktiviran. Lahko traja do 24 ur, preden IceMaker proizvede prve ledene kocke.

Aktiviranje funkcije IceMaker s funkcijo MaxIce

Če funkcije IceMaker še nikoli niste aktivirali, zagotovite, da so izpolnjeni ti pogoj:

- Dovod vode na fiksni priključku za vodo je vzpostavljen. Glejte navodila za montažo.*

- IceMaker je zagnan.

- ▶ Podrsajte v levo ali desno, dokler se ne prikaže ustreznna funkcija.

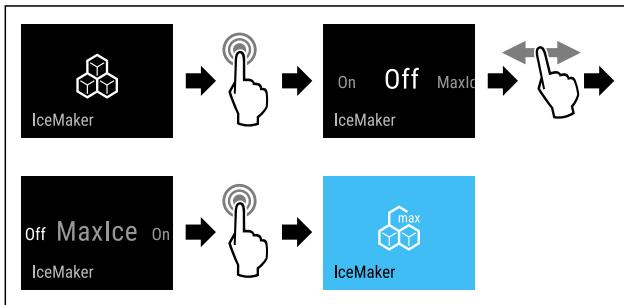


Fig. 20

- ▶ Izvedite zahtevane korake (glejte Fig. 20).

-ali-

- ▶ Aktivirajte z aplikacijo SmartDevice.

▷ IceMaker s funkcijo MaxIce je aktiviran.

Preklopiljanje med funkcijama IceMaker in MaxIce

Če ste aktivirali IceMaker in želite preklopiti na MaxIce:

- ▶ Podrsajte v levo ali desno, dokler se ne prikaže ustreznna funkcija.

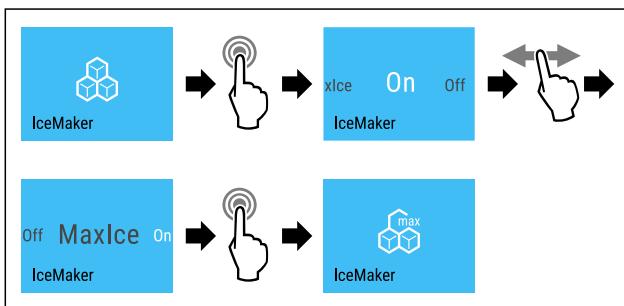


Fig. 21

- ▶ Izvedite zahtevane korake (glejte Fig. 21).

▷ IceMaker s funkcijo MaxIce je aktiviran.

Če ste aktivirali MaxIce in želite preklopiti na IceMaker:

- ▶ Podrsajte v levo ali desno, dokler se ne prikaže ustreznna funkcija.

Upravljanje

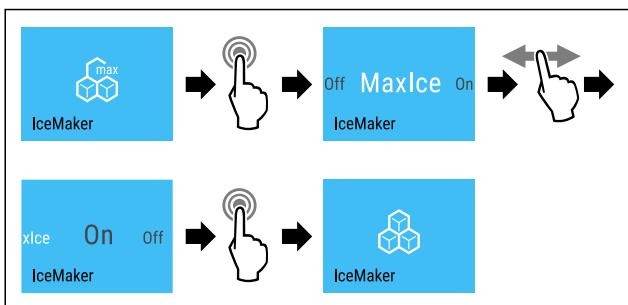


Fig. 22

- Izvedite zahtevane korake (glejte Fig. 22) .
- ▷ IceMaker je aktiviran.
- ▷ MaxIce je deaktiviran.

Deaktiviranje funkcije IceMaker / MaxIce

- Podrsajte v levo ali desno, dokler se ne prikaže ustrezna funkcija.

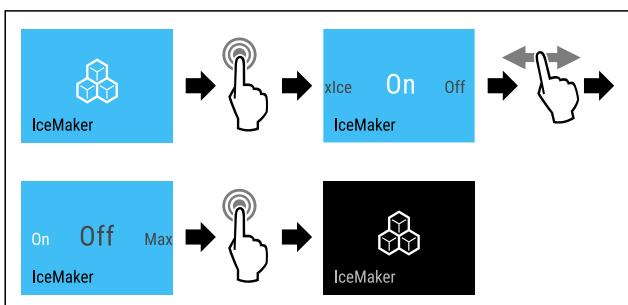


Fig. 23 Vzorčni prikaz z aktivno funkcijo IceMaker

- Izvedite zahtevane korake (glejte Fig. 23) .
- ali-
- Deaktivirajte z aplikacijo SmartDevice.
- ▷ IceMaker in MaxIce sta deaktivirana.
- ▷ Izdelava ledenih kock se zaključi.
- ▷ IceMaker se samodejno izklopi.

5

Ledene kocke*

Ta nastavitev omogoča prilagojeno nastavitev velikosti ledenih kock.*

Izbira nastavitev*

- Vrednost nastavite v uporabniškem meniju (glejte 6.2 Koncept upravljanja) .



TubeClean*

Ta nastavitev omogoča čiščenje napeljave modula IceMaker.*

Zagotovite naslednje predpogoje:*

- Čiščenje modula IceMaker je pripravljeno (glejte 8.6.7 Čiščenje modula IceMaker*) .

Aktiviranje nastavitev*

- Nastavitev aktivirajte v uporabniškem meniju (glejte 6.2 Koncept upravljanja) .
- Pripravi se postopek izpiranja (najv. 60 min.): simbol utripa.
- Vodne cevi se izpirajo: simbol utripa.
- Izpiranje je končano: funkcija se samodejno izklopi.



CleaningMode

Ta nastavitev omogoča enostavno čiščenje aparata. Nastavitev se nanaša na hladilnik Fig. 1 (A).

Uporaba:

- ročno čiščenje hladilnika.
- Očistite InfinitySpring.*

Obnašanje aparata, če je aktivirana nastavitev:

- na zaslonu je stalno prikazano CleaningMode.
- Hladilnik je izklopljen.
- Notranja osvetlitev je vklopljena.
- Opomniki in opozorila niso prikazana. Ni zvočnega signala.
- InfinitySpring ne deluje.*

Aktiviranje/deaktiviranje nastavitev

- Aktivirajte/deaktivirajte nastavitev (glejte 6.2 Koncept upravljanja) .
- ▷ Aktivirano: hladilnik je izklopljen. Luč ostane vklopljena.
- ▷ Deaktivirano: znova se vzpostavi predhodno nastavljena temperatura.

Nastavitev se po 60 min samodejno deaktivira. Nato deluje naprava naprej v običajnem načinu.



Svetlost zaslona

Ta nastavitev omogoča postopno nastavitev svetlosti zaslona.

Nastaviti je mogoče te stopnje svetlosti:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

Izbira nastavitev

- Nastavite vrednost (glejte 6.2 Koncept upravljanja) .



Alarm na vratih

Ta nastavitev omogoča nastavitev, koliko časa bo alarm na vratih (glejte Zapiranje vrat) oddaljal zvok.

Izbirate lahko med naslednjimi vrednostmi:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Izklop

Izbira nastavitev

- Nastavitev vrednosti (glejte 6.4 Sporočila o napakah) .



Blokada vnosa

Ta nastavitev preprečuje nenamerno upravljanje aparata, npr. otrokom.

Uporaba:

- Preprečitev nenamerne spremenjanja nastavitev in funkcij.
- Preprečitev izklopa naprave.
- Preprečitev nenamerne nastavitev temperature.

Aktiviranje/deaktiviranje nastavitev

- Aktivirajte/deaktivirajte.
(glejte 6.2 Koncept upravljanja)



Jezik

S to nastavitevjo lahko nastavite jezik prikazovalnika.

Izbirate lahko med temi jeziki:

- nemščina
- angleščina
- francoščina
- španščina
- italijanščina
- nizozemščina
- češčina
- poljščina
- portugalščina
- ruščina
- kitajščina

Aktiviranje/deaktiviranje nastavitev

- Aktivirajte/deaktivirajte (glejte 6.2 Koncept upravljanja) .



Informacije

Ta nastavitev omogoča odčitavanje podatkov o napravi in dostop do uporabniškega menija.

Razbrati je mogoče te informacije:

- Ime modela
- Indeks
- Serijska številka
- Servisna številka

Priklic podatkov o aparatu

- Podrsajte v prikazovalniku, dokler se ne prikažejo nastavitev .
- Potrdite prikaz.
- Podrsajte v prikazovalniku, dokler se ne prikažejo podatki.
- Odčitajte podatke o aparatu.

Opomniki

Opomniki so prikazani z zvočnim signalom in optično s simbolom na zaslonu. Zvočni signal se okrepi in postaja glasnejši, dokler ni sporočilo zaključeno.



Vstavljanje vodnega filtra*

To sporočilo se prikaže, ko morate zamenjati vodni filter.

- Vodni filter zamenjajte vsakih šest mesecev.
- Potrdite sporočilo.
- Vzdrževalni interval se ponovno prične.
- Vodni filter zagotavlja optimalno kakovost vode.



Vstavljanje aktivnega oglenega filtra FreshAir

Sporočilo se prikaže, ko morate zamenjati zračni filter.

- Zračni filter zamenjajte vsakih šest mesecev.
- Potrdite sporočilo.

► Vzdrževalni interval se ponovno prične.

► Zračni filter zagotavlja optimalno kakovost zraka v hladilniku.

Aktiviranje nastavitev

- Aktivirajte/deaktivirajte (glejte 6.2 Koncept upravljanja) .

Ponastavitev

Ta funkcija omogoča ponastavitev vseh nastavitev na tovarniške nastavitev. Vse nastavite, ki ste jih izvedli do sedaj, se ponastavijo v izvorno stanje.

Aktiviranje nastavitev

- Aktivirajte (glejte 6.2 Koncept upravljanja) .

6.4 Sporočila o napakah

Sporočila o napakah so prikazana na zaslonu. Obstajata dve kategoriji sporočil o napakah:

Kategorija	Pomen
Sporočilo	Opominja na splošne procese. Te procese lahko izvedete in tako odpravite sporočilo.
Opozorilo	Se pojavi ob motnjah delovanja. Dodatno se poleg prikaza na zaslonu oglaši še signal. Signalni zvok postaja glasnejši, dokler prikaza ne potrdite s pritiskom. Preprostejše motnje delovanja lahko odpravite tudi sami. Za težje motnje delovanja pa je treba kontaktirati servisno službo.

6.4.1 Opozorila



Zapiranje vrat

Sporočilo se prikaže, če so vrata predolgo odprta.

Čas, ko se sporočilo prikaže, je mogoče nastaviti .

- Končanje alarme: Potrdite sporočilo.

-ali-

- Zaprite vrata.



Izpad toka

Sporočilo se prikaže, ko temperatura zamrzovanja zaradi prekinitev električnega napajanja naraste. Po končani prekinitvi toka aparat deluje naprej z nastavljenou temperaturo.

- Končanje alarme: Potrdite sporočilo.

► Prikaže se alarm za temperaturo (glejte Alarm za temperaturo) .



Alarm za temperaturo

Sporočilo se prikaže, ko temperatura zamrzovanja ne ustreza nastavljeni temperaturi.

Vzrok za razliko v temperaturi so lahko naslednji:

- Vstavili ste topla, sveža živila.
- Pri razvrščanju in jemanju živil je v notranjost prišlo preveč toplega zraka iz prostora.
- Dalj časa ni bilo toka.
- Aparat je pokvarjen.

Ko je vzrok odpravljen, deluje aparat naprej z nastavljenou temperaturo.

- Potrdite prikaz.

► Prikažana je najvišja temperatura.

► Znova potrdite prikaz.

► Prikaže se stanje.

Oprema

- ▷ Prikazana je trenutna temperatura.



Napak

Sporočilo se prikaže, ko pride do napake aparata. Sestavni del aparata kaže napako.

- Odprite vrata.
- Zabeležite kodo napake.
- Potrdite sporočilo.
- Signalni zvok utihne.
- ▷ Prikaz stanja se pojavi.
- Zaprite vrata.
- Obrnite se na servisno službo. (glejte 9.4 Servisna služba)

6.4.2 Sporočila



Vstavljanje predala IceMaker*

Sporočilo se prikaže, ko je predal IceMaker odprt.

- Vstavite predal IceMaker.
- ▷ Sporočilo ugasne.
- IceMaker naredi ledene kocke.

6.4.3 DemoMode

Ko je na zaslonu prikazana črka „D“, je aktiviran predstaviti način. Ta funkcija je bila razvita za trgovce, ker so vse hladilne funkcije aparata izklopljene.

Deaktiviranje načina DemoMode

Ko čas na zaslonu poteče:

- Potrdite prikaz, dokler čas ne poteče.
- ▷ Način DemoMode je deaktiviran.
Če se čas ne odšteva:
 - Izvlecite vtič.
 - Vtič znova priključite.
 - Način DemoMode je deaktiviran.

7 Oprema

7.1 Vratna polica

7.1.1 Prestavljanje/odstranjevanje vratne police

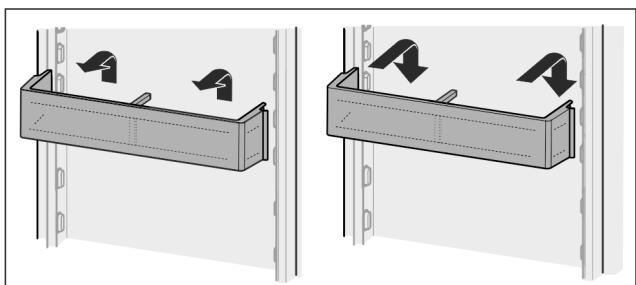


Fig. 24

- Polico potisnite navzgor.
- Povlecite ga naprej.
- Polico vstavite v obratnem vrstnem redu.

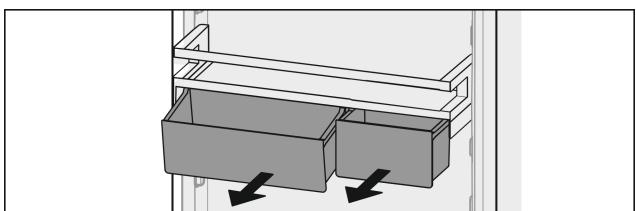


Fig. 25

Uporabite lahko samo eden ali oba boksa VarioBox. Če želite v aparatu postaviti posebno visoke steklenice, na polico za steklenice obesite samo en boks.

Premješanje odlagalne police z boksi VarioBox:

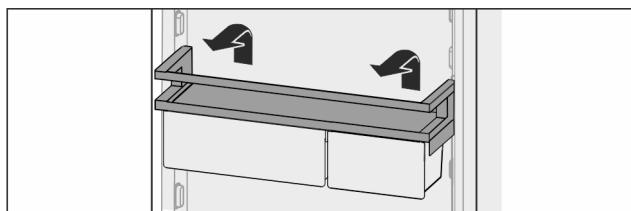


Fig. 26

- Odstranite jo navzgor.
- Vstavite jo na poljubnem položaju.

Prestavljanje boksov VarioBox:

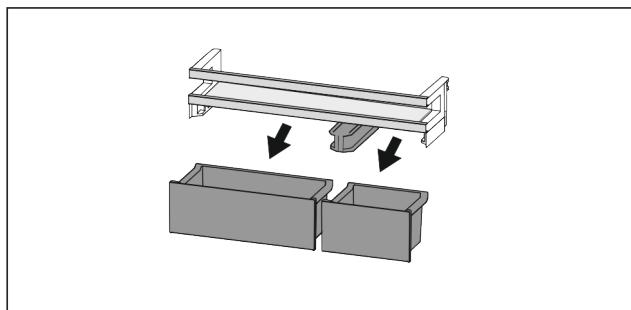


Fig. 27

- Če je vratna polica odstranjena:
 - Odstranite boksa.

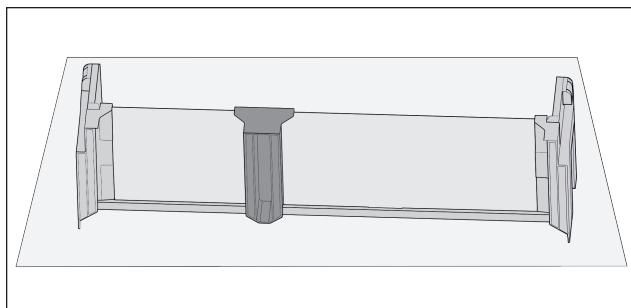


Fig. 28

- Vratno polico odložite na mizo.

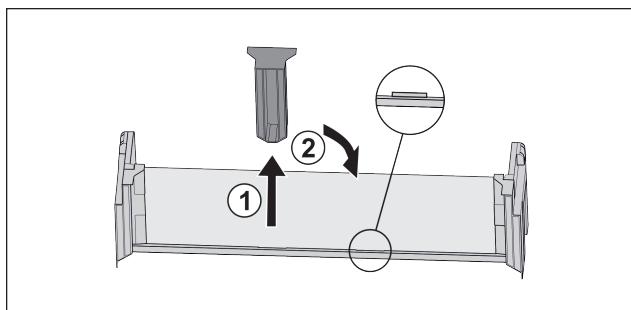


Fig. 29

- Snemite sredinski držalni del Fig. 29 (1).
- Sredinski držalni del vstavite na drugem položaju Fig. 29 (2).

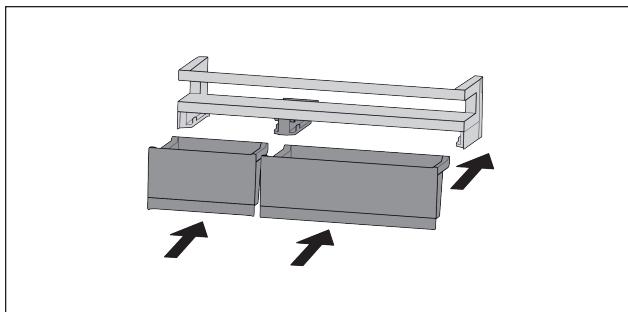


Fig. 30

- Zamenjajte boksa.

7.1.2 Razstavljanje vratnih polic

Vratne police lahko za potrebe čiščenja razstavite.

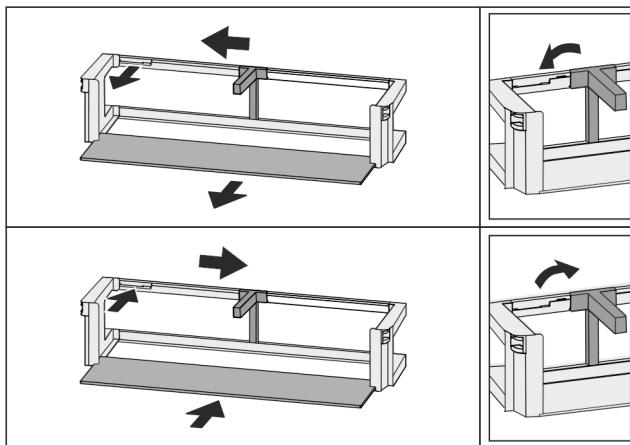


Fig. 31

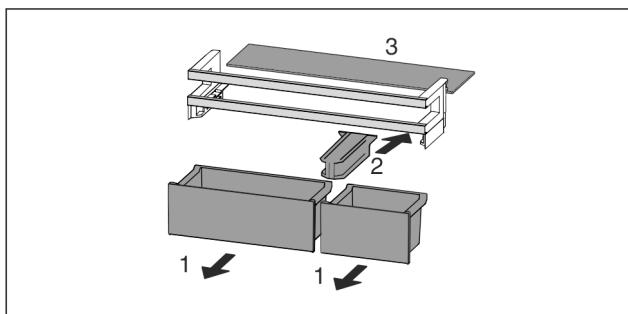


Fig. 32

- Razstavite vratne police.

7.2 Deljiva odlagalna polica

7.2.1 Uporaba deljivih odlagalnih polic

Odlagalne police so s posebnimi omejevalniki zavarovane pred naključnim izvlečenjem.

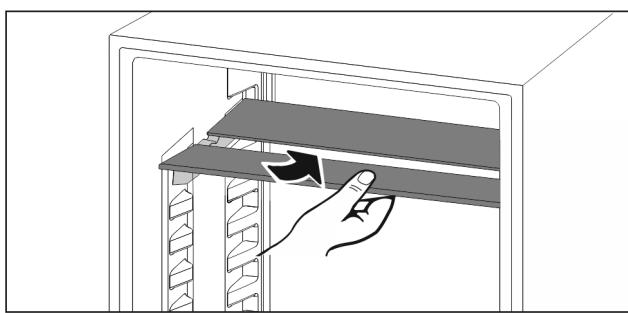


Fig. 33

- Deljive odlagalne police vstavite tako, kot je prikazano na sliki.

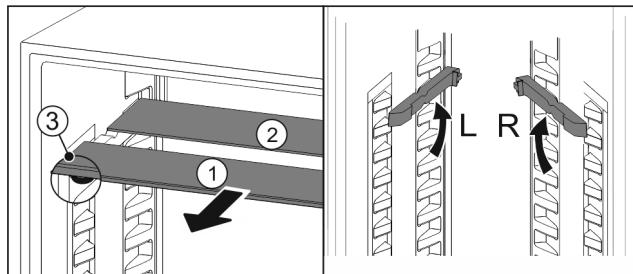


Fig. 34

Naravnajte višino aparata:

- Steklene plošče posamično izvlecite Fig. 34 (1) naprej.
- Naležna vodila izvlecite iz zaskočnega elementa in jih zataknite na želeni višini.
- Steklene plošče posamično drugo za drugo potisnite noter.
- ▷ Nizki zaustavljalniki izvleka, takoj za naležnim vodilom.
- ▷ Visoki zaustavljalniki izvleka zadaj.

Uporaba obeh odlagalnih polic:

- Z eno roko primite spodnjo stekleno ploščo in jo povlecite naprej.
- ▷ Steklena plošča Fig. 34 (1) z okrasno letvijo je spredaj.
- ▷ Zaustavljalniki Fig. 34 (3) so obrnjeni navzdol.

7.3 VarioSafe

Predal VarioSafe nudi prostor za majhne kose živil, pakiranja, tub in kozarcev.

7.3.1 Uporaba predala VarioSafe

Predal lahko vzamete ven in ga vstavite na dveh različnih položajih. Tako lahko v predalu shranite tudi višje manjše kose.

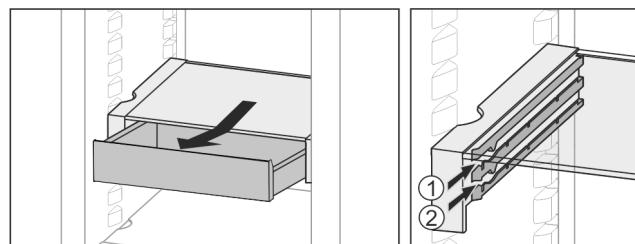


Fig. 35

- Odstranite predal.
- Vstavite ga na poljubni višini Fig. 35 (1) ali Fig. 35 (2).

7.3.2 Prestavljanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko v celoti prestavite v višini.

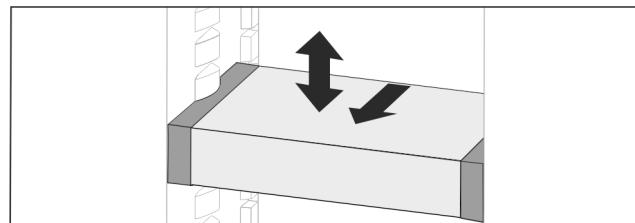


Fig. 36

- Povlecite ga naprej.
- ▷ Stranska vdolbina je na položaju ležišča.
- ▷ Dvignite ali spustite ga na poljubno višino.
- Potisnite ga proti zadnji strani.

Oprema

7.3.3 Popolna odstranitev predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko v celoti vzamete ven.

- Povlecite ga naprej.
- Stranska vdolbina je na položaju ležišča.

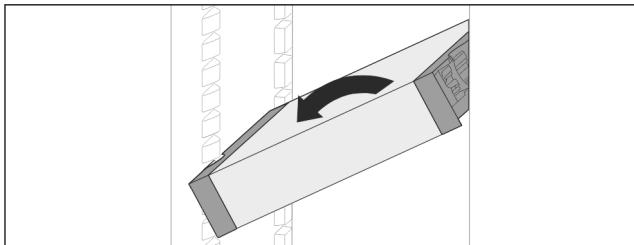


Fig. 37

- Postavite ga postrani in povlecite naprej.

7.3.4 Razstavljanje predala VarioSafe

Predal VarioSafe lahko za potrebe čiščenja razstavite.

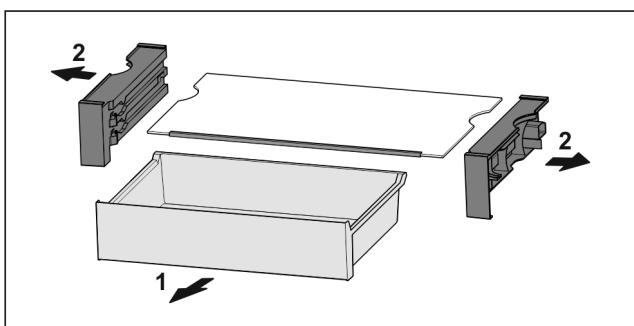


Fig. 38

- Razstavite predal VarioSafe.

7.4 InfinitySpring*

Integrirani dozirnik vode je primeren za udobno doziranje pitne vode. Temperatura vode je odvisna od temperature v hladilniku.

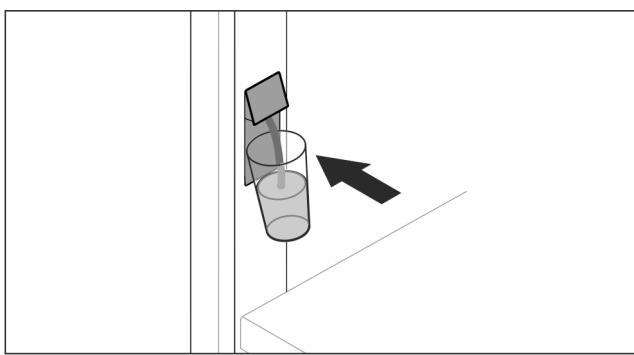


Fig. 39

- Kozarec potisnite ob spodnjo tipko dozirnika.
- Dozirna enota se pomakne ven: voda steče v kozarec.
- Preprečite brizganje vode: kozarec umikajte počasi.
- Če želite natočiti veliko vode:
- Ko voda ne teče več, odstranite rezervoar za vodo in ponovno pritisnite tipko dozirnika.

7.5 Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic

7.5.1 Uporaba police za steklenice

Na dnu hladilnika lahko po želji uporabljate prilagodljivo polico za steklenice ali stekleno ploščo.

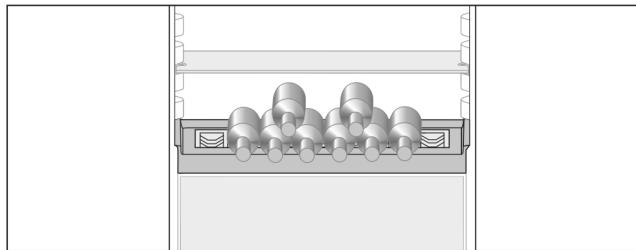


Fig. 40

- Stekleno ploščo izvlecite in shranite ločeno.
- Steklenice vstavite z dnem proti zadnji steni aparata.

Nasvet

Če steklenice molijo čez sprednji rob police za steklenice:

- Spodnjo vratno polico postavite za en položaj višje.

7.5.2 Odstranjevanje police za steklenice

Police za steklenice lahko odstranite za potrebe čiščenja.

- Odstranite stekleno ploščo nad polico za steklenice.

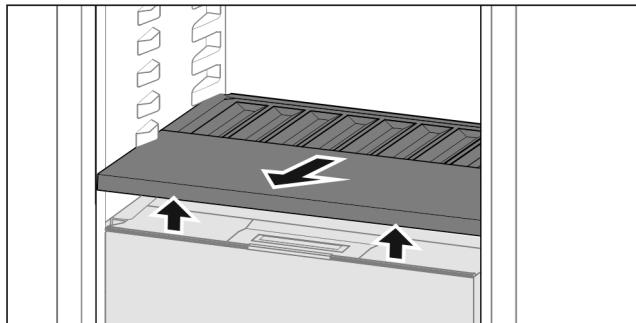


Fig. 41

- Polico za steklenice privzdignite spredaj in jo izvlecite.

Nasvet

Podjetje Liebherr priporoča:

Na pokrov predala, ki se nahaja pod polico, ne odlagajte ničesar.

7.5.3 Vstavljanje police za steklenice

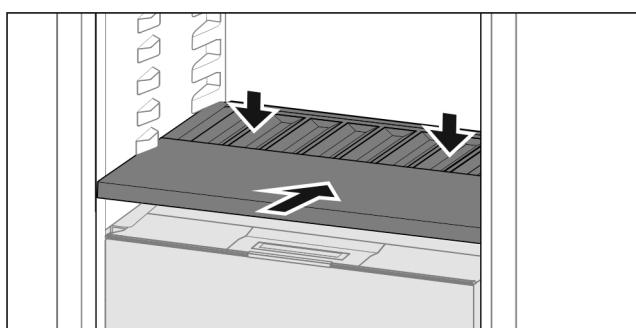


Fig. 42

- Police za steklenice potisnite noter do omejevalnika in nato navzdol.
- Vtiči zadaj za polico za steklenice se samodejno povežejo.
- LED-lučka sveti.

7.6 Predali

Predale lahko odstranite za namene čiščenja.

Predale lahko odstranite, da uporabite VarioSpace.

Odstranjevanje in vstavljanje predalov se razlikujeta glede na izvlečni sistem. Vaš aparat je lahko opremljen z različnimi izvlečnimi sistemi.

Nasvet

Poraba energije narašča in moč hlajenja se niža, če ni dovolj prezračevanja.

- Spodnji predal pustite v aparatu!
- Prezračevalne reže ventilatorja na zadnji steni morajo vedno ostati proste!

7.6.1 Predal na teleskopskih vodilih

Predal se premika z izvlečnimi vodili (teleskopska vodila). Obstajajo teleskopska vodila s popolnim izvlekom in teleskopska vodila z delnim izvlekom. Predale s popolnim izvlekom lahko v celoti vzamete iz aparata. Predalov z delnim izvlekom ne morete v celoti vzeti iz aparata. Uporabljeni sistem je odvisen od tipa aparata.

Popoln izvlek

Popoln izvlek prepozname po spokji, ki se nahaja na zadnji strani levo in desno od vodila.

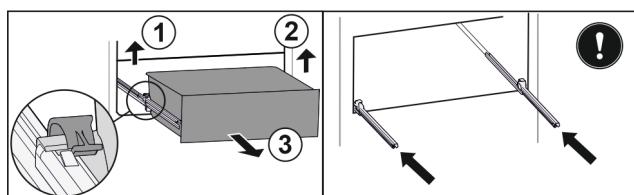
Odstranjevanje predala

Fig. 43

- Predal izvlecite do omejevala.
- Dvignite levo spojko in hkrati povlecite predal levo naprej. Fig. 43 (1)
- Dvignite desno spojko in hkrati povlecite predal desno naprej. Fig. 43 (2)
- Predal vzemite ven v smeri naprej. Fig. 43 (3)
- Vstavite vodila.

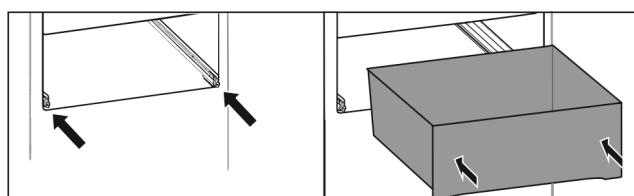
Vstavljanje predala

Fig. 44

- Vstavite vodila.
- Predal postavite na vodila.
- Predal potisnite proti zadnji strani.
- Predal se zadaj slišno zaskoči.

Delni izvlek zamrzovalnika***Nasvet**

Če se magnet na najvišjem predalu v zamrzovalniku poškoduje ali odstrani, pride do motenj v senzoriki vrat.

- Magneta ne poškodujte ali odstranite.

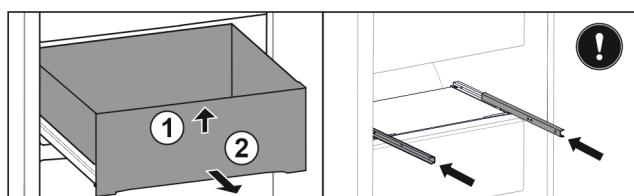
Odstranjevanje predala

Fig. 45

Če je predal v zamrzovalniku zgoraj:

- Predal izvlecite do omejevala.
- Predal spredaj dvignite. Fig. 45 (1)
- Predal vzemite ven v smeri naprej. Fig. 45 (2)

► Vstavite vodila.

-ali-

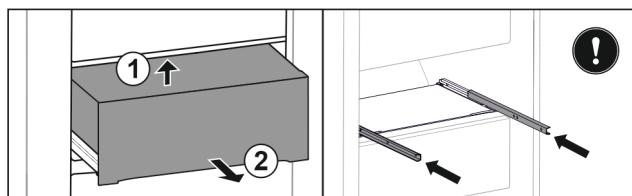


Fig. 46

Če je predal v zamrzovalniku na sredini:

- Predal izvlecite do polovice.
- Predal dvignite od spodaj proti zadnji strani. Fig. 46 (1)
- Predal vzemite ven v smeri naprej. Fig. 46 (2)
- Vstavite vodila.

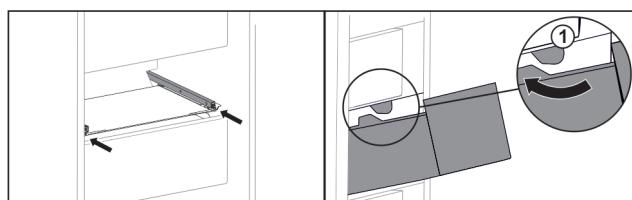
Vstavljanje predala

Fig. 47

- Vstavite vodila.
- Predal speljite okrog zaustavljalnikov Fig. 47 (1).
- Predal postavite na vodila.
- Predal potisnite proti zadnji strani.

7.7 Pokrov predala Fruit & Vegetable-Safe

Pokrov predala lahko odstranite za potrebe čiščenja.

7.7.1 Odstranjevanje pokrova predala

Zagotovite naslednje predpogoje:

- Polica za steklenice je odstranjena (glejte 7.5 Prilagodljiva polica za odlaganje steklenic).

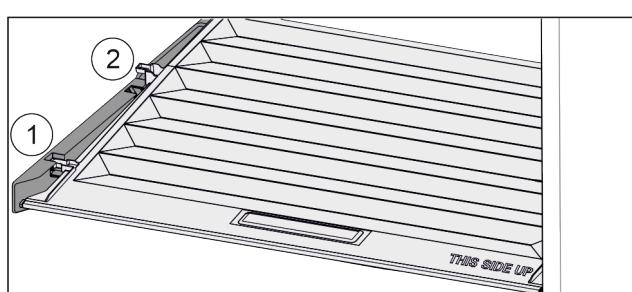


Fig. 48

Če so predali odstranjeni:

- Pokrov povlecite naprej Fig. 48 (1) do odprtine v držalnih delih.
- Zadaj ga od spodaj dvignite in odstranite Fig. 48 (2) navzgor.

Oprema

7.7.2 Vstavljanje pokrova predala

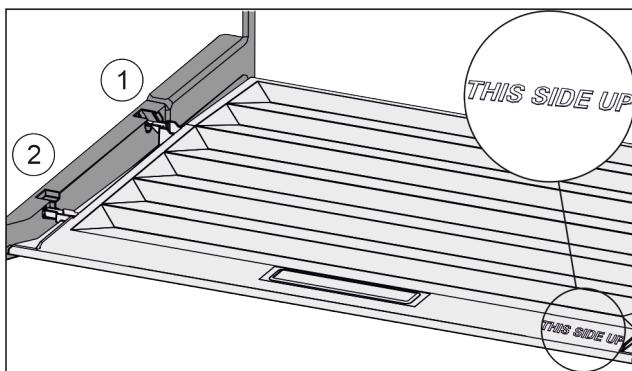


Fig. 49

Če je napis THIS SIDE UP zgoraj:

- Robova predala vstavite nad odprtino zadnjega držala Fig. 49 (1), spredaj pa ju zataknite v držalo Fig. 49 (2).
- Pokrov prestavite na želeni položaj (glejte 7.8 Uravnavanje vlažnosti).

7.8 Uravnavanje vlažnosti

Vlažnost v predalu lahko s prestavljivo pokrova predala uravnavate sami.

Pokrov predala se nahaja takoj nad predalom in ga lahko prekrivajo odlagalne police ali dodatni predali.

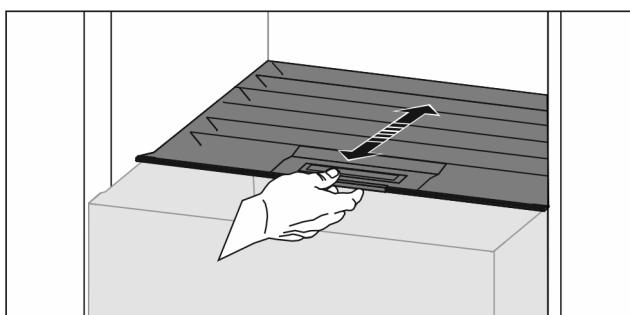


Fig. 50

Nizka vlažnost zraka

- Odprite predal.
- Pokrov predala povlecite naprej.
- Ko je predal zaprt: Reža med pokrovom in predalom.
- Deaktivirajte funkcijo HydroBreeze.*
- Vlažnost zraka v predalu se zniža.

Visoka vlažnost zraka

- Odprite predal.
- Pokrov predala potisnite nazaj.
- Ko je predal zaprt: Pokrov tesno zapira predal.
- Aktivirajte funkcijo HydroBreeze.*
- Vlažnost zraka v predalu se zviša.
Če je v predalu preveč vlage:
 - Izberite nastavitev „nizka vlažnost zraka“.
 - ali-
 - Vlogo pobrišite s krpo.

Nasvet

Z nastavljivo „nizka vlažnost zraka“ lahko uporabljate predala Fruit & Vegetable-Safe in Meat & Dairy-Safe.

- Nastavite možnost „nizka vlažnost zraka“.

7.9 HydroBreeze*

Funkcija HydroBreeze zamegli zamrznjena živila in skrbi za vlažnost v predalu.

HydroBreeze in pripadajoč rezervoar za vodo se nahajata v prilagodljivi polici za steklenice.

Zagotovite naslednje predpogoje:

- Rezervoar za vodo je očiščen.
- Rezervoar za vodo je ustrezno zaskočen.
- Vlažnost je nastavljena na „visoko vlažnost zraka“ (glejte 7.8 Uravnavanje vlažnosti).
- HydroBreeze je aktiviran (glejte HydroBreeze*).

7.9.1 Polnjenje rezervoarja za vodo



OPOZORILO

Onesnažena voda!

Zastrupitve.

- Napolnite le s pitno vodo.
- HydroBreeze je deaktiviran: Izpraznite rezervoar za vodo.
- HydroBreeze dalj časa ni v uporabi: Izpraznite rezervoar za vodo.

OBVESTILO

Tekocene z vsebnostjo sladkorja!

Poškodovanje predala HydroBreeze.

- Napolnite le s pitno vodo.

Nasvet

Z uporabo filtrirane, dekarbonizirane vode dobite pitno vodo najboljše možne kakovosti za nemoteno delovanje modula HydroBreeze.

Tako kakovost vode lahko dosežete s filtrom za namizno vodo, ki ga dobite v specializirani trgovini.

- Rezervoar za vodo napolnite s filtrirano, dekarbonizirano pitno vodo.

Rezervoar za vodo je vgrajen v prilagodljivo polico za steklenice (glejte 1.2 Pregled aparata in opreme).

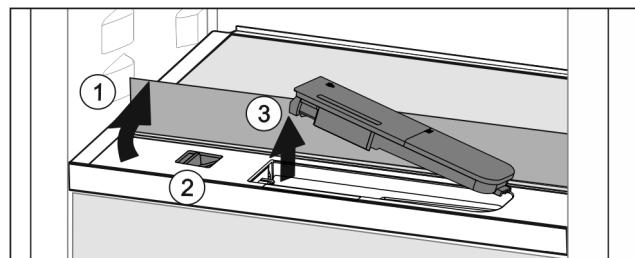


Fig. 51

- Pritisnite na zadnji, levi vogal sprednje steklene plošče.
- Steklena plošča se spredaj dvigne.
- Stekleno ploščo dvignite in jo sklopite nazaj do omejevalnika Fig. 51 (1).
- Steklena plošča stoji pokončno.
- Drsnik Fig. 51 (2) potisnite v levo.
- Rezervoar za vodo skoči iz vdolbine.
- Odstranite rezervoar za vodo Fig. 51 (3).
- Očistite rezervoar za vodo.
Oglata odprtina:
 - Pitno vodo natočite do oznake.
 - Rezervoar za vodo z dnem najprej vstavite v vdolbino.
 - Sprednji del počasi spustite in pritisnite rezervoar noter.
 - Rezervoar za vodo je zaskočen.

7.9.2 Razstavljanje rezervoarja za vodo

Rezervoar za vodo lahko za potrebe čiščenja razstavite.

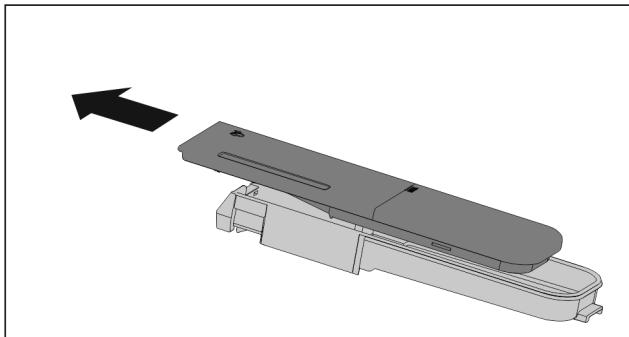


Fig. 52

► Razstavite rezervoar za vodo.

7.10 Steklene plošče

Stekleno ploščo pod predali lahko odstranite za namene čiščenja.

Stekleno ploščo pod predali lahko odstranite, da uporabite VarioSpace.

7.10.1 Odstranitev/vstavljanje steklene plošče

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

Stekleno ploščo pod predalom: Predal je odstranjen. (glejte 7.6 Predali)

Odstranjevanje steklene plošče

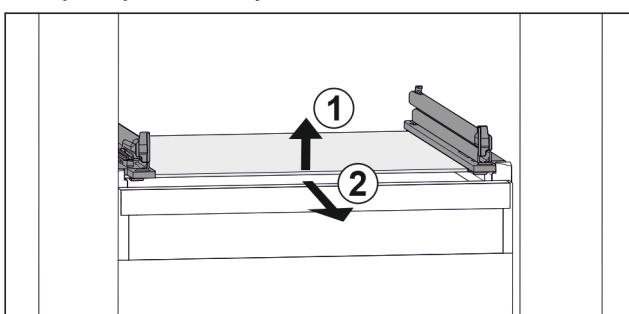


Fig. 53 Simbolična slika steklene plošče

- Stekleno ploščo dvignite v smeri naprej. Fig. 53 (1)
- Stekleno ploščo odstranite v smeri naprej. Fig. 53 (2)

Vstavljanje steklene plošče

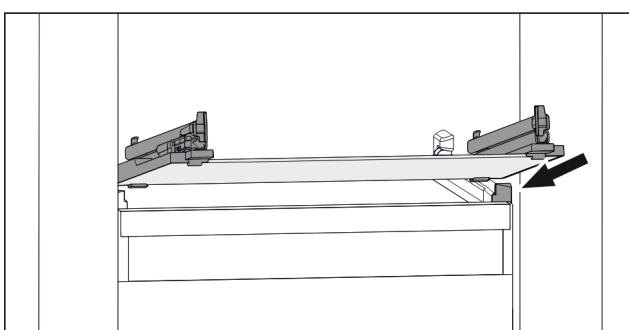


Fig. 54 Simbolična slika steklene plošče

- Stekleno ploščo postavite v pošetnem položaju za zaustavljalniki. (glejte Fig. 54)
- Stekleno ploščo spustite.
- Stekleno ploščo vstavite proti zadnji strani.

7.11 EasyTwist-Ice*

EasyTwist-Ice izdela ledenje kocke s pomočjo rezervoarja za vodo.

EasyTwist-Ice se uporablja samo za izdelavo ledenih kock v količinah, ki so običajne za gospodinjstvo.

Nasvet

Ne spremojte položaja predala EasyTwist-Ice.

Zagotovite naslednje pogoje:

- EasyTwist-Ice je očiščen (glejte 8.6.6 Čiščenje modula EasyTwist-Ice*).
- Rezervoar za vodo je očiščen.
- Predal EasyTwist-Ice je v celoti vstavljen.

7.11.1 Polnjenje rezervoarja za vodo



OPOZORILO

Nevarnost zastrupitve zaradi onesnažene vode!

- Rezervoar za vodo napolnite le s pitno vodo.

OBVESTILO

Tekočine z vsebnostjo sladkorja!

Poškodovanje predala EasyTwist-Ice.

- Napolnite le s hladno pitno vodo.

Nasvet

Z uporabo filtrirane, dekarbonizirane vode dobite pitno vodo najboljše možne kakovosti, kar se tiče okusa, za nemoteno izdelavo ledenih kock.

Tako kakovost vode lahko dosežete s filtrom za namizno vodo, ki ga dobite v specializirani trgovini.

- Posodo za vodo napolnite le s filtrirano, dekarbonizirano pitno vodo.

EasyTwist-Ice se oskrbuje z vodo iz rezervoarja za vodo.

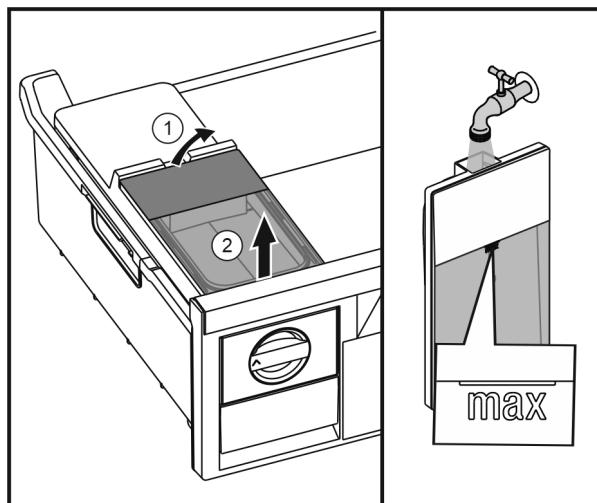


Fig. 55

- Rezervoar za vodo dvignite z zadnje strani Fig. 55 (1) in ga odstranite v smeri navzgor Fig. 55 (2).
- Pitno vodo natočite do oznake.
- Rezervoar za vodo vstavite v obratnem vrstnem redu.

7.11.2 Izdelovanje kock ledu

Kapaciteta izdelovanja kock ledu je odvisna od temperature v zamrzovalniku. Nižja kot je temperatura, več kock ledu lahko naredite v določenem času.

Največja kapaciteta predala za kocke ledu - 40 kosov (2-kratna priprava ledenih kock).

Čas, potreben za pripravo ledenih kock - vsaj 5 ur.

Sproščanje kock ledu

- Vrtljivi gumb obrnite do konca v desno.
- Če je potrebno, dejanje ponovite večkrat in gumb zavrtite še malce bolj.

Oprema

7.12 VarioSpace

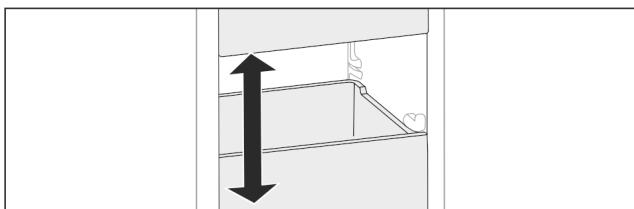


Fig. 56

Predale in steklene police lahko izvlečete iz aparata. Tako boste sprostili prostor za velike kose živil, kot so perutnina, meso, veliki kosi divjačine ter visoke pekovske izdelke. Na ta način jih lahko zamrznete in nadalje pripravite v enem kosu.

- Upoštevajte meje obremenitve predalov in steklenih polic (glejte 9.1 Tehnični podatki).

7.13 Posodica za maslo

7.13.1 Odpiranje/zapiranje posodice za maslo

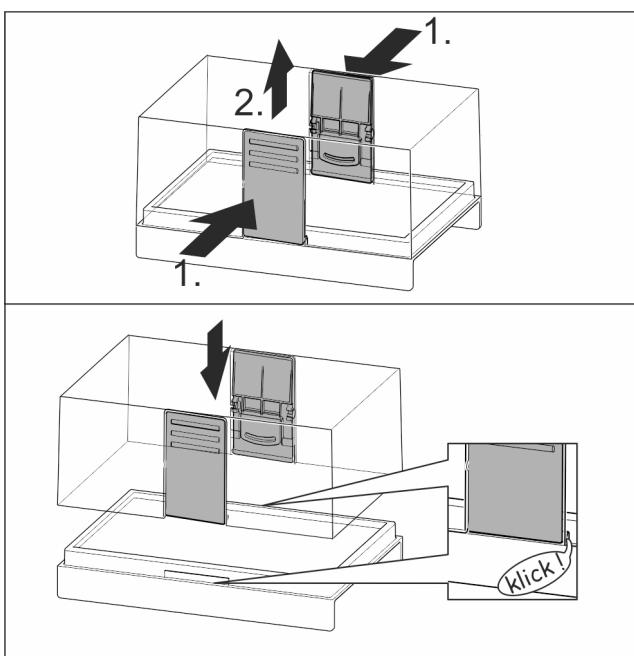


Fig. 57

7.13.2 Razstavljanje posodice za maslo

Posodico za maslo lahko za potrebe čiščenja razstavite.

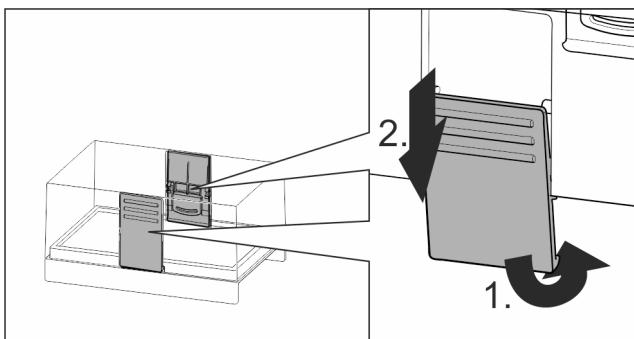


Fig. 58

- Razstavite posodico za maslo.

7.14 Posoda za jajca

Poličko za jajca lahko izvlečete in obrnete. Oba dela posode za jajca lahko uporabite, da označite razlike, kot je na primer datum nakupa.

7.14.1 Uporaba posode za jajca

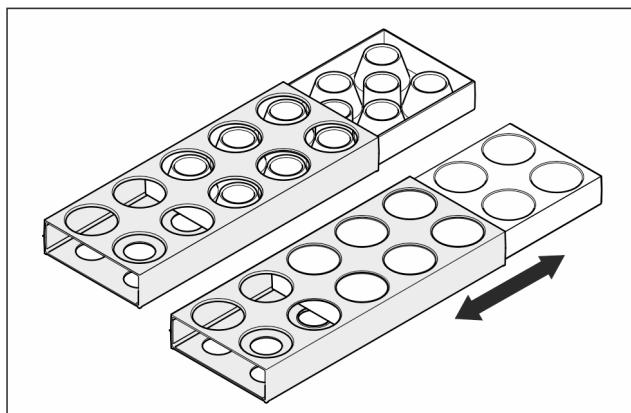


Fig. 59

- Zgornja stran: Hranjenje kokošjih jajc.
- Spodnja stran: Hranjenje prepeličjih jajc.

7.15 Držalo za steklenice

7.15.1 Uporaba držala za steklenice

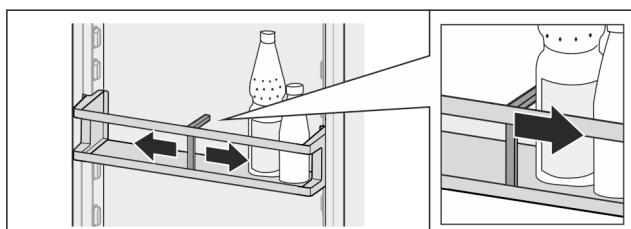


Fig. 60

- Držalo steklenic potisnite ob steklenice.
- Steklenice se ne bodo prevrnile.

7.15.2 Odstranjevanje držala za steklenice

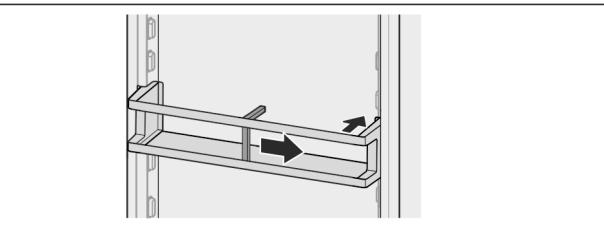


Fig. 61

- Držalo za steklenice potisnite povsem v desno do roba.
- Odstranite ga nazaj.

7.16 FlexSystem*

7.16.1 Uporaba predala FlexSystem

Predal FlexSystem pomaga pri preglednem, prilagodljivem shranjevanju in sortirajuživil. Dopušča jasno porazdelitev, na primer po sadju, zelenjavi ali roku trajanja.

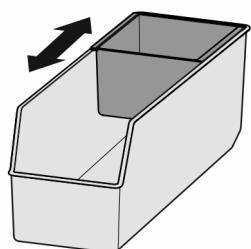


Fig. 62

- Prestavite notranjo lupino.

7.16.2 Odstranjevanje predala FlexSystem

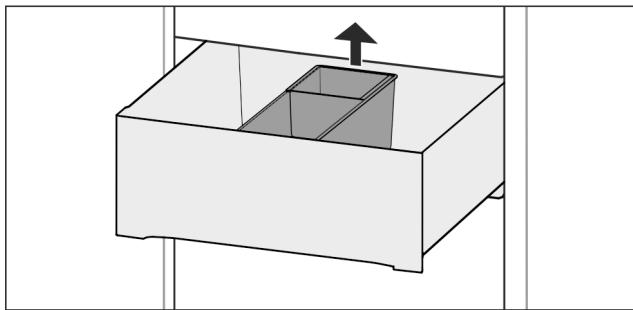


Fig. 63

- Predal FlexSystem zadaj dvignite.
- Odstranite ga navzgor.

7.16.3 Vstavljanje predala FlexSystem

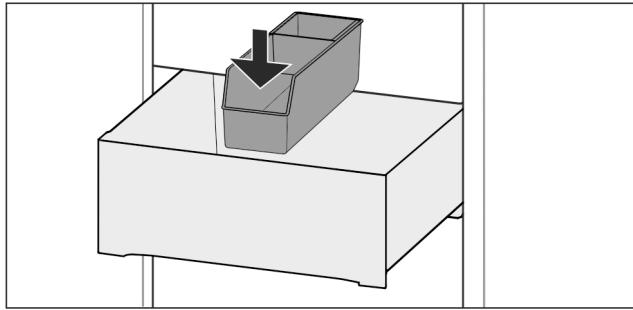


Fig. 64

- Predal FlexSystem vstavite najprej s sprednjim delom.
- Zadnji del spustite.

7.16.4 Razstavljanje predala FlexSystem

Predal FlexSystem lahko za potrebe čiščenja razstavite.

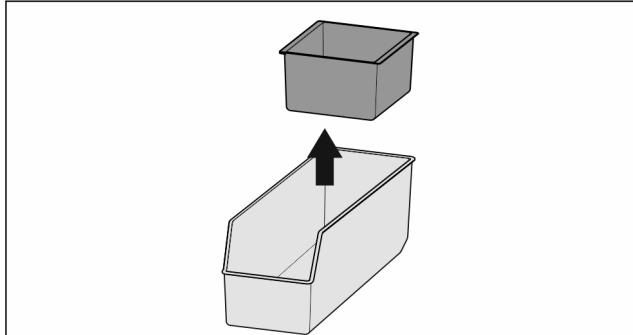


Fig. 65

- Razstavite predal FlexSystem.

7.17 Hladilni element

Hladilni elementi ob izpadu toka preprečijo, da bi temperatura prehitro narasla.

Hladilni elementi so v predalu.

7.17.1 Uporaba hladilnega elementa

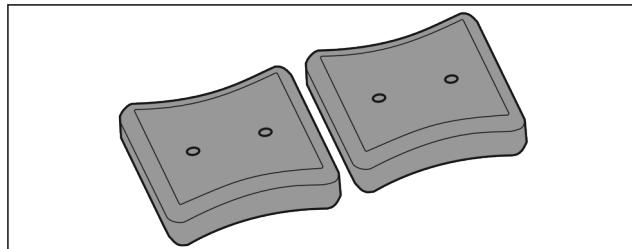


Fig. 66

Ko so hladilni elementi zamrznjeni:

- V zgornjem sprednjem predelu zamrzovalnika jih položite na zamrznjena živila.

7.18 Posoda za ledene kocke s pokrovom*

7.18.1 Uporaba posode za ledene kocke

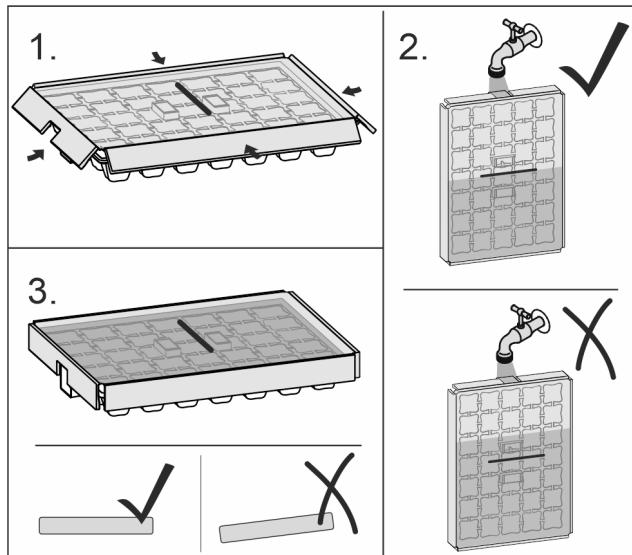


Fig. 67

Če je voda zmrznila:

- Posodo za ledene kocke dajte za kratek čas pod toplo vodo.
- Snemite pokrov.
- Konce posode za ledene kocke rahlo obrnite v nasprotno smer.
- Kocke ledu sprostite.

7.18.2 Razstavljanje posode za ledene kocke

Posodo za ledene kocke lahko za čiščenje razstavite.

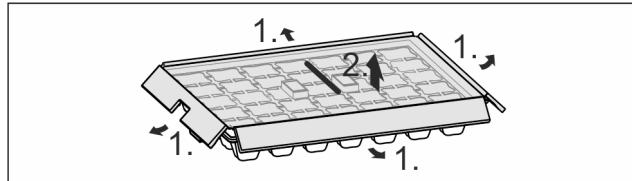


Fig. 68

- Razstavite posodo za ledene kocke.

Vzdrževanje

7.19 Prilagodljiv ločilni element za zamrzovalni predal*

Predal za ledene kocke naprave IceMaker ima prilagodljivo pregrado predala za led. Tako lahko po potrebi shranite tudi večje količine ledenih kock oz. dodatnih živil. Pregrado predala za led lahko prestavite ali odstranite.

7.19.1 Prestavitev prilagodljive pregrade predala za led

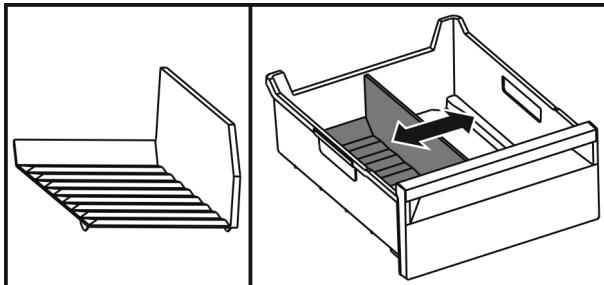


Fig. 69 Simbolični prikaz pregrade predala za led

- Pregrado predala za led prestavite na želeni položaj.

7.19.2 Odstranitev prilagodljive pregrade predala za led

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Predal za ledene kocke je odstranjen. (glejte 7.6 Predali)

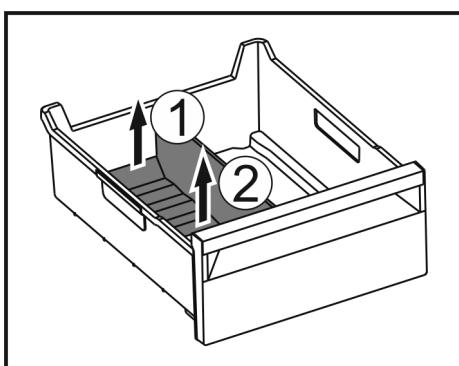


Fig. 70

- Dvignite zadnji del pregrade predala za led. Fig. 70 (1)
- Pregrado predala za led odstranite navzgor. Fig. 70 (2)

7.19.3 Vstavljanje prilagodljive pregrade predala za led

Zagotovite, da so izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Predal za ledene kocke je odstranjen. (glejte 7.6 Predali)

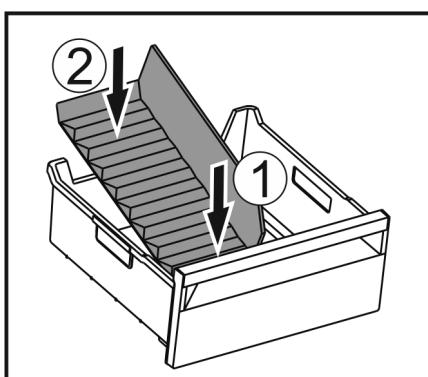


Fig. 71

- Vstavite sprednji del pregrade predala za led. Fig. 71 (1)

- Zadnji del pregrade predala za led spustite do dna predala. Fig. 71 (2)

8 Vzdrževanje

8.1 Aktivni ogleni filter FreshAir

Aktivni ogleni filter FreshAir se nahaja v predalu na ventilatorjem.

Filter zagotavlja optimalno kakovost zraka.

- Aktivni ogleni filter zamenjajte vsakih 6 mesecev.
Ko je aktiviran opomnik, obvestilo na prikazovalniku poziva k menjavi.
- Aktivni ogleni filter lahko odvržete med običajne gospodinjske odpadke.

Nasvet

Filter z aktivnim ogljem FreshAir lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.1.1 Odstranitev aktivnega oglenega filtra Liebherr FreshAir

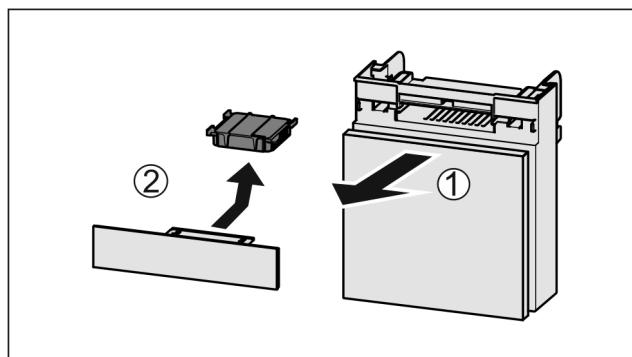


Fig. 72

- Predal izvlecite Fig. 72 (1) naprej.
- Odstranite Fig. 72 (2) aktivni ogleni filter.

8.1.2 Vstavljanje aktivnega oglenega filtra FreshAir

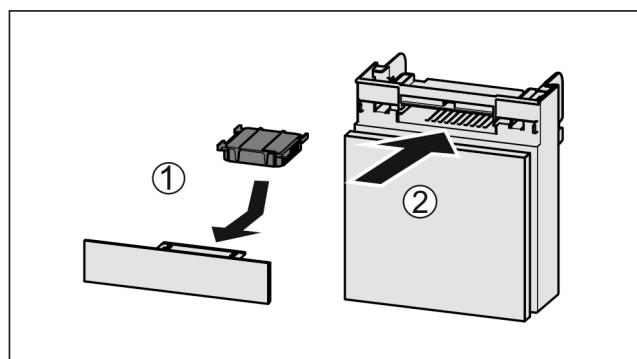


Fig. 73

- Aktivni ogleni filter vstavite Fig. 73 (1) skladno s prikazom na sliki.
- Aktivni ogleni filter se zaskoči.
Če je aktivni ogleni filter obrnjen navzdol:
 - Predal potisnite noter Fig. 73 (2).
 - Aktivni ogleni filter je sedaj pripravljen.

8.2 Rezervoar za vodo*

Vodni filter InfinitySpring je nameščen za spodnjim predalom v hladilniku.

8.2.1 Odstranjevanje rezervoarja za vodo

- Zaprite pipo za vodo.
- Funkcijo InfinitySpring pridržite 30 s in postavite kozarec za zbiranje preostale vode.
- Odstranite predal.
- Rezervoar za vodo zasučite v levo do omejevalnika in ga izvlecite.
- Voda kaplja v posodo za prestrezanje vode.
- Vodo odtecite iz zbiralne posode za vodo.
- Posodo za prestrezanje vode obrišite s krpo ali pomijte v pomivalnem stroju.

8.2.2 Vstavljanje rezervoarja za vodo

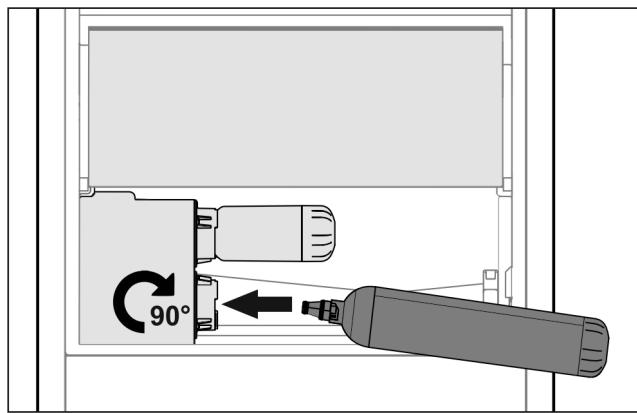


Fig. 74

- Odstranite predal.
- Vstavite rezervoar za vodo in ga za pribl. 90° obrnite v desno do omejevalnika.
- Preverite, če rezervoar za vodo tesni in če ne izteka voda.
- Vstavite predal.
- Odprite pipo za vodo.
- Odzračite vodovodni sistem. (glejte 3.3.1 Odzračevanje vodovodnega sistema)

Namesto vodnega filtra lahko vstavite dodaten rezervoar za vodo.

Nasvet

Rezervoar za vodo je na voljo kot nadomestni del.

8.2.3 Odstranitev/vstavljanje posode za prestrezanje vode

Posodo za prestrezanje vode lahko odstranite za potrebe čiščenja.

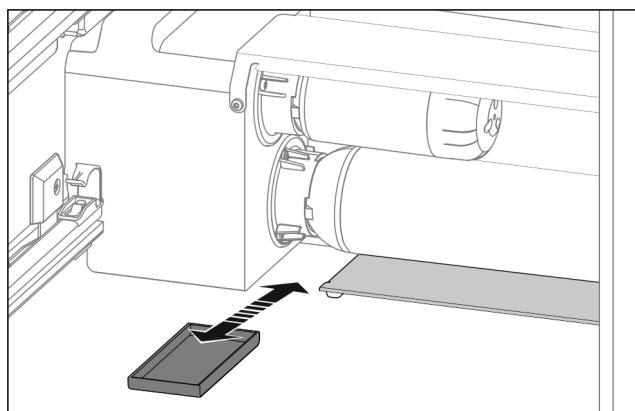


Fig. 75

- Posodo za prestrezanje vode izvlecite s potegom naprej.

8.3 Vodni filter*

Vodni filter se nahaja za najnižjim predalom hladilnika.

Filter prestreza usedline v vodi in znižuje okus po kloru.

- Vodni filter pri predpisani moči zamenjajte najkasneje vsakih 6 mesecev ali ko se pretok opazno zniža.
- Vodni filter vsebuje aktivno oglje in ga lahko zavrzete med običajne gospodinjske odpadke.

Nasvet

Vodni filter lahko kupite v trgovini Liebherr-Hausgeräte na home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.3.1 Odstranjevanje vodnega filtra

- Odstranite predal.
- Vodni filter zasučite v levo do omejevalnika in ga izvlecite.
- Voda kaplja v posodo za prestrezanje vode.
- Posodo za prestrezanje vode obrišite s krpo ali pomijte v pomivalnem stroju.

8.3.2 Vstavljanje vodnega filtra

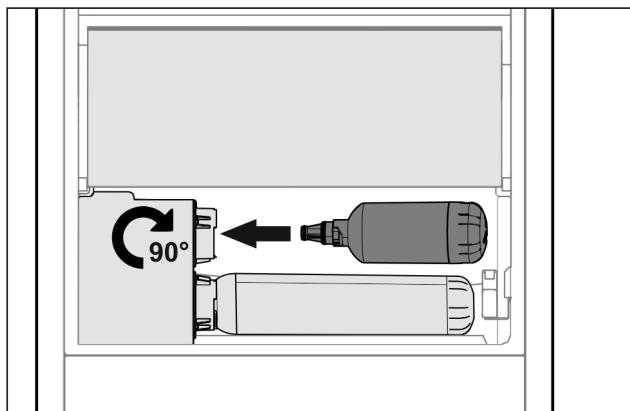


Fig. 76

- Odstranite predal.
- Vstavite vodni filter in ga za pribl. 90° obrnite do prislonja v desno.
- Preverite, če filter tesni in če ne izteka voda.
- Vstavite predal.



POZOR

Novi vodni filtri lahko vsebujejo usedline.

- Natočite 3 l vode v InfinitySpring in jo zavrzite.

► Vodni filter je sedaj pripravljen.

8.4 Demontaža/montaža izvlečnih sistemov

8.4.1 Napotki za razstavljanje

Izvlečne sisteme lahko razstavite za namene čiščenja. Vaš aparat je lahko opremljen z različnimi izvlečnimi sistemi.

Naslednji izvlečni sistemi so razstavljeni ali niso razstavljeni:

Izvlečni sistem	razstavljen/ ni razstavljen
Popoln izvlek	ni razstavljen
Delni izvlek zamrzovalnika*	razstavljen (glejte Delni izvlek zamrzovalnika*) *

Vzdrževanje

8.4.2 Predal na teleskopskih vodilih

Delni izvlek zamrzovalnika*

Razstavljanje izvlečnega sistema

Zagotovite naslednje predpogoje:

- Predal je odstranjen.
- Steklena plošča je odstranjena. (glejte 7.10 Steklene plošče)

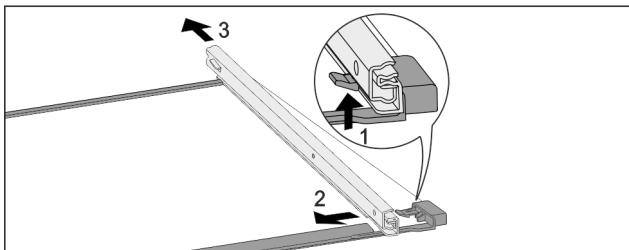


Fig. 77 Steklena plošča z vodili

- Sprednji zaskočni kaveljček potisnite navzgor. Fig. 77 (1)
- Izvlečno vodilo potisnite Fig. 77 (2) na stran Fig. 77 (3) in nazaj.

Montaža izvlečnega sistema

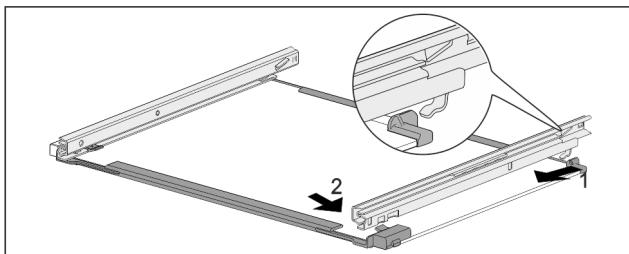


Fig. 78 Steklena plošča z vodili

- Vodilo obesite na kavelj na zadnji strani. Fig. 78 (1)
- Vodilo zaskočite na sprednji strani. Fig. 78 (2)

8.5 Odtajanje naprave

8.5.1 Odtajanje hladilnega dela

Odtajanje poteka samodejno. Voda, ki nastane pri odtajanju, odteka skozi odtočno odprtino in izhlapi.

- Odtočno odprtino redno čistite (glejte 8.6 Čiščenje aparata).

8.5.2 Odtajanje zamrzovalnega dela s sistemom NoFrost

Odtajanje poteka samodejno s sistemom NoFrost. Vлага steče v uparjalnik, se periodično odtaja in izhlapi.

Naprave vam ni treba razstaviti.

8.6 Čiščenje aparata

8.6.1 Priprave



OPOZORILO

Nevarnost zaradi udarca toka!

- Izvlecite vtič hladilnika iz vtičnice ali prekinite dovod električne energije.



OPOZORILO

Nevarnost požara

- Ne poškodujte tokokrog hladilnega sredstva.

Izpraznite aparat.

Izvlecite električni vtič.

-ali-

- Aktivirajte funkcijo CleaningMode. (glejte CleaningMode)

8.6.2 Čiščenje ohišja

OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

- Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in ph-nevtralna večnamenska čistila.
- Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
- Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kislino.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb zaradi vroče pare!

Vroča para lahko poškoduje površino in povzroči opekline.

- Ne uporabljajte parnih čistilnih aparatov!

- Ohišje obrišite z mehko, čisto krpo. Pri močni umazanosti uporabite mlačno vodo z nevtralnim čistilnim sredstvom. Steklene plošče lahko dodatno očistite s čistilom za steklo.

8.6.3 Čiščenje notranjosti

OBVESTILO

Neustrezno čiščenje!

Poškodbe na aparatu.

- Uporabljajte samo mehke krpe za čiščenje in ph-nevtralna večnamenska čistila.
- Ne uporabljajte gobic ali jeklene volne, da ne opraskate površine.
- Ne uporabljajte močnih, abrazivnih, peščenih čistilnih sredstev in čistil, ki vsebujejo klorid ali kislino.

- Plastične površine: z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje.
- Kovinske površine: z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje.
- Odtočna odprtina: Usedline odstranite s tankim pripomočkom, npr. vatirano palčko.

8.6.4 Čiščenje InfinitySpring*

Dozirno enoto InfinitySpring in območje okoli nje lahko očistite, ne da bi morali aparat izklopiti iz električnega omrežja.

Čiščenje je potrebno pri:

- prvem zagonu;
 - neuporabi, ki traja dlje kot 5 dni.
- Pritisnite spodnjo tipko dozirnika.
 - Dozirna enota se pomakne ven.
 - Izpust za vodo in okolico očistite z mehko, čisto krpo, mlačno vodo in nekaj sredstva za pomivanje.
 - Spustite spodnjo tipko.
 - Natočite 2 l vode v InfinitySpring in jo zavrzite.*

8.6.5 Čiščenje HydroBreeze*

Čiščenje je potrebno pri:

- prvem zagonu;
- Funkcija HydroBreeze je izklopljena več kot 48 ur.
- Novo polnjenje rezervoarja za vodo.

Zagotovite naslednje predpogoje:

- HydroBreeze je deaktiviran (glejte HydroBreeze*).
- Rezervoar za vodo je odstranjen in očiščen v pomivalnem stroju.
- Odprtino očistite z vlažno krpo.
- Vstavite rezervoar za vodo.
- Aktivirajte funkcijo HydroBreeze.

8.6.6 Čiščenje modula EasyTwist-Ice*

Čiščenje je potrebno pri:

- prvem zagonu;
- neuporabi, ki traja dlje kot 48 ur;
- kadar je potrebno čiščenje.

Pri prvi uporabi, daljši neuporabi ali kadar je potrebno čiščenje

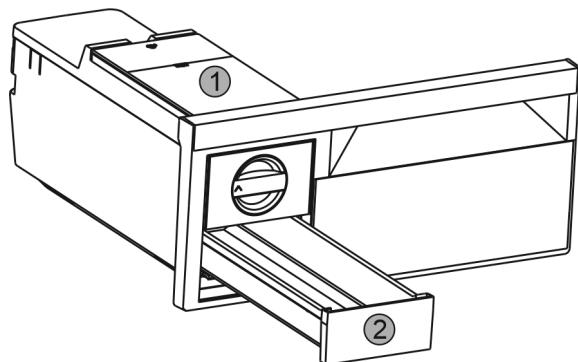


Fig. 79

- Odstranite rezervoar za vodo Fig. 79 (1) in predal za led Fig. 79 (2).
- Odstranite predal za zamrzovanje EasyTwist-Ice.

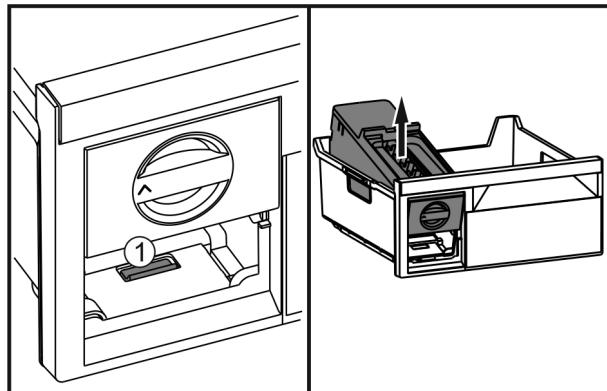


Fig. 80

- Pritisnite spono Fig. 80 (1), dvignite EasyTwist-Ice z zadnje strani in vzemite iz predala za zamrzovanje.

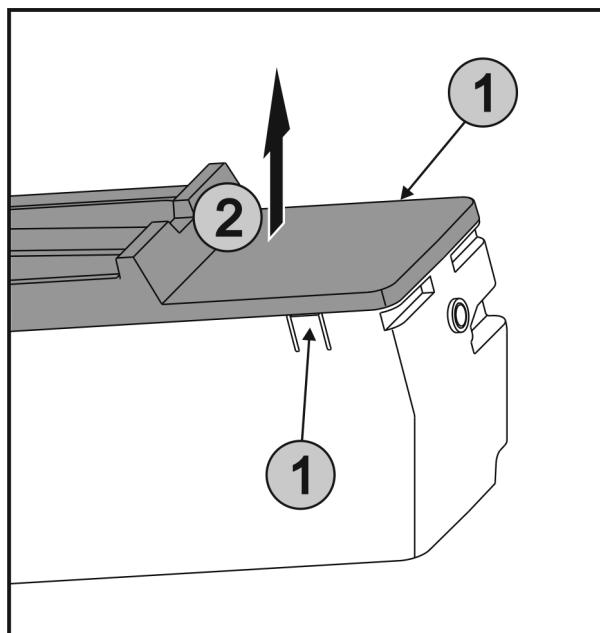


Fig. 81

- Istočasno pritisnite spone Fig. 81 (1) na obeh straneh EasyTwist-Ice in dvignite pokrov Fig. 81 (2) v smeri navzgor.

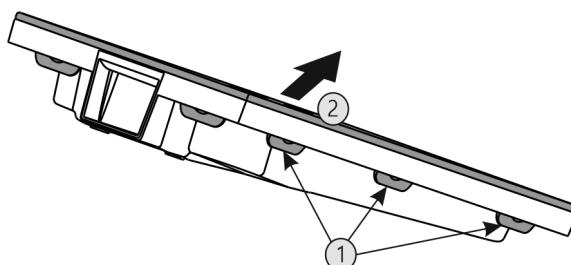


Fig. 82

- Vse spone Fig. 82 (1) pritisnite drugo za drugo in odstranite pokrov Fig. 82 (2).
- Predal za ledene kocke, rezervoar za vodo in predal EasyTwist-Ice očistite s toplo vodo in nekaj čistilnega sredstva.
- Sestavite predal EasyTwist-Ice.

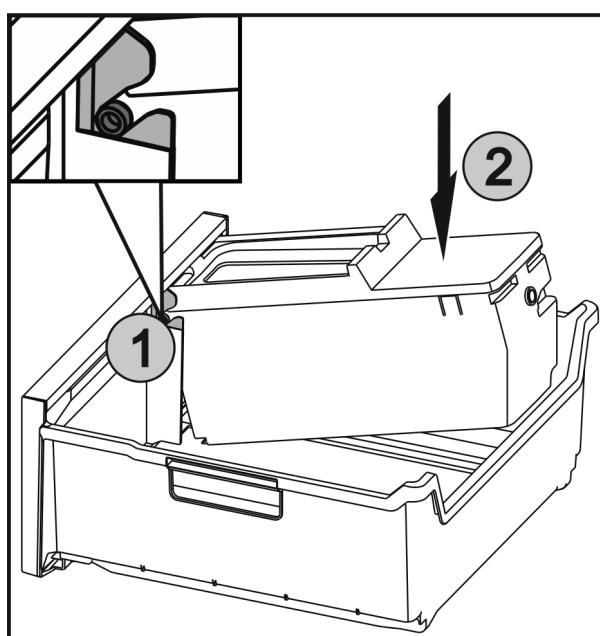


Fig. 83

Pomoč strankam

- ▶ Gredi Fig. 83 (1) predala EasyTwist-Ice vstavite v vodila in zadnjo stran Fig. 83 (2) pritisnite, tako da se spona zaskoči.
- ▶ Vstavite predal EasyTwist-Ice.



OPOZORILO

Nevarnost zastrupitve zaradi onesnažene vode!
▶ Rezervoar za vodo napolnite le s pitno vodo.

▶ Rezervoar za vodo napolnite z vodo in ga vstavite. (glejte 7.11.1 Polnjenje rezervoarja za vodo)

Z nefiltrirano vodo:

▶ Ledene kocke, pripravljene v 24 urah po prvi pripravi ledenih kock, zavrzdite.

S filtrirano vodo:

▶ Ledene kocke, pripravljene v 48 urah po prvi pripravi ledenih kock, zavrzdite.

8.6.7 Čiščenje modula IceMaker*

Modul IceMaker lahko očistite na več različnih načinov.

Čiščenje je potrebno pri:

- prvem zagonu;
- neuporabi, ki traja dlje kot 5 dni.*

Zagotovite naslednje predpogoje:

- Predal IceMaker je izpraznjen.
- Predal IceMaker je vstavljen.
- IceMaker je aktiviran. (glejte 6.2 Koncept upravljanja)

Ob prvem zagonu ali daljši neuporabi

Modul IceMaker očistite s funkcijo TubeClean.

- ▶ Prazno posodo s prostornino 1,5 l (njiv. višina 10 cm) postavite v predal pod modul IceMaker.
- ▶ Aktivirajte funkcijo TubeClean. (glejte 6.2 Koncept upravljanja)
- ▶ Pripravi se postopek izpiranja (njiv. 60 min.): simbol utripa.
- ▶ Vodne cevi se izpirajo: simbol utripa.
- ▶ Izpiranje je končano: funkcija se samodejno izklopi.
- ▶ Odstranite predal IceMaker in posodo.
- ▶ Predal IceMaker očistite s toplo vodo in malo čistilnega sredstva.
- ▶ Vstavite predal IceMaker.
- ▶ Priprava ledenih kock se začne samodejno.

Brez vognega filtra*

- ▶ Ledene kocke, pripravljene v 24 urah po prvi pripravi ledenih kock, zavrzdite.*

Z vodnim filtrom*

- ▶ Ledene kocke, pripravljene v 48 urah po prvi pripravi ledenih kock, zavrzdite.*

-ali-

- ▶ Natočite 2 l vode v InfinitySpring in jo zavrzdite.*

Pri potrebi za čiščenje

Modul IceMaker ročno očistite.

- ▶ Odstranite predal IceMaker in ga očistite s toplo vodo in nekaj čistilnega sredstva.
- ▶ Vstavite predal IceMaker.
- ▶ Priprava ledenih kock se začne samodejno.

8.6.8 Po čiščenju

- ▶ Aparat in dele opreme obrišite do suhega.
- ▶ Aparat priključite v vklopite.
- ▶ Aktivirajte funkcijo SuperFrost (glejte 6.3 Funkcije). Ko je temperatura dovolj nizka:
- ▶ Vstavite živila.
- ▶ Čiščenje ponavljajte v rednih presledkih.

9 Pomoč strankam

9.1 Tehnični podatki

Temperaturno območje			
Hlajenje	3 °C do 9 °C		
BioFresh	0 °C do 3 °C		
BioFresh Professional* (Fish & SeaFood)*	-2 °C do 0 °C* Možne nastavitev (glejte Fish & SeaFood-Safe *) :* 0 °C 0 °C* -2 °C 0 °C* -2 °C -2 °C*		
Zamrzovanje	-26 °C do -15 °C		

Največja količina zamrznjenih živil/24 h

Zamrzovalnik	glejte tipsko ploščico pod „Podatki o zmogljivosti zamrzovanja .../24 h“
--------------	--

Največja teža polnjenja opreme

Oprema	Širina aparata 550 mm (glejte navodila za montažo, mere aparata)	Širina aparata 600 mm (glejte navodila za montažo, mere aparata)	Širina aparata 700 mm (glejte navodila za montažo, mere aparata)
Delni izvlek zamrzovalnika* (glejte 7.6.1 Predal na teleskopskih vodilih) *	12 kg*	15 kg*	--*

Priprava ledenih kock z napravo IceMaker*

Priprava ledenih kock/24 h	Pri temperaturi -18 °C: 1,2 kg ledenih kock
Največ pripravljenih ledenih kock/24 h	Pri vklopljeni funkciji MaxIce: 1,5 kg ledenih kock

Priprava ledenih kock z napravo EasyTwist-Ice*

Trajanje pri -18 °C	pribl. 5,5 urah
Trajanje pri vklopljeni funkciji SuperFrost	pribl. 3 h

Trajanje do dosega različnih temperatur pri VarioTemp

Izhodna temperatura	Ciljna temperatura	Trajanje do dosega ciljne temperature
-18 °C	0 °C	>8 h
-18 °C	8 °C	>12 h
8 °C	14 °C	>6 h
14 °C	-18 °C	>4 h

Osvetlitev	
Razred energijske učinkovitosti ¹	Svetlobni vir
Ta izdelek vsebuje en ali več svetlobnih virov razreda energijske učinkovitosti G.	LED

¹ Aparat lahko vsebuje svetlobne vire različnih razredov energijske učinkovitosti. Naveden je najnižji razred energijske učinkovitosti.

Za naprave s povezavo WLAN:*

Podatki o frekvenci*	
Frekvenčni pas	2,4 GHz
Največja moč oddajanja	< 100 mW
Predvidena uporaba radijske naprave	Povezovanje s krajevnim omrežjem WLAN za namene podatkovne komunikacije

9.2 Zvoki delovanja

Aparat med delovanjem oddaja različne zvoke.

- Pri **nizki moči hlajenja** aparat deluje energijsko varčno, vendar dlje. Glasnost je **manjša**.
- Pri **veliki moči hlajenja** se živila hladijo hitreje. Glasnost je **večja**.

Primeri:

- aktivirane funkcije (glejte 6.3 Funkcije)
- Delajoč ventilator
- Sveže vstavljenha živila
- Visoka temperatura okolja
- Dolgo odprta vrata

Zvok	Možen vzrok	Vrsta zvoka
Klokotanje in žuborenje	Hladilno sredstvo se pretaka po hladilnem krogotoku.	Običajen zvok delovanja
Pihanje in sikanje	Hladilno sredstvo se vbrizgava v hladilni krogotok.	Običajen zvok delovanja

Zvok	Možen vzrok	Vrsta zvoka
Brenčanje	Aparat hlađi. Glasnost je odvisna od moči hlajenja.	Običajen zvok delovanja
Zvoki srebanja	Vrata z blažilnikom za zapiranje ste odprli in zaprli.	Običajen zvok delovanja
Brenčanje in šumenje	Ventilator deluje.	Običajen zvok delovanja
Klikanje	Komponente se vklapljajo in izklapljo.	Običajen zvok preklapljanja
Drdranje in brenčanje	Ventili ali lopute so aktivni.	Običajen zvok preklapljanja

Zvok	Možen vzrok	Vrsta zvoka	Odpavite
Tresljaji	Neprimerna postavitev	Zvok napake	Aparat naravnajte vodoravno z nastavnimi nogami.
Ropotanje	Oprema, predmeti v notranjosti aparata	Zvok napake	Fiksirajte dele opreme. Med predmeti naj bo razdalja.

9.3 Tehnične napake

Vaš aparat je konstruiran in izdelan tako, da sta varnost delovanja in dolga življenjska doba zagotovljena. Če kljub temu pride do napak v delovanju, preverite, če napaka ni morda posledica napačne uporabe. V tem primeru morate tudi v garancijskem času plačati vse nastale stroške.

Naslednje napake lahko odpravite sami.

9.3.1 Delovanje aparata

Napaka	Vzrok	Odpavljanje
Aparat ne deluje.	→ Aparat ni vklopljen.	► Vklopite aparat.
	→ Vtič ni pravilno vtaknjen v vtičnico.	► Preverite električni vtič.
	→ Varovalka za vtičnico ni v redu.	► Preverite varovalko.
	→ Izpad toka	► Aparat naj ostane zaprt. ► Zaščita živil: Na živila položite hladilne elemente ali uporabite drug hladilnik, če izpad toka traja dalj časa. ► Odtajanih živil ne zamrzujte ponovno.
	→ Vtič ni pravilno vstavljen v aparat.	► Preverite vtič aparat.
Temperatura ni dovolj nizka.	→ Vrata aparata niso dobro zaprta.	► Zaprite vrata aparata.
	→ Ni dovolj prezračevanja in odzračevanja.	► Prezračevalno mrežico sprostite in očistite.
	→ Temperatura okolice je previsoka.	► Rešitev problema: (glejte 1.4 Področja uporabe aparata).

Pomoč strankam

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Tesnilo na vratih je poškodovano ali pa ga morate zamenjati iz drugih razlogov.	→ Aparat ste pogosto odpirali in imeli predolgo odprtga.	► Počakajte, da se potrebna temperatura samodejno nastavi. Če se to ne zgodi, se obrnite na servisno službo (glejte 9.4 Servisna služba).
	→ Shranjena je bila prevelika količina svežih živil, funkcija SuperFrost pa ni vključena.	► Rešitev problema: (glejte SuperFrost)
	→ Nastavljena je napačna temperatura.	► Nastavite nižjo temperaturo in jo preverite po 24 urah.
	→ Aparat stoji preblizu vira topote (pečica, ogrevanje itd.).	► Spremenite mesto aparata ali vira topote.
Aparat je zamrznil ali pa se nabira kondenzat.	→ Tesnilo na vratih je zamenljivo. Za zamenjavo tesnila ne potrebujete dodatnega orodja.	► Obrnite se na servisno službo (glejte 9.4 Servisna služba).
Zunanje površine aparata so tople*.	→ Toplota tokokroga hladilnega sredstva se izkorišča za preprečevanje kondenzirane vode.	► To je normalno.

9.3.2 Oprema

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Elementa IceMaker ni mogoče vklopiti.*	→ Aparat in s tem tudi IceMaker ni priključen.	► Priključite aparat (glejte navodila za montažo).
IceMaker ne izdeluje kock ledu.*	→ IceMaker ni vklopljen.	► Aktivirajte funkcijo IceMaker.
	→ Predal IceMaker-ja ni pravilno zaprt.	► Pravilno zaprite predal.
	→ Priključek za vodo ni odprt.	► Odprite priključek za vodo.*
IceMaker ne deluje.*	→ V sistemu za pretok vode je zrak.	► Odzračite sistem za pretok vode (glejte navodila za montažo, poglavje Priključek za vodo).
InfinitySpring ne deluje.*	→ Posoda za ledene kocke se vrta.	► Ponovno poskusite po 1 minutni.*
	→ V sistemu za pretok vode je zrak.	► Odzračite sistem za pretok vode (glejte navodila za montažo, poglavje Priključek za vodo).
	→ Priključek za vodo ni odprt.	► Odprite priključek za vodo.*
Vodni pretok na InfinitySpring je neenakomeren.*	→ Omejevalnik pretoka je umazan.	► Zamenjajte omejevalnik pretoka. Obrnite se na servisno službo (glejte 9.4 Servisna služba).
HydroBreeze ne navlaži živil v hladilniku.*	→ Način HydroBreeze ni vklopljen.	► Aktivirajte funkcijo HydroBreeze.
	→ V rezervoarju ni dovolj vode.	► Napolnite rezervoar.
	→ Pred kondenzatorjem se je nabrala umazanja.	► Očistite HydroBreeze.
	→ Rezervoar za vodo ni pravilno vstavljen v predvideni vdolbini.	► Rezervoar za vodo se mora pravilno zaskočiti.
	→ Pokrov predala Fruit & Vegetable-Safe je nastavljen na „manj vlažnosti“.	► Pokrov predala Fruit & Vegetable-Safe nastavite na „višjo vlažnost“.

Napaka	Vzrok	Odpravljanje
Notranja osvetlitev ne deluje.	→ Aparat ni vklopjen.	► Vklopite aparat.
	→ Vrata so bila odprta več kot 15 minut.	► Ko so vrata odprta pribl. 15 minut, se notranja osvetlitev samodejno izklopi.
	→ Osvetlitev LED je okvarjena ali pa je poškodovan pokrov.	► Obrnite se na servisno službo (glejte 9.4 Servisna služba).

9.4 Servisna služba

Najprej preverite, če lahko sami odpravite napako (glejte 9 Pomoč strankam). Če tega ne morete, se obrnite na servisno službo.

Naslov najdete v priloženi brošuri „servisa Liebherr“.



OPOZORILO

Nestrokovno popravilo!

Poškodbe.

- Popravila in posege na aparatu in na omrežnem priključku, ki niso izrecno navedena (glejte 8 Vzdrževanje), lahko opravlja samo servisna služba.
- V primeru poškodb omrežne napeljave naj to zamenja samo proizvajalec ali njegova servisna služba oziroma podobno kvalificirana oseba.
- Pri aparatih z vtičem za hladilne naprave lahko zamenjava izvede stranka.

9.4.1 Kontaktiranje servisne službe

Prepričajte se, da imate pripravljene naslednje podatke o aparatu:

- Oznaka aparata (model in indeks)
- Servisna št. (servis)
- Serijska št. (s. št.)
- Podatke o aparatu lahko prikličete na prikazovalniku (glejte Informacije).
- ali-
- Podatke o aparatu lahko razberete z nazivne ploščice (glejte 9.5 Nazivna ploščica).
- Zabeležite podatke o aparatu.
- Obvestite servisno službo: Posredujte jim opis napake in podatke o aparatu.
- ▷ To bo omogočilo hiter in na ciljno usmerjen servis.
- Upoštevajte nadaljnja navodila servisne službe.

9.5 Nazivna ploščica

Nazivna ploščica se nahaja za predali na notranji strani aparata.

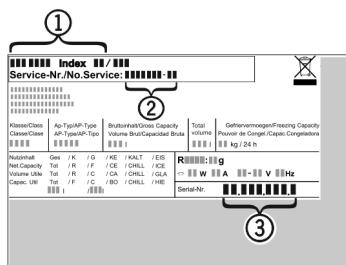


Fig. 84

(1) Oznaka naprave
(2) Servisna št.

(3) Serijska št.

- Informacije razberite z nazivne ploščice.

10 Zaustavljanje delovanja

- Izpraznite aparat.
- Deaktivirajte modul IceMaker.*
- Izklopite aparat.
- Izvlecite električni vtič.
- Po potrebi odstranite vtič na aparatu: izvlecite ga in ga hkrati premaknite iz leve v desno.
- Očistite aparat (glejte 8.6 Čiščenje aparata).
- Vrata pustite odprta, da preprečite nastajanje slabega vonja.

11 Odstranjevanje

11.1 Aparat pripravite za odstranitev



Podjetje Liebherr v posamezne aparate vstavi baterije. V EU mora zakonodajalec iz razlogov varstva okolja končnega uporabnika obvezati, da te baterije odstrani iz rabljenih aparatov pred njihovo odstranitvijo. Če vaš aparat vsebuje baterije, je aparat ustrezno označen.


Svetilke Če lahko svetilke samostojno in brez povzročanja škode lahko odstranite, jih morate v vsakem primeru pred odstranjevanjem razstaviti.

- Prenehanje delovanja aparata.
- Aparat z baterijami: Odstranite baterije. Za opis glejte poglavje Vzdrževanje.
- Če je mogoče: Svetilke razstavite brez povzročanja škode.

11.2 Okolju prijazno odstranjevanje aparata



Aparat vsebuje še dragocene materiale, zato jih odstranjujte v ločene komunalne odpadke.

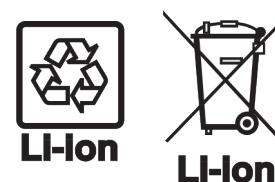

Baterije zavrzite ločeno od rabljenega aparata. Baterije lahko brezplačno vrnete v trgovini ali na lokalnih mestih za recikliranje/odlaganje gospodinjskih aparatov.

Svetilke

Razstavljene svetilke lahko zavrzete na ustreznih zbirnih mestih.

Odstranjevanje

Za Nemčijo:

Na lokalnih mestih za recikliranje/odlaganje gospodinjskih aparatov lahko aparat brezplačno zavržete v zabojnike razreda 1. Pri nakupu novega hladilnika/zamrzovalnika in prodajni površini, večji od 400 m², bodo izrabljen aparat brezplačno vzeli nazaj tudi v prodajni.




OPOZORILO

Uhajanje hladilnega sredstva in olja!

Požar. Vsebovano hladilno sredstvo je okolju prijazno, a vnetljivo. Vsebovano olje je vnetljivo. Uhajavo hladilno sredstvo in olje se lahko v primeru večje koncentracije in v stiku z zunanjim virom toploote vnameta.

- ▶ Ne poškodujte cevi obtoka hlajenja in kompresorja.
- ▶ Aparat odpeljite tako, da ne povzročate škode.
- ▶ Baterije, svetilke in aparat zavrzite skladno z zgoraj navedenimi podatki.

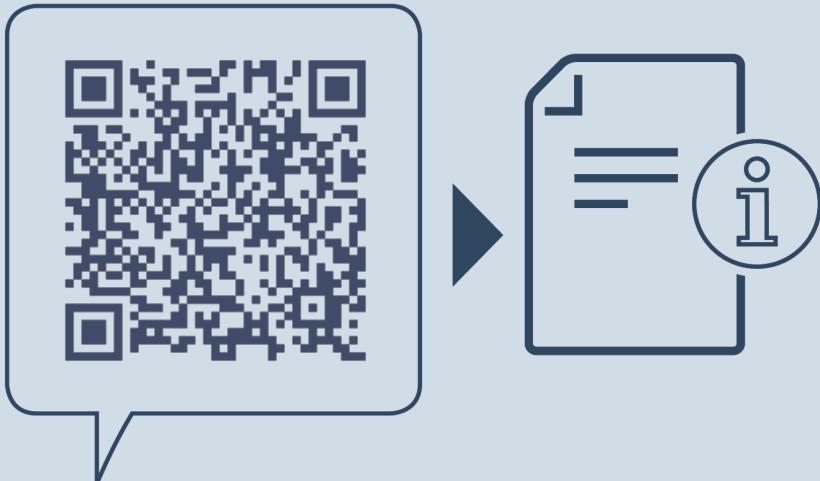

home.liebherr.com/fridge-manuals

SL kombinacija hladilnika in zamrzovalnika z delom BioFresh

Datum izdaje: 20230725

Indeks št. artiklov: 7080476-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien