

Montážní návod

pro Side-by-Side kombinaci

CS



20210215 **7085626 - 00**

SBS

LIEBHERR

všeobecné bezpečnostní pokyny

Obsah

1	všeobecné bezpečnostní pokyny	2
2	Přeprava přístroje	2
3	Rozměry pro instalaci	2
4	Montáž vedle sebe "Side-by-Side"	2

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.

Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchylky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).

Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny pomocí ►, výsledky těchto činností jsou označeny pomocí ▷.

1 všeobecné bezpečnostní pokyny

- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby se spotřebič dal v nouzové situaci rychle odpojit od proudu. Musí být mimo zadní stranu spotřebiče.

	NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.
	UPOZORNĚNÍ	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.
	Poznámka	označuje užitečné pokyny a tipy.

2 Přeprava přístroje

- Příklad přístroj přepřavujte zabalený.
- Příklad přístroj přepřavujte ve stojaté poloze.
- Příklad přístroj nepřepřavujte sami.

3 Rozměry pro instalaci

Charakteristika spotřebiče	A (mm)	B (mm)
SBSes 7155	1852	630
SBSes 7165	1852	630
SBS(esf) 7212	1852	630 ^x
SBS(esf) 7222	1852	630 ^x
SBS(ef) 7242	1852	623 ^x
SBS(es) 7252	1852	630

Charakteristika spotřebiče	A (mm)	B (mm)
SBS(es/bs) 7253	1852	630
SBS 7262	1852	630
SBS(es/bs) 7263	1852	630
SBS(ef) 7343	1852	630
SBS(es/bs) 7353	1852	630

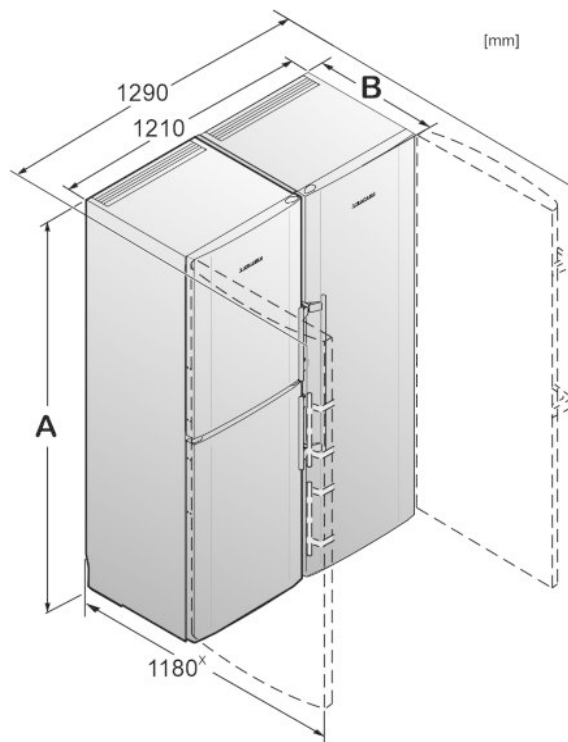


Fig. 1

^x U přístrojů s přiloženými vymešovaci odstupem od stěny se rozměr zvětší o 35 mm .

4 Montáž vedle sebe "Side-by-Side"

Mrazák příp. spotřebič s mrazničkou ustavte vlevo při pohledu zepředu. Tyto přístroje mají na pravé straně vyhřívání stěny, aby se předešlo tvorbě kondenzátu.

Všechny upevňovací součástky jsou přibaleny k přístroji.

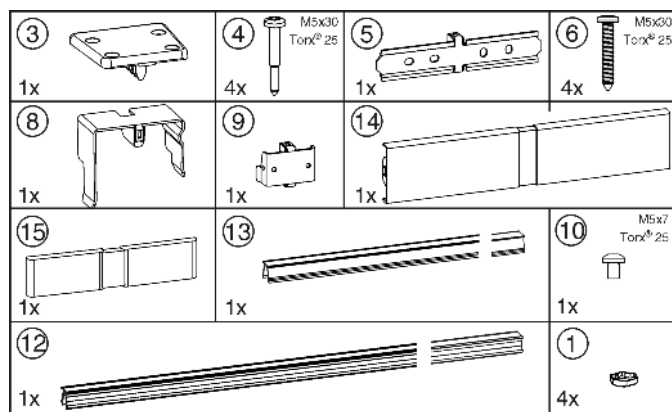


Fig. 2




Fig. 3


Montáž vedle sebe "Side-by-Side"

Zajistěte, aby byly připraveny tyto nástroje:


- Vodováha
- Aku šroubovák
- Šroubovák Torx® 25
- Rozvidlený klíč 10 (příložený)

Pokyny k posouvání kombinace:

- Spotřebiče před sestavením postavte co nejbližší k místu definitivního ustavení.
- Spotřebiče při posouvání vždy uchopte za vnější přední rohy. V žádném případě netlačte kolenem proti bočním stěnám nebo dveřím.
- Kombinace se nejsnadněji posouvá v příčném směru tak, že se střídavě posouvá levý a pravý roh. Když kombinace stojí přesně před výklenkem, zasuňte ji rovně.



- Pokud se kombinace musí z výklenku zase vytáhnout, uchopte ji ve spodní třetině a táhněte rovně dopředu.

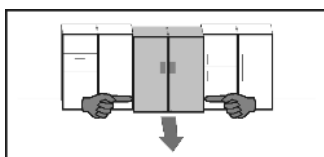

POZOR

Nebezpečí poškození při posouvání kombinace SBS! Sestavená kombinace SBS je těžká. Při neodborném posouvání se mohou vytvořit proláčky v přístroji.

- ▶ Dodržujte pokyny pro posouvání (viz výše).

- ▶ Z vnější strany pláště stáhněte všechny ochranné fólie.

Vpředu na přístroji:

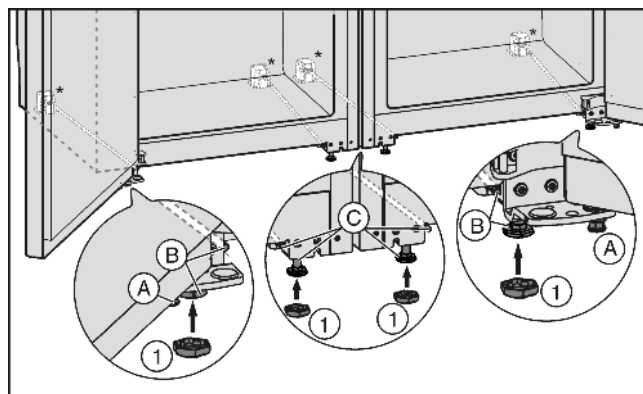


Fig. 4

- ▶ Příp. úplně zašroubujte seřizovací nožky Fig. 4 (A) vpředu na obou přístrojích tak, aby se nedotýkaly podlahy.
- ▶ Nasuňte čapky Fig. 4 (1) na čtyři přední seřizovací nožky.
- ▶ Oba přístroje přisuňte k sobě na vzdálenost cca 10 mm tak, aby byly vpředu zarovnané.

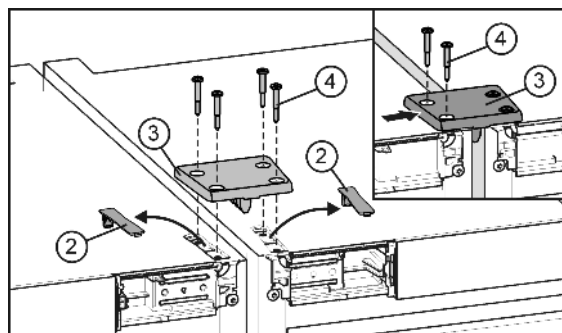


Fig. 5

- ▶ Kryty Fig. 5 (2) uvolněte ze západek a vyjměte.

Pomocí spojovací desky bude automaticky vyrovnána výška přístrojů. Je-li jeden přístroj o něco vyšší než druhý, postupujte následovně.

- ▶ Přiložte spojovací desku Fig. 5 (3) a na jednom přístroji volně připevněte dvěma šrouby Fig. 5 (4).
- ▶ Posuňte spojovací desku do strany tak, aby střední můstek desky přiléhal k boční straně přístroje. Utáhněte šrouby.
- ▶ Přišroubujte spojovací desku i k druhému přístroji. Přístroje přitom příp. přisuňte o něco k sobě nebo odsuňte od sebe.

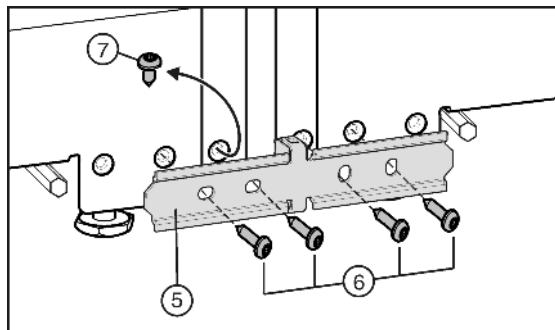


Fig. 6

- ▶ Byl-li váš přístroj vybaven předmontovaným šroubem Fig. 6 (7): Šroub vyšroubujte.

Pomocí spojovacího plechu bude automaticky vyrovnána hloubka přístrojů. Je-li jeden přístroj předsunutý před druhý, začněte tímto přístrojem. Jinak začněte u přístroje vlevo.

- ▶ Připevněte spojovací plech Fig. 6 (5) na jednom přístroji volně pomocí dvou šroubů Fig. 6 (6).
- ▶ Posuňte spojovací plech do strany tak, aby střední můstek plechu přiléhal k boční straně přístroje. Utáhněte šrouby.
- ▶ Přišroubujte spojovací plech i k druhému přístroji. Přístroje přitom příp. přisuňte o něco k sobě nebo odsuňte od sebe.

Vzadu na přístroji:

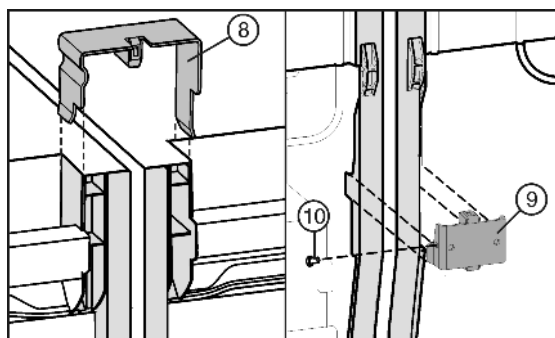


Fig. 7

- ▶ Spojovací svorku Fig. 7 (8) nasuňte nahoru na střední boční stěny.
- ▶ Spojovací úhelník Fig. 7 (9) nasadte dole do příslušných vybrání.
- ▶ Pokud je spojovací úhelník uložen trochu volně, namontujte šroub Fig. 7 (10).

Poznámka

- ▶ Aby nedocházelo k hluku z vibrací, nesmí se ani svorky ani šrouby dostat do kontaktu s potrubím na zadní straně přístrojů!

Vpředu na přístroji:

Montáž vedle sebe "Side-by-Side"

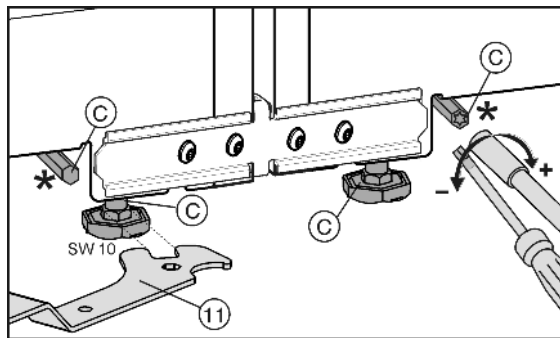


Fig. 8

POZOR

Nebezpečí poškození válečkového podstavce!

- ▶ Při vyrovnávání přístroje pomocí zadních seřizovacích nožek nepoužívejte akumulátorový šroubovák, hrozí poškození mechanismu pro seřizování výšky nebo se může uvolnit seřizovací tyč. Přestavte seřizovací nožky ručně.

Přední seřizovací nožky je možné nastavovat přiloženým vidlicovým klíčem Fig. 8 (11), zadní seřizovací nožky* šroubovákem Torx® 25.

- ▶ Zašroubujte prostřední seřizovací nožky Fig. 4 (C) tak, aby se nedotýkaly podlahy.
- ▶ Vyrovnajte kombinaci vnějšími seřizovacími nožkami Fig. 4 (B).

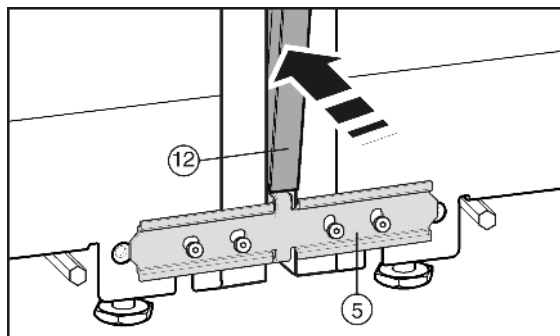


Fig. 9

Před nasazením krycí lišty Fig. 9 (12) oba můstky stlačte po celé délce. Lištu tak lze do spáry vložit snadněji. Při zatlačování lišty použijte měkkou utěrku, aby se nevytvořily proláčky v povrchu krycí lišty. Lištu zatlačte do spáry pečlivě a rovně, aby se dosáhlo optimálního spojení.

- ▶ Na přední straně zatlačte dlouhou krycí lištu Fig. 9 (12) do svislé spáry. Dbejte na to, aby lišta stála na spojovacím plechu Fig. 9 (5).
- ▶ Z krycí lišty stáhněte ochrannou fólii.*

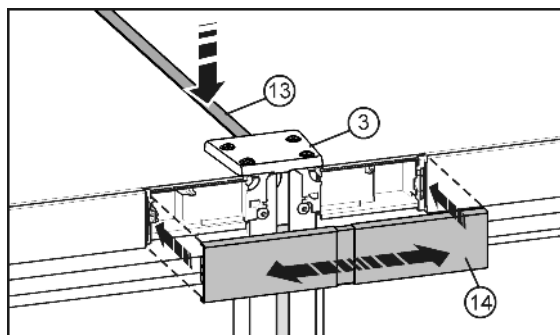


Fig. 10

- ▶ Na horní straně zatlačte krátkou lištu Fig. 10 (13) do spáry. Lišta musí končit zároveň s přední hranou spojovací desky Fig. 10 (3).
- ▶ Zatlačte kryt Fig. 10 (14) do západek ještě otevřeného prostoru mezi oběma ovládacími panely. Dbejte na to, aby vnější strany krytu lícovaly s krytkami ovládacích panelů. Kryt lze pro tento účel vytáhnout.

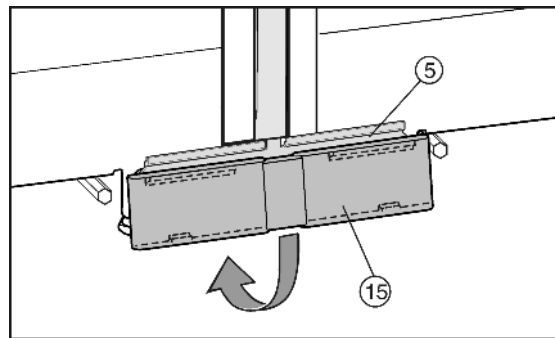


Fig. 11

- ▶ Dolní kryt Fig. 11 (15) shora nasadíte na spojovací plech Fig. 11 (5) a dole zatlačte do západek.
- ▶ Proveďte elektrické připojení kombinace podle návodu k obsluze.
Přístroje s výrobníkem ledu IceMaker:
- ▶ Přístroj připojte na pevnou vodovodní přípojku podle návodu k obsluze.

POZOR

Nebezpečí poškození při posouvání kombinace SBS!

Sestavená kombinace SBS je těžká. Při neodborném posouvání se mohou vytvořit proláčky v přístroji.

- ▶ Dodržujte pokyny pro posouvání (viz výše).

- ▶ Kombinaci opatrně posuňte do stanovené polohy.
- ▶ Kombinaci příp. znovu vyrovnejte seřizovacími nožkami.
- ▶ Prostřední seřizovací nožky Fig. 4 (C) zase vyšroubujte, až se dotýkají podlahy.
- ▶ Pak dvířka podepřete: Seřizovací nožky Fig. 4 (A) na stojanu ložiska vyšroubujte, až dosedají k podlaze, pak šroubujte dále o 90°.



Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

4202 Radinovo

Bezirk Plovdiv

Bulgarien

home.liebherr.com