



Návod na montáž

Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



**LIEBHERR**

# Všeobecné bezpečnostné pokyny

## Obsah

1	Všeobecné bezpečnostné pokyny.....
2	Podmienky inštalácie.....
2.1	Miestnosť.....
2.2	Inštalácia viacerých zariadení.....
2.3	Elektrické pripojenie.....
3	Rozmery zariadenia.....
4	Rozmery výklenku.....
4.1	Vnútorné rozmery.....
5	Požiadavky na ventiláciu.....
6	Predné závažie na nábytok.....
7	Prípojka vody*.....
7.1	Rozmery pre prípojku vody.....
7.2	Tlak vody.....
8	Preprava zariadenia.....
9	Vybalenie zariadenia.....
10	Inštalácia zariadenia.....
10.1	Po inštalácii.....
11	Likvidácia balenia.....
12	Objasnenie použitých symbolov.....
13	Dvere mraziaceho boxu ****.....
13.1	Premiestnenie dorazu dverí.....
14	Výmena dorazu dverí.....
15	Pripojenie zariadenia k zásobovaniu vodou*.....
15.1	Pripojenie hadice.....
15.2	Kontrola vodného systému.....
16	Vstavanie zariadenia do výklenku.....
16.1	Príprava výklenku a zariadenia.....
16.2	Vyrovnanie zariadenia vo výklenku.....
16.3	Provizórna fixácia snímača klopania.....
16.4	Nasadenie krytov a výskového prestavenia.....
16.5	Montáz prednej časti nábytku.....
16.6	Upevnenie snímača klopania.....
16.7	Montáz krytov a okolka.....
16.8	Nastavenie citlivosti snímača klopania.....
16.9	Kontrola vstavania.....
17	Predné časti nábytku.....
17.1	Rozmery.....
17.2	Montáz prednej časti/predných častí nábytku.....
17.3	Nastavenie rozmeru medzery bez kolízie.....
18	Nádržka na vodu*.....
18.1	Vloženie nádržky na vodu.....
19	Vodný filter*.....
19.1	Vloženie vodného filtra.....
20	Pripojenie zariadenia.....

Výrobca neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých typov a modelov. Prosíme preto o pochopenie, že si musíme vyhradíť právo na zmeny tvaru, vybavenia a techniky.


Symbol	Vysvetlenie
	<b>Prečítajte si návod</b> Aby ste sa zoznámili so všetkými výhodami nového zariadenia, prečítajte si, prosím, pozorne pokyny v tomto návode.

Symbol	Vysvetlenie
	<b>Ďalšie informácie na internete</b> Digitálny návod s doplňujúcimi informáciami a v ďalších jazykoch nájdete na internete prostredníctvom QR kódu na prednej strane návodu alebo zadáním servisného čísla na stránke <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Servisné číslo nájdete na typovom štítku:
	Fig. Príklad zobrazenia
	<b>Kontrola zariadenia</b> Skontrolujte všetky diely, či sa pri preprave nepoškodili. V prípade reklamácií sa obrátte na predajcu alebo zákaznícky servis.
	<b>Odchýlky</b> Tento návod na použitie platí pre viaceré modely, preto sú možné odchýlky. Odseky, ktoré platia iba pre určité zariadenia, sú označené hviezdičkou (*).
	<b>Pokyny k manipulácii a výsledky manipulácie</b> Pokyny k manipulácii sú označené ►. Výsledky manipulácie sú označené ▷.
	<b>Videá</b> Videá k zariadeniam sú k dispozícii na kanáli YouTube spoločnosti Liebherr-Hausgeräte.

## 1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Tento návod na montáž starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli kedykoľvek použiť.
- Ak zariadenie odovzdáte ďalšiemu vlastníkovi, odovzdajte s ním aj tento návod na montáž.
- Pre správne a bezpečné používanie zariadenia si pred inštaláciou a použitím starostlivo prečítajte tento návod na montáž. Vždy dodržiavajte pokyny, bezpečnostné pokyny a výstražné upozornenia, ktoré sú v ňom uvedené. Sú dôležité pre to, aby ste zariadenie mohli bezpečne a bezchybnne inštalovať a prevádzkovať.
- Najskôr si prečítajte všeobecné bezpečnostné pokyny v **návode na použitie**, ktorý patrí k tomuto návodu na montáž, v kapitole „Všeobecné bezpečnostné pokyny“ a dodržte ich. Ak **návod na použitie** neviete nájsť, môžete si **ho** stiahnuť z internetu zadáním servisného čísla na stránke [home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals). Servisné číslo

nájdete na typovom štítku:

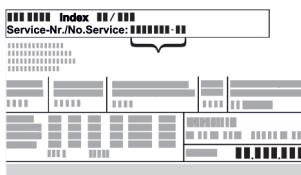

- **Ked' zariadenie inštalujete, dodržujte výstražné upozornenia a ďalšie špecifické upozornenia v ostatných kapitolách:**

	NEBEZPEČENSTVO	označuje bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá má za následok smrť alebo ľahké poranenia, ak sa jej nezabráni.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok smrť alebo ľahké poranenie, ak sa jej nezabráni.
	UPOZORNENIE	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok ľahké alebo stredné poranenia, ak sa jej nezabráni.
	POZOR	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok vecné škody, ak sa jej nezabráni.
	Poznámka	označuje potrebné upozornenia a tipy.

## 2 Podmienky inštalácie



### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru z dôvodu vlhkosti!

Ak časti vedúce elektrický prúd alebo sietový prívod navlhnu, môže dôjsť ku skratu.

► Zariadenie je koncipované na použitie v uzavretých priestoroch. Zariadenie neprevádzkujte vo vonkajších priestoroch alebo vo vlhkom prostredí a v prostredí so striekajúcou vodou.

Používanie v súlade s určením

- Zariadenie inštalujte a používajte výlučne v uzavretých priestoroch.
- Zariadenie prevádzkujte iba v zmontovanom stave.

### 2.1 Miestnosť



### VÝSTRAHA

Vytekajúce chladiace médium a olej!

Požiar. Chladiace médium použité v zariadení nezaťažuje životné prostredie, ale je horľavé. Horľavý je aj olej v zariadení. Pri patrične vysokej koncentrácií a v kontakte s externým zdrojom tepla sa môžu unikajúce chladiace médium a olej vznieť.

► Nepoškodte potrubia obehu chladiaceho média a kompresor.

- Ak je zariadenie nainštalované vo veľmi vlhkom prostredí, môže sa na vonkajšej strane zariadenia tvoriť kondenzát.

Vždy je potrebné dbať na správne prevzdušnenie a vetranie na mieste inštalácie.

- Cím je v zariadení viac chladiaceho média, tým väčšia musí byť miestnosť, v ktorej sa zariadenie nachádza. V príliš malých miestnostiach môže pri netesnosti vzniknúť horľavá zmes plynu a vzduchu. Na 8 g chladiaceho média musí byť priestor inštalácie veľký minimálne  $1 \text{ m}^3$ . Údaje o obsiahnutom chladiacom médiu sú uvedené na typovom štítku vo vnútornom priestore zariadenia.

### 2.1.1 Podklad v miestnosti

- Podlaha na mieste inštalácie musí byť vodorovná a rovná.
- Ked' zariadenie vstaviate do kuchynského nábytku, ktorý stojí na nerovnej podlahe: nivelujte kuchynský nábytok.

### 2.1.2 Umiestnenie v miestnosti

- Zariadenie nemontujte na mieste s priamym slnečným žiareniom ani vedľa vykurovania alebo niečoho podobného.
- Zariadenie môžete namontovať priamo vedľa pece.
- Ak zariadenie namontujete priamo vedľa pece, spotreba energie sa môže nepatrne zvýšiť. Závisí to od doby a intenzity používania pece.
- Zariadenie inštalujte iba do stabilného nábytku.

#### Poznámka

Súpravu na obmedzenie uhla otvorenia dverí na  $90^\circ$  si u zariadení s tlmením zatvárania môžete zakúpiť prostredníctvom zákazníckeho servisu.

## 2.2 Inštalácia viacerých zariadení

Zariadenia sú vyvinuté pre rôzne druhy inštalácie. Ak chcete nainštalovať niekoľko zariadení vedľa seba alebo nad sebou, zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Vedľa seba alebo nad sebou inštalujte výhradne zariadenia, ktoré sú na to vyvinuté.
- Dodržiavajte upozornenia a nasledujúcu tabuľku.

#### POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia kondenzátom!

- Zariadenie neinštalujte priamo vedľa iného chladiaceho/mraziaceho zariadenia.

#### POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia kondenzátom!

- Zariadenie neinštalujte bezprostredne nad iným chladiacim/mraziacim zariadením.

Model	Druh inštalácie
Všetky modely	jednotlivý
Modely, ktorých označenie modelu začína písmenom S....	Side-by-Side (SBS)
Modely do maximálnej výšky výklenku 880 mm a s vykurovaným stropom je možné inštalovať „nad sebou“. Horné zariadenie: do maximálnej výšky výklenku 140 mm	Nad sebou

Modely a ich druh inštalácie

# Rozmery zariadenia

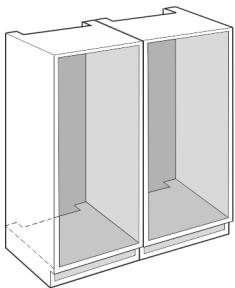


Fig. 1

Každé zariadenie inštalujte do samostatného výklenku nábytku.

## 2.3 Elektrické pripojenie



### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku neodbornej inštalácie! Ak sa sietový kábel alebo zástrčka dotknú zadnej strany zariadenia, vibrácie zariadenia môžu sietový kábel alebo zástrčku poškodiť tak, že to spôsobí skrat.

- Dbaťte na to, aby sa sietový kábel pri inštalácii zariadenia nezasiekol pod zariadením.
- Zariadenie postavte tak, aby sa nedotýkalo žiadnej zástrčky alebo sietového kabla.
- Do zásuviek na zadnej strane zariadenia nepripájajte žiadne zariadenia.
- Viacnásobné zásuvky alebo rozvodné lišty, ako aj iné elektronické zariadenia (ako napr. halogénové transformátory), sa **nesmú** umiestňovať a prevádzkovať na zadnej strane prístrojov.

## 3 Rozmery zariadenia

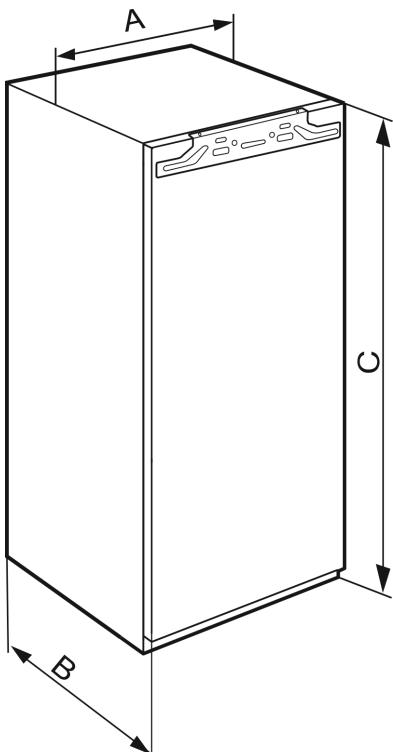


Fig. 2

IRBA.. 41..
-------------

A (mm)	559
--------	-----

B (mm)	546
--------	-----

IRBA.. 41..
-------------

C (mm)	1213
--------	------

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..
----------------------------

A (mm)	559
--------	-----

B (mm)	546
--------	-----

C (mm)	1770
--------	------

## 4 Rozmery výklenku

### 4.1 Vnútorné rozmery

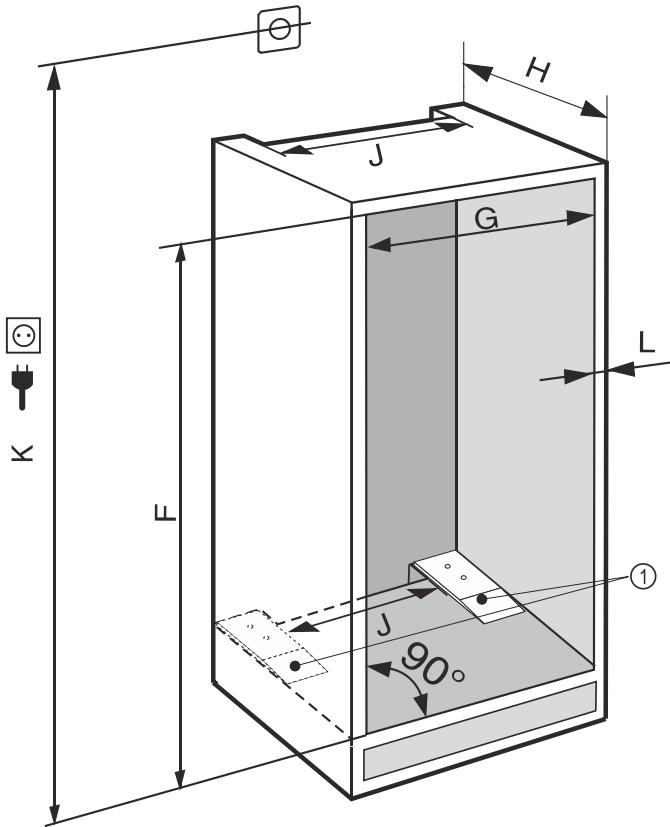


Fig. 3

(K) max. 2100 mm

(1) Montáž dištančných  
doštičiek je významná z  
hladiska funkcie.

Pri zariadeniach s pevnou vodovodnou prípojkou dodržiavajte nasledujúce informácie:\*

- Prípojka vody (pozri 7 Prípojka vody\*)
- Pripojte zariadenie k zásobovaniu vodou (pozri 15 Pripojenie zariadenia k zásobovaniu vodou\*)

IRBA.. 41..
-------------

F (mm)	1220 až 1236
--------	--------------

G (mm)	560 až 570
--------	------------

H (mm)	min. 555, odporúčané 560
--------	--------------------------

J (mm)	min. 500
--------	----------

L (mm)	max. 19
--------	---------

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..
----------------------------

F (mm)	1777 až 1793
--------	--------------

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
<b>G (mm)</b>	560 až 570
<b>H (mm)</b>	min. 555, odporúčané 560
<b>J (mm)</b>	min. 500
<b>L (mm)</b>	max. 19

Deklarovaná spotreba energie bola určená pri hĺbke kuchynského nábytku 560 mm. Zariadenie je pri hĺbke kuchynského nábytku 550 mm plne funkčné, má však nepatne vyššiu spotrebu energie.

- Skontrolujte hrúbku steny susediaceho nábytku: musí mať min. 16 mm.
- Zariadenie inštalujte iba do stabilného kuchynského nábytku. Nábytok zaistite proti prevráteniu.
- Kuchynský nábytok vyrovnejte pomocou vodováhy a uholníka a v prípade potreby ho vyrovnejte podložkami.
- Zaistite, aby bola podlaha a bočné steny nábytku voči sebe v pravom uhle.

## 5 Požiadavky na ventiláciu

### POZOR

Zakryté vetracie otvory!

Poškodenia. Zariadenie sa môže prehriať, čo môže viesť k skrateniu životnosti rôznych častí zariadenia a k obmedzeniam funkcie.

- Vždy je potrebné dbať na správne prevzdušnenie a vetranie.
- Vetracie otvory, resp. mreže v kryte zariadenia a v kuchynskom nábytku (vstavaný spotrebič) udržiavajte vždy voľné.
- Ventilačnú štrbinu udržiavajte vždy voľnú.

Bezpodmienečne zachovajte vetracie prierezy:

- Hĺbka vetracej šachty na zadnej stene nábytku musí byť min. 38 mm.
- Pre prevzdušňovacie prierezy v podstavci nábytku a pre vetracie prierezy v nábytku hore je potrebných min. 200 cm<sup>2</sup>.
- V zásade platí: čím väčší je prierez vetracieho otvoru, tým energeticky úspornejšie zariadenie pracuje.

Pre prevádzku zariadenia sa vyžaduje dostatočné prevzdušnenie a ventilácia. Vetracie mriežky plánované z výroby zaručujú účinný prierez vetracieho otvoru na zariadení 200 cm<sup>2</sup>. Ak vetracie mriežky nahradíte záslepkou, musí mať táto minimálne rovnako veľký alebo väčší prierez vetracieho otvoru ako vetracia mriežka od výrobcu.

## 6 Predné závažie na nábytok

### POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia ľažkým nábytkom!

Ak sú nábytkové dvere príliš ľažké, nie je možné vylúčiť poškodenia závesov a z toho vyplývajúce obmedzenia funkčnosti.

- Pred montážou nábytkových dverí zabezpečte, aby nebola prekročená povolená hmotnosť nábytkových dverí.

Výška výklenku (mm)	Typ zariadenia	Maximálna hmotnosť nábytkových dverí (kg)
1220	IRBA.. 41..	19
1780	IRBA.. 51.. SIFNA.. 51..	26

Jednodverové chladničky a mrazeničky

## 7 Prípojka vody\*

Ak je vaše zariadenie vybavené pevnou prípojkou vody, k väšmu zariadeniu je priložená zodpovedajúca hadica.

### Poznámka

Môžete si kúpiť hadicu s inou dĺžkou ako príslušenstvo.

Prehľad rozmerov pre prípojku vody:	(pozri 7.1 Rozmery pre prípojku vody)
Požiadavky na tlak vody:	(pozri 7.2 Tlak vody)
Vyhotovenie prípojky vody:	(pozri 15 Pripojenie zariadenia k zásobovaniu vodou*)

### 7.1 Rozmery pre prípojku vody

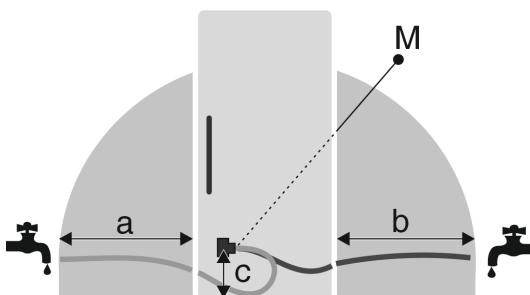


Fig. 4

- (a) Maximálna dostupná dĺžka hadice
- (b) Maximálna dostupná dĺžka hadice
- (c) Vzdialenosť magnetického ventilu k podlahe  
**(M)** Magnetický ventil

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

### 7.2 Tlak vody

Prípojné vodné potrubie a magnetický ventil zariadenia sú vhodné pre tlak vody až do 1 MPa (10 bar).

Aby ste zabezpečili bezchybné fungovanie zariadenia (prietokové množstvo, veľkosť kociek ľadu, hladina hluku), udržiavajte nasledujúci tlak vody:

Tlak vody:	
bar	MPa
1,5 až 6,2	0,15 až 0,62

### Tlak vody pri použití vodného filtra:\*

bar*	MPa*
2,8 až 6,2	0,28 až 0,62

Ak je tlak vyšší ako 6,2 bar:

- Predradte reduktor tlaku.
- Vyhotovte prípojku vody. (pozri 15 Pripojenie zariadenia k zásobovaniu vodou\*)

## 8 Preprava zariadenia

### Pri preprave zariadenia dodržiavajte:

- Prepravujte zariadenie v stojatej polohe.
- Prepravujte zariadenie s pomocou dvoch osôb.

### Pri prvom uvedení do prevádzky:

- Prepravujte zariadenie zabalené.

### Pri preprave zariadenia po prvom uvedení do prevádzky (napr. stahovanie alebo čistenie):

# Vybalenie zariadenia

- Vyprázdnite zariadenie.
- Zaistite dvere proti neželanému otvoreniu.

## 9 Vybalenie zariadenia

Pri poškodení zariadenia ihned – pred pripojením – informujte dodávateľa.

- Skontrolujte zariadenie a balenie, či sa pri preprave nepoškodili. Ak máte podozrenie na akokoľvek škody, bezodkladne sa obráťte na dodávateľa.
- Zo zadnej strany alebo bočných stien zariadenia odstráňte všetky materiály, ktoré by mohli brániť inštalácii, resp. prevzdušneniu a ventilácii.
- Odstráňte zo zariadenia všetky ochranné fólie. Nepoužívajte pri tom žiadne špicaté ani ostré predmety!

## 10 Inštalácia zariadenia



### UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku ľahkého zariadenia!  
► Prepravte zariadenie na jeho miesto inštalácie za pomocí dvoch osôb.



### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia v dôsledku nestabilného zariadenia!  
Zariadenie sa môže prevrátiť.  
► Upevnite zariadenie podľa pokynov.



### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru a poškodenia!  
► Na zariadenie neodkladajte žiadne prístroje produkujúce teplo, napríklad mikrovlnnú rúru, hriankovač a podobne!

Podľa možnosti nechajte zariadenie zabudovať do kuchynského nábytku odborníkom.

Zariadenie neinštalujte bez pomoci.

### 10.1 Po inštalácii

- Odstráňte všetky prepravné zaistovacie časti.


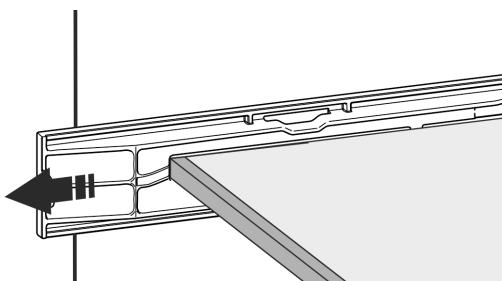


Fig. 5

- Stiahnite prepravnú poistku na dverách zariadenia.  
  
\*  
► Vycistite zariadenie (pozri návod na použitie, Čistenie zariadenia).

## 11 Likvidácia balenia

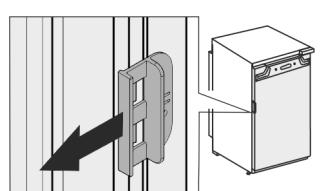

### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zadusenia baliacim materiálom a fóliou!

- Deti sa nenechajte hrať s baliacim materiálom.

Obal je vyrobený z recyklovateľných materiálov:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Diely z penového polystyrénu
- Fólie a vrecká z polyetylénu
- Sťahovacie pásky z polypropylénu
- klincovaný drevený rám s polypropylénovou tabuľou\*
- Baliani materiál odneste do oficiálnej zberne surovín.

## 12 Objasnenie použitých symbolov



Pri tomto kroku hrozí nebezpečenstvo poranenia! Dodržiavajte bezpečnostné pokyny!



Návod platí pre viaceré modely. Tento krok vykonajte iba v prípade, ak sa týka vášho zariadenia.



Pri montáži dodržiavajte podrobny popis v textovej časti návodu.




Oddiel je platný buď pre jednodverové zariadenie alebo dvojdverové zariadenie.




Vyberte spomedzi alternatív: zariadenie s dorazom dverí vpravo alebo zariadenie s dorazom dverí vľavo.



Nutný montážny krok pri zariadení IceMaker a/alebo InfinitySpring.

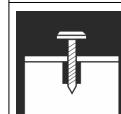

Skrutky iba povölte alebo zľahka utiahnite.

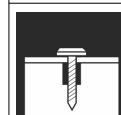

Skrutky pevne utiahnite.



Skontrolujte, či je pre váš model nutný nasledujúci pracovný krok.



Skontrolujte správnu montáž/správne osadenie použitých konštrukčných dielov.

	Premerajte zadaný rozmer a v prípade potreby ho korigujte.		Súčiastky, ktoré už nepotrebujete, odborne zlikvidujte.
	Náradie na montáž: metrová tyč.		
	Náradie na montáž: akumulátorový skrutkovač a nadstavec Pre lepšiu prístupnosť skrutiek sa odporúča dlhšia bitová vložka.		
	Náradie na montáž: vodováha		
	Náradie na montáž: vidlicový klúč s vel. 7 a vel. 10		
	Na tento pracovný krok sú potrebné dve osoby.		
	Pracovný krok sa vykonáva na označenom mieste zariadenia.		
	Pomôcky na montáž: motúz		
	Pomôcky na montáž: uhlová miera		
	Pomôcky na montáž: skrutkovač		
	Pomôcky na montáž: nožnice		
	Pomôcky na montáž: značkovač, zmazateľný		
	Príslušenstvo: vyberte súčiastky		

## 13 Dvere mraziaceho boxu \*\*\*\*

Dvere \*\*\*\* mraziaceho priestoru môžete pri výmene dorazu dverí premiestniť jednoduchým pohybom ruky. Ak sa dajú dvere chladničky otvoriť o viac ako  $115^\circ$  (1), mraziaci priestor je možné otvoriť aj bez výmeny dorazu dverí. Pri menšom uhle otvorenia (2) dverí zariadenia nie je nutné premiestnenie dorazu dverí.

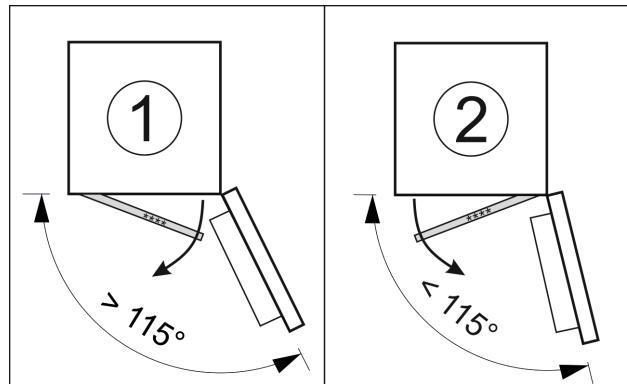


Fig. 6

### 13.1 Premiestnenie dorazu dverí

Posúvač na premiestnenie dorazu dverí sa nachádza dole na zadnej strane dverí mraziaceho boxu \*\*\*\*.

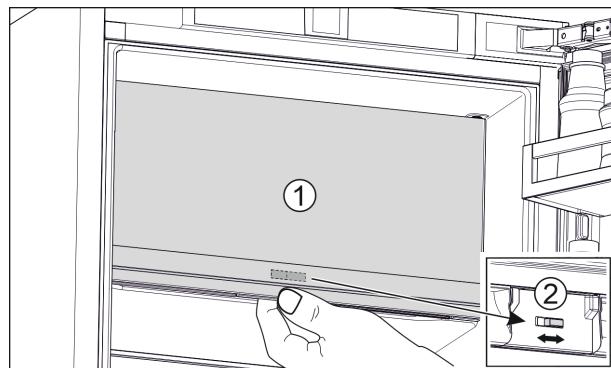


Fig. 7

- Zatvorte dvere mraziaceho boxu \*\*\*\* (1).
- Uchopte dvere mraziaceho boxu \*\*\*\* zospodu.
- Posuňte posúvač (2) bud' doprava alebo doľava.

## 14 Výmena dorazu dverí

Pre výmenu dorazu dverí dostanete od zákazníckeho servisu samostatnú súpravu príslušenstva.

Liebherr odporúča:

- Nechajte výmenu dorazu dverí vykonať servisným technikom.

## 15 Pripojenie zariadenia k zásobovaniu vodou\*

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Rozmery pre pripojenie k zásobovaniu vodou sú známe a dodržané. (pozri 7.1 Rozmery pre prípojku vody)

# Pripojenie zariadenia k zásobovaniu vodou\*

- Tlak vody je dodržaný. (pozri 7.1 Rozmery pre prípojku vody)
- Prívod vody k zariadeniu sa realizuje cez potrubie studenej vody, ktoré udržuje prevádzkový tlak a je pripojené k zásobovaniu pitnou vodou.
- Všetky zariadenia a prípravky, ktoré sa používajú na prívod vody, zodpovedajú platným predpisom príslušnej krajiny.
- Zadná strana zariadenia je prístupná, aby ste zariadenie mohli pripojiť k zásobovaniu pitnou vodou.
- Používa sa priložená hadica. Staré hadice sú zlikvidované.
- V spojke hadice je sitko s tesnením.
- Medzi hadicovým vedením a domovou vodovodnou prípojkou je vodovodný kohútik, aby ste v prípade potreby mohli prerušíť prívod vody.
- Vodovodný kohútik je mimo oblasti zadnej strany zariadenia a ľahko prístupný. Vďaka tomu môžete zariadenie čo najhlbšie zasunúť do výklenku nábytku a v prípade potreby môžete vodovodný kohútik rýchlo zavrieť.



## VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom v dôsledku vody!

- Pred pripojením k vodnému potrubiu: odpojte zariadenie zo zásuvky.
- Pred pripojením k vodným prívodným potrubiam: uzavrite napájanie vodou.
- Zabezpečte, aby zariadenie mohol pripojiť k zásobovaniu pitnou vodou len kvalifikovaný odborný personál.



## VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo otravy znečistenou vodou!

- Priprájajte len na napájanie pitnou vodou.

## 15.1 Pripojenie hadice

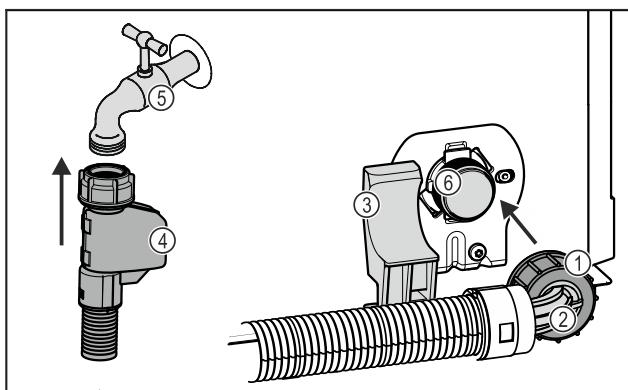


Fig. 8

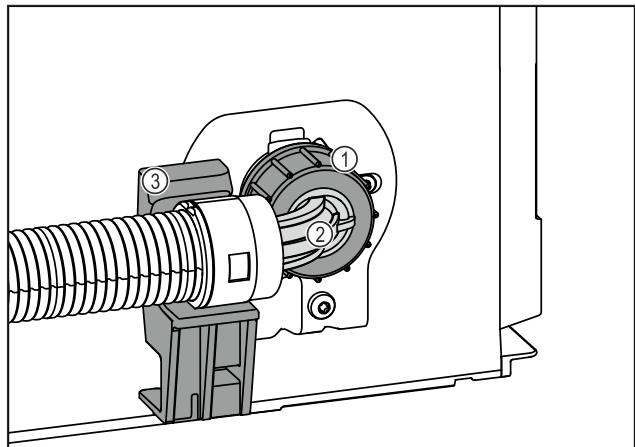


Fig. 8

- (1) Matica
- (2) Zahnutý koniec hadice
- (3) Držiak
- (4) Rovný koniec hadice
- (5) Vodovodný kohútik
- (6) Magnetický ventil:  
Magnetický ventil je dole na zadnej strane zariadenia. Má pripojovací závit R3/4.

## POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku nesprávnej montáže!

- Hadicu pri montáži nepoškodte ani nezalomte.
- Hadicu pri vstavaní do výklenku nábytku nepoškodte ani nezalomte.

### Pripojenie hadice k zariadeniu:

- Umiestnite a pridržte zahnutý koniec hadice Fig. 8 (2) horizontálne na držiaku Fig. 8 (3).
- Naskrutkujte maticu Fig. 8 (1) rukou na závit, kým nedosiahnete bezpečné, pevné utiahnutie.
- Hadica je pripojená k zariadeniu.

### Pripojenie hadice k vodovodnému kohútiku:

- Pripojte rovný koniec hadice Fig. 8 (4) k vodovodnému kohútiku Fig. 8 (5).
- Hadica je pripojená k vodovodnému kohútiku.

## 15.2 Kontrola vodného systému

Pred kompletným vstavaním zariadenia do výklenku nábytku odporúča Liebherr skontrolovať tesnosť vodného systému.

- Vložte nádržku na vodu InfinitySpring. (pozri 18 Nádržka na vodu)\*
- Vložte vodný filter InfinitySpring. (pozri 19 Vodný filter)\*
- Pomaly otvorte vodovodný kohútik.
- Skontrolujte, či sú hadice, prívod vody a prípojky tesné.
- Tesnosť vodného systému je skontrolovaná.
- Vodný systém je tesný: zariadenie môžete kompletne vstavať do výklenku nábytku.

### Poznámka

**InfinitySpring:** Pred prvým použitím musíte uviesť do prevádzky InfinitySpring. Za týmto účelom musíte odvzdušniť a vyčistiť vodný systém. (pozri Quick Start Guide alebo návod na použitie)\*


**IceMaker:** Pred prvým použitím musíte vyčistiť IceMaker. (pozri Quick Start Guide alebo návod na použitie)\*

## 16 Vstavanie zariadenia do výklenku

Vstavanie zariadenia sa realizuje podľa týchto hlavných krokov:


1. Prichystajte si náradie. *Fig. 9*
2. Skontrolujte montážne diely v príslušenstve. *Fig. 10* až *Fig. 16*
3. Pripravte výklenok a zariadenie.
4. Vyrovnejte zariadenie vo výklenku.
5. Provizórne zafixujte snímač klopania.
6. Nasad'te kryty a výškové prestavenie.
7. Namontujte prednú časť nábytku.
8. Upevnite snímač klopania.
9. Namontujte kryty a okolok.
10. Nastavte citlivosť snímača klopania.
11. Skontrolujte vstavanie.

### Náradie

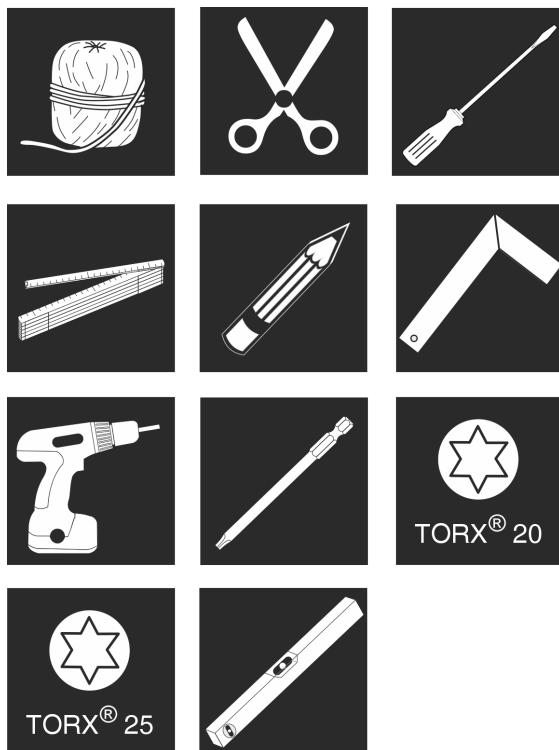


*Fig. 9*


**Montážne diely v príslušenstve** *Fig. 10* až *Fig. 16*

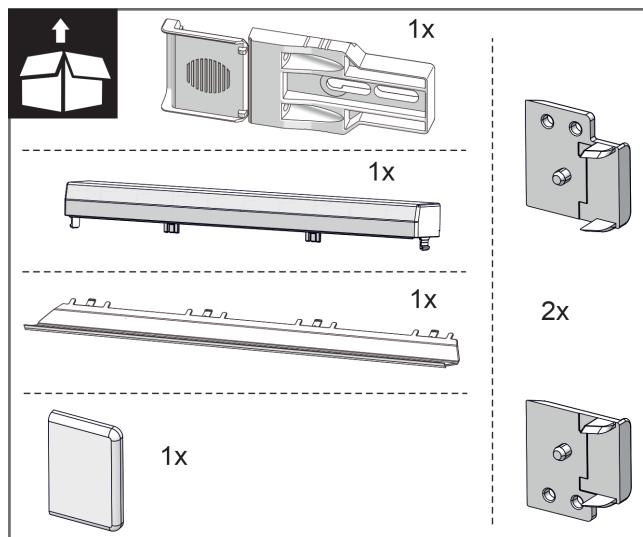


*Fig. 10*

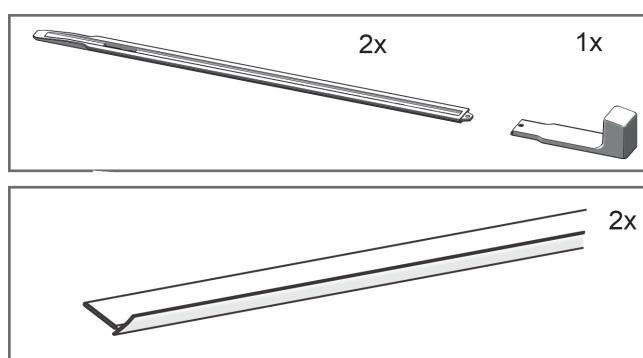

*Fig. 11*

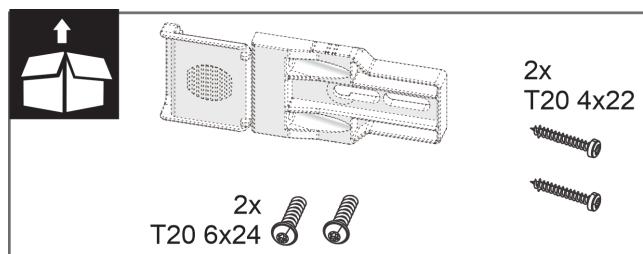

*Fig. 12*

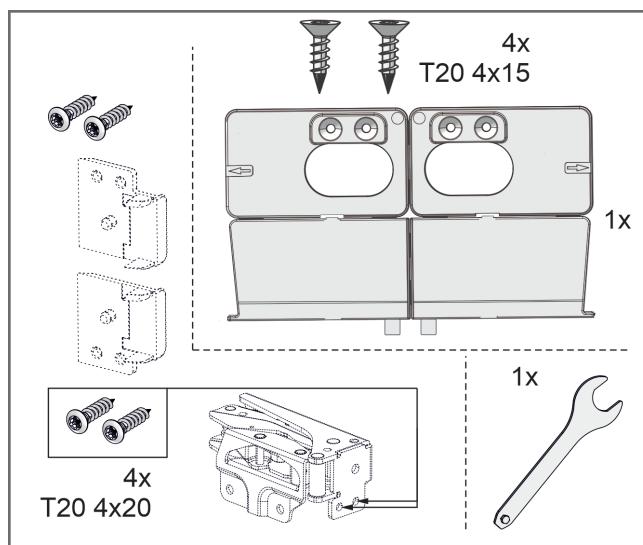

*Fig. 13*

# Vstavanie zariadenia do výklenku

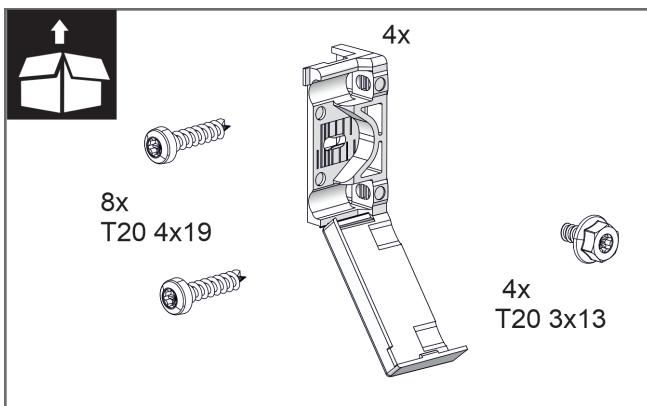


Fig. 14

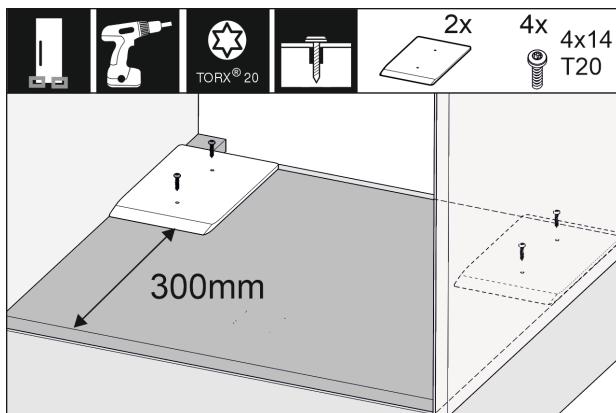


Fig. 17

- Namontujte priložené dištančné doštičky vpravo a vľavo vo výklenku nábytku.

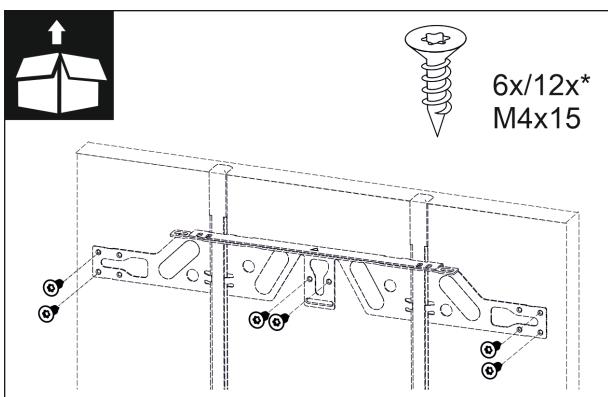


Fig. 15

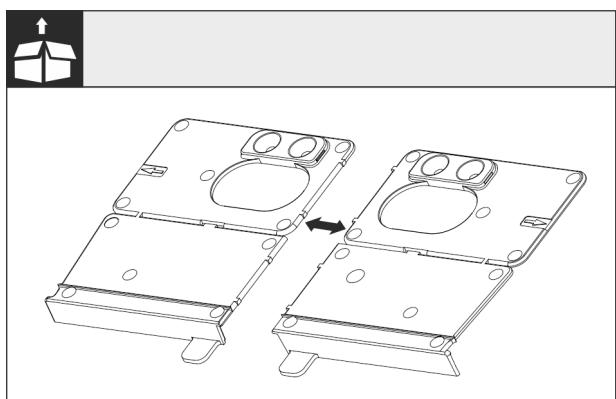


Fig. 18

- Oddel'te montážny uholník dna na perforácii.

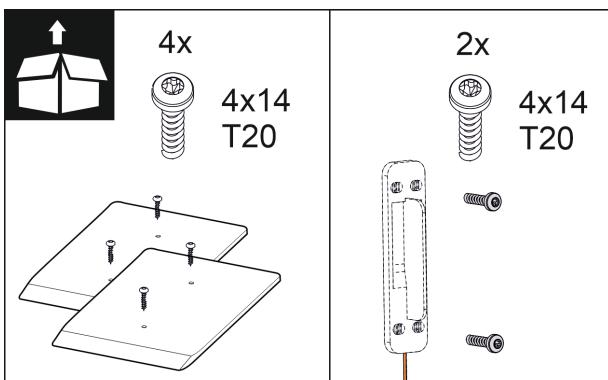


Fig. 16

## 16.1 Príprava výklenku a zariadenia

### POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia dverami ľahajmi po podlahe!  
Škody na hnacej jednotke dverí. Ak dištančné doštičky neboli vstavané do výklenku, vzdialenosť od dverí k podlahe je malá. Dvere sa môžu ľahat po podlahe a poškodiť pri tom časti hnacej jednotky.

- Namontujte dodané dištančné doštičky na dno výklenku.

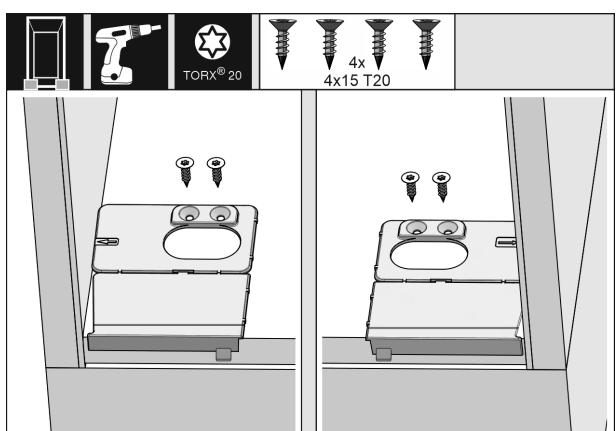


Fig. 19

- Naskrutkujte montážny uholník dna vpravo a vľavo tak, aby lícoval s bočnou stenou na dne výklenku nábytku.

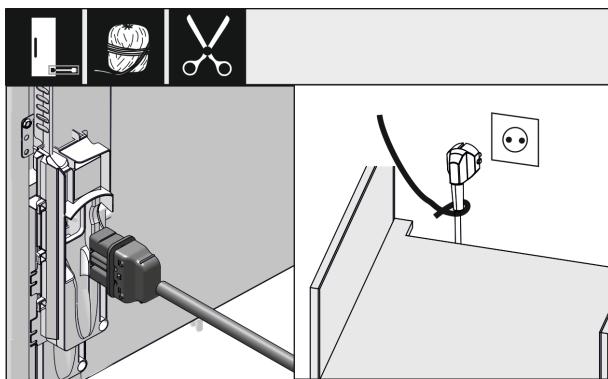


Fig. 20

- ▶ Vyberte sietový prívod z príslušenstva.
- ▶ Zapojte zásuvku chladiaceho zariadenia sietového prívodu úplne do zástrčky na zadnej strane zariadenia. Dbajte na pevné uloženie zásuvky chladiaceho zariadenia.
- ▶ Zapojte sietovú zástrčku pomocou šnúry do voľne prístupnej zásuvky.

## POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia automaticky sa otvárajúcimi dverami!

Škody na hnacej jednotke dverí. Ak zariadenie ešte nie je úplne vstavané do kuchynského nábytku, ale už ste ho pripojili k napájaniu, dvere sa môžu neočakávane otvoriť. Ak je vzdialenosť od dverí k podlahe príliš malá, dvere sa môžu tahať po podlahe a poškodiť pri tom časti hnacej jednotky.

- ▶ Ak bolo zariadenie správne vstavané, najskôr zasuňte sietovú zástrčku do zásuvky.

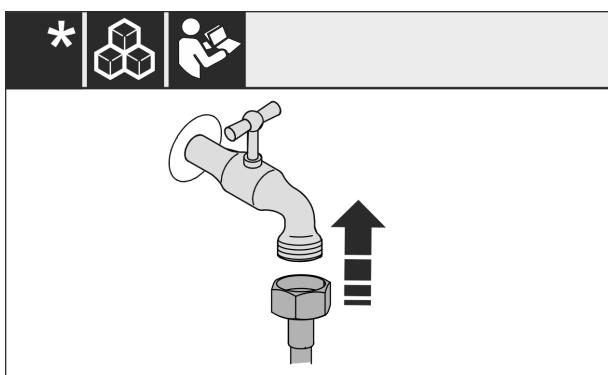


Fig. 21

- ▶ V prípade potreby teraz nainštalujte prípojku vody podľa pokynov návodu na obsluhu.

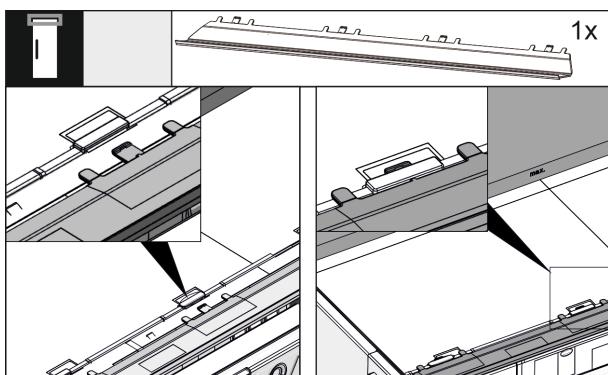


Fig. 22

- ▶ Zastračte vyrovnávací panel na hornej strane zariadenia. Panel sa dá posunúť do oboch strán.

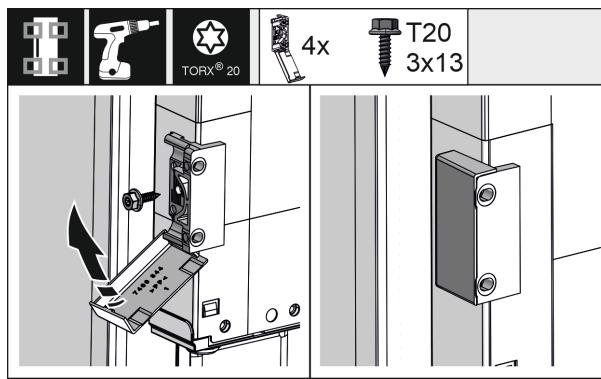


Fig. 23

- ▶ Pre ľahšiu montáž upevňovacieho uholníka pred zasnutím do výklenku nábytku. Pri veľkých dverach použite celkovo štyri upevňovacie uholníky. Kryty po montáži priklopte na uholník.

## 16.2 Vyrovnanie zariadenia vo výklenku

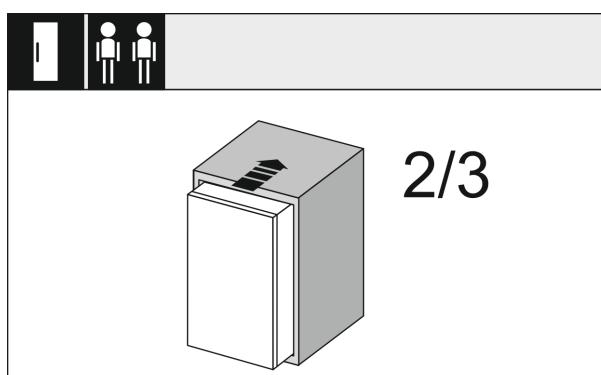


Fig. 24

- ▶ Zariadenie zasuňte na 2/3 do výklenku nábytku.

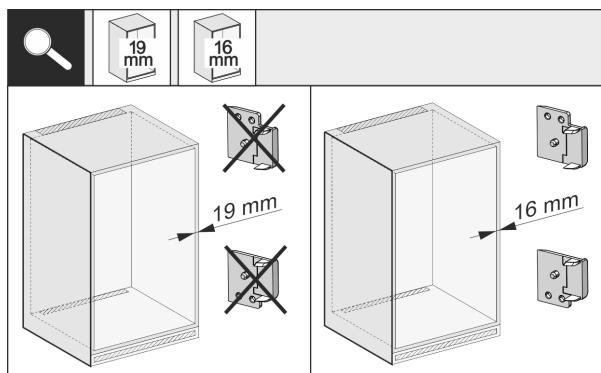


Fig. 25

- ▶ Skontrolujte, či má bočná stena nábytku hrúbku 16 mm alebo 19 mm.

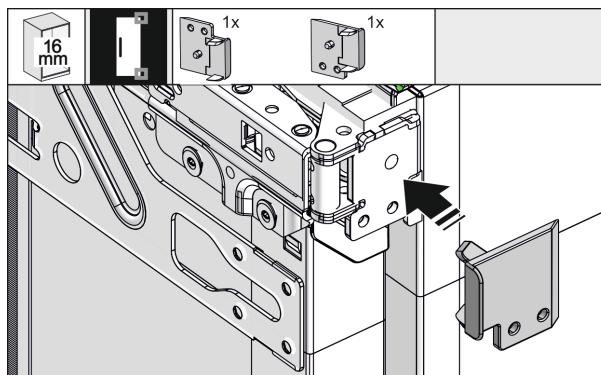


Fig. 26

## Vstavanie zariadenia do výklenku

- Pri bočných stenách nábytku s hrúbkou 16 mm: nastonknite na všetky závesy dištančný diel. Pri bočných stenách nábytku s hrúbkou 19 mm nie je dištančný diel potrebný.

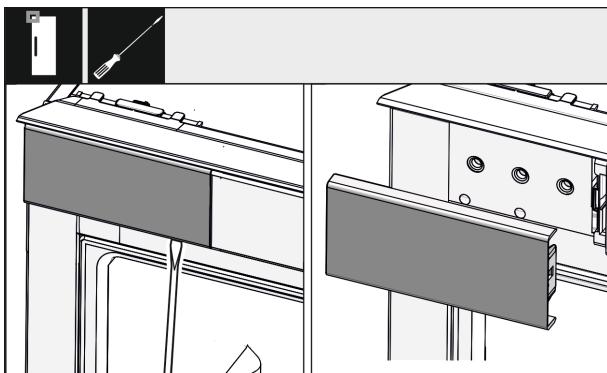


Fig. 27

- Skrutkovačom uvoľnite kryt vľavo hore a zložte ho.

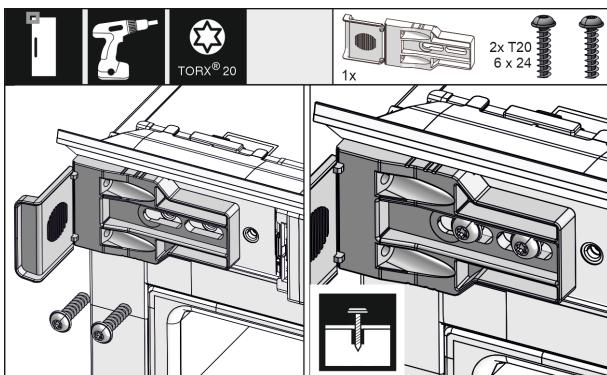


Fig. 28

- Voľne naskrutkujte upevňovací uholník. Uholník by sa mal dať ešte zlaha posunúť.

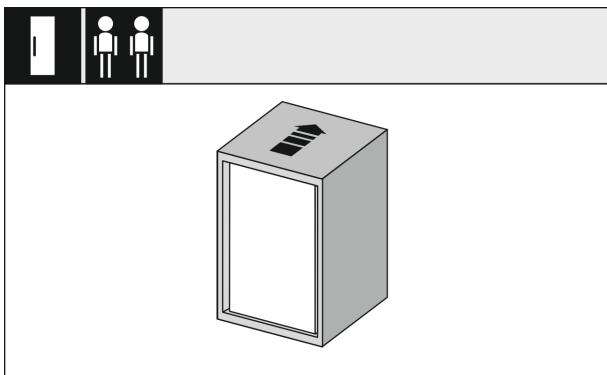


Fig. 29

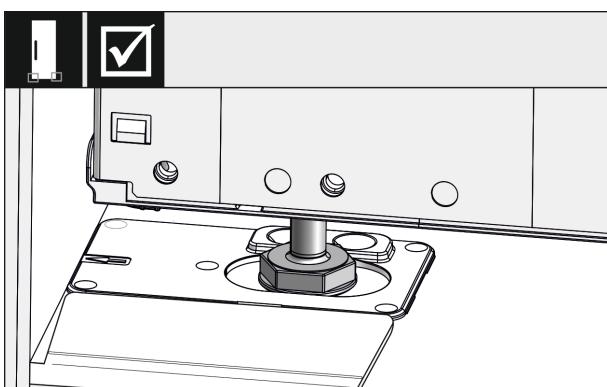


Fig. 30



### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku skratu!

- Ked' zasúvate zariadenie do výklenku: dávajte pozor, aby ste nezalomili, nepriškripli alebo nepoškodili sieťový prívod.
- Neprevádzkujte zariadenie s chybným sieťovým prívodom.

- Úplne zasuňte zariadenie do výklenku nábytku. Nastaviteľné nohy musia na oboch stranach sadnúť do vybraných príložných uholníkov.

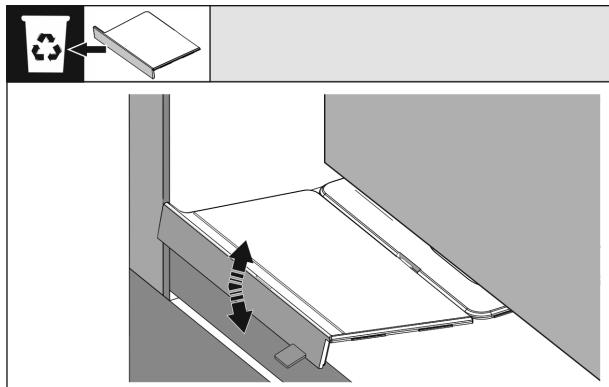


Fig. 31

- Odstráňte doraz montážneho uholníka dna. Pohybom uvoľnite doraz a prípadne ho odtrhnrite klieštami.

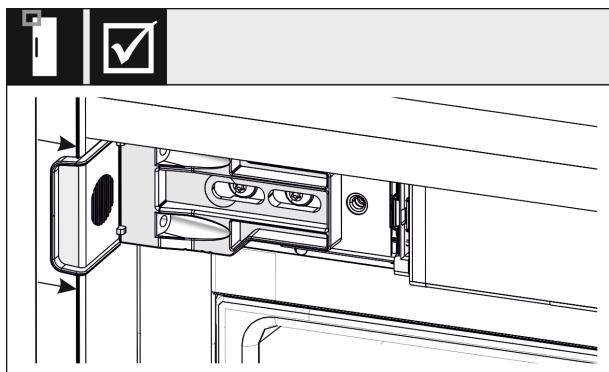


Fig. 32

- Skontrolujte, či zariadenie lícuje s výklenkom nábytku. Upevňovací uholník musí priliehať k bočnej stene výklenku nábytku.

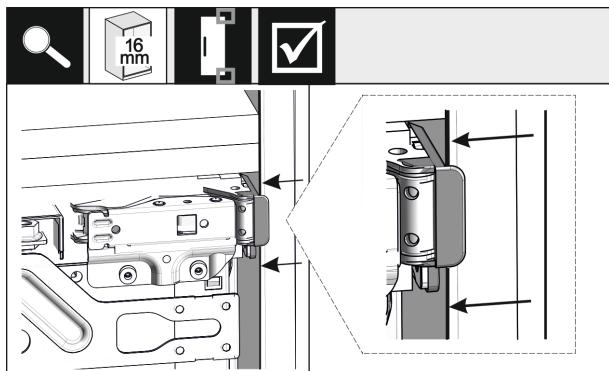


Fig. 33

- Pri bočných stenách nábytku s hrúbkou 16 mm sú dištančné diely osadené na výklenku nábytku na strane závesu.

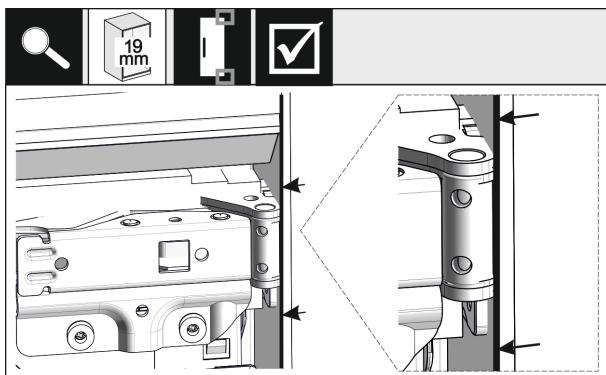


Fig. 34

- Pri bočných stenách nábytku s hrúbkou 19 mm sa predné hrany závesov vyrovnajú lícujúc s prednou stranou nábytku.

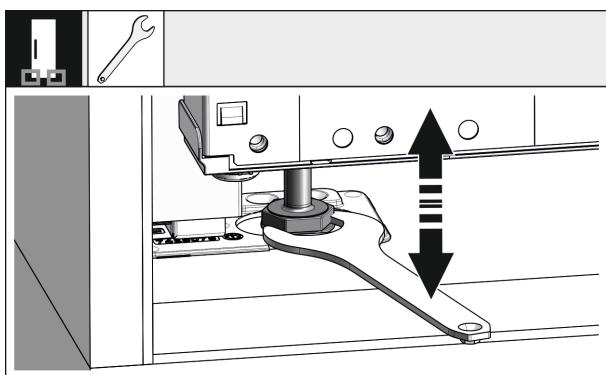


Fig. 35

- V prípade potreby vyrovnajte sklon zariadenia pomocou nastaviteľných nôh.

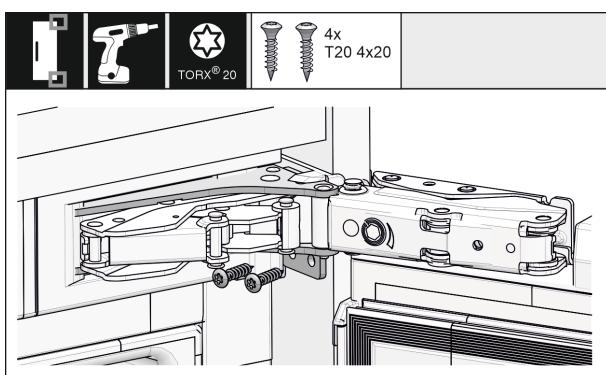


Fig. 36

- Naskrutkujte zariadenie na strane závesu.

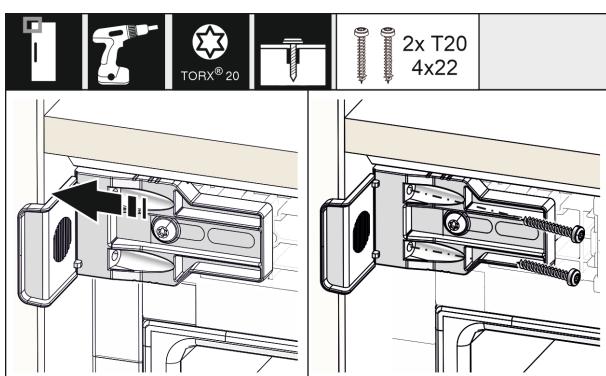


Fig. 37

- Posuňte uholník tak, aby lícoval s bočnou stenou výklenku nábytku. Pevne utiahnite všetky skrutky.

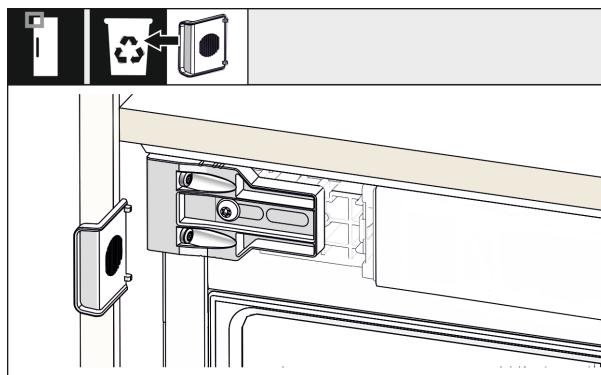


Fig. 38

- Na strane držadla hore odlomte doraz z uholníka a zlikvidujte ho.

## 16.3 Provizórna fixácia snímača klopania

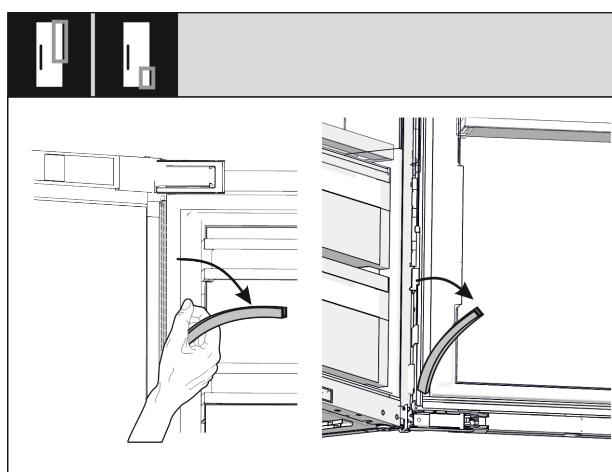


Fig. 39

- Stiahnite hornú a dolnú kryciu lištu kálového kanála a odložte ich stranou. Na montáž snímača klopania a prednej časti nábytku potrebujete miesto za krycimi lištami.

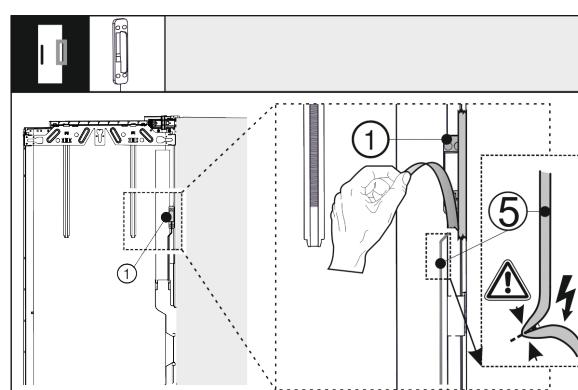


Fig. 40

- Uvoľnite snímač klopania Fig. 40 (1) z vonkajších dverí. Nepoškodte spojovací kábel Fig. 40 (5).

# Vstavanie zariadenia do výklenku

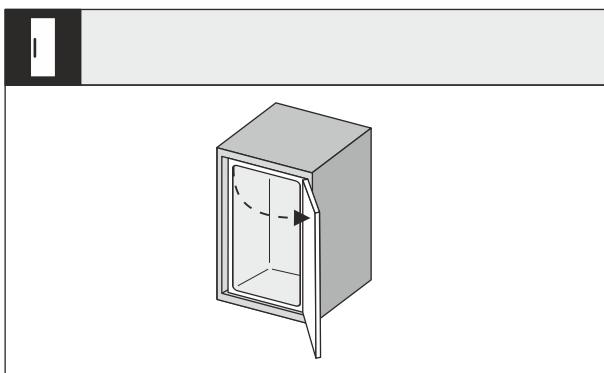


Fig. 41

- Otvorte dvere zariadenia dokorán.

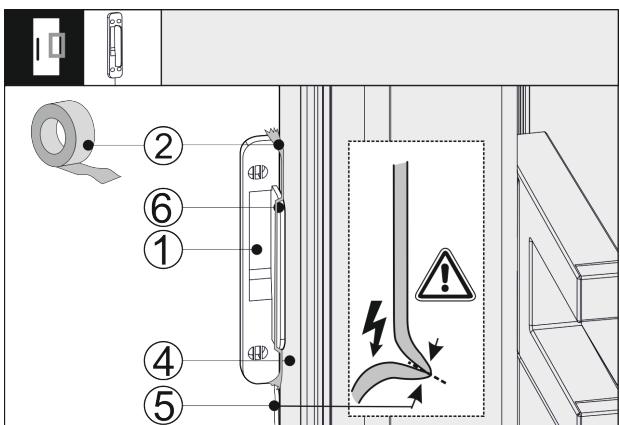


Fig. 42

- Nasadťte snímač klopania Fig. 42 (1) zboč na dvere zariadenia Fig. 42 (4) tak, aby doraz Fig. 42 (6) priliehal k dverám zariadenia Fig. 42 (4). Kábel snímača Fig. 42 (5) je zláhka napnutý a tiež prilieha k dverám zariadenia Fig. 42 (4).
- Zafixujte snímač klopania Fig. 42 (1) pomocou lepiacej pásy Fig. 42 (2). Snímač klopania sa neskôr zoskrutuje s prednou časťou nábytku.

## 16.4 Nasadenie krytov a výškového prestavenia

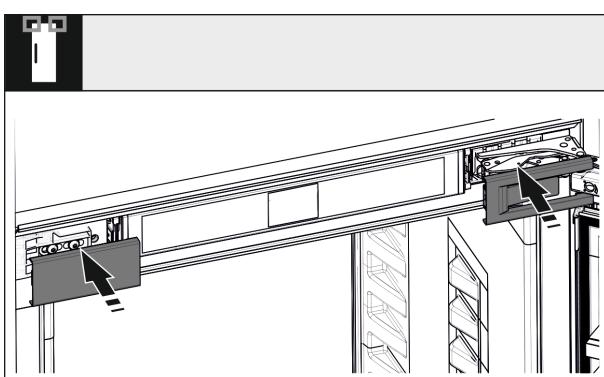


Fig. 43

- Nasadťte kryty.

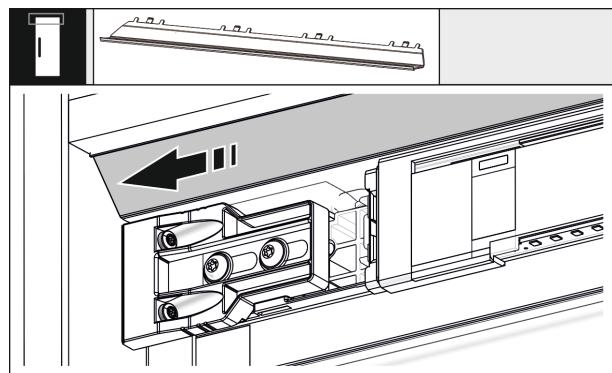


Fig. 44

- Posuňte panel tak, aby lícoval so stranou steny nábytku.

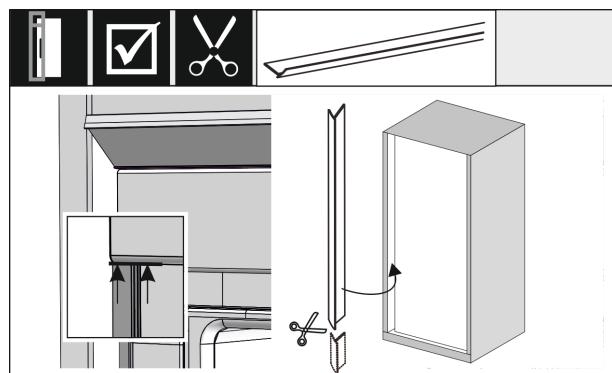


Fig. 45

- Okolok je magnetický. Nasadťte okolok pod horný kryt a pritlačte. V prípade potreby skráťte okolok ostrými nožnicami na potrebnú dĺžku.

**Od výšky výklenku 1400 mm namontujte nivelačné koľajničky:**



Fig. 46

Od výšky výklenku 1400 mm musíte pod zariadenie namontovať nivelačné koľajničky. Nivelačné koľajničky **znižujú hladinu hluku**. V príslušenstve sú sériovo dve nivelačné koľajničky a jedna montážna rukoväť od výšky výklenku 1400 mm.

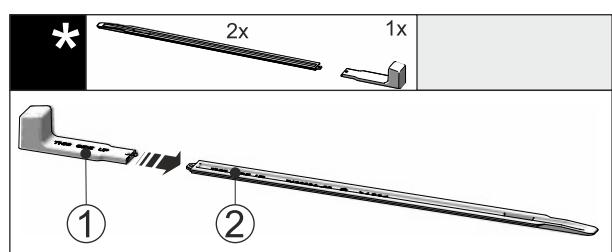


Fig. 47

- Nasuňte montážnu rukoväť Fig. 47 (1) na nivelačnú koľajničku Fig. 47 (2).

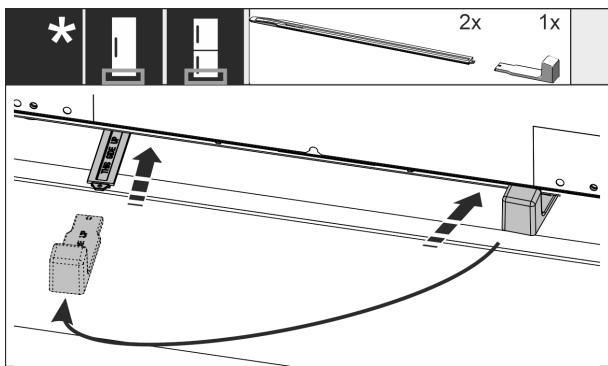


Fig. 48

- ▶ Zasuňte nivelačnú koľajničku až na doraz pod dno zariadenia.
- ▶ Vytiahnite montážnu rukoväť a nasuňte ju na druhú nivelačnú koľajničku.
- ▶ Rovnako postupujte s druhou nivelačnou koľajničkou.

## 16.5 Montáž prednej časti nábytku

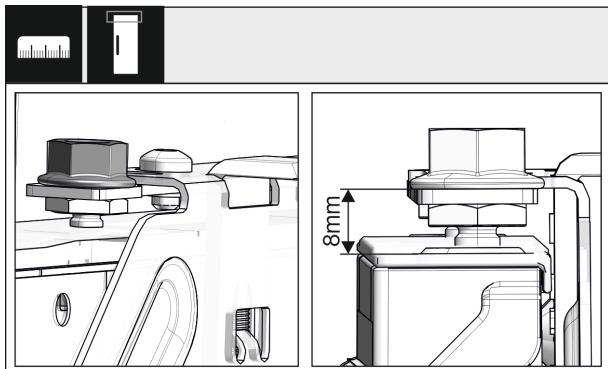


Fig. 49

- ▶ Zatvorite dvere a skontrolujte prednastavenie 8 mm od hornej hrany dverí zariadenia až po dosadaciu plochu traverzy

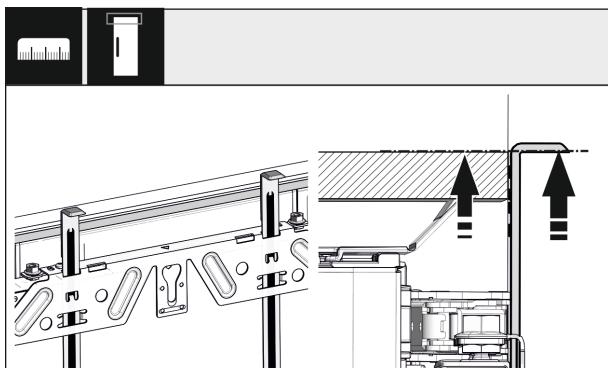


Fig. 50

- ▶ Montážne pomôcky presuňte hore do výšky nábytkových dverí. Spodná hrana dorazu montážnej pomôcky = horná hrana montovaných nábytkových dverí.

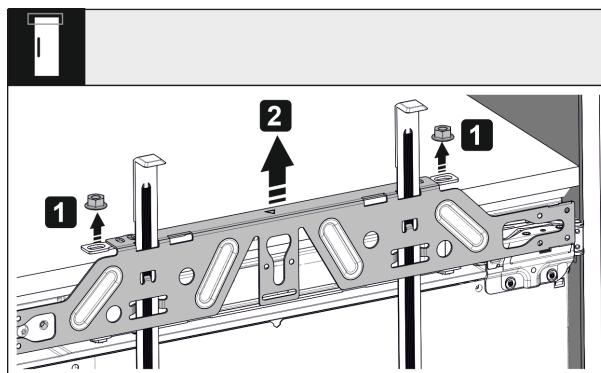


Fig. 51

- ▶ Uvoľnite poistné matice a odoberte upevňovaciu traverzu.

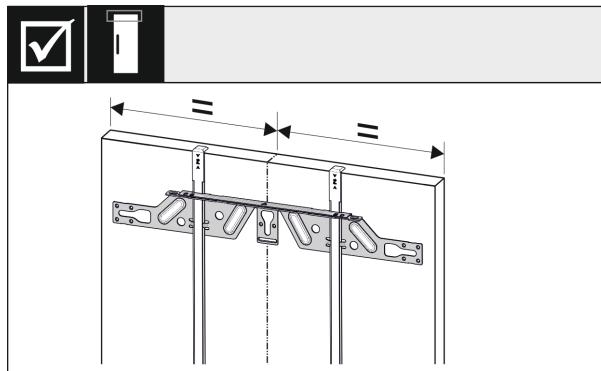


Fig. 52

- ▶ Upevňovaciu traverzu zaveste na vnútornú stranu nábykových dverí a centricky vyrovnejte.

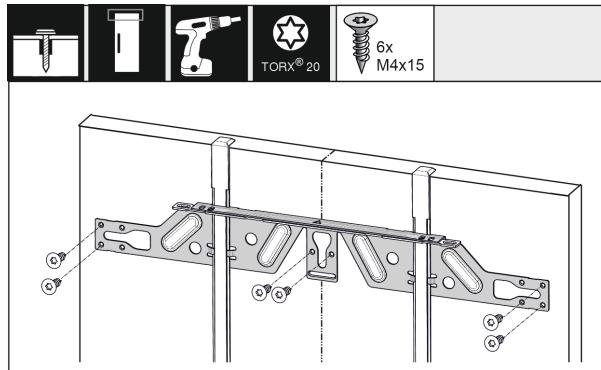


Fig. 53

- ▶ Upevňovaciu traverzu pri drevotrieskových dverách namontujte minimálne 6 skrutkami, pri kazetových dverach minimálne 4 skrutkami.

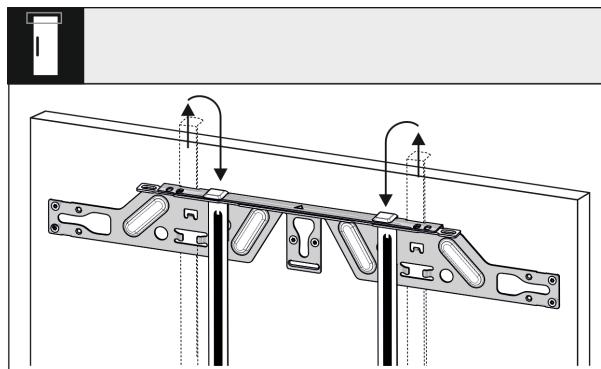


Fig. 54

- ▶ Vytiahnite montážne pomôcky a zasuňte ich otočené do vedľa ležiacich upevňovacích otvorov.

# Vstavanie zariadenia do výklenku

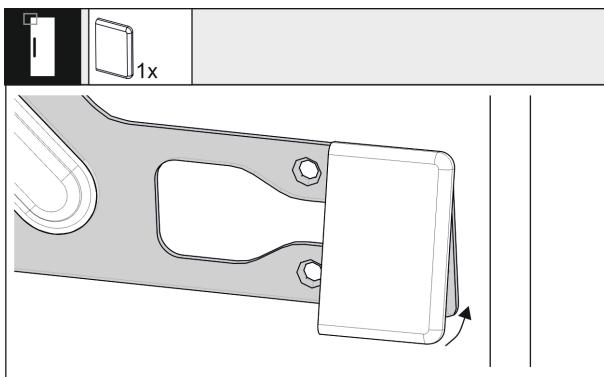


Fig. 55

- ▶ Na strane držadla nastoknite kryt na upevňovaciu traverzu.

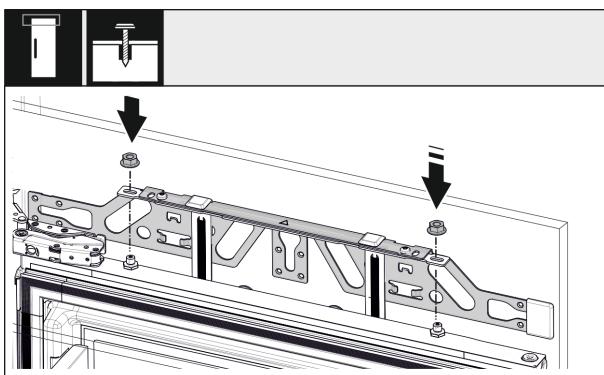


Fig. 56

- ▶ Zaveste nábytkové dvere a na justovacie čapy naskrutkujte pojistné matice.

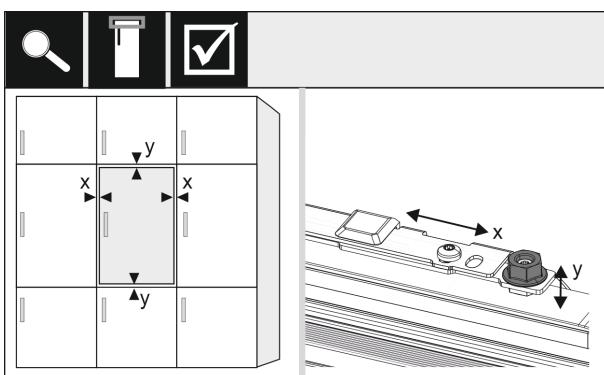


Fig. 57

- ▶ Nábytkové dvere vyrovnejte prostredníctvom justovacích čapov v smere X a Y.

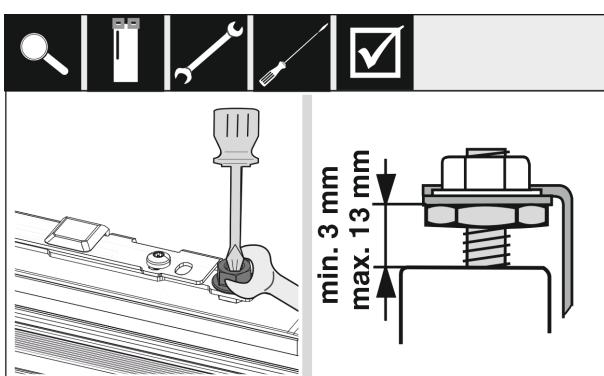


Fig. 58

- ▶ Utiahnite pojistné matice a skontrolujte výšku nastavenia.

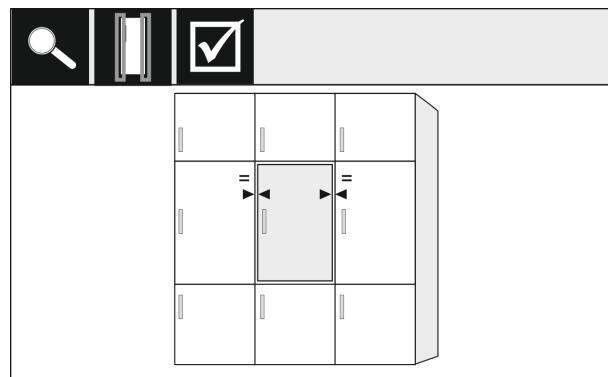


Fig. 59

- ▶ Skontrolujte vzdialenosť dverí od okolitých nábytkových dverí. Pri predných častiach nábytku, ktoré sú hrubšie ako 19 mm, prihliadajte na rozmery a pokyny uvedené v kapitole Predné časti nábytku.

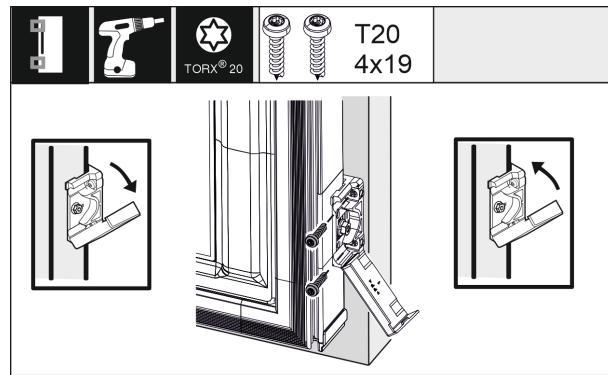


Fig. 60

- ▶ Pre montáž upevňovacieho uholníka na nábytkové dvere otvorte kryt. Prednú hranu upevňovacieho uholníka vyrovnejte paralelne s hranou nábytkových dverí a priskrutkujte uholník. Vyklopte kryt.

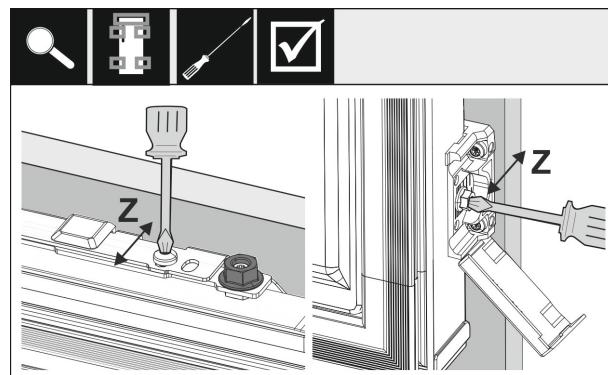


Fig. 61

- ▶ Vyrovnanie nábytkových dverí v smere Z:
  - ▶ Uvoľnite aretačnú skrutku na upevňovacej traverze a skrutku na upevňovacom uholníku.
  - ▶ Presuňte dvere.

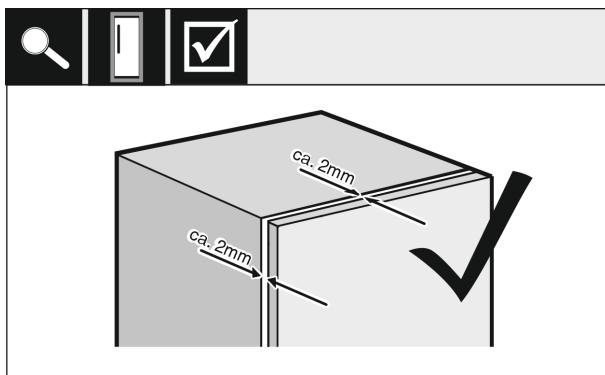


Fig. 62

- ▶ Prekontrolujte vzdialenosť medzi nábytkovými dverami a korpusom nábytku.
- ▶ Všetky skrutky skontrolujte a príp. utiahnite.

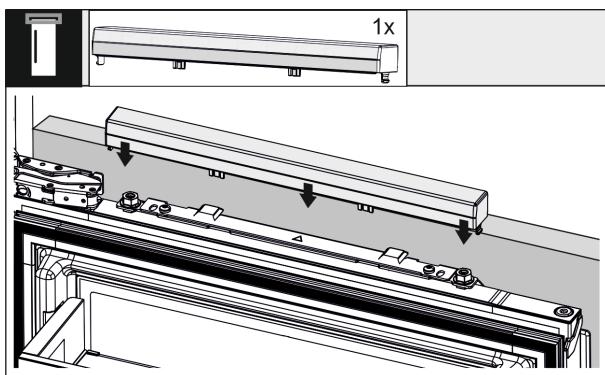


Fig. 63

- ▶ Nastoknite horný kryt.

## 16.6 Upevnenie snímača klopania

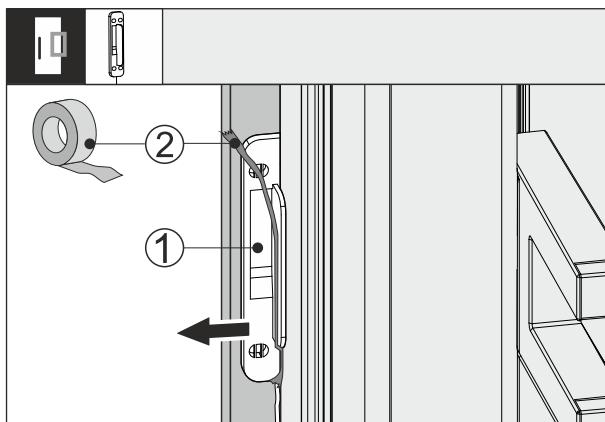


Fig. 64

- ▶ Odlepte lepiaci pásku Fig. 64 (2) zo snímača klopania Fig. 66 (1).
- ▶ Opatrne vytiahnite snímač klopania medzi prednou časťou nábytku a dverami zariadenia.

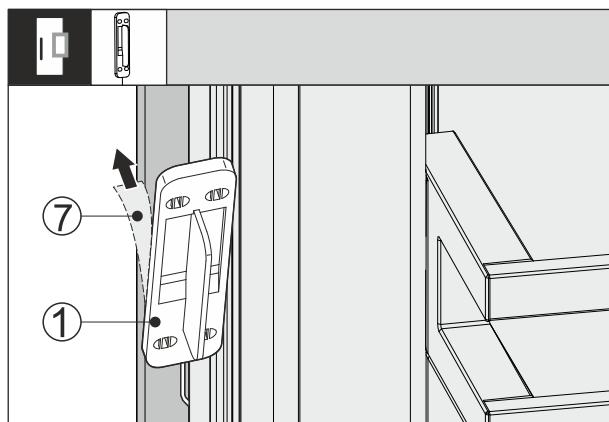


Fig. 65

- ▶ Stiahnite ochrannú fóliu Fig. 65 (7) na zadnej strane snímača klopania Fig. 65 (1).

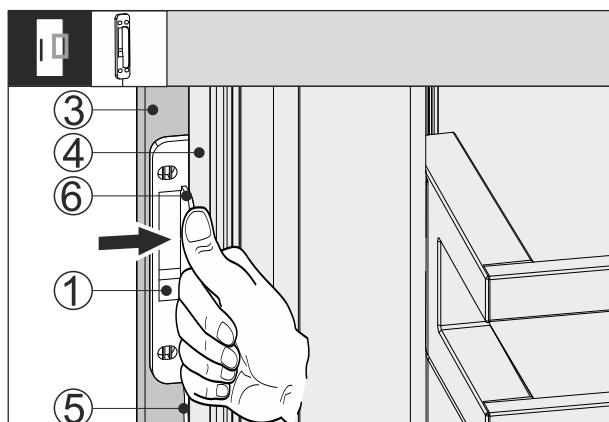


Fig. 66

- ▶ Posuňte snímač klopania Fig. 66 (1) medzi prednou časťou nábytku Fig. 66 (3) a dverami zariadenia Fig. 66 (4) tak, aby bol kábel Fig. 66 (5) zľahka napnutý. Doraz Fig. 66 (6) snímača klopania prilieha k dverám zariadenia Fig. 66 (4).
- ▶ Pritlačte snímač klopania Fig. 66 (1) k prednej časti nábytku Fig. 66 (3).
- ▷ Snímač klopania Fig. 66 (1) je prilepený. Prilepenie snímača klopania optimalizuje prenos signálu klopania.

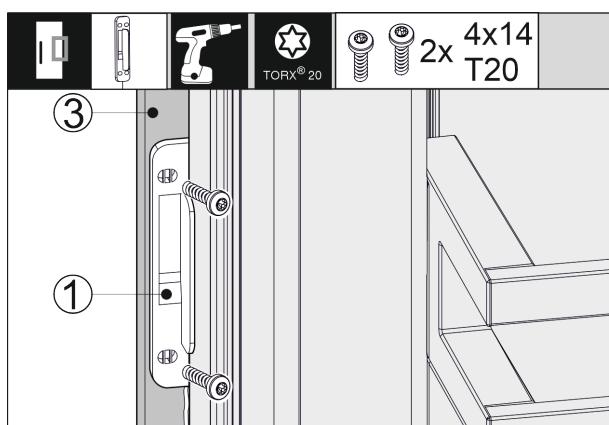


Fig. 67

Trvalá fixácia snímača klopania Fig. 66 (1) predlžuje životnosť.

- ▶ Priskrutkujte snímač klopania Fig. 66 (1) pomocou dodaných skrutiek na prednú časť nábytku Fig. 66 (3).
- ▷ Snímač klopania je priskrutkovaný.

# Predné časti nábytku

## 16.7 Montáž krytov a okolka

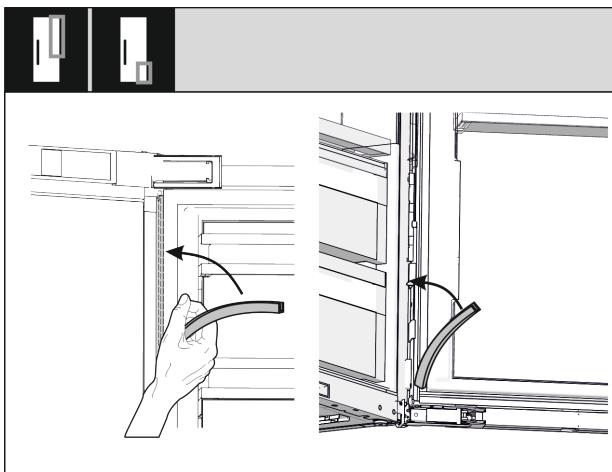


Fig. 68

- Nasadte dlhý kryt hore na strane závesu a pritlačte ho.
- Nasadte krátky kryt dole na strane závesu a pritlačte ho.

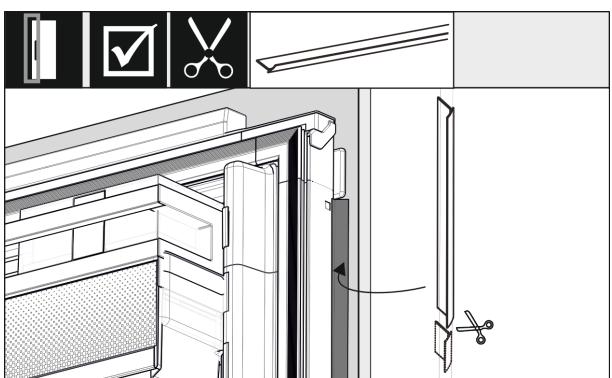


Fig. 69

- Okolok prispôsobte, priežite a vložte ho medzi dvere prednej časti nábytku a dvere zariadenia.

## 16.8 Nastavenie citlivosti snímača klopania

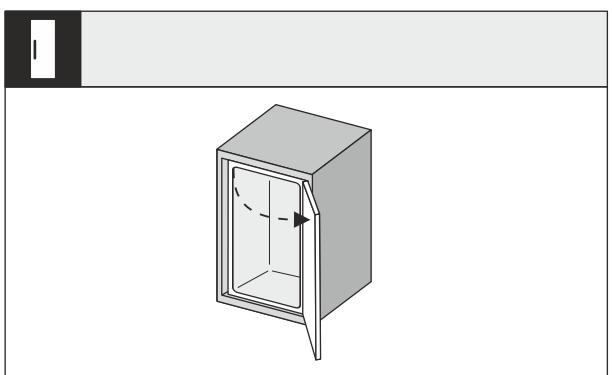


Fig. 70

- Otvorte dvere zariadenia dokorán.

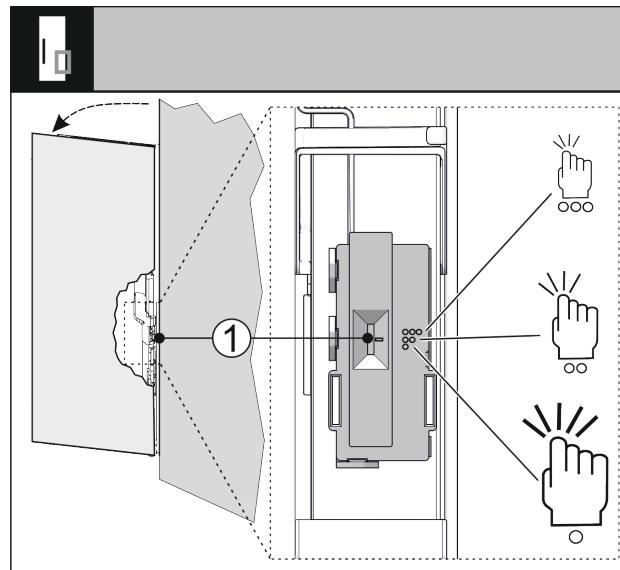


Fig. 71

Citlivosť snímača klopania môžete nastaviť pomocou spínača Fig. 71 (1). Spínač je na strane závesu v spodnej tretine dverí.

Poloha spínača	Symbol	Význam
Hore	○○○	Vysoká citlivosť, stačí ľahké klopanie.
V strede	○○	Stredná citlivosť, potrebné menej silné klopanie. Toto nastavenie je prednastavené.
Dole	○	Nízka citlivosť, potrebné silné klopanie.

- Posuňte spínač Fig. 71 (1) do požadovanej polohy spínača.

## 16.9 Kontrola vstavania

- Nasledovné body prekontrolujte, aby sa zabezpečilo, že zariadenie je správne namontované. Inak môže dojšť k námrazám, tvoreniu kondenzátu a k poruchám funkcie.
  - ▷ Dvere sa musia správne zatvoriť.
  - ▷ Nábytkové dvere nesmú priliehať ku korpusu nábytku.
  - ▷ Tesnenie horného rohu na strane držadla musí tesne priliehať.
  - ▷ Dištančné doštičky sú priskrutkované vo výklenku.

# 17 Predné časti nábytku

## 17.1 Rozmery

V závislosti od variantu zariadenia potrebujete jedny alebo dvoje nábytkové dvere. Veľkosť príslušných nábytkových dverí závisí od celkovej veľkosti výklenku a hrúbky korpusu nábytku.

### Poznámka

Prihliadajte na príslušné rozmery zariadenia a výklenku, ako aj na montážne náčrty .

### Všeobecné zadania:

- Prihliadajte na naše odporúčania pre konkrétné zariadenia týkajúce sa veľkostí a hmotnosti pre montáž pevných dverí (pozri 6 Predné závažie na nábytok).

- Hrúbka korpusu nábytku by mala byť minimálne 16 mm a maximálne 19 mm.
- Pri montáži dvoch nábytkových dverí dodržte dĺžku škáry.

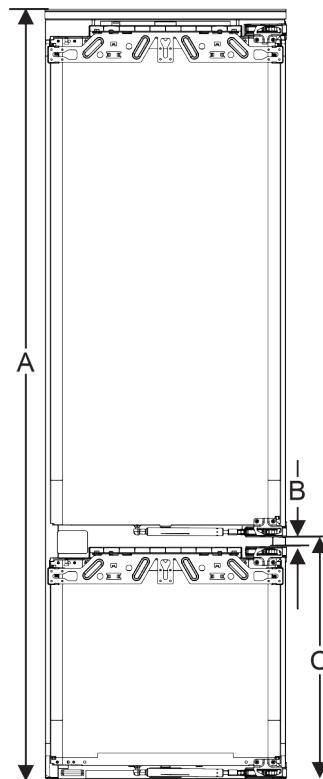


Fig. 72 Poloha škáry dvojdverovej prednej časti nábytku

Výška výklenku 178-2 zásuviek	
Výška zariadenia (A) ( mm)	1770
Vzdialenosť (B) ( mm)	15
Poloha škáry (C) pevných dverí ( mm)	549 + 15

Výška výklenku 178-3 zásuviek	
Výška zariadenia (A) ( mm)	1770
Vzdialenosť (B) ( mm)	15
Poloha škáry (C) pevných dverí ( mm)	695 + 15

#### Ďalšie nábytkové dvere nad, pod alebo vedľa:

- Vertikálny rozmer medzery medzi nábytkovými dverami musí byť 4 mm.
- Horizontálny rozmer medzery medzi nábytkovými dverami musí byť 4 mm. Prekontrolujte tu kolízne vlastnosti. (pozri 17.3 Nastavenie rozmeru medzery bez kolízie)

#### Hmotnosť a závesy:

- V prípade ľahkých predných častí nábytku je namáhanie závesov veľmi veľké. Záves sa možno poškodí. Dodržte preto maximálny údaj o hmotnosti pre vaše zariadenie uvedený v kapitole Hmotnosť predných častí nábytku (pozri 6 Predné závažie na nábytok).

- Ak by predná časť nábytku prekročila maximálnu povolenú hmotnosť, nápravu môže zjednať technika ľahkých dverí, pretože hmotnosť odľahčí niekoľko miskovitých závesov nábytku.
- Ak používate dlhé predné časti závesu, ktoré vyčnievajú ďaleko za zariadenia, odporúčame prídavný záves dverí (napr. Kamat), ktorý nutne disponuje rovnakým otočným bodom ako pevný záves dverí použitý na vašom zariadení. Použitím ďalšieho závesu (Kamat) sa hmotnosť odľahčí na viacerých miestach. Použitie vyfrézovaného vyrovňávacieho kovania sa odporúča pri vysokých predných častiach nábytku, aby sa pôsobilo proti deformácii (konvexne/konkávne).

## 17.2 Montáž prednej časti/predných častí nábytku

#### Pri montáži dodržte:

- Predná časť nábytku musí byť symetricky vstavaná k dverám chladiaceho zariadenia.
- Susedná predná časť nábytku leží v presne rovnakej úrovni.
- Susedná predná časť nábytku má rovnaký polomer zaoblenia hrán ako predná časť zariadenia.
- Predná časť nábytku je rovná a bez napäťa.
- Predná časť nábytku má minimálne nastavenie hĺbky cca 2 mm ku korpusu.
- Vstavajte zariadenie do výklenku.
- Upevnite prednú časť nábytku na dvere zariadenia.
- Prekontrolujte prednú časť nábytku, či nedochádza ku kolízii. (pozri 17.3 Nastavenie rozmeru medzery bez kolízie)

## 17.3 Nastavenie rozmeru medzery bez kolízie

Po namontovaní prednej časti/predných častí nábytku musíte prekontrolovať, či nedochádza ku kolízii.

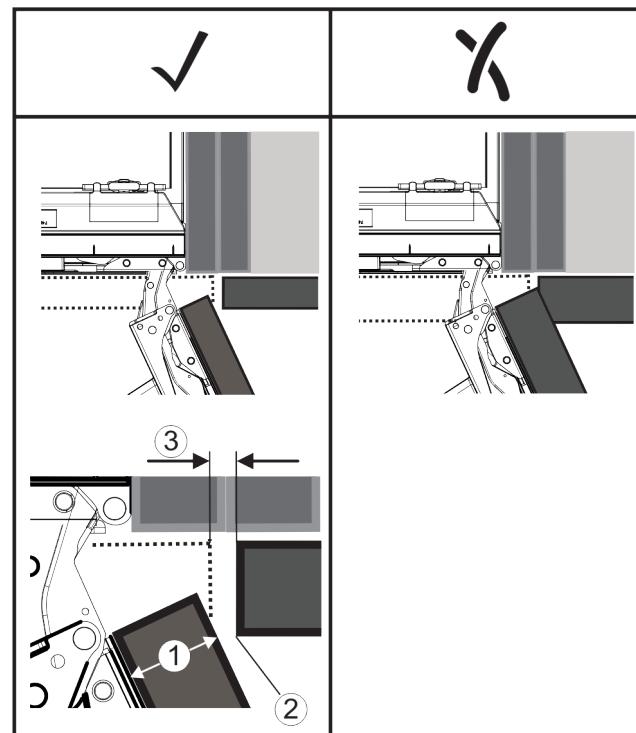


Fig. 73

(1) Hrúbka prednej časti (FD)

(2) Polomer zaoblenia hrán (R)

(3) Rozmer medzery (S)

## Nádržka na vodu\*

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	G <sub>min</sub>	G <sub>max</sub>						
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 74 Tabuľka medzného rozsahu rozmeru medzery

G<sub>min</sub> = dolný medzny rozsah rozmeru medzery v mm

G<sub>max</sub> = horný medzny rozsah rozmeru medzery v mm

### Poznámka

Pri korekciach vždy dbajte na to, aby bola predná časť nábytku prispôsobená všeobecnému vzhľadu prednej časti.

### Kontrola a zodpovedajúca korekcia kolíznych vlastností:

- Určite hrúbku prednej časti a polomer zaoblenia hrán.
- Odčítajte medzny rozsah v tabuľke pre rozmer medzery.
- Porovnajte rozmer medzery s hodnotami z tabuľky.
- Vykonalje jednu z nasledujúcich akcií podľa vyhodnoteňného rozmeru medzery.

Rozmer medzery	Popis
S > G <sub>max</sub>	Ak je rozmer medzery väčší ako obidve medzne hodnoty, nemusíte vykonat žiadnu korekciu.
S < G <sub>min</sub>	Ak je rozmer medzery menší ako medzne hodnoty, musíte zvýšiť rozmer medzery. Ďalšiu možnosť ponúka zvýšenie polomeru zaoblenia hrán.
G <sub>min</sub> ≤ S ≤ G <sub>max</sub>	Ak je rozmer medzery medzi obomu medzny hodnotami, musíte presne pracovať. V takých prípadoch môže rýchlo dôjsť ku kolíziam.

## 18 Nádržka na vodu\*

Nádržka na vodu InfinitySpring sa nachádza podľa zariadenia za spodnou zásuvkou v chladničke alebo v časti BioFresh.

### 18.1 Vloženie nádržky na vodu

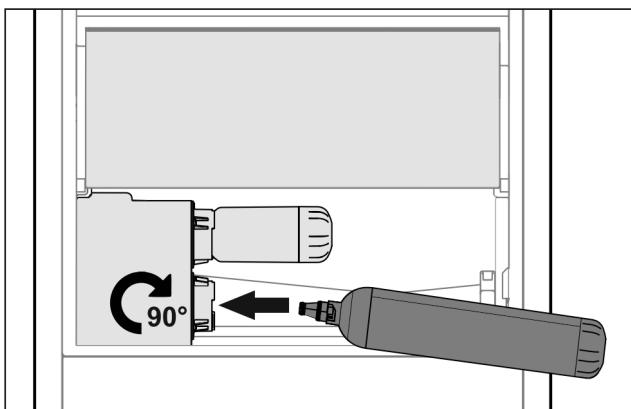


Fig. 75

- Vyberte zásuvku.
- Vložte nádržku na vodu a otočte ju cca 90° až na doraz smerom doprava.
- Prekontrolujte, či je nádržka na vodu tesná a či neuniká voda.
- Vložte zásuvku.

- Odvzdušnite vodný systém (pozri návod na montáž, Pripojenie vody).

Namiesto vodného filtra sa môže použiť prídavná nádržka na vodu.

### Poznámka

Nádržka na vodu je dostupná ako náhradný diel.

## 19 Vodný filter\*

Vodný filter sa nachádza podľa zariadenia za spodnou zásuvkou v chladničke alebo v časti BioFresh.

Zachytáva usadeniny vo vode a znižuje chlórovú chuť.

- Vodný filter vymeňte pri predpísanom výkone najneskôr každých 6 mesiacov alebo ak nastane značné zniženie prietoku.
- Vodný filter obsahuje aktívne uhlie a môže sa zlikvidovať s normálnym domovým odpadom.

### Poznámka

Vodný filter si môžete kúpiť v obchode Liebherr-Hausgeräte na adrese [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 19.1 Vloženie vodného filtra

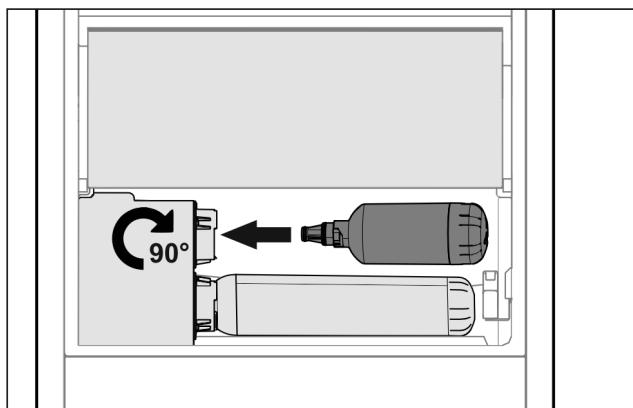


Fig. 76

- Vyberte zásuvku.
- Vložte vodný filter a otočte ho cca 90° až na doraz smerom doprava.
- Prekontrolujte, či je filter tesný a či neuniká voda.
- Vložte zásuvku.



### UPOZORNENIE

Nové vodné filtre môžu obsahovať suspendované látky.

- Načapujte 3 l vody na InfinitySpring a zlikvidujte.

► Vodný filter je teraz pripravený na použitie.

## 20 Pripojenie zariadenia



### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku neodborného pripojenia!

Popáleniny.

Poškodenia zariadenia.

- Nepoužívajte predlžovacie káble.

- Nepoužívajte rozvodné lišty.

## POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku neodborného pripojenia!

Poškodenia zariadenia.

- Prístroj nepripájajte na samostatné striedače, ako napr. solárne systémy a benzínové generátory.
- 

## Poznámka

Používajte výhradne priložený sietový prívod.

- Dlhší sietový prívod si môžete objednať u zákazníckeho servisu.
- 

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Druh prúdu a napätie na mieste inštalácie zodpovedá údajom na typovom štítku.
  - Zásuvka je uzemnená v súlade s predpismi a elektronicky istená.
  - Vypínací prúd poistky sa nachádza medzi 10 a 16 A.
  - Zásuvka je ľahko prístupná.
- Prekontrolujte elektrické pripojenie.
  - Sieťovú zástrčku pripojte na napájanie napäťim.
  - ▷ Na displeji sa zobrazí logo Liebherr.
  - ▷ Zobrazenie sa zmení na symbol pohotovosti.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**SK** Integrované chladničky a mrazničky, pevné dvere

Dátum vydania: 20240612


**Č. art. – Index: 7088422-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland



Návod na montáž

Quality, Design and Innovation

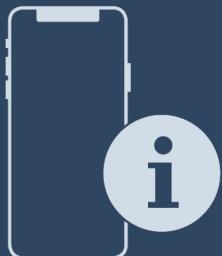

[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)



**LIEBHERR**

# Všeobecné bezpečnostné pokyny

## Obsah

1	Všeobecné bezpečnostné pokyny.....
2	Podmienky inštalácie.....
2.1	Miestnosť.....
2.2	Inštalácia viacerých zariadení.....
2.3	Elektrické pripojenie.....
3	Rozmery zariadenia.....
4	Rozmery výklenku.....
4.1	Vnútorné rozmery.....
5	Požiadavky na ventiláciu.....
6	Predné závažie na nábytok.....
7	Prípojka vody*.....
7.1	Rozmery pre prípojku vody.....
7.2	Tlak vody.....
8	Preprava zariadenia.....
9	Vybalenie zariadenia.....
10	Inštalácia zariadenia.....
10.1	Po inštalácii.....
11	Likvidácia balenia.....
12	Objasnenie použitých symbolov.....
13	Dvere mraziaceho boxu ****.....
13.1	Premiestnenie dorazu dverí.....
14	Výmena dorazu dverí.....
15	Pripojenie zariadenia k zásobovaniu vodou*.....
15.1	Pripojenie hadice.....
15.2	Kontrola vodného systému.....
16	Vstavanie zariadenia do výklenku.....
16.1	Príprava výklenku a zariadenia.....
16.2	Vyrovnanie zariadenia vo výklenku.....
16.3	Provizórna fixácia snímača klopania.....
16.4	Nasadenie krytov a výskového prestavenia.....
16.5	Montáz prednej časti nábytku.....
16.6	Upevnenie snímača klopania.....
16.7	Montáz krytov a okolka.....
16.8	Nastavenie citlivosti snímača klopania.....
16.9	Kontrola vstavania.....
17	Predné časti nábytku.....
17.1	Rozmery.....
17.2	Montáz prednej časti/predných častí nábytku.....
17.3	Nastavenie rozmeru medzery bez kolízie.....
18	Nádržka na vodu*.....
18.1	Vloženie nádržky na vodu.....
19	Vodný filter*.....
19.1	Vloženie vodného filtra.....
20	Pripojenie zariadenia.....

Výrobca neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých typov a modelov. Prosíme preto o pochopenie, že si musíme vyhradíť právo na zmeny tvaru, vybavenia a techniky.


Symbol	Vysvetlenie
	<b>Prečítajte si návod</b> Aby ste sa zoznámili so všetkými výhodami nového zariadenia, prečítajte si, prosím, pozorne pokyny v tomto návode.

Symbol	Vysvetlenie
	<b>Ďalšie informácie na internete</b> Digitálny návod s doplňujúcimi informáciami a v ďalších jazykoch nájdete na internete prostredníctvom QR kódu na prednej strane návodu alebo zadáním servisného čísla na stránke <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Servisné číslo nájdete na typovom štítku:
	Fig. Príklad zobrazenia
	<b>Kontrola zariadenia</b> Skontrolujte všetky diely, či sa pri preprave nepoškodili. V prípade reklamácií sa obrátte na predajcu alebo zákaznícky servis.
	<b>Odchýlky</b> Tento návod na použitie platí pre viaceré modely, preto sú možné odchýlky. Odseky, ktoré platia iba pre určité zariadenia, sú označené hviezdičkou (*).
	<b>Pokyny k manipulácii a výsledky manipulácie</b> Pokyny k manipulácii sú označené ►. Výsledky manipulácie sú označené ▷.
	<b>Videá</b> Videá k zariadeniam sú k dispozícii na kanáli YouTube spoločnosti Liebherr-Hausgeräte.

## 1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Tento návod na montáž starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli kedykoľvek použiť.
- Ak zariadenie odovzdáte ďalšiemu vlastníkovi, odovzdajte s ním aj tento návod na montáž.
- Pre správne a bezpečné používanie zariadenia si pred inštaláciou a použitím starostlivo prečítajte tento návod na montáž. Vždy dodržiavajte pokyny, bezpečnostné pokyny a výstražné upozornenia, ktoré sú v ňom uvedené. Sú dôležité pre to, aby ste zariadenie mohli bezpečne a bezchybnne inštalovať a prevádzkovať.
- Najskôr si prečítajte všeobecné bezpečnostné pokyny v **návode na použitie**, ktorý patrí k tomuto návodu na montáž, v kapitole „Všeobecné bezpečnostné pokyny“ a dodržte ich. Ak **návod na použitie** neviete nájsť, môžete si **ho** stiahnuť z internetu zadáním servisného čísla na stránke [home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals). Servisné číslo

nájdete na typovom štítku:

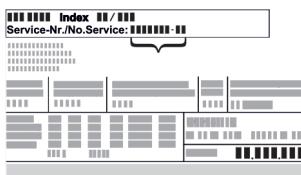

- **Ked' zariadenie inštalujete, dodržujte výstražné upozornenia a ďalšie špecifické upozornenia v ostatných kapitolách:**

	NEBEZPEČENSTVO	označuje bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá má za následok smrť alebo ľahké poranenia, ak sa jej nezabráni.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok smrť alebo ľahké poranenie, ak sa jej nezabráni.
	UPOZORNENIE	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok ľahké alebo stredné poranenia, ak sa jej nezabráni.
	POZOR	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok vecné škody, ak sa jej nezabráni.
	Poznámka	označuje potrebné upozornenia a tipy.

## 2 Podmienky inštalácie



### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru z dôvodu vlhkosti!

Ak časti vedúce elektrický prúd alebo sietový prívod navlhnu, môže dôjsť ku skratu.

► Zariadenie je koncipované na použitie v uzavretých priestoroch. Zariadenie neprevádzkujte vo vonkajších priestoroch alebo vo vlhkom prostredí a v prostredí so striekajúcou vodou.

Používanie v súlade s určením

- Zariadenie inštalujte a používajte výlučne v uzavretých priestoroch.
- Zariadenie prevádzkujte iba v zmontovanom stave.

### 2.1 Miestnosť



### VÝSTRAHA

Vytekajúce chladiace médium a olej!

Požiar. Chladiace médium použité v zariadení nezaťažuje životné prostredie, ale je horľavé. Horľavý je aj olej v zariadení. Pri patrične vysokej koncentrácií a v kontakte s externým zdrojom tepla sa môžu unikajúce chladiace médium a olej vznieť.

► Nepoškodte potrubia obehu chladiaceho média a kompresor.

- Ak je zariadenie nainštalované vo veľmi vlhkom prostredí, môže sa na vonkajšej strane zariadenia tvoriť kondenzát.

Vždy je potrebné dbať na správne prevzdušnenie a vetranie na mieste inštalácie.

- Cím je v zariadení viac chladiaceho média, tým väčšia musí byť miestnosť, v ktorej sa zariadenie nachádza. V príliš malých miestnostiach môže pri netesnosti vzniknúť horľavá zmes plynu a vzduchu. Na 8 g chladiaceho média musí byť priestor inštalácie veľký minimálne  $1 \text{ m}^3$ . Údaje o obsiahnutom chladiacom médiu sú uvedené na typovom štítku vo vnútornom priestore zariadenia.

### 2.1.1 Podklad v miestnosti

- Podlaha na mieste inštalácie musí byť vodorovná a rovná.
- Ked' zariadenie vstaviate do kuchynského nábytku, ktorý stojí na nerovnej podlahe: nivelujte kuchynský nábytok.

### 2.1.2 Umiestnenie v miestnosti

- Zariadenie nemontujte na mieste s priamym slnečným žiareniom ani vedľa vykurovania alebo niečoho podobného.
- Zariadenie môžete namontovať priamo vedľa pece.
- Ak zariadenie namontujete priamo vedľa pece, spotreba energie sa môže nepatrne zvýšiť. Závisí to od doby a intenzity používania pece.
- Zariadenie inštalujte iba do stabilného nábytku.

#### Poznámka

Súpravu na obmedzenie uhla otvorenia dverí na  $90^\circ$  si u zariadení s tlmením zatvárania môžete zakúpiť prostredníctvom zákazníckeho servisu.

## 2.2 Inštalácia viacerých zariadení

Zariadenia sú vyvinuté pre rôzne druhy inštalácie. Ak chcete nainštalovať niekoľko zariadení vedľa seba alebo nad sebou, zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Vedľa seba alebo nad sebou inštalujte výhradne zariadenia, ktoré sú na to vyvinuté.
- Dodržiavajte upozornenia a nasledujúcu tabuľku.

#### POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia kondenzátom!

- Zariadenie neinštalujte priamo vedľa iného chladiaceho/mraziaceho zariadenia.

#### POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia kondenzátom!

- Zariadenie neinštalujte bezprostredne nad iným chladiacim/mraziacim zariadením.

Model	Druh inštalácie
Všetky modely	jednotlivý
Modely, ktorých označenie modelu začína písmenom S....	Side-by-Side (SBS)
Modely do maximálnej výšky výklenku 880 mm a s vykurovaným stropom je možné inštalovať „nad sebou“. Horné zariadenie: do maximálnej výšky výklenku 140 mm	Nad sebou

Modely a ich druh inštalácie

# Rozmery zariadenia

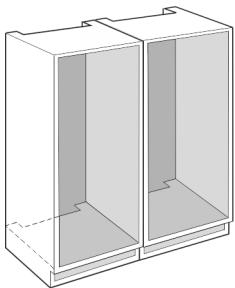


Fig. 1

Každé zariadenie inštalujte do samostatného výklenku nábytku.

## 2.3 Elektrické pripojenie



### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku neodbornej inštalácie! Ak sa sietový kábel alebo zástrčka dotknú zadnej strany zariadenia, vibrácie zariadenia môžu sietový kábel alebo zástrčku poškodiť tak, že to spôsobí skrat.

- Dbaťte na to, aby sa sietový kábel pri inštalácii zariadenia nezasiekol pod zariadením.
- Zariadenie postavte tak, aby sa nedotýkalo žiadnej zástrčky alebo sietového kabla.
- Do zásuviek na zadnej strane zariadenia nepripájajte žiadne zariadenia.
- Viacnásobné zásuvky alebo rozvodné lišty, ako aj iné elektronické zariadenia (ako napr. halogénové transformátory), sa **nesmú** umiestňovať a prevádzkovať na zadnej strane prístrojov.

## 3 Rozmery zariadenia

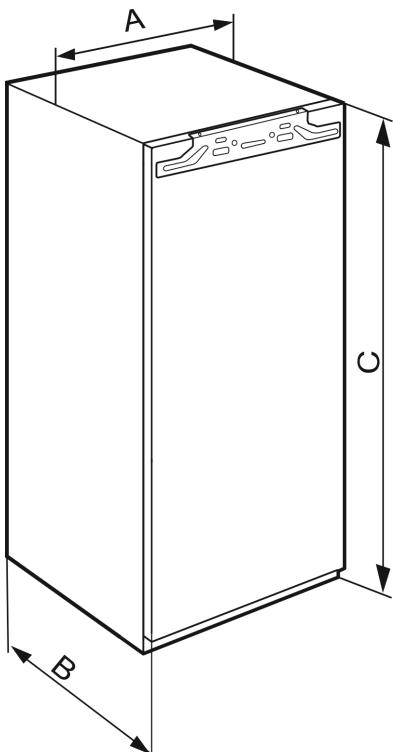


Fig. 2

IRBA.. 41..
-------------

A (mm)	559
--------	-----

B (mm)	546
--------	-----

IRBA.. 41..
-------------

C (mm)	1213
--------	------

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..
----------------------------

A (mm)	559
--------	-----

B (mm)	546
--------	-----

C (mm)	1770
--------	------

## 4 Rozmery výklenku

### 4.1 Vnútorné rozmery

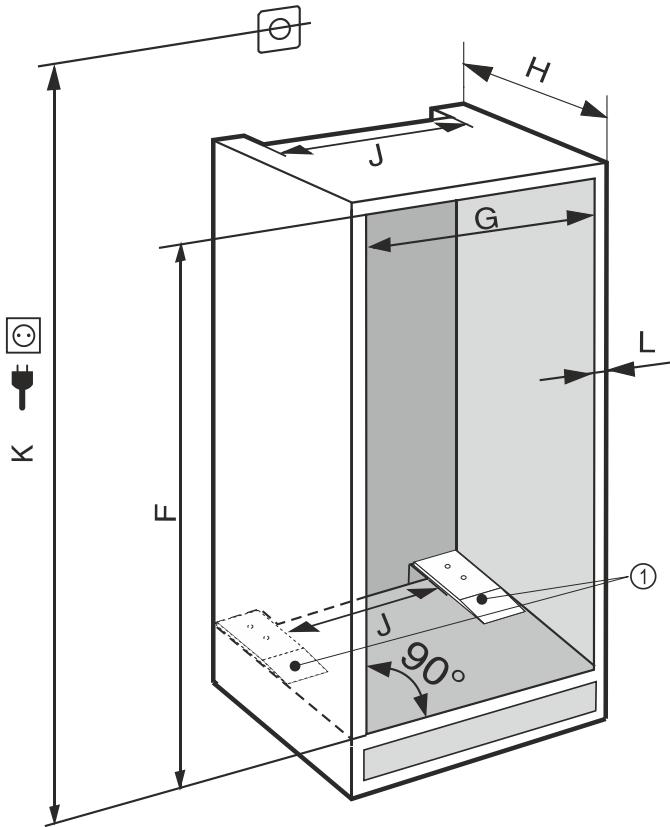


Fig. 3

(K) max. 2100 mm

(1) Montáž dištančných  
doštičiek je významná z  
hladiska funkcie.

Pri zariadeniach s pevnou vodovodnou prípojkou dodržiavajte nasledujúce informácie:\*

- Prípojka vody (pozri 7 Prípojka vody\*)
- Pripojte zariadenie k zásobovaniu vodou (pozri 15 Pripojenie zariadenia k zásobovaniu vodou\*)

IRBA.. 41..
-------------

F (mm)	1220 až 1236
--------	--------------

G (mm)	560 až 570
--------	------------

H (mm)	min. 555, odporúčané 560
--------	--------------------------

J (mm)	min. 500
--------	----------

L (mm)	max. 19
--------	---------

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..
----------------------------

F (mm)	1777 až 1793
--------	--------------

IRBA.. 51.. / SIFNA.. 51..	
<b>G (mm)</b>	560 až 570
<b>H (mm)</b>	min. 555, odporúčané 560
<b>J (mm)</b>	min. 500
<b>L (mm)</b>	max. 19

Deklarovaná spotreba energie bola určená pri hĺbke kuchynského nábytku 560 mm. Zariadenie je pri hĺbke kuchynského nábytku 550 mm plne funkčné, má však nepatne vyššiu spotrebu energie.

- Skontrolujte hrúbku steny susediaceho nábytku: musí mať min. 16 mm.
- Zariadenie inštalujte iba do stabilného kuchynského nábytku. Nábytok zaistite proti prevráteniu.
- Kuchynský nábytok vyrovnejte pomocou vodováhy a uholníka a v prípade potreby ho vyrovnejte podložkami.
- Zaistite, aby bola podlaha a bočné steny nábytku voči sebe v pravom uhle.

## 5 Požiadavky na ventiláciu

### POZOR

Zakryté vetracie otvory!

Poškodenia. Zariadenie sa môže prehriať, čo môže viesť k skrateniu životnosti rôznych častí zariadenia a k obmedzeniam funkcie.

- Vždy je potrebné dbať na správne prevzdušnenie a vetranie.
- Vetracie otvory, resp. mreže v kryte zariadenia a v kuchynskom nábytku (vstavaný spotrebič) udržiavajte vždy voľné.
- Ventilačnú štrbinu udržiavajte vždy voľnú.

Bezpodmienečne zachovajte vetracie prierezy:

- Hĺbka vetracej šachty na zadnej stene nábytku musí byť min. 38 mm.
- Pre prevzdušňovacie prierezy v podstavci nábytku a pre vetracie prierezy v nábytku hore je potrebných min. 200 cm<sup>2</sup>.
- V zásade platí: čím väčší je prierez vetracieho otvoru, tým energeticky úspornejšie zariadenie pracuje.

Pre prevádzku zariadenia sa vyžaduje dostatočné prevzdušnenie a ventilácia. Vetracie mriežky plánované z výroby zaručujú účinný prierez vetracieho otvoru na zariadení 200 cm<sup>2</sup>. Ak vetracie mriežky nahradíte záslepkou, musí mať táto minimálne rovnako veľký alebo väčší prierez vetracieho otvoru ako vetracia mriežka od výrobcu.

## 6 Predné závažie na nábytok

### POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia ľažkým nábytkom!

Ak sú nábytkové dvere príliš ľažké, nie je možné vylúčiť poškodenia závesov a z toho vyplývajúce obmedzenia funkčnosti.

- Pred montážou nábytkových dverí zabezpečte, aby nebola prekročená povolená hmotnosť nábytkových dverí.

Výška výklenku (mm)	Typ zariadenia	Maximálna hmotnosť nábytkových dverí (kg)
1220	IRBA.. 41..	19
1780	IRBA.. 51.. SIFNA.. 51..	26

Jednodverové chladničky a mrazeničky

## 7 Prípojka vody\*

Ak je vaše zariadenie vybavené pevnou prípojkou vody, k väšmu zariadeniu je priložená zodpovedajúca hadica.

### Poznámka

Môžete si kúpiť hadicu s inou dĺžkou ako príslušenstvo.

Prehľad rozmerov pre prípojku vody:	(pozri 7.1 Rozmery pre prípojku vody)
Požiadavky na tlak vody:	(pozri 7.2 Tlak vody)
Vyhotovenie prípojky vody:	(pozri 15 Pripojenie zariadenia k zásobovaniu vodou*)

### 7.1 Rozmery pre prípojku vody

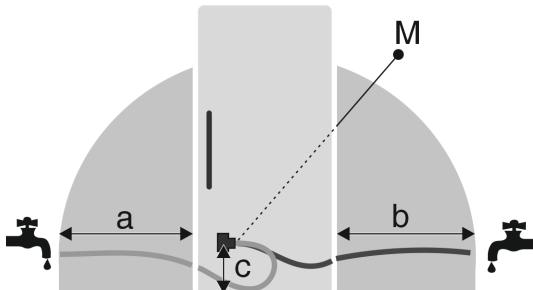


Fig. 4

- (a) Maximálna dostupná dĺžka hadice
- (b) Maximálna dostupná dĺžka hadice
- (c) Vzdialenosť magnetického ventilu k podlahe  
**(M)** Magnetický ventil

a	b	c
~ 1200 mm	~ 1200 mm	~ 55 mm

### 7.2 Tlak vody

Prípojné vodné potrubie a magnetický ventil zariadenia sú vhodné pre tlak vody až do 1 MPa (10 bar).

Aby ste zabezpečili bezchybné fungovanie zariadenia (prietokové množstvo, veľkosť kociek ľadu, hladina hluku), udržiavajte nasledujúci tlak vody:

Tlak vody:	
bar	MPa
1,5 až 6,2	0,15 až 0,62

### Tlak vody pri použití vodného filtra:\*

bar*	MPa*
2,8 až 6,2	0,28 až 0,62

Ak je tlak vyšší ako 6,2 bar:

- Predradte reduktor tlaku.
- Vyhotovte prípojku vody. (pozri 15 Pripojenie zariadenia k zásobovaniu vodou\*)

## 8 Preprava zariadenia

### Pri preprave zariadenia dodržiavajte:

- Prepravujte zariadenie v stojatej polohe.
- Prepravujte zariadenie s pomocou dvoch osôb.

### Pri prvom uvedení do prevádzky:

- Prepravujte zariadenie zabalené.

### Pri preprave zariadenia po prvom uvedení do prevádzky (napr. stahovanie alebo čistenie):

# Vybalenie zariadenia

- Vyprázdnite zariadenie.
- Zaistite dvere proti neželanému otvoreniu.

## 9 Vybalenie zariadenia

Pri poškodení zariadenia ihned – pred pripojením – informujte dodávateľa.

- Skontrolujte zariadenie a balenie, či sa pri preprave nepoškodili. Ak máte podozrenie na akokoľvek škody, bezodkladne sa obráťte na dodávateľa.
- Zo zadnej strany alebo bočných stien zariadenia odstráňte všetky materiály, ktoré by mohli brániť inštalácii, resp. prevzdušneniu a ventilácii.
- Odstráňte zo zariadenia všetky ochranné fólie. Nepoužívajte pri tom žiadne špicaté ani ostré predmety!

## 10 Inštalácia zariadenia



### UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku ľahkého zariadenia!  
► Prepravte zariadenie na jeho miesto inštalácie za pomocí dvoch osôb.



### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia v dôsledku nestabilného zariadenia!  
Zariadenie sa môže prevrátiť.  
► Upevnite zariadenie podľa pokynov.



### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru a poškodenia!  
► Na zariadenie neodkladajte žiadne prístroje produkujúce teplo, napríklad mikrovlnnú rúru, hriankovač a podobne!

Podľa možnosti nechajte zariadenie zabudovať do kuchynského nábytku odborníkom.

Zariadenie neinštalujte bez pomoci.

### 10.1 Po inštalácii

- Odstráňte všetky prepravné zaistovacie časti.


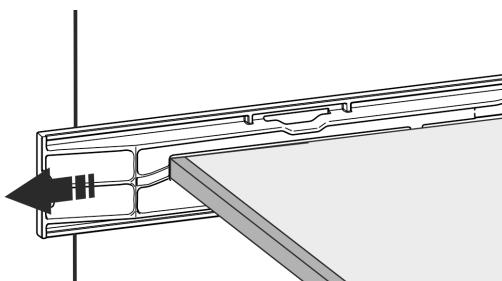


Fig. 5

- Stiahnite prepravnú poistku na dverách zariadenia.  
  
\*  
► Vycistite zariadenie (pozri návod na použitie, Čistenie zariadenia).

## 11 Likvidácia balenia

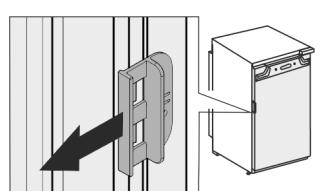

### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zadusenia baliacim materiálom a fóliou!

- Deti sa nenechajte hrať s baliacim materiálom.

Obal je vyrobený z recyklovateľných materiálov:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Diely z penového polystyrénu
- Fólie a vrecká z polyetylénu
- Sťahovacie pásky z polypropylénu
- klincovaný drevený rám s polypropylénovou tabuľou\*
- Baliani materiál odneste do oficiálnej zberne surovín.

## 12 Objasnenie použitých symbolov



Pri tomto kroku hrozí nebezpečenstvo poranenia! Dodržiavajte bezpečnostné pokyny!



Návod platí pre viaceré modely. Tento krok vykonajte iba v prípade, ak sa týka vášho zariadenia.



Pri montáži dodržiavajte podrobny popis v textovej časti návodu.




Oddiel je platný buď pre jednodverové zariadenie alebo dvojdverové zariadenie.




Vyberte spomedzi alternatív: zariadenie s dorazom dverí vpravo alebo zariadenie s dorazom dverí vľavo.



Nutný montážny krok pri zariadení IceMaker a/alebo InfinitySpring.

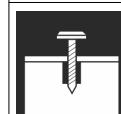

Skrutky iba povölte alebo zľahka utiahnite.

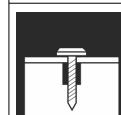

Skrutky pevne utiahnite.



Skontrolujte, či je pre váš model nutný nasledujúci pracovný krok.



Skontrolujte správnu montáž/správne osadenie použitých konštrukčných dielov.

	Premerajte zadaný rozmer a v prípade potreby ho korigujte.		Súčiastky, ktoré už nepotrebujete, odborne zlikvidujte.
	Náradie na montáž: metrová tyč.		
	Náradie na montáž: akumulátorový skrutkovač a nadstavec Pre lepšiu prístupnosť skrutiek sa odporúča dlhšia bitová vložka.		
	Náradie na montáž: vodováha		
	Náradie na montáž: vidlicový klúč s vel. 7 a vel. 10		
	Na tento pracovný krok sú potrebné dve osoby.		
	Pracovný krok sa vykonáva na označenom mieste zariadenia.		
	Pomôcky na montáž: motúz		
	Pomôcky na montáž: uhlová miera		
	Pomôcky na montáž: skrutkovač		
	Pomôcky na montáž: nožnice		
	Pomôcky na montáž: značkovač, zmazateľný		
	Príslušenstvo: vyberte súčiastky		

## 13 Dvere mraziaceho boxu \*\*\*\*

Dvere \*\*\*\* mraziaceho priestoru môžete pri výmene dorazu dverí premiestniť jednoduchým pohybom ruky. Ak sa dajú dvere chladničky otvoriť o viac ako  $115^\circ$  (1), mraziaci priestor je možné otvoriť aj bez výmeny dorazu dverí. Pri menšom uhle otvorenia (2) dverí zariadenia nie je nutné premiestnenie dorazu dverí.

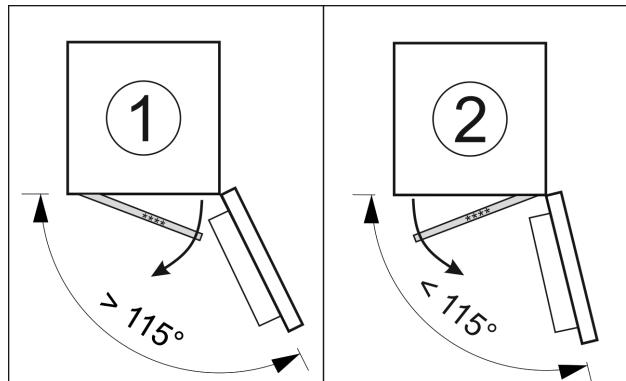


Fig. 6

### 13.1 Premiestnenie dorazu dverí

Posúvač na premiestnenie dorazu dverí sa nachádza dole na zadnej strane dverí mraziaceho boxu \*\*\*\*.

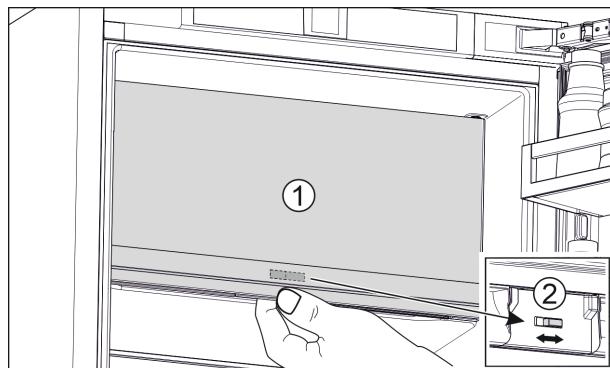


Fig. 7

- Zatvorte dvere mraziaceho boxu \*\*\*\* (1).
- Uchopte dvere mraziaceho boxu \*\*\*\* zospodu.
- Posuňte posúvač (2) bud' doprava alebo doľava.

## 14 Výmena dorazu dverí

Pre výmenu dorazu dverí dostanete od zákazníckeho servisu samostatnú súpravu príslušenstva.

Liebherr odporúča:

- Nechajte výmenu dorazu dverí vykonať servisným technikom.

## 15 Pripojenie zariadenia k zásobovaniu vodou\*

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Rozmery pre pripojenie k zásobovaniu vodou sú známe a dodržané. (pozri 7.1 Rozmery pre prípojku vody)

# Pripojenie zariadenia k zásobovaniu vodou\*

- Tlak vody je dodržaný. (pozri 7.1 Rozmery pre prípojku vody)
- Prívod vody k zariadeniu sa realizuje cez potrubie studenej vody, ktoré udržuje prevádzkový tlak a je pripojené k zásobovaniu pitnou vodou.
- Všetky zariadenia a prípravky, ktoré sa používajú na prívod vody, zodpovedajú platným predpisom príslušnej krajiny.
- Zadná strana zariadenia je prístupná, aby ste zariadenie mohli pripojiť k zásobovaniu pitnou vodou.
- Používa sa priložená hadica. Staré hadice sú zlikvidované.
- V spojke hadice je sitko s tesnením.
- Medzi hadicovým vedením a domovou vodovodnou prípojkou je vodovodný kohútik, aby ste v prípade potreby mohli prerušíť prívod vody.
- Vodovodný kohútik je mimo oblasti zadnej strany zariadenia a ľahko prístupný. Vďaka tomu môžete zariadenie čo najhlbšie zasunúť do výklenku nábytku a v prípade potreby môžete vodovodný kohútik rýchlo zavrieť.



## VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom v dôsledku vody!

- Pred pripojením k vodnému potrubiu: odpojte zariadenie zo zásuvky.
- Pred pripojením k vodným prívodným potrubiam: uzavrite napájanie vodou.
- Zabezpečte, aby zariadenie mohol pripojiť k zásobovaniu pitnou vodou len kvalifikovaný odborný personál.



## VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo otravy znečistenou vodou!

- Priprájajte len na napájanie pitnou vodou.

## 15.1 Pripojenie hadice

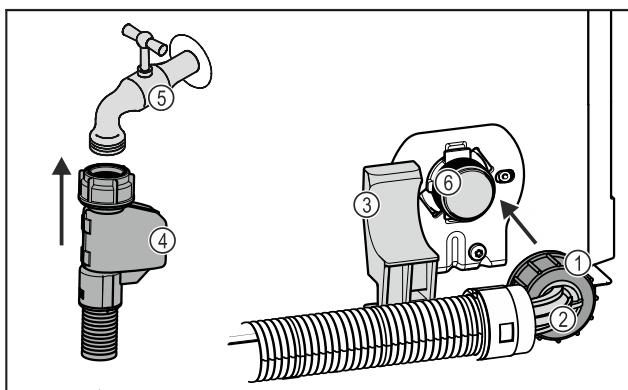


Fig. 8

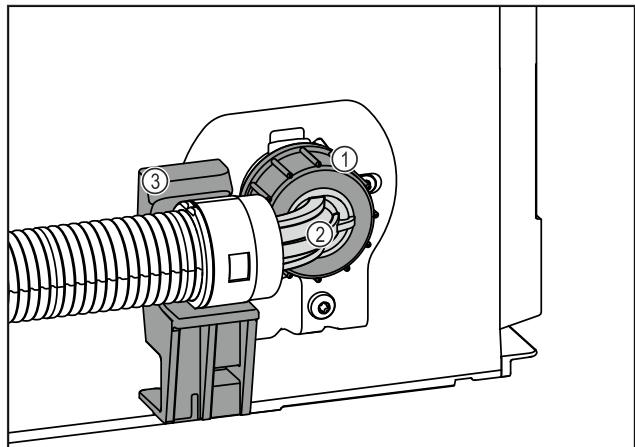


Fig. 8

- (1) Matica
- (2) Zahnutý koniec hadice
- (3) Držiak
- (4) Rovný koniec hadice
- (5) Vodovodný kohútik
- (6) Magnetický ventil:  
Magnetický ventil je dole na zadnej strane zariadenia. Má pripojovací závit R3/4.

## POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku nesprávnej montáže!

- Hadicu pri montáži nepoškodte ani nezalomte.
- Hadicu pri vstavaní do výklenku nábytku nepoškodte ani nezalomte.

### Pripojenie hadice k zariadeniu:

- Umiestnite a pridržte zahnutý koniec hadice Fig. 8 (2) horizontálne na držiaku Fig. 8 (3).
- Naskrutkujte maticu Fig. 8 (1) rukou na závit, kým nedosiahnete bezpečné, pevné utiahnutie.
- Hadica je pripojená k zariadeniu.

### Pripojenie hadice k vodovodnému kohútiku:

- Pripojte rovný koniec hadice Fig. 8 (4) k vodovodnému kohútiku Fig. 8 (5).
- Hadica je pripojená k vodovodnému kohútiku.

## 15.2 Kontrola vodného systému

Pred kompletným vstavaním zariadenia do výklenku nábytku odporúča Liebherr skontrolovať tesnosť vodného systému.

- Vložte nádržku na vodu InfinitySpring. (pozri 18 Nádržka na vodu)\*
- Vložte vodný filter InfinitySpring. (pozri 19 Vodný filter)\*
- Pomaly otvorte vodovodný kohútik.
- Skontrolujte, či sú hadice, prívod vody a prípojky tesné.
- Tesnosť vodného systému je skontrolovaná.
- Vodný systém je tesný: zariadenie môžete kompletne vstavať do výklenku nábytku.

### Poznámka

**InfinitySpring:** Pred prvým použitím musíte uviesť do prevádzky InfinitySpring. Za týmto účelom musíte odvzdušniť a vyčistiť vodný systém. (pozri Quick Start Guide alebo návod na použitie)\*


**IceMaker:** Pred prvým použitím musíte vyčistiť IceMaker. (pozri Quick Start Guide alebo návod na použitie)\*

## 16 Vstavanie zariadenia do výklenku

Vstavanie zariadenia sa realizuje podľa týchto hlavných krokov:


1. Prichystajte si náradie. *Fig. 9*
2. Skontrolujte montážne diely v príslušenstve. *Fig. 10* až *Fig. 16*
3. Pripravte výklenok a zariadenie.
4. Vyrovnejte zariadenie vo výklenku.
5. Provizórne zafixujte snímač klopania.
6. Nasad'te kryty a výškové prestavenie.
7. Namontujte prednú časť nábytku.
8. Upevnite snímač klopania.
9. Namontujte kryty a okolok.
10. Nastavte citlivosť snímača klopania.
11. Skontrolujte vstavanie.

### Náradie

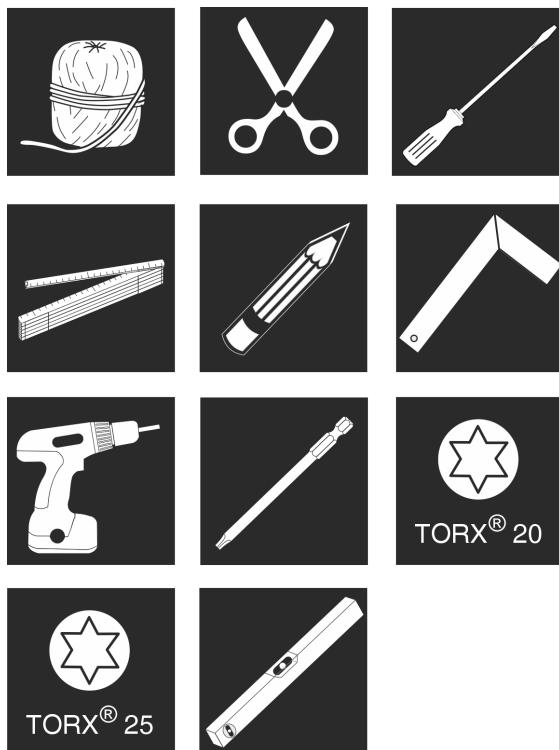


*Fig. 9*


**Montážne diely v príslušenstve** *Fig. 10* až *Fig. 16*

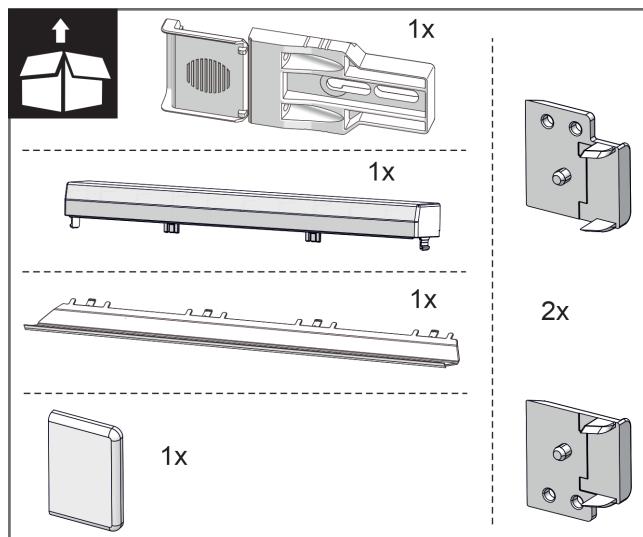


*Fig. 10*

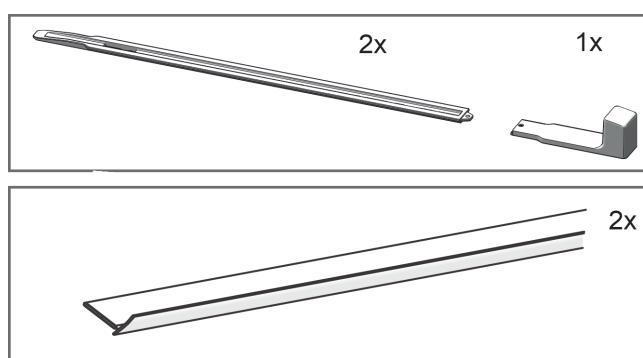

*Fig. 11*

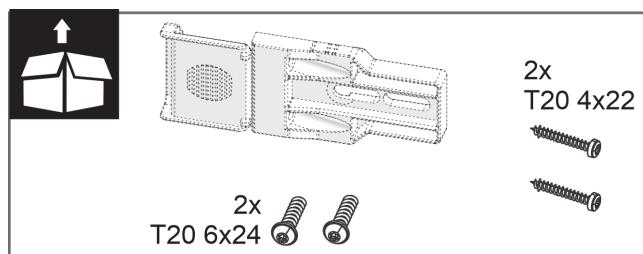

*Fig. 12*

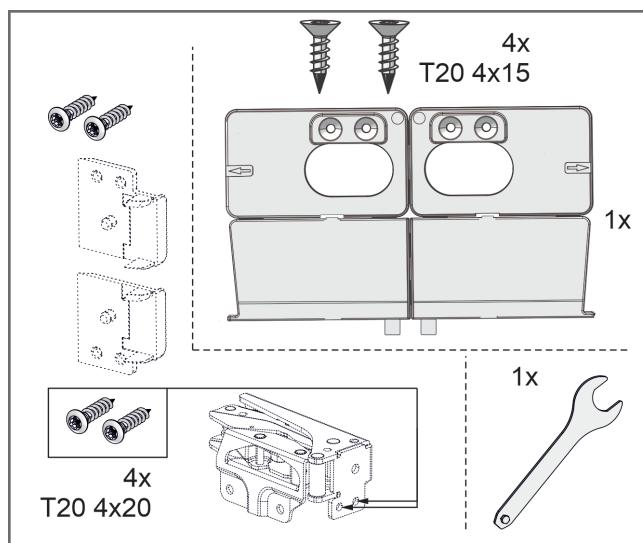

*Fig. 13*

# Vstavanie zariadenia do výklenku

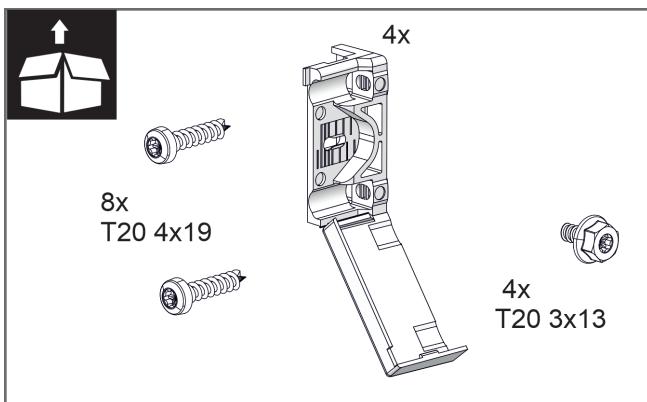


Fig. 14

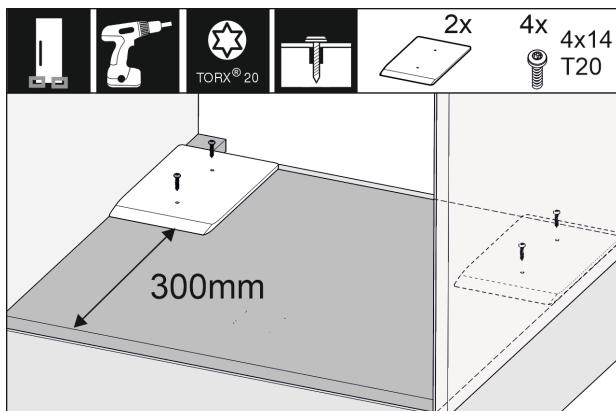


Fig. 17

- Namontujte priložené dištančné doštičky vpravo a vľavo vo výklenku nábytku.

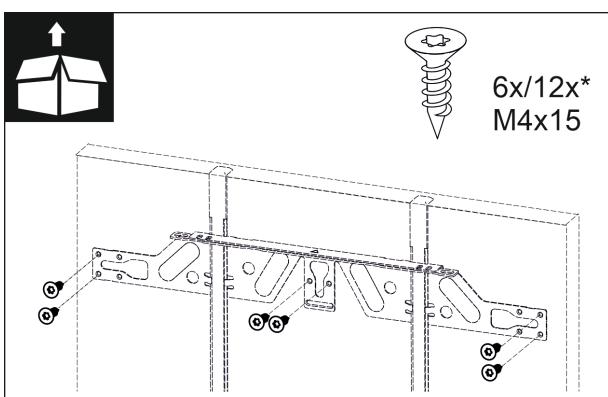


Fig. 15

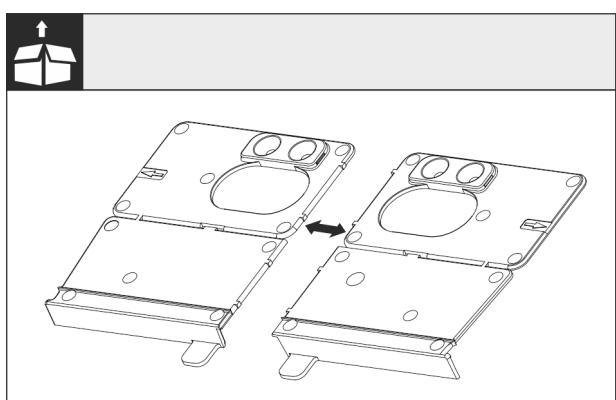


Fig. 18

- Oddel'te montážny uholník dna na perforácii.

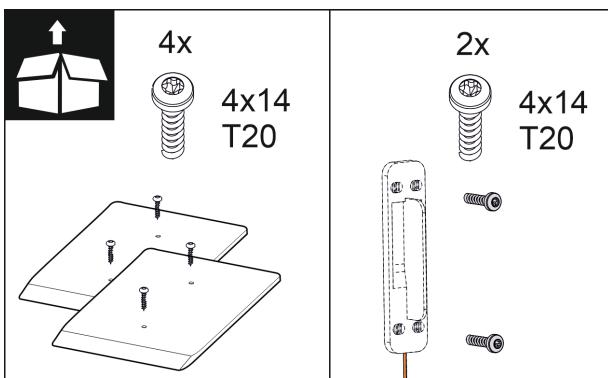


Fig. 16

## POZOR

Vstavaná hĺbka zariadenia.

- Použitie montážneho uholníka zaručuje správnu vstavanú hĺbkmu zariadenia.

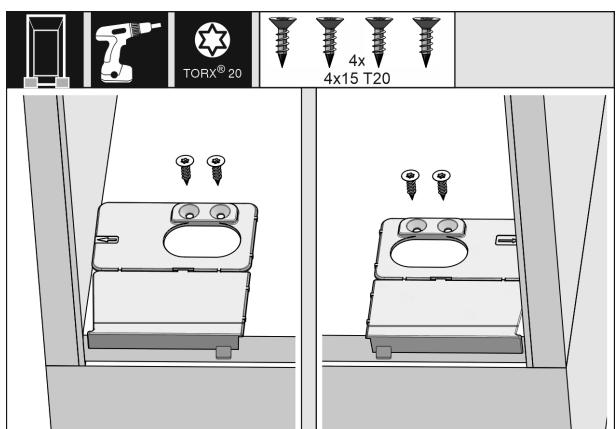


Fig. 19

- Naskrutkujte montážny uholník dna vpravo a vľavo tak, aby lícoval s bočnou stenou na dne výklenku nábytku.

## 16.1 Príprava výklenku a zariadenia

### POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia dverami ľahajmi po podlahe!  
Škody na hnacej jednotke dverí. Ak dištančné doštičky neboli vstavané do výklenku, vzdialenosť od dverí k podlahe je malá. Dvere sa môžu ľahat po podlahe a poškodiť pri tom časti hnacej jednotky.

- Namontujte dodané dištančné doštičky na dno výklenku.

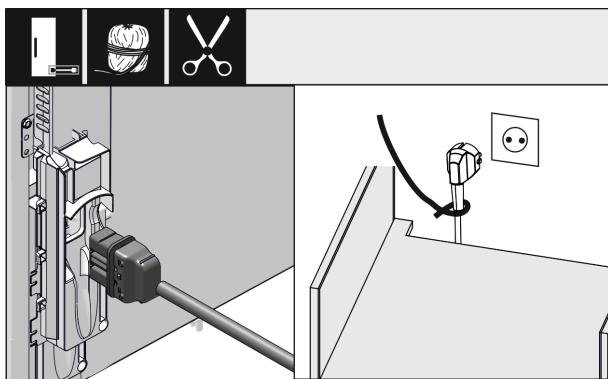


Fig. 20

- ▶ Vyberte sietový prívod z príslušenstva.
- ▶ Zapojte zásuvku chladiaceho zariadenia sietového prívodu úplne do zástrčky na zadnej strane zariadenia. Dbajte na pevné uloženie zásuvky chladiaceho zariadenia.
- ▶ Zapojte sietovú zástrčku pomocou šnúry do voľne prístupnej zásuvky.

## POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia automaticky sa otvárajúcimi dverami!

Škody na hnacej jednotke dverí. Ak zariadenie ešte nie je úplne vstavané do kuchynského nábytku, ale už ste ho pripojili k napájaniu, dvere sa môžu neočakávane otvoriť. Ak je vzdialenosť od dverí k podlahe príliš malá, dvere sa môžu tahať po podlahe a poškodiť pri tom časti hnacej jednotky.

- ▶ Ak bolo zariadenie správne vstavané, najskôr zasuňte sietovú zástrčku do zásuvky.

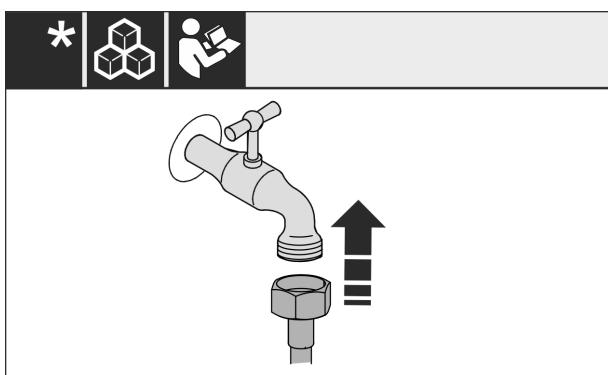


Fig. 21

- ▶ V prípade potreby teraz nainštalujte prípojku vody podľa pokynov návodu na obsluhu.

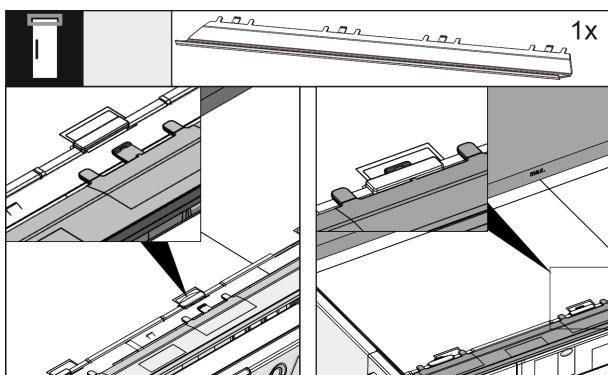


Fig. 22

- ▶ Zastračte vyrovnávací panel na hornej strane zariadenia. Panel sa dá posunúť do oboch strán.

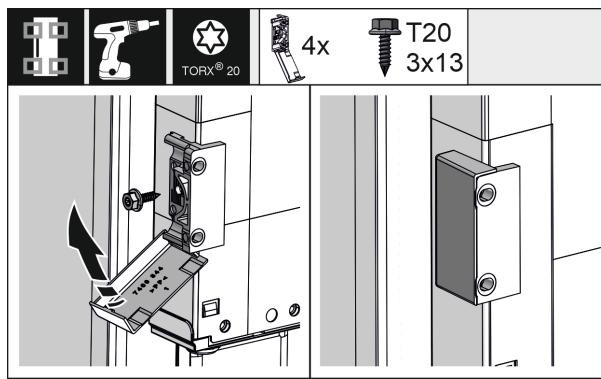


Fig. 23

- ▶ Pre ľahšiu montáž upevňovacieho uholníka pred zasnutím do výklenku nábytku. Pri veľkých dverach použite celkovo štyri upevňovacie uholníky. Kryty po montáži priklopte na uholník.

## 16.2 Vyrovnanie zariadenia vo výklenku

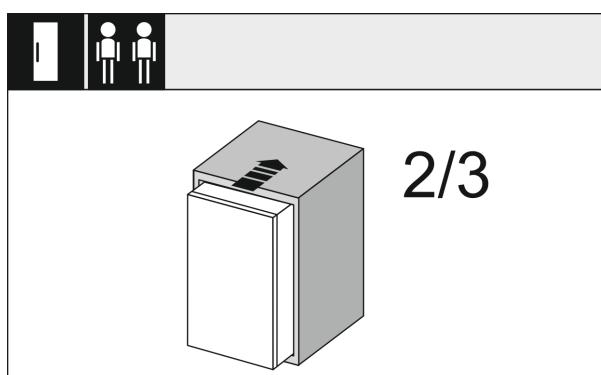


Fig. 24

- ▶ Zariadenie zasuňte na 2/3 do výklenku nábytku.

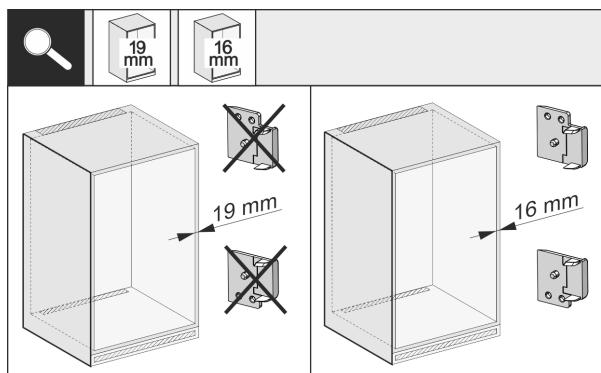


Fig. 25

- ▶ Skontrolujte, či má bočná stena nábytku hrúbku 16 mm alebo 19 mm.

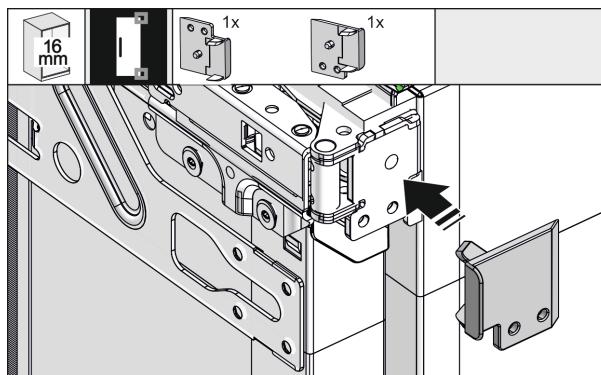


Fig. 26

## Vstavanie zariadenia do výklenku

- Pri bočných stenách nábytku s hrúbkou 16 mm: nastonknite na všetky závesy dištančný diel. Pri bočných stenách nábytku s hrúbkou 19 mm nie je dištančný diel potrebný.

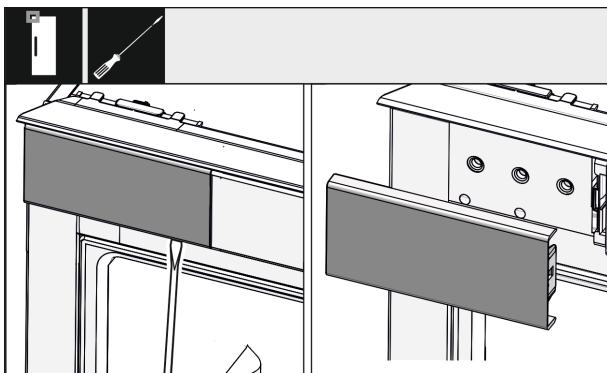


Fig. 27

- Skrutkovačom uvoľnite kryt vľavo hore a zložte ho.

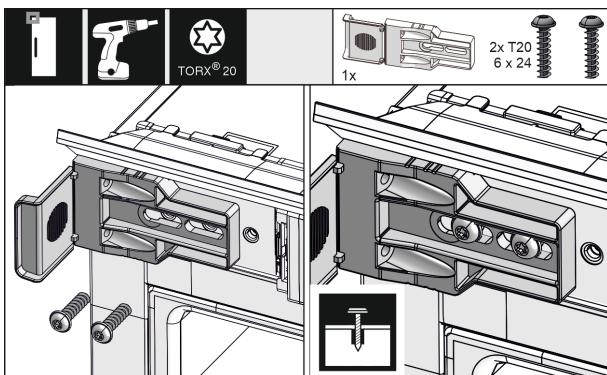


Fig. 28

- Voľne naskrutkujte upevňovací uholník. Uholník by sa mal dať ešte zlaha posunúť.

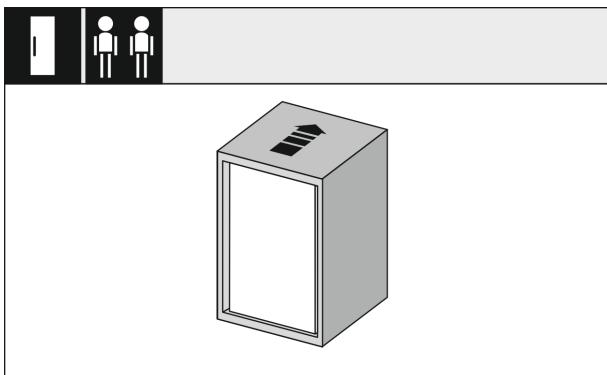


Fig. 29

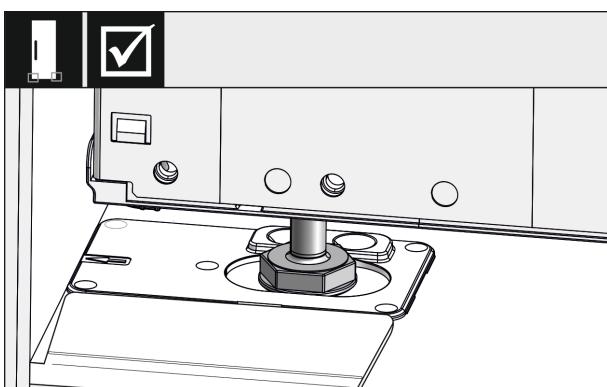


Fig. 30



### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku skratu!

- Ked' zasúvate zariadenie do výklenku: dávajte pozor, aby ste nezalomili, nepriškripli alebo nepoškodili sieťový prívod.
- Neprevádzkujte zariadenie s chybným sieťovým prívodom.

- Úplne zasuňte zariadenie do výklenku nábytku. Nastaviteľné nohy musia na oboch stranach sadnúť do vybraných príložných uholníkov.

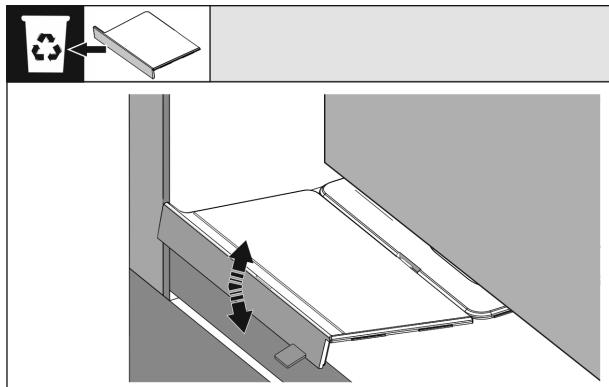


Fig. 31

- Odstráňte doraz montážneho uholníka dna. Pohybom uvoľnite doraz a prípadne ho odtrhnrite klieštami.

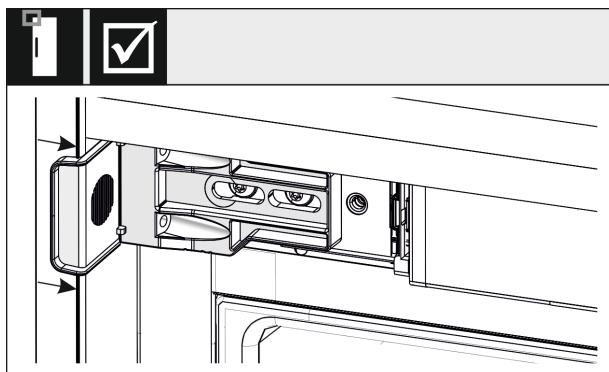


Fig. 32

- Skontrolujte, či zariadenie lícuje s výklenkom nábytku. Upevňovací uholník musí priliehať k bočnej stene výklenku nábytku.

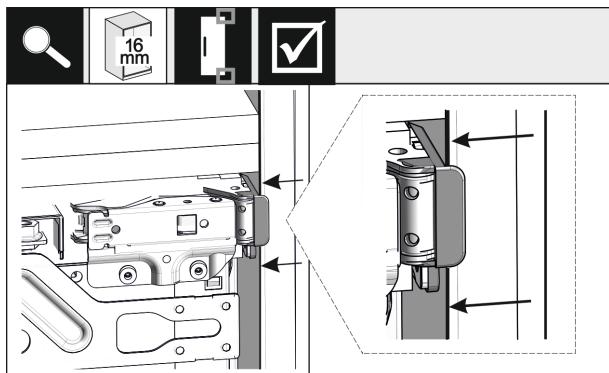


Fig. 33

- Pri bočných stenách nábytku s hrúbkou 16 mm sú dištančné diely osadené na výklenku nábytku na strane závesu.

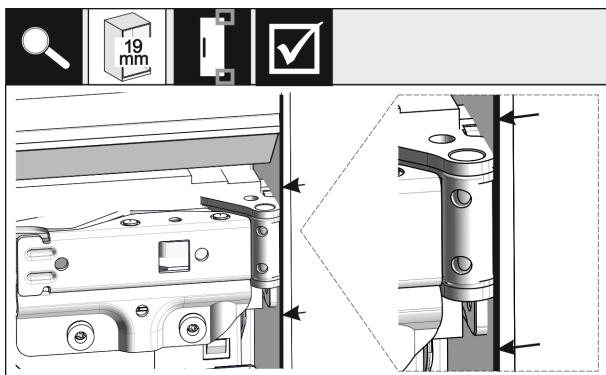


Fig. 34

- Pri bočných stenách nábytku s hrúbkou 19 mm sa predné hrany závesov vyrovnajú lícujúc s prednou stranou nábytku.

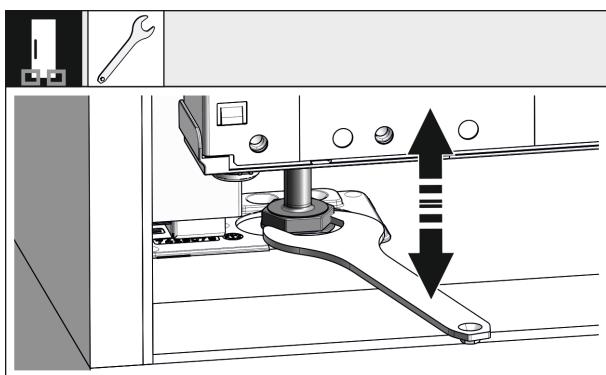


Fig. 35

- V prípade potreby vyrovnajte sklon zariadenia pomocou nastaviteľných nôh.

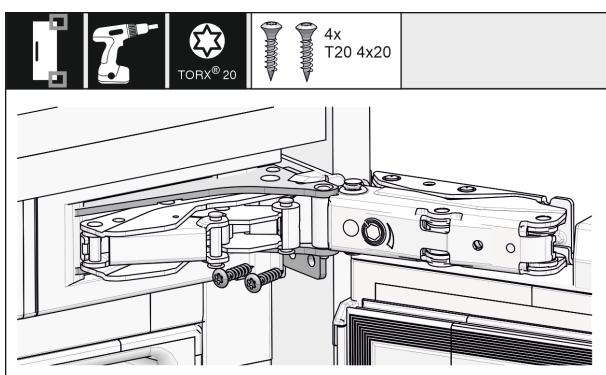


Fig. 36

- Naskrutkujte zariadenie na strane závesu.

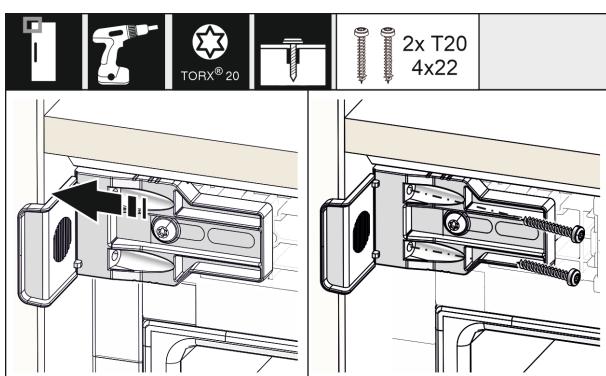


Fig. 37

- Posuňte uholník tak, aby lícoval s bočnou stenou výklenku nábytku. Pevne utiahnite všetky skrutky.

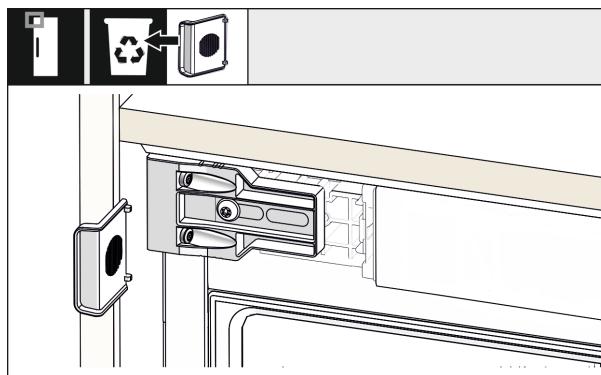


Fig. 38

- Na strane držadla hore odlomte doraz z uholníka a zlikvidujte ho.

## 16.3 Provizórna fixácia snímača klopania

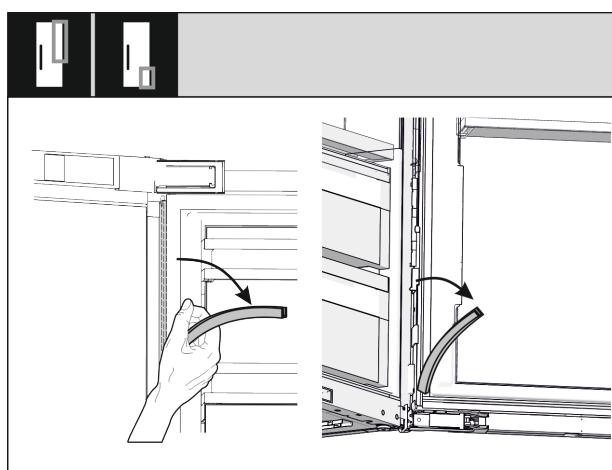


Fig. 39

- Stiahnite hornú a dolnú kryciu lištu kálového kanála a odložte ich stranou. Na montáž snímača klopania a prednej časti nábytku potrebujete miesto za krycimi lištami.

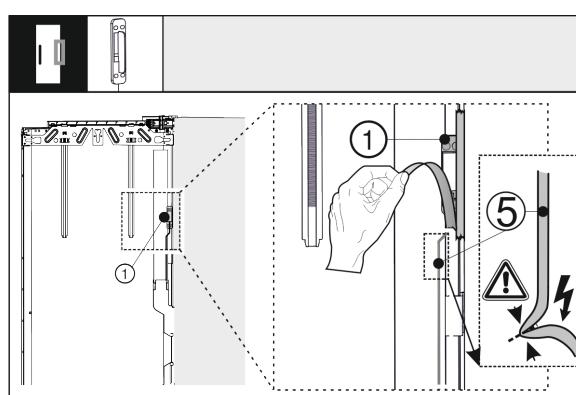


Fig. 40

- Uvoľnite snímač klopania Fig. 40 (1) z vonkajších dverí. Nepoškodte spojovací kábel Fig. 40 (5).

# Vstavanie zariadenia do výklenku

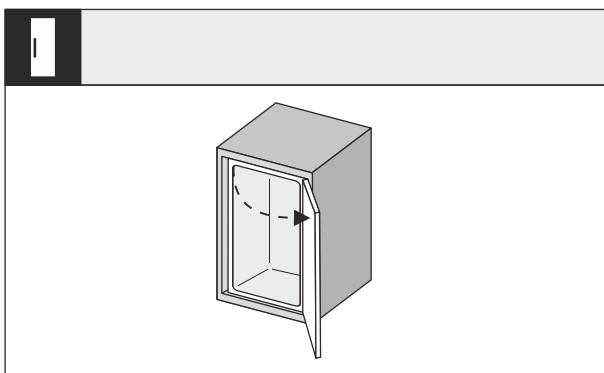


Fig. 41

- Otvorte dvere zariadenia dokorán.

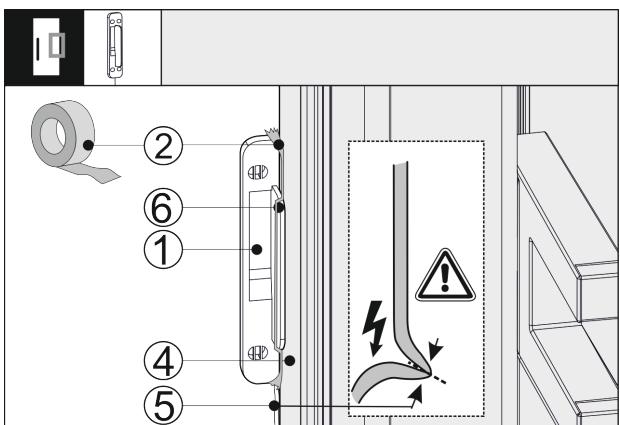


Fig. 42

- Nasadťte snímač klopania Fig. 42 (1) zboč na dvere zariadenia Fig. 42 (4) tak, aby doraz Fig. 42 (6) priliehal k dverám zariadenia Fig. 42 (4). Kábel snímača Fig. 42 (5) je zláhka napnutý a tiež prilieha k dverám zariadenia Fig. 42 (4).
- Zafixujte snímač klopania Fig. 42 (1) pomocou lepiacej pásy Fig. 42 (2). Snímač klopania sa neskôr zoskrutuje s prednou časťou nábytku.

## 16.4 Nasadenie krytov a výškového prestavenia

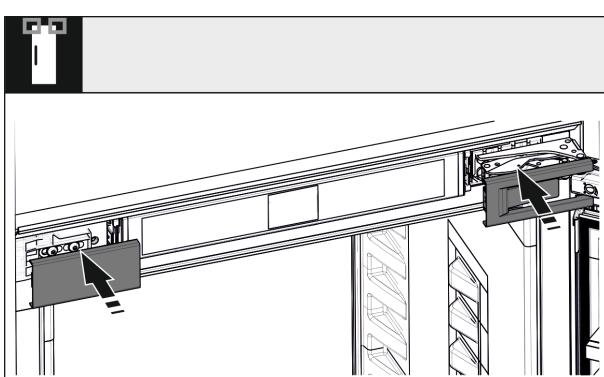


Fig. 43

- Nasadťte kryty.

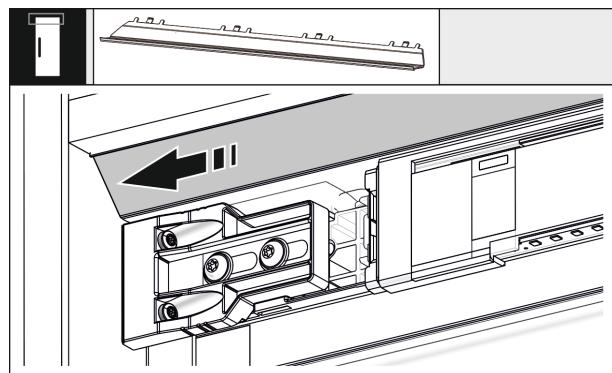


Fig. 44

- Posuňte panel tak, aby lícoval so stranou steny nábytku.

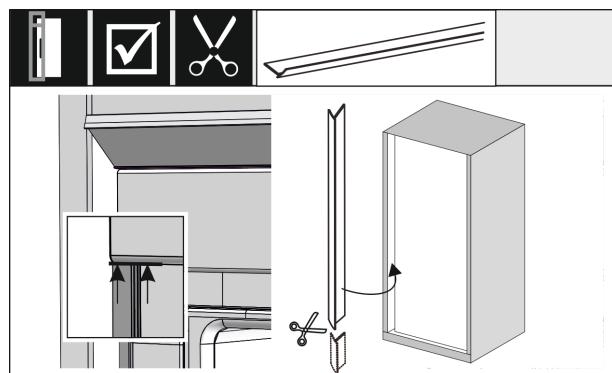


Fig. 45

- Okolok je magnetický. Nasadťte okolok pod horný kryt a pritlačte. V prípade potreby skráťte okolok ostrými nožnicami na potrebnú dĺžku.

**Od výšky výklenku 1400 mm namontujte nivelačné koľajničky:**



Fig. 46

Od výšky výklenku 1400 mm musíte pod zariadenie namontovať nivelačné koľajničky. Nivelačné koľajničky **znižujú hladinu hluku**. V príslušenstve sú sériovo dve nivelačné koľajničky a jedna montážna rukoväť od výšky výklenku 1400 mm.

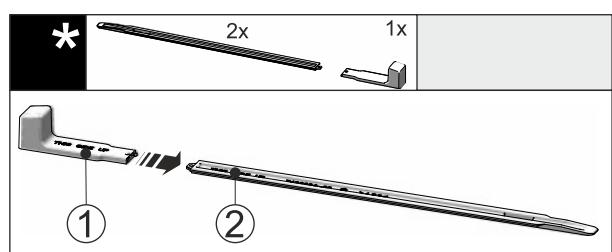


Fig. 47

- Nasuňte montážnu rukoväť Fig. 47 (1) na nivelačnú koľajničku Fig. 47 (2).

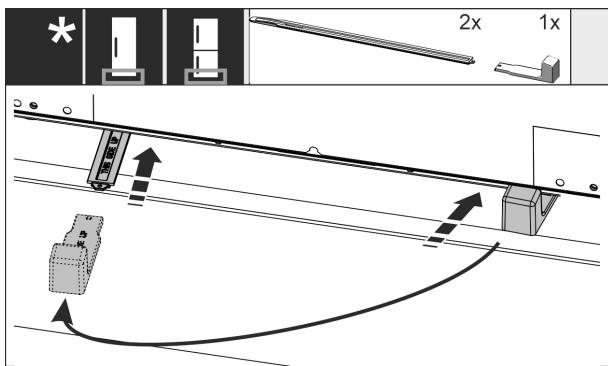


Fig. 48

- ▶ Zasuňte nivelačnú koľajničku až na doraz pod dno zariadenia.
- ▶ Vytiahnite montážnu rukoväť a nasuňte ju na druhú nivelačnú koľajničku.
- ▶ Rovnako postupujte s druhou nivelačnou koľajničkou.

## 16.5 Montáž prednej časti nábytku

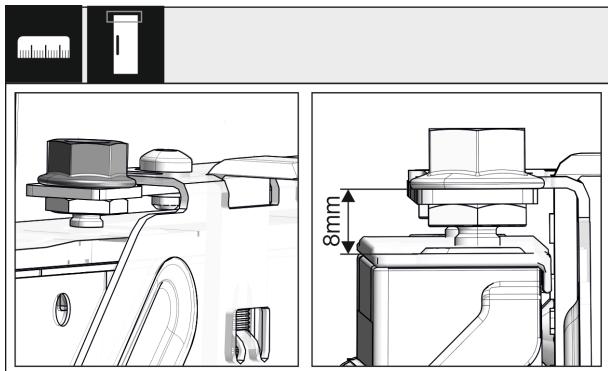


Fig. 49

- ▶ Zatvorite dvere a skontrolujte prednastavenie 8 mm od hornej hrany dverí zariadenia až po dosadaciu plochu traverzy

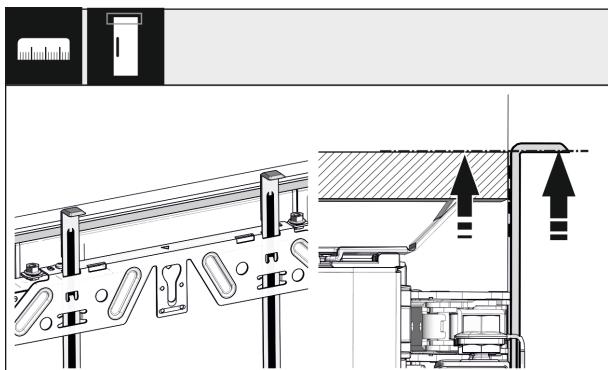


Fig. 50

- ▶ Montážne pomôcky presuňte hore do výšky nábytkových dverí. Spodná hrana dorazu montážnej pomôcky = horná hrana montovaných nábytkových dverí.

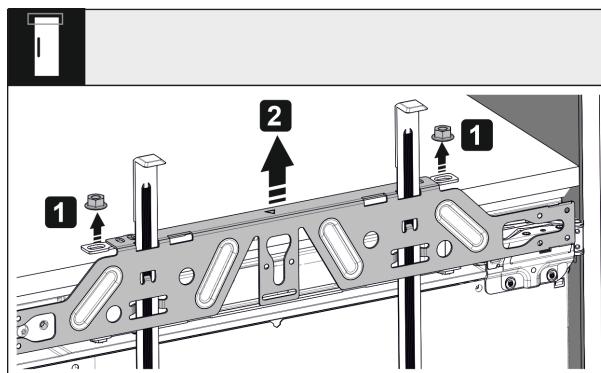


Fig. 51

- ▶ Uvoľnite poistné matice a odoberte upevňovaciu traverzu.

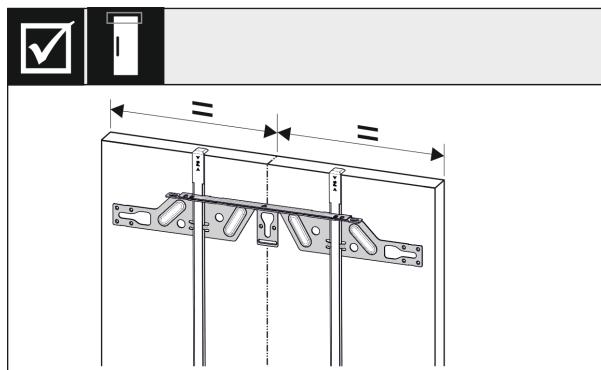


Fig. 52

- ▶ Upevňovaciu traverzu zaveste na vnútornú stranu nábykových dverí a centricky vyrovnejte.

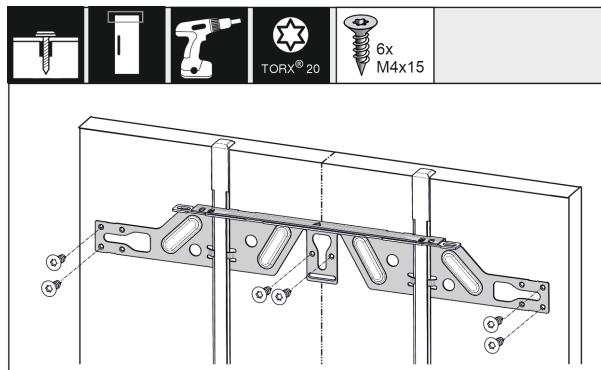


Fig. 53

- ▶ Upevňovaciu traverzu pri drevotrieskových dverách namontujte minimálne 6 skrutkami, pri kazetových dverach minimálne 4 skrutkami.

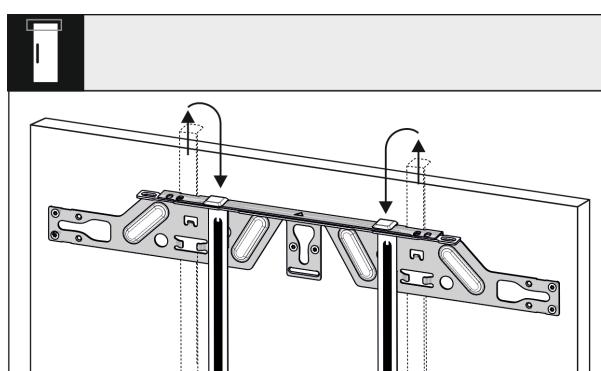


Fig. 54

- ▶ Vytiahnite montážne pomôcky a zasuňte ich otočené do vedľa ležiacich upevňovacích otvorov.

# Vstavanie zariadenia do výklenku

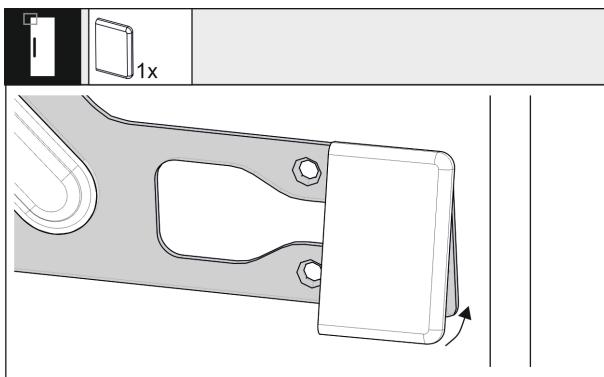


Fig. 55

- ▶ Na strane držadla nastoknite kryt na upevňovaciu traverzu.

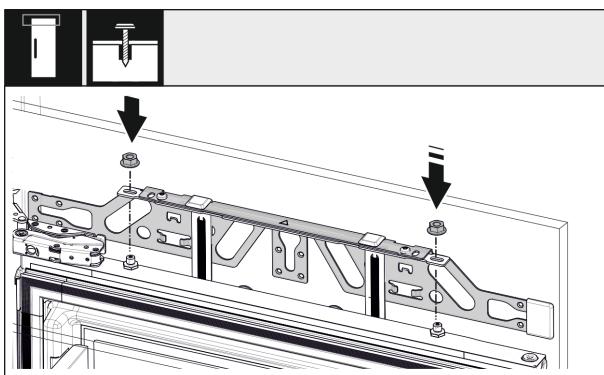


Fig. 56

- ▶ Zaveste nábytkové dvere a na justovacie čapy naskrutkujte pojistné matice.

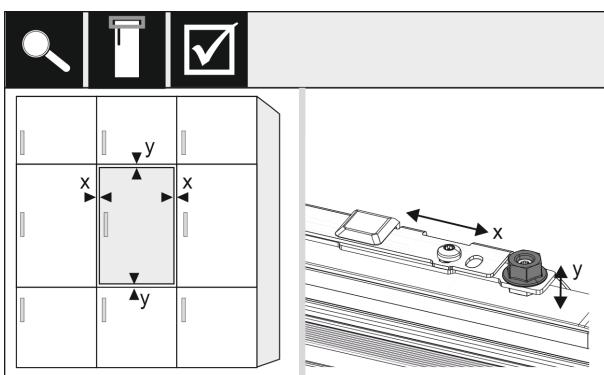


Fig. 57

- ▶ Nábytkové dvere vyrovnejte prostredníctvom justovacích čapov v smere X a Y.

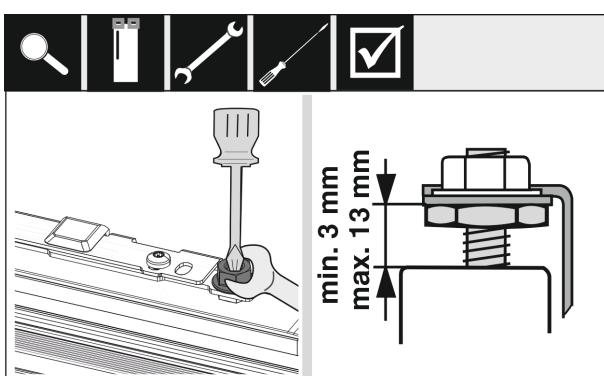


Fig. 58

- ▶ Utiahnite pojistné matice a skontrolujte výšku nastavenia.

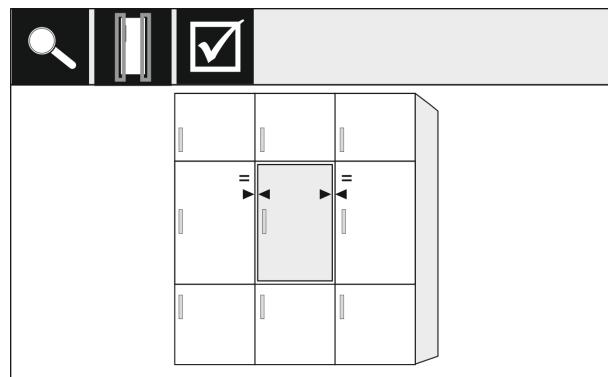


Fig. 59

- ▶ Skontrolujte vzdialenosť dverí od okolitých nábytkových dverí. Pri predných častiach nábytku, ktoré sú hrubšie ako 19 mm, prihliadajte na rozmery a pokyny uvedené v kapitole Predné časti nábytku.

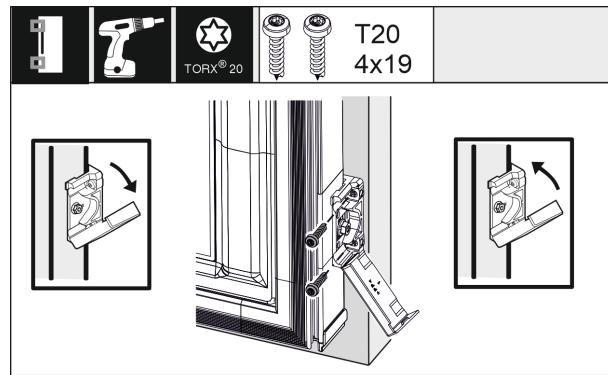


Fig. 60

- ▶ Pre montáž upevňovacieho uholníka na nábytkové dvere otvorte kryt. Prednú hranu upevňovacieho uholníka vyrovnejte paralelne s hranou nábytkových dverí a priskrutkujte uholník. Vyklopte kryt.

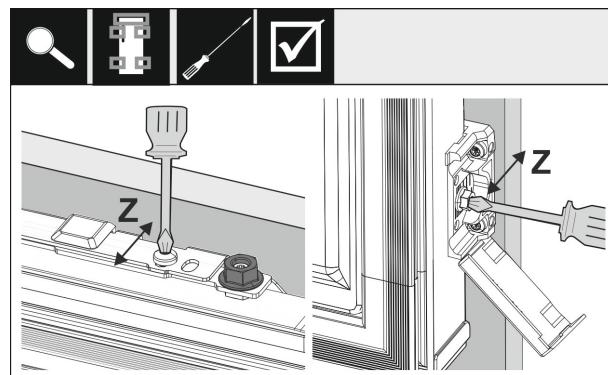


Fig. 61

- ▶ Vyrovnanie nábytkových dverí v smere Z:
  - ▶ Uvoľnite aretačnú skrutku na upevňovacej traverze a skrutku na upevňovacom uholníku.
  - ▶ Presuňte dvere.

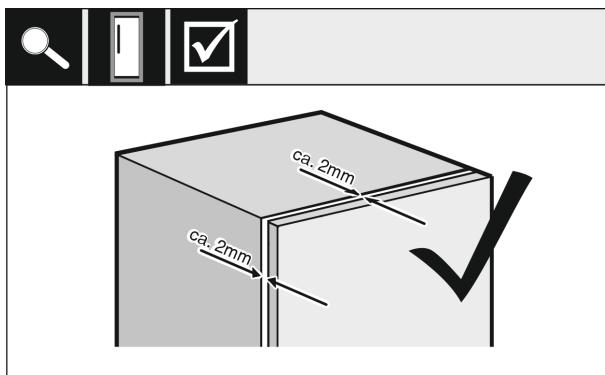


Fig. 62

- ▶ Prekontrolujte vzdialenosť medzi nábytkovými dverami a korpusom nábytku.
- ▶ Všetky skrutky skontrolujte a príp. utiahnite.

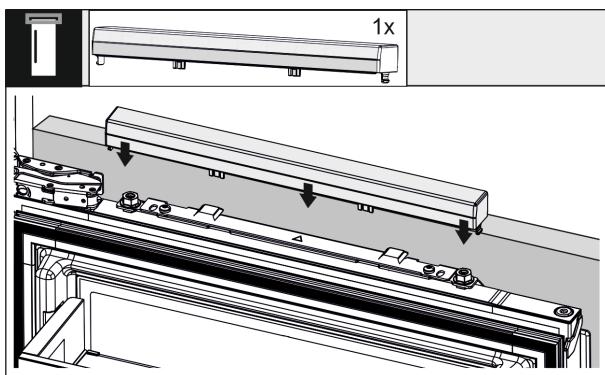


Fig. 63

- ▶ Nastoknite horný kryt.

## 16.6 Upevnenie snímača klopania

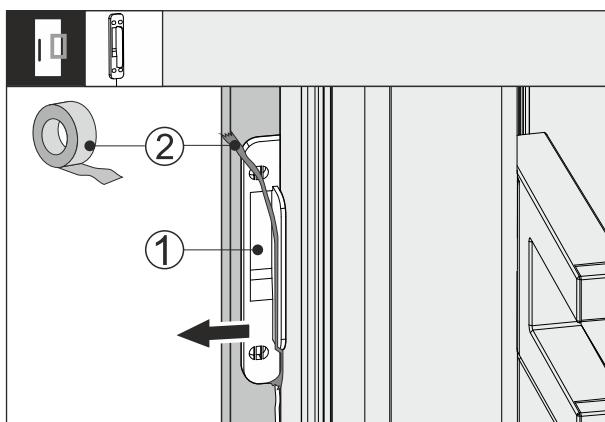


Fig. 64

- ▶ Odlepte lepiaci pásku Fig. 64 (2) zo snímača klopania Fig. 66 (1).
- ▶ Opatrne vytiahnite snímač klopania medzi prednou časťou nábytku a dverami zariadenia.

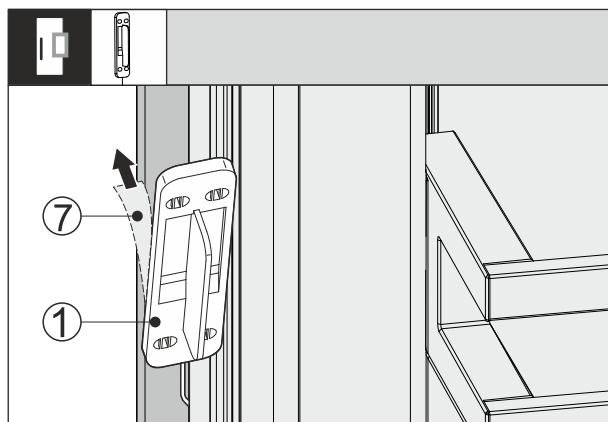


Fig. 65

- ▶ Stiahnite ochrannú fóliu Fig. 65 (7) na zadnej strane snímača klopania Fig. 65 (1).

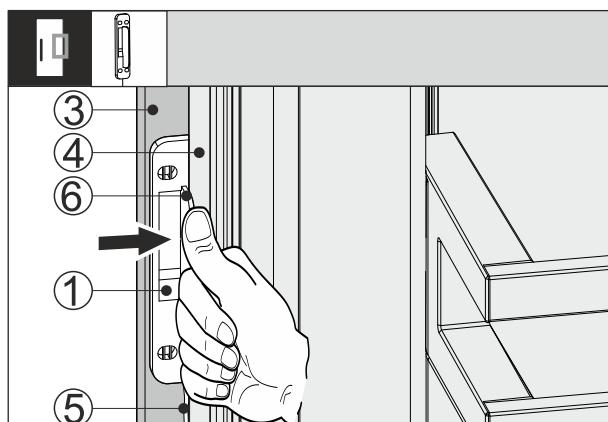


Fig. 66

- ▶ Posuňte snímač klopania Fig. 66 (1) medzi prednou časťou nábytku Fig. 66 (3) a dverami zariadenia Fig. 66 (4) tak, aby bol kábel Fig. 66 (5) zľahka napnutý. Doraz Fig. 66 (6) snímača klopania prilieha k dverám zariadenia Fig. 66 (4).
- ▶ Pritlačte snímač klopania Fig. 66 (1) k prednej časti nábytku Fig. 66 (3).
- ▷ Snímač klopania Fig. 66 (1) je prilepený. Prilepenie snímača klopania optimalizuje prenos signálu klopania.

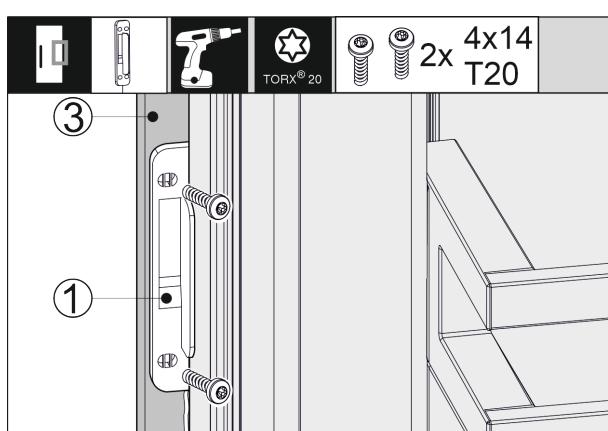


Fig. 67

Trvalá fixácia snímača klopania Fig. 66 (1) predlžuje životnosť.

- ▶ Priskrutkujte snímač klopania Fig. 66 (1) pomocou dodaných skrutiek na prednú časť nábytku Fig. 66 (3).
- ▷ Snímač klopania je priskrutkovaný.

# Predné časti nábytku

## 16.7 Montáž krytov a okolka

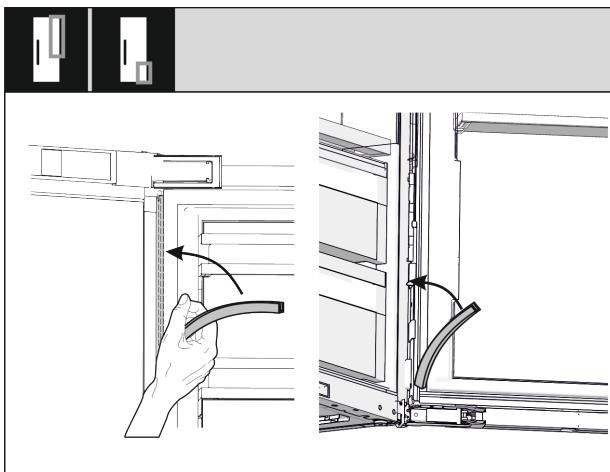


Fig. 68

- Nasadte dlhý kryt hore na strane závesu a pritlačte ho.
- Nasadte krátky kryt dole na strane závesu a pritlačte ho.

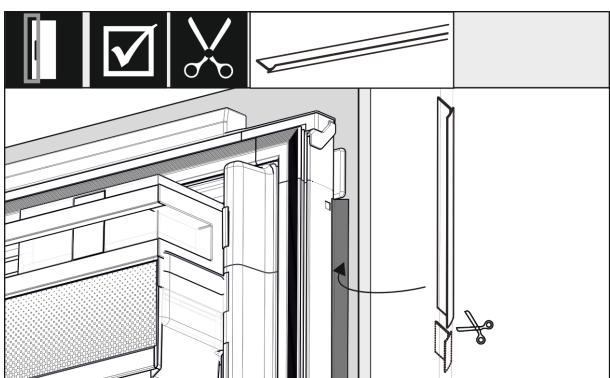


Fig. 69

- Okolok prispôsobte, priežite a vložte ho medzi dvere prednej časti nábytku a dvere zariadenia.

## 16.8 Nastavenie citlivosti snímača klopania

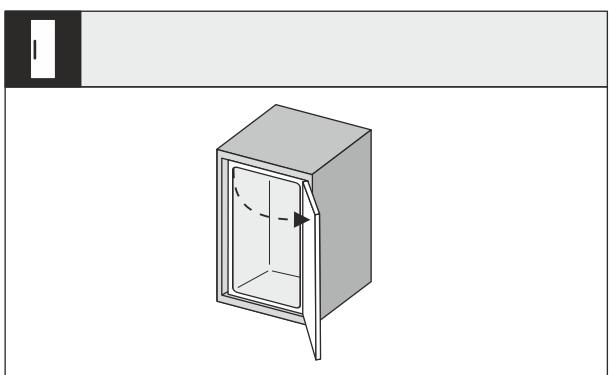


Fig. 70

- Otvorte dvere zariadenia dokorán.

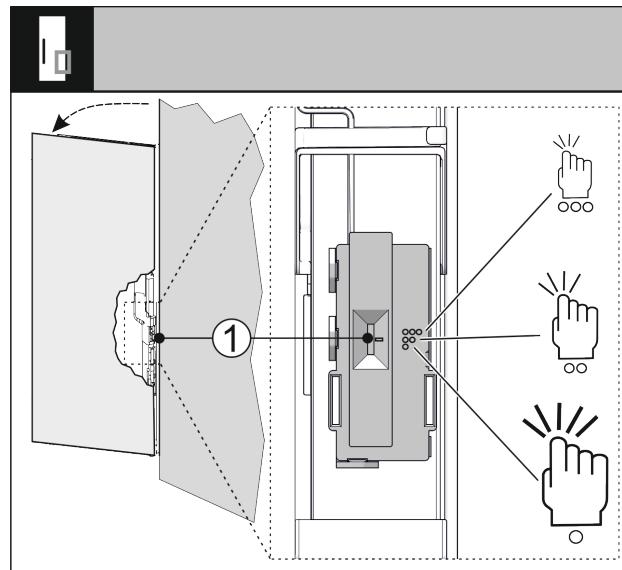


Fig. 71

Citlivosť snímača klopania môžete nastaviť pomocou spínača Fig. 71 (1). Spínač je na strane závesu v spodnej tretine dverí.

Poloha spínača	Symbol	Význam
Hore	○○○	Vysoká citlivosť, stačí ľahké klopanie.
V strede	○○	Stredná citlivosť, potrebné menej silné klopanie. Toto nastavenie je prednastavené.
Dole	○	Nízka citlivosť, potrebné silné klopanie.

- Posuňte spínač Fig. 71 (1) do požadovanej polohy spínača.

## 16.9 Kontrola vstavania

- Nasledovné body prekontrolujte, aby sa zabezpečilo, že zariadenie je správne namontované. Inak môže dojšť k námrazám, tvoreniu kondenzátu a k poruchám funkcie.
  - ▷ Dvere sa musia správne zatvoriť.
  - ▷ Nábytkové dvere nesmú priliehať ku korpusu nábytku.
  - ▷ Tesnenie horného rohu na strane držadla musí tesne priliehať.
  - ▷ Dištančné doštičky sú priskrutkované vo výklenku.

# 17 Predné časti nábytku

## 17.1 Rozmery

V závislosti od variantu zariadenia potrebujete jedny alebo dvoje nábytkové dvere. Veľkosť príslušných nábytkových dverí závisí od celkovej veľkosti výklenku a hrúbky korpusu nábytku.

### Poznámka

Prihliadajte na príslušné rozmery zariadenia a výklenku, ako aj na montážne náčrty .

### Všeobecné zadania:

- Prihliadajte na naše odporúčania pre konkrétné zariadenia týkajúce sa veľkostí a hmotnosti pre montáž pevných dverí (pozri 6 Predné závažie na nábytok).

- Hrúbka korpusu nábytku by mala byť minimálne 16 mm a maximálne 19 mm.
- Pri montáži dvoch nábytkových dverí dodržte dĺžku škáry.

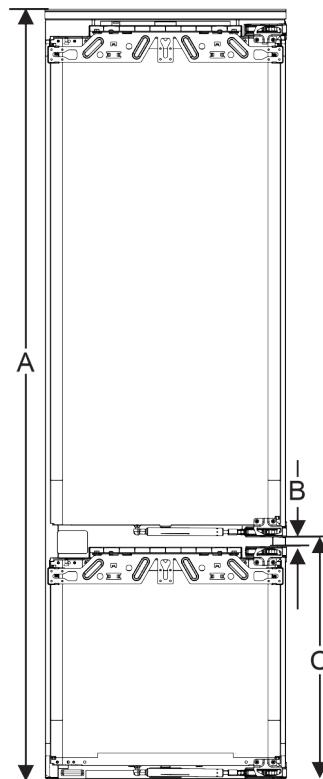


Fig. 72 Poloha škáry dvojdverovej prednej časti nábytku

Výška výklenku 178-2 zásuviek	
Výška zariadenia (A) ( mm)	1770
Vzdialenosť (B) ( mm)	15
Poloha škáry (C) pevných dverí ( mm)	549 + 15

Výška výklenku 178-3 zásuviek	
Výška zariadenia (A) ( mm)	1770
Vzdialenosť (B) ( mm)	15
Poloha škáry (C) pevných dverí ( mm)	695 + 15

#### Ďalšie nábytkové dvere nad, pod alebo vedľa:

- Vertikálny rozmer medzery medzi nábytkovými dverami musí byť 4 mm.
- Horizontálny rozmer medzery medzi nábytkovými dverami musí byť 4 mm. Prekontrolujte tu kolízne vlastnosti. (pozri 17.3 Nastavenie rozmeru medzery bez kolízie)

#### Hmotnosť a závesy:

- V prípade ľahkých predných častí nábytku je namáhanie závesov veľmi veľké. Záves sa možno poškodí. Dodržte preto maximálny údaj o hmotnosti pre vaše zariadenie uvedený v kapitole Hmotnosti predných častí nábytku (pozri 6 Predné závažie na nábytok).

- Ak by predná časť nábytku prekročila maximálnu povolenú hmotnosť, nápravu môže zjednať technika ľahkých dverí, pretože hmotnosť odľahčí niekoľko miskovitých závesov nábytku.
- Ak používate dlhé predné časti závesu, ktoré vyčnievajú ďaleko za zariadenia, odporúčame prídavný záves dverí (napr. Kamat), ktorý nutne disponuje rovnakým otočným bodom ako pevný záves dverí použitý na vašom zariadení. Použitím ďalšieho závesu (Kamat) sa hmotnosť odľahčí na viacerých miestach. Použitie vyfrézovaného vyrovňávacieho kovania sa odporúča pri vysokých predných častiach nábytku, aby sa pôsobilo proti deformácii (konvexne/konkávne).

## 17.2 Montáž prednej časti/predných častí nábytku

#### Pri montáži dodržte:

- Predná časť nábytku musí byť symetricky vstavaná k dverám chladiaceho zariadenia.
- Susedná predná časť nábytku leží v presne rovnakej úrovni.
- Susedná predná časť nábytku má rovnaký polomer zaoblenia hrán ako predná časť zariadenia.
- Predná časť nábytku je rovná a bez napäťa.
- Predná časť nábytku má minimálne nastavenie hĺbky cca 2 mm ku korpusu.
- Vstavajte zariadenie do výklenku.
- Upevnite prednú časť nábytku na dvere zariadenia.
- Prekontrolujte prednú časť nábytku, či nedochádza ku kolízii. (pozri 17.3 Nastavenie rozmeru medzery bez kolízie)

## 17.3 Nastavenie rozmeru medzery bez kolízie

Po namontovaní prednej časti/predných častí nábytku musíte prekontrolovať, či nedochádza ku kolízii.

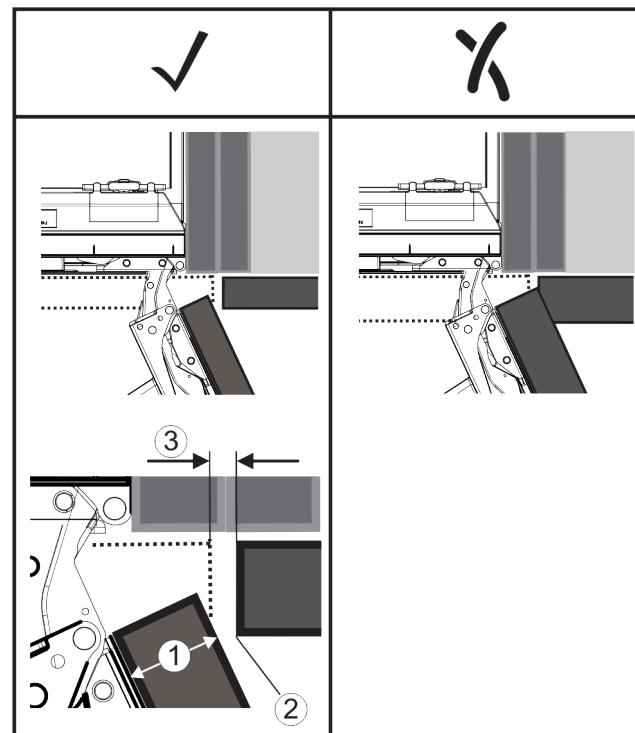


Fig. 73

(1) Hrúbka prednej časti (FD)

(2) Polomer zaoblenia hrán (R)

(3) Rozmer medzery (S)

## Nádržka na vodu\*

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	G <sub>min</sub>	G <sub>max</sub>						
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,23	3,25	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 74 Tabuľka medzného rozsahu rozmeru medzery

G<sub>min</sub> = dolný medzny rozsah rozmeru medzery v mm

G<sub>max</sub> = horný medzny rozsah rozmeru medzery v mm

### Poznámka

Pri korekciach vždy dbajte na to, aby bola predná časť nábytku prispôsobená všeobecnému vzhľadu prednej časti.

### Kontrola a zodpovedajúca korekcia kolíznych vlastností:

- Určite hrúbku prednej časti a polomer zaoblenia hrán.
- Odčítajte medzny rozsah v tabuľke pre rozmer medzery.
- Porovnajte rozmer medzery s hodnotami z tabuľky.
- Vykonalje jednu z nasledujúcich akcií podľa vyhodnoteňného rozmeru medzery.

Rozmer medzery	Popis
S > G <sub>max</sub>	Ak je rozmer medzery väčší ako obidve medzne hodnoty, nemusíte vykonat žiadnu korekciu.
S < G <sub>min</sub>	Ak je rozmer medzery menší ako medzne hodnoty, musíte zvýšiť rozmer medzery. Ďalšiu možnosť ponúka zvýšenie polomeru zaoblenia hrán.
G <sub>min</sub> ≤ S ≤ G <sub>max</sub>	Ak je rozmer medzery medzi obomu medzny hodnotami, musíte presne pracovať. V takých prípadoch môže rýchlo dôjsť ku kolíziam.

## 18 Nádržka na vodu\*

Nádržka na vodu InfinitySpring sa nachádza podľa zariadenia za spodnou zásuvkou v chladničke alebo v časti BioFresh.

### 18.1 Vloženie nádržky na vodu

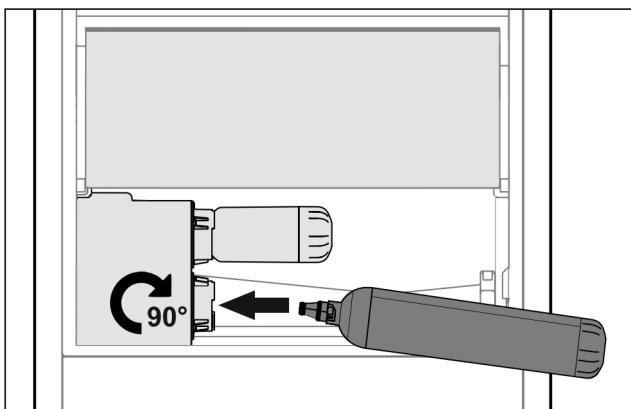


Fig. 75

- Vyberte zásuvku.
- Vložte nádržku na vodu a otočte ju cca 90° až na doraz smerom doprava.
- Prekontrolujte, či je nádržka na vodu tesná a či neuniká voda.
- Vložte zásuvku.

- Odvzdušnite vodný systém (pozri návod na montáž, Pripojenie vody).

Namiesto vodného filtra sa môže použiť prídavná nádržka na vodu.

### Poznámka

Nádržka na vodu je dostupná ako náhradný diel.

## 19 Vodný filter\*

Vodný filter sa nachádza podľa zariadenia za spodnou zásuvkou v chladničke alebo v časti BioFresh.

Zachytáva usadeniny vo vode a znižuje chlórovú chuť.

- Vodný filter vymeňte pri predpísanom výkone najneskôr každých 6 mesiacov alebo ak nastane značné zniženie prietoku.
- Vodný filter obsahuje aktívne uhlie a môže sa zlikvidovať s normálnym domovým odpadom.

### Poznámka

Vodný filter si môžete kúpiť v obchode Liebherr-Hausgeräte na adrese [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 19.1 Vloženie vodného filtra

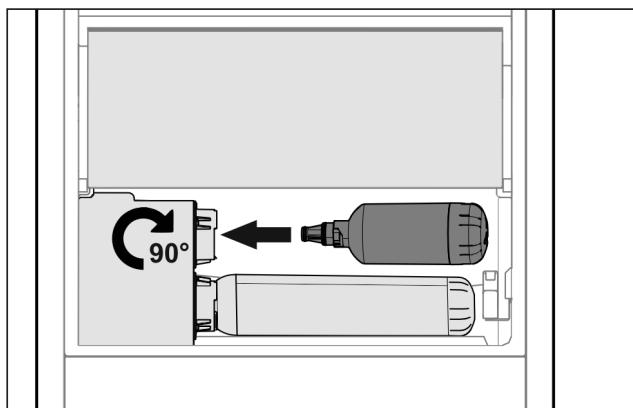


Fig. 76

- Vyberte zásuvku.
- Vložte vodný filter a otočte ho cca 90° až na doraz smerom doprava.
- Prekontrolujte, či je filter tesný a či neuniká voda.
- Vložte zásuvku.



### UPOZORNENIE

Nové vodné filtre môžu obsahovať suspendované látky.

- Načapujte 3 l vody na InfinitySpring a zlikvidujte.

► Vodný filter je teraz pripravený na použitie.

## 20 Pripojenie zariadenia



### VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku neodborného pripojenia!

Popáleniny.

Poškodenia zariadenia.

- Nepoužívajte predlžovacie káble.

- Nepoužívajte rozvodné lišty.

## POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku neodborného pripojenia!

Poškodenia zariadenia.

- Prístroj nepripájajte na samostatné striedače, ako napr. solárne systémy a benzínové generátory.
- 

## Poznámka

Používajte výhradne priložený sietový prívod.

- Dlhší sietový prívod si môžete objednať u zákazníckeho servisu.
- 

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Druh prúdu a napätie na mieste inštalácie zodpovedá údajom na typovom štítku.
- Zásuvka je uzemnená v súlade s predpismi a elektronicky istená.

- Vypínací prúd poistky sa nachádza medzi 10 a 16 A.

- Zásuvka je ľahko prístupná.

- Prekontrolujte elektrické pripojenie.

- Sieťovú zástrčku pripojte na napájanie napäťim.

▷ Na displeji sa zobrazí logo Liebherr.

▷ Zobrazenie sa zmení na symbol pohotovosti.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**SK** Integrované chladničky a mrazničky, pevné dvere

Dátum vydania: 20240612

**Č. art. – Index: 7088422-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland